

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Sadržaj

1 Važno	3	5.8 Korišćenje titlova	23
1.1 Bezbednost	3	5.9 Slušanje digitalnih radio stanica	24
1.2 Zaštita ekrana	4	5.10 Ažuriranje softvera televizora	24
1.3 Zaštita čovekove okoline	4		
2 Vaš televizor	6	6 Instaliranje kanala	25
2.1 Prikaz televizora	6	6.1 Automatsko instaliranje kanala	25
		6.2 Ručno instaliranje kanala	26
3 Početak	8	6.3 Preuređivanje kanala	27
3.1 Postavljanje televizora	8	6.4 Preimenovanje kanala	27
3.2 Montiranje televizora na zid	8	6.5 Uklanjanje ili ponovno instaliranje kanala	27
3.3 Povezivanje kabla antene	9	6.6 Ručno ažuriranje liste kanala	27
3.4 Povezivanje električnog kabla	9	6.7 Testiranje digitalnog prijema	28
3.5 Rukovanje kablovima	10		
3.6 Stavljanje baterija u daljinski upravljač	10	7 Povezivanje uređaja	29
3.7 Uključivanje televizora	10	7.1 Pregled priključaka	29
3.8 Prvo podešavanje	10	7.2 Povezivanje uređaja	30
		7.3 Postavljanje uređaja	31
4 Korišćenje televizora	11	7.4 Korišćenje Philips EasyLinka	32
4.1 Uključivanje/isključivanje televizora i stanje pripravnosti	11	7.5 Priprema televizora za digitalne usluge	32
4.2 Gledanje televizijskog programa	12		
4.3 Gledanje priključenih uređaja	12	8 Tehničke specifikacije	34
4.4 Korišćenje teleteksta	13		
5 Korišćenje dodatnih odlika televizora	14	9 Rešavanje problema	35
5.1 Pregled daljinskog upravljača	14	9.1 Opšti problemi sa televizorom	35
5.2 Korišćenje TV menija	15	9.2 Problemi sa televizijskim kanalima	35
5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka	17	9.3 Problemi sa slikom	35
5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom	19	9.4 Problemi sa zvukom	36
5.5 Korišćenje naprednih funkcija teleteksta	20	9.5 Problemi sa HDMI priključcima	36
5.6 Korišćenje elektronskog programskog vodiča	20	9.6 Problemi sa PC priključcima	36
5.7 Podešavanje postavki svojstava	21	9.7 Obratite nam se	37

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave. Zaštitni znaci su svojina Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih dotičnih vlasnika.

Philips zadržava pravo da menja proizvod u bilo koje vreme bez obaveze da saglasno time prilagođava i ranije zalihe.

Materijal iz ovog priručnika se smatra adekvatnim za namenjeno korišćenje sistema. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste za druge namene osim onih koje su ovde navedene, mora se dobiti potvrda njihove važnosti i podesnosti. Philips garantuje da sâm materijal ne povređuje nijedan patent Sjedinjenih Američkih Država. Nije data nikakva dodatna eksplicitna ili implicitna garancija.

Garancija

Nijednu komponentu ne mogu servisirati korisnici. Ne otvarajte ili ne uklanjajte poklopce unutrašnjosti proizvoda. Popravke mogu vršiti samo servisni centri Philipsa i ovlašćene radionice za popravke. Neispunjavanje ovoga pravi nevažećom bilo koju garanciju, navedenu ili implicitnu. Bilo kakvo rukovanje koje je eksplicitno zabranjeno u ovom priručniku, sva podešavanja ili postupci sklapanja koji nisu preporučeni ili dozvoljeni u ovom priručniku, prave garanciju nevažećom.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako ima efektivne piksele od 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne tačkice ili svetle tačke (crvene, zelene ili plave boje). Ovo je strukturna karakteristika ekrana (u okvirima zajedničkih standarda industrije) i ne predstavlja grešku u radu.

Usaglašenost sa EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje veliki broj proizvoda namenjenih potrošačima, koji, kao i svi električni aparati, uglavnom imaju sposobnost emitovanja i primanja

elektromagnetnih signala.

Jedan od vodećih poslovnih principa Philipsa je preuzimanje svih neophodnih zdravstvenih i bezbednosnih mera da naši proizvodi budu usaglašeni sa svim važećim zakonskim zahtevima i da ostanu u okvirima standarda EMF koji su se primenjivali u vreme kada su ti proizvodi bili proizvedeni.

Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i plasiranju proizvoda koji nemaju štetne posledice po zdravlje.

Philips potvrđuje da su njegovi proizvodi, ukoliko se njima rukuje pravilno i namenski, bezbedni za korišćenje u skladu sa naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih standarda EMF i standarda bezbednosti, što mu omogućava da predviđa nove razvoje u standardizaciji zbog njihovog blagovremenog integrisanja u svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

1. Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
2. Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa standardom BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako se osigurač izgubi obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
3. Ponovo postavite poklopac na osiguraču.

Za održavanje usaglašenosti sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kabl.



Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije VESA (Video Electronics Standards Association).

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta. Svi drugi registrovani i neregistrovani zaštitni znaci su svojina njihovih dotičnih vlasnika.

Autorsko pravo

1 Važno


Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips!

Pre početka korišćenja ovog proizvoda pročitajte priručnik za korišćenje.

Obratite posebnu pažnju na ovaj odeljak i pridržavajte se uputstava o bezbednosti i zaštiti ekrana. Garancija proizvoda ne važi ako je oštećenje prouzrokovano nepridržavanjem ovih uputstava.

Da biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

Model i serijski broj vašeg televizora nalaze se na zadnjem i bočnom delu televizora, kao i na ambalaži.

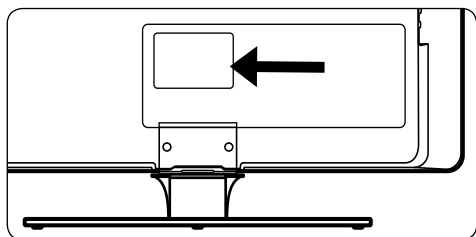


1.1 Bezbednost

- Ako transportujete televizor na niskim temperaturama (ispod 5°C), pre nego što ga otpakujete, otvorite kutiju i sačekajte dok se televizor ne prilagodi ambijentalnoj temperaturi prostorije.
- Da biste izbegli kratak spoj, ne izlažite televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača kiši ili vodi.
- Ne stavljajte na televizor ili u njegovu blizinu sudove sa vodom ili drugim tečnostima. Prosipanje tečnosti na televizor može prouzrokovati strujni udar. Ako se na televizor prospe tečnost, ne držite televizor uključen. Odmah isključite televizor iz električne mreže i dajte ga na proveru kvalifikovanom tehničaru.
- Ne stavljajte strane predmete u otvore za provetranje. To bi moglo dovesti do oštećenja televizora.
- Da biste izbegli opasnost od vatre ili strujnog udara, ne stavljajte televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača u blizinu direktnog izvora vatre (npr. zapaljenih sveća) i drugih izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svetlost.
- Ne postavljajte televizor u zatvoren prostor, kao što je polica za knjige. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora zbog provetranja. Vodite računa da se ne sprečava tok vazduha.
- Ako stavljate televizor na ravnu, tvrdnu površinu, koristite isključivo postolje koje se isporučuje uz televizor. Ne pomerajte televizor ako nije pravilno pričvršćen na postolje.
- Postavljanje televizora na zid mogu vršiti samo kvalifikovane osobe. Televizor se mora montirati samo na odgovarajući držač na zidu i na zid koji bezbedno može izdržati težinu televizora. Nepravilno postavljanje na zid može prouzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja. Ne pokušavajte sami da montirate televizor na zid.
- Ako se televizor postavlja na obrtno postolje ili obrtni držač, vodite računa da električni kabl ne bude zategnut kada se televizor okreće. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje ili vatru.
- Isključite televizor iz električne mreže i odvojite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom ne dirajte nijedan deo televizora, električni kabl ili kabl za antenu.
- Pobrinite se da imate potpuni pristup električnom kablju za neometano isključivanje televizora iz električne mreže.
- Može doći do trajnog oštećenja sluha ako koristite slušalice pri veoma glasnom zvuku. Iako tokom vremena veoma glasan


zvuk može zvučati normalno, to vam može oštetiti sluh. Da biste zaštitili sluh, ograničite vreme korišćenja slušalica pri glasnom zvuku.

- Kada isključujete televizor iz električne mreže, postupite na sledeći način:
 - Isključite televizor, a zatim i mrežni napon (ako je moguće).
 - Isključite električni kabl iz utičnice za struju.

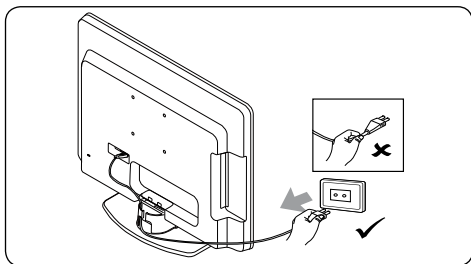

- Isključite električni kabl iz priključka za električnu energiju na zadnjoj strani televizora. Uvek isključujte električni kabl povlačeći ga za utikač. Ne vucite električni kabl.

1.2 Zaštita ekrana

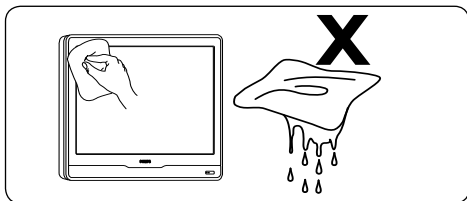

- Pre čišćenja ekrana isključite televizor i izvucite električni kabl. Ekran čistite mekom, suvom krpom. Ne koristite materije kao što su sredstva za čišćenje u domaćinstvu zato što biste time mogli prouzrokovati oštećenje ekrana.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, obrišite kapljice vode što je pre moguće.

- Ne dodirujte, ne gurajte, ne trljajte i ne udarajte ekran tvrdim predmetima zato što to može prouzrokovati njegovo trajno oštećenje.
- Ako postoji mogućnost, izbegavajte statične slike koje se zadržavaju na ekranu duže vreme. Neki primeri takvih slika su meniji na ekranu, stranice teleteksta, tamne pruge ili pokretne trake sa berzanskim podacima. Ako morate da koristite statične slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.

1.3 Zaštita čovekove okoline

Recikliranje ambalaže

Ambalaža ovog proizvoda je namenjena za recikliranje. Obratite se lokalnim službama da biste dobili informacije o tome kako da reciklirate ambalažu.

Odlaganje iskorišćenog proizvoda



Vaš televizor je proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Kada vidite simbol sa precrtanom kantom za otpatke, to znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC:

Ne odlazite iskorišćeni proizvod zajedno sa otpadom iz vašeg domaćinstva. Kod vašeg prodavca potražite informacije o bezbednom odlaganju proizvoda. Nekontrolisano odlaganje otpada je štetno za čovekovu okolinu i čovekovo zdravlje.

Odlaganje iskorišćenih baterija

Baterije isporučene sa proizvodom ne sadrže živu ili kadmijum. Odlazite baterije uključene u isporuku i sve druge iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim propisima.

Potrošnja električne energije

Televizor troši minimalnu količinu električne energije u režimu pripravnosti da bi se smanjio na najmanju meru negativni uticaj na čovekovu okolinu. Aktivna potrošnja električne energije je prikazana na zadnjoj strani televizora.


Dodatne specifikacije proizvoda potražite u prospektu proizvoda na www.philips.com/support

2 Vaš televizor

U ovom odeljku je dat prikaz uobičajeno korišćenih kontrola i funkcija TV aparata.


2.1 Prikaz televizora

Bočne kontrole i indikatori

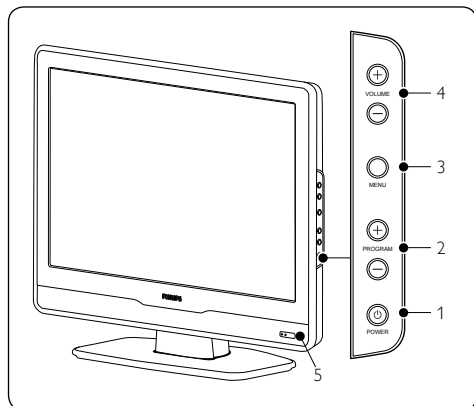


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator režima pripravnosti /Senzor za daljinsko upravljanje

Bočni priključci

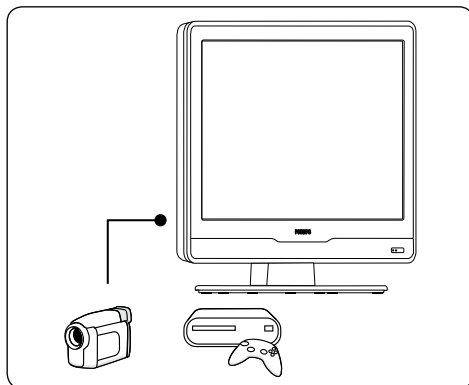

Za povezivanje pokretnih uređaja, na primer video kamere visoke definicije ili konzole sa igrama, koristite bočne priključke televizora. Takođe, mogu se priključiti i slušalice.

Priključci na zadnjoj strani televizora

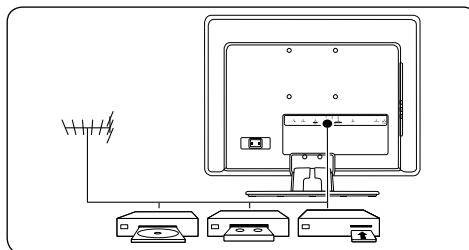


Za priključivanje antene i fiksnih uređaja, na primer disk-plejera visoke definicije, DVD plejera ili video rekordera, koristiti priključke na zadnjoj strani televizora.

Beleška

Za više informacija o priključcima pogledajte Odeljak 7 Povezivanje uređaja.

Daljinski upravljač

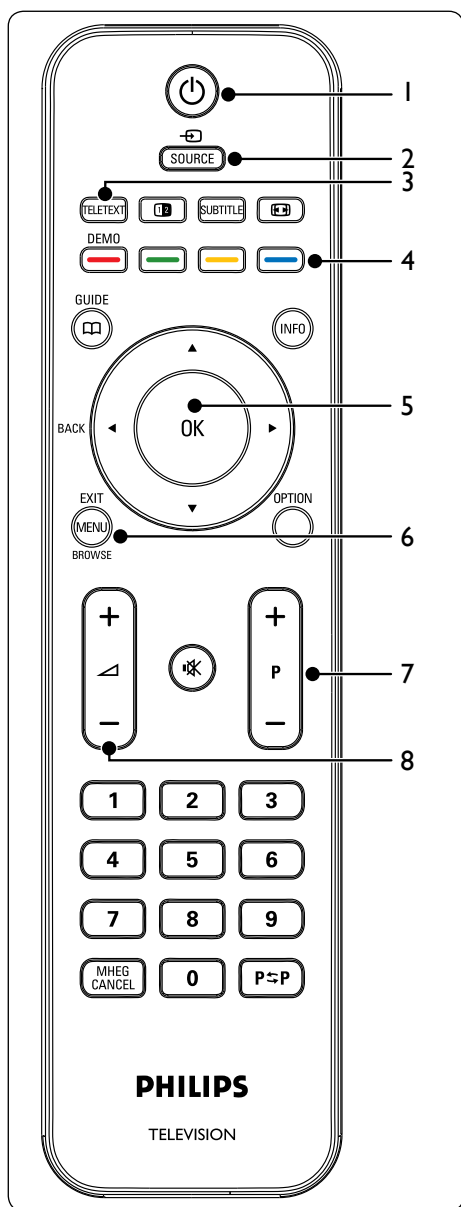

1. Napajanje
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Tasteri u boji
Bira zadatke ili strane sa teletekstom.
5. , , , , **OK**
Tasteri za navigaciju ili za kursor
6. **MENU**
7. **P +/-**
Program gore ili dole
8. **+/-**
Pojačavanje ili smanjenje zvuka

Da biste dobili napredne informacije o daljinskom upravljaču, pogledajte Odeljak 5.1 Pregled daljinskog upravljača.

3 Početak

Ovaj odeljak pomaže da se postavi i instalira televizor i dopunjava informacije date u *Vodiču za brzi početak*.


Beleška

Pogledajte *Vodič za brzi početak* za uputstva za montiranje na postolje.

3.1 Postavljanje televizora

Pored toga što ćete se upoznati sa uputstvima o bezbednosti u *Odeljku 1.1*, pre postavljanja televizora, razmislite o sledećem:

- Idealna udaljenost za gledanje televizije je tri puta veća od veličine ekrana.
- Postavite televizor na mesto gde svetlost ne pada na ekran.
- Povežite uređaje pre postavljanja televizora.
- Vaš televizor je opremljen Kensington bezbednosnim žlebom na zadnjem delu. Ako povezujete Kensington bravu protiv krađe (ne isporučuje se sa proizvodom), postavite televizor na fiksni predmet (na primer, sto), koji se može lako povezati sa bravom.

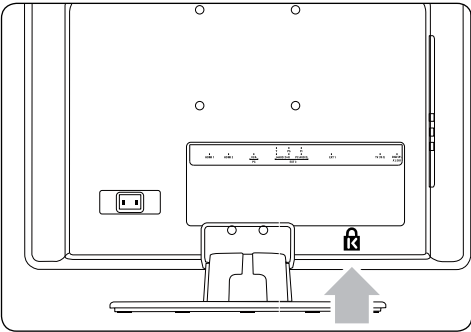

3.2 Montiranje televizora na zid

UPOZORENJE

Montažu televizora na zid mora obavljati samo kvalifikovano osoblje. Koninklijeke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nepravilno montiranje koje rezultira nesrećom ili povredom.

Korak 1 Kupovina VESA-kompatibilnog zidnog držača

U zavisnosti od veličine TV ekrana kupite jedan od sledećih zidnih držača:

Veličina TV ekrana (inči/cm)	Tip VESA-kompatibilnog zidnog držača (milimetri)	Posebna uputstva
19"/48 cm	Fiksno 100 x 100	Nema
20"/51 cm		
22"/56 cm		
26"/66 cm	Fiksno 100 x 200	Nema

Korak 2 Povezivanje kablova

Uključite kabl antene, kabl električne mreže i sve druge uređaje u zadnji deo televizora, kao što je opisano u sledećim odeljcima.

Korak 3 Na televizor pričvrstite nosač za zid kompatibilan sa VESA standardom

UPOZORENJE

Za pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor, koristite isključivo zavrtnje (M4 za sve modele) i odstojnike (4 cm) koji se isporučuju uz televizor. Isporučeni zavrtnji su projektovani da odgovaraju težini televizora, a isporučeni odstojnici su projektovani za lako rukovanje kablovima.


Napomenae

U zavisnosti od VESA-kompatibilnog

zidnog držača, možda će biti potrebno da odvojite ploču za postavljanje od zidnog držača zbog lakšeg instaliranja. Za uputstva, pogledajte dokumentaciju za VESA-kompatibilni zidni držač.

3.3 Povezivanje kabla antene

1. Pronađite priključak **TV ANTENNA** na zadnjem delu televizora.

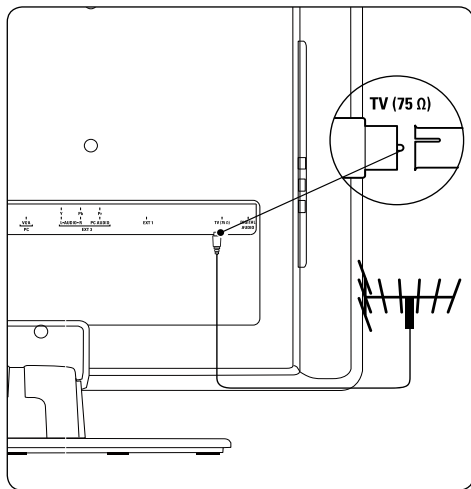

2. Povežite jedan kraj kabla antene (ne isporučuje se uz televizor) za priključak **TV ANTENNA**. Koristite adapter ukoliko kabl antene ne odgovara.
3. Uključite drugi kraj kabla antene u utičnicu za antenu, vodeći računa da je kabl čvrsto pričvršćen na oba kraja.

3.4 Povezivanje električnog kabla

⚠ UPOZORENJE


Proverite da li napon električne mreže odgovara naponu navedenom sa zadnje strane televizora. Ako se napon razlikuje, ne uključujte električni kabl u struju.

Povezivanje električnog kabla

ⓘ Beleška

Mesto priključka za struju se razlikuje zavisno od modela televizora.


1. Pronađite priključak za struju **AC IN** na zadnjem ili donjem delu televizora.

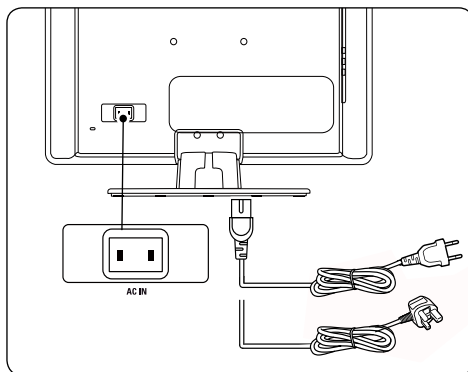

2. Uključite električni kabl u priključak za struju **AC IN**.
3. Uključite električni kabl u utičnicu za struju, vodeći računa da je kabl dobro pričvršćen na oba kraja.


3.5 Rukovanje kablovima

Provucite električni kabl, kabl antene i kablove svih drugih uređaja kroz držač kablova (1), koji se nalazi na zadnjem delu televizora.

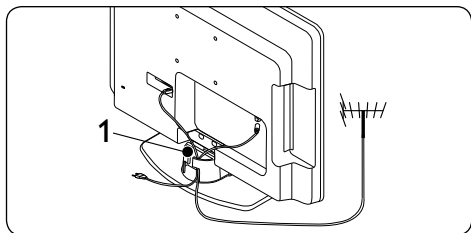

3.6 Stavljanje baterija u daljinski upravljač

1. Otvorite poklopac za baterije na zadnjem delu daljinskog upravljača.

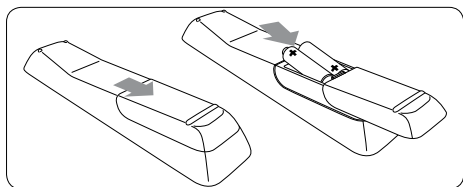

2. Stavite obe baterije koje su isporučene uz televizor (veličina AAA, tip LR03). Vodite računa da se krajevi baterija + i – poklapaju sa oznakama unutar daljinskog upravljača.
3. Vratite poklopac na mesto.

Napomena

Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.

3.7 Uključivanje televizora

Kada prvi put uključujete televizor, proverite da li je električni kabl pravilno povezan. Kada to uradite, pritisnite dugme **POWER** na bočnoj strani televizora.

Napomena

Kod određenih modela televizora, potrebno je pritisnuti i zadržati taster **POWER** u trajanju od dve sekunde. Vašem televizoru će možda biti potrebno do 15 sekundi da bi počeo da radi.

3.8 Prvo podešavanje

Kada uključite televizor po prvi put, na ekranu se pojavljuje meni. Navedeni meni će od Vas potražiti da izaberete Zemlju i Jezik menija: Ukoliko se meni ne pojavi na ekranu, pritisnite **MENU** taster da bi se meni pojavio na ekranu.

1. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete jezik, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete zemlju, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor.

Pretraživanje počinje automatski.

Memorišu se svi dostupni televizijski programi i radio stanice. Ova operacija traje nekoliko minuta. Ekran prikazuje napredovanje pretrage i broj pronađenih programa.

Napomena

Ako ne bude pronađen ni jedan program, potražite moguća rešenja u odeljku 9 rešavanje problema.

Ako odašiljač ili kablovska mreža šalju signal za automatsko razvrstavanje, programi se tačno numerišu. U tom slučaju, instaliranje je završeno.


4 Korišćenje televizora

Ovaj odeljak vam pomaže da obavljate osnovne funkcije televizora. Uputstva za napredne funkcije televizora su data u *Odeljku 5 Korišćenje dodatnih odlika televizora*.

4.1 Uključivanje/isključivanje televizora i stanje pripravnosti

Uključivanje televizora


- Ako je indikator napajanja (1) isključen, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.

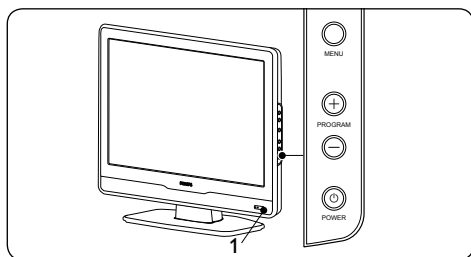

Isključivanje televizora

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora. Indikator napajanja (1) se isključuje.

Uključivanje televizora u režim pripravnost

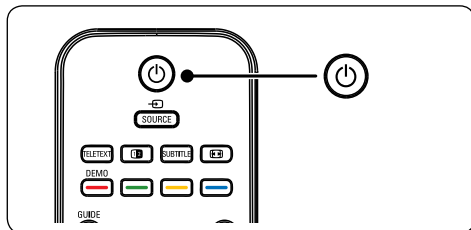


- Pritisnite  na daljinskom upravljaču. Indikator napajanja se prebacuje na režim pripravnosti (crveno).

Savet

I pored toga što ovaj televizor troši veoma malo električne energije kada se nalazi u režimu pripravnosti, ona se ipak troši sve dok je televizor povezan i pod naponom. Ako se televizor ne koristi duže vreme, ugasite ga i isključite ga iz električne mreže.

Uključivanje televizora iz režima pripravnosti

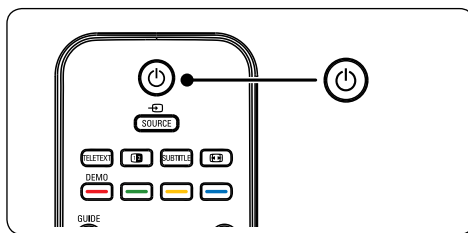


- Ako se indikator napajanja nalazi u režimu pripravnosti (crveno), pritisnite  na daljinskom upravljaču

Napomena

Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite taster **PROGRAM+/-** na bočnoj strani televizora. Ovim se televizor isključuje.


4.2 Gledanje televizijskog programa

Prebacivanje kanala

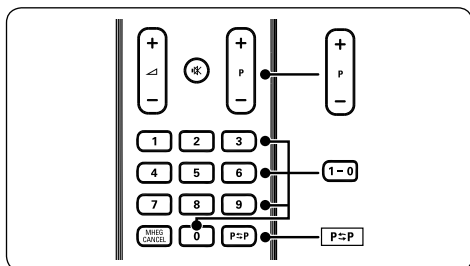

1. Pritisnite broj (od 1 do 999) ili pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite **PROGRAM +/-** na bočnim kontrolama televizora.
3. Pritisnite **P=P** na daljinskom upravljaču za povratak na kanal koji ste prethodno gledali.

Podešavanje jačine zvuka

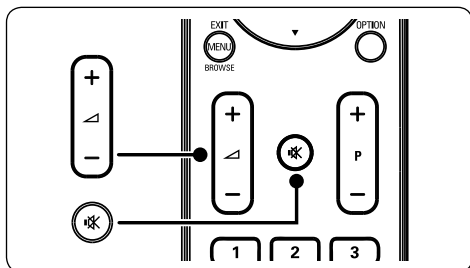

1. Pritisnite **+/-** ili **-** na daljinskom upravljaču, ili pritisnite **VOLUME +** ili **-** na kontrolama koje se nalaze na bočnoj strani televizora.
2. Pritisnite **MUTE** na daljinskom upravljaču da isključite zvuk. Ponovo pritisnite **MUTE** da opet uključite isključeni zvuk.




Napomena

Ako su priključene slušalice, jačinu zvuka na slušalicama možete podesiti kao što

je opisano u *Odeljku 5.3 Podešavanje zvuka*. Morate pritisnuti taster **MUTE** na daljinskom upravljaču da biste isključili zvuk sa zvučnike televizora. Ako pritisnete taster **JAČINA +/-**, zvučnici televizora će se ponovo uključiti.

4.3 Gledanje priključenih uređaja


1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

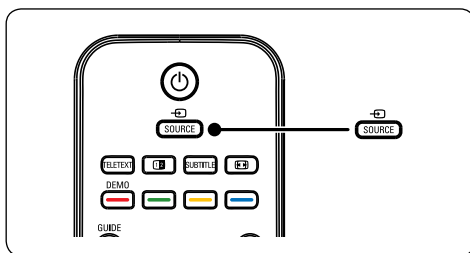

1. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali ulaz u koji je priključen Vaš uređaj.
2. Pritisnite **OK** za izbor uređaja.

4.4 Korišćenje teleteksta

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se glavna indeksna stranica.

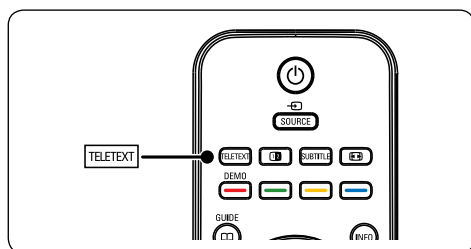

- Za biranje strane daljinskim upravljačem:
 - Unesite broj stranice pomoću numeričkih tastera.
 - Pritisnite ▲ ▼ za gledanje sledeće ili prethodne stranice.
 - Pritisnite taster u boji za izbor jedne od kodiranih stavki u boji na dnu ekrana.

Savet

Pritisnite taster **P↔P** za povratak na stranicu koju ste prethodno gledali.


2. Ponovo pritisnite **TELETEXT** za isključenje teleteksta.

 Napomena (samo za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu) Neki digitalni TV kanali nude specijalne digitalne tekstualne usluge (na primer, BBC1).

Za više informacija o teletekstu pogledajte Odeljak 5.5 Korišćenje naprednih funkcija teleteksta.

5 Korišćenje dodatnih odlika televizora

5.1 Pregled daljinskog upravljača

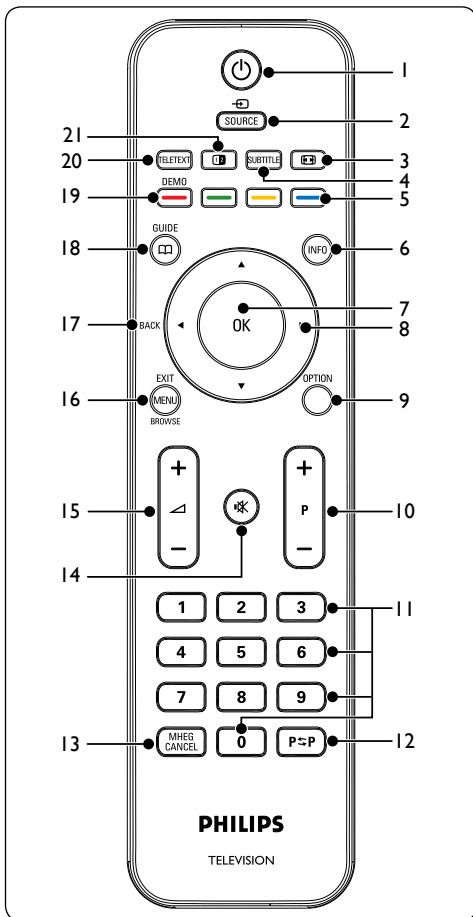

1. Uključivanje televizora iz stanja pripravnosti ili vraćanje u stanje pripravnosti.
2. **SOURCE**
Bira povezane uređaje.
3. Bira format slike.

4. **SUBTITLE**
Aktiviranje ili deaktiviranje podnaslova/ titlova sa prevodom.
5. Tasteri u bojlzabiranje
Zadataka ili teletekst stranica.
6. **INFO**
Prikazuje informacije o programu, ukoliko su dostupne.
7. **OK**
Omogućava pristup meniju **Svi kanali** ili aktivira određenu postavku.
8. Vođenje kroz menije.
9. **OPTION**
Aktiviranje menija za **Brzi pristup**
10. **P +/-**
Uključivanje na sledeći ili prethodni kanal.
11. Numerički tasteri
Biraju kanal, stranicu ili postavku.
12. **P<P**
Vraćanje na prethodno gledani kanal.
13. **MHEG CANCEL**
Otkazivanje digitalnih tekstualnih ili interaktivnih usluga (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu).
14. Isključivanje ili ponovo uključivanje zvuka.
15. Povećavanje ili smanjenje jačine zvuka.
16. **MENU/EXIT/BROWSE**(nije na raspolaganju za ovaj model)
Uključuje ili isključuje meni.
17. **BACK**
Za povratak u prethodni meni.
18. **GUIDE**
Uključivanje/isključivanje elektronskog vodiča za program. Dostupno samo za digitalne kanale.
19. **DEMO**
Nema podrške.
20. **TELETEXT**
Uključuje ili isključuje teletekst.
- 21.


Deli trenutni kanal ili izvor tako da slika bude na levoj strani ekrana. Teletekst se prikazuje na desnoj strani.

5.2 Korišćenje TV menija

Meniji na ekranu pomažu pri instaliranju televizora, podešavanju postavki slike i zvuka i omogućavaju pristup drugim svojstvima. U ovom odeljku je opisano kako se vrši navigacija kroz menije.

Pristup glavnom meniju

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija.

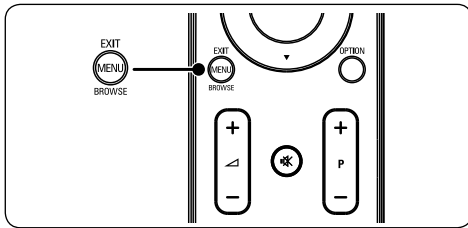

Pojavljuje se sledeći meni:

TV meni	Smart postavke
Smart postavke	Lično
Slika	Živo
Zvuk	Standard
Svojstva	Film
Instal.	Štednja energije

2. Pritisnite **▲** or **▼** da biste pomakli kursor na sledeće stavke:


- **Smart postavke**
- **Slika**
- **Zvuk**
- **Svojstvo**

- **Instal.**

3. Pritisnite **►** ili **OK** za izbor stavki.
4. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Koristite glavni meni

Sledeći koraci podešavanja osvetljenja objašnjavaju kako se koristi glavni meni.

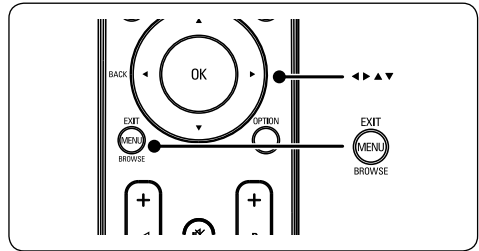

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija televizora.

TV meni	Smart postavke
Smart postavke	Lično
Slika	Živo
Zvuk	Standard
Svojstva	Film
Instal.	Štednja energije

2. Pritisnite **▼** da biste izabrali opciju **Slika**.

TV meni	
Smart postavke	Slika
Slika	Kontrast
Zvuk	Svedlina
Svojstva	Boja
Instal.	Oštrina
	Nijansa
	Temperatura boje
	Format slike
	Smanjenje šuma


3. Pritisnite ► da biste ušli u postavke **Slika**.

Slika	Svedlina
Kontrast 98	
Svedlina 47	
Boja 52	
Oštrina 0	
Nijansa 4	
Temperatura boje	
Format slike	
Smanjenje šuma	

4. Pritisnite ▼ da biste izabrali opciju **Svetlina**.

Slika	Svedlina
Kontrast 98	
Svedlina 47	
Boja 52	
Oštrina 0	
Nijansa 4	
Temperatura boje	
Format slike	
Smanjenje šuma	

5. Pritisnite ► da biste ušli u postavku **Svetlina** slike

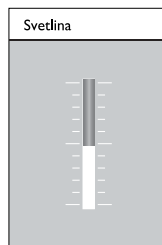

6. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste podesili postavku.
7. Pritisnite ◀ da biste se vratili u postavku **Slika** ili pritisnite taster **MENU** da biste izašli.



Napomena

Ako su instalirani digitalni kanali i televizor ih prima, dostupno je više opcija.

Korišćenje menija za Brzi pristup


Meni za **Brzi pristup** omogućava direktan pristup stavkama menija koje se najčešće koriste.



Napomena

Ako su instalirani digitalni kanali i televizor ih prima, digitalne opcije koje se na njih odnose prikazuju se u meniju za **Brzi pristup**

1. Pritisnite **OPTION** na daljinskom upravljaču.

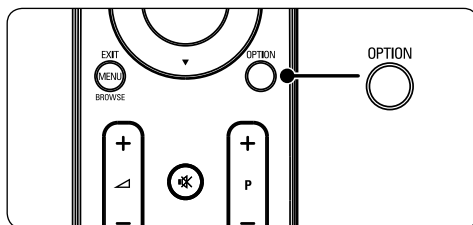

2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali neku od opcija.

Brzi pristup
Audio jezik
Jezik tida
Tid
Format slike
Sat

3. Pritisnite **OK** da biste otvorili izabrani meni sa opcijama.
4. Pritisnite **▲**, **▼**, **▶**, **◀** da biste podesili postavke u meniju.
5. Pritisnite taster **OPTION** da biste izašli iz menija za **Brzi pristup** ili pritisnite taster **MENU** da biste izašli iz **Glavni** menija.

5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka

Podešavanje postavki slike

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavku **Slika**.

TV meni	
Smart postavke	Slika
Slika	Kontrast
Zvuk	Svetlina
Svojstva	Boja
Instal.	Oštrina
	Nijansa
	Temperatura boje
	Format slike
	Smanjenje šuma

2. Pritisnite **▶** da biste otvorili spisak.
3. Pritisnite **▲** ili **▼** za izbor postavki:
 - **Kontrast:** Menja stepen osvetljenosti svetlih delova slike, dok tamni delovi ostaju nepromenjeni.

- **Svetlina:** Menja stepen osvetljenosti slike.
- **Boja:** Menja stepen zasićenosti.
- **Oštrina:** Menja stepen oštine finih detalja.
- **Nijansa:** Menja boje u crvenkastu ili plavkastu nijansu.
- **Temperatura boje:** Mogu se izabrati 3 stavke Pritisnite **▶** da biste otvorili izabrani meni. Pritisnite **▲** or **▼** da bi pristupili stavki. Pritisnite **OK** da biste dobili željenu temperaturu boje: **Normalno** (uravnotežena), **Toplo** (crvena nijansa), **Hladno** (plava nijansa).
- **Format slike:** Pogledati *Odeljak 5.3.3 Promena formata slike*.
- **Smanjenje šuma:** Filtrira i smanjuje šum na slici. Za aktiviranje ove funkcije izabrati **Uključeno**. Da onemogućite ovu funkciju, izaberite **Isključeno**.

Korišćenje smart postavki

Pored ručnog podešavanja postavki slike, na raspolaganju vam je i opcija **Smart postavke** za izbor prethodno definisanih postavki slike i zvuka.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Smart postavke**.
2. Pritisnite **▶** da biste otvorili spisak.
3. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali neku od sledećih postavki:
 - **Lično:** Aktivira postavke slike i zvuka koje ste ručno izabrali.
 - **Živo:** Aktivira postavke sjajne slike i zvuka koje su najprikladnije za prostorije sa jarkim osvetljenjem.
 - **Standard:** Aktivira postavke prirodne slike i zvuka koje su najprikladnije za većinu prostorija za dnevni boravak.


- **Film:** Aktivira postavke dinamičke slike i zvuka koje su najprikladnije za pun bioskopski doživljaj.
- **Štednja energije:** Aktivira funkciju za smanjenje intenziteta osvetljenosti slike i zvuka radi zaštede energije.

4. Pritisnite **OK** da biste sačuvali sve svoje postavke.

Promena formata slike

Menja format slike da odgovara vašem sadržaju.


1. Pritisnite taster **(P)** (**PICTURE FORMAT**) na daljinskom upravljaču. Alternativno, pritisnite **MENU** i izaberite **Slika > Format slike**.

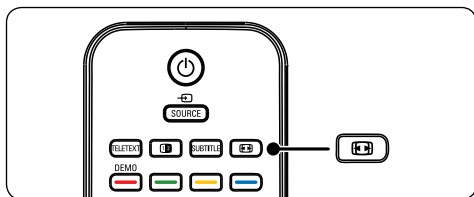

2. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali jedan od sledećih formata slike. Raspoloživi formati prikaza određeni su tipom modela koji posedujete.


Za model od 20 inča

- **4:3**




Prikazuje klasični format 4:3.

- **Proširivanje 14:9**

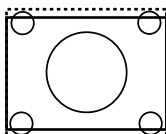

Isteže klasični format 4:3 na 14:9.


- **Kompresija 16:9**



Skalira klasični format 4:3 na 16:9.


Za model od 19 inča/model od 22 inča/model od 26 inča

- **Super zumiranje (Nije za HD)**

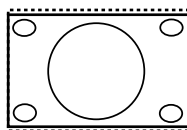

Uklanja crne trake sa strane kod programa formata 4:3 sa minimalnim iskrivljenjem.


- **4:3 (Nije za HD)**



Prikazuje klasični format 4:3.


- **Napomena** Stalno korišćenje formata slike **4:3** može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

- **Proširivanje slike 14:9 (Nije za HD)**

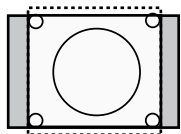

Isteže klasični format 4:3 na 14:9.


- **Proširivanje slike 16:9 (Nije za HD)**

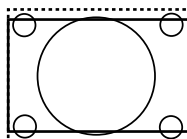

Skalira klasični format 4:3 na 16:9.


- **Napomena** Stalno korišćenje formata slike **16:9** može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

- **Široki ekran**



Isteže klasični format 4:3 na 16:9.

- **Zumiranje titlova**

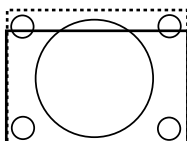

Skalira klasični format 4:3 na 16:9 i ima mogućnost pomeranja nagore i nadole pritiskom na tastere ▲ ili ▼ da bi se prikazali titlovi.

Podešavanje postavki zvuka

Ovaj odeljak opisuje kako se podećavaju postavke zvuka.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Zvuk**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.

TV settings	Zvuk
Smart postavke	Postavke
Slika	Incredible surround
Zvuk	Jačina zvuka - oslab. vid
Svojstva	Audio jezik
Instal.	Dual I-II
	Mono/Stereo
	Auto. izjedn. jač. zvuka

3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali neku od sledećih postavki::

- **Postavke:**

- **Visoki tonovi:** Za podešavanje vrednosti visokih tonova po Vašem ukusu
- **Bas:** Za podešavanje vrednosti basa

po Vašem ukusu.

– **Ravnoteža:** Podešavanje uravnoteženosti levog i desnog zvučnika u skladu sa pozicijom sa koje slušate.

- **Incredible surround:** Automatski aktivira najbolji dostupni mod surround zvuka za određeni kanal. Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- **Jačina zvuka – oslab. vid:** Podešava pomoćne uređaje na postavkama za jačinu zvuka.
- **Audio jezik:** Dostupno samo za digitalne kanale, ako se emituje program na više jezika. Lista dostupne audiojezike.
- **Dual I-II** Ako je dostupno, izaberite jedan od dva različita jezika.
- **Mono/Stereo:** Ako program emituje stereo zvuk, možete izabrati mono ili stereo.
- **Auto. izjedn. jač. zvuka:** Smanjuje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, u toku reklama ili pri prelasku sa jednog kanala na drugi. Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Omiljene postavke > Lokacija**.
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni **Lokacija**
3. Pomoću tastera ▲ ili ▼ izaberite TV mod:
 - **Prodavnica:** Aktivira se postavka smart settings **Živo** što je idealno za rad u prodavnici. Fleksibilnost pri menjanju postavki je ograničena.
 - **Dom:** Kućnim korisnicima omogućuje punu fleksibilnost pri menjanju postavki televizora.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu.

5. Pritisnite **MENU** za izlaz.

5.5 Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Vaš televizor ima memoriju za 100 stranica u kojoj možete čuvati pregledane stranice i podstranice teleteksta.

Izbor podstranica teleteksta

Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstrana. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite željenu stranicu teleteksta.
3. Pritisnite **▲** ili **▼** za izbor željene stranice.

Korišćenje teleteksta na dvostrukom ekranu

Ako omogućite teletekst sa podeljenom slikom, kanal ili izvor koji gledate prikazivaće se na levoj strani ekrana. Teletekst će se prikazivati na desnoj strani.

1. Pritisnite **12 (DUAL SCREEN)** na daljinskom upravljaču da biste omogućili teletekst sa podeljenom slikom
2. Ponovo **12** pritisnite da biste dobili standardni teletekst na ekranu.
3. Pritisnite taster **TELETEXT** da isključite teletekst.

Korišćenje digitalnih tekstualnih usluga (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Neke digitalne TV stanice u Ujedinjenom Kraljevstvu nude specijalne digitalne tekstualne servise ili interaktivne servise (na primer, BBC1). Ovi servisi funkcionišu kao standardni teletekst sa dodatkom numeričkih, navigacionih i tastera u boji.

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite taster **▲, ▼, ►, ◀** da biste izabrali ili označili željenu stavku.

3. Pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor ili aktivirali opciju
4. Za izbor određene opcije pritisnite jedan od tastera u boji.
5. Pritisnite **MHEG Cancel** da biste otkazali digitalnu tekstualnu ili interaktivnu uslugu.

 **Pritisnite OPTION** jedanput da uvećate sliku u gornjem delu ekrana, dvaput da uvećate sliku u donjem delu ekrana, triput da se vratite na normalni prikaz.

 **Upozorenje**
Digitalne tekstualne usluge se blokiraju ako se prenose podnaslovi, a opcija **Subtitle On** je aktivirana u meniju **Svojstva** u skladu sa opisom u *Odeljak 5.8 Podnaslovi*.

5.6 Korišćenje elektronskog programskog vodiča

EPG (Electronic Programme Guide, elektronski programski vodič) predstavlja vodič na ekranu koji prikazuje raspored digitalnih TV kanala. Ovaj vodič nije dostupan za analogne kanale. Možete se kretati kroz kanale, birati ih i gledati.

Postoje dve vrste EPG, **'Now and Next'** i **'7 or 8 day'**. EPG **'Now and Next'** dostupan je uvek, dok je EPG **'7 or 8 day'** dostupan samo u određenim zemljama.

Pomoću EPG menija možete:

- Pogledati listu digitalnih programa koji se trenutno emituju.
- Pogledati naredne programe.
- Grupirati programe.


Uključivanje elektronskog programskog vodiča

Napomena

Pri prvom korišćenju elektronskog programskog vodiča, možda će se od Vas tražiti da ga ažurirate. U tom slučaju,

pratite uputstva na ekranu.

1. Pritisnite  **GUIDE** na daljinskom upravljaču, na ekranu će se pojaviti EPG “Now and Next / Sada i sledeći” i detaljne informacije za tekući program .

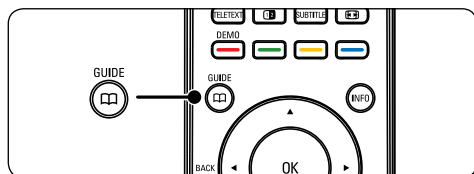


2. Pomoću tastera u boji na daljinskom upravljaču možete aktivirati dostupne radnje.

Datum prikazivanja: 01/03/2002 Trenutno vreme: Sreda 2. april 04:02:15			
2	BBC TWO	16:30	Ready Steady Cook
7	BBC CHOICE	17:15	The Weakest Link
10	BBCi		
11	BBC NEWS 24		
12	BBC PARLMNT		
13	BBC Knowledge		
800	Eurosport		
801	TERRA NOVA		
16:30 ~ 17:15			
☐ Prethodni dan ☐ Sledeći dan ☐ Detalji ☐ Filter			

3. Koristite tastere u boji da biste pogledali EPG za 7 ili 8 dana.

- **Prethodni dan** (Crveni): Izlistajte EPG za prethodni dan.
- **Sledeći dan** (Zeleni): Izlistajte EPG za naredni dan.
- **Detalji** (Žuti): Prikazuje se opis ovog programa.
- **Filter** (Plavi): Grupisanje programa.

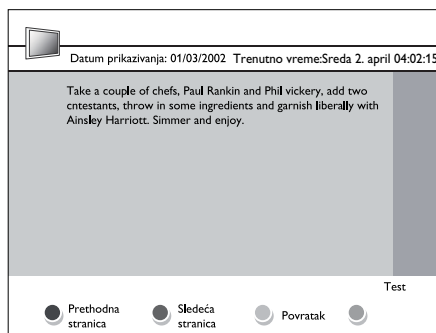

4. Pritisnite taster  **GUIDE** da biste izašli iz EPG-a.

5.7 Podešavanje postavki svojstva

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva**.
2. Pritisnite **►** da biste ušli u meni.

TV settings	Svojstva
Smart postavke	Tajmer
Slika	Auto. zaključ.
Zvuk	Titl
Svojstva	Jezik titla
Instal.	Zajednički interfejs

3. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali neku od sledećih postavki::
 - **Tajmer**
 - **Auto. zaključ.**
 - **Titl**
 - **Jezik titla**
 - **Zajednički interfejs**

Korišćenje tajmera

Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva >**

Tajmer > Sat.

- **Auto. sat režim:** Tekući sat možete podesiti na manuelni ili automatski režim:
 - **Ručno:** Omogućuje Vam da sami uđete u tekuće vreme i dan nedelje
 - **Automatski:** Omogućuje Vam izbor kanala iz koga će televizor čitati vreme.
- **Vremenska zona:** Podešeno vreme se ravnja prema srednjem evropskom vremenu (GMT).

Automatsko prebacivanje televizora u stanje pripravnosti (Auto. isklj.)

Sat za gašenje prebacuje televizor u režim pripravnosti nakon isteka podešenog vremenskog perioda.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavku **Svojstva > Tajmer > Zavr. vreme.**
2. Pritisnite ► da bi ušli u meni **Zavr. vreme.**
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste podesili vremenski period do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Ako se podesi na nula minuta, sat za gašenje će se deaktivirati.
4. Pritisnite **OK** da aktivirate Auto. isklj.

⊖ Napomena

Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite sat za gašenje za vreme odbrojavanja.

Automatsko uključivanje televizora (Poč. vreme)

Poč. vreme uključuje televizor u predviđeno vreme i specifikirani kanal, iz stanja pripravnosti

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Tajmer > Poč. vreme.**
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni

Poč. vreme

3. Koristite ▲ ili ▼, ► ili ◀ i izaberite i uđite u stavke menija za podešavanje kanala, dana u nedelji, učestalosti i vremena početka..
4. Pritisnite **OK** da biste potvrdili Vaš izbor.
5. Pritisnite **MENU** za izlaz.

⊗ **Savet** Da biste isključili Poč. vreme, izaberite **Isključeno** u meniju **Poč. vreme**

Automatsko isključivanje televizora (Zavr. vreme)

Završno vreme prebacuje televizor u režim pripravnosti u predviđeno vreme.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Tajmer > Zavr. vreme.**
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni **Zavr. vreme.**
3. Koristite ▲ ili ▼, ► ili ◀ da bi izabrali i ušli u stavke menija za podešavanje dana nedelje.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite **MENU** za izlaz.

⊖ Napomena

Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite sat za gašenje za vreme odbrojavanja.

Zaključavanje TV kanala ili povezanih uređaja (Auto. zaključ.)

TV kanale ili povezane uređaje možete zaključati pomoću četvorocifrene šifre da biste sprečili da deca gledaju nedozvoljene sadržaje.

Da biste postavili ili promenili šifru automatskog zaključavanja

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Auto. zaključ. > Promena koda.**
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni za postavljanje šifre.

- Unesite Vašu šifru pomoću numeričkih tastera. Pojavljuje se meni **Svojstva** sa porukom koja potvrđuje da je šifra kreirana ili promenjena.

Savet

Alternativno, upotrebite glavni kod 0711 da resetirate vaš PIN.

Za ulazak u meni Auto. zaključ.

- pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Auto. zaključ.** a zatim pritisnite ► da biste uneli šifru.
- Unesite svoju šifru pomoću numeričkih tastera.

Za otključavanje svih kanala i povezanih uređaja

- u meniju **Auto. zaključ.** izaberite **Očisti sve.**
- Pritisnite **OK**.

Da biste zaključali ili otključali jedan ili više kanala i povezane uređaje

- U meniju **Auto. zaključ.** izaberite **Zaključ. programa.**
- Pritisnite ► da biste ušli u meni.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali **Channel lock.**
- Pritisnite ► da biste zaključali ili otključali kanal.

Da biste postavili roditeljsko rangiranje zaštite za decu

Neke kompanije koje se bave emitovanjem digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. Televizor možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani kao pogodni za uzrast vašeg deteta.

- U meniju **Auto. zaključ.**, izaberite **Roditelj. kontr.**
- Pritisnite ► da biste ušli u meni.
- Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor **opcije**

age rating.

- Izaberite uzrast i pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Meni** da biste izašli iz menija.

5.8 Korišćenje titlova

Titlove možete omogućiti za svaki TV kanal. Titlovi se emituju putem teleteksta ili DVB-T digitalnog programa. Kod digitalnog emitovanja imate dopunsku opciju za izbor željenog jezika za Titlove.

- Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Titl**
- Pritisnite ► da biste otvorili spisak.

TV settings	
Smart postavke	Svojstva
Slika	Tajmer
Zvuk	Auto. zaključ.
Svojstva	Titl
Instal.	Jezik titla
	Zajednički interfejs

- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali **Uključeno** da uvek prikazuje titlove ili **Uklj. kada je bez tona** za prikazivanje titlova samo ako je zvuk isključen preko  tastera na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **OK** da biste se vratili u meni **Svojstva**

Izbor jezika za titlove kod digitalnih TV kanala

Napomena

Kada na dole opisani način izaberete jezik za titlove na digitalnim TV kanalima, izabrani jezik za titlove koji je postavljen u meniju

Instal. privremeno se zanemaruje.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva >Jezik titla**
2. Pritisnite ► da biste otvorili listu dostupnih jezika.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali jezik za titlove.
4. Pritisnite **OK**.

- Izaberite **Now** (preporučuje se) da biste odmah ažurirali softver.
- Izaberite **Later** da biste naknadno dobili obaveštenje o mogućnosti ažuriranja softvera.
- Izaberite **Odustani** da biste otkazali ažuriranje (ne preporučuje se).

5.9 Slušanje digitalnih radio stanica

Ako je dostupno digitalno emitovanje, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja. Da biste promenili redosled digitalnih radio stanica, pogledajte *Odeljak 6.3 Menjanje redosleda stanica*.

1. Pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču. Otvoriće se meni **Svi kanali**
2. Za izbor radio stanica koristite tastere sa brojevima.
3. Pritisnite **OK**.

5.10 Ažuriranje softvera televizora

Philips neprestano pokušava da poboljša svoje proizvode pa se preporučuje da ažurirate softver televizora kada se pojave ispravke. Dostupnost ispravki možete proveriti na adresi www.philips.com/support.

Proverite trenutnu verziju softvera

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. ► Info. o tren. softveru**.

Ažuriranje softvera (digitalni programi)

Ako koristite uslugu digitalnog emitovanja (DVB-T), televizor će automatski preuzimati softverske ispravke. Ako se na ekranu prikaže poruka u kojoj se od Vas traži da ažurirate softver:

6 Instaliranje kanala

Prvi put kada budete podešavali televizor od vas će se tražiti da izaberete željeni jezik za meni i da obavite automatsko podešavanje televizijskih i digitalnih radio kanala (ako su dostupni).

Ovo poglavlje sadrži informacije o načinu ponovnog podešavanja kanala i druge korisne informacije o instaliranju kanala.

 **Napomena** Ponovnim podešavanjem kanala izmijenite listu **Svi kanali**

6.1 Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i čuvanju kanala. Uputstva se odnose na digitalne i analogne kanale.

Install		Jezici	
Jezici		Jezik menija	
Zemlja		Omiljeni audio jezik	
Channel install...		Omiljeni jezik titla	
Omiljene postavke		Oslabljeni sluh	
Oznake izvora		Opis zvuka	
Dekoder			
Info. o tren. softveru			
Reset. na fabr. v.			

Korak 1 Odaberite jezik menija

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Jezik**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili **Jezik menija**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali željeni jezik.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite ◀ da biste se vratili u meni **Instal.**

Pored jezika za meni, pomoću menija **Jezici** možete podesiti sledeće postavke za jezik (samo za digitalne kanale):

- **Omiljeni audio jezik:** Izaberite jedan od dostupnih audio-jezika kao željeni audio-jezik. Više informacija potražite u Odeljku 5.3 Podešavanje postavki za zvuk.
- **Omiljeni jezik titla** Izaberite jedan od dostupnih jezika za podtitlove. Više informacija potražite u Odeljku 5.8 Biranje jezika podnaslova na digitalnim TV kanalima.
- **Oslabljeni sluh:** Ako je dostupno, izaberite **Uključeno** da biste prikazali željenog jezika za podtitlove za osobe sa oštećenim sluhom.
- **Opis zvuka:** Ako je dostupno, izaberite **Uključeno** da biste čuli audio-opis na željenom jeziku

Korak 2 Biranje zemlje

Izaberite zemlju u kojoj se nalazite. Televizor instalira i uređuje kanale prema Vašoj zemji.

1. U meniju **Instal.**, pritisnite ▼ da biste izabrali **Zemlja**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.
3. Pritisnite ▲ ili izaberite željenu zemlju
4. Pritisnite ◀ da biste se vratili u meni **Instal.**

Korak 3 Instaliranje kanala

Televizor će pretražiti i sačuvati sve dostupne digitalne i analogne televizijske kanale, kao i dostupne digitalne radio stanice.

1. U meniju **Instal.**, pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju **Instaliranje kanala > Auto. instaliranje**.
2. Pritisnite ► da biste izabrali **Počni sad.**
3. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite zeleni taster da biste počeli. Za instaliranje će možda biti potrebno nekoliko minuta.
5. Kada završite sa biranjem kanala, pritisnite crveni taster da biste se vratili u meni za Instaliranje.

6. Pritisnite **MENU** da biste izašli.

Savet

Pri prepoznavanju digitalnih televizijskih kanala, u listi kanala će se možda prikazati samo brojevi kanala. Ako želite da preimenujete sačuvane kanale, da im promenite redosled ili da ih uklonite, pogledajte *Odeljak 6.3 Preuređivanje kanala*.

6.2 Ručno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako ručno pretraživati i stavljati analogne televizijske kanale u memoriju. Ako želite da birate i stavljate u memoriju digitalne kanale, molimo Vas da pogledate *Odeljak 6.7. Testiranje digitalnog prijema*

Korak 1 Izaberite sistem

Napomena

Pređite na *Korak 2 Biranje i memorisanje novih televizijskih kanala* ako su postavke Vašeg sistema tačne.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Analogno: Ručno instaliranje**.
2. Pritisnite **►** da biste ušli u meni **Instaliranje kanala**, time opcija **Sistem** postaje posebno označena.
3. Pritisnite **►** da biste otvorili listu **Sistem**

Instaliranje kanala		Analogno: Ručno instaliranje	
Auto. instaliranje		Sistem	
Ažuriranje instal.		Pretraživanje	
Digitalno: Test. prijema		Fino podešavanje	
Analogno: Ručno instaliranje		Memor. tren. kan.	
Preuređivanje		Memor. tren. kan.	

4. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali zemlju ili region.
5. Pritisnite **◀** da biste se vratili u meni **Instaliranje kanala**

Korak 2 Pretraživanje i čuvanje novih televizijskih kanala

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Analogno: Ručno instaliranje > Pretraživanje**.
2. Pritisnite **►** da biste ušli u meni **Pretraživanje**
3. Pritisnite crveni taster, a onda tastere sa brojevima na daljinskom upravljaču, da biste ručno uneli trocifrenu oznaku frekvencije. Alternativno, pritisnite zeleni taster da biste automatski pronašli sledeći kanal.
4. Pritisnite **◀** kada je novi kanal pronađen.
5. Izaberite **Memor. tren. kan.**, a zatim pritisnuti **►** da biste uneli podatke.
6. Pritisnite **OK** da začuvate ovaj kanal. Na ekranu će se pokazati broj kanala.
7. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Fino podešavanje analognih kanala

Analogne kanale možete fino podešavati ako je kvalitet prijema loš.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Analogno: Ručno instaliranje > Fino podešavanje**.
2. Pritisnite **►** da biste otvorili meni za **Fino podešavanje**
3. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste fino podesili frekvenciju.
4. Pritisnite **OK** kada završite.
5. Izaberite **Memor. tren. kan.** da biste fino podešeni kanal stavili u memoriju pod brojem tekućeg kanala.
6. Pritisnite **►** da biste ušli u meni.
7. Pritisnite **OK**.
8. Pritisnite **MENU** za izlaz.

6.3 Preuređivanje kanala

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Preuređivanje**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili listu **Preuređivanje**
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal koji želite da promenite.
4. Pritisnite žuti taster da biste prebacili kanal u gornjem delu liste ili pritisnite plavi taster ako ga želite prebaciti u donjem delu. Pritisnite **MENU** za izlaz iz liste.

6.4 Preimenovanje kanala

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Preuređivanje**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili listu **Preuređivanje**
3. Pritisnite ▲ ili ▼ u listu **Preuređivanje** da biste izabrali kanal kojem želite da promenite ime.
4. Pritisnite crveni taster.
5. Pritisnite ◀ i ▶ da biste izabrali znakove ▲ i ▼ da biste promenili znakove. Razmak, brojevi (0-9) i ostali posebni znakovi nalaze se između **z** i **A**.
6. Pritisnite zeleni taster ili **OK** da biste završili postupak

✱ Savet

Sve znakove možete izbrisati tako što ćete pritisnuti žuti taster. Označeni znak izbrišite tako što ćete pritisnuti plavi taster.

6.5 Uklanjanje ili ponovno instaliranje kanala

1. Memorisani kanal možete ukloniti ili ponovno instalirati drugi neinstalirani kanal. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Preuređivanje**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili listu **Preuređivanje**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal koji želite da uklonite ili ponovo instalirate.
4. Za uklanjanje ili ponovno instaliranje kanala pritisnite zeleni taster.
5. Pritisnite **MENU** za izlaz.

6.6 Ručno ažuriranje liste kanala

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite opciju **Instal. > Instaliranje kanala > Ažuriranje instal.**
2. Pritisnite ► da biste otvorili meni **Ažuriranje instal. počni sad** će biti istaknuto na listi.
3. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite zeleni taster da biste započeli ažuriranje. Ova operacija će potrajati nekoliko minuta.
5. Nakon dovršetka ažuriranja, pritisnite crveni taster da biste se vratili u meni **Instaliranje kanala**
6. Pritisnite **MENU** za izlaz.

6.7 Testiranje digitalnog prijema

Ako koristite uslugu digitalnog emitovanja, možete proveriti kvalitet i jačinu signala za digitalne kanale. Ovo Vam omogućava da promenite poziciju antene ili satelitske antene i da ih testirate.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Digitalno: Test. prijema.**
2. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite zeleni taster da biste automatski započeli test ili ručno unesite frekvenciju kanala koji želite da testirate. Ako su kvalitet i jačina signala slabi, promenite položaj antene ili satelitske antene i testirajte ih ponovo.
4. Kada to završite, pritisnite žuti taster da biste memorisali frekvenciju.
5. Pritisnite crveni taster da biste se vratili u meni **Instaliranje kanala**
6. Pritisnite **MENU** za izlaz.




Napomena

Ako i dalje budete imali problema sa prijemom digitalnih kanala, obratite se profesionalnom instalateru.

7 Povezivanje uređaja

7.1 Pregled priključaka

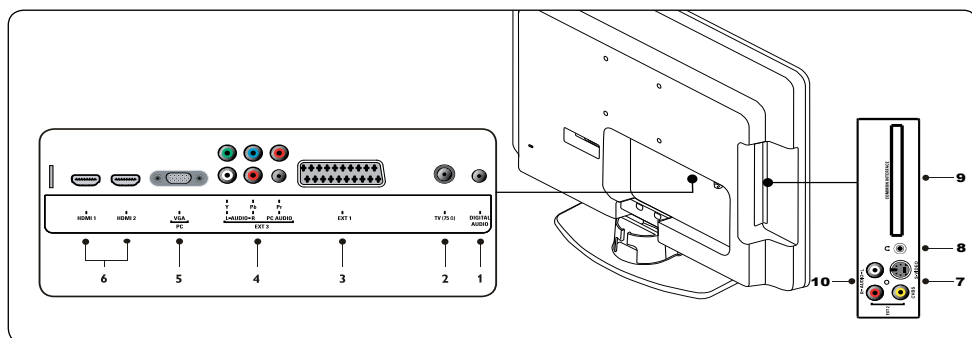

Priključci na zadnjoj strani televizora

1. Digitalni audio izlaz

Izlazni činič-priključci za zvuk za kućne bioskope i druge zvučne sisteme.

2. TV (75Ω)

TV antena.

3. EXT 1 – SCART (ulaz-izlaz)

Za široki spektar opreme, uključujući i video rekordere, video kamere (formata VHS, 8 mm ili Hi 8), dekodere, satelitske prijemnike, DVD plejere, konzole za igre ili uređaje koji produciraju RGB signal.

4. EXT 3 – PC Audio/Y PbPr/Audio L/D komponentne utičnice (ulazne)

Komponentni PC Audio i video (Y Pb Pr) i Audio L/D ulazni priključci za PC (ako se PC priključuje pomoću DVI-HDMI adaptera), za DVD plejere, digitalne prijemnike, konzole za igru i druge komponentne video uređaje.

5. VGA (PC) utičnica (ulazna)

ili kompjuter. Za prikazivanje slika korišćenjem povezane opreme, pritisnite taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču: jedanput da izaberete **EXT 1**, dvaput da izaberete **EXT 2**, itd. Za određenu opremu (koja se uključuje u utičnicu SCART), ovaj izbor se vrši automatski.

6. HDMI (ulaz) 1/2

HDMI ulazni priključci za Blu-ray Disc plejere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje visoke definicije.

Bočni priključci

7. EXT2-CVBS/S-Video

Ulazni video činič-priključak za kompozitne uređaje. Ulazni S-Video priključak za S-Video uređaje

8. Slušalice

Mini-utičnica za stereo, veličina, na primer 3.5 mm

9. Zajednički interfejs

Slot za module uslovnog pristupa (Conditional Access Modules).

10. AUDIO L/R

Ulazni Audio L/D priključci za kompozitne i S-Video uređaje.

7.2 Povezivanje uređaja

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu povezivanja različitih uređaja, kao i primere koji se nalaze u *Vodiču za brzi početak*.

Oprez

Isključite naponski kabl iz zidne utičnice pre povezivanja uređaja.

Napomena

Za povezivanje uređaja sa televizorom moguće je koristiti različite tipove priključaka, u zavisnosti od dostupnosti i vaših potreba.

Blu-ray Disc plejer

Da biste dobili puni video signal visoke definicije, povežite HDMI kabl kao što je prikazano na slici:

DVD plejer

Za DVD video signal, povežite SCART kabl kao što je prikazano:

Satelitski prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i digitalnih kanala preko satelitskog prijemnika, povežite kabl antene i SCART kabl kao što je prikazano:

HD digitalni prijemnik

Da biste analogne kanale primali pomoću antene, a digitalne pomoću HD digitalnog prijemnika, povežite dva kabla za antenu i HDMI kabl kao što je prikazano na slici:

Kombinovani DVD rekorder i digitalni prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i snimanje programa na kombinovanom DVD

rekorderu i digitalnom prijemniku, povežite dva kabla antene i jedan SCART kabl kao što je prikazano:

Odvojen DVD rekorder i prijemnik

Da biste analogne kanale primali pomoću antene, a programe snimali pomoću posebnog DVD rikordera i prijemnika, povežite tri kabla za antenu i jedan SCART kabl kao što je prikazano na slici:

DVD rekorder i kućni bioskop


Da biste analogne kanale primali pomoću antene, zvuk slušali pomoću kućnog bioskopa, a programe snimali pomoću DVD rekordera, povežite dva kabla za antenu, jedan SCART kabl i dva digitalna audio kabla kao što je prikazano na slici:

Napomena

Ako koristite kućni bioskop ili neki drugi audio sistem, najbolju sinhronizaciju slike i zvuka ćete postići ako prvo povežete audio signal sa uređaja za reprodukciju sa televizorom. Nakon toga, usmerite audio signal na kućni bioskop ili na audio uređaj pomoću audio priključaka na zadnjoj strani televizora.

Konzola za igre ili video kamera

Možda je najpraktičnije da se pokretne konzole za igre ili video kamere povežu na bočnoj strani televizora. Na primer, možete povezati konzolu za igre ili video kameru za VIDEO/S-Video and AUDIO L/R priključke na bočnoj strani televizora. Za uređaje visoke definicije dostupan je i HDMI priključak.

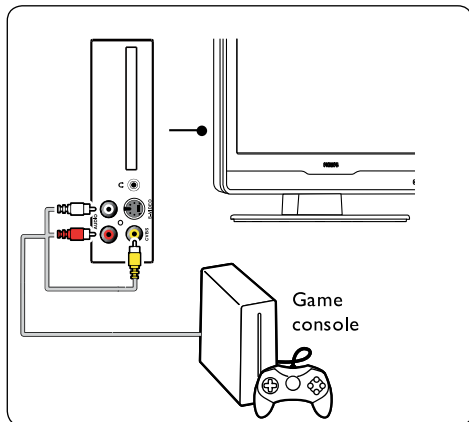

Fiksna konzola za igre ili video kamera se mogu povezati za HDMI priključak ili EXT 3 (komponentne) priključke na zadnjem delu televizora.


Personalni kompjuter

Pre povezivanja personalnog kompjutera (PC):

- Postavite stopu obnavljanja PC monitora na 60Hz. Za spisak kompjuterskih rezolucija, pogledajte *Odeljak 8 Tehničke specifikacije*.
- Promenite format televiziske slike u **Široki ekran** kao što je opisano u *Odeljku 5.3. Promena formata slike*.

Za povezivanje personalnog kompjutera za zadnji deo televizora

1. Pomoću VGA kabla, priključite se u PC IN utičnicu na zadnjem delu televizora.
2. Uključite audio kabl sa mini-utičnicom sa personalnog kompjutera u priključak sa mini-utičnicom za AUDIO ULAZ na zadnjem delu televizora.

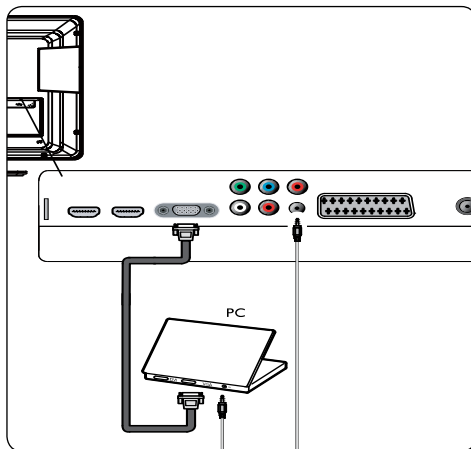

7.3 Postavljanje uređaja

Određivanje dekodera za kanal

Dekodere za digitalne kanale možete priključiti na SCART-u. Jedan televiziski kanal morate označiti kao kanal za dekodiranje. Zatim, dodelite priključak na koji je priključen dekode.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Dekoder**.

TV meni		Instal.	
Smart postavke		Jezici	
Slika		Zemlja	
Zvuk		Channel instal...	
Svojstva		Omiljene postavke	
Instal.		Oznake izvora	
		Dekoder	
		Info. o tren. softveru	
		Reset. na fabr. v.	

2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.
3. Press ▲ or ▼ to select the channel to decode.

4. Pritisnite **OK** da biste izabrali ili otkazali kanal
5. Pritisnite **◀** da biste se vratili u prethodnji meni.
6. Pritisnite **MENU** za izlaz.

7.4 Korišćenje Philips EasyLinka

Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink koja omogućava reprodukciju i ulazak u režim mirovanja pritiskom na jedan taster između uređaja koji podržavaju ovu tehnologiju. Podržani uređaji moraju biti povezani sa televizorom pomoću HDMI priključka i dodeljeni kao što je opisano u Odeljku 7.4.1 Dodeljivanje uređaja priključcima.

Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Omiljene postavke > EasyLink**.
2. Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

Reprodukcija pomoću jednog tastera

Reprodukcija pomoću jednog tastera moguća je aktiviranjem jednog tastera za reprodukciju, na primer, na daljinskom upravljaču Vašeg DVD uređaja. Ovim ćete započeti reprodukciju na DVD uređaju, a televizor ćete automatski prebaciti na odgovarajući izvor za prikazivanje DVD sadržaja.

Korišćenje režima pripravnosti

Režim pripravnosti sistema omogućava Vam da pritisnete i zadržite taster **POWER**, na primer, na daljinskom upravljaču televizora. Ovim ćete uključiti televizor i sve povezane uređaje ili ih postaviti u mod mirovanja. Ovu funkciju možete aktivirati pomoću daljinskog upravljača bilo kojeg uređaja koji je povezan na HDMI priključak.

7.5 Priprema televizora za digitalne usluge

Šifrovane digitalne kanale možete dekodirati pomoću uređaja Conditional Access Module (CAM) i pametne kartice koju ste dobili od dobavljača digitalnog programa.


Pomoću CAM uređaja možete omogućiti nekoliko digitalnih usluga, u zavisnosti od operatora i usluga koje odaberete (na primer, pay TV). Obratite se dobavljaču digitalnog programa da biste dobili više informacija o uslugama i uslovima.

Upotreba modula za uslovljeni pristup (Conditional Access Module)


⚠ UPOZORENJE

Isključite televizor pre ubacivanja modula za uslovljeni pristup (CAM). Obavezno pratite sledeća uputstva. Pogrešnim priključivanjem CAM-uređaja možete oštetiti sam uređaj i televizor.

1. Prateći uputstva koja su odštampana na CAM-uređaju, lagano ga ubacite u zajednički interfejs na bočnoj strani televizora.
2. Gurnite CAM uređaj do kraja.

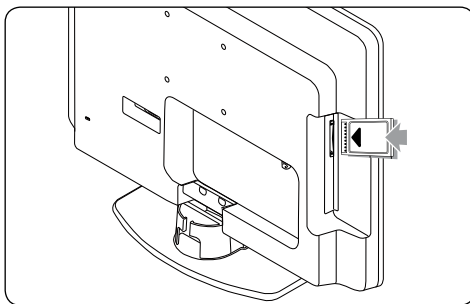

3. Uključite televizor i sačekajte da se CAM-uređaj aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta.

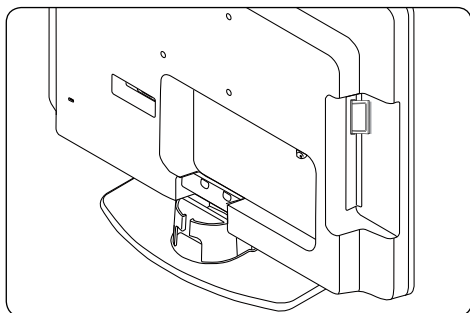

Napomena

Nemojte uklanjati CAM uređaj iz slota. Time ćete deaktivirati digitalne usluge.

Pristup CAM uslugama

- Nakon umetanja i aktiviranja CAM uređaja pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **TV meni > Svojstva > Zajednički interfejs**.

Ova opcija je dostupna samo ako je CAM uređaj pravilno umetnut i aktiviran. Aplikacije i sadržaj na ekranu obezbeđuje dobavljač digitalnog programa.

8 Tehničke specifikacije

Podržane rezolucije ekrana

• **Kompjuterski formati (PC)**

Rezolucija	Stopa obnavljanja
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1680 x 1050 (samo 22")	60 Hz
1366 x 768 (samo 26")	60 Hz

ⓘ **Beleške**

Model 20PFL3403D podržava samo format 640x480 60Hz.

• **Video formati**

Rezolucija	Stopa obnavljanja
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz

- 1080p 50 Hz, 60 Hz (samo HDMI)

ⓘ **Beleške**

Model 20PFL3403D podržava samo format 480i 60Hz\576i 50Hz i 480p 60Hz\576p 50Hz.

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75omski koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: PAL D/K, BG,I SECAM L/L,
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- DVB zemaljski (pogledajte listu država na zadnjem delu televizora)

Daljinski upravljač

- Tip: RC-6
- Baterije: Veličina 2 x AAA (tip LR03)

Priključci (Zadnji)

- EXT 1 (SCART): SCART (ulaz-izlaz)
- EXT 3 komponentni PC Audio (Y Pb Pr), Audio L/D ulaz
- VGA
- HDMI 1/2/
- SPDIF IZLAZ: Digitalni audio izlaz (koaksijalni-činč-S/PDIF). Sinhronizacija ekrana
- TV ANTENNA

Priključci (bočni)

- Izlaz za slušalice (stereo mini-utičnica)
- EXT 2 komponentni AUDIO L/D ulaz, Video (CVBS) ulaz, S-Video
- Zajednički interfejs (CAM slot)

Električno napajanje

- Mrežno napajanje: AC 100-240V ($\pm 10\%$).
- Potrošnja električne energije i potrošnja električne energije u režimu pripravnosti: Pogledajte tehničke specifikacije na www.philips.com
- Temperatura prostora: 5°C - 35°C

Specifikacije podležu promenama bez predhodne najave. Za detaljne specifikacije ovog proizvoda podite na www.philips.com/support.

9 Rešavanje problema

U ovom odeljku su opisani problemi koji se uobičajeno susreću i njihova propratna rešenja.

9.1 Opšti problemi sa televizorom

Televizor se ne uključuje:

- Izvucite kabl iz struje, sačekajte jednu minutu i ponovo ga uključite u struju.
- Vodite računa da je električni kabl pravilno povezan i da ima napajanje u mreži.

Daljinski upravljač ne funkcioniše pravilno:

- Proverite dali su baterije tačno stavljene u daljinski upravljač prema položaju +/-.
- Zamenite baterije iz daljinskog upravljača ako su istrošene ili oslabljene.
- Očistite daljinski upravljač i senzorska sočiva televizora.

Zaboravili ste kôd za otključavanje funkcije Auto. zaključ.

- Unesite „0711“ kao što je opisano u Odeljku 5.7 *Zaključavanje TV kanala ili povezanih uređaja (Auto. zaključ.)*.

TV meni je na pogrešnom jeziku

- Za uputstva kako da promenite televizijski meni u željeni jezik, pogledajte Odeljak 6.1 *Automatsko instaliranje kanala*.

Kada uključujete/isključujete televizor ili ga stavljate u režim pripravnosti, čuje se škripav zvuk iz šasije televizora.

- Ne treba ništa da radite. Škripavi zvuk je normalno širenje i sakupljanje televizora dok se hladi i zagreva. To ne utiče na njegovo funkcionisanje.

9.2 Problemi sa televizijskim kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju u listi kanala:

- Proverite da li je izabrana ispravna lista.
- Kanal je možda premešten u meni **Preuređivanje**. Da biste ušli u meni, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Preuređivanje**.

Tokom podešavanja nisu pronađeni digitalni kanali:

- Proverite da li televizor podržava DVB-T u vašoj zemlji. Pogledajte listu država na zadnjoj strani televizora.

9.3 Problemi sa slikom

Indikator napajnja je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena pravilno povezana.
- Proverite da li je izabran tačan uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike tačno postavljene. Pogledajte Odeljak 5.3 *Podešavanje postavki slike*.

Imate slab televizijski prijem iz antenskog priključka:

- Proverite da li je antena pravilno povezana za televizor.
- Na kvalitet slike mogu uticati zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade ili planine. Pokušajte da poboljšate kvalitet prijema menjajući pravac antene ili udaljavajući uređaje od televizora.
- Proverite da li je izabran tačan televizijski sistem za vaš region. Pogledajte Odeljak 6.2 *Ručno instaliranje kanala*.
- Ako je prijem slab samo na jednom kanalu, pokušajte sa finim podešavanjem tog kanala. Pogledajte Odeljak 6.2 *Fino podešavanje analognih kanala*.

Primete slab kvalitet slike sa povezanih uređaja:

- Proverite da li su uređaji pravilno povezani.
- Proverite da li su postavke slike tačno postavljene. Pogledajte *Odeljak 5.3 Podešavanje postavki slike*.

Televizor nije sačuvao moje postavke:

- Proverite da li je televizor u modu **Dom**, koji omogućava potpunu slobodu za menjanje postavki. Pogledajte *Odeljak 5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom*.

Slika se ne uklapa u ekran, ona je prevelika ili premala:

- Pokušajte da upotrebite drugi format slike, kao što je opisano u *Odeljku 5.3 Menjanje formata slike*.

Postavljenost slike na ekranu nije pravilna:

- Signali slike sa nekih uređaja se ne uklapaju pravilno u ekran. Proverite signalni izlaz uređaja.

9.4 Problemi sa zvukom

Ima slike, ali ne i zvuka iz televizora:

Napomena

Ako nema audio signala, televizor će automatski isključiti audio izlaz i neće prijaviti kvar.

- Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani.
- Proverite da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da zvuk možda nije isključen.

Ima slike, ali je slab kvalitet zvuka:

- Proverite postavke **Zvuk** kao što je opisano u *Odeljku 5.3 Podešavanje postavki zvuka*.

Ima slike, ali zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika:

- Proverite da li je **Ravnoteža** postavljena pravilno kao što je opisano u *Odeljku 5.3 Podešavanje postavki zvuka*.

9.5 Problemi sa HDMI priključcima

Naišli ste na probleme sa HDMI uređajima

- HDCP podrška može odložiti vreme koje je potrebno televizoru za prikaz sadržaja iz jednog uređaja.
- Ako televizor ne prepoznaje uređaj i ako se na ekranu ne prikaže slika, pokušajte da se prebacite sa jednog na drugi uređaj i ponovo nazad da biste ga ponovo pokrenuli.
- Ako čujete isprekidane zvučne smetnje, proverite u priručniku za korišćenje HDMI uređaja da li su izlazne postavke pravilne. Takođe, pokušajte da povežete audio signal sa HDMI uređaja sa televizorom pomoću AUDIO IN priključka na zadnjem delu televizora.

9.6 Problemi sa PC priključcima

PC prikaz na mom televizoru nije stabilan ili nije sinhronizovan:

- Proverite da li je na vašem personalnom kompjuteru izabrana podržana rezolucija i stopa obnavljanja. Pogledajte *Odeljak 8 Tehničke specifikacije* da biste dobili listu podržanih rezolucija i intenziteta osvežavanja.

9.7 Obratite nam se

Ako ne možete da rešite problem, potražite rešenje u FAQ (Frequently Asked Questions/Često postavljana pitanja) za ovaj televizor na www.philips.com/support.

Ako vaš problem ostane nerešen, obratite se Centru za podršku potrošača u Vašoj zemlji, koji je naveden u ovom priručniku za korišćenje.

UPOZORENJE

Nemojte pokušavati sami da popravite televizor. To može prouzrokovati ozbiljnu povredu, nepopravljivu štetu Vašem televizoru ili poništenje Vaše garancije.

Napomena

Pre nego što nam se obratite, spremite model televizora i serijski broj. Ovi brojevi se mogu naći na zadnjoj i bočnoj strani televizora, kao i na ambalaži.

