Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

**6803 series**

# Lámhleabhar

49PUS6803
55PUS6803

PHILIPS

# Ábhar


1 Faigh Tacaíocht 3

1.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís 3
1.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora 3
1.3 Cabhair Ar Líne agus Treoir Úsáideora 3
1.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú 3

2 Bogearaí 5

2.1 Nuashonrú Bogearraí 5
2.2 Leagan Bogearraí 5

3 Mear-Treoir 6

3.1 Cianrialtán 6
3.2 Braiteoir IR 7
3.3 Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil 7

4 Suiteáil 9

4.1 Léigh Sábháilteacht 9
4.2 Lonnú Teilifíse 9
4.3 Cas air an teilifís 9

5 Naisc 11

5.1 Treoir maidir le nascacht 11
5.2 Aeróg 11
5.3 Satailít 11
5.4 Gléas Físe 11
5.5 Gléas Fuaime 12
5.6 Gléas soghluaiste 13
5.7 Gléas eile 14

6 Athraigh Foinse 17

6.1 Liosta Foinse 17
6.2 Athainmnigh Gléas 17

7 Cainéil 18

7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil 18
7.2 Suiteáil Cainéal 18
7.3 Liosta Cainéal 24
7.4 Cainéil Cheanáin 25
7.5 Téacs / Teilithéacs 26

8 Eolaire Teilifíse 28

8.1 A bhfuil de dhíth ort 28
8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid 28
8.3 Freeview Play 29

9 Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos 30

9.1 Taifeadadh 30
9.2 Cuir teilifís ar sos 31

10 Meáin 32

10.1 Ó Nasc USB 32
10.2 Grianghraif 32
10.3 Físeáin 32
10.4 Ceol 33

11 Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse 34

11.1 Forbhreathnú ar an Roghchlár Baile 34
11.2 Socruithe Minice agus Gach Socrú 34
11.3 Gach Socrú 34

12 Líonra 44

12.1 Líonra Baile 44
12.2 Nasc le Líonra 44
12.3 Socruithe Líonra 45

13 Smart TV 47

13.1 Smart TV a shuiteáil 47
13.2 Leathanach tosaigh Smart TV 47
13.3 Gailearaí na bhFeidhmchlár 47

14 Teilifís ar Éileamh/ Físeán ar Éileamh 48

15 Ambilight 49

15.1 Ambilight, Air nó As 49
15.2 Gile, Sáithiú Ambilight 49
15.3 Mód Solais Tolglainne 49
15.4 Ambilight+lí 49
15.5 Ardsocruithe Ambilight 51

16 Netflix 52

17 Comhshaol 53

17.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa 53
17.2 Comhad Táirge 53
17.3 Deireadh Úsáide 53

18 Sonraíochtaí 54

18.1 Cumhacht 54
18.2 Glacacht 54
18.3 Taifeach Taispeána 54
18.4 Taifeach Ionchuir Tacaithe - Fís 54
18.5 Taifeach Ionchuir Tacaithe - Ríomhaire 55
18.6 Fuaim 55
18.7 Ilmheáin 55
18.8 Nascacht 55

19 Fadhbanna 56

19.1 Leideanna 56
19.2 Cas As 56
19.3 Cianrialtán 57
19.4 Cainéil 57
19.5 Satailít 57
19.6 Pictiúr 58
19.7 Fuaim 59
19.8 HDMI - UHD 59
19.9 USB 59
19.10 Wi-Fi agus Idirlíon 59
19.11 Teanga Mhícheart Roghchláir 60

20 Sábháilteacht agus Cúram 61

20.1 Sábháilteacht 61
20.2 Cúram Scáileáin 62

21 Téarmaí Úsáide 63

22 Cóipchearta 64

22.1 MHL 64
22.2 HDMI 64
22.3 Fuaim Dolby 64
22.4 DTS-HD (iodálach) 64
22.5 Wi-Fi Alliance 64
22.6 Trádmharcanna Eile 64

23 Foinse Oscailte 65

23.1 Bogearraí Foinse Oscailte 65
23.2 Ceadúnas Foinse Oscailte 65

24 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe 70

Innéacs 71

1

# Faigh Tacaíocht

1.1

## Aithin agus Cláraigh do theilifís

### Aithin do theilifís - múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

### Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

1.2

## Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora

⚙ Socruithe > Cabhair

Is féidr leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

**· An chaoi le - Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil nó a shórtáil, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.**

**· Seiceáil an teilifís** - Is féidr leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, Ambilight* ag obair i gceart trí fhíseán beag a sheinnt.
**· Seiceáil an líonra** - Seiceáil an nac leis an líonra.
**· Nuashonraigh bogearraí** - Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
**· Treoir Úsáideora** - Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
**· Fabhtcheartú** - Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
**· Socruithe réamhshainithe** - Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
· - **Athshuiteáil teilifís** - Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
**· Eolas teagmhála** - Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

1.3

## Cabhair Ar Líne agus Treoir Úsáideora

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost.
Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

Chun níos mó eolais faoi fhabhtcheartú teilifíse agus ceisteanna a chuirtear go minic a fháil (CCanna)...

Téigh go dtí http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

### Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire.
Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport

1.4

## Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.
Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

### Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

#### ⚠ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidr é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

2

# Bogearaí

2.1

## Nuashonrú Bogearraí

### Déan cuardach do Nuashonruithe

Nuashonrú ón Idirlíon

(Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Idirlíon (molta)

Déan cuardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

• Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.
• Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
• Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Nuashonraigh ó USB

(Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB

• Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
• Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 512MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.
1 - Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís
Roghnaigh Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.
2 - Aithin an teilifís
Cuir an maide USB isteach i gceann de naisc USB na teilifíse.
Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an gnléas cuimhne USB.
3 - Íoslódáil bogearraí na teilifíse
- Cuir an gléas cuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- Ar an ngléas cuimhne USB, aimsigh an comhad update.html agus cliceáil faoi dhó air.
- Cliceáil ar Seol ID.
- Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
- Nuair atá an íoslódáil déanta, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad autorun.upg go dtí an gléas cuimhne USB.
- Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 - Nuashonraigh bogearraí na teilifíse
Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.
Casann an teilfís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . . . .

• úsáid an cianrialtán
• bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
• brúigh faoi dhó
• brúigh an lasc cumhachta ar an teilifís
Casann an teilfís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifíse nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.
Scrios an comhad autorun.upg ón ngléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

### Nuashonruithe Áitiúla

(Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB> Nuashonruithe áitiúla.

Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí

### Déan cuardach do nuashonruithe OAD (Íoslódáil tríd an aer)

(Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Déan cuardach do nuashonruithe OAD.

Déan scan chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tríd an aer.

2.2

## Leagan Bogearraí

(Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Faisnéis bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

3

# Mear-Treoir

3.1

## Cianrialtán

### Cadhnraí agus Glanadh

#### Cadhnraí a athsholáthar

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.
2 - Athsholáthar na seanceallraí le 2 cheallra den chineál AAA-R03-1.5V. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

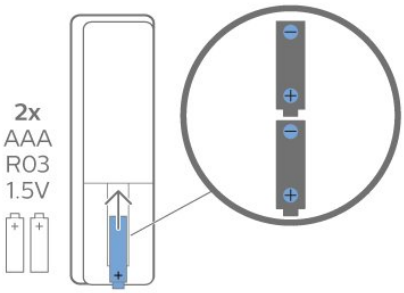


3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.
• Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.
• Faigh réidh le do sheanceallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

#### Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

### Forbhreathnú ar na hEochracha

#### Barr

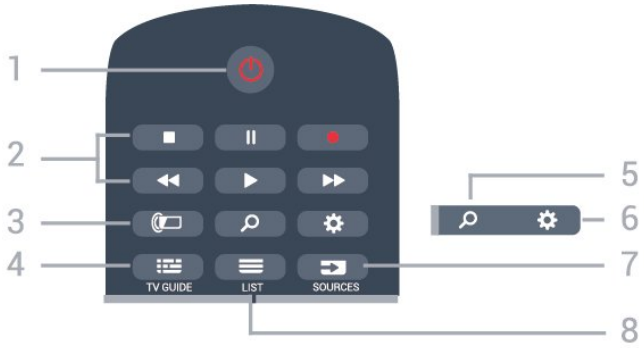


1 - Fuireachas / Àir
Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - Athsheinm agus Taifead
• Seinn ▶, chun athsheanma.
• Cuir ar sos ⏸, chun athsheinm a chur ar sos
• Stop ■, chun athsheinm a stopadh
• Atochras ◀◀, chun atochras
• Mearchasadh ▶▶, chun mearchasadh
• Taifead ●, chun tús a chur le taifeadadh

3 - Ambilight
Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú nó chun Ambilight a chasadh as.

4 - TV GUIDE
Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

5 - Cuardach
Chun an leathanach cuardaigh Smart TV a oscailt.

6 - Socruithe
Chun an roghchlár Mearsocruithe a oscailt.

7 - SOURCES
Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.

8 - LIST
Chun an liosta cainéal a oscailt nó a dhúnadh.

#### Lár

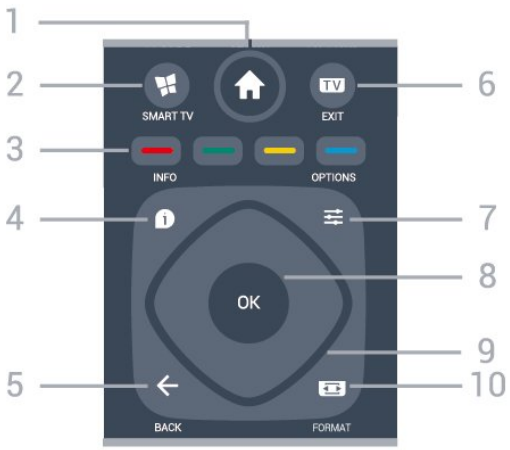


1 - Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - SMART TV
Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

3 - Eochracha datha
Roghnú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm, Cabhair.

4 - INFO
Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

5 - BACK
Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.

6 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint ar theilifís. Chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh.

7 - OPTIONS
Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

8 - OK eochair
Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

9 - Eochracha saighde / nascleanúint
Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

10 - Formáid Pictiúir
Chun an roghchlár a oscailt nó a dhúnadh.

Bun

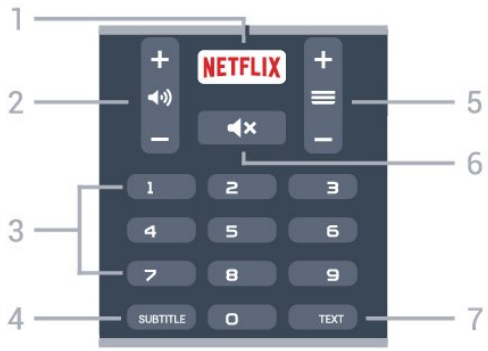


1 - NETFLIX
Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

• Má tá suibscríbhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
• Chun Netflix a oscailt, brúigh NETFLIX chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

2 - Airde fuaime
Chun airde na fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach
Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - SUBTITLE
Chun fotheidil a chasadh air nó as chun iad a thaispeáint go huathoibríoch.

5 - Cainéal
Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitheacs. Chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú.

6 - Mute
Chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhalbhú.

7 - TEXT
Chun Téacs/Teilitheacs a oscailt nó a dhúnadh.

3.2
# Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.3
# Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil

Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán caillte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.

Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...

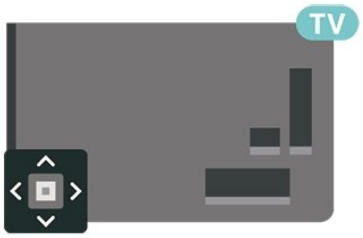


1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamháin stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.
2 - Brúigh clé nó deas chun Airde Fuaime, Cainéal nó Foinsí a roghnú. Roghnaigh Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

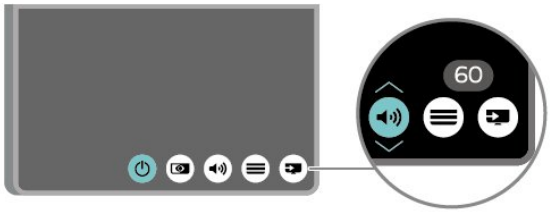


3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann

roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú an tiúnóra.

Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

4

# Suiteáil

4.1

## Léigh Sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, in Cabhair > Treoir úsáidreora, brúigh an eochair datha Eochairfhocail agus déan cuardach do Sábháilteacht agus Cúram.

4.2

## Lonnú Teilifíse

### Leideanna maidir le Láithriú

• Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
• Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
• Is é an t-achar féachana is fearr chun féachaint ar Ultra HD TV ná idir is 2 agus 5 oiread airde a scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.

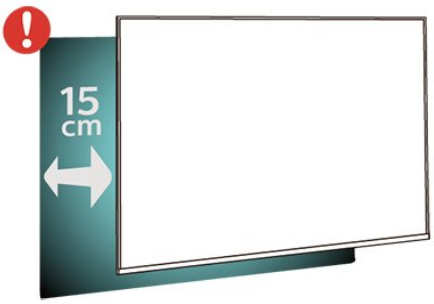


### Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

### Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullmhaithe freisin do bhrac atá comhlíontach le VESA chun í a ghléasadh ar an mballa (díoltar leis féin é).
Úsáid an cód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat. . .

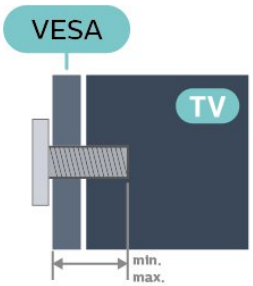


• 49PUS6803
VESA MIS-F 200x200, M6 (Íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 14 mm)
• 55PUS6803
VESA MIS-F 300x200, M6 (Íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 14 mm)

#### Ullmhúchán

Bain amach na 4 scriúchlaibín phlaisteacha as na boisc snáithithe ar chúl na teilifíse ar dtús.
Cinntigh go dtéann na scriúnna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh leis an mbrac VESA-comhlíontach.

#### Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís.
Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríoinn timpiste nó gortú as.

4.3

## Cas air an teilifís

### Nasc Cábla Cumhachta

• Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.
• Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
• Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
• Nuair a díphlugálann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

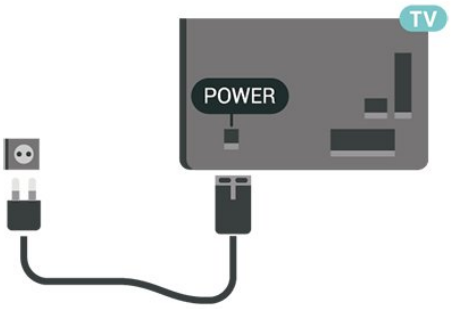


D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

## Air nó ar Fuireachas

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.

Cas As
• Brúigh eochair an luamháin stiúrtha bhig ar chúl na teilifíse.

### Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh ⏻ ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.
Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

5

# Naisc

5.1

## Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeáin atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

5.2

## Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad **Aeróige** ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

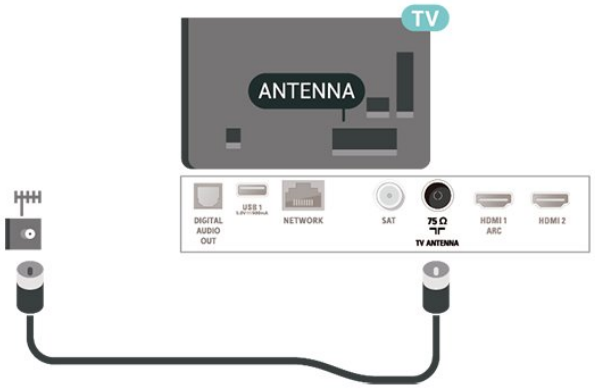


5.3

## Satailít

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte **SAT** ar chúl na teilifíse.

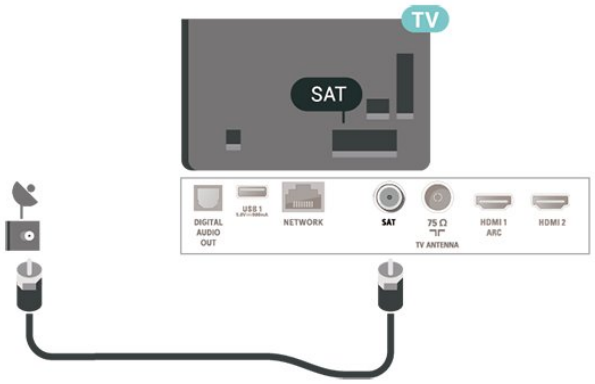


5.4

## Gléas Físe

### HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI.

Chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI ardluais agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m, agus nasc freisin gléasanna a thacaíonn le HDR ar HDMI 2/HDMI 3.

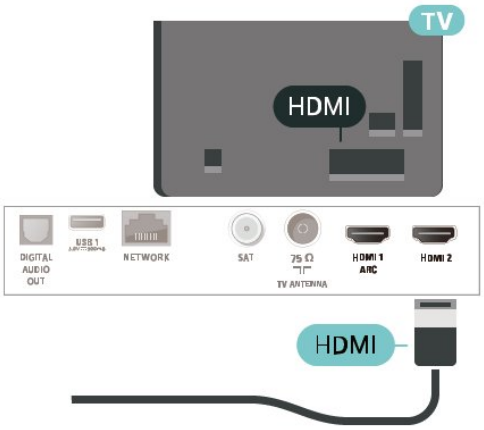


#### Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó freisin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

## Comhpháirt

Is nasc ardchaighdeánY Pb Pr- Fís Chomhpháirte.

Is féidir an nasc YPbPr a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Cuir isteach na comharthaí Fuaime Clé agus Deas in aice leis na comharthaí Y, Pb agus Pr.

Meaitseáil na dathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) le plugaí na gcábla nuair a nascann tú. Úsáid cábla Fuaime Clé/Deas má tá fuaim ag do ghléas chomh maith.

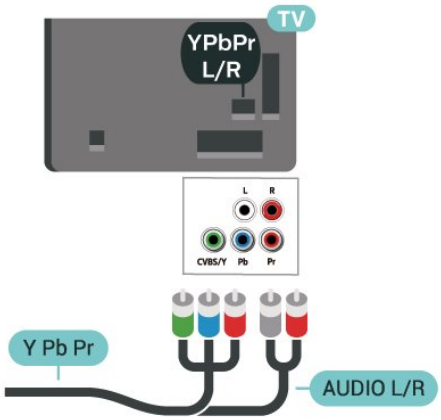


## Comhábhar

Is nasc ar ghnáthchaighdeán CVBS - Fís Ilchodach. Tá na comharthaí Fuaime Clé agus Deas in aice leis an gcomhartha CVBS.

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaiceanna fuaime.

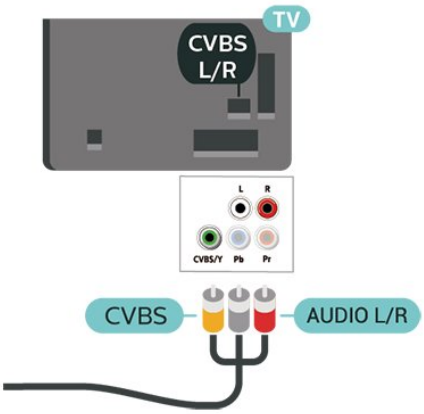


5.5

# Gléas Fuaime

## HDMI ARC

Níl HDMI ARC ach ag HDMI 1 ar an teilifís (Cainéal Fillte Fuaime).

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le HDMI 1 ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

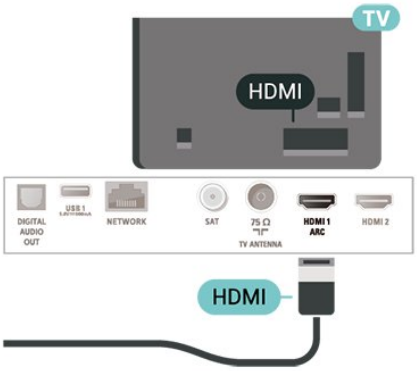


## Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

## Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc 🎧 ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

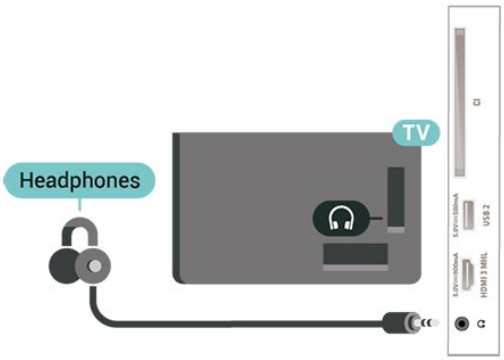


5.6

# Gléas soghluaiste

## Wi-Fi Direct / Miracast

### Maidir le Wi-Fi Miracast

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ghléas soghluaiste ar do theilifís le Wi-Fi Miracast™. Ba cheart don ghléas soghluaiste agus an teilifís a bheith laistigh den raon, sa seomra céanna go hiondúil.

Seiceáil an bhfuil do ghléas soghluaiste réidh do Miracast.

Is gléas **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** do theilifís. Is féidir leat breathnú ar scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire ar scáileán do theilifíse le Miracast™, nó é a roinnt gan sreang. Is féidir leat físeáin a shruthú (fuaim agus fís), grianghraif a roinnt nó rud ar bith eile atá ar scáileán an ghléis. Ní gá an gléas a nascadh le do líonra baile. Ní mór don teilifís agus don ghléas a bheith ina ngléasanna Wi-Fi Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ agus ní mór do Miracast a bheith casta air.

Tá Miracast ar an teilifís seo faoi réir ag an bprótacal HDCP agus ní féidir leis scothábhar a seoltar trí ghléas agus a bhfuil cosaint ar chóipeáil air a thaispeáint. Is é an taifeach físeáin is airde a dtacaítear leis ná 720p do 2.4GHz Wi-Fi nó 1080p do 5GHz Wi-Fi.

Téigh go dtí www.wi-fi.org chun tuilleadh eolais a fháil ar Wi-Fi Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

### Miracast a úsáid

#### Cas air Miracast

Brúigh SOURCES > Miracast

#### Scáileán a roinnt ar an teilifís

1 - Gníomhachtaigh Miracast (Scáthánú scáileáin) ar do ghléas soghluaiste.
2 - Roghnaigh an teilifís ar do ghléas soghluaiste. (Taispeánfar an teilifís seo mar ainm mhúnla na teilifíse )
3 - Roghnaigh ainm na teilifíse ar do ghléas soghluaiste, agus beidh tú in ann Miracast a úsáid tar éis an nasc a bheith déanta.

### Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éirí as roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaiste.

#### Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Miracast a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

#### Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat . . .

- brúigh TV EXIT chun féachaint ar theilifís
- brúigh (Baile) chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

### Athshocraigh naisc Wi-Fi Miracast

Tá gach gléas a nascadh roimhe seo stóráilte i liosta nasc Wi-Fi Miracast.

Chun gach gléas nasctha Miracast a ghlanadh...

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Athshocraigh naisc Wi-Fi Miracast.

### Moill Scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Miracast. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhachta próiseála acu.

## MHL

Tá an teilifís seo oiriúnach le MHL™.

Má tá do ghléas soghluaiste oiriúnach le MHL, is féidir leat do ghléas soghluaiste a nascadh leis an teilifís le cábla MHL. Nuair atá an cábla MHL nasctha, is féidir leat a bhfuil ar do ghléas soghluaiste ar scáileán na teilifíse a roinnt. Luchtaíonn do ghléas soghluaiste a cheallra ag an am céanna. Feileann an nasc MHL go maith d'fhéachaint ar scannáin nó cluichí a imirt ó do ghléas soghluaiste ar an teilifís ar feadh tréimhse níos faide.

### Luchtú

Nuair atá an cábla MHL nasctha, luchtóidh do ghléas nuair atá an teilifís casta air (ní ar fuireachas).

### Cábla MHL

Teastaíonn cábla MHL fulangach (HDMI go dtí Micro USB) uait chun do ghléas soghluaiste a nascadh leis an teilifís Tá an seans ann go mbeidh cuibheoir breise ag teastáil uait chun do ghléas soghluaiste a nascadh. Úsáid an nasc **HDMI 3 MHL** chun an cábla MHL a nascadh leis an teilifís.

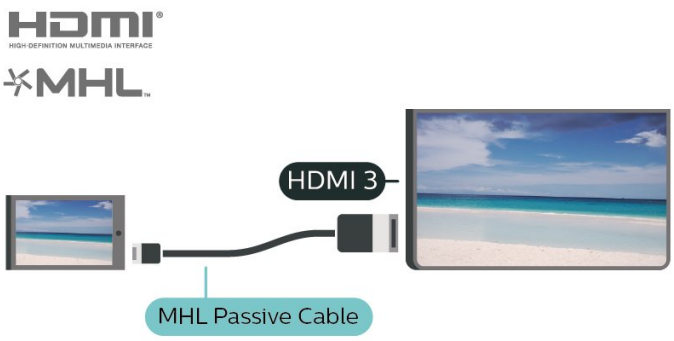


Is trádmharcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.

## Feidhmchláir - Philips TV Remote App

Is é an **Philips TV Remote App** nua ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua.

Tá tú i gceannas ar na meáin atá mórthimpeall ort leis an TV Remote App. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán teilifíse. Fiosraigh a bhfuil uait féachaint air san Eolaire Teilifíse agus féach air ar an teilifís. * Nuair a úsáideann tú d'fhón mar chianrialtán, is féidir an teilifís a chasadh air nó as le d'fhón leis an bhFeidhmchlár Remote TV.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá TV Remote App Philips ar fáil in aisce do iOS agus Android.

5.7

# Gléas eile

## CAM le Cárta Cliste - CI+

### Maidir le CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhtar iad le modúl CI+ réamhíoctha.
Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréimhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.

### Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.

Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán **COMMON INTERFACE**.
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

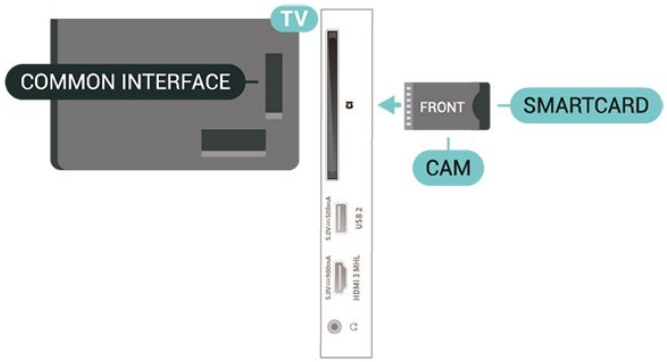


### Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cód PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cód PIN don CAM, molaimid duit an cód céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cód PIN a shocrú don CAM...

1. Brúigh SOURCES .
2. Roghnaigh an cineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
3. Brúigh OPTIONS agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
4 Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cód PIN a fháil.

## Méaróg Chuimhne USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha. Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

Braitheann an teilifís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh SOURCES agus roghnaigh **USB**.

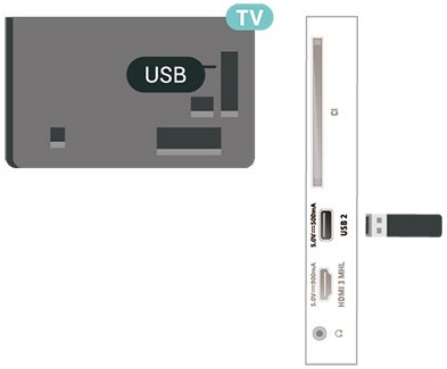


Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol**.

## Diosca Crua USB

### Suiteáil

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail).

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhormáidiú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB.

### Chun craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB agus a bhfuil ar a laghad 4GB de spás air.

### Chun craoladh a thaifeadadh

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn diosca a bhfuil ar a laghad 250GB de spás saor air. Má tá uait craoladh a thaifeadadh le sonraí eolaire teilifíse ón Idirlíon, ní mór an nasc Idirlín a bheith suiteáilte ar do theilifís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digití, brúigh ⏸ (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

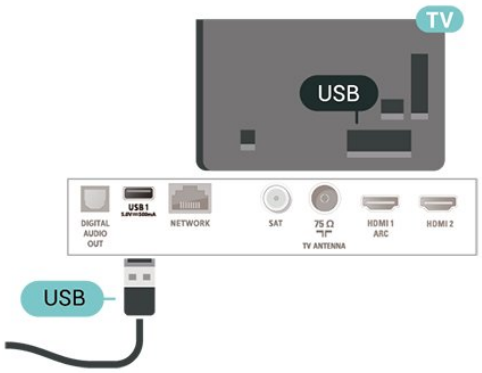


Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun na treoracha a léamh, in Cabhair, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do **Diosca Crua USB**.

---

## Formáidiú

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhormáidiú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB. Má tá uait craoltaí a thaifeadadh le sonraí ón Eolaire Teilifíse ón Idirlíon, ní mór duit an nasc Idirlín a shuiteáil sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun Diosca Crua USB a fhormáidiú...

1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.

2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digití, brúigh ⏸ (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú. Lean na treoracha ar an scáileán.
4 - Fiafróidh an teilifís díot an bhfuil uait an Diosca Crua USB a úsáid chun feidhmchláir a stóráil, aontaigh leis an gceist más ea.
5 - Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

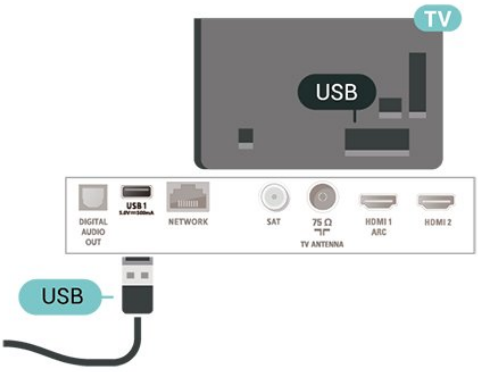

6

# Athraigh Foinse

6.1

## Liosta Foinse

• Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh SOURCES .
• Chun athrú go dtí gléas nasctha, roghnaigh an gléas leis na saigheada > (Deas) nó < (Clé) agus brúigh OK.
• Chun an roghchlár foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh SOURCES arís.

6.2

## Athainmnigh Gléas

• Ní féidir ach foinsí CVBS, YPbPr, HDMI a athainmniú nó a ndeilbhín gléis a athsholáthar.

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Foinsí ionchuir > Foinse> Cuir in eagar

1 - Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis agus brúigh OK, taispeánfar an t-ainm réamhshainaithe sa réimse.clóscríbhneoireachta.
2 - Brúigh ^ (suas) chun bogadh go dtí an réimse clóscríbhneoireachta, brúigh OK, ansin cuir isteach ainm nua trí úsáid a bhaint as an méarchlár ar an scáileán.
- Brúigh an eochair (dearg) chun téacs a chur isteach i gcás íochtair
- Brúigh an eochair (uaine) chun téacs a chur isteach i gcás uachtair
- Brúigh an eochair (buí) chun uimhir agus siombail a chur isteach
- Brúigh an eochair (gorm) chun carachtar a scriosadh
3 - Roghnaigh Déanta nuair atá tú réidh.

7

# Cainéil

7.1

## Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

### Chun féachaint ar chainéil teilifíse

• Brúigh TV. Tiúinfidh an teilfís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.
• Brúigh (Baile) > TV > Cainéil agus brúigh OK.
• Brúigh + nó - chun cainéil a athrú.
• Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun cainéil a athrú.
• Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúináilte cheana féin, brúigh ← BACK.

### Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

• Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh LIST chun na liostaí cainéal a oscailt.
• D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh + nó -.
• Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh LIST arís.

### Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcáltar cainéil nua le ★ (réalta).
Má ghlasálann tú cainéal, marcálfar le (glas) é.

### Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

7.2

## Suiteáil Cainéal

## Aeróg agus Cábla

### Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

### Déan cuardach do chainéil

#### Cainéil a nuashonrú

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil

1 - Roghnaigh **Tosaigh anois** agus brúigh **OK**.
2 - Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** chun díreach cainéil nua dhigiteacha a chur leis an liosta.
3 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK** chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

#### Athshuiteáil thapaidh

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil

1 - Roghnaigh **Tosaigh anois** agus brúigh **OK**.
2 - Roghnaigh **Athshuiteáil thapaidh** chun gach cainéal a athshuiteáil arís leis na réamhshocruithe.
3 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK** chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

#### Athshuiteáil chasta

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil

1 - Roghnaigh **Tosaigh anois** agus brúigh **OK**.
2 - Roghnaigh **Athshuiteáil chasta** chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.
3 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK** chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

### Socruithe Cainéal

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil

1 - Roghnaigh **Tosaigh anois** agus brúigh **OK**.
2 - Roghnaigh **Athshuiteáil chasta** chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.
3 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**.
4 - Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh **OK**.
5 - Roghnaigh **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábla (DVB-C)** , agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.
6 - Roghnaigh **Cainéil dhigiteacha agus analógacha**, **Cainéil dhigiteacha amháin**, nó **Cainéil analógacha amháin**.
7 - Roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
8 - Brúigh **Athshocraigh** chun athshocrú, nó

brúigh — **Déanta** nuair atá na socruithe athraithe.

Scan minicíochta
Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

• **Mearscanadh**: roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.
• **Iomlán**: Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

• **Ardsocruithe**: Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **Ardsocruithe**.

Méid eatraimh minicíochta
Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de **8MHz**.
Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Mód minicíochta líonra
Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** sa **Scanadh Minicíochta** a úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh **Uathoibríoch**.
Úsáidfidh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír.
Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht líonra
Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód minicíochta líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

ID Líonra
Cuir isteach an ID líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil.

Mód ráta siombaile
Murar thug do sholáthróir cábla luach **ráta siombaile** sonrach duit chun na cainéil teilifíse a shuiteáil, fág an socrú **Mód ráta siombaile** ar **Uathoibríoch**.
Má tá luach ráta siombaile sonrach faighte agat, roghnaigh **De láimh**.

Symbol rate
Nuair atá an **Mód ráta siombaile** socraithe do **De láimh**, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

Saor/Scrofa
Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

---

## Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

**(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil> Suiteáil aeróige/cábla** > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

### Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.
Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

---

## Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

**(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Teachtaireacht nuashonruithe cainéal**

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

---

## Digiteach: Tástáil Ghlacachta

**(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Digiteach: tástáil glacachta**

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís,
roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**.
Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le < agus > agus athraigh an uimhir

le ^ agus v. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**.

### Analógach: Suiteáil de Láimh

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

· Córas
Chun córas na teilifíse a shuiteáil, roghnaigh **Córas**. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh **OK**.

· Déan cuardach do chainéal
Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **OK**, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK** chun cuardach uathoibríoch a dhéanamh do chainéal. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

· Míntiúnáil
Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le ^ nó v.
Má tá uait an cainéal a aimsíodh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

· Stóráil
Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua.
Roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

## Satailít

### Déan cuardach do Shatailít agus do Shocruithe Satailíte

### Déan cuardach do Chainéal Satailíte

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít

### Nuashonraigh liosta cainéal reatha

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do satailít > Nuashonraigh cainéil

### Athsuiteáil gach cainéal

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Athsuiteáil cainéil

· Roghnaigh an grúpa cainéal a bhfuil uait iad a shuiteáil.
· Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

### Socruithe Satailíte

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Athsuiteáil cainéil

1 - Roghnaigh **Ó phacáiste sórtáilte** nó **Gach cainéal neamhshórtáilte**.
2 - Roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
3 - Brúigh **Athshocraigh** chun athshocrú, nó brúigh **Déanta** nuair atá na socruithe athraithe agat.

Cineál naisc
Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cineál naisc cuí go huathoibríoch

· **Suas le 4 Satailít** - Is féidr leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.
· **Unicable** - Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

### Socruithe LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

· Cumhacht LNB - Is é an socrú réamhshainithe don Chumhacht LNB ná Air.
· Ton 22 kHz - Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch.

• Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard - Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

---

Cuir Satailít leis an liosta nó Bain Satailít ón liosta

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Cuir Satailít leis an liosta , Bain Satailít ón liosta

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Cuir Satailít leis an liosta

• Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéil. Ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.
• Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscríbhinn satailíte é ná an phríomhshatailít a bhfuil a pacáiste cainéal á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.
• Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat Cuir satailít leis an liosta a úsáid má tá athrú socruithe ag teastáil.

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Bain Satailít ón liosta

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéil as. Tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn satailít a bhaint as.

---

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.
Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an Liosta cainéal satailíte socraithe do Ó phacáiste sórtáilte

---

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Teachtaireacht nuashonruithe cainéal

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

---

Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

Díroghnaigh satailít mura bhfuil uait é a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an Liosta cainéal satailíte socraithe do Ó phacáiste sórtáilte

---

Suiteáil de Láimh

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Suiteáil de láimh

Suiteáil satailít de láimh.

• LNB - Roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil nua a chur leis.
• Polarú - Roghnaigh an polarú atá uait.
• Mód ráta siombaile - Roghnaigh De láimh chun ráta siombaile a chur isteach.
• Minicíocht - Cuir isteach an mhinicíocht don trasfhreagróir.
• Cuardaigh - Déan cuardach don trasfhreagróir.

### Pacáistí Cainéal

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil satailíte > Liosta cainéal satailíte

Is féidir le satailítí pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Roghnaigh **Ó phacáiste cainéal sórtáilte** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Gach cainéal neamhshórtáilte** chun an pacáiste a shuiteáil mar aon le gach cainéal eile atá ar fáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhinne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhinne iad, molaimid suiteáil iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal.

### CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollaí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrobhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibritheora) na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(í) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrobhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

## Cóipeáil Liosta Cainéal

### Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus d'ardúsáideoirí atá **Cóipeáil liosta cainéal** beartaithe.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil Liosta Cainéal**. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le **Cóipeáil Liosta Cainéal**. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha
- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

### Cóipeáil Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

Cóipeáil liosta canéal chuig méaróg chuimhne USB

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Craoladh > Socruithe mód saineolaí > Cóipeáil liosta cainéal > Cóipeáil chuig USB

Seiceáil leagan an liosta cainéal

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Cainéil > Socruithe mód saineolaí > Cóipeáil liosta cainéal > Leagan reatha

### Liosta Cainéal a Uaslódáil

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós
1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Craoladh > Socruithe mód saineolaí > Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
4 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

### Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin
1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil **Athshuiteáil cainéil**. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh ← BACK chun an tsuiteáil a chealú.)
Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2.
Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an gcaibidil **Athshuiteáil**

**cainéil**agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.
2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh (Baile) > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Craoladh** > **Socruithe mód saineolaí** > **Cóipeáil Liosta Cainéal** > **Cóipeáil chuig an teilifís** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
4 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

## Roghanna Cainéal

### Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh OPTIONS .
2 - Brúigh OPTIONS arís chun é a dhúnadh..

### Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **SUBTITLE**.

Is féidir leat fotheidil a athrú go **Fotheideal air** nó **Fotheideal as**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

#### Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

### Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhai, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Teanga Fotheideal**.

### Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Teanga Fuaime**.

### Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

### Comhéadan Coiteann

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

### Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéal analógaigh.

1 - Brúigh OPTIONS, roghnaigh **Monofónach / Steiréafónach** agus brúigh > (deas).
2 - Roghnaigh **Monofónach** nó **Steiréafónach** agus brúigh **OK**.
3 - Brúigh < (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Stádas

Roghnaigh **Stádas** chun féachaint ar eolas teicniúil ar an gcainéal nó ar ghléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air.

### Hbb TV ar an gCainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
2 - Brúigh OPTIONS agus roghnaigh **HbbTV ar an gcainéal seo** agus brúigh > (deas).
3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
4 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís...

⌂ (Baile) > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Cainéil** > **HbbTV** > **As**

### Rochtain Uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá **Rochtain uilíoch** socraithe do **As**.

⌂ (Baile) > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Rochtain uilíoch** > **Rochtain uilíoch** > **Air**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha — **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain Uilíoch**.

### Roghnú Físeáin

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann comharthaí ilfhíse (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilifíse amháin. Taipseánann an teilfís teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilifíse ar fáil.

7.3

# Liosta Cainéal

## Oscail Liosta cainéal

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

1 - Brúigh TV, chun athrú go dtí an teilifís.
2 - Brúigh ☰ **LIST** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
3 - Brúigh OPTIONS > **Roghnaigh liosta cainéal**, agus roghnaigh liosta cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
4 - Brúigh ☰ **LIST** arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

## Roghanna Liosta Cainéal

### Oscail an Roghchlár Roghanna

Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt...

- Brúigh TV, chun athrú go dtí an teilifís.
- Brúigh ☰ **LIST** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- Brúigh OPTIONS , agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh ☰ **LIST** arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

### Athaimnigh Cainéal

1 - Brúigh TV, chun athrú go dtí an teilifís.
2 - Brúigh ☰ **LIST** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
4 - Brúigh OPTIONS > **Athainmnigh cainéal**, agus brúigh **OK**.
5 - Sa réimse clóscríbhneoireachta, brúigh **OK** chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, nó brúigh ← **BACK** chun an méarchlár ar an scáileán a fholú.
6 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtar a roghnú, ansin brúigh **OK**.
- Brúigh an eochair — (dearg) chun téacs a chur isteach i gcás íochtair
- Brúigh an eochair — (uaine) chun téacs a chur isteach i gcás uachtair
- Brúigh an eochair — (buí) chun uimhir nó siombail a chur isteach
- Brúigh an eochair — (gorm) chun carachtar a scriosadh
7 - Roghnaigh **Déanta** nuair atá tú réidh.
8 - Brúigh ☰ **LIST** arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

### Roghnaigh Scagaire Cainéal

☰ **LIST** > OPTIONS > **Digiteach/analógach**, **Saor/scrofa**

Roghnaigh ceann de na teaglaim cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal.

### Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán

☰ **LIST** > OPTIONS > **Cruthaigh liosta ceanán**

Roghnaigh cainéal, ansin brúigh **OK** chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh — **Déanta**.

☰ **LIST** > OPTIONS > **Athraigh ceanáin**

Roghnaigh cainéal agus ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh — Déanta.

### Roghnaigh Raon Cainéal

LIST > OPTIONS > Roghnaigh raon cainéal

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal ceanán, ansin brúigh OK.

### Roghnaigh Liosta Cainéal

LIST > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal ceanán, ansin brúigh OK.

### Déan Cuardach do Chainéil

LIST > OPTIONS > Déan cuardach do chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

1 - Brúigh TV, chun athrú go dtí an teilifís.
2 - Brúigh LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
3 - Brúigh OPTIONS > Déan cuardach do chainéal, agus brúigh OK.
4 - Sa réimse clóscríbhneoireachta, brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, nó brúigh ← BACK chun an méarchlár ar an scáileán a fholú.
5 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtar a roghnú, ansin brúigh OK.
- Brúigh an eochair — (dearg) chun téacs a chur isteach i gcás íochtair
- Brúigh an eochair — (uaine) chun téacs a chur isteach i gcás uachtair
- Brúigh an eochair — (buí) chun uimhir nó siombail a chur isteach
- Brúigh an eochair — (gorm) chun carachtar a scriosadh
6 - Roghnaigh Déanta nuair atá tú réidh.
7 - Brúigh LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

### Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

LIST > OPTIONS > Glasáil Cainéal, Díghlasáil Cainéal

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Beidh 🔒 in aice leis an lógó cainéil ag an gcainéal glasáilte.

### Bain Liosta Ceanán As

LIST > OPTIONS > Bain Liosta Ceanán As

Chun an liosta ceanán reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

7.4

# Cainéil Cheanáin

## Maidir le Cainéil Cheanáin

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéil cheanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

## Cruthaigh Liosta Ceanán

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh LIST chun an liosta cainéal a oscailt.
2 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh — Marcáil mar cheanán chun marcáil mar cheanán.
3 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le ♥.
4 - Brúigh ← BACK chun críochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán.

## Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le ♥, ansin brúigh —Dímharcáil mar cheanán arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

## Ord Cainéal a athrú

Is féidir leat cainéil a athordú — a suíomh a athrú — sa liosta cainél Ceanán.

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal.
2 - Roghnaigh Ceanán aeróige, Ceanán cábla nó Ceanán satailíte*, agus brúigh OPTIONS .
3 - Roghnaigh Athordaigh cainéil, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athordú, agus brúigh OK.
4 - Brúigh na cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK.
5 - Brúigh — Déanta nuair atá sé sin déanta agat.

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxx2.

## Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán.

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh LIST > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal.
2 - Roghnaigh Ceanán aeróige, Ceanán cábla nó Ceanán satailíte*, agus brúigh OK.
3 - Brúigh TV GUIDE chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil cheanáin a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanáin, cuirfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéal ceanán. Ní mór duit na cainéil sin a chur le do liosta ceanán chun iad a fheidhmiú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse, tá greille “An raibh a fhios agat?” curtha isteach ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal “An raibh a fhios agat?” leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a .

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxx2.

7.5

# Téacs / Teilithéacs

## Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh TEXT chun Téacs a oscailt.
2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, 888 go hiondúil.
3 - Brúigh TEXT arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar an gcainéal analógach seo, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Athraigh go cainéal agus brúigh INFO chun fáil amach ar cainéal analógach nó digiteach é.

## Leathanaigh Téacs

Chun Téacs/Teilitéacs a oscailt, brúigh TEXT, agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse.
Chun Téacs a dhúnadh, brúigh TEXT arís.

### Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... . .

1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

### Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharra in aice le huimhir an phríomhleathanaigh.
Chun foleathanach a roghnú, brúigh < nó >.

### T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs.
Chun T.O.P. a oscailt. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh OPTIONS agus roghnaigh forbhreathnú T.O.P.

* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teililfíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

## Roghanna Téacs

Brúigh OPTIONS in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

· Reoigh leathanch
Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh
· Déscáileán / Scáileán iomlán
Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
· Forbhreathnú ar T.O.P. overview
Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.
· Méadaigh
Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
· Nochtaigh
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
· Timthriall Fo-leathanach
Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu.
· Teanga
Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.
· Téacs 2.5
Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

# Téacs a Shuiteáil

## Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

## Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs tánaisteach

## Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Téacs 2.5 mar ghnáthshocrú monarchan.
Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

1 - Brúigh TEXT.
2 - Nuair atá Téacs/Teilitéacs oscailte ar an scáileán, brúigh OPTIONS.
3 - Roghnaigh Téacs 2.5 > As.
4 - Brúigh (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

8

# Eolaire Teilifíse

8.1

## A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

8.2

## An Eolaire Teilifíse a Úsáid

### Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh TV GUIDE.

Brúigh TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

### Tiúin do Chlár

Athraigh go clár

• Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
• Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
• Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
• Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh INFO .

### Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat + a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh - chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat OPTIONS a bhrú agus Athraigh lá a roghnú.

### Meabhrúchán a Shocrú

Is féidir leat meabhrúchán a shocrú do chlár. Tabharfaidh teachtaireacht rabhadh duit ag tús an chláir. Is féidir leat tiúnáil go dtí an cainéal sin láithreach.

Marcáltar clár a bhfuil meabhrúchán air le (clog).san Eolaire teilifíse.

Chun meabhrúchán a shocrú...

1 - Brúigh TV GUIDE agus roghnaigh clár atá le craoladh go gairid.
2 - Brúigh Socraigh meabhrúchán agus brúigh OK.

Chun meabhrúchán a ghlanadh...

1 - Brúigh TV GUIDE agus roghnaigh clár leis an meabhrúchán, a bheidh marcáilte le (clock).
2 - Brúigh Glan meabhrúchán, agus roghnaigh Tá, ansin brúigh OK.

### Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh OPTIONS agus roghnaigh Cuardaigh de réir Seánra.
Roghnaigh seánra agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

### Liosta Meabhrúchán

Is féidir leat féachaint ar an liosta meabhrúchán atá socraithe agat.

Liosta Meabhrúchán

Chun an liosta meabhrúchán a oscailt...

1 - Brúigh TV GUIDE.
2 - Brúigh OPTIONS agus roghnaigh Gach meabhrúchán.
3 - Sa liosta meabhrúchán, roghnaigh an meabhrúchán a bhfuil uait é a bhaint as, agus marcálfar an meabhrúchán roghnaithe mar ✓.

4 - Brúigh ← BACK , roghnaigh Glan a bhfuil roghnaithe agus brúigh OK.
5 - Roghnaigh Dún chun an liosta meabhrúchán a dhúnadh.

## Socraigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh a shocrú san Eolaire Teilifíse.

Marcáltar clár atá le taifeadadh san Eolaire teilifíse le ⏰ .

Chun an liosta taifeadta a fheiceáil,
brúigh — Taifeadtaí , marcáltar clár atá le taifeadadh le ● (ponc dearg) ar ainm an chláir.

Chun clár a thaifeadadh...

1 - Brúigh ☰ TV GUIDE agus roghnaigh clár atá á chraoladh faoi láthair nó atá le craoladh sa todhchaí.
2 - Brúigh an eochair datha — Taifead .

Chun taifeadadh a chur ar ceal...

1 - Brúigh ☰ TV GUIDE agus roghnaigh an clár atá socraithe le haghaidh a thaifeadta.
2 - Brúigh an eochair datha — Glan Taifeadadh .

8.3

# Freeview Play

## Maidir le Freeview Play

Chun taitneamh a bhaint as Freeview Play, ní mór duit do theilifís a nascadh leis an Idirlíon i dtosach.

Seo iad gnéithe de Freeview Play:

• Féach ar chláir teilifíse atá caillte agat le seacht lá anuas
• Féach ar chláir teilifíse bheo agus ar éileamh, in aon áit amháin agus gan feidhmchlár a oscailt, is féidir leat cuardach a dhéanamh do chláir Freeview Play san Eolaire Teilifíse.
• Féach ar níos mó ná 60 gnáthchainéal agus suas le 15 cainéal HD.
• Bain taitneamh as seirbhísí ar éileamh cosúil le BBC iPlayer, an ITV Hub, All 4, Demand 5 agus UKTV Play.
• Níl aon chonradh ann agus níl aon chostas míosúil ann, is tú atá i gceannas.

Chun sonraí a fháil, tabhairt cuairt ar: https://www.freeview.co.uk

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

## Freeview Play a úsáid

Chun Freeview Play* a oscailt...

1 - Brúigh ⌂ (Home) chun an roghchlár Baile a oscailt.
2 - Roghnaigh Freeview Play agus brúigh › (deas ) chun forbhreathnú a fháil ar na seinnteoirí atá ar fáil nó brúigh OK chun dul isteach sa liosta Freeview Play.
3 - Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéil trí eochairfhocal a chur isteach sa mbarra cuardaigh ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe deise.
4 - Is féidir leat — Moltaí a bhrú chun cineálacha éagsúla clár a shórtáil tar éis duit seánra faoi leith a roghnú.
5 - Roghnaigh clár agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
6 - Brúigh ← BACK chun dúnadh.

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

9

# Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos

9.1

## Taifeadadh

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilifíse digití a thaifeadadh agus féachaint air níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a thaifeadadh, teastaíonn na nithe seo a leanas uait...

• Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
• cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
• chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán
• socrú cloig teilifíse iontaofa. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de láimh, d'fhéadfadh na taifeadtaí teipeadh.

Ní féidir leat taifeadadh nuair atá Cuir an Teilifís ar Sos in úsáid agat.

Maidir le reachtaíocht cóipchirt a fhorfeidhmiú, is féidir le roinnt soláthróirí DVB srianta éagsúla a chur i bhfeidhm trí theicneolaíocht DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach) a úsáid. I gcás cainéil chosanta a chraoladh, d'fhéadfadh srian a bheith ar thaifeadadh, ar bhailíocht taifead nó ar an líon amharc. D'fhéadfadh cosc iomlán a bheith ar thaifeadadh. Sa chás go ndéantar iarracht craoladh cosanta a thaifeadadh nó taifead éagtha a athsheinnt, seans go dtaispeánfaí teachtaireacht earráide.

### Clár a Thaifeadadh

#### Taifead Anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air anois a thaifeadadh, brúigh ● (Taifead) ar an gcianrialtán. Tosóidh an taifeadadh láithreach.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh ■ (Stop).

Nuair atá sonraí ón Eolaire Teilifíse ar fáil, taifeadfar an clár a bhfuil tú ag féachaint air ón nóiméad a bhrúigh an eochair taifeadta go dtí go dtagann deireadh leis an gclár.

• Má fhaigheann tú eolas don eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leat am deiridh an taifeadta a athrú san fhuinneog aníos sula ndearbhóidh tú an taifeadadh.
• Má fhaigheann tú eolas ón Eolaire teilfíse ón gcraoltóir, tosóidh an taifeadadh láithreach. Is féidir leat an t-am a chríochnóidh an taifeadadh a athrú sa liosta taifeadtaí.

#### Sceidealaigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú. Bainfidh an teilifís úsáid as na sonraí ón Eolaire Teilifíse chun tús a chur le taifeadadh agus chun deireadh a chur leis.

Chun clár a thaifeadadh...

1 - Brúigh TV GUIDE.
2 - Ar leathanach an Eolaire Teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh. Brúigh > (Deas) nó < (Clé) chun scrolláil trí chláir cainéil.
3 - Agus an clár roghnaithe agat, brúigh an eochair datha – Taifead . Tá an clár sceidealta chun taifeadadh. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair atá taifeadtaí sceidealta atá ag forluí ar a chéile. Má tá tú ag beartú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú sa bhaile, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar Fuireachas agus an Diosca Crua USB a fhágáil casta air.

#### Liosta Taifeadtaí

Is féidir leat do chuid taifeadtaí a fheiceáil agus a bhainistiú sa liosta taifeadtaí. In aice leis an liosta taifeadtaí, tá lisota eile ann do thaifeadtaí sceidealta agus do mheabhrúcháin.

Chun an liosta taifeadtaí a oscailt...

Brúigh TV GUIDE.

1 - Brúigh an eochair datha – Taifeadtaí .
2 - Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh na tábanna Nua, Feicthe nó Éagtha agus brúigh OK chun d'amharc a scagadh.
3 - Nuair atá taifeadadh roghnaithe sa liosta, is féidir an taifeadadh a bhaint as leis an eochair datha – Bain As . Is féidir leat taifeadadh a athainmniú leis an eochair datha – Athainmnigh.

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an líon laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Nuair a théann an tréimhse seo in éag, marcálfar an taifeadadh mar éagtha. Is féidir le taifeadadh sa liosta an líon laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáiltear taifeadadh mar Teipthe.

### Taifeadadh de láimh

Is féidir leat taifeadadh a sceidealú nach bhfuil nasctha le clár teilifíse. Socraíonn tú an cineál tiúnóra, an cainéal agus an t-am tosaithe agus críochnaithe tú féin.

Chun taifeadadh a sceidealú de láimh...

1 - Brúigh TV GUIDE.
2 - Brúigh an eochair datha Taifeadtaí .
3 - Ar bharr an scáileáin, roghnaigh Sceidealta agus brúigh OK.
4 - Brúigh an eochair datha Sceidealaigh agus brúigh OK.
5 - Roghnaigh an tiúnóir a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.
6 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.
7 - Roghnaigh lá an taifeadta agus brúigh OK.
8 - Socraigh am tosaithe agus críochnaithe an taifeadta. Roghnaigh cnaipe agus úsáid na heochracha ^ (suas) nó v (síos) chun na huaireanta agus na nóiméid a shocrú.
9 - Roghnaigh Sceidealaigh agus brúigh OK chun an taifeadadh de láimh a sceidealú.

Taispeánfar an taifeadadh sa liosta taifeadtaí sceidealta agus meabhrúchán.

## Féach ar Thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh...

1 - Brúigh TV GUIDE.
2 - Brúigh an eochair datha Taifeadtaí .
3 - Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh an taifeadadh atá uait agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
4 - Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha II (cuir ar sos), ▶ (seinn), ◀◀ (atochras), ▶▶ (mearchasadh) nó ■ (stop).
5 - Chun athrú ar ais go féachaint ar theilifís, brúigh TV EXIT.

9.2

# Cuir teilifís ar sos

## A bhfuil de dhíth ort

Chun clár teilifíse a chur ar sos, beidh na nithe seo ag teastáil uait...

• Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
• cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
• chun eolas faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán

Nuair atá an Diosca Crua USB nasctha agus formáidithe, stórálann an teilifís an craoaldh teilifíse a bhfuil tú ag féachaint air go leanúnach. Nuair a athraíonn tú go cainéal eile, glantar craoladh an chainéil roimhe sin. Nuair a athraíonn tú an teilifís go Fuireachas, glantar an craoladh freisin.

Ní féidir leat an Teilifís a chur ar Sos agus tú i mbun taifeadta.

## Clár a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos agus a thosú arís...

• Chun craoladh a chur ar sos, brúigh II (Cuir ar sos). Taispeánfar barra dul chun cinn ag bun an scáileáin.
• Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh II (Cuir ar sos) arís.
• Chun tosú ag féachaint arís, brúigh ▶ (Seinn).

Nuair atá an barra dul chun cinn ar an scáileán, brúigh ◀◀ (Atochrais) nó brúigh ▶▶ (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú.

Brúigh ■ (Stop) chun filleadh ar an gcraoladh teilifíse féin.

## Athsheinn

Mar go stórálann an teilifís an craoladh a bhfuil tú ag féachaint air, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar feadh roinnt soicind.

Chun an craoladh reatha a athsheinnt ...

1 - Brúigh II (Cuir ar sos)
2 - Brúigh ◀◀ (Atochras). Is féidir leat ◀◀ a bhrú arís agus arís eile chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú. Bainfidh tú tús na stórála craolta amach nó an t-uasmhéid achar ama.
3 - Brúigh ▶ (Seinn) chun féachaint ar an gcraoladh arís.
4 - Brúigh ■ (Stop) chun féachaint ar an gcraoladh beo.

10

# Meáin

10.1

## Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghaif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh SOURCES, ansin roghnaigh USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil.

Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scriosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

10.2

## Grianghraif

### Féach ar Ghrianghraif

1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
2 - Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
3 - Roghnaigh Grianghraf, is féidir leat Sort a bhrú chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir dáta, mí, bliana nó de réir aibítre.
4 - Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh OK chun féachaint air.
• Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh Grianghraif sa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.
• Má tá roinnt grianghraf san fhillteán céanna, roghnaigh grianghraf agus brúigh Taispeántas sleamhnán chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraf san fhillteán seo a thosú.
• Féach ar ghrianghraf agus brúigh INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú, ⏮ (Téigh go dtí an grianghraf roimhe sin i bhfillteán), ⏭ (Téigh go dtí an chéad ghrianghraf eile i bhfillteán), ▶ (Tosaigh taispeántas sleamhnán), ⏸ (Cuir athsheinm ar sos), (Tosaigh taispeántas sleamhnán), (Rothlaigh grianghraf)

### Roghanna Grianghraif

Nuair atá grianghraif ar an scáileán, brúigh OPTIONS chun...

Liosta/Mionshamhlacha
Féach ar ghrianghraif le hamharc liosta nó le hamharc mionshamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as
Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin
Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

Luas an taispeántais sleamhnán
Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán
Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

10.3

## Físeáin

### Físeáin a Sheinnt

Chun físeán a sheinnt ar an teilifís...

Roghnaigh Físeáin , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

• Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
• Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh ▶▶ nó ◀◀. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh ⏭ ar an scáileán agus brúigh OK.
• Chun athsheinnt an fhíseáin a stopadh, brúigh ■ (Stop).
• Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh ⮌.

Oscail fillteán físeán
1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
2 - Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
3 - Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh físeán, is féidir leat OK a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.
• Roghnaigh físeán agus brúigh INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
• Athsheinn físeán agus brúigh INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú, ⏮ (Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán), ⏭ (Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i bhfillteán), ▶ (Athsheinn), ◀◀

(Atochras), ▶▶ (Mearchasadh), ⏸ (Cuir an t-athsheinm ar sos), ▬ (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin), ▬ (Seinn go randamach air/Seinn go randamach as)

## Roghanna Físeáin

I rith athsheinnt an fhíseáin, brúigh ☰ OPTIONS chun...

**Fotheidil**
Taispeáin na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh **Air**, **As**, nó **Air i rith balbhaithe**.

**Tacar carachtair**
Roghnaigh tacar carachtair.

**Teanga fuaime**
Seinn an teanga fuaime más ann dó.

**Stádas**
Taispeáin eolas comhaid, cosúil leis an mód fuaime.

**Seinn arís, Seinn uair amháin**
Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

10.4

# Ceol

## Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

1 - Brúigh ⇥ SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
2 - Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus brúigh › (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
3 - Roghnaigh **Ceol** agus roghnaigh píosa ceoil, is féidir leat **OK** a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.
• Roghnaigh comhad ceoil ⓘ INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
• Athsheinn ceol agus brúigh ⓘ INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú, ⏮ (Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán), ⏭ (Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i bhfillteán), ▶ (Athsheinn), ◀◀ (Atochras), ▶▶ (Mearchasadh), ⏸ (Cuir an t-athsheinm ar sos), ▬ (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin)

## Roghanna Ceoil

Roghanna chun ceol a sheinnt..

**Seinn arís, Seinn uair amháin**
Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

11

# Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse

11.1

## Forbhreathnú ar an Roghchlár Baile

Brúigh ⌂ (Baile) chun ceann de na roghchláir thíos a roghnú, ansin brúigh **OK**.

### Naisc, Liosta

Tá na foinsí atá ar fáil sa teilifís seo sa ró seo.

### Ag Féachaint ar an Teilifís

Tá feidhmeanna teilifíse atá ar fáil don úsáideoir sa ró seo.

### Feidhmchláir

Tá an líon feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo.

### Cuardaigh

Tá comhéadan sa ró seo chun an cuardach a dhéanamh laistigh den teilifís seo.

### Socruithe

Tá socruithe sa ró seo atá ar fáil don úsáideoir.

Is féidir leat atheagar a chur ar na deilbhíní sna roghchláir **Baile**. Chun deilbhíní a atheagrú, brúigh **OK**. Mar rogha air sin, is féidir leat an deilbhín a bhfuil uait é a atheagrú a roghnú, agus an eochair OK a bhrú síos ar feadh 3 soicind go dtí go bhfeicfidh tú na saigheada timpeall an deilbhín. Úsáid eochracha nascleanúna chun an deilbhín aibhsithe a bhogadh go dtí suíomh eile, ansin brúigh OK. Brúigh an eochair BACK chun dul amach.

11.2

## Socruithe Minice agus Gach Socrú

### Roghchlár Socruithe:

Brúigh an eochair ⚙ **SETUP** ar an gcianrialtán chun socruithe minice a aimsiú.

· **An chaoi le - Treoracha faoin gcaoi cainéil a shuiteáil agus a shórtáil, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste ar do theilifís a úsáid.**
· **Cainéil a shuiteáil** - Nuashonraigh cainéil nó cuir tús le suiteáil cainéal nua iomlán.
· **Stíl pictiúir** - Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr.
· **Formáid pictiúir** - Roghnaigh ceann de na formáidí pictiúir réamhshainithe a oireann don scáileán.
· **Stíl fuaime** - Roghnaigh ceann de na stíleanna fuaime réamhshainithe le haghaidh na socruithe is fearr d'fhuaim.
· **Fuaim amach** - Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.
· **Stíl Ambilight*** - Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhshainithe Ambilight.
· **Ambilight+hue*** - Cas Ambilight+hue air nó as.
· **Amadóir codlata** - Socraigh an teilifís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
· **Scáileán as** - Mura n-éisteann tú le ceol amháin ar an teilifís, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as.

· **Gach socrú** - Féach ar am roghchlár Gach socrú.
· **Cabhair** - Diagnóisigh agus faigh tuilleadh eolais faoi do theilifís. Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha — **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Roghchlár Cabhair**.

### Roghchlár Gach socrú:

Brúigh an eochair ⌂ (Baile) ar an gcianrialtán, roghnaigh **Socruithe** > **Gach socrú**, agus brúigh **OK**.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

11.3

## Gach Socrú

### Socruithe pictiúir

#### Stíl Phictiúir

#### Roghnaigh stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

⌂ (Baile) > **Socruithe** > **Stíl pictiúir**, brúigh **OK** chun athrú go dtí an chéad rogha eile atá ar fáil.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil. . .

· **Pearsanta** - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
· **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
· **Nádúrtha** - Socruithe pictiúir nádúrtha
· **- Caighdeánach** - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
· **Scannán**- Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
· **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht*

· **Monatóir** - Feiliúnach do mhonatóir an ríomhaire**

* Stíl pictiúir - Níl an cluiche ar fáil i gcás roinnt foinsí físe.
** Stíl pictiúir - Níl an monatóir ar fáil ach nuair atá an físeán foinse HDMI infheidhme d'fheidhmchlár PC. Ní thacaítear le HDR i mód Monatóir. Tá an teilifís in ann físeán HDR a sheinnt in mód Monatóir ach ní chuirfear aon phróiseáil HDR i bhfeidhm.

### Stíl a shaincheapadh

Is féidir leat socruithe pictiúir a athrú agus a stóráil sa stíl pictiúir atá roghnaithe faoi láthair, cosúil le **Dath**, **Codarsnacht**nó **Géire**.

### Stíl a aisghabháil

Chun an stíl a aisghabháil go dtí an stíl bhunaidh a bhí ann, téigh go dtí **(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Stíl pictiúir**, ansin brúigh **Aisghabh stíl**.

Nasc gléasanna HDMI a thacaíonn le HDR ar HDMI 2/HDMI 3.

The styles for HDR content are...

· HDR Personal
· HDR Gléineach
· HDR Nádúrtha
· HDR Scannán
· HDR Cluiche

---

## Dath, Codarsnacht, Géire, Gile

### Chun an dath pictiúir a athrú

**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Dath**

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun luach sáithithe datha an phictiúir a athrú.

### Chun an chodarsnacht pictiúir a athrú

**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Codarsnacht**

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun luach codarsnachta an phictiúir a athrú.

Is féidir leat an luach codarsnachta a ísliú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

### Chun an ghéire pictiúir a athrú

**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Géire**

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun luach géire an phictiúir a athrú.

### Athraigh gile an phictiúir

**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Gile**

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun leibhéal gile chomhartha an phictiúir a shocrú.

**Tabhair faoi deara**: Má shocraítear an gile ró-fhada ón luach tagartha (50), beidh codarsnacht níos ísle mar thoradh air.

---

## Socruithe pictiúir móid saineolaí

### Socruithe Datha

**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Socruithe móid saineolaí**

### Athraigh an breisiú datha

**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Socruithe móid saineolaí** > **Breisiú datha**

Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meánmhéid**, nó **Íosmhéid** chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

### Roghnaigh an teocht datha réamhshainithe

**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Socruithe Móid Saineolaí** > **Teocht datha**

Roghnaigh **Normálta**, **Teolaí**, nó **Fionnuar** chun teocht datha do rogha a shocrú.

### Saincheap teocht datha

**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Socruithe Móid Saineolaí** > **Teocht datha** > **Teocht datha shaincheaptha**

Roghnaigh Saincheap sa roghchlár Teocht datha chun teocht datha a shaincheapadh tú féin. Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun an luach a athrú.

## Socruithe Codarsnachta

### Móid Codarsnachta

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > Codarsnacht >

Roghnaigh **Normálta**, **Optamaithe do phictiúr**, **Optamaithe do choigilt fuinnimh** chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh **As** chun an a-athrú a chasadh as.

### HDR Plus

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > HDR Plus

Socraigh **HDR Plus** go **As**, **Íosmhéid**, **Meánmhéid**, **Uasmhéid** chun an leibhéal ag a thaispeánann an teilifís ardcodarsnacht agus gile d'ábhar HDR a shocrú.

**Tabhair faoi deara**: Ar fáil nuair a bhraitear an comhartha HDR (Raon Ard-Dinimiciúil).

• Is féidir leis an teilifís cláir HDR* a sheinnt ón nasc HDMI 2 nó HDMI 3, ó chraoladh, ó fhoinse Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.

* Ní thacaítear ach le HDR10 agus Hybrid Log Gamma HDR

### Codarsnacht Dhinimiciúil

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > **Codarsnacht dhinimiciúil**

Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meánmhéid**, nó **Íosmhéid** chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

### Codarsnacht Físe, Gáma

#### Codarsnacht físe

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > **Codarsnacht físe**

Brúigh na saigheada ∧ (suas) nó ∨ (síos) chun leibhéal na codarsnachta físe a athrú.

#### Gáma

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > **Gáma**

Brúigh na saigheada ∧ (suas) nó ∨ (síos) chun socrú neamh-líneach a shocrú do lonras agus codarsnacht an phictiúir.

### Ultra Resolution

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > **Ultra resolution**

Roghnaigh **Air** le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí.

### Glan Pictiúr

#### Laghdú torainn

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > **Laghdú torainn**

Roghnaigh **Uasleibhéal**, **Meánleibhéal**, **Íosleibhéal** chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú.
Tá torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán.

#### Géire, Laghdú Déantán MPEG

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > **Laghdú Déantán MPEG**

Roghnaigh **Uasleibhéal**, **Meánleibhéal**, **Íosleibhéal** le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.
Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánna ar an scáileán.

### Socruithe Gluaisne

#### Stíleanna Gluaisne

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > **Stíleanna Gluaisne**

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh **As** chun casadh as nó roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat.
(**Scannán**, **Spórt**, **Caighdeánach**, **Slim** nó

Pearsanta)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

· (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Stíl pictiúir > Cluiche.
· Network/Internet streaming Ultra HD 50Hz/60Hz videos.

Natural Motion

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Socruithe móid saineolaí > Natural Motion

Déanann Natural Motion aon ghluaiseacht mín agus líofa.

· Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin teilifíse a athrú.
· Roghnaigh Íosmhéid nó As nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá Stíleanna gluaisne socraithe go Pearsanta.

---

Formáid Phictiúir

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Formáid pictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh...

· Scáileán Leathan – déanann sé an pictiúir a zúmáil go scáileán leathan go huathoibríoch.
· Líon Scáileán – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúr foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí.
· Cuir in Oiriúint don Scáileán – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaítear leis d'ionchur ríomhaire.

· Bunaidh – taispeánann sé formáid bhunaidh an phictiúir atá ag teacht isteach.

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Formáid pictiúir > Ardsocruithe

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

· Aistriú – roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
· Zúmáil – roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.
· Sín – roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
· Cealaigh – roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

---

Mearsocruithe Pictiúir

(Baile) Socruithe Gach socrú Pictiúr > Mearshocruithe Pictiúir

· Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár Mearsocruithe Pictiúir.
· Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
· Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúnáil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

---

## Socruithe Fuaime

---

Stíl Fuaime

Roghnaigh stíl

Is féidir leat socrú fuaime réamhshainithe a roghnú chun an fhuaim a athrú go héasca.

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Stíl fuaime

Is iad na stíleanna fuaime atá ar fáil. . .

· Bunaidh - An socrú fuaime is neodraí
· Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
· Ceol - Feiliúnach do cheol
· Cluiche - Feiliúnach do chluichíocht
· Nuacht - Feiliúnach do chaint
· Mód saineolaí - Roghnaigh chun féachaint ar shocruithe fuaime níos casta

Stíl a shaincheapadh

Is féidir leat socruithe fuaime a athrú agus a stóráil sa stíl fuaime atá roghnaighte faoi láthair.

Stíl a aisghabháil

Chun an stíl a aisghabháil go dtí a socrú bunaidh, roghnaigh Stíl fuaime, ansin brúigh — Aisghabh stíl.

---

Socruithe fuaime móid saineolaí

Dynamic surround

(Baile) > Socruithe > Gach

socrú > Sound > Socruithe móid saineolaí > Dynamic surround

Socraigh leibhéal éifeachta an mhóid imfhuaime do na callairí teilifíse inmheánacha.

### Clear Dialogue

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Socruithe móid saineolaí > Clear dialogue

Roghnaigh Air chun an fhuaim do chaint a fheabhsú. Feileann sé go breá do chláir nuachta.

### Cothromóir

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Socruithe móid saineolaí > Equalizer

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun na socruithe cothromóra a athrú.

---

### Lonnú Teilifíse

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Lonnú teilifís

Roghnaigh Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

---

## Ardsocruithe fuaime

---

### Rialú Airde Fuaime

### Uath-Airde Fuaime

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Uath-Airde Fuaime

Roghnaigh AVL chun difríochtaí airde fuaime tobanna a leibhéaladh amach. Tarlaíonn sé go hiondúil nuair atá cainéil á n-athrú agat. Roghnaigh Mód oíche le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

### Delta volume

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Delta volume

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun an luach delta a athrú d'airde fuaime challairí na teilifíse.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an fhoinse ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaime HDMI.

---

### Socraithe d'Fhuaim Amach

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Fuaim amach

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

• Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse As, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
• Má roghnaíonn tú Callairí teililfíse, beidh callairí teililfíse air i gcónaí.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

---

### Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí aschuir SPDIF (optúil) agus do chomharthaí fuaime HDMI ARC.

### Formáid Dhigiteach amach

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Dhigiteach amach

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

• Steiréó: Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
• Ilchainéal: Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime 5.1 amháin (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
• Dolby Digital Plus: Ná seol ach ábhar Dolby Digital Plus nó DTS chuig chuig do ghléasanna athsheanma fuaime nó do Chóras amharclainne baile.

- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.

- Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

### Leibhéaladh Digiteach Amach

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh Digiteach Amach

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le haschur digiteach fuaime (SPDIF) nó HDMI.

• Roghnaigh **Níos mó** chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
• Roghnaigh **Níos lú** chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

### Moill Digiteach amach

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Moill Digiteach amach**

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh **As** má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

### Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur Digiteach amach**

• Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.
• Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil.
• Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde.

## Cainéil

### Eolaire Teilifíse

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Craoladh > Eolaire teilifíse**

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonraí) ó chraoltóirí nó ón Idirlíon. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifíse gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

• Is é an réamhshocrú atá ar an teilifís maidir le heolas ná **Ón gcraoltóir**.
• Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat an teilifís a shocrú do **Ón Idirlíon** chun eolas Eolaire Teilifíse a fháil ón idirlíon.

### Lógónna Cainéal

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Craoladh > Lógónna cainéal**

Tá an teilifís in ann lógónna cainéal a thaispeáint i roinnt tíortha. Mura bhfuil uait go dtaispeánfar na lógónna sin, is féidir leat iad a chasadh as.

### HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Cainéil > Socruithe HbbTV> HbbTV**

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

**(Baile) > Socruithe > Gach Socrú > Cainéil > Socruithe HbbTV> Traiceáil HbbTV**

Cas traiceáil leathanach HbbTV air nó as.

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Cainéil > Socruithe HbbTV> Fianáin HbbTV**

Cas stóráil fianáin ó leathanaigh HbbTV air nó as.

### Próifíl Oibritheora CAM

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Cainéil > Próifíl Oibritheora CAM**

Chun próifíl oibritheora do CI+/CAM a chasadh air le haghaidh suiteáil cainéal agus nuashonruithe éasca.

## Socruithe Ginearálta

### Socruithe a bhaineann leis an Nasc

### Formáidigh diosca crua USB

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Formáidigh diosca crua USB**

Ní mór duit Diosca Crua USB a shuiteáil agus a fhormáidiú sula ndéanann tú taifead ar chainéal.

### Socruithe Méarchláir USB

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchláir USB**

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le

ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

## Socruithe Luchóige

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

## Nasc HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

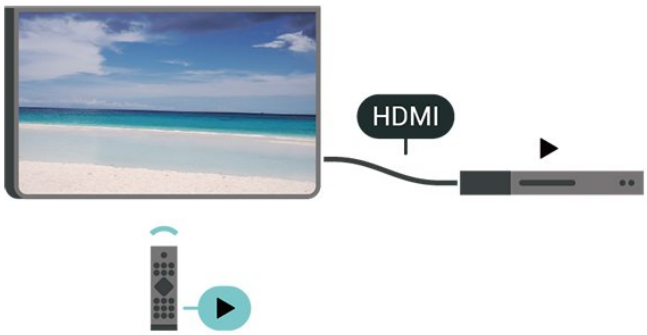


### Cas air EasyLink

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air

### Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

## HDMI Ultra HD

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Foinsí ionchuir > HDMI 2/3 > HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil an gléas ag úsáid comharthaí Ultra HD, is féidir leat Ultra HD don nasc HDMI seo a chasadh as.

• Ligeann an socrú Optamach comharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.
• Ligeann an socrú Caighdeánach comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.
• Is chun féachaint ar fhíseáin le HD Iomlán an socrú As.

* Ar fáil nuair atá an Fhoinse socraithe do HDMI 2 nó HDMI 3

### Formáid tacaithe do roghanna HDMI Ultra HD:

• Taifeach: 3840 x 2160
• Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
• Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
- 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
- 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- 12 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Ní thacaítear leis ach amháin nuair atá HDMI Ultra HD socraithe go Optamach.

## Éicea-Socruithe

### Socraigh leibhéal coigiltis fuinnimh

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Éicea-Socruithe > Coigilt fuinnimh

Roghnaigh Íosmhéid,, Meánmhéid, nó Uasmhéid chun céimeanna éagsúla coigilt fuinnimh a roghnú, nó roghnaigh As chun mód choigilt fuinnimh a chasadh as.

### Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Éicea-Socruithe > Scáileán As

Roghnaigh Scáileán as, castar as an scáileán teilifíse, chun an scáileán teilifíse a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gcianrialtán.

### Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Éicea-socruithe > Uaineadóir casadh as

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun an luach a athrú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch.

Roghnaigh Uaineadóir casadh as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt.

• Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
• Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
• Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú tríd an luach a athrú go 0.

---

### Suíomh - Baile nó Siopa

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Suíomh

• Roghnaigh suíomh do theilifíse
• Roghnaigh Siopa, athraítear an stíl pictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú.
• Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

---

### Suiteáil Siopa

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa

Má tá an teilifís socraithe do Siopa, is féidir leat féachaint ar fhíseáin thaispeána faoi leith le haghaidh a n-úsáide sa siopa.

### Athraigh Pictiúr agus fuaim

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Pictiúr agus fuaim

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó socruithe Saincheaptha le haghaidh socruithe pictiúir agus fuaime.

### Lógónna agus meirge

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa Lógónna agus meirge

Socraigh chun Gné-lógónna agus Meirge promóisin a thaispeáint.

### Uath-thosú Demo Me

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa Uath-thosú Demo Me

Cas Air/As Uath-thosú Demo Me.

---

### Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe

Suiteáil an teilifís ón tús, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

---

## Socruithe Réigiúin agus Teanga

### Teanga

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga > Roghchlár teanga

### Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil, Fuaim thánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

### Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil, Fotheideal tánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

### Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs tánaisteach

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

---

## Clog

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Clog

### Ceartaigh an clog go huathoibríoch

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig

• Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC - Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.
• Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go Ag Brath ar an Tír.
• Nuair atá Ag Brath ar an Tír roghnaithe, is féidir leat an t-am a shocrú do Uathoibríoch, Am caighdeánach, nó d'Am coigilte sholas an lae.

### Ceartaigh an clog de láimh

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara:

• Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
• Má sceidealaíonn tú taifeadtaí ón Eolaire Teilifíse, molaimid duit gan an t-am agus an dáta a athrú de láimh.

### Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Clog > Crios ama

Roghnaigh ceann de na criosanna ama.

### Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Clog > Uaineadóir codlata.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

---

# Socruithe Rochtana Uilíche

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Rochtain uilíoch

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

### Cas air socruithe rochtana uilíche

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Air.

### Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Rochtain uilíoch > Lagú éisteachta > Air

• Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.
• Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

### Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Air

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtaireacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a

bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Airde fuaime measctha, Éifeachtaí fuaime, Caint

• Roghnaigh Airde fuaime measctha, is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtaireacht fuaime. Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun an luach a athrú.
• Socraigh Éifeacht fuaime go Air chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchtaireacht fuaime, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.
• Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

## Glasáil Socruithe

### Socraigh Cód agus Athraigh Cód

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Glas leanaí > Socraigh cód, Athraigh cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athraithe. Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara: Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach, úsáid 8888.

### Glas do Chlár

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora

Chun íosaois chun féachaint ar chláir rátáilte a shocrú

### Socraigh cód

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Glas leanaí > Socraigh cód

Socraigh an cód PIN chun an teilifís a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

12

# Líonra

12.1

## Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

12.2

## Nasc le Líonra

### Nasc gan Sreang

#### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

#### Cas Wi-Fi Air nó As

**(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Wi-Fi Air/As**

#### Déan an Nasc

#### Déan an Nasc - Gan Sreang

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Nasc le líonra > Gan sreang

1 - Cliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe - WEP, WPA nó WPA2. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.
3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

#### Déan an Nasc - WPS

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Nasc le líonra > WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh leis an ródaire go díreach gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

1 - Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe WPS agus téigh ar ais go dtí an teilifís laistigh de 2 nóiméad.
2 - Cliceáil Nasc chun an nasc a dhéanamh.
3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

#### Déan an Nasc - WPS le Cód PIN

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Nasc le líonra > WPS le Cód PIN

Má tá WPS a bhfuil cód PIN air ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach leis an ródaire gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

1 - Scríobh síos an cód PIN a bhfuil 8 digit ann atá ar taispeáint ar an scáileán agus cuir isteach i mbogearraí an ródaire ar do ríomhaire é. Faigh comhairle ó threoirleabhar an ródaire faoin áit a bhfuil an cód PIN le cur isteach i mbogearraí an ródaire.
2 - Cliceáil Nasc chun an nasc a dhéanamh.
3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

### Nasc Sreangaithe

#### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

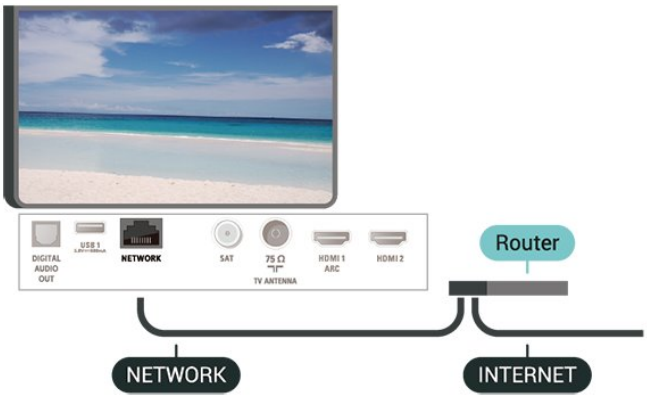


### Déan an Nasc

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Nasc le líonra > Sreangaithe

1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).
2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.
4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

12.3

## Socruithe Líonra

### Féach ar Shocruithe Líonra

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Féach ar shocruithe líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

### Cumraíocht Líonra - IP Statach

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Cumraíocht Líonra > IP Statach

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go **IP Statach**.

### Cumraíocht Líonra - Cumraíocht IP Statach

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Cumraíocht IP statach

1 - Roghnaigh **Cumraíocht IP Statach** agus cumraigh an nasc.
2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don **Seoladh IP**, **Netmask**, **Gateway**, **DNS 1**, nó **DNS 2**.

### Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** a bheith casta air.

### Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

### Cas air nasc Wi-Fi

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Wi-Fi Air/As

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

### Athshocraigh naisc Wi-Fi Miracast

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Athshocraigh naisc Wi-Fi Miracast

Glan an liosta gléasanna nasctha agus blocáilte a n-úsáidtear le Miracast.

### Socruithe líonra

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Ainm líonra teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

### Socruithe Netflix

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Socruithe Netflix

Le **Socruithe Netflix**, is féidir leat an uimhir ESN a fheieáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

### Glan Cuimhne Idirlín

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Líonra > Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabharmharc Idirlín agus stair. Ta feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

13

# Smart TV

13.1

## Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlíon. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV.

### Oscail Smart TV

Chun leathanach tosaigh an Smart TV a oscailt, brúigh **Smart TV** .
Mar rogha air sin, is féidir leat **(Baile)** > **Feidhmchláir**, a bhrú roghnaigh **Smart TV** agus brúigh **OK**.

Nascann an teilifís leis an Idirlíon agus osclaíonn sí an leathanach tosaigh Smart TV. D'fhéadfadh sé sin roinnt soicind a thógáil.

### Oscail Smart TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a dhúnadh, brúigh **EXIT**.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhíse ábhar.

13.2

## Leathanach tosaigh Smart TV

### Do chuid Feidhmchlár

Tosaíonn tú Feidhmchláir ón leathanach tosaithe **Smart TV** start.

### Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís.
Is féidir leat féachaint ar aon ghréasán idirlín ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu deartha don scáileán teilifíse.
- Tá roinnt breiseán (e.g. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Taispeántar suíomhanna Idirlín leathanach amháin san iarraidh agus lánscáileán.

13.3

## Gailearaí na bhFeidhmchlár

Oscail **App gallery (Gailearaí na bhFeidhmchlár)** i Smart TV chun na feidhmchláir a bhrabhsáil, ar bailiúchán de láithreáin ghréasáin iad atá curtha in oiriúint don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchláir ann chun físeán a thógáil amach ar cíos ó shiopa físeán ar líne agus Feidhmchláir chun féachaint ar chláir atá caillte agat. Mura bhfuil an rud atá de dhíth ort ar fáil sa (gailearaí na bhFeidhmchlár), bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an tIdirlíon ar an teilifís.

### Cuardaigh

Is féidir leat **Gailearaí na bhFeidhmchlár** a chuardach le haghaidh Feidhmchlár ábhartha.
Cuir isteach eochairfhocal sa réimse téacs, roghnaigh agus brúigh **OK** chun tús a chur leis an gcuardach. Is féidir leat ainmneacha, teidil, seánraí agus eochairfhocail a chur isteach chun iad a chuardach.
Mar rogha air sin, is féidir leat an réimse téacs a fhágáil folamh agus cuardach a dhéanamh do na cuardaigh/eochairfhocail is mó a bhfuil tóir orthu thar raon catagóirí. Sa liosta eochairfhocail a aimsítear, roghnaigh eochairfhocal agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do mhíreanna a bhfuil an eochairfhocal sin acu.

14

# Teilifís ar Éileamh/ Físeán ar Éileamh

## Teilifís ar Éileamh

(Baile) > Feidhmchláir > Teilifís ar Éileamh

Is féidir leat féachaint ar chláir teilifíse atá caillte agat nó féachaint ar na cláir is ansa leat ag an am is fearr a fheileann duit.

## Físeáin ar Éileamh

(Baile) > Feidhmchláir > Físeáin ar Éileamh

Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ó shiopa físeáin ar líne.

15

# Ambilight

15.1

## Ambilight, Air nó As

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Stíl Ambilight

Is féidir leat an chaoi a leanann Ambilight a roghnú.

### Lean Físeán

(Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean físeán

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse.

· **Caighdeánach** - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
· **Nádúrtha** - Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
· **Peil** - Feileann sé do chluichí peile
· **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
· **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht
· **Compordach** - Feiliúnach do thráthnóna ciúin
· **Lig do Scíth** - Cruthaíonn sé braistint tolglainne

### Lean Fuaim

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean fuaim

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí na fuaime.

· **Lumina** - Meascann sé dinimicí fuaime le dathanna físe
· **Colora** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
· **Retro** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
· **Spectrum** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
· **Scanner** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
· **Rithim** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
· **Party** - Meascán de gach stíl Lean Fuaim, ceann i ndiaidh a chéile

### Lean Dath

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean dath

Roghnaigh ceann de na stíleanna datha réamhshainithe.

· **Hot Lava** - Malairtí deirge
· **Deep Water** - Malairtí goirm
· **Fresh nature** - Malairtí uaine

· **Warm white** - Malairtí datha bána teolaí

· **Cool white** - Malairtí datha bána fionnuara

### Lean Bratach

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean bratach

Roghnaigh ceann de na stíleanna brataí réamhshainithe.

### Lean Feidhmchlár

(Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean feidhmchlár

Tá an fheidhm seo ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár.

15.2

## Gile, Sáithiú Ambilight

### Codarsnacht, Gile

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Gile

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun leibhéal ghile Ambilight a shocrú.

### Sáithiú

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Sáithiú

Brúigh na saigheada ^ (suas) or v (síos) chun an leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú.

15.3

## Mód Solais Tolglainne

Ligeann solas tolglainne do theilifís duit an Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le Ambilight.

Tar éis duit do theilifís a athrú go fuireachas agus tú ag iarraidh an solas tolglainne Ambilight a chasadh air, lean na céimeanna seo a leanas:

1 - Brúigh AMBILIGHT.
2 - Tar éis duit AMBILIGHT a bhrú, casfar an solas tolglainne Ambilight air.
3 - Brúigh AMBILIGHT arís más mian leat athrú go héifeacht solais eile.
4 - Chun an solas tolglainne Ambilight a chasadh as, brúigh AMBILIGHT go dtí go gcastar na soilse as. Seans go mbeidh ort AMBILIGHT a bhrú roinnt uaireanta.

15.4

# Ambilight+lí

## Cumraigh na Bolgáin Lí

### Céim 1 - Líonra

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ambilight + hue > Cumraigh na Bolgáin Lí

Sa chéad chéim seo, ullmhóidh tú an teilifís chun an Philips Hue Bridge a aimsiú. Ní mór don teilifís agus don Philips Hue Bridge an líonra céanna a úsáid.

Suiteáil...

1 - Nasc an Philips Hue Bridge leis an asraon cumhachta.
2 - Nasc an Philips Hue Bridge leis an ródaire céanna atá in úsáid agat don teilifís — úsáid cábla Ethernet chun nascadh.
3 - Cas air na bolgáin Hue.

Chun an cumrú a thosú...

1 - Brúigh (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ambilight + hue > Cumraigh na Bolgáin Lí.
2 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach don Philips Hue Bridge. Mura bhfuil an teilifís nasctha fós le do líonra, tosóidh an teilifís suiteáil an líonra i dtosach. Má thaispeántar an Philips Hue Bridge sa liosta.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a nascadh le do líonra baile, in Cabhair, brúigh an eochair datha Eochairfhocail agus déan cuardach do Shocruithe Líonra.

### Céim 2 - Hue Bridge

Sa chéad chéim eile, nascfaidh tú an teilifís leis an Philips Hue Bridge.
Ní féidir an teilifís a nascadh ach le Hue Bridge amháin.

Chun an Hue Bridge a nascadh...

1 - Nuair atá an teilifís nasctha leis an líonra, taispeánfaidh sé na Hue Bridges atá ar fáil. Murar aimsigh an teilifís do Hue Bridge fós, is féidir leat Scan arís a roghnú agus brúigh OK.
Más rud é gur aimsigh an teililfís an t-aon Hue Bridge atá agat, roghnaigh ainm an Hue Bridge agus brúigh OK.
Má tá níos mó ná Hue Bridge amháin ar fáil agat, roghnaigh an Hue Bridge a bhfuil uait é a úsáid agus brúigh OK.
2 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
3 - Anois téigh go dtí an Philips Hue Bridge agus brúigh an cnaipe naisc i lár an ghléis. Nascfaidh sé sin an Hue Bridge leis an teilifís. Déan é sin laistigh de 30 soicind. Dearbhóidh an teilifís má tá Hue Bridge nasctha leis an teilifís anois.
4 - Roghnaigh OK agus brúigh OK.

Nuair atá an Philips Hue Bridge nasctha leis an teilifís, téigh go dtí an leathanach Bolgáin Hue.

### Céim 3 - Bolgáin Hue

Sa chéad chéim eile, roghnóidh tú na bolgáin Philips Hue a leanfaidh an Ambilight.
Is féidir leat 9 bolgán Philips Hue ar a mhéid a roghnú do Ambilight+hue.

Chun na bolgáin a roghnú do Ambilight+lí...

1 - Marcáil na bolgáin sa liosta nach mór dóibh Ambilight a leanúint. Chun bolgán a mharcáil, roghnaigh ainm an bholgáin agus brúigh OK. Nuair a marcálann tú bolgán, déanfaidh an bolgán caochaíl amháin.
2 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh OK agus brúighOK.

### Céim 4 - Cumraigh Bolgán

Sa chéim seo a leanas, cumróidh tú gach ceann de na bolgáin Philips Hue.

Chun gach bolgán Hue a chumrú ...

1 - Roghnaigh bolgán chun é a chumrú agus brúigh OK. Tá an bolgán a roghnaigh tú ag caochaíl.
2 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
3 - Tabhair le fios i dtosach an áit ar lonnaigh tú an bolgán i dtéarmaí na teilifíse. Má shocraítear an socrú Uillinn i gceart, seolfaidh sé an dath ceart Ambilight chuig an mbolgán. Roghnaigh an barra sleamhnán chun an suíomh a athrú.
4 - Is é an dara céim ná an tAchar idir an bolgán agus an teilifís a thabhairt le fios. Éiríonn an dath Ambilight níos laige nuair a lonnaítear níos faide ón teilifís é. Roghnaigh an barra sleamhnáin chun an t-achar a athrú.
5 - Ar deireadh, socraigh Gile an bholgáin. Roghnaigh an barra sleamhnáin chun an gile a athrú.
6 - Chun éirí as an bolgán seo a chumrú, roghnaigh OK agus brúigh OK.
7 - Sa roghchlár Cumraigh Ambilight+hue, is féidir leat déanamh amhlaidh do gach bolgán.
8 - Nuair atá gach bolgán Ambilight+lí cumraithe, roghnaigh Críochnaigh agus brúighOK.

Ambilight+lí réidh le haghaidh úsáide.

## Ambilight+hue Socruithe

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ambilight + hue > Cas as

Cas as Ambilight+hue

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ambilight + hue > Tumadh

Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun a chruinne is a leanann na bolgáin hue an Ambilight a athrú.

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ambilight + hue > Lounge light+hue

Má tá Ambilight+hue suiteáilte agat, is féidir leat ligint do na bolgáin hue an Solas Tolglainne ó Ambilight a leanúint. Leathnóidh na lampaí Philips Hue an éifeacht Solas Tolglainne ar fud an tseomra.

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ambilight + hue > Féach ar chumraíocht

Féach ar shuiteáil reatha Ambilight+hue, líonra, Bridge agus bolgáin

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ambilight + hue > Athshocraigh cumraíocht

Athshocraigh suiteáil reatha Ambilight+hue

15.5

# Ardsocruithe Ambilight

### Dath an bhalla

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ardsocruithe > Dath an bhalla

- Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight
- Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

### Casadh as teilifíse

(Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ambilight > Ardsocruithe > Cas as teilifís

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó céimniú amach go mall nuair a chasann tú as an teilifís Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

16

# Netflix

Má tá suibscríbhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh NETFLIX chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

17

# Comhshaol

17.1

## Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann **Lipéad Fuinnimh na hEorpa** ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.
Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh do bhliain 1. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport

17.2

## Comhad Táirge

49PUS6803
- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A
- Méid Scáileáin Infheicthe : 123 cm / 49 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 74 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 109 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160

55PUS6803
- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 139 cm / 55 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 82 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 120 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160

* Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhír ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís.

** Nuair a chastar an teilifís as leis an gcianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach.

17.3

## Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.

Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.

Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscraíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.

Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

18

# Sonraíochtaí

18.1

## Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht
• Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
• Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C

Chun faisnéis faoi thomhaltas cumhachta a fháil, féach ar an gcaibidil Product Fiche.

18.2

## Glacacht

• Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
• Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB DVB-T2', DVB-C (cábla) QAM
• Athsheinm físeáin analógaigh : SECAM, PAL
• Athsheinm físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
• Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
• Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
• Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
• Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
• LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

* Do DVB-T2, DVB-S2 amháin

18.3

## Taifeach Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán
• 49PUS6803 : 123 cm / 49 orlach
• 55PUS6803 : 139 cm / 55 orlach

Taifeach Taispeána
• 3840 x 2160

18.4

## Taifeach Ionchuir Tacaithe - Fís

### Uainiú tacaíochta

Áirítear le huainiú tacaíochta físe freisin ráta réimse/fráma 23.976Hz, 29.97Hz agus 59.94Hz.

### HDMI

• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz
• 3840 x 2160p - 50Hz, 60Hz (HDMI 2, HDMI3)

### HDMI - UHD

(Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil an gléas ag úsáid comharthaí Ultra HD, is féidir leat Ultra HD don nasc HDMI seo a chasadh as.

• Ligeann an socrú Optamach* do chomharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.
• Ligeann an socrú Caighdeánach do chomharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.
• Is chun féachaint ar fhíseáin le HD Iomlán an socrú As.

* Ar fáil nuair atá an Fhoinse socraithe do HDMI 2 nó HDMI 3

## Comhpháirt, Comhábhar

Comhábhar

• PAL, NTSC, SECAM

Comhpháirt

• 480i
• 480p
• 576i
• 576p
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 50Hz, 60Hz

18.5

# Taifeach Ionchuir Tacaithe - Ríomhaire

• 640 x 480 - 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
• 800 x 600 - 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
• 1024 x 768 - 60Hz, 70Hz, 75Hz
• 1280 x 768 - 60Hz
• 1280 x 800 - 60Hz
• 1280 x 960 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60Hz
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1366 x 768 - 60Hz
• 1440 x 900 - 60Hz
• 1680 x 1050 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz
• 1920 x 1200 - 60Hz
• 3840 x 2160 - 60Hz

18.6

# Fuaim

• Dynamic Surround
• Clear Dialogue
• Smart Sound
• Cothromóir 5 Banda
• Cumhacht aschuir (RMS) : 25W
• Dolby® Audio
• DTS-HD (M6)

18.7

# Ilmheáin

Naisc
• USB 2.0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11n (ionsuite)

Córais comad USB tacaithe
• FAT, NTFS

Freastalaithe meán, tacaithe
• Codec Físe: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
• Codec Fuaime: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 suas go v9.2), WMA-PRO (v9 agus v10)
• Fotheidil:
- Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
• Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Tacaíonn an teilifís seo le gléasanna deimhnithe Miracast.

D'fhéadfadh feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

18.8

# Nascacht

Taobh na teilifíse
• Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
• USB 2 - USB 2.0
• HDMI 3 isteach - MHL - UHD - HDR
• Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm

Cúl na teilifíse
• YPbPr : Y Pb Pr, Fuaim Clé Deas
• CVBS : CVBS, Audio L/R (Roinnte le YPbPr)

Bun na teilifíse
• Fuaim Amach - Optical Toslink
• USB 1 - USB 3.0
• Líonra LAN - RJ45
• Tiúnóir Satailíte
• Aeróg (75 ohm)
• HDMI 1 isteach - ARC - UHD
• HDMI 2 isteach - UHD - HDR

19

# Fadhbanna

19.1

## Leideanna

Mura bhfuil tú in ann teacht ar réiteach ar an bhfadhb atá agat le do theilifís in **Fabhtcheartú**, is féidir leat úsáid a bhaint as **Eochairfhocail** in **Cabhair** > **Treoir úsáideora** chun an t-eolas atá uait a fháil. Roghnaigh eochairfhocal chun dul go dtí an leathanach is ábhartha sa Treoir úsáideora.

Mura bhfuil na freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost.
Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

Chun níos mó eolais faoi fhabhtcheartú teilifíse agus ceisteanna a chuirtear go minic a fháil (CCanna)...

Téigh go dtí http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

### Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire.
Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport

19.2

## Cas As

### Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean. Bain triail as an teilifís a chasadh air arís.
- Nasc an teilifís le soicéad eile agus triail í a chasadh air.
- Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilifís agus triail í a chasadh air.
- Má tá solas fuireachais na teilifís air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán.

### Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

### Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fhuireachas, brúigh ⏻ (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

### Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.
In **Cabhair** > **Treoir Úsáideora**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Faisnéis Teagmhála**.

### Casann an teilifís as léi féin

Má chasann an teilifís as go tobann, seans go bhfuil an socrú **Amadóir casta as** casta air. Casann an teilifís as tar éis 4 uair mura bhfuil aon chomhartha ón gcianrialtán faighte le **Amadóir casta as**. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhíghníomhachtú. In **Cabhair** > **Treoir úsáideora**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Amadóir casta as** chun tuilleadh eolais a fháil.
Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

19.3
# Cianrialtán

**Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán**
• Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.
• D'fhéadfadh ceallraí an chianrialtáin a bheith caite. Faigh ceallraí nua.

19.4
# Cainéil

**Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála**
• Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthróra á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
• Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tír ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
• Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifíse cábla a bhfuil modúl CAM aici.
• Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tír agus an córas ceart roghnaithe agat.

**Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála**
• Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.
• Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.
• Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh **Cainéil dhigiteacha agus analógacha** i rith na suiteála.

**Tá roinnt cainéal imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsiú**
• Seiceáil ar roghnaigh tú an **Liosta cainéal** ceart nó an **Liosta ceanán** ceart a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.
• D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéal a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéal atá ar iarraidh a aimsiú sa ghnáthliosta cainéal. Mura bhfuil fáil ar an gcainéal i gcónaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceanán.
• Is féidir cainéal a scriosadh ón liosta cainéal i rith **Nuashonrú cainéal uathoibríoch**. Déantar na huasghráduithe uathoibríocha sin thar oíche má tá an teilifís ar fuireachas.
Scriostar cainéil nach ann dóibh níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta cainéal. D'fhéadfaí cainéal a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsiú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcraolfaidh sé san oíche.
Chun nach scriosfar cainéil i rith an **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** mar nach raibh an teilifís in n ann iad a aimsiú cé gur ann dóibh i gcónaí, is féidir leat **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** a chasadh as.
**⌂ (Baile) > Socruithe > Gach Socrú > Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla**, **Suiteáil satailíte*** **> Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch**

* Is do mhúnlaí a thacaíonn le feidhmeanna satailíte amháin suiteáil satailíte.

**Cainéal DVB-T2 HEVC**
• Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéal DVB-T.

19.5
# Satailít

**Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó**

Seiceáil an bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

**Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú**
• Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíte ar an scáileán.
• Seiceáil an bhfuil na socruithe athraithe go dhá shatailít.

**Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála**

Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

**Tá gach cainéal satailíte imithe.**

Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

**Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.**

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

**Ní féidir liom satailít a bhaint as**

Ní ligeann pacáistí suibscríbhinne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

### Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

• Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
• Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

19.6

# Pictiúr

### Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

• Seiceáil an bhfuil an teilifís nasctha le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
• Seiceáil an bhfuil an fhoinse/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí.
Brúigh **Foinsí** agus roghnaigh an fhoinse/ionchur atá ag teastáil uait.
• Seiceáil an bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.
• Seiceáil an bhfuil an ghlacacht lag.
• Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh **Stíl Pictiúir** agus roghnaigh stíl agus brúigh **OK**.
**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Stíl Pictiúir**
• Triail físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilifís briste. Brúigh **Socruithe** > **Cabhair** > **Seiceáil an teilifís**.
Má fhanann an físeán dubh, glaoigh ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfíseán agus roghnaigh **Eolas teagmhála** sa roghchlár Cabhair. Cuir glaoch ar uimhir theileafóin do thíre.

### Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

• Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoinse reatha.
• Roghnaigh **Stíl Pictiúir** agus roghnaigh stíl agus brúigh **OK**.
**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Pictiúr** > **Stíl Pictiúir**
• Chun an stíl pictiúir a aisghabháil, roghnaigh **Stíl pictiúir**, ansin brúigh **Aisghabh stíl**.
• Athshocraigh gach socrú teilifíse, téigh go **(Baile)** > **Socrú** > **Gach socrú** > **Socruithe ginearálta** > **Athshuiteáil teilifís**.
• Seiceáil naisc na ngléasanna foinse/ionchuir.

### Glacthacht lag

Má tá an pictiúr teilifíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfadh an comhartha ionchuir a bheith lag. Nuair atá an comhartha digiteach lag, bíonn an chosúlacht ar an bpictiúr go bhfuil sé briste suas i mbloic, agus scaití reonn sé. Imeoidh droch-chomhartha digiteach leis féin i bhfad níos tapúla ná droch-chomhartha analógach.

• Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.
• Tá callairí móra, gléasanna fuaime neamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacthachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht caighdeán na glacachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís. Tá drochaimsir in ann cur isteach ar an nglacacht.
• Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.
• Má tá an ghlacacht go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le **Analógach: suiteáil de láimh**. (Do chainéil analógacha amháin)
**(Baile)** > **Socruithe** > **Suiteáil Cainéil** > **Suiteáil aeróige/cábla** > **Analógach: suiteáil de láimh**
• Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Stádas** agus brúigh **OK**. Seiceáil **Neart an chomhartha** agus **Caighdeán an chomhartha**.

### Drochphictiúr ó ghléas

• Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
• Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

### Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile** . Is féidir leat socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.
**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Socruithe ginearálta** > **Suíomh**

### Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an **Stíl pictiúir** ar ais go **Gléineach** go huathoibríoch nuair a chastar air í, tá an teilifís socraithe go suíomh **Siopa**. Socraigh an teilifís don suíomh **Baile** chun í a úsáid sa bhaile.
**(Baile)** > **Socruithe** > **Gach socrú** > **Socruithe ginearálta** > **Suíomh**

### Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart

• Mura bhfuil méid an phictiúir - a chóimheas treoíochta - in oiriúint don scáileán, agus barraí dubha ar taispeáint ar na taobhanna, brúigh **Formáid Pictiúir** > **Líon scáileán**.
• Má athraíonn méid an phictiúir i gcónaí, brúigh **Formáid Pictiúir** > **Cuir in oiriúint don scáileán**.
• Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, triail taifeach comhartha agus cineál aschuir an ghléis

nasctha a sheiceáil, brúigh Formáid Pictiúir > Bunaidh.

### Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

19.7

# Fuaim

### Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

• Seiceáil an bhfuil socruithe fuaime na teilifíse ceart, brúigh an eochair airde fuaime nó balbhaithe.
• Má tá glacadóir digiteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaime ar an nglacadóir sin socraithe go nialas ná balbhaithe.
• Seiceáil an bhfuil an teilifís - an comhartha fuaime - nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má tá a leithéid de chóras in úsáid agat d'fhuaim na teilifíse. Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI leis an nasc HDMI 1ARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
• Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go dtiocfaidh an fhuaim ó challairí an Chóras Amharclainne Baile( HTS).

### Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air seo tríd an socrú Formáid Digiteach amach na teilifíse a athrú do Steiréafónach.
Brúigh (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Digiteach amach

19.8

# HDMI - UHD

### HDMI

• Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
• Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinse ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
• Is teilfíse Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil comharthaí Ultra HD á n-úsáid ag an ngléas, is féidir leat Ultra HD a chasadh don nasc HDMI seo.
Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD a úsáid chun an fhadhb a réiteach.
In Cabhair > Treoir úsáideora, brúigh an eochair datha Eochairfhocail agus déan cuardach do HDMI Ultra HD.
• Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

### Ní oibríonn HDMI EasyLink

• Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

### Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

• Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

19.9

# USB

### Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

• Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
• Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
• Seiceáil an dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha Eochairfhocail agus déan cuardach do Ilmheán.

### Athsheinnt briste comhad USB

• D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

19.10

# Wi-Fi agus Idirlíon

### Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

• Seiceáil an ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
• Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

### Ní oibríonn an tIdirlíon

• Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

### Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

• Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
• Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP

• Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheicéail. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

19.11

# Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.
1 - Brúigh ⚙ (Socruithe), agus brúigh ⌄ (síos) uair amháin.
2 - Brúigh › 9 uair (deas), agus brúigh OK.
3 - Brúigh ⌄ 8 uair (síos), agus brúigh › (deas) 3 uair, roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

20

# Sábháilteacht agus Cúram

20.1

## Sábháilteacht

### Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

### Baol Turrainge Leictrí nó Tine

• Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís.
Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
• Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
• Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
• Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
• Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
• Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

### Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

• Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
• Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith.
Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
• Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
• Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

**Baol damáiste don teilifís**

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

### Baol Gortuithe do Pháistí

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

• Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
• Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
• Ná cuir an teilifís go deo ar throscán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís araon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
• Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifís.

**An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!**

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

### Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

### Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.
Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

## Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

## Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

## Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.
Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

20.2

# Cúram Scáileáin

## Glan

• Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
• Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
• Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
• Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
• Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

21

# Téarmaí Úsáide

2018 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips www.philips.com/TVsupport leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní!
Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúchán. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe picteilín

Tá líon ard picteilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é.

Comhlíonadh CE
Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Éicea-dearadh), 2010/30/AE (Lipéadú Fuinnimh) and 2011/65/CE (RoHS).

Comhlíonadh le EMF
Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

22

# Cóipchearta

22.1

## MHL

Is trádmharcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.

22.2

## HDMI

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing Administrator, Inc. iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus an lógó HDMI i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

22.3

## Fuaim Dolby

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby, Dolbh Audio agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories.

22.4

## DTS-HD (iodálach)

Tairgeann DTS-HD® díchódú ar inneachar DTS content do suas le 5.1 cainéal éagsúla agus tacaíonn sé le ráta giotán íseal agus le meáin sruthaithe. Tacaíonn sé le traschódú inneachair trí aschur digiteach cosúil le HDMI d'athsheinm táirgí oidhreachta.

22.5

## Wi-Fi Alliance

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi.

22.6

## Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhcláraithe eile.

23

# Foinse Oscailte

23.1

## Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil . . .

open.source@tpv-tech.com

23.2

## Ceadúnas Foinse Oscailte

### Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Netherlands B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Netherlands B.V., a thagann faoi cheann amháin den Cheadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Ceadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

### Open Source

bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/

c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.
Source: http://c-ares.haxx.se/

coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C.
It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/

DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_spplications_S

DK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1

findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system. These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).
Source: http://freetype.sourceforge.net

fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/

gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the “system calls” and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/

grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/

iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/

Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/

libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/

libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/

libusb
This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/

libusb-compat
Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

libpng (1.2.43)
libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org

Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: http://www.kernel.org

Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtd-utils
The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html

ncurses (5.7)
The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.
Source: http://www.openssl.org/

procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/

SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org

sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/

SQLite3 (2.12.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/

SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump to run .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.
Source: http://www.denx.de

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/

uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org

uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross-platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.
Source: http://uriparser.sourceforge.net/

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/

wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/

zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/

24

# Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Ní bheidh aon fhreagracht ar TP Vision ina leithéid de chás.

# Innéacs


A
Aeróg 11
Ainm an Líonra Teilifíse 45
Aithin teilifís 3
Am 42
Amadóir Casta As 40
Ambilight 49
Ambilight+hue, Bolgáin Lí 50
Ambilight+lí 50
Ambilight, Air nó As 49
Ambilight, Gile 49
Ambilight, Sáithiú 49
Ardsocruithe Ambilight 51
Ardsocruithe Fuaime 38
Ardsocruithe Pictiúr 35
Athainmnigh nó athsholáthar deilbhín gléis 17
Athdheisiú 3
Athshocraigh Socruithe 41

É
Éicea-lipéad na hEorpa 53

B
Baile nó Siopa 41
Breisiú Datha 35

C
Cainéal Ceanáin, Athraigh 24
Cainéal Ceanáin, Cruthaigh 24
Cainéal Ceanáin, Raon Cainéal 25
Cainéal, Athainmnigh Cainéal 24
Cainéal, Scag Cainéal 24
Cainéil 18
Cainéil Cheanáin 25
Callaire Teilifíse 38
Cas Air le Wi-Fi 45
Cábla Cumhachta 9
Cárta CI 14
Cóipeáil Liosta Cainéal 22
Córas Fuaime HDMI 38
Cúram Custaiméirí 3
Ceallraí 6
Cianrialtán 6
Cianrialtán - Braiteoir IR 7
Cianrialtán agus Ceallraí 6
Cláraigh teilifís 3
Clear Dialogue 37
Clog 42
Codarsnacht 35
Codarsnacht Dhinimiciúil 36
Codarsnacht Físe 36
Coigilt Sholas an Lae 42
Comhpháirt - Y Pb Pr 12
Cothromóir 37
Crios Ama 42
Cuir teilifís ar sos 31

D
Dath 35
Dáta 42
Díghlasáil Cainéal 25
Deireadh Úsáide 53
Diosca Crua USB 39
Diosca crua USB - Formáidigh 16
Diosca crua USB - Suiteáil 15
Dynamic surround 37

E
Eochair Cianrialtáin 6
Eolaire Teilifíse 28
Eolas Teagmhála 3

F
Fabhtcheartú 56
Fad Amhairc 9
Fadhbanna 56
Faigh Tacaíocht 3
Féach ar Shocruithe Líonra 45
Físeáin ar Éileamh 48
Formáid Fuaime Amach 38
Formáid Phictiúir 37
Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil 12
Fuaim, Delta Volume 38
Fuaim, Uathleibhéaladh Airde Fuaime 38
Fuireachas 10

G
Gailearaí na bhFeidhmchlár 47
Gáma 36
Géire 35
Glacacht 54
Glan Cuimhne Idirlín 45
Glan Pictiúr, Laghdú Torainn 36
Glas Leanaí 43
Glas Leanaí, Athraigh Cód 43
Glas Leanaí, Socraigh Cód 43
Glasáil Cainéal 25
Gluaisne Pictiúir 36
Grianghraif, Físeáin agus Ceol 32

H
HbbTV 39
HDMI 11
HDMI - CEC 40
HDMI ARC 12
HDMI Ultra HD 40
HDR 36

I
Ilcodach - CVBS 12
Ilmheáin 55
IP Statach 45

L
Lámhleabhar Úsáideora 3
Líonra - Gan sreang 44
Líonra - Sreangaithe 44
Líonra, gan sreang 45
Lógónna Cainéal 39
Leagan Bogearraí 5
Leibhéaladh Digiteach Amach 38
Liosta Cainéal 24
Liosta Foinse 17
Lonnú Teilifíse 38

M
Méaracha teilifíse 7
Méaróg Chuimhne USB 15
Mód Codarsnachta Pictiúr 36
Mód Fuireachais 10
Mód Uath-Chloig 42
Mearsocruithe Pictiúir 37
Miracast 13
Moill Digiteach Amach 38

N
Nasc Cluasáin 13
Nasc Diosca Crua USB 15
Nasc Gléas 11
Nasc MHL 14
Nasc Miracast 13
Nuashonraigh Bogearraí - Idirlíon 5
Nuashonraigh Bogearraí - Nuasonruithe Áitiúla 5
Nuashonraigh Bogearraí - OAD 5
Nuashonraigh Bogearraí - USB 5
Nuashonrú Bogearraí 5

P
Pictiúr, Codarsnacht 35
Pictiúr, Dath 35
Pictiúr, Géire 35
PIN CAM 43

R
Rátáil Tuismitheora 43
Rindreálaí Meán Digiteach - DMR 45
Rochtain Uilíoch 42
Rochtain uilíoch, Airde Fuaime Mheasctha 42
Rochtain Uilíoch, Éifeachtaí Fuaime 42
Rochtain uilíoch, Caint 42
Rochtain Uilíoch, Cur Síos Fuaime 42
Rochtain Uilíoch, Lagú Éisteachta 42
Roghanna Cainéal 23
Roghchlár Baile 34
Roghchlár Cabhair 3
Roghchlár Codarsnachta Pictiúir 36
Roghchlár Digiteach Amach 38
Roghchlár Fuaime 37
Roghchlár Fuaime Amach 38
Roghchlár Mearsocruithe 34
Roghchlár Socruithe Líonra 45

S
Satailít 11
Sábháilteacht agus Cúram 61
Scáileán As 40
Seach-Chur Digiteach Amach 38
Smart TV 47
Socruithe Datha 35
Socruithe Ginearálta 39
Socruithe Líonra 44
Socruithe Luchóige 40
Socruithe Méarchláir USB 39
Socruithe Netflix 45
Sonraí Eolaire Teilifíse 39
Stíl Fuaime 37
Stíl Gluaisne Pictiúir 36
Stíl Phictiúir 34
Suíomh 41
Suiteáil Cainéal - Aeróg 18
Suiteáil Cainéal - Cábla 18
Suiteáil Cainéal - Satailít 20
Suiteáil Siopa 41

T
Tacaíocht Philips 3
Taifeach Ionchuir 54
Taifeach Taispeána Teilifíse 54
Taifeadtaí 30
Téacs 26
Tíosach ar Fhuinneamh 40
Teanga fotheideal 41
Teanga Fuaime 41
Teangacha Roghchlár 41
Teilifís ar Éileamh 48
Teilitéacs 26
Teocht Datha 35
Treoir Úsáideora Ar Líne 3

U
Uaineadóir Codlata 42
Ultra Resolution 36

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com