

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Cuprins

1	Notă	2
2	Important	4
3	Produsul dumneavoastră	8
	Prezentare generală a televizorului	8
4	Utilizarea produsului dumneavoastră	10
	Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby	10
	Comutarea canalelor	10
	Reglarea volumului televizorului	11
	Vizionarea utilizând dispozitivele conectate	12
	Utilizarea teletextului	13
5	Utilizarea capacităților avansate ale televizorului	14
	Schimbarea setărilor de limbă	14
	Accesarea meniului acasă	15
	Accesează meniul opțiuni	15
	Accesarea meniului de configurare	16
	Schimbarea setărilor de imagine și de sunet	16
	Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului	21
	Crearea și utilizarea listelor de canale favorite	22
	Reordonarea/rearanjarea și redenumirea canalelor	23
	Ascunderea canalelor și afișarea canalelor ascunse	24
	Utilizarea Ghidului de Programe Electronice	25
	Utilizarea cronometrelor	26
	Utilizarea blocării pentru copii și blocarea parentală	26
	Utilizarea subtitrărilor	28
	Utilizarea ceasului de pe televizor	29
	Vizualizați fotografii, ascultați muzică și priviți fișiere video de la un dispozitiv de stocare USB	30

Ascultați canalele radio digitale	32
Utilizarea funcției Scenea	33
Actualizarea software-ului televizorului	33
Schimbarea preferințelor televizorului	34
Pornirea unui demo TV	35
Resetarea televizorului la setările din fabrică	35

6	Instalare canale	36
	Instalarea automată a canalelor	36
	Instalarea manuală a canalelor	37
	Actualizarea manuală a listei de canale	38
	Test recepție digitală	39
	Schimbarea setărilor mesajului de start	40

7	Conectarea dispozitivelor	41
	Conectorii din spate	41
	Conectorii laterali	43
	Conectarea unui calculator	44
	Utilizați un Modul de acces condiționat	46
	Atribuire decodor canal	46
	Utilizarea Philips Easylink	47
	Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington	48

8	Informații despre produs	49
	Rezoluții de afișare acceptate	49
	Multimedia	49
	Tuner / Recepție / Transmisie	49
	Telecomandă	49
	Alimentare	49
	Tipuri de montare suportate	50
	Informații EPG	50

9	Depanare	51
	Probleme generale referitoare la televizor	51
	Probleme legate de canalele televizate	51
	Probleme legate de imagine	52
	Probleme legate de sunet	52
	Probleme legate de conexiunea HDMI	53
	Probleme de conectivitate USB	53
	Probleme legate de conexiunea calculatorului	53
	Contactați-ne	54

10	Index	55
-----------	--------------	-----------

1 Notă

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile înregistrate reprezintă proprietatea

Koninklijke Philips Electronics N.V sau a

deținătorilor respectivi. Philips își rezervă dreptul

de a modifica produsele în orice moment, fără

a fi obligat să ajusteze componentele anterioare

în conformitate cu respectiva modificare.

Materialul conținut în acest manual este

considerat adecvat pentru utilizarea produsului

conform scopului în care a fost conceput.

Dacă produsul, modulele sau procedurile

individuale ale acestuia sunt utilizate în alte

scopuri decât cele specificate aici, trebuie

obținută confirmarea validității și conformității

lor. Philips garantează că materialul în sine nu

încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este

exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție.

Garanție

- Risc de lovire, deterioare a televizorului sau anularea garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesoriile numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Contactați întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparații.



- Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a afișajului (în cadrul standardelor din domeniu) și nu o funcționare defectuoasă.

Philips Electronics Singapore Pte Ltd se oferă prin prezenta să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de către licențele respective. Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziția produsului pentru oricine care primește aceste informații. Pentru a obține codul sursă, contactați open.source@philips.com. Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire într-o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți la "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Dacă nu primiți în timp util confirmarea scrisorii dvs., trimiteți un e-mail la adresa de mai sus. Textele licențelor și recunoașterile pentru software-ul open source utilizat în cadrul acestui produs sunt incluse pe o broșură separată.

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor; produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice. Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A).

- 1** Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
- 2** Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.

- 3** Montați la loc capacul siguranței.
Pentru păstrarea compatibilității cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detașată de ștecherul aferent.

Drepturile de autor



Siglele VESA, FDMI și VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association.

Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

® Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S.U.A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob.

Toate celelalte mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



Produs sub licența BBE Sound, Inc. licențiat de BBE, Inc, sub unul sau ambele dintre următoarele patente: 5510752, 5736897. BBE și simbolul BBE sunt mărci comerciale înregistrate ale BBE Sound Inc.

2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.



- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Atunci când televizorul este rotit, asigurați-vă că nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
- Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
- Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Risc de rănire a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și lovirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârână deasupra marginii suprafeței.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 4 inci sau 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizorului.

Risc de deteriorare a televizorului!

- Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorate a cablului de alimentare!

- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asigurați-vă că aveți în permanență acces complet la cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

- Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturile scăzute

- Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l conecta la priză despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Întreținerea ecranului

- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Exemplele includ: meniuri pe ecran, bare negre și afișaje pentru durată. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

Evacuarea produsului vechi și a bateriilor

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Ecologic



- Eficiență energetică superioară
- Consum redus în regim standby
- Proiectat pentru a facilita reciclarea

Philips se concentrează continuu pe reducerea impactului asupra mediului al produselor sale inovatoare de consum. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, reducerea substanțelor nocive, utilizarea eficientă energetic, instrucțiunile de casare și reciclarea produsului.

Datorită eforturilor noastre pentru mediu, acest televizor a primit distincția European Ecolabel –floarea- www.ecolabel.eu.

Puteți găsi informații detaliate despre consumul de energie în standby, politica de acordare a garanției, piesele de schimb și reciclarea acestui televizor pe site-ul Web Philips pentru țara dvs. la www.philips.com. Acest televizor dispune de funcții care contribuie la utilizarea eficientă energetic. Acest televizor a primit distincția European Ecolabel pentru calitățile sale ecologice.

Funcții de eficiență energetică

- **Senzor de lumină ambientală**
Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.
- **Economie de energie**
Setarea **[Standard]** a televizorului combină mai multe setări ale acestuia cu scopul economisirii energiei. Consultați **[Setări inteligente]** în meniul **[Setare]**.
- **Consum redus de energie în regim standby**

Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.

Gestionarea consumului de energie

Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Puteți verifica modul în care setările dvs. personale ale televizorului, nivelul de luminozitate al imaginilor de pe ecran și condițiile de lumină ambiantă determină consumul relativ de energie.

Philips se concentrează continuu pe reducerea impactului asupra mediului al produselor sale inovatoare de consum. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, reducerea substanțelor nocive, utilizarea eficientă energetic, instrucțiunile de casare și reciclarea produsului.

Datorită eforturilor noastre pentru mediu, acest televizor a primit distincția European Ecolabel –floarea- www.ecolabel.eu.
Puteți găsi informații detaliate despre consumul de energie în standby, politica de acordare a garanției, piesele de schimb și reciclarea acestui televizor pe site-ul Web Philips pentru țara dvs. la www.philips.com.
Acest televizor dispune de funcții care contribuie la utilizarea eficientă energetică. Acest televizor a primit distincția European Ecolabel pentru calitățile sale ecologice.

Funcții de eficiență energetică

- **Senzor de lumină ambientală**
Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.
- **Economie de energie**
Setarea **[Standard]** a televizorului combină mai multe setări ale acestuia cu scopul economisirii energiei. Consultați **[Setări inteligente]** în meniul **[Setare]**.
- **Consum redus de energie în regim standby**

Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.


3 Produsul dumneavoastră

Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia deplin de asistența pe care o oferă Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Prezentare generală a televizorului

Această secțiune vă oferă o prezentare a celor mai utilizate controale și funcții ale televizorului.


Controalele și indicatorii laterali

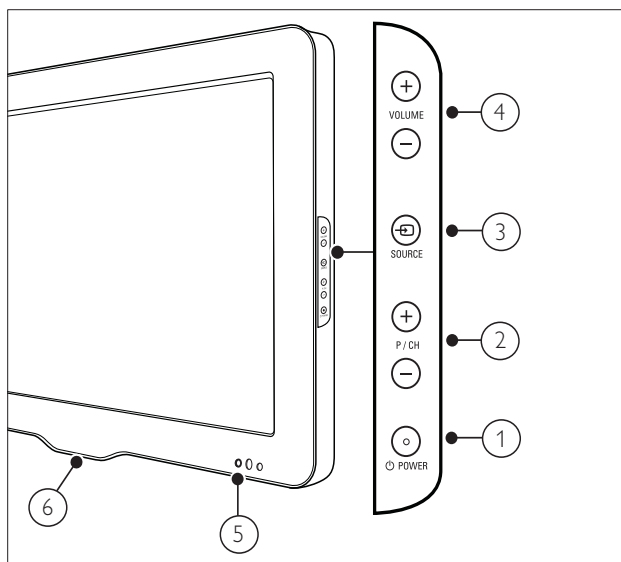

- ① **POWER:** Pornește sau oprește produsul. Produsul nu este oprit complet dacă nu este deconectat fizic de la rețeaua de alimentare.
- ② **P/CH +/-:** Comută la canalul următor sau la cel anterior.
- ③ **SOURCE:** Selectează dispozitivele conectate.
- ④ **VOLUME +/-:** Mărește sau micșorează volumul.
- ⑤ **Indicator LED frontal**

- ⑥ **LightGuide :** Disponibil numai la modelele PFL7864H.

Telecomanda


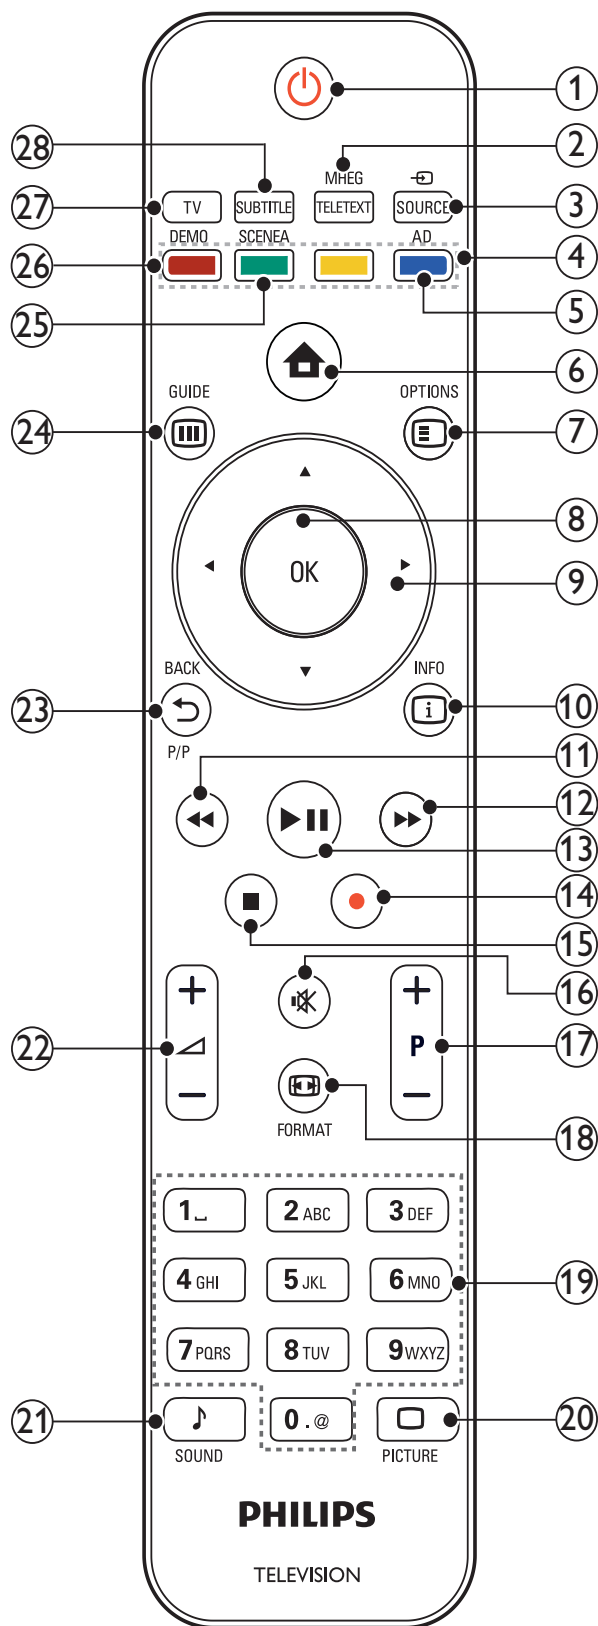


- ①  **(Standby-Pornit)**
 - Comută televizorul în standby dacă acesta este pornit.
 - Pornește televizorul dacă acesta este în standby.
 - ② **MHEG/TELETEXT**
Activează sau dezactivează teletextul.
 - ③  **SOURCE**
Selectează dispozitivele conectate.
 - ④ **Butoane colorate**
Selectează sarcini sau opțiuni.
 - ⑤ **AD (Descriptor audio)**
Numai în Marea Britanie: Activează comentariul audio pentru cei cu probleme de vedere. Nu este acceptat pe toate modelele.
 - ⑥  **(Acasă)**
Activează sau dezactivează meniul acasă.
 - ⑦  **OPTIONS**
Accesează opțiuni care au legătură cu activitatea sau selecția curentă.
 - ⑧ **OK**
Confirmă o intrare sau selecție.
 - ⑨  **(Butoane pentru navigare)**
Navighează prin meniuri.
 - ⑩  **INFO**
Afișează informații despre program, dacă sunt disponibile.
 - ⑪  **(Înapoi)**
*Caută înapoi.
 - ⑫  **(Înainte)**
*Caută înainte.
 - ⑬  **(Redare/Pauză)**
*Pornește, întrerupe sau reia redarea.
 - ⑭  **(Înregistrare)**
*Pornește sau oprește înregistrarea video.
 - ⑮  **(Stop)**
*Oprește redarea.
 - ⑯  **(Mut)**
Anulează sau restaurează volumul.
 - ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Comută la canalul următor sau la cel anterior.
 - ⑱  **FORMAT**
Selectează un format pentru imagine.
 - ⑲ **0-9 (Butoane numerice)**
Selectează un canal sau setare.
 - ⑳  **PICTURE**
Lansează meniul de imagine. Nu este suportat pe toate modelele.
 - ㉑  **SOUND**
Lansează meniul de sunet. Nu este suportat pe toate modelele.
 - ㉒  **+/- (Volum +/-)**
Mărește sau micșorează volumul.
 - ㉓  **BACK/P (Canal anterior)**
 - Revine la meniul ecran anterior.
 - Revine la canalul anterior. (Numai în Marea Britanie: Nu este acceptat la canalele MHEG).
 - ㉔  **GUIDE**
Accesează sau iese din meniul Ghid programe electronic (EPG).
 - ㉕ **SCENEA (Fundal)**
Afișează un fundal pe ecranul televizorului dumneavoastră. Nu este suportat pe toate modelele.
 - ㉖ **DEMO**
Activează sau dezactivează meniul pornit sau oprit.
 - ㉗ **TV**
Comută înapoi la sursa antenei.
 - ㉘ **SUBTITLE**
Activează sau dezactivează subtitrările.
- *Controlează dispozitivul conectat compatibil EasyLink.

4 Utilizarea produsului dumneavoastră

Această secțiune vă ajută să realizați operațiile de bază.

Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby

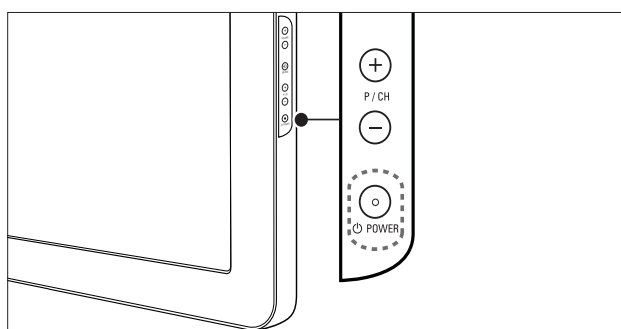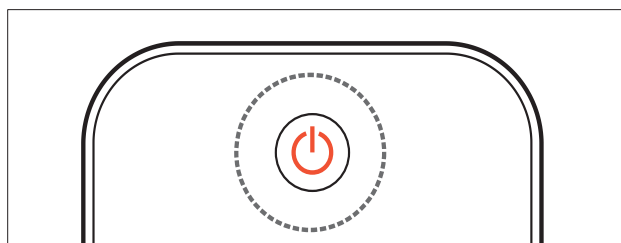

Pentru a porni

- Dacă indicatorul frontal LED este stins, apăsați **POWER** pe partea laterală a televizorului.
- Dacă indicatorul frontal LED este aprins (roșu), apăsați **(Standby-Pornit)** pe telecomandă.

Pentru a comuta la modul standby

- Apăsați **(Standby-Pornit)** de pe telecomandă.
↳ Indicatorul frontal LED se aprinde roșu.

Pentru a opri

- Apăsați **POWER** de pe partea laterală a televizorului.
↳ Indicatorul frontal LED se stinge.



Sugestie



- Deși televizorul dumneavoastră consumă puțină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată. Dacă nu utilizați televizorul o perioadă mai lungă de timp, scoateți-l din priză.



Notă

- Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **P/CH +/-** de pe partea laterală a acestuia.

Comutarea canalelor

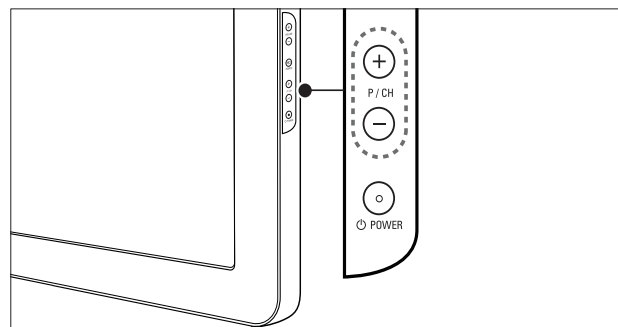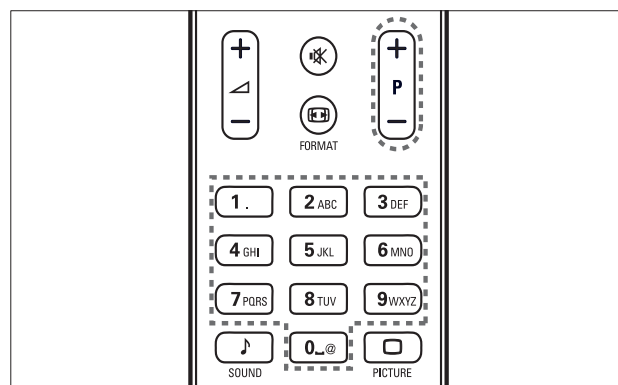


- Apăsați **P +/-** de pe telecomandă sau **P/CH +/-** de pe partea laterală a televizorului.
- Introduceți un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.
- Utilizarea grilei (consultați 'Comutarea canalelor cu grila de canale' la pagina 11) de canale.

Notă


- Atunci când utilizați o listă favorită, puteți selecta numai acele canale din listă.

Comutarea canalelor cu grila de canale

Grila de canale vă permite să vizualizați toate canalele disponibile în format grilă.


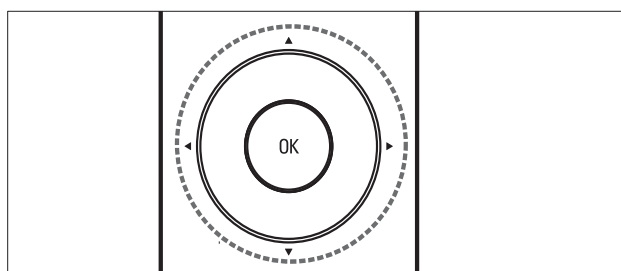


- 1 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.

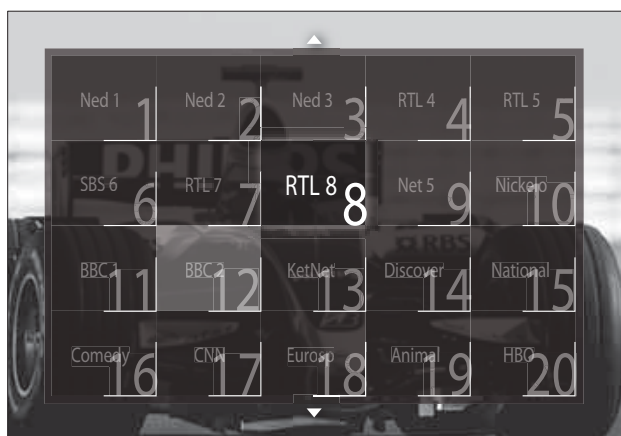

- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un canal.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Va apărea canalul selectat.

Reglarea volumului televizorului

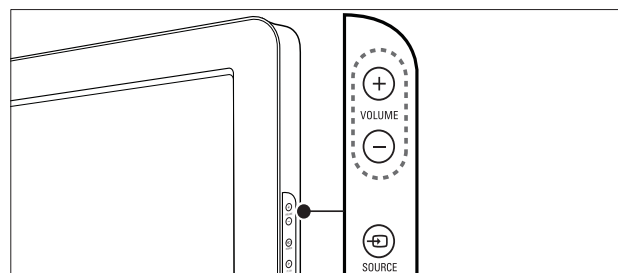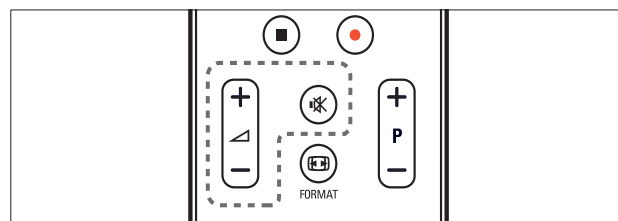

Pentru mărirea sau micșorarea volumului

- Apăsați **+/-**.
- Apăsați **VOLUME +/-** de pe partea laterală a televizorului.

Pentru anularea sau repornirea sunetului

- Apăsați **[Mute]** pentru a opri sunetul.
- Apăsați **[Mute]** din nou pentru a restabili sunetul.

Notă

- Utilizați meniul **[Sunet]** pentru a regla volumul (consultați 'Reglarea manuală a setărilor sunetului' la pagina 20) câștilor.

Vizionarea utilizând dispozitivele conectate

Notă


- Pentru acces ușor, adăugați dispozitive noi la meniul acasă înainte de a le selecta.

Adăugarea unui dispozitiv la meniul acasă

Conectați și porniți dispozitivele înainte de a le adăuga la meniul acasă.



- 1 Apăsați **Acasă**.
↳ Va apărea meniul acasă.

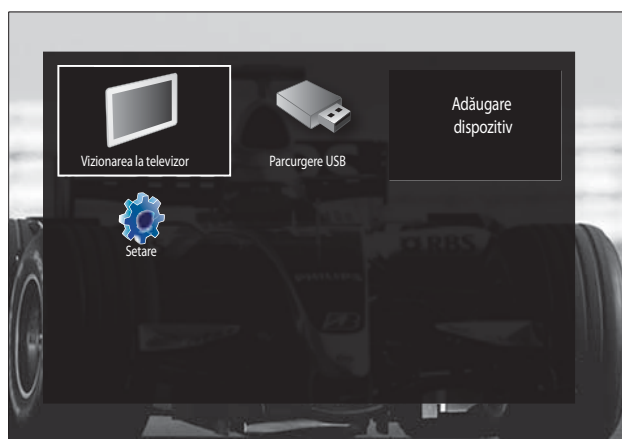

- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Adăugați dispozitivele dvs.]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea un mesaj cu **[Porneste]** selectat, care vă va solicita să porniți ghidul pentru a adăuga noul dispozitiv.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta tipul dispozitivului și locația unde este conectat. Atunci când ghidul s-a încheiat, la meniul acasă este adăugată o pictogramă pentru noul dispozitiv.



Sugestie


- Pentru a evita dezordinea pe ecran, îndepărtați dispozitivele de la meniul acasă atunci când nu mai sunt conectate (consultați 'Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă' la pagina 15).

Selectarea unui dispozitiv cu ajutorul meniului acasă




- 1 Apăsați **Acasă**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un dispozitiv.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

Selectarea unui dispozitiv cu ajutorul listei sursă

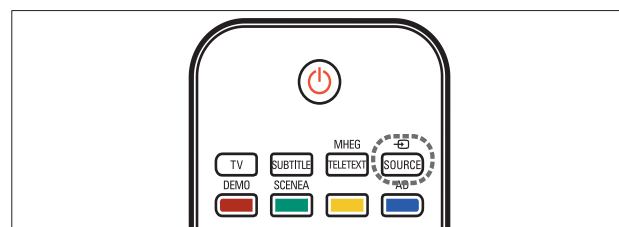

- 1 Apăsați **SOURCE**.
↳ Se va afișa lista sursă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un dispozitiv.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

Utilizarea teletextului

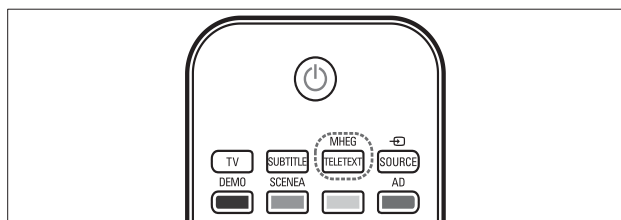

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Selectați o pagină prin:
 - Introducerea numărului paginii cu **Butoane numerice**.
 - Apăsarea pe **P +/-** sau pe **Butoane pentru navigare** pentru a vizualiza pagina următoare sau pagina anterioară.
 - Apăsarea **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori.
 - Apăsarea **↩ BACK** pentru a reveni la pagina vizualizată anterior.
- 3 Apăsați **MHEG/TELETEXT** pentru a ieși din teletext.

5 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

Schimbarea setărilor de limbă



Notă

- Săriți acest pas dacă setările dumneavoastră de limbă sunt corecte.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **Acasă**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Limbă] > [Limba meniului]**.
↳ Va apărea o listă de limbi.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o limbă pentru meniu.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Limba selectată este aplicată meniului.

În afară de **[Limba meniului]**, puteți configura următoarele setări pentru limbă cu ajutorul meniului **[Limbă]** (numai pentru canalele digitale):

Limba	Limba meniului	Ceștina
Instalare canal	Audio - Principal	Dansk
Preferințe	Audio - Secundar	Deutsch
Decoder	Subtitluri - Principal	Ελληνικά
Ceas	Subtitluri - Secundar	English
Revino la setările din fabrică	Teletext - Principal	Español
	Teletext - Secundar	Français
	Pentru pers. cu deficiente	Hrvatski

- **[Audio - Principal]/[Audio - Secundar]**
Selectați limbile primare și secundare audio pentru canalele digitale.
- **[Subtitluri - Principal]/[Subtitluri - Secundar]**
Selectați limbile primare și secundare de subtitrare pentru canalele digitale.
- **[Teletext - Principal]/[Teletext - Secundar]**
Selectați limbile primare și secundare de teletext pentru canalele digitale.
- **[Pentru pers. cu deficiente de auz]**
Selectați **[Activ]** pentru a afișa subtitrările cu limbile primare și secundare audio.
- **[Cu probleme de vedere]**
Dacă este disponibil, selectați să auziți comentariul suplimentar pentru cei cu deficiențe de văz prin opțiunile: **[Boxe]**, **[Cască]** sau **[Boxe + cască]**. Selectați **[Oprit]** pentru a dezactiva caracteristica.
- **[Format audio preferat]**
Selectați **[Avansat]** pentru cea mai bună reproducere a sunetului de la sistemele home theater. Selectați **[Standard]** pentru cea mai bună reproducere a sunetului de la difuzoarele televizorului și sistemele sunt de bază.

Accesarea meniului acasă

Meniul Acasă vă oferă acces ușor la dispozitivele conectate, la setările de imagine și de sunet, cât și la alte caracteristici utile.

- 1 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.



- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un element din meniul acasă:
 - **[Vizionare TV]** Comută înapoi la sursa antenei dacă este selectată altă sursă.
 - **[Setare]** Accesează meniuri pentru a modifica imaginea, sunetul și alte setări.
 - **[Adăugați dispozitivele dvs.]** Adaugă dispozitive noi la meniul acasă.
 - **[Parcursere USB]** Dacă este conectat un dispozitiv de stocare USB, accesează browserul cu conținut USB.

- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.



Sugestie

- Apăsați **⬆ (Acasă)** în orice moment pentru a ieși din meniul acasă.
- Apăsați **⬅ BACK** pentru a ieși din meniul **[Setare]**.
- Apăsați **⌂ OPTIONS** în orice moment pentru a ieși dintr-un meniu cu opțiuni.

Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă

Dacă un dispozitiv nu mai este conectat la televizor, îndepărtați-l de la meniul acasă.

- 1 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un dispozitiv pe care doriți să-l îndepărtați.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea o listă cu **[Eliminați acest dispozitiv]** selectat.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să îndepărtați dispozitivul.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul acasă, cu dispozitivul îndepărtat.

Accesează meniul opțiuni

Meniul opțiuni vă oferă acces rapid la bara de imagine și de sunet, cât și alte caracteristici folositoare cum ar fi **[Stare]**. Meniul **[Stare]** vă oferă o prezentare generală a informațiilor actuale despre televizor.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⌂ OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.



- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o opțiune.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul opțiunii selectate.

Accesarea meniului de configurare

Meniul **[Setare]** vă permite accesul la setările de imagine, de sunet precum și la alte setări ale televizorului.

- 1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

Schimbarea setărilor de imagine și de sunet

Schimbă setările de imagine și sunet pentru a corespunde preferințelor dumneavoastră. Puteți aplica setări predefinite sau puteți schimba setările manual.

Notă


- Flexibilitatea de a schimba setările este limitată dacă locația televizorului este setată la modul **[Shop]**. Setăți locația televizorului dumneavoastră la modul **[Acasă]** pentru a accesa toate setările (consultați 'Schimbarea preferințelor televizorului' la pagina 34) televizorului.

Utilizarea setărilor avansate

Utilizați setările inteligente pentru a vă regla televizorul la setări predefinite pentru imagine și sunet.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⬆** (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setări inteligente]**.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea o listă cu setări smart.

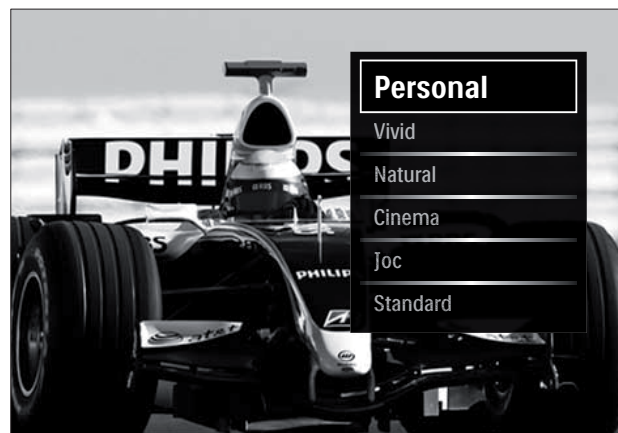

- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta:
 - **[Personal]** Setează televizorul la setările personale setate în meniurile **[Imagine]** și **[Sunet]** în **[Setare]**.
 - **[Vivid]** Aplică setări avansate și dinamice, ideale pentru utilizarea în timpul zilei.
 - **[Natural]** Aplică o setare naturală.
 - **[Cinema]** Aplică setări ideale pentru vizionarea filmelor.
 - **[Joc]** Aplică setări pentru jocuri.
 - **[Standard]** Aplică setările cele mai eficiente din punct de vedere energetic. Setările standard din fabrică.
- 7 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea smart este alocată.
- 8 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși sau apăsați **⬆** (**Acasă**) pentru a vă întoarce la meniul acasă.

Notă

- **[Setări inteligente]** este de asemenea accesibil cu ajutorul **[Imagine și sunet]** barei (consultați 'Utilizarea barei de experiență pentru imagine și sunet' la pagina 17) de experiență.

Utilizarea asistentului pentru setări

Utilizați asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii și sunetului.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **🏠 (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Imagine] > [Asistenta de Setari]**.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să porniți asistentul pentru setări.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Porneste]**.
- 7 Apăsați **OK**.
↳ Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a alege setările preferate de imagine și de sunet.


Utilizarea barei de experiență pentru imagine și sunet

Utilizați **[Imagine și sunet]** bara de experiență pentru a accesa setările frecvente de imagine și de sunet.

Notă

- Toate setările de imagine sunt disponibile cu ajutorul meniului (consultați 'Reglarea manuală a setărilor de imagine' la pagina 18) **[Imagine]**.
- Toate setările de sunet sunt disponibile cu ajutorul meniului (consultați 'Reglarea manuală a setărilor sunetului' la pagina 20) **[Sunet]**.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **Ⓞ OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Imagine și sunet]**.
↳ Va apărea **[Imagine și sunet]** bara de experiență.

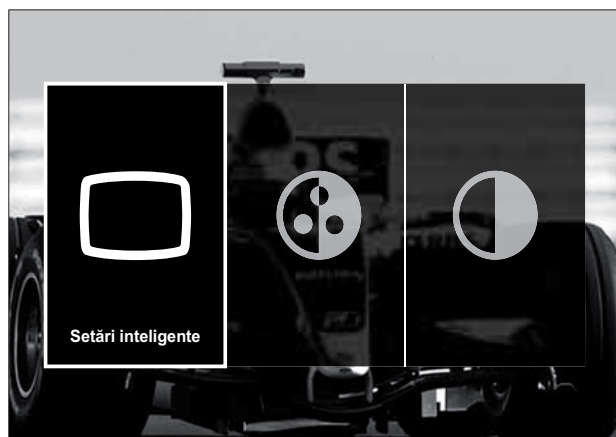

- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o setare de imagine sau de sunet pe care doriți să o reglați.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul pentru setarea imaginii sau a sunetului.
- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a regla setarea de imagine sau de sunet.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea de imagine sau de sunet este aplicată iar bara de experiență **[Imagine și sunet]** va apărea din nou.
- 7 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși.

Următoarele setări pot fi configurate cu ajutorul **[Imagine și sunet]** barei de experiență.


- **[Setări inteligente]** Aplică setările predefinite de imagine și de sunet.
- **[Culoare]** Reglează saturația culorilor.
- **[Contrast]** Reglează intensitatea zonelor luminoase, dar păstrează zonele întunecate neschimbate.
- **[Joase]** Reglează nivelul basilor.
- **[Sunete înalte]** Reglează nivelul sunetelor înalte.
- **[Boxe TV]** Pornește sau oprește difuzoarele televizorului. Dacă **[Automat (EasyLink)]** este selectat, difuzoarele televizorului sunt oprite atunci când este detectat conținut de la un sistem home theater compatibil EasyLink.

Notă

- **[Joase]** și **[Sunete înalte]** nu sunt disponibile dacă **[Boxe TV]** sunt setate la **[Oprit]**.

Reglarea manuală a setărilor de imagine

- 1 Apăsați **PICTURE**.
↳ Va apărea meniul **[Imagine]**.

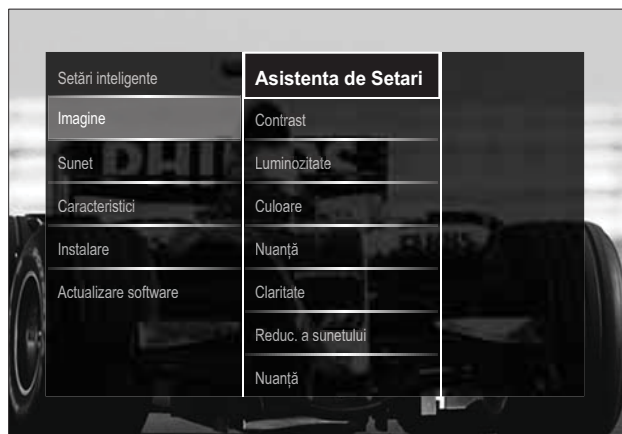

- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și regla o setare de imagine.
- 3 Apăsați **BACK** pentru a ieși.



Sugestie

- Meniul **[Imagine]** este de asemenea disponibil prin meniul (consultati 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 16) **[Setare]**.

Următoarele setări de imagine pot fi configurate. În funcție de formatul sursei de imagine, unele setări de imagine nu sunt disponibile.

- **[Asistentă de Setări]** Utilizați asistentul pentru setări, care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii și sunetului optime.
- **[Contrast]** Reglează intensitatea zonelor luminoase, dar păstrează zonele întunecate neschimbate.
- **[Luminozitate]** Reglează intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
- **[Culoare]** Reglează saturația culorilor.
- **[Nuanță]** Compensează variațiile de culoare la transmisiunile cu codificare NTSC.
- **[Claritate]** Reglează claritatea imaginii.

- **[Reduc. a sunetului]** Filtrează și reduce zgomotul dintr-o imagine.
- **[Nuanță]** Reglează balansul de culoare într-o imagine.



Notă

- Înainte de a regla **[Nuanța personalizată]**, selectați **[Nuanță] > [Personalizare]**, apoi apăsați **OK** pentru a activa opțiunea.
- **[Nuanța personalizată]** Personalizează setarea pentru nuanță.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Accesează setări avansate:
 - **[Contrast puternic]** Îmbunătățește contrastul.
 - **[Iluminare dinamică]** Reglează luminozitatea televizorului pentru a corespunde condițiilor de iluminare.
 - **[Reducere pentru MPEG]** Fluidizează tranzițiile în cazul imaginilor digitale. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.
 - **[Accentuare culoare]** Face culorile mai vii și îmbunătățește detaliile din culorile luminoase. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.
- **[Mod PC]** Activează funcție de reglare a setărilor de imagine atunci când un calculator este conectat la televizor prin HDMI. Dacă este activat, puteți selecta **[Format imagine] > [Nescălată]** care asigură un nivel maxim de detalii pentru afișarea de conținut PC.
- **[Senzor lumina]** Reglează setările dinamic pentru a se adapta la condițiile de iluminare.
- **[Format imagine]** Schimbă formatul imaginii.
- **[Modul Format automat]** Setează formatul de imagine pentru a umple automat ecranul sau pentru a mări automat ecranul.



Sugestie

- Dacă **[Modul Format automat]** este dezactivat, selectați **[Format imagine]** > **[Auto format]** pentru a activa opțiunea.
- **[Deplasare imagine]** Reglează poziția imaginii.




Notă

- setările **[Culoare]** și **[Contrast]** sunt accesibile și cu ajutorul barei (consultați 'Utilizarea barei de experiență pentru imagine și sunet' la pagina 17) de experiență **[Imagine și sunet]**.

Schimbarea formatului imaginii

- 1 Apăsați **[FORMAT]**.
↳ Apare o listă de formate de imagine.

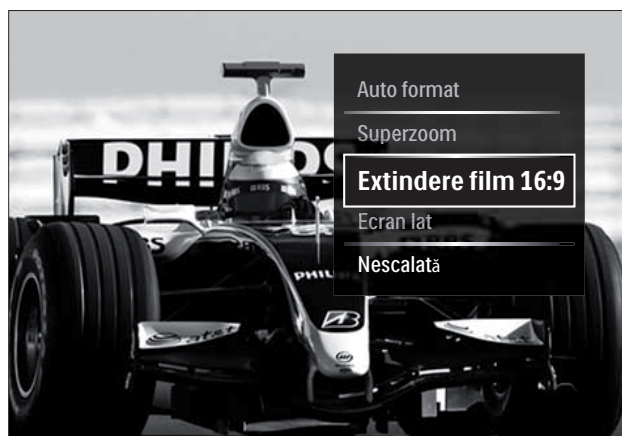

- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un format de imagine.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Formatul de imagine selectat este activat.



Sugestie


- Formatele de imagine sunt disponibile și cu ajutorul meniului (consultați 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 16) **[Setare]**.

Pot fi selectate următoarele formate de imagine.




Notă


- În funcție de sursa imaginii, unele formate de imagine nu sunt disponibile și nu vor fi văzute pe ecran.
- Înainte de a regla **[Nescalată]**, selectați **[Imagine]** > **[Mod PC]** > **[Activ]**, apoi apăsați **OK** pentru a activa opțiunea.



[Auto format] Mărește imaginea pentru a umple tot ecranul (subtitrările rămân vizibile).
Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului (dar nu pentru HD sau PC).

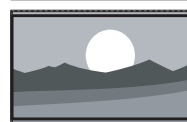

[Superzoom]
Îndepărtează liniile negre de pe părțile laterale ale transmisiilor 4:3. Nu este recomandat pentru HD sau PC.

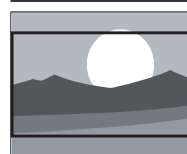

[Extindere film 16:9]
Scalează formatul clasic 4:3 la 16:9. Nu este recomandat pentru HD sau PC.



[Ecran lat] Modifică formatul clasic 4:3 la 16:9.



[Nescalată] Asigură un maximum de detalii pentru PC. Disponibil numai când **[Mod PC]** este activat în meniul **[Imagine]**.

Reglarea manuală a setărilor sunetului

- 1 Apăsați **SOUND**.
↳ Va apărea meniul **[Sunet]**.



- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și regla o setare de sunet.
- 3 Apăsați **↶ BACK** pentru a ieși.



Sugestie

- Meniul **[Sunet]** este de asemenea disponibil prin meniul (consultați 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 16) **[Setare]**.

Următoarele setări de imagine pot fi configurate. În funcție de transmisie, unele setări de sunet ar putea să nu fie disponibile.

- **[Joase]** Reglează nivelul basilor.
- **[Sunete înalte]** Reglează nivelul sunetelor înalte.
- **[Volum]** Reglează volumul.



Notă

- Înainte de a regla **[Volum - Probleme de vedere]**, activați **[Cu probleme de vedere]**. Atunci când priviți la televizor, apăsați **[E] OPTIONS** și selectați **[Cu probleme de vedere]**. Selectați o opțiune preferată și apăsați **OK**.
- **[Volum - Probleme de vedere]**
Configurează sistemul pentru cei pentru cei cu deficiențe auditive sau de vedere. Când este disponibil, sistemul pentru cei cu deficiențe de vedere include descrieri audio ale acțiunii de pe ecran. De asemenea, puteți activa această funcție apăsând **AD (Descriptor audio)**.

- **[Audio limb.]** (Numai canale digitale)
Selectează între limbi audio atunci când sunt difuzate mai multe limbi.
- **[Dual I-II]** (Numai canale analogice)
Selectează între limbi audio atunci când este difuzat sunet dual.
- **[Mono/Stereo]** Selectează mono sau stereo dacă este disponibilă transmisia stereo.
- **[Boxe TV]** Pornește sau oprește difuzoarele televizorului. Dacă **[Automat (EasyLink)]** este selectat, difuzoarele televizorului sunt oprite atunci când este detectat conținut de la un sistem home theater compatibil EasyLink.
- **[Surround]** Activează sunetul orientat spațial.
- **[Volum căști]** Reglează volumul căștilor.
- **[Delta Volum]** Echilibrează și elimină diferențele de volum dintre canale sau dintre dispozitivele conectate. Comută la dispozitivul conectat înainte ca dumneavoastră să schimbați volumul delta.
- **[Balans]** Reglează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă.
- **[Ajustare automată a volumului]** Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când treceți de pe un canal pe celălalt.



Notă

- setările **[Joase]**, **[Sunete înalte]** și **[Boxe TV]** sunt de asemenea accesibile cu ajutorul barei (consultați 'Utilizarea barei de experiență pentru imagine și sunet' la pagina 17) de experiență **[Imagine și sunet]**. Când sunt acceptate, **[Audio limb.]** și **[Volum - Probleme de vedere]** sunt accesibile în mod direct din meniul opțiuni.

Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului

Accesează meniul opțiunilor de teletext

Accesează funcțiile de teletext prin meniul opțiunilor de teletext.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **⏏** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni teletext.



- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o opțiune:
 - **[Înghețare pagină]** Îngheață pagina curentă.
 - **[Ecran dual] / [Ecran întreg]** Activează și dezactivează teletextul pe ecran dublu.
 - **[Redare]** Afișează sau ascunde informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau puzzle.
 - **[Derulare subpagina]** Derulează automat prin subpagini dacă acestea sunt disponibile.
 - **[Limbă]** Comută la un grup de limbi diferite pentru a afișa corect o limbă atunci când aceasta utilizează un set diferit de caractere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Va apărea ecranul teletext.



Sugestie

- Apăsați **⏏** **OPTIONS** în orice moment pentru a ieși din meniul cu opțiuni.

Selectarea subpaginilor teletext

O pagină teletext poate include mai multe subpagini. Subpaginile sunt afișate pe o bară, lângă numărul paginii principale.



Notă

- Activarea ciclării subpaginilor înaintea selectării subpaginilor (consultați 'Accesează meniul opțiunilor de teletext' la pagina 21).

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Selectați o pagină teletext.
- 3 Apăsați **◀** sau **▶** pentru a selecta o subpagină.
↳ Va apărea subpagina.

Selectarea transmisiunilor teletext de tip T.O.P.

Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasați direct de la un subiect la altul, fără a mai utiliza numerele de pagină. T.O.P. nu este transmis de toate canalele televizate.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **INFO**.
↳ Va apărea prezentarea T.O.P.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un subiect.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Va apărea pagina de teletext.

Căutare teletext

Căutați o pagină teletext după subiect sau un cuvânt.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **OK** pentru a evidenția primul cuvânt sau număr.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a trece la cuvântul sau numărul pe care doriți să-l căutați.
- 4 Apăsați **OK** pentru a începe căutarea.
- 5 Apăsați **▲** până când nu mai este evidențiat niciun cuvânt sau număr, pentru a ieși din căutare.

Mărirea paginilor teletext

Pentru a citi mai ușor, puteți mări pagina teletext.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **FORMAT**.
↳ Ecranul teletext este mărit.
- 3 Apăsați:
 - **▲▼** pentru a derula în sus și în jos pe ecranul mărit.
 - **FORMAT** pentru a vă întoarce la mărimea normală de ecran.

Utilizarea Teletextului 2.5

Teletextul 2.5 oferă mai multe culori și o grafică îmbunătățită față de teletextul normal. Dacă Teletextul 2.5 este transmis de un canal, atunci este activat în mod prestabilit.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Preferinte] > [Teletext] > [Activ]** sau **[Oprit]**.
↳ Teletext 2.5 este activat sau dezactivat.
- 5 Apăsați **↩ ÎNAPOI** pentru a ieși sau apăsați **🏠 (Acasă)** pentru a vă întoarce la meniul acasă.

Crearea și utilizarea listelor de canale favorite

Puteți crea liste ale canalelor dumneavoastră TV preferate astfel încât să le puteți găsi ușor.

Notă

- Stațiile radio digitale pot să fie de asemenea adăugate la liste favorite, dacă opțiunea este acceptată.

Vizualizați numai canalele dintr-o listă favorită, sau vizualizați toate canalele dacă o listă favorită este momentan selectată.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.



- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Selectați lista]**.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Selectați lista]**.

- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta:
- **[Toate]** Afișează toate canalele.
 - **[Programe favorite]** Afișează canalele într-o listă favorită selectată.
 - **[Radioul]** Afișează numai canalele radio.
 - **[Digital]** Afișează numai canalele digitale.
 - **[Analog]** Afișează numai canalele analogice.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- ↳ Lista selectată este aplicată grilei de canale.

Adaugarea sau îndepărtarea canalelor dintr-o listă favorită



Sugestie

- Selectați **[Toate]** canalele înainte de a adăuga un canal la o listă favorită.

- 1 Atunci când priviți la televizor, comutați la canalul pe care doriți să-l adăugați sau îndepărtați dintr-o listă favorită. Ca metodă alternativă, apăsați **OK** pentru a accesa grila de canale și apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta canalul pe care doriți să-l adăugați sau să-l îndepărtați.
- 2 Apăsați **[OPTIONS]**.
- ↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Marcare ca favorit]** sau **[Anulare marcă ca favorit]**.
- ↳ Va apărea o steluță în grila de canale, indicând adăugarea canalului la lista favorită. Steluța dispăre dacă alegeți să îndepărtați canalul din lista favorită.

Reordonarea/rearanjarea și redenumirea canalelor

Reordonarea / rearanjarea canalelor

Reordonează / rearanjează canalele în grilă la locația dorită.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
- ↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **[OPTIONS]**.
- ↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Reordonare]**, apoi apăsați **OK**.
- ↳ Va apărea un mesaj pe ecran. Pentru a continua, treceți la pasul 4.
- ↳ Pentru a anula și a părăsi, apăsați **[OPTIONS]** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta canalul pe care doriți să-l reordonați în grilă.
- ↳ Va apărea o casetă în jurul canalului selectat.



- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a muta canalul în locația dorită din grilă.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- ↳ Canalul este mutat în locația selectată.
- 7 Apăsați **[BACK]** pentru a ieși din grila de canale.

Redenumirea canalelor

Redenumiți canale în lista de canale TV.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un canal pe care doriți să-l redenumiți.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Redenumiti]**.
↳ Va apărea un ecran de intrare.
- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a edita numele, apoi apăsați **OK**.
- 6 Când ați terminat, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**.
 - Pentru a șterge numele introdus, selectați **[Stergeti]**.
 - Pentru a anula, selectați **[Anulare]**.
- 7 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- 8 Apăsați **BACK** pentru a ieși din grila de canale.

Ascunderea canalelor și afișarea canalelor ascunse

Ascunderea canalelor

Ascunde canalele din grilă, pentru a împiedica accesul neautorizat.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un canal pe care doriți să-l ascundeți.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Ascundere canal]**.

- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Canalul este ascuns.
- 6 Apăsați **BACK** pentru a ieși din grila de canale.

Afișarea canalelor ascunde

Afișează canalele ascunse.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Afișați canalele ascunse]**.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Canalele ascunse vor apărea în grila de canale, dar fără ca informația despre canal să fie afișată. Este afișat ca o cutie neagră.



- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta canalul ascuns pe care doriți să-l afișați.
- 6 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 7 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Anulare ascundere canal]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Canalul este afișat.



Notă

- Repetați pașii 5 la 7 pentru a afișa alte canale.

Utilizarea Ghidului de Programe Electronice



Notă

- Ghidul de Programe Electronice (EPG) nu este disponibil în toate țările. Dacă este disponibil, veți primi fie [Acum]/[Următorul], fie 8 zile de EPG.

EPG este un ghid afișat pe ecran disponibil pentru canale digitale. EPG vă permite să:

- Vizionați o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizați programele care urmează
- Grupați programele după gen
- Setați alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Configurați canalele EPG preferate


Activarea EPG



Notă

- Prima dată când utilizați EPG, e posibil să vi se solicite efectuarea unei actualizări. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizarea.

- Când priviți la televizor, apăsați **GUIDE**.
↳ Va apărea meniul EPG.

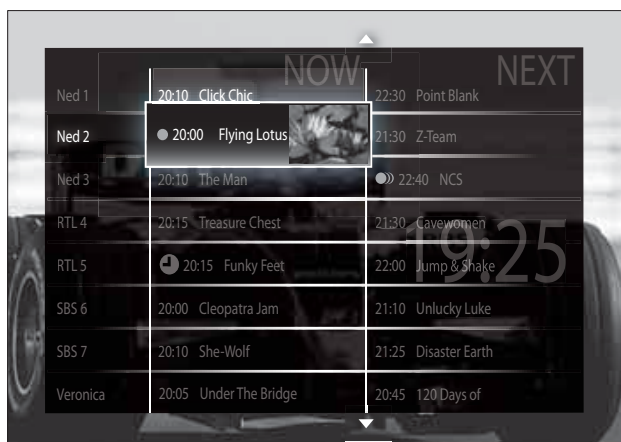

- Apăsați:
 - Butoane pentru navigare** pentru a vă deplasa pe ecran.

- INFO** pentru a vizualiza mai multe informații despre un program (consultați 'Vizualizarea informațiilor despre canal/program' la pagina 25).
- OPTIONS** pentru a vizualiza meniul (consultați 'Utilizarea meniului cu opțiuni EPG' la pagina 25) opțiuni.

- Apăsați **BACK** pentru a ieși din canalul inițial, sau apăsați **OK** pentru a ieși la canalul selectat.

Vizualizarea informațiilor despre canal/program

- Când priviți la televizor sau când sunteți în EPG, apăsați **INFO**.
↳ Va apărea ecranul cu informații despre program.
- Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a naviga prin ecrane.
- Apăsați **INFO** pentru a ieși înapoi la canalul inițial sau apăsați **BACK** pentru a ieși la meniul EPG.

Utilizarea meniului cu opțiuni EPG

Utilizați meniul cu opțiuni EPG pentru a seta sau a șterge memento-uri, pentru a schimba ziua și a accesa alte opțiuni EPG utile.



Notă

- Opțiunile EPG sunt accesibile timp de numai 8 zile de informații despre canalul TV.

- Când sunteți în EPG, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul de opțiuni EPG.



- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și regla:
- **[Setați memento]** Setează alarme pentru programe.
 - **[Ștergere memento]** Anulează alarme pentru programe.
 - **[Schimbați ziua]** Setează ziua EPG. Selectați **[Azi]**, **[Urmatoarea zi]** sau **[Ziua anterioară]**.
 - **[Mai multe informații]** Afișează informații despre program.
 - **[Cautati dupa gen]** Caută programe TV după gen.
 - **[Memento programate]** Listează alarmele pentru programe.
 - **[Canale preferate]** Setează canalele EPG preferate.
- 3 Apăsați **⏸** **OPTIONS** pentru a ieși la meniul de opțiuni EPG.

Utilizarea cronometrelor

Puteți programa cronometrele să comute televizorul în standby într-un anumit moment.

Comutarea automată a televizorului în standby (cronometru de oprire)

Cronometrul de oprire comută televizorul în standby după o perioadă predefinită de timp.



Sugestie

- Puteți închide televizorul oricând mai devreme sau puteți reseta cronometrul oprire în timpul numărătorii inverse.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⬆** (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici] > [Cronometru oprire]**.
↳ Va apărea meniul **[Cronometru oprire]**.
- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a seta intervalul de timp la finalul căruia televizorul se va închide.
↳ Acest interval poate fi maxim 180 de minute, în trepte de câte 5 minute. Cronometrul de oprire este oprit dacă este setat la zero minute.
- 6 Apăsați **OK** pentru a activa cronometrul de oprire.
↳ Televizorul comută în standby după o perioadă predefinită de timp.
- 7 Apăsați **↩** **BACK** pentru a ieși sau apăsați **⬆** (**Acasă**) pentru a reveni la meniul acasă.

Utilizarea blocării pentru copii și blocarea parentală

Puteți să vă împiedicați copiii să privească la televizor prin blocarea acestuia și utilizarea clasificărilor pentru vârstă.

Pentru a seta sau schimba codul de blocare pentru copii

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⬆** (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici] > [Instalare cod]/[Schimbare cod]**.
↳ Va apărea meniul **[Instalare cod]/[Schimbare cod]**.

- 5 Introduceți codul cu **Butoane numerice**.
- 6 Apăsați **OK**.
 - ↳ Va apărea un mesaj care va confirma setarea codului dumneavoastră.
- 7 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși sau apăsați **🏠 (Acasă)** pentru a vă întoarce la meniul acasă.



Sugestie

- Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascrive orice cod existent.

Blocarea sau deblocarea televizorului

Blochează televizorul pentru a împiedica accesul la toate canalele și dispozitivele conectate.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **🏠 (Acasă)**.
 - ↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
 - ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici] > [Blocaj copii] > [Blocare]/[Deblocare]**.
 - ↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceți codul de blocare pentru copii.
- 5 Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.
 - ↳ Va apărea meniul **[Blocaj copii]**.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Blocare]/[Deblocare]**.
- 7 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
 - ↳ Toate canalele și dispozitivele conectate sunt blocate sau deblocate.
- 8 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși sau apăsați **🏠 (Acasă)** pentru a reveni la meniul acasă.

Activarea controlului parental



Notă

- Controlul parental nu este disponibil în toate țările.

Unele televiziuni clasifică programele în funcție de vârstă. Înainte de a putea seta controlul parental, trebuie să activați această caracteristică.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **🏠 (Acasă)**.
 - ↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
 - ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici] > [Blocaj copii]**, apoi apăsați **▶**.
 - ↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceți codul de blocare pentru copii.
- 5 Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a merge înapoi un nivel în meniu până la **[Caracteristici] > [Evaluare]**.
 - ↳ Meniul **[Evaluare]** este acum disponibil.

Setarea controlului parental

Puteți seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mare decât vârsta copilului dumneavoastră.



Notă

- Înainte de a putea seta controlul parental, trebuie să activați această caracteristică (consultați 'Activarea controlului parental' la pagina 27).

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **Acasă**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici] > [Evaluare]**.
↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceți codul de blocare pentru copii.
- 5 Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o clasificare pentru vârstă, apoi apăsați **OK** pentru a aplica setarea.
↳ Toate programele care depășesc setarea restricției pentru minori sunt blocate.
- 7 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși sau apăsați **Acasă** pentru a vă întoarce la meniul acasă.

Utilizarea subtitrărilor

Puteți să activați subtitrările pentru fiecare canal televizat. Subtitrările sunt transmise prin teletext sau transmisiuni digitale DVB-T. Cu transmisiunile digitale, puteți selecta una dintre limbile pentru subtitrare.

Activarea sau dezactivarea subtitrărilor la canalele analogice digitale

- 1 Comutarea la un canal TV analog.
- 2 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Introduceți numărul de pagină din trei cifre pentru pagina de subtitrare cu **Butoane numerice**.
- 4 Apăsați **MHEG/TELETEXT** pentru a dezactiva teletextul.
- 5 Apăsați **SUBTITLE**.
↳ Va apărea meniul **[Subtitlu]**.



Notă

- Meniul **[Subtitlu]** este de asemenea disponibil prin meniul **[Setare]**.

- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta:
 - **[Activ]** Activează subtitrările.
 - **[Oprit]** Dezactivează subtitrările.
 - **[Activ fara sonor]** Afișează subtitrări doar atunci când sunetul este anulat.
- 7 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Subtitlurile sunt activate sau dezactivate.
- 8 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși sau apăsați **Acasă** pentru a vă întoarce la meniul acasă.



Notă

- Repetăți această procedură pentru a activa subtitrările pentru fiecare canal analogic.
- Dacă EasyLink este activat, subtitlurile nu sunt afișate atunci când **[Activ fara sonor]** este selectat (consultați 'Activarea sau dezactivarea EasyLink' la pagina 48).

Activează sau dezactivează subtitrări la canale TV digitale

- 1 Apăsați **SUBTITLE**.
↳ Va apărea meniul **[Subtitlu]**.

Notă

- Meniul **[Subtitlu]** este de asemenea disponibil prin meniul (consultați 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 16) **[Setare]**.

- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta:
 - **[Activ]** Activează subtitrările.
 - **[Oprit]** Dezactivează subtitrările.
 - **[Activ fara sonor]** Afișează subtitrări doar atunci când sunetul este anulat.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Subtitlurile sunt activate sau dezactivate.
- 4 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși sau apăsați **🏠 (Acasă)** pentru a vă întoarce la meniul acasă.

Selectarea unei limbi pentru subtitrare pe canalele televizate digitale

Notă

- Când selectați o limbă de subtitrare pentru un canal TV digital, conform procedurii descrise mai jos, limba preferată pentru subtitrări setată în meniul Instalare este suprascrisă temporar.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **🏠 (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici] > [Limbă subtitrări]**.
↳ Va apărea o listă de limbi de subtitrare.

- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o limbă.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Limba de subtitrare este aplicată.

Notă

- Selectați limbile preferate de subtitrare în meniul **[Limbă]**. Subtitrările apar automat în limbile preferate atunci când sunt activate.

Utilizarea ceasului de pe televizor

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului. Ceasul afișează ora curentă utilizând date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii TV.

Afișează ceasul la televizor

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului, afișând ora curentă.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⏻** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Ceas]**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Ceasul este afișat pe ecranul televizorului.

Notă

- Pentru a dezactiva ceasul, repetați procedura de mai sus.

Sugestie

- Ceasul este disponibil și cu ajutorul meniului (consultați 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 16) **[Setare]**.

Schimbarea modului ceasului

Modul ceasului este setat implicit la **[Automat]**, sincronizând ceasul televizorului cu timpul coordonat (UTC). Dacă televizorul dumneavoastră nu poate primi transmisii UTC, setați modul ceasului la **[Manual]**. Dacă modul ceasului este **[Manual]**, datele despre oră se bazează pe fusul (consultați 'Pasul 1 Selectați sistemul dumneavoastră' la pagina 37) dumneavoastră orar actual și pe condițiile (consultați 'Activarea sau dezactivarea orei de vară' la pagina 30) orei de vară.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⬆** (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Ceas] > [Mod automat ceas]**.
↳ Va apărea meniul **[Mod automat ceas]**.
- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Automat]** sau **[Manual]**.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Modul ceasului este setat.

Activarea sau dezactivarea orei de vară

Dacă modul ceasului este setat la **[Manual]**, activați sau dezactivați ora de vară dacă acest lucru este necesar în fusul dumneavoastră orar.

- 1 În meniul **[Ceas]** apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Ora de vară]**.
↳ Va apărea meniul **[Ora de vară]**.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Ora de vară]** sau **[Timp standard]**.

- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Ora de vară este activată sau dezactivată pentru fusul dumneavoastră orar.

Vizualizați fotografiile, ascultați muzică și priviți fișiere video de la un dispozitiv de stocare USB


! Precauție

- Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este suportat, nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.

Televizorul dumneavoastră este echipat cu un conector USB care vă permite să vizualizați fotografiile, să ascultați muzică sau să vizionați filme stocate pe un dispozitiv de stocare USB.

Conectați un dispozitiv de stocare USB și introduceți browserul de conținut

- 1 Cu televizorul pornit, conectați dispozitivul USB la portul USB aflat pe o latură a televizorului.
↳ Va apărea browserul cu conținut USB.

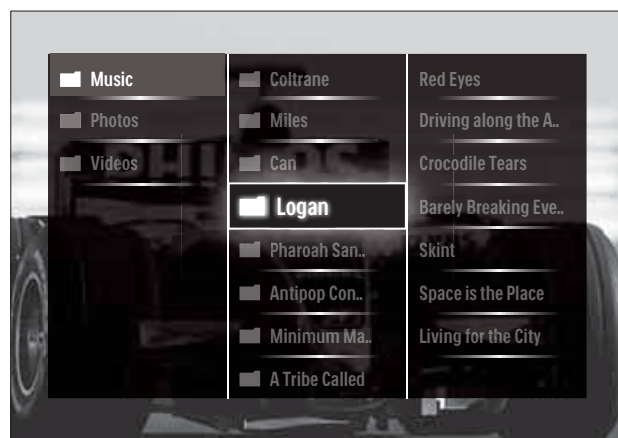



Notă

- Browser-ul cu conținut USB este de asemenea accesibil selectând **[Parcursare USB]** din meniul acasă.
- Dacă veți conecta mai multe dispozitive de stocare USB cu ajutorul unui hub USB, va apărea un mesaj care vă solicită să selectați un dispozitiv. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta dispozitivul, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

- 2 Pentru a ieși din browserul cu conținut USB, apăsați **⬅(HOME)**.
↳ Va apărea meniul acasă.

Vizualizarea unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dumneavoastră

- 1 În browserul de conținut USB, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o fotografie.
- 2 Apăsați **▶||** sau **OK**.
↳ Va începe o expunere de diapozitive începând cu imaginea selectată.
- 3 Apăsați
 - **▶||** pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
 - **◀▶**, **◀◀▶▶** sau **P +/-** pentru a merge înapoi sau înainte către imaginea următoare.
 - **■** pentru a opri expunerea de diapozitive și să vă întoarceți la browserul USB.

Schimbarea setărilor expunerii de diapozitive

- 1 Când vizualizați o expunere de diapozitive, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta și regula:
 - **[Roteste]** Rotește o imagine.
 - **[Repetă]** Repetă expunerea de diapozitive.

- **[Aleatoriu pornit]** Afișează imaginile din expunerea de diapozitive într-o secvență aleatorie.
- **[Aleatoriu oprit]** Dezactivează afișarea aleatorie a imaginilor în expunerea de diapozitive.
- **[Viteză prezentare diapozitive]** Setează perioada de timp în care va fi arătată o fotografie.
- **[Tranziție prezentare diapozitive]** Setează tranziția de la o fotografie la cealaltă.

- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea smart este aplicată.

Ascultare muzică

- 1 În browserul de conținut USB, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o melodie.
- 2 Apăsați **OK**.
↳ Melodia începe să fie redată în playerul de muzică.
- 3 Apăsați:
 - **P +/-** pentru a omite melodia următoare sau cea anterioară.
 - **◀◀▶▶** pentru a derula o melodie repede-înainte sau repede-înapoi.
 - **▶||** pentru a reda sau întrerupe o melodie.
- 4 Apăsați **■** sau **OK** pentru a opri redarea și a ieși din browserul cu conținut USB.

Schimbarea setărilor de muzică

- 1 Când vă aflați în playerul de muzică, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta și regula:
 - **[Repetă]** Repetă o melodie sau un album.
 - **[Aleatoriu pornit]/[Aleatoriu oprit]** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a melodiilor.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea de muzică este aplicată.

Vizionare video

- 1 În browserul de conținut USB, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un fișier video.
- 2 Apăsați **OK**.
↳ Fișierul video începe să fie redat în video player.
- 3 Apăsați:
 - **P +/-** pentru a omite fișierul video următor sau anterior.
 - **◀▶** pentru a derula un fișier video repede-înainte sau repede-înapoi.
 - **▶||** pentru a reda sau întrerupe un fișier video.
- 4 Apăsați **■** sau **OK** pentru a opri redarea și a ieși din browserul cu conținut USB.

Schimbarea setărilor video

- 1 Când vă aflați în playerul video, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta și regla:
 - **[Ecran mic]** Redă fișiere video într-un ecran mic.
 - **[Ecran întreg]** Redă fișiere video pe întreg ecranul.
 - **[Repetă]** Repetă un fișier video.
 - **[Aleatoriu pornit]/[Aleatoriu oprit]** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a fișierelor video.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma schimbarea setării.

Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB



Precauție

- Urmați această procedură pentru a evita deteriorarea dispozitivului dumneavoastră de stocare USB.

- 1 Apăsați **▲ (HOME)** pentru a ieși din browserul cu conținut USB.
- 2 Așteptați cinci secunde înainte de a deconecta dispozitivul de stocare USB.

Ascultați canalele radio digitale

Dacă este disponibilă transmisiunea digitală, canalele radio digitale sunt instalate automat la instalare.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Selectați lista]**.
↳ Va apărea meniul **[Selectați lista]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Radioul]**.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea o listă de canale digitale disponibile în grila de canale.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un canal radio.
- 7 Apăsați **OK**.
↳ Canalul digital radio selectat este redat prin difuzoarele televizorului.

Utilizarea funcției Scenea

Activarea Scenea

Puteți utiliza caracteristica Scenea pentru a afișa o imagine ca fundal pe televizorul dvs. Asigurați-vă că locația televizorului dvs. este setată la modul **[Acasa]**.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Scenea]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Este afișată imaginea implicită sau pre-încărcată.



Notă

- Notă: Dacă cronometrul oprire este oprit, fundalul este afișat timp de 240 de minute. În caz contrar, este afișat pe durata la care este setat cronometrul oprire. (consultați 'Comutarea automată a televizorului în standby (cronometru de oprire)' la pagina 26)

Setare imagine ca Scenea



Notă

- Dimensiunea fișierului imaginii nu poate să depășească 1 MB.

- 1 Conectați dispozitivul de stocare USB la televizorul dumneavoastră.
- 2 Selectați **[Parcursere USB]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați o imagine, apoi apăsați .
- 4 Selectați **[Setare ca Scenea]**, apoi apăsați **OK**.
- 5 Selectați **[Da]**, apoi apăsați **OK**.
- 6 Apăsați orice buton pentru a părăsi Scenea.

Actualizarea software-ului televizorului

Philips își îmbunătățește permanent produsele, de aceea vă recomandăm să actualizați software-ul pentru televizor de câte ori sunt disponibile actualizări. Accesați www.philips.com/support pentru a verifica disponibilitatea.

Verificarea versiunii de software curente

- 1 Când priviți la televizor, apăsați  (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Actualizare software] > [Informatii despre progr. curent]**.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Este afișată versiunea software-ului actual.

Actualizarea software-ului (de pe website)

Înainte de a efectua procedura, asigurați-vă de următoarele:

- Aveți timpul necesar pentru a finaliza întreaga actualizare.
- Aveți disponibil un dispozitiv de stocare USB cu cel puțin 64MB spațiu disponibil.
- Aveți acces la un calculator cu port USB și acces la Internet.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați  (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Actualizare software]** > **[Actualiz. acum]**.
- 5 Apăsați **OK**.
 - ↳ Pornește asistentul de actualizare. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.

Actualizarea software-ului (transmisiuni digitale)

(Disponibil doar în unele țări) Dacă este disponibil, televizorul dumneavoastră poate primi actualizări de software cu ajutorul transmisiilor digitale.


Dacă o actualizare este disponibilă, va apărea un mesaj care vă solicită să actualizați software-ul. Vă recomandăm cu tărie să actualizați software-ul când vi se cere acest lucru.

Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru a actualiza software-ul ulterior.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⬆️ (Acasă)**.
 - ↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
 - ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Actualizare software]** > **[Actualizari locale]**.
- 5 Apăsați **OK**.
 - ↳ Televizorul caută actualizări de software disponibile cu ajutorul transmisiilor DVB-T.

Schimbarea preferințelor televizorului

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⬆️ (Acasă)**.
 - ↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
 - ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Preferinte]**.
 - ↳ Va apărea meniul **[Preferinte]**.

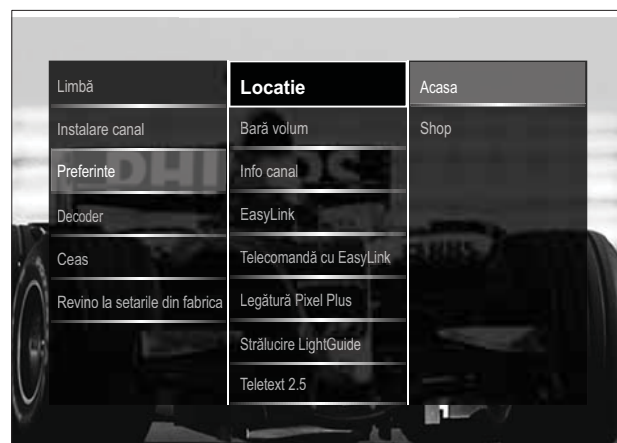

- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Locatie]** Optimizează setările televizorului pentru locația dumneavoastră - acasă sau magazin.
 - **[Bară de volum]** Afișează bara de volum atunci când reglați volumul.
 - **[Dimensiune informații canal]** Afișează informații despre canalul televizorului de fiecare dată când comutați canalele.
 - **[EasyLink]** Activează redarea la o singură apăsare și intrarea în stand-by la o singură apăsare între dispozitivele compatibile EasyLink.
 - **[Telecomandă cu EasyLink]** Când EasyLink este activat, permite redirectionarea funcțiilor telecomenzii.

- **[Legătură Pixel Plus]** Când EasyLink este activat, acesta aplică automat setarea Pixel Plus dacă există mai multe dispozitive compatibile (de exemplu, dacă atât televizorul cât și DVD playerul acceptă Pixel Plus).
- **[Strălucire LightGuide]** Setează luminozitatea indicatorului LED frontal sau LightGuide.
- **[Teletext]** Activează sau dezactivează Teletext 2.5.

- 6** Apăsați **OK**.
↳ Preferința TV este aplicată.

Pornirea unui demo TV

(Nu este acceptat la canalele MHEG)

- 1** Când priviți la televizor, apăsați **DEMO**.
↳ Va apărea meniul demo.
- 2** Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un demo.
- 3** Apăsați **OK** pentru a porni demo.
- 4** Apăsați **DEMO** sau **↩ BACK** pentru a ieși din demo.

Resetarea televizorului la setările din fabrică

Resetarea televizorului la setările din fabrică reface setările prestabilite pentru imagine și sonor. Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

- 1** Când priviți la televizor, apăsați **🏠 (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2** Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 3** Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Revino la setările din fabrică]**.
- 4** Apăsați **OK**.
↳ Setările televizorului sunt resetate înapoi la setările din fabrică.

6 Instalare canale

Prima dată când vă configurați televizorul, vi se cere să selectați limba meniului și să instalați canalele televizate și radio digitale (dacă sunt disponibile). Acest capitol oferă instrucțiuni cu privire la modul de reinstalare și reglare fină a canalelor.


Instalarea automată a canalelor

Această secțiune descrie modul de căutare și memorare automată a canalelor.

Instalare canale

Televizorul dumneavoastră caută și memorează toate canalele disponibile digitale și analogice cât și toate canalele radio digitale disponibile.

- 1 În meniul **[Instalare canal]** apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare automată]**.
- 2 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să începeți instalarea canalului.

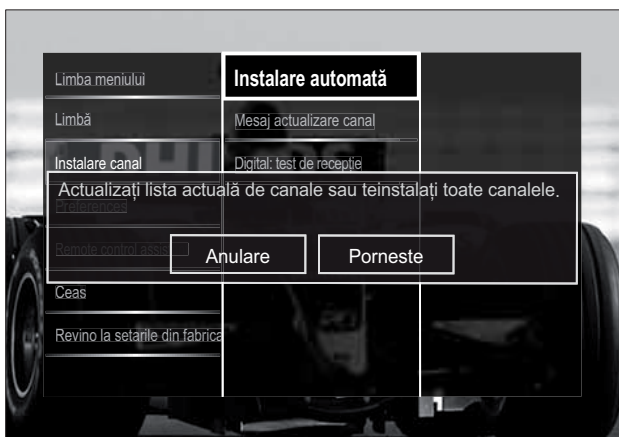

- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Porneste]**.

- 4 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea ecranul cu actualizarea canalului, cu **[Reinstalare canale]** selectat.



Precauție

- Nu schimbați **[Reglari]** decât dacă furnizorul dumneavoastră DVB-C vă pune la dispoziție valori pentru **[Frecvență rețea]**, **[ID rețea]** sau **[Rată simbol]**.
- Setând **[Scanare frecvențe]** la **[Scanare integrală]** poate mări semnificativ timpul de instalare.



Notă

- Dacă aveți acces la DVB-T și DVB-C, și doriți să vizionați canalele de la ambele rețele, trebuie să efectuați instalarea de două ori — o dată pentru DVB-T și o dată pentru DVB-C. Selectați **[Antena]** pentru a instala canale DVB-T și selectați **[Cablul]** pentru a instala canale DVB-C.
- Pentru a comuta între canalele (consultați 'Accesarea rețelelor de canale DVB-C și DVB-T' la pagina 37) DVB-T și DVB-C.

- 1 Apăsați **OK**.
↳ Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea canalului. Când instalarea canalului s-a încheiat, **[Executat]** este selectat și va apărea o listă de canale instalate.
- 2 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul iese la meniul **[Instalare canal]**.



Sugestie

- Dacă sunt găsite canale TV digitale, lista canalelor instalate poate afișa numere de canale goale. Puteți redenumi, reordona sau dezinstala canalele memorate, așa cum se arată mai jos.

Accesarea rețelelor de canale DVB-C și DVB-T

Această opțiune apare numai dacă țara dumneavoastră acceptă DVB-C (Cablul de transmisie video digital). Dacă ați instalat atât canale DVB-C și DVB-T, trebuie să comutați la rețeaua respectivă pentru a viziona canale pe acea rețea.



- 1 Când priviți la televizor, apăsați **HOME** (Acasă).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Instalare canal] > [Antenă/Cablu] > [Antenna]** sau **[Cablu]**.
 - Selectați **[Antenna]** pentru a accesa canale DVB-T (Transmisie video digitală terestră).
 - Selectați **[Cablu]** pentru a accesa canale DVB-C (Transmisie video digitală prin cablu).
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- 5 Apăsați **↶ BACK** pentru a ieși.
↳ Televizorul comută la rețeaua selectată.

Instalarea manuală a canalelor

Această secțiune descrie modalitatea de căutare și memorare manuală a canalelor televizate analogice.

Pasul 1 Selectați sistemul dumneavoastră




Notă

- Săriți acest pas dacă setările dumneavoastră de sistem sunt corecte.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **HOME** (Acasă).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Instalare canal] > [Analog: Instalare manuala] > [Sistem]**.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea o listă de sisteme regionale.
- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta țara sau regiunea dumneavoastră.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Țara sau regiunea selectată este aplicată.

Pasul 2 Căutați și memorați noi canale TV

- 1 În meniul **[Analog: Instalare manuala]** apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Găsire canal]**.
- 2 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Găsire canal]**.

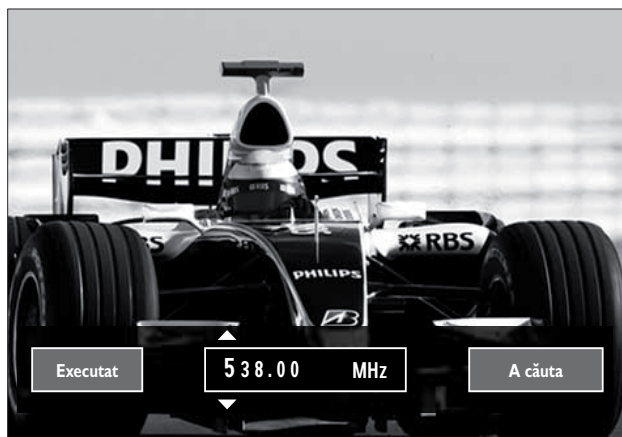

- 3 Apăsați:
 - **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvența canalului.
 - **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[A căuta]**, apoi apăsați **OK** pentru a căuta automat următorul canal.
- 4 Când este selectată frecvența corectă a canalului, **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Analog: Instalare manuala]**.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Salveaza postul curent]** pentru a memora fiecare canal nou sub canalul curent; sau **[Salveaza program nou]** pentru a memora canalul nou sub un număr de canal nou.
- 7 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Canalul este memorat.

Reglarea fină a canalelor analogice

Puteți să reglați fin manual canalele analogice atunci când recepția nu este de foarte bună calitate.

- 1 Când priviți la televizor, selectați canalul pe care doriți să-l reglați fin.
- 2 Apăsați **▲ (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Instalare canal] > [Analog: Instalare manuala] > [Acord fin]**.
- 6 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Acord fin]**.
- 7 Apăsați **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvența canalului.
- 8 Când este selectată frecvența corectă de canal, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Analog: Instalare manuala]**.
- 9 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Salveaza postul curent]** pentru a memora canalul nou sub canalul actual.
- 10 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Actualizarea manuală a listei de canale

Dacă televizorul este în modul Standby, în fiecare dimineață este efectuată o actualizare. Această actualizare realizează corespondența canalelor memorate în lista dvs. de canale cu cele disponibile de la furnizorul dumneavoastră. Pe lângă această actualizare automată, puteți să actualizați lista de canale manual.



Sugestie

- Pentru a dezactiva actualizarea automată, în meniul **[Instalare]**, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare canal] > [Actualizare canal în standby]**, apoi selectați **[Oprit]**.

- 1 În meniul **[Instalare]** apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare canal] > [Instalare automată]**.
- 2 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea un mesaj cu **[Porneste]** selectat, care vă solicită să porniți actualizarea canalului.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea ecranul cu actualizarea canalului.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Actualizare canale]**.



- 5 Apăsați **OK**.
↳ Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea canalului. Când actualizarea s-a încheiat, **[Executat]** este selectat și se va afișa o listă cu canale adăugate.
- 6 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Instalare]**.

Test recepție digitală

Puteți verifica atât calitatea, cât și puterea semnalului pentru canalele digitale. Astfel, puteți să vă re poziționați și să testați antena sau antena satelit.

- 1 În meniul **[Instalare]**, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare canal] > [Digital: test de recepție] > [A căuta]**.
- 2 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[A căuta]**.
- 3 Apăsați:
 - **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvența canalului.
 - **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[A căuta]**, apoi apăsați **OK** pentru a căuta automat următorul canal.

În cazul în care calitatea și puterea semnalului sunt scăzute, re poziționați antena sau antena satelit și testați din nou.
- 4 Când ați terminat, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru **[Executat]**.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Instalare]**.



Notă

- Dacă aveți în continuare probleme cu recepția transmisiunii digitale, contactați un specialist în instalare.

Schimbarea setărilor mesajului de start

Activează sau dezactivează mesajele care apar la start pentru a indica dacă este necesară actualizarea unui canal sau a unei instalări.

- 1 În meniul **[Instalare]** apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare canal] > [Mesaj actualizare canal]**.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Activ]** sau **[Oprit]**.
 - ↳ Mesajele de start sunt activate sau dezactivate.

7 Conectarea dispozitivelor

Pentru calitatea maximă a imaginii, vă recomandăm să utilizați următoarele tipuri de conexiuni, listate mai jos în ordinea descrescătoare a calității:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (componentă)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (compozit)



Notă

- Diagramele de conectivitate din această secțiune servesc numai ca exemple. Sunt posibile și alte tipuri de conexiuni.

Conectorii din spate

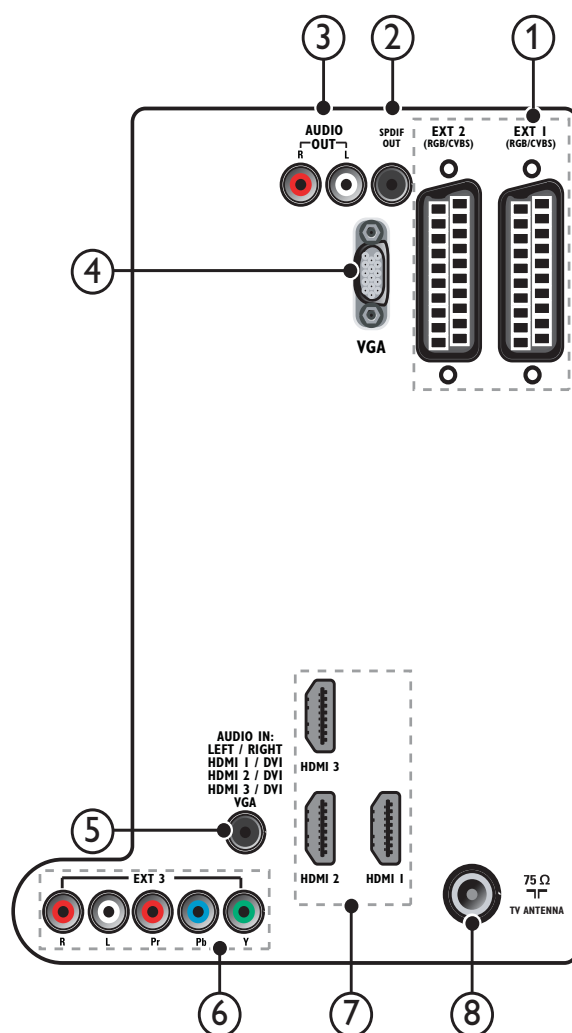


Notă

- Conectorii din spate la modelele 19-22" variază ușor față de diagramă.
- Numărul de conectori HDMI disponibili variază în funcție de modelul de televizor.


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

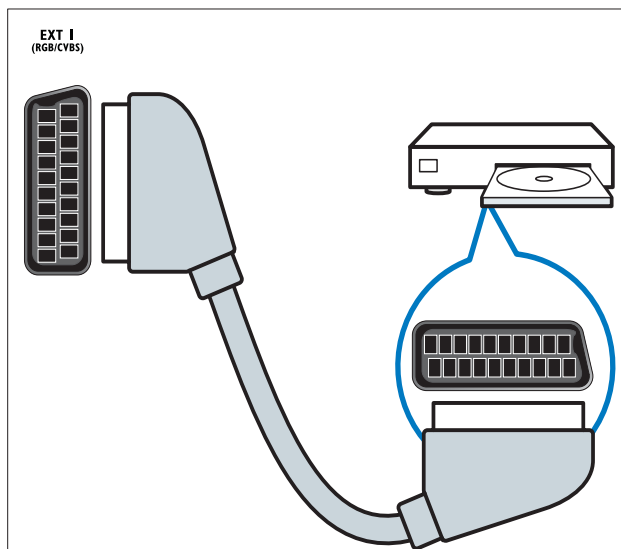


2 SPDIF OUT

leșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

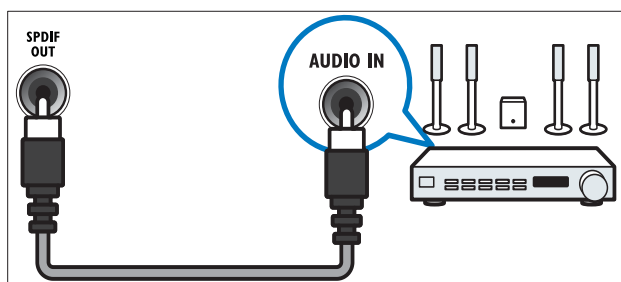


3 AUDIO OUT L/R

leșire audio analogică la dispozitive home theater și alte sisteme audio.

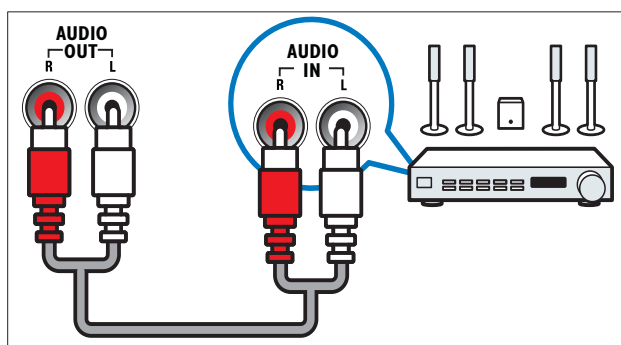


4 VGA

Intrare video de la un calculator.

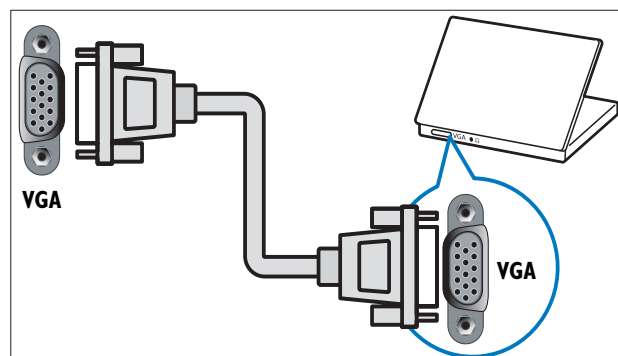


5 AUDIO IN

Intrare audio de la dispozitive care necesită o conexiune audio separată, cum ar fi un calculator.

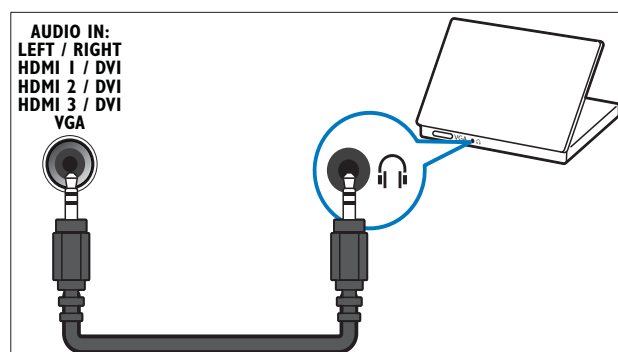


6 EXT 3 (Y Pb Pr și AUDIO L/R)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

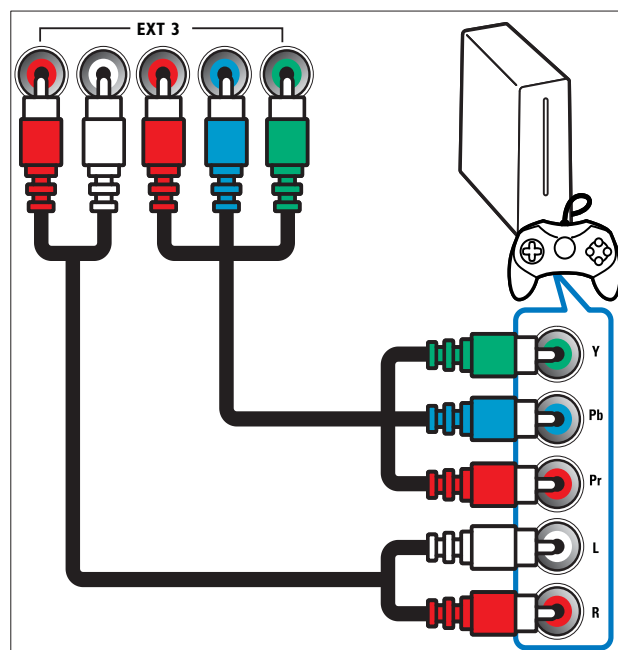

⑦ HDMI 1/2/3

Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

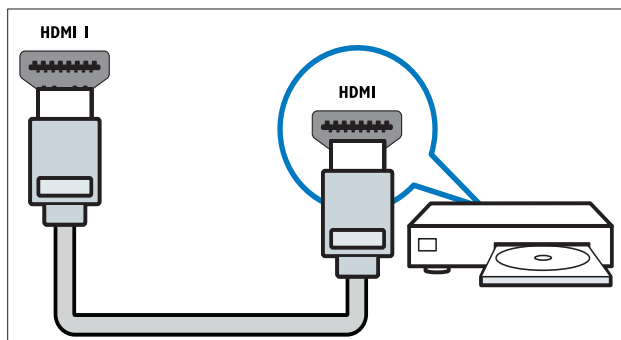


Notă

- La modelele 19/22" sunt disponibili numai un singur conector HDMI. La aceste modele, conectorul HDMI este etichetat ca **HDMI** în loc de **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA


Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

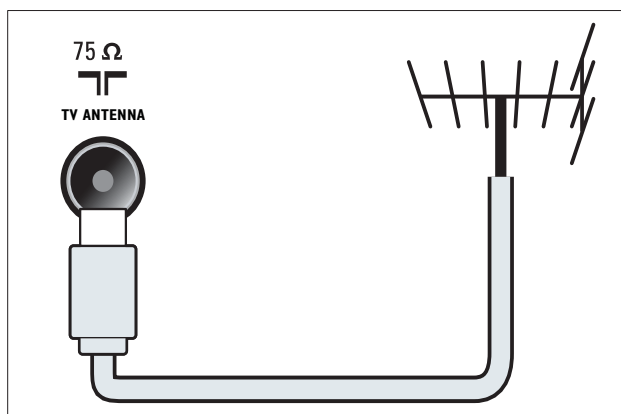

Conectorii laterali


Consultați diagrama corectă a conectorului pentru mărimea televizorului dumneavoastră:

26-52"

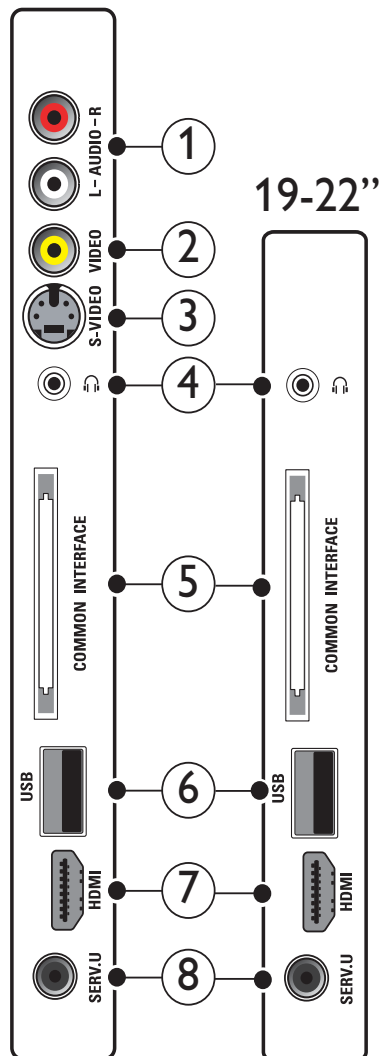


① AUDIO IN L/R

Intrare audio de la dispozitive analogice conectate la **VIDEO** sau **S-VIDEO**.

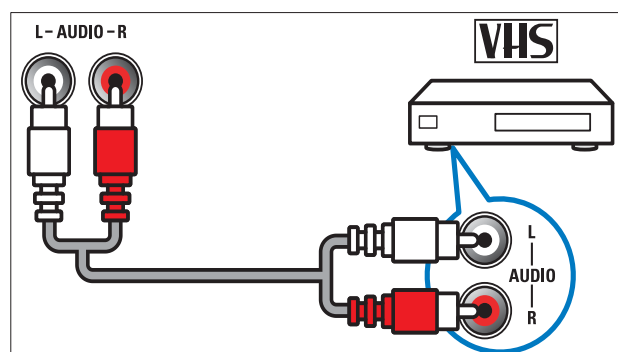


② VIDEO

Intrare video compus de la dispozitive cum ar fi VCR.

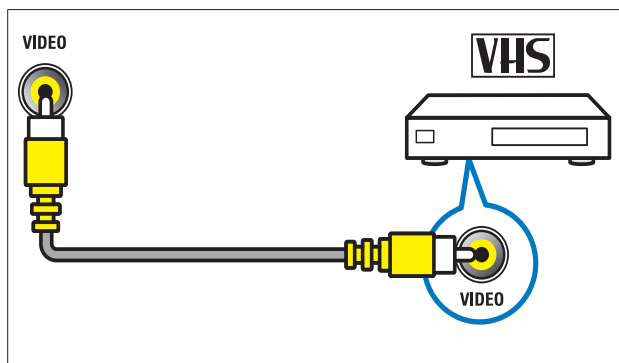

③ S-VIDEO

Intrare video de la dispozitive analogice cum ar fi receptoare de satelit.

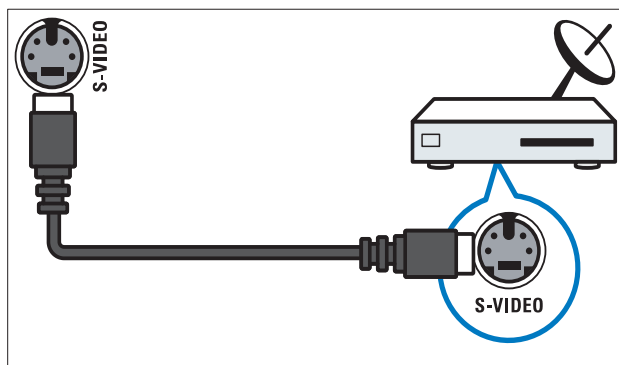

④


leșire audio stereo pentru căști normale sau căști pentru ureche.

⑤ COMMON INTERFACE

Slot pentru un Modul de acces condiționat (CAM).

⑥ USB

Intrare de date de la dispozitive de stocare USB.

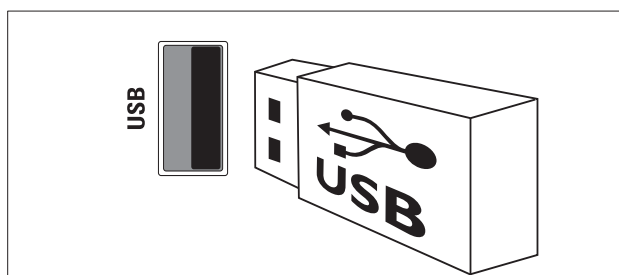

⑦ HDMI

Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

⑧ SERV. U

Numai pentru utilizarea de către personalul de service.

Conectarea unui calculator

Înainte de a conecta un calculator la televizor:


- Setati rata de reîmprospătare a calculatorului la 60Hz.
- Selectati o rezoluție de ecran suportată de calculatorul dumneavoastră.
- Activați **[Mod PC]** în meniul (consultati 'Reglarea manuală a setărilor de imagine' la pagina 18) **[Imagine]**, și setati formatul imaginii la **[Nescalată]**.

Conectați un calculator la unul dintre următorii conectori:


Notă

- Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar.


• Cablu HDMI

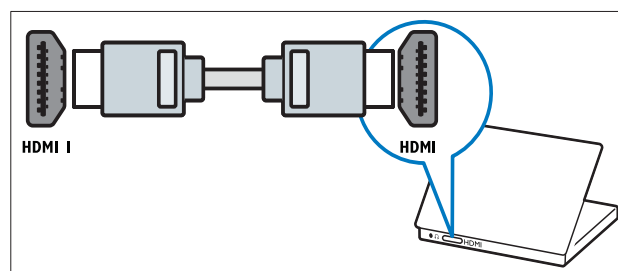


- Cablu DVI-HDMI (spateHDMIșiAUDIO IN)

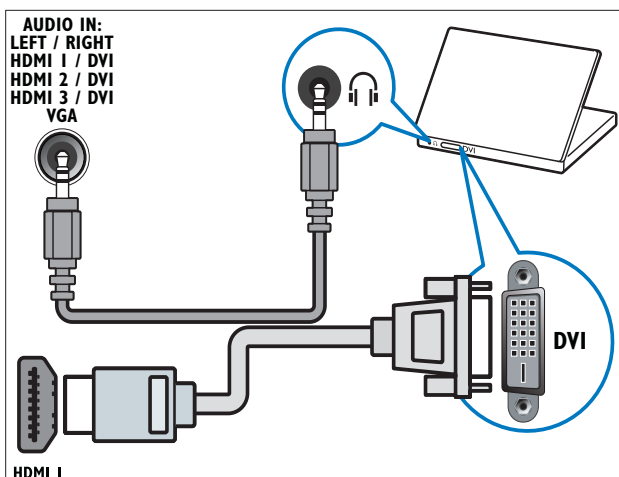


- Cablu DVI-HDMI (lateralHDMIșiAUDIO IN L/R)

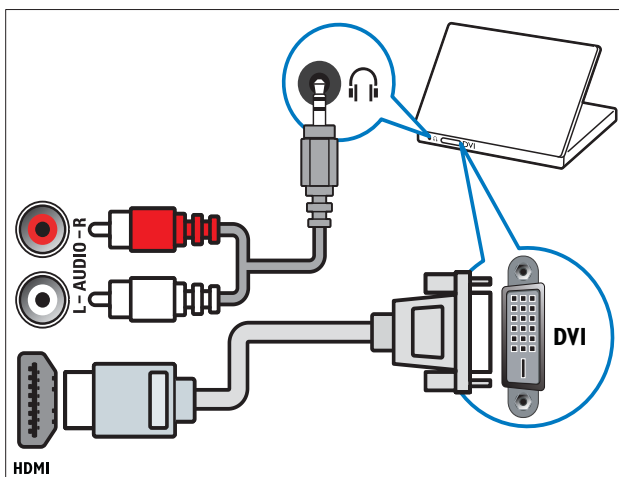


- Cablu HDMI și adaptor HDMI-DVI (spate HDMI și AUDIO IN)

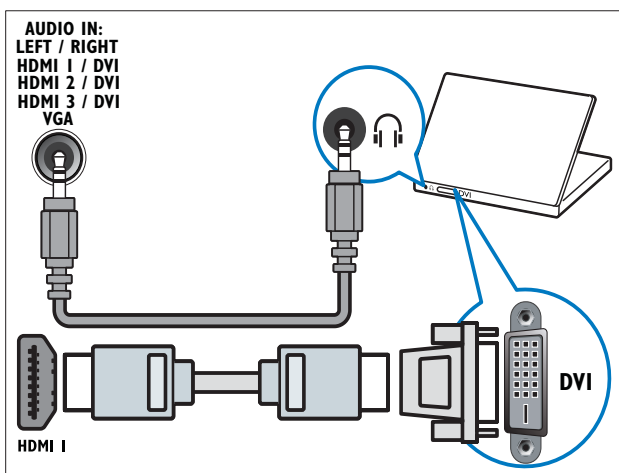

- Cablu HDMI și adaptor HDMI-DVI adaptor (lateralHDMI și AUDIO IN L/R)

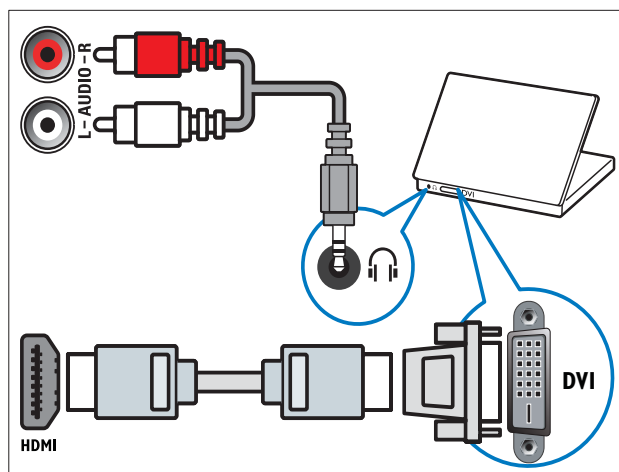

- Cablu VGA

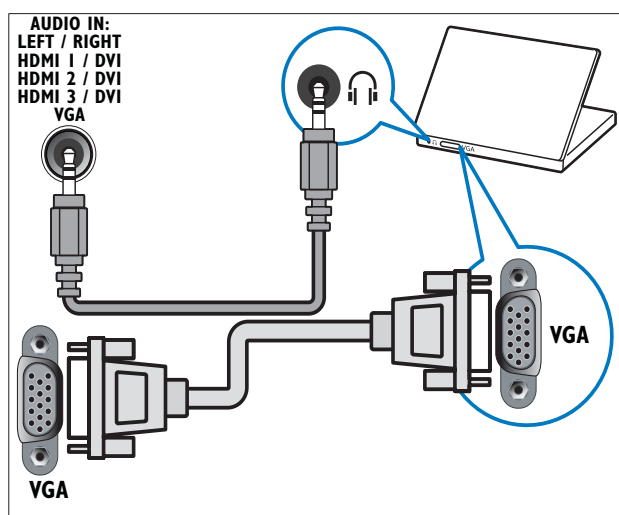

Utilizați un Modul de acces condiționat

Un Modul de acces condiționat (CAM) este furnizat de operatorii de servicii de televiziune digitală pentru a decoda canale TV digitale.

Notă


- Consultați documentația primită de la operatorul de servicii despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiționat.

Introducerea și activarea unui CAM

Precauție

- Asigurați-vă că urmați instrucțiunile descrise mai jos. Inserarea eronată a modulului CAM poate avaria atât modulul CAM, cât și televizorul.

- 1 Opriți televizorul.
- 2 Respectând instrucțiunile tipărite de pe CAM, introduceți ușor modulul CAM în **COMMON INTERFACE** de pe partea laterală a televizorului.

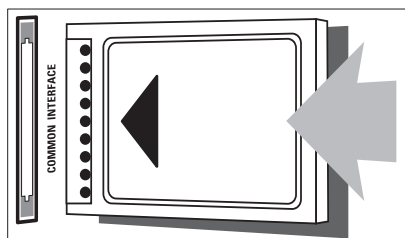

- 3 Împingeți modulul CAM în interior.
- 4 Porniți televizorul și așteptați activarea modulului CAM. Activarea poate dura câteva minute. Nu scoateți modulul CAM din slot când este utilizat— scoaterea modulului CAM va dezactiva serviciile digitale.

Accesarea serviciilor CAM

- 1 După instalarea și activarea CAM, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Interfata generala]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea o listă cu aplicații CAM.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o aplicație CAM.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Este activată aplicația CAM selectată.

Atribuire decodor canal

Înainte de a utiliza un decodor digital SCART, selectați canalul pe care doriți să-l decodați și atribuiți decodorul la **EXT 1** sau **EXT 2**.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați  (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Decoder] > [Canal]**.
- 5 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Stare]**, apoi locația decodorului (de ex. **EXT 1** sau **EXT 2**).
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Decodorul este atribuit.

Utilizarea Philips Easylink

Televizorul dumneavoastră acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice). Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin conectori HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă.



Notă

- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.



Notă

- Dispozitivul compatibil trebuie să fie pornit și selectat ca sursă.

Caracteristici EasyLink

Redare la o singură atingere

În cazul în care vă conectați televizorul la dispozitive care acceptă redare la o singură atingere, vă puteți controla dispozitivele și televizorul cu o singură telecomandă.

Trecerea la modul standby cu o singură atingere

În cazul în care vă conectați televizorul la dispozitive care acceptă modul standby, puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a pune televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate în modul standby.

Controlul sonorului sistemului

Când vă conectați televizorul la dispozitive compatibile cu HDMI CEC, televizorul poate comuta automat la redarea semnalului audio de la dispozitivul conectat.

Pentru a utiliza modul audio cu o singură atingere, trebuie să asociați intrarea audio a dispozitivului conectat la televizor.

Puteți utiliza telecomanda de la dispozitivul conectat pentru a regla volumul.

Redirecționarea tastelor telecomenzii

Redirecționarea tastelor telecomenzii vă permite să controlați dispozitive compatibile EasyLink folosind telecomanda televizorului.

Butoanele EasyLink

Puteți controla dispozitivele compatibile cu EasyLink cu următoarele butoane de pe telecomanda televizorului dumneavoastră.

Buton	Funcția EasyLink
▶▶ (Redare/Pauză)	Pornește, întrerupe sau reia redarea pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink.
■ (Stop)	Oprește redarea pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink.
● (Înregistrare)	Pornește sau oprește înregistrarea video pe dispozitivul dumneavoastră.
◀◀ (Anterior)	Caută înapoi pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink.
▶▶ (Următorul)	Caută înainte pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink.
0-9 (Butoane numerice)	Când EasyLink este activat, selectează un titlu, capitol sau pistă.
▲▼◀▶ (Butoane pentru navigare)	Navighează prin meniurile dispozitivelor dumneavoastră EasyLink.
OK	Activează o selecție sau accesează meniul dispozitivului dumneavoastră EasyLink.
☰ OPTIONS	Afișează meniurile dispozitivului dumneavoastră EasyLink. Observați că atunci când 🏠 (Acasă) este apăsat, se afișează meniul televizorului.
TV	Comută înapoi la sursa antenei din modul EasyLink.
⏻ (Standby-Pornit)	Atunci când caracteristica EasyLink este activată, ea comută televizorul și toate dispozitivele EasyLink la modul standby. Apăsați și țineți apăsat ⏻ (Standby-Pornit) timp de cel puțin 3 secunde.

Activarea sau dezactivarea EasyLink

Notă

- Nu activați caracteristica EasyLink dacă nu intenționați să o utilizați.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **▲ (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Preferințe] > [EasyLink]**.
↳ Va apărea meniul EasyLink.
- 4 Selectați **[Activ]** sau **[Oprit]**.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ EasyLink este activat sau dezactivat.

Activarea sau dezactivarea redirectionării tastelor telecomenzii

Notă

- Activează EasyLink înainte de activarea funcției de redirectionare a funcțiilor telecomenzii.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **▲ (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare] > [Preferințe] > [Telecomandă cu EasyLink]**.
- 4 Selectați **[Activ]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Redirectionarea tastelor telecomenzii este activată sau dezactivată la conectorul HDMI selectat.

Notă

- Dacă nu puteți ieși din meniul unui dispozitiv, apăsați **☰ OPTIONS** apoi **OK**.


Setarea difuzoarelor televizorului la modul EasyLink

Când urmăriți conținutul de la un sistem home theater compatibil EasyLink, sunetul boxelor de la televizor este anulat în mod automat.

- 1 Când priviți conținut de la un dispozitiv EasyLink, apăsați **☰ OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Boxe TV]**.
↳ Va apărea meniul **[Boxe TV]**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Automat (EasyLink)]**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Difuzoarele televizorului sunt setate la modul EasyLink.
- 5 Apăsați **☰ OPTIONS** pentru a ieși.

Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

În spatele televizorului există un slot de siguranță Kensington. Preveniți furtul legând dispozitivul de blocare anti-furt Kensington între slot și un obiect permanent, cum ar fi o masă grea.

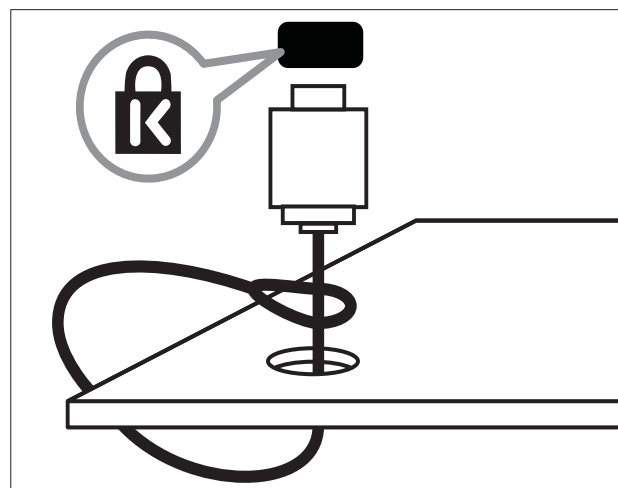

8 Informații despre produs

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, accesați www.philips.com/support.

Rezoluții de afișare acceptate

Formate pentru calculator

- Rezoluție -rată de reîmprospătare:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 1024 - 60 Hz (acceptat numai pentru televizoare full HD)
 - 1360 × 768 - 60Hz
 - 1600 × 1200 - 60Hz (acceptat numai pentru televizoare full HD)
 - 1920 × 1080 - 60Hz

Formate video

- Rezoluție -rată de reîmprospătare:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz.

Multimedia

- Dispozitiv de stocare acceptat: USB (formatat FAT sau DOS; compatibil numai cu Mass Storage Class)
- Formate fișiere multimedia suportate:
 - Imagini: JPEG
 - Audio: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC



Notă

- Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.

Tuner / Recepție / Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Transmisie video digitală terestră) și DVB-C (Transmisie video digitală prin cablu). Consultați lista de țări de pe partea din spate a televizorului.

Telecomandă

- Tip: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterii: 2 × AAA (tip LR03)

Alimentare

- Sursă de alimentare: AC 220-240; 50Hz
- Putere consumată în standby: < 0.15W
- Temperatura ambientală: între 5 și 35 de grade Celsius

Tipuri de montare suportate

Pentru a monta televizorul, cumpărați un suport Philips TV sau un suport compatibil VESA. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 2,2 inci sau 5,5 cm de la spatele televizorului.



Avertisment

- Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Dimensiunea ecranului televizorului	Suport de montare VESA recomandat
19 inci/ 48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 inci/ 56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 inci/ 69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 inci/ 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 inci/ 94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 inci/ 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 inci/ 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 inci/ 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

Informații EPG

8 zile EPG este disponibil doar în unele țări

Țară	8 zile EPG
Marea Britanie	Da
Franța	Nu
Finlanda	Da
Suedia	Da
Danemarca	Da
Norvegia	Da
Spania	Da
Germania	Da
Italia	Da
Grecia	Nu
Olanda	Da
Republica Cehă	Da
Belgia	Nu
Austria	Da
Elveția	Da
Estonia	Da
Lituania	Da
Croația	Nu
Ungaria	Nu
Irlanda	Nu
Luxemburg	Nu
Polonia	Nu
Portugalia	Nu
Rusia	Nu
Slovacia	Nu
Slovenia	Nu
România	Nu
Serbia	Nu
Letonia	Nu
Ucraina	Nu
Bulgaria	Nu
Kazakhstan	Nu

9 Depanare

Această secțiune descrie problemele care survin în mod obișnuit și soluțiile pentru aceste probleme.

Probleme generale referitoare la televizor

Televizorul nu pornește:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.

Televizorul nu răspunde la telecomandă sau la controalele laterale atunci când este pornit

Când televizorul este pornit, indicatorul LED frontal clipește timp de aproximativ 20 - 25 de secunde. Acest lucru este normal. În acest timp, televizorul nu va răspunde la telecomanda sau la controalele laterale. Când o imagine apare pe ecran, în primele secunde televizorul răspunde numai la următoarele butoane ale telecomenzii:

 +/- (VOLUME +/-),  +/- (Program +/-),  (MUTE) și  (Standby-Pornit).

Toate butoanele pot fi utilizate atunci când indicatorul LED frontal nu mai clipește.

Telecomanda nu funcționează corect:

- Verificați dacă bateriile din telecomandă sunt corect introduse, conform orientării +/-.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă dacă sunt consumate sau slabe.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.

Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați până când televizorul se răcește înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Ați uitat codul pentru a debloca caracteristica de blocare a televizorului

- Introduceți '8888'.

Meniul televizorului este afișat în altă limbă decât cea dorită.

- Schimbați meniul televizorului în limba (consultați 'Schimbarea setărilor de limbă' la pagina 14) preferată.

La pornirea/oprirea/comutarea în modul Standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:

- Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul indică dilatarea și contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzește și se răcește. Acesta nu influențează performanța televizorului.

Când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire splash, apoi revine la modul standby.

- Acest comportament este normal. Ecranul de pornire este afișat atunci când televizorul este deconectat de la rețea și reconectat.

Probleme legate de canalele televizate

Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:

- Verificați dacă este selectată lista corectă de canale.

Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T, DVB-T Lite sau DVB-C în țara dumneavoastră. Consultați lista de țări de pe partea din spate a televizorului.

Probleme legate de imagine

Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu apare imaginea:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corect ca sursă pentru televizor.

Există sunet, dar fără imagine:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestuia.

Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii

- Verificați dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul nu mi-a salvat setările:

- Verificați dacă locația televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

Imaginea nu se potrivește pe ecran - este prea mare sau prea mică:

- Încercați să utilizați alt format de imagine.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

- Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

Imaginea este codată:

- S-ar putea să aveți nevoie de un Modul de acces condiționat pentru a accesa conținutul. Consultați operatorul dumneavoastră.

Pe ecranul televizorului apare un banner tip „etichetă electronică”, banner care afișează informații:

Televizorul este în modul **[Shop]**. Îndepărtați eticheta electronică prin setarea televizorului la modul **[Acasa]**. În meniul **[Acasa]** selectați meniul **[Setare] > [Instalare] > [Preferințe] > [Locație]**. Este necesar să comutați televizorul în modul standby pentru a vă asigura că televizorul iese complet din modul **[Shop]**.

Probleme legate de sunet

Televizorul are imagine, dar nu are sunet:



Notă

- Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.
- Verificați ca difuzoarele TV să fie setate pe meniul de sunet.
- Verificați ca ieșirea video a televizorului să fie conectată la intrarea audio a dispozitivului activat compatibil HDMI CEC/EasyLink HTS. De la difuzoarele HTS ar trebui să poată fi auzit sunetul.

Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

- Verificați dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme legate de conexiunea HDMI

Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare) poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nicio imagine nu este afișată pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificați dacă setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.
- Dacă utilizați un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat un cablu suplimentar la **AUDIO L/R** sau la **AUDIO IN** (numai mini-jack).

Nu puteți utiliza caracteristici EasyLink:

- Verificați ca dispozitivele HDMI sunt compatibile HDMI-CEC. Caracteristicile EasyLink funcționează numai cu dispozitive care sunt compatibile HDMI-CEC.

Dacă un dispozitiv audio compatibil HDMI CDC/ EasyLink este conectat la televizor iar televizorul nu afișează o pictogramă pentru mut sau volum atunci când sunetul este anulat, mărit sau micșorat.

- Acest comportament este normal atunci când un dispozitiv compatibil HDMI CEC/ EasyLink este conectat.

Probleme de conectivitate USB

USB conținutul dispozitivului USB nu este afișat:

- Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este setat pe compatibil cu „Mass Storage Class”, după cum este descris în documentația dispozitivului dumneavoastră.
- Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.
- Verificați dacă formatele fișierelor audio și imagine sunt acceptate de televizor.

Fișierele audio și de imagine nu sunt redade sau afișate lin

- Performanța de transfer a dispozitivului USB poate limita rata de transfer către televizor, cauzând o redare slabă.

Probleme legate de conexiunea calculatorului

Afișajul PC pe televizor nu este stabil:

- Verificați dacă PC-ul dumneavoastră utilizează rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.
- Setati formatul de imagine al televizorului la nescalat.

Contactați-ne

Dacă nu puteți soluționa o problemă, consultați secțiunea Întrebări frecvente pentru acest televizor la www.philips.com/support.

Dacă problema nu se rezolvă, contactați Centrul de asistență Philips din țara dumneavoastră, din cele listate în acest manual de utilizare.



Avertisment

- Nu încercați să reparați singur televizorul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dvs. sau anularea garanției.



Notă

- Notați modelul și seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului și pe ambalaj.

10 Index

A

alimentare	49, 51
analog	
instalare manuală	37
reglaj fin	38
asistent setări	17

Î

întreținerea ecranului	5
------------------------	---

B

balans audio	20
bara de experiență imagine și sunet	17
bas	20
baterii	49, 5, 51
blocare	
Kensington	48
Blocare Kensington	48
blocare pentru copii	
Blocare televizor	27
setează sau schimbă codul	26

C

cablu semnal de intrare complex	41
cabluri	
calitate	41
calculator	
specificații tehnice	49
canal digital	
accesare rețele DVB-C și DVB-T	37
limbă pentru subtitrări	29
testare recepție	39
canale	
ascundere canale	24
instalare	
automat	36
manual	37
listă favorite	22
redenumire	24
reglare	38, 38
reordonare / rearanjare	23

schimbarea canalelor	10
testare recepție (canale digitale)	39
caracteristici avansate	
baterii	5
produsul dumneavoastră	5

ceas

ecran	29
modificare mod	30
oră de vară	30

claritate

color	18
-------	----

conectare

calitate	41
component	41
depanare	53
HDMI	43
imagine de ansamblu	41
PC	53
SCART	41
semnal de intrare complex	43
specificații tehnice	49
S-Video	43
USB	30

conectori

imagine de ansamblu	41
USB	41
USB	43

consolă pentru montare pe perete

contrast	18
----------	----

cronometru

cronometru oprire	26
-------------------	----

cronometru oprire

cronometru pornire	26
--------------------	----

D

decoder de canale	46
-------------------	----

deficiențe de vedere	20
----------------------	----

demo	35
------	----

depanare	51
----------	----

difuzoare	20
-----------	----

dispozitive

adăugare le meniul acasă	12
conectare	41
îndepărtare din meniul acasă	15
vizionare	12

Dual I-II:	20
DVB-C/DVB-T	
accesare	37

E

EasyLink	
activare	48
butoane	47
caracteristici	47
dezactivare	48
difuzoare TV	48
Redirecționare taste telecomandă	48
ecran	
rezoluție	49

F

fișiere video	
formate acceptate	49
vizionare	32
format imagine	
depanare	52
modificare	19
fotografii	
expunere de diapozitive	31
formate acceptate	49

G

grija față de mediul înconjurător	5
grila de canale	
accesare și schimbare canale	11

H

HDMI	
conectori	43, 41
depanare	53

I

imagine	
setări	18
instalare canale	
automat	36
manual	37
Interfață comună	46, 43

L

limba	
depanare	51
meniu	14
limbă audio	20
listă favorite	
creare	22
depanare	51
locație	34
luminozitate	
imagine	18

M

meniu	
depanare	51
limba	14
meniu acasă	15
meniu configurare	16
teletext	21
Meniu acasă	
acces	15
îndepărtare dispozitive	15
meniu configurare	16
mod acasă	34
mod magazin	34
mod PC	18
Modul de acces condiționat	46
Modul de acces condiționat	46, 43
Mono/Stereo	20
montare pe perete	4, 50
multimedia	
ascultare muzică	31
formate acceptate	49
USB	30
vizionare filme și clipuri video	32
muzică	
formate acceptate	49
radio digital	32
setări	31
USB	31

N

nuanță	18
Numărul de identificare personală sau codul PIN	51

P	
Pixel Plus	18
R	
radio digital	32
recepție	39, 52
reglare automată volum	20
S	
SCART	41
senzor de lumină	18
servicii digitale	
CAM	46
teletext	22, 13, 21
setări	
imagine	18
limba	14
preferințe TV	34
sunet	20
setări de sunet	20
setări din fabrică	35
setări Smart	16
siguranța	4
software	
actualizare	33
versiune	33
SPDIF	41
specificații produs	49
specificații tehnice	49
standby	
depanare	51
subtitrări	
la canal analog	28
la canal digital	29
limba	29
sunet surround	20
sunete înalte	20
S-Video	43

T	
Tabel de pagini	21
telecomandă	
baterii	49, 5, 51
depanare	51
imagine de ansamblu	8
redirecționare taste	48
specificații tehnice	49
teletext	
caracteristici	21
căutare	22
ecran dublu	21
mărire pagini	22
meniu	21
subpagini	21
Tabel de pagini	21
Teletext 2.5	22
utilizare	13
Televizor	
oprire	10
pornire	10
standby	10
tonalitate cromatică	18
transmisie	
depanare	51
transport	4
tuner	49
V	
VGA	41
volum	
ajustare	11
căști	20
deficiențe de vedere	20
mut	11, 48
volum căști	20