

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Мазмұндар кестесі

1 Ескерту	3
2 Маңызды	5
3 Теледидар	8
Теледидардың басқару элементтері	8
Қашықтан басқару пульті	9
Қашықтан басқару пультінің пайдаланылуы	10
4 Теледидарды пайдалану	11
Теледидарды қосу	11
Теледидарды күту режиміне ауыстырыңыз	11
Теледидарды өшіру	11
Арналарды ауыстырып қосу	12
Жалғаулы құрылғыларды көру	13
Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау	13
Телемәтінді пайдалану	14
5 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану	15
Теледидар мәзірлеріне кіру	15
Сурет пен дыбыс параметрлерін өзгерту	15
Әмбебап қатынас мәзірін пайдалану	19
Озық телемәтін мүмкіндіктерін пайдалану	19
Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану	20
Электрондық бағдарламалар нұсқаулығын пайдалану	21
Теледидар сағатын көрсету	22
Таймерлерді пайдалану	23
Қажетсіз мазмұнды құлыптау	23
Тілді өзгерту	24
USB жад құрылғысында фото суреттерді және музыканы ойнату	25

Сандық радио арналарды тыңдау	27
Теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңарту	27
Теледидар артықшылықтарын өзгерту	29
Теледидардың демонстрация режимін іске қосу	29
Теледидардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру	29

6 Арналарды орнату	30
Арналарды автоматты түрде орнату	30
Арналарды қолмен орнату	30
Арналардың атауларын өзгерту	31
Арналарды ретке келтіру	32
Сандық сигналды қабылдауды тексеру	32
CAM қызметтеріне кіру	32

7 Құрылғылар жалғау	33
Артқы қосылымдар	33
Бүйір жағындағы қосылымдар	35
Компьютерді жалғау	35
Шартты қатынас модулін пайдалану	36
Philips EasyLink режимін пайдалану	37
Kensington құлпын пайдалану	38

8 Өнім туралы ақпарат	39
Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары	39
Мультимедиа	39
Тюнер/Қабылдау/Хабар тарату	39
Қашықтан басқару пульті	39
Электр қуаты	39
Жинақтағы теледидар бекітпелері	40
Өнімнің техникалық сипаттамасы	41

9 Ақаулықтарды жою	42
Теледидардың негізгі ақаулары	42
Теледидар арналарына қатысты мәселелер	42
Сурет ақаулары	43
Дыбыс ақаулары	43
HDMI қосылымының ақаулары	43
Компьютер қосылымының ақаулары	44
Бізбен байланысыңыз	44

10 Индекс	45
------------------	----

1 Ескерту

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Барлық құқықтары қорғалған.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V немесе олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Philips кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіптері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізділігі мен қолайлылығын растауға қол жеткізу керек. Philips материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

Кепілдік шарттары

- Жарақат салу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз.
- Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидардың артқы жағында басылған сақтандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабынын шешпеңіз. Қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары үшін әрдайым Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығымен хабарласыңыз.

- Мына нұсқаулықта нақты тыйым салынған әрекеттер немесе мына нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау тәртіптері кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксел сипаттамалары

Бұл СКД өнімінде түрлі түсті пикселдердің саны жоғары. Оның тиімді пикселдері 99999% не одан көп болғанымен, экранға қара дақтардың немесе жарықтың ашық нүктелерінің (қызыл, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы өнеркәсіп стандарттары шеңберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ)

үйлесімділігі

Koninklijke Philips Electronics N.V.

тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ ішінде сақтану болып табылады.

Philips компаниясына денсаулыққа кері әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. Philips компаниясы өнімдерінің арналған мақсатына дұрыс қолданылғанында, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды.

Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.



Электр қорегі сақтандырғышы (тек Ұлыбритания үшін)

Бұл теледидар мақұлданған қалыптағы электр ашасымен жабдықталған. Электр қорегі сақтандырғышын алмастыру қажет болғанда, оны ашада көрсетілген (мысалы, 10 А) мәні бірдей сақтандырғышпен алмастыру керек.

- 1 Сақтандырғыштың қақпағы мен сақтандырғышты алыңыз.
- 2 Алмастыратын сақтандырғыш BS 1362 талабына сәйкес және ASTA мақұлдау белгісі болуы керек. Егер сақтандырғыш жоғалып қалса, дұрыс түрін тексеру үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.
- 3 Сақтандырғыштың қақпағын жабыңыз.

Авторлық құқықтары



* Kensington және Micro Saver - дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қарастырылып жатқан өтініші бар ACCO дүниежүзілік корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған. «Dolby» және қос «D» таңбасы – Dolby зертханаларының сауда белгілері.



HDMI, HDMI logo және High-Definition Multimedia Interface — сауда белгілері немесе HDMI licensing LLC компаниясының Америка Құрама Штаттарында және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

2 Маңызды

Теледидарды пайдаланардың алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Теледидарды жаңбырға немесе суға шығармаңыз. Теледидардың жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды қуат көзінен бірден ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жанына, оның ішінде тікелей күн шуағына қоймаңыз.

Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағданды немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаңыз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Теледидар топсалы қосылғанда, электр шнурының тартылып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Тоқ сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және күйюіне себеп болуы мүмкін.

- Телдидарды ток көзінен ажырату үшін теледидардың электр шнуры ажыратылуы керек. Электр шнурын ажыратқанда, шрудан емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз. Барлық уақытта электр ашасына, электр шнурына және ток көзіне оңай қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Қашықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығармаңыз.
- Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күйюге немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Телевизорға зақым келу қаупі!

- 25 немесе 55 кг-нан ауыр телевизорды екі адам көтеруі талап етіледі.
- Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтағы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыңыз. Теледидар мен тіреудің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырға тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырға тіреуін теледидар мен қабырға тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.
- Теледидарды сақтау қажет болса, тіреуді теледидардан алып тастаңыз. Тіреу орнатылған кезде теледидарды артқы жағымен қоймаңыз.
- Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.

- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

Балалардың жарақаттану қаупі бар!

Теледидардың балалар үстіне құлап, олардың жарақаттануына жол бермеу үшін мына сақтандыру шараларын орындаңыз:

- Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қоймаңыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға (кітап шкафы сияқты) қабырғаға жиһаз бен теледидарды бекітпей немесе қолайлы демеусіз орналастырмаңыз.
- Теледидарға жету үшін жиһазға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Бұйымда/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз!

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Әрқашанда теледидардың желдетілуіне айналасынан кемінде 4 дюймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың желдеткіш тесіктерін перделердің немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

Тоқ сымының зақымдану немесе өртену қаупі!

- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстіне қоймаңыз.
- Найзағай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыңыз. Найзағай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, электр шнурына немесе антенна кабеліне тиіспейсіз.

Есту қабілеті зақымдану қаупі!

- Құлаққапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

Төмен температуралар

- Егер теледидар 5°C/41°F төмен температураларда тасымалданса, оны қуат көзіне жалғамай тұрып, орауышынан шығарып, теледидардың температурасы бөлме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

Экран күту

- Мүмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Негізгі суреттер дегеніміз экран бетінде ұзақ уақытқа дейін қалып қоятын суреттер. Мысалдар берілген: экран мәзірлерінде, қара кесектер және уақыт көрсеткіштері. Егер негізгі суреттерді пайдалануыңыз қажет болса, экранға зақым келтірмеу үшін экран контрастын және жарықтығын азайтыңыз.
- Тазалау алдында теледидардың шнурын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауын жұмсақ, әрі дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Теледидардың экранына зақым келу қаупі бар! Ешқашан экранды ұстамаңыз, баспаңыз, ысқыламаңыз немесе кез келген нысанмен қырмаңыз.
- Сызылуын және түсінің кетуін болдырмау үшін, мүмкіндігінше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.

Ескірген бұйымдарды және батареяларды жою.



Бұйымыңыз басқа мақсатқа және қайта қолдануға мүмкін жоғары сапалы материалдармен және бөлшектермен әзірленіп жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Климаттық жұмыстар

Philips компаниясы өзінің жаңашыл өнімдерінің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін төмендетумен үнемі айналысады. Біз өндіру, зиянды заттарды азайту, қуатты үнемдеп тұтыну, пайдаланудан кейінгі нұсқауларды орындау және өнімді қайта өңдеу кезінде қоршаған ортаны қорғауға бар күш-жігерімізді саламыз.

Энергияны үнемдеу параметрлеріне кіру үшін:



- 1 Теледидарды көріп отырған кезде, қашықтан басқару пультіндегі жасыл түймені басыңыз.
- 2 Төмендегі параметрлердің бірін таңдаңыз.
 - **[Коректі үнемдеу]:** Көп энергияны сақтайтын сурет параметрлері.
 - **[Экран дыб өшіру]:** Теледидардан дыбысты ғана тыңдағыңыз келсе, теледидардың дисплейін өшіруге болады. Басқа функциялар әдеттегідей жұмыс істеуді жалғастырады.
 - **[Пайдаланылмайтын рес-рды өшіру]:** EasyLink үйлесімді құрылғыларды жалғасаңыз, оларды өшіруге болады.

3 Теледидар


Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін теледидарыңызды www.philips.com/welcome сайтында тіркеңіз.

Теледидардың басқару элементтері

- ①  +/-: Дыбыс деңгейін реттейді.
- ② CH +/-: Арналарды ауыстырады.
- ③ БАСТАПҚЫ: Бастапқы мәзірге кіреді.
- ④ РЕСУРС: Қосылған құрылғыларды таңдайды.
- ⑤ Электр қуаты: Теледидарды қосады немесе өшіреді.

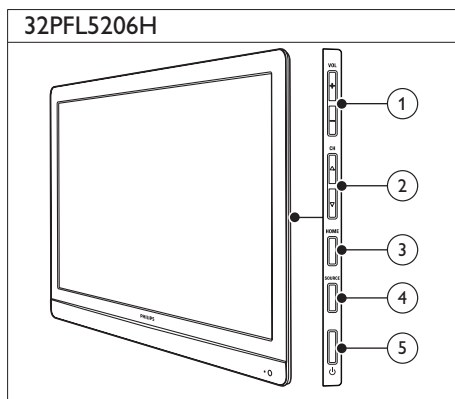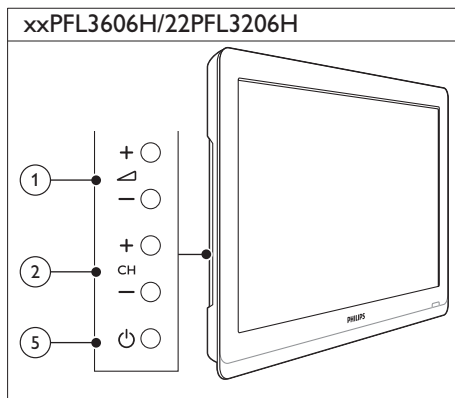

Қашықтан басқару пульті

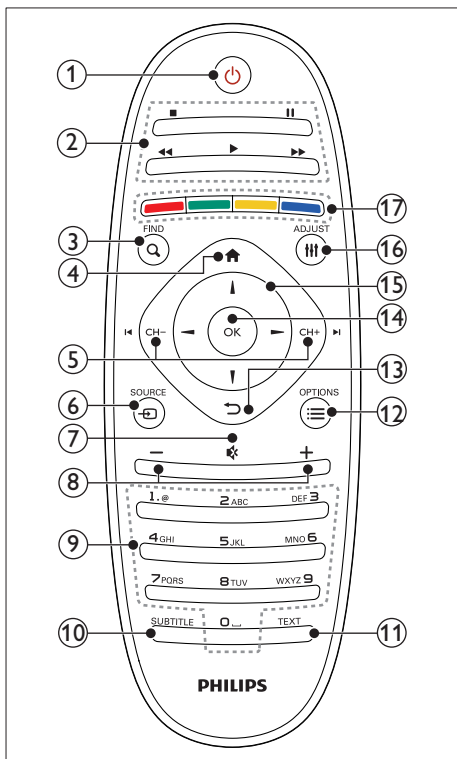

① ⏻ (Күту режимі қосылды)

- Теледидарды қосу немесе күту режиміне ауыстырады.

② Ойнату түймелері

- Бейнені немесе музыканы басқарады.

③ 🔍 FIND

- Теледидардың арна тізімін таңдау үшін мәзірге кіреді.

④ 🏠 (Бастапқы)

- Бастапқы мәзірге кіреді.

⑤ ⏮ CH - / CH + ⏭ (Алдыңғы/келесі)

- Арналарды ауыстырады немесе мәзір беттеріне, жолдарға, альбомдарға немесе қалталарға өтеді.

⑥ 📺 SOURCE

- Қосылған құрылғыларды таңдайды.

⑦ 🔇 (Дыбыссыз)

- Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.

⑧ +/- (Дыбыс қарқыны)

- Дыбыс деңгейін реттейді.

⑨ 0-9 (Санды түймелер)

- Арналарды таңдайды.

⑩ SUBTITLE

- Субтитрлерді қосады немесе өшіреді.

⑪ TEXT

- Телемәтінді қосады немесе өшіреді.

⑫ ≡ OPTIONS

- Ағымдағы әрекет немесе таңдау параметрлеріне кіреді.

⑬ ⏪ (Артқа)

- Алдыңғы мәзірге қайтарады немесе функцияны жабады.

⑭ OK

- Енгізуді немесе таңдауды растайды.

⑮ ▲ ▼ ◀ ▶ (Жылжу түймелері)

- Мәзірлер мен таңдалған элементтерге өтеді.

⑯ ≡ ADJUST


- Параметрлерді реттеу үшін мәзірге кіреді.

⑰ Түрлі түсті түймелер

- Тапсырмаларды немесе параметрлерді таңдайды.

Қашықтан басқару пультінің пайдаланылуы

Қашықтан басқару пультіні пайдаланғанда, оны теледидарға жақын ұстап, оны қашықтан басқару пультінің сенсорына қаратыңыз. Теледидар мен қашықтан басқару пульті арасында жиһаз, қабырға не басқа заттармен кедергі тұрмағанына көз жеткізіңіз.


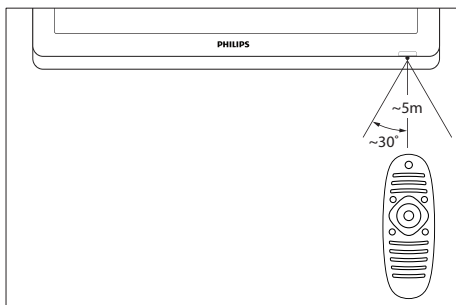


4 Теледидарды пайдалану

Бұл бөлім теледидардың негізгі функцияларын іске қосуға көмектеседі.


Теледидарды қосу

- Теледидардың қуат қосқышын басыңыз.
↳ Теледидар жауап бергенше, қысқа кідіріс болады.

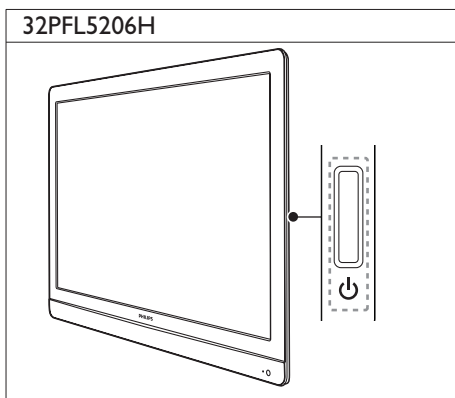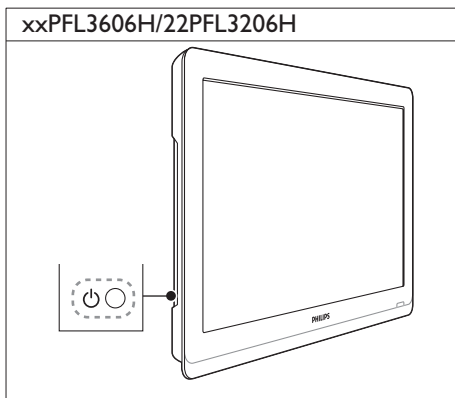

Теледидар күту режимінде болса

- Қашықтан басқару пультіңдегі **⏻ (Күту режимі қосылды)** түймесін басыңыз.

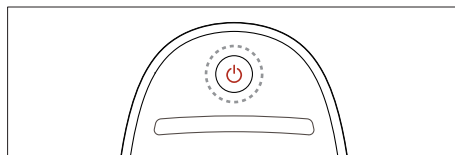

Теледидарды күту режиміне ауыстырыңыз

- Қашықтан басқару пультіңдегі **⏻ (Күту режимі қосылды)** түймесін қайтадан басыңыз.
↳ Теледидардың қашықтан басқару пультіңдегі сенсор қызылға ауыстырады.

Теледидарды өшіру

- Теледидардың қуат қосқышын қайтадан басыңыз.
↳ Теледидардың қашықтан басқару пультіңдегі сенсор өшіреді.
↳ Теледидар күту режимінде электр қуатын аз пайдаланғанмен, қуатты пайдалану жалғаса береді. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болған жағдайда, теледидардың электр шнурын ток көзінен ажыратып қойыңыз немесе қуат қосқышын өшіріңіз.




Note



- Егер сіз қашықтан басқару пультін таба алмай, теледидарды күту режимінен қосқыңыз келсе, теледидардың **CH+/-** түймесін басыңыз.

Арналарды ауыстырып қосу

- Қашықтан басқару пультіндегі **CH+** немесе **CH-** түймелерін басыңыз.

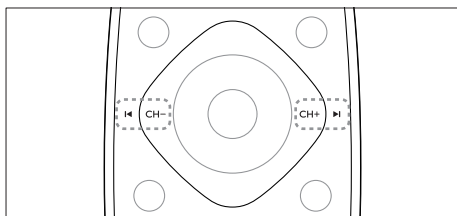

- Теледидардағы **CH +/-** түймесін басыңыз.

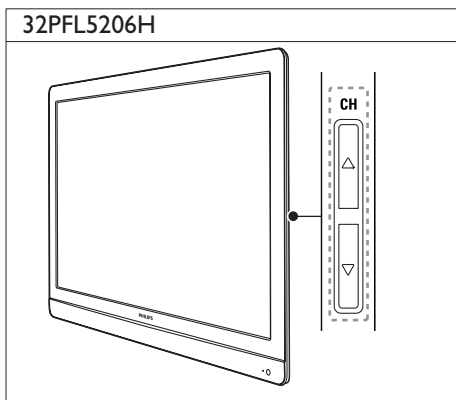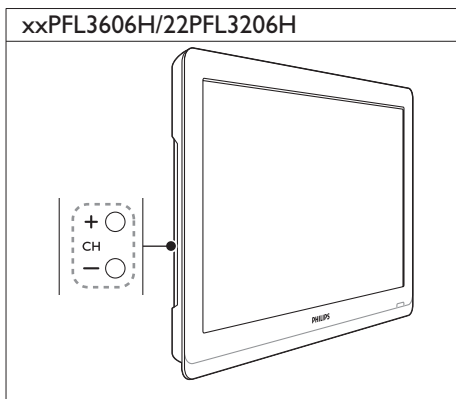

Арналарды ауыстырудың басқа жолдары

- Арнаның нөмірін **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
- Алдыңғы арнаға оралу үшін қашықтан басқару пультіндегі **↵ (АРТҚА)** түймесін басыңыз.

Note

- Сүйікті тізімді пайдаланған кезде, сол арналарды ғана тізімнен (ақылдасу 'Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану' бет 20) таңдауға болады.

Арнаны қарап алу

Арналар кестесімен барлық қол жетімді арналарды қарап алуға болады.

- Q FIND** түймесін басыңыз.
 - ➞ Арналар кестесі шығады.
- Оны арнаны қарап шығу үшін таңдаңыз.
- Оны арнаны көру үшін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.


Жалғаулы құрылғыларды көру

Note

- Құрылғыны ресурс ретінде таңдамай тұрып, құрылғыны қосыңыз.

Құрылғыны ресурстар тізімі арқылы таңдау

- 1  **SOURCE** түймесін басыңыз.

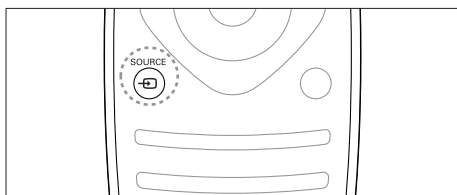


→ Ресурстар тізімі шығады.

- 2 Құрылғыны таңдау үшін   түймесін басыңыз.
- 3 Таңдауыңызды растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.
→ Теледидар таңдалған құрылғыға қосылады.


Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау

- Қашықтан басқару құралындағы  түймесін басыңыз.

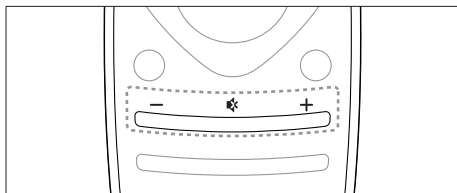


- Теледидардағы  +/- түймесін басыңыз.

xxPFL3606H/22PFL3206H

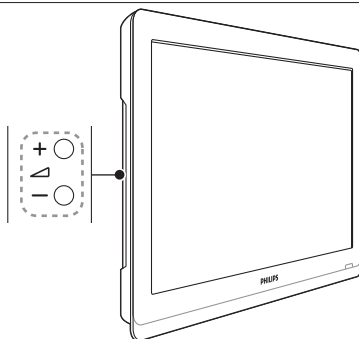

32PFL5206H

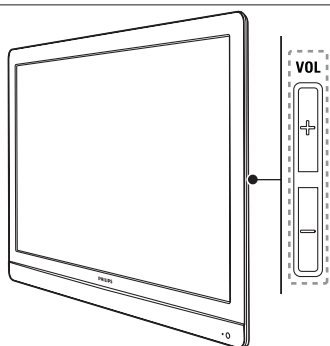


Дыбысты өшіру немесе қосу үшін

- Дыбысты өшіру үшін  түймесін басыңыз.
- Дыбысты шығару үшін  түймесін қайта басыңыз.

Телемәтінді пайдалану

1 **TEXT** түймесін басыңыз.

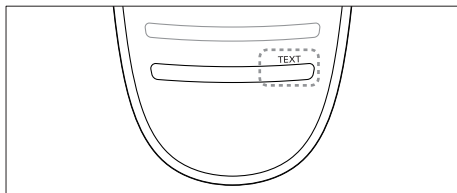

↳ Негізгі индекс беті шығады.

2 Төмендегілердің бірі арқылы бетті таңдаңыз:

- Беттің нөмірін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз.
- Келесі немесе алдыңғы бетті көру үшін **◀** немесе **▶** түймелерін басыңыз.
- Түрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басыңыз.
- Алдыңғы көрілген бетке оралу үшін **↶ (АРТҚА)** түймесін басыңыз.

3 Телемәтіннен шығу үшін **TEXT** түймесін басу.



Note

- Тек Ұлыбритания пайдаланушылары үшін: Кейбір сандық телеарналар арнаулы сандық мәтін қызметтерін (мысалы, BBC1) ұсынады.


5 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

Теледидар мәзірлеріне кіру

Мәзірлер арналарды орнатуға, сурет пен дыбыс параметрлерін өзгертуге және басқа мүмкіндіктерге кіруге көмектеседі.

1  түймесін басыңыз.

Мәзір экраны шығады.

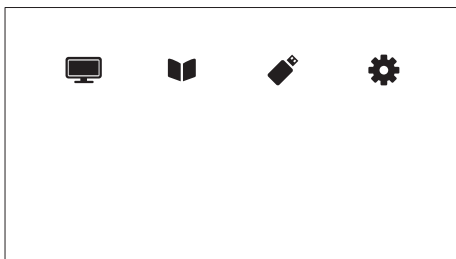

2 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

- **[ТД қарау]:** Антеннадан басқа ресурс тандалса, антенна ресурсына қайта ауыстырады.
- **[Бағд-ма нұсқаулығы]:** Электрондық бағдарлама нұсқаулығына өтеді.
- **[USB шолу]:** USB құрылғысы қосылған болса, мазмұн браузеріне өтеді.
- **[Баптау]:** Сурет, дыбыс және басқа параметрлерді өзгерту үшін мәзірлерге кіреді.

3 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

Сурет пен дыбыс параметрлерін өзгерту

Сурет пен дыбыс параметрлерін ұйғарғаныңызға сәйкестендіру үшін өзгертіңіз. Алдын ала орнатылған параметрлерді қолдануға немесе параметрлерді қолмен өзгертуге болады.



Note

- Теледидарды немесе сыртқы құрылғыны көргенде, **III ADJUST** түймесін басыңыз, кейін сурет пен дыбыс параметрлеріне жылдам өту үшін **[Оптималды сурет]** немесе **[Оптималды дыбыс]** түймесін таңдаңыз.

Керемет суретті пайдалану

Алдын ала орнатылған сурет параметрлерін қолдану үшін керемет суретті пайдаланыңыз.

1 **III ADJUST** түймесін басыңыз.

2 **[Оптималды сурет]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

3 Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- **[Жеке]:** Өзгермелі сурет параметрлерін қолдану
- **[Жарқын]:** Күндіз көруге ең қолайлы толыққанды әрі динамикалық параметрлер.
- **[Табиғи]:** Табиғи сурет параметрлері.
- **[Кинотеатр]:** Фильмдер үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Ойын]:** Ойындар үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Қоректі үнемдеу]:** Энергияны жақсы сақтайтын параметрлер.
- **[Стандартты]:** Көптеген орталарға және бейне түрлеріне сәйкес келетін әдепкі параметрлер.
- **[Фотосурет]:** Фотосуреттер үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Таңдамалы]:** Жеке сурет параметрлерін реттеу және сақтау. Осы параметрлерді қолдану үшін **[Жеке]** түймесін таңдаңыз.

Сурет параметрлерін қолмен реттеу

1  түймесін басыңыз.

2 [Баптау] > [Теледидар параметрле]
> [Сурет] тармақтарын таңдап, ОК
түймесін басыңыз.

3 Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз,
одан кейін ОК түймесін басыңыз.

- [Оптималды сурет]: Алдын ала анықталған интеллектуалды сурет параметрлеріне кіру.
- [Қалпына келтіру]: Зауыттық әдепкі параметрлерді қалпына келтіреді.
- [Контраст]: Бейне мазмұны өзгертілмегенде, артқы жарықтың қарқындылығын дұрыстайды.
- [Жарықтылық]: Күнгірт аумақтардың қарқыны мен мәліметтерін реттейді.
- [Түс]: Түс қанықтығын реттейді.
- [Реңк]: NTSC үшін түс өзгерістерінің орнын толтырыңыз.
- [Айқындық]: Кескіннің анықтығын реттейді.
- [Шуды бәсеңдету]: Кескіндегі бұрмалауды сүзгілейді және азайтады.
- [Реңкке бояу]: Суреттегі түс балансын реттейді.
- [Таңдамалы реңк]: Реңк параметрін реттеңіз ([Реңкке бояу] > [Таңдамалы] таңдалғанда ғана қол жетімді).
- [Сандық мөлдірлілік]: Әр пиксельді жанындағы пиксельдермен сәйкес келуі үшін баптаңыз. Ол керемет, айқындылығы жоғары кескін жасайды.
 - [Қосымша айқындық]: Жоғары сурет айқындылығын қосады.
 - [Қоз. контраст]: Контрастын күшейтеді. [Орташа] параметрі ұсынылады.
 - [Қоз. артқы жарық]: Жарық жағдайына сәйкес келтіру үшін теледидардың артқы жарығының ашықтығын реттейді.
- [MPEG артефакт аз.]: Сандық суреттердегі ауысымды түзетеді. Осы мүмкіндікті қосуға немесе өшіруге болады.
- [Түсті күшейту]: Түстерді жандандырып, ашық түстерді жақсартып түседі. Осы мүмкіндікті қосуға немесе өшіруге болады.
- [Гамма]: Суреттегі көмескі түстің қарқындылығын реттейді. Қара мен аққа әсері тимейді.
- [ДК режимі]: Теледидарға ДК HDMI немесе DVI арқылы қосылғанда суретті реттейді.
- [Сурет пішімі]: Сурет форматын өзгертеді.
- [Экран жиектері]: Көру аумағын дұрыстаңыз (ең төменгі мәнге қойылғанда, шуылдың шыққанын немесе суреттің тұрпайы жиектерін байқауыңыз мүмкін).
- [Сурет жылжуы]: Қол жетімді болса, [Авто ұлғайту], [Кең бейнебет][4:3] және [Ауқымы анық емес] басқа барлық сурет форматтары үшін сурет орнын дұрыстаңыз.

Сурет форматын өзгерту

- 1 **ADJUST** түймесін басыңыз.
- 2 **[Сурет пішімі]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Сурет форматын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Сурет форматтары туралы қысқаша

Мына сурет параметрлерін конфигурациялауға болады.



Note

- Сурет ресурсының форматына байланысты кейбір сурет параметрлері қол жетімді емес.



[Авто пішімдеу]:

Таңдалған модельдерге арналады. (РС режиміне арналмаған.) Қолайлы сурет форматын автоматты түрде көрсетеді. Болмаса,, кең экран режимі қолданылады.



[Авто бояу]: Таңдалған модельдерге арналады. Экранды толтыру үшін суретті реттейді (субтитрлер көріне береді). Экран аз бұрмаланғанда ұсынылады, бірақ қатты дискіге немесе компьютерге арналмаған.



[Авто ұлғайту]: Таңдалған модельдерге арналады. Экранды толтыратындай етіп суретті үлкейтеді. Экран аз бұрмаланғанда ұсынылады, бірақ қатты дискіге немесе компьютерге арналмаған.



[Қосымша ұлғайту]:

(HD және ДК режимі үшін емес) 4:3 таратылымдарының жан-жағындағы қара дақтарды кетіреді. Аз бұрмаланады.



[Субтитрді ұлғайту]:

4:3 суреттерін экранда толық, субтитрлерімен бірге көрсетеді. Суреттің жоғарғы жағының бір бөлігі кесіліп қалған.



[4:3]: Классикалық 4:3 форматын көрсетеді.



[Кино кең,14:9]: (HD және компьютер режиміне арналмаған.) 4:3 форматын 14:9 форматына өзгертеді.



[Кино кең,16:9]: (HD және компьютер режимі үшін емес) 4:3 форматын 16:9 форматына өзгертеді.



[Кең бейнебет]: 4:3 форматын 16:9 масштабына өзгерту.



[Ауқымы анық емес]: Тек HD және компьютер режиміне және тек таңдалған модельдерге арналады. Айқындылығын барынша арттыруға мүмкіндік береді. Кейбір бұрмалану ақауы хабар таратушы мекемелердің жүйелерінен болуы мүмкін. Жақсы нәтижелер алу үшін компьютер ажыратымдылығын кең экран режиміне өзгертіңіз.

Керемет дыбысты пайдалану

Алдын ала орнатылған дыбыс параметрлерін қолдану үшін керемет дыбысты пайдаланыңыз.

1  **ADJUST** түймесін басыңыз.

2 **[Оптималды дыбыс]** таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.

3 Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.

- **[Жеке]:** Дыбыс мәзірінде реттелген параметрлерді қолданады.
- **[Стандартты]:** Көптеген орталарға және дыбыс түрлеріне сәйкес келетін параметрлер.
- **[Жаңалық]:** Жаңалықтар сияқты ауызша дыбыс үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Кинотеатр]:** (Таңдалған модельдер үшін) Фильмдерге қолайлы параметрлер.
- **[Ойын]:** (Таңдалған модельдер үшін) Ойындарға қолайлы параметрлер.
- **[ДРАМА]:** (Таңдалған модельдер үшін) Драмалық бағдарламаларға қолайлы параметрлер.
- **[Спорт]:** (Таңдалған модельдер үшін) Спорттық бағдарламаларға қолайлы параметрлер.

Дыбыс параметрлерін қолмен реттеу

1  түймесін басыңыз.

2 **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс]** тармақтарын таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.

↳ **[Дыбыс]** мәзірі шығады.

3 Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.

- **[Оптималды дыбыс]:** Алдын ала анықталған интеллектуалды дыбыс параметрлеріне кіру.
- **[Қалпына келтіру]:** Зауыттық әдепкі параметрлерді қалпына келтіреді.
- **[Дыбысты өшіру]:** Дыбыстың анықтылығын арттырады.
- **[Бас дыбыс]:** Басс деңгейін реттейді.
- **[Діріл]:** Жоғары жиілік деңгейін реттейді.
- **[Қоршау]:** Кең тарамды дыбысты қосады.
- **[Incredible Surround]:** (Таңдалған модельдер үшін) Күшейтілген дыбыс әсеріне арналған күшейтілген кең тарамды дыбыс.
- **[Құлаққап үнділігі]:** (Құлақаспаптары бар модельдер үшін) Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттейді.
- **[Дыбыс деңгейін авто реттеу]:** Дыбыс деңгейінің кенеттен өзгеруін (мысалы, арналарды ауыстырғанда) автоматты түрде азайтады.
- **[Теңгерім]:** Оң және сол жақ динамиктердің балансын дұрыстайды.
- **[Сандық шығыс форматы]:** Сандық аудио шығыс коннекторы арқылы сандық аудио шығыс түрін таңдайды.
 - **[PCM]:** PCM емес дыбыс түрін PCM форматына ауыстырады.
 - **[Көп арналы]:** Аудионы үй кинотеатрына шығарады.

Әмбебап қатынас мәзірін пайдалану

Көру қабілеті және есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған опцияларды жетілдірілген көру немесе есту сигналдары үшін қосуға немесе өшіруге болады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде  түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Арна параметрлері] > [Тіл]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Келесі опциялардың біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Есту бүлінген]:** Есту қабілеті нашар адамдарға арналған субтитрлерді қосады немесе өшіреді.
 - **[Анық бүлінген]:** Кейбір сандық теледидардың телеарналары көру қабілеті шектеулі адамдарға бейімделген арнайы дыбыс таратады. Қалыпты дыбысты қосымша түсініктеме толықтырады. Опцияны таңдаңыз:
 - **[Ажыратулы]:** Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты өшіру.
 - **[Динамиктер]:** Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты тек динамиктерден есту.
 - **[Құлақаспап]:** Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты тек құлақаспаптардан есту.
 - **[Динамик + құлақаспап]:** Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты динамиктер мен құлақаспаптар екеуінен де есту.
 - **[Дыбыс деңгейі анық бұзылған]:** Көру қабілеті нашар адамдар үшін дыбыстың қаттылығын реттейді.
- 1 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

Озық телемәтін мүмкіндіктерін пайдалану

Телемәтін опциялары мәзіріне кіру

Телемәтін параметрлері мәзірі арқылы телемәтін функцияларына кіргізеді.

- 1 **TEXT** түймесін басыңыз.
 - ↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - ↳ Телемәтін опциялары мәзірі шығады.
- 3 Келесі опциялардың біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Бетті қат. тастау] / [Бетті босату]:** Ағымдағы бетті қатырады/қатыруды алады.
 - **[Қос экран] / [Толық экран]:** Толық экранды және қос экранды телемәтін арасында ауыстырады.
 - **[Т.О.Р. шолу]:** Беттер кестесі телемәтін таратылымдарын қосады.
 - **[Үлкейту] / [Қалыпты көрініс]:** Телемәтін беттерінің үлкейтілген және қалыпты көрінісі арасында ауыстырады.
 - **[Ашып көрсету]:** Жұмбақтардың немесе бас қатырғыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын ақпаратты жасырады немесе көрсетеді.
 - **[Қос.бет.қай.айн.]:** Ішкі беттер қол жетімді болса, әр ішкі бетті ретімен автоматты түрде көрсетеді.
 - **[Тілдер]:** Телемәтін тілін таңдайды.

Телемәтіннің ішкі беттерін таңдау

Телемәтін бетінде бірнеше ішкі беттер болады. Ішкі беттер негізгі бет нөмірінің жанында көрсетіледі.

- 1 **TEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 Телемәтін бетін таңдау үшін **◀** немесе **▶** түймесін басыңыз.
- 3 Ішкі бетті енгізу үшін **◀** немесе **▶** түймесін басыңыз.

Т.О.Р. таңдаңыз телемәтін хабарлары

Беттер кестесі (Б.К.) телемәтін таратылымдары арқылы бет нөмірлерін енгізбей, бір тақырыптан басқаға өтеді. Т.О.Р. телемәтін хабар таратулары таңдалған теледидар арналарында қол жетімді.

- 1 **TEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Т.О.Р. шолу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Т.О.Р. шолуы пайда болады.
- 4 Тақырыпты таңдаңыз.
- 5 Бетті көру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану

Қалаған телеарналарыңызды оңай тауып алу үшін сол арналардың тізімдерін құрып қоюға болады.

Сүйікті арналардың тізімін ғана көру

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Тізімді таңдау] > [Таңдаулылар]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Тек сүйікті тізімдегі арналар арналар кестесіне шығады.



Note

- Сүйікті тізімдерге арналар қосқанша, сүйікті арналар кестесі бос болады.

Барлық арналарды көру

Сүйікті тізімнен шығып, барлық орнатылған арналарды көруге болады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Тізімді таңдау] > [Барлығы]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар кестесінен барлық арналар көрсетіледі.



Note

- Арналар кестесін көрген кезде, барлық сүйікті арналар жұлдызшамен белгіленеді.

Таңдаулылар тізімін басқару

- 1  **FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі шығады.
- 2  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Тізімді таңдау] > [Барлығы]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 5 **[Таңд. рет. таңб.]** немесе **[Сүйікті деген білгіні алып тас]** параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арна сүйікті тізімге қосылады немесе одан жойылады.

Note

- Барлық сүйікті арналар арналар кестесінде жұлдызшамен белгіленген.

Электрондық бағдарламалар нұсқаулығын пайдалану

Бағдарлама нұсқаулығы — сандық арналарға арналған экрандық нұсқаулық. Ол төмендегіні орындауға мүмкіндік береді:

- Хабар таратып тұрған сандық бағдарламалар тізімін көру
- Келетін бағдарламаларды көру
- Бағдарламаларды жанр бойынша топтастыру
- Бағдарламалар іске қосылғанда еске салуларды орнату
- Қажетті бағдарлама нұсқаулығының арналарын орнату

EPG нұсқаулығын қосу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Бағдарлама нұсқаулығы]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Бағдарлама нұсқаулығы жоспарланған бағдарламалар туралы ақпаратты көрсете отырып шығады.

Note

- Бағдарлама нұсқаулығының деректері тек таңдалған елдерде қолданылады және оны жүктеуге біраз уақыт кетуі мүмкін.

Бағдарлама нұсқаулығының опцияларын өзгерту

Еске салуларды орнатуға немесе өшіруге, күнді өзгіртуге, бағдарлама нұсқаулығының опциялар мәзіріндегі басқа пайдалы опцияларға кіруге болады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Бағдарлама нұсқаулығы]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Бағдарлама нұсқаулығының мәзірі пайда болады.
- 4 Келесі опциялардың біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Еске салу. орн.] / [Еске салуларды өшіру]:** Бағдарламаның еске салуларын орнатады немесе өшіреді.
 - **[Күнді өзгерту]:** Бағдарлама нұсқаулығының күнін орнатады.
 - **[Қосымша ақпарат]:** Бағдарлама ақпаратын көрсетеді.
 - **[Жанр бойынша іздеу]:** Телебағдарламаларды жанр бойынша іздеу.
 - **[Кестедегі еске салу]:** Бағдарламаның еске салуларының тізімін береді. Тек алдағы бағдарламаларға қол жетімді.
 - **[EPG деректерін алу]:** Соңғы бағдарлама нұсқаулығының ақпаратын жаңартады.

Теледидар сағатын көрсету

Теледидар экранынан сағатты көрсетуге болады. Сағат телевизиялық қызмет көрсету операторынан алынған уақыт деректерін пайдалана отырып, ағымдағы уақытты көрсетеді.

Теледидардың сағатын қолмен орнату

Кейбір елдерде теледидардың сағатын қолмен орнату керек.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Сағат] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Авто сағат] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 [Қол режимі] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 [Уақыт] немесе [Күні] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Уақыт пен күнді орнату үшін **Жылжу** түймелері түймесін басыңыз.
- 7 [Дайын] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 8 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

Note

- Егер таңдалған елде сандық хабар тарату жүйесі болса, сағат теледидардың операторынан алынған уақыт деректерін басым етіп көрсетеді.

Теледидар сағатын көрсету

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Опциялар мәзірі көрсетіледі.
- 2 [Сағат] тармағын таңдаңыз.
↳ Сағат көрсетіледі.
- 3 **OK** түймесін басыңыз.

Note

- Сағатты өшіру үшін процедураны қайталаңыз.

Сағат режимін өзгерту

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Сағат] > [Авто сағат] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Автоматты] немесе [Қол режимі] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Уақыт белдеуін өзгерту

Note

- Бұл опция [Авто сағат] > [Автоматты] таңдалғанда ғана (сағат деректерін жібереті елдерде) қол жетімді.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Сағат] > [Уақыт белдеуі] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Уақыт белдеуін таңдаңыз.
- 4 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

Жаздық уақытты пайдалану

Note

- Бұл опция [Авто сағат режимі] > [Қол режимі] параметрлері таңдалған кезде ғана қатынаулы болады.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Сағат] > [Жаздық] параметрлерін таңдап, ОК түймесін басыңыз.
- 3 [Стандартты уақыт] немесе [Жаздық уақыт] параметрлерін таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Таймерлерді пайдалану

Белгілі бір уақытта теледидарды күту режиміне қосу үшін таймерлерді орнатуға болады.

Tip

- Таймерлерді пайдаланар алдында теледидардың сағатын орнатыңыз.

Теледидарды күту режиміне автоматты қосу (түнгі таймер)

Алдын ала қойылған уақыт кезеңінен кейін, түнгі таймер теледидарды күту режиміне ауыстырады.

Tip

- Кері есеп кезінде теледидарды ертерек өшіруге немесе автоматты өшіру таймерін нөлдеуге болады.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Ұйқы таймері] тармақтарын таңдаңыз.
↳ [Ұйқы таймері] мәзірі шығады.
- 3 Нөл мен 180 минуттың арасынан бір мәнді таңдаңыз.
↳ Нөлді таңдасаңыз, түнгі таймер өшіріледі.
- 4 Автоматты өшіру таймерін қосу үшін ОК түймесін басыңыз.
↳ Теледидар көрсетілген уақыттан кейін күту режиміне қосылады.

Қажетсіз мазмұнды құлыптау

Теледидардың басқару органдарын құлыптау арқылы балаларыңызға белгілі бір бағдарламаларды немесе арналарды көрсетпеуге болады.

Кодты орнату немесе өзгерту

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Балалардан құлпы] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Кодты орнату] немесе [Кодты өзгерту] тармағын таңдаңыз.
↳ [Кодты орнату] / [Кодты өзгерту] мәзірі пайда болады.
- 4 Кодты **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
↳ Жаңа PIN кодын беру немесе өзгерту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Tip

- Егер сіз кодыңызды ұмытып қалсаңыз, бар кодтарды ауыстырып алу үшін '8888' енгізіңіз.

Бір не одан көп арналарды кілттеу немесе кілттен ашу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Балалардан құлпы] > [Арнаны құлыптау] тармақтарын таңдаңыз.
↳ Арналардың тізімі көрсетіледі.
- 3 Құлыптайтын немесе құлыптан ашатын арнаны таңдаңыз, кейін **ОК** түймесін басыңыз.
↳ Арнаны бірінші рет құлыптағанда немесе құлпын шешкенде, PIN кодын енгізуді сұрайды.
- 4 Кодты енгізіп, **ОК** түймесін басыңыз.
↳ Егер арна құлыпталған болса, құлыптың белгішесі шығады.
- 5 Басқа арналарды құлыптау немесе құлпын ашу үшін осы процесті қайталаңыз.
- 6 Құлыптарды іске қосу үшін теледидарды қосыңыз және өшіріңіз.
↳ **CH** - немесе **CH +** арқылы арналарды ауыстырғанда, құлыпталған арналар өткізіледі.
↳ Арналар кестесінен құлыпталған арналарға кірсенде, PIN кодын енгізу сұралады.

Ата-аналық құлып деңгейлерін орнату

Кейбір сандық хабар тарату стансалары бағдарламаларын жасқа қарай анықтайды. Теледидарды тек балаңыздың жасынан кіші жас деңгейлері орнатылған бағдарламаларды көрсететін етіп қоюға болады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Балалардан құлпы] > [Ата-ана рейтингі] тармақтарын таңдаңыз.
↳ Код орнату экраны шығады.
- 3 Кодыңызды **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
↳ Деңгейлер мәзірі шығады.
- 4 Жас деңгейін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

Тілді өзгерту

Хабар таратушыға байланысты теледидар арнасы үшін аудио тілін, субтитр тілін немесе екеуін де өзгертуге болады. Бірнеше аудио тілдері, субтитрлер немесе екеуі де телемәтін немесе DVB-T сандық хабар таратушылар арқылы таратылады. Сандық хабар таратулары бар қос дыбыс хабар таратуларымен субтитр тілін таңдауға болады.

Мәзір тілін өзгерту.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Мәзір тілі] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Тілді таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.

Аудио тілін өзгерту

Хабар таратушыда қол жетімді болса, аудио тілін таңдауға болады. Сандық арналар үшін бірнеше тілдер қол жетімді. Аналогтық арналар үшін екі тіл қол жетімді.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 Сандық арналар үшін **[Аудио тіл]** түймесін таңдаңыз, тілді таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Аналогтық арналар үшін **[Қосарлы I-II]** түймесін таңдаңыз, тілді таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.

Субтитрлерді көрсету немесе жасыру

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **SUBTITLE** түймесін басыңыз.
- 2 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Субтитр қосулы]:** Субтитрлерді әрқашан көрсету
 - **[Субтитр өшірулі]:** Субтитрлерді ешқашан көрсетпеу
 - **[Дыбыс өшірілгенде қо]:** Аудио өшірулі болғанда, субтитрлерді көрсету

Note

- Әрбір аналогты арнада субтитрлерді қосу үшін осы тәртіпті қайталаңыз.
- Субтитрлерді өшіру үшін **[Субтитрлар] > [Субтитр өшірулі]** параметрлерін таңдаңыз.

Сандық арналарда субтитрдің тілін таңдау

Note

- Сандық телеарнада субтитр тілін төменде көрсетілгендей етіп таңдаған кезде, орнату мәзіріне орнатылған қажетті субтитр тілі уақытша басым болады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 **[Субтитр тілі]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Субтитрдің тілін таңдаңыз.
- 4 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

USB жад құрылғысында фото суреттерді және музыканы ойнату

! Caution

- Philips компаниясы USB еске сақтау құрылғысы қолданылатын-қолданылмайтынына жауап бермейді немесе зақымдануға не құрылғыдан деректердің жоғалуына жауапкершілік артпайды.

USB жад құрылғысын ондағы фото суреттерді немесе музыканы ойнату үшін қосыңыз.

- 1 Теледидарды қосыңыз.
- 2 USB құрылғысын теледидардың жанындағы USB портына жалғаңыз.
- 3 **⬆** түймесін басыңыз.
- 4 **[USB шолу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 ➞ USB браузері шығады.

Суреттерді көру

- 1 USB браузерінен **[Сурет]** түймесін таңдаңыз, кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- 2 Фото суретті немесе фото альбомды таңдаңыз, кейін теледидар экранымен сәйкес келетіндей үлкейтілген фото суретті көру үшін **ОК** түймесін басыңыз.
 - Келесі немесе алдыңғы фото суретті көру үшін **◀▶** түймесін басыңыз.
- 3 Қайту үшін **↶** түймесін басыңыз.

Фото суреттерді слайдшоумен көру

- 1 Фото суреттің толық экрандағы бейнекексіні көрсетілгенде, **ОК** түймесін басыңыз.
 - ↳ Слайдшоу таңдалған фото суреттен басталады.
- Ойнатуды басқару үшін келесі түймешіктерді басыңыз:
 - **▶** ойнату
 - **||** пауза жасау
 - **◀** немесе **▶** алдыңғы немесе келесі суретті ойнату
 - **■** тоқтату
- Қайту үшін **↶** түймесін басыңыз.

Слайдшоу параметрлерін өзгерту

- 1 Слайдшоуды көру кезінде **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - ↳ Слайдшоу опциялар мәзірі көрсетіледі.
- 2 Келесіден біреуін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
 - **[Сл.көр.баст./тоқ.]:** Слайдшоуды бастайды немесе тоқтатады.
 - **[Сл. көрм. ау.]:** Бір суреттен екіншісіне өтуді орнату.
 - **[Сл. көрм. жиіл.]:** Әр фото суреттің көрсетілу уақытысын таңдау
 - **[Қайталау] / [Бір рет ойнату]:** Қалтадағы суреттерді тек бір рет немесе қайталап көру.

- **[Араластыру өшірулі] / [Араластыру қосылы]:** Суреттерді ретімен немесе еркін ретпен көру.
- **[Кескінді бұру]:** Фото суретті бұру
- **[Ақпаратты көрсету]:** Суреттің атауын, күнін, өлшемдерін және слайдшоудағы келесі суретті көрсету
- **[Scenea рет. орн.]:** Теледидар тұсқағазы ретінде таңдалған суретті орнату.

- 3 Қайту үшін **↶** түймесін басыңыз.



Note

- **[Кескінді бұру]** және **[Ақпаратты көрсету]** слайдшоу паузада тұрғанда ғана шығады.

Музыканы тыңдау

- 1 USB браузерінен **[Әуен]** түймесін таңдаңыз, кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- 2 Музыкалық жолды немесе альбомды таңдаңыз, кейін ойнату үшін **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Ойнатуды басқару үшін ойнату түймелерін басыңыз:
 - **▶** ойнату
 - **||** пауза жасау
 - **◀** немесе **▶** алдыңғы немесе келесі жолды ойнату
 - **◀◀** немесе **▶▶** алға немесе артқа іздеу
 - **■** тоқтату

Музыка параметрлерін өзгерту

- Музыканы ойнату кезінде, келесі параметрлердің біріне өту үшін **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз, кейін **ОК** түймесін басыңыз.
 - **[Ойнатуды тоқтату]:** Музыканың ойнатылуын тоқтату.
 - **[Қайталау]:** Өлеңді бір рет немесе қайталап ойнату
 - **[Араластыру қосылы] / [Араластыру өшірулі]:** Өлеңдерді ретімен немесе еркін ретпен ойнату.
 - **[Ақпаратты көрсету]:** Файл атауын көрсету

Слайдшоуды музыкамен көру

Суреттердің слайдтарын музыкалық фонмен көруге болады.

- 1 Олеңдер альбомын таңдаңыз.
- 2 **OK** түймесін басыңыз.
- 3 USB мазмұнын шолуға оралу үшін ➡ түймесін басыңыз.
- 4 Суреттер альбомын таңдаңыз.
- 5 **OK** түймесін басыңыз.
➡ Слайдшоу басталады.
- 6 Шығу үшін ➡ түймесін басыңыз.

USB еске сақтау құрылғысын ажырату



Caution

- USB еске сақтау құрылғысын зақымдауға жол бермеу үшін мына тәртіпті орындаңыз.

- 1 USB браузерінен шығу үшін ➡ түймесін басыңыз.
- 2 Бес секунд күтіп, USB еске сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

Сандық радио арналарды тыңдау

- 1 **Q FIND** түймесін басыңыз.
➡ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз, одан кейін **[Тізімді таңдау] > [Радио]** таңдаңыз.
➡ Радио арналар кестесі шығады.
- 3 Радио арнаны таңдаңыз және **OK** түймесін тыңдау үшін басыңыз.

Теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңарту

Philips компаниясы өнімдерін үнемі жақсартып отыруға тырысады, сондықтан біз жаңартулар қол жетімді болған кезде теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңартуды ұсынамыз.

Теледидардың бағдарламалық құралының жаңарту жолдары

Теледидардың бағдарламалық құралын келесі жолдардың бірі арқылы жаңартуға болады:

A: USB жад құрылғысымен бірге,

B: сандық хабар таратулар арқылы сұралған кезде немесе

C: сандық хабар таратулар арқылы сұралғаннан кейін.

A: USB құрылғысы арқылы жаңарту

USB құрылғысы арқылы жаңарту үшін сізге қажет:

- Интернетке қосылған компьютер
- USB жад құрылғысы

1-қадам: Ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру

- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Ағымдағы бағдарламал]** тармақтарын таңдаңыз.
➡ Ағымдағы бағдарламалық құралдың ақпараты көрсетіледі.
- 3 Бағдарламалық құралдың нұсқа нөмірін жазыңыз.
- 4 Қайту үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін ➡ түймесін басыңыз.

2-қадам: Бағдарламалық құралдың соңғы нұсқасын жүктеу және жаңарту

1 USB құрылғысын жалғаңыз.

2  түймесін басыңыз.

3 [Баптау] > [Бағд. құр. жаңарту]
тармақтарын таңдаңыз.

4 USB жад құрылғысына файлды жүктеу үшін нұсқаулыққа қараңыз.

5 USB жад құрылғысын компьютерге қосыңыз, кейін файлды екі рет басыңыз.
↳ Веб-бет ашылады.

6 Веб-беттегі нұсқаулықтарды орындаңыз.

- Ағымдағы бағдарламалық құралдың нұсқасы соңғы бағдарламалық құрылдың жаңарту файлына сәйкес келсе, теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту қажет болмайды.
- Ағымдағы бағдарламалық құралдың нұсқасы соңғы бағдарламалық құрылдың жаңарту файлынан аз болса, соңғы бағдарламалық құрылдың жаңарту файлын USB құрылғысының түбірлік каталогына жүктеңіз.

7 USB жад құрылғысын компьютерден ажыратыңыз.

В: Сандық хабар таратулар арқылы сұралған кезде жаңарту

Сандық хабар таратуларды (DVB-T) алғанда, теледидар бағдарламалық құралдардың жаңартуын автоматты түрде алады. Теледидар бағдарламалық құралдардың жаңартуын алғанда, ол теледидардың бағдарламалық құралын жаңартуды сұрайды.

1  түймесін басыңыз.

2 [Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Хабарландыру] тармақтарын таңдаңыз.

3 Бағдарламалық құралды жаңартуды сұрайтын хабар шықса, жаңартуды бастау үшін нұсқауларды орындаңыз.

↳ Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту аяқталған соң, теледидар қайта іске қосылады.

4 Бағдарламаны жаңартуды қаламасаңыз, [Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Хабарландыруды жою] таңдаңыз, кейін ОК басыңыз.



Note

- Жаңартуды өткізсеңіз, кейінірек оны қолмен жаңарта аласыз. (ақылдасу 'С: Сандық хабар тарату арқылы жаңартуларды тексеру' бет 28)

С: Сандық хабар тарату арқылы жаңартуларды тексеру

Сандық хабар тарату арқылы жаңартулардың қол жетімді екенін тексеруге болады.

1  түймесін басыңыз.

2 [Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Негізгі жаңартуларды тексеру]
тармақтарын таңдаңыз.

3 Жаңарту қол жетімді болса, экрандық нұсқауларды жаңартуды бастау үшін орындаңыз.

↳ Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту аяқталған соң, теледидар қайта іске қосылады.

Теледидар артықшылықтарын өзгерту

Теледидардың параметрлерін реттеу үшін параметрлер мәзірін пайдаланыңыз.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Келесіден біреуін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
 - **[Мәзір тілі]:** Мәзір тілін таңдайды.
 - **[Ұйқы таймері]:** Алдын ала анықталған уақыттан кейін теледидарды күту режиміне ауыстырады.
 - **[Орын]:** Теледидар параметрлерін орналасқан жеріңізге (үйге немесе дүкенге) оңтайландырады.
 - **[Үнділік жолағы]:** Дыбыс қаттылығын дұрыстағанда дыбыс қаттылығының жолағын көрсетеді.
 - **[Автоматты өшіру]:** Қуатты үнемдеу үшін, әрекетсіз күйден кейін теледидарды автоматты түрде өшіреді.
 - **[Арна ақпаратының көлемі]:** Арналарды ауыстырғанда көрсетілетін ақпарат түрін өзгертеді.
 - **[Аудио шығ. кідірісі]:** Қосылған Үй кинотеатрынан теледидардағы кескінді аудиоға автоматты түрде синхрондайды.
 - **[Сағат]:** Теледидарда уақытты көрсетеді немесе жояды және сағат опцияларын орнатады.

Теледидардың демонстрация режимін іске қосу

Теледидардың мүмкіндіктерін жақсы түсіну үшін демонстрацияларды пайдалануға болады. Кейбір демонстрациялар белгілі бір модельдерде болмайды. Қол жетімді демонстрациялар мәзірлер тізімінде көрсетіледі.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде  түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Демонст. көру], ОК** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Демо режимді таңдаңыз, сосын оны көру үшін **ОК** түймесін басыңыз.
- 4 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

Теледидардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру

Теледидардың әдепкі сурет және дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады. Арналарды орнату параметрлері сол қалпында қалады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Зау. орнатымдар]** тармақтарын таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Кодты енгізу сұралса, ата-аналық құлып кодын енгізіңіз. (ақылдасу 'Кодты орнату немесе өзгерту' бет 23)
 Растау хабары көрсетіледі.
- 4 Растау үшін, **ОК** түймесін басыңыз.

6 Арналарды орнату

Теледидарды бірінші рет орнатқанда, сізге мәзір тілін таңдауға және теледидар және сандық радио арналарын (болған жағдайда) орнатуға нұсқау береді. Содан кейін қайта орнатуға және арналарды дұрыс орнатуға болады.

Арналарды автоматты түрде орнату

Арналарды автоматты түрде іздеуге және сақтауға болады.

1-қадам: Мәзір тілін таңдау

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Мәзір тілі] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Тілді таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.

2-қадам: Еліңізді таңдау

Теледидар орнатылатын елді таңдаңыз. Сол елге қол жетімді арналар теледидарға орнатылады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арналарды іздеу] параметрін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 [Арналарды қайта орнату] таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
↳ Ел мәзірі шығады.
- 4 Елді таңдаңыз, кейін **ОК** түймесін басыңыз.
↳ Арналарды орнату нұсқаулығы басталады.

- 5 [Бастау] таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
↳ Қол жетімді барлық арналар сақталады.

- 6 Шығу үшін **ОК** түймесін басыңыз.

Арналар тізімін жаңарту

Теледидар күту режимінде тұрғанда, арналарды автоматты түрде жаңартуды қосуға болады. Теледидарға сақталған арналар хабар тарату стансасындағы арналар туралы ақпаратқа сәйкес күнделікті таңертең жаңартылып отырады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Арнаны автоматты түрде жаңарту] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Автоматты жаңартуды іске қосу үшін, [Қосуды] немесе оны ажырату үшін [Ажыратулы] тармағын таңдаңыз.
- 4 Қайту үшін  түймесін басыңыз.

Арналарды қолмен орнату

Бұл бөлім аналог теледидар арналарын қолмен іздеу және сақтау тәсілдерін суреттейді.

1-қадам: жүйені таңдау

Note

- Егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Аналогты: қол антеннасын орнату] > [Жүйе] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Еліңіз немесе аймағыңыз үшін жүйені таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.

2-қадам: жаңа телеарналарды іздеу және сақтау

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Аналогты: қол антеннасын орнату] > [Арнаны табу] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - Арнаның үш сандық жиілігін білсеңіз, оны енгізіңіз.
 - **OK** параметрін іздеу үшін таңдаңыз, кейін [Іздеу] түймесін басыңыз.
- 3 Арна табылғанда, [Дайын] тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - Арнаны жаңа нөмір ретінде сақтау үшін [Жаңа арна етіп сақтау] параметрін таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - Арнаны алдыңғы таңдалған арна ретінде сақтау үшін [Ағымдағы арнаны сақтау] параметрін таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.

3-қадам: Аналогты арналарды нақты баптау

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Аналог: қолмен орнату] > [Күйін келтіру] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Арнаны дұрыс орнату үшін   түймесін басыңыз.

Арналардың атауларын өзгерту

Арналардың атауларын өзгертуге болады. Арна таңдалған кезде атауы шығады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде  **FIND** түймесін басыңыз.
 - ↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 Атты өзгерту үшін арнаны таңдаңыз.
- 3  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - ↳ Арна параметрлерінің мәзірі көрсетіледі.
- 4 [Арнаны қайта атау] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Мәтін енгізуі жолағын көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Әр таңбаға таңба таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - Бас әріптерді, кіші әріптерді немесе таңбаларды таңдау үшін бос орын пернесінің астындағы жолда қатысты пернені басып, **OK** түймесін басыңыз.
- 7 Аяқталған кезде [Дайын] таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Мәтін енгізу жолағы жабылады.
- 8 Арнаның атауын өзгерту үшін [Дайын] тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Арналарды ретке келтіру

Арналарды орнатқаннан кейін олардың шығу ретін дұрыстауға болады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 3 **[Қайта реттеу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Арнаны қайта реттеуге таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған арна ерекшеленеді.
- 5 Ерекшеленген арнаны жаңа орынға жылжытыңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 7 **[Аяқталған қайта р]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сандық сигналды қабылдауды тексеру

Сандық арналардың сапасы мен күшін тексеруге болады. Бұл антеннаны немесе жерсерік табағының орнын өзгертуге және сигналдарын тексеруге мүмкіндік береді.

- 1 **📶** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Сандық: қабылдауды тексеру]** параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Жиілікті тексеру үшін енгізіңіз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 **[Іздеу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Арна табылғанда, **[Сақтау]** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

≡ Note

- Егер сигналдың сапасы мен күші нашар болса, антеннаның немесе жерсерік табағының орнын ауыстырып, қайта тексеріңіз.
- Егер сіз сандық хабар сигналдарын қабылдауда қиындықтарға тап бола берсеңіз, маманданған орнатушы маманмен хабарласыңыз.

CAM қызметтеріне кіру

- 1 CAM модулін салу және іске қосу (ақылдасу 'CAM модулін салу және іске қосу' бет 36)
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Жалпы интерфейс]** тармағын таңдаңыз.
↳ Сандық теледидар қызмет көрсету операторы қамтамасыз ететін бағдарламалар көрсетіледі.

≡ Note

- Тек CAM модулі дұрыс салып іске қосқан жағдайда осы мәзір параметрі қолданылады.

7 Құрылғылар жалғау

Бұл бөлімде құрылғыларды әр түрлі коннекторлармен жалғау жолдары сипатталады. Осы коннекторлардың теледидардағы орны үшін Жылдам іске кірісу нұсқауларын қараңыз. Басқа құрылғылары бар коннекторлардың көп үлгілері Жылдам іске кірісу нұсқауларында ұсынылады.

Note

- Құрылғыны теледидарға жалғау үшін әр түрлі коннекторларды пайдалануға болады.


Tip

- Қосылғаннан кейін құрылғыға оңай кіру үшін, оны бастапқы мәзірге қосыңыз:  түймесін басыңыз, кейін **[Жаңа құр. қосу]** таңдаңыз.

Артқы қосылымдар


① TV ANTENNA

Антенна, кабельдік немесе жерсерік сигнал қабылдайтын сигнал кірісі.

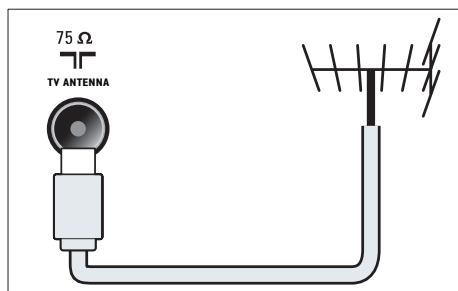


② EXT 1 (RGB және CVBS)

DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.

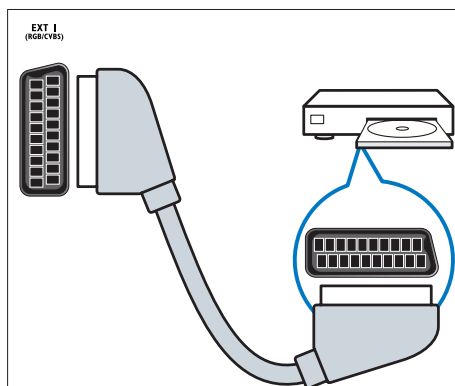

③ SPDIF OUT

Үй кинотеатрлары мен басқа сандық аудио жүйелерге шығатын сандық аудио шығыс.

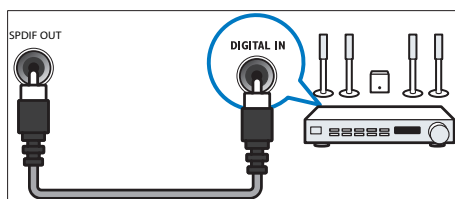


④ SERV.U

Тек қызмет көрсетуші маманның пайдалануы үшін.


⑤ PC IN (VGA және AUDIO IN)

Компьютер сигналын қабылдайтын аудио және бейне кіріс.

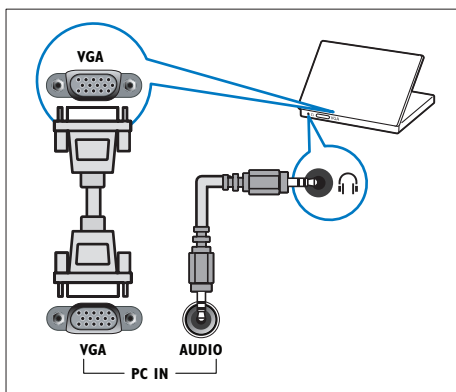

⑥ HDMI 1


Blu сәулелі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс.

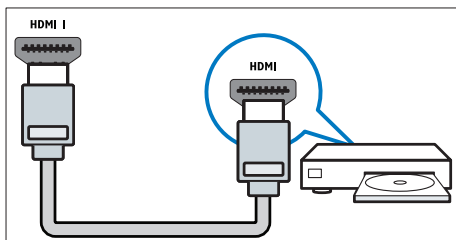

DVI немесе VGA арқылы жалғауға қосымша аудио кабель қажет етіледі (ақылдасу 'Компьютерді жалғау' бет 35).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr және AUDIO L/R)

DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.

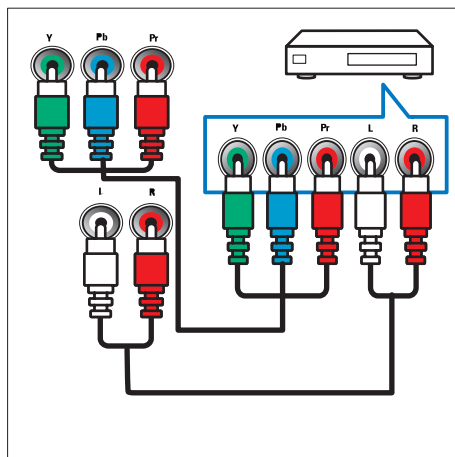


⑧ 🎧 (Құлаққап)

Құлақаспапқа немесе гарнитураға шығатын стерео аудио шығыс.

Бүйір жағындағы қосылымдар


① USB

USB еске сақтайтын құрылғыларының сигналын қабылдайтын деректер кірісі.

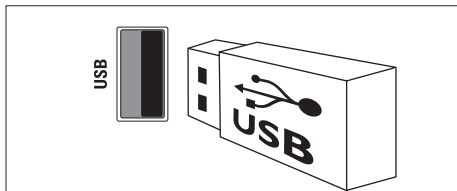

② COMMON INTERFACE

Шартты қатынас модуліне (CAM) арналған слот.

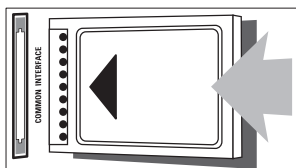

Компьютерді жалғау

Компьютерді теледидарға жалғаудың алдында

- Компьютеріңіздің экранының жаңару жиілігін 60 Гц мәніне орнатыңыз.
- Компьютеріңізден қолданылатын экран ажыратымдылығын таңдаңыз.


Компьютердің төмендегі коннекторлардың біреумен жалғаңыз:




Note

- DVI немесе VGA арқылы жалғауға қосымша аудио кабель қажет етіледі.


• HDMI кабелі

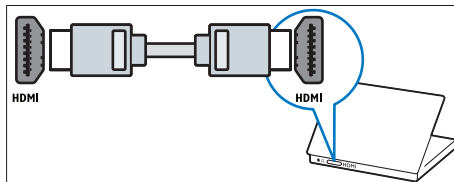


• DVI-HDMI кабелі

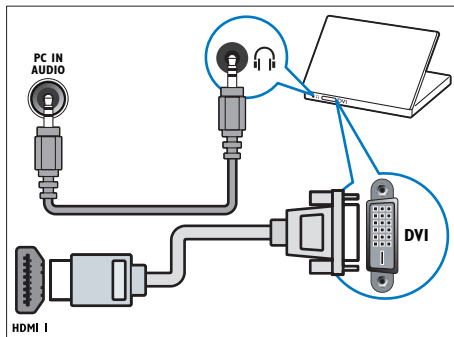

- HDMI кабелі және HDMI-DVI адаптері

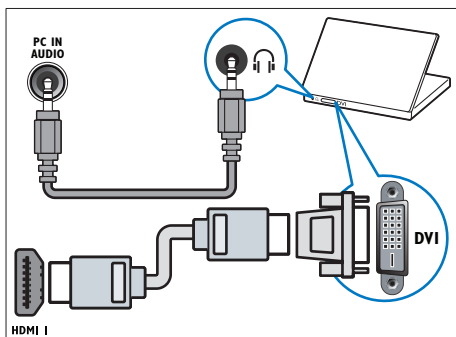

- VGA кабелі

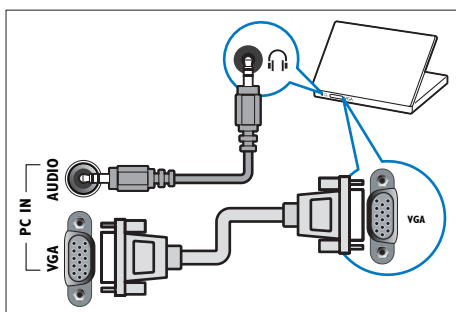

Шартты қатынас модулін пайдалану

Сандық телеарналарды кодтан ашу үшін шартты қатынас модулін (CAM) сандық теледидар қызмет көрсету операторлары береді.

Note


- Смарт картаны шартты қатынас модуліне салу туралы операторыңыздағы құжаттарға қараңыз.

CAM модулін салу және іске қосу

! Caution

- Төмендегі нұсқауларды орындауды ұмытпаңыз. CAM модулін дұрыс салмаудан CAM мен теледидарыңызды зақымдауы мүмкін.

- 1 Теледидарды өшіріп, оны ток көзінен ажыратыңыз.
- 2 CAM сыртында көрсетілген бағытпен CAM модулін теледидардың жанындағы **COMMON INTERFACE** ішіне салыңыз.

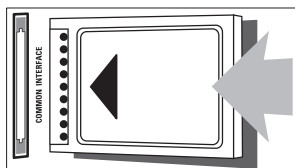

- 3 CAM модулін кіргенше салыңыз.
- 4 Теледидарды ток көзіне қайта жалғаңыз.
- 5 Теледидарды қосып, CAM модулінің іске қосылуын күтіңіз. Бұған бірнеше минут кетуі мүмкін. Пайдаланып жатқан кезде CAM модулін ұядан шығармаңыз, осы әрекет сандық қызметтерді өшіреді.

CAM қызметтеріне кіру

- 1 CAM модулін салу және іске қосу (ақылдасу 'CAM модулін салу және іске қосу' бет 36)
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Жалпы интерфейс]** тармағын таңдаңыз.
 - ↳ Сандық теледидар қызмет көрсету операторы қамтамасыз ететін бағдарламалар көрсетіледі.

≡ Note

- Тек CAM модулі дұрыс салып іске қосқан жағдайда осы мәзір параметрі қолданылады.

Philips EasyLink режимін пайдалану

Philips EasyLink жетілдірілген басқару мүмкіндіктерін пайдаланып HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылардан көп әсер алыңыз. Егер HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылар HDMI арқылы қосылса, теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы оларды бір мезгілде басқаруға болады.

Philips EasyLink режимін қосу үшін төмендегілерді орынданңыз:

- HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI арқылы жалғаңыз
- HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны дұрыс конфигурациялаңыз
- EasyLink функциясын қосыңыз

Note

- EasyLink үйлесімді құрылғысын қосу және ресурс ретінде таңдау керек.
- Philips компаниясы HDMI CEC құрылғыларымен үйлесімді болуына 100% кепілдік бермейді.

EasyLink функциясын қосу немесе өшіру

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны ойнатқанда, теледидар күту режимінен қосылып, тиісті көзге ауысады.

Note

- Егер Philips Easylink функциясын пайдалануды қаламасаңыз, оны өшіріңіз.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [EasyLink] > [EasyLink] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Қосулы] немесе [Ажыратулы] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Теледидардың динамиктерін EasyLink режиміне қою

Егер динамиктері бар HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны қоссаңыз, теледидардың динамиктерінің орнына теледидарды сол динамиктерден тыңдауға болады.

Мазмұнды EasyLink үйлесімді үй кинотеатрынан ойнатқанда, теледидардың динамиктерін автоматты түрде өшіру үшін EasyLink режимін қосыңыз.

- 1 HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI коннекторы арқылы жалғаңыз.
- 2 Аудио кабелін SPDIF OUT коннекторынан EasyLink үйлесімді құрылғысының AUDIO IN коннекторына жалғаңыз (ақылдасу 'Артқы қосылымдар' бет 33).
- 3 HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны дұрыс конфигурациялаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 4  түймесін басыңыз.
- 5 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [EasyLink] > [EasyLink] тармақтарын таңдаңыз.
- 6 [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 7 [ТД күшейткіштері] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 8 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - [Ажыратулы]: Теледидар динамиктерін өшіру.
 - [Қосулы]: Теледидар динамиктерін қосу.
 - [EasyLink]: Теледидар дыбысын қосылған HDMI-CEC құрылғысы арқылы шығару. Реттеу мәзірі арқылы теледидар дыбысын қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғысына ауыстыру.

- **[EasyLink авто іске қосу]:** автоматты түрде теледидар динамиктерін өшіреді және теледидар дыбысын жалғанған HDMI-CEC дыбыс құрылғысына шығарады.

≡ Note

- Теледидар динамиктерінің дыбысын өшіру үшін **[ТД күшейткіштері] > [Ажыратулы]** опциясын таңдаңыз.

Динамик шығысын Реттеу мәзірі арқылы таңдау

Егер **[EasyLink]** немесе **[EasyLink авто іске қосу]** таңдалса, теледидар дыбысын ауыстыру үшін реттеу мәзіріне кіріңіз.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **■ ADJUST** түймесін басыңыз.
- 2 **[Динамик]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз:
 - **[ТД]:** әдепкі параметр ретінде қосылған болады. Теледидардың дыбысын қосылған құрылғы жүйенің дыбысты басқаруына ауысқанша теледидар және қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғысы арқылы шығарыңыз. Бұдан кейін теледидар дыбысы қосылған құрылғы арқылы шығарылады.
 - **[Күшейткіш]:** Дыбысты қосылған HDMI-CEC құрылғысы арқылы шығарыңыз. Егер жүйенің дыбыс режимі құрылғыда қосылмаған болса, дыбыс теледидар динамиктерінен шығуды жалғастырады. **[EasyLink авто іске қосу]** параметрі қосылған болса, теледидар жүйенің дыбыс режимін қосуды ұсынады.


Сурет сапасын сақтау

Егер теледидарыңыздың сурет сапасына басқа құрылғылардың суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, **Pixel Plus Link** функциясын қосыңыз.

- 1 HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI коннекторымен жалғаңыз.
- 2 HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны дұрыс конфигурациялаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 **■** түймесін басыңыз.
- 4 **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [EasyLink] > [EasyLink]** тармақтарын таңдаңыз.
- 5 **[Қосулы]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 **[Pixel Plus Link] > [Қосулы]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Kensington құлпын пайдалану

Kensington қауіпсіздік слоты теледидардың артында орналасқан. Слот пен ауыр үстел сияқты қозғалмайтын нысанның арасында Kensington құлпын іліп қою арқылы ұрлыққа жол бермеңіз.

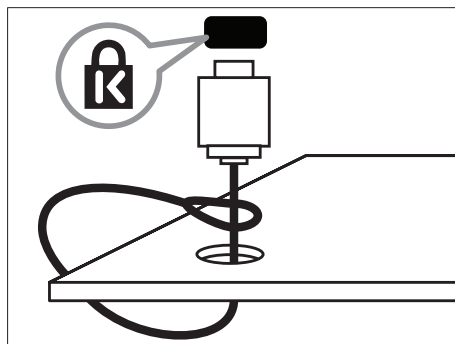

8 Өнім туралы ақпарат

Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертіледі.
Толық өнім ақпаратын алу үшін
www.philips.com/support сайтына өтіңіз.

Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары

Компьютер форматтары

- Ажыратымдылық - жаңару жиілігі:
 - 640 x 480 - 60Гц
 - 800 x 600 - 60Гц
 - 1024 x 768 - 60Гц
 - 1280 x 720 - 60Гц
 - 1280 x 768 - 60Гц
 - 1280 x 1024 - 60Гц
 - 1360 x 768 - 60Гц
 - 1680 x 1050 - 50Гц, 60Гц (Тек Толық HD үшін)
 - 1920 x 1080 - 60Гц (тек толық HD үшін)

Бейне форматтар

- Ажыратымдылық - жаңару жиілігі:
 - 480i - 60Гц
 - 480p - 60Гц
 - 576i - 50Гц
 - 576p - 50Гц
 - 720p - 50Гц, 60Гц
 - 1080i - 50Гц, 60Гц
 - 1080p - 24Гц, 25Гц, 30Гц, 50Гц.

Мультимедиа

- Қолданылатын сақтау құрылғысы: USB (тек FAT немесе FAT 32 USB сақтау құрылғылары қолданылады)
- Қолданылатын мультимедиялық файл форматтары:
 - Бейнекекіндер: JPEG
 - Аудио: MP3

Тюнер/Қабылдау/Хабар тарату

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиальді (IEC75)
- DVB: DVB жерге қосылатын, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Телевизиялық жүйе: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Бейне ойнату: NTSC, SECAM, PAL
- Тюнер ауқымдары: Гиперауқым, S-арнасы, UHF, VHF

*Таңдалған модельдер үшін

Қашықтан басқару пульті

- Түрі: PF01E11B
- Батареялар: 2 x AAA (LR03 үлгісіндегі)

Электр қуаты

- Кернеу: 220-240 В, 50-60 Гц
 - Күту режиміндегі қуат: < 0,3 Вт
- Сыртқы температура: Цельсий бойынша 5 - 40 градус
- Қуаттың тұтыну деңгейін
www.philips.com/support сайтындағы өнім сипаттамасынан қараңыз.

Өнім кестесінде берілген номиналды қуат – осы өнім қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану кезінде тұтынатын қуат (IEC 62087 Ed.2). Жақшаларда берілген ең көп номиналды қуат электр қауіпсіздігі үшін пайдаланылады (IEC 60065 Ed. 7.2).

Жинақтағы теледидар бекітпелері

32PFL5206H және 26PFL3xx6H үшін
Теледидарды қабырғаға орнату үшін Philips
теледидар тіреуішін немесе үйлесімді
теледидар тіреуішін сатып алыңыз.




Warning

- Теледидар тіреуішімен берілген барлық нұсқауларды орындаңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан орын алатын апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.


Бекітпес бұрын, осы қадамдарды орындаңыз:

- 1 Кабельдер мен коннекторларға зақым келтіріп алмау үшін, теледидардың артынан кемінде 2,2 дюйм немесе 5,5 см арақашықтық қалдыруды ұмытпаңыз.
- 2 32PFL5206H үшін тіреуіштің мойнын шешіп алыңыз:

- ① Тіреуіштің мойнындағы бұраңдаларды ағытыңыз.

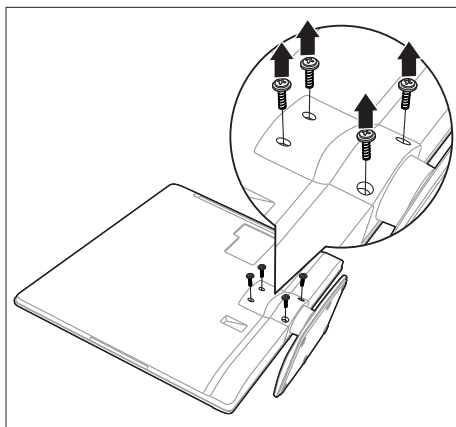

- ② Оны теледидардың артынан шешіп алыңыз.

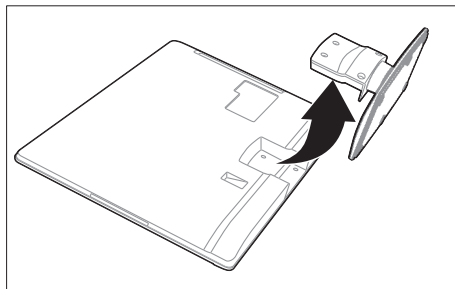

- 3 Орнататын бұраңдалар осы сипаттамаларға сәйкес келетінін қадағалаңыз.

Теледидар экранының өлшемдері (дюйм)	Қажетті еңкею бұрышы (мм)	Қажетті орнататын бұраңдалар
32	200 x 100	4 x M4 (20 мм)
26	200 x 100	4 x M4 (10 мм)

Өнімнің техникалық сипаттамасы

Үлгісі және сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

32PFL5206H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 771 x 495 x 49 (мм)
 - Салмағы: 8,45 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 771 x 539 x 179 (мм)
 - Салмағы: 9 кг

26PFL3606H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 648,5 x 414,5 x 79,1 (мм)
 - Салмағы: 6,2 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 648,5 x 465,3 x 176,7 (мм)
 - Салмағы: 6,5 кг

22PFL3606H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 529,4 x 334,9 x 57 (мм)
 - Салмағы: 3,84 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 529,4 x 368,4 x 159,3 (мм)
 - Салмағы: 4,06 кг

22PFL3206H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 520 x 340 x 43 (мм)
 - Салмағы: 3,2 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемдері (ЕхБхТ): 520 x 380 x 145 (мм)
 - Салмағы: 3,3 кг

19PFL3606H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 462,8 x 297,4 x 57 (мм)
 - Салмағы: 2,94 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 462,8 x 330,9 x 149,3 (мм)
 - Салмағы: 3,13 кг

9 Ақаулықтарды жою

Бұл бөлімде негізгі кездесетін ақаулар мен оларды шешу жолдары суреттеледі.

Теледидардың негізгі ақаулары

Теледидар қосылмайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыңыз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаңыз.
- Электр шнурының дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.

Қашықтықтан басқару пульті дұрыс істемейді:

- Қашықтықтан басқару пультіндегі батареялардың +/- бағыттары сақталып, дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Қашықтықтан басқару пультіндегі батареялар ескірсе немесе ағып кетсе, оларды ауыстырыңыз.
- Қашықтықтан басқару пульті мен теледидар сенсорлық линзаларын тазалаңыз.

Теледидар күту режимінің шамы қызыл болып жыпылықтайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыңыз. Электр шнурын қайта қосудың алдында теледидардың салқындауын күтіңіз. Егер қайта жыпылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіз теледидар құлпын ашатын кодты ұмытып қалдыңыз

- «8888» кодын енгізіңіз.

Теледидар мәзірі басқа тілде тұр.

- Теледидар мәзірін ұйғарған тілге өзгертіңіз.

Теледидар қосылғанда/өшірілгенде/күту режиміне шыққанда, сіз теледидар корпусынан сықырланған дыбысты естисіз:

- Ешқандай әрекет қажет етілмейді. Теледидар салқындағанда және жылығанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің үлкеюін және кішіреюін білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

Теледидарда көрсетілетін "электрондық стикер" жапсырмасын өшіру мүмкін емес.

- Логотиптер мен кескіндерді өшіру үшін теледидардың орнына үйді қойыңыз.
 1. **▲** түймесін басыңыз.
 2. **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Орын]** тармақтарын таңдаңыз.
 3. **[Басты бет]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Теледидар арналарына қатысты мәселелер

Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:

- Дұрыс арналар тізімінің таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады:

- Сіздің еліңізде теледидардың DVB-T, DVB-T Lite немесе DVB-C қолданылатындығын тексеріңіз.

Кейбір арналар теледидарымда автоматты түрде орнатылмайды:

- Орнату кезінде теледидар орнатылатын елді таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.

Сурет ақаулары

Теледидар қосулы, бірақ сурет көрінбейді:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Теледидар ресурсы ретінде дұрыс құрылғының таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:

- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Антенна қосылымынан теледидар сигналы нашар қабылданады:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Дауысзорайтқыштар, жерге қосылмаған аудио құрылғылар, неонды шамдар, биік ғимараттар және басқа нысандар қабылдау сапасына әсер етуі мүмкін. Мүмкіндігінше антенна бағытын өзгерту немесе құрылғыларды теледидардан жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартуға тырысыңыз.
- Егер бір ғана арна нашар қабылданып тұрса, сол арнаны нақты баптаңыз.

Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы нашар:

- Құрылғылардың дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Теледидар сурет параметрлерін сақтамады:

- Теледидар орнының үй параметріне қойылған-қойылмағанын тексеріңіз. Бұл режим параметрлерді өзгерту және сақтау икемділігін ұсынады.

Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен немесе тым кішкентай:

- Басқа сурет форматын пайдаланып көріңіз.

Суреттің орны дұрыс емес:

- Кейбір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді. Құрылғының сигнал шығысын тексеріңіз.

Дыбыс ақаулары

Сурет бар, бірақ теледидар құрылғысының дыбысы шықпайды:

Note

- Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, теледидардың аудио шығысын автоматты түрде өшіреді — бұл ақау бар екенін білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Дыбыс деңгейінің 0-ге қойылған-қойылмағанын тексеріңіз.
- Дыбыстың өшірілген-өшірілмегенін тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:

- Дыбыс параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс бір ғана динамиктен шығады:

- Дыбыс балансының ортаға қойылған-қойылмағанын тексеріңіз.

HDMI қосылымының ақаулары

HDMI құрылғыларында ақаулық туындады:

- HDCP (кең жолақты сандық мазмұнды қорғау) қолдауының HDMI құрылғысынан берілетін мазмұнды көрсетуге теледидар үшін алынған уақытты кідіртетінін ескеріңіз.
- Егер теледидар HDMI құрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір құрылғыдан екіншісіне және қайтадан кері ауыстырып қосып көріңіз.
- Егер дыбыс үздіксіз бұрмаланса, HDMI құрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыс-дұрыс еместігін тексеріңіз.
- Егер HDMI-DVI адаптерін немесе HDMI - DVI кабелін пайдалансаңыз, қосымша аудио кабелдің **AUDIO IN** (тек шағын үя үшін) жалғанғанғанын тексеріңіз.

Компьютер қосылымының ақаулары

Теледидардан компьютердің көрсетуі тұрақты емес:

- Дербес компьютеріңіздің қолдау көрсетілетін ажыратымдылығы мен жаңару кезеңін пайдаланатынына көз жеткізіңіз.
- Теледидардың сурет форматын масштабсыз мәнге қойыңыз.

Бізбен байланысыңыз

Егер сіз бұл мәселені шеше алмасаңыз, осы теледидарға арналған жиі қойылатын сұрақтар бөлімін www.philips.com/support сайтынан қараңыз.

Егер мәселе шешілмей қалса, қосымшада берілгендей Philips тұтынушыларын қолдау бөлімімен хабарласыңыз.



Warning

- Теледидар өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Оның салдарынан ауыр жарақат салуы, теледидар жөнделмейтін зақым келтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.



Note

- Philips компаниясына хабарласпас бұрын, теледидардың моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер теледидар арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

10 Индекс

С	
SAM (шартты қатынас модулі)	
қосу	36
Орнату	36
Conditional Access Module (Шартты Кіру Модулі)	36
сурет форматы	17
сағат	22
сандық арналар	
Сандық радио	27
субтитрлер	25
тіл, өзгерту	25
сипаттамалар	39
субтитрлер	25
субтитрлер, тіл	25
сурет параметрлері	15
Е	
EasyLink	
қосу	37
сурет сапасы, сақтау	38
А	
ақауларды түзету	42
аналогтық арналар	
нақты баптау	31
тіл, өзгерту	25
арналар	
арналар тізімі	12
жаңарту	30
жасыру немесе көрсету	20
қайта атау	31
қайта баптау	32
қайта ретке келтіру	32
қосу	12
орнату (автоматты)	30
орнату (қолмен)	30
таңдаулылар	20
арналар, дәлдеу (аналогтық)	31
арналарды ретке келтіру	32
арналардың атауларын өзгерту	31
аудио тіл	25
Б	
бағдарламалық жасақтама	
сандық хабар таратудың жаңартуы	28
бақылау	8
баларларға қарсы құлыптау	23
бастапқы мәзір	15
Д	
дауыс қаттылығы	13
демонстрация	29
дүкен режимі	29
дыбыс параметрлері	18
Ж	
жалғау	
жалғау, компьютер	35
құрылғыны жалғау	33
жалпы интерфейс	36
жас шектеуі	24
З	
зауыттық параметрлер	29
зерделі дыбыс	18
зерделі сурет	15
К	
кәдеге жарату	7
Кенсингтон құлпы	38
компьютер, дисплей ажыратымдылығы	39
компьютер, ДК бөлімін қараңыз	35
күтім	6
күту режимі	11

Қ	
қашықтан басқару пульті	
шолу	9
қоршаған ортаны қорғау	
кәдеге жарату	7
пайдалануды аяқтау	7
теледидарды көру кезінде	7
қосу	11
Қосымша пиксел байланысы	38
құрылғылар	
көру	13

О	
орналасу, үй немесе дүкен	29
орнату	
арналарды орнату	
арналарды орнату (автоматты)	30
арналарды орнату (қолмен)	30

Ө	
өлшемдері	41

П	
параметрлері	
дыбыс	18
сурет	16

Т	
таңдаулылар тізімі, қосу	20
теледидарды қайта орнату	30
Теледидарды қосу немесе өшіру	11
теледидарды орналастыру	29
телемәтін	
Беттер кестесі	20
Екі экранды	19
ішкі беттер	20
үлкейту	19
тіл	
Дыбыс	25
мәзір	24
субтитрлер	25
түнгі таймер	23

Ү	
үй режимі	29

Э	
ЭБТ, мәзір	21
экран күту	6
электр қуаты	39
Электрондық бағдарлама таңдағышы	21

