

# PHILIPS

Television

7906 Series

## دليل المستخدم

50PUS7906  
55PUS7906  
65PUS7906

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# المحتويات

|    |                                         |    |                                           |
|----|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 4  | 1 الشاشة الرئيسية                       | 23 | 8 Bluetooth                               |
| 4  | 1.1 الشاشة الرئيسية والقنوات            | 23 | 1.8 ما الذي تحتاج إليه                    |
| 4  | 2.1 فتح الشاشة الرئيسية                 | 23 | 2.8 إقران جهاز                            |
| 4  | 3.1 تحديث الشاشة الرئيسية               | 23 | 3.8 تحديد جهاز                            |
| 6  | 2 الإعداد                               | 23 | 4.8 إعادة تسمية جهاز                      |
| 6  | 1.2 اقرأ إرشادات السلامة                | 23 | 5.8 إزالة جهاز                            |
| 6  | 2.2 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار  | 24 | 9 توصيل TV Android                        |
| 6  | 3.2 تلميحات حول وضعية التلفزيون         | 24 | 1.9 الشبكة والإنترنت                      |
| 6  | 4.2 كبل الطاقة                          | 25 | 2.9 حساب Google                           |
| 6  | 5.2 كبل الهوائي                         | 26 | 10 التطبيقات                              |
| 7  | 6.2 طبق النقهار الصناعية                | 26 | 10.1 حول التطبيق                          |
| 8  | 3 جهاز تحكم عن بُعد                     | 26 | 10.2 Google Play                          |
| 8  | 1.3 نظرة عامة على المفاتيح              | 27 | 10.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله      |
| 9  | 2.3 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون | 27 | 10.4 إدارة التطبيقات                      |
| 9  | 3.3 البحث الصوتي                        | 28 | 11 المصادر                                |
| 9  | 4.3 مستشعر النشعة تحت الحمراء           | 28 | 11.1 التبديل إلى جهاز                     |
| 9  | 5.3 بطاريات                             | 29 | 12 الإعدادات                              |
| 9  | 6.3 تنظيف                               | 29 | 12.1 إعدادات الصورة                       |
| 11 | 4 تشغيل وإيقاف التشغيل                  | 30 | 12.2 إعدادات الصوت                        |
| 12 | 5 تثبيت القناة                          | 30 | 12.3 إعدادات التشغيل                      |
| 12 | 1.5 تثبيت القنوات للمرة الأولى          | 31 | 12.4 الخيارات المتقدمة                    |
| 12 | 2.5 تثبيت القنوات الرقمية أو التناظرية  | 32 | 12.5 إعدادات أخرى                         |
| 12 | 3.5 قمر صناعي                           | 33 | 12.6 إعادة التشغيل                        |
| 13 | 4.5 هوائي                               | 33 | 12.7 إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع     |
| 13 | 5.5 تثبيت الكابل                        | 33 | 12.8 إعدادات الساعة واللغة                |
| 13 | 6.5 خيارات تثبيت القنوات                | 34 | 12.9 إعدادات إمكانية الوصول               |
| 15 | 7.5 تحديث القنوات                       | 35 | 13 Ambilight                              |
| 16 | 6 القنوات                               | 35 | 13.1 Ambilight نوط                        |
| 16 | 1.6 حول القنوات والتبديل بين القنوات    | 35 | 13.2 لون مخصص                             |
| 16 | 2.6 قوائم القنوات                       | 35 | 13.3 السطوع والإشباع                      |
| 16 | 3.6 مشاهدة القنوات                      | 35 | 13.4 لون الحائط خلف التلفزيون             |
| 17 | 4.6 قنوات مفضلة                         | 35 | 13.5 إيقاف تشغيل التلفزيون                |
| 18 | 5.6 التلفزيون التفاعلي                  | 36 | 14 مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص |
| 19 | 7 توصيل الأجهزة                         | 36 | 14.1 من توصيلة USB                        |
| 19 | 1.7 حول التوصيلات                       | 36 | 14.2 تشغيل مقاطع الفيديو                  |
| 20 | 2.7 نظام المسرح المنزلي - HTS           | 36 | 14.3 عرض الصور                            |
| 20 | 3.7 جهاز الفيديو                        | 37 | 14.4 تشغيل الموسيقى                       |
| 20 | 4.7 جهاز صوت                            | 37 | 14.5 عرض النص الخاص بك                    |
| 21 | 5.7 محرك قرص ثابت USB                   | 38 | 15 دليل التلفزيون                         |
| 21 | 6.7 محرك أقراص محمول USB                | 38 | 15.1 بيانات دليل التلفزيون                |
| 22 | 7.7 كمبيوتر                             | 38 | 15.2 استخدام دليل التلفزيون               |

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 16 التسجيل والمشاهدة في وقت لاحق                                           |
| 39 | 16.1 خيارات التسجيل                                                        |
| 39 | 16.2 التسجيل                                                               |
| 39 | 16.3 المشاهدة في وقت لاحق                                                  |
| 41 | 17 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي                                  |
| 41 | 17.1 Google Cast                                                           |
| 42 | 18 Netflix                                                                 |
| 43 | 19 البرنامج                                                                |
| 43 | 19.1 تحديث البرنامج                                                        |
| 43 | 19.2 إصدار البرنامج                                                        |
| 43 | 19.3 تراخيص البرامج مفتوحة المصدر                                          |
| 44 | 20 المواصفات                                                               |
| 44 | 20.1 المواصفات البينية                                                     |
| 44 | 20.2 الطاقة                                                                |
| 44 | 20.3 نظام التشغيل                                                          |
| 44 | 20.4 الاستقبال                                                             |
| 44 | 20.5 Wi-Fi ووحدة Bluetooth                                                 |
| 45 | 20.6 نوع جهاز العرض                                                        |
| 45 | 20.7 دقة إدخال الشاشة                                                      |
| 45 | 20.8 إمكانية الاتصال                                                       |
| 45 | 20.9 الصوت                                                                 |
| 45 | 20.10 الوسائط المتعددة                                                     |
| 46 | 21 التعليمات والدعم                                                        |
| 46 | 21.1 تسجيل التلفزيون                                                       |
| 46 | 21.2 استكشاف الأخطاء وإصلاحها                                              |
| 47 | 21.3 تعليمات عبر إنترنت                                                    |
| 47 | 21.4 الدعم والإصلاح                                                        |
| 49 | 22 السلامة والعناية                                                        |
| 49 | 22.1 أمان                                                                  |
| 50 | 22.2 العناية بالشاشة                                                       |
| 51 | 23 أحكام الاستخدام                                                         |
| 52 | 24 حقوق الطبع والنشر                                                       |
| 52 | 24.1 HDMI                                                                  |
| 52 | 24.2 Dolby Vision و Dolby Atmos                                            |
| 52 | 24.3 DTS-HD                                                                |
| 52 | 24.4 Wi-Fi Alliance                                                        |
| 52 | 24.5 Kensington                                                            |
| 52 | 24.6 علامات تجارية أخرى                                                    |
| 53 | 25 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية |
| 54 | فهرس                                                                       |

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

الوصول إلى محرك أقراص USB الموصول من الشاشة الرئيسية

لرؤية الملفات من محرك أقراص USB موصول. يجب إضافة تطبيق MMP (مشغل الوسائط المتعددة) إلى الصفحة الرئيسية أولاً. اضغط على الصفحة الرئيسية، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات MMP من صفحة التطبيقات.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الهيزات التالية.

- زر البحث: لتشغيل البحث في Google بواسطة إدخال نصي أو صوتي.\*  
ويتم تقديم نتيجة البحث وترتيبها وفقاً للاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات.

- الإعلانات: لتزويدك بالرسائل حول نظام Smart TV.  
- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.

- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.  
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

\* ملاحظة: للاستفادة من Google Assistant إذا كان لديك جهاز تحكم عن بُعد غير مزود بميكروفون، يرجى استخدام تطبيق Android TV Remote Control المتوفر على متجر Google Play لنظام Android و متجر Apple App للأجهزة المزودة بنظام iOS.

1.2

## فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط مع الاستمرار على رجوع أو اضغط على الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية.  
فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

1.3

## تحديث الشاشة الرئيسية

يمكنك تلقي إعلام التحديث من Google وتثبيت إصدار جديد من مشغل الشاشة الرئيسية. مع مشغل الشاشة الرئيسية الجديد، سيكون لديك مظهر وميزات جديدة على شاشة التلفزيون الرئيسية.

عناصر بارزة جديدة على الشاشة الرئيسية

بفضل علامات تبويب متعددة، مثل الشاشة الرئيسية، والاكتشاف، والتطبيقات البحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشائعة. سجل دخولك إلى حساب Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك بالاستناد إلى ما سبق أن شاهدته واهتماماتك.

مظهر جديد، طريقة تنقل جديدة

قرر ما تريد مشاهدته بالتالي مع إمكانية التنقل بسهولة. استعرض توصياتك المخصصة، أو استأنف المشاهدة من حيث توقفت، أو اشر بسرعة على تطبيق محدد باستخدام نظام علامة التبويب الجديد.

اكتشف توصيات مخصصة

استعرض العروض والأفلام التي ستحبها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجل دخولك إلى حساب Google للبدء.

احصل على توصيات عبر Google

# الشاشة الرئيسية

1.1

## الشاشة الرئيسية والقنوات

مشغل الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على الشاشة الرئيسية على جهاز التحكم عن بُعد للحصول على شاشة Android الرئيسية الجديدة. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. من هنا، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

يتم تنظيم الشاشة الرئيسية بحسب القنوات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كقنوات فردية في الشاشة الرئيسية.

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً للاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات، كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات، مثل Live TV (التلفزيون المباشر) و MMP (مشغل الوسائط المتعددة). ويمكن فتح صفحة التطبيقات من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات.

تلفزيون مباشر

يعرض سطر التلفزيون المباشر البرامج قيد التشغيل حالياً من القنوات المثبتة. وهو يحتوي على ما يصل إلى 10 قنوات كتوصية لك بتحديد القنوات التلفزيونية. تكون القناة الأولى على سطر التلفزيون المباشر القناة التي تشاهدها حالياً، أما القنوات التالية فتكون القنوات المدرجة على قائمتك المفضلة.\*  
\* ملاحظة: إذا كانت تتوفر مساحات إضافية على سطر التلفزيون المباشر، فستتضمن القنوات من مصدر DTV (التلفزيون الرقمي).

تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot;تحديد"؛ في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رابطة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر تخصيص القنوات لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

تر حفظ خدماتك في حساب Google لتتمكن من الحصول على توصيات أفضل  
عبر Google.

## الإعداد

2.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة إرشادات السلامة، انتقل إلى قسم السلامة والرعاية في دليل التعليمات لهذا للحصول على المعلومات.

2.2

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء قاعدة التثبيت على الجدار. . .

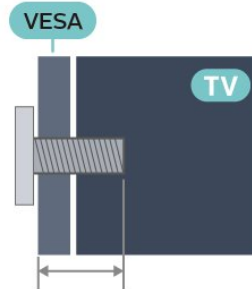

PUS79x6 43

VESA MIS-F حجم 100x 200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 12 مم)

PUS79x6 50

VESA MIS-F حجم 200x 300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS79x6 55

VESA MIS-F حجم 200x 300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS79x6 65

VESA MIS-F حجم 300x 300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 20 مم)

PUS79x6 70

VESA MIS-F حجم 300x 300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 25 مم)

PUS79x6 75

VESA MIS-F حجم 300x 300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 25 مم)


تنبيه

2.3

### تلهيات حول وضعية التلفزيون

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل وضع التلفزيون في مكانه. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو أحداث أي مسؤولية ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

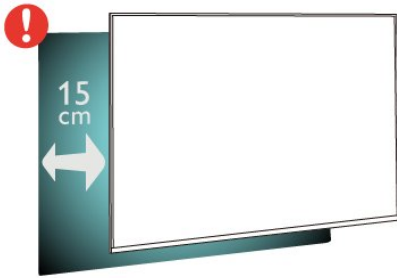


ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

### كبل الطاقة


- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب دائماً القابس ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

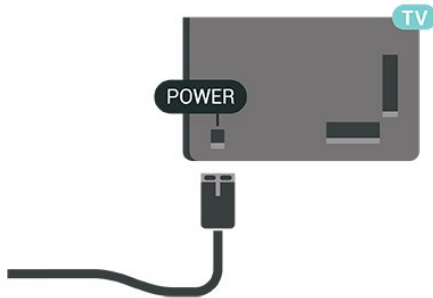

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.


## كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.  
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.  
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.  
استخدم وصلة الهوائي هذه للإشارات إدخال الهوائي التناظري أو الرقمي.

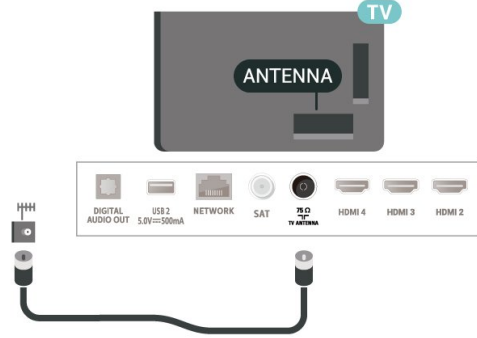

## طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

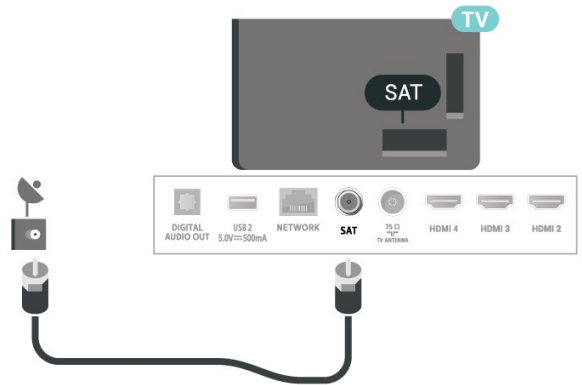


## جهاز تحكم عن بعد

3.1

### نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

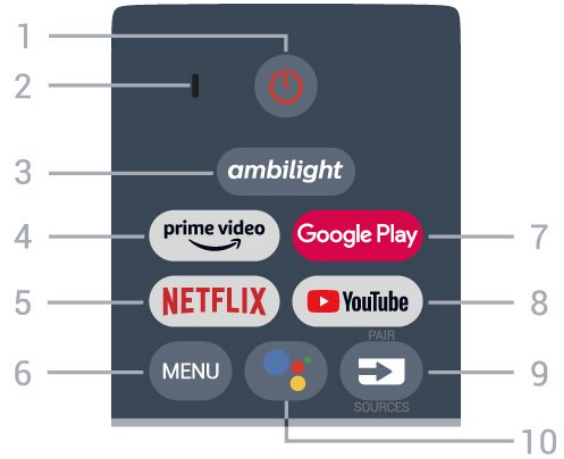

1 - الطاقة (وضع الاستعداد / التشغيل)  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - Ambilight  
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - Amazon Prime Video  
لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video

5 - NETFLIX  
لتشغيل تطبيق Netflix عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.  
لفتح Netflix، اضغط على مفتاح NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

6 - MENU  
لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.


7 - Google Play  
لتشغيل تطبيق Google Play.

8 - YouTube  
لتشغيل تطبيق YouTube.

9 - PAIR / SOURCES  
لفتح قائمة SOURCES أو إغلاقها.  
للإقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.

10 - Google Assistant  
لتشغيل Google Assistant.

وسط

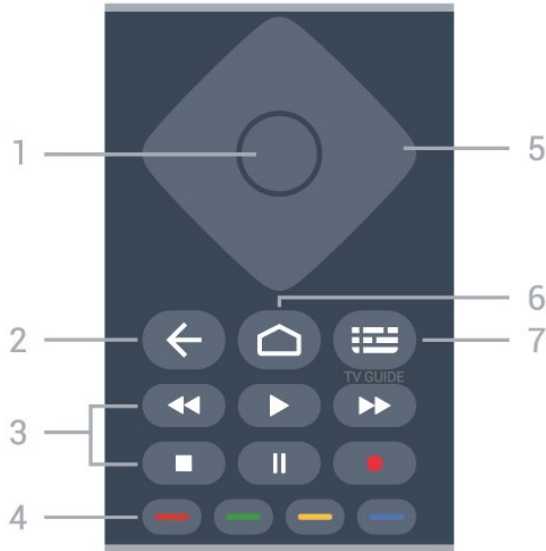

1 - مفتاح OK  
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - الرجوع  
للرجوع إلى القناة السابقة أو مصدر التلفزيون.  
للعودة إلى التطبيق السابق.

3 - التشغيل والتسجيل  
تشغيل، للتشغيل.  
إيقاف مؤقت، لإيقاف التشغيل مؤقتاً  
إيقاف، لإيقاف التشغيل  
إرجاع، للإرجاع  
تقديم سريع، للتقديم السريع  
تسجيل، لبدء التسجيل

4 - المفاتيح الملونة  
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد المزيد من الخيارات أو العمليات.  
اضغط على المفتاح الأزرق على الشاشة الرئيسية لفتح التعليمات.

5 - مفاتيح التنقل  
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

6 - الشاشة الرئيسية  
لفتح القائمة الرئيسية.

7 - TV GUIDE  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

أسفل

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات.

6 - كتم الصوت

اضغط لكتم الصوت أو استعادته.

7 - SUBTITLE

افتح صفحة الترجمة.

3.2

## إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR Bluetooth (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال النواير إلى التلفزيون.

□ ويهيك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

□ لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى، يدعوك التلفزيون إلى الضغط مطولاً على مفتاح PAIR حتى ترى الضوء يوهض على جهاز التحكم عن بعد. عند القيام بذلك، سيتم إجراء الإقران.

ملاحظة:

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على Google Assistant، فهذا يعني أن عملية الإقران لم تنجح.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران مرة أخرى

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى. اضغط على مفتاح PAIR حتى ترى الضوء يوهض على جهاز التحكم عن بعد لإجراء الإقران.

إلغاء الإقران

اضغط باستمرار على 0 ومفتاح كتم الصوت على جهاز التحكم عن بعد حتى ترى الضوء يوهض على جهاز التحكم عن بعد.

3.3

## البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

1 - اضغط على Google Assistant في جهاز التحكم عن بعد، وسيضيء مؤشره الأزرق ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.

2 - عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

3 - في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

3.4

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.


3.5

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

- 1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 - استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين من النوع - AAA 1.5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين (+) و(-) بشكل صحيح.
- 3 - أعاد وضع باب البطارية في مكانه واسحب إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.

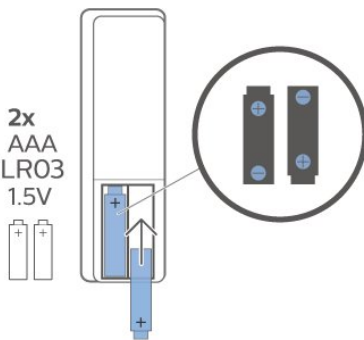

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

# تشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

## التشغيل

اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

## التبديل إلى وضع الاستعداد

لتعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والاهذ في كل النواقات.

## تثبيت القناة

5.1

### تثبيت القنوات للمرة الأولى

تثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى

عند تثبيت التلفزيون للمرة الأولى، يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين لغة القناة، واتصال الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حساب Google، وتحديد بلدك وإكمال الإعدادات الأساسية الأخرى للتلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً تثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

لتثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى:

- 1 يبدأ تثبيت التلفزيون للمرة الأولى من شاشة الترحيب مع خيارات إعداد اللغة؛ اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعدادات التلفزيون المتعددة وصولاً إلى جزء تثبيت القنوات.
- 2 يبدأ تثبيت القناة أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى من \* تثبيت القنوات الفضائية. اضغط على بدء إذا أردت تثبيت القنوات الفضائية. اضغط على تخطي لتخطي تثبيت القنوات الفضائية وانتقل إلى صفحة تثبيت الهوائي أو الكبل.
- 3 اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال أحد أنواع تثبيت القنوات كاختيارك. يمكنك تثبيت أنواع أخرى من تثبيت القنوات لاحقاً في MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة.

\* ملاحظة: قد يختلف تسلسل أنواع تثبيت القنوات وفقاً لإعداد البلد الذي حددته للتو. قد يشكّل تثبيت الهوائي والكبل الخيارات ذات الأولوية. في هذه الحالة، سيكون تثبيت القنوات الفضائية متوقفاً بعد تحديد تخطي.

لمزيد من التفاصيل حول تثبيت القنوات الفضائية، والهوائي والكبل، يرجى الاطلاع على أقسام إرشادات التثبيت ذات الصلة.

5.2

### تثبيت القنوات الرقمية أو التناظرية

عند مسح القنوات وتثبيتها، سيتم مسح قنوات مصدر التلفزيون الحالي فقط. إذا كان مصدر التلفزيون الحالي هو DTV، فسيتم تطبيق مسح القنوات على القنوات الرقمية. وإذا كان مصدر التلفزيون الحالي هو ATV، فسيتم تطبيق مسح القنوات على القنوات التناظرية.

لتعيين مصدر التلفزيون أو تغييره، اضغط على SOURCES وحدد DTV أو ATV.

5.3

### قمر صناعي

#### تثبيت القمر الصناعي

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تثبيت القنوات، عليك أولاً تغيير وضع تثبيت القنوات إلى الوضع الذي تريد تثبيته. لتثبيت القنوات الفضائية، عليك تغيير وضع تثبيت القنوات إلى القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل أولاً، ثم المباشرة بعملية التثبيت.

لتثبيت القنوات الفضائية:

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل ثم عد إلى القناة.
- 3 حدد القنوات > إعادة مسح القمر الصناعي أو التوليف اليدوي للقمر الصناعي

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك إجراء مسح القنوات من خلال...

MENU > مفاتيح التنقل إلى الأعلى > القنوات > القناة

#### إعادة مسح القمر الصناعي والتوليف اليدوي للقمر الصناعي

مسح القنوات باستخدام إعادة مسح القمر الصناعي

لبدء إعادة مسح القمر الصناعي:

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل ثم عد إلى القناة.
- 3 حدد القنوات > إعادة مسح القمر الصناعي واضغط على OK.
- 4 حدد التالي لمتابعة المسح أو حدد المزيد للعثور على المزيد من أنواع المسح لأنظمة الأقمار الصناعية المختلفة. وفقاً لنظام القمر الصناعي لديك، تتوفر 5 أنواع من أوضاع مسح القمر الصناعي للاختيار منها.

□ أحادي - لمسح القنوات من قمر صناعي واحد.

□ تمييز التردد لمسح القنوات من قمرين صناعيين.

□ DiSEqC 1.0 - لمسح القنوات من 4 أقمار صناعية كحد أقصى.

□ Unicable I - لمسح القنوات من قمرين صناعيين كحد أقصى باستخدام ما يصل إلى 8 أرقام نطاق مستخدم.

□ Unicable II - لمسح القنوات من 4 أقمار صناعية كحد أقصى باستخدام ما يصل إلى 12 رقم نطاق مستخدم.

5 - حدد التالي لبدء المسح على الفور باستخدام إعدادات القمر الصناعي الحالي.

6 - حدد اسم القمر الصناعي لعرض إعدادات القمر الصناعي وتغييرها. عند تأكيد إعدادات القمر الصناعي، اضغط على رجوع وحدد التالي لبدء المسح.

تتضمن عناصر إعداد القمر الصناعي كل المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي.

□ حالة القمر الصناعي - لا يُسمح بتعديل العنصر عند تحديد القمر الصناعي المفضل، لكن يُسمح بذلك في القمر الصناعي العام. اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين حالة القمر الصناعي المحدد إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل.

□ تحديد القمر الصناعي - يشير العنصر إلى اسم القمر الصناعي فقط، و لا يُسمح بتعديله.

□ وضع المسح - اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين وضع المسح إلى كامل أو الشبكة.

□ نوع المسح - اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين نوع المسح إلى الكل، أو القنوات المشفرة فقط أو القنوات المجانية فقط.

□ نوع المتجر - اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين نوع المتجر إلى الكل، أو القنوات الرقمية فقط أو قنوات الراديو فقط.

□ تكوينات LNB - اضغط على OK لعرض تكوينات LNB أو ضبطها ل طاقة LNB، وتردد LNB، وتردد 22 كيلوهرتز، ووجود الإشارة ومستوى الإشارة.

□ جهاز الإرسال / الاستقبال - اضغط على OK لضبط إعدادات جهاز الإرسال / الاستقبال للتردد، ومعدل الرموز والاستقطاب.

□ جودة الإشارة - لعرض جودة إشارة القمر الصناعي المعروضة بقيمة تتراوح ما بين 0 و 100.

□ مستوى الإشارة - لعرض مستوى إشارة القمر الصناعي المعروضة بقيمة تتراوح ما بين 0 و 100.

مسح القنوات باستخدام التوليف اليدوي للقمر الصناعي

يُستخدم التوليف اليدوي للقمر الصناعي لمسح قمر صناعي واحد فقط من خلال إعداد جهاز الإرسال / الاستقبال الخاص بالقمر الصناعي المحدد. في هذه الحالة من المسح، يُسمح فقط بضبط جهاز الإرسال / الاستقبال، ويتم تعطيل عناصر الإعداد

## تثبيت الهوائي

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تثبيت القنوات، عليك أولاً تغيير وضع تثبيت القنوات إلى الوضع الذي تريد تثبيته. لتثبيت قنوات الهوائي، يجب تغيير وضع تثبيت القنوات إلى الهوائي أولاً ثم بدء عملية التثبيت.

### لتثبيت قنوات الهوائي

- 1- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد الهوائي ثم عد إلى القناة.
- 3- حدد القنوات > البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK.

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك إجراء مسح القنوات من خلال...

MENU > مفاتيح التنقل إلى الأعلى > القنوات > القناة

## تحديد الشبكة المفضلة

لتحديد الشبكة المفضلة...

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديد الشبكة المفضلة واضغط على OK.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

5.5

## تثبيت الكابل

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تثبيت القنوات، عليك أولاً تغيير وضع تثبيت القنوات إلى الوضع الذي تريد تثبيته. لتثبيت قنوات الكابل، يجب تغيير وضع تثبيت القنوات إلى الكابل أولاً ثم بدء عملية التثبيت.

### لتثبيت قنوات الكابل...

- 1- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد الكابل ثم عد إلى القناة.
- 3- حدد القنوات > البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد وضع للبحث.

### بحث كامل عن القنوات

- 1- حدد كامل.
- 2- حدد مسح واضغط على OK للبدء. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- بحث سريع أو متقدم عن القنوات
- 1- حدد سريع أو متقدم.
- 2- يمكنك تعيين التردد الصوتي (كيلوهرتز) ومعرفة الشبكة.
- 3- حدد مسح واضغط على OK للبدء. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك إجراء مسح القنوات من خلال...

MENU > مفاتيح التنقل إلى الأعلى > القنوات > القناة

## إعداد Unicable

### نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحادي أو نظام Unicable لتوصيل طبق القمر الصناعي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحادي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحادي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

### رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل مواليف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكن العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل مواليف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لمواليف الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لمواليف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

### تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

## وحدة CAM للأقمار الصناعية

إذا استخدمت وحدة CAM (CI ذكية بطاقة مع شروط وصول وحدة CI+) لمشاهدة القنوات الفضائية، فنوصي بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال وحدة CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بالنظام.

لفتح قائمة وحدة CAM (CI+)...

اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > بطاقة CI واضغط على OK.

5.4

## هوائي

## خيارات تثبيت القنوات

### مسح التردد اللاسلكي الفردي وجودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات > مسح التردد اللاسلكي الفردي واضغط على OK.
- 2 حدد قناة التردد اللاسلكي.
- 3 اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قناة واضغط على OK. يتم عرض مستوى الإشارة وجودة الإشارة لهذه القناة.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### البحث عن القنوات أو نوع الحفظ

يمكنك تعيين نوع القناة على تم البحث عنه أو تم حفظه.

لتعيين نوع البحث عن القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد نوع البحث عن القنوات واضغط على OK.
- 3 حدد نوع البحث الذي تريده، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لضبط نوع حفظ القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد نوع حفظ القنوات واضغط على OK.
- 3 حدد نوع الحفظ الذي تريده، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### تخطي القناة

يمكنك تخطي القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها.

لتعيين القنوات التي تم تخطيها...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد تخطي القناة \* واضغط على OK.
- 3 حدد القنوات التي تريد تخطيها واضغط على OK. تظهر علامة الاختيار.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

\* ملاحظة: لا يمكنك تخطي قناة تشاهدها حالياً.

### فرز القنوات

يمكنك تبديل موضع كل قناة على قائمة القنوات.

لتبديل رقم القناة...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد ترتيب القنوات \* واضغط على OK.
- 3 اضغط على OK لتحديد قناة، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة أخرى. سيتم تبديل موضع القناة المحددة النولى بالقناة المحددة الثانية.

- 4 اضغط على المفتاح الأزرق خروج لإنهاء العملية.
  - 5 اضغط على المفتاح الأصفر الانتقال إلى القناة وأدخل رقم القناة للانتقال إلى القناة.
  - 6 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- \* ملاحظة: لا يتوفر خيار ترتيب القنوات دائماً، ويعود ذلك لبلد التثبيت أو إعداد المشغل.

### نقل القناة

يمكنك تغيير ترتيب القنوات كما تريد.

لنقل القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد نقل القناة \* واضغط على OK.
- 3 اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

\* ملاحظة: لا يتوفر خيار نقل القناة دائماً، ويعود ذلك لبلد التثبيت أو إعداد المشغل.

### تعديل القناة

يمكنك تعديل القنوات من قائمة القنوات.

لتعديل القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد تعديل القناة واضغط على OK.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد القناة واضغط على المفتاح الأصفر من أجل التحديد.

- 4 قم بتحرير رقم القناة \* واسم القناة.
- 5 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

\* ملاحظة: لا يتوفر خيار تحرير رقم القناة دائماً، ويعود ذلك لبلد التثبيت أو إعداد المشغل.

### البحث اليدوي التناظري

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد البحث اليدوي التناظري واضغط على OK.

### التوليف الحقيقي للقناة التناظرية

يمكن التوليف الحقيقي للقنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

للتوليف الحقيقي لقناة...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد توليف القناة التناظرية، ثم اضغط على OK.
- 3 يمكنك توليف القناة بدقة.

## تحديث القنوات

### تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لينتوكن من تحديث القنوات تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث القنوات تلقائيًا، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

### رسالة تحديث القناة

عند انتهاء التحديث التلقائي للقنوات، سيتم عرض إعلام عندها يخرج التلفزيون من وضع الاستعداد.

للإيقاف تشغيل رسالة تحديث القنوات

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القنوات واضغط على OK.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك بدء تحديث القنوات بنفسك دائمًا.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات وحدد أحد الخيارات أدناه.
- مسح القنوات - سيقوم هذا النوع من المسح بتثبيت القنوات الرقمية أو القنوات التناظرية تلقائيًا وفقًا لإعداد مصدر التلفزيون الحالي أي DTV أو ATV.
- تحديث المسح - يشير إلى مسح تزايد، يقوم فقط بمسح الترددات التي لم تقم ميزة مسح القنوات بمسحها.
- المسح اليدوي التناظري - السهام للمستخدم بإدخال التردد التناظري لبدء المسح اليدوي.
- مسح التردد اللاسلكي الفردي - مسح يدوي رقمي، وهو يسمح للمستخدم بمسح تردد محدد من خلال الضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين على عنصر قناة التردد اللاسلكي.
- تحديث الخدمة اليدوي - يتم استخدامه لبدء المسح في الخلفية بحيث يمكن مسح القنوات الجديدة من دون تغيير القنوات الموجودة.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 سيبدأ مسح القنوات على الفور. قد يستغرق ذلك بضع دقائق لإكمال تحديث القنوات.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## القنوات

6.1

### حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

❑ اضغط على SOURCES وحدد DTV لمشاهدة القنوات الرقمية أو ATV

لمشاهدة القنوات التناظرية.

❑ بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على الشاشة الرئيسية &lt; TV Live والضغط

على OK لمشاهدة قنوات ومصدر التلفزيون الحالي. إذا لم يكن Live TV في سطر التطبيقات، فيمكنك الضغط على الرمز + في نهاية السطر لإضافة التطبيق.

لتبديل القنوات التلفزيونية

❑ اضغط على قناة لأعلى + أو قناة لنسفل - للتبديل بين القنوات.

❑ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط

على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

❑ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات. لا تتضمن

قائمة القنوات سوى القنوات من مصدر البث الحالي مثل القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل أو الهوائي أو الكبل.

❑ لعرض قائمة قنوات مختلفة من مصدر بث آخر، اضغط على MENU &lt; مفاتيح التنقل إلى الأعلى &lt; القنوات &lt; القناة &lt; وضع تثبيت القنوات وحدد مصدر بث آخر تريد مشاهدة القنوات منه وعرض قائمة القنوات.

❑ يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات من القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

❑ لإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على رجوع.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي. لعدم الامتثال لمتطلبات المعايير بالكامل.

6.2

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها\*. على سبيل المثال: مُمَيِّزَة، وإخبارية مُمَيِّزَة، ومحلية مُمَيِّزَة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "مُمَيِّزَة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%. تظهر القنوات بأسماؤها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

\* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على أمانيا.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي. لعدم

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

1- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

2- لا تتضمن قائمة القنوات سوى القنوات من مصدر البث الحالي مثل القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل أو الهوائي أو الكبل.

3- لعرض قائمة قنوات مختلفة من مصدر بث آخر، اضغط على MENU < مفاتيح التنقل إلى الأعلى < القنوات < القناة < وضع تثبيت القنوات وحدد مصدر بث آخر تريد مشاهدة القنوات منه وعرض قائمة القنوات.

4- اضغط على رجوع لإغلاق قائمة القنوات.

لتغيير نوع قائمة القنوات...

1- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

2- اضغط على المفتاح الأصغر من أجل تحديد المزيد ثم حدد تحديد النوع (على سبيل المثال، البث أو قائمة القنوات المفضلة) لتغيير قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك على الفور.

3- اضغط على رجوع لإغلاق قائمة القنوات.

#### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

للبحث عن قناة

1- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

2- اضغط على المفتاح الأصغر من أجل تحديد المزيد.

3- حدد عملية < بحث واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.

4- أدخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من اسم واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم عرض نتائج البحث مع نوع قائمة القنوات الحالية الذي حددته (على سبيل المثال، البث أو قائمة القنوات المفضلة). سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالما تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

#### ترتيب قائمة القنوات

يمكنك فرز قائمة القنوات باستخدام كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. بالنسبة إلى قنوات الهوائي، يمكنك تعيين القائمة لعرض القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

1- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

2- اضغط على المفتاح الأصغر من أجل تحديد المزيد.

3- حدد عملية < فرز واضغط على OK.

4- حدد عامل التصفية الذي تريد واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.

5- اضغط على رجوع لإغلاق قائمة القنوات.

## مشاهدة القنوات

### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على SOURCES. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد التلفزيون المباشر من الشاشة الرئيسية.

### تغيير القنوات

لتغيير القنوات، اضغط على قناة + أو قناة -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكثب الرقم باستخدام مفاتيح النرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

يمكنك أيضاً المواءمة إلى القنوات من قائمة القنوات بالضغط على OK.

### أدوات الرقابة الأبوية

#### قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المولف من 4 أرقام أولاً. لا يمكنك إفعال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لقفل قناة أو فتح قفلها...

1- اضغط على MENU > الإعدادات > القناة > الرقابة الأبوية واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد القنوات المحظورة واضغط على OK.

4- اضغط على مفاتيح التنقل للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد القناة التي ترغب في قفلها أو فتح قفلها، ثم اضغط على OK.

5- تحول القناة المقفلة رمز قفل.

6- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### قيود البرنامج

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج قد لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف.

يمكن تعيين تصنيف لبرامج القنوات الرقمية. عندها يكون تصنيف برنامج مساوياً للتصنيف الذي قوت بتعيينه أو أعلى منه، سيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز PIN أولاً.

#### لتعيين تقييم...

1- اضغط على MENU > الإعدادات > القناة > الرقابة الأبوية واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد قيود البرنامج واضغط على OK.

4- حدد تشغيل لتعيين التقييم.

5- حدد التقييمات، ثم اضغط على OK.

6- عين القيود الملائمة للأطفال.

7- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. تم تعيين التصنيف الأبوي لكل القنوات.

#### تم حظر المدخلات

لمنع استخدام الأجهزة المتصلة، يمكنك قفل مصدر إدخال. لتوصيل مصدر إدخال مقفل، عليك إدخال رمز PIN المولف من 4 أرقام أولاً.

لقفل مصدر إدخال أو فتح قفله...

1- اضغط على MENU > الإعدادات > القناة > الرقابة الأبوية واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد تم حظر الإدخال واضغط على OK.

4- اضغط على مفاتيح التنقل للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد المصدر الذي ترغب في قفله أو فتح قفله واضغط على OK.

5- يحمل المصدر المقفل رمز قفل.

6- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### تغيير رقم التعريف الشخصي

قم بتعيين رمز PIN جديد أو إعادة تعيينه. يُستخدم رمز PIN لقفل القنوات أو البرامج أو إلغاء قفلها.

1- اضغط على MENU > الإعدادات > القناة > الرقابة الأبوية واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد تغيير رقم التعريف الشخصي ثم اضغط على OK.

4- أدخل رمز التعريف الشخصي الحالي ورمز التعريف الشخصي الجديد.

5- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.4

## قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم \* مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات.

بعد تحديد قائمة القنوات المفضلة، اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

\* ملاحظة: تتوفر قائمة واحدة فقط من القنوات المفضلة عندها تكون المهلكة المتحدة بلد التثبيت.

### تحرير قائمة القنوات المفضلة - التلفزيون الرقمي

لإضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة...

1- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

2- اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة.

3- اضغط على المفتاح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة (القائمة الافتراضية هي قائمة القنوات المفضلة 1). اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

4- اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

1- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

2- اضغط على المفتاح الأصغر من أجل تحديد المزيد.

3- حدد تحديد النوع > القنوات المفضلة ثم اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد القائمة التي تريد إضافتها من قائمة القنوات المفضلة 1 \* إلى قائمة القنوات المفضلة 4.

4- اضغط على المفتاح الأصغر من أجل تحديد المزيد ثم حدد تحديد النوع لتغيير

## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر النحور. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

#### HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

لتشغيل دعم HBBTV

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > إعدادات HbbTV

### استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تطلبك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV بالضغط على مفتاح الألوان أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي الخاص بها.

الانتقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسم والمفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام ومفتاح رجوع للتنقل عبر صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح تشغيل وإيقاف مؤقت وإيقاف لمشاهدة الفيديوها ضمن صفحات iTV.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. لفرض إغلاق صفحة iTV، قم بالتبديل إلى القناة التلفزيونية التالية واضغط على رجوع.

قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك.

5- اضغط على المفتاح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة التي حددتها للتو. اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

6- اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

لنقل قناة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة...

- 1- حدد قائمة من قائمة القنوات المفضلة 1\* إلى قائمة القنوات المفضلة 4 التي ترغب في تعديلها.
- 2- اضغط على المفتاح الأصفر من أجل تحديد المزيد.
- 3- حدد عملية > نقل لنقل مواضع القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.
- 4- حدد عملية > حذف لحذف القنوات من قائمة القنوات المفضلة.
- 5- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

\* وملاحظة: تتوفر قائمة واحدة فقط من القنوات المفضلة عندها تكون المهلكة المتحدة بلد التثبيت.

### تحرير قائمة القنوات المفضلة - التلفزيون التناظري

لإضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة...

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون التناظري، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2- اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة.
- 3- اضغط على المفتاح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة (القائمة الافتراضية هي قائمة القنوات المفضلة 1). اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.
- 4- اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون التناظري، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2- اضغط على المفتاح الأصفر من أجل قائمة القنوات المفضلة.
- 3- اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قائمة من قائمة القنوات المفضلة 1\* إلى قائمة القنوات المفضلة 4 التي تريد إضافتها.
- 4- اضغط على رجوع لرؤية تغيير قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك.
- 5- اضغط على المفتاح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة التي حددتها للتو. اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.
- 6- اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

لنقل قناة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة...

- 1- حدد قائمة من قائمة القنوات المفضلة 1\* إلى قائمة القنوات المفضلة 4 التي ترغب في تعديلها.
- 2- اضغط على المفتاح الأصفر من أجل قائمة القنوات المفضلة.
- 3- حدد نقل لنقل مواضع القنوات في قائمة القنوات المفضلة.
- 4- حدد حذف لإزالة القنوات من قائمة القنوات المفضلة.
- 5- اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

\* وملاحظة: تتوفر قائمة واحدة فقط من القنوات المفضلة عندها تكون المهلكة المتحدة بلد التثبيت.

# توصيل الأجهزة

7.1

## حول التوصيلات

### دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

### منافذ HDMI

#### جودة HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارات تلفزيون عالية الوضوح (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.


#### الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

#### HDMI ARC


يتوفر في وصلة HDMI 1 فقط في التلفزيون HDMI ARC (قناة الإرجاع الصوتية).

إذا كان الجهاز، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً أيضاً بوصلة HDMI ARC، فقم بتوصيله بمنفذ HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

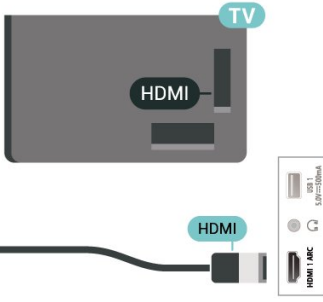

#### HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

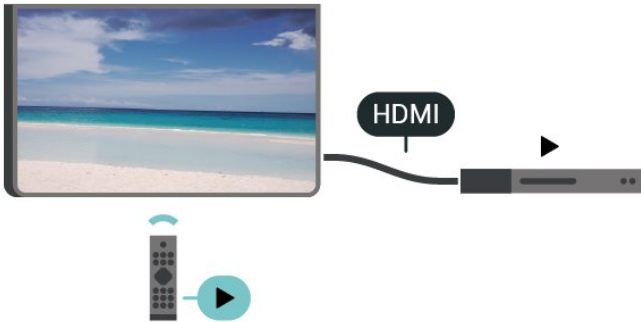

يجب تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك الخاص بـ HDMI (CEC) في التلفزيون والجهاز المتصل به.

تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك

الساح لجهاز التلفزيون بالتحكم في أجهزة HDMI.

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > الإدخالات > التحكم بـ HDMI.

#### إيقاف الجهاز تلقائياً

لإيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > الإدخالات > إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

#### تشغيل التلفزيون تلقائياً

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز HDMI.

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > الإدخالات > تشغيل التلفزيون تلقائياً.

#### إصدار HDMI EDID

تحقق من رقم إصدار HDMI EDID.


الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > الإدخالات > إصدار HDMI EDID.

## جهاز الفيديو

### HDMI

استخدم كابل HDMI عالي السرعة للتوصيل مع الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل النجزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

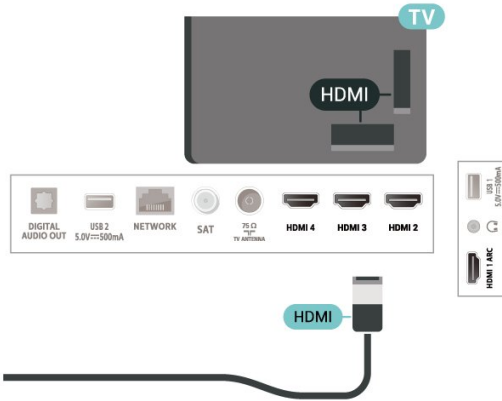

#### الحماية من النسخ


تقوم منافذ HDMI بدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

## جهاز صوت

### إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذا التوصيل البصري القنوات الصوتية بمستوى 5.1. إذا كان الجهاز لديك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، غير مزود بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذا التوصيل مع توصيل إدخال الصوت - بصري في نظام المسرح المنزلي (HTS). يرسل توصيل إخراج الصوت - بصري الصوت من التلفزيون إلى نظام HTS.

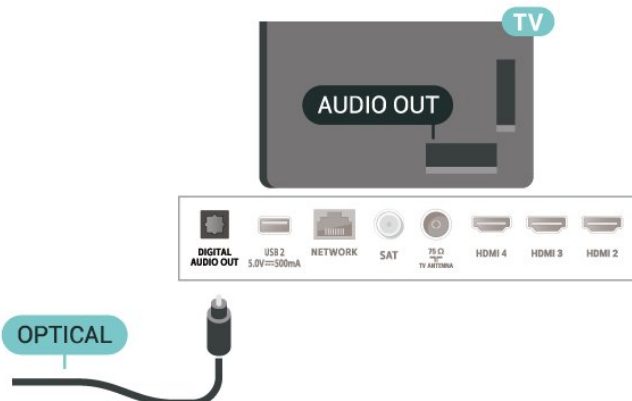

تحقق من قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك المتصلة الخاصة بـ HDMI.

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > الإدخالات > قائمة أجهزة CEC.

#### ملاحظة:

- قد لا يعمل HDMI CEC مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمن.

#### HDMI ARC

إذا كان نظام المسرح المنزلي لديك مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام وصلة HDMI ARC على التلفزيون للاتصال. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين. بما أنه يمكن لمنفذ HDMI 1 في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC)، لا يمكن للتلفزيون إرسال إشارة ARC إلا إلى وصلة HDMI هذه.

#### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.


#### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بوحدة سماعة الرأس في الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم.

\* ملاحظة: سيتم كتم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند توصيل سماعات الرأس.

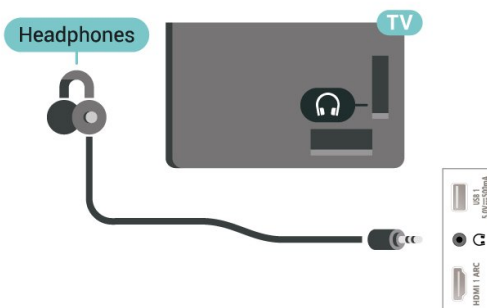

7.5

## محرك قرص ثابت USB


### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3- عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على إيقاف تشغيل . ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

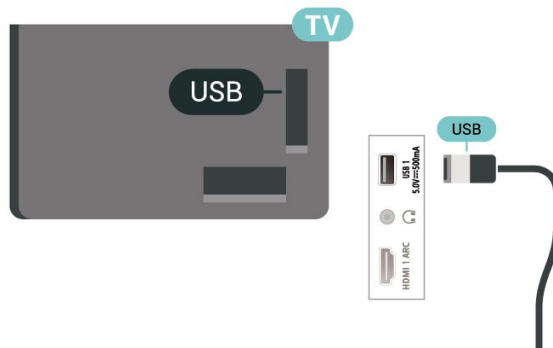

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك

قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

## التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB\* وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات.

\* قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بحجم يقل عن 2 تيرابايت وتأكد من أن المساحة المتوفرة تزيد عن 1 جيجابايت.

### لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3- اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأسفل وصولاً إلى التسجيل > معلومات الجهاز.
- 4- حدد الجهاز الذي تريد تهيئته واضغط على OK.
- 5- حدد تهيئة لبدء التهيئة. سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 6- عند تهيئة محرك القرص الثابت USB، نقترح أن تتركه موصولاً بشكل دائم.

لتعيين جهاز تخزين PVR والمشاركة في وقت لاحق


- 1- عند اكتمال عملية التهيئة، يمكنك تعيين جهاز التخزين لوظائف PVR أو المشاركة في وقت لاحق.
- 2- اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأسفل وصولاً إلى التسجيل > معلومات الجهاز.
- 3- حدد الجهاز الذي تريد تعيينه واضغط على OK.
- 4- حدد تعيين المشاركة في وقت لاحق لتعيين الجهاز لتخزين بيانات المشاهدة في وقت لاحق. سيتم تمييز الجهاز بعلامة TSHIFT في قائمة معلومات الجهاز.
- 5- حدد تعيين PVR لتعيين الجهاز لتخزين بيانات التسجيل. سيتم تمييز الجهاز بعلامة PVR في قائمة معلومات الجهاز.

7.6

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

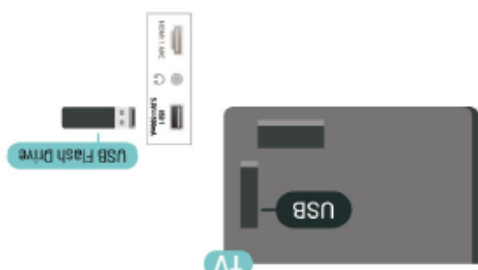

- 2حدد رمز الإعلانات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
- 3حدد محرك الأقراص المحمول واضغط على OK.
- 4حدد إخراج واضغط على OK.
- 5انتظر حتى إنهاء إجراء الإخراج، ثم اسحب محرك الأقراص المحمول.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة في حال كانت دقة الصورة أعلى.

7.7

## كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

\* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من استخدام الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات للحصول على أفضل أداء.

- إذا كان فيديو إخراج بطاقة الرسومات يبلغ 4096p x 2160 أو 3840p x 2160 وتمر استخدام تنسيق بكسل RGB، فيجب تعيين 4:4:4 pixel format studio (محدد) في بطاقة الرسومات في الكمبيوتر.

# Bluetooth

8.1

## ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكبر - ٨ صوت لاسلكي أو سماعات رأس لاسلكية\*.

لتنشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ "quot & زمن وصول؛quot مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

\* ملاحظة: قد لا يعمل Bluetooth على التلفزيون بشكل صحيح مع سماعات رأس لاسلكية حقيقية من دون كبلات.

8.2

## إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات >، ثم اضغط على OK.
- 3- اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للجهاز المقترنة.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.3

## تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات >، ثم اضغط على OK.
- 2- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي، ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.4

## إعادة تسمية جهاز

للإعادة تسمية جهاز لاسلكي

- 1- اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات >، ثم اضغط على OK.
- 2- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3- حدد تغيير الاسم، ثم اضغط على OK.
- 4- أدخل اسماً جديداً للجهاز.
- 5- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.5

## إزالة جهاز

يمكنك فصل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth. عند فصل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، يعود جهاز إخراج الصوت إلى مكبرات صوت التلفزيون.

لفصل جهاز لاسلكي

- 1- اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات >، ثم اضغط على OK.
- 2- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3- حدد فصل واضغط على OK.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذفت جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترناً.

للإزالة جهاز لاسلكي

- 1- اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات >، ثم اضغط على OK.
- 2- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3- حدد إلغاء الإقران، ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

# توصيل TV Android

9.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهوكة الشبكة لديك.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوك Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi.

#### إنشاء الاتصال

MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi.

1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في القائمة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوك)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

#### المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالهوك صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوك بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالهوك اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوك.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين


المضيف الديناميكي) للهوك. يتعين تشغيل DHCP.

#### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوك شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

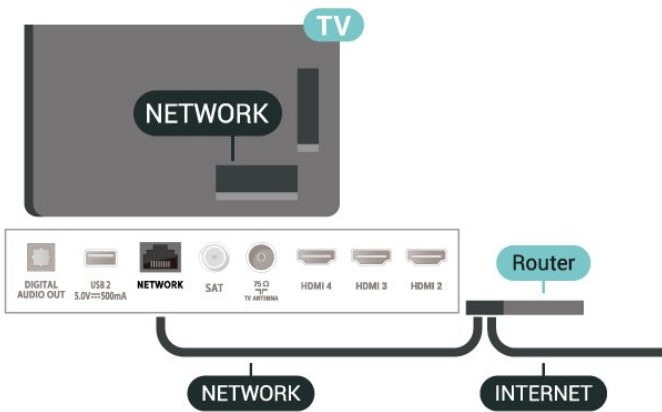

#### إنشاء الاتصال

- 1 وصل الهوك بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت \*\*).
- 2 تأكد من تشغيل الهوك.
- 3 يحدد التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوك. يتعين تشغيل DHCP.

\*\* للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E مدرج.

### إعدادات الشبكة

#### إعدادات الخادم الوكيل

MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > الشبكة والإنترنت > إعدادات الخادم الوكيل.

أدخل اسم مضيف صالحاً للخادم الوكيل يدوياً عن طريق تحديد يدوي.

تهيئة الشبكة - إعدادات IP

MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > الشبكة والإنترنت > إعدادات IP.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه.  
أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

9.2

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَّكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. ستحصل أيضًا على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

#### تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google بتسجيل تقرر لم إذا +. الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1 - حدد الإعدادات.
- 2 - حدد الحسابات وتسجيل الدخول، ثم اضغط على OK.
- 3 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 - حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7 - اضغط على أزرار التنقل، إلى اليسار بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عددٍ إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السحاج للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 - حدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 - اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## التطبيقات

10.1

### حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها).

يمكن أن تأتي التطبيقات من متجر Google Play بعض تثبيت تم، للبدء.

لتثبيت التطبيقات من متجر Google Play متصلاً بالتلفزيون يكون أن يجب، بالإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

10.2

## Google Play

### الأنفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شرائها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية
- لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان واضغط على OK.
- 4 يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5 لإيقاف تطبيق الأنفلام والتلفزيون، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الموسيقى

باستخدام YouTube Music يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون وشراء موسيقى جديدة على كمبيوترك أو جهازك المحمول. أو على التلفزيون، يمكنك الاشتراك في All Access، وهو اشتراك YouTube Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على كمبيوترك.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد YouTube Music.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Games.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الإيقاف المخصص لذلك.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3 لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على رجوع أو اضغط على EXIT أو يمكنك إيقاف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الإيقاف المخصص لذلك.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية. فينتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

وملاحظة لبدء تشغيل تطبيق Live TV

إذا قمت بتثبيت تطبيق Live TV على الشاشة الرئيسية، فتجدر الإشارة إلى أن مصادر HDMI تُعتبر مصادر التطبيق. عند بدء تشغيل تطبيق Live TV ، سيتم فتحه باستخدام المصدر الحالي، الذي يتضمن مصادر التلفزيون و HDMI.

## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 لإغلاق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات الرقابة الأبوية.
- 4 حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 لإغلاق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.

## المصادر

11.1

### التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1 اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على تشغيل على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

## الإعدادات

12.1

### إعدادات الصورة

#### وضع الصورة

تحديد نهط

MENU > خيارات التلفزيون > الصورة > وضع الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقًا.

المستخدم - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة - إعداد المصنع

زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

رياضي - مثالي للرياضة

فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

ألعاب\* - مثالي لتشغيل الألعاب

\* وضع الصورة - لا يتوفر نهط الألعاب لبعض مصادر الفيديو.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نهط الصورة التالي:

Dolby Vision ساطع

Dolby Vision داكن

Dolby Vision زاهٍ

### إعلام Dolby Vision

MENU > خيارات التلفزيون > الصورة > إعلام Dolby Vision واضغط على OK.

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل إعلام Dolby Vision عند بدء تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

#### وضع العرض

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الانحرط السواد في النسل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهاء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهاء الشاشة:

MENU > خيارات التلفزيون > الصورة > وضع العرض.

تلقائي

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

التكبير / التصغير بشكلٍ كبير

لإزالة الانحرط السواد على جانبي عمليات البث بتنسيق 4:3. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

4:3

لعرض التنسيق الكلاسيكي 3:4.

توسيع الفيلم بنسبة 9:14

لتغيير التنسيق من 4:3 إلى 14:9. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

توسيع الفيلم 16:9

لتغيير التنسيق من 4:3 إلى 16:9. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

شاشة عريضة

لتهديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

هاء الشاشة

لتكبير الصورة تلقائياً لهاء الشاشة. يكون تنشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى انحرط سواد. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

أصلي

لتوفير الحد الأقصى من التفاصيل للكمبيوتر الشخصي.

### إعدادات الصورة الأخرى

MENU > خيارات التلفزيون > الصورة واضغط على OK.

الإضاءة الخلفية

لضبط كثافة الإضاءة الخلفية للفيديو.

السطوع

لتعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

التباين

لضبط قيمة تباين الصورة.

الإشباع

لضبط قيمة تشبع اللون في الصورة.

تدرج اللون

لضبط قيمة تدرج اللون في الصورة.

الوضوح

لضبط مستوى الحدة بتفاصيل دقيقة في الصورة.

جاها

لتعيين إعداد غير خطي للإضاءة الصورة وتباينها. هذا الإعداد مخصص للمستخدمين الخبراء.

درجة حرارة ملونة

لضبط الصورة على درجة حرارة ألوان معينة سابقاً أو لضبط الإعداد بنفسك.

مستشعر الضوء

تحديد تشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

فيديو متقدم

تعيين الإعدادات المتقدمة.

□ تقليل التشويش الديناميكي  
تقليل ضوضاء الصورة، عوامل تصفية تقليل ضوضاء الصورة لتقليل ضوضاء الصورة.  
□ MPEG (تقليل التشويش)  
ميزة تقليل ضوضاء MPEG لتحسين جودة الصور من خلال تقليل الضوضاء من دون المساومة على دقة الصورة.  
□ التحكم التكيّفي في Luma  
تحسين تباين الفيديو الديناميكي لضبط مستوى السطوع في إشارة الصورة تلقائياً. إذا كان إعداد وضع الكمبيوتر الشخصي قيد التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل هذه الميزة.  
□ التحكم في التباين المحلي  
لتحسين مستوى التباين في المنطقة المحلية للصورة.  
□ وضع اللعبة  
لتبديل التلفزيون إلى وضع الألعاب للحصول على وقت استجابة سريع.  
□ وضع PC  
لتبديل التلفزيون إلى وضع الكمبيوتر الشخصي للحصول على شكل الصورة الأنصليّة.  
□ وضع الألعاب التلقائي HDMI  
للسماح للتلفزيون بالتبديل تلقائياً إلى وضع الألعاب عندما يتم الإعلام بمحتوى اللعبة من المصدر.

## مؤالف الألوان

مؤالفة إعداد اللون بنفسك.

محاذاة توازن اللون الأبيض في 11 نقطة

لتخصيص توازن النقطة البيضاء بحسب درجة حرارة اللون المحددة للصورة.

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات التلقائية.

12.2

## إعدادات الصوت

### وضع الصوت

MENU > خيارات التلفزيون > الصوت > وضع الصوت > واضغط على OK.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً في وضع الصوت.

□ ألعاب - مثالي للألعاب

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ الحوار - مثالي للكلام

□ وضع - AI حدد وضع AI للتبديل الذكي في وضع الصوت بالاستناد إلى

محتوى الصوت.

□ المستخدم - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل  
النولى

### إعدادات الصوت الأخرى

MENU > خيارات التلفزيون > الصوت واضغط على OK.

مكبرات صوت

عَيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

□ إذا حدّدت إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم إيقاف تشغيل

مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حدّدت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل دوماً.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

\* ملاحظة: سيتم كتم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند توصيل سماعات الرأس.

صوت USB

قم بالتعيين إلى التشغيل أو إيقاف التشغيل لإخراج الصوت من خلال جهاز صوت USB إذا كان الجهاز الطرفي الصوتي USB متصلاً بهنّذ USB الخاص بالتلفزيون.

الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

عَيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

تأخير الإخراج الرقمي

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد 0 في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

وضع الليل DTS

حدد وضع الليل DTS للحصول على تجربة استماع هادئة وأكثر راحة عند مشاهدة المحتوى باستخدام DTS Master Audio.

معالجة صوت Dolby

تعيين الإعدادات المتقدمة.

□ أداة ضبط مستوى الصوت: حدد تشغيل لضبط مستوى الصوت تلقائياً.

□ أداة تحسين صوت الحوار: حدد للحصول على جودة صوت مُحسّنة لبرنامج الكلام.

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري: حدد تشغيل لإنشاء تجربة صوت محيطي ظاهري.

□ Dolby Atmos: حدد تشغيل لتكوين Dolby Atmos، ما يسمح بإضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية إلى الإعدادات التلقائية.

12.3

## إعدادات التشغيل

MENU > خيارات التلفزيون > التشغيل.

تعيين مؤقت الهام القادمة

التشغيل > مؤقت الهام القادمة.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيّنة سابقاً. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلام في آخر دقيقتين.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

التشغيل > إيقاف الصورة.

عند تحديد إيقاف الصورة، سيتم إيقاف شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

التشغيل > إيقاف المؤقت.

عند تحديد إيقاف المؤقت، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا في وقت معين سابقًا لتوفير الطاقة. لن يتوقف المؤقت إلا إذا تم تغيير الإعداد إلى إيقاف التشغيل.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة

التشغيل > إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة.

اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتعيين القيمة. حدد إيقاف تشغيل للإلغاء تنشيط مفتاح إيقاف التشغيل التلقائي.

\* إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لضبط القيمة إلى إيقاف.

تعيين مؤقت السكون التلقائي

الطاقة > السكون التلقائي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد انقضاء فترة معينة سابقًا إذا لم يستلم أي أمر من جهاز التحكم عن بعد.

12.4

## الخيارات المتقدمة

### الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أو قناة الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية بث الصوت بعدة لغات منطوقة للبرنامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

### الشاشة الزرقاء

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > الشاشة الزرقاء.

لتشغيل الشاشة الزرقاء أو إيقافها.

## إعدادات HBBTV

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات متقدمة > إعدادات HBBTV.

تشغيل HbbTV

إعدادات HBBTV > قيد التشغيل.

تعيين تعقب محفوظات HbbTV

إعدادات HBBTV > عدم التعقب.

قم بتعيين الخيارات وفقًا لتفضيلاتك.

تعيين ملفات تعريف ارتباط HbbTV

إعدادات HbbTV > إعدادات ملف تعريف الارتباط.

قم بتعيين الخيارات وفقًا لتفضيلاتك.

تعيين خيارات أخرى

إعدادات HBBTV > التخزين الثابت أو حظر مواقع التتبع الإلكترونية أو معرف الجهاز.

حدد أحد الخيارات وشغله أو أوقفه.

إعادة ضبط معرف جهاز HbbTV

إعدادات HBBTV > إعادة ضبط معرف الجهاز.

يمكنك إعادة تعيين معرف جهاز التلفزيون الفريد. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

### الترجمة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بعد لعرض صفحة الترجمة.

### تليكست

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > نصوص المعلومات.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لغة النص وفك التشفير

لتعيين لغة النص . . .

1- حدد MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > قناة المعلومات واضغط على OK .

2- حدد لغة قناة المعلومات الرقمية لتعيين إعدادات لغة النص.

3- حدد فك تشفير لغة الصفحة لتعيين فك تشفير اللغة.

4- في إعدادات اللغات المفضلة، اضغط على OK لتعيين.

5- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى عرض قناة المعلومات

يوفر المستوى 2,5 المزيد من الألوان ورسومات أفضل، في حال توفره.

للتبديل بين المستوى 2,5 والمستوى 1,5 . . .

1- حدد MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > قناة المعلومات > مستوى عرض قناة المعلومات واضغط على OK .

2- حدد المستوى من مستوى عرض قناة المعلومات واضغط على OK لتعيين.

3- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| معلومات النظام                                                                              |  |
| MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > معلومات النظام.                               |  |
| للتحقق من معلومات النظام مثل مستوى الإشارة والتردد الصوتي ومعرفة الخدمة وغيرها.             |  |
| 12.5                                                                                        |  |
| إعدادات أخرى                                                                                |  |
| تفضيلات الأجهزة                                                                             |  |
| الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز.                                               |  |
| تحديث النظام                                                                                |  |
| لتحديث برنامج التلفزيون من التحديث المحلي أو من الإنترنت.                                   |  |
| حول                                                                                         |  |
| لعرض المعلومات حول هذا التلفزيون أو تنفيذ عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع للتلفزيون. |  |
| التاريخ والوقت                                                                              |  |
| لضبط إعدادات التاريخ والوقت.                                                                |  |
| مؤقت                                                                                        |  |
| لتعيين مؤقت تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.                                                |  |
| لغة                                                                                         |  |
| لتعيين لغة القائمة أو تغييرها.                                                              |  |
| لوحة المفاتيح                                                                               |  |
| لتعيين نوع لوحة المفاتيح على الشاشة.                                                        |  |
| مصادر الإدخال                                                                               |  |
| لإعادة تسمية أسماء مصادر الإدخال وضبط إعدادات التحكم بأجهزة المستهلك الإلكترونية (CEC).     |  |
| الطاقة                                                                                      |  |
| لتعيين الموقّعات لتوفير الطاقة.                                                             |  |
| الصورة                                                                                      |  |
| لضبط إعدادات الصورة.                                                                        |  |
| الصوت                                                                                       |  |

لضبط إعدادات الصوت.

Ambilight

لضبط إعدادات Ambilight.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرزات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التخزين

للتحقق من مساحة التخزين للجهاز.

الشاشة الرئيسية

قم بتخصيص الشاشة الرئيسية. يمكنك تهكين معاينات الفيديو والصوت أو تعطيلها. أعد ترتيب التطبيقات والألعاب. اقرأ التراخيص المفتوحة المصدر.

وضع البيع بالتجزئة

تشغيل وضع البيع بالتجزئة أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين وضع البيع بالتجزئة إلى تشغيل، فستتمكن من تعيين نوع رسالة البيع بالتجزئة والعرض التوضيحي.

Google Assistant

اضبط إعدادات Google Assistant. يمكنك أيضاً عرض التراخيص المفتوحة المصدر.

Chromecast المضمن

لضبط إعدادات Chromecast المضمن. ويمكنك عرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر ورقم الإصدار.

شاشة التوقف

لضبط إعداد شاشة التوقف وفقاً لتفضيلاتك.

الموقع

لتعيين حالة الموقع.

الاستخدام ومعلومات التشخيص

إذا تم تعيينه على التشغيل، فسيتم إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى Google، مثل تقارير الأعطال وبيانات الاستخدام من جهازك وتطبيقاتك و Chromecast المضمن.

إمكانية الوصول

لتنشيط الوظائف الخاصة لضعاف السمع والبصر.

إعادة التشغيل

## لغة الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أو قناة الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية بث الصوت بعدة لغات ومنطوقة للبرنامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

## لغة الترجمة

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بُعد لعرض صفحة الترجمة.

تعيين إعدادات لغة الترجمة

□ الترجمة الرقمية

□ مسارات الترجمة

□ لغة الترجمة الرقمية

□ لغة الترجمة الرقمية الثانية

□ نوع الترجمة

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > نصوص المعلومات.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات ومختلفة للنص.

## الساعة

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > التاريخ والوقت.

تصحيح الساعة تلقائيًا

التاريخ والوقت التلقائي > استخدام وقت الشبكة.

□ إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون تلقائي. تُستدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

تصحيح الساعة يدويًا

التاريخ والوقت التلقائي > إيقاف.

حدد تعيين التاريخ وتعيين الوقت لضبط القيمة.

ملاحظة:

إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

## التحكم عن بُعد والإكسسوارات

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > التحكم عن بُعد والملاحظات.

يمكنك تحديد اتصال Bluetooth المحفوظ من القائمة.

إذا لم تتحكم من العتور على الملحق، فحدد إضافة ملحق للبحث عن اتصالات Bluetooth.

12.6

## إعادة التشغيل

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > إعادة التشغيل.

ملاحظة:

□ افصل قرص USB الصلب الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ، وستتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية من الذاكرة.

إذا كان أداء التلفزيون ينخفض عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت أو بطء تشغيل التطبيق، فاعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

12.7

## إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > حول > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

سيؤدي ذلك إلى محو كل البيانات من وحدة التخزين الداخلية لجهازك، بما في ذلك: حساب Google وبيانات تطبيق النظام وتطبيقات التنزيل والإعدادات. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم حذف القنوات المثبتة.

12.8

## إعدادات الساعة واللغة

### لغة القائمة

تغيير لغة قائمة التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > اللغة.

1- اضغط على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

2- حدد تفضيلات الجهاز > اللغة.

3- اختر اللغة واضغط على OK.

4- اضغط على رجوع أو EXIT بشكل متكرر لإغلاق القائمة.

التاريخ والوقت كـ تعيين المنطقة الزمنية.

لتحديد المنطقة الزمنية وفقاً لتفضيلاتك.

تعيين تنسيق الوقت إلى 24 ساعة

التاريخ والوقت كـ استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتحسين لعرض وقت النظام بتنسيق 24 ساعة، وإلا فسيتم عرضه بتنسيق 12 ساعة.

## موقت

تعيين تشغيل موقت التلفزيون أو إيقافه

الشاشة الرئيسية كـ الإعدادات كـ تفضيلات الجهاز كـ الموقت.

لتعيين نوع وقت التشغيل أو نوع إيقاف التشغيل إلى تشغيل أو مرة واحدة.

12.9

## إعدادات إمكانية الوصول

إن التلفزيون معد للاستخدام من قبل الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفين أو ضعاف البصر.

إمكانية وصول المكفوفين أو ضعاف الرؤية

الشاشة الرئيسية كـ الإعدادات كـ تفضيلات الجهاز كـ إمكانية الوصول كـ نوع الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. يمكنك تعيين نوع الصوت باستخدام الإعدادات أدناه.

□ عادي

□ الوصف الصوتي

□ الترجمة المنطوقة

□ ضعاف السمع

□ الوصف الصوتي والترجمة المنطوقة

ضعاف البصر

عند تشغيل الوصف الصوتي، تتوفر المزيد من الخيارات لضعاف البصر. قم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت أو سهاة الرأس للصوت العادي مع التعليق الصوتي أو قم بتعيين التأثيرات الصوتية الإضافية في التعليق الصوتي. يمكنك ضبط التأثير باستخدام الإعدادات أدناه.

□ مكبر الصوت

□ سهاة الرأس

□ مستوى الصوت

□ التحريك والخفت

□ الصوت لضعاف البصر

□ التحكم بالخافت

تحسين صوت الحوار AC4

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل تحسين صوت الحوار أو تعيينه لزيادة وضوح صوت الحوار والتعليق عندها يكون بث الصوت من النوع AC4.

# Ambilight

13.1

## نمط Ambilight

يمكنك تعيين Ambilight للاتباع ديناميكيات الفيديو لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

### اتباع الفيديو

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

### لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على مفتاح Ambilight.
- 2 قم بتهيئة Ambilight.
- 3 يمكنك التحديد من اتباع الفيديو وأنماط إضاءة الاسترخاء.
- 4 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.

### أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - للاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

### ألعاب - مثالي للألعاب

### أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي

- دهر بركانية - تدرجات اللون النحمر
- ماء عتيقة - تدرجات اللون النزرقي
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- أبيض دافئ - لون ثابت
- أبيض بارد - لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight الثابتة، انتقل إلى الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

13.2

## لون مخصص

### لون مخصص

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > لون مخصص.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده، يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت...

- 1 اضغط على مفتاح Ambilight.
- 2 قم بتهيئة Ambilight.
- 3 قم بتعيين نمط Ambilight إلى لون مخصص.
- 4 انتقل إلى الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > لون مخصص للاختيار لون.
- 5 حدد لوناً تريده واضغط على OK.

13.3

## السطوع والإشباع

### ضبط سطوع Ambilight

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > السطوع.

عند تهيئة Ambilight، اضغط على السهمين اليمين أو اليسار لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

### ضبط إشباع Ambilight

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > الإشباع.

عند تهيئة Ambilight، اضغط على السهمين اليمين أو اليسار لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

13.4

## لون الحائط خلف التلفزيون

### تعيين لون الحائط خلف التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > لون الحائط خلف التلفزيون.

يمكنك تحديد لون الحائط لمعادلة ألوان Ambilight بحيث تظهر ألوان Ambilight بشكل صحيح محدداً.

13.5

## إيقاف تشغيل التلفزيون

### تعيين لون الحائط خلف التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > إيقاف تشغيل التلفزيون.

حدد التلاشي أو على الفور للسماح لضوء Ambilight بالتلاشي ببطء أو بالتوقف عن التشغيل على الفور عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

## مقاطع الفيديو، والصور، والهوسيقى والنص

14.1

### من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، صل محرك أقراص محمول USB بإحدى توصيلات USB.

- 1- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد نوع الملف.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الملفات.

14.2

### تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد فيديو.
- 3- حدد أحد مقاطع الفيديو، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الفيديو...

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتًا.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

عرض المعلومات

لعرض المعلومات حول ملف الفيديو.

وضع العرض

لضبط وضع العرض.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

المسارات الصوتية

لعرض الموسيقى التصويرية.

موضع التشغيل الأخير

عند التعيين إلى تشغيل، يمكنك تشغيل الفيديو من حيث توقفت آخر مرة. قم بالتعيين إلى إيقاف تشغيل للإيقاف تشغيل الوظيفة.

## عرض الصور

### عرض الصور

عرض صورة

- 1- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
  - 2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.
  - 3- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK.
- عند استعراض الصور المصغرة، اضغط على MENU من أجل...

الفرز

لترتيب ملفات الصور وفقًا لتفضيلاتك.

نوع الوسائط

لترتيب الملفات حسب نوع الوسائط.

حجم الصورة المصغرة

لتغيير حجم عرض الصور المصغرة.

النسخ

لنسخ الملف ووضعه في المجلد المفضل.

الاصق

لوضع الملف المنسوخ في المجلد المفضل.

حذف

لحذف الملف المحدد.

المحلل اللغوي التكراري

حدد المحلل اللغوي التكراري أو المحلل اللغوي العادي.

إطار الصورة

حدد بدء وضع إطار الصور.

### خيارات الصور

عند عرض ملفات الصور، اضغط على MENU من أجل...

إيقاف مؤقت

اضغط على OK للإيقاف عرض الصور مؤقتًا.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الهدئة

تعيين سرعة عرض الشرائح.

التأثير

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن &quot;إطار الصور&quot;;

لتعيين الصورة ضمن &quot;إطار الصور&quot;;.

الصورة

اضبط إعدادات الصورة.

14.4

## تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

- 2 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الصوت.

- 3 حدد أحد ملفات الصوت، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الصوت...

⏮ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

تكرار

تشغيل الموسيقى بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

لتشغيل ملف الصوت بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الموسيقى.

خيارات كلغات الأغاني

لتحديد الخيارات عند توفر كلغات الأغاني.

إيقاف تشغيل الصورة

لإغلاق الشاشة عند تشغيل الموسيقى لتوفير الطاقة.

الصوت

اضبط إعدادات الصوت.

14.5

## عرض النص الخاص بك

عرض النص

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

- 2 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النص.

- 3 حدد أحد الملفات النصية، واضغط على OK لمعاينته.

أثناء المعاينة...

⏮ يستغرق كل ملف 3 ثوانٍ للمعاينة. اضغط على OK للإيقاف المعاينة مؤقتًا لقراءتها.

⏮ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل معاينة الملف النصي أو إيقافها مؤقتًا.

تكرار

لمعاينة الملفات النصية بشكل متكرر أو مرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

لمعاينة الملفات النصية بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الخط

اضبط حجم النص ونمطه ولونه.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول الملف النصي.

# دليل التلفزيون

15.1

## بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض اللوحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

15.2

## استخدام دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على مفتاح TV GUIDE على جهاز التحكم عن بُعد. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد. اضغط على مفتاح TV GUIDE مرة أخرى لإغلاقه.

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU > مفاتيح التنقل إلى الأعلى > القنوات > دليل البرامج لفتح دليل التلفزيون.

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون.

# التسجيل والمشاهدة في وقت لاحق

16.1

## خيارات التسجيل

اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى النصف وحدد إحدى القوائم أدناه.

قائمة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

معلومات حول الجهاز

للتحقق من المعلومات حول جهاز التخزين للتسجيل التلفزيوني. يمكنك أيضًا تهيئة الجهاز أو اختبار سرعته.

قائمة الجدولة

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم وعرض قائمة البرامج المجدولة.

وضع المشاهدة في وقت لاحق

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل وضع المشاهدة في وقت لاحق. عندها يكون الوضع قيد التشغيل وجهاز التخزين جاهزًا لتسجيل المشاهدة في وقت لاحق، يمكنك إيقاف بث تلفزيوني مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

16.2

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- جهاز تخزين USB متصل تهت تهيئة إلى FAT32
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، قد تفشل التسجيلات.

يجب تعيين جهاز تخزين كوحدة تخزين لبيانات التسجيل قبل أن تتوَكَّن من بدء التسجيل.

لتعيين جهاز تخزين للتسجيل:

- 1 اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى النصف وصولاً إلى التسجيل > معلومات الجهاز.
- 2 حدد الجهاز الذي تريد تعيينه واضغط على OK.
- 3 حدد تعيين PVR لتعيين الجهاز لتخزين بيانات التسجيل. سيتم تمييز الجهاز بعلامة PVR في قائمة معلومات الجهاز.

لا يمكنك التسجيل عند استخدام وظيفة المشاهدة في وقت لاحق.

يمكن لبعض موفري القنوات تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق الطباعة والنشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي

أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية مجدداً.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

### تسجيل برنامج

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده الآن، اضغط على مفتاح التسجيل على جهاز التحكم عن بُعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الإيقاف على جهاز التحكم عن بُعد.

\* ملاحظة: سيتم إيقاف التسجيل الفوري عند تشغيل تذكير أو تسجيل مجدول.

جدولة تسجيل أو تذكير

يمكنك جدولة تسجيل أو تذكير لبرنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 - اضغط على MENU > مفاتيح التنقل إلى النصف > التسجيل > قائمة الجدولة واضغط على OK.
- 2 - اضغط على مفتاح تسجيل في جهاز التحكم عن بُعد.
- 3 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الإعدادات وتعيينها.
- 4 - حدد إضافة، ثم اضغط على OK.
- 5 - إذا أردت تعيين تذكير، فانقل إلى نوع الجدولة وقرم بتغيير الإعداد إلى تذكير.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

لفتح القائمة أو التسجيلات:

- 1 - اضغط على MENU > مفاتيح التنقل إلى النصف > التسجيل > قائمة التسجيل واضغط على OK.
- 2 - عند تحديد تسجيل في القائمة، يمكنك استخدام مفاتيح الألوان للإزالة التسجيل أو إظهار معلوماته.
- 3 - اضغط على رجوع للإغلاق القائمة.

### مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل:

- 1 - اضغط على MENU > مفاتيح التنقل إلى النصف > التسجيل > قائمة التسجيل واضغط على OK.
- 2 - في قائمة التسجيلات، اضغط على OK لتشغيل التسجيل.
- 3 - يمكنك استخدام مفاتيح التشغيل للإيقاف التشغيل مؤقتًا أو للتشغيل أو الرجاء أو التقدير السريع أو الإيقاف.
- 4 - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

## المشاهدة في وقت لاحق

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

1 جهاز تخزين USB متصل تمت تهيئته إلى FAT32

2 القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

يجب تعيين جهاز تخزين كوحدة تخزين لبيانات المشاهدة في وقت لاحق قبل أن تتمكن من بدء المشاهدة في وقت لاحق.

لتعيين جهاز تخزين للمشاهدة في وقت لاحق

1 - اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون. ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار وصولاً إلى التسجيل < معلومات الجهاز.

2 - حدد الجهاز الذي تريد تعيينه واضغط على OK.

3 - حدد تعيين المشاهدة في وقت لاحق لتعيين الجهاز لتخزين بيانات المشاهدة في وقت لاحق. سيتم تمييز الجهاز بعلامة TSHIFT في قائمة معلومات الجهاز.

عند توصيل جهاز تخزين USB وتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام وظيفة المشاهدة في وقت لاحق أثناء التسجيل.

### إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

1 للإيقاف بث مؤقتًا، اضغط على إيقاف مؤقت. يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.

2 لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على إيقاف مؤقت مرة أخرى.

3 لاستئناف المشاهدة، اضغط على تشغيل.

عند ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على إرجاع أو اضغط على تقديم لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على إيقاف.

### إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

1 - اضغط على إيقاف مؤقت

2 - اضغط على إرجاع. يمكنك الضغط على المفتاح بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.

3 - اضغط على تشغيل لمشاهدة البث مرة أخرى.

4 - اضغط على إيقاف لمشاهدة البث المباشر.

# الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

17.1

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

### التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. يمكن مراجعة أيضاً [google.com/cast](https://google.com/cast)

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/androidtv](https://www.support.google.com/androidtv)

### نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

# Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفرًا مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على NETFLIX على جهاز التحكم عن بُعد لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## البرنامج

19.1

### تحديث البرنامج

#### التحديثات المحلية

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميّز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB مدمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB مدمولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > تحديث النظام > التحديثات المحلية واضغط على OK.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

#### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نصحك بتنفيذ عملية التحديث.

- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > تحديث النظام > الإنترنت واضغط على OK.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

19.2

### إصدار البرنامج

#### لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > حول > إصدار البرنامج.
- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

19.3

### تراخيص البرامج مفتوحة المصدر

#### لعرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر...

- حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > القناة، أو حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Google Assistant.
- حدد تراخيص البرامج المفتوحة المصدر واضغط على OK.
- اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## المواصفات

20.1

### المواصفات البيئية

#### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدمولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 66/EC 2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

20.2

### الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : مؤقت السكون، مؤقت إيقاف التشغيل، إيقاف الصورة، إيقاف التشغيل التلقائي من دون إشارة، السكون التلقائي.

20.3

### نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android 10

20.4

### الاستقبال

- دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائفة : VHF، UHF، S-Channel، Hyperband
- DVB-T2 : DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : SECAM، PAL
- تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، HEVC (ISO/IEC 14496-10)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية : 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45، رمز، MCPC SCPC
- LNB : 1/2 Unicable DiSeQ 1.0، من 1 إلى 4 أجهزة
- LNB دمعومة، تحديد القطبية 1813 / فولت، تحديد نطاق التردد 22 كيلوهرتز، وضع تمييز التردد، تيار LNB بقوة قصوى 300 ميلي أمبير

20.5

### Bluetooth ووحدة Wi-Fi

- نطاق تردد جهاز الإرسال المزود بتقنية Bluetooth 2402 - 2480 : ميجاهرتز
- تضمين جهاز الإرسال المزود بتقنية Bluetooth : GFSK، 4/4، DPSK، 8، DPSK
- طاقة جهاز الإرسال المزود بتقنية Bluetooth : >20 ديسيبل / ميلي واط
- الشبكة اللاسلكية : 802.11 a/b/g/n (2,4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز)
- نطاق تردد جهاز إرسال شبكة Wi-Fi : بنطاق تردد 2,4 جيجاهرتز : 2400 - 2483,5 ميجاهرتز
- تعديل شبكة Wi-Fi : بنطاق تردد 2,4 جيجاهرتز : DBPSK، QPSK، DPSK، CCK، QAM 16، QAM 64
- طاقة جهاز إرسال شبكة Wi-Fi : بنطاق تردد 2,4 جيجاهرتز : >20 ديسيبل / ميلي واط
- نطاق تردد جهاز إرسال شبكة Wi-Fi : بنطاق تردد 5,25 G 5,15 - 5,35 جيجاهرتز : 5,25 - 5,35 جيجاهرتز
- تعديل شبكة Wi-Fi : بنطاق تردد 5 جيجاهرتز : BPSK، QPSK، QAM 16، QAM 64
- طاقة جهاز إرسال شبكة Wi-Fi : بنطاق تردد 5 جيجاهرتز : >23 ديسيبل

إدخال HDMI 2 : HDR Ultra HD  
إدخال HDMI 3 : HDR Ultra HD  
إدخال HDMI 4 : HDR Ultra HD

20.9

## الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 20 واط  
Dolby MS12 V2.5  
Dolby Atmos  
DTS (HD) M6  
أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع  
تحسين صوت الجهير من Dolby  
تحسين صوت الحوار من Dolby  
مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)  
صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

20.10

## الوسائط المتعددة

التوصيلات  
USB 2.0  
Ethernet LAN RJ-45  
Wi-Fi 802.11n مزدوج النطاق (مضمن)  
BT 5.0  
أنظمة ملفات USB المعتمدة  
FAT 16 / FAT 32 / NTFS

تنسيقات التشغيل:

الحاويات: PS، TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V،  
Quicktime، GP3، AVI، ASF، MKV  
برامج ترميز الفيديو: H264/MPEG-4 HEVC MKV AVI  
(H.265)، HEVC VP9 MPEG-4 MPEG-2 MPEG-1AVC  
AV1  
برامج ترميز الصوت: WAV، AAC، WMA (الإصدار الثاني حتى  
الإصدار 9.2)، WMA-PRO (الإصداران 9 و10)  
الترجمات:  
التنسيقات: SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT  
ترميزات الأحرف: UTF-8 (Unicode)، UTF-16، الصينية المبسطة،  
وأوروبا الوسطى، والكريالية، وأوروبا الغربية، واليونانية، والتركية، والعبرية، والكورية  
الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:  
MPEG-4 AVC (H.264) إلى وصولاً معتمد (L5.1 @ High Profile  
30Mbps  
يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main  
10 / معدل 40 ميجابايت في الثانية  
برامج ترميز الصور: JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF

هيلي واط

نطاق تردد جهاز إرسال شبكة Wi-Fi بنطاق تردد 5,725 G 5,47 :  
جيجاهرتز  
طاقة جهاز إرسال شبكة Wi-Fi بنطاق تردد 5 جيجاهرتز: >30 ديسيبل  
هيلي واط  
نطاق تردد جهاز إرسال شبكة Wi-Fi بنطاق تردد 5,825 G 5,725 :  
جيجاهرتز  
طاقة جهاز إرسال شبكة Wi-Fi بنطاق تردد 5 جيجاهرتز: >14 ديسيبل  
هيلي واط

20.6

## نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري  
108 سم / بوصة  
126 سم / بوصة  
139 سم / بوصة  
164 سم / بوصة  
177 سم / بوصة  
189 سم / بوصة

دقة الشاشة

3840 × 2160

20.7

## دقة إدخال الشاشة

دقة الفيديو المدعوم فقط

الدقة / سرعة التحديث

480 - أ - 60 هرتز  
576 - أ - 50 هرتز  
1080 - أ - 50 هرتز، 60 هرتز

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعوم

الدقة / سرعة التحديث

640 × 480 - 60 هرتز  
576 - p - 50 هرتز  
720 - p - 50 هرتز، 60 هرتز  
1920 × 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
1440 × 2560 - 60 هرتز  
3840 × 2160 - p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

20.8

## إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

USB 1 : USB 2.0

سهاعات الرأس: مقبس ستيريو صغير بحجم 3,5 مم  
إدخال HDMI 1 : HDR Ultra HD - ARC

جهة التلفزيون السفلى

إخراج الصوت الرقمي: بصري

USB 2 : USB 2.0

شبكة اتصال محلية (LAN): RJ45

موالف النقرار الصناعية

هوائي (75 أوم)

## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم القنوات الرقمية في بلدك. تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات  
تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## رمز PIN

يمكن تعيين رمز PIN لقفل القنوات أو الحماية من العمليات غير المصرح بها. على سبيل المثال إعادة تثبيت التلفزيون وإعادة تعيين رمز PIN. إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى. ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرصة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

□ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.  
□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف التشغيل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف التشغيل. اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > وضع البيع بالتجزئة واضغط OK على

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

□ غيّر إلى تنسيق صورة آخر.

□ غيّر وضع العرض إلى تلقائي.

موضع الصورة غير صحيح

□ قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

□ غيّر وضع العرض إلى تلقائي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

□ تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

□ تأكد من أن مصدر فيديو

# التعليقات والدعم

21.1

## تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

21.2

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّر بدء تشغيل التلفزيون

□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

إذا بقي التلفزيون لا يستجيب لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. يجب التحقق من التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوميض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا السلوك الهتيغ لفحص جهاز التحكم عن بُعد ممكنًا مع أجهزة التحكم عن بُعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوميض من جديد، فانتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

□ إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف الديناميكي) للوجه. يتعين تشغيل DHCP.

## Bluetooth

يتعذر الاقتران

□ تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

□ أبقِ كبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

□ قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

□ ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

□ قبل شراء مكبر صوت لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth، اطلع على جودته

لناحية مزامنة الصوت إلى الفيديو، المعروفة بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل

كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

## قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

- 2 اضغط على MENU.

- 3 اضغط على مفتاح التنقل - إلى النصف 4 مرات واضغط على OK.

- 4 اضغط على مفتاح التنقل - للأسفل 4 مرات واضغط على OK.

- 5 اختر اللغة واضغط على OK.

- 6 اضغط على رجوع أو EXIT بشكل متكرر لإغلاق القائمة.

21.3

## تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم

بالإضافة إلى أجابة عن الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين لدينا وطرح سؤالك مباشرة أو إرسال سؤال عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

21.4

## الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون.

أو راجع موقعنا الإلكتروني [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك

إذا لزم الأمر.

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

□ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

□ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

□ تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

□ قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج

صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق

الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على

الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## HDMI وUSB

HDMI

□ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

□ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

□ في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

□ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

□ في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط). إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل HDMI EasyLink

□ تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

□ تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

□ تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

## السلامة والعناية

22.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

### خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض التلفزيون للهط أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوايس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوايس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقيت.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت ب تثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطحٍ مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

### مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

### خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلية مستديرة /على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة حبيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيّقة. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجسام.

---

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.  
أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

---

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

---

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

---

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرّض التلفزيون لشعّة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لوضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبّب في حدوث قصور في أدائه.

---

22.2

## العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب هلامسة أضواء LED \*Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشطرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- \* ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

# أحكام الاستخدام

© 2021 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها. والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحول شركة TP Vision إلى مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون إلا بإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية حظوظ صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

## نقاط البيكسل

يتضمن هذا التلفزيون عدداً كبيراً من وحدات البيكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (دهراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنائية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للدلالة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi  
®.Alliance



## Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في  
الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات  
المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها  
المعنيين.

## حقوق الطبع والنشر

### HDMI

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface  
إن HDMI هي علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة  
HDMI Licensing Administrator, Inc.



## Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إن Dolby Audio Dolby Atmos Dolby Vision Dolby  
D الهذووج هي علامات تجارية مسجلة لشركة  
Dolby Laboratories Licensing Corporation.  
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير  
منشورة. حقوق الطباعة والنشر © 2012-2021 لشركة Dolby  
Laboratories.  
كل الحقوق محفوظة.



### DTS-HD

DTS-HD

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب  
ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS، والرمز، و DTS والرمز  
معاً، و DTS-HD وشعار DTS-HD هي علامات تجارية مسجلة أو علامات  
تجارية لشركة DTS، Inc. الأمريكية المتحدة الولايات في / أو بلدان أخرى. ©  
DTS, Inc. محفوظة الحقوق كل



## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| إعدادات Android                  | 25 |
| إعدادات إكمانية الوصول           | 34 |
| إعدادات بيئية                    | 30 |
| <b>ا</b>                         |    |
| القناة، التبديل إلى قناة         | 17 |
| القناة، التحديث اليدوي للقنوات   | 15 |
| القناة، التحديث التلقائي للقنوات | 15 |
| القناة، التصنيف العمري           | 17 |
| القناة، تثبيت                    | 15 |
| القناة، دليل التلفزيون           | 38 |
| المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة   | 47 |
| المشاكل، التوصيل، Fi-Wi          | 47 |
| المشاكل، التوصيل، الإنترنت       | 47 |
| المشاكل، الصوت                   | 47 |
| المشاكل، الصورة                  | 46 |
| المشاكل، اتصال HDMI              | 47 |
| المشاكل، اتصال USB               | 47 |
| المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد     | 46 |
| النص                             | 31 |
| الهوائي، تثبيت يدوي              | 14 |
| الوسائط                          | 36 |
| الإصلاح                          | 47 |
| الاتصال اللاسلكي                 | 24 |
| الاتصال السلكي                   | 24 |
| الاتصال بشركة Philips            | 47 |
| البحث عن قناة                    | 16 |
| البرنامج، تحديث                  | 43 |
| التلفزيون التفاعلي               | 18 |
| التلفزيون، وضع الاستعداد         | 11 |
| التخلص من التلفزيون أو البطاريات | 44 |
| التسجيل                          | 39 |
| التشغيل                          | 11 |
| التصنيف الأبوي                   | 17 |
| التصنيف العمري                   | 17 |
| التطبيقات                        | 26 |
| الدعم عبر إنترنت                 | 47 |
| الشبكة، إعداد                    | 24 |
| الشبكة، اللاسلكية                | 24 |
| الصفحة الرئيسية                  | 4  |
| الصوت، إعداد النمط               | 30 |
| الصور وملفات الفيديو والموسيقى   | 36 |
| الصورة، تنسيق الصورة             | 29 |
| العناية بالمستهلك                | 47 |
| العناية بالشاشة                  | 50 |
| اتصال الشبكة                     | 24 |
| اختبار الاستقبال                 | 14 |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها         | 46 |

## ب

|                       |    |
|-----------------------|----|
| بيانات دليل التلفزيون | 38 |
|-----------------------|----|

## ت

|                              |    |
|------------------------------|----|
| تلفزيون تفاعلي، حول          | 18 |
| تم حظر المدخل                | 17 |
| تثبيت يدوي                   | 14 |
| تثبيت القنوات، القمر الصناعي | 12 |
| تثبيت القناة، الكابل         | 13 |
| تثبيت القناة، الهوائي        | 13 |
| تحديث تلقائي للقنوات         | 15 |
| تسجيل منتجك                  | 46 |
| تعيين رمز PIN                | 17 |

## A

|           |    |
|-----------|----|
| Ambilight | 35 |
|-----------|----|

## B

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Bluetooth               | 23 |
| الجهاز إزالة، Bluetooth | 23 |
| الأجهزة، Bluetooth      | 23 |
| جهاز تحديد، Bluetooth   | 23 |

## H

|       |    |
|-------|----|
| HbbTV | 18 |
|-------|----|

## I

|     |    |
|-----|----|
| iTV | 18 |
|-----|----|

## ف

|                   |    |
|-------------------|----|
| فرز قائمة القنوات | 16 |
|-------------------|----|

## ق

|               |    |
|---------------|----|
| قفل القناة    | 17 |
| قناة          | 16 |
| قناة، تحديث   | 15 |
| قوائم القنوات | 16 |

## ك

|            |   |
|------------|---|
| كبل الطاقة | 6 |
|------------|---|

## ل

|                     |    |
|---------------------|----|
| للأندة القنوات      | 16 |
| للأندة القنوات، فتح | 16 |
| لغة الترجمة         | 33 |
| لغة الصوت           | 33 |

## م

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| مكان التلفزيون                   | 6  |
| ملف المنتج                       | 44 |
| ملفات الوسائط، من محرك USB       | 36 |
| محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص   | 21 |
| محرك النقراس الثابت USB، التثبيت | 21 |
| محطة الراديو                     | 16 |
| مسافة المشاهدة                   | 6  |
| مشاكل، القناة                    | 46 |
| مشاهدة التلفزيون                 | 17 |

## ن

|                 |    |
|-----------------|----|
| نهاية الاستخدام | 44 |
|-----------------|----|

## هـ

|       |   |
|-------|---|
| هوائي | 7 |
|-------|---|

## و

|           |    |
|-----------|----|
| وضع الصوت | 30 |
| وضع العرض | 29 |

## W

|       |    |
|-------|----|
| Wi-Fi | 24 |
|-------|----|

## أ

|                       |    |
|-----------------------|----|
| أدوات الرقابة الأبوية | 17 |
|-----------------------|----|

## إ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| إيقاف التلفزيون مؤقتاً           | 39 |
| إرشادات السلامة                  | 49 |
| إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع | 33 |
| إعداد الصورة                     | 29 |

## 2

جهاز التحكم عن بعد، بطاريات 9  
جودة الاستقبال 14

## د

دليل إهكائية الاتصال 19  
دليل التلفزيون 38  
دعم، عبر إنترنت 47

## ش

شبكة، سلكية 24



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)