

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SK POUŽÍVATEĽSKA PRÍRUČKA

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07/min
Belgique	078250145	€0.06/min
България	+3592 489 99 96	local
Hrvatska	01 3033 754	local
Česká republika	800142840	free
Danmark	3525 8759	local
Suomi	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Deutschland	01803 386 852	€0.09/min
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	free
Magyarország	0680018189	free
Éire	0800 055 6882	free
Italia	840320086	€0.08/min
Lëtzebuerg	40 6661 5644	local
Nederland	0900 8407	€0.10/min
Norge	2270 8111	local
Polska	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
România	1-203-2060	local
Россия	(495) 961-1111	local
Србија	+381 114 440 841	local
Slovensko	0800 004537	free
Slovenija	01 280 95 22	local
España	902 888 784	€0.10/min
Sverige	08 5792 9100	local
Suisse	0844 800 544	local
Türkiye	0800 261 3302	local
United Kingdom	0870 900 9070	local
Україна	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Obsah

1. Dôležité	3
1.1 Bezpečnosť	3
1.2 Starostlivosť o obrazovku	4
1.3 Starostlivosť o životné prostredie	4
2. Televízor	5
2.1 Prehľad informácií o televízore	5
3. Úvodné pokyny	7
3.1 Umiestnenie televízora	7
3.2 Upevnenie televízora na stenu	7
3.3 Pripojenie kábla antény	8
3.4 Pripojenie napájacieho kábla	8
3.5 Vloženie batérií do diaľkového ovládača	9
3.6 Zapnutie televízora	9
3.7 Úvodné nastavovanie	9
4. Používanie televízora	11
4.1 Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu	11
4.2 Sledovanie televízie	11
4.3 Sledovanie pripojených zariadení	12
4.4 Používanie teletextu	12
5. Ďalšie funkcie televízora	13
5.1 Prehľad diaľkového ovládača	13
5.2 Používanie ponúk televízora	15
5.3 Úprava nastavení obrazu a zvuku	16
5.4 Prepnutie do režimu Obchod alebo Domácnosť	18
5.5 Používanie funkcií teletextu	19
5.6 Používanie časovačov a detského zámku	20

6. Inštalácia kanálov	23
6.1 Automatická inštalácia kanálov	23
6.2 Manuálna inštalácia kanálov	24
6.3 Jemné doladenie kanálov	25
6.4 Nazvanie alebo premenovanie kanálov	25
6.5 Preskúpanie kanálov	25
6.6 Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek	26
6.7 Spustenie demonštračnej ukážky	26
7. Pripojenie zariadení	27
7.1 Prehľad pripojení	27
7.2 Výber kvality pripojenia	28
7.3 Pripojenie zariadení	29
7.4 Nastavenie zariadení	31
7.5 Používanie funkcie Philips EasyLink	32
8. Technické údaje	33
9. Riešenie problémov	34
9.1 Všeobecné problémy s televízorom	34
9.2 Problémy s obrazom	34
9.3 Problémy so zvukom	35
9.4 Problémy s pripojením HDMI	35
9.5 Problémy s pripojením počítača	35
9.6 Kontakty	36
10. Register	37

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všetky práva vyhradené. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

Materiál v tejto príručke sa považuje za dostatočne vyhovujúci plánovanému použitiu systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy, používajú na iné ako v tomto dokumente uvedené účely, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Záruka

Žiadny komponent nie je určený na opravu používateľom. Neotvárajte ani neodoberajte kryty chrániace vnútro produktu. Opravy môžu vykonávať len servisné strediská spoločnosti Philips a oficiálne opravárenské dielne. Nedodržaním tohto postupu zaniká nárok na akýkoľvek druh záruky (výslovnú alebo naznačenú). Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení alebo postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt LCD má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamená poruchu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva množstvo produktov určených pre zákazníkov, ktoré podobne ako všetky elektronické prístroje majú vo všeobecnosti schopnosť vysielat' a prijímať elektromagnetické signály.

Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí, ktoré platia v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú nepriaznivé účinky na zdravie.

Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi správne zaobchádza v súlade s ich plánovaným použitím, podľa súčasných vedeckých poznatkov sú bezpečné.

Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem týkajúcich sa elektromagnetických polí a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v oblasti šandardizácie a tieto štandardy včas včleniť do svojich produktov.

® Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie. Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Autorské práva



VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade so štandardom VESA sú ochranné známky organizácie Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

1. Dôležité


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips.

Prv než začnete produkt používať, prečítajte si túto používateľskú príručku.

Venujte dôkladnú pozornosť tejto časti a dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti a starostlivosti o obrazovku. Záruka na produkt sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome.

Číslo modelu a sériové číslo televízora sa nachádzajú na zadnej a bočnej strane televízora a tiež na balení.

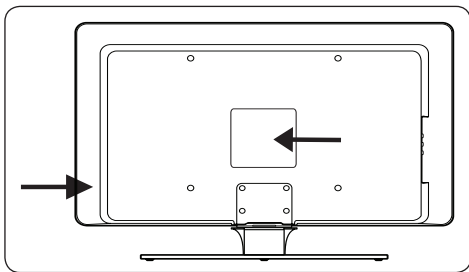


1.1 Bezpečnosť

- Televízor váži 25 kilogramov, preto ho musia dvíhať a prenášať dvaja ľudia. Nesprávne zaobchádzanie s televízorom môže viesť k vážnemu poraneniu.
- Ak televízor prevážate pri nízkych teplotách (menej ako 5 °C), pred jeho vybalením otvorte škatuľu a počkajte, kým sa televízor prispôbí teplote v miestnosti.
- Televízor, diaľkový ovládač ani batérie z diaľkového ovládača nevystavujte dažďu ani vode, aby nedošlo ku skratu.
- Na vrch televízora ani do jeho blízkosti neumiestňujte nádoby s vodou. Vyliatie tekutín

na televízor môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak na televízor vylejete tekutinu, prestaňte ho používať. Okamžite odpojte televízor od elektrickej zásuvky a nechajte ho skontrolovať kvalifikovanému technikovi.

- V záujme zamedzenia riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom neumiestňujte televízor, diaľkový ovládač ani batérie diaľkového ovládača do blízkosti zdrojov otvoreného ohňa (napríklad zapálených sviečok) a iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
 - Televízor neumiestňujte do stiesnených priestorov, napríklad do skrine. Z dôvodu vetrania nechajte okolo všetkých strán televízora minimálne 10 cm voľného priestoru. Dbajte na to, aby sa neblokovalo prúdenie vzduchu.
 - Pri umiestňovaní televízora na rovný a pevný povrch použite iba dodaný stojan. Nehýbte televízorom, kým stojan nie je správne priskrutkovaný k televízoru.
 - Upevnenie televízora na stenu by mal vykonávať výlučne kvalifikovaný pracovník. Televízor možno upevniť iba na vhodnú nástennú konzolu a na stenu, ktorá bezpečne udrží hmotnosť televízora. Nesprávne upevnenie na stenu môže spôsobiť vážne poranenie alebo škodu. Nepokúšajte sa o upevnenie televízora na stenu vlastnými silami.
 - Ak je televízor upevnený na otočnej základni alebo na otočnom ramene, presvedčte sa, že sa pri otáčaní nenapína napájací kábel. Napínaním napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.
 - Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.
 - Zachovajte voľný prístup k napájaciemu káblu, aby ste mohli televízor bez problémov odpojiť od elektrickej zásuvky.
 - Pri odpájaní televízora od elektrickej zásuvky dodržiavajte nasledujúce pokyny:
1. Najprv vypnite televízor, potom sieťové napájanie (ak je táto možnosť k dispozícii).


2. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky v stene.
3. Odpojte napájací kábel od konektora napájania na zadnej strane televízora. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla. Netahajte za napájací kábel.

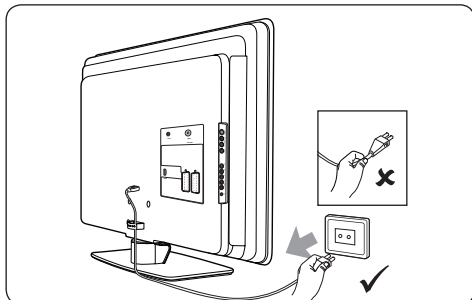

- Ak používate slúchadlá nastavené na vysokú hlasitosť, môžete si natrvalo poškodiť sluch. Aj keď sa vysoká hlasitosť môže zdať určitý čas normálna, môže vám poškodiť sluch. Z dôvodu ochrany sluchu obmedzte čas používania slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

1.2 Starostlivosť o obrazovku

- Pred čistením obrazovky vypnite televízor a odpojte napájací kábel. Obrazovku čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť, pretože by mohli obrazovku poškodiť.

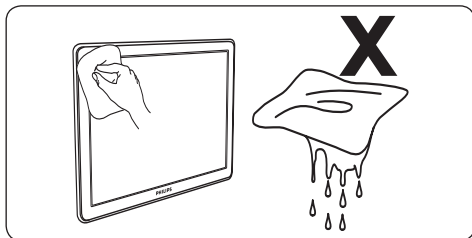

- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.
- Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku tvrdým predmetom, pretože by sa tým mohla natrvalo poškodiť.

- Pokiaľ je to možné, nenechávajte dlhší čas na obrazovke zobrazené statické obrazy. Příkladmi sú ponuky obrazovky, stránky teletextu, čierne pásy alebo informácie akciových trhov. Ak musíte používať statické obrazy, predídte poškodeniu obrazovky znížením kontrastu a jas.

1.3 Starostlivosť o životné prostredie

Recyklácia obalu

Obal tohto produktu je určený na recyklovanie. Informácie o spôsobe recyklovania obalu vám na požiadanie poskytnú miestne úrady.

Likvidácia použitého produktu

Produkt je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne využiť. Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC:



Použitý produkt nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Informácie o bezpečnej likvidácii produktu získate od predajcu. Nekontrolovaná likvidácia odpadu škodí životnému prostrediu aj ľudskému zdraviu.

Likvidácia použitých batérií

Dodávané batérie neobsahujú ortuť ani kadmium. Dodané a všetky iné použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Spotreba energie

Televízor má v pohotovostnom režime minimálnu spotrebu energie, čím sa minimalizuje jeho vplyv na životné prostredie. Údaj o spotrebe energie v aktívnom stave je vyznačený na zadnej strane televízora.


Ďalšie technické parametre tohto produktu nájdete v letáku k produktu v lokalite www.philips.com/support.

2. Televízor

Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.


2.1 Prehľad informácií o televízore

Bočné ovládacie prvky a indikátory

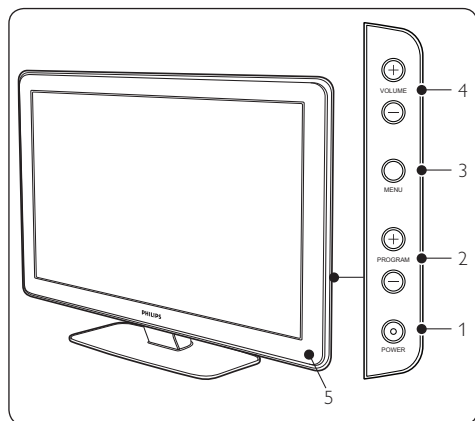


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikátor napájania a snímač diaľkového ovládača

Bočné konektory

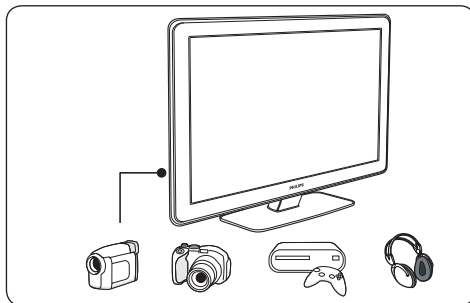

Konektory na bočnej strane televízora slúžia na pripojenie prenosných zariadení, napríklad fotoaparátu alebo hernej konzoly. Pripojiť možno aj slúchadlá.

Zadné konektory

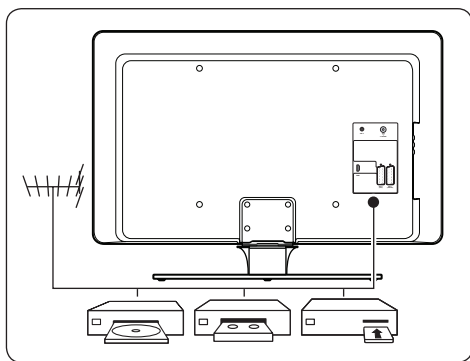


Konektory na zadnej strane televízora môžete používať na pripojenie antény a stálych zariadení, napríklad prehrávača diskov s vysokým rozlíšením, prehrávača diskov DVD alebo videorekordéra.

Poznámka

Ďalšie informácie o pripojení nájdete v časti 7.3. *Pripojenie zariadení.*

Dialkový ovládač

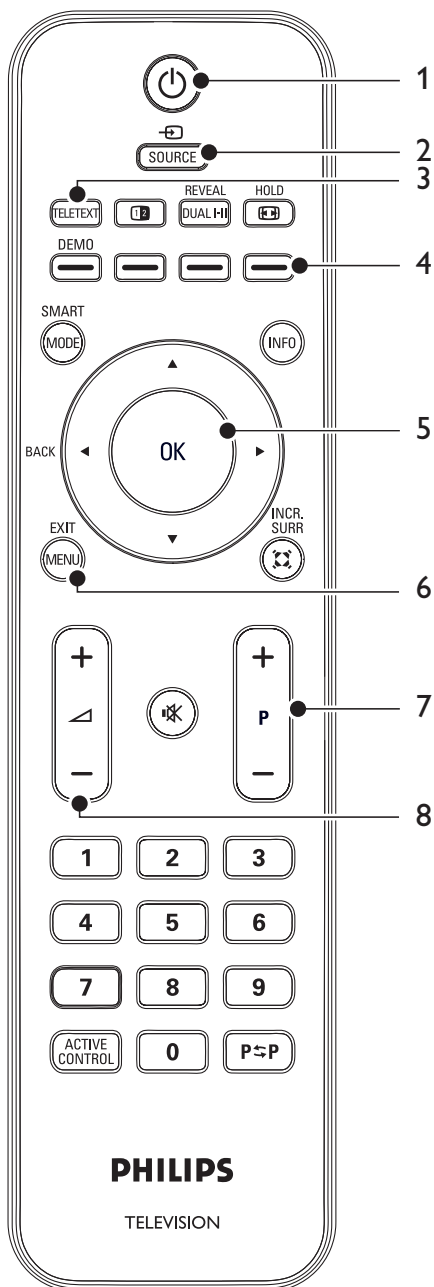

1. Pohotovostný režim
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Farebné tlačidlá
Zľava: červené, zelené, žlté, modré
5. Navigačné tlačidlá
Nahor ▲, nadol ▼, doľava ◀, doprava ▶, **OK**
6. **MENU**
7. Program **P** +/-
8. Hlasitosť +/-

Podrobnejšie informácie o diaľkovom ovládači nájdete v časti 5.1. *Prehľad diaľkového ovládača.*

3. Úvodné pokyny

V tejto časti nájdete užitočné informácie o umiestňovaní a upevňovaní televízora, ktoré dopĺňajú informácie uvedené v **Stručnej príručke**.




Poznámka

Pokyny týkajúce sa montáže stojana nájdete v **Stručnej príručke**.

3.1 Umiestnenie televízora

Pred umiestnením televízora si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v *časti 1.1*, a zväžte nasledujúce skutočnosti:

- Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora by mala byť trojnásobkom veľkosti jeho obrazovky.
- Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude dopadať svetlo.
- Pred umiestnením televízora pripojte zariadenia.
- Televízor je na zadnej strane vybavený bezpečnostnou zásuvkou Kensington.

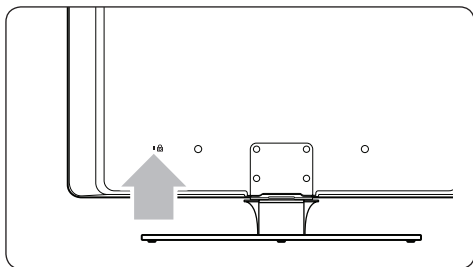

Pri pripájaní zámku Kensington na zaistenie proti krádeži (nie je súčasťou dodávky) umiestnite televízor v dosahu stabilného objektu (napríklad stola), ktorý možno k zámku ľahko pripnúť.

3.2 Upevnenie televízora na stenu



VAROVANIE

Upevnenie televízora na stenu by mali vykonávať výlučne kvalifikovaní pracovníci. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne upevnenie, ktoré spôsobí nehodu alebo poranenie.


Krok č. 1: Zakúpenie nástennej konzoly kompatibilnej so štandardom VESA

V závislosti od veľkosti televíznej obrazovky si zakúpte jednu z nasledujúcich nástenných konzol:

Veľkosť televíznej obrazovky (palce/cm)	Typ nástennej konzoly kompatibilnej so štandardom VESA (mm)	Špeciálne pokyny
32"/81 cm	Nastaviteľná, 300 x 300	Pred pripevnením k televízoru sa konzola kompatibilná so štandardom VESA musí nastaviť na rozmery 200 x 300.
37"/94 cm	Pevná, 300 x 300	Žiadne
42"/107 cm alebo viac	Pevná, 400 x 400	Žiadne

Krok č. 2: Pripevnenie nástennej konzoly kompatibilnej so štandardom VESA k televízoru

1. Na zadnej strane televízora nájdite 4 upevňovacie matice.

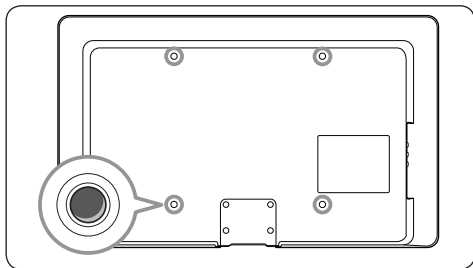


2. Pokračujte podľa pokynov dodaných s nástennou konzolou kompatibilnou so štandardom VESA.

POZNÁMKA

Na pripevnenie nástennej konzoly kompatibilnej so štandardom VESA k televízoru použite skrutky M6 (pre 32-palcové modely) alebo skrutky M8 (pre väčšie modely). Skrutky nie sú súčasťou dodávky.

3.3 Pripojenie kábla antény

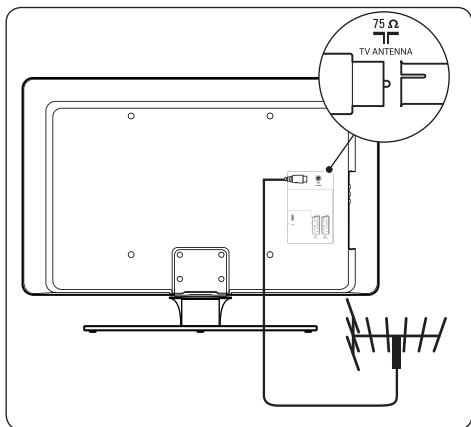

1. Na zadnej strane televízora nájdite konektor **TV ANTENNA**.

2. Ku konektoru **TV ANTENNA** pripojte jeden koniec kábla antény (nie je súčasťou dodávky). Ak kábel antény nevyhovuje, použite adaptér.
3. Druhý koniec kábla antény pripojte k zásuvke antény, pričom skontrolujte, či sú oba konce kábla bezpečne zasunuté.

3.4 Pripojenie napájacieho kábla


VAROVANIE

Overte si, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na zadnej strane televízora. Ak sa napätie odlišuje, nepripájajte napájací kábel.

Pripojenie napájacieho kábla


POZNÁMKA

Umiestnenie napájacieho konektora sa líši v závislosti od modelu televízora.

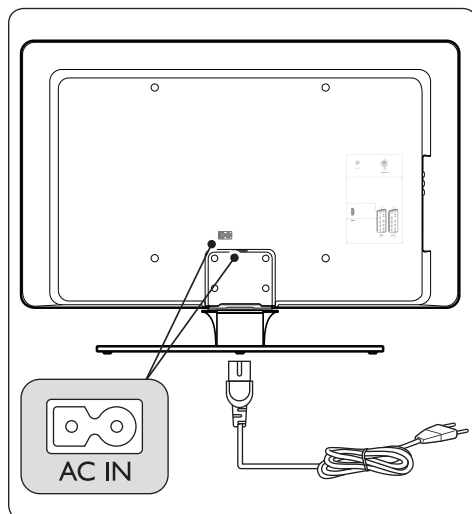

1. Na zadnej alebo spodnej strane televízora nájdite napájací konektor **AC IN**.
2. K napájaciemu konektoru **AC IN** pripojte napájací kábel.
3. Druhý koniec napájacieho kábla pripojte k elektrickej sieti, pričom skontrolujte, či sú oba konce kábla bezpečne zasunuté.

3.5 Vloženie batérií do diaľkového ovládača

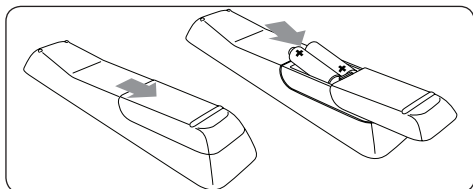

1. Na zadnej strane diaľkového ovládača odsuňte kryt priechinka na batérie.
2. Vložte dve dodané batérie (veľkosť AAA, typ LR03). Póly batérií + a – musia súhlasiť s označením vnútri priechinka.
3. Zasuňte kryt späť na miesto.



Poznámka


Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

3.6 Zapnutie televízora

Pred prvým zapnutím televízora skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. Pokiaľ je televízor pripravený, zapnite sieťové napájanie (ak je k dispozícii sieťový vypínač) a potom stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.

3.7 Úvodné nastavovanie

1. Po prvom zapnutí televízora sa zobrazí ponuka **Krajina**.

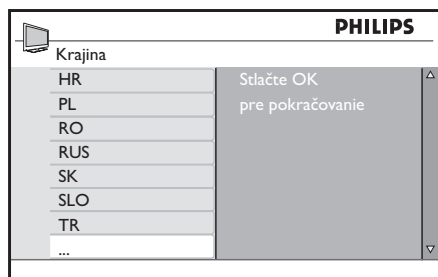

2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú krajinu. Vybrať možno niektorú z krajín uvedených v tabuľke nižšie.



Tip


Ak sa požadovaná krajina nenachádza v zozname, vyberte znaky

Kód	Krajina	Kód	Krajina
A	Rakúsko	NL	Holandsko
B	Belgicko	P	Portugalsko
CH	Švajčiarsko	S	Švédsko
D	Nemecko	CZ	Česká republika
DK	Dánsko	H	Maďarsko
E	Španielsko	HR	Chorvátsko
F	Francúzsko	PL	Poľsko
FI	Fínsko	RO	Rumunsko
GB	Veľká Británia	RUS	Rusko
GR	Grécko	SK	Slovensko
I	Taliansko	SLO	Slovinsko
IRL	Írsko	TR	Turecko
L	Luxembursko	...	Iná
N	Nórsko		

3. Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky **Jazyk**.



4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný jazyk.
5. Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky **Umiestnenie**.

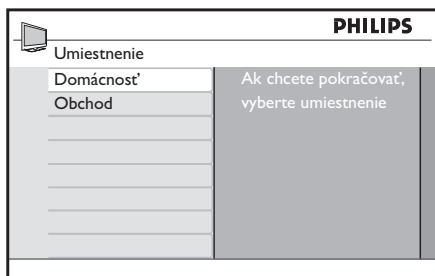


6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte umiestnenie.
7. Stlačením tlačidla **OK** spustíte inštaláciu. Inštalácia trvá niekoľko minút. Po jej dokončení sa na televíznej obrazovke zobrazí prvý naladený kanál.

4. Používanie televízora

V tejto časti nájdete užitočné informácie o základných funkciách televízora. Pokyny týkajúce sa pokročilých funkcií televízora sa nachádzajú v časti 5. *Ďalšie funkcie televízora.*


4.1 Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu

4.1.1 Zapnutie televízora

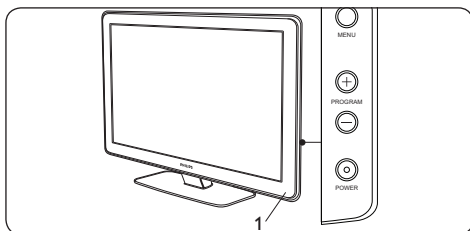


- Ak nesvieti indikátor napájania (1), stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.

4.1.2 Vypnutie televízora

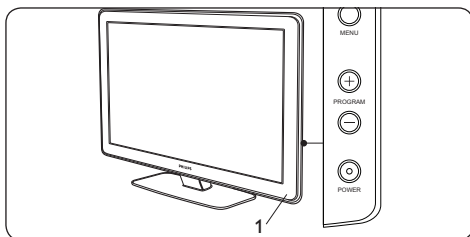

- Stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora. Prestane svietiť indikátor napájania (1).

4.1.3 Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

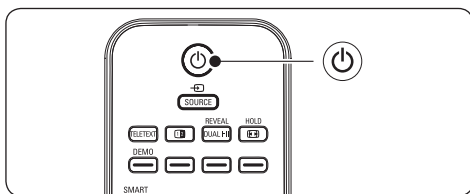


- Stlačte tlačidlo  (pohotovostný režim) na diaľkovom ovládači. Indikátor napájania sa prepne do pohotovostného režimu (svieti na červeno).



Tip

Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebuje veľmi málo energie, no kým je pripojený a napájaný z elektrickej siete, energia sa naďalej spotrebuje. Keď televízor dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a odpojte od elektrickej siete.

4.1.4 Zapnutie televízora z pohotovostného režimu

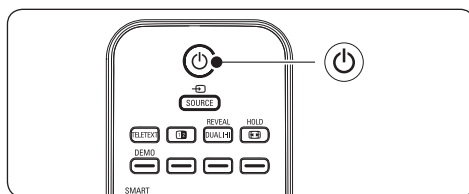

- Ak je indikátor napájania v pohotovostnom režime (svieti na červeno), na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo .




Poznámka

Ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **PROGRAM +/-** na bočnej strane televízora.


4.2 Sledovanie televízie

4.2.1 Prepnutie na iný kanál

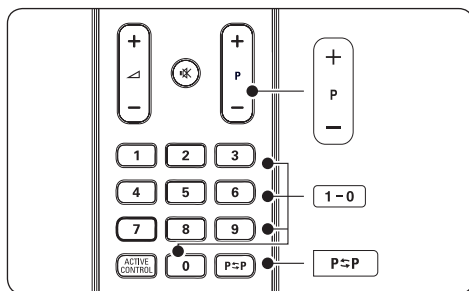


- Stlačte číselné tlačidlo (1 až 9) alebo tlačidlo **P +/-** na diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo **PROGRAM +/-** na bočnej strane televízora.
- Stlačením tlačidla **P↔P** na diaľkovom ovládači prepnete na naposledy sledovaný kanál.

4.2.2 Nastavenie hlasitosti

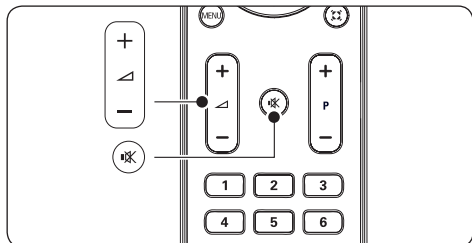

- Stlačte tlačidlo ▲ (hlasitosť) + alebo - na diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo **VOLUME +** alebo - na bočnej strane televízora.
- Stlačením tlačidla [mute] (vypnutie zvuku) na diaľkovom ovládači vypnete zvuk. Opätovným stlačením tlačidla [mute] (vypnutie zvuku) obnovíte zvuk.


4.3 Sledovanie pripojených zariadení

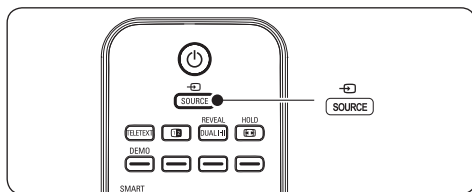

1. Zapnite príslušné zariadenie.
2. Stlačte tlačidlo **SOURCE** na diaľkovom ovládači a vyberte vstup, ku ktorému je príslušné zariadenie pripojené.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber zariadenia.

4.4 Používanie teletextu

Väčšina televíznych kanálov vysiela informácie prostredníctvom teletextu.

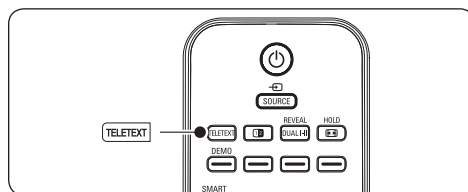

1. Stlačte tlačidlo **TELETEXT** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa hlavná stránka s obsahom.
2. Výber stránky pomocou diaľkového ovládača:
 - Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo stránky.
 - Stlačením tlačidla **P +/-** alebo ▲/▼ zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
 - Stlačením farebného tlačidla vyberiete niektorú z farebne označených položiek v spodnej časti obrazovky.
3. Opätovným stlačením tlačidla **TELETEXT** vypnete teletext.

Podrobnejšie informácie o teletexte nájdete v časti 5.5. *Používanie pokročilých funkcií teletextu.*


5. Ďalšie funkcie televízora

V tejto časti nájdete užitočné informácie o pokročilejších funkciách televízora vrátane nasledujúcich postupov:

- Používanie ponúk televízora (časť 5.2.)
- Úprava nastavení obrazu a zvuku (časť 5.3.)
- Prepnutie do režimu Obchod alebo Domácnosť (časť 5.4.)
- Používanie pokročilých funkcií teletextu (časť 5.5.)
- Požívanie časovačov a detského zámku (časť 5.6.)

5.1 Prehľad diaľkového ovládača

Táto časť obsahuje podrobný popis funkcií diaľkového ovládača.

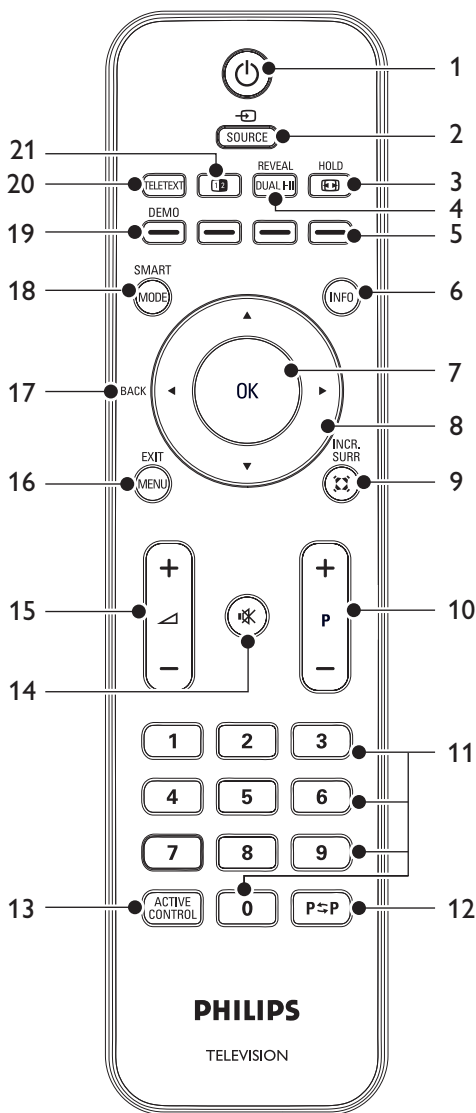


1.  Zapína televízor z pohotovostného režimu alebo ho prepína späť do pohotovostného režimu.
2. **SOURCE**
Slúži na výber pripojených zariadení.
3.  Slúži na výber formátu obrazu.
4. **DUAL I-II**
Slúži na prepnutie z režimu **Stereo** a **Nicam Stereo** do režimu **Mono** alebo na výber prvého jazyka (**DUAL I**) alebo druhého jazyka (**DUAL II**) v prípade dvojazyčných programov.
5. Farebné tlačidlá
Slúžia na výber úloh alebo stránok teletextu.
6. **INFO**
Slúži na zobrazenie dostupných informácií o programe.
7. **OK**
Slúži na prístup k ponuke alebo na aktiváciu nastavenia.
8. Navigačné tlačidlá
Tlačidlá nahor ▲, nadol ▼, doľava ◀ a doprava ▶ slúžia na pohyb v ponuke.
9. **INCR. SURR**
V prípade stereofónnych zdrojov zapína režim Incredible Surround, v prípade monofónnych zdrojov režim priestorového zvuku.
10. **P +/-**
Slúži na prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
11. Číselné tlačidlá
Slúžia na výber kanálu, stránky alebo nastavenia.
12. **P↔P**
Slúži na návrat na naposledy sledovaný kanál.
13. **ACTIVE CONTROL**
Slúži na výber možnosti **Zap.** alebo **Vyp.**
14.  Slúži na vypnutie alebo obnovu zvuku.
15.  **+/-**
Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
16. **MENU**
Slúži na zapnutie alebo vypnutie zobrazenia ponuky.
17. **BACK**
Slúži na návrat k predchádzajúcej ponuke.
18. **SMART MODE**
Slúži na prepínanie medzi predvolenými nastaveniami obrazu a zvuku.
19. **DEMO**
Slúži na zapnutie alebo vypnutie ponuky **Demo**.
20. **TELETEXT**
Slúži na zapnutie alebo vypnutie teletextu.
21.  Slúži na rozdelenie aktuálneho kanálu alebo zdroja signálu a zobrazenie v ľavej časti obrazovky. Teletext sa zobrazí vpravo.


5.2 Používanie ponúk televízora

Ponuky na obrazovke pomáhajú nainštalovať televízor, nastaviť obraz a zvuk a získať prístup k ďalším funkciám. Táto časť opisuje, ako sa pohybovať v ponukách.

5.2.1 Prístup k hlavnej ponuke

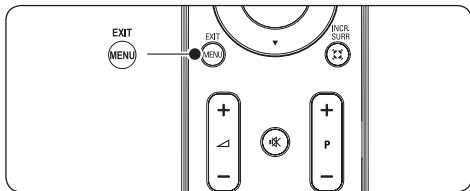

1. Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači zobrazíte hlavnú ponuku.

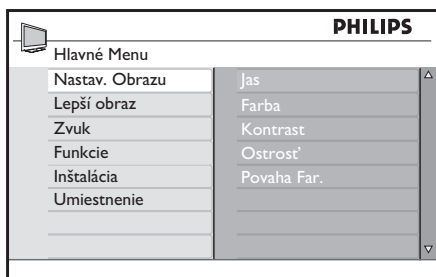

2. Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.

Hlavná ponuka obsahuje nasledujúce položky:

- **Nastav. obrazu**
Služi na úpravu nastavení obrazu, akými sú Jas, Farba, Kontrast, Ostrosť a Povaha Far. (Povaha farieb). Pozrite si časť 5.3. *Úprava nastavení obrazu a zvuku.*
- **Lepší obraz**
Služi na zapnutie a vypnutie rozšírených nastavení obrazu, akými sú Kontrast+, Active Control a Redukcia šumu. Pozrite si časť 5.3. *Úprava nastavení obrazu a zvuku.*
- **Zvuk**
Služi na úpravu nastavení zvuku, akými sú Ekvalizér, Vyváženie, Limit. Hlasit. (Limitovanie hlasitosti) a Priestorový Zvuk (Incredible Surround). Pozrite si časť 5.3. *Úprava nastavení obrazu a zvuku.*


- **Funkcie**
Služi na zapnutie alebo vypnutie a nastavenie špeciálnych funkcií, akými sú Časovač, Detský zámok a Rod. Kontrola. Pozrite si časť 5.6. *Požívanie časovačov a detského zámku.*

- **Inštalácia**
Služi na výber a zobrazenie možnosti Jazyk, Krajina, Aut. Uloženie, Man. Uloženie, Triedenie, Názov a Oblíbený Prog (Oblíbený program). Pozrite si časť 6. *Inštalácia kanálov.*


- **Umiestnenie**
Služi na zmenu umiestnenia televízora. Možno vybrať režim Domácnost' alebo Obchod. Pozrite si časť 5.4. *Prepnutie do režimu Obchod alebo Domácnost'.*

5.2.2 Používanie hlavnej ponuky


Nasledujúce príklady opisujú spôsob používania hlavnej ponuky.

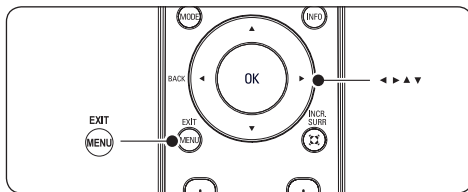

1. Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači zobrazíte hlavnú ponuku.

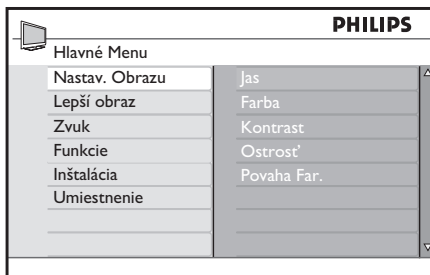

2. Stlačením tlačidla ► prejdite na možnosť **Nastav. obrazu.**

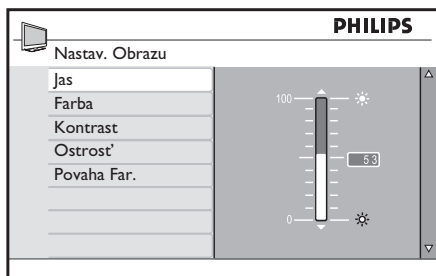



3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované nastavenie.
4. Stlačením tlačidla ► prejdite na nastavenie.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ upravte nastavenie.
6. Stlačením tlačidla ◀ sa vráťte na možnosť **Nastav. obrazu** alebo stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.

5.3 Úprava nastavení obrazu a zvuku

Táto časť opisuje spôsob úpravy nastavení obrazu a zvuku.

5.3.1 Úprava nastavení obrazu

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Nastav. obrazu** alebo **Lepší obraz**.

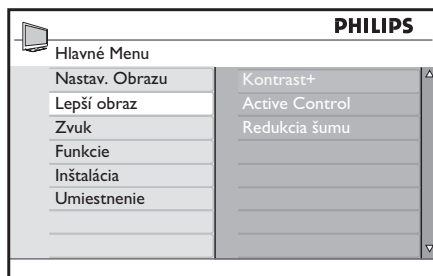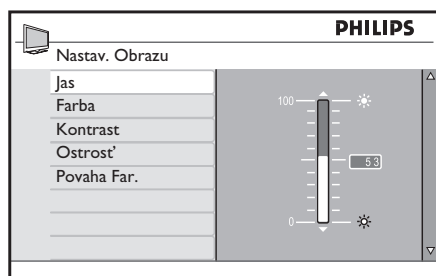


2. Stlačením tlačidla ► prejdite na príslušnú možnosť.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované nastavenie.
 - **Jas**
Mení úroveň svetla na obraze.
 - **Farba**
Mení úroveň sýtosti.
 - **Kontrast**
Mení úroveň jasných častí na obraze, pričom tmavé časti zachováva nezmenené.
 - **Ostrnosť**
Mení úroveň ostrosti jemných detailov.
 - **Povaha Far.**
Nastavuje **Normálny**, **Teplý** (do červena) alebo **Studený** (do modra) odtieň farieb.
 - **Kontrast+**
Mení úroveň jasných častí na obraze, pričom tmavé časti zachováva nezmenené.
 - **Active Control**
Upravuje všetky prichádzajúce signály na dosiahnutie najlepšieho možného obrazu. Nastavuje funkciu Active control na možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
 - **Redukcia šumu**
Filtruje a znižuje šum na obraze. Úroveň nastavte na **Minimum**, **Stredné**, **Maximum** alebo **Vyp.**

5.3.2 Používanie režimu Smart Mode

Okrem manuálneho nastavenia obrazu môžete použiť aj automatické nastavenia Smart settings, pomocou ktorých sa v televízore nastaví predvolené nastavenie obrazu a zvuku.

1. Stláčaním tlačidla **SMART MODE** na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi predvolenými nastaveniami obrazu a zvuku.

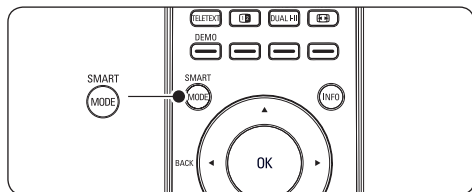


Prehľad režimov Smart Mode

- **Jasný**
Použijú sa žiarivé nastavenia obrazu a zvuku vhodné pre jasne osvetlené prostredia.
- **Štandard**
Použijú sa prirodzené nastavenia obrazu a zvuku vhodné pre podmienky vo väčšine obývacích izieb.
- **Filmy**
Použijú sa dynamické nastavenia obrazu a zvuku vhodné na dosiahnutie zážitku ako pri sledovaní filmu v kine.
- **Hra**
Optimálny režim pre počítače, herné konzoly a hracie stanice.
- **Úspora energie**
Ekologické nastavenia na zníženie spotreby energie.
- **Osob. Nastav.**
Režim vychádzajúci z nastavení ponuky **Nastav. obrazu**.

5.3.3 Zmena formátu obrazu


Zmenou formátu obrazu sa môžete prispôsobiť obsahu obrazovky.

1. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

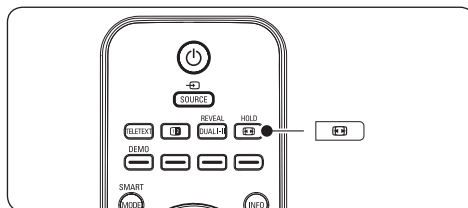

2. Stláčením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte niektorý z nasledujúcich formátov obrazu:

- **Widescreen**

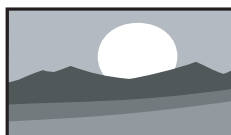


Roztiahne klasický formát 4:3 na formát 16:9.

- **4:3**




Zobrazí klasický formát 4:3.

- **Zoom 14:9**

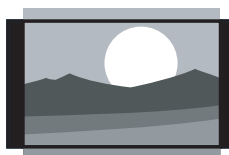


Roztiahne klasický formát 4:3 na formát 14:9.

- **Zoom 16:9**

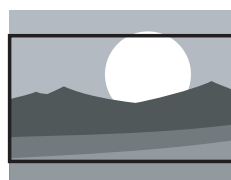


Roztiahne klasický formát 4:3 na formát 16:9.

- **Titulk. Zoom**

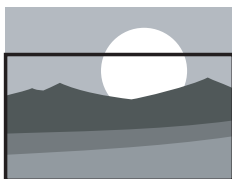


Obraz vo formáte 4:3 zobrazí na celej ploche obrazovky, pričom titulky nechávajú viditeľné. Čiastočne sa odreže vrchná časť obrazu.

- **SuperZoom**

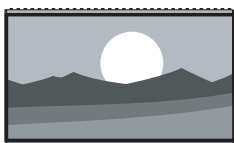

S minimálnym skreslením odstráni čierne pásy po bokoch programov vysielaných vo formáte 4:3.

- **Nezmenšený** (len pre režimy PC)

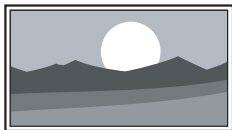


Poskytuje maximálnu ostrosť obrazu, hoci na okrajoch sa môže objaviť skreslenie. Pri zobrazení obrázkov z počítača sa môžu objaviť aj čierne pruhy.

5.3.4 Úprava nastavení zvuku

Táto časť opisuje spôsob úpravy nastavení zvuku.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Zvuk**.
2. Stlačením tlačidla ► prejdite do zoznamu.

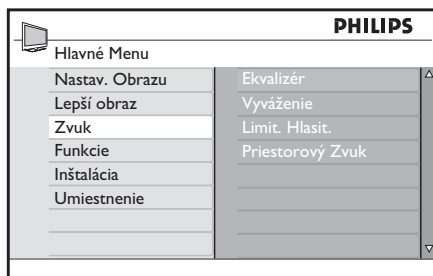

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Ekvalizér**

Slúži na nastavenie jednotlivých frekvencií (tónu).

- **Vyváženie**

Nastavuje vyváženie ľavého a pravého reproduktora, aby najlepšie vyhovovalo vašej polohe počúvania.

- **Limit. Hlasit.**


Ovláda náhle zmeny hlasitosti, napríklad pri prepínaní z jedného kanálu na druhý alebo počas reklám.

- **Priestorový Zvuk**

Vylepšuje stereo efekt. Vyberte niektorú z možností **Priestorový Zvuk**, **Stereo** (v režime stereofónneho zvuku), **Mono** alebo **Priest. Zvuk** (v režime monofónneho zvuku).

5.4 Prepnutie do režimu Obchod alebo Domácnosť

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Umiestnenie**.
2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Umiestnenie**.

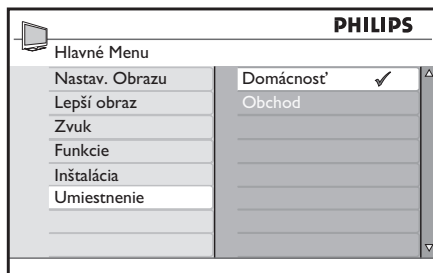

3. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte režim televízora:

- **Obchod**

Nastavuje automatické nastavenia Smart settings na možnosť **Jasný**, čo je ideálne nastavenie pre prostredie obchodu. Možnosti zmeny nastavení sú obmedzené.

- **Domácnosť**

Poskytuje domácim používateľom úplnú flexibilitu pri zmene všetkých nastavení televízora.

4. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.

5.5 Používanie funkcií teletextu

Televízor má 1000-stránkovú pamäť, do ktorej sa ukladajú vysielané stránky a podstránky teletextu. Pamäť teletextu znižuje čas potrebný na načítanie stránky.

5.5.1 Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Podstránky sa zobrazujú v spodnej časti stránky.

1. Stlačte tlačidlo **TELETEXT** na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte stránku teletextu.
3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte podstránku.

5.5.2 Používanie teletextu v režime duálneho zobrazovania

Po zapnutí teletextu v režime duálneho zobrazovania sa kanál alebo zdroj signálu zobrazí na ľavej strane obrazovky. Teletext sa zobrazí vpravo.

1. Stlačením tlačidla **12** (duálne zobrazenie) na diaľkovom ovládači zapnete teletext v režime duálneho zobrazovania.
2. Stlačením tlačidla **TELETEXT** vypnete teletext.

5.5.3 Zväčšenie stránok teletextu


Kvôli pohodlnejšiemu čítaniu môžete teletextovú stránku zväčšiť.

1. Stlačte tlačidlo **TELETEXT** na diaľkovom ovládači a vyberte stránku teletextu.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ na diaľkovom ovládači zväčšíte hornú polovicu stránky.
3. Opätovným stlačením tlačidla zväčšíte dolnú polovicu stránky.
4. Opätovným stlačením sa vrátite k normálnej veľkosti stránky.

5.5.4 Podržanie teletextových stránok

Niektoré stránky obsahujú podstránky, ktoré sa automaticky zobrazujú jedna po druhej.


1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TELETEXT**.
2. Stlačením tlačidla **HOLD** zastavte alebo obnovte priebeh zobrazovania podstránok.
3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte predchádzajúcu alebo nasledujúcu podstránku.

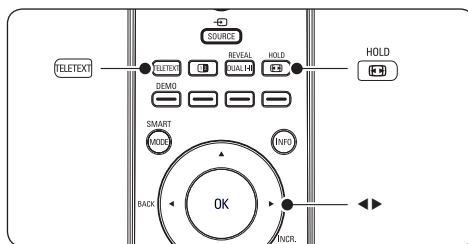

5.5.5 Odkrytie skrytých informácií

Môžete skryt' alebo odkryt' skryté informácie na stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo úloh.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TELETEXT**.
2. Stlačením tlačidla **REVEAL** odkryte alebo skryté informácie.

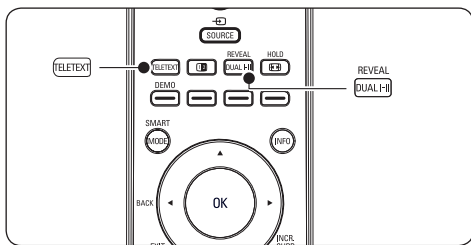


5.6 Požívanie časovačov a detského zámku

Táto časť opisuje zapnutie alebo vypnutie televízora v určenom čase a používanie detského zámku.

5.6.1 Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač spánku)

Časovač spánku prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí určeného času.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Funkcie > Časovač > Spánok**.

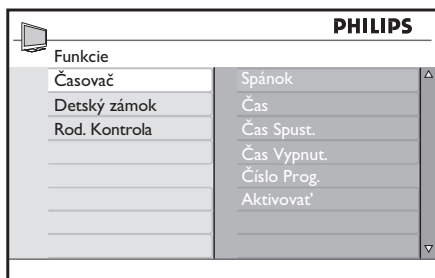

2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Spánok**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte čas vypnutia. Po výbere možnosti **Vyp.** sa časovač spánku vypne.
4. Stlačením tlačidla **OK** aktivujte časovač **Spánok**.



Poznámka

Počas odpočítavania času môžete televízor kedykoľvek vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač spánku.

5.6.2 Automatické zapnutie televízora (časovač)

Časovač zapnutia zapne televízor z pohotovostného režimu na určený kanál a v určenom čase.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Funkcie > Časovač**.
2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Časovač**.
3. Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ a ◀ alebo ► vyberte položky ponuky, prejdite na ne a nastavte čas, čas spustenia, čas vypnutia, číslo programu a frekvenciu.
4. Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením tlačidla **MENU** opustite ponuku.

Tip


Ak chcete vypnúť časovač zapnutia, vyberte možnosť **Vyp.** v ponuke **Funkcie > Časovač > Aktivovať**.

5.6.3 Uzamknutie televíznych kanálov (rodičovská kontrola)

Televízne kanály môžete uzamknúť pomocou štvormiestneho číselného kódu, čím zabránite deťom sledovať nepovolený obsah.

Nastavenie alebo zmena kódu PIN

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Funkcie > Rod. Kontrola > Zmena Kódu**.

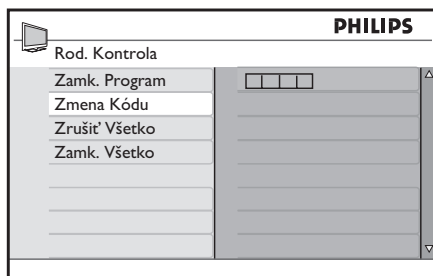


2. Stlačením tlačidla ► prejdite do časti na nastavenie kódu.
3. Zadaťte kód pomocou číselných tlačidiel. Ponuka **Funkcie** sa znova zobrazí so správou potvrdzujúcou, že sa kód vytvoril alebo zmenil.

**Tip**


Ak zabudnete kód, dvakrát zadajte hodnotu „0711“, čím zrušíte akýkoľvek existujúci kód.

Vstup do ponuky rodičovskej kontroly


1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Funkcie > Rod. Kontrola**.
2. Stlačením tlačidla ► prejdite do časti na zadanie kódu.
3. Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.

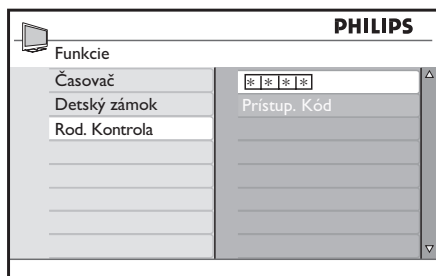**Uzamknutie alebo odomknutie všetkých kanálov**


1. V ponuke **Rod. Kontrola** vyberte možnosť **Zamk. Všetko** alebo **Zrušiť Všetko**.
2. Stlačením tlačidla ► prejdite na príslušnú možnosť.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

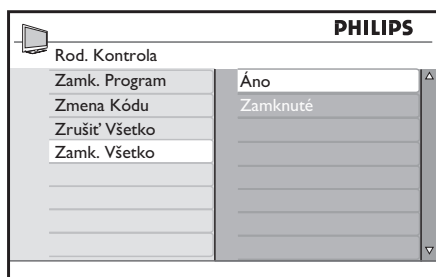**Uzamknutie jedného alebo viacerých kanálov**

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Funkcie > Rod. Kontrola > Zamk. Program**.
2. Stlačením tlačidla ► prejdite na príslušnú možnosť.

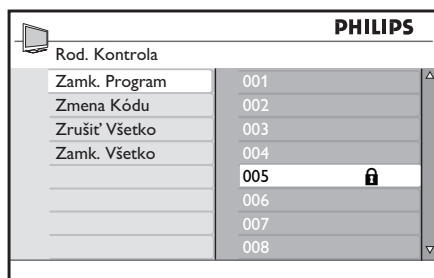

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť.
4. Stlačením tlačidla **OK** uzamkniete kanál. Vedľa čísla programu sa zobrazí symbol . Kanál odomknete opätovným stlačením tlačidla **OK**.

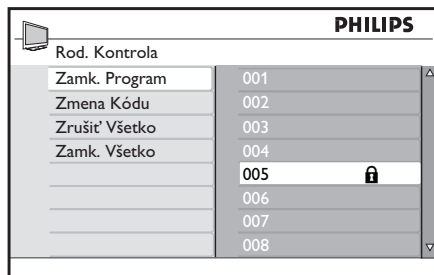


5. Ak chcete zamknúť alebo odomknúť ďalšie kanály, zopakujte predchádzajúce kroky.

5.6.4 Uzamknutie bočných ovládacích prvkov (Detský zámok)

Môžete uzamknúť bočné ovládacie prvky televízora a zabrániť tak deťom v prepínaní kanálov. Kanály môžete naďalej prepínať pomocou diaľkového ovládača.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Funkcie > Detský zámok**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

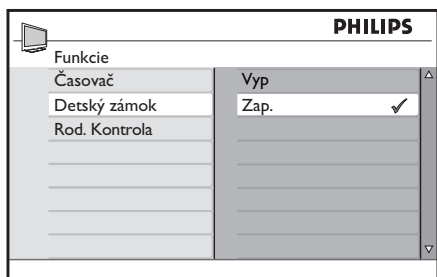

3. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.

6. Inštalácia kanálov

Táto kapitola obsahuje informácie o spôsobe opätovnej inštalácie kanálov a o ďalších užitočných funkciách inštalácie kanálov.

6.1 Automatická inštalácia kanálov

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe automatického vyhľadávania a ukladania kanálov.


Krok č. 1: Výber jazyka ponúk



Poznámka

Ak je nastavenie jazyka správne, prejdite na Krok č. 3: Inštalácia kanálov.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **MENU > Inštalácia > Jazyk**.

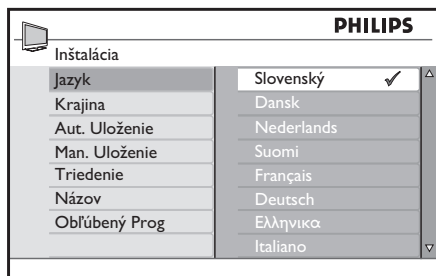

2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Jazyk**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný jazyk.
4. Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením tlačidla ◀ sa vráťte do ponuky **Inštalácia**.

Krok č. 2: Výber krajiny


Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate. Televízor nainštaluje a usporiada kanály podľa vybratej krajiny.



Poznámka

Ak je nastavenie krajiny správne, prejdite na Krok č. 3: Inštalácia kanálov.

1. V ponuke **Inštalácia** stlačením tlačidla ▼ vyberte možnosť **Krajina**.

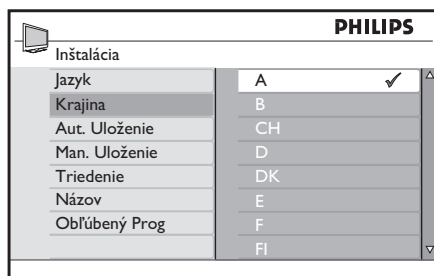

2. Stlačením tlačidla ► prejdite do zoznamu.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte svoju krajinu.

Vybrať možno niektorú z krajín uvedených v tabuľke nižšie.



Tip

Ak sa požadovaná krajina nenachádza v zozname, vyberte znaky


Kód	Krajina	Kód	Krajina
A	Rakúsko	NL	Holandsko
B	Belgicko	P	Portugalsko
CH	Švajčiarsko	S	Švédsko
D	Nemecko	CZ	Česká republika
DK	Dánsko	H	Maďarsko
E	Španielsko	HR	Chorvátsko
F	Francúzsko	PL	Poľsko
FI	Fínsko	RO	Rumunsko
GB	Veľká Británia	RUS	Rusko
GR	Grécko	SK	Slovensko
I	Taliansko	SLO	Slovinsko
IRL	Írsko	TR	Turecko
L	Luxembursko	...	Iná
N	Nórsko		

4. Stlačením tlačidla ◀ sa vráťte do ponuky **Inštalácia**.

Krok č. 3: Inštalácia kanálov

Televízor vyhľadá a uloží všetky dostupné televízne kanály.

1. V ponuke **Inštalácia** stlačením tlačidla ▼ vyberte možnosť **Aut. Uloženie**.

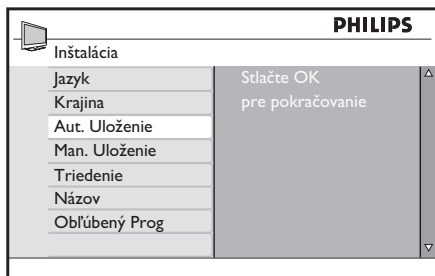

2. Stlačením tlačidla **OK** spustíte inštaláciu. Inštalácia môže trvať niekoľko minút. Po jej dokončení sa na televíznej obrazovke zobrazí prvý nalaďený kanál.
3. Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.

✱ Tip

Informácie o premenovaní, zmene poradia alebo odinštalovaní uložených kanálov nájdete v časti 6.5. *Preskupenie kanálov*.

6.2 Manuálna inštalácia kanálov


Táto časť obsahuje informácie o spôsobe manuálneho vyhľadávania a ukladania televíznych kanálov.

Krok č. 1: Výber systému

☰ Poznámka

Ak sú nastavenia systému správne, prejdite na *Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov*.


1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Inštalácia > Man. Uloženie > Tv Systém**.

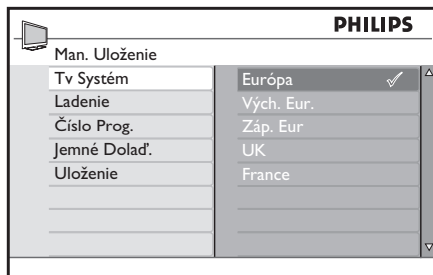

2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Tv Systém**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušný systém.
4. Stlačením tlačidla ◀ sa vráťte do ponuky **Man. Uloženie**.

Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Inštalácia > Man. Uloženie > Ladenie**.

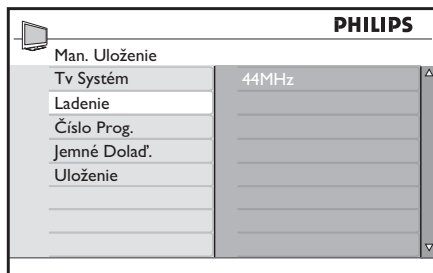


2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Ladenie**.
3. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači manuálne zadajte trojčifernú frekvenciu.
4. Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo ◀.
5. Stlačením tlačidla ▼ vyberte možnosť **Číslo Prog.**
6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte číslo programu. Číslo môžete zadať aj pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
7. Stlačením tlačidla ▼ vyberte možnosť **Uloženie**.

8. Stlačením tlačidla ► uložte práve nájdený kanál pod novým číslom. Zobrazí sa nápis **Uložené**.
9. Stlačením tlačidla **MENU** opustite ponuku.

6.3 Jemné doladenie kanálov

Pri slabom prijíme môžete kanály manuálne doladiť.


1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Inštalácia > Man. Uloženie > Jemné Dolad'..**
2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Jemné Dolad'..**

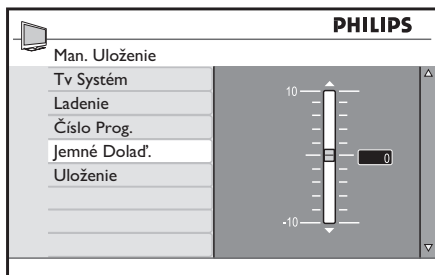

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ upravte frekvenciu.
4. Po dokončení stlačte tlačidlo ◀.
5. Stlačením tlačidla ▼ vyberte možnosť **Uloženie**.
6. Stlačením tlačidla ► uložte jemne doladený kanál pod aktuálnym číslom kanálu. Zobrazí sa nápis **Uložené**.
7. Stlačením tlačidla **MENU** opustite ponuku.

6.4 Nazvanie alebo premenovanie kanálov


1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Inštalácia > Názov**.
2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Názov**.

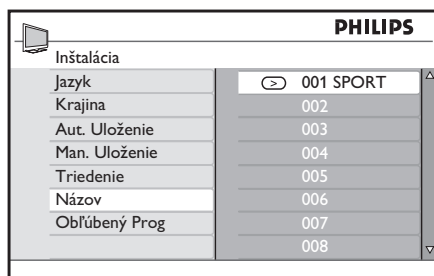

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
4. Stlačením tlačidla ► začnite s týmto úkonom.
5. Stláčaním tlačidiel ▲ a ▼ vyberte v zozname znaky alebo číslice. Môžete vybrať až päť znakov alebo číslic.
6. Stlačením tlačidla ◀ dokončíte výber.
7. Ak chcete nazvať alebo premenovať ďalšie kanály, zopakujte predchádzajúce kroky.
8. Stlačením tlačidla **MENU** opustite ponuku.

6.5 Preskupenie kanálov

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Inštalácia > Triedenie**.
2. Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **Triedenie**.

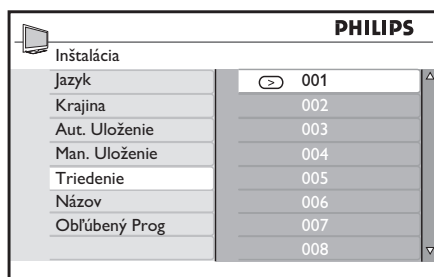

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorý chcete preskupiť.
4. Výber potvrdíte stlačením tlačidla ►.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorý chcete zmeniť.
6. Výber potvrdíte stlačením tlačidla ◀.


7. Ak chcete preskúpiť ďalšie kanály, zopakujte predchádzajúce kroky.
8. Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.

6.6 Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek


Stlačením tlačidla **P +/-** na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi kanálmi vo vybratom zozname. Kanály, ktoré sa v zozname nenachádzajú, môžete vybrať stlačením číselných tlačidiel.

Pridanie programov do zoznamu obľúbených položiek (alebo ich odobratie zo zoznamu)

1. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosti **Inštalácia > Obľúbený Prog.**

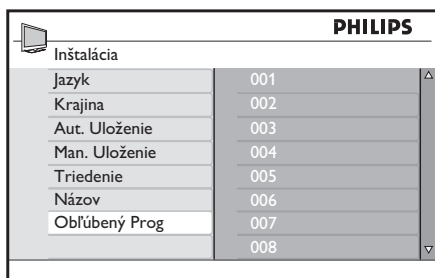

2. Stlačením tlačidla **►** prejdite do ponuky **Obľúbený Prog.**
3. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu (alebo zo zoznamu odobrať).

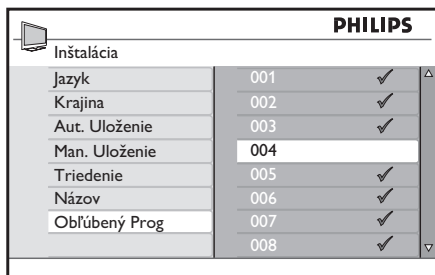

4. Stlačením tlačidla **►** pridajte kanál do zoznamu (alebo ho zo zoznamu odoberte).

Poznámka

Symbol ✓ vedľa čísla programu znamená, že program je v zozname obľúbených položiek.

5. Stlačením tlačidla **◀** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
6. Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.


6.7 Spustenie demonštračnej ukážky

Poznámka

Iba pre formát **Widescreen**.


Režim demonštračnej ukážky poukazuje na rozdiely medzi vašim televízorom vybaveným novými videotechnológiami a bežnými televízormi bez týchto funkcií.

1. Stlačením tlačidla **DEMO** na diaľkovom ovládači zapnete režim demonštračnej ukážky. Obrazovka sa rozdelí na dve polovice. Časť **Zap.** zobrazuje obraz s vylepšenou kvalitou, zatiaľ čo časť **Vyp.** zobrazuje obraz so štandardnou kvalitou.
2. Opätovným stlačením tlačidla **DEMO** vypnete tento režim.

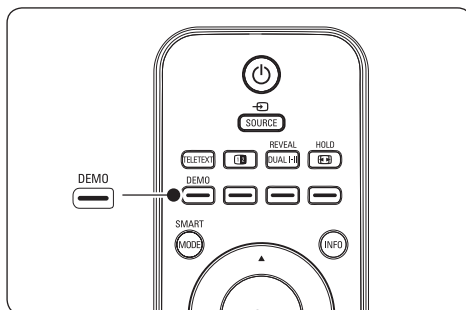

7. Pripojenie zariadení

7.1 Prehľad pripojení

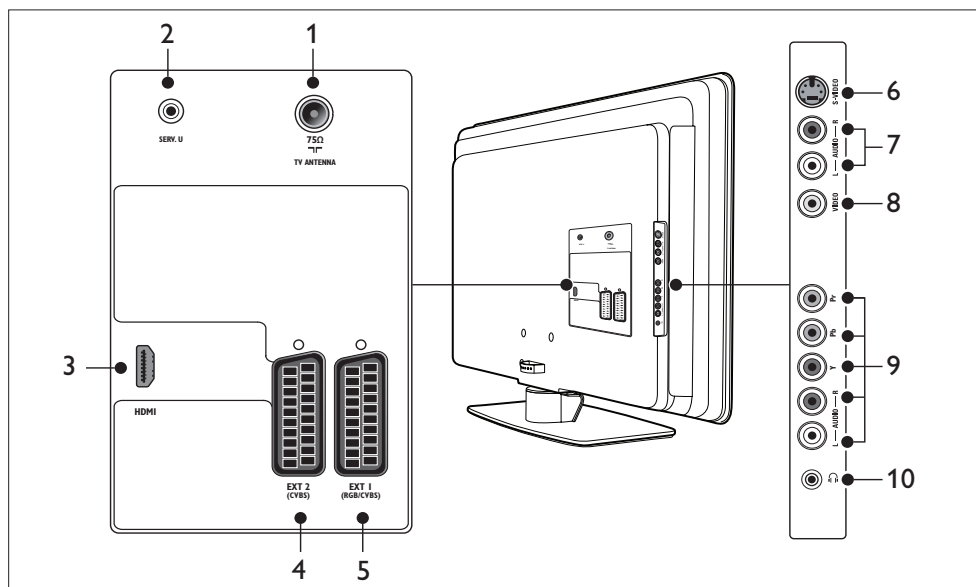

Zadné konektory

- TV ANTENNA**
- SERV. U**
Na servisné účely (nezasúvajte sem slúchadlá).
- HDMI**
Vstupné konektory HDMI na pripojenie prehrávačov diskov Blu-ray, digitálnych prijímačov, herných konzol a iných zariadení s vysokým rozlíšením.
- EXT 2**
Druhý konektor SCART. Podporuje audio L/R, vstup/výstup CVBS, S-Video.
- EXT 1**
Prvý konektor SCART pre prehrávače diskov DVD, videorekordéry, digitálne prijímače, herné konzoly a ďalšie zariadenia s pripojením SCART. Podporuje audio L/R, vstup/výstup CVBS, RGB.

Bočné konektory


- S-VIDEO**
Vstupný konektor S-Video na pripojenie zariadení S-Video.
- AUDIO L/R**
Vstupné konektory audio L/R na pripojenie zariadení kompozitného videa a S-Video.
- VIDEO (CVBS)**
Vstupný videokonektor určený pre kompozitné zariadenia.
- Komponentový konektor (Y Pb Pr)**
Vstupné konektory komponentového videa (Y Pb Pr) a audia L/R na pripojenie prehrávačov diskov DVD, herných konzol a iných komponentových videozariadení.
- Slúchadlá**
Stereo minikonektor.

7.2 Výber kvality pripojenia

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako vylepšiť počúvanie zvuku a sledovanie obrazu formou pripojenia zariadení prostredníctvom tých najvhodnejších konektorov.

Po pripojení zariadení ich nezabudnite aktivovať podľa pokynov uvedených v časti 7.4. *Nastavenie zariadení.*

7.2.1 HDMI – najvyššia kvalita ★★★★★

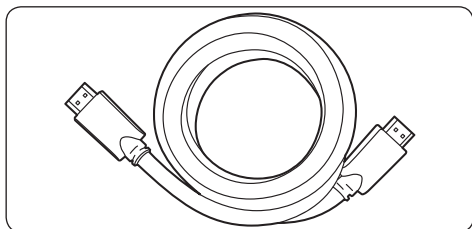

Pripojenie HDMI poskytuje najlepšiu kvalitu zvuku a obrazu. Zvukový aj obrazový signál sa spájajú v jednom kábli HDMI, čím poskytujú nekomprimované digitálne rozhranie medzi televízorom a zariadením s rozhraním HDMI. Ak si chcete vychutnať video v úplne najvyššom rozlíšení, používajte konektor HDMI. Káble HDMI sa musia používať aj vtedy, ak chcete aktivovať funkciu Philips EasyLink, ako je to opísané v časti 7.5. *Používanie funkcie Philips EasyLink.*

* Tip

Ak je počítač vybavený iba konektorom DVI, na pripojenie zariadenia ku konektoru HDMI na zadnej strane televízora použite adaptér DVI-HDMI. Je potrebné pripojiť osobitný zvukový kábel zo zariadenia do minikonektora AUDIO IN.


☰ Poznámka

Rozhranie HDMI spoločnosti Philips podporuje ochranu HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je jednou z foriem ochrany digitálnych práv, ktorá chráni obsah vo vysokom rozlíšení na diskoch DVD a Blu-ray.


7.2.2 Komponentové video (Y Pb Pr) – vysoká kvalita ★★★★★

Komponentové video (Y Pb Pr) poskytuje lepšiu kvalitu obrazu než pripojenie S-Video alebo kompozitné video. Komponentové video síce podporuje signál s vysokým rozlíšením, kvalita obrazu je však nižšia ako pri rozhraní HDMI a obraz je analógový.

Pri pripájaní kábla komponentového videa sa riadte farebným označením káblov a konektorov na bočnej strane televízora. Zapojte sem aj zvukový kábel, a to do červeného a bieleho konektora na vstup zvuku zľava a sprava (L/R).

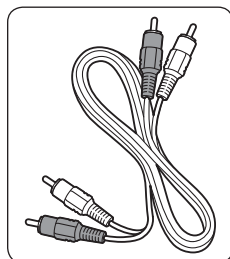


Kábel komponentového videa – červený, zelený, modrý

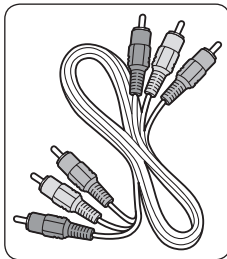

Kábel vstupu zvuku zľava a sprava – červený, biely


7.2.3 SCART – dobrá kvalita ★★★

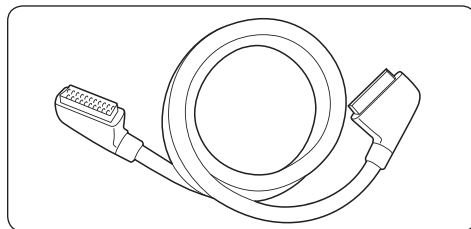


Pripojenie SCART spája obrazový a zvukový signál do jedného kábla. Zvukový signál je v kvalite stereo, zatiaľ čo obrazový signál môže byť v kvalite kompozitného videa. Pripojenie SCART nepodporuje video s vysokým rozlíšením a je analógové. Na televízore sa nachádzajú dva konektory SCART – EXT 1 a EXT 2.

7.2.4 S-Video – dobrá kvalita ★★

Analogové pripojenie S-Video poskytuje lepšiu kvalitu obrazu než kompozitné video. Keď pripájate zariadenie prostredníctvom rozhrania S-Video, pripojte kábel S-Video ku konektoru S-Video na bočnej strane televízora. K červenému a bielemu konektoru na vstup zvuku zľava a sprava (L/R), ktoré sa nachádzajú na bočnej strane televízora, musíte pripojiť samostatný kábel vstupu zvuku vedúci zo zariadenia.

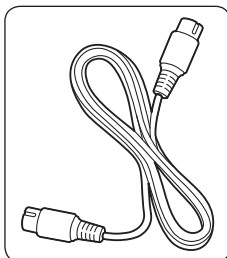


Kábel S-Video

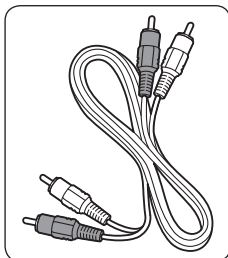

Kábel vstupu zvuku
zľava a sprava –
červený, biely

7.2.5 Kompozitné video – základná kvalita ★

Kompozitné video je základným analogovým pripojením, pri ktorom sa zvyčajne spája videokábel typu Cinch (žltý) s káblom na vstup zvuku zľava a sprava (červený a biely). Pri pripájaní k vstupným konektorm kompozitného videa a vstupu zvuku zľava a sprava (L/R) na bočnej strane televízora sa riadte farebným označením káblov.

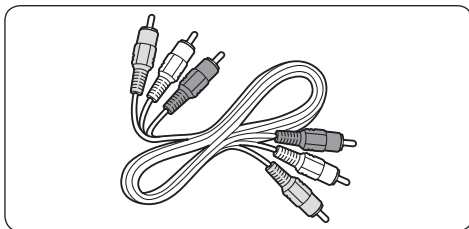

Kompozitný kábel audio/video – žltý, červený
a biely

7.3 Pripojenie zariadení

Táto časť obsahuje informácie o pripájaní rôznych zariadení s rôznymi konektormi a dopĺňa príklady uvedené v **Stručnej príručke**.

! Upozornenie


Pred pripojením zariadení odpojte napájací kábel.

≡ Poznámka

V závislosti od dostupnosti a aktuálnych potrieb možno na pripojenie zariadenia k televízoru použiť rôzne typy konektorov.


7.3.1 Prehrávač diskov Blu-ray

Ak chcete sledovať video v úplne najvyššom rozlíšení, pripojte kábel HDMI podľa nasledujúceho obrázka:

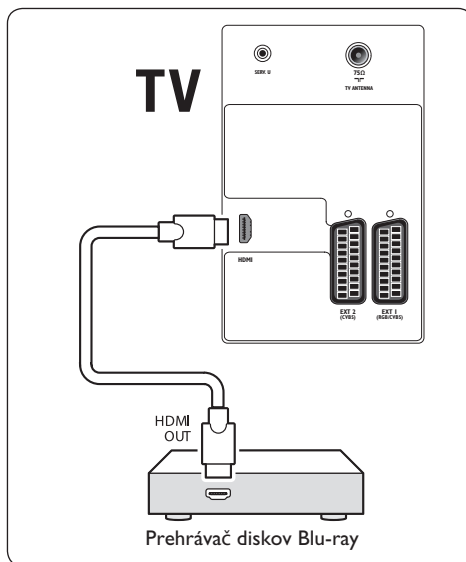


7.3.2 Prehrávač diskov DVD

Ak chcete prehrávať disky DVD, pripojte kábel SCART ku konektoru EXT 1.

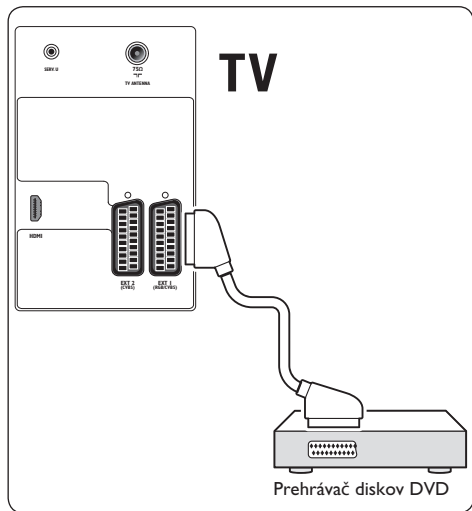


7.3.3 Zariadenie S-Video

Ak chcete na prehrávanie použiť zariadenie S-Video, pripojte kábel SCART ku konektoru EXT2 alebo zariadenie pripojte ku konektoru S-Video na bočnej strane televízora.

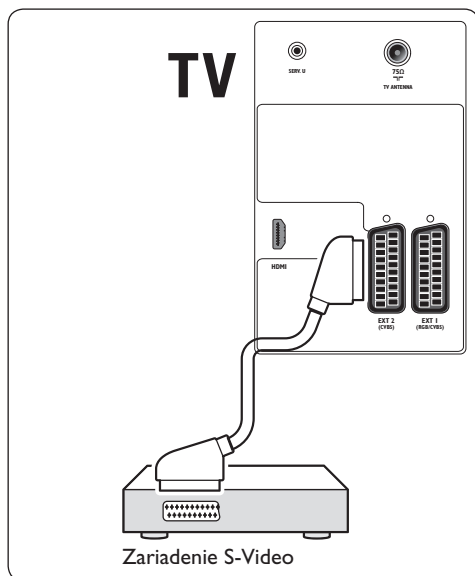


7.3.4 Kombinovaný rekordér diskov DVD a prijímač

Ak chcete prijímať kanály prostredníctvom antény a nahrávať programy prostredníctvom kombinovaného rekordéra diskov DVD a prijímača, pripojte dva káble antény a jeden kábel SCART podľa nasledujúceho obrázka:

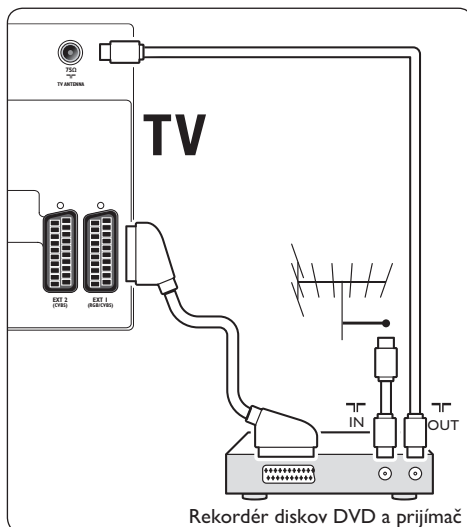


7.3.5 Samostatný rekordér diskov DVD a prijímač

Ak chcete prijímať kanály prostredníctvom antény a nahrávať programy prostredníctvom samostatného rekordéra diskov DVD a prijímača, pripojte tri káble antény a tri káble SCART podľa nasledujúceho obrázka:

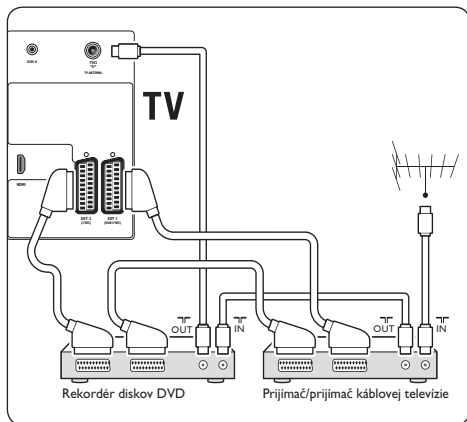

7.3.6 Kamkordér, digitálny fotoaparát, herná konzola alebo slúchadlá

Najpraktickejšie pripojenie prenosných zariadení je pravdepodobne na bočnej strane televízora. Napríklad hernú konzolu môžete pripojiť ku konektorom Y Pb Pr a digitálny fotoaparát alebo kamkordér ku konektorom VIDEO/S-Video a AUDIO L/R na bočnej strane televízora.

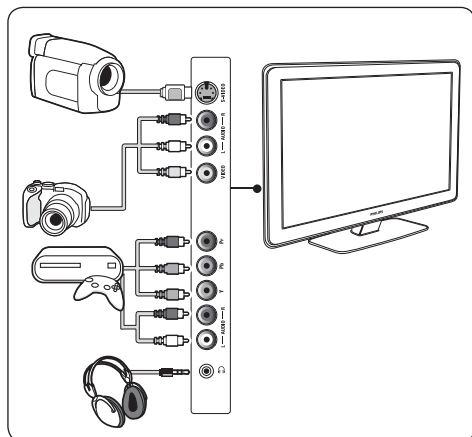


7.3.7 Osobný počítač

Pred pripojením osobného počítača:

- Obnovovaciu frekvenciu monitora počítača nastavte na 60 Hz. Zoznam rozlíšení počítača nájdete v časti 8. *Technické údaje*.
- Zmeňte formát obrazu televízora na **Nezmenšený** podľa popisu v časti 5.3.3 *Zmena formátu obrazu*.

Pripojenie počítača k zadnej strane televízora

1. Pomocou kábla HDMI – DVI alebo adaptéra HDMI – DVI (pripojený ku káblu HDMI) prepojte HDMI konektor na zadnej strane televízora s konektorom DVI na počítači.
2. Pripojte zvukový kábel z počítača ku konektorom AUDIO L a R na bočnej strane televízora.

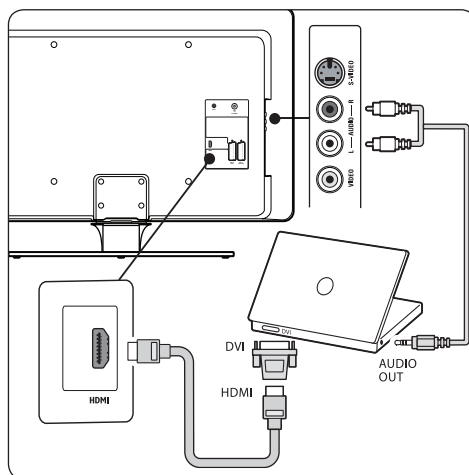

7.4 Nastavenie zariadení

Po pripojení všetkých zariadení budete musieť vybrať typ príslušného zariadenia pripojeného ku každému z konektorov.

7.4.1 Výber konektorov

Vyberte zariadenie pripojené ku konektorom na televízore.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SOURCE**.



2. Pomocou tlačidla ▼ alebo ▲ vyberte príslušný konektor.
3. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
4. Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalší konektor.
5. Stlačením tlačidla **SOURCE** opustíte ponuku.

7.5 Používanie funkcie Philips EasyLink

Tento televízor podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá umožňuje jedným dotykom prehrávať a prepínať do pohotovostného režimu zariadenia kompatibilné s režimom EasyLink. Kompatibilné zariadenia musia byť k televízoru pripojené pomocou konektora HDMI a musia byť priradené v súlade s informáciami uvedenými v časti 7.4.1. *Výber konektorov.*

7.5.1 Používanie prehrávania jedným dotykom

Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim prehrávanie jedným dotykom môžete televízor a zariadenia ovládať pomocou diaľkového ovládača. Napríklad po stlačení tlačidla **prehrávania jedným dotykom** na diaľkovom ovládači prehrávača diskov DVD sa televízor Philips automaticky prepne na správny kanál a zobrazí obsah disku DVD.

7.5.2 Používanie pohotovostného režimu jedným dotykom

Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim pohotovostný režim jedným dotykom môžete zariadenia prepínať do pohotovostného režimu pomocou diaľkového ovládača televízora. Stlačte a 3 až 4 sekundy podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači televízora.

8. Technické údaje

Podporované rozlíšenia obrazovky

- **Formáty HDMI/DVI-PC**
640 x 480 pri 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
720 x 480 pri 60 Hz*
800 x 600 pri 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1024 x 768 pri 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1280 x 720 pri 60 Hz*

*Po pripojení počítača podporujúceho rozlíšenie 480p alebo 720p sa v ponuke Funkcie sprístupní funkcia **Výber Režimu**. Funkcia **Výber Režimu** umožňuje vybrať režim **PC** alebo **HD**.

- **Formáty videa HDMI**
720 x 480p pri 60 Hz
720 (1440) x 480i pri 60 Hz
720 x 576p pri 50 Hz
720 (1440) x 576i pri 50 Hz
1280 x 720p pri 60 Hz
1280 x 720p pri 50 Hz
1920 x 1080i pri 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p pri 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Ladenie / príjem / prenos

- Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Televízny systém: PAL Multi
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Dialkový ovládač

- Batérie: 2 ks veľkosti AAA (typ LR03)

Pripojenia (zadná strana)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, vstup/výstup CVBS, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, vstup/výstup CVBS, S-Video
- HDMI
- TV ANTENNA

Pripojenia (bočná strana)

- S-Video
- Vstup videa (CVBS)
- Vstup AUDIO L/R
- Vstup komponentového videa (Y Pb Pr), AUDIO L/R
- Výstup pre slúchadlá (stereofónny minikonektor)

Napájanie

- Sieťové napájanie: striedavý prúd, 220 – 240 V ($\pm 10\%$)
- Príkon pri napájaní a pohotovostnom režime: Pozrite si technické údaje v lokalite www.philips.com
- Teplota okolia: 5 až 35 °C

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné technické údaje o tomto produkte nájdete v lokalite www.philips.com/support.

9. Riešenie problémov

Táto časť popisuje bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.

9.1 Všeobecné problémy s televízorom

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel, počkajte jednu minútu a opätovne ho pripojte.
- Overte, či je napájací kábel správne pripojený a či je elektrická zásuvka pod prúdom.

Dialkový ovládač nefunguje správne:

- Overte, či sú batérie v diaľkovom ovládači správne vložené (musí byť dodržaná polarita +/–).
- Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé alebo vybité, vymeňte ich.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a televízora.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore blíkajú načerveno:

- Vypnite televízor a odpojte napájací kábel. Pred opätovným pripojením napájacieho kábla a zapnutím televízora počkajte, kým televízor nevychladne. Ak bude táto kontrolka znova blikať, obráťte sa na oddelenie podpory pre zákazníkov.

Zabudli ste kód na odomknutie detského zámku:

- Podľa popisu v časti 5.6.3. *Uzamknutie televíznych kanálov (rodičovská kontrola)* zadajte kód „0711“.

Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku:

- Pokyny týkajúce sa nastavenia preferovaného jazyka v ponuke televízora nájdete v časti 6.1. *Automatická inštalácia kanálov*.

Po zapnutí a vypnutí televízora alebo prepnutí do pohotovostného režimu počuť z jeho vnútra praskanie:

- Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

9.2 Problémy s obrazom

Svieti indikátor napájania, ale nezobrazuje sa obraz:

- Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
- Skontrolujte, či je vybrané správne zariadenie.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

- Overte správnosť konfigurácie nastavení obrazu. Pozrite si časť 5.3.1. *Úprava nastavení obrazu*.

Anténa prijíma zlý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu obrazu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy alebo kopce. Zmenou nasmerovania antény alebo premiestnením zariadení smerom od televízora skúste zlepšiť kvalitu príjmu.
- Skontrolujte, či je vybraný správny televízny systém pre vašu oblasť. Pozrite si časť 6.2. *Manuálna inštalácia kanálov*.
- Ak je príjem zlý len na jednom kanáli, skúste tento kanál jemne doladiť. Prečítajte si časť 6.3. *Jemné doladenie kanálov*.

Z pripojených zariadení sa prijíma obraz so zlou kvalitou:

- Overte správnosť pripojenia zariadení. Nezabudnite priradiť zariadenia ku konektorom podľa popisu v časti 7.4.1. *Výber konektorov*.

- Overte správnosť konfigurácie nastavení obrazu. Pozrite si časť 5.3.1. *Úprava nastavení obrazu.*

Televízor neuložil vykonané nastavenia:

- Overte, či je v televízore nastavený režim **Domácnosť**. V takom prípade nebudú možnosti zmeny nastavení obmedzené. Prečítajte si časť 5.4. *Prepnutie do režimu Obchod alebo Domácnosť.*

Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

- Podľa postupu opísaného v časti 5.3.3. *Úprava nastavení obrazu* skúste použiť iný formát obrazu.
- Priradte zariadenie ku konektorom podľa popisu v časti 7.4.1. *Výber konektorov.*

Umiestnenie obrazu na obrazovke nie je správne:

- Obrazové signály z niektorých zariadení sa nezmestia správne na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

9.3 Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:

Poznámka

Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup a nesignalizuje poruchu.

- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
- Skontrolujte, či nie je vypnutý zvuk.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

- Overte nastavenia **Zvuk** podľa pokynov v časti 5.3.4. *Úprava nastavení zvuku* – overte, či je vybratá možnosť **Stereo**

a či sú nastavenia možnosti **Ekvalizér** správne. V prípade potreby skúste obnoviť štandardné nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

- Overte, či je položka **Vyváženie** správne nastavená (pozrite si časť 5.3.4. *Úprava nastavení zvuku*).

9.4 Problémy s pripojením HDMI

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie a na obrazovke sa nezobrazí žiadny obraz, skúste prepínať medzi zariadeniami, čím sa opätovne spustí rozpoznávanie.
- Ak občas dochádza k prerušovaniu zvuku, podľa používateľskej príručky k zariadeniu HDMI skontrolujte správnosť nastavenia výstupu. Prípadne skúste zvukový signál zo zariadenia HDMI pripojiť k televízoru prostredníctvom konektora AUDIO IN na zadnej strane televízora.
- Ak používate adaptér HDMI–DVI alebo kábel HDMI–DVI, skontrolujte, či je doplnkový zvukový kábel pripojený ku konektoru AUDIO IN.

9.5 Problémy s pripojením počítača

Zobrazenie obsahu počítača na televízore nie je stabilné alebo nie je synchronizované:

- Overte, či ste v počítači vybrali odporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu. Informácie o podporovaných rozlíšeniach a obnovovacích frekvenciách nájdete v časti 8. *Technické údaje.*

9.6 Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si často kladené otázky k tomuto televízoru v lokalite www.philips.com/support.

Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na stredisko podpory zákazníkov vo svojej krajine uvedené v tejto používateľskej príručke.



VAROVANIE

Nepokúšajte sa opravovať televízor vlastnými silami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie televízora alebo zánik záruky.



Poznámka

Prv než sa na nás obrátite, pripravte si číslo modelu a sériové číslo televízora. Tieto čísla sa nachádzajú na zadnej a bočnej strane televízora a tiež na balení.

10. Register

A

Active Control 16

B

Bezpečnostné informácie 3

Bočná strana

Konektory 5

Ovládacie prvky 5

C

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
2

D

Demonštračná ukážka 26

Detský zámok

Uzamknutie bočných ovládacích prvkov 21

Diaľkový ovládač

batérie 8

prehľad 13

základné používanie 6

Dôležité informácie 3

Dual I/II (duálny zvuk) 14

E

Ekvalizér 18

Elektromagnetické polia 2

F

Film 17

Formáty HDMI/DVI-PC 33

Formáty videa HDMI 33

H

HDMI 28

pripojenie 29

Hra 17

I

Incredible Surround 18

Inštalácia kanálov

automaticky 23

manuálne 24

J

Jas 16

Jasné 17

Jazyk

Ponuky 23

výber 23

Jemné ladenie kanálov 25

K

Komponentový kábel 28

Kontrast 16

Krajina 23

L

Lepší obraz 15

Limitovanie hlasitosti 18

N

Nastavenie zariadení 31

Nástenná konzola VESA 7

Názvy kanálov 25

O

Obráz

Používanie režimu Smart Mode

Film 17

Hra 17

Jasný 17

Osobné nastavenie 17

Štandard 17

Úspora energie 17

Úprava nastavení

Active Control 16

Farba 16

Jas 16

Kontrast 16

Ostrosť 16

Povaha farieb 16

Redukcia šumu 16

Osobné nastavenie 17

Ostrosť 16

P

Philips EasyLink

používanie pohotovostného režimu jedným dotykcom 32

používanie prehrávania jedným dotykcom 32

Ponuky

Hlavné

Používanie 15

Jazyk 23

Povaha farieb

Normálne 16

Studené 16

Teplé 16

Premenovanie kanálov 25

Pripojenie

Bočné konektory 27

Kvalita kábla

Komponentový 28

S-Video 29

Zadné konektory 27

R

Recyklácia produktu 4

Redukcia šumu 16

Riešenie problémov 34

Rodičovská kontrola

Nastavenie a zmena kódu PIN 20

Uzamknutie jedného alebo viacerých kanálov 21

Uzamknutie všetkých kanálov 21

S

S-Video 29

Sledovanie

pripojené zariadenia 12

Televízor 11

Štandard 17

Starostlivosť o obrazovku 4

T

Technické údaje 33

Teletext v režime duálneho zobrazenia 19

Televízor

- Bočné ovládacie prvky 5
- Diaľkový ovládač
- Základné používanie 6
- Hlavné ponuky
- Používanie 15
- Inštalácia kanálov 23
- prehľad 5
- Pripojenie
- Bočná strana 27
- Zadná strana 27
- Stojan 8
- Umiestnenie 7
- Vypínač
- Prepnutie do pohotovostného režimu 11
- Zap. 9

U

- Upevnenie televízora na stenu 7
- Úspora energie 17
- Úvodné pokyny 7

V

- Výber systému 24
- Vypínač televízora
 - Prepnutie do pohotovostného režimu 11
 - Zap. 9
- Vypnutie zvuku 12, 14
- Vyváženie 18

Y

- Y Pb Pr 28

Z

- Zadné konektory 5
- Zámka Kensington 7
- Životné prostredie
 - Likvidácia použitého výrobku 4
 - Likvidácia použitých batérií 4
 - Recyklácia obalu 4
 - Spotreba energie 4
- Zoznam obľúbených položiek 26
- Zvuk
 - Úprava nastavení
 - Ekvalizér 18
 - Incredible Surround 18
 - Limitovanie hlasitosti 18
 - Vyváženie 18

