

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

47PFL4606H

46PFL5606H

42PFL4x06H

42PFL3x06H

40PFL5xx6H

37PFL4606H

32PFL5x06H

32PFL4606H

32PFL3x06H

DesignLine Tilt

ET Kasutusjuhend

PHILIPS

EN	Addendum When you select a channel from the channel grid, a preview is not displayed.	HR	Dodatak Kada odaberete kanal s mreže kanala, pretpregled se ne prikazuje.
BG	Допълнение Когато изберете канал от мрежата с канали, на дисплея не се показва преглед.	HU	Függelék A mikor kijelöl egy csatornát a csatornák táblázatában, nem jelenik meg előnézeti kép.
CS	Dodatek Při výběru kanálu z mřížky není náhled zobrazen.	IT	Integrazione Quando si seleziona un canale dalla relativa griglia, l'anteprima non viene visualizzata.
DA	Tillæg Når du vælger en kanal fra kanaloversigten, er der ikke nogen eksempelvisning.	KK	Қосымша Арналар кестесінен арна таңдалғанда алдын ала қарау мүмкіндігі болмайды.
DE	Nachtrag Wenn Sie einen Sender aus der Senderliste auswählen, wird keine Vorschau angezeigt.	LV	Pielikums Kad izvēlaties kanālu no kanālu tīkla, priekšskatījums netiek radīts.
EL	Παράρτημα Όταν επιλέγετε ένα κανάλι από το δίκτυο καναλιών, δεν εμφανίζεται προεπισκόπηση.	LT	Priedas Renkantis kanalą iš kanalų tinklelio, peržiūra nerodoma.
ES	Apéndice Cuando se selecciona un canal de la parrilla, no se muestra una vista previa.	NL	Addendum Wanneer u een zender selecteert in de zenderlijst, krijgt u geen voorbeeld te zien.
ET	Lisa Kui valite kanali kanalite tabelist, siis eelvaadet ei kuvata.	NO	Addendum Når du velger en kanal fra kanalnettet, vil forhåndsvisning ikke bli vist.
FI	Lisäys Kun valitset kanavan kanavaruudukosta, esikatselua ei näytetä.	PL	Dodatek Podgląd nie wyświetla się po wybraniu kanału z siatki kanałów.
FR	Addenda Lorsque vous sélectionnez une chaîne dans la grille des chaînes, aucun aperçu n'est disponible.	PT	Adenda Quando selecciona um canal na grelha de canais, não é apresentada uma pré-visualização.
		RO	Anexă Când selectați un canal din grila de canale, nu este afișată o imagine de examinare.

RU **Приложение**
При выборе канала из таблицы каналов предварительный просмотр не отображается.

SK **Príloha**
Keď vyberiete kanál z mriežky kanálov, ukážka sa nezobrazí.

SL **Dodatek**
Ko na seznamu kanalov izberete kanal, ni prikazan predogled.

SR **Dodatak**
Kada izaberete kanal iz mreže kanala, pregled se ne prikazuje.

SV **Tillägg**
När du markerar en kanal i kanalöversikten visas ingen förhandsgranskning.

TR **Ek**
Kanal izgarasından bir kanal seçtiğinizde, bir önizleme görüntülenmez.

UK **Додаток**
Під час вибору каналів з таблиці каналів попередній перегляд не відображається.

الملحق **AR**
عندما تختار قناة من قائمة شبكة القنوات، لا يتم عرض المعاينة.

Supported audio/video formats

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MP1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.ts	TS	H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3 MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/ HE-AAC, AC3	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp4 (mov and .3gpp extensions are not supported)	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES
		Motion JPEG (^h .mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mkv	MKV	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	wav/PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	YES
		XviD	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp4 .avi	AVI	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	wav/PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer 1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES
.flv	FLV	Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320 kbits/s	MP3	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM(big/little endian) 24bit PCM(big endian)	PCM/ADPCM/A-law PCM/ u-law PCM	YES
.aac .mp4 .m4a	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbits/s	ACC-LC/HE-AAC	YES



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλίση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Sisukord

1 Märkus	2
-----------------	---

2 Tähtis	4
-----------------	---

3 Teie teler	7
Teleri juhtnupud	7
Kaugjuhtimispuht	8
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	9

4 Teleri kasutamine	10
Teleri sisselülitamine	10
Teleri ooterežiimile lülitamine	10
Teleri väljalülitamine	11
Kanalite vahetamine	11
Ühendatud seadmete vaatamine	12
Teleri helitugevuse reguleerimine	12
Teleteksti kasutamine	13

5 Kasutage oma telerit paremini	14
Teleri menüüdesse liikumine	14
Kodumenüüsse seadme lisamine	14
Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs	14
Kodumenüüst seadmete eemaldamine	15
Pildi- ja heliseadete muutmine	15
Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine	18
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	18
Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine	19
Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	20
Teleri kella kuvamine	20
Taimerite kasutamine	21
Sobimatu sisu lukustamine	22
Scenea vaatamine	22
Keele muutmine	23
Fotode kuvamine ja muusika ning videote esitamine USB-seadmelt	24
Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	25
Teleri tarkvara uuendamine	26
Teleri eelistuste muutmine	27
Teleri demo käivitamine	28
Teleri algeadistamine tehaseadetele	28

6 Installige kanalid	29
Kanalite automaatne installimine	29
Analoogkanalite käsitsi installimine	30
Digitaalkanalite käsitsi installimine	30
Kanalite ümbernimetamine	31
Kanalite ümberpaigutamine	31
Kanalite peitmine	31
Lõpetage kanalite peitmine	31
Juurdepääs CAM-teenustele	32

7 Seadmete ühendamine	33
Tagumised ühendused	33
Külgmised ühendused	35
Arvutiga ühendamine	36
Tingimusjuurdepääsu mooduli kasutamine	37
Philips EasyLinki süsteemi kasutamine	37
Kensingtoni luku kasutamine	40

8 Tooteteave	41
Toetatud kuva lahutusvõime	41
Multimeedia	41
Tuuner/vastuvõtt/ülekanne	41
Kaugjuhtimispuht	41
Toide	41
Toetatud teleri kinnitused	42
Toote andmed	42

9 Veaotsing	44
Üldised teleriga seotud probleemid	44
Probleemid telekanalitega	44
Pildiga seotud probleemid	44
Heliprobleemid	45
HDMI-ühenduse probleemid	45
Arvutiühenduse probleemid	45
Võtke meiega ühendust	45

10 Indeks	46
------------------	----

1 Märkus

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada. Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse ja võimalikkuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

Garantiitingimused

- Vigastuse, teleri kahjustuse või garantii tühistamise oht! Ärge kunagi proovige telerit ise parandada.
- Kasutage telerit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Teleri tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage teleri katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipiksleid. Ehkki tootel on efektiivseid piksleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturealne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ja see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on jälgida meie toodete puhul kõiki vajalikke tervise- ja ohutusalseid nõudeid, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

Võrgukaits (ainult Suurbritannias)

Sellel teleril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutama, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitsme.
- 2 Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ja kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale.

Autoriõigused



® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.



Toodetud Dolby Laboratoriese litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D-märk on Dolby Laboratoriese kaubamärk.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI litsentsitud LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avastesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Teleri toite lahtiühendamiseks tuleb teleri toitepistik võtta elektrivõrgu seinakontaktist välja. Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja alati pistikust, mitte juhtmest. Toitejuhe, -pistik ja elektrivõrgu seinakontakt peavad alati olema kergesti juurdepääsetavad.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate teleri alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt teleri külge. Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline teleri ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate teleri seinale, siis kasutage ainult teleri raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline teleri ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinale paigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Kui teler on vaja hoiule paigutada, monteerige alus teleri küljest lahti. Ärge kunagi asetage telerit selili koos alusega.
- Enne teleri ühendamist seinakontakti veenduge, et toitepinge vastab teleri tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage telerit seinakontaktiga, kui pinget sellest erinev.
- Mõned toote komponendid võivad olla klaasist. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks, käideldge ettevaatlikult.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiilile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seinale või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine telerini ulatumiseks on ohtlik.

Patareide allaneelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispuult võib sisaldada nõõppatareid, mida saab alla neelata. Hoidke patareid alati väljaspool laste käeulatus!

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinal või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniasiasid.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kõrvklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditi madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake enne seinakontakti ühendamist, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitatavad puhastusvahendid.
- Teleriekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Temperatuur ja niiskus

Harvadel juhtudel võib teatud temperatuuri ja niiskustaseme juures esineda kondensaati klaasist esipaneeli siseküljel. Selle vältimiseks hoidke telerit otsese päikesevalguse, kuumuse ja suure niiskuse eest. Kui kondensaat on tekkinud, siis laske telerit mõni tund töötada ja see kaob iseenesest. Kondensaat ei kahjusta telerit ega põhjusta selle tõrkeid.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Keskkonnavalatud pingutused

Philips püüab pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele.

Energiasäästlikele seadistustele juurdepääsemiseks toimige järgmiselt.





- 1 Teleka vaatamise ajal vajutage kaugjuhtimispuldil olevat rohelist nuppu.
- 2 Valige üks järgmistest seadistustest:
 - **[Energiasääst]:** kõige energiasäästlikumad pildiseaded.
 - **[Vaigista ekraan]:** kui soovite kuulata ainult teleri heli, saate teleri ekraani välja lülitada. Muud funktsioonid toimivad tavapäraselt edasi.
 - **[Valgusensor]:** sisseehitatud ümbritseva valgustugevuse sensor vähendab teleri ekraani heledust, kui ümbritsev valgus muutub hämaramaks.
 - **[Lülita kasutamata allikad välja]:** kui ühendate EasyLinkiga ühilduva seadme, saate need välja lülitada.

3 Teie teler


Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootete eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma teler saidil www.philips.com/welcome.

Teleri juhtnupud

- ① +/-: Helitugevuse reguleerimine.
- ② (Algusesse): Annab juurdepääsu kodumenüüle.
- ③ CH +/-: kanalite vahetamine.
- ④ Toide: teleri sisse- või väljalülitamine.

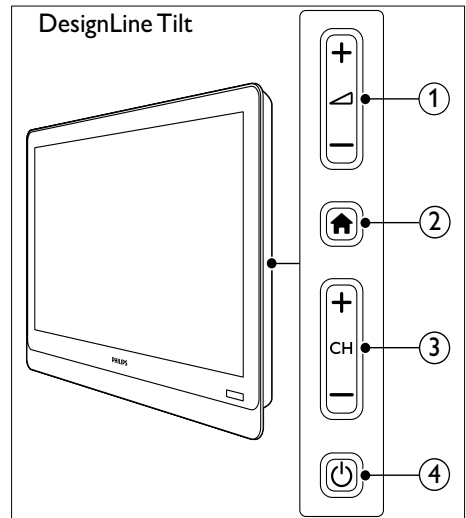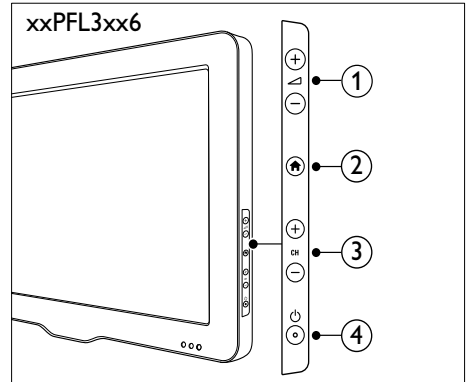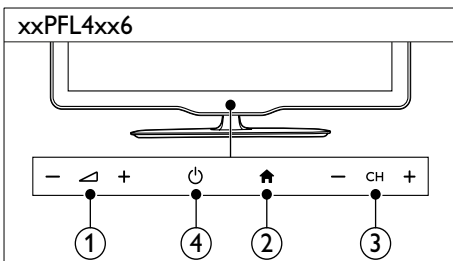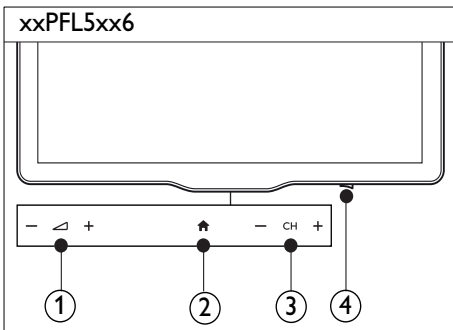

Kaugjuhtimispuult



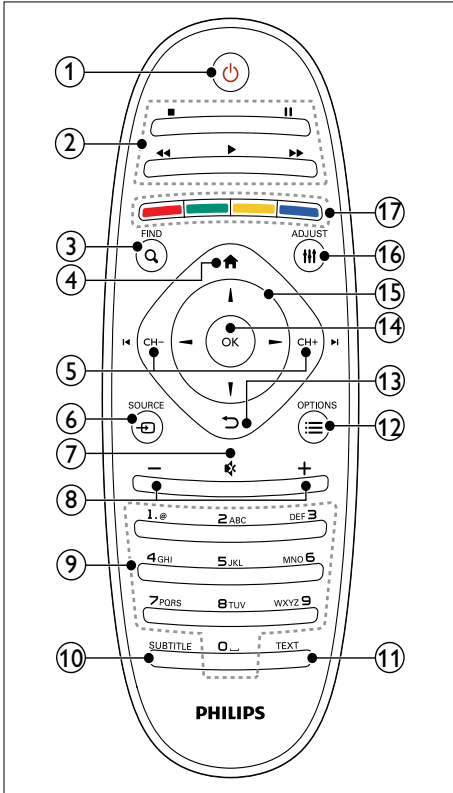


- ① **⏻ (Ooterežiim sees)**
 - Lülitab teleri sisse või ooterežiimile.
- ② **Esitamise nupud**
 - Juhivad videot või muusikat.
- ③ **Q FIND**
 - Annab juurdepääsu menüüle, et valida teleri kanalite nimekiri.
- ④ **🏠 (Algusesse)**
 - Annab juurdepääsu kodumenüüle.
- ⑤ **⏪ CH - / CH + ⏩ (Eelmine/järgmine)**
 - Vahtab kanaleid või navigeerib menüülehekülgedel, lugude, albumite või kaustade vahel.

- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Valib ühendatud seadmed.
- ⑦ **🔇 (vaigistus)**
 - Vaigistab või taastab heli.
- ⑧ **+/- (helitugevus)**
 - Helitugevuse reguleerimine.
- ⑨ **0-9 (Numbrinupud)**
 - Valib kanaleid.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Lubab või keelab subtiitrid.
- ⑪ **TEXT**
 - Lubab või keelab teleteksti.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Annab juurdepääsu praeguse tegevuse või valiku suvanditele.
- ⑬ **↩ (tagantvaade)**
 - Naaseb eelmisesse menüüsse või väljub funktsioonist.
- ⑭ **OK**
 - Kinnitab sisestuse või valiku.
- ⑮ **▲ ▼ ◀ ▶ (Noolenupud)**
 - Navigeerimiseks menüüdes ja suvandite valimiseks.
- ⑯ **⏮ ADJUST**
 - Annab juurdepääsu menüüle, et kohandada seadistusi.
- ⑰ **Värvilised nupud**
 - Toimingute või valikute tegemiseks.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi kasutades hoidke see teleri lähedal ja suunake kaugjuhtimissensori poole. Jälgige, et kaugjuhtimispuldi ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mööblit, seinu ega muid objekte.


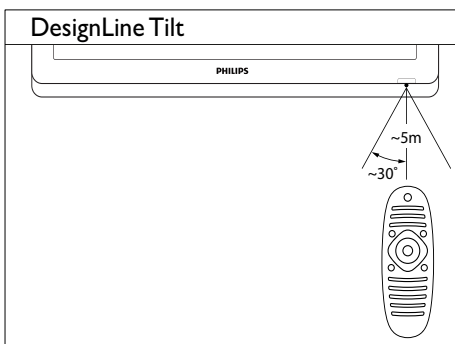
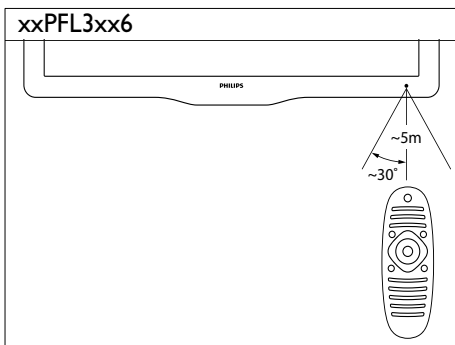
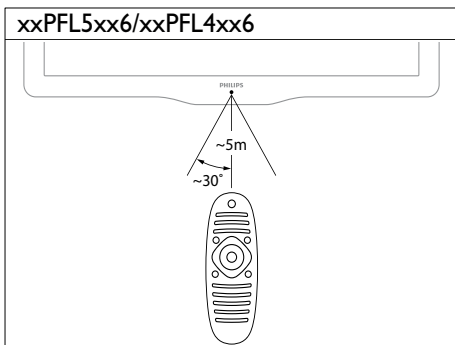


4 Teleri kasutamine


See osa aitab teil teleriga põhilisi toiminguid teha.


Teleri sisselülitamine

- Vajutage teleri toitelüliti.
↳ Teleri reageerimisele eelneb väike viivitus.

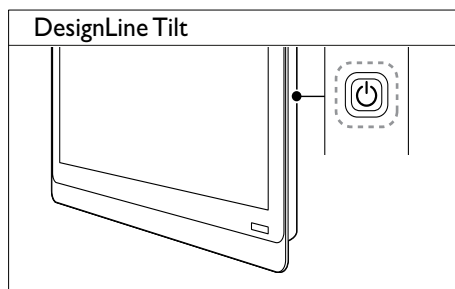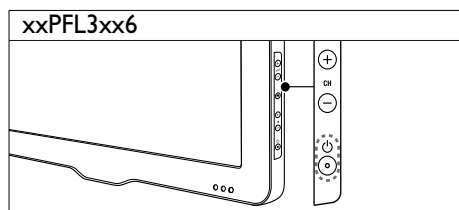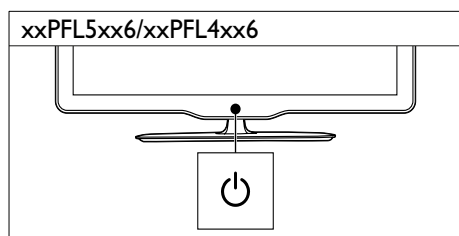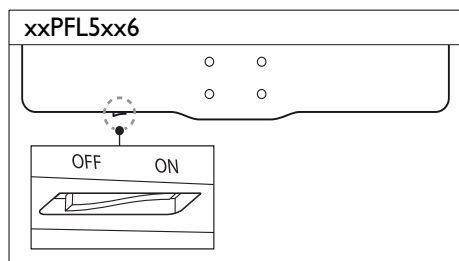


Ooterežiimil teler

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (Ooterežiim sees).

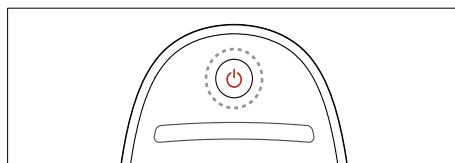

Teleri ooterežiimile lülitamine



- Vajutage kaugjuhtimispuldil uuesti nuppu  (Ooterežiim sees).
↳ Teleri kaugjuhtimispuldi sensor muutub punaseks.

Teleri väljalülitamine

- Vajutage uuesti teleri toitelülilit.
- ↳ Teleri kaugjuhtimispuldi sensor kustub.
- ↳ xxPFL5xx6: teler lõpetab energia tarbimise.
- ↳ xxPFL4xx6, xxPFL3xx6 ja DesignLine Tilt: teler tarbib ka ooterežiimis energiat, ehkki väga vähe. Kui telerit ei kasutata pikemat aega, eemaldage toitejuhe seinakontaktist või lülitage teler toitelülitist välja.


Märkus

- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite telerit ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleri küljel nuppu CH+/-.

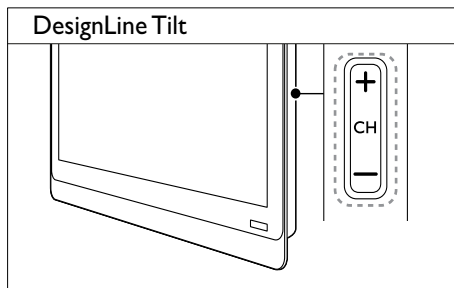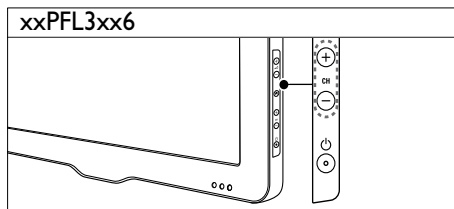


Kanalite vahetamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil CH+ või CH-.

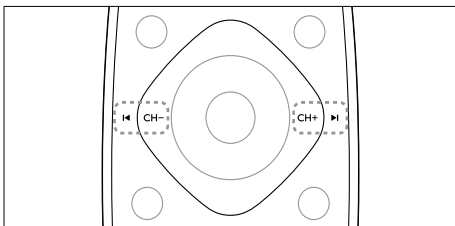

- Vajutage teleril CH +/-.

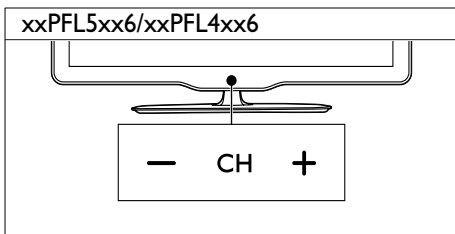

Teised viisid kanalite vahetamiseks

- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **↶ (BACK)**.

Märkus

- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil kanaleid võimalik valida ainult nimekirjast (vt 'Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine' lk-l 19).

Kanalite eelvaade

Kanalite võrgustikuga saate vaadata kõikide saadaolevate kanalite eelvaadet.


- Vajutage **Q FIND**.
 - ↳ Ilmub kanalite võrgustik.
 - ↳ Valige kanal selle eelvaate kuvamiseks.
 - ↳ Kanali vaatamiseks, valige see ja vajutage nuppu **OK**.


Ühendatud seadmete vaatamine

Märkus

- Lülitage seade sisse, enne kui selle allikana valite.

Allikate loendi abil seadme valimine

- 1 Vajutage  SOURCE.

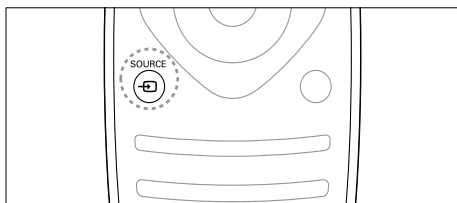



↳ Ilmub allikate loend.




- 2 Seadme valimiseks vajutage nuppu ▲▼.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
↳ Teler lülitub ümber valitud seadmele.

Teleri helitugevuse reguleerimine


- Vajutage kaugjuhtimispuldil +/-.

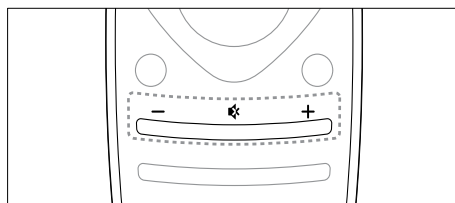

- Vajutage teleril  +/-.

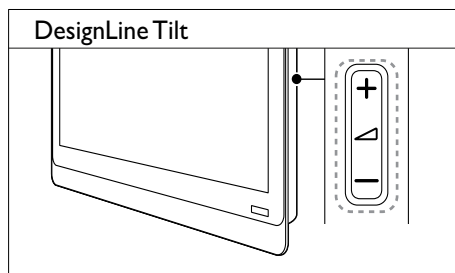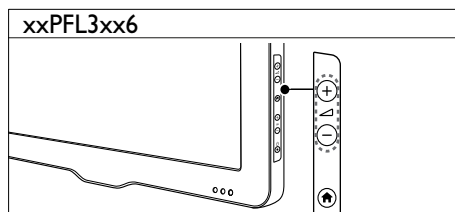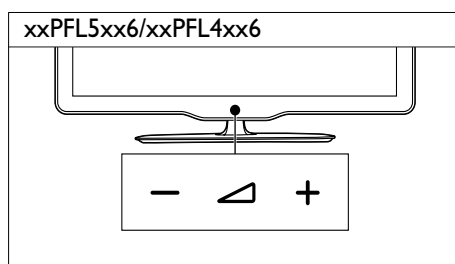


Heli vaigistamiseks või aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks nuppu .
- Vajutage heli taastamiseks uuesti nuppu .

Teleteksti kasutamine

1 Vajutage **TEXT**.

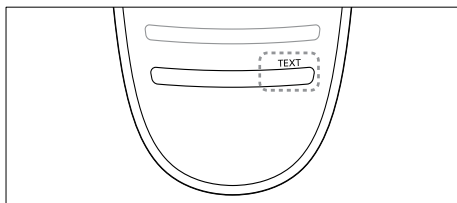

↳ Ilmub põhimenüü lehekülg.

2 Valige leht, kasutades ühte järgmistest toimingutest.

- Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**.
- Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **◀** või **▶**.
- Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**.
- Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↶ (BACK)**.

3 Vajutage teletekstist väljumiseks **TEXT**.




Märkus

- Ainult kasutajatele Ühendkuningriigis: mõned digitaalsed telekanalid pakuvad eriotstarbelisi digitaalseid tekstiteenuseid (näiteks BBC1).


5 Kasutage oma telerit paremini

Teleri menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pildi- ja heliseadeid ning annavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.


- 1 Vajutage .
Ilmub menüüaken.



- 2 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[TV vaatamine]**: kui allikaks on midagi muud peale antenni, lülitub tagasi antenniallikale.
 - **[Saatekava]**: avab elektroonilise telekava.
 - **[USB sirvimine]**: kui on ühendatud USB-seade, kuvatakse sisubrauser.
 - **[Scenea]**: lülitab Scenea taustapildi sisse.
 - **[Lisa uus seade]**: lisab kodumenüüsse uued seadmed.
 - **[Seadistus]**: avab menüüd, mis lubavad muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.
 - **[Abi]**: avab teleri ülevaate.
- 3 Väljumiseks vajutage .


Kodumenüüsse seadme lisamine



Lisage seade kodumenüüsse pärast ühendamist.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [**Lisa uus seade**].
- 3 Seadme kodumenüüsse lisamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
↳ Seade kuvatakse kodumenüüs.
- 4 Seadmest vaatamiseks lülitage see sisse ja valige seade seejärel kodumenüüs.
- 5 Seadme saate valida ka allikanupuga (vt 'Allikate loendi abil seadme valimine' lk-l 12).

Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs

Pärast seda, kui olete kodumenüüsse lisanud uue seadme, võite selle ümber nimetada.



- 1 Vajutage .
- 2 Valige seade, mida soovite ümber nimetada.
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub suvandite menüü.
- 4 Valige [**Sead. ümbern.**], seejärel vajutage **OK**.
- 5 Teksti sisestamisvälja kuvamiseks vajutage **OK**.
- 6 Valige järjest vajalikud tähemärgid ja vajutage **OK**.
 - Suurtähtede, väiketähtede või sümbolite valimine: valige tühikuklahvi all oleval real vastav klahv ja seejärel vajutage **OK**.

- 7 Kui olete lõpetanud, valige [**Valmis**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Teksti sisestamisväli suletakse .
- 8 Valige seadme ümber nimetamise menüüst [**Valmis**] ja seejärel vajutage **OK**.

Kodumenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see kodumenüüst.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige seade, mida soovite eemaldada.
- 3 Vajutage **≡** **OPTIONS**.
- 4 Valige [**Kaugüh. seade**], seejärel vajutage **OK**.
- 5 Valige [**Eemalda**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Valitud seade eemaldatakse kodumenüüst.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi- ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

Märkus

- Teleri või välise seadme vaatamise ajal vajutage **≡** **ADJUST**, seejärel valige pildi- või heliseadete kiire juurdepääsu jaoks [**Smart pilt**] või [**Smart heli**].

Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid pildi- ja heliseadete leidmiseks.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**Pildi ja heli kiirseaded**], seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige [**Jätka**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadete abi**].
- 4 Eelistatud pildiseadete valimiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Smart-pildi kasutamine

Kasutage Smart-pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **≡** **ADJUST**.
- 2 Valige [**Smart pilt**], seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - [**Isikliik**]: kasutab kohandatud pildiseadeid.
 - [**Ergas**]: rikkalikud ja dünaamilised seaded, sobivad ideaalselt päeval kasutamiseks.
 - [**Loomulik**]: loomulikud pildiseadistused.
 - [**Kino**]: parimad seadistused filmide vaatamiseks.
 - [**Mäng**]: parimad seadistused mängude mängimiseks.
 - [**Energiasääst**]: kõige energiasäästlikumad seadistused.
 - [**Standardne**]: vaikeseadistused, mis sobivad enamike keskkondade ja videotüüpidega.
 - [**Foto**]: parimad seadistused fotode vaatamiseks.
 - [**Kohandatud**]: kohanda ja salvesta oma isiklikud pildiseadistused. Nende seadete rakendamiseks valige [**Isikliik**].

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**TV seaded**] > [**Pilt**], seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - [**Smart pilt**]: juurdepääs eelmääratletud Smart-pildiseadetele.
 - [**Lähtestamine**]: tehase vaikesadetele lähtestamine.
 - [**Kontrastsus**]: tagantvalgustusega alade intensiivsuse reguleerimine videosisu muutmata.
 - [**Heledus**]: tumedate alade intensiivsuse ja üksikasjade reguleerimine.

- **[Värv]:** värviküllastuse reguleerimine.
- **[Toon]:** värvierinevuste kompenseerimine.
- **[Teravus]:** pildi teravuse reguleerimine.
- **[Müravähendus]:** pildi müra filtreerimine ja vähendamine.
- **[Värvsus]:** pildi värvitasakaalu reguleerimine.
- **[Kohandatud värvit]:** tooni seadistuse kohandamine. (Saadaval ainult siis, kui on valitud **[Värvsus]** > **[Kohandatud]**.)
- **[Digit. kristallselge] / [Pixel Plus] / [Pixel Plus HD]:** iga piksli peenhäälestamine vastavalt ümbritsevatele pikslele. See seade loob särava, kõrglahutusega pildi.
 - **[HD Natural Motion]:** valitud mudelitel. Minimeerib liikumise hüplevust ja muudab pildi sujuvamaks.
 - **[100 Hz Clear LCD] / [120 Hz Clear LCD]:** valitud mudelitel. Vähendab liikumise hägusust ja muudab pildi selgemaks.
 - **[Suurem teravus]:** võimaldab väga head pildi teravust.
 - **[Dün. kontrastsus]:** parandab kontrastsust. Soovitav on seade **[Keskmine]**.
 - **[Dün. taustvalg.]:** reguleerib teleri tagantvalgustuse heledust vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG müraväh.]:** muudab digitaalpiltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Värvivõimendus]:** muudab värvid erksamaks ja parandab eredate värvide üksikasju. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Gamma]:** valitud mudelitel. Reguleerib pildi keskmise tooni intensiivsust. See ei mõjuta musta ega valget.
- **[Arvuti režiim]:** reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud HDMI või DVI kaudu.
- **[Valgussensor]:** reguleerib seadeid dünaamiliselt vastavalt praeguste valgustingimustele.
- **[Pildi vorming]:** pildi kuvasuhte muutmine.

- **[Ekraani ääred]:** reguleerib vaateala. (Kui see on seatud maksimumile, võite näha müra või pildi ebaühtlast serva).
- **[Pildinihe]:** (kui on saadaval) reguleerib pildi asendit kõigi pildivormingute puhul, v.a **[Automaatne suum]** ja **[Laiekraan]**.

Pildivormingu muutmine

- 1 Vajutage **III ADJUST**.
- 2 Valige **[Pildi vorming]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige pildivorming, seejärel vajutage **OK**.

Pildivormingute kokkuvõte

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.




Märkus

- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.



[Autom. vormind.]: valitud mudelitel. (Mitte arvutirežiimi jaoks.) Kuvab automaatselt sobiva pildivormingu. Vastasel juhul rakendatakse laiekraani vorming.




[Automaatne täitmine]: valitud mudelitel. Reguleerib pilti ekraani täitmiseks (subtiitrid jäävad nähtavaks). Soovitatakse ekraani minimaalseks moonutamiseks (kuid mitte kõrglahutuse või arvuti jaoks).



[Automaatne suum]: valitud mudelitel. Suurendab pilti ekraani täitmiseks. Soovitatakse ekraani minimaalseks moonutamiseks (kuid mitte kõrglahutuse või arvuti jaoks).



[Super suum]: (mitte HD- ja arvutirežiimi jaoks) eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.



[4:3]: kuvab klassikalise 4:3 vormingu.



[Filmi suurus 16:9]: (mitte HD- ja arvutirežiimi jaoks) 4:3 vorming mastaabitakse olekusse 16:9.



[Laiekraan]: 4:3 vorming mastaabitakse olekusse 16:9.



[Mastaapimata]: ainult HD- ja arvutirežiimis ning valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

- **[Standardne]:** vaikeseadistused, mis sobivad enamike keskkondade ja helitüüpidega.
- **[Uudised]:** parimad seaded kõne, nt uudiste jaoks.
- **[Kino]:** parimad seadistused filmide vaatamiseks.
- **[Mäng]:** parimad seadistused mängude mängimiseks.
- **[DRAAMA]:** parimad seadistused seriaalide jaoks.
- **[Sport]:** parimad seaded spordi jaoks.

Heliseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Heli]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.
- 3 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - **[Smart heli]:** juurdepääs eelmääratletud Smart-heliseadetele.
 - **[Lähtestamine]:** tehase vaikeseadetele lähtestamine.
 - **[Eemalda heli]:** heli selguse parandamine.
 - **[Bass]:** bassi taseme reguleerimine.
 - **[Tiiskant]:** kõrgete sageduste taseme reguleerimine.
 - **[Ruumiline]:** ruumilise heli sisselülitamine.
 - **[Incredible Surround]:** (valitud mudelitel) täiustatud ruumiline heli paremaks ringheliks.
 - **[Kõrvakl. heli]:** (kõrvaklappidega mudelitel) kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine.
 - **[Automaatne heli ühtlustamine]:** äkiliste helitugevuse muutuste automaatne reguleerimine, näiteks kanalite vahetamisel.
 - **[Tasakaal]:** reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu.
 - **[Digitaalväljundi vorming]:** valib digitaalse heliväljundi konektori kaudu digitaalse heliväljundi tüübi.
 - **[PCM]:** mitte-PCM-i helitüübi teisendamine PCM-vormingusse.
 - **[Mupleksskanal]:** kodukino heliväljundiks seadmine.

Smart-heli kasutamine

Kasutage Smart-heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **≡ ADJUST**.
- 2 Valige **[Smart heli]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - **[Isiklik]:** rakendab helimenüüs kohandatud seaded.

Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine

Saate aktiveerida universaalse juurdepääsu menüü esimese installimise ajal. Pärast menüü lubamist saate teleri vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal kiiresti juurdepääsu nägemis- või kuulmispuudega inimestele mõeldud menüüdele.

- 1 Vajutage telerit vaadates **≡** **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleri suvandite menüü.
- 2 Valige **[Univ. ligipääs]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest suvanditest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Kuulmispuudega]**: lubab või keelab vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid.
 - **[Nägemispuudega]**: mõned digikanalid edastavad erilist heli, mis on kohandatud vaegnägijatele. Selles režiimis kuulete tavalist heli koos lisakommentaaridega. Kasutage suvandite valimiseks värvilisi nuppe.
 - Punane (**[Väljas]**): heli vaegnägijatele lülitatakse välja.
 - Roheline (**[Kõlarid]**): kuulete heli vaegnägijatele ainult kõlaritest.
 - Kollane (**[Kõrvaklapid]**): kuulete heli vaegnägijatele ainult kõrvaklappidest.
 - Sinine (**[Kõlar + kõrvaklapid]**): kuulete heli vaegnägijatele nii kõlaritest kui ka kõrvaklappidest.
 - **[Segaheli]**: reguleerib helitugevust vaegnägijatele.
 - **[Klahvi heli]**: lülitab sisse kaugiuhtimispuldi või teleri nuppude vajutamise heli tagasiside.



Soovitus

- Suvandite sisestamiseks vajutage kaugiuhtimispuldi värvilisi nuppe.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti suvandite menüü kuvamine

Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti suvandite menüü abil.

- 1 Vajutage **TEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **≡** **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleteksti suvandite menüü.
- 3 Valige üks järgmistest suvanditest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Peata lk] / [Vabasta lk]**: peatab/vabastab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaksikekraan] / [Täisekraan]**: vahetab täisekraani ja kaksikekraani teleteksti vahel.
 - **[T.O.P. ülevaade]**: lülitab lehekülgede tabeli teleteksti edastuse sisse.
 - **[Suurenda] / [Tavakuva]**: vahetab teleteksti lehekülgede suurendatud ja tavakuva vahel.
 - **[Näita]**: peidab või toob nähtavale lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]**: kui alamleheküljed on saadaval, kuvab automaatselt järjest kõik alamleheküljed.
 - **[Keeled]**: valib teleteksti keele.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti lehekülg võib sisaldada mitut alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbril kõrval.

- 1 Vajutage **TEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage teleteksti lehekülje valimiseks **◀** või **▶**.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **◀** või **▶**.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Kasutage lehekülgede tabeli (T.O.P.) teleteksti edastust, et leheküljenumbreid sisestamata ühelt teemalt teisele liikuda. T.O.P. teleteksti edastus on saadaval valitud telekanalitel.

- 1 Vajutage **TEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[T.O.P. ülevaade]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 4 Valige teema.
- 5 Vajutage lehekülje kuvamiseks **OK**.

Teletekst 2,5 kasutamine

Teletekst 2,5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat kui tavaline teletekst. Kui kanal edastab teleteksti 2,5, lülitatakse see automaatselt sisse.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Teletekst 2.5]**.
- 3 Valige **[Sees]** või **[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirja, mis võimaldab neid kanaleid kergesti leida.

Ainult lemmikkanalite nimekirja vaatamine

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[Valige loend] > [Lemmikud]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.

Märkus

- Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirja.

Kõigi kanalite kuvamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõik installitud kanalid kuvada.

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[Valige loend] > [Kõik]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus.

Märkus

- Kui vaatate kanalite võrgustikku, siis on kõik lemmikkanalid tähistatud tärniga.

Lemmikute nimekirja haldamine

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Ilmub kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[Valige loend] > [Kõik]**, seejärel vajutage **OK**.
- 4 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 5 Valige **[Määra lemmikuks]** või **[Eemalda lemmiku märgel]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja või eemaldatakse sealt.

Märkus


- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

See telekava on ekraanilekuvatav digikanalite kava. See võimaldab järgmist:

- vaadata edastatavate digitaalsaadete nimekirja;
- vaadata algavaid saateid;
- rühmitada saateid žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui saated algavad.
- seada eelistatud telekavadega kanaleid.

EPG sisselülitamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Telekava]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub telekava, kus kuvatakse teave kavas olevate saadete kohta.





Märkus

- Telekava on saadaval ainult valitud riikides ja selle laadimiseks võib kuluda aega.

Telekava suvandite muutmine

Saate seada või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva ja kasutada muid kasulikke suvandeid telekava suvandite menüüst.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Telekava]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub telekava menüü.
- 4 Valige üks järgmistest suvanditest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Meeldetul. sead.] / [Eem. meeldetuletused]**: saadete meeldetuletuste seadmine või eemaldamine.
 - **[Päeva muutmine]**: telekava päeva seadmine.
 - **[More info]**: saate teabe kuvamine.
 - **[Otsing žanri järgi]**: telesaadete otsimine žanri järgi.



- **[Ajakava meeldetuletused]**: saadete meeldetuletuste nimekirja kuvamine. Saadaval ainult tulevaste saadete puhul.
- **[EPG andmete hankimine]**: telekava viimase teabe uuendamine.

Teleri kella kuvamine

Saate teleriekraanil kuvada kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

Televiisori kella käsitsi määramine

Mõnes riigis peate määrama televiisori kella käsitsi.


- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Kell]**.
- 3 Valige **[Automaatne kell]**, seejärel vajutage **OK**.
- 4 Valige **[Käsitsi]**, seejärel vajutage **OK**.
- 5 Valige **[Aeg]** või **[Kuupäev:]**, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage **Noolenupud**, et kellaeg või kuupäev määrata.
- 7 Valige **[Valmis]**, seejärel vajutage **OK**.
- 8 Väljumiseks vajutage .



Märkus

- Kui valitud riik toetab digitaalset edastust, siis kuvab kell esmalt teie teleteenuse operaatorilt saadud ajateavet.


Teleri kella kuvamine

- 1 Vajutage telerit vaadates  **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse suvandite menüü.
- 2 Valige [**Kell**].
↳ Kuvab kella.
- 3 Vajutage **OK**.

Märkus

- Kella keelamiseks korrake toimingut.


Kella režiimi muutmine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**TV seaded**] > [**Eelistused**] > [**Kell**] > [**Automaatne kell**].
- 3 Valige [**Automaatne**] või [**Käsitsi**], seejärel vajutage **OK**.

Ajavööndi muutmine

Märkus


- See valik on saadaval ainult siis, kui valite [**Automaatne kell**] > [**Automaatne**] (kellaandmete ülekandega riikides).

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**TV seaded**] > [**Eelistused**] > [**Kell**] > [**Ajavöönd**].
- 3 Valige ajavöönd.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Suveaja kasutamine

Märkus

- See suvand on saadaval ainult siis, kui valite [**Automaatse kella rež**] > [**Käsitsi**].

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**TV seaded**] > [**Eelistused**] > [**Kell**] > [**Suveaeg**], seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige [**Standardaeg**] või [**Suveaeg**], seejärel vajutage **OK**.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal teleri ooterežiimile lülitamise taimerid.

Soovitus


- Seadistage teleri kell enne taimerite kasutamist.

Teleri automaatselt ooterežiimi lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ooterežiimi.

Soovitus


- Saate taimeri ajavahemiku jooksul teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**TV seaded**] > [**Eelistused**] > [**Unerežiimi taimer**].
↳ Ilmub menüü [**Unerežiimi taimer**].
- 3 Valige väärtus vahemikus null kuni 180 minutit.
↳ Kui valite nulli, lülitub unerežiimi taimer välja.
- 4 Unerežiimi taimeri sisse lülitamiseks vajutage **OK**.
↳ Määratud aja möödumisel lülitub teler ooterežiimile.

Sobimatu sisu lukustamine

Teleri juhtnuppude lukustamisega saate määrata, milliseid saateid või kanaleid lapsed vaadata saavad.

Koodi seadmine või muutmine


- 1 Vajutage .
- 2 Valige [Seadistus] > [Kanali seaded]>[Lapselukk].
- 3 Valige [Määrake kood] või [Muuda kood].
↳ Ilmub menüü [Määrake kood] / [Muuda kood].
- 4 Sisestage kood Numbrinupud abil.
↳ PIN-koodi loomiseks või muutmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.



Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või avamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [Seadistus] > [Kanali seaded] > [Lapselukk] > [Kanali lukk].
↳ Kuvatakse kanalite nimekiri.
- 3 Valige kanal, mida tahate lukustada või avada, seejärel vajutage OK.
↳ Kanali esmakordsel lukustamisel või avamisel palutakse teil sisestada PIN-kood.
- 4 Sisestage oma kood ja vajutage OK.
↳ Kui kanal on lukus, kuvatakse luku ikoon.
- 5 Korrake protsessi, et avada või lukustada rohkem kanaleid.

- 6 Lukkude aktiveerimiseks lülitage teler sisse ja välja.
↳ Kui vahetate kanaleid nupuga CH – või CH +, jäetakse lukustatud kanalid vahele.
↳ Kui valite lukustatud kanali kanalite võrgustikust, palutakse teil sisestada oma PIN-kood.

Vanusepiirangute seadistamine


Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma saadetele vanusepiirangud. Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east väiksema vanusepiiranguga saateid.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [Seadistus] > [Kanali seaded] > [Lapselukk] > [Vanusepiirang].
↳ Ilmub koodi seadistusekraan.
- 3 Sisestage kood Numbrinupud abil.
↳ Ilmub piirangute menüü.
- 4 Valige vanusepiirang, seejärel vajutage OK.
- 5 Väljumiseks vajutage .

Scenea vaatamine

Te saate vaikepildi kuvada teleril taustapildina. Taustapildina saate laadida ka mõne muu pildi. Kui unetaimer on välja lülitatud, kuvatakse taustapilti 240 minutit. Vastasel juhul kuvatakse seda unetaimeri kasutamise ajal.

Scenea sisselülitamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [Scenea], seejärel vajutage OK.
↳ Kui pilti ei ole seatud, kuvatakse vaikepilt.
↳ Kui laaditud on kohandatud Scenea pilt, kuvatakse see (vt 'Scenea pildi kohandamine' lk-l 23).

Scenea pildi kohandamine

Taustapildina saate laadida ka mõne muu pildi.



Märkus

- Kui laadite uue Scenea pildi, alustab see praeguse Scenea pildi.
- Teise pildi kasutamiseks taustapildina on teil vaja USB-mäluseadet, millel olev pilt ei ole suurem kui 1 MB.

- 1 Laadige USB-mäluseadmele pilt, mis ei ole suurem kui 1 MB.
- 2 Ühendage USB-mäluseade teleriga.
- 3 Vajutage .
- 4 Valige **[USB sirvimine]**, seejärel vajutage **OK**.
- 5 Seadistage pilt, seejärel vajutage **≡ OPTIONS**.
- 6 Valige **[Scenea määramine]**, seejärel vajutage **OK**.
- 7 Scenea-režiimist väljumiseks vajutage mis tahes nuppu.

Keele muutmise

Olenevalt sisuteenuse pakkujast saate telekanalil muuta heli, subtiitrite või mõlema keelt.

Heli, subtiitrite või mõlema erinevad keeled edastatakse kas teleteksti või DVB-T digiteleviiooni kaudu. Kui kahekeelne heli kantakse üle digiteleviiooniga, saate valida subtiitrite keele.

Menüükeele muutmise

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Eelistused]** > **[Menüü keel]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige keel, seejärel vajutage **OK**.

Heli keele muutmise

Heli keele saate valida, kui digiteleviiooni pakkuja seda võimaldab. Digikanalitel võib valikus mitu keelt olla. Analoogkanalitel võib valikus kaks keelt olla.

- 1 Vajutage telerit vaadates **≡ OPTIONS**.
- 2 Digikanalite puhul valige **[Heli keel]**, valige keel, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Analoogkanalite puhul valige **[Dual I-II]**, valige keel, seejärel vajutage **OK**.

Subtiitrite näitamine või peitmine

- 1 Vajutage telerit vaadates **SUBTITLE**.
- 2 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Subtiitrid sisse]**: subtiitrid kuvatakse alati.
 - **[Subtiitrid välja]**: subtiitrideid ei kuvata kunagi.
 - **[Sees vaigistuse ajal]**: subtiitrid kuvatakse, kui heli on vaigistatud.



Märkus

- Subtiitrite lubamiseks korrake seda protseduuri kõigil analoogkanalitel.
- Subtiitrite keelamiseks valige **[Subtiitrid]** > **[Subtiitrid välja]**.

Digikanalite subtiitrite keele valimine



Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaalsetel telekanalitel allkirjeldatud viisil, alustatakse ajutiselt installimismenüüs seatud subtiitrite eelistatud keel.


- 1 Vajutage telerit vaadates **≡ OPTIONS**.
- 2 Valige **[Subtiitrite keel]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige subtiitrite keel.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Fotode kuvamine ja muusika ning videote esitamine USB-seadmelt



! Ettevaatust

- Philips ei vastuta USB-salvestusseadme toe puudumise ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustamise ning kadumise eest.







Ühendage USB-seade, et kuvada ja esitada sellele salvestatud pilte, muusikat või videoid.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga.
- 3 Vajutage .
- 4 Valige **[USB sirvimine]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub USB-brauser.



Fotode kuvamine

- 1 Valige USB-brauseris **[Pilt]**, seejärel vajutage **OK**.
- 2 Valige foto või fotoalbum, seejärel vajutage **OK**, et fotot teleriekraani suuruseks suurendatuna vaadata.
 - Järgmise või eelmise foto vaatamiseks vajutage .
- 3 Naasmiseks vajutage .

Fotode kuvamine slaidiesitlusena

- 1 Kui kuvatakse foto täisekraani pilt, vajutage **OK**.
↳ Slaidiesitlus algab alates valitud fotost.
- Esitamise juhtimiseks vajutage järgmisi nuppe.
 -  esitamiseks.
 -  pausi tegemiseks.
 -  või  eelmise või järgmise foto esitamiseks.
 -  peatamiseks.
- Naasmiseks vajutage .








Slaidiesitluse seadete muutmise

- 1 Vajutage slaidiesituse ajal  **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse slaidiesituse suvandite menüü.
- 2 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Käiv./peata slaid]**: alustab või peatab slaidiesituse.
 - **[Slaidiesit. ülem.]**: seadistab ülemineku ühelt pildilt teisele.
 - **[Slaidiesit. sag.]**: valib iga foto kuvamise kestuse.
 - **[Kordus] / [Esita korra]**: kuvab kaustas olevad pildid ainult üks kord või korduvalt.
 - **[Juhuslik väljas] / [Juhuslik sees]**: kuvab pildid järjest või suvalises järjekorras.
 - **[Pööra kujutist]**: pöörab fotot.
 - **[Näita teavet]**: kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiesitluses oleva järgmise pildi.
 - **[Scenea määramine]**: seab valitud pildi teleri taustapildiks (vt 'Scenea vaatamine' lk-l 22).
- 3 Naasmiseks vajutage .

Märkus

- **[Pööra kujutist]** ja **[Näita teavet]** kuvatakse ainult siis, kui slaidiesitlus on pausile pandud.

Muusika kuulamine

- 1 Valige USB-brauseris **[Muusika]**, seejärel vajutage **OK**.
- 2 Valige muusikapala või album, seejärel vajutage esitamiseks **OK**.
- 3 Esitamise juhtimiseks kasutage esitamise nuppe.
 -  esitamiseks.
 -  pausi tegemiseks.
 -  või  eelmise või järgmise pala esitamiseks.
 -  või  edasi- või tagasisuunas otsimiseks.
 -  peatamiseks.

Muusikaseadete muutmine

- Vajutage muusika esitamise ajal **☰ OPTIONS**, et ühele järgmistest seadetest juurde pääseda, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Peata esitus]**: peatab muusika esitamise.
 - **[Kordus]**: esitab pala ühe korra või korduvalt.
 - **[Juhuslik sees] / [Juhuslik väljas]**: esitab palad järjest või juhuslikult.
 - **[Näita teavet]**: kuvab faili nime.

Video vaatamine

- 1 Valige USB-brauseris **[Video]**, seejärel vajutage **OK**.
- 2 Esitamiseks vajutage **OK**.
- 3 Esitamise juhtimiseks kasutage esitamise nuppe.
 - **▶** esitamiseks.
 - **⏸** pausi tegemiseks.
 - **◀** või **▶** eelmise või järgmise video esitamiseks.
 - **◀◀** või **▶▶** edasi- või tagasisuunas otsimiseks.
 - **■** peatamiseks.

Videoseadete muutmine

- Vajutage video esitamise ajal **☰ OPTIONS**, et ühele järgmistest seadetest juurde pääseda, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Peata esitus]**: peatab video esitamise.
 - **[Kordus]**: esitab ühe korra või korduvalt.
 - **[Täisekraan] / [Väike ekraan]**: kuvab video kogu ekraani ulatuses või algse kuvasuhtega.
 - **[Juhuslik sees] / [Juhuslik väljas]**: esitab järjest või juhuslikult.
 - **[Näita teavet]**: kuvab faili nime.

Slaidiesitluse vaatamine muusikaga

Saate vaadata piltide slaidisensse koos taustamuusikaga.

- 1 Valige plaat või muusikapalad.
- 2 Vajutage **OK**.
- 3 USB sisubrauserisse naasmiseks vajutage **↶**.
- 4 Valige album või pildid.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Algab slaidiesitus.
- 6 Väljumiseks vajutage **↶**.

USB-salvestusseadme lahtiühendamine

! Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage **↶**, et väljuda USB-brauserist.
- 2 Oodake viis sekundit ja seejärel ühendage USB-mäluseade lahti.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

- 1 Vajutage **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **☰ OPTIONS** ja valige **[Valige loend] > [Raadio]**.
↳ Ilmub raadiokanalite võrgustik.
- 3 Valige raadiokanal ja vajutage kuulamiseks **OK**.

Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ja soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval.

Teleri tarkvara uuendamise viisid

Teleri tarkvara saate ühel järgmistest viisidest uuendada:



- A. USB-mäluseadmega;
- B. kui digikanali kaudu ilmub vastav teade;
- C. pärast seda, kui digikanali kaudu ilmub vastav teade.

A: Uuendamine USB-seadme abil


USB-mäluseadmega uuendamiseks on teil vaja järgmist:

- Tühi USB-mäluseade. USB-mäluseade peab olema FAT- või DOS-vorminguga. Ärge kasutage USB-kõvaketast.
- Interneti-ühendusega arvutit,
- Arhiivituuliliit, mis toetab ZIP-failivormingut (nt WinZip® Microsofti® Windowsile® või StuffIt® Macintoshile®).



Samm 1: kontrollige praegust tarkvara versiooni

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [Seadistus] > [Tarkvarasätted] > [Kasutatava tarkvara].
↳ Kuvatakse praeguse tarkvara teave.
- 3 Kirjutage tarkvara versiooni number üles.
- 4 Naasmiseks vajutage OK.
- 5 Väljumiseks vajutage .

Samm 2: laadige alla uusim tarkvara versioon ja värskendage tarkvara.


- 1 Ühendage USB-mäluseade teleriga.
- 2 Vajutage .
- 3 Valige [Seadistus] > [Tarkvara uuendamine].
- 4 Järgige juhiseid, kuidas faili USB-seadmele laadida.
- 5 Ühendage USB-seade arvutiga, seejärel topeltklõpsake failil.
↳ Avatakse veebileht.
- 6 Järgige veebilehel olevaid juhiseid.
 - Kui praegune tarkvara versioon on sama mis uusim tarkvara uuendamise fail, ei ole teil vaja teleri tarkvara uuendada.
 - Kui praeguse tarkvara versiooni number on väiksem kui uusim tarkvara uuendamise fail, laadige see fail alla USB-seadme juurkataloogi.
- 7 Ühendage USB-seade arvuti küljest lahti.

Samm 3: teleri tarkvara uuendamine

- 1 Ühendage USB-salvestusseade teleriga.
↳ Teler tuvastab USB-mäluseadme ja alustab tarkvara versiooni otsingut.
- 2 Kui ilmub teade soovitusena tarkvara uuendada, järgige teleri tarkvara uuendamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- 3 Kui teadet ei ilmu, jätkake järgmiselt:
- 4 Vajutage .
- 5 Valige [Seadistus] > [Tarkvarasätted] > [Kohal. uuendused].
- 6 Valige allalaaditud fail, seejärel vajutage OK, et teleri tarkvara käsitsi uuendada.
- 7 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid uuenduse lõpuleviimiseks.
- 8 Väljumiseks vajutage .

B. Värskendamine digikanali kaudu vastava teate ilmumisel

Digitelevisiooni vastuvõtmisel (DVB-T) saab teie teler automaatselt tarkvara uuendusi vastu võtta. Kui teler võtab vastu tarkvara uuenduse, ilmub teade soovitusena teleri tarkvara uuendada.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Tarkvarasätted]** > **[Teade]**.
- 3 Kui ilmub teade tarkvara uuendamise kohta, järgige juhiseid, et uuendamine käivitada.
 - ↳ Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.
- 4 Kui te ei taha tarkvara uuendada, valige **[Seadistus]** > **[Tarkvarasätted]** > **[Eemalda teadaanne]**, seejärel vajutage **OK**.




Märkus

- Kui te jätate uuenduse vahele, saate hiljem käsitsi uuendada (vt 'C. Uuenduste otsimine digikanali kaudu' lk-l 27).


C. Uuenduste otsimine digikanali kaudu

Digikanali kaudu saate kontrollida, kas leidub tarkvara uuendusi.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Tarkvarasätted]** > **[Kontrollige olulisi uuendusi]**.
- 3 Kui uuendusi leidub, siis järgige juhiseid, et uuendamine käivitada.
 - ↳ Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.



Teleri eelistuste muutmine

Teleri seadete kohandamiseks kasutage eelistuste menüüd.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Eelistused]**.
- 3 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Menüü keel]**: valib menüü keele.
 - **[Unerežiimi taimer]**: lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ooterežiimile.
 - **[Asukoht]**: valib parimad teleri seaded vastavalt asukohale: kodu või pood.
 - **[E-kleebis]**: (ainult poerežiim) lülitage e-kleeps sisse või välja.
 - **[Helitugevuse riba]**: kuvab helitugevuse muutmise ajal helitugevuse riba.
 - **[Autom. lülitus välja]**: lülitab teleri automaatselt pärast jõudeolekut ooterežiimile, et energiat säästa. Teler on valmistatud ka muude energiatõhususe seadetega. Kui neli tundi ei toimu mingisugust kasutaja tegevust (näiteks kaugjuhtimispuldi nupu või esipaneeli juhtnupu vajutamine), lülitub teler automaatselt ooterežiimi.
 - **[Kanaliteabe suurus]**: muudab teabe tüüpi, mis kuvatakse kanalite vahetamisel.
 - **[Univ. ligipääs]**: lubab või keelab universaalse juurdepääsu menüü.
 - **[Klahvi heli]**: lubab heli tagasiside, kui kaugjuhtimispuldil või teleril nuppe vajutate.
 - **[Heli väljundi viive]**: sünkroonib automaatselt teleril kuvatava pildi ühendatud kodukinosüsteemi heliga.
 - **[Teleri asend]**: rakendab telerile paigaldusel põhinevad parimad seaded.
 - **[Teletekst 2.5]**: lubab või keelab teleteksti 2.5. (Ainult digikanalite jaoks.)
 - **[Kell]**: kuvab või eemaldab kellaaja telerilt ja määrab kella suvandid.


Teleri demo käivitamine

Teleri funktsioonide paremaks mõistmiseks võite kasutada demosid. Mõnede mudelite puhul ei ole osad demod saadaval. Saadaolevad demod on toodud menüü nimekirjas.

- 1 Vajutage telerit vaadates .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kuva demo]**, OK.
- 3 Valige demo ja vajutage vaatamiseks OK.
- 4 Väljumiseks vajutage .

Teleri algseadistamine tehaseseadetele

Saate taastada oma teleri pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Tehase seaded]**, seejärel vajutage OK.
- 3 Kui teil palutakse kood sisestada, sisestage lapseluku kood (vt 'Koodi seadmine või muutmine' lk-l 22).
↳ Kuvatakse kinnitusteade.
- 4 Vajutage kinnitamiseks OK.

6 Installige kanalid

Esmakordsel teleri seadistamisel palutakse teil valida menüü keel ja installida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Hiljem saate kanalid uuesti installida ja peenhäälestada.

Kanalite automaatne installimine

Kanalid saate otsida ja salvestada automaatselt.



Märkus

- Kui te ei ole lapseluku koodi seadnud, võidakse teil paluda see kood seada (vt 'Koodi seadmine või muutmine' lk-l 22).

Samm 1: valige menüü keel

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**TV seaded**] > [**Eelistused**] > [**Menüü keel**], seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige keel, seejärel vajutage **OK**.

Samm 2: kanalite otsing

Teleri esmakordsel sisselülitamisel sooritatakse kanalite täielik installimine. Täielikku installimist võite korrata keele, riigi ja kõikide saadaolevate telekanalite seadistamiseks.



Märkus

- Üksikutel mudelitel on mõned suvandid erinevad.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**Otsige kanalid**], seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige [**Install. kanalid uuesti**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse riigi menüü.
- 4 Valige riik, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse võrgu menüü.
- 5 Valige võrk, seejärel vajutage **OK**.
 - [**Antenn**]: juurdepääs kodeerimata antennist vastuvõetavatele kanalitele või DVB-T digikanalitele.
 - [**Kaabel**]: juurdepääs kaabellevi kanalitele või DVB-C digikanalitele.
- 6 Soovil järgige muude suvandite valimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
↳ Kuvatakse kanaliotsingu algmenüü.
- 7 Valige [**Start**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kõik saadaolevad kanalid salvestatakse.
- 8 Väljumiseks vajutage **OK**.

Kanalite loendi uuendamine

Saate lubada kanalite automaatset uuendamist teleri ooterežiimis. Telerisse salvestatud kanalid uuendatakse igal hommikul vastavalt edastuse kanaliteabele.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**Kanali seaded**] > [**Kanali installimine**] > [**Automaatne kanaliuuendus**].
- 3 Valige [**Sees**], et lubada automaatne uuendus ja valige [**Väljas**], et see keelata.
- 4 Naasmiseks vajutage .

Analoogkanalite käsitsi installimine

Analoog-telekanaleid saate ükshaaval otsida ja salvestada.


Märkus

- Kui te ei ole lapseluku koodi seadnud, võidakse teil paluda see kood seada (vt "Koodi seadmine või muutmine" lk-l 22).


Samm 1: valige süsteem

Märkus




- Kui süsteemiseaded on tehtud, jätkke see samm vahele.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Analoog: antenni käsitsi paigaldamine]** > **[Süsteem]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige oma riigi või piirkonna süsteem, seejärel vajutage **OK**.

Samm 2: otsige ja salvestage kanalid

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Analoog: antenni käsitsi paigaldamine]** > **[Otsi kanal]**, seejärel vajutage **OK**.
 - Sisestage kanali kolmekohaline sagedus, kui seda teate.
 - Valige otsimiseks **[Otsing]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Kui kanal on leitud, valige **[Valmis]**, seejärel vajutage **OK**.
 - Kui tahate kanalit uue kanalinumbriga salvestada, valige **[Salvesta uue kanalini]**, seejärel vajutage **OK**.
 - Kui tahate kanalit eelnevalt valitud kanalina salvestada, valige **[Salv. praegune kan.]**, seejärel vajutage **OK**.

Samm 3: kanalite peenhäälestamine



- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Analoog: antenni käsitsi paigaldamine]** > **[Peenhäälestamine]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Vajutage kanali peenhäälestamiseks  .

Digitaalkanalite käsitsi installimine

Digitaalseid telekanaleid saate ükshaaval otsida ja salvestada.

Märkus

- Kui te ei ole lapseluku koodi seadnud, võidakse teil paluda see kood seada (vt "Koodi seadmine või muutmine" lk-l 22).

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Digitaalne: vastuvõtu test]** > **[Otsi kanal]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Vajutage **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus.
- 4 Valige **[Otsing]**, seejärel vajutage **OK**.
- 5 Kui õige kanal on leitud, valige **[Salvesta]**, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage .

Märkus

- Halva vastuvõtu korral paigaldage antenn vastuvõtu parandamiseks teise kohta ja korrake toimingut.
- DVB-C kanali vastuvõtmisel valige **[Sümb. hindamisrežiim]** > **[Automaatne]**, kui kaabeltelevisiooni pakkuja pole saatnud teile spetsiaalset sümbolikiiruse väärtust.

Kanalite ümbernimetamine

Saate kanaleid ümber nimetada. Nimi kuvatakse kanali valimisel.

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Valige kanal, mida soovite ümber nimetada.
- 3 Vajutage **≡ OPTIONS**.
↳ Kuvatakse kanali suvandite menüü.
- 4 Valige [**Kanali ümbernim.**], seejärel vajutage **OK**.
- 5 Teksti sisestamisvälja kuvamiseks vajutage **OK**.
- 6 Valige järjest vajalikud tähemärgid ja vajutage **OK**.
 - Suurtähtede, väiketähtede või sümbolite valimine: valige tühikuklahvi all oleval real vastav klahv ja seejärel vajutage **OK**.
- 7 Kui olete lõpetanud, valige [**Valmis**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Teksti sisestamisväli suletakse .
- 8 Valige kanali ümber nimetamise menüüst [**Valmis**] ja seejärel vajutage **OK**.

Kanalite ümberpaigutamine

Pärast kanalite installimist on võimalik nende järjestust ümber paigutada.

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
↳ Ilmub kanali suvandite menüü.
- 3 Valige [**Ümberkorr.**], seejärel vajutage **OK**.
- 4 Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage **OK**.
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Viige esile tõstetud kanal uude kohta, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 7 Valige [**Ümberkorraldus va**], seejärel vajutage **OK**.

Kanalite peitmine

Kanalitele volitamata juurdepääsu takistamiseks peitke need kanalite nimekirjast.

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Valige kanal, mida soovite peita.
- 3 Vajutage **≡ OPTIONS**.
↳ Kuvatakse kanali suvandite menüü.
- 4 Valige [**Peida kanal**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal märgitakse peidetuks.

Lõpetage kanalite peitmine

Kanalitele volitamata juurdepääsu takistamiseks peitke need kanalite nimekirjast.

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
↳ Kuvatakse kanali suvandite menüü.
- 3 Valige [**Näita peidetud kanalid**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse kõik peidetud kanalid.
- 4 Valige kanal, mille peitmise soovite lõpetada, seejärel vajutage **≡ OPTIONS**.
- 5 Valige [**Näita kanalit**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal ei ole enam peidetuks märgitud.
↳ Saate peidetud kanalit vaadata.
- 6 Väljumiseks vajutage **↵**.

Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Sisestage ja aktiveerige CAM (vt 'CAM-i sisestamine ja aktiveerimine' lk-l 37).
- 2 Vajutage ☰ **OPTIONS**.
- 3 Valige [**Common Interface**].
 - ↳ Digiteleteenuste operaatori pakutavad rakendused kuvatakse ekraanile.



Märkus

- See menüüsuvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.


7 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada seadmeid erinevate konnektorite abil. Nende konnektorite asukoha teleril leiate kiirjuhendist. Veel näiteid teiste seadmetega ühendamisest leiate kiirjuhendist.

Märkus

- Teleri ja seadme ühendamiseks võite kasutada erinevat tüüpi konnektoreid.


Soovitus

- Lihtsaks juurdepääsuks lisage seade pärast ühendamist kodumenuüsse: vajutage  seejärel valige [Lisa uus seade].

Tagumised ühendused


1 TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.

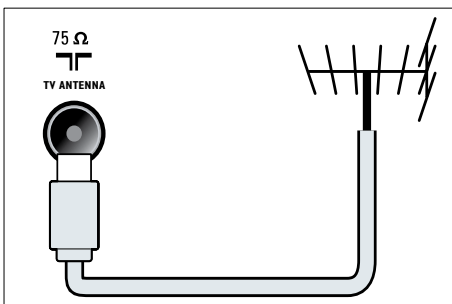


2 EXT 1 (RGB ja CVBS)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalsetest seadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

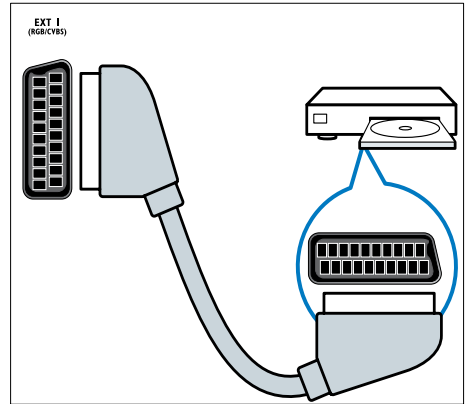

3 DIGITAALHELI VÄLJUND

Digitaalheli väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse.

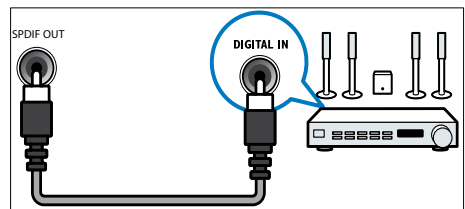


4 SERV.U

Kasutamiseks ainult teenindava personali poolt.


5 PC IN (VGA ja AUDIO IN)

Heli ja video sisend arvutist.

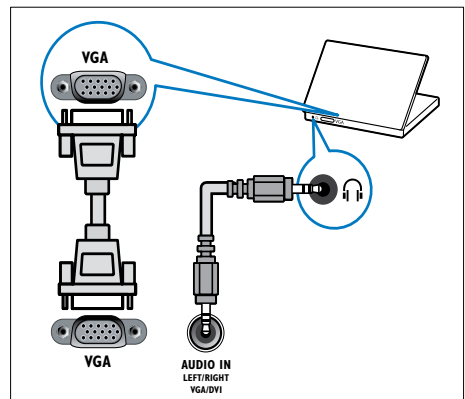

6 HDMI 1 ARC


Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest. Edastab teleri heli ka teistesse EasyLinkiga ühilduvatesse seadmetesse, näiteks kodukinosüsteemidesse.

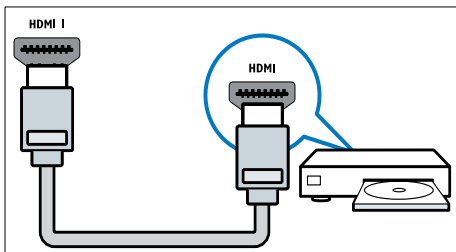

DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-1 36).

7 HDMI 2 (valitud mudelitel)


Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

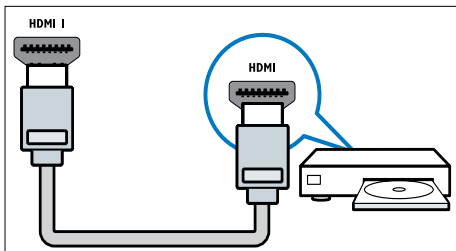

DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-1 36).

8 EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)


Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

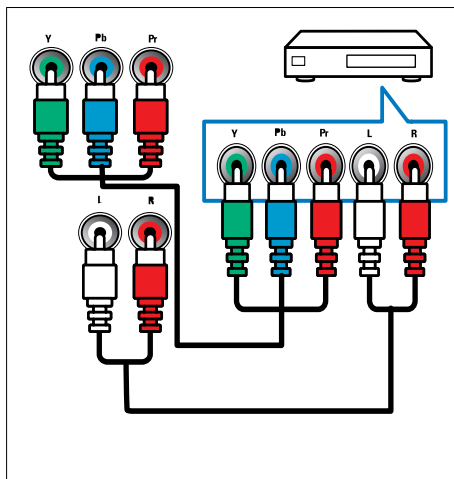

Külgmised ühendused


① AUDIO L/R

Seadmega VIDEO ühendatud analoogseadmete helisendid.

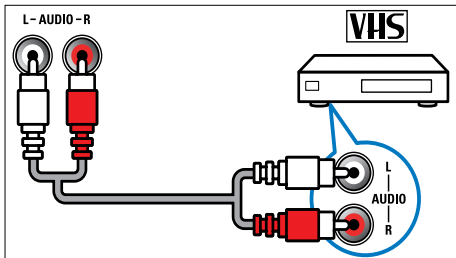


② VIDEO

Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakidest.

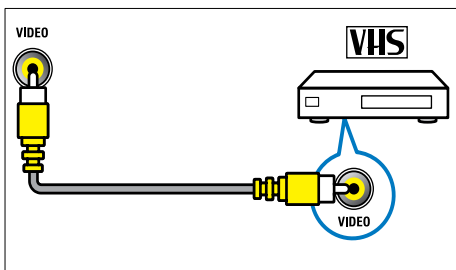


③ USB

Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

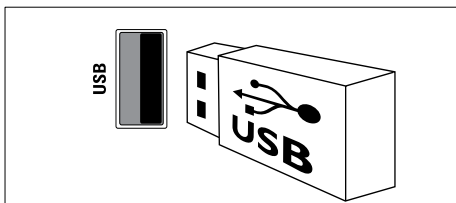

④ HDMI

Digitaalhelil ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

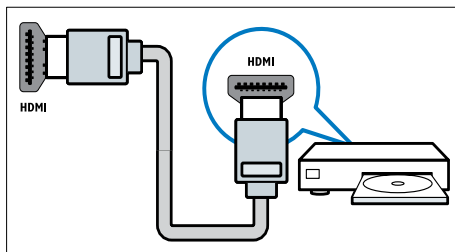


⑤ (Kõrvaklapid)

Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.

⑥ COMMON INTERFACE

Tingimusjuurdepääsu mooduli (Conditional Access Module — CAM) ava.

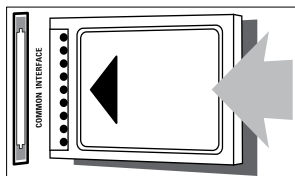

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti ühendamist teleriga


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.

Ühendage arvuti, millel on üks järgmistest konnektoritest:


Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.


HDMI-kaabel

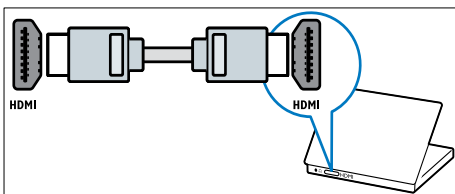


DVI-HDMI-kaabel

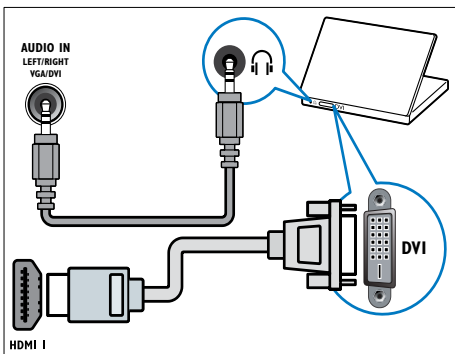

HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

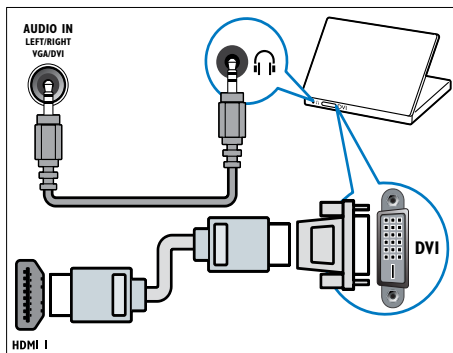

VGA-kaabel

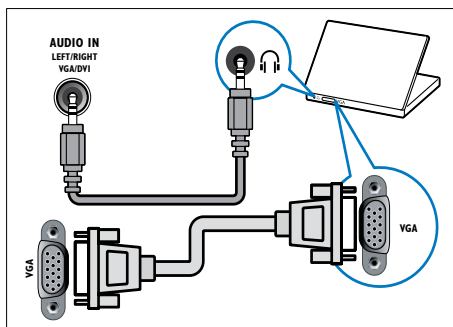

Tingimusjuurdepääsu mooduli kasutamine

Tingimusjuurdepääsu moodulit (Conditional Access Module — CAM) pakuvad digiteleteenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

Märkus


- Vaadake oma teleteenuse operaatorilt saadud dokumentidest, kuidas sisestada Smart-kaarti tingimusjuurdepääsu moodulisse.

CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage teler välja ja eemaldage juhe seinakontaktist.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

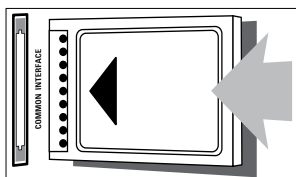

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Ühendage teler uuesti seinakontaktiga.
- 5 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-moodulit töötamise ajal pesast, kuna nii lülitatakse digiteenused välja.

Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Sisestage ja aktiveerige CAM (vt 'CAM-i sisestamine ja aktiveerimine' lk-l 37).
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[Common Interface]**.
 - ↳ Digiteleteenuste operaatori pakutavad rakendused kuvatakse ekraanile.

Märkus

- See menüüsuvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.

Philips EasyLinki süsteemi kasutamine

Kasutage maksimaalselt oma HDMI-CEC-ühilduvaid seadmeid koos Philipsi EasyLinki täiendatud juhtimisfunktsioonidega. Kui teie HDMI-CEC-ühilduvad seaded on HDMI kaudu ühendatud, saate neid samal ajal teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida.

Philips EasyLinki lubamiseks tuleb teha järgmist.

- Ühendage HDMI kaudu vähemalt kaks HDMI-CEC-ühilduvat seadet
- Seadistage kõik HDMI-CEC-ühilduvad seaded õigesti
- Lülitage EasyLink sisse

Märkus


- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

EasyLinki sisse- või väljalülitamine

HDMI-CEC-ühilduvast seadmest sisu esitamisel lülitub teler ooterežiimist sisse ning õigesse allikasse.

Märkus

- Kui te ei kavatse Philips EasyLinki kasutada, lülitage see välja.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [EasyLink].
- 3 Valige [Sees] või [Väljas], seejärel vajutage OK.

Ühe puutega esituse kasutamine


- 1 Vajutage pärast EasyLinki sisselülitamist seadmel esitamise nuppu.
↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühe puutega esituse juhtimise kasutamine


Kui ühendate mitu HDMI-CEC-seadet, mis seda seadistust toetavad, reageerivad kõik need seadmed teleri kaugjuhtimispuldi esituse juhtimise nuppudele.


Ettevaatust

- See on täiendatud seade. Seda seadistust mittetoetavad seadmed ei reageeri teleri kaugjuhtimispuldi käskudele.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige [Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [EasyLinki kaugjuhtimine].
- 3 Valige [Sees] või [Väljas], seejärel vajutage OK.

Ühe puutega ooterežiimi kasutamine

Kui te vajutate teleri kaugjuhtimispuldil , lülituvad teler ja kõik HDMI-CEC-ühilduvad seadmed ooterežiimi.

- 1 Vajutage teleri või seadme kaugjuhtimispuldil nuppu  (Ooterežiim sees).
↳ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

Teleri kõlarite seadmine EasyLink-režiimi

Kui ühendate teleriga kõlaritega HDMI-CEC-ühilduva seadme, võite teleri heli hoopis nendest kõlaritest kuulata.

Kui esitate sisu EasyLinkiga ühilduvast kodukinosüsteemist, lülitage EasyLinki režiim sisse, kui tahate teleri kõlarid automaatselt vaigistada.

Kui ühendatud seade on HDMI-ARC-ühilduv ja ühendate seadme HDMI ARC-konnektori kaudu, saate teleri heli HDMI-kaabli kaudu edastada. Täiendavat helikaablit ei ole vaja.

- 1 Veenduge, et EasyLinkiga ühilduv seade on HDMI ARC-konnektori kaudu ühendatud (vt 'Tagumised ühendused' lk-l 33).
- 2 Valige [Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [TV kõlarid].
- 3 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage OK.
 - [Väljas]: lülitab teleri kõlarid välja.
 - [Sees]: lülitab teleri kõlarid sisse.
 - [EasyLink]: edastab teleri heli ühendatud HDMI-CEC seadme kaudu. Lülitage kohandamismenüüst teleri heli ühendatud HDMI-CEC heliseadmele.
 - [EasyLinki autom. käiv.]: teleri kõlarid lülitatakse automaatselt välja ja teleri heli saadetakse ühendatud HDMI-CEC heliseadmesse.

Märkus

- Teleri kõlarite vaigistamiseks valige [TV kõlarid] > [Väljas].

Kõlarite väljundi valimine kohandamismenüüst

Kui valitud on **[EasyLink]** või **[EasyLinki autom. käiv.]**, sisenege teleri helile lülitumiseks kohandamismenüüsse.

- 1 Vajutage telerit vaadates **III ADJUST**.
- 2 Valige **[Kõlar]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**:
 - **[Televiisor]**: vaikimisi sees. Edastab teleri heli läbi teleri ja ühendatud HDMI-CEC heliseadme, kuni ühendatud seade lülitub süsteemi helikontrollile. Pärast seda suunatakse teleri heli ühendatud seadmesse.
 - **[Võimendi]**: edastab heli ühendatud HDMI-CEC seadme kaudu. Kui seadmel ei ole süsteemi helikontroll lubatud, jätkatakse heli edastamist teleri kõlaritest. Kui **[EasyLinki autom. käiv.]** oli sisse lülitatud, pakub teler võimalust lülitada ühendatud seade süsteemi helirežiimile.

Subtiitritega video kuva maksimeerimine

Mõned subtiitrid võivad luua video alla eraldi subtiitrite rea, mis piirab video kuvamisala. Kui te lülitate automaatse subtiitrite nihke sisse, kuvatakse subtiitrid videokujutise peale, mis maksimeerib video kuvamisala.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [Autom. subtiitrite nihe] > [Sees]**, seejärel vajutage **OK**.

Pildikvaliteedi säilitamine

Kui teiste seadmete pilditöötuse funktsioonid mõjutavad teleri pildikvaliteeti, lülitage Pixel Plus Link sisse.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [Pixel Plus Link] > [Sees]**, seejärel vajutage **OK**.

Teleri heli kuulamine teisest seadmest

Kui ühendate kõlaritega EasyLinkiga ühilduva seadme, kuulake teleri heli läbi nende, et neist kõlaritest parimat võtta.

Kui seade on HDMI-ARC-ühilduv ja ühendate seadme HDMI ARC-konnektori kaudu, saate teleri heli HDMI-kaabli kaudu edastada.

Täiendavat helikaablit ei ole vaja.

- 1 Veenduge, et EasyLinkiga ühilduv seade on HDMI ARC-konnektori kaudu ühendatud (vt 'Tagumised ühendused' lk-l 33).
- 2 Vajutage **▲**.
- 3 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [HDMI1 — heliväljund]**, seejärel vajutage **OK**.
- 4 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Sees]**: teleri heli tuleb ühendatud EasyLinki seadmest. Teleri heli ei saa kuulata teleri kõlaritest ega seadmetest, mis on ühendatud digitaalhelil väljundi konnektori kaudu.
 - **[Väljas]**: teleri heli tuleb teleri kõlaritest või seadmest, mis on ühendatud digitaalhelil väljundi konnektori kaudu.
- 5 Taasesitamise juhtimiseks kasutage teleri kaugjuhtimispuldi esitamise nuppe.


Kõigi EasyLink-seadmete ooterežiimi lülitamine

Elektrienergia säästmiseks saate kõik mittevajalikud EasyLink-ühilduvad seadmed ooterežiimi lülitada.

- 1 Vajutage **rohelist** nuppu.
- 2 Valige **[Lülita kasutamata allikad välja]**, seejärel vajutage **OK**.
 - ↳ Kõik ühendatud EasyLinki seadmed lülitatakse ooterežiimile.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensington lukk läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

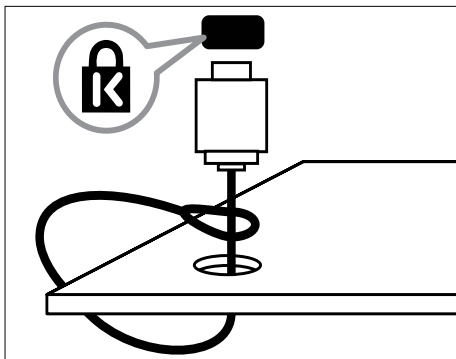

8 Tooteteave

Tooteteave võib ette teatamata muutuda.
Täpsema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 720 — 60 Hz
 - 1280 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz
 - 1360 × 768 — 60 Hz
 - 1680 × 1050 - 60 Hz (ainult Full HD)
 - 1920 × 1080 — 60 Hz (ainult Full HD)

Videovormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-salvestusseadmeid)
- Toetatud multimeediami failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3
 - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

Tuuner / vastuvõtt / ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- DVB: maapealne DVB, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Telerisüsteem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF,VHF

*Üksikutel mudelitel.

Kaugjuhtimispuult

- Tüüp: PF01E11B
- Akud/patareid: 2 × AAA (LR03-tüüpi)

Toide

- Toide: 220-240 V, 50-60 Hz
- Ooterežiimi energiatarve:
 - xxPFL5xx6: < 0,15 W
 - xxPFL4xx6, xxPFL3xx6 ja DesignLine Tilt: < 0,3 W
- Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi
- Energiatarbe kohta vt toote spetsifikatsiooni saidilt www.philips.com/support.

Toote andmesildile märgitud võimsustarve näitab selle toote energiatarvet tavalise koduse kasutuse juures (IEC 62087 2. väljaanne). Maksimaalne võimsustarve on näidatud sulgudes elektriohutuse tagamiseks (IEC 60065 väljaanne 7.2).

Toetatud teleri kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi teleri seinakinnitus või sellega ühilduv teleri seinakinnitus.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valesst seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Enne kinnitamist tehke järgmist.

- Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.
- Teatud mudelite puhul eemaldage teleri tagant seinakinnituspistikud.
- Veenduge, et kinnituspoldid vastavad nendele nõuetele.

Teleriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Vajalikud kinnituspoldid
47	400 × 300	4 × M8 (10 mm)
46	400 × 400	4 × M6 (11/12 mm)
42	300 × 200	4 × M6 (10 mm)
40	400 × 400	4 × M6 (11/12 mm)
37	300 × 200	4 × M6 (10 mm)
32	200 × 200	4 × M6 (10 mm)
26	100 × 100	4 × M4 (10 mm)
22	100 × 100	4 × M4 (10 mm)

Toote andmed

Toote disaini ja tehnilisi andmeid võib ette teatamata muuta.

47PFL4606H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L × K × S): 1129,8 × 697,8 × 83 (mm)
 - Kaal: 17,5 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L × K × S): 1129,8 × 745,6 × 268 (mm)
 - Kaal: 20,9 kg

46PFL5606H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L × K × S): 1080,8 × 652,9 × 39,9 (mm)
 - Kaal: 16,9 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L × K × S): 1080,8 × 705,2 × 294,9 (mm)
 - Kaal: 20,52 kg

42PFL4606H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L × K × S): 1018,5 × 635,1 × 83 (mm)
 - Kaal: 11,7 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L × K × S): 1018,5 × 683 × 236,4 (mm)
 - Kaal: 14,2 kg

42PFL3606H/42PFL3506H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L × K × S): 1018,5 × 635,8 × 83 (mm)
 - Kaal: 11,7 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L × K × S): 1018,5 × 683 × 236,4 (mm)
 - Kaal: 14,2 kg

40PFL5xx6H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 946 x 577,5 x 40 (mm)
 - Kaal: 12,3 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 946 x 631 x 243,6 (mm)
 - Kaal: 15 kg

37PFL4606H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 912,3 x 577,1 x 84,1 (mm)
 - Kaal: 10,3 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 912,3 x 625,2 x 236,4 (mm)
 - Kaal: 12,8 kg

32PFL5x06H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 761 x 473 x 39,9 (mm)
 - Kaal: 7,2 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 761 x 525,5 x 221 (mm)
 - Kaal: 8,9 kg

32PFL4606H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 795,6 x 510,6 x 93,1 (mm)
 - Kaal: 8,2 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 795,6 x 557,6 x 221,4 (mm)
 - Kaal: 9,8 kg

32PFL3606H/32PFL3506H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 795,6 x 508,4 x 93,1 (mm)
 - Kaal: 8,2 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 795,6 x 557,6 x 221,4 (mm)
 - Kaal: 9,8 kg

32PFL3406H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 787,5 x 505,1 x 80,5 (mm)
 - Kaal: 7,8 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 787,5 x 547,26 x 221,43 (mm)
 - Kaal: 9,4 kg

26PDL49x6H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 641,5 x 428,3 x 38,7 (mm)
 - Kaal: 8,30 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 641,5 x 428,3 x 166,4 (mm)
 - Kaal: 8,98 kg

22PDL49x6H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 532,5 x 357 x 36,6 (mm)
 - Kaal: 5,6 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 532,5 x 357 x 127 (mm)
 - Kaal: 5,9 kg

9 Veotsing

Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid probleeme ja nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Ei saa eemaldada teleril kuvatavat „e-kleebise” riba.

- Logode ja kujutiste eemaldamiseks määrake oma teleri asukohaks kodu.
 1. Vajutage **▲**.
 2. Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Asukoht]**.
 3. Valige **[Kodu]** ja vajutage **OK**.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installitud kanalid ei ilmu kanalite loendisse.

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid.

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigi valikuid DVB-T, DVB-T Lite või DVB-C.

Mõnesid kanaleid ei installita automaatselt telerisse.

- Installimise ajal veenduge, et valite riigi, kus te telerit installite.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata.

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teleri vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb.

- Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neoonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid telerist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teler ei salvestanud teie pildiseadeid.

- Kontrollige, kas teleri asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile, see on liiga suur või väike.

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale.

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal.

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist.

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO IN** (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Teleri arvutiekraani kuva ei ole stabiilne.

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake teleri pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisas.



Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsisid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

analoogkanalid	
keel, muutmine	23
andmed	41
arvuti, kuva lahutusvõime	41
arvuti, vt PC (arvuti)	36
asukoht, kodu või pood	27

C

CAM	
lubamine	37
Sisestamine	37

Ü

ühendus	
pistikud	33, 35
seadme ühendamine	33
ühendamine, arvuti	36
ühendamine, USB	24
üldliides	37

D

demo	28
digikanalid	
digitaalraadio	25
keel, muutmine	23
subtiitrid	23

E

EasyLink	
lubamine	38
ooterežiimile lülitumine, kõik seadmed	39
pildikvaliteet, säilitamine	39
seadmete juhtimine, teleri	
kaugjuhtimispuldist	38
subtiitritega video, kuva maksimeerimine	39
teistest kõlaritest kuulamine	
automaatne	38
käsitsi	39

ekraan, taustapilt	22
ekraanihooldus	5
ekraanisäästur	22
elektrooniline telekava,	20
EPG, menüü	20

H

HDMI	33, 35
HDMI ARC	33
heli keel	23
heliseaded	17
helitugevus	12
hooldus	5

I

installimine	
kanalite installeerimine	
kanalite installimine (automaatne)	29

J

juhtseadised	7
--------------	---

K

kanalid	
installimine (automaatne)	29
kanalite nimekiri	11
lemmikud	19
lülitid	11
peitmine või peidust välja toomine	19
ümberjärjestamine	31
ümbenimetamine	31
ümberpaigutus	31
uuendus	29
kanalite ümberkorraldamine	31
kanalite ümbenimetamine	31
kaugjuhtimispult	
ekraanile kuvatav	38
ülevaade	8
keel	
heli	23
menüü	23
subtiitrid	23
kell	20
kensingtoni lukk	40

keskkonnasõbralikkus			
kasutusest kõrvaldamine	6		
ringlussevõtt	6		
teleri vaatamise ajal	6		
kodumenüü	14		
kodurežiim	27		
kõrglahutus (HD), sisu	33, 35		
<hr/>			
L			
lapselukk	22		
lemmikute nimekiri, lisamine	19		
lüliti	10		
<hr/>			
M			
mõõtmed	42		
multimeedia	24		
multimeedia, failide esitamine	24		
<hr/>			
N			
nägemispuudega	18		
<hr/>			
O			
ooterežiim	10		
<hr/>			
P			
pildi seaded	15		
pildivorming	16		
Pixel Plus link	39		
poerežiim	27		
<hr/>			
R			
ringlussevõtt	6		
<hr/>			
S			
Scenea, sisselülitamine	22		
Scenea, vt ekraanisäästur	22		
seaded			
abiline	15		
heli	17		
pilt	15		
seadmed			
lisamine	14		
vaatamine	12		
seinale kinnitamine	42		
Smart-heli	17		
Smart-pilt	15		
subtiitrid	23		
subtiitrid, keel	23		
<hr/>			
T			
tarkvara			
digiteleviiooni kaudu uuendamine	27		
versioon	26		
tehase seaded	28		
teleri paigutamine	27		
teleri sisse- või väljalülitamine	11		
teleri uuesti installimine	29		
teletekst			
alamleheküljed	18		
kaheosaline ekraan	18		
lehekülgede tabel	19		
suurendamine	18		
teletekst 2.5	19		
Tingimusjuurdepääsu moodul	37		
toide	41		
<hr/>			
U			
unetaimer	21		
universaalne juurdepääs	18		
<hr/>			
V			
vaegkuulmisega	18		
vaigistatud teleri kõlarid	39		
vanusepiirang	22		
veotsing	44		