

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

**6503 series**

# دليل المستخدم

43PUS6503  
50PUS6503  
55PUS6503

**PHILIPS**



لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والأسئلة المتداولة...

يُرجى الانتقال

إلى <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:rtal/en/ModelSelect>

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

للتفويض مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

1.4

## العناية بالمستهلك / إصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويؤكد العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لاضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

# الحصول على الدعم

1.1

## تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي  
قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويؤكد العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاثل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

1.2

## تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

⚙ الإعدادات > تعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

□ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

□ التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت ميزة الصورة والصوت و Ambilight\* تعمل بشكل جيد أم لا أثناء تشغيل مقطع فيديو قصير.

□ التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

□ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

□ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

□ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

□ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

□ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.

□ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

1.3

## التعليمات عبر الإنترنت ودليل المستخدم

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

## البرنامج

2.1

### تحديث البرنامج

#### البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

⊠ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نصنحك بتنفيذ عملية التحديث.

⊠ أثناء تحديث البرنامج، لن يتم عرض أي صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم تشغيله من جديد. قد يحدث هذا عدة مرات. وقد يستغرق التحديث بضع دقائق.

⊠ انتظر حتى تظهر الصورة على شاشة التلفزيون من جديد. ولا تضغط على مفتاح التشغيل ⊕ على التلفزيون أو على وحدة التحكم عن بعد أثناء عملية تحديث البرنامج.

تحديث من USB

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB

⊠ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

⊠ استخدم جهاز ذاكرة USB تبلغ المساحة الفارغة فيها 512 ميجابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية من الكتابة.

- 1 بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB. ثم اضغط على OK.

- 2 تحديد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3 تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرف.

- إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فنزل ملف zip..

- بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4 تحديث برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون من جديد، فبدأ التحديث تلقائيًا.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

... لا

⊠ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

⊠ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

⊠ تضغط على ⊕ مرتين

⊠ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل.

يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مجددًا. لنوع إجراء تحديث عارض لبرنامج التلفزيون، قم بحذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

### التحديثات المحلية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB < التحديثات المحلية.

للباعين والمستخدمين المهتمسين.

### البحث عن تحديثات OAD (تنزيل برنامج البث عبر الأثير)

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < البحث عن تحديثات OAD.

البحث عن تحديث لبرنامج البث عبر الأثير..

2.2

### إصدار البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

## دليل سريع

3.1

### جهاز تحكم عن بعد


#### البطاريات والتنظيف

##### استبدال البطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 - استبدل البطاريات القديمة ببطاريّتين من النوع 1-AAA-R03، 5 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.

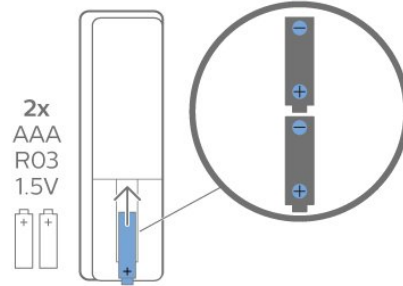

3 - اعدود وضع باب البطارية في مكانه واسدبه إلى الخلف حتى تسمع صوت قطعة.

□ أخرج البطاريّتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.


□ تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نمابة الاستخدام لتنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

#### نظرة عاوة على المفاتيح

أعلى

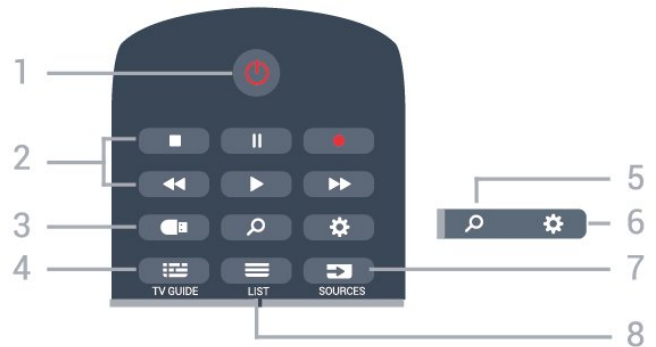

1 - 1 وضع الاستعداد / تشغيل لتشغيل التلفزيون أو إعدته إلى وضع الاستعداد.

2 - التشغيل والتسجيل

□ تشغيل ▶ للتشغيل.

□ تعليق ⏸، لتعليق التشغيل

□ إيقاف ■، للإيقاف التشغيل

□ إرجاع ⏪، للإرجاع

□ تقديم إلى الأمام ▶، للتقديم إلى الأمام

□ تسجيل ●، لبدء التسجيل

3 - 3 مستعرض الوسائط

لفتح قائمة مستعرض الوسائط أو إغلاقها.

4 - 4 TV GUIDE

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - 5 بحث

لفتح صفحة بحث Smart TV.

6 - 6 الإعدادات

لفتح قائمة الإعدادات السريعة.


7 - 7 SOURCES

لفتح قائمة المصادر.

8 - 8 LIST

لفتح قائمة القنوات أو إغلاقها.

وسط

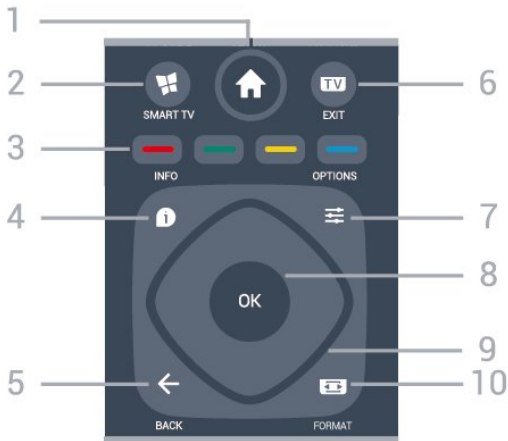

1 - 1 شاشة رئيسية

لفتح القائمة الرئيسية.

2 - 2 SMART TV

لفتح صفحة بدء Smart TV.

3 - 3 المفاتيح الملونة

التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ■، يفتح التعليمات.

4 - 4 INFO

لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - 5 BACK

للإغلاق قائمة من دون تغيير أي إعداد.

6 - 6 TV - EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

7 - 7 OPTIONS

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

8 - 8 مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

9 - مفاتيح النهم / التنقل  
للتنقل للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو لليمين.

10 - Picture FORMAT  
لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

أسفل

تحذير ⚠

لا تضع أي أغراض أو مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.3

## الجويستيك - التحكم الهلي


المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...



- 1 - عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏪) مستوى الصوت، أو القناة أو المصادر. حدد (⏩) عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

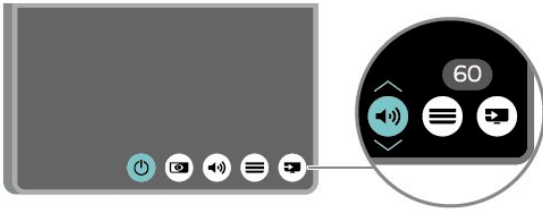

- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضغط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل للبحث في قائمة المصادر، بما في ذلك تحديد المؤلف.
- وستختفي القائمة تلقائياً.



1 - NETFLIX

لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

⏪ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.  
⏩ لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يهونك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.  
www.netflix.com

2 - (⏪) مستوى الصوت  
لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام  
لتحديد قناة مباشرةً.

4 - SUBTITLE  
لتشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو إظهارها تلقائياً.

5 - القائمة  
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

6 - (⏪) كتم الصوت  
لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT  
لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقه.

3.2

## جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

## الإعداد

4.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.


لقراءة الإرشادات، في تعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعناية.

4.2

### وضعية التلفزيون

#### تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لأغية 15 سم عن الحائط.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة تلفزيون بدقة Ultra HD بين ضعفي و5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

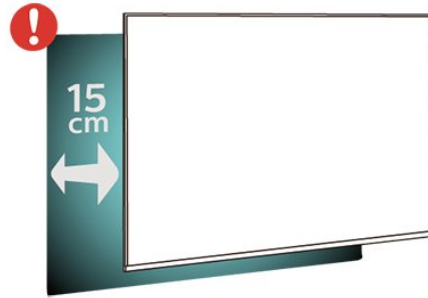


#### حاول التلفزيون

يتمكنك العثور على إرشادات حول تركيب حاول التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال تم فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) من

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

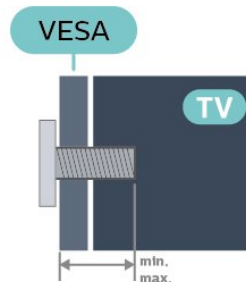

PUS65x3 □ 43

M6 . VESA MIS-F 200x200 (الحد الأدنى 10 مم، والحد

(النقصى 14 مم)

PUS65x3 □ 50

M6 . VESA MIS-F 200x200 (الحد الأدنى 10 مم، والحد النقصى 16

(مم)

PUS65x3 □ 55

M6 . VESA MIS-F 300x200 (الحد الأدنى 10 مم، والحد النقصى 14

(مم)

PUS65x3 □ 65

M6 . VESA MIS-F 400x200 (الحد الأدنى 10 مم، والحد النقصى 16

(مم)

طريقة التحضير

قم أولاً بفك أغطية البراغي البلاستيكية الأربعة من الحشيات المسننة الموجودة على الجهة الخلفية من التلفزيون.

تأكد من دخول البراغي المعدنية المخصصة لتثبيت التلفزيون على الدعامة المتوافقة مع معيار VESA إلى عمق 10 مم داخل الحشيات المسننة في التلفزيون.

تنبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

4.3

### تشغيل التلفزيون

#### توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

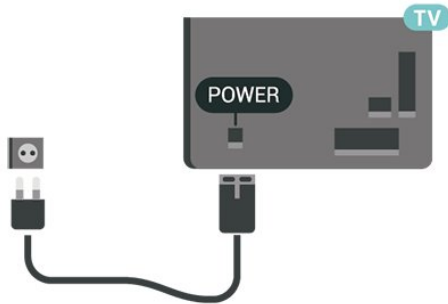

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

## التشغيل أو الاستعداد


قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

### التشغيل

□ اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.



### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للييقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل النوبات.



## التوصيلات

5.1

### دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهتلك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.


5.4

### جهاز الفيديو

#### HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة HDR. واحرص على ألا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR بكابل HDMI 2/HDMI 3.

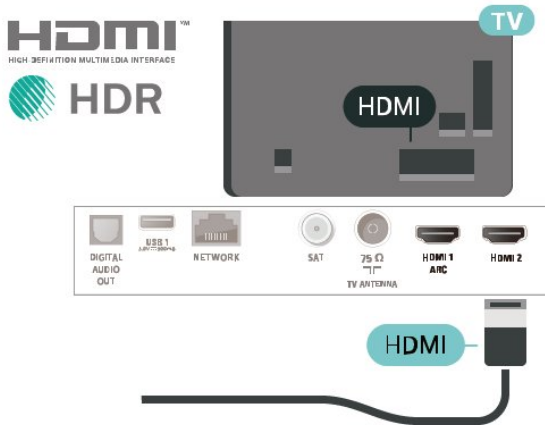

#### الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

#### Component

Y Pb Pr - إن الفيديو الهكّون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات Y Pb Pr أضف إشارات الصوت لليوين ولبيسار.

طابق ألوان موصلات YPbPr (الأخضر والزرقة والأحمر) بمقاييس الكابل عند التوصيل.

استخدم كابل سلك للصوت يسار / يمين إذا كان جهازك يحتوي على صوت.


5.2

### هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

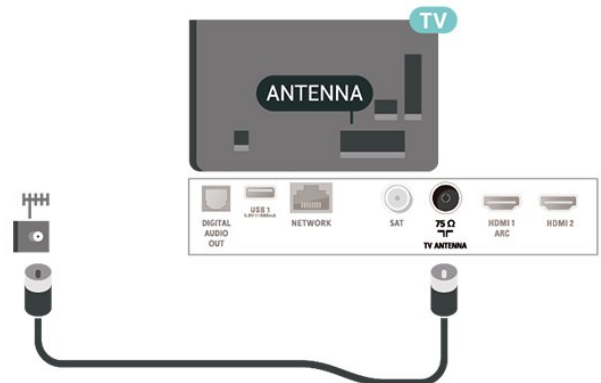

5.3


### قهر صناعي

قم بتوصيل موصل القهر الصناعي من النوع F بتوصيلة القهر الصناعي SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

## مركب


إن د - CVBS فيديو مركب عبارة عن وصلة ذات جودة قياسية. بالإضافة إلى إشارة CVBS تضيف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك الهكُون والمركب وصلات صوت.

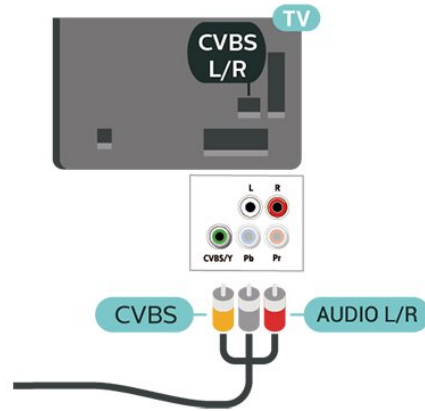

## سماعات رأس

يؤكد توصيل سماعات رأس بوصلة (H) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن وأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

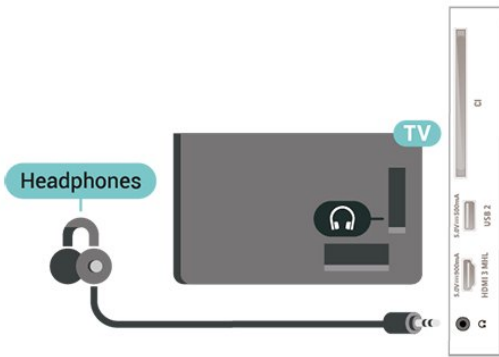


5.5

## جهاز صوت

### HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون. إذا توفرت توصيلة HDMI ARC أيضاً على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

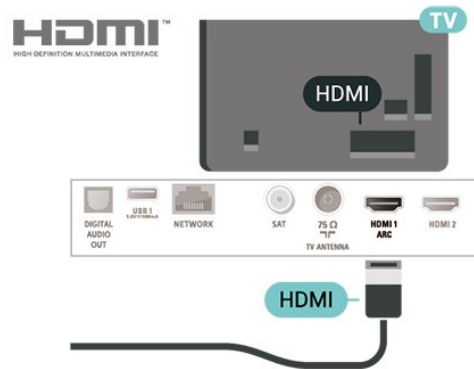

5.6

## جهاز الهاتف المحمول

### Wi-Fi Direct / Miracast

حول Miracast Wi-Fi

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون باستخدام Wi-Fi Miracast جهاز يكون أن يجب . □ الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن نفس النطاق، أي التواجد في نفس الغرفة.

تحقق ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول جاهزاً لـ Miracast.

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi CERTIFIED Miracast . □ باستخدام Miracast اللوحى الجهاز أو الذكي الهاتف شاشة مشاهدة يمكنك . □ أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة لاسلكياً. ويؤكد تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لست بحاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Wi-Fi CERTIFIED Miracast . □ ويجب تشغيل Miracast عليها.

تخضع Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ولا يمكنها عرض محتوى محمي من النسخ أرسله جهاز. وتبلغ دقة الفيديو القصوى المعتمدة 720 p 2.4 جيجاهرتز Wi-Fi و 1080 p 5 جيجاهرتز Wi-Fi.

لهزيد من المعلومات حول Wi-Fi CERTIFIED Miracast زيارة يمكنك ، □ الموقع [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

إن Wi-Fi @ وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي عبارة عن

## إخراج الصوت الرقمي - بصري


إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يؤكد لهذه التوصيلة البصرية أن تحول قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

## كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط (HDMI بـ Micro USB) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 3 MHL.

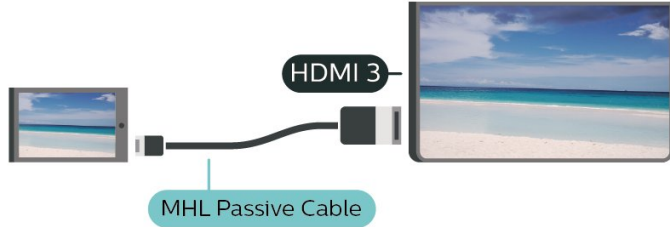

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

## التطبيقات - App Remote TV من Philips

باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. فقد بات بإمكانك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو مشاهدة أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. كما يمكنك البحث عما تريد وشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد\*.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

\* عندما تستخدم هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، لا يمكن تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

5.7

## جهاز آخر

### +CI - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك +، والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً +

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة (+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المبتدئة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

علامات تجارية مسجلة للاتحاد Wi-Fi Alliance. كما أن Wi-Fi Alliance CERTIFIED Miracast و Miracast تجاريتين علامتين عن عبارة هما للاتحاد Wi-Fi Alliance.

استخدام Miracast

تشغيل Miracast

اضغط على SOURCES < Miracast

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1- انقر بتنشيط Miracast (تكرار الشاشة) على جهاز الهاتف المحمول.
- 2- حدد التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. (سيتم عرض هذا التلفزيون باعتباره اسم طراز التلفزيون)
- 3- حدد اسم التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول، وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستمتاع باستخدام Miracast.

إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل Miracast، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- ⏏ اضغط على TV EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني
- ⏏ اضغط على ⬆ (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- ⏏ اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز موصول.

إعادة تعيين مجموعة Miracast Fi-Wi

يتم حفظ كل الأجهزة المتصلة سابقاً في قائمة اتصالات Wi-Fi Miracast.

لمسح كل الأجهزة المتصلة بـ Miracast..

⬆ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < إعادة تعيين اتصالات Wi-Fi Miracast.

تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة أكثر قدها وأقل معالجة للطاقة.

## MHL

إنّ هذا التلفزيون متوافق مع MHL. ⏏


إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقاً أيضاً مع MHL، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL. وأثناء اتصال كبل MHL، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعدّ توصيلة MHL ومثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI (الوصول وحدة) + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. ابحث في وحدة الوصول المشروط عن النسلوب الصحيح للإدخال، فالإدخال غير الصحيح يهك أن يتسبب في إتلاف وحدة الوصول المشروط والتلفزيون.
  2. أثناء النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، وبع مواجهة الجزء النمامي من وحدة الوصول المشروط لك، أدخل وحدة الوصول المشروط برفق في الفتحة COMMON INTERFACE.
  3. اتركها. ممكنة نقطة أهمق إلى تصل حتى المشروط الوصول وحدة على اضغط. في الفتحة بشكل دائم.
- عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يهكك مشاهدة القنوات المشفرة المعتدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.
- تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتوكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتدة.

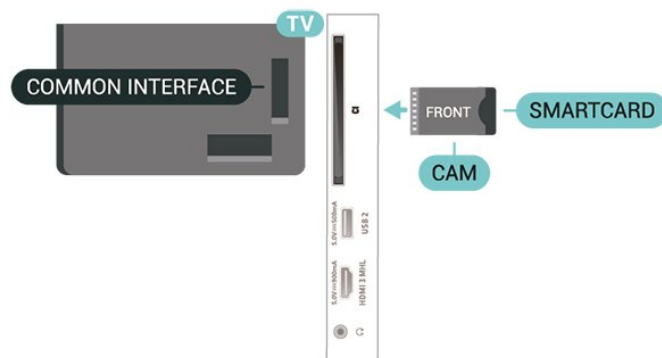

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.


لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

1. اضغط على **SOURCES**.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لها.
3. اضغط على **OPTIONS** وحدد واجهة مشتركة.
4. حدد جهة تشغيل القنوات التلفزيونية لوحدة الوصول المشروط. تأتي الشاشات التالية من جهة تشغيل القنوات التلفزيونية. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

## حرك أقراص محمول USB

يهكك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

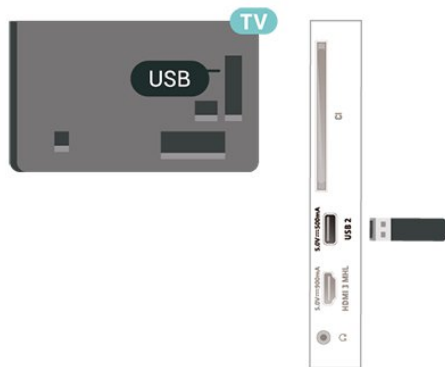

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## حرك قرص ثابت USB

التثبيت

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيهكك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بث مماثل).

قبل أن تتوكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته، وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB تتوفر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف بث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناقد USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يهكك تركه موصولاً بشكل دائم.

## التهيئة


لتتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً. ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كبيوتر.

### لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة الإيقاف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامه.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

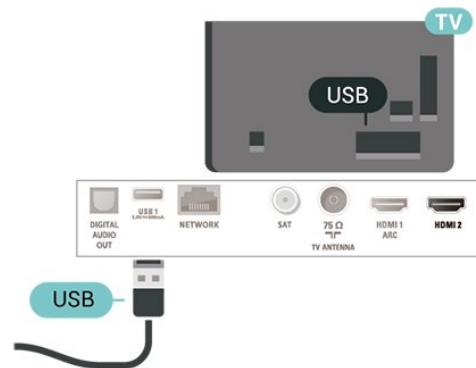

## تبدال المصدر

6.1

### قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على **SOURCES**.
- للتبدال إلى جهاز وتصل، حدد الجهاز باستخدام السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) واضغط على OK.
- لإغلاق قائمة المصادر بدون التبدال إلى جهاز، اضغط مجدداً على **SOURCES**.

6.2

### تسمية جهاز

□ يمكن فقط إعادة تسمية مصادر HDMI YPbPr CVBS أو استبدال رمز الجهاز.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة  
< مصادر الإدخال < المصدر < تعديل

- 1 حدد أحد رموز الأجهزة واضغط على OK، وسيظهر الاسم المُعيّن مسبقاً في حقل الكتابة.
- 2 اضغط على ^ (أعلى) للانتقال إلى حقل الكتابة، ثم اضغط على OK، ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- اضغط على مفتاح **الاحمر** للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح **الاخضر** للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح **الاصفر** للإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على مفتاح **الازرق** لحذف حرف
- 3 حدد ثم بعد الانتهاء من التعديل.

^ (أعلى)

## القنوات

7.1

### حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. سيقوم التلفزيون بالضبط على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK.
- اضغط على **⏪** + **⏩** أو **⏪** - للتبديل بين القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الرقار. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **←** BACK.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قوائم القنوات.
- قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمّن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **⏪** + **⏩** أو **⏪** -.
- للإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القنوات، اضغط على **≡** LIST مرة أخرى.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجم).
- إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يكون لهذا التلفزيون استقبال DVB القياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

### تثبيت القناة

#### هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بدء النوااضغط على OK.
- 2 - حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.
- 3 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بدء النوااضغط على OK.
- 2 - حددإعادة التثبيت السريعةلتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات الافتراضية.

3 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حددبدء النوااضغط على OK.
- 2 - حددإعادة التثبيت المتقدمةللإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعدادات القنوات

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة التثبيت المتقدمة

- 1 - حدد بدء النوااضغط على OK.
- 2 - حددإعادة التثبيت المتقدمة للإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3 - حدد بدء واضغط على OK.
- 4 - حدد البلد الذي تتواجد فيه النوا واضغط على OK.
- 5 - حدد (الهوائي ( DVB-T) أو الكبل ( DVB-C). وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.

6 - حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.

7 - حدد إعدادات واضغط على OK.

- 8 - اضغط على **→** إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على **←** تم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- **سريع**: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- **كامل**: إذا لم يؤد ذلك إلى تثبيت أي قناة أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الكاملة الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

- **متقدم**: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع Quick في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون أحد الترددات الشبكية المحددة مسبقًا (أو HC - القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم موفري الكابل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكابل هنا، لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الرقار.

معرّف الشبكة

أدخل معرّف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فاترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي. وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

هجاني / مشفر

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد هجاني + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات الهجانية فقط.

البحث عن قنوات تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون، مرة واحدة يومياً، في الساعة 6 صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات لكن أيضاً في قائمة القنوات الجديدة، وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تعديل موضع الهوائي. للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد وحدداً، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بُعد. أو يمكنك تحديد التردد، ووضع النسخ على رقم باستخدام < و > وقم بتغيير الرقم باستخدام ^ و v. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

تناظري: تثبيت يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

الإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد النوا واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

الضبط

لضبط قناة، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة

باستخدام ^ أو v.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين واضغط على OK. يظهر رقم القناة الجديد بشكل مختصر.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

## قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

البحث عن قناة قمر صناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي

تحديث قائمة القنوات الموجودة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

□ حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

□ باهكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات هجانية (بت غير مشفر) وتوفر ترتيب يلائم بلداً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إعدادات قمر صناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

1 - حدد من حزمة تم فرزها أو كل القنوات التي لم يتم فرزها.

2 - حدد إعدادات واضغط على OK.

3 - اضغط على ■ إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على ■ تم عند الانتهاء من الإعدادات.

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعمل التلفزيون على تعيين نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

□ حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت حتى 4 أقمار صناعية (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية التي ترغب في تثبيتها بالضبط في بداية عملية التثبيت. سيؤدي هذا إلى زيادة سرعة التثبيت.

□ Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.



في قائمة القنوات الجديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة.  
إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

\* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

#### رسالة تحديث القناة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر

الصناعي < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

#### خيار التحديث التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر

الصناعي < خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

\* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

#### تثبيت يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر

الصناعي < تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.

□ LNB - تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

□ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

□ وضع معدل الرموز - تحديد "quot & يدوي" لإدخال معدل الرموز.

□ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

□ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

#### حزم القنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر

الصناعي < قائمة قنوات الأقمار الصناعية

بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلداً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

حدد من حزمة تم فرزها لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كل القنوات التي لم يتم فرزها لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. تُوضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات.

#### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM □ وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية □ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

يمكن لوحدة الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل قنوات الأقمار الصناعية بنفسها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة الوصول المشروط لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم هذه الوحدات بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فحسب بل أيضاً بإجراء تحديثات القنوات

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزيدك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

□ طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "quot & تشغيل" و"quot & وفقاً للإعدادات الافتراضية.

□ نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "quot & تلقائي" و"quot & وفقاً للإعدادات الافتراضية.

□ تردد مذبذب محلي منخفض / تردد مذبذب محلي مرتفع - يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم القياسية. ومع ذلك يمكنك ضبط القيم فقط في حالة الأجهزة الاستثنائية التي تحتاج إلى قيم مختلفة.

#### إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر

الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي، إزالة قمر صناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر

الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي

□ يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

□ يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعاً إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقاً. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

□ إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر

الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إزالة القمر الصناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

#### البحث عن قنوات تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر

الصناعي < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

#### تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون، مرة واحدة يومياً، في الساعة 6 صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات لكن أيضاً

إذا لم يكن البلد غير صحيح، فسوف تحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات وأبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، استمر في الخطوة 2.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  (الشاشة

الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات > إعدادات وضع

الخبير < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 4 إذا تهمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  OPTIONS.

- 2 اضغط على  OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة أو يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.



لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في  تعليمات &quot;، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

## نسخ قائمة القنوات

مقدّمة

إن عملية نسخ لائحة القنوات ومخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتهي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً سعته 1 جيجابايت على النقل.

الشروط


□ انتهاء جهازك التلفزيوني إلى مجموعة السنة نفسها.

□ يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازك التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.


□ يجب أن يكون جهازك التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات > إعدادات وضع الخبير < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى USB

التحقق من إصدار قائمة القنوات

 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات > إعدادات وضع الخبير < نسخ قائمة القنوات > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات، استكمل عملية التثبيت.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  (الشاشة

الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات > إعدادات وضع


الخبير < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 4 إذا تهمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته،

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على  BACK لإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فاستمر في الخطوة 2.

إذا تَصَوَّنت إحدى الإشارات الصوتية لَغَتِي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

#### واجهة مشتركة


عند توفر المحتوى المهتمز المدهفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

#### أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

الضبط على قناة تناظرية.


- 1- اضغط على ، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 2- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

#### الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة أو جهاز متصل تشاهدهم.

#### القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على  وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3- حدد إيقاف تشغيل واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القناة.


لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل...

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < HbbTV < إيقاف

#### الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

لقراءة مزيد من المعلومات، في &quot;تعليقات &quot;، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العالمي.

#### مشاركة

لتمكن المستخدم من توصيل نشاطه بواسطة الشبكات الاجتماعية (مثل Twitter أو البريد الإلكتروني).

#### اختيار الفيديو





توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للاهيرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

#### 7.3

### لائحة القنوات

#### فتح قائمة القنوات





افتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على  < تحديد قائمة القنوات، وحدد قائمة قنوات واحدة تريد مشاهدتها.
- 4- اضغط على  وحدد لإغلاق قائمة القنوات.




#### خيارات قائمة القنوات

##### فتح قائمة الخيارات

افتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على  لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على ، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على  وحدد لإغلاق قائمة القنوات.

##### إعادة تسمية القناة

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4- اضغط على  < إعادة تسمية القناة، واضغط على OK.
- 5- في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على < BACK لإخفاء لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- 6- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- اضغط على مفتاح  (الأحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح  (الأخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح  (الاصفر) للإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على مفتاح  (الانزرق) لحذف حرف
- 7- حددتم بعد الانتهاء من التعديل.
- 8- اضغط على  وحدد لإغلاق قائمة القنوات.

##### تحديد تصفية القنوات

 <  < رقمي / قنوات تناظرية، مجانية / مشفرة





حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

## قنوات مفضلة



### حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضر فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

### إنشاء قائمة مفضلات



- 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST  لفتح قائمة القنوات.
- 2- حدد القناة، واضغط على  تمييز كفضلة لتمييزها كفضلة.
- 3- يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- 4- للإنهاء، اضغط على . تتر إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.

### إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى للإزالة العلامة كفضلة.

### إعادة ترتيب القنوات




يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة.

- 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST  < OPTIONS  لتحديد قائمة القنوات.
- 2- حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي\*، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5- بعد الانتهاء، اضغط على OK.

\* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

### قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST  < OPTIONS  لتحديد قائمة القنوات.
- 2- حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي\*، ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على  TV GUIDE لفتحه.


باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لتتمكن من مشاهدتها. يجب إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتتمكن من تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، تتوفر شبكة "هل كنت تعلم"؛ تم إدخالها إلى قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

\* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

LIST  < OPTIONS  إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على  تم .

LIST  < OPTIONS  تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على  تم .

تحديد مجموعة القنوات

LIST  < OPTIONS  تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.

تحديد قائمة القنوات

LIST  < OPTIONS  تحديد قائمة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.

البحث عن القنوات

LIST  < OPTIONS  البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على LIST  لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على  < OPTIONS البحث عن قناة واضغط على OK.
- 4- في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على  BACK لإخفائها.
- 5- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- اضغط على مفتاح  (الأحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح  (الأخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح  (الأصفر) للإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على مفتاح  (البنفسجي) لحذف حرف
- 6- حدد تم بعد الانتهاء من التعديل.
- 7- اضغط على LIST  مجدداً للإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

LIST  < OPTIONS  قفل القناة، فتح القناة

لنوع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة وتصلة.

سيتم توفير  بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

LIST  < OPTIONS  إزالة لائحة المفضلة

للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حددنعم.

## نص / نص ومعلومات

### الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1 بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، تكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة أثناء مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة واضغط على **INFO**.

### صفحات النص

افتح النص / نص والمعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.  
لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسخم للتقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يُمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.  
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..

لفتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضون .  
على **OPTIONS** وحدد نظرة عامة على T.O.P..

\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الهوائيات الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

### خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على **OPTIONS** لتحديد التالي

□ تثبيت الصفحة

□ لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ لفتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

لتكبير تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

□ اللغة

لتبديل هجوعه الأ حرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

لتشغيل نص 2.5 لهزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

### إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 أولاً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.  
لإيقاف تشغيل نص 2.5...

- 1 اضغط على TEXT.

- 2 مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على **OPTIONS**.

- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف.

- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## دليل التلفزيون

8.1

### ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يُمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على : TV GUIDE.

اضغط على : TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

التعديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النهم لتبديل اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

عرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على : INFO.

### تغيير اليوم

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، يمكنك الضغط على + لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق

أو، يمكنك الضغط على : OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

### ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

1- اضغط على : TV GUIDE وحدد برنامجاً قادمًا.

2- اضغط على : تعيين التذكير واضغط على OK.

### لمسح تذكير

1- اضغط على : TV GUIDE وحدد برنامجاً مع التذكير المميز بعلامة (الساعة).

2- اضغط على : مسح التذكير، وحدد نعم، ثم اضغط على OK.

### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج حسب النوع، اضغط على : OPTIONS وحدد بحث بالنوع.

حدد نوعاً واضغط على OK. تظهر قائمة بالبرامج التي تم العثور عليها.

### قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

افتح قائمة التذكيرات

1- اضغط على : TV GUIDE.

2- اضغط على : OPTIONS وحدد كل التذكيرات.

3- في قائمة التذكيرات، حدد التذكير الذي تريد إزالته، وسيتم تمييز التذكير المحدد بعلامة .

4- اضغط على : BACK، وحدد مسح المحدد واضغط على OK.

5- حدد إغلاق للإغلاق قائمة التذكيرات.

### تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على : تسجيلات، توضع علامة على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

1- اضغط على : TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.

2- اضغط على المفتاح الملون : تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1- اضغط على : TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.

2- اضغط على المفتاح الملون : مسح التسجيل.

8.3

## Freeview Play

### حول خدمة Freeview Play

للاستمتاع بخدمة Freeview Play\*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عرض خدمة Freeview Play:

شاهد البرامج التلفزيونية التي فانتك في الأيام السبعة الماضية.

شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويمكنك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.

شاهد أكثر من 60 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.



استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer و ITV Hub . All 4 .  
Demand 5 و UKTV Play .  
ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بزمار  
الأنوار.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

\* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلآة المتحدة فقط.

## استخدام Play Freeview


لفتح Freeview Play\*




- 1- اضغط على  (الشاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2- حدد Freeview Play واضغط على > (يسار) للقاء نظرة عامة على  
اللاعبين المتوفرين أو اضغط على OK للدخول إلى قائمة Freeview Play.
- 3- يهكنك البحث عن القنوات عبر إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في  
الزاوية العلوية اليمنى.
- 4- يهكنك الضغط على  توصيات الترتيب وختلف أنواع البرامج في نوع وحدد
- 5- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6- اضغط على ← BACK للإغلاق.

\* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلآة المتحدة فقط.

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

اضغط على  TV GUIDE.

- 1- اضغط على المفتاح الملون  لتسجيلات.
- 2- في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 3- عند تحديد تسجيل من القائمة، يمكنك إزالته بواسطة المفتاح الملون  إزالة. يمكنك إعادة تسمية تسجيل محدد بواسطة المفتاح الملون  إعادة تسمية.







يُمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يُمكن فيها عرض تسجيلٍ ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهية الصلاحية. ويُمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرّض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

### تسجيل يدوي









يُمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيوني. يُمكنك تعيين نوع الموالب والقناة ووقت البدء والانهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على  TV GUIDE.
  - 2- اضغط على المفتاح الملون  لتسجيلات.
  - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  مجدولة واضغط على OK.
  - 4- اضغط على المفتاح الملون  جدول ثم اضغط على OK.
  - 5- حدد الموالب من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
  - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
  - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
  - 8- قرر بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
  - 9- حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

### مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على  TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون  لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4- يُمكنك استخدام المفاتيح  (إيقاف مؤقت) أو  (تشغيل) أو  (إرجاع) أو  (تقديم إلى الأمام) أو  (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على  EXIT.

9.2

### إيقاف التلفزيون مؤقتاً

## التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

### التسجيل

#### ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه


- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يُمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محلية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يُمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث رقمي أو تشغيل تسجيل ونهية الصلاحية مجدداً.

### تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على  (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على  (إيقاف).





عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج.

- إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المبنية قبل تأكيد التسجيل.
- إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويُمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات.

جدولة تسجيل

يُمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1- اضغط على  TV GUIDE.
- 2- على دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج اللذين تريد تسجيلهما. اضغط على  (يمين) أو  (يسار) للتحرير عبر برامج قناة ما.
- 3- مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.



## ما الذي تحتاج إليه

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزه، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة، أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

## إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.

للإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** (تعليق) مرة أخرى.  
للاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على **■** (إيقاف).

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على **||** (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على **◀◀** (إرجاع). يمكنك الضغط على **◀◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

## مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

10.1

### من توصيلة USB

يؤكدك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على **SOURCES** ، ثم حدد **USB** ، ويؤكدك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيفسالبك التلفزيون بتهينة محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التهينة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

10.2

### الصور

#### عرض الصور

1- اضغط على **SOURCES** ، وحدد **USB** واضغط على **OK** .  
2- حدد **USB** محرك الأقراص المحمول USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

3- حدد صورة، ويؤكدك الضغط على **→** ترتيب لاستعراض صورك حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب الاسم.

4- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة.  
□ لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على **OK**.

□ في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على **→** عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

□ شاهد صورة واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، □ (للانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، □ (للانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، □ (لبدء تشغيل عرض الشرائح)، □ (لإيقاف التشغيل)، □ (لبدء عرض الشرائح)، □ (لتدوير الصورة)

#### خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على **≡** OPTIONS...

قائمة / صور مصغرة

لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

إنهاء التبدل، تشغيل التبدل

لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

سرعة عرض الشرائح

لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح

لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

## مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد **USB** مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على **OK**.

□ لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط على **OK** مرة أخرى للمتابعة.

□ للرجوع أو التقديم السريع، اضغط على **▶▶** أو **◀◀**. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

□ للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على **OK** للإيقاف المؤقت

وحدد **▶** على الشاشة واضغط على **OK**.

□ لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على **■** (إيقاف).

□ للعودة إلى المجلد، اضغط على **◀**.

فتح مجلد الفيديو

1- اضغط على **SOURCES** ، وحدد **USB** واضغط على **OK**.

2- حدد **USB** محرك الأقراص المحمول USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

3- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويؤكدك الضغط

على **OK** لتشغيل الفيديو المحدد.

□ حدد فيديو ثم اضغط على **INFO** لعرض معلومات الملف.

□ قم بتشغيل فيديو واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، □ (للانتقال إلى الفيديو السابق في

مجلد)، □ (للانتقال إلى الفيديو التالي في

مجلد)، □ (للتشغيل)، □ (للإرجاع)، □ (للتقديم إلى الأمام)، □ (لإيقاف

التشغيل)، □ (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)، □ (لتشغيل التبدل

العشوائي / إيقاف تشغيل التبدل العشوائي)

### خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **≡** OPTIONS...

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

مجموعة الاندرف

لتحديد نظام الاندرف.

لغة الصوت

لتشغيل لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة

لعرض معلومات الملف، مثل وضع الصوت.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

## الموسيقى

## تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  محرك الأقراص المحمول USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويهكك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.
- حدد ملف موسيقى ثم اضغط على  INFO لعرض معلومات الملف.
- قم بتشغيل موسيقى واضغط على  INFO للإظهار ما يلي:  
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل،  (للانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)،  (للانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)،  (للتشغيل)،  (للإرجاع)،  (للتقديم إلى الأمام)،  (لإيقاف التشغيل)،  (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)

## خيارات الموسيقى


خيارات لتشغيل الموسيقى...

- تكرار، تشغيل مرة
- لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

## فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1

### نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على  (شاشة رئيسية) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK.

#### المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

#### مشاهدة التلفزيون

يتضمن هذا الصف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

#### التطبيقات

يتضمن هذا الصف عدد التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقاً.

#### البحث

يتضمن هذا الصف واجهة لإجراء البحث ضمن هذا التلفزيون.

#### الإعدادات

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

يمكنك إعادة ترتيب الرموز في قوائم الشاشة الرئيسية . لتغيير موضع الرموز، اضغط على OK . يمكنك أيضاً تحديد الرمز الذي تريد إعادة ترتيبه والضغط باستمرار على مفتاح OK لمدة 3 ثوانٍ حتى تظهر النسخة حول المفتاح. استخدم مفاتيح التنقل لنقل الرمز المحدد إلى موقع آخر ثم اضغط على OK . اضغط على مفتاح BACK للخروج.

11.2

## الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات

#### قائمة الإعدادات:

اضغط على مفتاح  SETUP على جهاز التحكم عن بُعد للعثور على الإعدادات المتكررة.

المعلومات الإرشادية - تعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.

نمط الصورة - لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.

تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.

نمط الصوت- لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

إخراج الصوت- لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.


نمط \* Ambilight - لتحديد أحد أنماط Ambilight المحددة مسبقاً.

\*hue + Ambilight - لتشغيل خيار hue + Ambilight\* أو إيقاف تشغيله.


موقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.

كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.

تعليمات - لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه. للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قائمة التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

#### قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح  (شاشة رئيسية) في وحدة التحكم عن بعد، وحدد الإعدادات < كل الإعدادات، ثم اضغط على OK.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

11.3


## كل الإعدادات

### إعدادات الصورة

#### نمط الصورة

#### تحديد نمط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < نمط الصورة، اضغط على OK لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصورة المتوفرة هي ...



- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النمار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- ألعاب - مثالي للألعاب\*
- الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر

\* نمط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

#### تخصيص نمط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نمط الصورة المحدد حالياً. مثل اللون أو التباين أو الحدة.

#### استعادة النمط

لاستعادة النمط إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < نمط الصورة، ثم اضغط على  استعادة النمط.

قم بتوصيل أجهزة HDMI التي تدعم HDR بكابلات HDMI 2/HDMI 3.

إن أنماط ومحتويات HDR هي...

- HDR الشخصي
- HDR للون زاهية
- HDR للون طبيعية
- HDR للأفلام
- HDR لألعاب

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < اللون

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < التباين

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يؤكدك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < الحدة

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط سطوع الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < السطوع

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة

الصورة.

وملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى

انخفاض مستوى التباين.

إعدادات وضع الخبير للصورة

إعدادات اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير

ضبط تحسين اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير < تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون

والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون الهجينة مسبقاً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير < درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير < درجة حرارة اللون < درجة حرارة لون مخصصة

حدد "مخصص" في قائمة "درجة اللون" لتخصيص حرارة اللون بنفسك. واضغط على السهمين ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير < وضع

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك

الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو

للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

HDR Plus

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير < HDR Plus

قم بتعيين HDR Plus إلى إيقاف أو الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى

لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تباين وتمييز وتأثير سطوع لهحتوي HDR.

وملاحظة: يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

□ يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR \* من اتصالات HDMI 2/HDMI 3

أو من البث أو من مصدر إنترنت (مثلًا Netflix) أو من جهاز ذاكرة USB

متصل.

\* يدعم HDR10 Hybrid Log Gamma فقط

التباين الديناميكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير < التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده

التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة

والفاتحة.

تباين الفيديو، جاهها

تباين الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير < تباين الفيديو

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاهها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات

وضع الخبير < جاهها

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنسوع

الصورة وتباينها.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات  
وضع الخبير < Ultra resolution  
حدد تشغيل للحصول على مستوى متيز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها.

#### الصورة نقيّة

#### تقليل التشويش

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات  
وضع الخبير < تقليل الفوضى  
حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في  
محتوى الفيديو.  
تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة  
التي تظهر على الشاشة.

#### خفض عيوب MPEG

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات  
وضع الخبير < تخفيف تراجع جودة صور MPEG  
حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعبير  
العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.  
تكون عيوب MPEG مرئية في الغالب كتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور  
التي تظهر على الشاشة.

#### إعدادات الحركة

#### أنماط الحركة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات  
وضع الخبير < أنماط الحركة

توفر أنماط الحركة أوضاعاً وحسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد إيقاف الإيقاف تشغيل أحد أنماط الحركة أو تحديده للحصول على تجربة عرض  
أفضل. (فيلم أو برامج رياضية أو قياسي أو سلس أو شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < نهط الصورة < ألعاب  
شبكة / إنترنت تبث مقاطع فيديو بنطاق 50 هرتز / 60 هرتز.

#### Natural Motion

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات  
وضع الخبير < Natural Motion

تجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطليقة.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة  
لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على  
التلفزيون.

حدد الحد الأدنى أو إيقاف عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم  
عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

#### تنسيق الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات <

إذا لم تهل الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو  
الغلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهاء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات المناسبة لهاء الشاشة

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة عريضة تلقائياً.

□ هاء الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة. ويكون تشويه الصورة  
بسيطاً وتبقى التجهيزات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض  
تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة من دون  
تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. لا يتم دعم هذا الخيار للإدخال  
الكمبيوتر.

□ أصلي □ إظهار التنسيق الأصلي للصورة الواردة.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < تنسيق  
الصورة < متقدم

لتتنسيق الصورة يدوياً

□ النقل □ حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد النسب للتكبير.

□ توسيع □ حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

#### إعداد الصورة السريع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < إعدادات  
الصورة السريعة

□ أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت ببعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات  
سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعداد الصورة  
السريع.

□ حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.

□ لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو  
أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

#### إعدادات الصوت

#### نهط الصوت

#### تحديد نهط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نهط صوت تم تعيينه مسبقاً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < نهط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ سينها - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ لعبة - مثالي للألعاب

□ أخبار - مثالي للكلام

□ وضع الخبير - حدد هذا الوضع للاطلاع على إعدادات صوت متقدمة أكثر

#### تخصيص نهط

يمكنك ضبط إعدادات الصوت وتخزينها في نهط الصوت المحدد حالياً.

#### استعادة النهط

للاستعادة النهط إلى إعداده النصلي، عُد إلى نهط الصوت، ثم اضغط على **استعادة النهط**.

## إعدادات وضع الخبير للصوت

صوت محيطي ديناميكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات وضع الخبير < صوت محيطي ديناميكي  
عَيّن مستوى تأثير الصوت المحيط لهكبرات صوت التلفزيون الداخلية.

Clear dialogue

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات وضع الخبير < Clear dialogue  
حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعدّ هذا الخيار مثاليًا لبرامج الأخبار.

الموازن

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات وضع الخبير < الموازن  
اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط إعدادات الموازن.

وضعية التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي

حدد AVL لضبط الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت التي تحدث عادةً عند تبديل القنوات بشكل تلقائي. حدد الوضع الليلي لخوض تجربة استماع أكثر راحة وهدهدًا.

صوت دلّتا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < صوت دلّتا

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيهة دلّتا لمستوى صوت وكبر صوت التلفزيون.

إعدادات إخراج الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < إخراج الصوت

عَيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.  
□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية  
عَيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو: إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت المتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج وحتى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج وحتى صوت 5.1 فقط (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ Dolby Digital Plus: حدد هذا الخيار للإخراج وحتى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية  
اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.  
□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير هزاهنة الصوت لهزاهنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية

□ إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لهزاهنة الصوت.

□ يمكنك تعيين توازن يُعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

□ ويمكنك تعيين القيمة بخطوات تبلغ 5 ميلي ثانية. الحد الأقصى للإعداد هو 60 ميلي ثانية.

Dolby Digital Plus

## الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

تهيئة محرك الأقراص الثابتة USB

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < تهيئة محرك الأقراص الثابتة USB  
يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهيئته قبل تسجيل قناة.

إعدادات لوحة مفاتيح USB


↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB  
لتنصيب لوحة مفاتيح USB ، قم بتشغيل التلفزيون ووصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها.

إعدادات الهاوس

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الهاوس  
ضبط سرعة حركة هاوس USB.

توصيلة EasyLink - CEC-HDMI

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

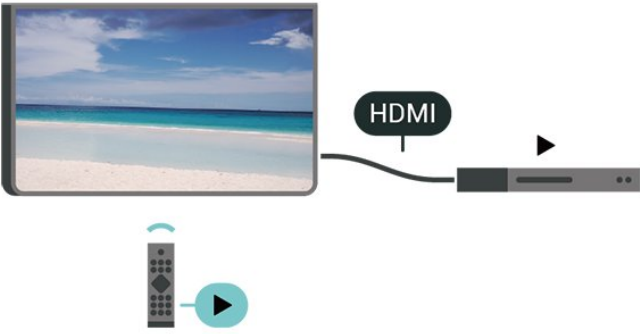

تشغيل EasyLink

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink < تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < جهاز التحكم عن بعد EasyLink < تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

## القنوات

دليل التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

□ تكون المعلومات في التلفزيون مهيئة إلى من جهة البث.  
□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى من إنترنت لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

شعارات القنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < شعارات القنوات

في بعض البلدان، يكون للتلفزيون عرض شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV < تعقب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تعقب صفحات HbbTV أو إيقاف تشغيلها.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV أو إيقاف تشغيلها.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CAM + CI/لتنصيب القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.





إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN وحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

## إعدادات المنطقة واللغة

لغة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويومك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيُبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيُعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة

إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستخدَم معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

□ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت الأساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدويًا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < موقت السكون.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعيين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم التعيين إلى 0 من الدقائق، فسيتم إيقاف تشغيل موقت السكون. يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي

## إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل.

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تر كتييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت

والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للاعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول

العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول

العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

□ حدد مستوى الصوت المختلط، يمكنك ضبط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

□ عيّن تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت وتلاشي.

□ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

## إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < قفل

الانطقال < تعيين رمز، تغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الانطقال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < قفل

الانطقال < التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

تعيين رمز

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < قفل

الانطقال < تعيين رمز

تغيير رمز Pin لقفل التلفزيون أو إلغاء قفله.



## إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < عرض إعدادات الشبكة

يُمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - P ثابت

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < تكوين الشبكة < P ثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان P ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان P ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين P ثابت

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < تكوين IP ثابت

1 - حدد تكوين P ثابت وقر بتكوين الاتصال.

2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يُمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعدّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < Wi-Fi التشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يُمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة تعيين اتصال Wi-Fi Miracast

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < إعادة تعيين اتصال Wi-Fi Miracast

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحتظرة التي تستخدمها Miracast.

اسم شبكة التلفزيون

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يُمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

إعدادات Netflix

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يُمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

بيانات العرض

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < بيانات العرض

ينقل هذا الخيار إلى إعدادات بيانات العرض حيث يُمكنك تكوين جمع بيانات العرض من قبل (Inscape Data, Inc). Inscape لك ويوفر تعطيله أو الوصول إلى سياسة خصوصية Inscape التي تشرح كيفية جمع بيانات العرض (إذا قمت بتكوين الجمع) واستخدامها.

مسح ذاكرة إنترنت

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات معرض التطبيقات من Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والملحوظات. يُمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم &quot;ملفات تعريف الارتباط &quot; في تلفزيونك. وسوف يتم مسح هذه الملفات أيضاً.

يُمكنك إدخال الأسماء والنقابات والأنواع والكلمات الرئيسية الوصفية للبحث. أو، يُمكنك ترك الحقل النصي فارغاً والبحث عن عمليات البحث / الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الفئات. في قائمة الكلمات الرئيسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة رئيسية واضغط على OK للبحث عن العناصر بواسطة تلك الكلمة الرئيسية.

## تلفزيون ذكي




13.1

### إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

إن صفحة بدء Smart TV هي رابطك إلى الإنترنت. يُمكنك تاجير أفلام عبر إنترنت أو قراءة الصحف أو مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى أو التسوق عبر الإنترنت أيضاً أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندها تريد ذلك باستخدام تطبيق التلفزيون عبر الإنترنت.

فتح Smart TV

افتح صفحة بدء Smart TV، اضغط على  Smart TV. أو يُمكنك الضغط على  (الشاشة الرئيسية) <التطبيقات وحدد  Smart TV واضغط على OK.

فيتمثل التلفزيون بإنترنت ويفتح صفحة بدء Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

إغلاق Smart TV

للإغلاق صفحة بدء Smart TV، اضغط على EXIT.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية في المحتوى الموجود. بالمحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

13.2

### صفحة بدء TV Smart

تطبيقاتك

يُمكنك تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون. على التلفزيون، يُمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون. - لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك. - يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

13.3

### معرض التطبيقات

افتح معرض التطبيقات في Smart TV لاستعراض التطبيقات. مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن التطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر الإنترنت وغير ذلك. تتوفر تطبيقات لتأجير فيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك ومشاهدتها. إذا لم يتضح معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فاستعرض الويب وتصفح إنترنت على التلفزيون.

البحث

باستخدام البحث، يُمكنك البحث في معرض التطبيقات عن التطبيقات ذات الصلة.

أدخل كلمة رئيسية في الحقل النصي، ثم حدد  واضغط على OK لبدء البحث.

# تلفزيون عند الطلب / فيديو عند الطلب

TV on Demand

↑ (الشاشة الرئيسية) <التطبيقات >تلفزيون عند الطلب

يمكنك مشاهدة البرامج التلفزيونية التي فانتك مشاهدتها أو مشاهدة البرامج المفضلة لديك في الوقت الأكثر ملاءمة لك.

فيديو عند الطلب

↑ (الشاشة الرئيسية) <التطبيقات >فيديو عند الطلب

يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

# Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



## نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التوجيه الهلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التوجيه المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

## الخواص البيئية

16.1

### ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل.

على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد الاستخدام ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

16.2

### ملف المنتج

PUS65x3 43

□ فئة فعالية الطاقة : أ

□ حجم الشاشة الرقمية : 108 سم / 43 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 68 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 100 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\* : 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

PUS65x3 50

□ فئة فعالية الطاقة : أ

□ حجم الشاشة الرقمية : 126 سم / 50 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 74 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 109 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\* : 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

PUS65x3 55

□ كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+

□ حجم الشاشة الرقمية : 139 سم / 55 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 86 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 126 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\* : 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

PUS65x3 65

□ كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+

□ حجم الشاشة الرقمية : 164 سم / 65 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 98 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 144 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\* : 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

\* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

\*\* عندها يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وها من وظيفة نشطة.

## توقيت الدعر

يتضمن توقيت دعر الفيديو أيضاً معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز و 29,97 هرتز و 59,94 هرتز.

## HDMI

480 i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 480 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 576 i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 576 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 720 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 1080 i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 2160 × 3840 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

## HDMI - UHD

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD

يُمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب قصور أداء هذا الجهاز، يُمكنك تعيين جودة الإشارة على مستوى يلائم الجهاز. إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

□ يسمح الإعداد التالي \* بإشارات 4:4:4 RGB أو YCbCr  
 4:4:4 : 2:2/4 : 2:0/4 : 2:0 بـقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

□ يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4 YCbCr بـقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

□ يسمح لك الإعداد إيقاف بوشاهدة وقاطع فيديو بدرجة دقة عالية.

\* متوفر عند تعيين المصدر إلى HDMI 2 أو HDMI 3

## الهكُون، مَرَكَب

مَرَكَب

□ SECAM NTSC PAL

Component

480 i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 480 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 576 i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 576 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 720 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 1080 i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز  
 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

## الهواصفات

17.1

## الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يُمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة  
 □ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

17.2

## الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)  
 □ نطاقات جهاز الهوائيات: VHF ؛ UHF ؛ S-Channel ؛ Hyperband  
 □ DVB ؛ DVB-T2 ؛ DVB-C (كبل) QAM  
 □ تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM  
 □ تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD) ،  
 (MPEG4 SD/HD) ISO/IEC 14496-10 (HEVC)\*  
 □ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)  
 □ دخل هوائي النغمات الصناعية: 75 أوم، النوع F  
 □ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز  
 □ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل و/ واط  
 □ DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC  
 □ وحدة LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 14 18 / فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل اللغوات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى  
 \* بالنسبة إلى DVB-T2 ، DVB-S2 فقط

17.3

## دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

□ 43 PUS6xx3 : 108 سم / بوصة

□ 50 PUS6xx3 : 126 سم / بوصة

□ 55 PUS6xx3 : 139 سم / بوصة

□ 65 PUS6xx3 : 164 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 2160 × 3840

17.4

## دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

## إمكانية الاتصال

- جانب التلفزيون
- فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /
- USB 2.0 - USB 2
- إدخال 3 HDMI - MHL - UHD - HDR
- سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- جهة التلفزيون الخلفية
- Y Pb Pr : Y Pb Pr. صوت يسار / يمين
- CVBS : CVBS. صوت يمين / يسار (مشاركة مع YPbPr)
- جهة التلفزيون السفلى
- خرج الصوت - بصري Toslink
- USB 1 - USB 3.0
- شبكة LAN - RJ45
- موالف الأقمار الصناعية
- هوائي (75 أوم)
- إدخال 1 HDMI - ARC - UHD
- إدخال 2 HDMI - UHD - HDR

## دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر

- 60 هرتز - 480 × 640
- 60 هرتز - 600 × 800
- 60 هرتز - 768 × 1024
- 60 هرتز - 800 × 1280
- 60 هرتز - 960 × 1280
- 60 هرتز - 1024 × 1280
- 60 هرتز - 768 × 1366
- 60 هرتز - 900 × 1440
- 60 هرتز - 1080 × 1920
- 60 هرتز - 2160 × 3840

## الصوت

- صوت محيطي ديناميكي
- Clear Dialogue
- الصوت الذكي
- موازن بـ 5 نطاقات
- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- Audio @Dolby
- (DTS-HD) M6

## الوسائط المتعددة

- التوصيلات
- USB 3.0 USB 2.0 /
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (مدمج)
- أنظمة ملفات USB المعتمدة
- NTFS FAT
- تنسيقات التشغيل:
- ضغط / فك ضغط الفيديو : H.264/MPEG-4 HEVC MKV AVI
- VP9 MPEG4 MPEG2 MPEG1 AVC
- ضغط / فك ضغط الصوت : WMA AAC WAV MP3 (حتى v9.2) و WMA-PRO (v9 v10)
- الترجمات :
- - التنسيق: TXT ASS SUB SSA SMI SRT
- - ترميز النحرف : UTF-8, أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (Windows-1250), السيريلية (Windows-1251), اليونانية (Windows-1253), التركية (Windows-1254), أوروبا الغربية (Windows-1252)
- ضغط / فك ضغط الصور : BMP PNG GIF JPEG
- Wi-Fi Certified

يدعم هذا التلفزيون النجزة المرخصة من Miracast.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدم.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

18.1

### تلميحات

إذا تعذّر عليك العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام — الكلاسات الرئيسية في تلميحات < دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويملكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يملكك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسلة المتداولة...

يرجى الانتقال

إلى <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:http://tal/en/ModelSelect>

18.3

### جهاز تحكّر عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكّر عن بُعد

- يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكّر عن بُعد أو عناصر تحكّر التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- قد تكون بطاريات جهاز التحكّر عن بُعد فارغة. فاستبدلها ببطاريات جديدة.

18.4

### القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا استخدم إشارة موثوقة وتحقق من توصيلات الكبل.

□ تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك وحدد DVB-C (كبل) عند استخدام خدمة التلفزيون الكبلية مع وحدة الوصول المشروط.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

- تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بهوائي وتحقق من توصيلات الكبل.
- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.
- أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات الموثبة

مسبقاً

- تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.

□ من الممكن أن تكون جهت البث قد نقلت بعض القنوات أو حتى حذفها. فحاول البحث عن القناة التي لا تجدها في قائمة القنوات العادية. إذا كانت لا تزال القناة متوفرة، فيمكنك وضعها مجدداً في قائمة المفضلة.

□ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. تتم هذه

التحديثات التلقائية خلال الليل إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات التي لم تعد موجودة وتتم إضافة القنوات الجديدة إلى قائمة

القنوات. وعلى نحو استثنائي، يمكن حذف قناة بسبب عدم قدرة التلفزيون على

العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. فقد لا تقوم بالبث ليلاً.

18.2

### التشغيل

تعذّر بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة من مقبس الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيله. احرص على أن يتم توصيل كبل الطاقة بطريقة آمنة ثم حاول تشغيل التلفزيون مجدداً.

□ قم بتوصيل التلفزيون بأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.

□ افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.

□ إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكّر عن بُعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

عند بدء تشغيل التلفزيون أو عند تعيينه إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك على أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. يتم عرض شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موثوقة وتحقق من توصيلات الكبل.

□ تحقق إذا تم تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على  المصادر وحدد المصدر / الإدخال الذي تريده.

□ تحقق من أنه تم توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

□ تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

□ تحقق مما إذا تم تعيين الصورة إلى الحد الأدنى من الإشارات اللازمة. حدد نهط الصورة ثم حدد نهطاً واضغط على OK.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < نهط الصورة

□ للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، جرب تشغيل مقطع فيديو. اضغط

على  الإعدادات < التعليمات < التحقق من التلفزيون.

إذا ظل مقطع الفيديو باللون الأسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى

ينتهي المقطع وحدد معلومات جهة الاتصال في قائمة التعليمات. اتصل برقم الهاتف المخصص لبلدك.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

□ حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < نهط الصورة

□ لاستعادة نهط الصورة حدد العودة إلى نهط الصورة، ثم اضغط

على  استعادة النهط.

□ لإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها انتقل إلى  (الشاشة

الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت

التلفزيون.

□ تحقق من توصيلات أجهزة المصدر / الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفزيون مشوشة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ضعيفة. تنعكس الإشارة الرقمية الضعيفة بتجزؤ الصورة إلى مربعات ووجوهاً أحياناً. أما سوء الإشارة الرقمية فستختفي أسرع من إشارة تناظرية سيئة.

□ تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

□ قد تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير المؤرقة وأضواء النيون والهوائي العالية بالإضافة إلى أغراض كبيرة على جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين الاستقبال عبر تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد الأجهزة عن التلفزيون. وقد يؤدي الطقس السيئ إلى تلف في الاستقبال.

□ تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.


□ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فقم بضبط هذه القناة

باستخدام تناظري: تثبيت يدوي. (للقنوات التناظرية فقط)

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت

الهوائي / الكابل < تناظري: تثبيت يدوي

□ تحقق إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة

قناة رقمية، اضغط على  OPTIONS وحدد الحالة واضغط على OK. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في

الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى نهط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات في هذا الوضع وحفظها.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات

العامة < الموقع

ظهور شعار

لتجنب حذف قنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب عدم قدرة التلفزيون على العثور عليها بالرغم من وجودها، يمكن إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكابل، تثبيت القمر الصناعي\* < التحديث التلقائي للقنوات

\* \* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

□ راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك وأعد تثبيت قناة DVB-T.

## قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون للبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 /4 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي واحد وتعدّد عليه العثور على الثاني، فقم بتدوير الصحن بضع درجات. قم بمحاذاة الصحن للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة إشارة القمر الصناعي النول على الشاشة.

□ تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للهوائين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable يقوم باستخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في لائحة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان


□ تحقق من تركيب صحن القمر الصناعي بإحكام. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الصحن من مكانه.


□ قد تؤدي الثلوج والظهار إلى خفض جودة الاستقبال.


إذا ظهر أحياناً شعار ترويح على الشاشة أو إذا انتقل نمط الصورة تلقائياً إلى حيوي عند البدء، فيكون قد تم تعيين موقع التلفزيون إلى المتجر. عين التلفزيون إلى موقع المنزل للاستخدام في المنزل.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة

□ إذا تعذر احتواء حجم الصورة - نسبة امتدادها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب الأيسر والأيمن منها، فاضغط على  لتنسيق الصورة < ملك الشاشة.

□ إذا كان حجم الصورة يتغير على الدوام، فاضغط على  لتنسيق الصورة < الاحتواء ضمن الشاشة.

□ إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على  لتنسيق الصورة < أصلي.


صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

18.7

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

□ تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على  الصوت أو  مفتاح كتم الصوت.

□ إذا استخدمت مستقبلًا رقمياً (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

□ تحقق من توصيل إشارة صوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي في حال استخدام نظام مماثل لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كبل HDM 1 ARC بتوصيلة HDMI على نظام المسرح المنزلي.


□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموماً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد مقطع فيديو من محرك أقراص USB موصول بالطاقة أو بالكمبيوتر، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. يحدث هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام صوت DTS في حين لم يتم ترويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك

إصلاح هذا الوضع عن طريق تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية للتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية

18.8

## HDMI - UHD

HDMI

□ لاحظ أنه بهقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

□ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.


□ هذا تلفزيون فائق الدقة. لا تتعرف بعض الأجهزة الأقدم - المتصلة

بهنذ - HDMI على أي تلفزيون فائق الدقة إلكترونياً وقد لا تعمل بشكل صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً. لتجنب تعطل جهاز كهذا،

يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه، إذا كان الجهاز لا يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD

لاتصال HDMI هذا.

إذا كانت صورة وصوت الجهاز المتصل بهنذ HDMI ومشوشين، فتتحقق مما إذا كان يوكن لإعداد HDMI Ultra HD مختلف أن يحل هذه المشكلة.

في التعليمات < دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون  الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

□ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink

□ تحقق من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.


18.9

## USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى " &quot; فئة التخزين الكبير السعة &quot;، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

□ تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

□ تحقق من إن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة، للحصول على مزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية في تعليمات وابحث عن وسائط متعددة.

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

18.10

## والإنترنت Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

□ تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم الرفع بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين الهضيف الديناميكي) للوجه. يتعين تشغيل DHCP.



18.11

## قائمة لغة غير صحيحة

أعود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  (الإعدادات)، واضغط على  (أسفل) مرة واحدة.

- 2 اضغط 7 مرات على  (لليمين)، واضغط على OK.

- 3 اضغط 7 مرات على  (أسفل)، واضغط على  (يمين) 3 مرات، حدد لغتك واضغط على OK.

## السلامة والعناية

19.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

### خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادَ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ

الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية. يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن وتناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.

لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

### الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.

إن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

19.2

### العناية بالشاشة

## التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا مواد كالكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات الهزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشطرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.



وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

## أحكام الاستخدام

© 2018 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . إحدى الشركات التابعة لها. والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips N.V. هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الإضرار بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستماكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

### خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

### علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات (Eco Design /125/EC) 2009 و (RED /53/EU 2014) و (Energy Labelling /30/ EU 2010) و (RoHS) (65/EC) .

### التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للاهتمام لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

## Wi-Fi Alliance

إن Wi-Fi® ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

## حقوق الطبع والنشر

### MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



### HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing Administrator, Inc. وبلدان الأمريكية المتحدة الولايات في . أخرى.



### Dolby Audio

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . إن Dolby و Dolby Audio ورمز D الهزدوح هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



### DTS-HD

توفر DTS-HD وحتوى تشفير فك © DTS لغاية 5.1 قنوات منفصلة مع دعم لمعدل البت المنخفض ودفق الوسائط. وتدعم نقل ترميز المحتوى عبر الإخراج الرقمي مثل HDMI للتشغيل على المنتجات القديمة.



### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system. These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

### e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

### Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

### DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

### SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1>

### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

### fuse (2.8.4)

## المصدر المفتوح

22.1

### البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلاب وعند هنا. الكاملة الخاصة بجزر البرامج المفتوحة المصدر الهدية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويوكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpvision.com](mailto:open.source@tpvision.com)

22.2

### الترخيص مفتوح المصدر

#### حول الترخيص مفتوح المصدر

TP Vision Netherlands B.V. README للتعليمات البرمجية المصدر لاجزاء برنامج تلفزيون

. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على

تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أو يقع والذي .

ترخيص GNU العمومي العار (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العار الناصر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص اخر مفتوح المصدر. يوكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. القانونية والحقوق الضمانات في أساية ورد ما يوثر لا. البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه. اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

## Open Source

### bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

### c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: <http://c-ares.haxx.se/>

LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. . This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

libmtp (0.3.6)

libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.

Source: <http://libmtp.sourceforge.net/>

libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

libpng (1.2.43)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest. To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

Libcurl (7.30.0)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.

Source: <http://www.samba.org/>

SaWMan (1.5.3)

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead,

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

Linux Fusion (8.7.0)

Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

lvm2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source:

[https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

ncurses (5.7)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wpa\_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

xerces-c++ (3.1.1)

Source: <http://xerces.apache.org/>

zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

SQLite3 (2.12.2)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kernel to dram, and jump to run .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://www.denx.de>

udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Source: <http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

uDirectFB (1.5.3)

Source: <http://www.directfb.org>

uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

util-linux-ng (2.18)

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

مسافة المشاهدة 7	C
مسح ذاكرة إنترنت 37	35 CAM PIN
معلومات جهة الاتصال 3	31 Clear dialogue
معرض التطبيقات 38	
	H
	32 HbbTV
	9 HDMI
	10 HDMI ARC
	32 HDMI - CEC
	33 HDMI عرض بتقنية Ultra HD
	29 HDR
	I
	37 IP ثابت
	M
	10 Miracast
	T
	39 TV on Demand
	11 TV Remote App من Philips
	U
	30 Ultra resolution
	ف
	39 فيديو عند الطلب
	20 فتح القناة
	ق
	قفل القناة 20
	قفل النطفال 35
	قفل النطفال، تعيين رمز 35
	قفل النطفال، تغيير الرمز 35
	قهر صناعي 9
	قنوات مفضلة 20
	قائمة إخراج الصوت 31
	قائمة إعدادات الشبكة 37
	قائمة المصادر 14
	قائمة الإخراج الرقمي 31
	قائمة الإعدادات السريعة 28
	قائمة الصوت 30
	قائمة تباين الصورة 29
	قائمة تعليقات 3
	ك
	كبل الطاقة 7
	ل
	للحثة القنوات 19
	لغات القائمة 34
	لغة الترجمة 34
	لغة الصوت 34
	م
	مكب صوت التلفزيون 31
	ملف المنتج 41
	مؤقت إيقاف التشغيل 33
	مؤقت السكون 34
	محرك قرص ثابت USB 32
	محرك أقراص ومحول USB 12
	محرك النقراس الثابت USB - تنسيق 13
	محرك النقراس الثابت USB - تثبيت 12
	مركب - CVBS 10
ن	
نهط الصوت 30	
نهط الصورة 28	
نهط حركة الصورة 30	
نهاية الاستخدام 41	
نسخ قائمة القنوات 18	
نظام الصوت HDMI 31	
ه	
هوائي 9	
و	
وحدة التحكم عن بعد والبطاريات 5	
وضع الاستعداد 8	
وضع تباين الصورة 29	
وضعية التلفزيون 31	
W	
37 Wi-Fi	
!	
إيقاف التلفزيون مؤقتاً 25	
إخراج الصوت الرقمي - بصري 10	
إزاحة الإخراج الرقمي 31	
إصدار البرنامج 4	
إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها 14	
إعادة ضبط الإعدادات 33	
إعداد المتجر 33	
إعداد الصورة السريع 30	
إعدادات Netflix 37	
إعدادات لوحة مفاتيح USB 32	
إعدادات اللون 29	
إعدادات الهاوس 32	
إعدادات الشبكة 36	
إعدادات الصوت المتقدمة 31	
إعدادات الصورة المتقدمة 29	
ا	
القنوات 15	
القنوات المفضلة، مجموعة القنوات 20	
القنوات المفضلة، الإنشاء 20	
القنوات المفضلة، التعديل 20	
القنوات، تصفية القنوات 19	
القناة، إعادة تسمية القناة 19	
القائمة الرئيسية 28	
اللون 29	
الهفاتج على التلفزيون 6	
الهفاتج على جهاز التحكم عن بُعد 5	
الهكون - Pr Pb Y 9	
الهملق البيئي الأوروبي 41	
الهمنزل أو المتجر 33	
الهمنطقة الزمنية 34	
الهوقع 33	
الهوازن 31	
الهشاكل 44	
النص 21	
الوقت 34	
الوسائط المتعددة 43	



6 جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر الأشعة تحت الحمراء  
 جهاز تحكم عن بعد 5  
 جها 29

**ح**  
 حركة الصورة 30

**خ**  
 خيارات القنوات 18

**د**  
 دقة الإدخال 42  
 دقة الشاشة 42  
 دليل المستخدم 3  
 دليل المستخدم عبر الإنترنت 3  
 دليل التلفزيون 22  
 درجة حرارة ملونة 29

**س**  
 سماعات رأس 31

**ش**  
 شعارات القنوات 32

**ص**  
 صوت محيطي ديناميكي 31  
 صورة، لون 29  
 صورة، تباين 29

**ع**  
 عرض الوسائط الرقمية - DMR 37  
 عرض إعدادات الشبكة 37

الوصول العالمي، مستوى صوت ومختلط 34  
 الوصول العالمي، الكلام 34  
 الوصول العالمي، تأثيرات الصوت 34  
 الوصول العالمي، ضعف السمع 34  
 الوصول العام 34  
 الوصول العام، الوصف الصوتي 34  
 الوضوح 29  
 الوضع التلقائي للساعة 34  
 الإصلاح 3  
 الإعدادات العامة 32  
 الاستقبال 42  
 التوقيت الصيفي 34  
 التاريخ 34  
 التباين 29  
 التباين الديناميكي 29  
 التسجيلات 24  
 التشغيل 8  
 التشغيل بواسطة Fi-Wi 37  
 التصنيف الأبوي 35  
 الحصول على الدعم 3  
 الدعم في Philips 3  
 السلامة والعناية 47  
 الساعة 34  
 الشاشة متوقفة عن التشغيل 33  
 الشبكة - للسلكية 36  
 الشبكة - سلكية 36  
 الصوت، صوت دلتا 31  
 الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 31  
 الصور وملفات الفيديو والموسيقى 26  
 الصورة نقية، تقليل الفوضى 30  
 الصورة، حدة 29  
 العناية بالمستهلك 3  
 اتصال Miracast 11  
 اسم شبكة التلفزيون 37  
 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 44

## ب

بيانات دليل التلفزيون 32  
 بطاقة CI 11  
 بطاريات 5

## ت

تلفزيون ذكي 38  
 تلتيكست 21  
 تنسيق الإخراج الرقمي 31  
 تنسيق الصورة 30  
 توفير الطاقة 33  
 توصيل محرك الأقراص الثابت USB 12  
 توصيل الجهاز 9  
 توصيل سماعة الرأس 10  
 توصيلة MHL 11  
 تأخير الإخراج الرقمي 31  
 تباين الفيديو 29  
 تثبيت القناة - القمر الصناعي 16  
 تثبيت القناة - الكبل 15  
 تثبيت القناة - الهوائي 15  
 تحديث البرنامج 4  
 تحديث البرنامج - OAD 4  
 تحديث البرنامج - USB 4  
 تحديث البرنامج - الإنترنت 4  
 تحديث البرنامج - التحديثات المحلية 4  
 تحسين اللون 29  
 نسوية الإخراج الرقمي 31  
 تسجيل التلفزيون 3  
 تعريف التلفزيون 3



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)