

Skrócona instrukcja obsługi


1 Włóż baterie do słuchawki

Delikatnie podważ klapkę z tyłu pilota. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że baterie umieszczone są w pilocie właściwie – odpowiednio skierowanymi biegunami, + i –. Załóż klapkę z powrotem.




2 Podłącz antenę/TV kablową bezpośrednio do telewizora

Antena lub TV kablowa

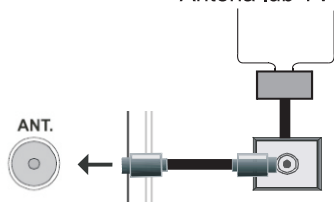

3 Podłącz telewizor do prądu

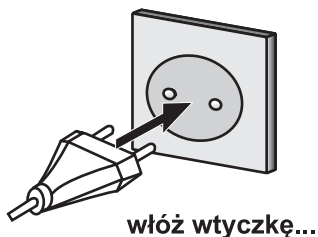

4 Aby włączyć telewizor

Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50 Hz. .


Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

1. Naciśnij na pilocie przycisk "Ō" **CH+** / **CH-** lub przycisk numeryczny.
2. Naciskaj boczny przycisk funkcyjny na TV, aż włączy się on z trybu oczekiwania.

5 Wejście HDMI

PRZED PODŁĄCZANIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE OBA URZĄDZENIA SĄ WYŁĄCZONE. Do podłączenia dwóch urządzeń skorzystaj z kabla HDMI do HDMI. Aby wybrać wejście HDMI, proszę wcisnąć przycisk **SOURCE** na pilocie. Po każdym naciśnięciu, komunikat na ekranie potwierdzi wybór.

Aby podłączyć urządzenie HDMI



6 Rozpocznij procedurę automatycznej konfiguracji

WAŻNE: Proszę upewnić się, że przy pierwszej instalacji antena/TV kablowa jest podłączona, a moduł interfejsu wspólnego nie jest włożony przed włączeniem telewizora. Nie wkładaj modułu interfejsu wspólnego podczas procesu wyszukiwania.

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij **OK**.

Na ekranie wyświetli się menu pierwszej instalacji (FTI). Ustaw żądane parametry korzystając z przycisków nawigacyjnych i po zakończeniu naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Można włączyć opcję trybu (opcjonalne) sklepu tak, aby była dostępna w menu „innych ustawień”, a funkcje Twojego telewizora będą zilustrowane na górze ekranu. Pojawi się okno dialogowe potwierdzania. Wybierz **TAK**, aby kontynuować.

Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb sklepu nie będzie dostępny po początkowej instalacji. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Instalacja anteny

Jeśli wybrałeś opcję **ANTENA** na ekranie typu wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje telewizji naziemnej.

UWAGA: Możesz nacisnąć przycisk **MENU**, aby anulować.

Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz posortować kanały wg LCN (*), wybierz „tak”, a następnie naciśnij **OK**.

Naciśnij **MENU**, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV.

(*) **LCN** to system logicznego numerowania kanałów organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencją kanałów.

Instalacja TV

Jeśli wybierzesz opcję TV **KABLOWA**, naciśnij przycisk **OK** na pilocie. Aby kontynuować, wybierz **TAK** i naciśnij **OK**. Aby anulować operację, wybierz **NIE** i naciśnij **OK**. Można wtedy wybrać zakres częstotliwości.

Wprowadź ręcznie zakres częstotliwości, używając przycisków numerycznych.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego kroku wyszukiwania.

7 Korzystanie z funkcji nagrywania (PVR)

Natychmiastowe nagrywanie: Naciśnij przycisk (GRAVAR), aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Naciśnij (PARAR), aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

Nagrywanie z przesunięciem czasu: Naciśnij przycisk (PAUZA) podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij (REPRODUZIR) ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **STOP**, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo. Uwaga: W trybie nagrywania nie można pozataczać programów lub korzystać z przeglądarki mediów.

Oglądanie nagranych programów: Wybierz bibliotekę nagrań z menu przeglądarki mediów. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany) Aby wyświetlić opcję odtwarzania, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania.