

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome



5200/5300系列LED背光源智能电视

55PFL5341/T3

55PFL5240/T3

快速 使用指南


PHILIPS




您的产品包装箱内应该含有下列物品：



电视机(不含底座)

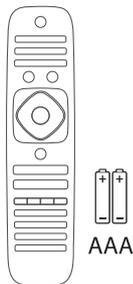


遥控器与
2颗AAA电池



电源线
(或本机自带)



AV转接线

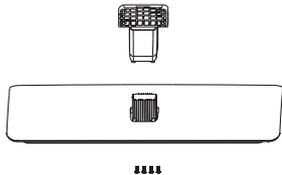


底座附件(含螺丝)




说明书



L/R 3D眼镜x2

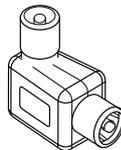

天线隔离器

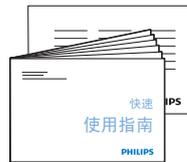


快速使用指南
保修卡




1

电池安装方式：

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖

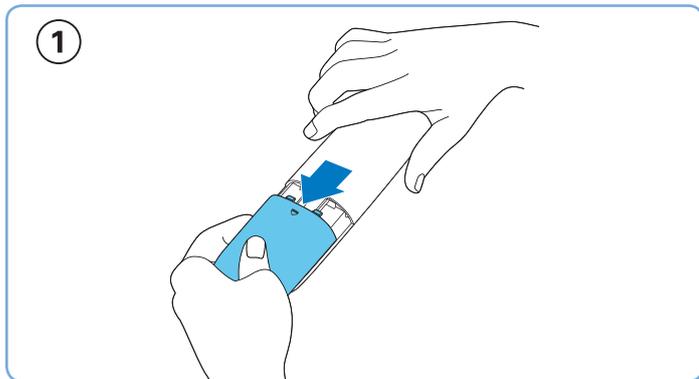

依图所示方向放入2颗AAA电池

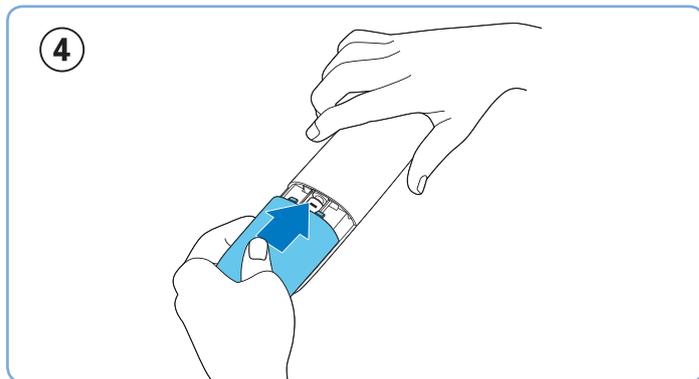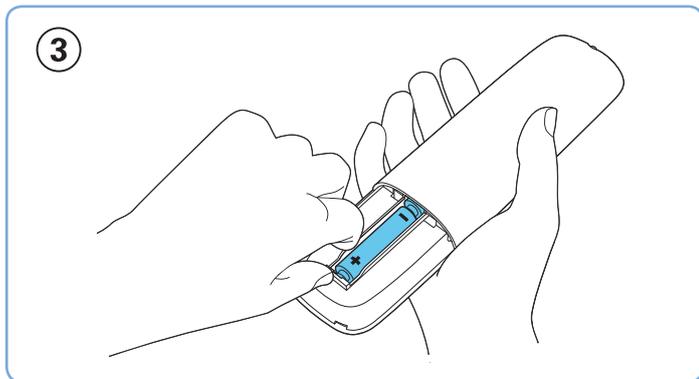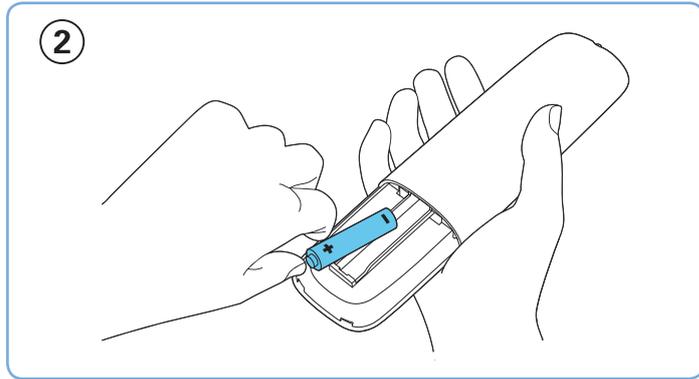

2





安装底座

断开电视所有的线缆连接。

将电视机正面朝下放在铺有软布的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。

将底座支撑插入底座并与铁板对应孔位对齐，锁紧螺钉。然后底座支撑组件锁定在整机后壳上。确认各部分锁附和连接是否到位、牢固。

再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧后，将机器抬起竖直放置到稳固的平整台面上，再进行相关电缆连接及调试。因液晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损伤。

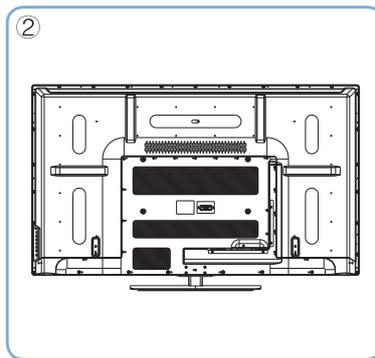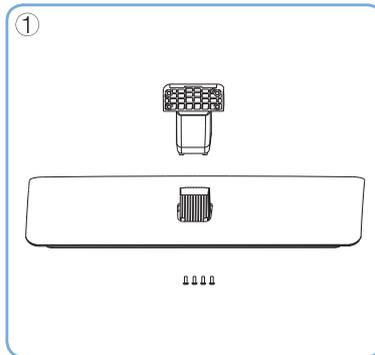

2



拆卸底座





步骤一：断开电视机所有的线缆连接；
步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的稳固平整台面上，并使电视机底部边缘靠近平整台面边缘；
步骤三：松开图示中的螺丝，取下底座组件，此过程注意避免滑落造成危险；请保留拆卸下来的螺丝及底座组件，以便您在需要安装底座时再次使用。




壁挂安装

电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁挂架需要单独购买，本机未附带。
步骤一：按上面底座拆卸方式的说明先将底座组件拆卸，若电视机尚未安装底座则略过此步骤；
步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专业人士进行壁挂的安装；

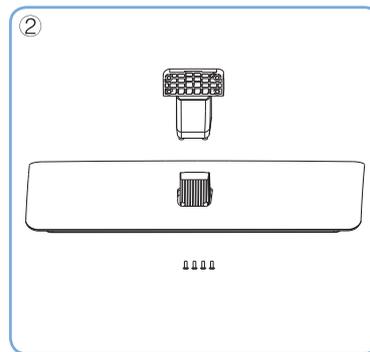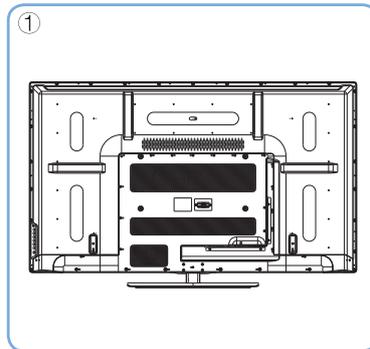

3

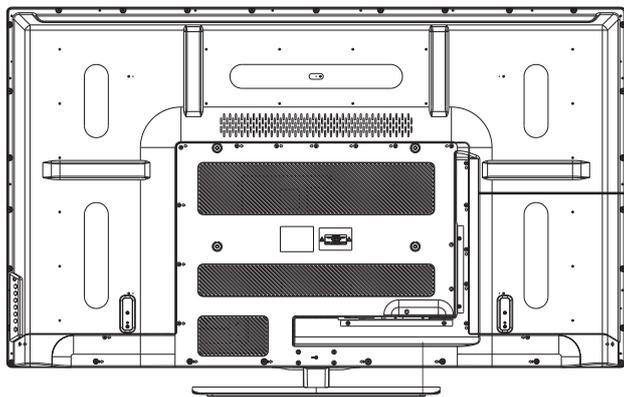

建议使用的影像端子接口：



HDMI	★★★★★
	
分量信号 & 左右声道	★★★★
	
视频 & 左右声道	★
	

HDMI:
影像画质最佳


分量端子:
影像画质次佳

AV端子:
影像画质普通

影音端子连接方式

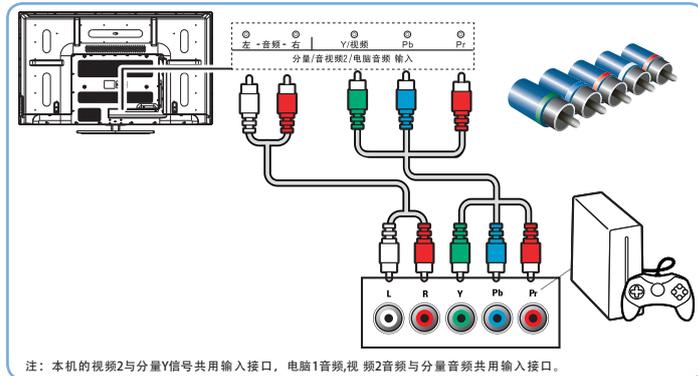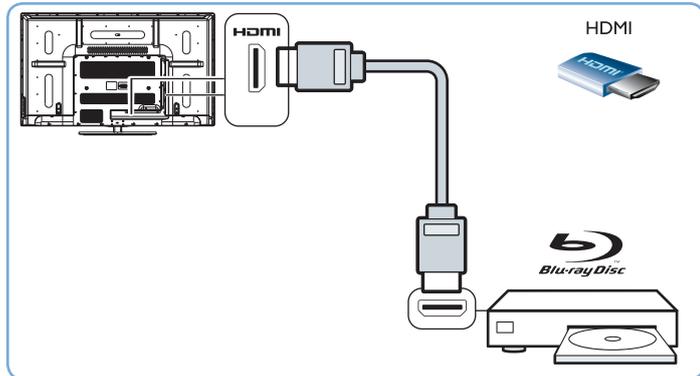

注：本机的视频2与分量Y信号共用输入接口，电脑1音频、视频2音频与分量音频共用输入接口。

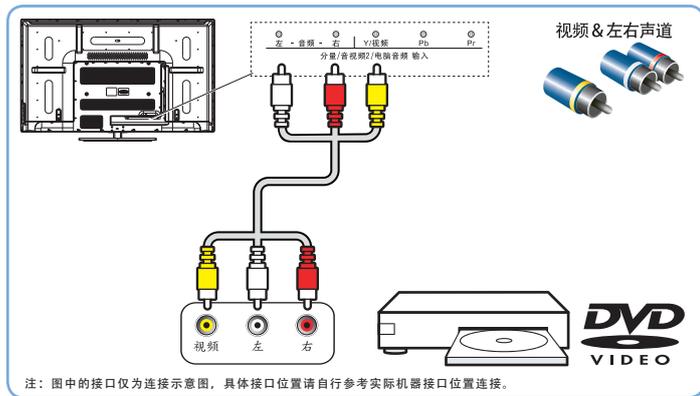


注：图中的接口仅为连接示意图，具体接口位置请自行参考实际机器接口位置连接。


4

接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

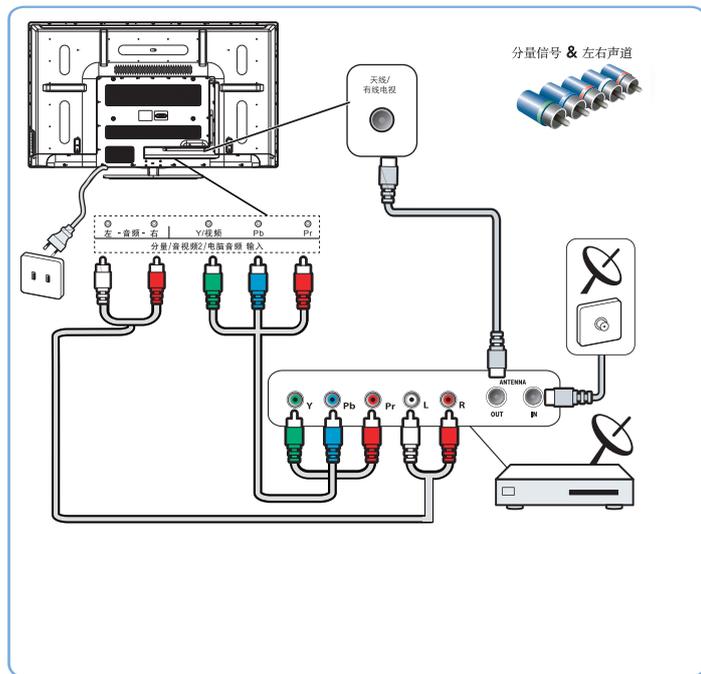

通过天线连接

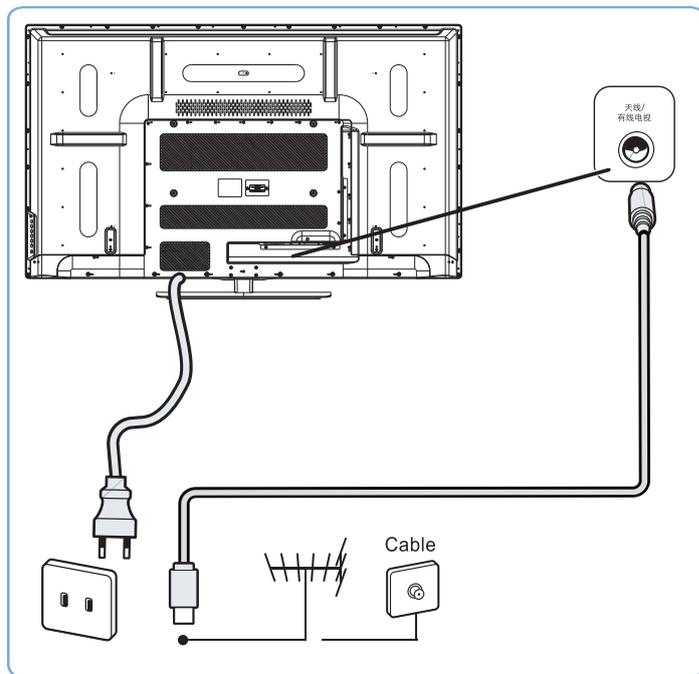


- 连接室外天线到电视机的信号接口时，请先断开电视机的电源。室外天线勿靠近高压市电电线，以免发生电击。接入本机的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能引起着火等危险。

5


接上网络信号

有线安装—通过网线

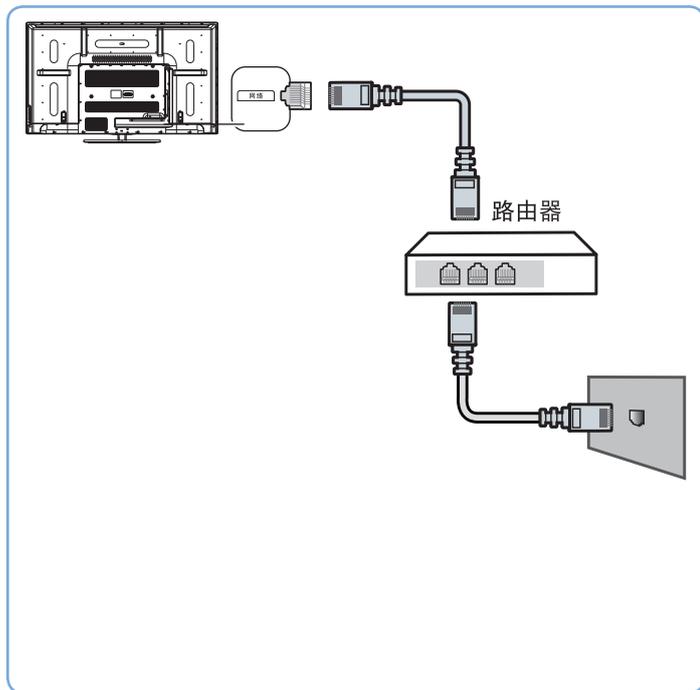

6

按下电视机侧面面板或遥控器上的 $\text{\textcircled{P}}$ 键打开电视。


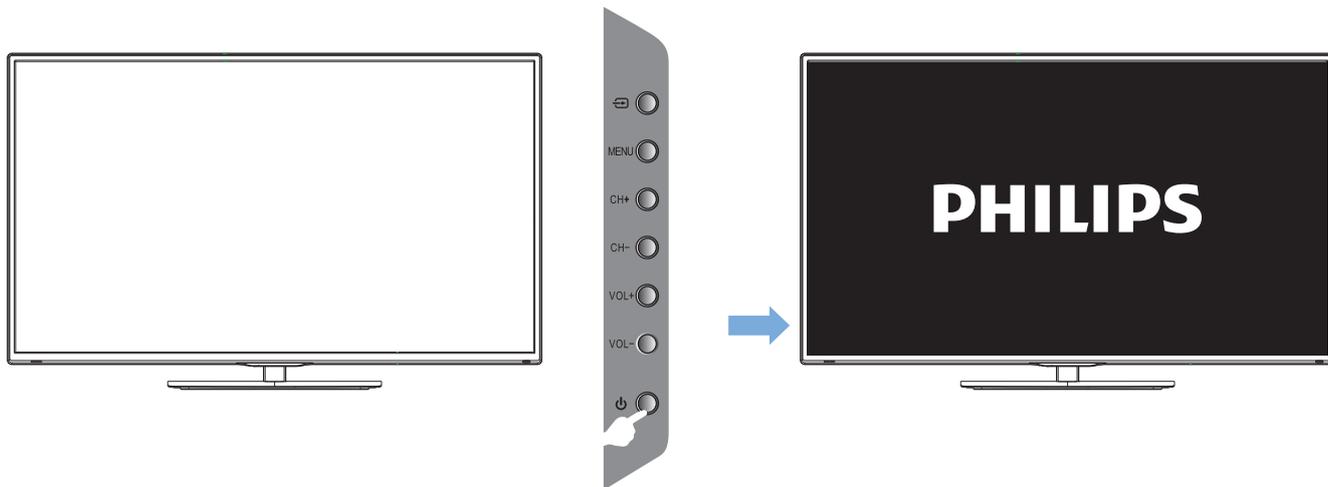


7

开始操作，请先选择操作引导语言。



更多操作信息请参考PHILIPS support网站。

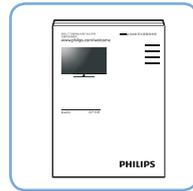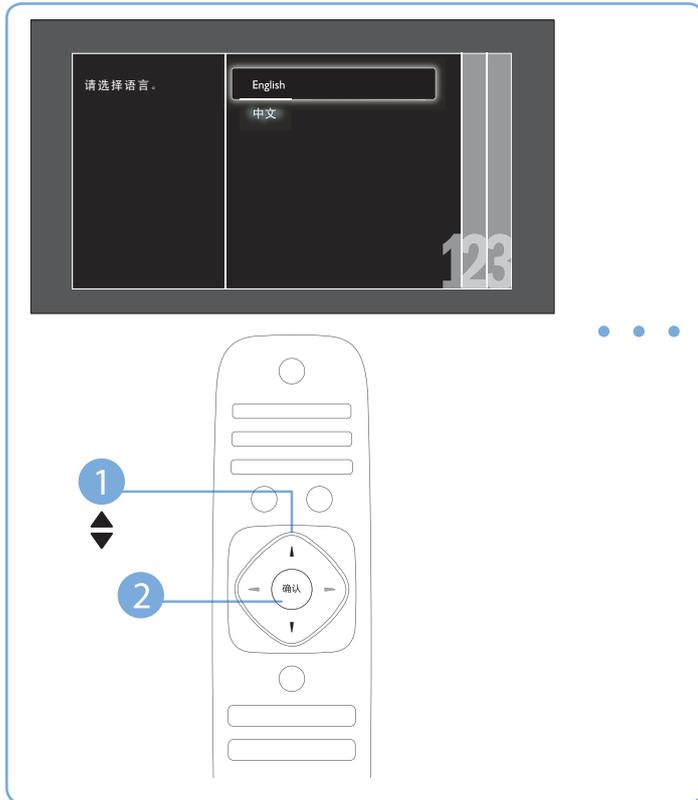



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。