


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

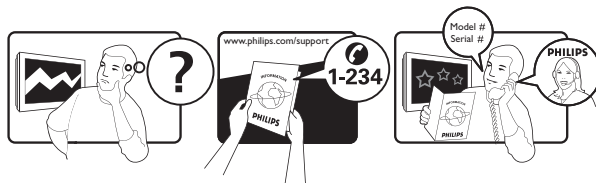

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Obsah

1 Upozornenie	2
Autorské práva	3
Ochranné známky	3
2 Dôležité	4
3 Televízor	8
Bočné ovládacie prvky a indikátory	8
Dialkové ovládanie	9
4 Používanie televízora	11
Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu	11
Sledovanie TV	11
Sledovanie pripojených zariadení	12
Nastavenie hlasitosti televízora	12
Používanie teletextu	12
5 Prehrávanie disku	13
Prehrávanie disku	13
Ďalšie funkcie prehrávania disku	15
Zmena nastavení	16
Aktualizácia softvéru prehrávača diskov	18
6 Ďalšie funkcie televízora	19
Zobrazenie ponúk televízora	19
Premenovanie zariadení z domovskej ponuky	19
Odstránenie zariadení z domovskej ponuky	20
Zmena nastavení obrazu a zvuku	20
Používanie ponuky univerzálneho prístupu	24
Používanie pokročilých funkcií teletextu	24
Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov	25
Používanie elektronického sprievodcu programami	26
Používanie hodín televízora	28
Používanie časovačov	28
Používanie zámkov televízora	29

Používanie titulkov	31
Prezeranie fotografií a prehrávanie hudby z pamäťového zariadenia USB	32
Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc	34
Aktualizácia softvéru televízora	34
Zmena predvolieb televízora	35
Prístup ku kanálu dekodéra	36
Spustenie ukážky funkcií televízora	36
Obnova výrobných nastavení televízora	36

7 Inštalácia kanálov	37
Automatická inštalácia kanálov	37
Manuálna inštalácia kanálov	38
Premenovanie kanálov	39
Preskupenie kanálov	39
Test digitálneho príjmu	39

8 Pripojenie zariadení	40
Zadné konektory	40
Bočné konektory	41
Pripojenie počítača	42
Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)	43
Používanie funkcie Philips EasyLink	44
Používanie zámky Kensington	45

9 Informácie o výrobku	46
Televízor	46
Prehrávač diskov	46
Dialkové ovládanie	47
Napájanie	47
Podporované držiaky televízora	47
Technické údaje výrobku	47

10 Riešenie problémov	48
Všeobecné problémy	48
Problémy s televíznymi kanálmi	48
Problémy s obrazom	48
Problémy so zvukom	49
Problémy s prehrávačom diskov	49
Problémy s pripojením HDMI	50
Problémy s pripojením počítača	50
Kontakty	50

11 Register	51
--------------------	----

1 Upozornenie

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v tejto príručke sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Záruka

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítok na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.



- Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štruktúrnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamená poruchu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktov.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

Hlavná poistka (platí len v Spojenom kráľovstve)

Tento televízor je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za poistku s rovnakou hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).

- 1 Vyberte kryt poistky a poistku.

2 Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.

3 Opätovne nasadíte kryt poistky. Z dôvodu dodržania smernice o elektromagnetickej kompatibilite sa sieťová zástrčka a sieťový kábel tohto produktu nesmú odpájať.

Autorské práva



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená patentmi v USA a inými zákonmi týkajúcimi sa duševného vlastníctva. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Rovi Corporation a je určené len na domáce a iné obmedzené použitie, ak spoločnosť Rovi Corporation neudelí iné povolenie. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Autorské práva v Spojenom kráľovstve

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv umelcov z rokov 1958 až 1972.

Súlad so smernicami



Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/ES (EMC).

Ochranné známky

® Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.

Pre televízor:



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.


Pre prehrávač diskov:



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a označenie High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC. Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

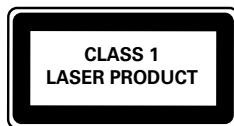

2 Dôležité

Skôr ako začnete používať televízor, prečítajte si všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním požiadajte o kontrolu televízora službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla. Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nevkladajte predmety.
- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Diaľkové ovládanie ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

Riziko úrazu alebo poškodenia televízora či prehrávača diskov.

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan bezpečne upevnite k televízoru. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora aj stojana.
- Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží hmotnosť televízora aj konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priečinka na disk.

Riziko poranenia detí.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok i televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Riziko prehriatia!

- Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Riziko poškodenia televízora!

- Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla.

- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Zachovajte voľný prístup k napájaciemu káblu televízora, aby ste ho mohli kedykoľvek jednoducho odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu!

- Vyhybajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízka teplota

- Ak televízor prevádzate pri teplote nižšej ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybalte a počkajte, kým sa teplota televízora neprispôsobí teplote v miestnosti.

Starostlivosť o produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.

Starostlivosť o obrazovku

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky, čierne pásy a čas, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak musíte používať statické obrazy, znížením kontrastu a jas predídte poškodeniu obrazovky.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Riziko poškodenia televíznej obrazovky. Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškrabte ani neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ochrana životného prostredia



- Vysoká energetická účinnosť
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

- Navrhnuté s cieľom uľahčiť recykláciu

Spoločnosť Philips sa nepretržite zameriava na znižovanie vplyvu svojich inovatívnych spotrebiteľských produktov na životné prostredie. Naše snahy zameriavame na environmentálne zdokonalenia počas výroby, znižovanie obsahu škodlivých látok, energeticky efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na konci životnosti a na recykláciu produktu.

Vďaka našej snahe o ochranu životného prostredia získal tento televízor ekologické ocenenie European Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu).

Podrobné informácie o spotrebe v pohotovostnom režime, záručných podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii tohto televízora nájdete na webovej lokalite spoločnosti Philips www.philips.com dostupnej pre vašu krajinu.

Tento televízor má vlastnosti, ktoré prispievajú k energeticky efektívnemu používaniu. Tento televízor získal ekologické ocenenie European Ecolabel za svoje vlastnosti chrániace životné prostredie.

Energeticky úsporné vlastnosti

- **Úspora energie**

Nastavenie úspory energie v sebe spája hneď niekoľko nastavení televízora, ktoré prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite si inteligentné nastavenia v ponuke nastavení.

- **Nízka spotreba v pohotovostnom režime**

Špičkové a technologicky vyspelé napájacie obvody znižujú spotrebu energie televízora na výnimočne nízku úroveň, a to bez straty funkcie nepretržitého pohotovostného režimu.

Správa napájania (táto funkcia je dostupná len vo vybraných modeloch)

Pokročilá správa napájania tohto televízora zaistí najefektívnejšie využívanie elektrickej energie. Môžete zistiť, ako vaše osobné nastavenia televízora, úroveň jasu v práve zobrazovanom obraze a okolité svetelné podmienky určujú relatívnu spotrebu energie.

Koniec používania


Informácie o správnej likvidácii televízora a batérií nájdete v kapitole Likvidácia použitých produktov a batérií v používateľskej príručke (pozrite si 'Likvidácia použitých produktov a batérií' na strane 6).

3 Televízor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj televízor na adrese www.philips.com/welcome.


V tejto časti nájdete prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.

Bočné ovládacie prvky a indikátory

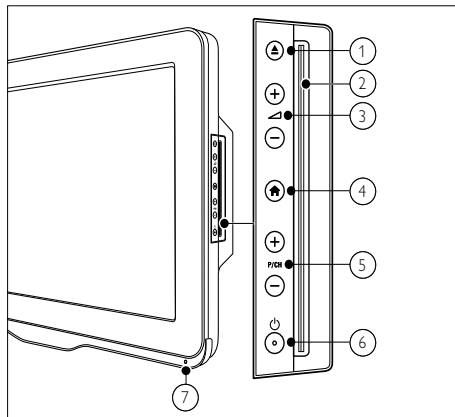

- ① ▲ (Vysunúť): Vysúva disk z priehradky na disk.
- ② Priečinko na disk
- ③ ▲ +/-: Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ④ 🏠 (Ponuka Doma): Zapína alebo vypína domovskú ponuku.
- ⑤ P/CH +/-: Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- ⑥ ⏻ (Napájanie): Vypína alebo zapína produkt. Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky neodpojíte zástrčku.
- ⑦ Snímač diaľkového ovládania.

Diaľkové ovládanie

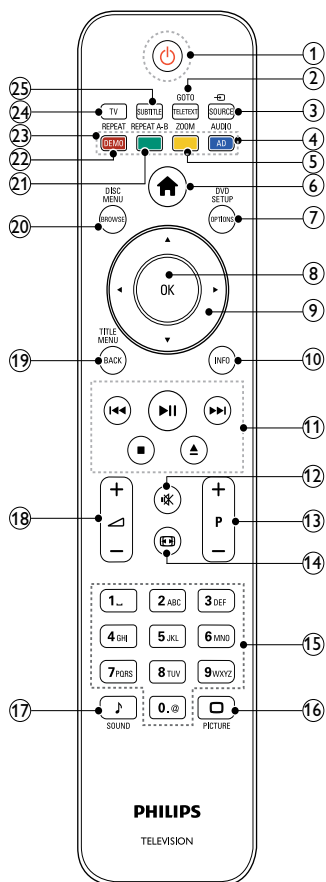

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
- Ak je televízor zapnutý, prepne ho do pohotovostného režimu.
 - Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapne ho.

- ② **GOTO / TELETEXT**
- Režim disku: Umožňuje prístup k stavu disku a jeho zmeny.
- Režim televízora: Zapína alebo vypína teletext.

- ③ **📺 SOURCE**
- Vyberie pripojené zariadenia.
- ④ **AUDIO / AD**
- Režim disku: Vyberá jazyk zvuku alebo kanál.
- Režim televízora: Aktivuje zvukový komentár pre zrakovo postihnutých. (Iba pre RF digitálne televízory v Spojenom kráľovstve.)
- ⑤ **ZOOM (len na prehrávanie diskov)**
- Priblíži obraz videoscény alebo obrázka.
- ⑥ **🏠 (Ponuka Doma)**
- Otvára alebo zatvára ponuku televízora.
- ⑦ **DVD SETUP / OPTIONS**
- Režim disku: Otvára alebo zatvára ponuku nastavenia prehrávača DVD.
- Režim televízora: Služi na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑧ **OK**
- Potvrdzuje zadanie alebo výber.
 - Zobrazí prehľad kanálov počas sledovania televízie.
- ⑨ **⬆️⬇️⬆️ (Navigačné tlačidlá)**
- Režim televízora / disku: Sprevádza ponukami.
- Režim disku: Umožňuje vyhľadávanie dopredu alebo dozadu v rámci názvu.
- ⑩ **INFO**
- Zobrazuje program alebo informácie o disku, ak sú k dispozícii.
- ⑪ **Tlačidlá prehrávania**
- Umožňuje prehliadať obsah zariadenia USB.
 - Umožňuje ovládanie prehrávania disku.
- ⑫ **🔊 (Vypnutie zvuku)**
- Vypína alebo obnovuje zvuk.

13 P +/- (Program +/-)

- Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- Umožňuje prístup k predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránke v ponuke televízora.

14 (Formát)

Vyberá formát obrazu.

15 0-9 (Číselné tlačidlá)

Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.

16 PICTURE

Otvára ponuku obrazu.

17 SOUND

Otvára ponuku zvuku.

18 +/- (Hlasitosť +/-)

Zvýši alebo zníži hlasitosť.

19 TITLE MENU / BACK

Režim disku: Umožňuje prístup k ponuke názvov disku DVD.

Režim televízora: Umožňuje návrat k predchádzajúcej obrazovke alebo kanálu.

20 DISC MENU / BROWSE

Režim disku: Slúži na prístup k ponuke disku alebo na jej zatvorenie.

Režim televízora: Umožňuje prepínať medzi prehľadom kanálov a zoznamom programov.

21 REPEAT A-B (len na prehrávanie diskov)

Označí dva body v rámci kapitoly alebo stopy pre opakované prehrávanie alebo vypne režim opakovaného prehrávania.

22 REPEAT / DEMO

- Zapína alebo vypína režim opakovania.
- Zapína alebo vypína ponuku ukážky. (K dispozícii len pre niektoré modely)

23 Farebné tlačidlá

Slúži na výber úloh alebo možností.

24 TV

Umožňuje prístup k televíznym kanálom.


25 SUBTITLE

Režim disku: Umožňuje výber titulkov v dostupných jazykoch.

Režim televízora: Zobrazuje titulky. (K dispozícii iba pre RF digitálne televízory)

Používanie diaľkového ovládania



Diaľkové ovládanie používajte v blízkosti televízora a mierte ním na snímač diaľkového ovládania. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládaním a televízorom nenachádzal nábytok, steny ani iné predmety.

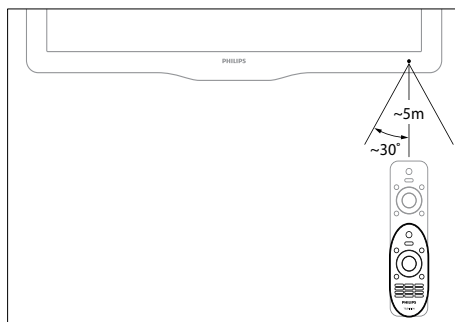

4 Používanie televízora

Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní (pozrite si 'Ďalšie funkcie televízora' na strane 19) televízora.

Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu

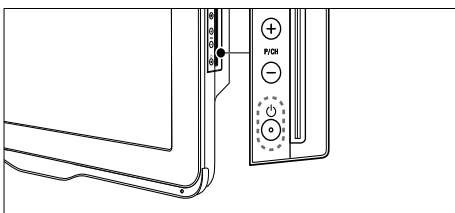

Zapnutie

- Ak nesvieti indikátor pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **⏻** (**Napájanie**) na bočnej strane televízora.
- Ak indikátor pohotovostného režimu svieti na červeno, na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**).

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**).
↳ Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť na červeno.

Vypnutie

- Stlačte tlačidlo **⏻** (**Napájanie**) na bočnej strane televízora.
↳ Indikátor pohotovostného režimu sa vypne.



Tip

- Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva. Keď televízor dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.



Poznámka

- Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.

Sledovanie TV

- 1 Stlačte tlačidlo **📺**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Sledovať TV]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Prepnutie na iný kanál

- Stlačte tlačidlo **P +/-** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.
- Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte číslo kanálu.
- Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte prehľad kanálov.
- Stlačením tlačidla **BACK** na diaľkovom ovládaní prepnete na predchádzajúci kanál.




Poznámka

- Ak používate zoznam obľúbených kanálov, môžete vybrať iba kanály zo zoznamu (pozrite si 'Vyber zoznamu obľúbených kanálov' na strane 25).

Prepínanie kanálov pomocou prehľadu kanálov

Prehľad kanálov umožňuje zobrazit' všetky dostupné kanály vo formáte mriežky.

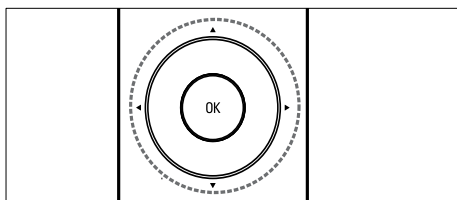


- 1 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** sa môžete pohybovať v prehľade kanálov.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** vyberte kanál.

Sledovanie pripojených zariadení

Poznámka



- Ak chcete príslušné zariadenie vybrať v televízore ako zdroj, musíte ho najprv zapnúť.

Používanie tlačidla zdrojov

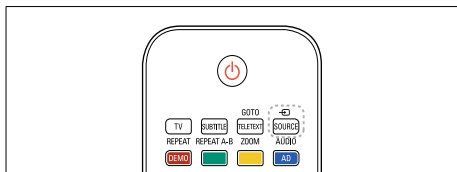

- 1 Stlačte tlačidlo **SOURCE**.
↳ Zobrazí sa zoznam zdrojov.
- 2 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte zariadenie.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Televízor sa prepne na vybrané zariadenie.

Nastavenie hlasitosti televízora

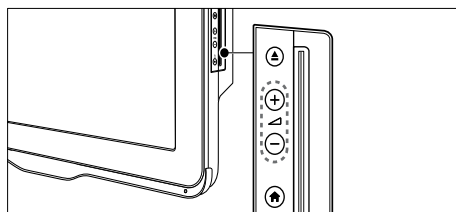


Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo **+/-**.

Vypnutie alebo obnovenie zvuku

- Zvuk vypnete stlačením tlačidla **⏻**.
- Opätovným stlačením tlačidla **⏻** obnovíte zvuk.

Používanie teletextu

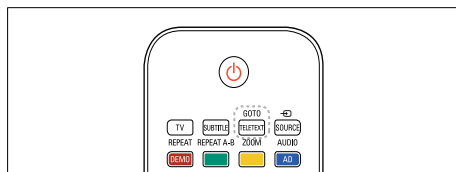

- 1 Stlačte tlačidlo **TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
- 2 Požadovanú stránku vyberiete nasledujúcim spôsobom:
 - Na zadanie čísla stránky použite **Číselné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidla **P +/-** zobrazte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
 - Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidla **BACK** sa vrátite na naposledy zobrazenú stránku.
- 3 Stlačením tlačidla **TELETEXT** zatvoríte teletext.

5 Prehrávanie disku

V tejto časti sa opisujú základné funkcie prehrávača diskov v televízore.



Poznámka

- Do priečinka na disk môžete vložiť disk len vtedy, keď je televízor v režime disku.

Prehrávanie disku

Televízor umožňuje prehrávanie širokej škály diskov vrátane diskov s videom, zvukom a zmiešanými médiami (napríklad disk CD-R, ktorý obsahuje obrázky vo formáte JPEG a hudbu vo formáte MP3).

- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa obrazovka s ponukou.
- 2 Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **[Prehrať disk]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Televízor sa prepne na zdroj disku.
- 3 Do priečinka na disk vložte disk.
 - Disk vložte tak, aby označenie disku smerovalo nahor.
- 4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá	Sprevádza ponukami.
OK	Potvrdzuje zadanie alebo výber.
▶	Spustí, pozastaví alebo obnoví prehrávanie.
■	Zastaví prehrávanie.
◀◀ / ▶▶	Prejde na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
◀ / ▶	Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
▲	Vysúva disk z priehradky na disk.
ZOOM	Priblíži obraz videoscény alebo obrázka.
REPEAT A-B	Označí dva body v rámci kapitoly alebo stopy pre opakované prehrávanie alebo vypne režim opakovaného prehrávania.
	Prispôsobí formát obrazu obrazovke televízora.

Používanie možností videa

Počas sledovania videa môžete využívať niekoľko užitočných funkcií.



Poznámka

- Dostupné možnosti obrazu závisia od jeho zdroja.

Tlačidlo	Postup
▲ / ▼	Slúži na pomalé vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania. Pri diskoch VCD / SVCD nie je pomalé vyhľadávanie smerom dozadu k dispozícii.
AUDIO	Vyberá jazyk zvuku alebo kanál.
SUBTITLE	Vyberie jazyk titulkov pre video.
INFO	Zobrazí informácie o prehrávanom obsahu.
REPEAT	Opakuje kapitolu alebo titul.

Použitie možností obrázka

Počas prezerania obrázkov môžete využívať niekoľko užitočných funkcií.

Tlačidlo	Postup
▲ / ▼	Umožňuje otočiť fotografiu zvisle alebo vodorovne.
◀ / ▶	Otočí obrázok proti smeru alebo v smere hodinových ručičiek. V zobrazení prehliadača súborov prejdite na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku.

Tlačidlo	Postup
REPEAT	[Single] (Po jednom): Zobrazí obrázok raz. [Repeat one] (Opakovať jeden): Opakovane zobrazí jeden obrázok. [Folder] (Priečinko): Zobrazí všetky obrázky v priečinku raz. [Repeat folder] (Opakovať priečinko): Opakovane zobrazí všetky obrázky v priečinku.
■	Zastaví prezentáciu obrázkov.
DISC MENU	Ukončí zobrazenie prehliadača miniatúr a prejde do zobrazenia prehliadača súborov.

Používanie možností zvuku

Počas prehrávania zvuku môžete využívať niekoľko užitočných funkcií.

Tlačidlo	Postup
REPEAT	Nastaví opakované prehrávanie (pre disk skladby, celého disku alebo formátu CDDA) prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
REPEAT	[Single] (Po jednej): Prehrá skladbu raz. [Repeat one] (Opakovať jednu): Opakovane prehrá jednu skladbu. [Folder] (Priečinko): Prehrá všetky skladby v priečinku raz. [Repeat folder] (Opakovať priečinko): Opakovane prehrá všetky skladby v priečinku.
◀ / ▶	V zobrazení prehliadača súborov prejdite na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku.

Ďalšie funkcie prehrávania disku

K dispozícii je niekoľko pokročilých funkcií prehrávania videa alebo obrázkov z disku.

Prehrávanie hudobnej prezentácie

Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie. Súborny musia byť uložené na jednom disku.

- 1 Stlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlo **[Prehrať disk]**.
- 2 Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **◀** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- 4 Vyberte obrázok z priečinka obrázkov a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- 5 Stlačením tlačidla **■** prezentáciu ukončíte.
↳ Zobrazí sa prehliadač fotografií.
- 6 Stlačením tlačidla **DISC MENU** sa vrátite do zobrazenia prehliadača súborov.
- 7 Ak znova stlačíte tlačidlo **■**, zastavíte prehrávanie hudby.

Rýchle preskočenie na konkrétny čas pri prehrávaní

Rýchle preskočenie na konkrétnu časť videa zadáním času určitej scény.

- 1 Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo **GOTO**.
- 2 Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[TT time]** (Ponuka názvov): Umožňuje prístup k času názvu.
 - **[CH time]** (Ponuka kapitol): Umožňuje prístup k času kapitol.
- 3 Stlačte tlačidlo **Číselné tlačidlá** a zadajte konkrétny čas.
↳ Prehrávanie preskočí na zadaný čas.
- 4 Stlačením tlačidla **GOTO** zatvorte ponuku.

Prepínanie uhlov kamery

Táto funkcia je dostupná len na diskoch DVD, ktoré obsahujú sekvencie nahraté z rôznych uhlov kamery. Táto funkcia vám umožní zobraziť obraz z rôznych uhlov.

- 1 Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo **GOTO**.
- 2 Vyberte možnosť **[Angle]** (Uhol) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Číselné tlačidlá** vyberte dostupné uhly kamery.
↳ Prehrávanie preskočí na vybraný uhol.
- 4 Stlačením tlačidla **GOTO** zatvorte ponuku.

Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia prehrávača diskov.

! Výstraha

- Väčšina nastavení je nakonfigurovaná tak, aby ste mohli prehrávač diskov využívať čo najlepšie. Pokiaľ nemáte konkrétny dôvod, pre ktorý by ste chceli niektoré nastavenie zmeniť, najlepšie je ponechať predvolenú hodnotu.

Prístup do ponuky nastavenia

- 1 Stlačte tlačidlo **DVD SETUP**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** môžete prechádzať týmito ponukami:
 - **[General setup]** (Všeobecné nastavenia): Umožňuje prístup k všeobecným nastaveniam prehrávača diskov.
 - **[Audio setup]** (Nastavenia zvuku): Umožňuje prístup k nastaveniam zvuku prehrávača diskov.
 - **[Preference]** (Predvoľby): Umožňuje prispôbiť obľúbené nastavenia.
- 3 Vyberte ponuku nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Prečítajte si nasledujúce časti, v ktorých nájdete informácie o tom, ako zmeniť nastavenia prehrávača diskov.
- 4 Stlačením tlačidla **DVD SETUP** zatvorte ponuku.

☰ Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
- Ak si vyberiete výstup, ktorý nie je dostupný na disku, použije sa predvolené nastavenie.

Zmena všeobecných nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo **DVD SETUP**.
- 2 Vyberte možnosť **[General setup]** (Všeobecné nastavenia) a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 3 Vyberte a upravte nasledujúce nastavenia a svoj výber potvrďte stlačením tlačidla **OK**:

- **[TV display]** (Televízna obrazovka): Vyberie formát zobrazenia obrázkov na účely ich prispôsobenia televíznej obrazovke. (k dispozícii iba v prípade, že sa práve neprehráva disk)
 - **[4:3 Panascan]** (Režim zobrazenia Normal Pan Scan): Pre televízor s pomerom strán obrazovky 4:3. Zobrazenie plnej výšky obrazu s orezanými stranami.
 - **[4:3 Letter Box]** (Režim zobrazenia Letter Box): Pre televízor s pomerom strán obrazovky 4:3. Širokouhlá obrazovka s čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti obrazovky.
 - **[16:9]** (Široké): Pre širokouhlý televízor: Pomer strán obrazu je 16:9.
- **[Menu language]** (Jazyk ponuky): Vyberie jazyk ponúk na obrazovke. Počet jazykov ponuky dostupných v prehrávači diskov sa z dôvodu rozdielnych špecifikácií môže líšiť od počtu jazykov v televízore.
- **[Screen saver]** (Šetrič obrazovky): Aktivuje alebo deaktivuje režim šetriča obrazovky. Ak je táto možnosť aktívna, obrazovka prejde do režimu šetriča po piatich minútach nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
- **[Disc lock]** (Zámok disku): Vyberie možnosť **[On]** (Zapnuté) a uzamkne disk v priečinku na disk. Ak je táto funkcia zapnutá, pred každým prehratím zamknutého disku je potrebné zadať heslo. Ak ste zabudli svoje heslo, zadajte číslu 8888 a obnovte ho.
- **[Last memory]** (Pamäť posledného momentu): Aktivuje alebo deaktivuje pamäť naposledy zobrazeného momentu. Ak je táto možnosť aktívna, prehrávač automaticky spustí prehrávanie od miesta, kde bolo naposledy zastavené.

☰ Poznámka

- Stlačením tlačidla **DVD SETUP** zatvorte ponuku.

Zmena nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **DVD SETUP**.
- 2 Vyberte možnosť **[Audio]** (Nastavenia zvuku) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[SPDIF setup]** (Nastavenia formátu SPDIF) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[SPDIF output]** (Výstup formátu SPDIF): Výstup digitálneho zvuku do prehrávača diskov alebo iného digitálneho zvukového systému.
 - **[BITSTREAM]** (Bitstream): Vyberte túto možnosť, ak chcete zabezpečiť výstup pôvodného digitálneho zvuku.
 - **[PCM]**: Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť pôvodný zvuk na typ PCM (pulzová kódová modulácia).
 - **[LPCM Out]** (Lineárna pulzová kódová modulácia): Vyberte vzorkovaciu frekvenciu zvuku. Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým vyššia je kvalita zvuku.



Poznámka

- Stlačením tlačidla **DVD SETUP** zatvorte ponuku.

Zmena nastavení predvolieb



Poznámka

- Ukončíte prehrávanie a prejdite na nastavenie možnosti **[Preference]** (Predvoľby).

- 1 Stlačte tlačidlo **DVD SETUP**.
- 2 Vyberte možnosť **[Preference]** (Predvoľby) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte a upravte nasledujúce nastavenia a potom stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[VCD PBC]** (Ovládanie prehrávania disku VCD): Zobrazí alebo preskočí ponuku s obsahom diskov VCD a SVCD.
 - **[Audio]** (Zvuk): Vyberie jazyk zvuku pre video.
 - **[Subtitle]** (Titulky): Vyberie jazyk tituliek pre video.
 - **[Disc menu]** (Ponuka disku): Vyberie jazyk ponuky pre disk videa.
 - **[Parental]** (Rodičovské): Obmedzuje prístup k diskom, ktoré sú nahraté s funkciou rodičovskej kontroly. Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na kontrolu, vyberte úroveň 8.
 - **[Password setup]** (Nastavenia hesla): Umožňuje nastavenie a zmenu kódu PIN potrebného na prehratie chráneného disku.
 - **[Password mode]** (Režim hesla): Aktivuje alebo deaktivuje nastavenia hesla.
 - **[Password]** (Heslo): Umožňuje nastavenie a zmenu hesla potrebného na prehratie zamknutého alebo chráneného disku. Zadajte číslice 8888 a obnovte heslo.
 - **[Default]** (Predvolené): Obnoví predvolené nastavenia prehrávača diskov z výroby.
 - **[Version info.]** (Informácie o verzii): Zobrazuje aktuálnu verziu softvéru prehrávača diskov.



Poznámka

- Uzamknutie disku, heslo (kód PIN) a nastavenia rodičovskej kontroly nemôžete obnoviť na predvolené hodnoty.

Aktualizácia softvéru prehrávača diskov

Ak chcete zistiť, či sú k dispozícii nové aktualizácie, porovnajte súčasnú verziu softvéru svojho prehrávača diskov s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke spoločnosti Philips.

Kontrola verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo **DVD SETUP**.
- 2 Vyberte možnosť **[Preference]** (Predvoľby) > **[Version info.]** (Informácie o verzii) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru z disku CD-R

- 1 Do počítača vložte prázdny disk CD-R a nazvite ho „PHILIPS“.
- 2 Nájdite najnovšiu verziu softvéru na stránke www.philips.com/support.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „softvér a ovládače“.
- 3 Prevezmite softvér (TPMD52V01.bin) na disk CD-R.
- 4 Vložte disk CD-R do priečinka na disk v televízore.
- 5 Aktualizáciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa prehrávač diskov automaticky vypne a znova zapne.
 - Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.



Výstraha


- Počas aktualizácie nevypínajte prehrávač ani nevyberajte disk DC-R, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu prehrávača diskov.

6 Ďalšie funkcie televízora

Zobrazenie ponúk televízora

Pomocou ponúk nainštalujete kanály, zmeníte nastavenia obrazu a zvuku a získate prístup k ďalším funkciám.

- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa obrazovka s ponukou.

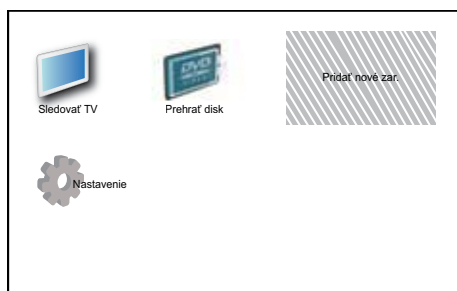

- 2 Pomocou tlačidiel   sa môžete pohybovať v nasledujúcich ponukách.
 - **[Sledovať TV]:** Ak je vybratý iný zdroj, prepne späť na zdroj antény.
 - **[Prehrať disk]:** Prepne na zdroj disku.
 - **[Prid.zariadenie]:** Pridá nové zariadenia do domovskej ponuky.
 - **[Nastavenie]:** Slúži na prístup k ponukám, v ktorých možno meniť obraz, zvuk a iné nastavenia.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- 4 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.



Tip

- Po výbere možnosti **[Prid.zariadenie]** vyberte správne zariadenie a konektor podľa pokynov na obrazovke.

Premenovanie zariadení z domovskej ponuky

Po pridaní nového zariadenia do domovskej ponuky ho môžete premenovať podľa svojich preferencií.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte zariadenie, ktoré chcete premenovať.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 4 Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **[Premenov.zar.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa pole na zadanie textu.
- 5 Pomocou tlačidiel   vyberte znaky.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.
- 7 Vyberte možnosť **[Hotovo]** a stlačením tlačidla **OK** dokončíte premenovávanie zariadení.



Poznámka

- Názov zariadenia môže pozostávať až zo 16 znakov.
- Stlačením tlačidla **[Aa]** zmeníte veľké písmeno na malé a naopak.

Odstránenie zariadení z domovskej ponuky

Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru, odstráňte ho z domovskej ponuky.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 4 Stlačením tlačidla   vyberte možnosť **[Odstr.zariadenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte možnosť **[Odstrániť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Vybraté zariadenie sa odstráni z domovskej ponuky.

Zmena nastavení obrazu a zvuku

Nastavenia obrazu a zvuku môžete meniť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použiť vopred definované nastavenia alebo zmeniť nastavenia manuálne.



Poznámka

- Pri sledovaní televízora alebo používaní externých zariadení stlačte tlačidlo **OPTIONS** a výberom možnosti **[Obraz a zvuk]** získate rýchly prístup k nastaveniam obrazu a zvuku.

Používanie asistenta nastavenia

Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami obrazu a zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Obraz]** > **[Asist.nast.]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka **[Asist.nast.]**. Podľa pokynov na obrazovke vyberte svoje preferované nastavenia obrazu.

Používanie funkcie inteligentného obrazu

Pomocou funkcie inteligentného obrazu môžete vybrať vopred definované nastavenia obrazu.

- 1 Stlačte tlačidlo  **PICTURE**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka **[Smart obraz]**.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení.
 - **[Osobné nastavenie]**: Použije nastavenia v ponuke asistenta nastavení.
 - **[Živé]**: Použijú sa intenzívne a dynamické nastavenia.
 - **[Štandard]**: Nastavenia obrazu sa upraví tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov videa.
 - **[Kino]**: Použijú sa nastavenia určené na sledovanie filmov.
 - **[Hra]**: Použijú sa nastavenia určené pre hry.
 - **[Úspora energie]**: Použijú sa nastavenia šetriace elektrickú energiu.
 - **[Prirodzené]**: Použije sa najlepšia kvalita obrazu.
 - **[Vlastné]**: Obsahuje vlastné nastavenia obrazu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
 - ↳ Nastaví sa vybraté nastavenie inteligentného obrazu.

Manuálne úpravy nastavení obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Obraz]**.
- 3 Pomocou tlačidiel   vyberte nasledujúce nastavenia.
 - **[Smart obraz]**: Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného obrazu.
 - **[Kontrast videa]**: Upravuje intenzitu obsahu videa. Nemení oblasti v protisvetle.
 - **[Kontrast]**: Upravuje intenzitu oblastí v protisvetle. Nemení obsah videa.
 - **[Jas]**: Upravuje intenzitu a detaily tmavých častí.
 - **[Farba]**: Upravuje sýtosť farieb.
 - **[Farebný nádyh]**: Kompenzuje farebné odchýlky.
 - **[Ostrosť]**: Upravuje ostrosť obrazu.
 - **[Redukcia šumu]**: Filtruje a znižuje šum obrazu.
 - **[Odtieň]**: Upravuje vyváženie farieb obrazu.
 - **[Vlastný odtieň]**: Prispôsobuje nastavenie odtieňov. (K dispozícii je iba v prípade, ak je vybratá možnosť **[Odtieň]** > **[Vlastné]**.)
 - **[Digital Crystal Clear]**: Jemne nastaví každý obrazový bod tak, aby zodpovedal okolitým obrazovým bodom. Výsledkom je skvelý obraz s vysokým rozlíšením.
 - **[Dyn.kontrast]**: Vylepšuje kontrast. Odporúča sa nastavenie **[Stredné]**.
 - **[Dyn.podsviet.]**: Nastavuje jas podsvietenia televízora vzhľadom na svetelné podmienky.
 - **[Redukcia MPEG]**: Vyhľadí prechody na digitálnych snímkach. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
 - **[Vylepšenie farieb]**: Umožňuje zobrazit' živšie farby a zdokonalit' detaily v jasných farbách. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

- **[Režim PC]**: Nastaví obraz, keď je k televízoru pripojený počítač prostredníctvom konektora HDMI alebo DVI.
- **[Formát obrazu]**: Mení formát obrazu.
- **[Veľkosť obr.]**: Upravuje oblasť zobrazenia. (Po nastavení maximálnej hodnoty sa môžu zobrazit' nerovné okraje obrazu alebo šum.)
- **[Horiz. posun]**: Nastaví obraz horizontálne pre pripojenie PC-VGA, DVI, HDMI alebo YPbPr.
- **[Vertik. posun]**: Nastaví obraz vertikálne pre pripojenie PC-VGA, DVI, HDMI alebo YPbPr.

Zmena formátu obrazu


- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa ukazovateľ formátu obrazu.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte formát obrazu.
↳ Vybraný formát obrazu sa aktivuje.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Súhrnné informácie o formátoch obrazu

Možno konfigurovať nasledujúce nastavenia obrazu.

Poznámka

- V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky nastavenia obrazu.




[Auto. formát]: (Nie je určený pre režim počítača.) Automaticky zobrazí vhodný formát obrazu. V opačnom prípade sa použije širokougľý formát.




[Superzoom]: (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Odstráni čierne pásy po stranách programov vysielaných vo formáte 4:3. Vzniká minimálne skreslenie.




[4:3]: Zobrazí klasický formát 4:3.



[Zväčšiť titulky]: Zobrazí obraz vo formáte 4:3 na celú obrazovku, pričom bude vidno titulky. Čiastočne sa odreže vrchná časť obrazu.



[Rozš.obr.14:9]: (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôsobí formát 4:3 formátu 14:9.



[Rozš.obr.16:9]: (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôsobí formát 4:3 formátu 16:9.



[Širokougľý]: Prispôsobí formát 4:3 formátu 16:9.



[Nezmenený formát]: Platí iba pre režim HD a režim počítača a iba pre vybrané modely. Poskytuje maximálnu ostrosť. Určité skreslenie môžu spôsobovať systémy vysielacej spoločnosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte širokougľé rozlíšenie obrazovky počítača.

Používanie funkcie inteligentného zvuku

Pomocou funkcie inteligentného zvuku môžete vybrať vopred definované nastavenia zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo **♪ SOUND**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Smart zvuk]**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte nasledujúce nastavenia.
 - **[Vlastné]:** Použijú sa nastavenia upravené v ponuke Zvuk.
 - **[Štandard]:** Nastavenia zvuku sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov zvuku.
 - **[Správy]:** Použijú sa nastavenia určené pre hovorené slovo, napríklad pre spravodajské relácie.
 - **[Film]:** Použijú sa nastavenia určené pre filmy.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného zvuku.

Manuálne úpravy nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **🔊**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Zvuk]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zvuk]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte nasledujúce nastavenia.
 - **[Smart zvuk]:** Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného zvuku.
 - **[Basy]:** Upravuje úroveň basov.
 - **[Výšky]:** Upravuje úroveň výšok.
 - **[Synch.dig.zvuku/obr.]:** Zapína alebo vypína synchronizáciu zvuku a obrazu. Po zapnutí tejto funkcie televízor synchronizuje zvukový a obrazový výkon. Po vypnutí musíte funkciu synchronizácie zvuku a obrazu upraviť v externom zariadení pripojenom k televízoru. (Dostupné len s pripojením SPDIF.)
 - **[Hlasitosť]:** Upravuje hlasitosť.

- **[Hlasitosť pre zrakovo postih.]:** Nastavuje hlasitosť zvuku pre zrakovo postihnutých zmiešaného s bežným zvukom. Ak je táto možnosť dostupná, zvuk pre zrakovo postihnutých obsahuje aj zvukové opisy deja odohrávajúceho sa na obrazovke. Túto možnosť môžete tiež aktivovať stlačením tlačidla **AD (Popis zvuku)**. (Platí len v Spojenom kráľovstve.)
- **[Vyváženie]:** Upravuje vyváženie pravého a ľavého reproduktora.
- **[Jazyk zvuku]:** K dispozícii pri digitálnych kanáloch, ak sa vysiela vo viacerých jazykoch. Zobrazí dostupné jazyky zvuku.
- **[Duálne I - II]:** Slúži na výber jazykov zvuku, ak sa zvuk vysiela v duálnom režime.
- **[Mono/stereo]:** Slúži na výber monofónneho alebo stereofónneho zvuku, ak je k dispozícii stereofónne vysielanie.
- **[Reprodukt.TV]:** Zapína alebo vypína reproduktory televízora. (K dispozícii len v prípade, že je zapnutá funkcia Easylink.)
- **[Surround]:** Aktivuje priestorový zvuk.
- **[Hlas.v slúch.]:** Slúži na nastavenie hlasitosti slúchadiel.
- **[Autom. vyváž. hlasitosti]:** Automaticky obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.
- **[Hlasit. Delta]:** Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo pripojenými zariadeniami. Pred zmenou hlasitosti Delta prepnete na pripojené zariadenie.
- **[SPDIF OUT]:** Umožňuje výber typu výstupu digitálneho zvuku.
 - **[PCM]:** Umožňuje konverziu zvuku, ktorý nie je vo formáte PCM, na zvuk tohto formátu.
 - **[Multikanálový]:** Umožňuje výstup zvuku do domáceho kina.

Používanie ponuky univerzálneho prístupu

Ponuku univerzálneho prístupu môžete aktivovať počas prvej inštalácie. Po aktivovaní môžete pri sledovaní televízora alebo externých zariadení rýchlo pristupovať k ponukám pre zrakovo a sluchovo postihnuté osoby.



Tip

- Ponuku univerzálneho prístupu môžete tiež zapnúť výberom možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Predvoľby] > [Univerz. prístup] > [Zapnuté]**.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností televízora.
- 2 Vyberte možnosť **[Univerz. prístup]** a stlačením tlačidla **OK** alebo ► prejdite do príslušnej ponuky.
- 3 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte niektorú z nasledujúcich možností a stlačením tlačidla **OK** na ňu prejdite.
 - **[Sluchovo postihnutí]**: Zapína alebo vypína titulky pre sluchovo postihnutých.
 - **[Zrakovo postihnutí]**: Umožňuje vybrať reproduktor, slúchadlá alebo obidve možnosti pre zvuk **[Hlasitosť pre zrakovo postih.]**. Výberom možnosti **[Vypnuté]** vypnete popis zvuku. (Platí len v Spojenom kráľovstve.)
 - **[Hlasitosť pre zrakovo postih.]**: Umožňuje nastaviť hlasitosť zvuku pre zrakovo postihnutých.



Tip

- Na príslušné možnosti prejdete stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Používanie pokročilých funkcií teletextu

Zobrazenie ponuky možností teletextu

K funkciám teletextu získate prístup prostredníctvom ponuky možností teletextu.

- 1 Stlačte tlačidlo **TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností teletextu.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Odkryt']**: Skryje alebo zobrazí skryté informácie na stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo kvízov.
 - **[Opak.podstránky]**: Umožňuje automaticky prechádzať podstránkami, ak sú k dispozícii.
 - **[Jazyk]**: Ak jazyk používa odlišný súbor znakov, umožňuje prepnúť na inú jazykovú skupinu, aby sa zobrazoval správne.
 - **[Zmraziť stránku]**: Zmrazí aktuálnu stránku.
 - **[Duálne zobrazenie] / [Celá obrazovka]**: Zapína a vypína teletext v režime duálneho zobrazenia.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte.
- 5 Stlačením tlačidla **BACK** zatvorte ponuku možností teletextu.

Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Podstránky sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.

- 1 Stlačte tlačidlo **TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovanú stránku teletextu.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀▶** prejdite na požadovanú podstránku.

Výber tabuľky stránok teletextového vysielania

Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez použitia čísel stránok. T.O.P. teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo **TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **INFO**.
↳ Zobrazí sa prehľad tabuľky stránok.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte príslušný predmet.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zobrazte príslušnú stránku.

Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov

Môžete vytvoriť zoznam preferovaných televíznych kanálov, aby ste ich mohli jednoducho nájsť.

Výber zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK** a zobrazte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Vybrať zoznam]** a následným stlačením tlačidla **OK** na ňu prejdite.
↳ Zobrazia sa možnosti zoznamu kanálov.
- 4 Vyberte možnosť **[Obľúbené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia iba kanály zo zoznamu obľúbených kanálov.



Poznámka

- Kým do zoznamu obľúbených kanálov nepridáte kanály, prehľad obľúbených kanálov bude prázdny.

Zobrazenie všetkých kanálov

Môžete zatvoriť zoznam obľúbených kanálov a prezrieť si všetky nainštalované kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Vybrať zoznam]** a stlačením tlačidla **OK** alebo **►** ju potvrdíte.
- 4 Vyberte možnosť **[Všetko]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia všetky kanály.



Poznámka

- V zobrazenom prehľade kanálov sú všetky obľúbené kanály označené hviezdikou.

Pridanie kanálu do zoznamu obľúbených kanálov



Tip

- Pred pridaním kanálu do zoznamu obľúbených kanálov si prezrite všetky kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu obľúbených kanálov.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Vyberte možnosť **[Ozn.ako obľúbené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov.



Poznámka

- Obľúbené kanály sú v prehľade kanálov označené hviezdikou.

Odstránenie kanálu zo zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 4 Vyberte možnosť **[Zrušiť označenie ako obľúbené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa odstráni.

Používanie elektronického sprievodcu programami

Elektronický sprievodca programami (EPG) predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý je dostupný v prípade digitálnych kanálov. Sprievodca EPG umožňuje:

- Zobrazíť zoznam vysielaných digitálnych programov.
- Zobrazíť nasledujúce programy.
- Zoskupiť programy podľa žánrov.
- Nastaviť upozornenia na začiatok programu.
- Nastaviť preferované kanály EPG.

Zapnutie sprievodcu EPG

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **BROWSE**.
↳ Zobrazí sa obrazovka plánovania sprievodcu EPG s informáciami o naplánovaných programoch.



Poznámka

- Údaje sprievodcu EPG sú dostupné iba vo vybraných krajinách a ich načítanie môže chvíľu trvať.



Tip

- Stláčaním tlačidla **BROWSE** môžete prepínať medzi sprievodcom EPG a prehľadom kanálov.

Používanie sprievodcu EPG

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **BROWSE**.
↳ Zobrazí sa obrazovka plánovania sprievodcu EPG.
- 2 Stlačte tlačidlo **▲**.
↳ Zobrazí sa ponuka sprievodcu programami.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** zatvorte ponuku sprievodcu EPG.



Poznámka

- V ponuke sprievodcu EPG sa zobrazia len kanály, ktoré sú v zozname **[Preferované kanály EPG]**.

Používanie ponuky možností sprievodcu EPG

Pomocou ponuky možností sprievodcu EPG môžete nastaviť alebo vymazať pripomienky, zmeniť deň a získať prístup k ďalším užitočným možnostiam sprievodcu EPG.

- 1 Stlačte tlačidlo **BROWSE**.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka sprievodcu EPG.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Nastaviť pripom.] / [Vymaz. pripomienku]**: Slúži na nastavenie alebo odstránenie pripomienok programu.
 - **[Zmeniť deň]**: Slúži na nastavenie dňa EPG.
 - **[Zobraziť info]**: Zobrazuje informácie o programe.
 - **[Hľadať podľa žánru]**: Slúži na vyhľadávanie televíznych programov podľa žánru.
 - **[Plánované pripomienky]**: Slúži na zobrazenie zoznamu pripomienok programu. K dispozícii len pre budúce programy.
 - **[Preferované kanály EPG]**: Slúži na nastavenie uprednostňovaných kanálov EPG.
 - **[Načítať údaje EPG]**: Aktualizuje údaje o preferovaných kanáloch EPG.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** prejdite na danú možnosť alebo ju aktivujte.
- 5 Stlačením tlačidla **BACK** zatvorte ponuku sprievodcu EPG.



Tip

- Stláčaním tlačidla **BROWSE** môžete prepínať medzi sprievodcom EPG a prehľadom kanálov.

Používanie hodín televízora

Na televíznej obrazovke môžete zobrazit' hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny čas na základe časových údajov prijímaných od poskytovateľa televíznych služieb.

Zobrazenie hodín televízora

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností televízora.
- 2 Vyberte možnosť **[Hodiny]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete hodiny deaktivovať, zopakujte postup uvedený vyššie.

Zmena režimu hodín

- 1 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Hodiny]** > **[Auto. hodiny]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Automaticky]** alebo **[Manuálne]**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Nastavenie letného času

- 1 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Hodiny]** > **[Letný čas]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite do ponuky **[Letný čas]**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Štandardný čas]** alebo **[Letný čas]**.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



Poznámka

- Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosť **[Auto. hodiny]** > **[Manuálne]** (v krajinách s prenosom údajov o čase).

Používanie časovačov

Nastavením časovačov môžete v určený čas televízor prepnúť do pohotovostného režimu.



Tip

- Skôr ako začnete používať časovače, nastavte hodiny televízora.

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač vypnutia)

Časovač vypnutia prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času.



Tip

- Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.

- 1 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Časovač vypn.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Časovač vypn.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte hodnotu medzi 0 a 180 minútami.
↳ Časovač vypnutia možno nastaviť v krokoch po piatich minútach. Ak nastavíte hodnotu 0, časovač vypnutia sa deaktivuje.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zapnete časovač vypnutia.
↳ Po určenom čase sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Automatické zapnutie televízora (časovač zapnutia)

V určenom čase môžete televízor prepnúť na určený kanál z pohotovostného režimu alebo režimu zapnutia.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Časovač zapnutia]**.
- 3 Stlačením tlačidla  otvorte ponuku **[Časovač zapnutia]**.
 - **[Aktivovať]**: Umožňuje vybrať, ako často sa bude televízor zapínať.
 - **[Čas]**: Umožňuje nastaviť čas, kedy sa televízor zapne.
 - **[Číslo prog.]**: Umožňuje výber kanálu alebo pripojeného zariadenia.
- 4 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.



Tip

- Výberom možnosti **[Časovač zapnutia]** > **[Aktivovať]** > **[Vypnuté]** inaktivujete túto funkciu.

Používanie zámkov televízora

Zamknutím ovládacích prvkov televízora môžete deťom zabrániť sledovať určité programy alebo kanály.

Nastavenie alebo zmena kódu PIN

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zadanie kódu]** / **[Zmeniť kód]**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka **[Zadanie kódu]** / **[Zmeniť kód]**.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
 - ↳ Kód PIN vytvorte alebo zmeňte podľa pokynov na obrazovke.



Tip

- Ak kód zabudnete, zadáním hodnoty 8888 zrušíte všetky existujúce kódy.

Zamknutie alebo odomknutie televízora

Zamknutím televízora zabránite prístupu ku všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zámok TV]**.
 - ↳ Zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka **[Zámok TV]**.
- 4 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Zámok]** alebo **[Odomknúť]**.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ Všetky kanály a pripojené zariadenia sa uzamknú alebo odomknú.
- 6 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.



Poznámka

- Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.
- Ak vyberiete možnosť **[Zámok]**, kód budete musieť zadávať po každom zapnutí televízora.

Uzamknutie televízora na konkrétny čas

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zamknúť po]**.
↳ Zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
- 4 Vyberte možnosť **[Zapnuté]**.
↳ Zobrazí sa ponuka funkcií.
- 5 Vyberte možnosť **[Čas]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Zadajte čas pomocou možnosti **Číselné tlačidlá** alebo **Navigačné tlačidlá**.
- 7 Vyberte možnosť **[Hoto vo]**.
↳ Televízor sa automaticky vypne v konkrétnom čase.



Poznámka

- Kód je potrebné zadať po každom zapnutí televízora.
- Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.

Uzamknutie alebo odomknutie jedného alebo viacerých kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK** a zobrazte prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť alebo odomknúť.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 4 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Zamknúť kanál]** alebo **[Odomknúť kanál]**.
- 5 Pri oboch možnostiach kanál uzamknete alebo odomknete stlačením tlačidla **OK**.
↳ Pri prvom uzamknutí alebo odomknutí kanálu sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.
- 6 Zadajte kód a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa ikona zámku.

- 7 Ak chcete zamknúť alebo odomknúť ďalšie kanály, zopakujte tento postup.



Poznámka

- Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.
- Pri prepínaní medzi kanálmi pomocou tlačidiel **P +/-** na diaľkovom ovládaní sa uzamknuté kanály preskočia.
- Ak sa pokúsíte získať prístup k uzamknutým kanálom z prehľadu kanálov, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN.

Nastavenie rodičovskej kontroly

Niektoré stanice s digitálnym vysielaním hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti pre dané vekové skupiny divákov. Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s vekovým hodnotením vyšším, než je vek vášho dieťaťa.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Rodič.kontrola]**.
↳ Zobrazí sa obrazovka nastavenia kódu.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
↳ Zobrazí sa ponuka rodičovskej kontroly.
- 4 Pomocou tlačidiel   vyberte požadované vekové hodnotenie.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý televízny kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T.V prípade digitálneho vysielania môžete vybrať jazyk titulkov.

Aktivácia titulkov na analógových televíznych kanáloch

- 1 Vyberte analógový televízny kanál.
- 2 Stlačte tlačidlo **TELETEXT**.
- 3 Na zadanie trojčíferného čísla stránky s titulkami použite **Číselné tlačidlá**.
- 4 Stlačením tlačidla **TELETEXT** vypnete teletext.
- 5 Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Režim titulkov]**.
- 6 Ak chcete, aby sa titulky zobrazovali vždy, vyberte možnosť **[Zapnuté]**. Ak chcete, aby sa zobrazovali len po stlmení zvuku, vyberte možnosť **[Zap. pri vyp.zvuku]**.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete titulky.
- 8 Zopakovaním tohto postupu aktivujete titulky na každom analógovom kanáli.



Tip

- Titulky inaktivujete výberom možnosti **[Režim titulkov] > [Vypnuté]**.

Aktivácia titulkov na digitálnych televíznych kanáloch

- 1 Počas sledovania digitálnych kanálov stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Režim titulkov]**.
- 2 Ak chcete, aby sa titulky zobrazovali vždy, vyberte možnosť **[Zapnuté]**. Ak chcete, aby sa zobrazovali len po stlmení zvuku, vyberte možnosť **[Zap. pri vyp.zvuku]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete titulky.

Výber jazyka titulkov na digitálnych televíznych kanáloch



Poznámka

- Pokiaľ podľa postupu uvedeného nižšie vyberiete jazyk titulkov na digitálnom televíznom kanáli, dočasne sa vypne preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke inštalácie.

- 1 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Jazyk titulkov]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite na zoznam dostupných jazykov.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný jazyk titulkov.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.



Tip

- Ponuku **[Jazyk titulkov]** môžete zobraziť aj počas sledovania televízora, a to stlačením tlačidiel **OPTIONS > [Jazyk titulkov]**.

Prezeranie fotografií a prehrávanie hudby z pamäťového zariadenia USB

Výstraha

- Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za to, že niektoré pamäťové zariadenia USB nie sú podporované ani za poškodenie či stratu údajov uložených v zariadení.

Pomocou konektora USB si môžete prezerať fotografie alebo prehrávať hudobné skladby uložené v pamäťovom zariadení USB.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte pamäťové zariadenie USB k televízoru.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 3 Stlačením tlačidla **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Prezerat' USB]**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu zariadenia USB v režime miniatúr.

Tip

- Pomocou tlačidla **BROWSE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.

Prezeranie fotografií

- 1 V prehliadači obsahu zariadenia USB stlačte tlačidlo **▶** a prejdite do priečinka **[Obráz]**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte fotografiu alebo album fotografií.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte fotografiu na celej obrazovke.

Tip

- V režime zobrazenia na celú obrazovku sa môžete medzi fotografiami presúvať stláčaním tlačidiel **◀▶**.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Po zobrazení fotografie na celú obrazovku stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Prezentácia sa spustí od vybratej fotografie.
- 2 Prezentáciu môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel:
 - **OK** alebo **▶||** – pozastavenie prezentácie.
 - **◀◀** alebo **▶▶** – prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku.
 - **■** – zastavenie prezentácie.

Zmena nastavení prezentácie

- 1 Počas prezentácie stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prezentácie.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Spustiť prezent.] / [Zastaviť prezent.]**: Spustí alebo zastaví prezentáciu.
 - **[Prechody prezent.]**: Nastaví prechod medzi obrázkami.
 - **[Frekv. prezentáci]**: Nastaví časový interval zobrazenia obrázka.
 - **[Otočiť obraz]**: Otočí obrázok.
 - **[Zobrazit' info]**: Zobrazuje názov, dátum a veľkosť obrázka a nasledujúci obrázok v prezentácii.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte nastavenie.

Poznámka

- Možnosti **[Otočiť obraz]** a **[Zobrazit' info]** sa zobrazia len vtedy, ak stlačením tlačidla **OK** pozastavíte prezentáciu.

Počúvanie hudby

- 1 Počas zobrazovania prehliadača obsahu zariadenia USB v režime miniatúr vyberte možnosť **[Hudba]** a stlačením tlačidla ► potvrdíte výber.
 - Pomocou tlačidla **BROWSE** prepnete medzi zobrazovaním miniatúr a súborov.
- 2 Stlačením tlačidla ▲▼▶ vyberte hudobnú skladbu alebo album.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** prehrajte vybranú skladbu.

Tlačidlo	Funkcia
OK / ► 	Pozastavenie, obnovenie alebo zastavenie prehrávania.
◀◀ / ▶▶	Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Nastavenia hudby

Počas počúvania hudby môžete stlačením tlačidla **OPTIONS** získať prístup k nasledujúcim nastaveniam hudby.

- **[Spustiť prehrávanie] / [Zastaviť prehrávanie]**: Spúšťa alebo zastavuje prehrávanie hudby.
- **[Opakovať] / [Režim prehrávania]**: Zopakuje skladbu. / Vypína opakované prehrávanie a prehrá skladbu alebo album len raz.
- **[Náhodný výber zap.] / [Náhodný výber vyp.]**: Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie skladieb.
- **[Zobraziť info]**: Zobrazí názov súboru.
- **[Reprodukt.TV]** (k dispozícii len v prípade, že je aktívna funkcia Easylink): Zapína alebo vypína reproduktory televízora.
- **[Zvuk]**: Upravuje nastavenie zvuku.

Zobrazovanie prezentácií s hudbou

Prezentáciu fotografií môžete zobrazovať spolu s hudbou v pozadí.

- 1 Vyberte album so skladbami.
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **BACK** sa vrátite do prehliadača obsahu zariadenia USB.
- 4 Vyberte album s fotografiami.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.

Odpojenie pamäťového zariadenia USB



Výstraha

- Riadte sa týmto postupom, aby nedošlo k poškodeniu pamäťového zariadenia USB.

- 1 Stlačením tlačidla **BACK** zatvorte prehliadač obsahu zariadenia USB.
- 2 Počkajte päť sekúnd a odpojte pamäťové zariadenie USB.

Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc

Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne rozhlasové stanice.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK** a zobrazte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Vybrať zoznam] > [Rádio]**.
↳ Zobrazí sa prehľad rozhlasových staníc.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a stlačením tlačidla **OK** ju začnete počúvať.



Poznámka

- Ak chcete zrušiť zobrazenie rozhlasových staníc a zobraziť všetky kanály, vyberte možnosť **[Vybrať zoznam] > [Všetko]**.

Aktualizácia softvéru televízora

Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať svoje výrobky. Odporúčame, aby ste softvér televízora aktualizovali, vždy keď budú k dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnosť zistíte na lokalite www.philips.com/support.

Zistenie aktuálnej verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Akt. soft.] > [Inf.o aktuál.soft.]**.
↳ Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie o aktuálnom softvéri.

Preberanie softvéru

- 1 V počítači otvorte webový prehliadač a navštívte lokalitu www.philips.com/support.
- 2 Do počítača si prevezmite najnovší súbor s aktualizáciou softvéru.
- 3 Dekomprimujte súbor ZIP.
- 4 Skopírujte súbor `autorun.upg` do koreňového adresára zariadenia USB.

Aktualizácia softvéru

Softvér televízora môžete aktualizovať pomocou pamäťového zariadenia USB alebo funkcie OAD (terestriálne preberanie softvéru).

Aktualizácia pomocou zariadenia USB

Pripojte pamäťové zariadenie USB k televízoru.

- 1 Ak sa obrazovka aktualizácie softvéru nezobrazí automaticky, vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Akt. soft.] > [Lokál. aktual.] > [USB]**.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** vykonajte manuálnu aktualizáciu softvéru.
- 3 Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.



Poznámka

- Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor reštartuje.

Aktualizácia pomocou funkcie OAD

- 1 Ak používate digitálne vysielanie (DVB-T), televízor automaticky prijíma softvérové aktualizácie. Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie s výzvou na aktualizáciu softvéru:
 - Výberom možnosti **[Aktualizovať]** vykonáte okamžitú aktualizáciu softvéru.
 - Výberom možnosti **[Pripomenúť neskôr]** zatvoríte aktualizáciu obrazovku v danom čase. Pripomienka aktualizácie sa zobrazí neskôr.
 - Výberom možnosti **[Zrušiť]** vynecháte aktualizáciu.
- 2 Ak vyberiete možnosť **[Zrušiť]**, aktualizáciu pomocou funkcie OAD môžete vykonať manuálne výberom možnosti **[Nastavenie] > [Akt. soft.] > [Lokál.aktual.] > [OAD]**.
- 3 Vyberte dostupnú verziu aktualizácie OAD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke spustíte aktualizáciu.



Poznámka

- Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor reštartuje.

Zmena predvolieb televízora

Pomocou ponuky Preferencie prispôsobíte nastavenia televízora.

- 1 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Predvoľby]**.
 - **[Umiestnenie]**: Optimalizuje nastavenia televízora vzhľadom na jeho umiestnenie – doma alebo v obchode.
 - **[Ukaz. hlasit.]**: Pri nastavovaní hlasitosti zobrazí ukazovateľ hlasitosti.
 - **[Informácie o kanáli]**: Zobrazí informácie o televíznom kanáli pri každom prepnutí na iný kanál. Ak chcete zobrazit' informácie o kanáli, vyberte možnosť **[Max.]**. Ak chcete vypnúť informácie o kanáli, vyberte možnosť **[Vypnuté]**.
 - **[Univerz. prístup]**: Zapína alebo vypína ponuku univerzálného prístupu.
 - **[EasyLink]**: Umožňuje jedným dotykem prehrávať a prepínať do pohotovostného režimu zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Nastavenia televízora budú mať prednosť pred nastaveniami pripojených zariadení. (K dispozícii len v prípade, že je aktívna funkcia Easylink.)
 - **[E-nálepka]**: Iba pre režim Obchod. Nastaví umiestnenie elektronickej nálepky.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte príslušnú predvoľbu.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačením tlačidla **▲** zatvorte ponuku.

Prístup ku kanálu dekodéra

Do výberu televíznych kanálov môžete zaradiť aj kanály prenášané prostredníctvom dekodéra. Týmto spôsobom ich môžete vybrať pomocou diaľkového ovládania televízora. Dekodér musí byť pripojený ku konektoru EXT1 (SCART).

Nastavenie kanálu dekodéra

Priradte kanály z dekodéra.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Dekodér]**.
- 3 Stlačením tlačidla ► prejdite do ponuky **[Dekodér]**.
- 4 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Kanál]** a následným stlačením tlačidla ► na ňu prejdite.
- 5 Vyberte kanál, ktorý chcete priradiť kanálu dekodéra, a stlačením tlačidla **OK** potvrdte výber.
- 6 Vyberte možnosť **[Stav]** a stlačením tlačidla ► ju potvrdte.
- 7 Vyberte konektor **[EXT 1]** (SCART) používaný dekodérom.
- 8 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 9 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.



Poznámka

- Ak kanál dekodéra nechcete priradiť, vyberte možnosť **[Žiadne]**.

Spustenie ukážky funkcií televízora

Pomocou ukážok môžete lepšie porozumieť funkciám televízora. Niektoré ukážky nie sú dostupné vo všetkých modeloch. Dostupné ukážky sa zobrazujú v zozname ponúk.

- 1 Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **DEMO**.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte príslušnú ukážku a stlačením tlačidla **OK** si ju prezrite.
- 3 Stlačením tlačidla **DEMO** zatvorte ponuku.

Obnova výrobných nastavení televízora

Môžete obnoviť predvolené nastavenia obrazu a zvuku televízora. Nastavenia inštalácie kanálov остану nezmenené.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Výrob.nastavenie]**.
- 3 Stlačením tlačidla ► prejdite na možnosť **[Výrob.nastavenie]**.
- 4 Výberom možnosti **[Resetovať]** spustíte obnovenie.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

7 Inštalácia kanálov

Počas úvodného nastavovania televízora vás systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje pokyny, ako opätovne inštalovať a jemne ladiť kanály.

Automatická inštalácia kanálov

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe automatického vyhľadávania a ukladania kanálov.

Krok č. 1: Výber jazyka ponúk

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Jazyk]** > **[Jazyk ponuky]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo  prejdite do ponuky **[Jazyk ponuky]**.
- 4 Pomocou tlačidiel   vyberte požadovaný jazyk.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla  sa vrátite do ponuky **[Inštalácia]**.

Krok č. 2: Výber krajiny

Vyberte krajinu, v ktorej inštalujete televízor. V televízore sa nainštalujú kanály dostupné pre danú krajinu.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Automatické vyhľadávanie kanálov]**.

- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo  prejdite do ponuky.
↳ Zobrazí sa ponuka krajín.
- 4 Pomocou tlačidiel   vyberte svoju krajinu.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Na obrazovke sa zobrazí sprievodca inštaláciou kanálov.

Krok č. 3: Inštalácia kanálov

Automaticky nainštalujte dostupné analógové a digitálne televízne kanály a digitálne rozhlasové stanice.

- 1 Na obrazovke sprievodcu inštaláciou kanálov vyberte možnosť **[Kompletná inštalácia]**.
- 2 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Televízor spustí vyhľadávanie a uloží všetky dostupné kanály.
- 3 Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo **OK** a zatvorte ponuku inštalácie.

Aktualizácia zoznamu kanálov

Môžete aktivovať automatickú aktualizáciu kanálov, ktorá sa spustí v pohotovostnom režime televízora. Kanály uložené v televízore sa budú každé ráno aktualizovať podľa vysielaných informácií o kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Aktual.v poh.rež.]**.
- 3 Výberom možnosti **[Zapnuté]** aktivujete automatickú aktualizáciu. Výberom možnosti **[Vypnuté]** ju deaktivujete.

Manuálna inštalácia kanálov

V tejto časti sa opisuje, ako manuálne vyhľadávať a ukladať analógové televízne kanály.

Krok č. 1: Výber systému



Poznámka

- Ak sú nastavenia systému správne, preskočte tento krok.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Systém]** a následným stlačením tlačidla na ňu prejdite.
- 4 Pomocou tlačidiel vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla sa vrátite do ponuky **[Inštalácia kanálov]**.

Krok č. 2: Vyhľadávanie a ukladanie nových televíznych kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Vyhľadať]** a následným stlačením tlačidla na ňu prejdite.
- 4 Pomocou tlačidiel manuálne zadajte trojcifernú frekvenciu.

- 5 Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.
↳ Ak je kanál nedostupný na vybratej frekvencii, stlačením tlačidla **OK** vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál.
- 6 Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo **BACK**.
- 7 Ak chcete uložiť nový kanál pod novým číslom kanála, pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Ulož. ako nový kan.]**.
- 8 Stlačením tlačidla **OK** prejdite na možnosť **[Ulož. ako nový kan.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 9 Stlačením tlačidla sa vrátite do ponuky **[Inštalácia kanálov]**.

Krok č. 3: Jemné ladenie analógových kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Jemné ladenie]** a následným stlačením tlačidla na ňu prejdite.
- 4 Pomocou tlačidiel nastavte frekvenciu.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Uložiť tento kanál]** a uložte číslo kanálu.
- 7 Stlačením tlačidla prejdite na možnosť **[Uložiť tento kanál]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 8 Stlačením tlačidla sa vrátite do ponuky **[Inštalácia kanálov]**.

Premenovanie kanálov

Kanály môžete premenovať. Názov sa zobrazí po výbere kanálu.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK** a zobrazte prehľad kanálov.
- 2 Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Premen.kanál]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa pole na zadanie textu.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte znaky.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.
- 7 Vyberte možnosť **[Hotovo]** a stlačením tlačidla **OK** dokončíte premenovávanie kanálov.



Tip

- Stlačením tlačidla **[Aa]** zmeníte veľké písmeno na malé a naopak.

Preskupenie kanálov

Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK** a zobrazte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Preskupiť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Vybratý kanál sa zvýrazní.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** premiestnite zvýraznený kanál na požadované miesto a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 6 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.

↳ Na obrazovke sa zobrazí hlásenie **[Preskup. dokonč.]**.

- 7 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

- 8 Stlačením tlačidla **BACK** zatvorte prehľad kanálov.

Test digitálneho príjmu

Môžete skontrolovať kvalitu a intenzitu signálu digitálnych kanálov. Následne môžete zmeniť polohu a vykonať test antény alebo satelitnej paraboly.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštalácia kanálov] > [Ručné vyhľadávanie kanálov]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▶** prejdite do ponuky.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** zadajte frekvenciu kanálu, ktorý chcete otestovať.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte frekvenciu a opätovným stlačením tlačidla **OK** potvrdíte možnosť **[Vyhľadať]**.
- 6 Po dokončení vyberte možnosť **[Uložiť]** a uložte frekvenciu.



Poznámka

- Ak je kvalita signálu a jeho intenzita nedostatočná, zmeňte polohu antény alebo satelitnej paraboly a test zopakujte.
- Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania pretrvávajú, obráťte sa na špecializovaného pracovníka pre oblasť inštalácie.

8 Pripojenie zariadení


V tejto časti sa opisuje spôsob pripojenia zariadení pomocou rôznych konektorov. Príklady sú uvedené v Stručnej príručke.



Poznámka


- Na pripájanie zariadení k televízoru môžete používať rôzne typy konektorov.

Zadné konektory

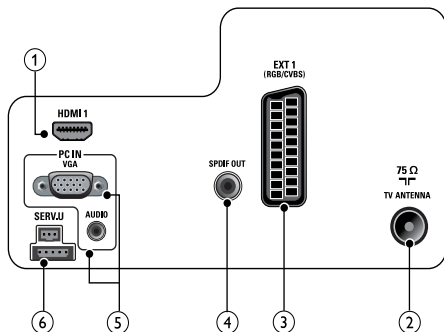

① HDMI 1


Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

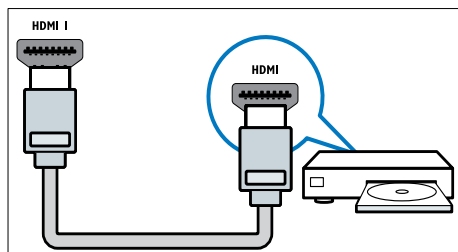

Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie počítača' na strane 42).


② TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

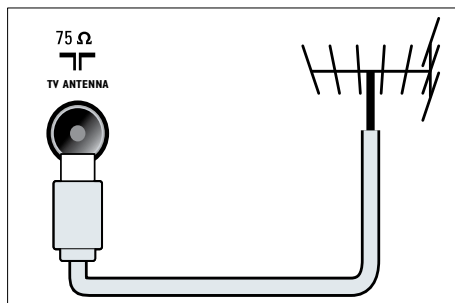


③ EXT 1 (CVBS a RGB)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

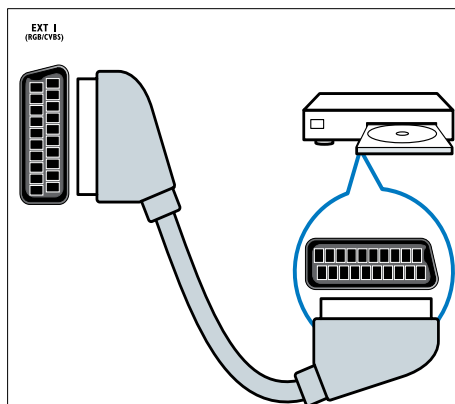


④ SPDIF OUT

Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.

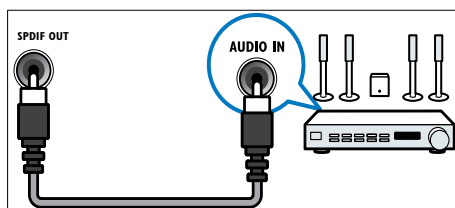


- ⑤ **PC IN (VGA a AUDIO)**
Vstup zvuku a videa z počítača.

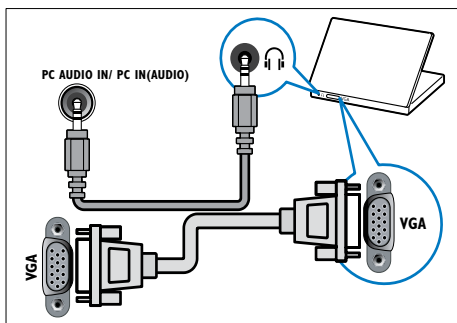


- ⑥ **SERV. U**
Aktualizuje softvér.


Bočné konektory

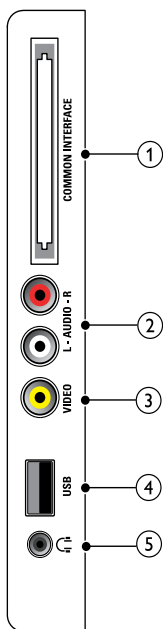


- ① **COMMON INTERFACE**
Zásuvka na modul podmieneného prístupu (CAM).

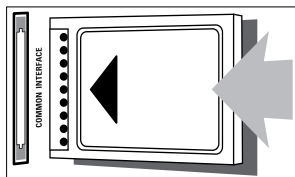

- ② **AUDIO L/R**
Vstup zvuku z analógových zariadení pripojených ku konektoru VIDEO.

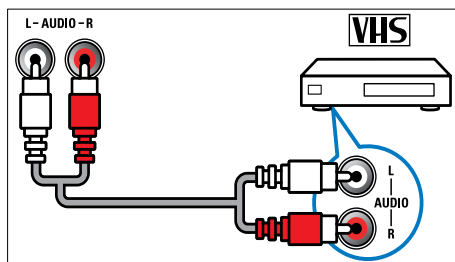


- ③ **VIDEO**
Vstup kompozitného videa z analógových zariadení, napríklad z videorekordérov.

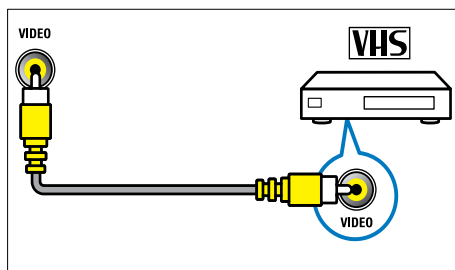

④ USB


Vstup údajov z pamäťových zariadení USB.

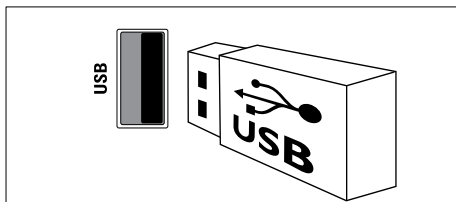


⑤ (Slúchadlá)

Výstup stereofónneho zvuku do slúchadiel.


• Kábel DVI-HDMI

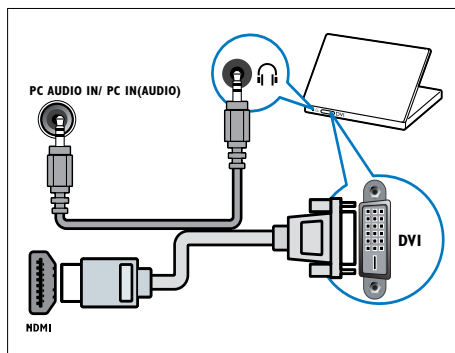

• Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI

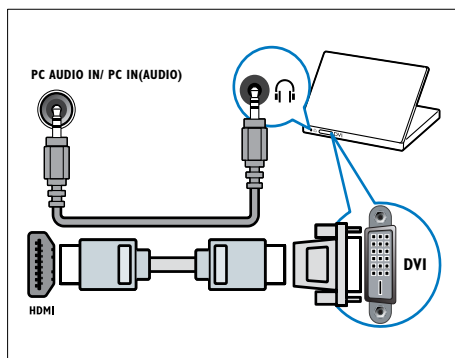

• Kábel VGA

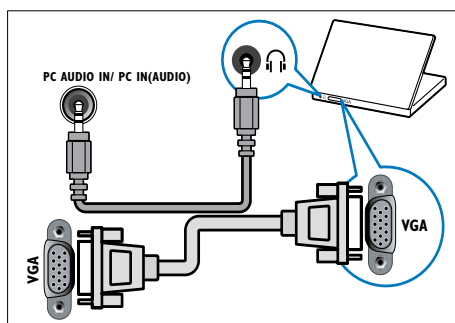

Prípojenie počítača

Skôr ako pripojíte počítač k televízoru


- V počítači nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
- V počítači vyberte podporované rozlíšenie obrazovky.

Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich konektorov:

☰ Poznámka

- Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel.

• Kábel HDMI

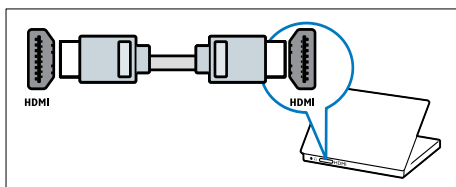

Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)

Modul podmieneného prístupu (Conditional Access Module – CAM) poskytujú poskytovatelia služieb digitálnej televízie na dekódovanie digitálnych televíznych kanálov.



Poznámka

- Informácie o spôsobe vloženia karty Smart do modulu CAM nájdete v dokumentácii od poskytovateľa služieb.


Pripojenie a aktivácia modulu CAM



Výstraha

- Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Nesprávne pripojenie modulu CAM môže poškodiť modul CAM a televízor.

- 1 Vypnite televízor a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Podľa pokynov vytlačených na module CAM opatrne zasuňte modul CAM do rozhrania **COMMON INTERFACE** na bočnej strane televízora.

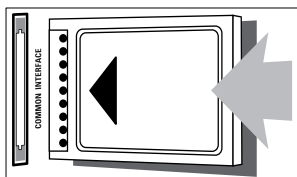

- 3 Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na doraz.
- 4 Televízor znova zapojte do elektrickej zásuvky.
- 5 Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul CAM aktivuje. Aktivácia modulu môže trvať niekoľko minút. Počas používania nevyberajte modul CAM zo zásuvky. Vybratím modulu CAM sa digitálne služby inaktivujú.

Prístup k službám modulu CAM

- 1 Po pripojení a aktivácii modulu CAM stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Common Interface]**.
 - ➔ Na obrazovke sa zobrazia aplikácie ponúkané poskytovateľom služieb digitálnej televízie.



Poznámka

- Táto položka ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak je modul CAM správne pripojený a aktivovaný.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania.



Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink musí byť zapnuté a vybraté ako zdroj.
- Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

Funkcie EasyLink

Prehrávanie jedným dotykom

Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim prehrávanie jedným dotykom môžete televízor a zariadenia ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim pohotovostný režim jedným dotykom môžete pomocou diaľkového ovládania televízora prepínať televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI do pohotovostného režimu.

Ovládanie zvuku systémom

Keď pripojíte televízor k zariadeniam kompatibilným s režimom HDMI CEC, televízor sa môže automaticky zapnúť a prehrať zvuk z pripojeného zariadenia. Ak chcete použiť funkciu ovládania zvuku jedným dotykom, musíte prepojiť zvukový vstup z pripojeného zariadenia s televízorom. Na úpravu hlasitosti môžete použiť diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink



Poznámka

- Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete používať, neaktivujte ju.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Predvoľby]** > **[EasyLink]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.

Používanie prehrávania jedným dotykom

- 1 Po zapnutí funkcie EasyLink stlačte tlačidlo prehrávania na zariadení.
↳ Televízor sa automaticky prepne na správny zdroj.

Používanie pohotovostného režimu jedným dotykom

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Pohotovostný režim - zapnutý**) na diaľkovom ovládaní televízora alebo zariadenia.
↳ Televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI sa prepnú do pohotovostného režimu.

Nastavenie reproduktorov televízneho prijímača do režimu EasyLink

Pri prehrávaní obsahu zo systému domáceho kina kompatibilného s funkciou EasyLink sa reproduktory televízora automaticky stlmia.

- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti povoľte prehrávanie jedným dotykom a prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom v zariadeniach kompatibilných s funkciou Easylink (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink' na strane 44).
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Zvuk]** > **[Reprodukt.TV]** > **[EasyLink]**.
↳ Po zistení obsahu prichádzajúceho zo systému kompatibilného s funkciou Easylink sa automaticky vypnú reproduktory televízora.
- 4 Ak chcete vypnúť funkciu ovládania zvuku systému a zapnúť reproduktory televízora, pomocou tlačidiel   vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Zvuk]** > **[Reprodukt.TV]** > **[Zapnuté]**.




Poznámka

- Ak chcete stlmiť reproduktory televízora, vyberte možnosť **[Reprodukt.TV]** > **[Vypnuté]**.

Používanie zámky Kensington

Na zadnej strane televízora sa nachádza bezpečnostná zásuvka Kensington. Pripnutím zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály predmet, napríklad ťažký stôl, môžete zabrániť krádeži televízora.

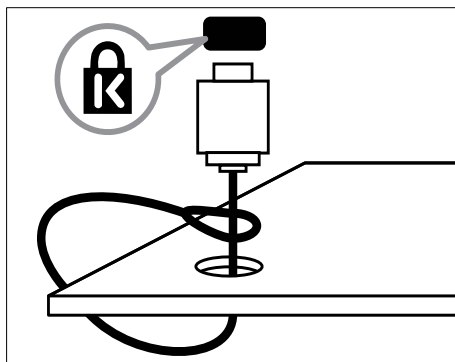

9 Informácie o výrobku

Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o výrobku nájdete na stránke www.philips.com/support.

Televízor

Podporované rozlíšenia obrazovky

Formáty počítača

- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia:
 - 640 × 480, 60 Hz
 - 800 × 600, 60 Hz
 - 1024 × 768, 60 Hz
 - 1280 × 720, 60 Hz
 - 1280 × 1024, 60 Hz
 - 1360 × 768, 60 Hz

Formáty pre video

- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia:
 - 480i, 60 Hz
 - 480p, 60 Hz
 - 576i, 50 Hz
 - 576p, 50 Hz
 - 720p, 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i, 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

- Podporované pamäťové zariadenie: USB (podporujú sa iba pamäťové zariadenia USB so systémom súborov FAT 16 alebo FAT 32)
- Podporované formáty multimediálnych súborov:
 - Obrázky: JPEG
 - Zvuk: MP3



Poznámka

- Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

Ladenie, príjem, prenos

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- DVB: terestriálne DVB, DVB-T MPEG4
- Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo ladenia: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Prehrávač diskov

Kód regiónu

Regionálny kód disku DVD	Krajiny
	Európa
	Rusko

Prehrávacie médiá

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, CD so zvukom, CD/SVCD s videom, CD s obrázkami, CD formátu MP3.

Formát súborov

- Zvuk: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg
- Obrázky: .jpeg, .jpg

Zvuk

- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 112 kb/s – 320 kb/s

Špecifikácia lasera

- Typ: polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Divergencia lúča: 60 stupňov.

Diaľkové ovládanie

- Typ: YKF253009
- Batérie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájanie

- Sieťové napájanie: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,3 W
- Teplota okolia: 5 až 40 °C

Podporované držiaky televízora

Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte si držiak televízora od spoločnosti Philips. Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte priestor aspoň 5,5 cm (2,2 palca), aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.






Varovanie

- Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.


Veľkosť televíznej obrazovky (palce)	Požadovaný rozstup (mm)	Požadované upevňovacie skrutky (≤ 10 mm)
22	75 x 75	4 x M4

Technické údaje výrobku

Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

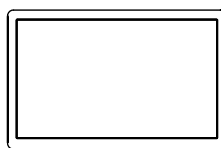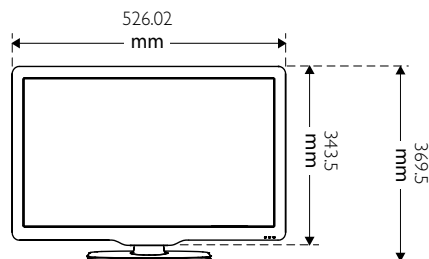

4.65 kg

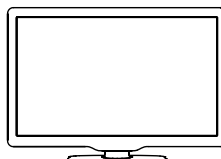

4.85 kg

10 Riešenie problémov

V tejto časti sa opisujú bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.

Všeobecné problémy

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.

Diaľkové ovládanie nefunguje správne:

- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane.
- Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládaní správne vložené (musí byť dodržaná polarita +/-).
- Ak sú batérie v diaľkovom ovládaní slabé alebo vybité, vymeňte ich.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládania a televízora.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká na červeno:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Zabudli ste kód na odomknutie funkcie zámku.

- Zadaťte kód 8888.

Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku.

- V ponuke televízora nastavte uprednostňovaný jazyk.

Po zapnutí televízora, vypnutí alebo prepnutí do pohotovostného režimu, počuť z jeho vnútra praskanie:

- Nevýžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zahrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

Problémy s televíznymi kanálmi

Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

- Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam kanálov.

Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne digitálne kanály:

- Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-T Lite vo vašej krajine.

Niektoré kanály nie sú v mojom televízore nainštalované automaticky:

- Počas inštalácie nezabudnite vybrať krajinu, v ktorej televízor (pozrite si 'Krok č. 2: Výber krajiny' na strane 37) inštalujete.

Problémy s obrazom

Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj televízora vybratý správne zariadenie.
- Skontrolujte, či je televízor prepnutý na zdroj disku. Stlačte tlačidlo  a potom vyberte možnosť **[Prehrať disk]**.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Anténa prijíma slabý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.

- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem slabý len na jednom kanáli, jemne ho doladzte.

Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Overte správnosť pripojenia zariadení.
- Skontrolujte, či sú vybrané správne nastavenia obrazu.

Televízor neuložil nastavenia obrazu:

- Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie televízora Doma. Tento režim ponúka možnosť zmeny a uloženia nastavení.

Obraz sa nezmesť na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

- Skúste použiť iný formát obrazu.

Umiestnenie obrazu nie je správne:

- Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zmestiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

Nemôžem odstrániť elektronickú nálepku zobrazenú na displeji televízora.

- Ak chcete odstrániť logá a obrázky, nastavte umiestnenie svojho televízora na možnosť Doma.
 1. Stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Predvoľby]** > **[Umiestnenie]**.
 3. Vyberte možnosť **[Doma]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:



Poznámka

- Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.

- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na hodnotu 0.
- Overte, či nie je vypnutý zvuk.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

- Skontrolujte, či sú vybrané správne nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

- Skontrolujte, či je vyváženie zvuku nastavené na stred.

Problémy s prehrávačom diskov

Disk nemožno prehrať.

- Vyčistite disk.
- Skontrolujte, či prehrávač diskov podporuje zvolený formát disku.
- Skontrolujte, či prehrávač diskov podporuje daný regionálny kód DVD.
- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, či je disk dokončený.
- Skontrolujte, či je disk vložený správne, označením disku smerom nahor.

Keď je disk vytiahnutý z prehrávača, nezobrazí sa ponuka prehrávača diskov.

- Do hlavnej ponuky prejdete stlačením tlačidla  alebo  **SOURCE**.

Prehrávač diskov neodpovedá.

- Prevádzka nie je možná. Prečítajte si pokyny na disku.

Problémy s pripojením HDMI

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Upozorňujeme, že podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.
- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, overte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér HDMI-DVI alebo kábel HDMI-DVI, overte, či je do konektora **AUDIO** (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

Problémy s pripojením počítača

Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:

- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
- Nastavte formát obrazu televízora Bez zmeny mierky.

Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si časté otázky k tomuto výrobku na stránke www.philips.com/support.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Zoznam nájdete v tejto používateľskej príručke.



Varovanie

- Výrobok sa nepokúšajte opravovať sami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie výrobku alebo ukončenie platnosti záruky.



Poznámka

- Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

11 Register

A

analogové	
jemné ladenie	38
anténa	40
asistent nastavenia	20

Č

časovač	
časovač vypnutia	28
časovač zapnutia	28, 29
pohotovostný režim	28
časovač zapnutia	28, 29

B

batérie	47, 6
---------	-------

C

CAM	43
-----	----

D

dekodér	36
dekodér kanálov	36
diaľkové ovládanie	
batérie	47, 6
technické parametre	47
digitálne služby	
CAM	43
teletext	12, 24
digitálny kanál	
testovací príjem	39
titulky	31
digitálny rozhlas	34, 37
displej	
rozlíšenie	46

E

EasyLink	
ovládanie zvuku systému	45
prehrávanie jedným dotykom	44
prepnutie do pohotovostného režimu	
jedným dotykom	44
vypnutie	44
zapnutie	44
elektronická nálepka	35

F

formát obrazu	
riešenie problémov	48
zmena	22
formát videa	
technické parametre	46

H

HDMI	50
hlasitosť	
automatické vyvažovanie	23
delta	23
úprava	12
vypnutie zvuku	12, 45
hodnotenie obsahu	30
hudba	
digitálny rozhlas	34
s prezentáciou	33
USB	33

I

inštalácia kanálov	
automaticky	37
manuálne	38
inteligentné nastavenia	20, 23
inteligentný obraz	20
inteligentný zvuk	23

J

jazyk	
titulky	31
jemné ladenie kanálov	38

K	
kanály	
aktualizácia	26
inštalácia	
automaticky	37
manuálne	38
jemné ladenie	38
ladenie	38
mriežka	12
premenovanie	39
prepnutie	11
riešenie problémov	48
test príjmu (digitálne kanály)	39
zámka	30, 29
zmena poradia / preskupenie	39
zoznam	25
zoznam obľúbených kanálov	25
karta Smart	43
kód PIN	29
konektory	
HDMI	50, 40
prehľad	40
USB	32
koniec životnosti	6
konzola na montáž na stenu	47
krajina	37

L	
likvidácia	6

M	
modul podmieneného prístupu	43
multimédiá	46

N	
napájanie	47
nastavenia	
obraz	20, 21
zvuk	23, 20
nastavenia obrazu	20
nastavenia zvuku	23

O	
OAD	35
obnovenie predvolených nastavení	36
odpojenie zariadenia USB	33

P	
počítač	
pripojenie	50, 42
rozlíšenie obrazovky	46
počítač	
pripojenie	42, 50
rozlíšenie	46
podstránky teletextu	25
pohotovostný režim	11
ponuka	
hlavná ponuka	19
teletext	24
univerzálny prístup	24
ponuka univerzálného prístupu	24
predvoľby	35
predvolené nastavenia	36
prehľad informácií o televízore	8
prehľad kanálov	12
prehrávač diskov	
podporovaný disk	46
ponuka disku	16, 17
prehrávanie	13
riešenie problémov	49
zmena nastavení	16
prehrávanie jedným dotyk	44
premenovanie kanálov	39
prenos	46
prepnutie	
kanály	11
zapnutie a vypnutie	11
zdvoj	12
prepnutie do pohotovostného režimu	
jedným dotyk	44
prepojenie Pixel Plus	35
preskupenie kanálov	39
prezentácia	
s hudbou	33
zobrazenie	32
príjem	39, 48
pripojenie	
anténa	40
počítač	50, 42

R	
recyklácia	6
redukcia prvkov MPEG	21
registrácia produktu	8
režim Doma	35
režim Obchod	35
riešenie problémov	48
rodičovská kontrola	30
rodičovská zámka	
kód PIN	29
zamknutie kanálov	30
zamknutie pripojených zariadení	29
záмок podľa hodnotenia	30
rozhlas	34
rozlíšenie	46

S	
sluchovo postihnutí	24
softvér	
aktualizácia	35, 18
terestriálne preberanie	35
verzia	34
spoločné rozhranie	43
starostlivosť	5
starostlivosť o obrazovku	5
starostlivosť o životné prostredie	6
stlmenie reproduktorov televízora	45

T	
Tabuľka stránok	25
technické parametre	46
technické údaje	46
technické údaje produktu	46
teletext	
funkcie	24
podstránky	25
ponuka	24
používanie	12
Tabuľka stránok	25
teletext MHEG	12
televízny záмок	
kód PIN	29
zamknutie kanálov	30
zamknutie pripojených zariadení	29
záмок podľa hodnotenia	30

titulky	
jazyk	31
na analógovom kanáli	31
na digitálnom kanáli	31

U	
ukážka	36
umiestnenie	
Doma alebo Obchod	35
krajina	37
USB	
aktualizácia softvéru	34
odpojenie zariadenia USB	33
počúvanie hudby	33
prezeranie fotografií	32

V	
výrobné nastavenia	36

Z	
zámka	
kód PIN	29
zámka Kensington	45
zamknutie kanálov	30
zamknutie pripojených zariadení	29
záмок podľa hodnotenia	30
zámka Kensington	45
zariadenia	12
zariadenia	
odstránenie	20
premenovanie	19
pridanie do domovskej ponuky	19
pripojenie	40
sledovanie	12
zmena poradia kanálov	39
zoznam	
zoznam obľúbených kanálov	25
zoznam obľúbených kanálov	
pridanie do zoznamu	26
vytvorenie zoznamu	25
zobrazenie zoznamu	25

