

# Receptor de cable, Receptor de cable HD


# Cable Receptor de cable

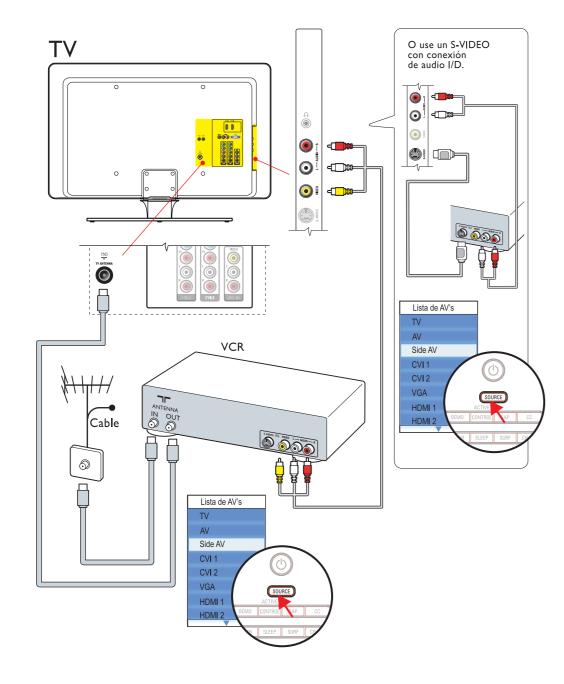

## Grabador de DVD

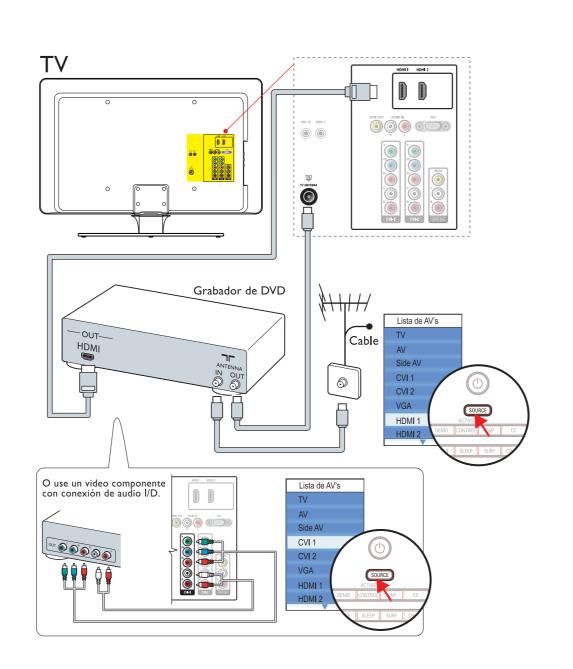


# Reproductor de DVD, Sistema Home theatre, Reproductor de discos blu-ray, Consola de juegos HD

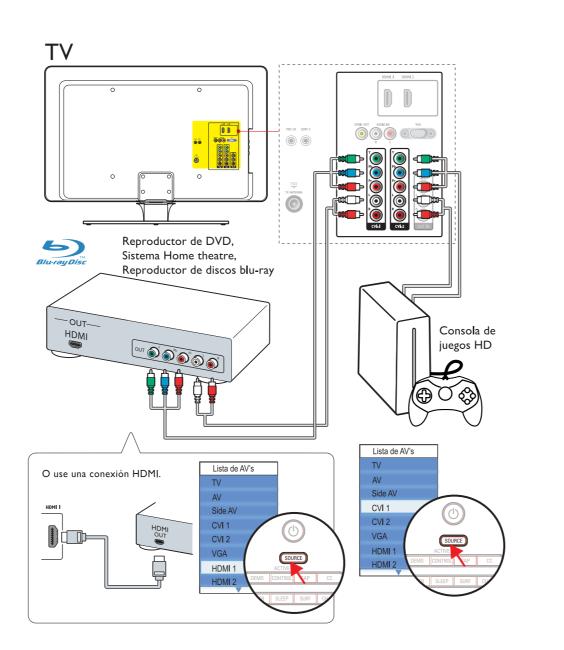

### Sistema de audio externo\*

No disponible en todos los modelos

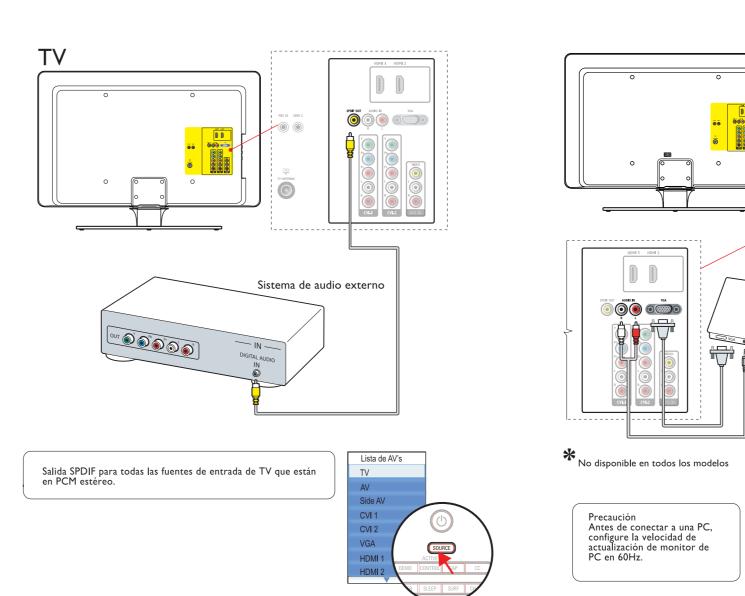

# Auriculares, Consola de juegos,

videograbadora, PC





# Guía de Inicio Rápida

Instalación


# **PHILIPS**

# ¿Qué viene en la caja

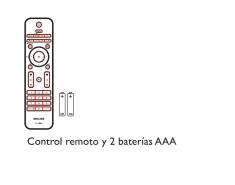

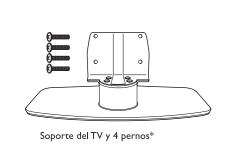

Montado en fábrica en algunos modelos.







Cable de red eléctrica



# Quite el bloqueo giratorio\*


Para configuraciones de 42 pulgadas y más.

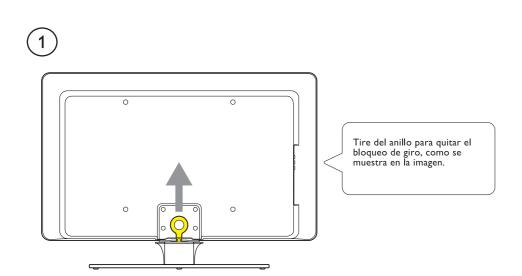

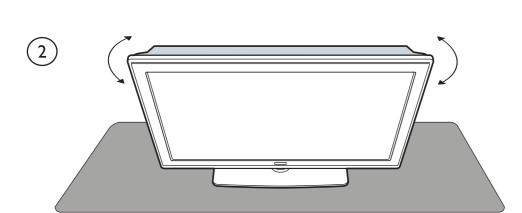


# Monte el TV en el soporte\*

Para configuraciones de 32 pulgadas.

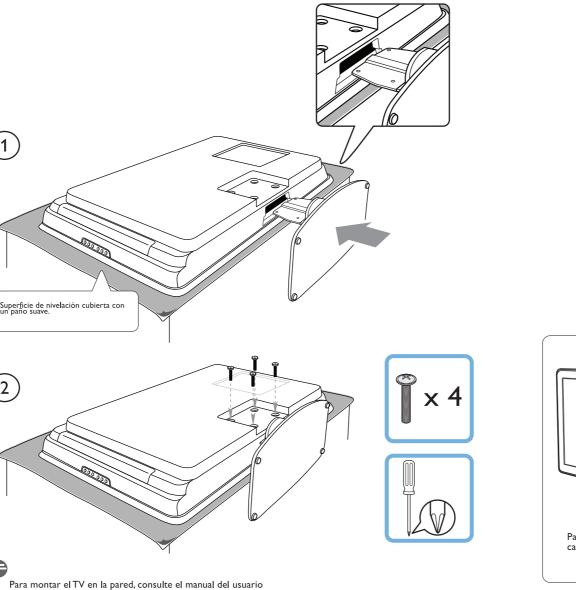



# Conecte el cable de red eléctrica\* y la antena

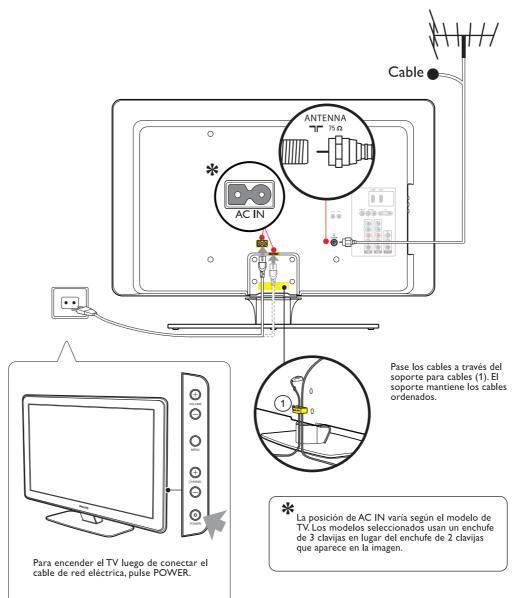

### Use el control remoto\*

\* El control remoto puede ser distinto según el modelo de TV.

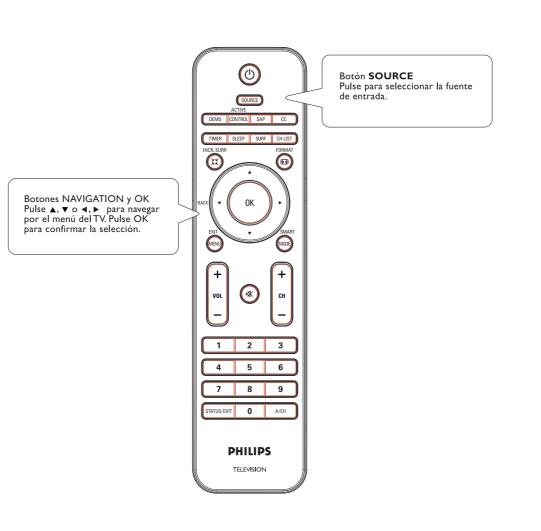



# Instalación programada

Precaución
Antes de conectar a una PC,
configure la velocidad de
actualización de monitor de
PC en 60Hz.

