

سجل المنتج الخاص بك واحصل على الدعم على موقع الويب

www.philips.com/welcome

58PFT5309

دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

١٨	٧ توصيلات التلفزيون
١٨	التوصيلات الخلفية
١٨	التوصيلات الجانبية
٢٠	توصيل الكمبيوتر
٢١	استخدام Philips EasyLink

٢٢	٨ معلومات المنتج
٢٢	دقة الشاشة
٢٢	الوسائط المتعددة
٢٢	طاقة الصوت
٢٢	الدقة المتضمنة
٢٢	الموالب / الاستقبال / الإرسال
٢٢	التحكم عن بعد
٢٢	إمدادات الطاقة
٢٣	حوامل التلفزيون المدعومة

٢٤	٩ استكشاف المشكلات وإصلاحها
٢٤	مشاكل عامة
٢٤	مشاكل متعلقة بالقنوات
٢٤	مشاكل متعلقة بالصورة
٢٥	مشاكل متعلقة بالصوت
٢٥	مشاكل متعلقة بتوصيل HDMI
٢٥	مشاكل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر
٢٥	الاتصال بنا

٢	١ تنبيه
---	---------

٣	٢ هام
٣	السلامة

٥	٣ جهاز التلفزيون
٥	لوحة التحكم
٥	وحدة التحكم عن بُعد
٦	استخدام وحدة التحكم عن بُعد

٧	٤ استخدام التلفزيون
٧	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله
٧	التبديل بين القنوات
٨	مشاهدة الأجهزة المتصلة
٨	ضبط مستوى صوت التلفزيون

٩	٥ الاستخدامات الأخرى للتلفزيون
٩	الوصول إلى قائمة التلفزيون
٩	تغيير إعدادات الصورة والصوت
١٠	ضبط الإعدادات
١٢	مؤقت الاستخدام
١٢	ضبط إعدادات VGA
١٣	تشغيل الوسائط من أجهزة USB
١٥	تحديث برنامج التلفزيون
١٥	استعادة إعدادات المصنع

١٦	٦ إعداد القنوات
١٦	إعداد القنوات تلقائيًا
١٦	تحديث القنوات
١٦	ضبط القنوات يدويًا
١٧	إعادة تسمية القنوات

١ تنبيه

© حقوق الطبع والنشر ٢٠١٤ لشركة

TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة.

تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار. وتعد العلامات

التجارية ملكية خاصة لشركة Koninklijke Philips

N.V. أو لأصحابها. وتحفظ شركة TP Vision

Europe B.V. بالحق في تغيير المنتجات في أي وقت

دون الالتزام بضبط المستلزمات السابقة وفقًا لذلك.

يُفترض أن تكون المواد الواردة في هذا الدليل مناسبة

للاستخدام المستهدف من هذا النظام. وفي حالة استخدام

المنتج أو وحداته المستقلة أو القيام بأي إجراءات لأغراض

أخرى غير المحددة هنا، فلا بد من الحصول على تأكيد بشأن

صلاحيتها ومدى ملاءمتها. وتضمن شركة TP Vision

Europe B.V. ألا تنتهك المواد نفسها أي براءة اختراع

في الولايات المتحدة الأمريكية. كما لا توجد أية ضمانات

أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية

عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج

من محتوى هذه الوثيقة. ويتم تعديل الأخطاء التي يتم إبلاغ

شركة Philips بها ونشرها في موقع دعم Philips على

الويب بأسرع وقت ممكن.

شروط الضمان

• خطر الإصابة بجروح أو حدوث تلف للتلفاز أو إلغاء

الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك.

• استخدم التلفاز والملحقات فقط وفقًا للأغراض التي

أقرتها جهة التصنيع.

• تشير علامة التحذير المطبوعة على الجانب الخلفي

للتلفاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم أبدًا

بنزع غطاء التلفاز. اتصل دائمًا بمركز دعم عملاء

Philips للحصول على خدمات أو القيام بإصلاحات.



- قد يؤدي القيام بأي عملية تم حظرها صراحة في هذا الدليل أو القيام بتعديلات أو إجراءات تركيب لم يوص بها وغير مخصص بها إلى إلغاء الضمان.

خصائص البكسل

يشتمل هذا المنتج المزود بشاشة LCD/مؤشرات LED على عدد وافر من وحدات البكسل الملونة. ومع أن هذا المنتج يشتمل على وحدات بكسل فعالة تصل إلى ٩٩,٩٩٩٪ أو أكثر، إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوء لامعة (أحمر أو أخضر أو أزرق) على الشاشة بصورة ثابتة. ويُعد هذا الأمر من الخصائص التركيبية للشاشة (ضمن المعايير العامة للصناعة) ولا يعد خللاً وظيفيًا.

المنصهر الكهربائي الرئيسي (٥٦/)

تم تزويد هذا التلفاز بقياس مقولب معتمد. وإذا كان من الضروري استبدال الصمام الكهربائي الرئيسي، فلا بد من استبداله بصمام آخر من نفس الفئة كما هو موضح على القابس (مثال ١٠ أمبير).

١ فك غطاء المنصهر والمصهر.

٢ يجب أن يتوافق المنصهر البديل مع المعيار البريطاني BS 1362 وأن يحمل علامة الموافقة ASTA. في حالة فقدان الصمام، يُرجى الاتصال بالموزع من أجل التحقق من النوع الصحيح.

٣ أعد تركيب غطاء المنصهر.

حقوق الطبع والنشر



Micro Saver و Kensington® علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع تسجيلات صادرة وطلبات في انتظار الحصول على براءة اختراع في بلدان أخرى حول العالم.



HDMI وشعار HDMI و High-Definition

Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات

تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC في

الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

كل العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي

ملك لأصحابها المعنيين.

خطر حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق!

- تجنب تعريض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات إلى الأمطار أو الماء أو الحرارة الشديدة.
- تجنب القوة القادمة على قوايس التيار الكهربائي. قد يؤدي فك قوايس التيار الكهربائي إلى حدوث قوس كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفاز!

- يجب الاستعانة بشخصين لرفع وحمل أي تلفزيون يزيد وزنه عن ٢٥ كجم أو ٥٥ رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط. قم بتثبيت الحامل على التلفاز بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه تحمل وزن التلفزيون والحامل معاً.
- عند تركيب التلفزيون على جدار، لا تستخدم إلا حامل جداري يتمتع بالقدرة على تحمل وزن التلفزيون. قم بتثبيت حامل الحائط على جدار يمكنه تحمل وزن التلفاز والحامل معاً. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية عن أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب الجهاز على جدار بطريقة غير صحيحة.
- إذا كنت بحاجة إلى تخزين جهاز التلفزيون، فكك الحامل منه. ولا تضع التلفزيون على جانبه الخلفي مطلقاً عندما يكون الحامل مثبتاً.
- قبل توصيل التلفاز بمنفذ الطاقة، تأكد من توافق الجهد الكهربائي مع القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي للتلفاز. تجنب توصيل التلفاز بمنفذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- قد يحتوي هذا المنتج على بعض الأجزاء المصنعة من الزجاج. ومن ثم، يجب مناوئته بعناية لتفادي أي إصابة أو تلف.

خطر تعرض الأطفال للإصابة!

- اتبع هذه الإجراءات الاحتياطية لتجنب انقلاب التلفاز على الأطفال ومن ثم التسبب في إصابتهم:
- تجنب وضع التلفاز على سطح مغطى بقطعة قماش أو أي مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم تعليق أي جزء من التلفاز على حافة السطح.
- تجنب وضع التلفاز على أثاث طويل (مثل خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز على الحائط أو دعامة مناسبة.
- أطلع أطفالك على أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز.

احرص على قراءة وفهم كافة الإرشادات قبل استخدام التلفاز. لا يسري الضمان في حال حدوث ضرر ناتج عن عدم الالتزام بالإرشادات.

السلامة**خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!**

- لا تعرض التلفاز إلى الأمطار أو الماء. لا تضع حاويات السوائل، مثل الزهريات، بالقرب من التلفاز. في حال انسكاب أي سائل على التلفاز أو بداخله، قم بفصل التلفاز من منفذ الطاقة فوراً. ثم اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفاز قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من ألسنة النيران المباشرة أو مصادر حرارية أخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. ولتجنب نشوب حريق، يُرجى الاحتفاظ بالتلفاز ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات بعيداً عن الشموع أو غيرها من مصادر اللهب.



- تجنب إدخال أي شيء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة بالتلفاز.
- عند استدارة التلفاز، تأكد من أن كبل التيار غير مشدود. فقد يؤدي شد كبل التيار إلى فك التوصيلات وتشكيل قوس كهربائي.
- لفصل التلفزيون من مصدر الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابيس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب القابيس دائماً ولا تشد سلك الطاقة مطلقاً. تأكد من إمكانية الوصول بالكامل إلى قابيس الطاقة وسلك الطاقة ومقبس مأخذ التيار في جميع الأوقات.

- خطر إتلاف شاشة التلفاز! لا تلمس الشاشة أو تدفّعها أو تحكّها أو تصدمها بأي جسم من الأجسام.
- لتفادي التشوهات أو بهتان الألوان، امسح قطرات الماء قدر الإمكان.

إعادة التدوير



تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بمواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.



عند إرفاق رمز سلة النفايات المشطوب عليها إلى أي منتج، فهذا يعني أن المنتج يخضع للتوجيه الأوروبي 2002/96/EC. يرجى معرفة النظام المحلي للتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والإلكترونية. يُرجى العمل وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص من المنتج القديم بصورة صحيحة على تفادي أي آثار سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي المنتج على بطاريات تخضع للتوجيه الأوروبي 2006/66/EC الذي يقضي بعدم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. الرجاء الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بتجميع البطاريات بشكل منفصل؛ حيث إن التخلص من المنتج بصورة صحيحة يساعد في تفادي أي آثار سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بُعد على بطارية مستديرة على شكل قطعة عملة معدنية يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

خطر ارتفاع الحرارة بشكل زائد!

- تجنب تركيب التلفاز في مساحة ضيقة. احرص دائماً على ترك مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفاز للتهوية. تأكد من عدم تغطية الستائر أو الأجسام الأخرى فتحات التهوية الموجودة بالتلفاز.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الطاقة!

- لا تضع التلفاز أو أي أجسام على كبل الطاقة.
- قم بفصل التلفاز من منفذ الطاقة والهوائي قبل حدوث عواصف رعدية. تجنب ملامسة أي جزء من التلفاز أو كبل الطاقة أو كبل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.
- في حال كان سلك الطاقة الرئيسي متضرراً، يجب أن تطلب استبداله من شركة Philips أو من مركز خدمة معتمد من شركة Philips أو من أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر. لأجهزة ٥٦ فقط

خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى عالٍ من الصوت أو لفترات زمنية طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية أو ٤١ درجة فهرنهايت، فأخرج التلفزيون من عبوته وانتظر حتى تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بأخذ التيار الكهربائي.

العناية بالشاشة



- تجنب الصور الثابتة قد الإمكان. حيث أن الصور الثابتة هي الصور التي تظل معروضة على الشاشة لفترات زمنية ممتدة. مثال: القوائم المعروضة على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. إذا كانت هناك ضرورة لاستخدام صور ثابتة، فقم بتقليل تباين الشاشة وسطوعها لتجنب حدوث أي تلف بها.
- افصل التلفاز قبل تنظيفه.
- قم بتنظيف التلفاز والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. تجنب استخدام مواد معينة من أمثال الكحول أو الكيماويات أو المنظفات المنزلية عند تنظيف التلفاز.

٣ جهاز التلفزيون

وحدة التحكم عن بُعد

تهانينا على شرائك المنتج ومرحبًا بك في Philips!
للاستفادة القصوى من الدعم الذي تقدمه شركة Philips،
احرص على تسجيل رقم طراز التلفاز الخاص بك على
الموقع الإلكتروني: www.philips.com/welcome

لوحة التحكم

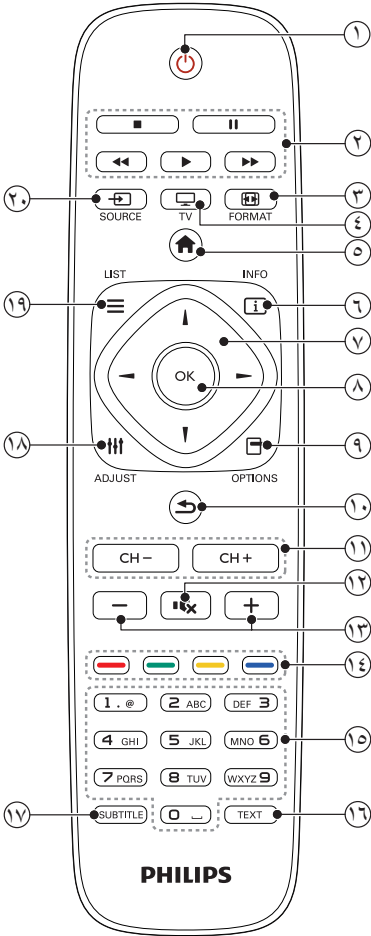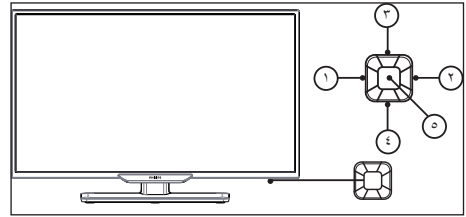

① **مستوى الصوت:** تتوفر وظيفة تخفيض مستوى الصوت، من دون قائمة المفاتيح.

② **مستوى الصوت+:** تتوفر وظيفة زيادة مستوى الصوت، من دون قائمة المفاتيح.

③ **قناة+:** إذا لم تظهر قائمة لوحة المفاتيح، انتقل إلى القناة التالية؛ وفي حالة ظهورها، احرص على الانتقال لأعلى أو لأسفل بين الخيارات المناسبة.

④ **قناة-:** إذا لم تظهر قائمة لوحة المفاتيح، انتقل إلى القناة التالية؛ وفي حالة ظهورها، احرص على الانتقال لأعلى أو لأسفل بين الخيارات المناسبة.

⑤ **Signal source/OK:** إذا كان التلفاز على وضع الاستعداد، يمكنك استخدام مفتاح signal source / OK كمفتاح تشغيل، وحرص على النقر فوق هذا المفتاح لتشغيل الجهاز.

وبعد التشغيل، استخدم قائمة signal source / OK "إشارة المصدر/موافق" لفتح وظائف قائمة لوحة المفاتيح، وبعد فتح قائمة لوحة المفاتيح، استخدم مفتاح signal source / OK كمفتاح تأكيد. ملاحظة: لا يعمل مفتاح مصدر الإشارة/التأكيد ضمن USB.

① **وضع الاستعداد:** التبديل بين تشغيل التلفزيون ووضع الاستعداد.


② **أزرار التشغيل:** التحكم بالفيديو أو الموسيقى أو النص.

③ **FORMAT:** تغيير تنسيق الصورة.

④ **TV:** تبديل المصدر لمشاهدة التلفزيون.

استخدام وحدة التحكم عن بُعد



عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد، احملها بالقرب من التلفزيون ووجهها صوب مستشعر وحدة التحكم عن بُعد. تأكد من عدم وجود أي أثاث أو جدران أو أجسام أخرى تعوق خط الرؤية بين وحدة التحكم عن بُعد والتلفزيون.

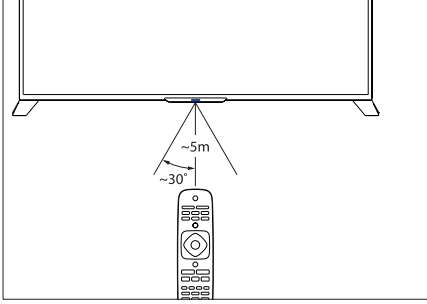



- ٥ (الشاشة الرئيسية) ➤ الوصول إلى القائمة الرئيسية أو الخروج منها والعودة إلى القائمة السابقة.
- ٦ INFO ⓘ عرض معلومات حول النشاط الحالي.
- ٧ (أزرار التنقل) ◀▶▼▲ التنقل بين القوائم وتحديد العناصر.
- ٨ OK تأكيد أحد الإدخالات أو التحديدات.
- ٩ OPTIONS ⓘ الوصول إلى الخيارات للقنوات في وضع التلفزيون.
- ١٠ (السابق) ⏮ العودة إلى القائمة السابقة أو الخروج من وظيفة معينة والتبديل إلى القناة السابقة أو مصدر الإشارة.
- ١١ CH +/- (القناة +/-) تتوفر وظائف تغيير القنوات والقلب والتنقل لأعلى/لأسفل مع وجود جهاز USB.
- ١٢ (كتم الصوت) 🔇 كتم الصوت أو إعادة تشغيله.
- ١٣ +/- (مستوى الصوت) ضبط مستوى الصوت.
- ١٤ الأزرار الملونة تحديد مهام أو خيارات.
- ١٥ ٩-٠٠ (أزرار الأرقام) حدد قناة.
- ١٦ TEXT تمكين قناة المعلومات أو تعطيلها.
- ١٧ SUBTITLE تحديد الترجمات أو مسار الصوت.
- ١٨ ADJUST ⚙ الوصول إلى قائمة الإعداد.
- ١٩ LIST ≡ الوصول إلى لائحة قنوات التلفزيون أو الخروج منها.
- ٢٠ SOURCE ⓘ تحديد الأجهزة المتصلة.

يساعدك هذا القسم على إجراء عمليات التشغيل الأساسية للتلفاز.

تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله

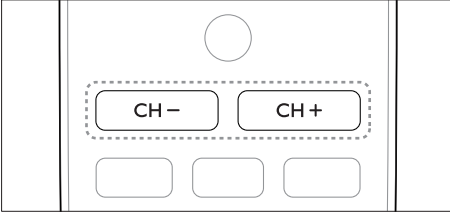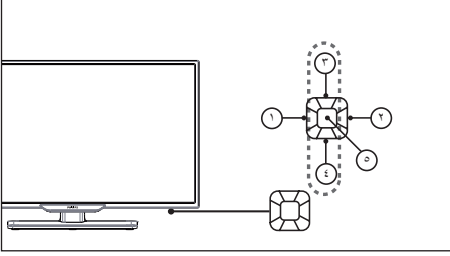


- انقر فوق **CH +/-** الموجودة في وحدة التحكم عن بعد أو الموجود في الجزء الأيمن السفلي من التلفاز.
- أدخل رقم قناة باستخدام أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط **↩** في وحدة التحكم عن بعد للتبديل والعودة إلى القناة السابقة.

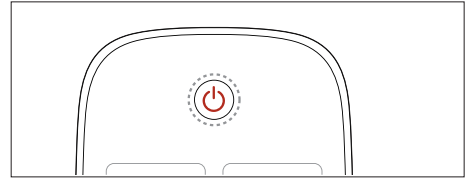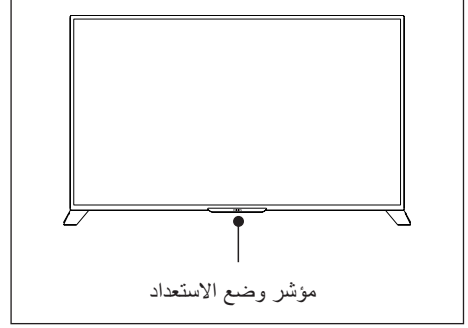

عرض القنوات المثبتة

يمكنك عرض كل القنوات المتاحة في قائمة القنوات.

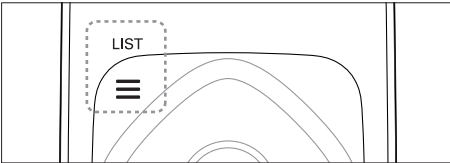

- 1 انقر فوق **OK** أو **LIST**.
→ تظهر عدديّة قائمة القنوات.
- 2 انقر فوق **▲▼** لاختيار قناة معينة وتصفح خلال قائمة القنوات.
- 3 اضغط **OK** لمشاهدة القناة المحددة.
- 4 انقر فوق **↩** للانتقال إلى آخر قناة لاستكمال المشاهدة.

للتشغيل

- وصل قابس الطاقة بمأخذ التيار.
→ إذا كان ضوء مؤشر وضع الاستعداد باللون الأحمر، انقر فوق زر **(الاستعداد-التشغيل)** في وحدة التحكم عن بعد.



للتحويل إلى وضع الاستعداد

- اضغط على الزر **(الاستعداد-التشغيل)** الموجود على وحدة التحكم عن بعد.
→ يتحول مؤشر الاستعداد إلى اللون الأحمر.

تلميح

- على الرغم من أن التلفاز يستهلك قدرًا ضئيلاً من الطاقة عندما يكون في وضع الاستعداد، إلا أنه يستمر في استهلاك الطاقة. ومن ثم، عند عدم استخدام الجهاز لفترة ممتدة من الوقت، قم بفصل كبل الطاقة من منفذ الطاقة.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

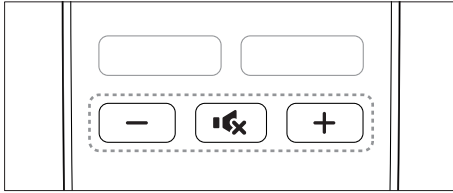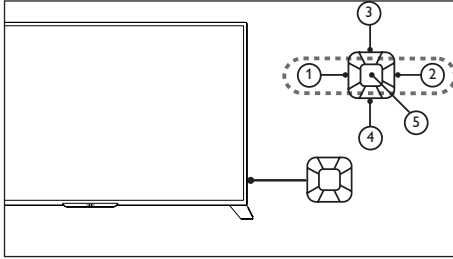

لزيادة مستوى الصوت أو خفضه


- انقر فوق زرّي مستوى الصوت **VOL +/-** الموجودان في الجزء الأيمن السفلي من التلفاز أو انقر زرّي **التحكم في مستوى الصوت +/-** الموجودان في وحدة التحكم عن بعد.
- لكتم الصوت أو إلغائه كتمه
- اضغط **ⓧ** (كتم الصوت).
- اضغط **ⓧ** مرة أخرى لاستعادة الصوت.

مشاهدة الأجهزة المتصلة

ملاحظة

- شغل الجهاز أولاً قبل تحديده كمصدر إشارة خارجي.

استخدام زر المصدر (Source)

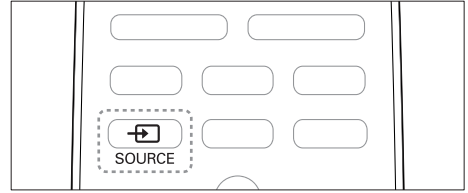

- 1 اضغط **SOURCE**.
→ تظهر عندئذ قائمة المصادر.
- 2 انقر فوق **▲▼** لتحديد جهاز ما.
- 3 انقر فوق **OK** للتحديد.
→ ينتقل التلفزيون إلى الجهاز المحدد.

٥ الاستخدامات الأخرى للـ TV

تغيير إعداد الصورة والصوت

قم بتغيير إعداد الصورة والصوت بما يتناسب مع تفضيلاتك. يمكنك استخدام إعداد المسبقة أو تغيير إعداد يدويًا.


ضبط إعداد الصورة

- 1 اضغط على **ADJUST** وحدد **[الصورة]**.
→ لعرض قائمة **[الصورة]**.
- 2 اضغط على **▲▼◀▶** لتحديد/ضبط إعداد:
• **[صورة ذكية]:**
• **[قياسي]:** إعداد الصورة القياسية. يوصى به لاستخدام الترفيه المنزلي.
• **[ECO]:** لخفض كثافة الإضاءة الخلفية من أجل تقليل استهلاك الطاقة.
• **[حيوي]:** لزيادة تباين الصورة وحتتها.
• **[فيلم]:** لتطبيق إعداد لمشاهدة الأفلام، والتي تعمل بشكل أفضل في بيئة المسرح.
• **[شخصي]:** يمكن للمستخدم تخصيص إعداد هنا.
• **[درجة السطوع]:** لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة (يمكن فقط حفظ التعديلات التي تم إجراؤها في الإعداد الشخصي).
• **[تباين الفيديو]:** لضبط كثافة وتفاصيل المناطق المضئية والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير (يمكن فقط حفظ التعديلات التي تم إجراؤها في الإعداد الشخصي).
• **[اللون]:** لضبط درجة تشبع الألوان (يمكن فقط حفظ التعديلات التي تم إجراؤها في الإعداد الشخصي).
• **[درجة اللون]:** لضبط مستوى الأخضر (يظهر هذا الخيار فقط عند استخدام معيار NTSC).
• **[الحدة]:** لضبط حدة الصورة (يمكن فقط حفظ التعديلات التي تم إجراؤها في الإعداد الشخصي).

الوصول إلى قائمة الـ TV

يمكن أن تساعد القائمة في تكوين القنوات وتغيير إعداد الصور والصوت والوصول إلى الوظائف الأخرى.

- 1 اضغط على **⬆** (الشاشة الرئيسية).
→ شاشة قائمة العرض.

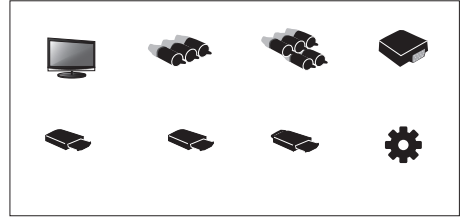

- 2 حدد **[الإعداد]**.
- 3 اضغط على **▲▼◀▶** اختر من بين الخيارات التالية:
• **[الصورة] / [الصوت] / [TV]** (يمكن استخدامه في وضع الـ TV فقط) / **[الإعداد] / [والدية] / [إعداد VGA]** (يمكن استخدامه في وضع الكمبيوتر فقط) / **[EasyLink]**.
4 اضغط على **OK** للتحديد.
5 اضغط على الشاشة الرئيسية للعودة إليها.

- **[حرارة اللون]:**
- **[بارد]:** تدرج لون أبيض مائل إلى الأزرق.
- **[عادي]:** تدرج لون أبيض. يمكن للمستخدمين تخصيص تدرج اللون الأبيض في وضع الكمبيوتر.
- **[دافئ]:** تدرج لون أبيض مائل إلى الأحمر.
- **[التحكم المتقدم]:**
- **[تقليل الضجيج]:** لتصفية وتقليل الضجيج في الصورة.
- **[الإضاءة الخلفية]:** لضبط درجة سطوع الشاشة (عند تعيين درجة سطوع الإضاءة الخلفية على قيمة منخفضة، قد يظهر وميض سريع بلون أبيض عند تشغيل الوحدة. وهذا أمر طبيعي. عند تشغيل [إضاءة حركية]، سوف تختفي هذه الوظيفة).
- **[تباين حركي]:** لتعيين التباين على الحد الأقصى له. (لا توجد وظائف متقدمة للتباين في وضع الكمبيوتر).
- **[إضاءة حركية]:** سوف يتغير مستوى التباين مع درجة سطوع الصورة.
- **[شخصي]:** لتوفير وظائف تخصيص المستخدم لتحسين معلمات المؤثر الصوتي والحصول على أفضل تجربة.
- **[التوازن]:** لضبط توازن السماعتين اليمنى واليسرى.
- **[الجهير]:** لضبط مستوى الجهير (يمكن فقط حفظ التعديلات التي تم إجراؤها في الإعداد الشخصي).
- **[صوت حاد]:** لضبط مستوى الصوت الحاد (يمكن فقط حفظ التعديلات التي تم إجراؤها في الإعداد الشخصي).
- **[صوت محيط تخيلي]:** لتمكين صوت المحيط التخيلى:
- تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- **[AVL]:** لتمكين ضبط مستوى الصوت تلقائيًا:

ضبط الإعدادات

- 1 اضغط على **ADJUST** وحدد [الإعداد].
→ لعرض القائمة [الإعداد].
- 2 اضغط على **ADJUST** لتحديد وضبط الإعداد:
 - **[لغة القائمة]:** لتغيير إعداد لغة ال TV.
 - **[تنسيق الصورة]:** تستخدم معظم الإشارات تنسيقات 16:9 و 4:3 وتكبير/تصغير 1 وتكبير/تصغير 2؛ تستخدم مصادر إشارات HDMI تنسيقات تعيين 16:9 و 4:3 و 1:1 بكسل وتكبير/تصغير 1 وتكبير/تصغير 2؛ تستخدم مصادر إشارات VGA على أجهزة الكمبيوتر تنسيقات تعيين 16:9 و 4:3 و 1:1 بكسل.
 - **[مهلة القائمة]:** لتعيين المدة الزمنية لعرض القائمة.
 - **[شفافية القائمة]:** لتعيين مستوى شفافية القائمة.
 - **[الشاشة الزرقاء]:** لتعيين لون الشاشة عندما لا يتلقى ال TV إشارة (عندما لا تعمل إشارة ال TV).
 - **[النوم التلقائي]:** لتعيين المدة التي قد يكون فيها ال TV في وضع الخمول قبل إيقاف تشغيله تلقائيًا.

ضبط إعدادات الصوت

- 1 اضغط على **ADJUST** وحدد [الصوت].
→ لعرض قائمة [الصوت].
- 2 اضغط على **ADJUST** لتحديد وضبط الإعدادات:
 - **[صوت نكي]:**
 - **[قياسي]:** يوفر أداء صوت متوازنًا ومتميزًا في نطاق الصوت الحاد والمتوسط والجهير.
 - **[الموسيقى]:** لتحسين الصوت الحاد والجهير، مما يوفر جودة صوت ساطع وواضح ونقي عند الاستماع إلى البيانو أو أداء آلات الأوركسترا.
 - **[الكلام]:** لتحسين أداء نطاقات الصوت المضمنة في نطاق الصوت. ملائم لمشاهدة البرامج الإخبارية أو الفنية.

ملخص تنسيقات الصورة

تكوين إعدادات الصورة المدرجة أدناه.

ملاحظات

- قد لا تتوفر بعض إعدادات الصورة نتيجةً لاختلافات بين تنسيقات إشارة الصورة.

[16:9]: تغيير النسبة القياسية

التقليدية إلى تنسيق الشاشة العريضة.




[4:3]: التنسيق القياسي التقليدي.




[تكبير/تصغير 1]: تغيير حجم

تنسيق صورة بشاشة عريضة أفقيًا. عند استخدام هذا التنسيق، ستتم إزالة حافتي إطار الصورة بشكل جزئي.



[تكبير/تصغير 2]: تعيين النسبة

القياسية على تنسيق الشاشة العريضة.



(يتضمن وضع الكمبيوتر فقط)

خيارات قياس وشاشة عريضة

وتعيين 1:1 بكسل).

[من نقطة إلى نقطة 1:1 بكسل]:

يستخدم لتوصيلات HDMI على

أجهزة الكمبيوتر. سوف يقوم

بعرض ملء الشاشة لتحقيق أفضل

تأثير عرض.



- [مؤقت النوم]:** لتعيين المدة التي يظل فيها الـ TV في وضع الخمول قبل دخوله وضع الاستعداد تلقائيًا. اضبط الوقت باستخدام زر النوم في وحدة التحكم عن بُعد. الخيارات: إيقاف 180/120/90/60/30/20/10 دقيقة. (لا ينطبق في وضع الكمبيوتر).
- [حالة التشغيل]:** لتعيين حالة الـ TV عند توصيله بمصدر طاقة التيار المتردد.
- [إعداد الوقت]:** لتعيين وقت النظام.
- [مفتاح التجميد]:** لتعيين وضع تبديل القنوات. (يظهر في وضع الـ TV فقط)
- [لغة TTX]:** لتعيين لغة TTX (يمكن استخدامه في وضع الـ TV فقط).
- [نظام الألوان]:** لتعيين نظام ألوان AV. (يظهر في وضع AV فقط)
- [HDMI]:** لتعيين وضع HDMI. (يظهر في أوضاع HDMI 1080p/720p/576p/480p)
- [إعادة ضبط]:** لاستعادة الإعدادات الافتراضية. (باستثناء إعداد كلمة المرور ومعلومات القناة)

تغيير تنسيق الصورة

- 1 اضغط على **ADJUST** وحدد [إعداد].
- 2 اضغط على **◀▶** وحدد [تنسيق صورة].
- 3 حدد تنسيق صورة.
- 4 اضغط على **OK** للتأكيد.

موقت الاستخدام

يمكنك تعيين الموقت لتبديل الـ TV إلى وضع الاستعداد في الوقت المحدد.



- قبل استخدام الموقت، يُرجى تعيين موقت النوم.

تعيين موقت النوم



- يمكنك إيقاف الـ TV قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط موقت النوم قبل إيقاف الـ TV.

1 اضغط على **ADJUST** وحدد **[إعداد]**.

2 اضغط على **▶◀▼▲** حدد **[موقت النوم]**.

3 اضغط على **▼▲** يمكنك تحديد الوقت الذي سيتم بعده إيقاف الـ TV.

→ أطول وقت يمكن تعيينه لموقت النوم هو ١٨٠ دقيقة.

قفل الـ TV

يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج معينة أو قنوات معينة من خلال قفل وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالـ TV.

تعيين رمز المرور أو تغييره

1 اضغط على **ADJUST** وحدد **[والدية]**.

2 حدد **[أدخل كلمة المرور]** أو **[تغيير كلمة المرور]**.

3 استخدم أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بُعد لإدخال كلمة المرور.

4 يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قفل القنوات

1 اضغط على **ADJUST** وحدد **[والدية]**.

2 أدخل رمز المرور وحدد **[قفل القناة]**.

3 اختر قناة. اضغط على **OK** لقفل القناة أو لإلغاء قفلها.

4 كرر هذه الخطوة لقفل عدة قنوات أو إلغاء قفلها.

- **[قفل القناة]:** عند قفل القنوات:

- يجب عليك إدخال رمز مرور مكوّن من أربعة أرقام للدخول إلى قائمة قفل القنوات.
- يجب عليك إدخال رمز مرور مكوّن من أربعة أرقام لمشاهدة القنوات التي تم قفلها.
- يجب عليك إدخال رمز مرور مكوّن من أربعة أرقام للدخول إلى قائمة المراقبة الأبوية.

- **[مسح الكل]:** سوف تؤدي هذه الوظيفة إلى مسح كل القنوات التي تم قفلها ومصادر الإشارات التي تم حفظها مسبقاً.
- رمز المرور الافتراضي هو "0000". يمكن للمستخدمين تغيير رمز المرور أو تعيينه بأنفسهم.



- إذا قمت بزيارة قناة تم قفلها، فسيُطلب منك إدخال رمز المرور.

ضبط إعدادات VGA

1 اضغط على **ADJUST** وحدد **[إعدادات VGA]**.

→ سوف تظهر قائمة **[إعدادات VGA]**.

2 اضغط على **▶◀▼▲** لتحديد وضبط الإعداد:

- **[ضبط تلقائي]:** لضبط الـ TV تلقائياً لمزامنة دقته مع دقة الكمبيوتر بحيث يتم عرض البرامج بملء الشاشة.

عرض الصور وتشغيل ملفات الصوت والفيديو

- 1 قم بتشغيل الـ TV.
- 2 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB في جانب الـ TV.
- 3 اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
- 4 حدد [USB] واضغط على OK.
- سوف يفتح مستعرض USB.

عرض الصور

- 1 في مستعرض USB، حدد [صورة] واضغط على OK.
- 2 حدد صورة أو مجلدًا، ثم اضغط على OK.
- سيتم تكبير الصورة لملء الشاشة.
- اضغط على CH- أو CH+ لمشاهدة الصورة السابقة أو التالية.

بدء عروض الشرائح

- 1 حدد صورة أو مجلدًا، ثم اضغط على OK.
- سيتم تكبير الصورة لملء الشاشة.
- يبدأ تشغيل عرض الشرائح من الصورة المحددة.
- 2 اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الصور:
-  أو : تشغيل أو إيقاف مؤقت
- CH- أو CH+: رؤية الصورة الأخيرة أو الصورة التالية.

- [الوضع الأفقي]: لضبط الوضع الأفقي.
- [الوضع الرأسى]: لضبط الوضع الرأسى.
- [حالة]: لضبط تردد الحالة لإشارة VGA.
- [الساعة]: لضبط تردد الساعة لإشارة VGA.

تلميح



- تظهر قائمة VGA عند الاتصال بالكمبيوتر فقط.

تشغيل الوسائط من أجهزة USB

إذا كانت لديك ملفات صور أو موسيقى أو فيديو على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على الـ TV.

تنسيقات الفيديو المدعومة على USB:

- أجهزة التخزين المدعومة: USB (أجهزة تخزين FAT أو FAT 32 USB هي المدعومة فقط)
- تنسيقات ملفات الوسائط المدعومة:
- الصور: JPEG
- الصوت: MP3
- الفيديو: H.264، MPEG 2/MPEG 4
- ملفات نصية: TXT

ملاحظة



- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا أو في حالة تلف البيانات أو فقدانها من الجهاز.

تغيير إعداد تشغيل عرض الشرائح

عندما تريد بدء تشغيل عرض الشرائح، اضغط على  (الشاشة الرئيسية) وحدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.

- [إيقاف مؤقت/تشغيل]: بدء التشغيل أو إيقافه
- [تكرار]: تعيين وضع التشغيل.
- [خلط]: تشغيل عرض الشرائح بالترتيب أو بشكل عشوائي.
- [المدة]: تعيين المدة الزمنية لتشغيل عرض الشرائح.
- [تأثير]: تعيين التأثيرات الخاصة للعرض أثناء الانتقالات بين الصور.
- [إظهار المعلومات]: لعرض اسم الصورة والدقة وحجم الملف والتاريخ والوقت.

الاستماع إلى الموسيقى

- 1 في مستعرض USB، حدد [موسيقى] واضغط على OK.
- 2 حدد أغنية أو البومًا، ثم اضغط على OK لبدء التشغيل.

تغيير إعدادات الموسيقى

- عند تشغيل الموسيقى، اضغط على  (الشاشة الرئيسية) وحدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.
- [إيقاف مؤقت/تشغيل]: بدء تشغيل الموسيقى أو إيقاف تشغيلها.
 - [تكرار]: تعيين وضع التشغيل.
 - [خلط]: تشغيل الأغاني بالترتيب أو بشكل عشوائي.
 - [إظهار المعلومات]: لعرض اسم الأغنية والفنان وحجم الملف ومعلومات أخرى.
 - [إظهار/إخفاء الطيف]: إظهار أو إخفاء ترددات الصوت للأغنية.
 - [صوت ذكي]: تعيين وضع تشغيل الصوت.
 - [خيار الكلمات]: اختيار تشغيل الكلمات أو إيقاف تشغيلها، وتنسيق الترميز (يتعذر تحديده إذا كانت لا توجد كلمات).
 - [الصوت فقط]: لإيقاف تشغيل الشاشة من أجل توفير الطاقة (اضغط على أي زر لاستعادة الشاشة).

مشاهدة الفيديو

- 1 في مستعرض USB، حدد [أفلام]، ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط على OK لتشغيل الفيديو.
- 3 استخدم الأزرار التالية للتحكم في الفيلم:
 - ▶ أو ||: تشغيل أو إيقاف مؤقت.
 - ◀/▶: البحث إلى الأمام أو الخلف.

عرض ملف نصي

- 1 في مستعرض USB، حدد [نص]، ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط على OK لقراءة الملف النصي.
- 3 استخدم الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الملف النصي:
 - ▶ أو ||: تشغيل أو إيقاف مؤقت.
 - ◀/▶: البحث إلى الأمام أو الخلف.

ضبط إعدادات عرض الملف النصي

- عند تشغيل الملفات النصية، اضغط على  (الشاشة الرئيسية) وحدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.
- [إيقاف مؤقت/تشغيل]: بدء تشغيل الملفات النصية أو إيقافها
 - [تكرار]: تعيين وضع العرض.
 - [خلط]: تشغيل الملفات النصية بالترتيب أو بشكل عشوائي.
 - [إظهار المعلومات]: عرض اسم الملف النصي وحجمه.

إزالة أجهزة تخزين USB

ملاحظة !

- لتجنب إتلاف جهاز تخزين USB، يُرجى اتباع الخطوات أدناه.

- 1 قم بإيقاف تشغيل مستعرض USB من خلال اتباع الخطوات الواردة في القائمة.
- 2 انتظر خمس دقائق تقريبًا قبل إزالة جهاز تخزين USB.

تحديث برنامج الـ TV

تسعى Philips دائمًا إلى تحسين منتجاتها، لذا نوصي بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديث. يُرجى زيارة موقع الويب على www.philips.com/support لمعرفة ما إذا كانت هناك تحديثات متوفرة.

استعادة إعداد المصنع

يمكنك استعادة إعدادات الصورة والصوت الافتراضية للـ TV لديك. ولن تتأثر إعدادات القنوات التي تم حفظها.

- 1 اضغط على **ADJUST**.
- 2 اضغط على **▲▼◀▶** حدد [إعداد] < [إعادة ضبط].
- 3 حدد [تأكيد] واضغط على **OK**.
إذا كنت تريد الإلغاء، يُرجى تحديد [إلغاء] واضغط على **OK**.

6 إعداد القنوات

يوضح هذا الفصل كيفية إعادة تكوين القنوات وضبطها.

إعداد القنوات تلقائيًا

العثور على القنوات وحفظها تلقائيًا.

- 1 اضغط على **ADJUST**.
- 2 اضغط على **▲▼▶▶** حدد **[TV]** < [القنوات] < **[بحث عن قنوات]**.
- 3 اضغط على **OK**.
→ سوف يبدأ الـ TV تلقائيًا البحث عن قنوات.

تحديث القنوات

- 1 اضغط على **ADJUST**.
- 2 اضغط على **▲▼▶▶** حدد **[TV]** < [القنوات] < **[تحديث البحث]**.
- 3 اضغط على **OK**.
→ سوف يبدأ الـ TV تحديث القنوات.

ضبط القنوات يدويًا

يمكنك العثور على قنوات الـ TV التناظرية وحفظها يدويًا.

العثور على قنوات الـ TV الجديدة وحفظها

- 1 اضغط على **ADJUST**.
- 2 اضغط على **▲▼▶▶** حدد **[TV]** < [القنوات] < **[العثور على قنوات تناظرية]**.
→ تظهر قائمة [بحث قنوات تناظرية].

3

حدد [تردد البداية/تردد النهاية (م.هز)] واستخدم مفاتيح الأرقام لإدخال ترددات القنوات ثلاثية الأرقام.

4

حدد [بدء البحث] واضغط على **OK**.

5

اضغط على **⬆️ (الشاشة الرئيسية)** خروج.

تخطي القنوات

- 1 اضغط على **ADJUST**.
- 2 اضغط على **▲▼▶▶** حدد **[TV]** < [القنوات] < **[تحرير القناة]**.
→ سوف تظهر قائمة [تحرير القناة].
- 3 اضغط على **▲▼** حدد القنوات التي تريد تخطيها واضغط على **OK**. حدد **[تخطي]** ، ثم اضغط على **▶▶** لإجراء التغيير.
- 4 إذا كنت تريد التأكيد، يُرجى تحديد **[حفظ]** والضغط على **OK**.
- 5 يمكنك تخطي المزيد من القنوات من خلال تكرار الخطوات أعلاه. اضغط على **OK** لبدء البحث عن قنوات.



تلميح

- استخدم أزرار الأرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد للوصول إلى القنوات التي تم تخطيها.
- إذا كنت تريد مشاهدة القناة، يُرجى تكرار الخطوات من 1 إلى 4، ثم اضغط على **OK** لإلغاء تحديدها.

تبديل القنوات

- 1 اضغط على **ADJUST**.
- 2 اضغط على **▲▼▶▶** حدد **[TV]** < [القنوات] < **[تحرير القناة]**.
→ سوف تظهر قائمة [تحرير القناة].
- 3 اضغط على **▲▼** حدد القناة التي تريد تبديلها، ثم اضغط على الزر الأحمر.
- 4 اضغط على **▲▼** حدد القناة التي تريد تبديلها، ثم اضغط على الزر الأحمر للتأكيد.

إعادة تسمية القنوات

يمكنك إعادة تسمية القنوات. عند تحديد القناة، سيظهر اسمها.

- 1 اضغط على **ADJUST**.
- 2 اضغط على **▲▼▶◀** حدد **[TV]** < [القنوات] < [تحرير القناة].
→ سوف تظهر قائمة [تحرير القناة].
- 3 اضغط على **▲▼** حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها، ثم اضغط على الزر **OK**.
- 4 اضغط على **▲▼** حدد اسم القناة، ثم اضغط على الزر **OK** للدخول إلى واجهة التحرير.
- 5 اضغط على **▲▼▶◀** اكتب الاسم الجديد.
- 6 حدد [تأكيد]، ثم **OK** لإنهاء إعادة تسمية القناة.



- قد يتألف اسم القناة من 6 أحرف كحد أقصى.

7 توصيلات الـ TV

يشرح هذا الفصل كيفية توصيل الأجهزة بالواجهات المختلفة.


ملاحظة

- يمكنك استخدام أنواع توصيلات مختلفة لتوصيل الأجهزة بالـ TV.


التوصيلات الخلفية

① إدخال إشارة المكوّن

إدخال الفيديو والصوت من مشغلات DVD وأجهزة الألعاب والأجهزة الرقمية أو التناظرية الأخرى

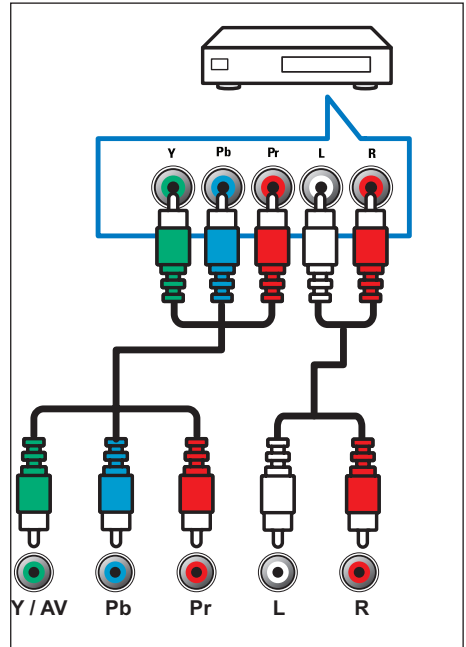

② إدخال AV

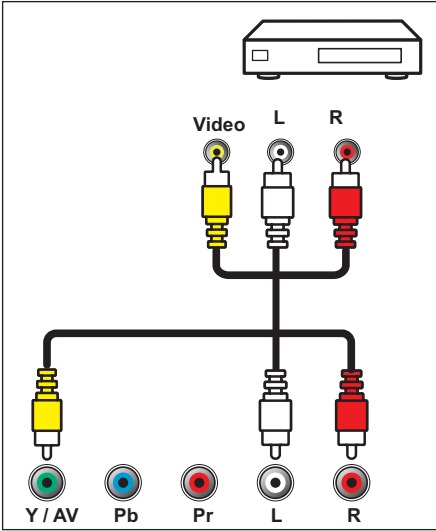


③ تلفزيون الهوائي/الكابل

إدخال لإشارة الهوائي أو الكابل أو القمر الصناعي.




④ إدخال الكمبيوتر (VGA والصوت)

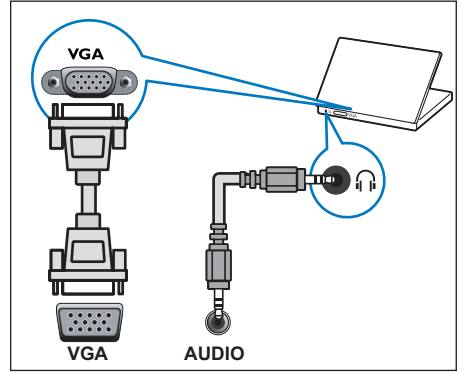

⑤ SPDIF

نقل الصوت إلى إشارة صوت رقمية ثم يصبح بإمكان الجهاز الصوتي المتصل تشغيل صوت رقمي.

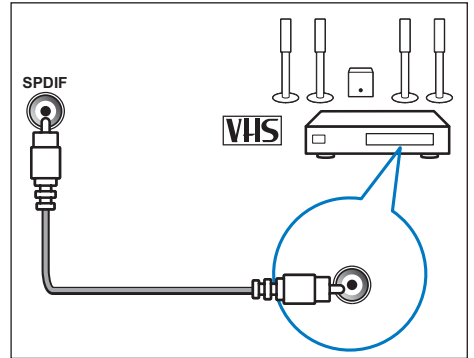


ملاحظة

- سيتم تلقائيًا كتم صوت سماعات الـ TV عند توصيل سماعات الرأس.


② إدخال إشارة المكون

إدخال الفيديو والصوت من مشغلات DVD وأجهزة الألعاب والأجهزة الرقمية أو التناظرية الأخرى

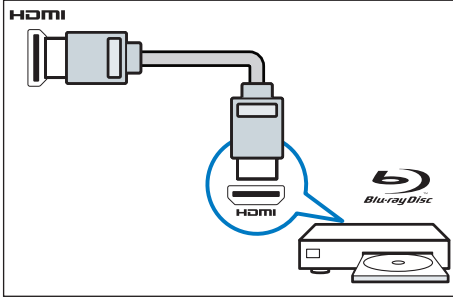

③ USB

إدخال البيانات من جهاز تخزين USB.

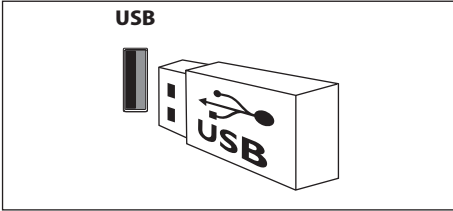

التوصيلات الجانبية

① سماعات الرأس

إخراج صوت استيريو لسماعات الرأس.

توصيل الكمبيوتر


قبل توصيل الكمبيوتر بالـ TV:

- اضبط معدل تحديث شاشة الكمبيوتر على 60 هرتز.
- حدد دقة الشاشة المدعومة على الكمبيوتر.
- قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام إحدى التوصيلات التالية:


ملاحظات

- يلزم وجود كابل الصوت المنفصل عند التوصيل بواسطة DVI أو VGA.


• كابل VGA

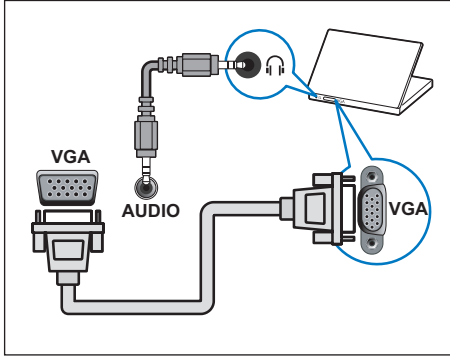

• كابل HDMI

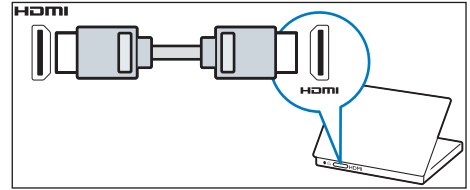

• كابل DVI-HDMI

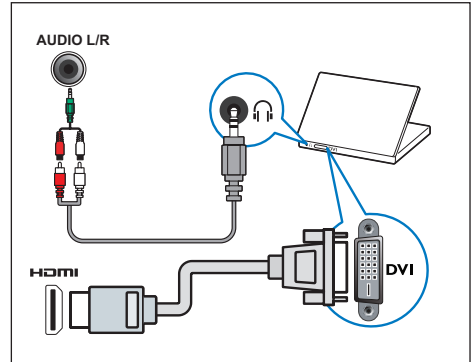

• كابل HDMI ومحول HDMI-DVI

استخدام التشغيل السريع

- 1 بعد تمكين EasyLink، اضغط على زر التشغيل من على الجهاز.
→ سيتم تبديل الـ TV تلقائيًا إلى مصدر الإشارات الصحيح.

استخدام الاستعداد السريع

- 1 اضغط على [تشغيل الاستعداد] في وحدة التحكم عن بعد.
→ سيتم تبديل الـ TV وكل أجهزة HDMI المتصلة تلقائيًا إلى وضع الاستعداد.

استخدام Philips EasyLink

يمكنك استخدام الجهاز المتوافق مع EasyLink HDMI-CEC من Philips لتحسين ميزات التحكم وتحقيق أقصى استفادة من ذلك. يمكن التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC والمتصلة باستخدام وصلة HDMI من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالـ TV.

- إذا كنت تريد تمكين Philips EasyLink، يجب عليك:
- توصيل اثنين أو أكثر من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام توصيلات HDMI.
 - التأكد من أن كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يعمل بشكل طبيعي.
 - التبديل إلى EasyLink.

ملاحظات

- يجب تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink وتحديد مصدرها كمصادر إشارات.
- لا تضمن شركة Philips التوافق التشغيلي التام بنسبة 100% مع كل أجهزة HDMI CEC.

تمكين EasyLink أو تعطيله

عند تمكين الجهاز المتوافق مع HDMI-CEC، سيتم تشغيل الـ TV تلقائيًا ويتم تبديله إلى مصدر الإشارات الصحيح.

ملاحظات

- إذا كنت لا تريد استخدام Philips EasyLink، يُرجى عدم تمكين هذه الوظيفة.

- 1 اضغط على **ADJUST**.
- 2 اضغط على **▶◀▼▲** حدد [EasyLink].
- 3 حدد [إيقاف] أو [تشغيل]، ثم اضغط على **OK**.

٨ معلومات المنتج

طاقة الصوت

- 58PFT5309: ١٠ وات x ٢

الدقة المتضمنة

- 58PFT5309: ١٩٢٠ x ١٠٨٠

الموانف / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: متحد المحور ٧٥ أوم (IEC75)
- نظام التلفزيون: NTSC و SECAM و PAL
- تشغيل الفيديو: NTSC و SECAM و PAL

التحكم عن بعد

- البطاريات: ٢ x AAA (نوع R03)

إمدادات الطاقة

- مصدر الطاقة الرئيسي: من ١١٠ إلى ٢٤٠ فولت، من ٥٠ إلى ٦٠ هرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: أقل من أو يساوي ٠,٥ وات
- درجة الحرارة المحيطة: ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- استهلاك الطاقة: 58PFT5309: ١/ وات

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار. لمزيد من المعلومات حول المنتج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.philips.com/support

دقة الشاشة

تنسيقات الكمبيوتر

- الدقة - معدل التحديث:
- ٦٤٠ x ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ x ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ x ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ x ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ x ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:
- 480i - ٦٠ هرتز
- 480p - ٦٠ هرتز
- 576i - ٥٠ هرتز
- 576p - ٥٠ هرتز
- 720p - ٥٠ هرتز و ٦٠ هرتز
- 1080i - ٥٠ هرتز و ٦٠ هرتز
- 1080p - ٥٠ هرتز و ٦٠ هرتز

الوسائط المتعددة

- جهاز التخزين المدعوم: USB (تُدعم فقط لأجهزة تخزين FAT أو FAT 32).
- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
- الصور: JPEG
- الصوت: MP3
- الفيديو: MPEG 2/MPEG 4 و H.264
- المستندات: TXT

حوامل التلفزيون المدعومة

لتركيب التلفزيون، يُوصى بشراء حامل تلفزيون Philips أو أي حامل تلفزيون آخر متوافق مع معايير VESA. لمنع إلحاق الضرر بالكبلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة فاصلة قدرها ٢,٢ بوصة أو ٥,٥ سم على الأقل بين الجانب الخلفي للتلفزيون والجدار.

تحذير

- الرجاء اتباع كل الإرشادات المرفقة بحامل التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية عن أي حادث أو إصابة أو تلف ناتج عن تركيب التلفزيون بطريقة غير صحيحة.

رقم الطراز	مسافة البكسل المطلوبة (ملم)	براغي التثبيت المطلوبة
58PFT5309	٤٠٠ x ٤٠٠	M6 x ٤ (الطول الموصى به: ٢٢ مم)

٩ استكشاف المشكلات وإصلاحها

مشاكل متعلقة بالقنوات

- لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:
- تأكد من تحديد قائمة القنوات الصحيحة.

يتناول هذا القسم المشاكل الشائعة وحلولها.

مشاكل متعلقة بالصورة

مشاكل عامة

يتعذر تشغيل التلفزيون:

- افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. انتظر دقيقة واحدة ثم أعد توصيله.
- تأكد من إحكام توصيل كبل الطاقة.
- وحدة التحكم عن بُعد لا تعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بُعد وفقاً لاتجاه +/ -.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بُعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظف وحدة التحكم عن بُعد وعدسة مستشعر التلفزيون.

مصباح وضع الاستعداد في التلفزيون يومض باللون الأحمر:

- افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كبل الطاقة. إذا استمر الضوء في الوميض، فالرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips.

لقد نسيت رمز إلغاء قفل ميزة قفل التلفزيون

- أدخل «٣٤٤٨».

تظهر قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة.

- غير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.
- عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، تسمع صوت صرير صادر من هيكل التلفزيون:
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. فصوص الصرير ناتج من تمدد التلفزيون وانكماشه عندما يبرد أو يتم إحماؤه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

التلفزيون قيد التشغيل، لكن لا توجد صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من تحديد الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون.
- يوجد صوت لكن لا توجد صورة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- استقبال التلفزيون سيء من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- قد تتأثر جودة الاستقبال بسبب السماعات وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والمباني المرتفعة وغيرها من الأشياء كبيرة الحجم. حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو تحريك الأجهزة بعيداً عن التلفاز، إذا أمكن ذلك.
- إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة واحدة، فقم بموافة هذه القناة.

جودة الصورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

- تأكد من ضبط مكان التلفزيون على إعداد المنزل.
- يوفر هذا الوضع مرونة لتغيير الإعدادات وحفظها.
- الصورة لا تناسب الشاشة، فهي أكبر مما ينبغي أو أصغر مما ينبغي:

- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

وضع الصورة غير صحيح:

- قد لا تتناسب إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. تحقق من خرج إشارة الجهاز.

مشاكل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر في التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم درجة دقة ومعدل تحديث مدعومين.
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على وضع مقاس غير محدد.

الاتصال بنا

إذا لم تستطع حل المشكلة، احرص على الرجوع إلى الأسئلة الشائعة عن هذا الطراز على الموقع الإلكتروني: www.philips.com/support.
وإذا استمرت المشكلة دون حل، فاتصل بمركز خدمة عملاء Philips المحلي.

تحذير

- لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريض التلفزيون لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

ملاحظة

- الرجاء تدوين رقم طراز التلفزيون والرقم التسلسلي قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips، هذه الأرقام مطبوعة على ظهر/أسفل التلفاز وعلى العبوة.

مشاكل متعلقة بالصوت

توجد صورة لكن جودة الصوت سيئة:

ملاحظة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوت، يوقف التلفزيون خرج الصوت تلقائيًا - ولا يشير هذا إلى خلل وظيفي.

- تأكد من صحة توصيل كل الكبلات.
- تأكد من عدم ضبط مستوى الصوت على 0.
- تأكد من عدم كتم الصوت.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- **توجد صورة لكن الصوت يصدر من سماعة واحدة فقط:**
- تأكد من ضبط توازن الصوت على المنتصف.

مشاكل متعلقة بتوصيل HDMI

توجد مشاكل في أجهزة HDMI:

- الرجاء ملاحظة أن دعم ميزة HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض النطاق الترددي العالي) قد يسبب تأخيرًا زمنيًا عندما يعرض التلفزيون المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فجرّب تغيير مصدر الإشارة إلى جهاز آخر ثم أعدّه إلى مصدر الإشارة الأول مرة أخرى.
- إذا حدث تشويش صوتي متقطع، فتأكد من صحة إعدادات الخرج من جهاز HDMI.
- إذا كنت تستخدم كبل أو محول من HDMI إلى DVI، فتأكد من توصيل كبل الصوت المرفق بالمنتج بمنفذ دخل الصوت AUDIO (للقوابس المصغرة فقط).



فترة الاستخدام الآمن بيئيًا

يشير هذا الشعار المعروض على المنتج إلى إمكانية استخدامه بأمان لمدة ١٠ أعوام دون الإضرار بالبيئة. فترة الاستخدام الآمن بيئيًا للمنتجات الكهربائية إلى الفترة الزمنية التي لن يتم خلالها تسرب المواد أو العناصر السامة أو الخطرة الموجود داخل المنتج أو فسادها فجأة، ولن يتسبب مستخدمو هذه المنتجات في إحداث أي تلوث بيئي خطير أو إلحاق ضرر جسيم بالإنسان والممتلكات.

خلال فترة الاستخدام الآمن بيئيًا، الرجاء استخدام هذا المنتج وفقًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم الذي بين يديك. ولا تغطي فترة الاستخدام الآمن بيئيًا الأجزاء الاستهلاكية: البطارية.

وصف مقترح للوائح النظام الإداري لإعادة تدوير نفايات المنتجات الكهربائية والإلكترونية

في سبيل العناية بالكرة الأرضية وحمايتها بطريقة أفضل، الرجاء الالتزام بالقوانين المحلية المعمول بها في ما يتعلق بإدارة عمليات إعادة تدوير نفايات المنتجات الكهربائية والإلكترونية عند انتهاء حاجة المستخدم لهذا المنتج، أو عندما يصل إلى نهاية عمره الافتراضي.



حقوق الطبع والنشر © عام ٢٠١٤ لشركة

TP Vision Europe B.V.

كافة الحقوق محفوظة.

رقم طلب المستند:

Philips وشعار درع Philips علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ومستخدمتان بموجب ترخيص من

شركة Koninklijke Philips N.V.