


Registreerige oma toode ja saage tuge:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**32 PFL7433D**



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

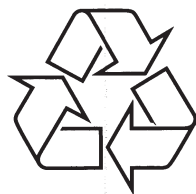

Eestikeelne kasutusjuhend

## 10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

### Halb pildikvaliteet ühendatud seadmetest:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud. Samuti määrake seadmed ühendustele.
- Kontrollige, kas pildiseadistused on õiged (vaadake “Pildiseadistuste kohandamine” leheküljel 19).

### Televiisor ei salvestanud seadistusi:

- Kontrollige, kas televiisor on seatud kodu (Home) režiimile, mis võimaldab muuta kõiki seadistusi.

### Pilt ei sobi ekraaniga, see on liiga suur või väike:

- Proovige teise pildiformaadi kasutamist (vaadake “Pildiformaadi muutmine” leheküljel 20).
- Määrake oma seade ühenduse juurde.

### Pildi asukoht ekraanil pole õige:

- Pildi signaalid mõnedest seadmetest ei sobi õigesti. Kontrollige seadme signaali väljundit.

## HDMI ühenduse probleemid

### Probleemid HDMI seadmetega:

- HDCP tugi võib viivitada aega, mis kulub televiisoril seadmest tuleva sisu kuvamiseks.
- Kui televiisor ei tunne ära seadet ja ekraanil ei kuvata pilti, proovige ühelt seadmelt teisele lülitamist ja siis tagasi, et uuesti seade käivitada.
- Kui on helimoonutusi, kontrollige HDMI seadme kasutusjuhendit, et kontrollida väljundseadistuste õigsust. Alternatiivselt, püüdke audio signaali ühendamist HDMI seadmest televiisorisse kasutades AUDIO IN televiisori tagaosas.
- Kui kasutatakse HDMI DVliks adapterit või HDMI DVliks kaablit, kontrollige, et lisa audiokaabel on ühendatud AUDIO IN. Samuti peate määrama audio ühenduse.

## USB ühenduse probleemid

### USB ühenduse probleemid

- Seadistage oma seade “Mass Storage Class” sobilikuks, nagu kirjutatakse Teie seadme dokumentides.
- USB seade võib olla mittesobilik televiisoriga.
- Kõiki audio ja pildiformaate ei toetata (vaadake “Tehnilised täpsustused” leheküljel 45).

### Audio ja pildi faile ei mängita või kuvata sujuvalt:

- USB seadme ülekanne võib piirata ülekandekiirust.

## Personaalarvuti ühenduse probleemid

### Personaalarvuti pilt televiisoris pole stabiilne või pole sünkroniseeritud:

- Kontrollige, et toetatud resolutsioon ja uuenduskiirus on personaalarvutil valitud (vaadake “Tehnilised täpsustused” leheküljel 45).

## Võtke meiega ühendust

Kui Te ei suuda oma probleeme lahendada, vaadake selle televiisori KKK [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Kui probleem jääb lahendamata, võtke ühendust klienditeenindusega.

### ⚠ Hoiatus

Ärge üritage televiisorit ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, parandamatut kahju televiisorile ja muudab garantii kehtetuks.

### ⚖ Märkus

Palun vaadake järgi oma televiisori mudel ja seerianumber, enne meiega ühenduse võtmist. Need numbrid on televiisori küljel ja tagaosas, samuti pakendil.

Registreeri oma televiisor ja otsi abi:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Selles peatükis kirjeldatakse enamlevinud probleeme ja lahendusi neile.

### Üldised probleemid televiisoriga

#### Televiisor ei lülitu sisse:

- Lülitage välja voolujuhe, oodake minut ja lülitage voolujuhe uuesti vooluvõrku.
- Kontrollige, et voolujuhe on korralikult ühendatud ja et vool on olemas.

#### Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide polaarsused on õigesti.
- Vahetage välja kaugjuhtimispuldi patareid, kui nad on vanad või nõrgad.
- Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori sensori lääts.

#### Ooterežiimi tuli televiisoril vilgub punaselt:

- Lülitage välja televiisor ja võtke voolujuhtmest välja. Oodake kuni televiisor jahtub maha, enne vooluvõrku tagasi ühendamist ja jälle sisse lülitamist. Kui tuli hakkab jälle vilkuma, võtke ühendust klienditeenindusega.

#### Unustasite lastekoodi:

- Sisestage 8888 (vaadake "Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine" (Lapselukk) leheküljel 27).

#### Televiisori menüü on vales keeles:

- Muutke televiisori menüü keel endale sobivaks.

#### Televiisorit sisse/välja/ooterežiimile lülitades kuulete kriikuvat heli televiisorist:

- Tegevus pole vajalik. See heli on normaalne televiisori laiali minemine ja kokkutõmbumine, kui see kuumeneb ja jahtub. See ei mõjuta televiisori tööd.

### Telekanalite probleemid

#### Varem installeeritud telekanalid ei ilmu enam nimekirjas:

- Kontrollige, et olete valinud õige nimekirja.
- Kanal võib olla mahainstalleeritud (**Rearrange**) menüüs. Menüüle ligipääsemiseks vajutage **MENU** ja valige (**TV menu**) > (**Installation**) > (**Channel installation**) > (**Rearrange**).

#### Digitalseid kanaleid ei leita installeerimise käigus:

- Kontrollige, kas televiisor toetab DVB-T Teie riigis. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaosas.

### Heliprobleemid

#### Pilt on, kuid helikvaliteet on halb:



#### Märkus

- Kui helisignaal puudub, lülitab televiisor automaatselt audio väljundi välja, see pole rike.
- Kontrollige, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, ega heli pole pandud 0 peale.
- Kontrollige, ega heli pole summutatud.

#### On pilt, kuid helikvaliteet on halb:

- **Kontrollige heliseadistusi, kontrollige, et Stereo oleks valitud ja et ekvalaiser seadistused on õiged.** Kui vaja, proovige muuta audio seadistusi.

#### On küll pilt, aga heli tuleb vaid ühest kõlarist:

- Kontrollige, kas audioseadistused on õigesti seadud (vaadake "Heliseadete kohandamine" leheküljel 18).

### Pildiprobleemid

#### Indikaatortuli põleb, aga pilti pole:

- Kontrollige, kas antenn on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas õige seade on valitud.

#### On heli, aga pole pilti:

- Kontrollige, kas pildiseadistused on õiged (vaadake "Pildiseadistuste kohandamine" leheküljel 19).

#### Antennivastuvõtjast tuleb halva kvaliteediga televisiooni vastuvõtt:

- Kontrollige, kas antenn on õigesti televiisoriga ühendatud.
- Kõlarid, juhtmevabad seadmed, neoontuled, kõrged ehitised või mäed võivad mõjutada pildikvaliteeti. Proovige parandada vastuvõtu-kvaliteeti muutes antenni asendit või seadmete televiisorist eemale nihutamist.
- Kontrollige, et õige televiisorisüsteem Teie regiooni jaoks oleks valitud (vaadake "Samm 1: Süsteemi valimine" leheküljel 34).
- Kui vastuvõtt on halb vaid ühel kanalil, proovige seda kanalit hääletada (vaadake "Analoog-kanalite häälestamine" leheküljel 35).

## SISUKORD

|   |                                                            |    |    |                                                                  |    |
|---|------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Märkus .....                                               | 4  | 7  | Kanalite installeerimine .....                                   | 33 |
|   |                                                            |    |    | Kanalite installeerimine automaatselt .....                      | 33 |
| 2 | Oluline .....                                              | 5  |    | Käsitsi kanalite installeerimine .....                           | 34 |
|   | Ohutus .....                                               | 5  |    | Kanalite ümbernimetamine .....                                   | 35 |
|   | Ekraani hooldus .....                                      | 6  |    | Kanalite mahainstalleerimine või uuesti installeerimine .....    | 35 |
|   | Keskkonnaohutus .....                                      | 6  |    | Kanalite ümberpaigutamine .....                                  | 35 |
| 3 | Teie televiisor .....                                      | 7  |    | Manuaalselt kanalite nimekirja uuendamine .....                  | 35 |
|   | Ülevaade televiisorist .....                               | 7  |    | Digitalse vastuvõtu testimine .....                              | 36 |
|   |                                                            |    |    | Demo käivitamine .....                                           | 36 |
|   |                                                            |    |    | Tehaseadete taastamine .....                                     | 36 |
| 4 | Alustamine .....                                           | 9  | 8  | Seadmete ühendamine .....                                        | 37 |
|   | Televiisori paigaldamine .....                             | 9  |    | Ühenduste ülevaade .....                                         | 37 |
|   | Televiisori seinale paigaldamine .....                     | 9  |    | Ühenduse kvaliteedi valimine .....                               | 38 |
|   | Kaabelantenni ühendamine .....                             | 10 |    | Seadmete ühendamine .....                                        | 38 |
|   | Voolujuhtme ühendamine .....                               | 10 |    | Seadme seadistamine .....                                        | 42 |
|   | Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuldi .....             | 10 |    | Philipsi EasyLink kasutamine .....                               | 43 |
|   | Voolujuhtme ühendamine .....                               | 11 |    | Televiisori ettevalmistamine digitaalsetele vastuvõtjatele ..... | 43 |
|   | Televiisori sisse lülitamine .....                         | 11 |    |                                                                  |    |
|   | Esmakordne seadistus .....                                 | 11 |    |                                                                  |    |
| 5 | Televiisori kasutamine .....                               | 12 | 9  | Tehnilised täpsustused .....                                     | 45 |
|   | Televiisori sisse/välja või ooterežiimile lülitamine ..... | 12 |    | Toote andmed - Toetatud ekraani resolutsioonid .....             | 45 |
|   | Televiisori vaatamine .....                                | 13 |    | Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne .....                                  | 45 |
|   | Ühendatud seadmete vaatamine .....                         | 13 |    | Multimeedia .....                                                | 45 |
|   | Teleteksti kasutamine .....                                | 14 |    | Kaugjuhtimispult .....                                           | 45 |
|   |                                                            |    |    | Tagaosa ühendused .....                                          | 45 |
|   |                                                            |    |    | Külgmised ühendused .....                                        | 45 |
|   |                                                            |    |    | Vool 45                                                          |    |
| 6 | Televiisori kasutamine enamaks .....                       | 15 | 10 | Probleemide lahendamine .....                                    | 46 |
|   | Kaugjuhtimispuldi ülevaade .....                           | 15 |    | Üldised probleemid televiisoriga .....                           | 46 |
|   | Televiisorimenüüde kasutamine .....                        | 16 |    | Telekanalite probleemid .....                                    | 46 |
|   | Pildi- ja heliseadistuste kohandamine .....                | 18 |    | Heliprobleemid .....                                             | 46 |
|   | Poe- või kodurežiimi muutmine .....                        | 23 |    | Pildiprobleemid .....                                            | 46 |
|   | Edasisõudnute teleteksti omaduste kasutamine .....         | 23 |    | HDMI ühenduse probleemid .....                                   | 47 |
|   | Lemmikute nimekirja loomine .....                          | 25 |    | USB ühenduse probleemid .....                                    | 47 |
|   | Elektroonilise telekava kasutamine (EPG) .....             | 26 |    | Personaalrvuti ühenduse probleemid .....                         | 47 |
|   | Taimerite ja lapseluku kasutamine .....                    | 27 |    | Võtke meiega ühendust .....                                      | 47 |
|   | Subtiitrite kasutamine .....                               | 28 |    |                                                                  |    |
|   | Fotode vaatamine ja muusika kuulamine .....                | 29 |    |                                                                  |    |
|   | Digitaalsete raadiokanalite kuulamine .....                | 31 |    |                                                                  |    |
|   | Televiisori tarkvara uuendamine .....                      | 31 |    |                                                                  |    |

## 1 MÄRKUS

2008 © Koninklijke Philips Elektroonika N.V. Kõik autoriõigused kaitstud. Muudatusi võidakse teha, ilma sellest ette teatamata. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Elektroonika N.V.-le või nende vastavatele omanikele.

Philips säilitab kõik õigused teha igal ajal tootes muudatusi ilma kohustusest vastavalt seadistada varasemaid seadmeid.

Antud käsiraamatu materjal on adekvaatne süsteemi korrektseks kasutamiseks. Kui toode või selle individuaalseid mooduleid ja toiminguid kasutatakse muudeks tegevusteks, erinevalt nendest, mida on siin kirjeldatud, peab kättesaadav olema kinnitus toote kehtivusest ja sobivusest. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ühendriikide patenti. Edasisi garantiisid ei väljastata ega kehtestada.

### Garantii

Ükski komponent ei ole ise kasutatav. Ärge avage ega eemaldage katteid. Parandusi võib teha ainult Philipsi Teeninduskeskuses ja ametlikes paranduspoodides. Vastasel korral kaotab garantii kehtivuse. Iga toiming, kohandused, mis on selles käsiraamatus keelatud või mitte soovitatud, samuti volitamata kokkupaneku protseduurid, muudavad garantii kehtetuks.

### Pikslite tunnused

Sellel LCD tootel on suur hulk värvipikseleid. Kuigi sellel on 99,999% või rohkem efektiivseid pikseleid, mustad täpid või eredad valgustäpid (punane, roheline või sinine) võivad püsivalt ilmuda ekraanile. See on kuvari (ühtsete tööstuse standardite sees) struktuuri omadus ja ei ole talitlushäire.

### Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Siinkohal pakub Philips, palve alusel, toote kohale toimetamist või kättesaadavust, mitte suurema tasu kui esindatud lähtekoodi füüsiliselt laiali jaotamise kulu, lõpliku masinloetava koopia tegemise kulu vastavate lähtekoodide meediumile, mida tavapärast kasutatakse tarkvara vahetusel. See pakumine kehtib 3 aastat peale toote ostukuupäeva. Lähtekoodi saamiseks kirjutage Philipsi Tarbijate Elustiili Arendusjuhile

LoB Mainstream Displays

620A Lorong 1, Toa Payoh

Singapore 319762

## Sobivus EMFig

Koninklijke Philips Elektroonika N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijale suunatud tooteid, mis nagu iga elektrooniline aparaat, üldiselt omavat võimet kiirata ja vastu võtta elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi juhtivaid äriprintsippe on, võtta kasutusele kõik vajalikud tervise ja ohutusmeetmed, mis ühtsiks kõikide seaduslike nõuetega ja püsiks toote tootmise ajal EMF standarditele vastavad. Philips on pühendunud tervist mitte kahjustavate toodete arendamisele, tootmisele ja turustamisele. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse õigesti nagu ette nähtud, on neid ohutu kasutada, vastavalt tänapäeval kättesaadavatele teaduslikele faktidele.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMFi ja turvalisuse standardite arendamisel, võimaldades Philipsil ette näha edasisi arendusi standardiseerimises, oma toodete varajaseks integratsiooniks.

### Autoriõigused

VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Video Elektroonika Standardite Ühenduse kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. "Dolby", "Pro Logic" ja double D sümbol  on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud BBE Sound litsentsi all. Litsentseeritud BBE, Inc poolt ühe või rohkema järgneva USA patendi alusel: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on BBE Sound Inc poolt registreeritud kaubamärgid.



Windows Media on kas registreeritud kaubamärk või Microsoft Corporationi kaubamärk USA-s ja/või mujal.

© Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporationi kaubamärgid USA-s koos väljastatud registreeringute ning kinnitamata rakendustega ülejäänud maailmas.

## 9 TEHNILISED TÄPSUSTUSED

### Toote andmed - Toetatud ekraani resolutsioonid

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| – Arvutiformaadid |                  |
| Resolutsioon      | uuendusreit      |
| 640 x 480         | 60Hz             |
| 800 x 600         | 60Hz             |
| 1024 x 768        | 60Hz             |
| 1280 x 1024       | 60Hz             |
| 1360 x 768        | 60Hz             |
| 1920 x 1080i      | 60Hz             |
| 1920 x 1080p      | 60Hz             |
| – Videoformaadid  |                  |
| Resolutsioon      | uuendusreit      |
| 480i              | 60Hz             |
| 480p              | 60Hz             |
| 576i              | 60Hz             |
| 576p              | 60Hz             |
| 720p              | 50Hz, 60Hz       |
| 1080i             | 50Hz, 60Hz       |
| 1080p             | 24Hz, 25Hz, 30Hz |
| 1080p             | 50Hz, 60Hz       |

### Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenni sisend: 75ohm koksiaalne (IEC75)
- Televiisori süsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Terrestrial (vaadake riikide nimekirja televiisori tagaosas)

### Multimeedia

- Ühendus: USB
- Taasesituse formaadid: MP3, Linear PCM, slaidi show (.alb), JPEG

### Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: RC4452
- Patareid: 2xAAA suurus (LR03 tüüp)

### Tagaosa ühendused

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out,
- RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out,
- RGB
- EXT 3: komponent (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI 1/2/3

### Märkus

- HDMI ühenduste arv varieerub olenevalt televiisori mudelist.
- SPDIF OUT: Digitaalne audio väljund (koksiaalne shink-S/PDIF). Ekraan sünkroniseeritud.
- AUDIO OUT L/R: Analoo audio väljund.
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: audio sisendi minipesa PC DVI/ HDMI ühendusteks.

### Külgmised ühendused

- Kõrvaklappide väljund (stereo minipesa)
- Video (CVBS) sisend
- S-Video
- USB
- HDMI
- Common Interface (CAM ava)

### Vool

- Elektrivool: AC 220-240V (±10%)
- Aktiivselt ja ooterežiimis voolutarbimine: vaadake tehnilisi andmeid [www.philips.com](http://www.philips.com)
- Ümbritsev temperatuur: 5°C - 35°C

Tehnilisi andmeid võidakse muuta, ilma sellest ette teatamata. Detailsemate andmete vaatamiseks minge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## 8 SEADMETE ÜHENDAMINE

### CAM kasutamine


#### Hoiatus

Lülitage enne CAM sisestamist oma televiisor välja. Järgige juhiseid, mis on allpool kirjeldatud. Vale CAM sisestamine võib kahjustada nii CAM kui ka televiisorit.

1. Järgige juhiseid CAMil, õrnalt sisestage see Common Interference avasse televiisori küljel.

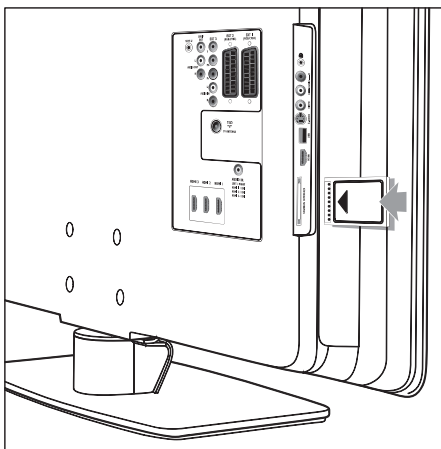

2. Lükake CAM nii sügavale, kui see läheb.

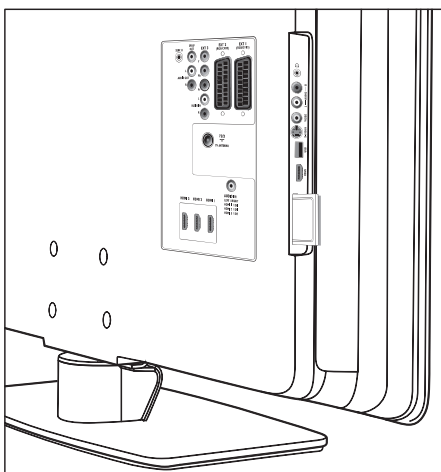

3. Lülitage televiisor sisse ja oodake kuni CAM aktiveerub. See võib võtta mitu minutit.

#### Märkus

Ärge võtke CAMi avast välja, see deaktiveerib digitelevisiooni teenuse.

#### Ligipääs CAM seadmele

- Pärast CAM sisestamist ja aktiveerimist, vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Features) (omadused) > (Common interference)**.


See menüü valik on saadaval vaid juhul, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud. Ekraanipealsed võimalused ja sisu on Teie teenusepakkuja poolt.

## 2 OLULINE

Lugege kasutusjuhendit enne toote kasutamist.

Lugege tähelepanelikult seda peatükki ning järgige ohutuse ja ekraani hoolduse juhiseid. Garantii ei kehti, kui kahju on tekitatud siniseid juhiseid täitmata.

Televiisori mudeli ja seeria numbri leiab televiisori tagaosast ja küljelt, samuti pakendilt.

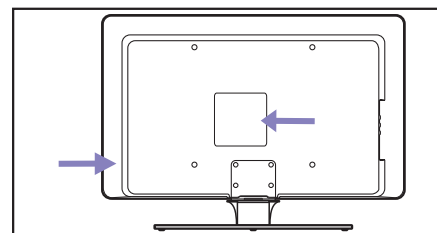


#### Ohutus

- Televiisorit, mis kaalub üle 25 kilogrammi peavad tõstma kaks inimest. Televiisori vale käsitlemine võib lõppeda tõsise vigastusega.
- Kui televiisorit transporditakse madalate temperatuuridega (alla 5 °C), avage karp ja oodake, kuni televiisori temperatuur on vastavuses ümbritseva ruumi temperatuuriga, enne lahti pakkimist.
- Lühise vältimiseks ärge jätke televiisorit, kaugjuhtimispulti või kaugjuhtimispuldi patareisid vihma kätte või vette.
- Vältimaks tuleohtlikkust või elektrišokki, ärge paigutage televiisorit, kaugjuhtimispulti või kaugjuhtimispuldi patareisid avatud tule lähedusse (näiteks süüdatud küünlad) või mõni muu soojusallikas, kaasa arvatud otsene päikesevalgus.
- Ärge installeerige televiisorit piiratud kohas, nagu näiteks raamatariiul. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) ümber televiisori ventilatsiooniks. Tehke kindlaks, et õhuvool poleks takistatud.
- Kui paigaldate televiisori lamedale kindlale pinnale, kasutage vaid kaasasolevat alust. Ärge liigutage televiisorit, kui alus pole korralikult kruvitud televiisori külge.
- Televiisori võivad seinale kinnitada vaid vastava kvalifikatsiooniga inimesed. Televiisor peab olema kinnitatud vaid sobivate seinasulgudega seinale, mis suudab ohutult kanda televiisori raskust. Valesti seinale paigaldamine võib lõppeda tõsise vigastusega või kahjustusega.

Ärge kinnitage televiisorit ise seinale.


- Kui televiisor on paigaldatud pöörlevale alusele või pöörlevale käele, siis tehke kindlaks, et voolujuhtmele poleks pinget, kui televiisorit keeratakse. Pinge voolujuhtmele võib lõdvendada ühendusi ja põhjustada deformeerumist või tulekahju.
  - Ühendage televiisor lahti vooluvõrgust ja antennist äikesetormi ajal. Äikesetormi ajal ärge katsuge ühtegi televiisori osa, voolujuhtmeid või antenni-juhtmeid.
  - Tehke kindlaks, et Teil on ligipääs voolujuhtmetele, et vajadusel televiisor kiiresti vooluvõrgust lahti ühendada.
  - Kui ühendate televiisorit vooluvõrgust välja tehke kindlaks, et:
1. Lülitage välja televiisor, seejärel vool (kui võimalik).
  2. Ühendage lahti voolujuhe vooluvõrgust.
  3. Ühendage voolujuhe lahti televiisori tagaosas olevast voolukaabli ühendusest. Alati tõmmake voolujuhet pistikuosast. Ärge kunagi tõmmake kaablist.

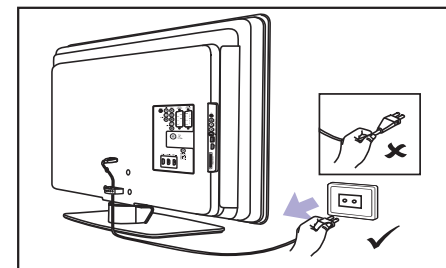

- Ühendage voolujuhe lahti televiisori tagaosas olevast voolukaabli ühendusest. Alati tõmmake voolujuhet pistikuosast. Ärge kunagi tõmmake kaablist.

## Ekraani hooldus

- Lülitage välja ja ühendage vooluvõrgust lahti voolujuhe enne ekraani puhastamist. Puhastage ekraani pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage aineid nagu majapidamispuhastusvahendid, sest need võivad ekraani kahjustada.

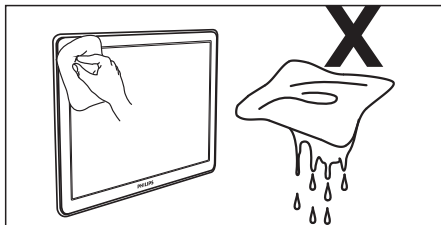

- Deformatsioonide või värvide tuhmumise vältimiseks pühkige maha veepiisad nii ruttu kui võimalik.
- Ärge puutuge, vajutage, hõõruge või lööge ekraani kõvade objektidega, sest see võib ekraani püsivalt kahjustada.
- Kui võimalik, vältige statsionaarseid kujutisi pikema aja vältel. Näiteks ekraani menüüd, teleteksti lehed, mustad jutid või aktsiaturu info. Kui peate kasutama statsionaarseid kujutisi, vähendage ekraani kontrastsust ja eredust, et vältida ekraani kahjustust.

## Keskkonnoaohutus

### Ümbertöötlemine ja pakendamine

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Kontakteeruge kohalike võimudega, et saada informatsiooni pakendi ümbertöötlemise kohta.

### Kasutatud toote ära viskamine



Teie toode on toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja uuesti kasutada. Kui näete läbikriipsutatud prügikastisümbolit tootel, tähendab see seda, et toode vastab Euroopa Liidu Direktiivile

2002/96/EC.

Ärge visake seda toodet ära koos muu olmeprahiga. Informeerige ennast või küsige edasimüüjalt keskkonnoaohutust ümbertöötlemisest ja kohalikke seaduseid. Kontrollimatu jäätmete ära viskamine kahjustab keskkonda ja inimest. Vist.

### Kasutatud patareide ära viskamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda elavhõbedat ega kaadmiumit. Visake ära kaasasolevad ja ka kõik teised patareid vastavalt kohalikele keskkonnanõuetele.

### Energia tarbimine

Televiisor tarbib minimaalselt energiat ooterežiimis, et vähendada keskkonnamõju. Aktiivset energiatarbimist kuvatakse televiisori tagaosas. Lisainformatsiooni saamiseks toote eriomadustest vaadake [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Korrake samme, kuni kõik seadmed on määratud ühendajate juurde.
- Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### AUDIO-IN minipesa ühenduse lisamine

Kui ühendate audio personaalarvutist AUDIO IN minipesaga televiisori tagaosas, peate määrama selle HDMI ühenduseks.

- Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installimine) > (Connections) (ühendus) > (Audio In L/R) (audio sisend V/P)**.

| Connections  | AUDIO IN L/R |
|--------------|--------------|
| ...          | None         |
| EXT 3        | HDMI 1       |
| HDMI 1       | HDMI 2       |
| HDMI 2       | HDMI 3       |
| HDMI 3       |              |
| Side         |              |
| AUDIO IN L/R |              |

- Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
- Vajutage **▼** või **▲**, et valida HDMI ühendus personaalarvutile.
- Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### Kanali dekodeeri määramine

Dekoodrid, mis dekodeerivad digitaalseid kanaleid, saab ühendada EXT 1 või EXT 2 (SCART). Peate määrama telekanali dekodeerile. Seejärel määrake ühendus, kui dekodeer on ühendatud.

- Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installimine) > (Decoder) (dekooder) > (Channel) (kanal)**.
- Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
- Vajutage **▼** või **▲**, et valida dekodeeritava kanal.
- Vajutage **◀** ja minge tagasi, et valida **(Status) (staatust)**.

- Vajutage **▼** või **▲**, et valida dekodeeritava kasutatav ühendus.
- Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### Philipsi EasyLink kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink, mis võimaldab ühe puutega mängimist ja ühe puutega ooterežiimi EasyLink sobilike seadmete vahel. Sobilikud seadmed peavad olema ühendatud televiisoriga HDMIga ja määratud.

### EasyLink võimaldamine ja välja lülitamine

- Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installimine) > (Preferences) (eelistused) > EasyLink**.
- Valige **(On)** (sees) või **(Off)** (väljas).

### Ühe puutega mängi

- Pärast EasyLink aktiveerimist, vajutage sisselülitamise **(play)** nuppu oma seadmel.
- Televiisor lülitub automaatselt õigele allikale.

### Ühe puutega ooterežiim

- Vajutage ja hoidke **⏻ Standby** (ooterežiim) televiisori või seadme kaugjuhtimispuldil vähemalt kolm sekundit.
- Televiisor ja kõik ühendatud HDMI seadmed lülituvad ooterežiimile.

### Televiisori ettevalmistamine digitaalsetele vastuvõtjatele

Digitaalseid telekanaleid saab dekodeerida CAM ja Smart kaardiga, mida pakuvad digitaalteenuse operaatorid.


CAM võib võimaldada mitmeid digitaalseid teenuseid, olenevalt operaatorist ja teenusest, mille valite (näiteks tasuline televisioon). Võtke ühendust oma digiteleviisiooni operaatoriga lisainformatsiooni saamiseks teenusest ja tingimustest.



## 8 SEADMETE ÜHENDAMINE

### Mängukonsool või kaamera

Kõige praktilisem ühendus mobiilsele mängukonsoolile või kaamerale on televiisori küljel. Saate, näiteks ühendada mängukonsooli või kaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R ühendustega televiisori küljel. HDMI ühendaja on samuti saadaval kõrghäiresooniga seadmetele.

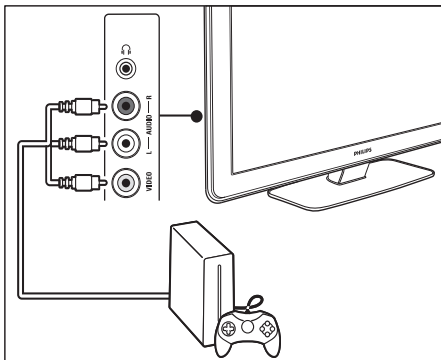

Püsiva mängukonsooli või kaamera võib ühendada HDMI ühendusega või EXT 3 (komponent) ühendusega televiisori tagaosas.

### Personaalarvuti

Enne personaalarvutiga ühendamist:


- Seadke personaalarvuti uuendusreit 60Hz
- Muutke televiisori pildiformaati (Unscaled).

### Personaalarvuti ühendamine televiisori tagaosaga

1. Kasutades HDMI DIViks kaablit või HDMI DIV adapterit (HDMI kaabli külge kinnitatud) ühendage HDMI ühendaja televiisori tagaosas DIV ühendusega personaalarvutit.
2. Ühendage audio kaabel personaalarvutist AUDIO IN minipesaga televiisori tagaosas.

### ☺ Märkus

Peate määrama AUDIO-IN minipesa ühenduse HDMI ühenduseks.

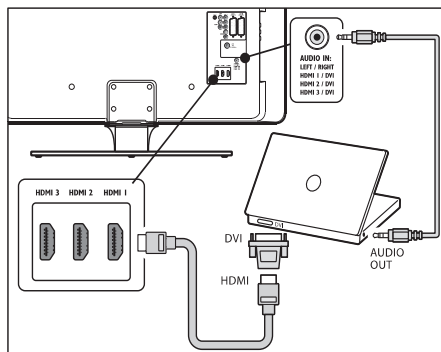

### Seadme seadistamine

Kui kõik seadmed on ühendatud, peate valima ühendusega ühendatud seadme tüübi valima.

### Seadmete määramine ühendustele

Igale valikule ja parimaks signaalsiks, määrake seade, mis on televiisoriga ühendatud.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installimine) > (Connections) (ühendus)**.

| Connections | EXT 1    |
|-------------|----------|
| EXT 1       | None     |
| EXT 2       | DVD      |
| EXT 3       | Blu-ray  |
| HDMI 1      | HDD/DVDR |
| HDMI 2      | HD rec.  |
| HDMI 3      | Game     |
| Side        | VCR      |
| ...         | ...      |

2. Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
3. Vajutage **▼** või **▲**, et valida ühendaja.
4. Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
5. Vajutage **▼** või **▲**, et valida ühendajaga ühendatud seade.
6. Vajutage **OK**, et valida seadet.


## 3 TEIE TELEVIISOR

Õnnitleme ostu puhul ning teretulemast Philipsisse! Saamaks täit kasu toodetest, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### Ülevaade televiisorist


See peatükk annab ülevaate tavaliselt kasutatavatest televiisori juhtimisseadmetest ja funktsioonidest.

### Külgmised juhtimisseadmed ja indikaatorid

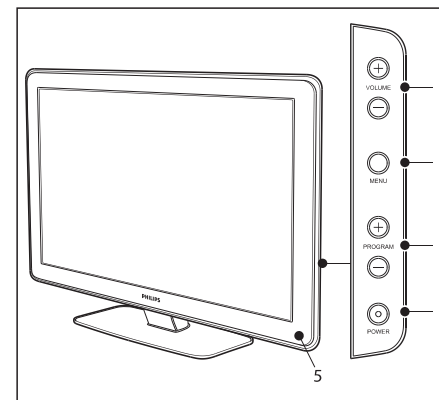


1. **POWER** (elekt)
2. **PROGRAM +/-** (telekanal +/-)
3. **MENU** (menüü)
4. **VOLUME +/-** (helitugevus +/-)
5. **Ooterežiimi indikaator/ Kaugjuhtimispuldi sensor**

### Külgmised ühendused

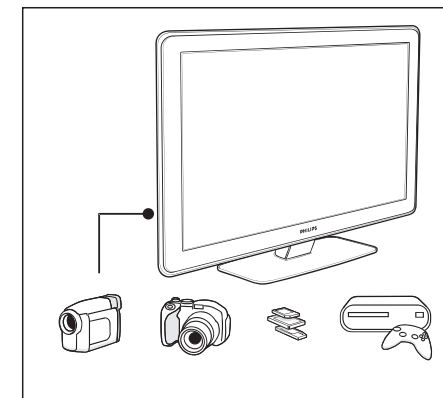


Kasutage televiisori külgmiste ühendusi, et luua ühendusi mobiilsete seadmetega nagu kaameraga või kõrghäiresooniga mängukonsooliga. Samuti saate ühendada kõrvaklapid või USB mäluseadme.

### Tagaosa ühendused

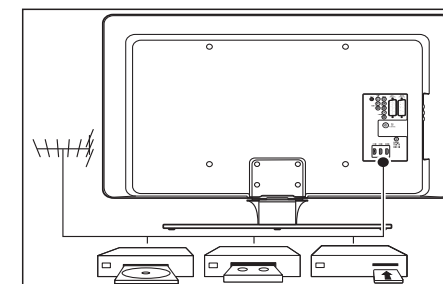

Kasutage televiisori tagaosa ühendusi, et luua ühendusi antenni ja permanentsete seadmetega nagu kõrghäiresooniga plaadimängijaga, DVD mängijaga või videomakiga (vaadake "Seadmete ühendamise" leheküljel 37).

### 3 TEIE TELEVIISOR

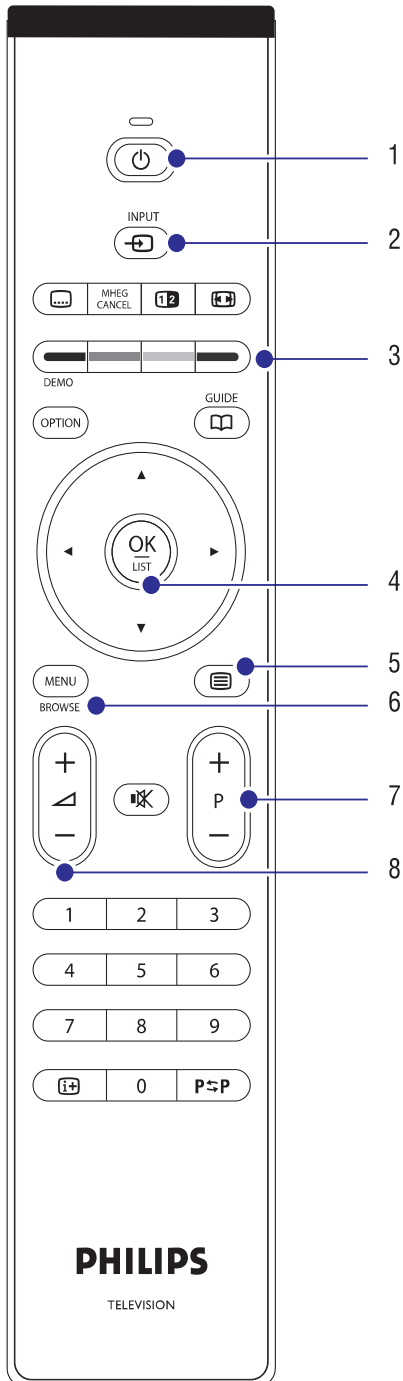


#### Kaugjuhtimispuul

1. **Standby** (Ooterežiim)
2. **INPUT** (sisend)
3. **Värvinupud**  
Vasakult: punane, roheline, kollane, sinine
4. **Navigeerimise nupud**  
Üles ▲, Alla ▼, Vasakule ◀, Paremale ▶, OK
5. **TELETEXT** (Teletekst)
6. **MENU** (menüü)
7. **PROGRAM +/-** (telekanal +/-)
8. **VOLUME +/-** (helitugevus +/-)

### 8 SEADMETE ÜHENDAMINE


#### Kombineeritud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtja

Et võtta vastu analoogkanaleid antenniga ja salvestada saateid kombineeritud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtjaga, ühendage antenni kaablid ja SCART kaabel, nagu näidatud:

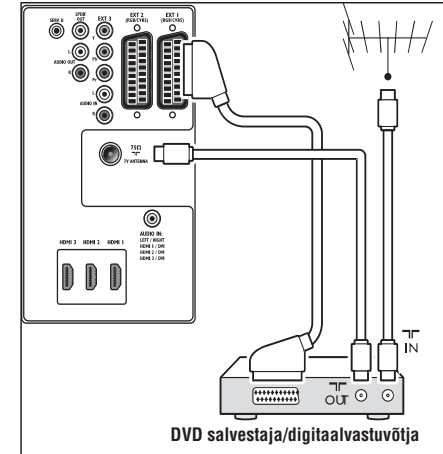


#### Eraldi DVD salvestaja ja vastuvõtja

Et võtta vastu analoogkanaleid antenniga ja salvestada saateid eraldi DVD salvestajaga ja vastuvõtjaga, ühendage kolm antennikaablit ja kolm SCART kaablit, nagu näidatud.

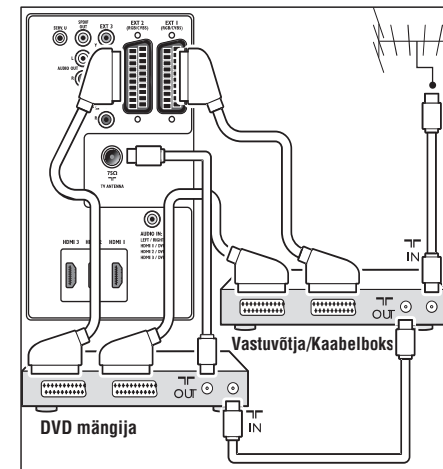

#### DVD salvestaja ja kodukinosüsteem

Et vastu võtta analoogkanaleid antenniga, väljastada heli kodukinosüsteemi ja salvestada saateid DVD salvestajaga, ühendage kaks antennikaablit, üks SCART kaabel ja kaks digitaalaudio kaablit, nagu näidatud:

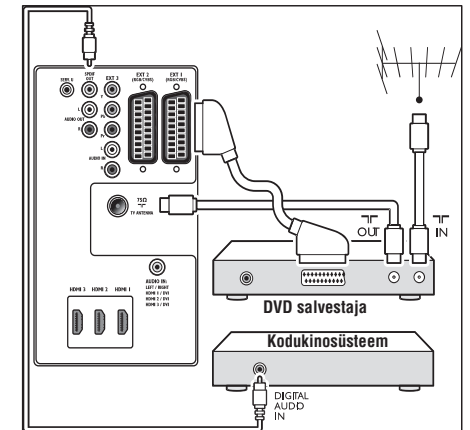

#### Märkus

Kasutades kodukinosüsteemi, parim sünkroniseering pildi ja heli vahel saavutatakse, ühendades audio signaal taasesituse seadmest televiisoriga esmalt. Järgmiseks suunake audio signaal kodukinosüsteemi või audio seadmesse läbi audio ühenduste televiisori tagaosas.



## 8 SEADMETE ÜHENDAMINE

### Seadmete ühendamine

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühendustega ja annab lisanäiteid kiire alguse juhendile.

#### ! Hoiatus


Lülitage voolujuhe vooluvõrgust välja, enne seadmete ühendamist.

#### ⓘ Märkus

Erinevat tüüpi ühendusi võib kasutada seadmete televiisoriga ühendamiseks, olenevalt olemasolust ja Teie vajadustest.


### Blue-ray diskimängija

Kõrgdefiniitsiooniga video jaoks, ühendage HDMI kaabel, nagu näidatud.

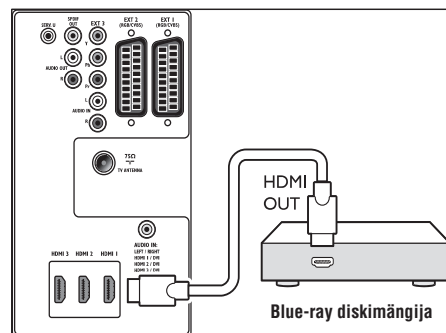


### DVD mängija

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nagu näidatud:

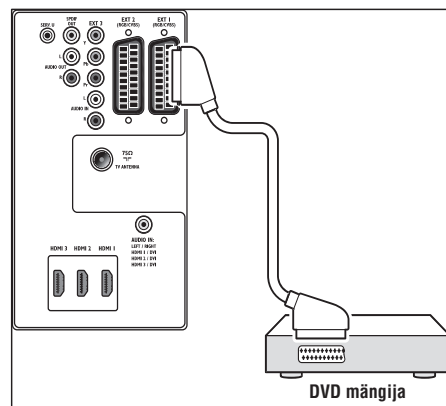


### Satelliitvastuvõtja

Et vastu võtta analoog kanaleid antenniga ja digitaalseid kanaleid satelliitvastuvõtjaga, ühendage antennikaabel ja SCART kaabel nagu näidatud:

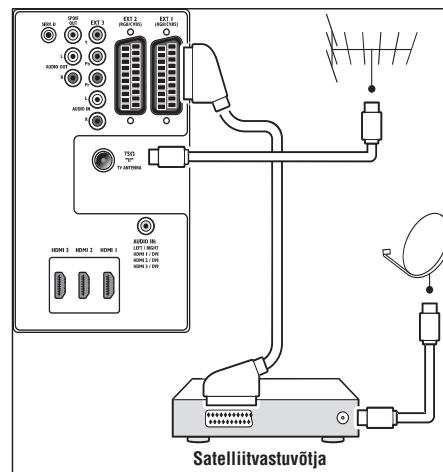

### HD digitaalvastuvõtja

Et vastu võtta analoogkanaleid antenni ja digitaalkanaleid HD digitaalse vastuvõtjaga, ühendage kaks antenni kaablit ja HDMI kaabel nagu näidatud:

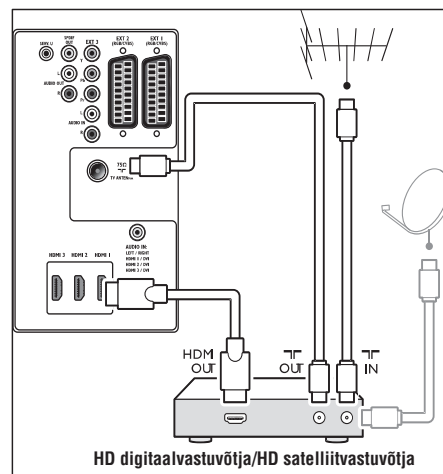

## 4 ALUSTAMINE

See peatükk aitab Teil paigaldada ja installeerida televiisori ja täiendab Quick Start Guide (kiire alguse juhendis) olevat informatsiooni.


#### ⓘ Märkus

Vaadake Quick Start Guidest aluse paigaldamise instruktsioone.

### Televiisori paigaldamine

Lisaks ohutusnõuannete lugemisele ja arusaamisele, võtke arvesse ka alljärgnevat, enne televiisori paigaldamist:

- Ideaalne televiisori vaatamise kaugus on kolmekordne ekraani suurus.
- Paigaldage televiisor kohta, kus valgus ei lange ekraanile.
- Ühendage seadmed enne televiisori paigaldamist.
- Teie televiisor on varustatud Kensington turvaavaga televiisori tagaosas. Kui ühendate varguse-vastase Kensington luku (pole kaasas), paigaldage televiisor paigal oleva objekti (nagu laud) lähedusse, et seda saaks kergesti luku külge kinnitada.

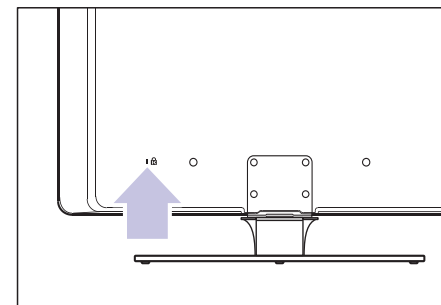

### Televiisori seinale paigaldamine

#### ! Hoiatus

Televiisori peaksid seinale paigaldama vaid selleks kvalifitseeritud paigaldajad. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valesti paigaldamise eest, mis lõppeb õnnetuse või vigastusega.

#### Samm 1: Ostke VESA sobilik seinasulg

Olenevalt televiisori ekraani suuruselt, ostke üks alljärgnevatest seinasulgudest.


| TV ekraani suurus (tollid/cm-d) | VESA sobilike seinakinnitite tüüp (mm) | Erilised juhised                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 32"/81cm                        | Kohandatav 300 x 300                   | VESA sobilik sulgur peab olema kohandatud 200x300 enne televiisori külge kruvimist |
| 37"/94cm                        | Fikseeritud 300 x 300                  | Puuduvad                                                                           |
| 42"/107 cm või suuremad         | Fikseeritud 400 x 400                  | Puuduvad                                                                           |

#### Samm 2: Eemaldage televiisori alus

#### ⓘ Märkus


Need instruktsioonid kehtivad vaid televiisormudelitele, millel on paigaldatud alused. Kui alus pole paigaldatud, siis minge kohe 3. sammu juurde.

1. Paigaldage ettevaatlikult televiisor ekraan alla poole siledale stabiilsele pinnale, mis on kaetud pehme riidega. Riie peaks olema piisavalt paks, et kaitsta ekraani.

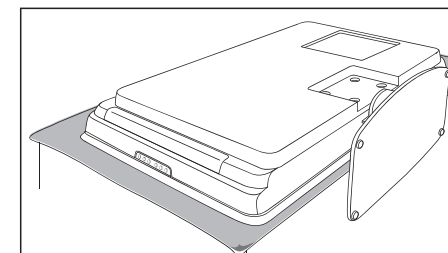


## 4 ALUSTAMINE

2. Kasutage ristpeaga kruvikeerajat (pole kaasas), et lahti kruvida neli polti, mis hoiavad alust televiisori küljes.

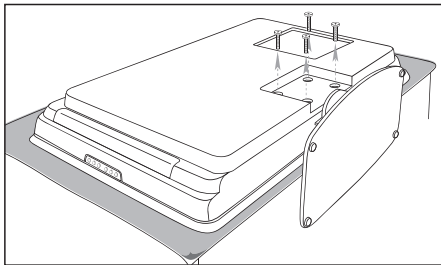


3. Tõmmake kindlalt alus televiisori alt lahti. Pange nii alus kui ka poldid kindlasse kohta, et kunagi neid jälle televiisori külge panna.

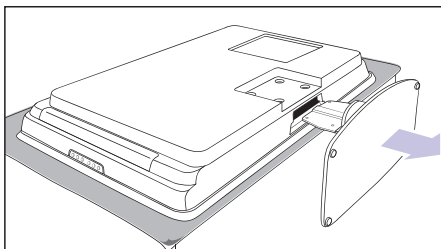

### Samm 3: VESA-sobiliku seinasulguri kinnitamine televiisori külge

1. Leidke neli paigaldamise pesa televiisori tagaosas.

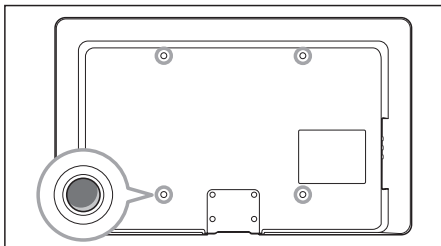


2. Jätake juhistega, mis on VESA-sobiliku seinasulguriga kaasas.

### Märkus

VESA-sobiliku seinasulguri televiisori külge kruvimisel, kasutage M6 polte 32 tollistele mudelitele ja M8 polte suurematele mudelitele (poldid pole kaasas).

## Kaabelantenni ühendamine

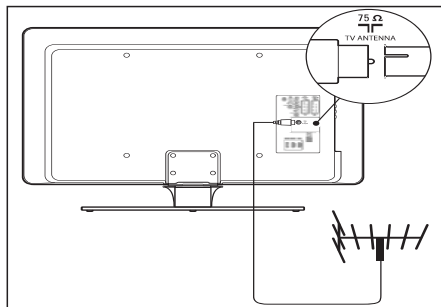

1. Leidke **TV ANTENNA** ühendus televiisori tagaosast.
2. Ühendage üks antenni (pole kaasas) ots **TV ANTENNA** ühendusega. Kasutage adapterit, kui antennikaabel ei sobi.
3. Ühendage antenni teine ots antenni väljundavasse, kontrollides, et kaabel on kindlalt kinni mõlemas otsas.


## Voolujuhtme ühendamine



### Hoiatus

Kontrollige, et vool on vastavuses voolutugevusega, mis on kirjas televiisori tagaosas. Ärge ühendage voolujuhet vooluvõrku, kui näitajad on erinevad.

## Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuhli

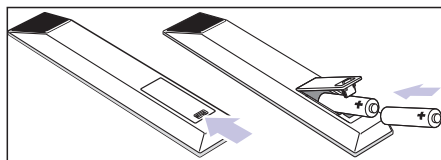

1. Avage patareide kate kaugjuhtimispuhli tagaosas.
2. Sisestage kaks kaasasolevat patareid (suurusel AAA, tüüp LR03). Kontrollige, et patareide + ja - otsad oleksid sama pidi nagu märgistus patareilaeka sees.
3. Pange kate tagasi.




### Märkus

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta kaugjuhtimispuhli pikema aja vältel.

## 8 SEADMETE ÜHENDAMINE

### S-Video - hea kvaliteet


Analoogühendus, S-Video pakub paremat pilti, kui komposiitvideo. Kui ühendate oma seadme S-Video, ühendage S-Video kaabel S-Video ühendusega televiisori küljel. Peate ühendama eraldi Audio L/R kaabli seadmest punasesse ja valgesse Audio L/R ühendustesse televiisori küljel.

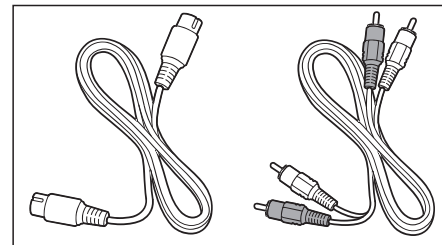

S-Video kaabel ja Audio L/R kaabel (Punane, Valge)

### Komposiit - baaskvaliteet

Komposiitvideo pakub baas analoog ühendust, tavaliselt ühendades (kollase) video shink kaabli (punase ja valge) Audio L/R shink kaabliga. Sobitage kaabli värvid ühendades komposiitvideo ja Audio L/R sisendid televiisori külgmiste ühendustega.

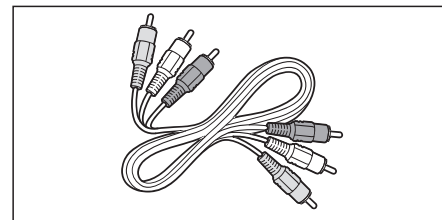

Komposiit Audio/Video kaabel - Kollane, Punane ja Valge


## 8 SEADMETE ÜHENDAMINE

### Ühenduse kvaliteedi valimine

See peatükk kirjeldab, kuidas saate parandada oma audio visuaalset kogemust, ühendades oma seadmed parimate ühendustega.

Pärast seadmete ühendamist, aktiveerige need (vaadake "Seadmete seadistamine" leheküljel 42).

### HDMI - Parim kvaliteet

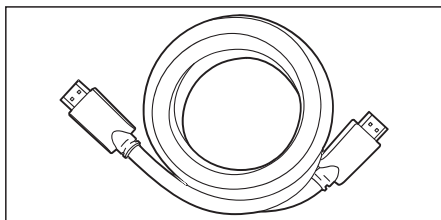

HDMI toodab parimat audio ja visuaalset kvaliteeti. Mõlemad nii audio kui ka video signaalid kombineeritakse HDMI kaablis, pakkuks kokkupakkimata, digitaalset sidet televiisori ja HDMI seadme vahel. Peate kasutama HDMI ühendust, et kogeda täit kõrghdefiniitsiooniga videot. Peate samuti kasutama HDMI, et võimaldada Philips EasyLinki (vaadake "Philips EasyLinki kasutamine" leheküljel 43).

### \* Nõuanne

Kui personaalarvutil on vaid DIV ühendus, kasutage DIV-HDMI adapterit, et ühendada seade HDMI ühendusse televiisori tagaosas. Peate ühendama eraldi audio kaabli seadmest AUDIO -IN minipesa ühendusse.


### ⓘ Märkus

Philips HDMI toetab HDCP. HDCP on digitaalsete õiguste üks vormidest, mis kaitseb kõrghdefiniitsiooniga sisu DVDdel või Blu-ray diskidel.


### Komponent (Y Pb Pr) - kõrgem kvaliteet

Komponent (Y Pb Pr) video pakub parema kvaliteediga pilti, kui S-Video või komposiitvideo ühendused. Kuigi komponentvideo toetab kõrghdefiniitsiooniga signaale, on pildi kvaliteet halvem kui HDMI ja on analoog.

Kui ühendate komponent video kaabli, sobitage kaabli värvid EXT 3 ühendustega televiisori tagaosas. Samuti ühendage Audio L/R kaabel punasesse ja valgesse Audio L/R sisendi ühendustesse EXT 3 juures.

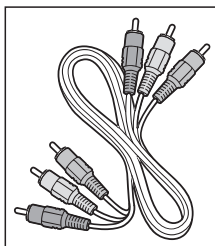


Komponentvideo kaabel  
– Punane, Roheline, Sinine

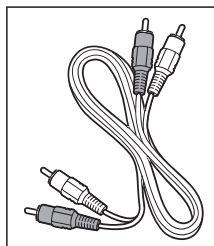

Audio L/R kaabel  
– Punane, Valge

### SCART - hea kvaliteet

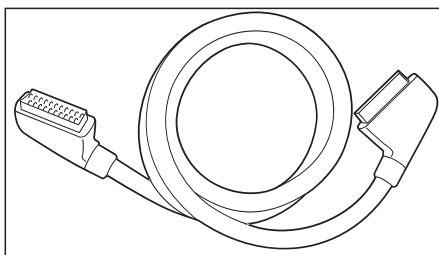


SCART kombineerib audio ja video signaali ühte kaablis. Audio signaalid on stereo, samas video signaalid on komposiit või S-Video kvaliteediga. SCART ei toeta kõrghdefiniitsiooniga videot ja on analoog. Televiisoril on kaks SCART ühendust: EXT 1 ja EXT 2.

## 4 ALUSTAMINE

### Voolujuhtme ühendamine

#### ⓘ Märkus

Voolujuhtme ühenduse asukoht varieerub vastavalt televiisori mudelile.

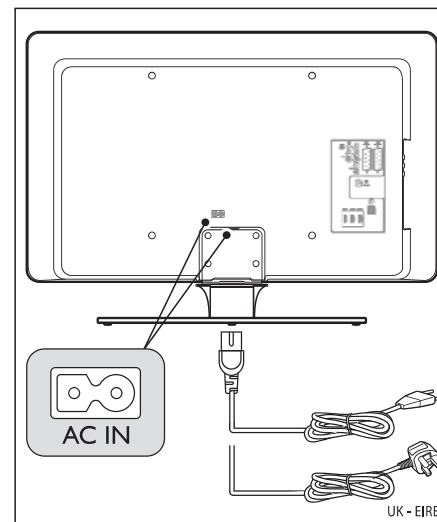

1. Leidke **AC IN** vooluühendus televiisori tagaosast või alt.
2. Ühendage voolujuhe **AC IN** voolujuhtme ühenduskohaga.
3. Ühendage voolujuhe vooluvõrguga, kontrollides, et voolujuhe on mõlemast otsast kindlalt ühendatud.

### Televiisori sisse lülitamine


Esmakordselt televiisorit sisse lülitades, kontrollige, et voolujuhe on korralikult ühendatud. Kui olete valmis, lülitage sisse voolunupp (kui voolunupp on olemas), seejärel vajutage **POWER** televiisori küljel.

#### ⓘ Märkus

Teatud televiisori tüüpidel on vaja vajutada ja hoida all **POWER** nuppu kuni kahe sekundi jooksul. Piiksuv heli näitab, et televiisor on sisse lülitatud. Televiisoril võib minna kuni 15 sekundit, et käivituda.

### Esmakordne seadistus

1. Kui televiisor on esimest korda sisse lülitatud, ilmub keelemenüü. Valige oma keel ja järgige ekraanipealseid instruktsioone, et seadistada televiisor.

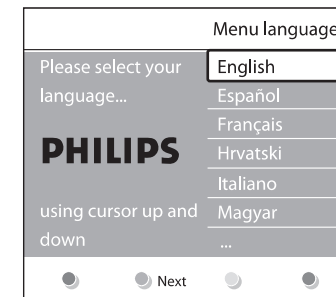

2. Viige seadistus lõpuni, valides oma televiisori asukoha.
  - Kui valite **(Shop)** režiimi, **(Vivid)** smart seadistus on rakendatud (vaadake "Smart seadistuste kasutamine" leheküljel 20).
  - Kui valite **(Home)** režiimi, alustatakse **(Settings assistants)**, mis juhatab sind läbi pildi ja heli seadistuste, mis sobivad paremini Teie vajadustega.

### \* Nõuanne


Kui valite vale keele, vajutage punast nuppu kaugjuhtimispuldil, et naasta keelte osa menüüsse.

## 5 TELEVIISORI KASUTAMINE

See peatükk aitab kasutada televiisori tavalisi funktsioone. Juhised televiisori edasijõudnud kasutamiseks on samuti saadaval (vaadake "Televiisori kasutamine enamaks" leheküljel 15).


### Televiisori sisse/välja või ooterežiimile lülitamine

#### Televiisori sisse lülitamine

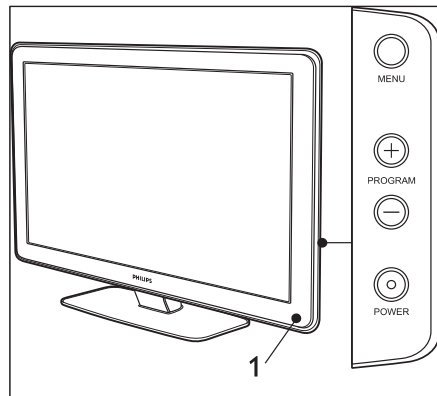


- Kui voolu indikaator (1) on väljas, vajutage **POWER** televiisori küljel.

#### Televiisori välja lülitamine

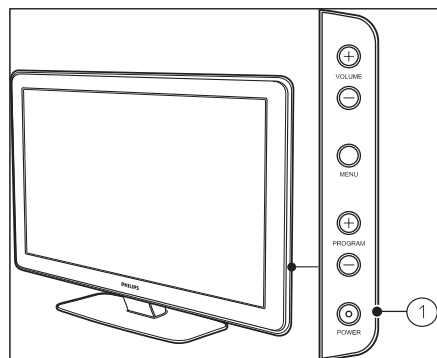

- Vajutage **POWER** (1) televiisori küljel.

### Televiisori lülitamine ooterežiimi

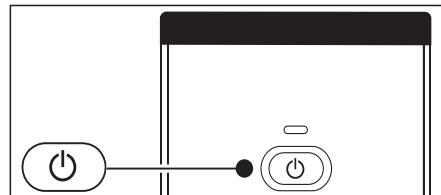


- Vajutage **Standby** (ooterežiim) kaugjuhtimispuldil.
- Vooluindikaator ooteolekusse (punane).

#### \* Nõuanne

Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe energiat, siiski energiatarbimine jätkub. Kui televiisorit ei kasutata pikka aega, lülitage televiisor välja ja ühendage see lahti vooluvõrgust.

### Televiisori sisse lülitamine ooterežiimist

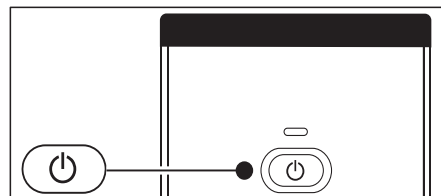


- Kui vooluindikaator on **Standby** (ooterežiimi) (punane) peal, vajutage **Standby** kaugjuhtimispuldil.

#### ☰ Märkus

Kui Te ei leia oma kaugjuhtimispulti ja soovite lülitada televiisorit ooterežiimist sisse, vajutage **POWER** televiisori küljel. See lülitab televiisori välja. Vajutage uuesti **POWER**, et lülitada televiisor uuesti sisse.

## 8 SEADMETE ÜHENDAMINE

### Ühenduste ülevaade

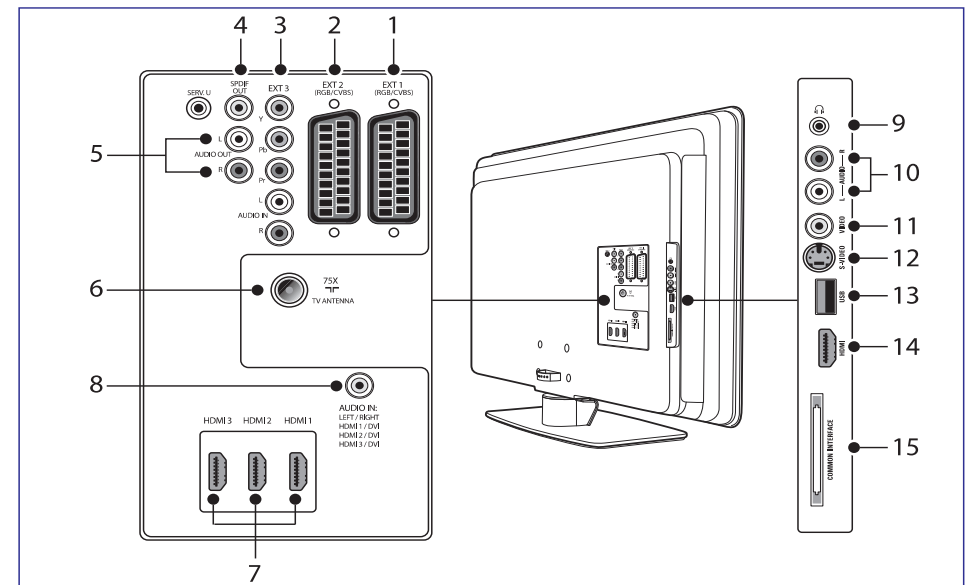

### Tagaosa ühendused

- EXT 1**  
Esmane SCART ühendaja DVD mängijale, videomakile, digitaalsele vastuvõtjale, mängukonsoolile ja teistele skart seadmetele. Toetab Audio, L/R, CVBS in/out, RGB.
- EXT 2**  
Teine SCART ühendus. Toetab Audio, L/R, CVBS in/out, RGB.
- EXT 3**  
Komponent video (Y Pb Pr) ja audio L/R sisendi ühendus DVD mängijale, digitaalsele vastuvõtjale, mängukonsoolile ja teistele komponentvideo seadmetele.
- SPDIF OUT**  
SPDIF heli väljundi ühendus kodukinosüsteemile ja teistele audio süsteemidele.
- AUDIO OUT L/R**  
Heli väljund shink ühendaja kodukinosüsteemidele ja teistele audiosüsteemidele.
- TV ANTENNA (televiisori antenn)**
- HDMI 1/2/3**  
HDMI sisend ühendus Blu-ray diskimängijatele, digitaalvastuvõtjatele, mängukonsoolidele ja teistele kõrgdefiniitsiooniga seadmetele.

### ☰ Märkus

HDMI ühenduste arv võib varieeruda olenevalt televiisori mudelist.

- AUDIO IN**  
Minipesa ühendus personaalarvuti audio sisendile (kui ühendada personaalarvuti DVI-HDMI adapteriga).

### Külgmised ühendused

- Headphones (Kõrvaklapid)**  
Stereo minipesad.
- AUDIO L/R**  
Audio L/R sisendi ühendused komposiit ja S-Video seadmetele.
- VIDEO**  
Video sisend shink ühendus komposiit seadmetele.
- S-VIDEO**  
S-Video sisend ühendus S-Video seadmetele.
- USB**  
USB ühendus mälu seadmetele.
- HDMI**  
Lisa HDMI ühendus mobiilsetele kõrgdefiniitsiooniga seadmetele.
- COMMON INTERFACE**  
Ava Conditional Access Modules jaoks.

## 7 KANALITE INSTALLEERIMINE

3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage rohelist nuppu, et alustada uuendusega.
  - See võib võtta mõne minuti.
5. Kui uuendus on lõpetatud, vajutage punast nuppu, et naasta (**Channel installation**) (kanali installeerimise) menüüsse.
6. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### Digitaalse vastuvõtu testimine

Kui kasutate digitaalset ülekannet, saate kontrollida digikanalite signaalitugevuse kvaliteeti. See võimaldab muuta ja testida antenni või satelliitlaldrikut.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige (**TV menu**) (televisori menüü) > (**Installation**) (installeerimine) > (**Channel installation**) (kanali installeerimine) > (**Digital: Test reception**) (Digitaalne: vastuvõtu testimine).
2. Vajutage **►**, et siseneda (**Digital: Test reception**) (Digitaalne: vastuvõtu testimine) menüüsse.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage rohelist nuppu, et automaatselt alustada testi või sisestage manuaalselt kanali sagedus, mida soovite testida.
  - Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halvad, muutke antenni või satelliitlaldriku asukohta ja testige uuesti.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage kollast nuppu, et salvestada sagedus.
6. Vajutage punast nuppu, et naasta (**Channel installation**) (kanali installeerimise) menüüsse.
7. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### ☰ Märkus

Kui Teil on jätkuvalt probleeme digitaalse vastuvõtuga, kontakteeruge spetsialistiga.

### Demo käivitamine

1. Vajutage punast nuppu kaugjuhtimispuldil. Alternatiivselt vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja siis valige (**TV menu**) (televisori menüü) > (**Features**) (omadused) > (**Demo**).
2. Vajutage **►**, et siseneda (**Demo**) menüüsse.
3. Valige demo ja vajutage **OK**.
4. Vajutage punast nuppu, et väljuda.

### Tehaseseadete taastamine


Tehaseseadete taastamine taastab algsed pildi ja heliseadistused. Kanaliseadistused jäävad samaks.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige (**TV menu**) (televisori menüü) > (**Installation**) (installeerimine) > (**Factory settings**) (tehaseseaded).
2. Vajutage **►**, et siseneda (**Factory settings**) (tehaseseadete) menüüsse. (**Reset**) on märgistatud.
3. Vajutage **OK**, et taastada tehaseseaded..
4. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

## 5 TELEVIISORI KASUTAMINE


### Televisori vaatamine

#### Kanalite vahetamine

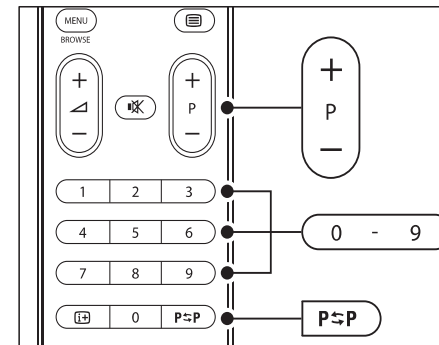


- Vajutage numbrit (1 kuni 999) või vajutage **– P +** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **PROGRAM +/-** televiisori küljel.
- Vajutage **P↔P Previous channel** (eelmine kanal) kaugjuhtimispuldil, et naasta eelmisele vaadatud telekanalile.

#### Kanalite vahetamine (digitaalse vastuvõtjaga)

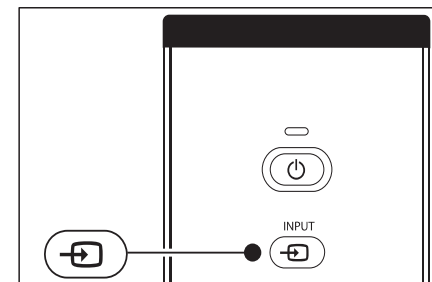

1. Lülitage sisse digitaalne vastuvõtja.
2. Vajutage **INPUT** kaugjuhtimispuldil.
3. Valige sisendallikas, millega Teie digitaalvastuvõtja on ühendatud.
4. Vajutage **OK**, et valida digitaalvastuvõtja.
5. Kasutage digitaalvastuvõtja kaugjuhtimispulti, et valida telekanaleid.

### Helitugevuse kohandamine

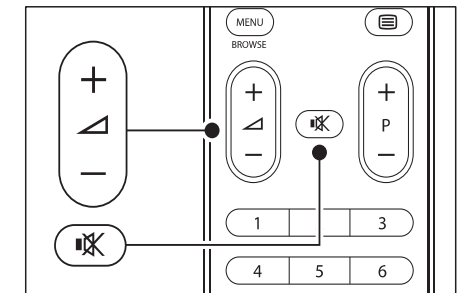


- Vajutage **▲ + / –** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **▲ VOLUME + –** (helitugevus +/-) televiisori küljel.
- Vajutage **✱** kaugjuhtimispuldil, et summutada heli. Vajutage **✱** uuesti, et heli taas kuuldavaks teha.

### ☰ Märkus

Kui kõrvaklapid on ühendatud, kohandage heli muutes kõrvaklappide helitugevust. Peate vajutama **✱** kaugjuhtimispuldil, et vaigistada televiisorikõlarite heli. **▲ VOLUME +/-** (helitugevus +/-) vajutamine paneb televiisori kõlarid jälle tööle.


### Ühendatud seadmete vaatamine

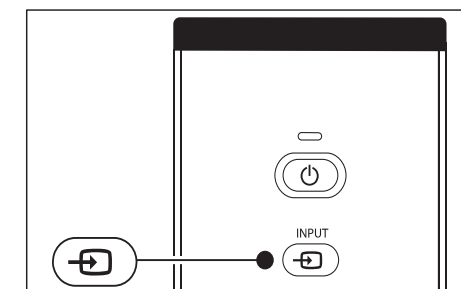

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage **INPUT** kaugjuhtimispuldil.
3. Valige sisendallikas, millega televiisor on ühendatud.
4. Vajutage **OK**, et valida seade.

## 5 TELEVIISORI KASUTAMINE

### Teleteksti kasutamine

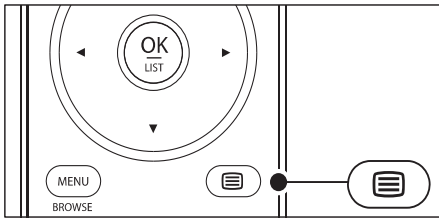

1. Vajutage **TELETEXT** (teletekst) kaugjuhtimispuldil.
  - Peamine indeksite lehekülg ilmub.
2. Lehekülje valimiseks:
  - Sisestage lehekülje number, kasutades numbriklahve.
  - Vajutage **– P +** või **▼/▲** et vaadata eelmist või järgmist lehekülge.
  - Vajutage värviklahve, et valida üht värvikoodiga menüüd ekraani alaosas.
3. Vajutage **TELETEXT** (teletekst) uuesti, et lülitada teletekst välja.

### \* Nõuanne

Vajutage **P Previous channel** (eelmine kanal), et naasta eelmisele vaadatud leheküljele.

Edasijõudnute informatsioon teleteksti kohta on saadaval (vaadake "Edasijõudnud teleteksti omaduste kasutamine" leheküljel 23).

## 7 KANALITE INSTALLEERIMINE

### Analoogkanalite häälestamine

Saate käsitsi analoogkanaleid häälestada, kui vastuvõtt on halb.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installeerimine) > (Channel installation) (kanali installeerimine) > (Analogue: manual installation) (analoog: manuaalne installeerimine) > (Fine tune) (häälestamine)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda **(Fine tune) (häälestamise)** menüüsse.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et kohandada sagedust.
4. Vajutage **◀**, kui olete valmis.
5. Valige **(Store current channel) (salvesta praegune kanal)**, et salvestada häälestatud kanal sama kanalinumbriga alla.
6. Vajutage **►**, et siseneda.
7. Vajutage **OK, (Done)** (valmis) ilmub.
8. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### Kanalite ümbernimetamine

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installeerimine) > (Channel installation) (kanali installeerimine) > (Rearrange) (ümberkorrastamine)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda **(Rearrange) (ümberkorrastamine)** nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼** (Rearrange) nimekirjas, et valida kanalit, mida soovite ümber nimetada.
4. Vajutage punast nuppu.
5. Vajutage **◀** ja **►**, et valida sümbolit või **▲** ja **▼**, et muuta sümbolit. Tühik, numbrid **(0-9)** ja teised sümbolid on **z** ja **A** vahel.
6. Vajutage rohelist nuppu või **OK**, et lõpetada.

### \* Nõuanne

Kustutage kõik sümbolid vajutades kollast nuppu. Kustutage vaid märgistatud sümbolid vajutades sinist nuppu.

### Kanalite mahainstalleerimine

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installeerimine) > (Channel installation) (kanali installeerimine) > (Start now) (alusta kohe)** on märgistatud.

**installation) (kanali installeerimine) > (Rearrange) (ümberkorrastamine).**

2. Vajutage **SYMBOL**, et siseneda **(Rearrange) (ümberkorrastamine)** nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida kanaleid, mida soovite maha installeerida või uuesti installeerida.
4. Vajutage rohelist nuppu, et maha installeerida või uuesti installeerida kanalit.
5. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### Kanalite ümberpaigutamine

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installeerimine) > (Channel installation) (kanali installeerimine) > (Rearrange) (ümberkorrastamine)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda **(Rearrange) (ümberkorrastamine)** nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida kanaleid, mida soovite ümber paigutada.
4. Vajutage kollast nuppu, et liigutada kanalit nimekirjas üles või sinist nuppu, et liigutada kanalit alla nimekirjas.
5. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### Manuaalselt kanalite nimekirja uuendamine

Kui televiisor on ooterežiimis, siis igal hommikul tehakse uuendus. Uuendus kontrollib, kas salvestatud kanalid ühtivad ülekantavate kanalitega. Kui kanal pole enam saadaval, kustutatakse see automaatselt nimekirjast.

Lisaks automaatsele uuendusele, saate uuendada nimekirja ka käsitsi.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (Installation) (installeerimine) > (Channel installation) (kanali installeerimine) > (Installation update) (installatsiooni uuendus)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda **(Installation update) (installatsiooni uuenduse)** menüüsse.
  - **Start now** (alusta kohe) on märgistatud.



## 7 KANALITE INSTALLEERIMINE

### Samm 4: Kanalite installeerimine

Teie televiisor otsib ja salvestab kõik saada olevad digitaalsed ja analoogkanalid kui ka digitaalsed raadiokanalid.

1. **Installation** (installeerimise) menüüs vajutage ▼, et valida **(Channel installation)** (kanali installeerimine).
2. Vajutage ►, et siseneda **(Channel installation)** (kanali installeerimise) menüüsse. **(Automatic installation)** (automaatne installeerimine) on märgistatud.
3. Vajutage ►, et valida **(Start now)** (alusta kohe).
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage rohelist nuppu, et alustada. Installeerimine võib võtta mõne minuti.
6. Kui kanalite otsing on lõpetatud, vajutage punast nuppu, et naasta **(Installation)** (installeerimise) menüüsse.
7. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### \* Nõuanne

Kui digitaalsed kanalid on leitud, võib nimekirjas esineda kanaleid tühja kanalinumbriga. Saate ümber nimetada, ümber paigutada või maha installeerida salvestatud kanaleid.

### Käitsi kanalite installeerimine

See peatükk kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada analoogkanaleid käitsi.

### Samm 1: Süsteemi valimine

#### ➡ Märkus

Minge sammu 2 juurde, kui süsteemi seadistused on õiged.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu)** (televiisori menüü) > **(Installation)** (installeerimine) > **(Channel installation)** (kanali installeerimine) > **(Analogue: Manual installation)** (analoog: manuaalne installeerimine).

| Installation       | Languages           |
|--------------------|---------------------|
| Languages          | Menu language       |
| Country            | Preferred audio     |
| Time zone          | Preferred subtitles |
| Channel install... | Hearing impaired    |
| Preferences        |                     |
| Connections        |                     |
| ...                |                     |

2. Vajutage ►, et siseneda **(Channel list)** (kanalinimekirja) menüüsse. **(System)** (süsteem) on märgistatud.
3. Vajutage ►, et siseneda **(System)** (süsteemi) menüüsse.
4. Vajutage ▲ või ▼, et valida oma riik või regioon.
5. Vajutage ◀, et naasta **(Channel installation)** (kanali installeerimise) menüüsse.

### Samm 2: Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu)** (televiisori menüü) > **(Installation)** (installeerimine) > **(Channel installation)** (kanali installeerimine) > **(Analogue: Manual installation)** (analoog: manuaalne installeerimine) > **(Search)** (otsing).
2. Vajutage ►, et siseneda **(Search)** (otsingu) menüüsse.
3. Vajutage punast nuppu ja kasutage numbriklahve kaugjuhtimispuldil, et manuaalselt sisestada kolmekohaline sagedus. Alternatiivselt vajutage rohelist nuppu, et automaatselt otsida järgmist kanalit.
4. Vajutage ◀ kui leitakse uus kanal.
5. Valige **(Store as new channel)** (salvestage uus kanalina), et salvestada uus kanal uue kanali numbri alla.
6. Vajutage ►, et siseneda.
7. Vajutage **OK**, **(Done)** (valmis) ilmub.
8. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.


## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

See peatükk aitab Teid keerulisemate televiisori funktsioonidega.

### Kaugjuhtimispuldi ülevaade

See peatükk pakub detailset ülevaadet kaugjuhtimispuldi omadustest.

1. **Standby (ooterežiim)**  
Lülitab televiisori sisse ooterežiimist või tagasi ooterežiimi.
2. **INPUT (sisend)**  
Valib ühendatud seadmed.
3. **Dual Screen (kaksikekraan)**  
Poolitab praeguse kanali või allika vasakusse ekraaniossa. Teletekst ilmub paremale.
4. **Picture format (pildiformaat)**  
Valib pildiformaadi.
5. **Värvinupud**  
Valib ülesandeid või teleteksti lehekülgi.
6. **GUIDE**  
Lülitab elektroonilise programmijuhi sisse või välja. Aktiivne vaid digitaalsete kanalitega.
7. **OK**  
Võimaldab ligipääsu **(All channels)** (kõikide kanalite) menüüle või aktiveerib seadistuse.
8. **Navigeerimise nupud**  
Üles ▲, Alla ▼, Vasakule ◀ ja Paremale ► navigeerimiseks menüüs.
9. **Teletext (teletekst)**  
Lülitab teleteksti sisse või välja.
10. **Program +/- (kanal +/-)**  
Lülitab eelmisele või järgmisele kanalile.
11. **Mute (summuta)**  
Summutab või taastab heli.
12. **Numbrinupud**  
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.
13. **Previous channel P<P (eelmine kanal)**  
Naaseb viimati vaadatud kanalile.
14. **INFO**  
Kuvab kanali informatsiooni, kui see on saadaval.
15. **Volume +/- (helitugevus +/-)**  
Suurenda või vähendab helitugevust.
16. **MENU (menüü)**  
Lülitab **(All channels)** (kõikide kanalite) menüü sisse või välja.
17. **OPTION (valik)**  
Aktiveerib **(Quick access)** (kiire ligipääsu) menüü.

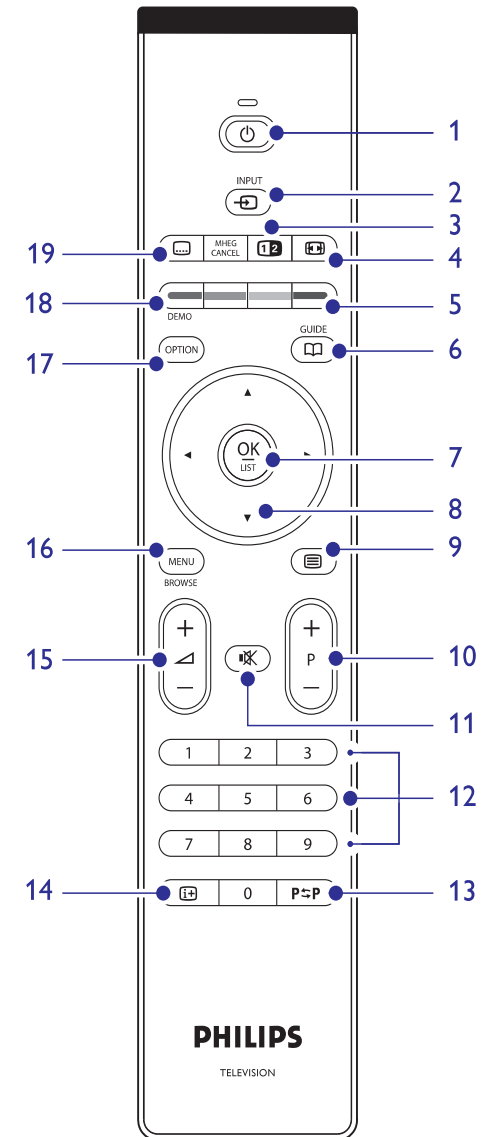


18. **DEMO**  
Lülitab **(Demo)** menüü sisse või välja.
19. **Subtitle (subtiitrid)**  
Aktiveerib või deaktiveerib subtiitrid.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS


### Televiisori menüüde kasutamine

Ekraanipealne menüü aitab Teil installeerida oma televiisorit, kohandada pildi- ja heliseadistusi ning võimaldab ligipääsu teistele omadustele. See peatükk kirjeldab, kuidas navigeerida menüüdes.

#### Peamenüüle ligipääsemine

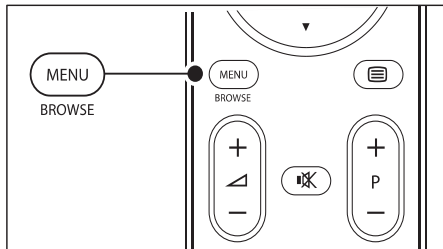


1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil, et kuvada peamenüüd.

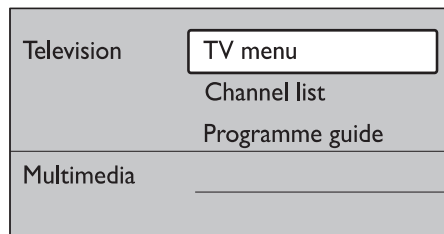


2. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda. Peamenüü pakub järgnevaid funktsioone:
  - **(TV menu)** (televiisori menüü)  
Valige see menüü installamiseks, pildi-, heliseadistuste ja teiste seadistuste seadistamiseks.
  - **(Channel list)** (Kanalite nimekirja)  
Valige see menüü kanalite nimekirja kuvamiseks. Looge oma lemmik kanalite nimekirja siin.
  - **(Programme guide)** (programmijuhud)  
Saadaval, kui digitaalsed kanalid on installeeritud, see menüü kuvab informatsiooni digitaalsetest kanalitest.
  - **(Multimedia)** (multimeedia)  
Valige see menüü, et vaadata fotosid või kuulata USB seadmelt muusikat (vaadake "Fotode vaatamine ja muusika kuulamine" leheküljel 29).

### Peamenüü kasutamine


Alljärgnev näide kirjeldab, kuidas kasutada peamenüüd.

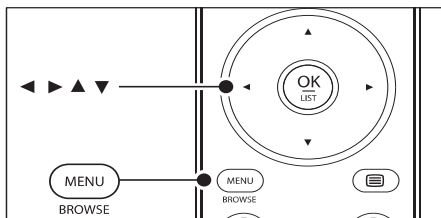


1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil, et kuvada peamenüüd.

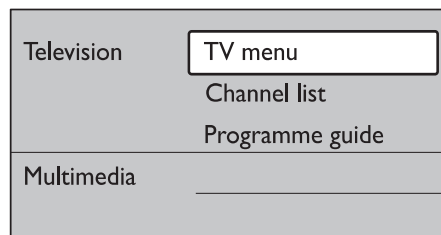

2. Vajutage **▶**, et siseneda **(TV menu)** (televiisori menüüsse).

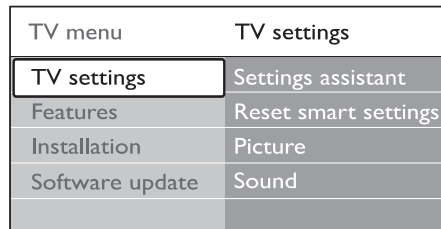

3. Vajutage **▶**, et siseneda **(TV Settings)** (televiisori seadistuste) menüüsse.

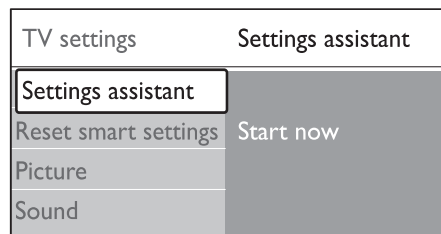

## 7 KANALITE INSTALLEERIMINE

Esmakordselt televiisorit seadistades, palutakse Teil valida sobiv menüü keel ja digitaalsed raadiokanalid (kui saadaval).

See peatükk pakub juhiseid, kuidas uuesti installeerida kanaleid kui ka teisi kanalite installaerimise funktsioone.

### Märkus

Kanalite üleinstallaerimine muudab **(All channels)** (kõikide kanalite) nimekirja.

### Kanalite installaerimine automaatselt

See peatükk kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada kanaleid automaatselt. Instruksioonid on nii digitaalsetele kui ka analoogkanalitele.

#### Samm 1: Menüü keele valimine

Minge kohe 3 sammu juurde, kui Teie keelseadistused on õiged.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu)** (televiisori menüü) > **(Installation)** (installaerimine) > **(Languages)** (keeled).

| Installation       | Languages           |
|--------------------|---------------------|
| Languages          | Menu language       |
| Country            | Preferred audio     |
| Time zone          | Preferred subtitles |
| Channel install... | Hearing impaired    |
| Preferences        |                     |
| Connections        |                     |
| ...                |                     |

2. Vajutage **▶**, et siseneda **(Language)** (keelte) menüüsse.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida keel.
4. Vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Vajutage **◀**, et naasta **(Installation)** (installaerimise) menüüsse.

Lisaks menüü keeltele saate muuta järgnevaid keelseadistusi läbi **(Language)** (keele) menüü (ainult digitaalsetele kanalitele):

- **Preferred audio** (eelistatud audio)  
Valib ühe saada olevatest audio keeltest Teie eelistatud audio keeleks.
- **Preferred subtitles** (eelistatud subtiitrid)  
Valib ühe saada olevatest subtiitrite keeltest (vaadake "Digitaalse telekanali subtiitrite keele valimine" leheküljel 28).
- **Hearing impaired** (kuulmispuue)  
Kui saadaval, valige **(On)** (sees), et kuvada vaegkuuljate versiooni eelistatud audio ja subtiitrite keeles.

#### Samm 2: Riigi valimine

Valige riik, kus asute. Televiisor installaerib ja paigaldab kanalid vastavalt Teie asukohamaale.

### Märkus

Minge 3. sammu juurde, kui riigi seadistused on õiged.

1. **Installation** (installaerimise) menüüd vajutage **▼**, et valida **(Country)** (riik).
2. Vajutage **▶**, et siseneda nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida riik.
4. Vajutage **◀**, et naasta **(Installation)** (installaerimise) menüüsse.

#### Samm 3: Ajavööndi valimine

See valik on saadaval vaid erinevate ajavöönditega riikidele. Jätke see samm vahele, kui see pole saadaval.

1. **Installation** (installaerimise) menüüs vajutage **▼**, et valida **(Time zone)** (ajavöönd).
2. Vajutage **▶**, et siseneda nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida ajavöönd.
4. Vajutage **◀**, et naasta **(Installation)** (installaerimise) menüüsse.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Uuendage tarkvara (analoogülekanne)

Enne selle protseduuri läbiviimist:

- Varuge aega uuenduse läbiviimiseks.
- Kontrollige, et Teil on olemas USB seade vähemalt 64 MB vaba ruumiga.
- Kontrollige, et Teil on ligipääs arvutile, millel on USB sisend ja ligipääs Internetile.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (Software update) (tarkvara uuendus) > (Update assistant) (uuenduse abiline)**.
2. Valige **(Start now)** (alusta kohe).
3. Sisestage USB seade ja vajutage rohelist nuppu. ID fail kopeeritakse USB seadmele.
4. Vajutage rohelist nuppu, et lõpetada.
5. Ühendage USB seade arvutiga.
6. Arvutis avage USB seade ja topelt klõpsake "Update" (uuendus) HTML faili peale.
7. Järgige ekraanipealseid juhiseid, et viia uuendus lõpuni.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

4. Vajutage ▼, et valida **(Picture)** (pilt).

| TV settings          | Picture                 |
|----------------------|-------------------------|
| Settings assistant   | Contrast                |
| Reset smart settings | Brightness              |
| Picture              | Colour                  |
| Sound                | Hue                     |
|                      | Sharpness               |
|                      | Tint                    |
|                      | Pixel Plus              |
|                      | HD Natural Motion       |
|                      | Dynamic contrast        |
|                      | Noise reduction         |
|                      | MPEG artefact reduction |
|                      | Colour enhancement      |
|                      | Active Control          |
|                      | Light sensor            |
|                      | Picture format          |

5. Vajutage ►, et siseneda **(Picture)** (pildi) seadistustesse.

| Picture           | Contrast |
|-------------------|----------|
| Contrast          | 90       |
| Brightness        | 47       |
| Colour            | 52       |
| Hue               | 0        |
| Sharpness         | 4        |
| Tint              |          |
| Pixel Plus        |          |
| HD Natural Motion |          |

6. Vajutage ►, et valida **(Brightness)** (eredus).

| Picture           | Brightness |
|-------------------|------------|
| Contrast          | 98         |
| Brightness        | 47         |
| Colour            | 52         |
| Hue               | 0          |
| Sharpness         | 4          |
| Tint              |            |
| Pixel Plus        |            |
| HD Natural Motion |            |

7. Vajutage ►, et siseneda **(Brightness)** (ereduse) seadistustesse.

| Brightness |
|------------|
|            |

8. Vajutage ▲/▼, et kohandada seadistusi.
9. Vajutage ◀, et naasta **(Picture)** (pildi) seadistustesse või vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### ⓘ Märkus

Rohkem valikuid on saadaval, kui digikanalid on installeeritud või neid kantakse üle.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS


### Kiire ligipääsumenüü kasutamine

**(Quick access)** (kiire ligipääsu) menüü võimaldab otsest juurdepääsu mõningatele tihti vajaminevatele menüüdele.

#### Märkus

Kui digikanalid on installeeritud ja neid kantakse üle, siis vajalikud digitaalsed valikud kuvatakse **(Quick access)** (kiire ligipääsu) menüüs.

1. Vajutage **OPTION** (valik) kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage või valige: **▲/▼**
  - **Audio language** (audio keel) (digitaalne)
  - **Subtitle language** (subtiitrite keel) (digitaalne)
  - **Subtitle** (subtiitrid)
  - **Picture format** (pildiformaat)
  - **Equalizer** (ekvalaiser/tasakaalustaja)
  - **Clock** (kell)
3. Vajutage **OK**, et kuvada valitud menüüd.
4. Vajutage **▲, ▼, ◀, ▶** Navigatsiooni nuppe, et kohandada menüü seadistusi.

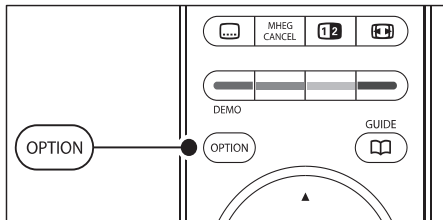

5. Vajutage **OPTION** (valik), et väljuda menüüst.

### Kella kuvamine või peitmine

1. **Quick access** (kiire ligipääsu) menüüs valige **(Clock)** (kell) ja vajutage **OK**, et kuvada kella aega püsivalt.
2. Vajutage **OPTION** (valik) ja vajutage **▲/▼**, et valida **(Clock)** (kell) uuesti.
3. Vajutage **OK**, et peita kell.

| Quick access      |
|-------------------|
| Audio language    |
| Subtitle language |
| Subtitle          |
| Picture format    |
| Equalizer         |
| Clock             |

### Pildi- ja heliseadistuste kohandamine

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada pildi ja heli seadistusi.

### Seadistuste abilise kasutamine

Kasutage **(Settings assistant)** (seadistuste abilist), et see juhataks Teid läbi pildi ja heli seadistuste.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu)** (televisori menüü) > **(TV Settings)** (televisori seadistused) > **(Settings assistant)** (seadistuste abiline).
2. Vajutage **▶**, et siseneda.
3. Vajutage **OK**, et **(Start now)** (alustada kohe).
4. Vajutage rohelist nuppu kaugjuhtimispuldil, et alustada abilisega.
5. Vajutage **◀** või **▶**, et valida otsuse tegemiseks kas vasak või parem pool.
6. Vajutage rohelist nuppu, et minna järgmise seadistuseni.
  - Läbite mitmed seadistused. Kui olete lõpetanud, palutakse Teil seadistused salvestada.
7. Vajutage **rohelist nuppu**, et salvestada kõik seadistused.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Muusika kuulamine

1. Pärast USB seadme ühendamist televisoriga, vajutage **▶**, et siseneda **(Multimedia)** (multimeedia) menüüsse.
2. Valige **(Music)** (muusika), seejärel vajutage **▶**, et siseneda **(Music)** (muusika) kausta.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida laul või muusika album.
4. Vajutage **OK**, et mängida valitud lugu või album.

### Muusika seadistused

- **No details/More details** (pole/rohkem detaile)  
Kuvab failinime.
- **Repeat one/all** (korda ühte/kõiki)  
Kordab lugu või albumit.
- **Shuffle** (sega)  
Mängib lugusid suvalises järjekorras.

### Slaidi show vaatamine muusikaga

Saate vaadata oma piltidest slaidi shows samal ajal taustamuusikat kuulates.

1. Valige muusikaalbum esmalt ja vajutage **OK**.
2. Valige vaadatav kaust ja vajutage **OK**.

### Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne ülekandmine on saadaval, installeeritakse raadiokanalid automaatselt installeerimise ajal. Saate ümber paigutada digitaalseid raadiokanaleid pärast installatsiooni (vaadake "Kanalite ümber paigutamine" leheküljel 35).

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. **(All channels)** (kõikide kanalite) menüü kuvatakse.
2. Kasutage numbrilahve, et valida raadiokanal.
3. Vajutage **OK**.

### Televisori tarkvara uuendamine

Philips proovib pidevalt oma tooteid parandada ja soovib uuendada televisori tarkvara, kui uuendused on saadaval. Vaadake [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) uuenduste kättesaadavusest.

### Praeguse tarkvaraversiooni vaatamine

- Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu)** (televisori menüü) > **(Software update)** (tarkvara uuendus) > **(Current software info)** (praeguse tarkvara info).

### Tarkvara uuenduste olemasolu kontrollimine

Philips kannab perioodiliselt üle teateid digitaalse ülekandega, kui tarkvara uuendused on olemas.

- Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu)** (televisori menüü) > **(Software update)** (tarkvara uuendus) > **(Announcement)** (teadaanded).

### Tarkvara uuendamine (digitaalne ülekanne)

Digitaalset ülekannet (DVB-T) kasutades, saab televisior automaatselt informatsiooni tarkvara uuenduste kohta. Kui saate otse ekraanile teate, uuendage oma tarkvara:

- Valige **(Now)** (nüüd) (soovituslik), et uuendada tarkvara koheselt.
- Valige **(Later)** (hiljem), et saada hiljem meeldetuletus tarkvara uuendusest.
- Valige **(Cancel)** (tühistage), et väljuda uuendusest (pole soovituslik). Kui tühistate uuenduse, uuendage tarkvara manuaalselt, vajutades **MENU** (menüü) ja valides **(TV menu)** (televisori menüü) > **(Software update)** (tarkvara uuendus) > **(Local updates)** (kohalikud uuendused). Järgige ekraanipealseid juhiseid.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### USB seadme lahti ühendamine

#### ! Ettevaatust

USB seadme kahjustuste vältimiseks järgige alati allkirjeldatud juhiseid.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil, et väljuda (**Multimedia**) (multimeedia) menüüst.
2. Oodake 5 sekundit enne USB seadme lahtiühendamist.

### Fotode vaatamine

1. Pärast USB seadme ühendamist televiisoriga, vajutage **►**, et siseneda (**Multimedia**) (multimeedia) menüüsse. (**Picture**) (foto) on märgistatud.

| USB     | Picture     |
|---------|-------------|
| Picture | Afrika_2001 |
| Music   | Paris_2006  |
|         | My_car.jpg  |
|         | Jean.jpg    |
|         | Mary.jpg    |

2. Vajutage **►**, et siseneda (**Picture**) (foto) kausta.

| Picture     | Afrika_2001  |
|-------------|--------------|
| Afrika_2001 | Kenya.jpg    |
| Paris_2005  | Congo.jpg    |
| My_car.jpg  | Victoria.jpg |
| Jean.jpg    | Dakar.jpg    |
| Mary.jpg    | Cairo.jpg    |

3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida foto või fotoalbum USB seadmelt.

| Afrika_2001  | Afrika_2001 |
|--------------|-------------|
| Kenya.jpg    |             |
| Congo.jpg    |             |
| Victoria.jpg |             |
| Dakar.jpg    |             |
| Cairo.jpg    |             |
|              | Kenya.jpg   |

4. Vajutage **OK**, et vaadata fotosid või alustada albumis olevate fotode pildishowd.
5. Vajutage **OK**, et peatada slideshow. Vajutage **OK** uuesti, et jälle alustada.
6. Vajutage ühte värvinuppudest kaugjuhtimispuldil, et viia läbi üht funktsiooni, mis on ekraani allosas kuvatud.
7. Vajutage sinist nuppu, et peatada show ja vaadata rohkem funktsioone. Kui funktsioonide riba kaob, vajutage ükskõik millist värvinuppu, et panna see uuesti ilmuma.
8. Vajutage **◀** ja valige uus pilt või uus album.

### Slaidi show seadistused

- **No details/More details** (Pole detaile/Rohkem detaile)  
Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja järgmise pildi slaidi shows.
- **Transitions** (üleminek)  
Kuvab võimalikke piltide ülemineku viise. Vajutage **▲** või **▼**, et valida ja vajutada **OK**, et aktiveerida.
- **Slide time** (slaidi aeg)  
Määrake piltide üleminekuks viivitus aeg. (**Short**) (lühike), (**Medium**) (keskmine) või (**Long**) (pikk).
- **Rotate** (keera)  
Keerab pilti.
- **Zoom** (suum)  
Kuvab suumimise suurenduse valikud.
- **Start show/Stop show** (alustab/lõpetab show)  
Alustab või lõpetab slaidi show.

### Piltide ja minipiltide vaatamine

Minipildid võimaldavad Teil vaadata pilte ülevaatlisus formaadis.

1. Valige pildialbum.
2. Vajutage **►**, et siseneda pildinimekirja.
3. Vajutage rohelist nuppu.
4. Vajutage **▲** või **▼**, **►** või **◀**, et mürgistada pilti.
5. Vajutage **OK**, et vaadata pilti.
6. Vajutage **◀**, et naasta minipiltide ülevaatesse.
7. Vajutage rohelist nuppu uuesti, et naasta piltide nimekirja.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Pildiseadistuste kohandamine

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada pildiseadistusi.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige (**TV menu**) (**televiisori menüü**) > (**TV Settings**) (**televiisori seadistused**) > (**Picture**) (**pilt**).

| TV settings          | Picture                 |
|----------------------|-------------------------|
| Settings assistant   | Contrast                |
| Reset smart settings | Brightness              |
| Picture              | Colour                  |
| Sound                | Hue                     |
|                      | Sharpness               |
|                      | Tint                    |
|                      | Pixel Plus              |
|                      | HD Natural Motion       |
|                      | Dynamic contrast        |
|                      | Noise reduction         |
|                      | MPEG artefact reduction |
|                      | Colour enhancement      |
|                      | Active Control          |
|                      | Light sensor            |
|                      | Picture format          |

2. Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
3. Vajutage **▲▼**, et valida seadistus:
  - **Contrast** (kontrastsus)  
Muutke eredate osade taset pildil, jättes tumedad osad muutmata.
  - **Brightness** (eredus)  
Muutke valguse taset pildis.
  - **Colour** (värv)  
Muudab küllastatuse taset.
  - **Hue** (värvitoon)  
Kui kantakse üle NTSC, siis see tase kompenseerib värvi varieeruvuse.
  - **Sharpness** (teravus)  
Muudab detailide teravuse taset.
  - **Tint** (toon)  
Seadistab värvid (**Normal**) (normaalseks), (**Warm**) (soojaks) (punakaks) või (**Cool**) (jahedaks) (sinakaks). Valige (**Custom**), et teha oma seadistusi.

- **Custom tint** (oma toon)  
Kui valitakse (**Custom**) **Tint** (tooni) menüüs, järgige ekraanipealseid juhiseid, et muuta:
  - (**R-WP**) (Punase Valge Punkte)
  - (**G-WP**) (Rohelise Valge Punkte)
  - (**B-WP**) (Sinise Valge Punkte)
  - (**R-BL**) (Punase Musta Taset)
  - (**G-BL**) (Rohelise Musta Taset)
- **Pixel Plus**  
Võimaldab või lülitab välja Pixel Plus HD, mis muudab iga piksli sobilikuks kõrvaloleva piksliga. See võimaldab suurepärasest kõrgekvaliteetset kujutist.
- **HD Natural Motion** (HD loomulik liikumine)  
Vähendab välja ja joone vöbelust ning taasloob sujuvat liikumist, eriti filmides. Määrake tasemeks Maximum (maksimaalne), Minimum (minimaalne) või Off (väljas).
- **Dynamic contrasts** (dünaamiline kontrastsus)  
Võimendab kontrasti pildidel, kui kujutised muutuvad. Määrake tasemeks Maximum (maksimaalne), Medium (keskmine), Minimum (minimaalne) või Off (väljas). Soovitatakse Mediumi (keskmist).
- **Noise reduction** (müra vähendamine)  
Filtreerib ja vähendab müra pildil. Määrake tasemeks Maximum (maksimaalne), Minimum (minimaalne) või Off (väljas).
- **MPEG artefact reduction** (MPEG artefakti vähendamine)  
Muudab sujuvaks digitaalse pildi ülekannet. Lülitab MPEG artefakti vähendamise On (sisse) või Off (välja).
- **Colour enhancement** (värvide võimendamine)  
Muudab värvid erksamaks ja parandab eredat värvi detailide resolutsiooni. Määrake tasemeks Maximum (maksimaalne), Medium (keskmine), Minimum (minimaalne) või Off (väljas).
- **Active Control** (aktiivne kontroll)  
Parandab kõik sissetulevad signaalid, et pakkuda parimat võimalikku pilti. Lülitage aktiivne kontroll On (sisse) või Off (välja).
- **Light sensor** (valguse sensor)  
Kohandab pildiseadistusi sobilikuks toa valgusega. Lülitage valguse sensor On (sisse) või Off (välja).
- **Picture format** (pildiformaat)  
Muudab pildiformaadi sisuga sobivaks (vaadake "Pildiformaadi muutmise" leheküljel 20).



## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Smart seadistuste kasutamine


Lisaks käsitsi pildiseadistustele, saate kasutada smart seadistusi, et seada oma televiisor eelseadistatud pildi ja heliseadistustele.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televiisori menüü) > (TV Settings) (televiisori seadistused) > (Reset smart settings) (seadistage smart seadistused)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida üks alljärgnevatest seadistustest:
  - **Current** (praegune)  
Rakendab käsitsi valitud pildi ja heliseadistused.
  - **Standard** (standartne)  
Rakendab loomuliku pildi- ja heliseadistused, mis on sobilikud enamusele elamistubadest.
  - **Vivid** (erk)  
Rakendab suurepärase pildi- ja heliseadistused, sobilikud ereda ümbruskonnaga.
  - **Movie** (film)  
Rakendab dünaamilise pildi- ja heliseadistused, sobilikud kinolikuks kogemuseks.
4. Vajutage rohelist nuppu, et salvestada valik.


### Pildiformaadi muutmine

Muutke pildiformaati, et see sobiks sisuga.

1. Vajutage **Picture format** (pildiformaat) kaugjuhtimispuldil. Alternatiivselt vajutage **(TV menu) (televiisori menüü) > (TV Settings) (televiisori seadistused) > (Picture) (pilt) > (Picture format) (pildiformaat)**.

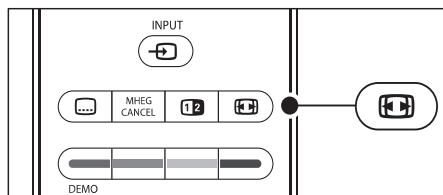


2. Vajutage **▲** või **▼**, et valida üks järgnevatest ildiformaatidest:
  - **Auto format** (automaatne formaat) (mitte personaalarvutile)  
Võimaldab pildil automaatselt täita ekraani. Subtiitrid jäävad nähtavale.

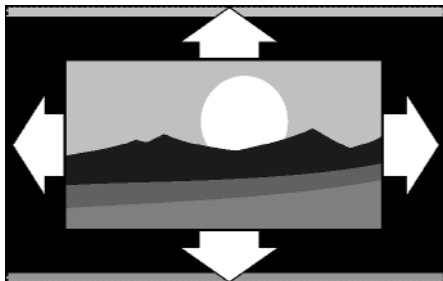

### Märkus


Soovitage kasutada **(Auto format)** (automaatset formaati) minimaalseks ekraani moonutuseks.

- **Super zoom** (super suum) (mitte HDle)

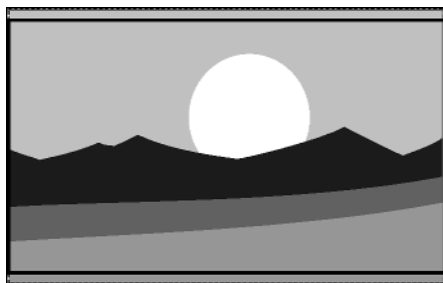

Eemaldab mustad ääred 4:3 ülekannete puhul minimaalse moonutusega.

- **4:3** (mitte HDle)

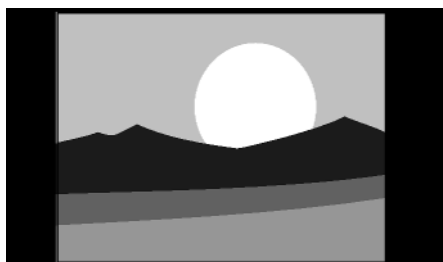

Kuvab klassikalise 4:3 formaadi.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

| TV menu         | Features          |
|-----------------|-------------------|
| TV settings     | Subtitle          |
| Features        | Subtitle language |
| Installation    | Sleeptimer        |
| Software update | Child lock        |
|                 | Set/Change code   |
|                 | On timer          |
|                 | Common interface  |
|                 | Demo              |

7. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **(On)** (sees), et kuvada subtiitrid alati sees või **(On during mute)** (sees summutatuse ajal), et kuvada subtiitrid, siis kui heli on summutatud **⏸** nupuga kaugjuhtimispuldil.
8. Vajutage **OK**, et naasta **(Features)** (omadused) menüüsse.

### Märkus

Peate võimaldama subtiitrid igale analoogkanalile.

### Subtiitrite võimaldamine digitaalsetele kanalitele

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil, et valida **(TV menu) (televiisori menüü) > (Features) (omadused) > (Subtitle) (subtiitrid)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.

| TV menu         | Features          |
|-----------------|-------------------|
| TV settings     | Subtitle          |
| Features        | Subtitle language |
| Installation    | Sleeptimer        |
| Software update | Child lock        |
|                 | Set/Change code   |
|                 | On timer          |
|                 | Common interface  |
|                 | Demo              |

3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **(On)** (sees), et kuvada subtiitrid alati sees või **(On during mute)** (sees summutatuse ajal), et kuvada subtiitrid, siis kui heli on summutatud **⏸** nupuga kaugjuhtimispuldil.
4. Vajutage **OK**, et naasta **(Features)** (omadused) menüüsse.

### Digitaalsetele telekanalitele subtiitrite keele valimine

### Märkus

Kui valite subtiitrite keele digitaalsetele telekanalile, nagu allpool kirjeldatud, **(Installation)** (installaerimise) menüüs valitud subtiitrite keelt ei rakendata.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil, et valida **(TV menu) (televiisori menüü) > (Features) (omadused) > (Subtitle) (subtiitrid)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda saada olevate keelte nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida subtiitrite keelt.
4. Vajutage **OK**.

### Fotode vaatamine ja muusika kuulamine

Ühendage väline USB seade ja vaadake pilte (ainult JPEG formaat) või kuulake muusikat (MP3 või Linear PCM formaadid ainult).

### Märkus

Philips ei vastuta selle eest, kui Teie USB seadet ei toetata ega ei võta Philips vastu ka kaebusi kahjustuste või kaduma läinud informatsiooni eest.

### USB seadme ühendamine

Kui televiisor on sisse lülitatud, ühendage USB seade USB pordiga televiisori küljel (vaadake "Seadmete ühendamine" leheküljel 41). Peamenüü ilmub automaatselt ja USB seadme nimi on märgistatud **(Multimedia)** (multimeedia) kõrval.

| Television | TV menu         |
|------------|-----------------|
|            | Channel list    |
|            | Programme guide |
| Multimedia |                 |



## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Lapseluku menüüsse sisenemine

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (Features) (omadused) > (Child lock) (lapselukk)** ja vajutage **►**, et sisestada oma kood.
2. Sisestage oma kood numbrinuppudega.

### Kõikide kanalite ja ühendatud seadmete lukustamine või lahti võtmine

1. **Child lock** (lapselukk) menüüs valige **(Lock)** (lukusta) või **(Unlock)** (lukusta lahti).
2. Vajuta **OK**.

### Saate või kanalite lukustamine kindlal ajal

1. **Child lock** (lapseluku) menüüs valige **(Custom lock)**.

| Child lock  | Custom lock     |
|-------------|-----------------|
| Lock        | Lock after      |
| Custom lock | Channel lock    |
| Unlock      | Parental rating |

2. Vajutage **►**, et siseneda **(Custom lock)** menüüsse.
3. Vajutage **►** uuesti, et siseneda **(Lock after)** (lukusta pärast) menüüsse.
4. Valige **(On)** (sees), et võimaldada **(Time lock)** (ajalukk).
5. Vajutage **◀**.
6. Valige **(Time)** (aeg).
7. Vajutage **►**.
8. Sisestage aeg **▲** või **▼** või **►**.
9. Vajutage **OK**.

### Ühe või enama kanali ja ühendatud seadme lukustamine

1. **Child lock** (lapseluku) menüüs valige **(Custom lock)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **(Channel lock)** (kanali lukk).

4. Vajutage **►**.
5. Vajutage **▲** või **▼**, et valida kanal või seade, mida soovite lukustada või lahti lukustada.
6. Iga valiku juures vajutage **OK**, et lukustada või lahti lukustada kanal või seade.

### Vanemlik hinnang

Mõned digitaalsaadete ülekandjad hindavad oma saateid vastavalt vanusesobilikkusele. Saate seada televiisori näitama vaid saateid, mis on hinnatud Teie lapsele sobiliku vanusega.

1. **Child lock** (lapselukk) menüüs valige **(Custom lock)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **(Parental rating)** (vanemlik hinnang).
4. Vajutage **►**.
5. Vajutage **▲** või **▼**, et valida vanusehinnang.
6. Vajutage **MENU**, et väljuda **(Child lock)** (lapseluku) menüüst.

### Subtiitrite kasutamine

Saate võimaldada subtiitrid igale telekanalile. Subtiitrid kantakse üle läbi teleteksti või DVB-T digitaalse ülekande. Digitaalse ülekandega, on Teil lisavalik, valida endale eelistatud subtiitrite keel.

### Subtiitrite võimaldamine analoogtelekanalitel


1. Valige analoogtelekanal.
2. Vajutage **☰** **TELETEXT** (teletekst) kaugjuhtimispuldil.
3. Sisestage kolme numbrikohaga subtiitrite leheküljenumber.
4. Vajutage **☰** **TELETEXT** (teletekst), et lülitada välja teleteksti.
5. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (Features) (omadused) > (Subtitle) (subtiitrid)**.
6. Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### ☰ Märkus

Pidev **4:3** pildiformaadi kasutamine võib põhjustada ekraani moonutust. Soovitame kasutada **(Auto format)** (automaatset formaati).


- **Movie expand 14:9** (filmilaiendusega 14:9) (mitte HDle)  
Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9 formaadiks.

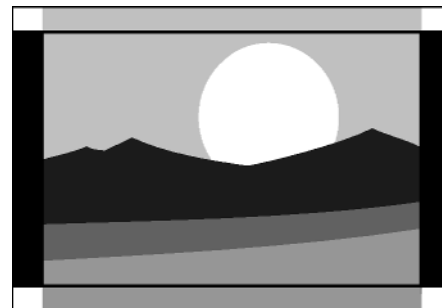

### ☰ Märkus


Pidev **4:9** pildiformaadi kasutamine võib põhjustada ekraani moonutust. Soovitame kasutada **(Auto format)** (automaatset formaati).

- **Movie expand 16:9** (filmilaiendusega 16:9) (mitte HDle)

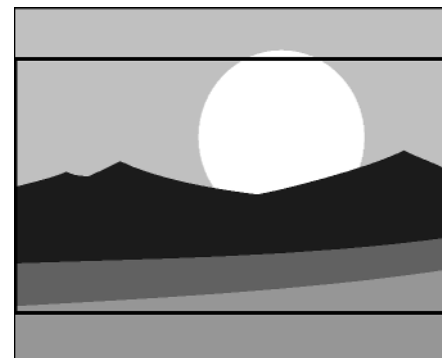


Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9 formaadiks.

### - Wide screen (laekraan)

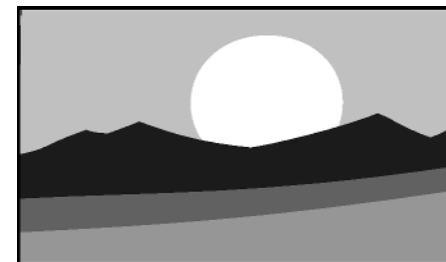

Venitab klassikalise 4:3 formaadi 16:9 formaadiks.

- **Unscaled** (muutmata) (ainult HDle ja personaalarvutile)

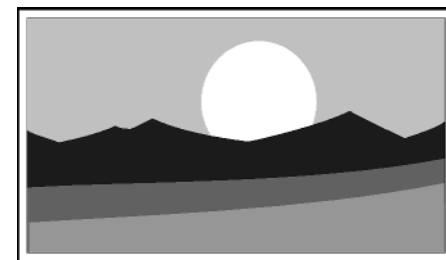

Maksimaalne teravus, kuigi moonutused võivad esineda äärtes. Ka mustad ääred võivad ilmuda personaalarvuti piltidega.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Heliseadistuste kohandamine

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada heliseadistusi.

- Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (TV Settings) (televisori seadistused) > (Sound) (heli)**.

| TV settings          | Sound                |
|----------------------|----------------------|
| Settings assistant   | Equalizer            |
| Reset smart settings | Volume               |
| Picture              | Balance              |
| Sound                | Audio language       |
|                      | Dual I/II            |
|                      | Mono/Stereo          |
|                      | Surround mode        |
|                      | Headphone volume     |
|                      | Auto volume leveling |
|                      | Delta volume         |
|                      | Auto surround        |

- Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
- Vajutage **▲** või **▼**, et valida üks alljärgnevatest seadistustest:
  - Equalizer** (ekvalaiser)
 

Muudab heli bassi ja kõrgeid toone. Valige iga vöö, et muuta seadistusi. Alternatiivselt vajutage värvinuppe, et valida eeldefineeritud ekvalaiser seadistused:

    - Standard** (standartne)
 

Ekvalaiser on seadistatud neutraalseks.
    - Speech** (kõne)
 

Ekvalaiser seadistused maksimaliseeritud kõnepõhisele audiole.
    - Multimedia** (multimeedia)
 

Seadistused maksimaliseeritud erinevatele audio tüüpidele.
    - Music** (muusika)daa
 

Seadistused maksimaliseeritud muusikale.
  - Volume** (helitugevus)
 

Muudab helitugevust.

### \* Nõuanne

Võimaldamaks või mittevõimaldamaks helinäidikut, mis ilmub, kui muudate helitugevust, vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (Installation) (installimine) > (Preferences) (eelistused)**. Vajutage **►**, et siseneda nimekirja ja valige **(Volume bar on) (helitugevusenäidik sees) või (Volume bar off) (helitugevusenäidik väljas)**.

- Balance** (tasakaal)
 

Seadistab parema ja vasaku kõlari tasakaalu parimalt sobivaks Teie istumispositsiooniga.
- Audio language** (audio keel)
 

Loetleb saada olevad audiokeeled digitaalsel kanalil (pole saadaval analoogkanalil).
- Dual I/II**

Kui võimalik, valige kahe keele vahel.
- Mono/Stereo**

Kui stereo ülekand on saadaval, valige mono ja stereo vahel.
- Surround mode** (ümbritsev režiim)
 

Kui ümbritsev heli on saadaval, siis võimaldage see veelgi ruumilisema heli jaoks.
- Headphone volume** (Kõrvaklappide helitugevus)
 

Muudab kõrvaklappide helitugevust.

### ⓘ Märkus

- Kui kõrvaklapid on ühendatud, vajutage **Mute** (summuta) nuppu kaugjuhtimispuldil, et summutada audio televisori kõlarites. **Volume +/-** (helitugevus +/-) vajutamine taasvõimaldab televisori kõlarites heli.
- Automatic volume levelling**

Vähendab järsku helitugevuse muutust, näiteks reklaamide ajal või ühelt kanalilt teisele lülitades. Valige **(on)** (sees) või **(off)** (väljas).
  - Delta volume** (delta heli)
 

Tasakaalustab helitugevuse erinevuse kanalite vahel või ühendatud seadmete vahel. Peate lülitama enne ühendatud seadmele, kui saate muuta delta heli.
  - Auto surround** (automaatne ümbrus)
 

Automaatselt lülitab televisori parimale ümbritsevale helirežiimile, mis on ülekandest saadaval. Valige **(On)** (sees) või **(Off)** (väljas).

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil. **(Programme guide) (saatekava)** menüü ilmub.

| Programme guide     | What's on             |
|---------------------|-----------------------|
| What's on           | 12:30 South Today     |
| Search by genre     | 11:50 Working Lunch   |
| Scheduled remind... | 11:55 Melrose Place   |
| Preferred EPG ch... | 13:00 In aller Freund |
| Acquire EPG data    |                       |

- Vajutage **▲** või **▼**, et valida menüü valik.
- Vajutage **►**, et siseneda.
- Vajutage **▲** või **▼**, et teha valik.
- Vajutage **OK** või rohelist nuppu, et aktiveerida valik.
- Vajutage **□**, et väljuda EPGst.

### ⓘ Märkus

Ainult eelistatud EPG kanaliteks märgitud kanalid ilmuvad **(Programme guide) (saatekava)** menüüsse.

### Taimerite ja lapseluku kasutamine

See peatükk kirjeldab, kuidas televisorit lülitada sisse või välja kindlal ajal, ja kuidas kasutada lapselukku.

#### Automaatselt lülitab televisori ooterežiimile (Unetaimer)

Unetaimer lülitab televisori ooterežiimile pärast kindlat aega.

- Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (Features) (omadused) > (Sleeptimer) (unetaimer)**.
- Vajutage **►**, et siseneda **(Sleeptimer) (unetaimeri)** ribasse.
- Vajutage **▲** või **▼**, et määrata unetaimer.
  - See saab olla kuni 180 minutit 5minutiliste sammude kaupa. Kui seatud 0 minuti peale, on unetaimer välja lülitatud.
- Vajutage **OK**, et aktiveerida unetaimer.

### ⓘ Märkus

Saate alati lülitada televisori välja varem või määrata unetaimerile uue aja.

#### Televisori automaatne sisselülitamine (Sisse taimer)

Sisse taimer lülitab televisori sisse määratud kanalile määratud ajal ooterežiimist.

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (Features) (omadused) > (On timer) (sisse taimer)**.
- Vajutage **►**, et siseneda **(On timer) (sisse taimer)** menüüsse.
- Kasutage **▲**, **▼**, või **◀**, **▶**, et valida ja siseneda menüüdesse, et määrata kanal, nädalapäev, sagedus ja algusaeg.
- Vajutage **OK**, et kinnitada.
- Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### \* Nõuanne

**On timer** (sisse taimer) välja lülitamiseks valige **(Off)** (väljas) **(On timer) (sisse taimer)** menüüs.

#### Televisori kanalite või ühendatud seadmete lukustamine (lapselukk)

Lukustage telekanalid või ühendatud seadmed neljakohalise lukuga, et takistada lastel nägemast sobimatut sisu.

#### Lapseluku koodi määramine või muutmine

- Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (Features) (omadused) > (Set/Change code) (Määrake/Muutke kood)**.
- Vajutage **►**, et siseneda koodi seadistustesse.
- Sisestage oma kood numbrinuppudega. **(Features) (omaduste)** menüü ilmub uuesti, teatega, mis kinnitab koodi loomist või muutmist.

### \* Nõuanne

Kui unustasite oma koodi, sisestage "8888", et kirjutada üle ükskõik, milline eksisteeriv kood.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Elektroonilise telekava kasutamine (EPG)

EPG on ekraanil olev kava, mis kuvab digitelevisiooni telekava. See telekava pole saadaval analoogkanalitele. Saate navigeerida, valida ja vaadata kanaleid aja, pealkirja või žanri järgi.

On kahte tüüpi EPGsid, (**Now and Next**) (praegu ja järgmine) ja (**7 or 8 day**) (7 või 8 päeva) EPG. (**Now and Next**) (praegu ja järgmine) EPG on alati saadaval, kuid (**7 or 8 day**) (7 või 8 päeva) EPG on saadaval vaid teatud riikides.

EPG menüüga saate:


- Vaadata hetkel ülekantavate digitaalsete saadete nimekirja
- Vaadata varsti tulevaid saateid
- Grupeerida saateid žanri alusel
- Seada meeldetuletusi, kui saade algab
- Seadistada eelistatud EPG kanaleid.

### EPG sisse lülitamine

#### ☰ Märkus

Esimest korda, kui kasutate EPGd, palutakse Teil ehk läbi viia uuendus. Kui nii, järgige ekraani pealseid juhiseid.


1. Vajutage  **GUIDE** kaugjuhtimispuldil

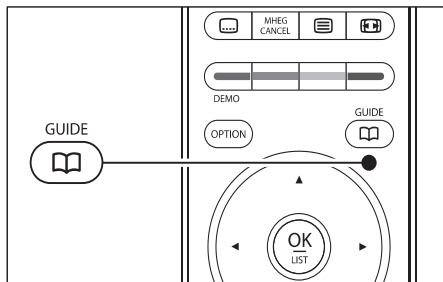

Alternatiivselt vajutage **MENU** ja valige (**Programme guide**) (saatekava).

Alljärgnevad EPG tüübid ilmuvad:

- **Now and Next** (nüüd ja järgmine)  
Detailne informatsioon praegusest saatest kuvatakse.
- **7 or 8 day** (7 või 8 päeva)  
Võib võtta pisut aega, et saada (**7 or 8 day**) (7 või 8 päeva) EPG informatsiooni. Kuni see laeb, kuvatakse telekanalite nimekiri.

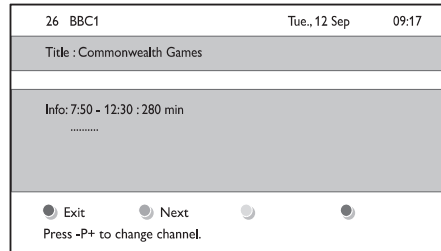

2. Kasutage värvinuppe kaugjuhtimispuldil, et aktiveerida võimalikud tegevused:

| Programme guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |       | Tue., 12 Sep      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Around | 09:55             | Next  |                   |  |
| BBC ONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07:50  | Commonwealth      | 12:30 | Commonwealth      |  |
| BBC TWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09:50  | Tweenies          | 10:15 | Something Special |  |
| five                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09:00  | The Wright Stuff  | 10:30 | Trisha Goddard    |  |
| BBC THREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05:32  | This is BBC THREE | 12:00 | This is BBC THREE |  |
| BBC FOUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05:32  | This is BBC FOUR  | 12:00 | This is BBC FOUR  |  |
| abc1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09:20  | Moonlighting      | 10:15 | Daddio            |  |
| <div><div> Remind</div><div> Watch</div><div> Jump to ...</div><div> Info</div></div> <div>13:50 Anastasia0010 - EEN</div> |        |                   |       |                   |  |

- **Next** (järgmine)  
Kuvab informatsiooni järgmise saate kohta.
- **Remind** (meeldetuletamine)  
Märgib saate nagu meeldetuletuse.
- **Watch** (vaata)  
Vaadake või kuulake seda kanalit.
- **Jump to...** (hüpake...)  
Hüppab eelmisele või järgmisele kanalile.
- **Info**  
Kui võimalik, kuvab valitud saate kohta informatsiooni.

3. Vajutage  **GUIDE**, et väljuda EPGst.

### Veel "7 or 8 day" EPGst

Otsimine žanri, meeldetuletuste määramine ja veel funktsioone on saadaval (**Programme guide**) (saatekava) menüüs.

1. Vajutage  **GUIDE** kaugjuhtimispuldil.

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Poe- või kodurežiimile muutmine

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige (**TV menu**) (televisiori režiim) > (**Installation**) (installaerimine) > (**Preferences**) (eelistused) > (**Location**) (asukoht).
2. Vajutage , et siseneda (**Location**) (asukoha) menüüsse.
3. Kasutage  või , et valida televisiori režiimi:
  - **Shop** (pood)  
Seadistab smart seadistused (**Vivid**) (erksaks), mis on ideaalne poe keskkonnas. Seadistuste muutmine on limiteeritud.
  - **Home** (kodu)  
Annab võimaluse kodukasutajatel muuta kõiki televisiori seadistusi.
4. Vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda.

### Edasijõudnute teleteksti omaduste kasutamine

Televisioril on 1200 lehekülge mälu, mis hoiab ülekantud teleteksti lehekülgi ja alalehekülgi. Teleteksti mälu vähendab lehekülje laadimise aega.

### Teleteksti alalehekülje valimine


Teleteksti lehel võib olla mitu alalehekülge. Alaleheküljed kuvatakse pealehekülgede numbrite kõrvaloleval ribal.

1. Vajutage  **TELETEXT** (teletekst) kaugjuhtimispuldil.
2. Valige teleteksti lehekülge.
3. Vajutage  või , et valida alalehekülge.

### T.O.P. teleteksti ülekande valimine

Lehekülgede tabeli (T.O.P.) teleteksti ülekanne lubab hüpata ühelt teemalt teisele ilma lehekülje numbri kasutamata. T.O.P. teleteksti ei kanna üle kõik telekanalid.

1. Vajutage  **TELETEXT** (teletekst) kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **INFO**.

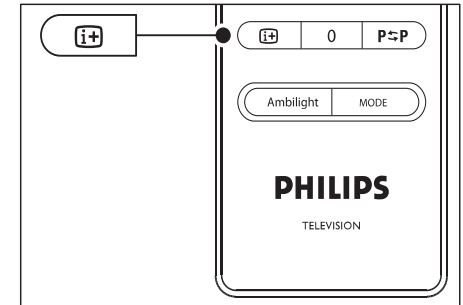

- T.O.P. ülevaade ilmub

3. Kasutage   või , , et valida subjekti.
4. Vajutage **OK**, et vaadata lehekülge.

### Kaksikekraaniga teleteksti kasutamine

Kaksikekraaniga teleteksti võimaldamisel kuvatakse kanalid või allikad ekraani vasakusse ossa. Teletekst kuvatakse paremale.

1. Vajutage **Dual Screen**  kaugjuhtimispuldil, et võimaldada kaksikekraani.
2. Vajutage **Dual Screen**  uuesti, et kuvada normaalset teksti.
3. Vajutage  **TELETEXT** (teletekst), et lülitada teletekst välja.

### Teletekstis otsimine

Hüpake kiiresti subjektide, mis on seotud leheküljenumbrite seeriatega, või otsige spetsiifilisi sõnu teleteksti lehel.


1. Vajutage  **TELETEXT** (teletekst) kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **OK**, et märgistada esimene sõna või number.
3. Vajutage   või , , et hüpata järgmisele sõnale või numbrile leheküljel.
4. Vajutage **OK**, et otsida lehekülgi, kus on märgistatud sõnu või numbreid.
5. Vajutage , kuni ükski sõna või number pole enam märgistatud, et väljuda (**Search**) (otsingust).

## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Teletekstilehekülgede suurendamine

Mugavamaks lugemiseks, saate suurendada teleteksti lehekülge.

1. Vajutage **TELETEXT** (teletekst) kaugjuhtimispuldil ja valige teleteksti lehekülg.
2. Vajutage **OPTION** kaugjuhtimispuldil, et suurendada lehekülje ülemist osa.

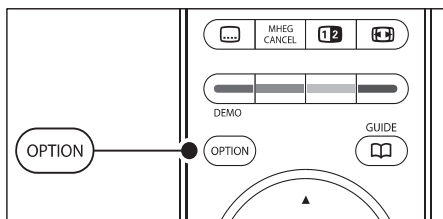


3. Vajutage **OPTION** uuesti, et suurendada alumist lehe osa.
4. Vajutage **▲** või **▼**, et kerida läbi suurendatud lehekülje.
5. Vajutage **OPTION** uuesti, et naasta normaalse lehekülje suuruseni.

### Teleteksti menüü kasutamine

Teleteksti menüü valikutes saate paljastada peidetud informatsiooni, korduvaid alalehekülgi automaatselt ja muuta märkide seadistusi.

1. Vajutage **TELETEXT** (teletekst) kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **MENU** (menüü). **TELETEXT** (teleteksti) menüü ilmub.

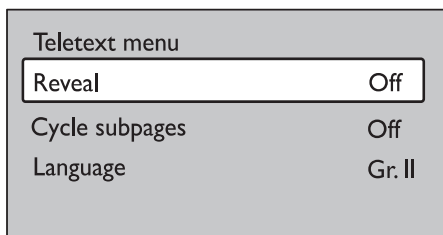

3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida üks valikutest:

- **Reveal** (paljasta)  
Peida või paljasta peidetud informatsioon leheküljel, nagu lahendused probleemidele või mõistatustele.
  - **Cycle subpages**  
Kui alaleheküljed on saadaval valitud lehekülje jaoks, saate vaadata alalehekülge automaatselt.
  - **Language** (keel)  
Mõndade keelte jaoks kasutatakse teistsuguseid sümboleid. Kui kasutate teistsugust keelt, lülitage sobilikku keele grupi peale, et kuvada keelt korrektset.
4. Vajutage **OK**, et muuta valikuid.
  5. Vajutage **MENU** (menüü), et väljuda **TELETEXT** (teletekst) menüüst.
  6. Vajutage **TELETEXT** (teletekst), et lülitada teleteksti välja.

### Teletekst 2.5 kasutamine

Kui kantakse üle telekanalite poolt, Teletekst 2.5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat, kui tavaline teletekst. Teletekst 2.5 lülitatakse sisse automaatselt.

1. Vajutage **MENU** (menüü) kaugjuhtimispuldil ja valige **(TV menu) (televisori menüü) > (Installation) (installimine) > (Preferences) (eelistused) > (Teletext 2.5) (teletekst 2.5)**.
2. Vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
3. Valige **(On)** (sees) või **(Off)** (väljas).
4. Vajutage **OK**, et muuta valikut.


## 6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### Lemmikute nimekirja loomine

Kasutage **(All Channel)** (kõikide kanalite) nimekirja või seadistage oma lemmikkanalite nimekiri eelistatud telekanalitega ja raadiojaamadega. Iga pereliige saab luua oma lemmikute nimekirja.

### Lemmikute nimekirja loomine

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. Alternatiivselt, vajutage **MENU** (menüü) ja valige **(Channel list)** (kanali nimekiri).
  - Kui tegu on uue installeerimisega, **(All Channel)** (kõikide kanalite) nimekiri kuvatakse.
  - Kui tegu pole uue installeerimisega, viimati valitud lemmikute nimekiri kuvatakse.

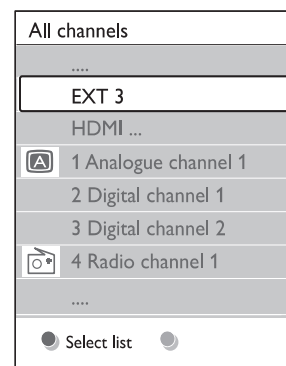

2. Vajutage punast nuppu, et kuvada kõikide lemmikute nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida nimekiri.
4. Vajutage **OK**.
  - Valitud lemmikute nimekiri kuvatakse.
5. Vajutage **OK** uuesti, et väljuda.

### Lemmikute nimekirja seadistamine

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil.
  - Viimati valitud nimekiri ilmub.
2. Vajutage punast nuppu, et kuvada kogu lemmikute nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida nimekiri.
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage rohelist nuppu, et siseneda **(Edit)** (seadistamise) režiimi.
  - Valitud nimekiri kuvab kogu kanalite nimekirja.
6. Vajutage **▲** või **▼**, et märgistada kanalit.
7. Vajutage **OK**, et märgistada (või märgistust ära võtta) märgistatud kanal.
  - Kanal lisatakse (või eemaldatakse) valitud nimekirjast.
8. Vajutage rohelist nuppu uuesti, et väljuda **(Edit)** (seadistamise) menüüst.
  - Muudetud kanalite nimekiri ilmub uuesti.

### Kanalite valimine lemmikute nimekirjast

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. Viimati valitud kanalite nimekiri kuvatakse.
2. Kasutage **▲** või **▼**, et märgistada kanal.
3. Vajutage **OK**. Televiisor läheb sellele kanalile.

### ☼ Nõuanne

Vajutage **– P +** kaugjuhtimispuldil, et sirvida kanaleid valitud nimekirjas. Saate valida kanaleid, mis pole nimekirjas, vajutades numbrinuppe.

