

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Cuprins

1. Important	3
Siguranța	3
Întreținerea ecranului	4
Grija față de mediul înconjurător	5

2. Televizorul dumneavoastră ..	6
Imagine de ansamblu a televizorului	6
Conectorii din partea din spate ..	6
Telecomanda	8

3. Primii pași	9
Poziționarea televizorului	9
Montarea televizorului pe perete ..	9
Conectarea cablului antenei ...	10
Conectarea cablului de alimentare	10
Introducerea bateriilor în telecomandă	10
Pornirea/oprirea televizorului sau punerea acestuia în modul standby.	11

4. Configurarea canalelor	12
Configurare inițială	12
Rearanjarea canalelor	12
Instalare automată programe ...	13
Configurarea manuală a canalelor	14

5. Utilizarea televizorului	16
----------------------------------	----

Schimbarea canalelor	16
Accesarea canalelor preferate ..	16
Accesarea programelor AV.....	16
Reglarea volumului	16
Afișarea informațiilor privind starea	16
Afișarea unei liste a canalelor ...	16

6. Utilizarea avansată a televizorului.....	17
Reglarea setărilor sunetului ...	17
Reglarea setărilor imaginii.	18
Setarea ceasului și cronometrelor	20
Utilizarea comenzii de restricționare a accesului minorilor	21
Personalizați-vă televizorul	24
Utilizarea Teletextului	25

7. specificații tehnice.....	28
------------------------------	----

8. Soluții pentru rezolvarea problemelor	29
--	----

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Mărcile comerciale sunt proprietatea firmei Koninklijke Philips Electronics N.V. sau deținătorilor respectivi.

Philips își rezervă dreptul de a schimba produsele oricând fără a fi obligat să efectueze schimbări și asupra produselor similare livrate anterior.

Materialul din acest manual este considerat adecvat pentru utilizarea preconizată a sistemului. Dacă produsul sau modulele individuale sau procedurile individuale, sunt utilizate pentru scopuri altele decât cele specificate în acest manual, trebuie obținută confirmarea pentru valabilitate și potrivire. Philips garantează că materialul său nu încalcă nicio lege privind patentele din Statele Unite. Nicio garanție suplimentară nu este exprimată sau sugerată.

Garanție

Nicio componentă nu poate fi reparată de utilizator. Nu deschideți sau scoateți capace în interiorul produsului. Reparațiile pot fi executate numai de Centrele de Service Philips și de atelierele de reparații oficiale. În caz contrar, orice garanție, explicită sau implicită, își pierde valabilitatea. Toate operațiile explicit interzise în acest manual, toate reglajele sau procedurile de asamblare nerecomandate sau neautorizate de acest manual conduc la anularea garanției.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a afișajului (în cadrul standardelor din domeniu) și nu o funcționare defectuoasă.

Compatibilitatea CU EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și distribuie numeroase produse pentru consumatori care, la fel ca și aparatura electronică, pot emite și recepționa semnale electromagnetice.

Unul din principiile de afaceri după care se ghidează Philips este acela de a lua toate măsurile de precauție necesare pentru siguranța produselor și sănătatea utilizatorilor; de a respecta toate reglementările legale aplicabile și de a se conforma standardelor EMF aplicabile la momentul fabricării produselor.

Philips s-a angajat să dezvolte, să fabrice și să comercializeze produse care nu au efecte dăunătoare asupra sănătății.

Philips confirmă că produsele sale, în cazul în care sunt manipulate corespunzător, sunt sigure conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor EMF și de siguranță internaționale, ceea ce îi permite să anticipeze dezvoltările viitoare ale standardelor pentru a le integra cât mai timpuriu în produsele sale.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de **valoare identică cu valoarea** indicată pe mufă (exemplu 10A).

1. Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
2. Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.
3. Montați la loc capacul siguranței.

Pentru păstrarea compatibilității cu directiva EMC, mufa de

alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detașată de ștecherul aferent.

Drepturi de autor



VESA, FDMI și sigla VESA Mounting Compliant (montare compatibilă cu VESA) sunt mărci comerciale ale VESA (Video Electronics Standards Association – Asociația pentru standarde electronice pentru video).

Windows Media este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în S. U. A. și în alte țări.

® Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S. U. A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

1. Important


Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips!

Înainte de a începe să utilizați acest produs, citiți acest manual al utilizatorului.

Citiți cu multă atenție această secțiune și urmați instrucțiunile de siguranță și cele pentru întreținerea ecranului. Garanția produsului nu mai este valabilă în cazul în care acesta este deteriorat datorită nerespectării acestor instrucțiuni.

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.


Modelul și numărul de serie al televizorului dumneavoastră sunt indicate pe partea din spate și pe partea laterală a televizorului precum și pe ambalaj.

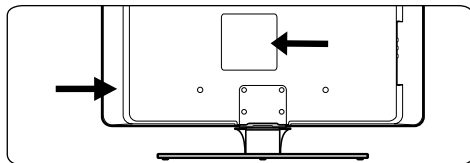

1.1 Siguranța

- Este nevoie de doi oameni pentru a ridica și transporta un televizor care cântărește mai mult de 25 kg. Manipularea necorespunzătoare a televizorului poate conduce la vătămări corporale grave.
- Dacă transportați televizorul la temperaturi scăzute (sub 5°C), deschideți cutia și așteptați până când televizorul ajunge la temperatura camerei înainte de a-l despacheta.
- Pentru a evita scurtcircuitul, nu expuneți la ploaie sau la apă televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia.
- Nu puneți pe televizor sau în apropierea acestuia vase cu apă sau cu alte lichide. Lichidele vărsate în televizor pot cauza șocuri electrice. Nu utilizați televizorul dacă ați vărsat lichide peste el. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare și verificați aparatul la un tehnician calificat.
- Nu introduceți obiecte străine în fantele de ventilație. În caz contrar se poate produce deteriorarea televizorului.
- Dacă televizorul este montat pe o bază rotativă sau pe un braț rotativ, asigurați-vă că nimic nu apasă pe cablul de alimentare atunci când televizorul este rotit. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și cauza formarea de arcuri electrice sau producerea de incendii.
- Pentru a evita riscul de incendiu sau șoc electric, nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără (cum ar fi lumânările aprinse) și nici lângă alte surse de căldură, inclusiv radiații solare directe.
- Nu instalați televizorul într-un spațiu închis, cum ar fi o etajeră pentru cărți. Lăsați în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că fluxul de aer nu este blocat sau împiedicat.
- Dacă puneți televizorul pe o suprafață plană, solidă, asigurați-vă că utilizați numai suportul furnizat. Nu deplasați televizorul dacă nu este bine înșurubat pe suport.
- Montarea televizorului pe perete trebuie efectuată doar de către personal calificat. Televizorul trebuie montat numai pe o consolă de montare pe perete corespunzătoare care poate susține în siguranță greutatea televizorului. Montarea necorespunzătoare pe perete poate conduce la deteriorarea televizorului sau la vătămare corporală gravă. Nu încercați singur să montați televizorul pe perete.

- Dacă televizorul este montat pe o bază rotativă sau pe un braț rotativ, asigurați-vă că nimic nu apasă pe cablul de alimentare atunci când televizorul este rotit. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice sau producerea de incendii.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și de la antenă înainte să înceapă furtuni cu descărcări electrice. Nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare electrică sau a antenei în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- Asigurați-vă că aveți acces neîngrădit la cablul de alimentare pentru deconectarea ușoară a televizorului de la sursa de alimentare.
- Când deconectați televizorul de la sursa de alimentare, asigurați-vă că întreprindeți următoarele acțiuni:
 - Opriți televizorul, apoi sursa de alimentare (dacă este posibil).
 - Scoateți cablul de rețea din priză de rețea.

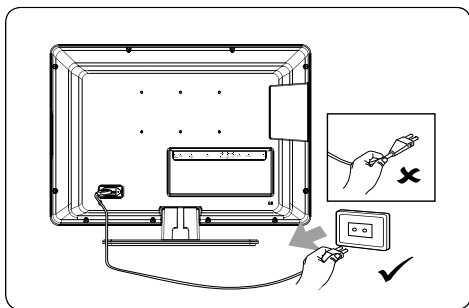


- Scoateți cablul de alimentare din mufa de alimentare aflată în spatele televizorului. Întotdeauna scoateți cablul de alimentare din priză trăgând de ștecher. Nu trageți de cablul de alimentare.

- Dacă utilizați căști și mențineți volumul sunetului la nivel ridicat se poate produce deteriorarea ireversibilă a auzului. Chiar dacă volumul ridicat al sunetului poate părea normal, el vă poate deteriora auzul.

1.2 Întreținerea ecranului

- Opriți televizorul și scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a curăța ecranul. Curățați ecranul cu o lavetă moale, uscată. Nu utilizați substanțe precum agenți de curățare de uz casnic deoarece în acest fel puteți deteriora ecranul.

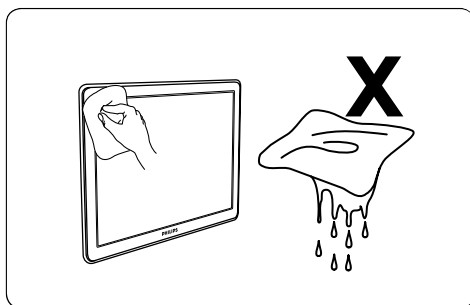

- Pentru a evita deformarea imaginii sau estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Nu atingeți, nu împingeți, nu frecăți și nu loviți ecranul cu un corp dur pentru a evita deteriorarea permanentă a ecranului.
- Dacă este posibil, evitați menținerea pe ecran a imaginilor staționare pe perioade de timp prelungite. Exemplele de imagini staționare includ meniurile pe ecran, paginile de teletext, liniile negre sau anunțurile burselor de valori. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.

1.3 Grijă față de mediul înconjurător

Reciclarea ambalajului

Ambalajul acestui produs este destinat reciclării. Contactați autoritățile locale pentru a obține informații despre modalitatea de reciclare a ambalajului.

Evacuarea la deșeuri a produsului utilizat

Produsul dumneavoastră este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Simbolul reprezentând un coș de gunoi cu roți tăiat aplicat pe un produs indică faptul că Directiva Europeană 2002/96/EC se aplică produsului respectiv:



Nu evacuați la deșeuri produsul utilizat împreună cu gunoiul menajer normal. Solicitați dealerului informații despre modul cum se poate evacua produsul la deșeuri în deplină siguranță. Evacuarea necontrolată la deșeuri poate dăuna atât sănătății oamenilor cât și mediului înconjurător.

Evacuarea la deșeuri a bateriilor uzate

Bateriile furnizate nu conțin mercur sau cadmiu. Vă rugăm să evacuați bateriile furnizate și toate celelalte baterii uzate în conformitate cu reglementările locale.

Consum de energie

Acest televizor consumă foarte puțină energie electrică în modul standby pentru a minimiza impactul asupra mediului. Consumul de energie electrică activă este afișat în partea din spate a televizorului.


Pentru mai multe specificații în legătură cu produsul, consultați prospectul produsului la www.philips.com/support.

2. Televizorul dumneavoastră

Această secțiune prezintă o imagine de ansamblu a celor mai folosite controale și funcții ale televizorului.

2.1 Imagine de ansamblu a televizorului

Controale laterale și indicatori

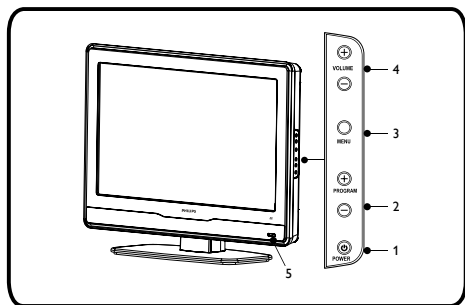

1. **POWER** (pornire/oprire)
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indicator standby/Senzor telecomandă

2.2 Conectorii din partea din spate

• 1. Mufe cască (intrare)

Pentru căști normale sau căști stereo.

• 2. TV (75Ω)

Antenă TV

• 3. Mufă EXT 3 - S-VIDEO (intrare)


Furnizează o calitate mai bună a imaginii comparativ cu mufa video standard. Cablul S-Video transportă numai semnale de imagine, nu și sunet. Conectați cablurile audio stânga și dreapta la mufele AUDIO L și R (stânga și dreapta).

• 4. Mufe componente EXT 2 - CVBS/YPbPr (intrare)

Pentru DVD playere. Reamintiți-vă să conectați cablurile audio stânga și dreapta la conecătoarele AUDIO L și R deoarece cablurile componente transportă numai semnale de imagine, nu și sunet.

• 5. EXT 1 - SCART (intrare-ieșire)

Pentru o gamă de echipamente, incluzând video recordere, camere video (VHS, 8 mm sau format Hi 8), decodoare, receptoare de satelit, DVD playere, console de jocuri sau dispozitive care produc semnal RGB.

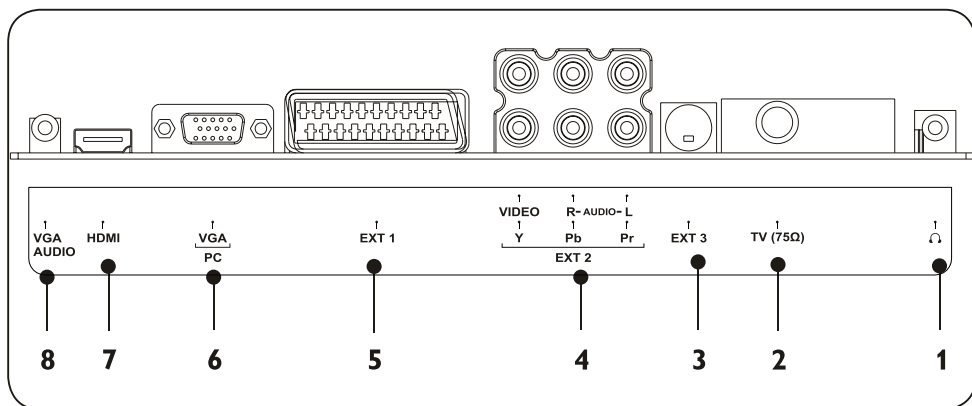

- **6. Mufă VGA (PC) (intrare)**

Pentru calculator. Pentru afișarea imaginilor utilizând echipamentul conectat, apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă: o dată pentru a selecta **EXT 1**, de două ori pentru a selecta **EXT 2**, etc. Pentru câteva echipamente (conectate la mufa SCART), această selecție este făcută în mod automat.

- **7. HDMI (intrare)**

Conectori intrare HDMI pentru Blu-ray Disc playere, receptoare digitale, console de jocuri sau alte dispozitive de înaltă definiție.

- **Notă**


Nu conectați un dispozitiv care furnizează semnale analogice RGB la această mufă. Mufa HDMI este compatibilă cu formatul HDCP.

HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI Licensing LLC.

- **8. Mufe VGA AUDIO (intrare)**

2.3 Telecomanda

Această secțiune descrie telecomanda.

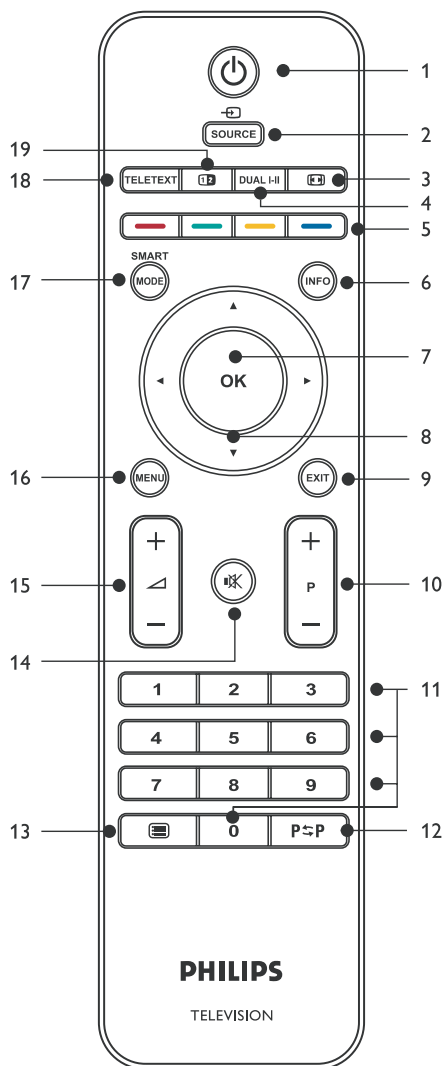

18. TELETEXT

Activează sau dezactivează teletextul.

19. ECRAN DUAL

Funcție indisponibilă.

1. ALIMENTARE

Comută televizorul între modul standby și modul pornit și invers.

2. SOURCE

Selectează dispozitivele conectate.

3. FORMAT IMAGE

Selectează un format de imagine.

4. DUAL I-II

Funcție indisponibilă.

5. TASTE COLOR

Selectează sarcini sau pagini teletext.

6. INFO

Afișează informațiile despre program, dacă sunt disponibile.

7. OK Accesează meniul Toate canalele sau activează o setare.

8. ▲ ▼ ◀ ▶
Taste cursor pentru navigarea în cadrul meniului.

9. EXIT

Permite ieșirea din cadrul unui meniu.

10. PROGRAM (P) +/-

Comută la canalul anterior sau următor.

11. TASTE NUMERICE

Selectează un canal, o pagină sau o setare.

12. CANAL ANTERIOR

Revine la canalul vizionat anterior.

13. CHANNEL LIST

Afișează lista canalelor.

14. MUT

Anulează sau restaurează sunetul.

15. VOLUM (▲) +/-

Mărește sau micșorează volumul.

16. MENU

Activează sau dezactivează meniul.

17. SMART MODE

Comută între imaginea inteligentă și setările sunetului.

3. Primii pași

Această secțiune vă ajută la poziționarea și instalarea televizorului și completează informațiile furnizate de *Ghidul de utilizare rapidă*.

ⓘ Notă

Consultați instrucțiunile din *Ghidul de utilizare rapidă* pentru instrucțiunile de montare pe suport.

3.1 Poziționarea televizorului

În completarea citirii și înțelegerii instrucțiunilor de siguranță din *Secțiunea 1.1*, luați în considerare următoarele înainte de poziționarea televizorului dumneavoastră:

- Distanța ideală de vizionare la televizor este triplul dimensiunii ecranului.
- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă pe ecran.
- Înainte de a poziționa televizorul conectați dispozitivele.

3.2 Montarea televizorului pe perete.

⚠ AVERTISMENT

Montarea televizorului pe perete trebuie efectuată numai de instalatori calificați. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente sau vătămările corporale cauzate de montarea necorespunzătoare.

Pasul 1 Cumpărați o consolă de montare pe perete compatibilă VESA

În funcție de dimensiunea ecranului televizorului, cumpărați una din următoarele console de montare pe perete:

Dimensiune ecran TV (inci/cm)	Tip consolă de de montare pe perete compatibilă VESA (milimetri)	Instrucțiuni speciale
19"/48cm 20"/51cm 22"/56cm	Reglabil 100 x 100	Niciuna
26"/66cm	Reglabil 100 x 200	

Pasul 2 Conectați cablurile

Conectați cablul de antenă, cablul de alimentare și toate celelalte dispozitive în partea din spate a televizorului, așa cum este descris în secțiunile următoare.

Pasul 3 Fixați televizorul pe consola de montare pe perete compatibilă VESA.

⚠ AVERTISMENT


Folositi numai șuruburile furnizate (M4 pentru toate modelele de 19 inci, 20 inci, 22 inci și 26 inci) și elemente de spațiere pentru fixarea pe consola de montare pe perete compatibilă VESA. Șuruburile furnizate sunt alese pentru compatibilitate cu televizorul dumneavoastră; elementele de spațiere furnizate sunt destinate manipulării ușoare a cablurilor.

ⓘ Notă

În funcție de consola de montare pe perete compatibilă VESA de care dispuneți, s-ar putea să fie necesară separarea plăcii de montaj de consolă pentru a facilita instalarea. Pentru instrucțiuni consultați documentația consolei de montare pe perete compatibilă VESA.

3.3 Conectarea cablului antenei

Conectați antena exterioară sau rețeaua de cablu la mufa **TV (75Ω)** din partea din spate a televizorului.

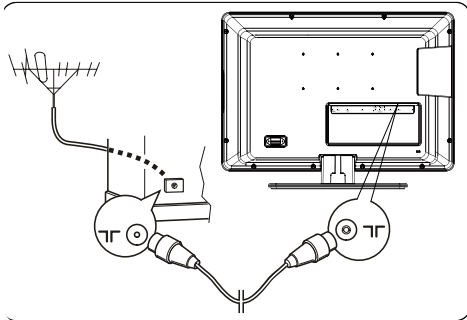


Mufa de antenă (75 OHM -VHF / UHF /cablu) poate fi utilizată pentru conectarea unei antene exterioare sau a unui alt echipament prevăzut cu un modulator (video recorder, receptor satelit, etc.).

Vă recomandăm ca inițial să nu conectați alte echipamente (video recorder, receptor satelit, etc.) la televizorul dumneavoastră, astfel încât să nu complicați procedura de instalare cu etape suplimentare pe care acestea le-ar putea implica. Conectați după ce ați terminat configurarea canalelor.

3.4 Conectarea cablului de alimentare

Conectați cablul de alimentare la o priză de alimentare cu curent electric.

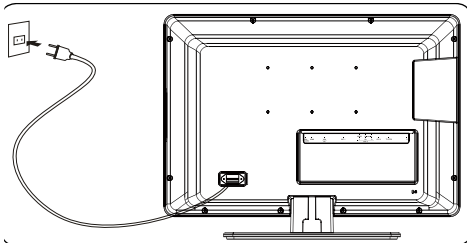

⚠ Avertisment:


Televizorul dumneavoastră trebuie conectat la o sursă de alimentare de c.a. și nu la una de c.c. În cazul în care ștecherul este detașat de cablu, nu îl conectați la priză în niciun caz, deoarece există un risc de șoc electric.

ℹ Notă

Imaginea are un scop exclusiv ilustrativ. Poziția conectorului de alimentare variază în funcție de modelul televizorului.

3.5 Introducerea bateriilor în telecomandă

1. Glisați capacul locașului bateriilor din partea din spate a telecomenzii.
2. Introduceți în telecomandă cele două baterii furnizate (dimensiunea AAA, tipul LR03). Asigurați-vă că polii (+) și (-) ai bateriilor sunt poziționați corect, conform marcajelor din interior.

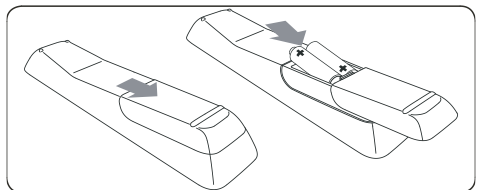

3. Glisați capacul la loc în poziție.

Măsurile de siguranță cu privire la utilizarea bateriilor:

- Utilizați doar tipul de baterii specificat.
- Nu utilizați împreună baterii noi și baterii uzate.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Nu expuneți bateriile la o căldură excesivă, nu le aruncați în foc, nu le reîncărcați și nu încercați să le desfaceți. Aceasta poate cauza scurgere de lichid sau explozia acestora.

- Scoateți bateriile din telecomandă în cazul în care nu o utilizați pentru o perioadă mai lungă de timp.

3.6 Pornirea/oprirea televizorului sau punerea acestuia în modul standby.

Atunci când porniți televizorul pentru prima dată, verificați dacă cablul de alimentare este conectat în mod corespunzător. În momentul în care sunteți gata, porniți alimentarea cu energie electrică (în cazul în care întrerupătorul de rețea este disponibil), apoi apăsați butonul **POWER** de pe partea laterală a televizorului.

Comutarea televizorului din modul standby în modul pornit.

- În cazul în care indicatorul de standby este activat (roșu), apăsați butonul  **ALIMENTARE** de pe telecomandă.

Comutarea televizorului în modul standby.

- Apăsați butonul  **ALIMENTARE** de pe telecomandă. Televizorul rămâne alimentat, însă consumul de energie este unul redus.


Oprirea televizorului

- Apăsați butonul **POWER** de pe partea laterală a televizorului.

4. Configurarea canalelor

4.1 Configurare inițială

Atunci când porniți televizorul pentru prima dată, va apărea meniul **Instalare**. Opțiunea **Țară** este luminată intermitent.

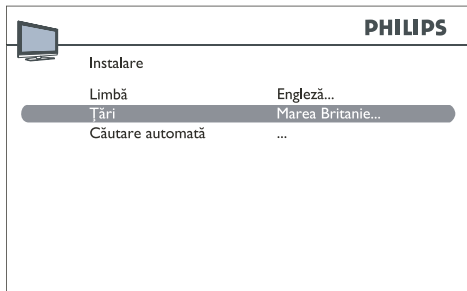


1. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta țara. Selectați țara în care vă găsiți sau țara ale cărei canale doriți să le recepționați, în cazul în care locuiți în apropierea granițelor acesteia.
 2. Apăsați ▲ și apoi ◀ sau ▶ pentru a selecta limba.
 3. Apăsați ▼ pentru a selecta **Căutare automată**.
 4. Apăsați **OK** pentru a porni căutarea.
 5. Apare meniul **Instalare automată** și sunt afișate barele de progres.
- ⓘ **Notă**
Procesul de configurare automată necesită mai multe minute. Nu închideți meniul până la apariția unui mesaj confirmând faptul că s-a finalizat configurarea.
6. Pentru a denumi sau redenumi canalele sau pentru a le șterge, apăsați **OK** și treceți la următoarele proceduri. Altfel, apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.

4.2 Rearanjarea canalelor

Meniul **Rearanjare** vă permite să modificați ordinea canalelor; să le denumiți sau să le redenumiți, să le ștergeți și să setați o listă a canalelor preferate.

Urmați instrucțiunile afișate în partea de jos a ecranului.

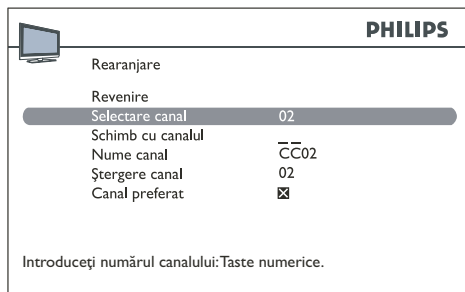

Accesarea meniului Rearanjare

1. Apăsați butonul **MENU** și selectați **Instalare > Rearanjare**.

Schimbarea numărului unui canal

1. Selectați opțiunea **Selectare canal** din cadrul meniului **Rearanjare**.
2. Apăsați **P +/-**, ◀ și ▶ sau butoanele numerice pentru a afișa numărul canalului ce urmează să fie mutat.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Schimb cu canal**.
4. Apăsați **P +/-**, ◀ și ▶ sau butoanele numerice pentru a introduce numărul pe care doriți să îl atribuiți canalului.
5. Apăsați butonul **OK**.

Modificarea numelui unui canal

1. Selectați opțiunea **Selectare canal** din cadrul meniului de **Rearanjare**.
2. Apăsați **P +/-**, **◀** și **▶** sau butoanele numerice pentru a afișa numărul canalului al cărui nume urmează să fie modificat.
 - Apăsați **◀** sau **▶** pentru a selecta un caracter spațiu.
 - Apăsați **▲** și **▼** pentru a selecta o literă, un număr sau un simbol.
 - Apăsați **▶** pentru a trece la următorul caracter. Un nume poate avea un număr maxim de șase caractere.
 - Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.

Ștergerea unui canal

1. Selectați opțiunea **Selectare canal** din cadrul meniului **Rearanjare**.
2. Apăsați **P +/-**, **◀** și **▶** sau butoanele numerice pentru a afișa numărul canalului ce urmează să fie șters.
3. Selectați **Ștergere canal** și apăsați butonul **OK**.


Definirea unei liste de canale preferate

1. Selectați opțiunea **Selectare canal** din cadrul meniului **Rearanjare**.
2. Apăsați **P +/-**, **◀** și **▶** sau butoanele numerice pentru a afișa numărul canalului pe care doriți să îl selectați ca preferat.
3. Selectați **Canal preferat** și apăsați butonul **OK**. Până la 6 canale pot fi setate ca preferate.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.

4.3 Instalare automată programe

După configurarea inițială, puteți căuta și memora toate programele active cu o singură operație.

1. Apăsați **MENU** și selectați **Instalare > Instalare automată**.
2. Apăsați **OK** pentru a selecta **Țări**.

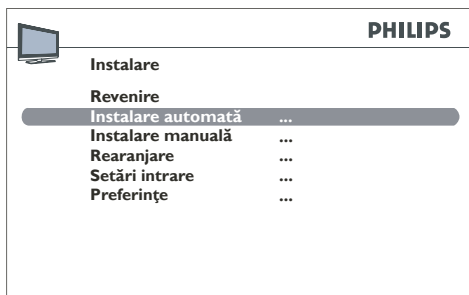

Notă

Pentru a căuta programele lipsă, selectați **Alte** în loc de **Țări**.

3. Apăsați **▲**, **▼**, **◀** sau **▶** pentru a selecta țara în care vă aflați sau țara ale cărei programe doriți să le vizionați dacă vă aflați lângă granița acesteia.
4. Apăsați **OK** pentru a confirma. Este afișat meniul **Instalare automată**.
5. Selectați **Căutare automată** și apăsați **OK** pentru a porni căutarea automată.

Notă

Căutarea automată durează câteva minute.

6. Când s-a încheiat configurarea automată, apăsați **OK** pentru a revizui programele sau apăsați **EXIT** pentru a ieși.

4.4 Configurarea manuală a canalelor


Canalele ce nu au fost memorate pe parcursul configurării inițiale pot fi configurate manual. Este posibil ca acest lucru să fie necesar în cazul în care configurați canale recepționate prin cablu.

Accesarea meniului Instalare manuală

1. Apăsați butonul **MENU** și selectați **Configurare > Instalare manuală**.

Instalarea manuală a canalelor

1. Selectați meniul **Standard** din **Instalare manuală**.
2. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta standardul corespunzător pentru țara dumneavoastră.

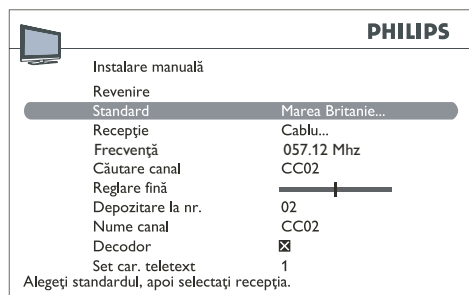

3. Selectați **Recepție** și apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta modul de recepție a canalelor (antena sau rețea de cablu).
4. Selectați **Căutare canal** și apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta canalul de recepție. În momentul în care a fost găsit un canal, imaginea este afișată. Frecvența programului curent este afișată la opțiunea **Frecvență**.
5. În cazul în care imaginea nu este clară, reglați setarea acesteia. Selectați **Reglare fină** și apăsați ◀ sau ▶ pentru a ajusta reglarea.

6. Selectați **Nume canal** și editați numele după cum urmează:
 - Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta un caracter spațiu.
 - Apăsați ▲ și ▼ pentru a selecta o literă, un număr sau un simbol.
 - Apăsați ▶ pentru a trece la următorul caracter.
 - Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.
7. În cazul în care canalul este codificat, aveți posibilitatea de a conecta un decodor la mufa **EXT 1**.

Selectați opțiunea **Decodor** și apăsați butonul **OK**, iar apoi apăsați ◀ sau ▶ pentru a bifa caseta.

8. Selectați opțiunea **Set car. teletext** și apăsați ◀ sau ▶ pentru a alege setul de caractere utilizat pentru Teletext în cadrul acestui canal.

Următoarele seturi de caractere sunt disponibile:

- Europa de Vest
- Europa de Est
- Grec
- Rus - Bulgar
- Rus - Ucrainean
- Rus - Belarus
- Arab

9. Selectați opțiunea **Depozitare la nr.** și apăsați tastele numerotate pentru a introduce numărul atribuit canalului (de exemplu, pentru BBC1 tastați 01).

Apăsați butonul **OK**.

Notă:

De fiecare dată când modificați o valoare în cadrul meniului de **Instalare manuală**, opțiunea de **Depozitare la nr.** începe să lumineze intermitent. Pentru a confirma modificarea făcută, selectați opțiunea **Depozitare la nr.** și apăsați butonul **OK**. În cazul în care nu confirmați modificarea, aceasta este anulată atunci când veți schimba canalele sau veți pune televizorul în modul standby.

10. Repetați procedura pentru a găsi alte canale.

Notă

- Pentru rețelele de cablu, în vederea căutării canalelor care lipsesc, selectați opțiunea **Altele** în loc de o țară din cadrul listei de țări. Selectați apoi **Actualizare automată** din cadrul meniului **Instalare automată**.
- Pentru configurarea ulterioară:
 - Funcția de **Actualizare automată** vă permite să configurați canalele lansate de curând sau orice fel de canale care lipsesc sau sunt configurate în mod greșit.
 - Funcția de **Căutare automată** este utilizată pentru configurarea canalelor după configurarea inițială (de ex. după schimbarea domiciliului). Acest proces șterge toate programele memorate anterior. Pentru a configura un nou canal, este mai bine să utilizați **Actualizare automată** sau **Instalare manuală**.

5. Utilizarea televizorului

5.1 Schimbarea canalelor

- Apăsați un număr (de la 1 la 99) sau apăsați **P +/-** de pe telecomandă.
- Apăsați **PROGRAM +/-** de pe comenzile laterale ale televizorului.

5.2 Accesarea canalelor preferate

Pentru informații privind modul de definire a listei de canale preferate, vezi *Definirea unei liste de canale preferate*.

Accesați canalele preferate prin apăsarea butonului **P +/-** de pe telecomandă.

1. Apăsați **SMART MODE** de pe telecomandă.
2. Selectați opțiunea **tastelor PR+/PR-**.
3. Apăsați **◀** sau **▶** pentru a selecta **Preferate**.

Pentru a anula această opțiune, selectați **Toate canalele** din cadrul opțiunii **tastelor PR+/PR-**.

 **Notă:** Aveți posibilitatea de a selecta canalele care nu sunt în cadrul listei prin apăsarea tastelor numerice de pe telecomandă sau a butoanelor **PROGRAM +/-** de pe televizor.

5.3 Accesarea programelor AV

- Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a comuta între programele audio-video. Selectați dintre: **TV, EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC**.

5.4 Reglarea volumului

- Apăsați **◀ +** sau **-** de pe telecomandă.

- Apăsați **VOLUME +** sau **-** din cadrul comenzilor laterale ale televizorului.
- Apăsați butonul **MUT** de pe telecomandă pentru a anula sunetul. Apăsați din nou butonul **MUT** pentru a reactiva sunetul.

5.5 Afișarea informațiilor privind starea

În modul TV, apăsați butonul **INFO** de pe telecomandă pentru a afișa numărul și numele canalului, ora și tipul de sunet. În cazul în care **Oprire timer** este setat, un simbol va indica timpul rămas până la oprirea televizorului.

În modul PC, apăsați butonul **INFO** de pe telecomandă pentru a afișa ora, tipul de sunet, sursa semnalului recepționat și rezoluția. În cazul în care **Oprire timer** este setat, un simbol va indica timpul rămas până la oprirea televizorului.

În momentul în care porniți televizorul sau în care schimbați canalele, sunt afișate numărul și numele canalului.

Notă

În Cazul în care activați funcția **Număr canal** din cadrul meniului de **Preferințe**, numărul canalului va fi afișat permanent.

5.6 Afișarea unei liste a canalelor

1. Apăsați butonul **CHANNEL LIST** de pe telecomandă pentru a afișa lista canalelor.

Lista canalelor conține până la 11 pagini și prezintă numele și numărul fiecărui canal. Ultima pagină conține dispozitivele conectate la conectorii AV.

Lista va apărea pe pagina care conține canalul sau programul AV pe care actualmente îl vizionați. Canalul sau programul AV pe care îl vizionați este indicat printr-un simbol.

2. Apăsați **▲** sau **▼** pentru a selecta canalul și apăsați butonul **OK**.
3. Apăsați **◀** sau **▶** pentru a derula paginile.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.


6. Utilizarea avansată a televizorului

6.1 Reglarea setărilor sunetului

Accesarea meniului de sunet

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine ansamblu > Sunet**.

Meniul **Sunset** va apărea.

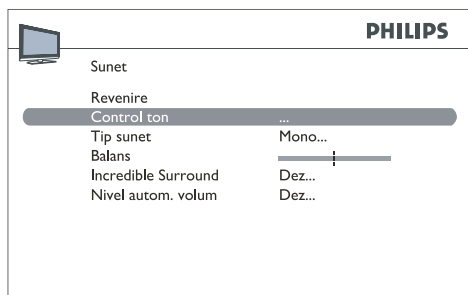

2. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.
3. Selectați **Revenire** și apăsați **OK** pentru a reveni la meniul **Imagine ansamblu**.

Descrierea opțiunilor de sunet

- **Control ton:** Accesează meniul **Control ton** (pentru mai multe informații, vezi mai jos).
- **Tip sunet:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta un tip de sunet din cadrul listei.

☰ Notă

Opțiunile disponibile depind de programul pe care îl vizionați.


- **Balans:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a echilibra sunetul între boxele stângă și dreaptă.
- **Incredible Surround:** Aduă o adâncime și o dimensiune mai mari sunetului televizorului. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta o opțiune din cadrul listei.

- **Nivel autom. volum:** Păstrează același nivel al sunetului pentru toate canalele. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta o opțiune din cadrul listei.

Reglare ton

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine ansamblu > Sunet**.
2. Selectați **Control ton** și apăsați **OK** pentru a afișa meniul.

Aveți posibilitatea de a selecta o setare predefinită și de a alege propriile setări utilizând un egalizator grafic. Acesta oferă următoarele opțiuni:

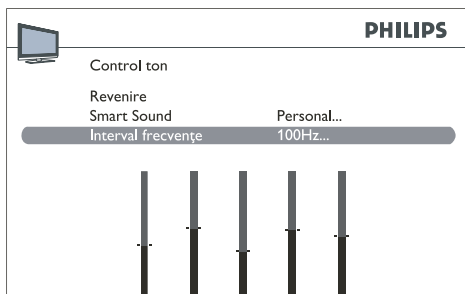

Utilizare Smart Sound

1. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta o setare din listă pentru programul pe care îl vizionați: **Personal/Vorbire/Muzică/Film/Multimedia**.

Setările **Personal** memorează setările egalizatorului grafic pe care l-ați utilizat.

Puteți accesa o listă de setări prestabilite ale sunetului în mod direct, apăsând pe butonul **SMART MODE** de pe telecomandă, selectând opțiunea **Smart Sound** și alegând una dintre setările prestabilite din cadrul listei. Selecția dumneavoastră se aplică tuturor canalelor și programelor AV.

Reglarea intervalului de frecvențe

Egalizatorul grafic dispune de cinci benzi de frecvență. Reglați fiecare bandă pe rând.

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă

și selectați **Imagine ansamblu > Sunet > Control ton > Interval frecvențe**.

2. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta o bandă de frecvență.
3. Apăsați ▲ și ▼ pentru a regla fiecare bandă.
4. Repetați procesul pentru celelalte benzi de frecvență.
5. Apăsați **OK** pentru a confirma.

⊞ Notă

În momentul în care setați egalizatorul grafic, **opțiunea Personal** va apărea sub opțiunea **Smart Sound**, iar setările dumneavoastră sunt memorate drept noile dumneavoastră setări personale.


6.2 Reglarea setărilor imaginii

Reglați setările imaginii în funcție de preferințele dumneavoastră, de tipul de program pe care îl vizionați și lumina ambientă. În momentul în care reglați o setare, opțiunea selectată este afișată, dându-vă posibilitatea de a vedea modificările pe ecran. Întregul meniu este din nou afișat în momentul în care selectați o altă opțiune sau atunci când timpul de efectuare a reglării s-a scurs.

Accesarea meniului de imagine

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine ansamblu > Imagine**.

Meniul **Imagine** va apărea.

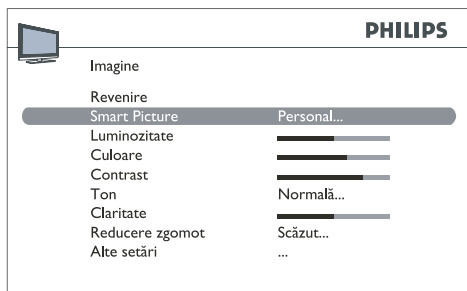

2. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide

meniul.

3. Selectați **Revenire** și apăsați **OK** pentru a reveni la meniul **Imagine ansamblu**.

Descrierea opțiunilor de imagine

- **Smart Picture:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta o setare din listă pentru programul pe care îl vizionați: **Personal/Viu/Standard/Film/Economie energie**. Opțiunea **Personal** conține valorile pe care le-ați definit pentru **Luminozitate, Culoare, Contrast** și **Claritate**.

Aveți posibilitatea de a accesa o listă de setări prestabilite de imagine în mod direct, prin apăsarea butonului **SMART MODE** de pe telecomandă. Selectați opțiunea **Smart Picture** și alegeți una dintre setările prestabilite din cadrul listei. Selecția dumneavoastră se aplică tuturor canalelor. Trebuie să alegeți o setare prestabilită pentru fiecare program AV.


⊞ Notă

Modul Smart nu este valabil pentru modul VGA (PC).

- **Luminozitate, Culoare, Contrast, Ton, Claritate:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a regla aceste setări.
- **Reducere zgomot:** Îmbunătățește calitatea imaginii atunci când recepția este slabă. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta o opțiune din cadrul listei.
- **Alte setări:** Se accesează următoarele opțiuni. În modul VGA aveți posibilitatea de a accesa un număr de funcții specifice:

- **Reglare automată:** Apăsați butonul **OK** pentru a regla automat următoarele funcții: **Fază, Ceas, Poziție verticală** și **Poziție orizontală**.
- **Fază, Ceas:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a regla aceste setări, cu scopul de a îmbunătăți calitatea imaginii.


- **Poziție verticală:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a muta imaginea pe verticală pe ecran.
- **Poziție orizontală:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a muta imaginea pe orizontală pe ecran.

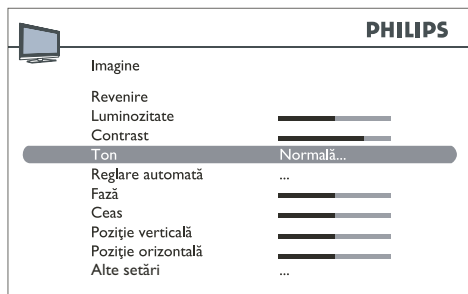

Alte setări de imagine

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine ansamblu > Imagine > Alte setări**.

Meniul **Alte setări** va apărea.

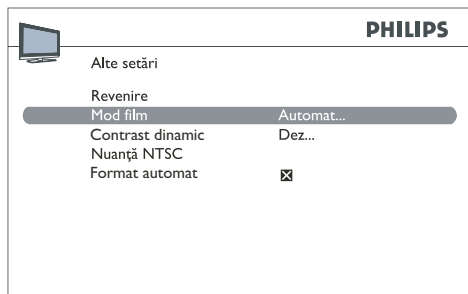

2. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.
3. Selectați **Revenire** și apăsați butonul **OK** pentru a reveni la meniul **Imagine**.

Descrierea opțiunilor Alte setări

- **Mod film:** Detectează transmisiile de filme și îmbunătățește calitatea imaginii pentru filme. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta o opțiune din cadrul listei.

Notă

Opțiunea **Automat** este selectată implicit. Această funcție este valabilă doar pentru anumite surse audio-video.

- **Contrast dinamic:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta modul **Act** sau **Dez**.

Notă

Această funcție nu este disponibilă în modul VGA (PC).

- **Nuanță NTSC:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a regla nuanța imaginii.

Notă

Această funcție este valabilă doar pentru sursele audio-video NTSC.

- **Format Automat:** aplică automat imaginii formatul adecvat. Bifați caseta apăsând **OK**, sau apăsați ◀ sau ▶ pentru a activa această funcție.

Notă

Această funcție este disponibilă numai pentru anumite surse audio-video. Nu este disponibilă pe toate modelele de televizor.

6.3 Setarea ceasului și cronometrelor


Aveți posibilitatea de a seta ora pe televizor și de a programa un cronometru de oprire sau trezire automată.

Setarea orei

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine ansamblu > Caracteristici > Oră**.

Meniul **Oră** va apărea.

2. Selectați opțiunea **Referință timp**.

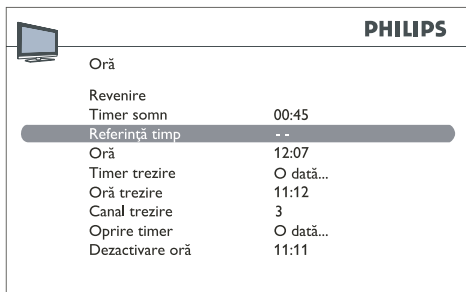

3. Setati ora utilizând una din modalitățile următoare.
 - Din cadrul unui canal teletext: Comutați pe un canal care afișează Teletext. În cazul în care este disponibil pe un canal, ora este afișată în câteva secunde.
 - Manual: Selectați opțiunea **Oră** și apăsați ◀ sau ▶ pentru a introduce ora curentă. Setarea - - apare la opțiunea **Referință timp**.

Notă

Dacă alimentarea cu energie este întreruptă (televizorul este scos din priză sau apare o defecțiune electrică), ora este pierdută în cazul în care a fost introdusă manual. Trebuie să o introduceți din nou. Consultați un canal care dispune de aceste informații pentru a verifica dacă este corect.


Programarea unui cronometru de oprire

Puteți seta ora la care televizorul să treacă în modul standby sau un interval după care televizorul intră în modul standby.

Setarea intervalului de întârziere după care televizorul să intre în modul standby

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine ansamblu > Caracteristici > Oră > Timer somn**.

Apare meniul **Timer somn**.

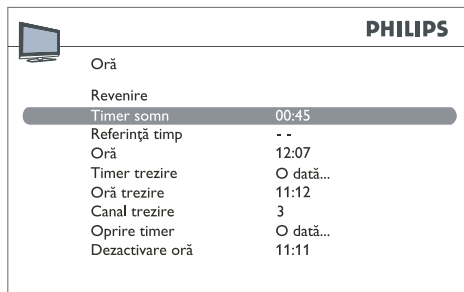


2. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a seta intervalul de întârziere după care televizorul intră automat în modul standby. (Interval de la maxim 4 ore la 5 minute.)
3. Pentru dezactiva această funcție selectați **Dez**.

Setarea unei ore la care televizorul să intre în modul standby.

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine ansamblu > Caracteristici > Oră > Oprire timer**.
2. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a alege **O dată** sau **Zilnic**. Selectați opțiunea **Dez** pentru a dezactiva această funcție.
3. Selectați opțiunea **Dezactivare oră**.
4. Apăsați ◀, ▶ sau tastele numerice pentru a introduce ora la care doriți ca televizorul să intre în modul standby.

Programarea unui cronometru de trezire

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine ansamblu > Caracteristici > Oră > Timer trezire**.
2. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a alege **O dată** sau **Zilnic**. Selectați opțiunea **Dez** pentru a dezactiva această funcție.

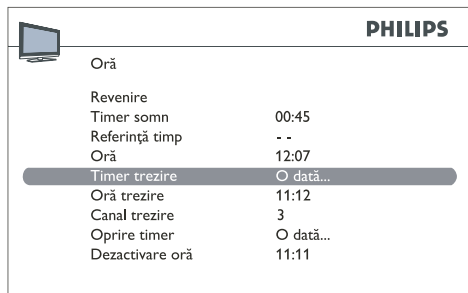

3. Selectați opțiunea **Oră trezire**.
4. Apăsați ◀, ▶ sau tastele numerice pentru a introduce ora la care doriți ca televizorul să pornească din modul standby.
5. Selectați **Canal trezire**.
6. Apăsați ◀, ▶ sau tastele numerice pentru a introduce numărul canalului în momentul trezirii.
7. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.
8. Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă pentru a trece televizorul în modul standby.

Televizorul pornește automat la ora programată dacă nu îl întrerupeți utilizând telecomanda. Imediat ce televizorul este pornit:

- puteți utiliza toate funcțiile în mod normal;
- puteți trece televizorul în modul standby. În acest caz, funcția **Timer trezire** este dezactivată pentru ziua respectivă;

- în cazul în care canalul selectat din cadrul meniului este blocat, trebuie să introduceți parola pentru a îl accesa.

6.4 Utilizarea comenzii de restricționare a accesului minorilor

Puteți seta un cod PIN și restricționa accesul la televizor în felul următor:


- Preveniți accesul la canalele și/sau programele AV.
- Preveniți modificarea cronometrelor de oprire și trezire.
- Preveniți accesul la meniul de instalare pentru a preveni setarea oricărui canal fără aprobarea dumneavoastră.

Accesarea meniului Restricții minori

1. Apăsați opțiunea **MENU** de pe telecomandă și selectați **Caracteristici > Restricții minori**.

Definirea unui cod PIN

1. Apăsați opțiunea **MENU** de pe telecomandă și selectați **Caracteristici > Restricții minori > Cod PIN**.
2. Apăsați " and "tastele numerice de pe telecomandă și introduceți un cod format din 4 cifre. Numerele sunt înlocuite pe ecran cu asterisc.

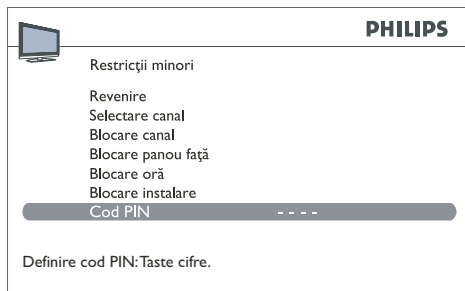

3. Introduceți din nou codul pentru a îl confirma.

⊞ Notă

Alegeți un cod pe care îl puteți reține ușor.

⊞ Notă

Atunci când este activată o funcție de restricționare a accesului minorilor, trebuie să introduceți codul PIN pentru a accesa **meniul Restricții minori**.

Resetarea codului PIN


Utilizați codul principal 0711 pentru a reseta codul PIN.

Blocarea unui canal sau program AV

⊞ Notă

Această funcție este disponibilă doar dacă a fost definit codul PIN. Pentru a viziona un canal sau program AV care sunt blocate, încercați să îl accesați și respectați procedura afișată pe ecran. Blocarea este activată din nou atunci când treceți televizorul în modul standby.

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Caracteristici > Restricții minori > Selectare canal**.
2. Apăsați **◀**, **▶** sau tastele numerice pentru a selecta canalul ce urmează a fi blocat. Apăsați **◀** sau **▶** pentru a accesa programele AV.

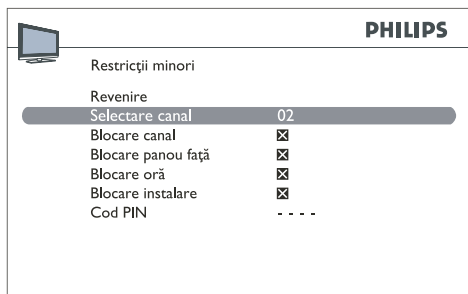

3. Apăsați **◀** sau **▶** pentru a bifa caseta de la

opțiunea **Blocare canal**.


Pentru a debloca un canal sau program AV:

- Mergeți la meniul **Restricții minori** prin introducerea codului dumneavoastră de acces.
- Selectați opțiunea **Blocare canal**.
- Apăsați **◀** sau **▶** pentru a debifa caseta.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.

Blocarea butoanelor de pe televizor

⊞ Notă

Această funcție este disponibilă doar dacă a fost definit codul PIN. Aveți nevoie de telecomandă pentru a putea utiliza televizorul.

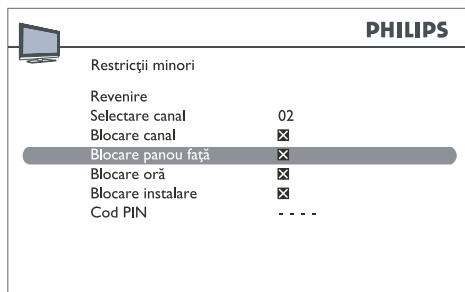

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Caracteristici > Restricții minori > Blocare panou față**.
2. Apăsați **◀** sau **▶** pentru a bifa caseta.

Pentru a debloca butoanele:


- Mergeți la meniul **Restricții minori** prin introducerea codului dumneavoastră de acces.
- Selectați opțiunea **Blocare panou față**.
- Apăsați **◀** sau **▶** pentru a debifa caseta.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.

Blocați meniul Oră

Notă

Această funcție este disponibilă doar dacă a fost definit un cod. Atunci când această funcție este activă trebuie să introduceți codul PIN pentru a putea accesa meniul **Oră**.

1. Apăsați opțiunea **MENIU** de pe telecomandă și selectați **Opțiuni > Restricții minori > Blocare oră**.
2. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a bifa caseta.

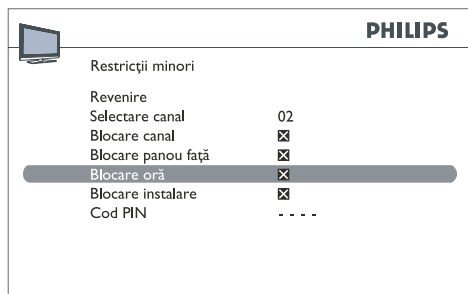

Pentru a debloca meniul **Oră**:


- Mergeți la meniul **Restricții minori** prin introducerea codului PIN.
- Selectați opțiunea **Blocare oră**.
- Apăsați ◀ sau ▶ pentru a debifa caseta.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.

Blocarea meniului Instalare

Notă

Această funcție este disponibilă doar dacă a fost definit un cod. Atunci când această funcție este activă trebuie să introduceți codul PIN pentru a putea accesa meniul **Instalare**.

1. Apăsați **MENIU** de pe telecomandă și selectați **Caracteristici > Restricții minori > Blocare instalare**.
2. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a bifa caseta.

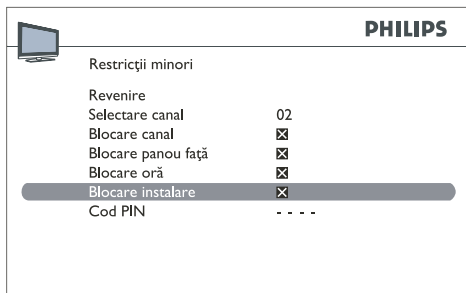

Pentru a debloca meniul **Instalare**:

- Mergeți la meniul **Restricții minori** prin introducerea codului dumneavoastră de acces.
- Selectați opțiunea **Blocare instalare**.
- Apăsați ◀ sau ▶ pentru a debifa caseta.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.


6.5 Personalizați-vă televizorul

Setare preferințe

Atunci când preferințele sunt configurate, ele rămân funcționale până în momentul în care sunt reconfigurate.

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Instalare > Preferințe**.

Meniul **Preferințe** va apărea.

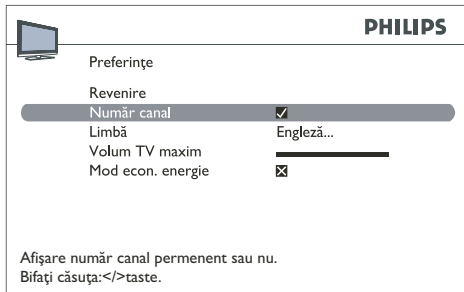

2. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul.
3. Selectați **Revenire** și apăsați **OK** pentru a reveni la meniul **Instalare**.

Descrierea preferințelor

- **Număr canal:** Afișează permanent numărul canalului vizualizat. Pentru a activa această funcție apăsați ◀, ▶ sau **OK** pentru a bifa caseta.
 - **Limba:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta limba pentru meniu.
- Notă**
- Atunci când selectați o limbă aceasta este aplicată imediat meniurilor.
- **Volum TV maxim:** Setează volumul maxim. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a seta volumul. Pentru a vedea nivelul pe care tocmai l-ați setat apăsați butonul **OK** și mențineți-l apăsat pentru câteva secunde.


- **Mod Econ. energie:** Atunci când acest mod este activat, televizorul trece automat în modul standby după zece minute dacă nu primește niciun semnal pe canalul sau programul AV selectat. Pentru a activa acest mod apăsați ◀, ▶ sau **OK** pentru a bifa caseta.

Configurarea mufelor AV

Puteți configura televizorul dumneavoastră în funcție de echipamentul la care în conectați.

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Instalare > Setări intrare**.

Meniul **Setări intrare** va apărea.

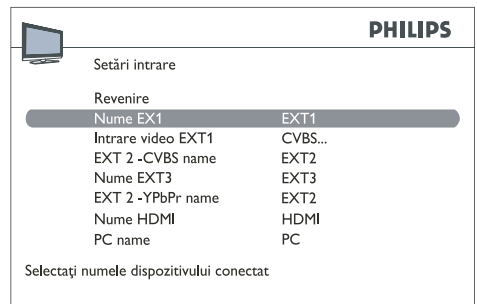

Utilizați mesajele de pe ecran și respectați instrucțiunile pentru configurarea mufelor AV.


- **Nume EXT 1:** Dacă este cazul, modificați numele după cum urmează:
 - Apăsați ▶ pentru a selecta **EXT 1** _ _ _ .
 - Apăsați ▲ și ▼ pentru a selecta o literă, un număr sau un simbol.
 - Apăsați ▶ pentru a trece la următorul caracter.
 - Repetați pașii de mai sus până când numele a fost setat. Apăsați **OK** pentru a confirma.
- **Intrare video EXT 1:** Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta tipul de semnal video transmis de către echipamentul conectat la mufa EXT 1. Selectați **RGB** în cazul în care

nu este afișată nicio imagine atunci când conectați o consolă pentru jocuri.

- **EXT 2-CVBS name:** Dacă este cazul, modificați numele așa cum este descris pentru **numele EXT 1**. Înlocuiți **EXT 1_ _ _** cu **EXT 2_ _ _**.
- **Nume EXT 3:** Dacă este cazul, modificați numele așa cum este descris pentru **numele EXT 1**. Înlocuiți **EXT 1_ _ _** cu **EXT 3_ _ _**.
- **EXT 2-YPbPr name:** Dacă este cazul, modificați numele așa cum este descris pentru **numele EXT 1**. Înlocuiți **EXT 1_ _ _** cu **EXT 2_ _ _**.
- **Nume HDMI:** Dacă este cazul, modificați numele așa cum este descris pentru **numele EXT 1**. Înlocuiți **EXT 1_ _ _** cu **HDMI_ _**.
- **PC Name:** Dacă este cazul, modificați numele așa cum este descris pentru **numele EXT 1**. Înlocuiți **EXT 1_ _ _** cu **PC_ _ _**.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide meniul. Selectați **Revenire** și apăsați **OK** pentru a reveni la meniul **Instalare**.

6.6 Utilizarea Teletextului

Teletextul este disponibil în multe țări sub o varietate de denumiri (TOP Text, Fasttext, FLOF text, Videotext). Teletextul este furnizat ca un serviciu gratuit de către furnizorii de servicii digitale. Acest serviciu furnizează o adevărată bogăție de informații, disponibile permanent, despre vreme, rezultate sportive, știri, jocuri, etc. Informațiile sunt prezentate sub formă de pagini sau sunt organizate în funcție de subiecte subliniate printr-o culoare pe ecran. Puteți accesa aceste informații prin simpla apăsare a butonului de culoare corespunzător de pe telecomandă.

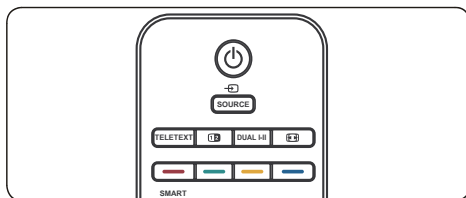

Accesare Teletext

1. Apăsați butonul **TELETEXT** de pe telecomandă. Va apărea principala pagină index.
2. Pentru a selecta o pagină prin intermediul telecomenzii:
 - Introduceți numărul paginii utilizând tastele numerice.
 - Apăsați **P +/-** pentru a vizualiza pagina următoare sau pagina anterioară.
 - Apăsați o tastă colorată pentru a selecta unul dintre elementele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.
3. Apăsați **TELETEXT** din nou pentru a ieși din Teletext.

Selectarea Subpaginilor Teletext

O pagină teletext poate include mai multe subpagini. În cazul în care pagina include subpagini, numărul paginii este afișat în culoarea verde.

1. Apăsați **TELETEXT** de pe telecomandă.
2. Selectați o pagină teletext.
3. Apăsați **◀** sau **▶** pentru a trece în modul de acces direct subpagină. Afișajul indică: 185 0001.
4. Tastați numărul de 4 cifre (de ex. 0003) pentru accesarea subpaginii.
5. Sau apăsați **P +/-** pentru a parcurge toate subpaginile.

Navigare pagini Teletext

În cadrul navigatorului, apăsați **▲** și **▼** pentru a selecta una dintre următoarele funcții:

Notă

Pentru modelele de 20 inci, apăsați **MENU** în modul TXT pentru a activa următoarele patru pictograme.

• **Stop**

Informațiile sunt prezentate pe mai multe subpagini, afișate una după alta. Pentru a opri parcurgerea subpaginilor, selectați **STOP** și apăsați **OK**. Apăsați **OK** din nou pentru a relua parcurgerea.

Dacă ați selectat **STOP** și simbolul își modifică culoarea, nu mai există subpagini.

• **Răspunsuri ascunse**

Pentru a dezvălui răspunsul ascuns (de exemplu, în jocuri), selectați **?** și apăsați **OK**.

– Apăsați **OK** din nou pentru a ascunde răspunsul.

– Apăsați **MENU**, **?** Pictograma este înlocuită printr-un **C** în cadrul navigatorului. Apoi apăsați **◀** sau **▶** pentru a selecta setul de caractere (Vezi pagina 14 pentru toate seturile de caractere disponibile).

• **Zoom**

Selectați  și apăsați **OK**: o dată pentru a mări în partea superioară a ecranului, de două ori pentru a mări în partea inferioară a ecranului, de trei ori pentru a reveni la afișarea normală.

• **Afișare mixtă**

Selectați  și apăsați **OK**. Teletextul este afișat doar în jumătatea dreaptă a ecranului. Apăsați butonul **TELETEXT** pentru a comuta între afișajul pe întreg ecranul și cel mixt.

Alte funcții ale Teletextului

• **Știri pe scurt**

În momentul în care sunt detectate știri pe scurt, pictograma  este înlocuită printr-un **N** în cadrul navigatorului. Selectați-l și apăsați **OK** pentru a afișa știrile pe scurt. În cazul unei actualizări, funcția Teletextului

este activată și afișează informațiile noi.

• **Subtitrări**

Unele canale furnizează subtitrări pentru unele programe. Numărul paginilor relevante este specificat pe pagina index a Teletextului.

Pentru a afișa subtitrările, activați Teletextul și tastați numărul paginii care afișează subtitrările. Atunci când pagina este identificată, subtitrările apar pe imaginea televizorului. Navigatorul dispare după câteva secunde. Pentru a-l afișa din nou, apăsați **TELETEXT**.

• **Pagină de alarmă**

În anumite țări (Spania, țările Benelux, etc.) se poate seta o oră de afișare a anumitor pagini de alarmă ale Teletextului.

Pentru a realiza acest lucru, afișați pagina de alarmă corespunzătoare și intrați în modul subpagină. Introduceți ora în locul numărului subpaginii (de exemplu, 1705 pentru 17:05) și apăsați **EXIT**. Pagina dispare și re apare la ora setată, atâta timp cât nu schimbați canalele sau nu opriți în prealabil televizorul.

• **Acces direct**

Butoanele de culoare galbenă și albastră de pe telecomandă vă oferă un acces direct la paginile ale căror numere sunt afișate în galben și albastru în partea inferioară a ecranului.

• **Fastext (FLOF)**

O bandă afișată în partea inferioară a ecranului în teletextul Fastext este împărțită în secțiuni colorate. Culoarele reprezintă link-uri către subiecte. Apăsați butonul colorat de pe telecomandă pentru a accesa subiectul.

• **TOPtext**

TOPtext-ul afișează o bară de culoare galbenă și o bandă de culoare albastră în partea inferioară a paginii. Bara albastră afișează subiectul pe care îl puteți accesa direct

prin apăsarea butonului albastru. Următorul subiect va apărea apoi în secțiunea albastră.

Secțiunea galbenă afișează un articol pe care îl puteți accesa direct prin apăsarea butonului galben. Următorul articol va apărea apoi în secțiunea galbenă.

Apăsați **EXIT** pentru a ieși din Teletext.

7. Specificații tehnice

Rezoluții de afișare acceptate

- **Formate calculator**

Rezoluție	Frecvența de înprospătare
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

- **Notă**

Modelul 20PFL3403 acceptă doar formatul 640 x 480 60 Hz.

- **Formate video**

Rezoluție	Frecvența de înprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz

- **Notă**

Modelul 20PFL3403 acceptă doar formatele 480i 60 Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz și 576p 50Hz.

Tuner / Recepție / Transmisie

- Intrare antenă: 75ohm coaxial (IEC75).
- Sistem TV: PAL BG,D/K,I
SECAM L/L

Telecomanda

- Baterii: Dimensiune 2 x AAA (tip LR03)

Conexiuni

- Ieșire pentru căști (mini-jack stereo)
- ANTENĂ TV
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, Intrare audio Stânga/Dreapta (L/R).
- EXT 1 (SCART): Intrare/ieșire audio Stânga/Dreapta, CVBS, . RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: Intrare audio mini-jack.

Alimentare

- Sursă de alimentare cu energie: c. a. 100–240V (±10%).
- Consum de energie și consum de energie în regim standby: Vezi specificațiile tehnice pe web site-ul www.philips.com
- Temperatură ambiantă: 5°C–35°C.

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru specificații detaliate despre acest produs consultați site-ul www.philips.com/support.

8. Soluții pentru rezolvarea problemelor

Unele probleme pe care le întâlniți în ceea ce privește televizorul pot fi corectate dacă veți consulta următoarea listă.

Lipsă imagine, lipsă sunet

1. Verificați dacă siguranța sau întrerupătorul funcționează.
2. Conectați la sursa de alimentare un alt dispozitiv pentru a vă asigura că funcționează și este pornită.
3. Sursa de alimentare este conectată defectuos la priză.
4. Verificați sursa de semnal.

Lipsă culoare

1. Modificați sistemul de culori.
2. Reglați nivelul de saturație.
3. Încercați un alt canal. Pot fi recepționate programe alb-negru.

Telecomanda nu funcționează

1. Schimbați bateriile.
2. Bateriile nu sunt instalate corect.
3. Sursa de alimentare nu este conectată.

Lipsă imagine, sunet normal

1. Reglați nivelul de luminozitate și contrast.
2. Pot apărea erori de transmisie.

Imagine normală, lipsă sunet

1. Apăsați butonul **VOLUME +** pentru a crește volumul.
2. Volumul este setat pe mut, apăsați **MUTE** pentru a restabili sunetul.
3. Modificați sistemul de sunet.
4. Pot apărea erori de transmisie.

Unde pe ecran

- De obicei sunt cauzate de interferențe locale precum mașini, lămpi de iluminare

și uscătoare de păr. Reglați antena pentru a minimaliza interferențele.

Ecran gol în modul VGA(PC)

- Probabil că televizorul nu recunoaște rezoluția setată de către PC. Modificați până la cea mai bună rezoluție sau alte rezoluții standard pe sistemul PC.
- Verificați conexiunile.

„Purici” și interferențe

- Dacă antena este poziționată în zona limită a semnalului televizorului unde semnalul este slab, imaginea poate fi acoperită de puncte. Atunci când semnalul este extrem de slab, poate fi necesar să instalați o antenă specială pentru a îmbunătăți recepția.
 - Reglați poziția și orientarea antenei din interior/exterior.
 - Verificați conexiunea antenei.
 - Reglați fin canalul.
 - Încercați un alt canal. Pot apărea erori de transmisie.

Pornire

- Pot apărea puncte negre sau linii verticale sau imaginea se mișcă sau se deplasează. Acest lucru se datorează de obicei interferențelor de la sistemul de pornire al mașinii, lămpi cu neon, burghiuri sau alte dispozitive electrice.

Imagine dublă

- Imaginile duble sunt cauzate de semnalul televizorului care este direcționat pe două căi. Una este calea directă, cealaltă este reflectată de clădirile înalte, dealuri sau alte obiecte. Modificarea direcției sau poziției antenei poate îmbunătăți recepția.

Interferența cu frecvențele radio

- Această interferență produce unde mobile sau dungi diagonale și, în unele cazuri, pierderea contrastului imaginii. Descoperiți și îndepărtați sursa interferenței radio.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

72-E340MS-X401K