

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Kazalo

1.	Pomembno.	3	6.	Namestitev kanalov.	19
1.1.	Varnost.	3	6.1.	Samodejna namestitev kanalov.	19
1.2.	Nega zaslona.	4	6.2.	Ročno shranjevanje kanalov.	19
1.3.	Skrb za okolje.	4			
2.	Vaš TV-sprejemnik.	6	7.	Priključitev naprav.	21
2.1.	Pregled TV-sprejemnika.	6	7.1.	Pregled priključevanja naprav.	21
			7.2.	Izbira kakovosti priklopa.	22
			7.3.	Priključitev naprav.	24
3.	Kako začeti.	8			
3.1.	Izbira mesta za TV-sprejemnik.	8	8.	Tehnične specifikacije.	27
3.2.	Stenska namestitev TV-sprejemnika.	8			
3.3.	Priključitev antenskega kabla.	10	9.	Odpravljanje težav.	28
3.4.	Priključitev kabla za električno napajanje.	10	9.1.	Splošne težave.	28
3.5.	Ureditev kablov.	11	9.2.	Težave s sliko.	28
3.6.	Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik.	11	9.3.	Težave z zvokom.	29
3.7.	Vklop TV-sprejemnika.	11	9.4.	Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI.	29
3.8.	Prva namestitev.	11	9.5.	Težave v zvezi s priključitvijo osebnega računalnika.	29
			9.6.	Obrnite se na nas.	29
4.	Uporaba TV-sprejemnika.	12			
4.1.	Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklap v stanje pripravljenosti.	12	10.	Stvarno kazalo.	30
4.2.	Gledanje televizije.	13			
4.3.	Gledanje slike s priključenih naprav.	13			
4.4.	Uporaba teleteksta.	13			
5.	Naprednejša uporaba TV-sprejemnika.	15			
5.1.	Pregled daljinskega upravljalnika.	15			
5.2.	Uporaba menijev TV-sprejemnika.	16			
5.3.	Prilagajanje nastavitev slike.	16			
5.4.	Prilagajanje nastavitev zvoka.	17			
5.5.	Prilagajanje nastavitev funkcij.	18			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Za gradivo v tem priročniku se smatra, da je ustrezno za namen uporabe sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module ali postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno pridobiti potrditev njihove veljavnosti in primernosti. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo

Nobenega od sestavnih delov ne sme servisirati uporabnik sam. Ne odpirajte ali odstranjujte pokrovov, ki zapirajo notranjost izdelka. Popravila smejo izvajati le Philipsovi servisni centri in uradne servisne delavnice. Če tega ne upoštevate, preneha veljati vsakršno jamstvo, izrecno ali naznačeno. Vsakršno opravilo, ki je v tem priročniku izrecno prepovedano, vsaka prilagoditev ali postopek, ki ni priporočen ali dovoljen v tem priročniku, izniči jamstvo.

Lastnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Odprtokodna programska oprema

Ta TV-sprejemnik vsebuje odprtokodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil celotno strojno berljivo kopijo ustrezne izvorne kode na nosilcu podatkov, ki se običajno uporablja za izmenjave programske opreme, za ceno, ki ne presega materialnih stroškov distribucije izvorne kode.

Ta ponudba velja 3 leta od dneva nakupa tega izdelka. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na naslov

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja številne potrošniške izdelke, ki imajo, podobno kot drugi elektronski aparati, v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov.

Eno izmed glavnih poslovnih načel družbe Philips je to, da izvede vse potrebne varnostne ukrepe in ukrepe za varovanje zdravja v zvezi s svojimi izdelki, da zagotovi skladnost z vsemi veljavnimi zakonskimi zahtevami in da ostane dobrega znotraj okvirjev standardov EMF, veljavnih v času proizvodnje izdelkov.

Družba Philips je zavezana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov, ki nimajo škodljivih vplivov na zdravje.

Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki, s katerimi se ravna skladno z njihovim namenom uporabe, glede na znanstvene dokaze, ki so danes na voljo, varni za uporabo.

Družba Philips ima dejavno vlogo pri razvoju mednarodnih standardov EMF in varnostnih standardov, kar ji omogoča predvidevanje nadaljnjega razvoja in standardizacije, ki ju lahko tako zgodaj vgradi v svoje izdelke.

Varovalka za električno omrežje (samo v VB)

Ta TV-sprejemnik je opremljen z odobrenim vlitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10A).

1. Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
2. Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.
3. Znova namestite pokrov varovalke.

Če želite ohraniti skladnost z direktivo EMC, vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne smete sneti z napajalnega kabla.

Avtorske pravice



VESA, FDMI in logotip VESA Mounting Compliant so blagovne znamke organizacije Video Electronics Standards Association.

® Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu. Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

1. Pomembno


Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu!

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik.

Temu poglavju posvetite posebno pozornost in upoštevajte varnostna navodila ter navodila za nego zaslona. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, jamstvo za izdelek ne velja.

Če želite biti v polni meri deležni podpore, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.


Model in serijsko številko TV-sprejemnika najdete na zadnji strani aparata ter na ovojnini.

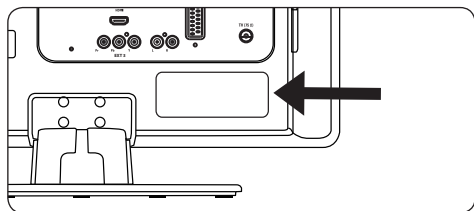

1.1 Varnost


- Če transport TV-sprejemnika poteka pri nizkih temperaturah (pod 5° C), odprite škatlo in počakajte, da se temperatura TV-sprejemnika uskladi s temperaturo okolja, preden ovojnino odstranite.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte dežju ali vodi, s čimer boste preprečili nastanek kratkega stika.
- Na TV-sprejemnik ali v njegovo bližino ne postavljajte posod z vodo ali drugo tekočino. Tekočina, razlita po TV-sprejemniku, lahko povzroči električni udar. Če je TV-sprejemnik polit s tekočino, ga ne uporabljajte. Nemudoma ga odklopite iz električnega omrežja in poskrbite, da ga bo pregledal ustrezno usposobljen tehnik.
- V prezračevalno režo ne potiskajte predmetov, ker lahko s tem TV-sprejemnik poškodujete.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij daljinskega upravljalnika ne dajajte v bližino plamenov (npr. prižganih sveč) ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Na ta način boste preprečili nevarnost požara ali električnega udara.
- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen prostor, kot je na primer knjižna omara. Okrog aparata pustite vsaj 10 cm (štiri palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da bo pretok zraka neoviran.
- Če TV-sprejemnik namestite na ravno in trdno površino, uporabite izključno priloženo stojalo. Če stojalo ni pravilno z vijaki pritrjeno na TV-sprejemnik, aparata ne premikajte.
- Stensko namestitev TV-sprejemnika sme izvesti le ustrezno usposobljeno osebje. Aparat je treba namestiti na ustrezen stenski nosilec ter na steno, ki lahko varno nosi težo TV-sprejemnika. Nepravilno izvedena stenska namestitev lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškodbe predmetov. Stenske namestitve TV-sprejemnika ne poskušajte izvesti sami.
- Če je TV-sprejemnik montiran na vrtljivo stojalo ali vrtljivo stensko držalo, poskrbite, da med vrtenjem aparata napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskrenje ali požar.
- Pred nevihto TV-sprejemnik odklopite iz električnega omrežja in odklopite antenski priključek. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-aparata, napajalnega kabla ali antenskega kabla.
- Poskrbite za neoviran dostop do napajalnega kabla, da boste lahko TV-sprejemnik preprosto odklopili iz električnega omrežja.

- Če slušalke uporabljate pri preveliki glasnosti, lahko pride to trajne okvare sluha. Glasen zvok bo morda čez nekaj časa slišati kot povsem običajen, vendar pa lahko poškoduje vaš sluh. Omejite čas, ko slušalke uporabljate pri veliki glasnosti, ter tako zaščitite svoj sluh.
- Ko odklapljate TV-sprejemnik iz električnega omrežja, poskrbite, da boste storili naslednje:
 - Izklopite TV-sprejemnik in nato še električno napajanje (če je to izvedljivo).
 - Iztaknite napajalni kabel iz stenske električne vtičnice.

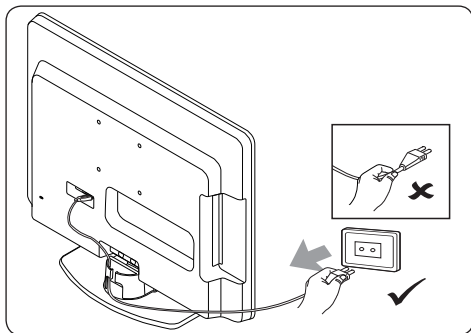

- Napajalni kabel iztaknite iz električnega priključka na zadnji strani TV-sprejemnika. Pri tem zmeraj primite za vtič. Ne vlecite za napajalni kabel.

1.2 Nega zaslona

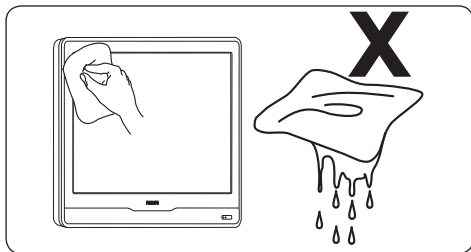

- Pred čiščenjem zaslona izključite aparat in iztaknite napajalni kabel. Zaslona očistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte

snovi, kot so čistila za gospodinjstvo, ker lahko zaslon poškodujejo.

- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije in bledenje barv.
- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s trdimi predmeti, ker ga lahko s tem trajno poškodujete.
- Če je mogoče, se izogibajte dlje časa trajajočemu prikazu nepremične slike. Primeri takšnih nepremičnih slik so zasloni meniji, strani s teletextom, črne proge ali kazalniki borznih dogajanj. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.

1.3 Skrb za okolje

Recikliranje ovojnine

Ovojnina tega izdelka je namenjena recikliranju. Če potrebujete informacije o recikliranju ovojnine, se obrnite na pristojne krajevne organe.

Odstranjevanje uporabljenega izdelka



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/EC:

Uporabljenega izdelka ne smete odvreči med gospodinske odpadke. Za informacije o varni odstranitvi uporabljenega izdelka povprašajte prodajalca. Nenadzirano odstranjevanje odpadkov škoduje tako okolju kot tudi zdravju ljudi.

Odstranjevanje uporabljenih baterij

Priložene baterije ne vsebujejo živega srebra ali kadmija. Priložene in vse druge uporabljene baterije odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi.

Poraba energije

TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti porabi najmanjšo količino energije in tako najmanj vpliva na okolje. Aktivna poraba energije je navedena na zadnji strani TV-sprejemnika.


Če potrebujete več specifikacij izdelka, si oglejte prospekt na spletnem mestu www.philips.com/support.

2. Vaš TV-sprejemnik

V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.


2.1 Pregled TV-sprejemnika

Bočne tipke

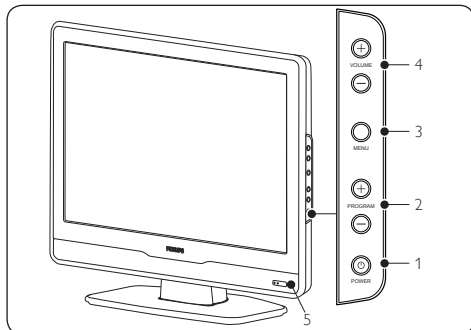


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator električnega napajanja / senzor daljinskega upravljalnika

Bočni priključki

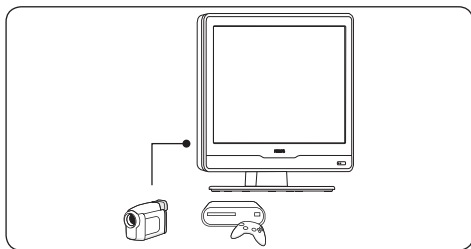

Bočne priključke TV-sprejemnika uporabljate za priključitev prenosnih naprav, kot sta visokoločljiva kamera ali igralna konzola. Priključite lahko tudi slušalke.


Priključki na zadnji strani.

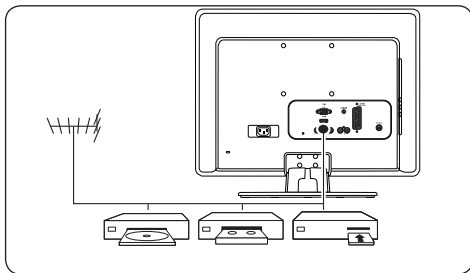

Priključke na zadnji strani TV-sprejemnika uporabljate za priključitev antene in trajno priključenih naprav, kot so visokoločljivi predvajalniki zgoščenk, DVD-predvajalniki ali video snemalniki.

Opomba: Če potrebujete več informacij o priključkih, preberite *Poglavje 7 Priključitev naprav*.

Daljinski upravljalnik

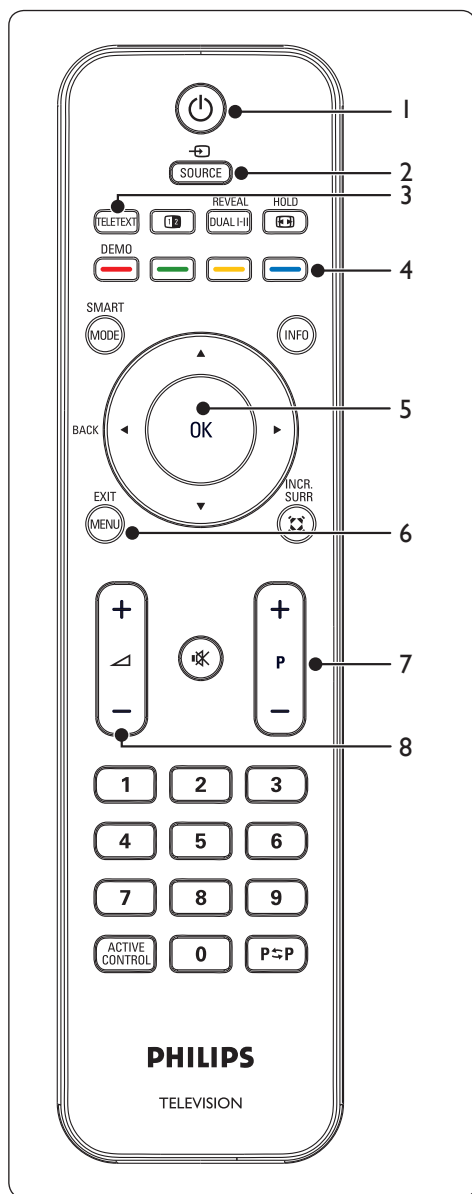

1. Vklop/izklop
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Barvne tipke
Od leve: rdeča, zelena, rumena, modra
5. **OK**
Tipke za krmarjenje ali kazalke
6. **MENU**
7. **P +/-**
Program gor ali dol
8. **+/-**
Glasnost gor ali dol

Če potrebujete več informacij o daljinskem upravljalniku, preberite *Poglavje 5.1 Pregled daljinskega upravljalnika*.

3. Kako začetni


Navodila v tem poglavju vam pomagajo pravilno določiti položaj in namestiti TV-sprejemnik ter dopolnjujejo informacije v Vodiču za hiter začetek.

Opomba: Navodila za namestitev stojala preberite v Vodiču za hiter začetek.

3.1 Izbira mesta za TV-sprejemnik

Preberite in razumite varnostna navodila v Poglavju 1.1, pred določitvijo mesta za TV-sprejemnik pa upoštevajte še naslednje:

- Idealna oddaljenost za gledanje televizije je trikratnik velikosti zaslona.
- TV-sprejemnik postavite na mesto, kjer zaslon ne bo izpostavljen svetlobi.
- Naprave priključite, še preden namestite TV-sprejemnik na njegovo mesto.
- TV-sprejemnik je opremljen z varnostno režo Kensington na zadnji strani aparata. Če želite uporabiti ključavnico Kensington za zaščito pred krajo (ni priložena), namestite TV-sprejemnik v bližino nepremičnega predmeta (na primer mize), ob katerega boste lahko aparat preprosto prikljenili s ključavnico.

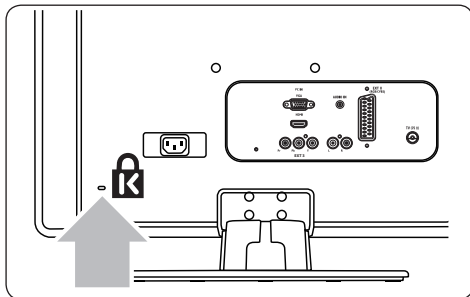

3.2 Stenska namestitev TV-sprejemnika

OPOZORILO: Stensko namestitev TV-sprejemnika naj izvedejo pooblašeni monterji. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

1. korak Kupite stenski nosilec, združljiv s standardom VESA


Glede na velikost TV-zaslona kupite enega izmed naslednjih stenskih nosilcev:

Velikost TV-zaslona (palci/cm)	Stenski nosilec, združljiv s standardom VESA (milimetri)	Posebna navodila
22"/55.9cm	Fiksno 100 x 100	Brez
19"/48.4cm	Fiksno 100 x 100	Brez

2. korak Odstranite stojalo TV-sprejemnika


Opomba: Če stojalo TV-sprejemnika ni nameščeno, pojdite na 3. korak Priključite kable.

1. TV-sprejemnik z zaslonom navzdol pazljivo položite na ravno in stabilno površino, ki ste jo prekrili z mehko krpo. Krpa mora biti dovolj debela, da bo zaščitila zaslon.

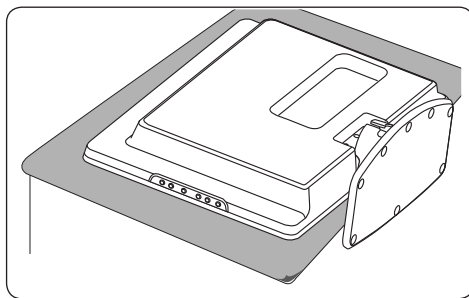


2. S križnim izvijačem (ni priložen) odvijte vijake, s katerimi je stojalo pritrjeno na

TV-sprejemnik (model z 19-palčnim zaslonom ima štiri vijake, model z 22-palčnim zaslonom pa ima tri vijake).

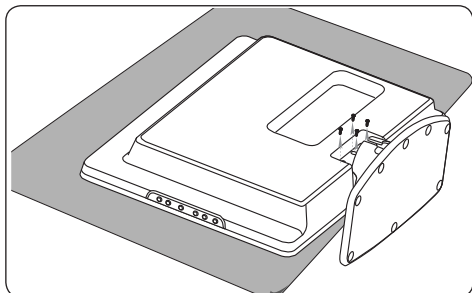

3. Stojalo močno povlecite z dna TV-sprejemnika. Stojalo in vijake varno shranite za primer, če jih boste v prihodnosti potrebovali.

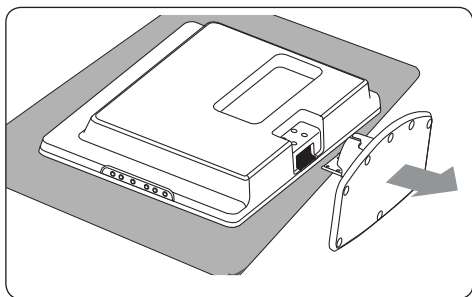

3. korak Priključite kable

Na zadnjo stran TV-sprejemnika priključite antenski kabel, električni napajalni kabel in kable vseh drugih naprave, kot je opisano v naslednjih razdelkih.

4. korak


Na TV-sprejemnik pritrdite stenski nosilec, združljiv s standardom VESA

⚠ OPOZORILO: Za pritrditev stenskega nosilca, združljivega s standardom VESA, na TV-sprejemnik, uporabite vijake (M4 za vse modele) in distančnike (4 cm). Vijaki ustrezajo teži


TV-sprejemnika, distančniki pa so posebej oblikovani za preprosto upravljanje kablov.

ⓘ Opomba: Glede na vrsto stenskega nosilca, združljivega s standardom VESA, boste morda morali za lažjo namestitvev pritrdilno ploščo ločiti od stenskega nosilca. Navodila preberite v dokumentaciji stenskega nosilca, združljivega s standardom VESA.

1. Na zadnji strani TV-sprejemnika poiščite štiri pritrdilne matice.

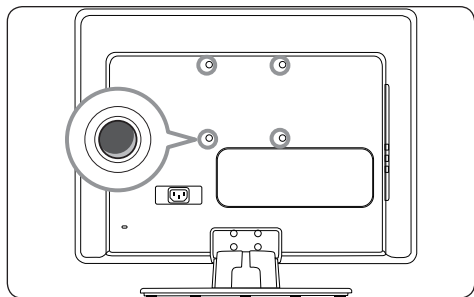


2. Ploščo/nosilec poravnajte s štirimi pritrdilnimi maticami ter med ploščo/nosilec in matice namestite distančnike.
3. Vijake vstavite skozi ploščo/nosilec in distančnike ter jih s ključem čvrsto privijte v pritrdilne matice.

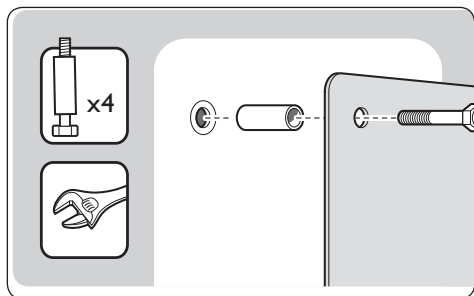

4. V nadaljevanju upoštevajte navodila, ki ste jih prejeli s stenskim nosilcem, združljivim s standardom VESA.

3.3 Priključitev antenskega kabla

1. Poiščite priključek **TV ANTENA** na zadnji strani TV-sprejemnika.
2. En konec antenskega kabla (ni priložen) vstavite v priključek **TV ANTENA**. Če antenski kabel nima ustreznega priključka, uporabite vmesnik.

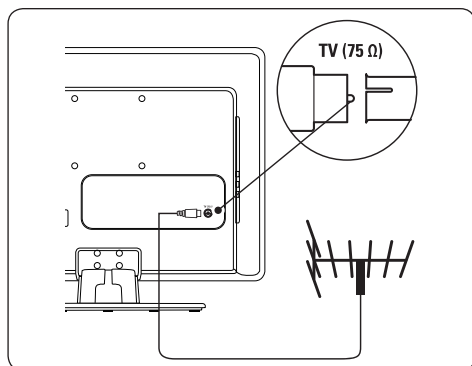

3. Drugi konec antenskega kabla priključite v antensko vtičnico. Poskrbite, da bo kabel na obeh koncih čvrsto pritrjen.

3.4 Priključitev kabla za električno napajanje


⚠ OPOZORILO: Preverite, ali napetost električnega omrežja ustreza napetosti, navedeni na zadnji strani TV-sprejemnika. Če se napetosti razlikujeta, napajalnega kabla ne priključujte.

Priključitev kabla za električno napajanje

ⓘ Opomba

Mesto priključka za električno napajanje je odvisno od modela TV-sprejemnika.


1. Poiščite priključek za električno napajanje **AC IN** na zadnji strani ali na dnu TV-sprejemnika.

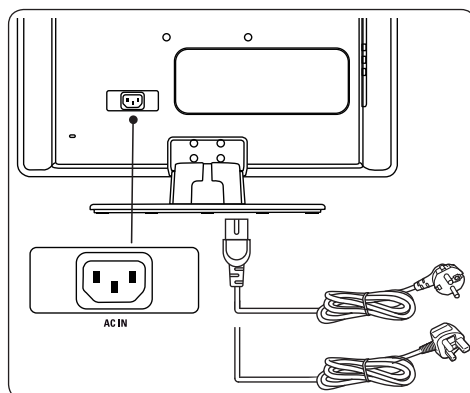

2. Napajalni kabel priključite v priključek **AC IN** za priklop v električno omrežje.
3. Napajalni kabel priključite v električno omrežje. Poskrbite, da bosta oba konca kabla čvrsto pritrjena.


3.5 Ureditev kablov

Napajalni kabel, antenski kabel in kable vseh naprav napeljite skozi držalo za kable (1) na zadnji strani TV-sprejemnika.

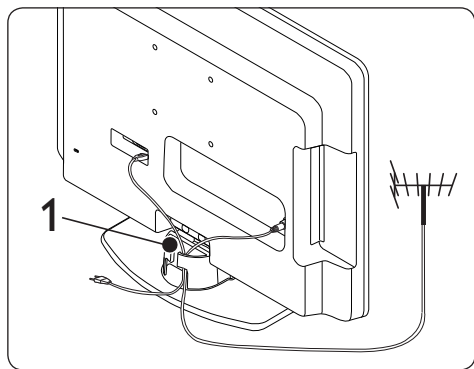

3.6 Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Snemite pokrovček prostora za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

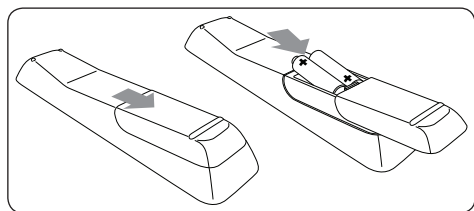

2. Vstavite priloženi bateriji (velikost AAA, vrsta LR03). Prepričajte se, da sta konca baterij (+) in (-) poravnana z oznakami v notranjosti daljinskega upravljalnika.
3. Pokrovček daljinskega upravljalnika znova namestite.

ⓘ **Opomba:** Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.

3.7 Vklp TV-sprejemnika

Ob prvem vklopu TV-sprejemnika preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. Ko je vse pripravljeno, pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika.

ⓘ **Opomba:** Pri nekaterih modelih TV-sprejemnikov morate tipko **POWER** držati pritisnjeno dve sekundi. TV-sprejemnik bo morda za vklop potreboval do 15 sekund.

3.8 Prva namestitvev

Ob prvem vklopu TV-sprejemnika morate izbrati **Država** in **Jezik**.

Če se meni ne prikaže, ga prikličite s tipko **MENU**.

1. Uporabite tipki ▲ in ▼ na daljinskem upravljalniku ter izberite državo, nato pa pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbor.
2. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite jezik, nato pa pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbor.

Iskanje se začne samodejno. Shranjeni bodo vsi TV-programi in radijske postaje, ki so na voljo. Ta postopek traja nekaj minut.

Če oddajnik ali kabelsko omrežje oddajata signal za samodejno razvrstitev, bodo programi pravilno oštevilčeni. V tem primeru je namestitev končana. V nasprotnem primeru pa uporabite meni **Nastavitev kanala** in programe oštevilčite.

ⓘ **Opomba:** Če želite iskanje prekiniti ali ustaviti, pritisnite tipko **MENU**. Če ni mogoče najti nobenega programa, preberite *Poglavje 9 Odpravljanje težav*.


4. Uporaba TV-sprejemnika

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi TV-sprejemnika. Navodila za naprednejšo uporabo TV-sprejemnika preberite v *Poglavju 5 Naprednejša uporaba TV-sprejemnika*.

4.1 Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklap v stanje pripravljenosti

Vklop TV-sprejemnika

- Če je indikator električnega napajanja (1) izključen, pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika.

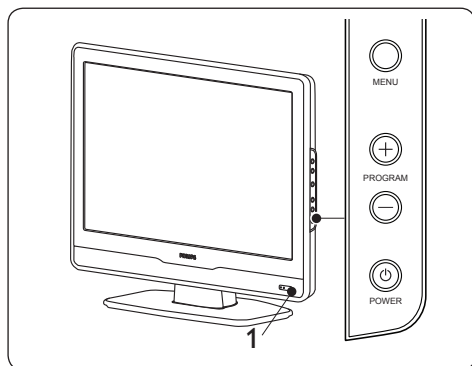


Izklop TV-sprejemnika

- Pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika. Indikator električnega napajanja (1) se bo izključil.

Preklap v stanje pripravljenosti


- Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Indikator električnega napajanja se vključi v stanje pripravljenosti (rdeče).

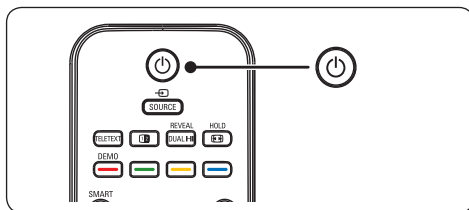

-  **Namig:** TV-sprejemnik električno energijo porablja ves čas, ko je priključen na električno napajanje, četudi v stanju pripravljenosti potrebuje zelo malo energije. Ko TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, ga izključite in izklopite iz električnega omrežja.

Vklop iz stanja pripravljenosti


- Če indikator električnega napajanja označuje stanje pripravljenosti (rdeče), pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.

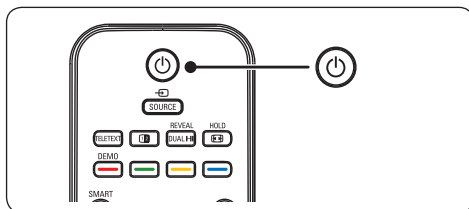

-  **Opomba:** Če daljinskega upravljalnika ne najdete in želite TV-sprejemnik vključiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **MENU** na boku TV-sprejemnika.


4.2 Gledanje televizije

Preklapljanje kanalov

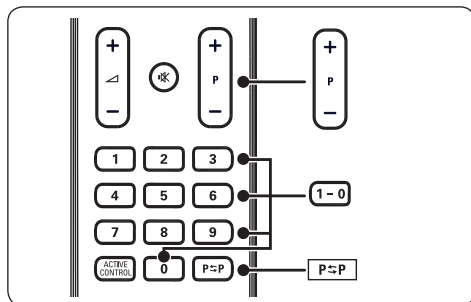

1. Vtipkajte številko (od 1 do 99) ali uporabite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku.
2. Uporabite tipko **PROGRAM +/-** na boku TV sprejemnika.
3. Če želite preklopiti nazaj na kanal, ki ste ga predhodno gledali, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **P<=>P**.

Prilagoditev glasnosti

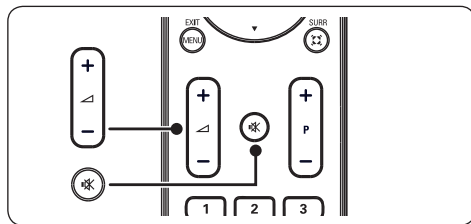

- Uporabite tipki **▲ +** in **-** na daljinskem upravljalniku ali pa tipki **VOLUME +** in **-** na boku TV-sprejemnika.
- Če želite zvok povsem utišati, pritisnite tipko **🔇** na daljinskem upravljalniku. Če želite zvok znova vključiti, tipko **🔇** pritisnite še enkrat.


Opomba: Če uporabljate slušalke:

- Če želite prilagoditi glasnost slušalk, uporabite tipki **▲ +** in **-** na daljinskem upravljalniku.

- Če želite povsem utišati zvočnike TV-sprejemnika, pritisnite tipko **🔇**.
- Če želite zvočnike TV-sprejemnika znova vključiti, uporabite tipki **▲ +** in **-**.

4.3 Gledanje slike s priključenih naprav


1. Vklopite TV-sprejemnik.
2. Pritisnite tipko **SOURCE** na daljinskem upravljalniku.

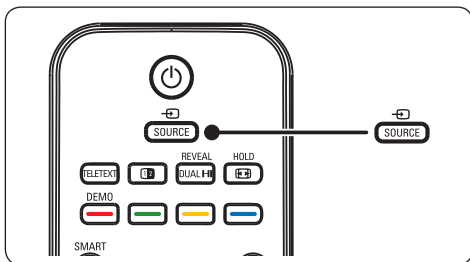

3. Uporabite tipko **▲** in **▼** ter izberite priključeno napravo.
4. Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbrano napravo.

4.4 Uporaba teleteksta

1. Pritisnite tipko **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se glavna stran s kazalom.

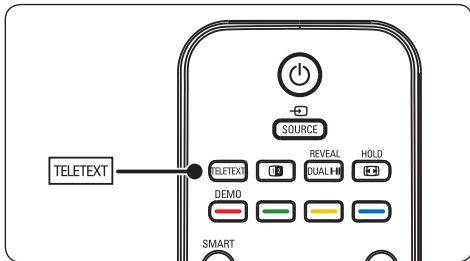


2. Vnesite številko strani, za kar uporabite številske tipke.

3. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, uporabite tipki **P +/-** in **▲/▼**.
4. Če želite izbrati katero od barvno označenih vsebin na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.
-  **Namig:** Če se želite vrniti na stran, ki ste jo predhodno gledali, pritisnite tipko **P↔P**.
5. Če želite teletekst izključiti, znova pritisnite tipko **TELETEXT**.

5. Naprednejša uporaba TV-sprejemnika

5.1 Pregled daljinskega upravljalnika

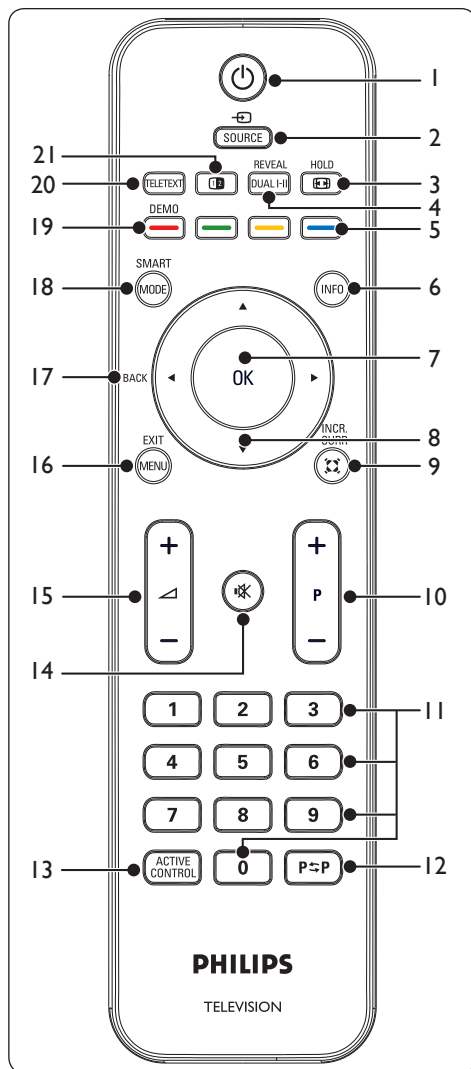

1. Vklop TV-sprejemnika iz stanja pripravljenosti ali preklop nazaj v stanje pripravljenosti.
2. **SOURCE**
Izbira priključenih naprav.


3. /HOLD
Izbira formata slike ali zamrznitev strani teleteksta.
4. **DUAL I-II/REVEAL**
Če to tipko zaporedoma pritiskate, preklapljaate med različnimi zvočnimi načini ali med razkritim in skritim načinom delovanja.
5. Barvne tipke
Izbira opravlja ali strani teleteksta.
6. **INFO**
Prikaz programskih informacij, če so na voljo.
7. **OK**
Vstop v meni **Vsi kanali** ali aktiviranje nastavitve.
8.
Krmarjenje v menijih.
9. Incredible Surround
Zvoku TV-sprejemnika doda globino in razsežnost. Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**.
10. **P +/-**
Preklop na naslednji ali predhodni kanal.
11. Številске tipke
Izbira kanala, strani ali nastavitve.
12. **P+P**
Vrnitev na kanal, ki ste ga predhodno gledali.
13. **ACTIVE CONTROL**: Ni podprto.
14.
Povsem utiša ali povrne zvok.
15. +/-
Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
16. **MENU/EXIT**
Vklp ali izklop menija.
17. **BACK (nazaj)**
18. **SMART MODE**
Če to tipko zaporedoma pritiskate, izbirate načine delovanja Osebn, Bogato, Narava, Mehko ali Večpredstavnost.
19. **DEMO**: Ni podprto.
20. **TELETEXT**
Vklp in izklop prikaza teleteksta.
21. Dvojni zaslon – ni podprto.

5.2 Uporaba menijev TV-sprejemnika

Zaslonski meniji vam pomagajo pri namestitvi TV-sprejemnika, pri nastavitvi slike in zvoka ter pri uporabi drugih funkcij. V tem poglavju je opisano krmarjenje po menijih.

Vstop v meni za zvok

1. Če želite prikazati glavni meni, pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku.

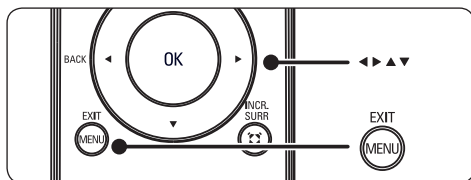

Prikaže se naslednji meni:

Glavni nadzor 4 Slika 8	
Slika	Smart picture
Zvok	Kontrast
Funkcije	Svetlost
Namesitev	Barva
	Ostrina
	Ton barve
	Color temp
	Format slike
Meni slika vsebuje nastavitve, ki vplivajo na kakovost slike.	

2. Meni zapustite z vnovičnim pritiskom na tipko **MENU**.

5.3 Prilagajanje nastavitev slike

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Slika**.
Prikaže se meni **Slika**.
2. Uporabite tipko ► in izberite nastavev ter jo nato prilagodite s tipkama ▲ in ▼.
3. Meni zapustite z vnovičnim pritiskom na tipko **MENU**.

Glavni nadzor 4 Slika 8	
Slika	Smart picture
Zvok	Kontrast
Funkcije	Svetlost
Namesitev	Barva
	Ostrina
	Ton barve
	Color temp
	Format slike
Meni slika vsebuje nastavitve, ki vplivajo na kakovost slike.	


Opis nastavitev slike:

- **Smart picture:** izbirate lahko izmed **Osebn**, **Živahn**, **Standardn**, **Film** ali **Varč. z energ**.
- **Svetlost:** spreminjanje svetlosti slike.
- **Kontrast:** spreminjanje razlike med svetlimi in temnimi toni.
- **Barva:** spreminjanje intenzivnosti barv.
- **Ostrina:** spreminjanje ostrine slike.
- **Ton barve:** spreminjanje barvnih odtenkov slike.
- **Color temp:** spreminjanje prikaza barv.
- **Format slike:** to nastavev lahko prilagodite tako, da bo ustrezala programu, ki ga gledate.

Sprememba formata slike

Format slike lahko prilagodite, tako da ustreza vsebini.

1. Pritisnite tipko **FORMAT** (Format slike) na daljinskem upravljalniku.

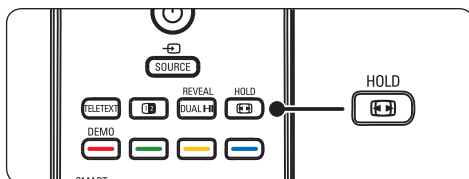

Lahko pa tudi pritisnete tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberete **Slika ► Format slike**.

- Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite enega izmed naslednjih formatov slike:

- **Super povečava** (ni pri HD)

Ob minimalnem popačenju odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3.




- **4:3 (ni pri HD)**

Prikaže klasičen format 4:3.



- **Movie expand 14:9 (ni pri HD)**

Klasičen format 4:3 pretvori v format 14:9.

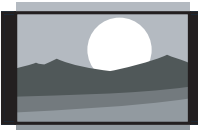


- **Movie expand 16:9 (ni pri HD)**

Klasičen format 4:3 pretvori v format 16:9.



- **Širok zaslon**

Klasičen format 4:3 raztegne v format 16:9



5.4 Prilaganje nastavitv zvoka

- Pritisnete tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Zvok**.

Glavni nadzor		4	Zvok	4
Slika			Smart sound	
Zvok			Nastavitve	
Funkcije			Incredible surround	
Nastavitve			AVL	

Meni zvok vsebuje nastavitve, ki vplivajo na reprodukcijo zvoka.

- Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite nastavev, nato pa jo potrdite s tipko ►.
- Uporabite tipki ▲ in ▼ ter prilagodite nastavev, nato pa spremembo potrdite s tipko **OK**.
- Meni zapustite z vnovičnim pritiskom na tipko **MENU**.

Opis nastavitv zvoka:

- **Smart sound:** izbirate lahko izmed možnosti **Osebnost, Govor, Glasba, Film** in **Večpredstavnost**.
- **Nastavitve:** spremenite lahko možnosti **Visoki toni, Nizki toni, Ravnotežje**.
- **Incredible surround:** zvoku TV-sprejemnika doda globino in razsežnost. Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**.
- **AVL:** omejitev povečanja glasnosti zvoka, predvsem pri preklopu programa ter pri oglasnih vložkih.

5.5 Prilagajanje nastavitev funkcij

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije**.

Glavni nadzor		4	Funkcije	4
Slika			Časovnik	
Zvok			NR	
Funkcije			Samod. zaklepanje	
Namestitev			Seznam virov	
Meni funkcije omogoča upravljanje posebnih dodatnih funkcij.				

Časovnik

- **Ura:** nastavev časa.
- **Čas začetka:** nastavev samodejnega vklopa TV-sprejemnika.
- **Čas konca:** nastavev samodejnega izklopa TV-sprejemnika.
- **Spalni časovnik:** nastavev časa do samodejnega prehoda v stanje mirovanja, in sicer od **0** do **180** minut.

NR

V težjih pogojih sprejema zmanjša šum v sliki (sneg).

Samod. zaklepanje

Kanale lahko zaklenete in tako preprečite, da bi otroci gledali nepreimerne vsebine. **Samod. zaklepanje** omogoča naslednje funkcije:

- **Zaklepanje programa:** zaklepanje TV-kanalov.
- **Sprememba kode:** spreminjanje kode za dostop.
- **Brisanje vseh:** odklepanje vseh zaklenjenih kanalov in programov.

Namig: Če pozabite kodo, vnesite "0711", da prekličete preglasite kode.

Seznam virov

Izvori vhoda so naslednji: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI** in pomožni **HDMI**.

1. Uporabite tipki **▲** in **▼** ter označite želeno možnost, nato pa jo izberite s tipko **►**.
2. Za potrditev pritisnite tipko **OK**.
3. Meni zapustite s pritiskom na tipko **MENU**.

6. Namestitev kanalov

To poglavje vsebuje navodila za izvedbo prve namestitve in ponovne namestitve kanalov.

 **Opomba:** Pri vnovični namestitvi kanalov se spremeni vsebina seznama **Vsi kanali**.

6.1 Samodejna namestitev kanalov

1. korak Izbira jezika menija

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Jeziki**.

Glavni nadzor	
Namestitev	6 Jezik 22
Jezik	
Država	Slovenija
Samodejno shranjevanje	Srbija
Ročno shranjevanje	România
Nastavitev kanala	Ukraine
Tovarniška ponast.	България
	Hrvatska
Za izbiro jezika menija pritisnite smerno tipko desno.	

2. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite jezik.
3. Za potrditev pritisnite tipko **OK**.

2. korak Izbira države

TV-sprejemnik kanale namesti in uredi glede na izbrano državo.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Država**.
2. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite državo, v kateri prebivate.
3. Za potrditev pritisnite tipko **OK**.

3. korak Namestitev kanalov

TV-sprejemnik poišče in shrani vse analogne TV-kanale, ki so na voljo.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Samodejno shranjevanje**.
2. S tipko ► izberite **Začetek**.
3. Za potrditev pritisnite tipko **OK**.
4. Ko je iskanje kanalov končano, zapustite meni s pritiskom na tipko **MENU**.

6.2 Ročno shranjevanje kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogne TV-kanale.

1. korak Ročno shranjevanje

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Ročno shranjevanje**.

Glavni nadzor	
Namestitev	6 Ročno shranjevanje 5
Jezik	Sistem
Država	Ročno shranjevanje
Samodejno shranjevanje	Prog. no
Ročno shranjevanje	Fina nastavit.
Nastavitev kanala	Shrani
Tovarniška ponast.	

2. Izberite **Sistem** ter s tipko ► izberite enega izmed naslednjih sistemov:
 - **Evropa** (samodejna zaznava*)
 - **Francija** (standard L/L')
 - **Vzhodna Evropa** (standard DK)
 - **Vel. Britanija** (standard I)
 - **Zahodna Evropa** (standard BG)
3. Izberite **Ročno shranjevanje**, nato pritisnite gumb ► in začnete shranjevanje. Ko TV-sprejemnik najde program, se iskanje ustavi, izpiše pa se ime programa (če je na voljo). Preidite na naslednji korak.

Če poznate frekvenco želenega programa, jo lahko neposredno vpišete s tipkami od 0 do 9. Če slike ni, preberite *Poglavje 9. Odpravljanje težav*.

- Izberite **Prog. No.**, in uporabite tipke od 0 do 9 ali ▲ / ▼ za vnos številke programa.
- Izberite **Fina nastavit.** in nato za prilagoditev uglasitve uporabite tipki ▲ ter ▼.
- Izberite **Shrani** in pritisnite tipko ►, s čimer boste program shranili.
- Zgornje korake ponovite za vsak program, ki ga želite shraniti.
- Meni zapustite s pritiskom na tipko **MENU**.

- Če se želite pomikati po območju za prikaz imena, uporabite tipki ◀, ▶.
- Če želite izbirati znake, uporabite tipki ▲, ▼.
- Postopek končate s tipko ►. Ime je shranjeno.

- Razvrstitev kanalov:** razvrščanje kanalov po številskem in abecednem vrstnem redu.

2. korak Nastavitev kanala

Določite lahko ime in številko kanala ter kanale razvrstite.


- Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Nastavitev kanala**.
- Uporabite tipki ▲ in ▼ ter označite želeno možnost, nato pa jo izberite s tipko ►.

Glavni nadzor	
Namesitev 6	Nastavitev kanala 4
Jezik	Urejanje kanala
Država	Zamenjava kanala
Samodejno shranjevanje	Urejanje imena
Ročno shranjevanje	Razvrstitev kanalov
Nastavitev kanala	
Tovarniška ponast.	

- Urejanje kanala:** izbira kanala, ki ga želite urediti.
- Zamenjava kanala:** zamenjava izbranega kanala s ciljnim kanalom.
- Urejanje imena:** poimenovanje kanala ali zunanje vira.

7. Priključitev naprav

7.1 Pregled priključevanja naprav

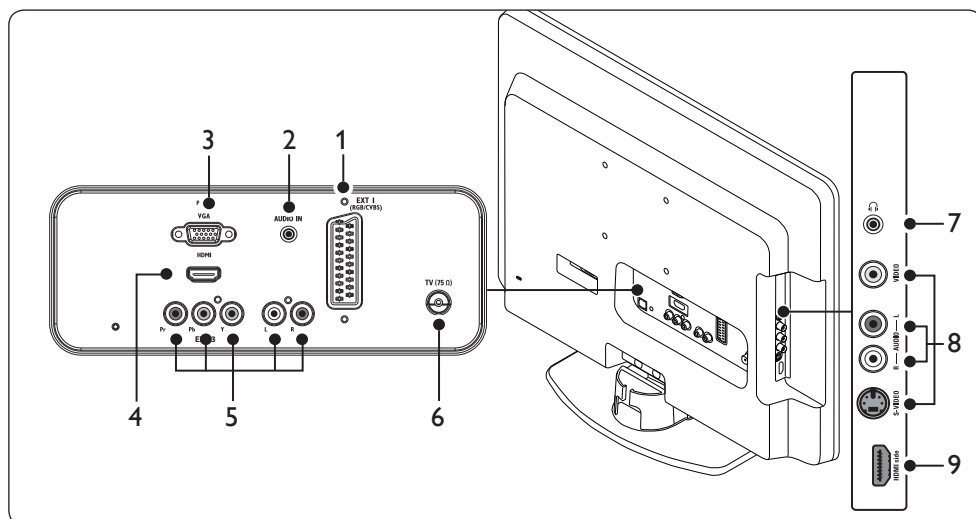

Priključki na zadnji strani

1. **EXT 1**
Priključek SCART za predvajalnike DVD, video snemalnike, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge naprave SCART. Podpira Audio L/R.
2. **AUDIO IN**
Mini vtič za zvočni vhod iz osebega računalnika.
3. **PC IN**
Priključek VGA za osebni računalnik.
4. **HDMI**
Vhodni priključek HDMI za predvajalnike zgoščenk Blu-ray, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge visokoločljive naprave.
5. **EXT 3**
Vhodni priključki za komponentni video (Y Pb Pr) in Audio L/R za DVD-predvajalnike.
6. **TV ANTENA**


Bočni priključki

7. **Slušalke**
Stereo mini vtič.
8. **EXT 2**
Bočni vhodni priključki CVBS, S-Video in Audio L/R. Podpira naprave s kompozitnim videom in S-videom.
9. **Pomožni HDMI**
Dodaten priključek HDMI za prenosne visokoločljive naprave.

7.2 Izbira kakovosti priklopa

V tem poglavju je opisano, kako lahko s priključitvijo naprav z najbolj ustreznimi priključki izboljšate svojo avdio-vizualno izkušnjo.



HDMI - Najvišja kakovost ★★★★★

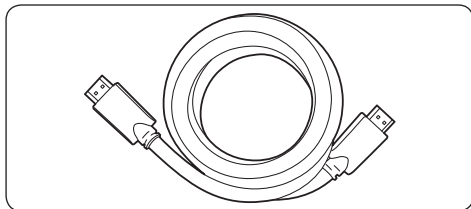

HDMI nudi najvišjo mogočo avdio-vizualno kakovost. Tako avdio kot video signal sta kombinirana v enem samem kablu HDMI, ki predstavlja nestisnjen digitalni vmesnik med TV-sprejemnikom in napravami HDMI. Če želite izkusiti video visoke ločljivosti, je uporaba vmesnika HDMI obvezna.

ⓘ **Opomba:** Philipsov HDMI podpira HDCP (zaščita digitalnih vsebin). HDCP je oblika upravljanja digitalnih pravic, ki ščiti visokoločljivo vsebino na zgoščenkah DVD ali Blu-ray.

Komponentni (Y Pb Pr) - Višja kakovost ★★★★★

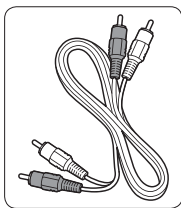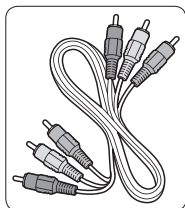


- Komponentni kabel za video - rdeč, zelen, moder
- Kabel Audio L/R – rdeč, bel

Komponentni (Y Pb Pr) video zagotavlja višjo kakovost slike kot S-video ali kompozitni video. Čeprav komponentni video podpira signal

visoke ločljivosti, je slika analogna, kakovost slike pa je nižja kot pri HDMI.



Ko priključujete komponentni kabel za video, bodite pozorni na to, da se bodo barve na kablu ujemale s priključki EXT 3 na zadnji strani TV-sprejemnika. Prav tako morate priključiti kabel Audio L/R v rdeči in beli vhodni priključek Audio L/R na vhodu EXT 3.

SCART - Dobra kakovost ★★★

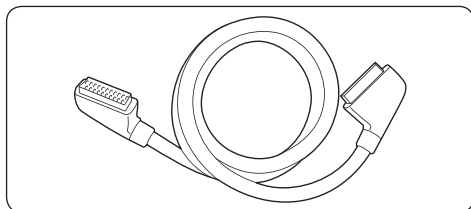

SCART kombinira avdio in video signal v enem kablu. Avdio signal je v stereo kakovosti, video signal pa je v kakovosti kompozitnega videa. SCART ne podpira visokoločljivega videa in je analogen. TV-sprejemnik ima en priključen SCART, imenovan EXT 1.


S-Video - Dobra kakovost ★★

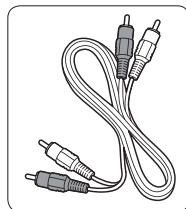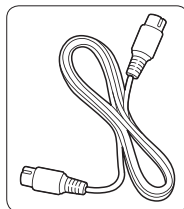

- Kabel S-video
- Kabel Audio L/R – rdeč, bel

Analogni priključek S-video zagotavlja višjo kakovost slike od kompozitnega videa. Ko priključujete napravo z vmesnikom S-video, priključite kabel S-video v priključek S-video na vhodu EXT 2 na TV-sprejemniku. Priključiti morate tudi kabel Audio L/R, ki prihaja iz naprave, v rdeči in beli priključek Audio L/R na vhodu EXT 2 TV-sprejemnika.

Kompozitni - Osnovna kakovost ★

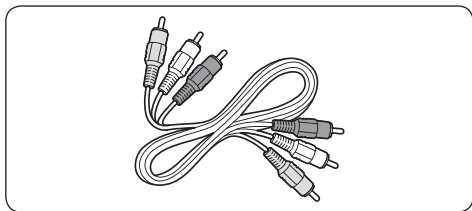

Kompozitni video zagotavlja osnovno analogno povezljivost, pri čemer je običajno uporabljena kombinacija (rumenega) kabla za video s priključkom činč ter (rdečega in belega) kabla Audio L/R s priključkom činč. Ko priključujete kable na vhodne priključke za kompozitni video in priključke za Audio L/R na vhodu EXT 2 na TV-sprejemniku, bodite pozorni na to, da se bodo barve kablov ujemale. Kompozitni kabel za avdio/video - rumen, rdeč in bel.

7.3 Priključitev naprav


V tem poglavju je opisano, kako različne naprave priključite na različne priključke. Ta navodila dopolnjujejo primere v *Vodiču za hiter začetek*.

⚠ Pozor: Pred priključitvijo naprav odklopite električni napajalni kabel.

ℹ Opomba: Za priključitev naprav na TV-sprejemnik je mogoče uporabiti različne vrste priključkov, kar je odvisno od razpoložljivosti in vaših želja.


Predvajalnik zgoščenk Blu-ray

Za video polne visoke ločljivosti priključite kabel HDMI, kot je prikazano na sliki:

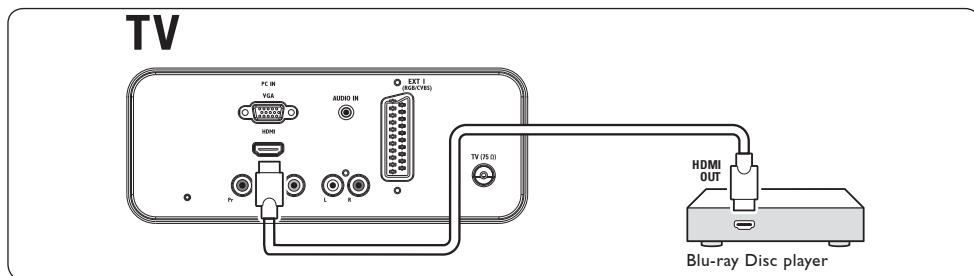

DVD-predvajalnik


Za DVD-video priključite kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

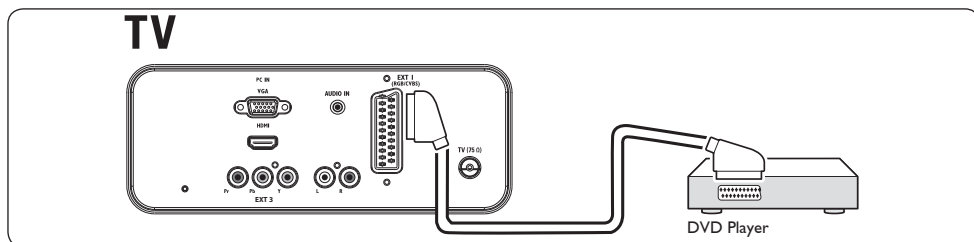

Satelitski sprejemnik


Če želite sprejemati analogne kanale prek antene in digitalne kanale prek satelitskega sprejemnika, priključite antenski kabel in kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

SL

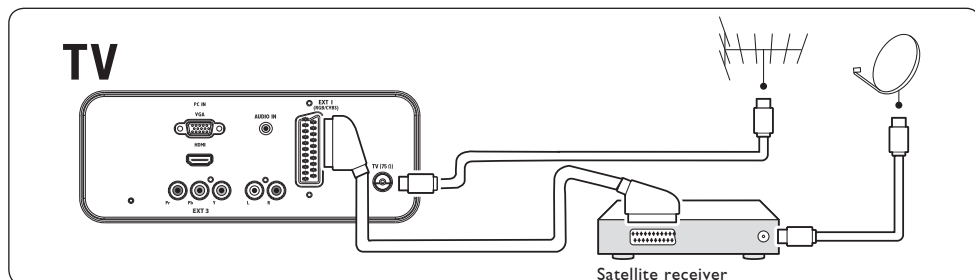


Kombiniran DVD-snemalnik in digitalni sprejemnik

Če želite sprejemati analogne kanale prek antene in snemati programe na kombiniranem DVD-snemalniku in digitalnem sprejemniku, priključite dva antenska kablja in en kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

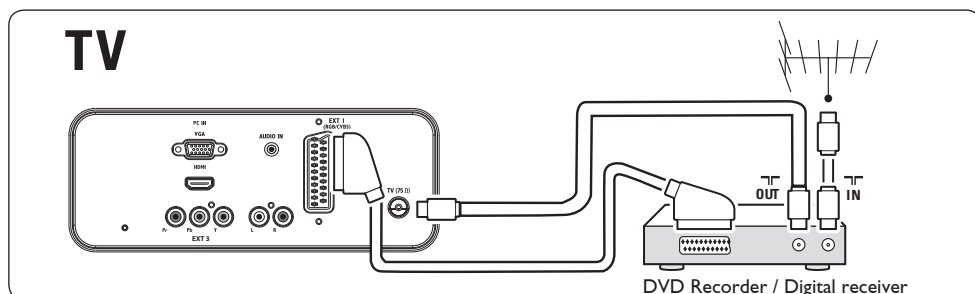


DVD-snemalnik

Če želite sprejemati analogne kanale prek antene in snemati programe na DVD-snemalniku, priključite dva antenska kablja in en kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

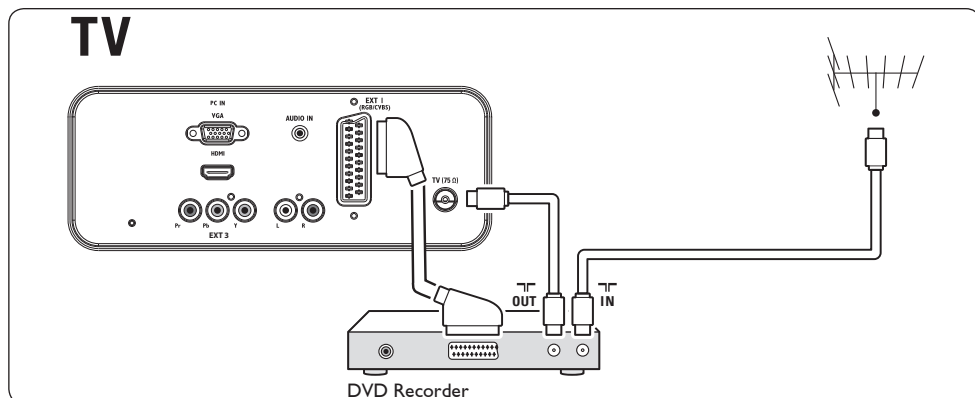

Igralna konzola ali kamera

Prenosno igralno konzolo ali kamero je najbolj praktično priključiti v bočne priključke TV-sprejemnika. Na primer, igralno konzolo ali kamero lahko priključite v priključka VIDEO/ S-Video ali AUDIO L/R na boku TV-sprejemnika. Za visokoločljive naprave je na voljo tudi priključek HDMI.

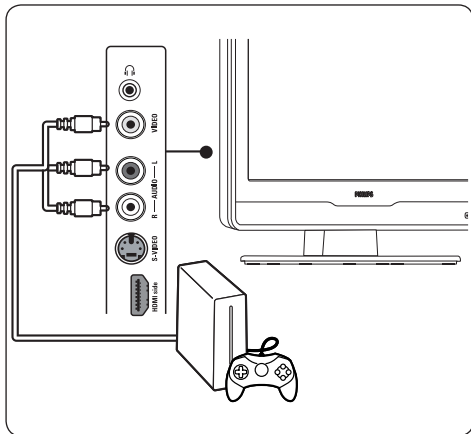

Stalno priključeno igralno konzolo ali kamero lahko priključite tudi v priključek HDMI ali EXT 3 (komponentni) na zadnji strani TV-sprejemnika.


Osebni računalnik

Pred priključitvijo osebnega računalnika:

- Hitrost osveževanja monitorja osebnega računalnika nastavite na 60 Hz. Seznam ločljivosti računalniških monitorjev najdete v *Poglavju 8 Tehnične specifikacije*.
- Spremenite format slike TV-sprejemnika v širokozaslonskega, kot je opisano v *Poglavju 5.3. Prilagajanje nastavitvev slike*.

Priključitev osebnega računalnika na zadnji strani TV-sprejemnika

1. Kabel VGA priključite v priključek PC IN na zadnji strani TV-sprejemnika.
2. Kabel za avdio z mini vtičem priključite iz osebnega računalnika v priključek za mini vtič **AUDIO IN** na zadnji strani TV-sprejemnika.

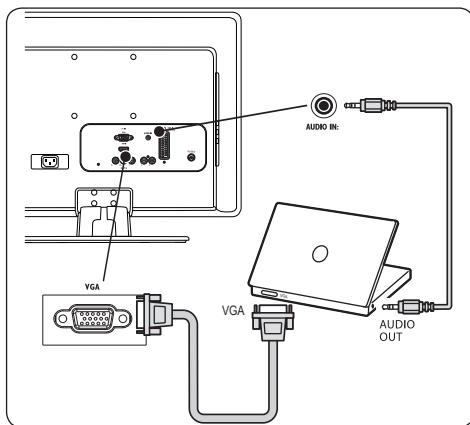

8. Tehnične specifikacije

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Če potrebujete podrobne specifikacije tega izdelka, obiščite spletno mesto www.philips.com/support.

Podprte ločljivosti zaslona

• Računalniški formati

Ločljivost	Hitrost osveževanja
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60 Hz
640 x 480	67 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
(samo 22-palčni modeli)	

• Formati videa

Ločljivost	Hitrost osveževanja
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p(samo HDMI)	50 Hz, 60 Hz

Tuner / sprejem / prenos

- Antenski vhod: 75 ohm, koaksialen (IEC75)
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL

Zvok

- Zvočni sistem: Virtual Surround

Daljinski upravljalnik

- Vrsta: RC-5
- Baterije: 2 x AAA (vrsta LR03)

Priključki (zadaj)

- EXT 1 (SCART): Avdio L/D, vhod/izhod CVBS, RGB
- EXT 3: Komponentni (Y Pb Pr) vhod, vhod Audio L/R
- HDMI
- TV ANTENA
- AUDIO IN: Vhod za avdio (mini vtič) z osebnega računalnika
- PC IN: 15-polni priključek PC D-sub

Priključki (bočni)

- Izhod za slušalke (stereo mini vtič)
- EXT 2: AUDIO L/D, vhod CVBS, vhod S-Video.
- Pomožni HDMI

Električno napajanje

- Električno omrežje: AC 100 – 240 V (±10 %)
- Poraba energije in poraba energije v stanju pripravljenosti: glejte tehnične specifikacije na spletnem mestu www.philips.com
- Temperatura okolja: 5 °C – 35 °C.

9. Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

9.1 Splošne težave

TV-sprejemnik se ne vključi:

- Iztaknite napajalni kabel, počakajte eno minuto, ter ga znova priključite.
- Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen in ali je vključeno električno napajanje.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik (usmerjenost +/-).
- Če so baterije iztrošene ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju TV-sprejemnika.

TV-meni je v napačnem jeziku:

- Preberite *Poglavje 6.1 Samodejna namestitve kanalov*, kjer boste našli navodila za spremembo jezika TV-menija.

Pri vklopu, izklopu ali preklopu TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ukrepanje ni potrebno. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje TV-sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Pozabili ste kodo za odklepanje otroške ključavnice:

- Vnesite "0711", kot je opisano v *Poglavju 5.5 Prilagajanje nastavitve funkcij*.

9.2 Težave s sliko

Indikator električnega napajanja je vključen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Preverite, ali ste izbrali ustrezno napravo.

Zvok je, slike pa ni:

- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno izvedene. Preberite *Poglavje 5.3 Prilagajanje nastavitve slike*.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antenski kabel pravilno priključen na TV-sprejemnik.
- Na kakovost slike lahko vplivajo glasni zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonska svetila ter visoke zgradbe ali gore. Sprejem poskusite izboljšati tako, da spremenite usmerjenost antene ali odmaknete naprave od TV-sprejemnika.
- Preverite, ali ste izbrali TV-sistem, ki je ustrezen za vašo regijo. Preberite *Poglavje 6.2 Ročno shranjevanje kanalov*.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ga poskusite fino nastaviti. Preberite *Poglavje 6.2 Ročno shranjevanje kanalov*.

TV-sprejemnik iz priključenih naprav sprejema sliko slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno izvedene. Preberite *Poglavje 5.3 Prilagajanje nastavitve slike*.

Slika ne ustreza velikost zaslona, je prevelika ali premala:

- Poskusite uporabiti drug format slike, kot je opisano v *Poglavju 5.3. Prilagajanje nastavitve slike*.

Položaj slike na zaslonu je napačen:

- Slikovni signal iz nekaterih naprav ne ustreza zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

9.3 Težave z zvokom

Slika je, vendar iz TV-sprejemnika ni zvoka:

- ⊖ **Opomba:** Če avdio signal ni zaznan, TV-sprejemnik samodejno izključi avdio izhod in ne sporoči napake v delovanju.
- Preverite, ali so kabli pravilno priključeni.
- Preverite, ali je glasnost morda nastavljena na 0.
- Preverite, ali je zvok morda povsem utišán.

Slika je, kakovost zvoka pa je slaba:

- Preverite nastavitve **Zvok**, kot je opisano v *Poglavju 5.4 Prilagajanje nastavitev zvoka*.

Slika je, vendar se zvok sliši le iz enega zvočnika:

- Preverite, ali je nastavev **Ravnotežje** pravilno določena, kot je opisano v *Poglavju 5.4 Prilagajanje nastavitev zvoka*.

9.4 Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI je prišlo do težav

- Podpora HDCP lahko povzroči zakasnitev pri prikazu slike z naprave na TV-zaslonu.
- Če TV-sprejemnik ne zazna naprave in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno, s čimer jo boste ponastavili.
- Če v presledkih prihaja do motenj zvoka, preberite uporabniški priročnik naprave HDMI in ugotovite, ali so izhodne nastavitve pravilne. Lahko pa tudi poskusite priključiti avdio signal z naprave HDMI na TV-sprejemnik prek vtičnice AUDIO IN na zadnji strani aparata.
- Če uporabljate vmesnik za pretvorbo iz HDMI v DVI ali kabel za pretvorbo iz HDMI v DVI, preverite, ali je v vhod AUDIO IN priključen dodaten kabel za avdio.

9.5 Težave v zvezi s priključitvijo osebnega računalnika

Slika z osebnega računalnika na TV-sprejemniku ni stabilna ali ni sinhronizirana:

- Preverite, ali sta na osebnem računalniku izbrani podprta ločljivost in hitrost osveževanja. Več o podprtih ločljivostih in hitrostih osveževanja preberite v *Poglavju 8 Tehnične specifikacije*.

9.6 Obrnite se na nas

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če je težava še zmeraj nerešena, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem priročniku.

⚠ **OPOZORILO: TV-aparata ne poskušajte popravljati sami. Pride lahko do resnih osebnih poškodb, nepopravljivih poškodb TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva.**

- ⊖ **Opomba:** Ko nas boste poklicali, vas prosimo, da imate pripravljen podatek o modelu TV-sprejemnika in serijsko številko. Te številke boste našli na zadnji strani TV-sprejemnika ter na ovojnini.

10. Stvarno kazalo

- A**
Analogno
 Namestitev kanala 19
Antena
 Priključitev 10
- B**
Bočni
 Priključki 6
 Tipke 6
- Č**
Časovni pas 19
- D**
Daljinski upravljalnik
 Baterije 11
 Osnovna uporaba 7
Domač način delovanja 19, 21
Dostop
 Glavni meni 16
Država
 Izbira 19
- E**
Električno napajanje
 Priključitev 10
- F**
Formati videa 27
- H**
HDCP 22
- I**
Izbira mesta za TV-sprejemnik 8
- K**
Kabel HDMI 22
Kako začeti 8
Kanali
 Namestitev
 Ročno 19
 Samodejno 19
 Sprememba 13
Ključavnica Kensington 8
Kompozitni 23
- M**
Meniji
 Glavni
 Dostop 16
 Hitri dostop
 Uporaba 18
Meni za hitri dostop 18
- N**
Nakupovalni način delovanja 19, 21
Namestitev kanalov 19
Naprave
 Ogled 13
Nega zaslona 4
- O**
Odpravljanje težav 27
- P**
Preklapljanje kanalov
 Kanali 13
Preklop TV-sprejemnika
 Vključeno Vkllop 11
 Vkllop iz stanja pripravljenosti 12
Priključitev antenskega kabla 10
Priključitev
 naprave 21, 24

Priključki

Kakovost kabla

HDMI 22

Kompozitni 23

S-Video 22

SCART 22

Naprave

DVD-predvajalnik 24

PC 26

Predvajalnik zgoščenk Blu-ray 24

Priključki na zadnji strani 6

Prilagajanje

nastavitev funkcij 18

R

Recikliranje izdelka 4

Ročna namestitev kanalov 19

S

S-Video 22

Samodejno

Namestitev kanala 19

SCART 22

Skrb

Okolje 4

Zaslon 4

Skrb za okolje 4

Stenska namestitev TV-sprejemnika 8

Stenski nosilec, združljiv s standardom VESA 8

T

TV

Bočne tipke 6

Daljinski upravljalnik

Baterije 11

Osnovna uporaba 7

Gledanje televizije 13

Položaj 8

Pregled 6

Preklop Vklop

Vključeno Vkllop 11

Vkllop iz stanja pripravljenosti 12

Stenska namestitev 8

Stojalo 8

Teletekst

Osnovna uporaba 13

U

Ureditve kablov 11

V

Varnost 3

Y

Y Pb Pr 22

