



Руководство по быстрому запуску.

1 Вставьте батарейки в пульт.


Вставьте две батареи AAA/R3 или батареи эквивалентного типа. Убедитесь, что полюса батареек (+/-) расположены правильно, и установите на место крышку отсека для батареек.

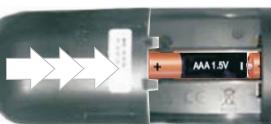

2 Подключите antennу напрямую к телевизору

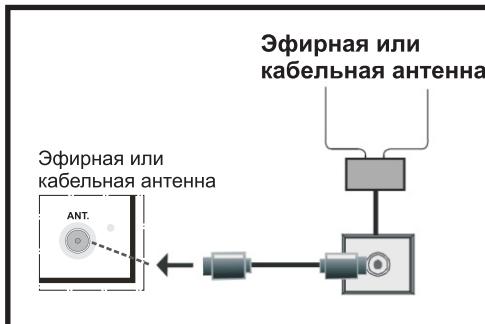

3 Подключите телевизор к сетевой розетке

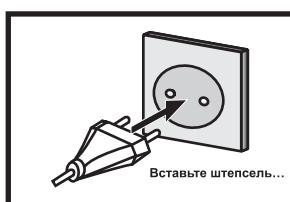

4 Чтобы включить телевизор

• Когда сетевой шнур подключен к розетке с напряжением 220-240 В переменного тока и частотой 50 Гц, начнет мигать световой индикатор режима ожидания, пока устройство будет находиться в режиме ожидания.

Выполните телевизор из режима ожидания любым из способов:

- Нажмите кнопку "Ф", CH+ / CH- или цифровую кнопку на ПДУ.
- Нажмите выключатель с левой стороны телевизора.


Телевизор включится.

Примечание: Световой индикатор режима ожидания будет мигать, пока телевизор будет включен в режиме ожидания.


5 Запуск процедуры автоматической настройки

Примечание: Не выключайте телевизор, когда инициализирована первая установка.

Нажатием кнопки ▲ или ▼ выделите язык, который вы хотите установить, а затем нажмите OK. После появления меню первой настройки выберите вашу страну, тип поиска, язык телетекста и опции сканирования шифрованных каналов.

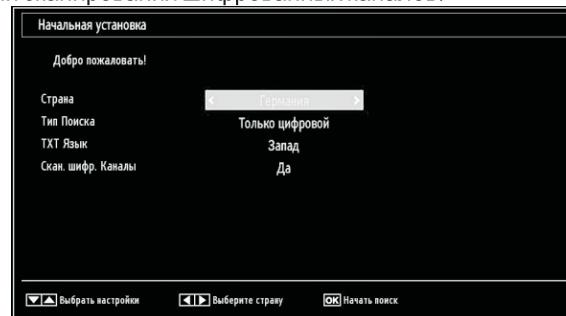

После установки требуемых опций, используя кнопки навигации, нажмите OK, чтобы продолжить. На экране появится следующее сообщение:

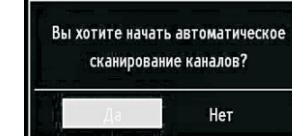

Выберите "ДА", чтобы начать автоматический поиск, для отмены выберите "Нет" и нажмите кнопку OK. После чего на экране появится следующее экранное меню цифрового типа поиска:

Если вы выбрали опцию **кабельная антенна**, изображение на экране будет иметь следующий вид:




На этом экране можно выбирать частотные диапазоны. С помощью кнопок ▲ или ▼ можно выделять строки. Частотный диапазон можно ввести вручную с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления. При помощи цифровых кнопок пульта дистанционного управления установите начальные и конечные частоты.

После этой операции вы можете установить Search Step (Шаг Поиска) 8000 кГц или 1000 кГц. Если вы выбрали 1000 кГц, телевизор будет выполнять поиск более детальным образом. Соответственно увеличится продолжительность поиска. В зависимости от выбранной Вами страны во время первичной установки, на экране Сетевого сканирования каналов может быть доступна опция Шаг поиска. Учтите, что если Вы будете производить поиск с использованием опции 250 кГц, то процесс поиска может занять более длительное время.

Кроме того для некоторых стран будет доступна опция Идентификатор сети. Функция Идентификатор сети позволяет получить доступ к Таблице информации о сети. Данная таблица содержит информацию о выбранной сети. Она может изменяться в зависимости от оператора и региона, из которого происходит активное вещание оператором. После окончания нажмите кнопку OK для начала автоматического поиска.

Примечание: Для отмены нажмите кнопку MENU.

После сохранения всех имеющихся станций на экране появится Channel List (список каналов).

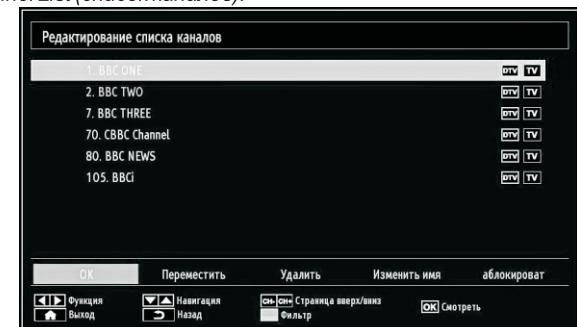


Если вы хотите отсортировать каналы по LCN (логическому номеру), выберите Yes и нажмите OK. Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из списка каналов и начать смотреть телевизор.

6 Кабельное подключение HDMI-HDMI

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОБА БЛОКА ВЫКЛЮЧЕНЫ. С помощью кабеля для подключения HDMI к HDMI соедините два блока между собой.

Для подключения HDMI на устройстве



7 Вход HDMI

Для выбора входа HDMI нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления. Каждый раз при нажатии данной кнопки Ваш выбор подтверждается через экранное меню.




Запись и воспроизведение программ

1 Подключение USB-диска к телевизору



ВАЖНО: Для записи программы сначала необходимо подключить USB-диск к телевизору. Телевизор в это время должен быть выключен. Затем необходимо включить телевизор, чтобы функция записи стала доступна. В противном случае функция записи будет недоступна.

Необходимо выполнить резервное копирование файлов перед любыми подключениями к телевизору во избежание возможной потери данных. Следует отметить, что производитель не несет ответственности за повреждение файлов или потерю данных.

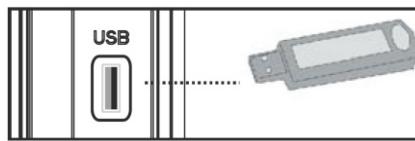

ОСТОРОЖНО!

- Быстрая вставка и извлечение устройств USB – крайне опасная операция. Избегайте частого подключения и отключения устройства. Это может привести к физическому повреждению USB-проигрывателя и в особенности самого USB-устройства.
- Не извлекайте USB-модуль во время воспроизведения или записи файла.

Для получения более подробной информации относительно подключения USB-диска, видах записи и воспроизведения программ обращайтесь к данному руководству по эксплуатации.

ВАЖНО: Телевизор поддерживает только форматирование в файловой системе FAT32 и NTFS. Однако формат NTFS не поддерживается для функции записи. Если для записи вы вставите USB-диск в формате NTFS, на телевизоре высветится запрос о форматировании содержимого. Более полная информация по форматированию диска содержится в разделе "Форматирование диска" на следующих страницах.

Помните, что при форматировании ВСЕ данные, хранящиеся на USB-диске, будут уничтожены, а затем файловая система диска будет преобразован в FAT32.

2 Одновременная запись




Нажмите кнопку **■ (ЗАПИСЬ)**, чтобы начать запись передачи одновременно с просмотром программы. На экране появится следующее меню:



Отобразится экранное меню записи, которое вскоре исчезнет, и начнется запись текущей передачи. Для записи следующей передачи в электронной программе передач EPG можно еще раз нажать кнопку **■ (ЗАПИСЬ)** на пульте дистанционного управления. В этом случае на экране отобразится следующая передача, запись которой запрограммирована.



Нажмите кнопку **■ СТОП**, чтобы прекратить одновременную запись. На экране отобразится следующее меню: Для отмены текущей записи выберите **Да**, используя кнопки Влево, Вправо и **OK**.

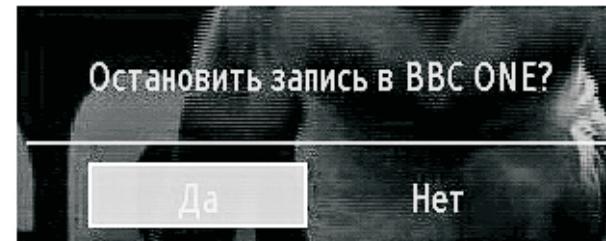

3 Воспроизведение программ




В главном меню с помощью кнопок Влево и Вправо выберите Обозреватель мультимедиа. Выделите позицию библиотека записей с помощью кнопки Влево или Вправо и нажмите кнопку **OK** для входа в библиотеку. Отобразится библиотека записей.

Библ. зап.		
Название	Старт	Длина
Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:10	780с
Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	1м 8с
Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	20с
Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	4м 36с
Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	45с

занято: 6115 MB Зарезервировано: 1440 MB Свободное место: 75 MB

Удалить Изменить Сортир. Опции. Видж. Подробные данные

Выберите записанный элемент из списка (если запись уже сделана) при помощи кнопки Вверх или Вниз. Нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить Опции воспроизведения. Выберите опцию с помощью кнопок Вверх, Вниз или **OK**.

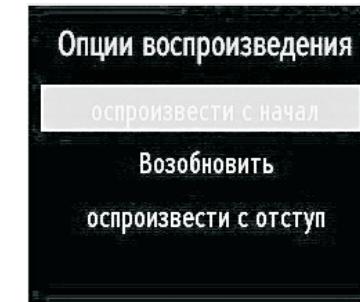

Доступные опции воспроизведения:

- Воспроизведение с начала: Воспроизведение записи выполняется, начиная с начала записи.
- Resume (повтор): Повторяет воспроизведение записей.
- Воспроизведение со сдвигом: Задается точка воспроизведения.

Примечание: Во время воспроизведения просмотр главного меню и позиций меню будет недоступен.

Нажмите кнопку **■ (STOP)**, чтобы остановить воспроизведение и вернуться в Библиотеку Записей.



50240273