

**PHILIPS**

Television

7906 Series

คู่มือผู้ใช้

65PUT7906  
70PUT7906

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# สารบัญ

<b>1 หน้าแรก</b>	<b>4</b>	10.4 แอปพลิเคชัน, หน่วยความจำที่ใช้ได้	24
1.1 หน้าแรกและช่อง	4	<b>11 ไอคอนอุปกรณ์</b>	<b>25</b>
1.2 เปิดหน้าแรก	4	11.1 เปลี่ยนไปยังอุปกรณ์	25
1.3 อัปเดตหน้าจอหลัก	4	<b>12 การตั้งค่า</b>	<b>26</b>
<b>2 การตั้งค่า</b>	<b>6</b>	12.1 การตั้งค่าภาพ	26
2.1 การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน	6	12.2 การตั้งค่าเสียง	27
2.2 แทนวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง	6	12.3 การตั้งค่าเปิด/ปิด	27
2.3 เคล็ดลับในการจัดวาง	6	12.4 ตัวเลือกขั้นสูง	28
2.4 สายไฟ	6	12.5 การตั้งค่าอื่นๆ	29
2.5 สายเสอาอากาศ	6	12.6 รีบูต	30
<b>3 รีโมทคอนโทรล</b>	<b>8</b>	12.7 รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น	30
3.1 ภาพรวมปุ่ม	8	12.8 การตั้งค่านาฬิกาและภาษา	30
3.2 จับคู่อุปกรณ์รีโมทคอนโทรลของคุณกับทีวี	9	12.9 การตั้งค่าการเข้าถึง	31
3.3 การค้นหาด้วยเสียง	9	<b>13 Ambilight</b>	<b>32</b>
3.4 เซนเซอร์ IR	9	13.1 สีที่เลือกของ Ambilight	32
3.5 แบตเตอรี่	10	13.2 สีที่กำหนดเอง	32
3.6 การทำความสะอาด	10	13.3 ความสว่างและความอึดตัว	32
<b>4 การเปิดและปิด</b>	<b>11</b>	13.4 สีม่านด้านหลังทีวี	32
<b>5 การติดตั้งช่องสถานี</b>	<b>12</b>	13.5 ปิดทีวี	32
5.1 การติดตั้งช่องครั้งแรก	12	<b>14 วิดีโอ, รูปภาพ, เพลงและข้อความ</b>	<b>33</b>
5.2 เสอาอากาศ	12	14.1 จากการเชื่อมต่อ USB	33
5.3 ตัวเลือกการติดตั้งช่อง	12	14.2 เล่นวิดีโอของคุณ	33
<b>6 ช่อง</b>	<b>13</b>	14.3 รูปภาพของคุณ	33
6.1 เกี่ยวกับช่องและการเปลี่ยนช่อง	13	14.4 เล่นเพลงของคุณ	34
6.2 รายการช่อง	13	14.5 ข้อความของคุณ	34
6.3 การดูช่อง	13	<b>15 TV Guide (คู่มือทีวี)</b>	<b>35</b>
6.4 ช่องโปรด	14	15.1 ข้อมูลคู่มือทีวี	35
6.5 อินเทอร์เน็ตทีวี	15	15.2 การใช้คู่มือทีวี	35
<b>7 เชื่อมต่ออุปกรณ์</b>	<b>16</b>	<b>16 การบันทึกและไท์มชิฟต์</b>	<b>36</b>
7.1 เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ	16	16.1 ตัวเลือกการบันทึก	36
7.2 ระบบโฮมเธียเตอร์ - HTS	17	16.2 การบันทึก	36
7.3 อุปกรณ์วิดีโอ	17	16.3 ไทม์ชิฟต์	37
7.4 อุปกรณ์เสียง	17	<b>17 สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต</b>	<b>38</b>
7.5 ฮาร์ดไดรฟ์ USB	18	17.1 Google Cast	38
7.6 แฟลชไดรฟ์ USB	19	<b>18 Netflix</b>	<b>39</b>
7.7 คอมพิวเตอร์	19	<b>19 ขอฟต์แวร์</b>	<b>40</b>
<b>8 Bluetooth</b>	<b>20</b>	19.1 อัปเดตซอฟต์แวร์	40
8.1 สิ่งที่คุณต้องมี	20	19.2 เวอร์ชันซอฟต์แวร์	40
8.2 การจับคู่อุปกรณ์	20	19.3 สัญญาณอนุญาตโอเพนซอร์ส	40
8.3 เลือกอุปกรณ์	20	<b>20 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์</b>	<b>41</b>
8.4 เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์	20	20.1 ด้านสิ่งแวดล้อม	41
8.5 ลบอุปกรณ์	20	20.2 กำลังไฟ	41
<b>9 เชื่อมต่อ Android TV ของคุณ</b>	<b>21</b>	20.3 ระบบปฏิบัติการ	41
9.1 เครื่องขยายและอินเทอร์เน็ต	21	20.4 การรับสัญญาณ	41
9.2 Google Account	22	20.5 ประเภทการแสดงผล	41
<b>10 แอปพลิเคชัน</b>	<b>23</b>	20.6 ความละเอียดอินพุตของจอแสดงผล	41
10.1 เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน	23	20.7 การเชื่อมต่อ	42
10.2 Google Play	23	20.8 เสียง	42
10.3 เริ่มหรือหยุดแอปพลิเคชัน	24		

20.9 มัลติมีเดีย	42
<b>21 วิธีใช้และความช่วยเหลือ</b>	<b>43</b>
21.1 ลงทะเบียนทีวี	43
21.2 การแก้ปัญหา	43
21.3 วิธีใช้ออนไลน์	45
21.4 การสนับสนุนและซ่อมแซม	45
<b>22</b>	<b>46</b>
<b>ความปลอดภัยและการดูแลรักษา</b>	
22.1 ปลอดภัย	46
22.2 การดูแลรักษาจอภาพ	47
<b>23 เจ็อนไขการใช้</b>	<b>48</b>
<b>24 ลิขสิทธิ์</b>	<b>49</b>
24.1 HDMI	49
24.2 Dolby Vision and Dolby Atmos	49
24.3 DTS-HD	49
24.4 Wi-Fi Alliance	49
24.5 Kensington	49
24.6 เครื่องหมายการค้าอื่น	49
<b>25 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ</b>	<b>50</b>
<b>เกี่ยวกับการบริการและ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอขายโดยบุคคลอื่น</b>	
<b>ดัชนี</b>	<b>51</b>

# หน้าแรก

## 1.1

### หน้าแรกและช่อง

#### ตัวเริ่มต้นหน้าแรก

เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของ Android TV ของคุณอย่างแท้จริง ให้เชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต กด **หน้าแรก** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อรับหน้าจอ Android Home ใหม่ของคุณ หน้าแรกคือศูนย์กลางของทีวี เช่นเดียวกับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต Android ของคุณ จากนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับชมอะไรโดยเรียกดูตัวเลือกความบันเทิงจากแอปและทีวีสด หน้าแรกของคุณมีช่องที่ให้คุณพบเนื้อหาที่ยอดนิยมจากแอปโปรดของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มช่องเพิ่มเติมหรือค้นหาแอปใหม่เพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมได้

หน้าแรกได้รับการจัดวางเป็นช่อง แอปพลิเคชันอาจแสดงคำแนะนำ (หากมี) ตามที่ระบบเลือกออกเป็นแต่ละช่องในหน้าแรก

#### แอปพลิเคชัน

แอปโปรดของคุณจะอยู่ในแถวแรกสุด แถวนี้มีหมายเลขแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ลำดับของแอปเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อตกลงทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเนื้อหา คุณยังเพิ่มแอปเป็นรายการโปรดได้จากหน้าแอป เช่น ทีวีสด และ MMP (MultiMediaPlayer) สามารถเปิดหน้าแอปได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนแอปด้านซ้ายสุดของแถว **แอป**

#### Live TV

แถว Live TV แสดงโปรแกรมที่กำลังออกอากาศจากช่องที่ติดตั้ง ซึ่งมีช่องสูงสุด 10 ช่องเป็นคำแนะนำสำหรับคุณในการเลือกช่องทีวี ช่องแรกในแถว Live TV คือช่องที่คุณกำลังรับชม และช่องถัดไปจะเป็นช่องในรายการโปรดของคุณ\*  
\*หมายเหตุ: หากยังมีพื้นที่ว่างเพิ่มเติมบนแถว Live TV แถวจะรวมช่องจากแหล่งสัญญาณ DTV (ทีวีดิจิทัล) ของคุณ

#### ช่อง “Play Next”

คุณทราบได้ตลอดว่าจะรับชมอะไรต่อไปจากช่อง **Play Next** บนหน้าแรก เริ่มรับชมได้ต่อจากครั้งก่อนและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตอนใหม่ในช่อง **Play Next** กดปุ่มเลือกค้างไว้บนภาพยนตร์หรือรายการทีวีเพื่อเพิ่มลงในช่อง **Play Next** ได้โดยตรง

#### Google Play Movies และช่องทีวี

เข้าภาพยนตร์หรือรายการทีวีในช่องนี้จาก **Google Play Movies & TV**

#### ช่อง YouTube

ช่องนี้มีวิดีโอแนะนำ วิดีโอจากช่องที่กดติดตาม หรือวิดีโอมาแรงใน YouTube

#### ช่องที่กำหนดเอง

คลิกที่ปุ่ม **กำหนดช่องเอง** เพื่อเพิ่มและนำช่องออกจากหน้าแรกของทีวี โปรดดูที่ [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) ด้วย

#### การเข้าถึงการตั้งค่าจากหน้าหลัก

คุณเข้าถึงเมนู การตั้งค่า ได้จากไอคอนที่มุมขวาบน

#### การเข้าถึงแฟลชไดรฟ์ USB จากหน้าหลัก

หากต้องการดูไฟล์จากแฟลชไดรฟ์ USB คุณต้องเพิ่มแอป MMP (MultiMediaPlayer) ไปยัง หน้าแรก ก่อน กด **หน้าแรก** โดยคลิกที่ไอคอนแอปที่ด้านซ้ายสุดของแถวแอป คุณสามารถเพิ่มแอป **MMP** ได้จากหน้าแอป

#### แถบระบบบนหน้าแรก

แถบระบบที่ด้านบนสุดของหน้าแรกมีคุณสมบัติต่อไปนี้

- ปุ่มค้นหา: เพื่อเปิดการค้นหาด้วย Google ผ่านการป้อนข้อมูลด้วยเสียง\* หรือข้อความ ผลการค้นหาและลำดับจะแสดงตามข้อตกลงทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเนื้อหา
- การแจ้งเตือน: เพื่อส่งข้อความให้คุณเกี่ยวกับระบบ Smart TV
- แหล่งข้อมูลข่าวเข้า: เพื่อเปิดรายการแหล่งข้อมูลข่าวเข้าและสลับไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใดๆ
- การตั้งค่า: เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าทั้งหมดและปรับแต่งการตั้งค่าทีวี
- นาฬิกา: เพื่อระบุนาฬิกาของระบบ

\*หมายเหตุ: ในการใช้ประโยชน์จาก Google Assistant ในกรณีที่รีโมทคอนโทรลแต่ไม่มีไมโครโฟน โปรดใช้แอปรีโมทคอนโทรล Android TV ที่มีใน Google Play Store สำหรับ Android และ Apple App Store สำหรับอุปกรณ์ iOS

## 1.2

### เปิดหน้าแรก

ในการเปิดหน้าแรกและเปิดรายการหนึ่ง...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือกรายการหนึ่งแล้วกด **OK** เพื่อเปิด หรือเริ่ม
- 3 - กด **ย้อนกลับ** อย่างต่อเนื่องหรือกด **หน้าแรก** เพื่อกลับไปยังหน้าแรก

เมื่อเปิดหน้าแรก

แอปพลิเคชันในพื้นที่หลัง/การเล่นเนื้อหาอื่นหลังจะหยุดลง คุณต้องเลือกแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาจากหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ

## 1.3

### อัปเดตหน้าจอหลัก

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนการอัปเดตจาก Google และติดตั้งตัวเริ่มต้นหน้าแรกเวอร์ชันใหม่ ตัวเริ่มต้นหน้าแรกใหม่จะให้คุณลักษณะและคุณสมบัติใหม่ๆ บนหน้าจอหลักของทีวี

#### ไฮไลต์ใหม่บนหน้าจอหลักของคุณ

คุณสามารถใช้แท็บหลายแท็บ เช่น **หน้าหลัก** **ค้นพบ** **แอป** และ **ค้นหา** เพื่อค้นพบภาพยนตร์และรายการจากบริการและแอปยอดนิยมของคุณ ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณจากบริการสตรีมตามสิ่งที่คุณดูและสนใจ

## รูปลักษณะใหม่ การนำทางแบบใหม่

จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปด้วยรูปแบบการนำทางที่ใช้งานง่าย  
เรียกดูคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ  
กลับมายังที่ที่คุณทำค้างไว้  
หรือค้นหาบางแอปอย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบแท็บใหม่

## ค้นหาคำแนะนำที่ปรับแต่งเอง

เรียกดูรายการและภาพยนตร์ที่คุณจะชื่นชอบในบริการสื่อโปรดัก  
ทั้งหมดของคุณ ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google  
ของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

## รับคำแนะนำบน Google

บริการของคุณถูกบันทึกไว้ในบัญชี Google  
เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำที่ดียิ่งขึ้นใน Google

# การตั้งค่า

## 2.1

### การอ่านเพื่อความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนที่จะใช้ทีวี

หากต้องการอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัย ให้ไปที่ส่วนความปลอดภัยและการดูแล ในคู่มือวิธีใช้เพื่อดูข้อมูล

## 2.2

### แท่นวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง

#### แท่นวางทีวี

คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้งแท่นวางทีวีในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อที่มาพร้อมกับทีวี ในกรณีที่คู่มือหาย

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จาก [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)


ใช้หมายเลขรุ่นของทีวีเพื่อค้นหา

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ ที่จะดาวน์โหลด

#### การติดตั้งบนผนัง

ทีวีของคุณยังรองรับตัวยึดสำหรับติดตั้งที่ได้มาตรฐาน VESA (แยกจำหน่าย)

ใช้รหัส VESA ต่อไปนี้เมื่อซื้อตัวยึดติดตั้งผนัง . . .

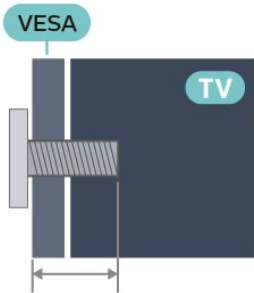

• 50PUT79x6

**VESA MIS-F 200x300, M6 (ต่ำสุด: 10 มม. สูงสุด: 16 มม.)**

• 55PUT79x6

**VESA MIS-F 200x300, M6 (ต่ำสุด: 10 มม. สูงสุด: 16 มม.)**

• 65PUT79x6

**VESA MIS-F 300x300, M6 (ต่ำสุด: 12 มม. สูงสุด: 20 มม.)**

• 70PUT79x6

**VESA MIS-F 300x300, M8 (ต่ำสุด: 12 มม. สูงสุด: 25 มม.)**

• 75PUT79x6

**VESA MIS-F 300x300, M8 (ต่ำสุด: 12 มม. สูงสุด: 25 มม.)**


## ข้อควรระวัง

การติดตั้งทีวีบนผนังต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ และต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น การติดตั้งทีวีบนผนังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามน้ำหนักของทีวี นอกจากนี้โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนจัดวางทีวี TP Vision Europe B.V. จะไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการติดตั้งที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

## 2.3

### เคล็ดลับในการจัดวาง

- จัดวางทีวีในบริเวณที่ไม่มีแสงตกกระทบบนหน้าจอโดยตรง
- ปรับสภาพแสงภายในห้องแบบสลัวจะให้เอฟเฟกต์ Ambilight ที่ดีที่สุด
- ระยะห่างที่เหมาะสมในการดูทีวีคือ ระยะห่าง 2 ถึง 5 เท่าของขนาดหน้าจอแนวทแยง เมื่อคุณนั่งชมตาของคุณควรอยู่ระดับกึ่งกลางของหน้าจอ
- เมื่อติดตั้งที่ผนัง โปรดจัดวางทีวีให้ห่างจากผนังไม่เกิน 15 ซม.

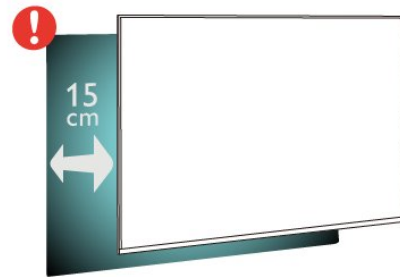


#### หมายเหตุ:

โปรดวางทีวีให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองอย่างเช่นเตา เราแนะนำให้กำจัดฝุ่นละอองเป็นประจำเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปภายในทีวี

## 2.4

### สายไฟ

- เสียบสายไฟกับช่องต่อ **POWER** ที่ด้านหลังของทีวี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับช่องต่อแน่นดีแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าใช้ปลั๊กไฟที่เต้ารับบนผนังได้ตลอดเวลา
- เมื่อคุณถอดปลั๊กไฟ ห้ามดึงที่สายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ

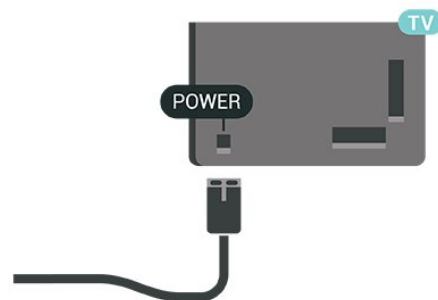


แม้ว่าทีวีรุ่นนี้จะมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้ถอดสายพาวเวอร์เพื่อประหยัดพลังงาน หากคุณไม่ใช่ทีวีเป็นระยะเวลาสั้น

## สายเสอากาศ

เสียบปลั๊กเสอากาศเข้ากับช่อง **เสอากาศ**  
ที่ด้านหลังของทีวีให้แน่น

คุณสามารถเชื่อมต่อเสอากาศของคุณเองหรือเชื่อมต่อกับสัญญาณ  
เสอากาศจากระบบกระจายสัญญาณเสอากาศ  
ใช้ช่องต่อเสอากาศ RF IEC Coax 75 โอห์ม

ใช้การเชื่อมต่อเสอากาศนี้สำหรับสัญญาณเข้าดิจิทัลหรืออะนาล็อกของเสอากาศ

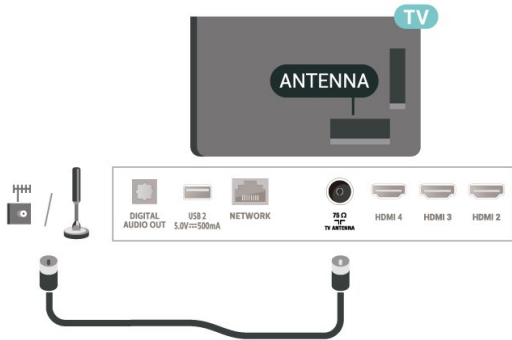


# รีโมทคอนโทรล

3.1

## ภาพรวมปุ่ม

### ส่วนบน

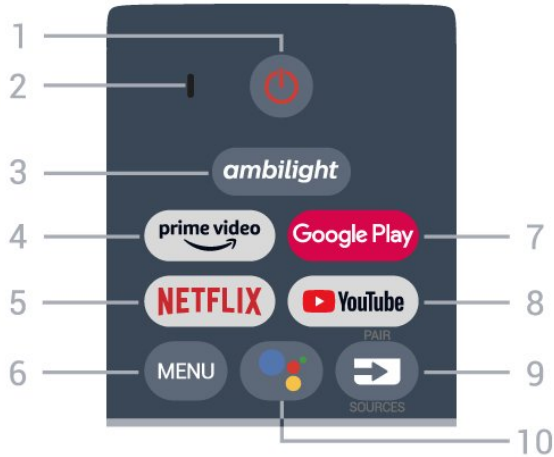

#### 1 - เปิด/ปิด (สแตนด์บาย / เปิด)

ใช้เปิดทีวีหรือกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

#### 2 - VOICE ไมโครโฟน

#### 3 - Ambilight

ในการเลือกสไตล์หนึ่งของ Ambilight

#### 4 - Amazon Prime Video

ใช้เพื่อเปิดแอป Amazon Prime Video

#### 5 - NETFLIX

ใช้เพื่อเปิดแอป Netflix ขณะที่เปิดทีวีหรือจากสแตนด์บาย

- หากคุณสมัครเป็นสมาชิก Netflix คุณสามารถเฟลคิเฟลินไปกับ Netflix บนทีวีนี้ได้ ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- หากต้องการเปิด Netflix ให้กดปุ่ม **NETFLIX** เพื่อเปิดแอป Netflix

คุณสามารถเปิด Netflix ได้ทันทีจากทีวีในโหมดสแตนด์บาย

#### 6 - MENU

ใช้เพื่อเปิดเมนูทีวีที่มีฟังก์ชันทีวีทั่วไป

#### 7 - Google Play

ใช้เพื่อเปิดแอป Google Play

#### 8 - YouTube

ใช้เพื่อเปิดแอป YouTube

#### 9 - SOURCES

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเมนูแหล่งสัญญาณ
- ใช้เพื่อจับคู่อุปกรณ์รีโมทคอนโทรลกับทีวี

#### 10 - Google Assistant™

ใช้เพื่อเปิด Google Assistant™

### กลาง



#### 1 - ปุ่ม OK

ใช้เพื่อยืนยันการเลือกหรือการตั้งค่า  
ใช้เพื่อเปิดรายการช่องขณะดูทีวี

#### 2 - ย้อนกลับ

- ใช้เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้าหรือแหล่งสัญญาณทีวี
- ใช้เพื่อกลับไปยังแอปก่อนหน้า

#### 3 - การเล่นและบันทึก

- เล่น ใช้เพื่อเริ่มการเล่น
- หยุดชั่วคราว ใช้เพื่อหยุดการเล่นไว้ชั่วคราว
- หยุด ใช้เพื่อหยุดการเล่น
- กรอกลับ ใช้เพื่อกรอกลับ
- กรอไปข้างหน้า ใช้เพื่อกรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
- บันทึก ใช้เพื่อเริ่มบันทึก

#### 4 - ปุ่มสี่

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ  
เพื่อเลือกตัวเลือกหรือการทำงานเพิ่มเติม  
กด ปุ่มสี่เหลี่ยม บนหน้าแรกเพื่อเปิด วิธีใช้

#### 5 - ปุ่มนำทาง

ใช้เลื่อนดูขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา

#### 6 - หน้าแรก


ใช้เพื่อเปิดเมนูหน้าหลัก

#### 7 - TV GUIDE

ใช้เพื่อเปิดหรือปิดคู่มือทีวี

### ด้านล่าง



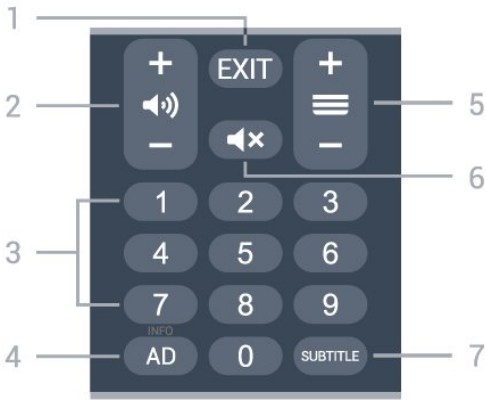

### 1 - EXIT

ใช้เพื่อออกจากเมนูหรือแอปปัจจุบัน

### 2 - ระดับเสียง

กด + หรือ - เพื่อปรับระดับเสียง

### 3 - ปุ่มตัวเลข

ใช้เพื่อเลือกช่องโดยตรง

### 4 - AD / INFO

**AD** -

ใช้เมื่อต้องการเข้าใช้การบรรยายเสียงและสลับเพื่อเปิดหรือปิด

**INFO** - กดค้างเพื่อเปิดหน้าจอข้อมูลโปรแกรม

### 5 - ช่อง

กด + หรือ -

เพื่อเปลี่ยนไปช่องถัดไปหรือก่อนหน้าในรายการสถานี

ใช้เพื่อเปิดหน้าถัดไปหรือก่อนหน้าในข้อความ/เทเลเท็กซ์

### 6 - ปิดเสียง

กดเพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงอีกครั้ง

### 7 - SUBTITLE

ใช้เพื่อเปิดหน้าคำบรรยาย

## 3.2

# จับคู่อุปกรณ์รีโมทคอนโทรลของคุณกับทีวี

รีโมทคอนโทรลนี้จะใช้ทั้ง Bluetooth และ IR (อินฟราเรด) ในการส่งคำสั่งไปยังทีวี

- คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลนี้ผ่าน IR (อินฟราเรด) สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่
- ในการใช้งานขั้นสูง เช่น การค้นหาด้วยเสียง และแป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรล คุณจำเป็นต้องจับคู่ (เชื่อมต่อ) ทีวีกับรีโมทคอนโทรล

เมื่อคุณเริ่มการติดตั้งทีวีครั้งแรก

ทีวีจะแนะนำให้คุณกดปุ่ม **PAIR**

ค้างไว้จนกว่าจะเห็นไฟกะพริบบนรีโมท เมื่อทำเช่นนี้ จะถือว่าการจับคู่เสร็จสิ้น

### หมายเหตุ:

- 1 - เมื่อรีโมทคอนโทรลเข้าสู่โหมดจับคู่สำเร็จแล้ว วงแหวนไฟ LED แสดงสถานะสีฟ้ารอบๆ ไมโครโฟนที่ด้านหน้าของรีโมทคอนโทรลจะเริ่มกะพริบ
- 2 - ต้องให้รีโมทคอนโทรลอยู่ใกล้กับทีวี (ภายในระยะห่าง 1

เมตร) ระหว่างการจับคู่เพื่อให้มั่นใจว่าจะจับคู่สำเร็จ

3 - หากทีวีไม่เปิดฟิลต์การควบคุมด้วยเสียงเมื่อกด **Google Assistant™** แปลว่าการจับคู่ไม่สำเร็จ

4

ขอแนะนำให้รอจนกว่าทีวีเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์และเปิดกระบวนการฟื้นฟูทั้งหมดก่อนที่จะเข้าโหมดจับคู่ เนื่องจากข้อความแจ้งเตือนที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมอาจปรากฏขึ้นซ้ำๆ ไป จึงส่งผลเสียต่อขั้นตอนการจับคู่

### การจับคู่อีกครั้ง

หากการจับคู่กับรีโมทคอนโทรลขาดหาย

คุณสามารถจับคู่ทีวีกับรีโมทคอนโทรลอีกครั้งได้ กดปุ่ม **PAIR** ค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นไฟกะพริบบนรีโมทเพื่อจับคู่

### ยกเลิกการจับคู่

กดปุ่ม **0** พร้อมกับปุ่ม **ปิดเสียง**

บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นไฟกะพริบบนรีโมท

## 3.3

# การค้นหาด้วยเสียง

คุณสามารถค้นหาวิดีโอ เพลง

หรือสิ่งใดก็ได้บนอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ใช้เสียงของคุณ

คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรล

คุณจำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์รีโมทคอนโทรลเข้ากับทีวีก่อนใช้การค้นหาด้วยเสียง

หากต้องการใช้เสียง...

1 - กด **Google Assistant™** บนรีโมทคอนโทรล

ไฟสีฟ้าบนรีโมทคอนโทรลจะสว่างขึ้นและฟิลต์การค้นหาจะเปิด ไมโครโฟนจะพร้อมใช้งาน

2 - พูดสิ่งที่คุณต้องการค้นหาด้วยการออกเสียงที่ชัดเจน โดยสามารถพูดได้เป็นเวลา 10 วินาทีก่อนที่ไมโครโฟนจะปิดลง อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้น

3 - ในรายการของผลการค้นหา คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการ

## 3.4

# เซนเซอร์ IR

ทีวีสามารถรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลที่ใช้ IR (อินฟราเรด)

ในการส่งคำสั่งได้ หากคุณใช้รีโมทคอนโทรลในลักษณะดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณได้ชี้รีโมทคอนโทรลหา

เซนเซอร์อินฟราเรด ที่บริเวณด้านหน้าของทีวี



### คำเตือน

อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้หน้าเซนเซอร์ IR ของทีวี

### 3.5

## แบตเตอรี่


หากทีวีไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล แสดงว่าแบตเตอรี่อาจหมด

หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาของใส่แบตเตอรี่ที่ด้านล่างส่วนหลังของรีโมทคอนโทรล

- 1 - เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ในทิศทางที่ลูกศรแสดง
- 2 - เปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าออกและใส่แบตเตอรี่ชนิด **AAA-1.5V** ใหม่จำนวน 2 ก้อน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่ถูกต้องตามตำแหน่งขั้ว + และ -

ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ให้เข้าที่และเลื่อนกลับจนกระทั่งมีเสียงคลิก

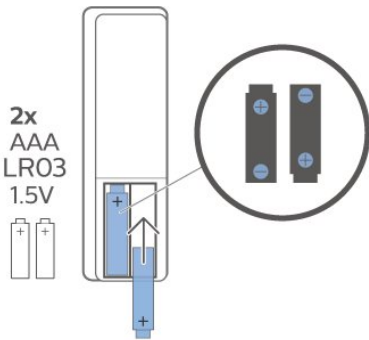

ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน  
ทิ้งแบตเตอรี่เก่าของคุณอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดเมื่อหมดอายุการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน **วิธีใช้**  
เลือก **คำหลัก** และค้นหา **หมดอายุการใช้งาน**

### 3.6

## การทำความสะอาด

รีโมทคอนโทรลทำด้วยวัสดุเคลือบผิวที่ทนต่อการขีดข่วน

ในการทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล ให้ใช้ผ้านุ่มหมาดๆ

ห้ามใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี

หรือนำยาทำความสะอาดภายในบ้าน

ทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล

# การเปิดและปิด

ตรวจสอบว่าทีวีเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC หลัก  
ไฟสถานะที่อยู่ด้านล่างทีวีจะสว่างขึ้น

## เปิด

### กด เปิด/ปิด

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวี คุณยังสามารถกดปุ่มบนจอยสติ๊ก  
ที่ด้านล่างทีวีเพื่อเปิดทีวีในกรณีที่คุณหารีโมทคอนโทรลไม่พบ  
หรือแบตเตอรี่หมด

### เปลี่ยนเป็น โหมดสแตนด์บาย

ในการเปลี่ยนทีวีไปเป็นสแตนด์บาย ให้กด **เปิด/ปิด**  
บนรีโมทคอนโทรล  
คุณยังสามารถกดปุ่มจอยสติ๊กขนาดเล็กที่ด้านล่างทีวี



### ในโหมดสแตนด์บาย

ทีวีจะยังคงต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักแต่ใช้พลังงานน้อยมาก

หากต้องการปิดทีวีอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออก

ในการถอดสาย ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ

ห้ามดึงที่สายโดยเด็ดขาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ

และเข้าถึงได้ตลอดเวลา

# การติดตั้งช่องสถานี

## 5.1

## การติดตั้งช่องครั้งแรก

ติดตั้งช่องในระหว่างการติดตั้งทีวีครั้งแรก

ในการติดตั้งทีวีครั้งแรก

คุณสามารถทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าภาษาเมนู การเชื่อมต่อเครือข่าย ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เลือกประเทศของคุณ และทำการตั้งค่าพื้นฐานอื่นๆ สำหรับทีวีให้เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งช่องในระหว่างการติดตั้งทีวีครั้งแรกได้อีกด้วย

หากต้องการติดตั้งช่องในระหว่างการติดตั้งทีวีครั้งแรก...

## 1

การติดตั้งทีวีครั้งแรกจะเริ่มต้นจากหน้าจอต้อนรับพร้อมตัวเลือกการตั้งค่าภาษา ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าทีวีหลายอย่างให้เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะถึงส่วนการติดตั้งช่อง

2 - เลือก **ช่องดิจิทัลและช่องอะนาล็อก** หรือ **ช่องดิจิทัลเท่านั้น** เพื่อติดตั้งช่อง เลือก **ข้าม** เพื่อข้ามการติดตั้งช่อง

## 3

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งช่องประเภทใดประเภทหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่คุณเลือก

คุณสามารถติดตั้งช่องประเภทอื่นในภายหลังได้ใน **MENU > ตัวเลือก TV > การตั้งค่า > ช่อง**

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งช่อง โปรดดูในส่วนคำแนะนำการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง

## 5.2

## เสอาอากาศ

### การติดตั้งเสอาอากาศ

โปรดทราบว่าการติดตั้งช่อง

คุณควรเปลี่ยน **โหมดการติดตั้งช่อง**

เป็นโหมดที่คุณต้องการติดตั้งก่อน

สำหรับการติดตั้งช่องเสอาอากาศ

คุณต้องเปลี่ยน **โหมดการติดตั้งช่อง** เป็น **เสอาอากาศ** ก่อนแล้วจึงเริ่มการติดตั้ง

หากต้องการตั้งช่องเสอาอากาศ...

1 - กด **หน้าแรก > การตั้งค่า > ช่อง >**

**โหมดการติดตั้งช่อง** และกด **OK**

2 - เลือก **เสอาอากาศ** แล้วย้อนกลับไปที่ **ช่อง**

3 - เลือก **ช่อง > การสแกนช่อง** และกด **OK**

อีกวิธีหนึ่งคือ ในขณะที่ดูช่องทีวี

คุณสามารถทำการสแกนช่องได้โดย...

MENU > ปุ่มนำทาง ขึ้น > ช่อง > ช่อง

## 5.3

## ตัวเลือกการติดตั้งช่อง

### การข้ามช่อง

คุณสามารถข้ามช่องที่คุณไม่ต้องการดูได้

หากต้องการตั้งค่าช่องที่ข้าม...

1 - ในขณะที่ดูทีวี

ให้กด **MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง** และกด **OK**

2 - เลือก **ข้ามช่อง\*** และกด **OK**

3 - เลือกช่องที่คุณต้องการข้ามและกด **OK**

เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้น

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

\*หมายเหตุ: คุณไม่สามารถข้ามช่องที่อยู่ตอนนี้ได้

### การแก้ไขช่อง

คุณสามารถแก้ไขช่องจากรายการช่องได้

หากต้องการแก้ไขช่อง ...

1 - ในขณะที่ดูทีวี

ให้กด **MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง** และกด **OK**

2 - เลือก **การแก้ไขช่อง** และกด **OK**

3 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือกช่องและกด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อเลือก

4 - แก้ไขหมายเลขช่อง\* และชื่อช่อง

5 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

\*หมายเหตุ: การแก้ไขหมายเลขช่องไม่พร้อมใช้งานเสมอไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ติดตั้งหรือการตั้งค่าของผู้ให้บริการ

### การปรับช่องอะนาล็อกอย่างละเอียด

สามารถค้นหาช่องทีวีอะนาล็อกด้วยตนเองได้

หากต้องการค้นหาช่อง...

1 - ในขณะที่ดูทีวี

ให้กด **MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง** และกด **OK**

## 2

- เลือก **การปรับช่องอะนาล็อกอย่างละเอียด** และกด **OK**

3 - คุณสามารถค้นหาช่องได้

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

# ช่อง

6.1

## เกี่ยวกับช่องและการเปลี่ยนช่อง

### หากต้องการดูช่องทีวี

• กด **SOURCES** และเลือก **DTV** เพื่อดูช่องดิจิทัล หรือ **ATV** เพื่อดูช่องอะนาล็อก

• หรือคุณสามารถกด **หน้าแรก > Live TV** และกด **OK**

เพื่อดูช่องแหล่งสัญญาณทีวีปัจจุบัน หาก Live TV

ไม่ได้อยู่ในแถวแอป คุณสามารถกด ไอคอน +

ที่ท้ายสุดของแถวเพื่อเพิ่มแอป

### หากต้องการเปลี่ยนช่องทีวี

• กด **ช่อง +** หรือ **ช่อง -** เพื่อเปลี่ยนช่อง

• หากคุณทราบหมายเลขช่อง

ให้พิมพ์หมายเลขด้วยปุ่มตัวเลข กด **OK** หลังจากป้อนหมายเลข

เพื่อเปลี่ยนไปยังช่องต่างๆ

### หากต้องการสลับไปยังช่องที่อยู่ในรายการช่อง

• ในขณะที่รับชมช่องทีวี ให้กด **OK** เพื่อเปิดรายการช่อง รายการ

สถานีจะรวมเฉพาะช่องจากแหล่งสัญญาณการถ่ายทอดปัจจุบัน

เช่น **เสาอากาศ** หรือ **เคเบิล**

• หากต้องการดูรายการสถานีต่างๆ

จากแหล่งสัญญาณการถ่ายทอดอื่น ให้กด **MENU > ปุ่มนำทาง**

**ขึ้น > ช่อง > ช่อง > โหมดการติดตั้งช่อง** และเลือกแหล่งสัญญาณการถ่ายทอดอื่นที่คุณต้องการดูช่องและดูรายการสถานี

• รายการช่องอาจมีหลายหน้าซึ่งแสดงช่องต่างๆ

หากต้องการดูหน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า

ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

• หากต้องการปิดรายการสถานีโดยไม่เปลี่ยนช่อง ให้กด

**ย้อนกลับ**

### ช่องวิทยุ

หากมีการกระจายเสียงระบบดิจิทัล

สถานีวิทยุดิจิทัลจะถูกติดตั้งระหว่างการติดตั้ง

การเปลี่ยนช่องวิทยุทำเช่นเดียวกับการเปลี่ยนช่องทีวี

ทีวีอาจทำงานได้ไม่ปกติกับผู้ให้บริการทีวีดิจิทัลบางราย

ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างครบถ้วน

6.2

## รายการช่อง

### เกี่ยวกับรายการช่อง

หลังการติดตั้งช่อง ช่องจะปรากฏขึ้นในรายการสถานี ช่องต่างๆ

ที่แสดงในรายการสถานีทั้งหมดจะแสดงตามแหล่งสัญญาณทีวี

จะแสดงช่องพร้อมชื่อถ้ามีข้อมูลดังกล่าว

จากรายการสถานีที่เลือกไว้ ให้กด **ปุ่มนำทาง**

**ขึ้นหรือลง** เพื่อเลือกช่อง จากนั้นกด **OK** เพื่อรับชมช่องที่เลือก

ทีวีอาจทำงานได้ไม่ปกติกับผู้ให้บริการทีวีดิจิทัลบางราย

ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างครบถ้วน

## เปิดรายการช่อง

ถัดจากรายการที่มีช่องทั้งหมด

คุณสามารถเลือกรายการโปรดตัวใดตัวหนึ่งที่คุณสร้างขึ้น

### ในการเปิดรายการช่องในปัจจุบัน...

1 - ในขณะที่รับชมทีวี

ให้กด **OK** เพื่อเปิดรายการสถานีในปัจจุบัน

2

-

รายการสถานีจะรวมเฉพาะช่องจากแหล่งสัญญาณการถ่ายทอดปัจจุบันเท่านั้น

3 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดรายการสถานี

### หากต้องการเปลี่ยนประเภทของรายการสถานี...

1 - ในขณะที่รับชมทีวี

ให้กด **OK** เพื่อเปิดรายการสถานีในปัจจุบัน

2 - กด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อ **เลือกเพิ่มเติม** จากนั้นเลือก

**เลือกประเภท** (เช่น **การถ่ายทอด** หรือ **รายการโปรด**)

เพื่อเปลี่ยนรายการสถานีให้เป็นรายการที่ต้องการ

3 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดรายการสถานี

## ค้นหาช่อง

คุณสามารถค้นหาช่องที่คุณต้องการในช่องที่มีในรายการจำนวนมาก

### ในการค้นหาช่อง...

1 - กด **OK** เพื่อเปิด รายการสถานี

2 - กด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อ **เลือกเพิ่มเติม**

3 - เลือก **การทำงาน > ค้นหา** แล้วกด **OK**

เพื่อเปิดช่องข้อความ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรล

(หากมี) หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอในการป้อนข้อความ

4 - ป้อนหมายเลข ชื่อ หรือบางส่วนของชื่อ แล้วกด **OK**

ทีวีจะค้นหาช่องที่มีชื่อตรงกันในรายการที่คุณเลือก

ผลการค้นหาจะแสดงพร้อมกับประเภทรายการสถานีปัจจุบันที่คุณเลือกไว้ (เช่น **การถ่ายทอด** หรือ **รายการโปรด**) การค้นหาจะแสดงชื่อช่องที่ตรงกันโดยจะเรียงผลลัพธ์ตามลำดับตัวอักษร ผลการค้นหาจะหายไปเมื่อคุณได้เลือกรายการช่องอื่นหรือปิดรายการที่มีผลการค้นหา

## การจัดเรียงรายการสถานี

คุณสามารถทำการจัดเรียงรายการช่องทั้งหมดได้

คุณสามารถตั้งรายการช่องเพื่อให้แสดงเฉพาะช่องทีวี

สำหรับช่องเสาอากาศ คุณสามารถตั้งรายการให้แสดงช่องฟรีหรือ

ช่องที่มีสัญญาณรบกวน

### ในการตั้งตัวกรองในรายการที่มีช่องทั้งหมด...

1 - กด **OK** เพื่อเปิด รายการสถานี

2 - กด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อ **เลือกเพิ่มเติม**

3 - เลือก **การทำงาน > จัดเรียง** แล้วกด **OK**

4 - เลือกการกรองที่คุณต้องการแล้วกด **OK** เพื่อเปิดใช้งาน ชื่อ

ช่องตัวกรองปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของชื่อรายการช่องด้านบนรายการ

ช่อง

5 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดรายการสถานี

## การดูช่อง

### ค้นหาช่อง

หากต้องการเริ่มรับชมช่องทีวี ให้กด **SOURCES** ที่ทีวีจะนำไปยังช่องทีวีที่คุณดูล่าสุด

อีกทางเลือกหนึ่งคือคุณสามารถเลือก **ทีวีสด** จากหน้าแรก

### การเปลี่ยนช่อง

หากต้องการเปลี่ยนช่อง ให้กด **ช่อง +** หรือ **ช่อง -** หากคุณทราบหมายเลขช่อง ให้พิมพ์หมายเลขด้วยปุ่มตัวเลข กด **OK** หลังจากป้อนหมายเลขแล้วเพื่อเปลี่ยนไปยังช่องนั้นทันที

คุณยังสามารถค้นหาช่องจาก **รายการสถานี** ได้โดยกด **OK**

## การควบคุมโดยผู้ปกครอง

### การล็อกและปลดล็อกช่อง

ในการป้องกันไม่ให้เด็กดูช่องใดช่องหนึ่ง คุณสามารถล็อกช่องได้ ในการรับชมช่องที่ล็อก คุณต้องใส่รหัส PIN 4 หลักก่อน ทั้งนี้คุณไม่สามารถล็อกโปรแกรมจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้

### หากต้องการล็อกหรือปลดล็อกช่อง...

- 1 - กด **MENU** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** > **การควบคุมโดยผู้ปกครอง** และกด **OK**
- 2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 3 - เลือก **ช่องที่ถูกบล็อก** และกด **OK**
- 4 - กด **ปุ่มนำทาง** ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกช่องที่คุณต้องการล็อกหรือปลดล็อก แล้วกด **OK**
- 5 - ช่องที่ล็อกจะกำกับด้วยเครื่องหมายกุญแจ
- 6 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การจำกัดโปรแกรม

หากต้องการป้องกันไม่ให้เด็กดูโปรแกรมที่อาจไม่เหมาะสมกับพวกเขา คุณสามารถตั้งระดับอายุได้

ช่องดิจิทัลอาจมีการตั้งระดับอายุสำหรับโปรแกรม เมื่อระดับโปรแกรมเท่ากับหรือสูงกว่าระดับที่คุณตั้งไว้ โปรแกรมจะถูกล็อก หากต้องการดูโปรแกรมที่ล็อก คุณต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

### หากต้องการตั้งระดับอายุ...

- 1 - กด **MENU** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** > **การควบคุมโดยผู้ปกครอง** และกด **OK**
- 2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 3 - เลือก **ข้อจำกัดของรายการ** และกด **OK**
- 4 - เลือก **เปิด** เพื่อตั้งระดับอายุ
- 5 - เลือก **ระดับอายุ** และกด **OK**
- 6 - ตั้งการจำกัดสำหรับลูกๆ ของคุณ
- 7 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ในการปิดระดับอายุของผู้ปกครอง ให้เลือก **ไม่มี** อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ คุณจะต้องตั้งระดับอายุ

สำหรับสถานีถ่ายทอด/ผู้ให้บริการบางราย ที่วีจะล็อกเฉพาะโปรแกรม

กรมที่มีระดับอายุสูงเท่านั้น ทั้งนี้จะมีการตั้งระดับอายุของผู้ปกครองสำหรับทุกช่อง

### สัญญาณเข้าถูกล็อก

หากต้องการป้องกันการใช้งานอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ คุณสามารถล็อกแหล่งข้อมูลขาเข้าได้ หากต้องการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลขาเข้าเข้าที่มีการล็อก คุณจะต้องใส่รหัส PIN 4 หลักก่อน

### หากต้องการล็อกหรือปลดล็อกแหล่งข้อมูลขาเข้า...

- 1 - กด **MENU** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** > **การควบคุมโดยผู้ปกครอง** และกด **OK**
- 2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 3 - เลือก **อินพุตที่ถูกบล็อก** และกด **OK**
- 4 - กด **ปุ่มนำทาง** ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแหล่งที่คุณต้องการล็อกหรือปลดล็อก แล้วกด **OK**
- 5 - แหล่งที่ล็อกจะกำกับด้วยเครื่องหมายกุญแจ
- 6 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### เปลี่ยน PIN

ตั้งรหัส PIN ใหม่หรือรีเซ็ต รหัส PIN นั้นใช้สำหรับการล็อกและปลดล็อกช่องหรือโปรแกรม

- 1 - กด **MENU** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** > **การควบคุมโดยผู้ปกครอง** แล้วกด **OK**
- 2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 3 - เลือก **เปลี่ยน PIN** แล้วกด **OK**
- 4 - ป้อนรหัส PIN ปัจจุบันและรหัส PIN ใหม่
- 5 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ช่องโปรด

### เกี่ยวกับช่องโปรด

ในรายการสถานีโปรด คุณสามารถรวบรวมช่องที่คุณชอบ

คุณสามารถสร้างรายการสถานีโปรดที่ต่างกัน 4 รายการเพื่อการเปลี่ยนช่องด้วยรีโมทอย่างง่ายดาย

จากรายการโปรดที่เลือกไว้ ให้กด **ปุ่มนำทาง** ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกช่อง จากนั้นกด **OK** เพื่อดูช่องที่เลือกไว้

### แก้ไขรายการโปรด

#### หากต้องการเพิ่มช่องลงในรายการโปรด...

- 1 - ขณะดูทีวี ให้กด **OK** เพื่อเปิดรายการสถานีในปัจจุบัน
- 2 - กด **ปุ่มนำทาง** ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกช่อง
- 3 - กด **ปุ่มสีฟ้า** เพื่อเพิ่มช่องลงในรายการโปรด (รายการเริ่มต้นคือ **รายการโปรด1**) กด **ปุ่มสีฟ้า** อีกครั้งเพื่อลบช่องออกจากรายการโปรด
- 4 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดเมนู

## หากต้องการสร้างรายการสถานีโปรด...

- 1 - ขณะดูทีวี ให้กด **OK** เพื่อเปิดรายการสถานีในปัจจุบัน
  - 2 - กด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อ **เลือกเพิ่มเติม**
  - 3 - เลือก **เลือกประเภท** > รายการโปรด แล้วกด **ปุ่มนำทาง** ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกรายการจากรายการโปรด1 ถึงรายการโปรด4 ที่คุณต้องการเพิ่ม
  - 4 - กด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อ **เลือกเพิ่มเติม** จากนั้นเลือก **เลือกประเภท**
- เพื่อเปลี่ยนรายการช่องให้เป็นรายการที่คุณต้องการ
- 5 - กด **ปุ่มสีฟ้า** เพื่อเพิ่มช่องลงในรายการโปรดที่คุณเลือกไว้
  - กด **ปุ่มสีฟ้า** อีกครั้งเพื่อลบช่องออกจากรายการโปรด
  - 6 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดเมนู

## หากต้องการย้ายหรือลบช่องออกจากรายการโปรด...

- 1 - เลือกรายการจากรายการโปรด1 ถึง รายการโปรด4 ที่คุณต้องการแก้ไข
  - 2 - กด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อ **เลือกเพิ่มเติม**
  - 3 - เลือก **การทำงาน** > **ย้าย**
- เพื่อย้ายตำแหน่งของช่องบนรายการสถานีโปรด
- 4 - เลือก **การทำงาน** > **ลบ** เพื่อลบช่องจากรายการสถานีโปรด
  - 5 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.5

## อินเทอร์เน็ตแอดที่พีทีวี

### เกี่ยวกับ iTV

ด้วยอินเทอร์เน็ตที่พีทีวี สถานีถ่ายทอดดิจิทัลบางสถานีผนวกโปรแกรมทีวีปกติเข้ากับหน้าข้อมูลหรือความบันเทิง ในบางหน้า คุณสามารถตอบสนองกับโปรแกรมหรือการโหวต ทำการเลือกซื้อแบบออนไลน์หรือชำระเงินสำหรับโปรแกรมแบบ Video-On-Demand ได้

ในบางครั้ง

อินเทอร์เน็ตแอดที่พีทีวีจะถูกเรียกว่าข้อความดิจิทัลหรือปุ่มสีแดง (Red Button) โดยแต่ละระบบจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน

เข้าชมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเน็ตของสถานีถ่ายทอดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### สิ่งที่คุณต้องมี

อินเทอร์เน็ตที่พีทีวีจะมีอยู่ในช่องทีวีดิจิทัลเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแอดที่พีทีวีอย่างเต็มที่ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง (บรอดแบนด์) เข้ากับทีวี

### HbbTV

หากช่องทีวีมีหน้า HbbTV คุณต้องเปิด HbbTV ในการตั้งค่าทีวีก่อนเพื่อดูหน้านี้ได้

หากต้องการเปิดการรองรับ HBBTV

**MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **ตัวเลือกขั้นสูง** > **การตั้งค่า HbbTV**

## ใช้ iTV

### การเปิดหน้า iTV

ช่องส่วนใหญ่ที่นำเสนอ HbbTV หรือ iTV จะเชิญชวนให้คุณกดปุ่มสีหรือปุ่ม **OK** เพื่อเปิดรายการที่มีการส่งสัญญาณระหว่างกัน

### การเลื่อนดูหน้า iTV

คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรและปุ่มสี ปุ่มตัวเลขและปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อเลื่อนดูหน้า iTV

คุณสามารถใช้ปุ่ม **เล่น หยุดชั่วคราว** และ **หยุด** เพื่อดูวิดีโอในหน้า iTV

### การปิดหน้า iTV

หน้า iTV ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าปุ่มใด ที่ใช้ในการปิดในการบังคับให้หน้า iTV ปิด ให้เปลี่ยนเป็นช่องทีวีถัดไป และกด **ย้อนกลับ**

# เชื่อมต่ออุปกรณ์

## 7.1 | เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

### คู่มือการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีด้วยการเชื่อมต่อคุณภาพสูงที่สุดเสมอ นอกจากนี้ ให้ใช้สายเคเบิลคุณภาพดีเพื่อการถ่ายโอนภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทีวีจะแยกแยะประเภทของอุปกรณ์และตั้งชื่อประเภทที่ถูกต้องของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทได้หากต้องการ

หากตั้งค่าชื่อประเภทที่ถูกต้องของอุปกรณ์แล้ว ทีวีจะเปลี่ยนไปตั้งค่าการตั้งทีวีที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์นี้ในเมนูแหล่งสัญญาณ

### พอร์ตเสาอากาศ

หากคุณมีกล่องรับสัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิทัล) หรือเครื่องบันทึก

ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณเสาอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณและ/หรือเครื่องบันทึกก่อนเข้าสู่ทีวี ด้วยวิธีนี้ เสาอากาศและกล่องรับสัญญาณจะสามารถส่งช่องสัญญาณเสริมที่อาจมีให้กับเครื่องบันทึกเพื่อทำการบันทึกได้

### พอร์ต HDMI

#### คุณภาพ HDMI

การเชื่อมต่อ HDMI ให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI หนึ่งสายสามารถใช้ได้ทั้งสัญญาณภาพและเสียง ใช้สาย HDMI สำหรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD)

สำหรับการถ่ายโอนที่ให้สัญญาณคุณภาพดีที่สุด ให้ใช้สายเคเบิล High speed HDMI และใช้สายเคเบิล HDMI ที่ยาวไม่เกิน 5 ม.


#### การป้องกันการคัดลอก

พอร์ต HDMI รองรับ HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Contents Protection) HDCP เป็นสัญญาณป้องกันการคัดลอกที่ป้องกันการคัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ DVD หรือแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเรียกว่า DRM (Digital Rights Management)

### HDMI ARC

เฉพาะการเชื่อมต่อ **HDMI 1** บนทีวีที่มี **HDMI ARC** (Audio Return Channel)

หากอุปกรณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือระบบโอมเนียดิเรกเตอร์ (HTS) มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ด้วย ให้เชื่อมต่อ **HDMI 1** บนทีวีเครื่องนี้ ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงเพิ่มเติมสำหรับส่งสัญญาณเสียงของภาพ ทีวีไปยัง HTS การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสอง

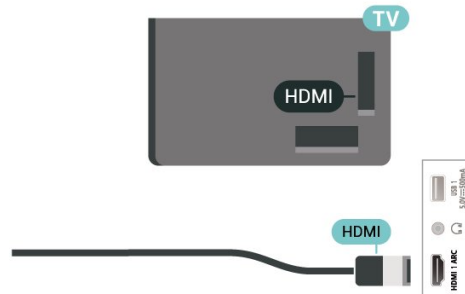

### HDMI CEC

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ HDMI CEC ได้เข้ากับทีวีของคุณ คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์นั้นได้ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี



HDMI CEC (Consumer Electronic Control) จะต้องเปิดอยู่บนทีวีและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ

#### เปิด CEC

อนุญาตให้ทีวีควบคุมอุปกรณ์ HDMI

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > อินพุต > การควบคุม HDMI

#### ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ

ปิดอุปกรณ์ HDMI ด้วยทีวี

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > อินพุต > ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ

#### เปิดทีวีอัตโนมัติ

เปิดทีวีด้วยอุปกรณ์ HDMI

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > อินพุต



## > เปิดทีวีอัตโนมัติ

### เวอร์ชัน HDMI EDID

ตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชัน HDMI EDID

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > อินพุต > เวอร์ชัน HDMI EDID

### รายการอุปกรณ์ CEC

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ HDMI CEC ที่เชื่อมต่อ

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > อินพุต > รายการอุปกรณ์ CEC

### หมายเหตุ:

- HDMI CEC อาจใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์จากยี่ห้ออื่น
- ฟังก์ชันการทำงานของ HDMI CEC มีหลากหลายชื่อในแบรนด์ต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่น: ยกตัวอย่างเช่น Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink และ Viera Link โดยอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับ EasyLink ได้ทุกแบรนด์ ชื่อแบรนด์ HDMI CEC ตัวอย่างนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

7.2

## ระบบโฮมเธียเตอร์ - HTS

### เชื่อมต่อกับ HDMI ARC

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) กับทีวี คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips SoundBar หรือ HTS ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ในตัว

### HDMI ARC

หากระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI บนทีวีเพื่อเชื่อมต่อได้ ด้วย HDMI ARC คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสอง เนื่องจาก HDMI 1 บนทีวีสามารถส่งสัญญาณ Audio Return Channel (ARC) ได้ ดังนั้นทีวีจะสามารถส่งเฉพาะสัญญาณ ARC ไปยังการเชื่อมต่อ HDMI นี้เท่านั้น

### การซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ (ซิงค์)

หากเสียงไม่ตรงกับวิดีโอบนหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบโฮมเธียเตอร์ส่วนใหญ่มากับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์เพื่อให้เสียงและวิดีโอตรงกันได้

## เชื่อมต่อกับ HDMI

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) กับทีวี คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips SoundBar หรือ HTS ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ในตัว

หากระบบโฮมเธียเตอร์ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ให้เพิ่มสายสัญญาณเสียงออปติคัลเพื่อส่งเสียงของภาพบนทีวีไปยังระบบโฮมเธียเตอร์

### การซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ (ซิงค์)

หากเสียงไม่ตรงกับวิดีโอบนหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบโฮมเธียเตอร์ส่วนใหญ่มากับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์เพื่อให้เสียงและวิดีโอตรงกันได้

7.3


## อุปกรณ์วิดีโอ

### HDMI

ใช้สาย HDMI

ความเร็วสูง เพื่อเชื่อมต่อกับภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยม

หากต้องการการถ่ายโอนที่ได้คุณภาพสัญญาณที่ดีที่สุด ให้ใช้สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงและไม่ใช้สายที่ยาวเกิน 5 ม. จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ HDR บนการเชื่อมต่อ HDMI ใด ๆ

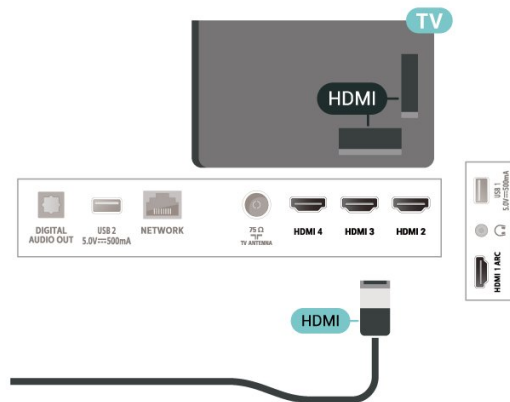

### การป้องกันการตัดลอก

พอร์ต HDMI รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) HDCP เป็นสัญญาณป้องกันการตัดลอกที่ป้องกันการตัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ DVD หรือแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเรียกว่า DRM (Digital Rights Management)

## อุปกรณ์เสียง

### สัญญาณเสียงออกดิจิทัล - ออปติคัล

สัญญาณเสียงออก - ออปติคัล คือ การเชื่อมต่อเสียงคุณภาพสูง

การเชื่อมต่อออปติคัลนี้สามารถรองรับช่องออดิโอ 5.1 ได้ หากอุปกรณ์ของคุณซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC


คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้กับการเชื่อมต่อ เสียงเข้า - ออปติคัลของ HTS ได้ โดยที่การเชื่อมต่อเสียงออก - ออปติคัลจะส่งเสียงจากทีวีไปยัง HTS



### หูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟังที่ด้านหลังของทีวี ช่องเสียบนี้เป็น mini-jack 3.5 มม.

\*หมายเหตุ: ลำโพงทีวีจะปิดเสียงเมื่อเสียบหูฟัง

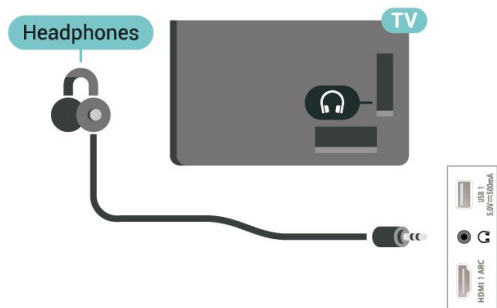

## ฮาร์ดไดรฟ์ USB


## การติดตั้ง

ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอด คุณต้องเชื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB ทั้งนี้ การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ USB

- 1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ **USB** ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นเข้ากับพอร์ต USB อีกช่องในขณะที่ทำการฟอร์แมต
- 2 - เปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB และทีวี
- 3 - เมื่อเปลี่ยนช่องทีวีเป็นช่องทีวีดิจิทัล ให้กด **หยุดชั่วคราว** ความพยายามในการหยุดชั่วคราวจะเริ่มการฟอร์แมต

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมต ให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์นั้นถึงไว้ถาวร

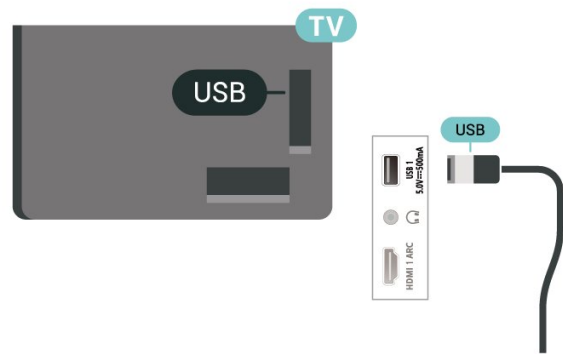

### คำเตือน

ฮาร์ดไดรฟ์ USB

จะถูกฟอร์แมตเพื่อให้ใช้เฉพาะกับทีวีเครื่องนี้เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้การบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC เครื่องอื่นได้ ห้ามคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่บันทึกบนฮาร์ดไดรฟ์ USB ด้วยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC

เนื่องจากอาจทำให้การบันทึกเสียหาย

และเมื่อคุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB อีกตัว

เนื้อหาบนฮาร์ดไดรฟ์ USB เดิมจะถูกลบออกทั้งหมด

ซึ่งฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่ติดตั้งบนทีวีของคุณจะต้องฟอร์แมตใหม่สำหรับใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

### การฟอร์แมต

ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอด หรือจัดเก็บแอปพลิเคชัน

คุณต้องเชื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB ทั้งนี้ การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ USB

### คำเตือน

ฮาร์ดไดรฟ์ USB

จะถูกฟอร์แมตเพื่อให้ใช้เฉพาะกับทีวีเครื่องนี้เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้การบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC เครื่องอื่นได้ ห้ามคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่บันทึกบนฮาร์ดไดรฟ์ USB ด้วยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC

เนื่องจากอาจทำให้การบันทึกเสียหาย

\* เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่มีขนาดต่ำกว่า 2TB

และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างมากกว่า 1 GB

### ในการฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB...

- 1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นเข้ากับพอร์ต USB อีกช่องในขณะที่ทำการฟอร์แมต
- 2 - เปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB และทีวี
- 3 - กด **MENU** ขณะดูทีวี แล้วกด **ปุ่มนำทาง** ลงไปที่ **บันทึก > ข้อมูลอุปกรณ์**
- 4 - เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการฟอร์แมต แล้วกด **OK**
- 5 - เลือก **ฟอร์แมต** เพื่อเริ่มการฟอร์แมต ไฟล์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกหลังจากฟอร์แมต
- 6 - เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมตแล้ว แนะนำให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์นั้นทิ้งไว้ถาวร


### หากต้องการกำหนดอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับ PVR และ โทม์ชิฟต์...

- 1 - เมื่อการฟอร์แมตเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถกำหนดอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับฟังก์ชัน PVR หรือ โทม์ชิฟต์ได้
- 2 - กด **MENU** ขณะดูทีวี แล้วกด **ปุ่มนำทาง** ลงไปที่ **บันทึก > ข้อมูลอุปกรณ์**
- 3 - เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกำหนด แล้วกด **OK**
- 4 - เลือก **ตั้งค่า โทม์ชิฟต์** เพื่อกำหนดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลโทม์ชิฟต์ อุปกรณ์จะถูกทำเครื่องหมาย **TSHIFT** บนรายการ **ข้อมูลอุปกรณ์**
- 5 - เลือก **ตั้งค่า PVR** เพื่อกำหนดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลการบันทึก อุปกรณ์จะถูกทำเครื่องหมาย **PVR** บนรายการ **ข้อมูลอุปกรณ์**

## 7.6 แฟลชไดรฟ์ USB

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB ได้

เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี ในขณะที่ทีวีเปิดอยู่

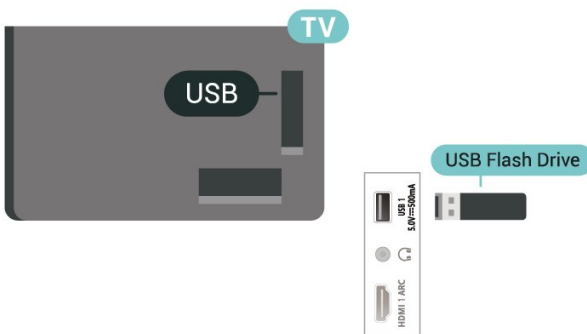

หากต้องการดูไฟล์จากแฟลชไดรฟ์ USB คุณต้องเพิ่มแอป MMP (MultiMediaPlayer) ไปยังหน้าแรกก่อน กด **หน้าแรก** โดยคลิกที่ไอคอนแอปที่ด้านซ้ายสุดของแถวแอป คุณสามารถเพิ่มแอป MMP ได้จากหน้าแอป

หากต้องการหยุดดูเนื้อหาแฟลชไดรฟ์ USB ให้กด **EXIT** หรือเลือกกิจกรรมอื่น ออกจากแอป MMP ก่อนที่คุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์

ในการถอดแฟลชไดรฟ์ USB อย่างปลอดภัย...

- 1 - กด **HOME**
- 2 - เลือกไอคอน **การแจ้งเตือน** จากมุมขวาบนและกด **OK**
- 3 - เลือกแฟลชไดรฟ์ของคุณและกด **OK**
- 4 - เลือก **ออก** แล้วกด **OK**
- 5

รอก่อนที่ขั้นตอนการถอดออกจะเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงดึงแฟลชไดรฟ์ออก

### Ultra HD จาก USB

คุณสามารถดูภาพถ่ายด้วยความละเอียด Ultra HD ได้จากอุปกรณ์ USB หรือแฟลชไดรฟ์ที่เชื่อมต่อ ทีวีจะลดความละเอียดลงหากภาพถ่ายมีความละเอียดสูงกว่า

## 7.7

### คอมพิวเตอรื

คุณจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอรืของคุณเข้ากับทีวีได้ด้วยสายเคเบิล HDMI คุณภาพสูง และใช้ทีวีเป็นหน้าจอ PC ได้

\*หมายเหตุสำหรับผู้ใช้อ์ด AMD Graphics: หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอรืของคุณเข้ากับทีวีผ่าน HDMI โปรดตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้ในการ์ดกราฟิกที่ใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม

- หากวิดีโอเอาต์พุตการ์ดกราฟิกเป็นแบบ 4096 x 2160p หรือ 3840 x 2160p และใช้รูปแบบพิกเซล RGB จะมีการกำหนดรูปแบบ RGB 4:4:4 พิกเซล (RGB แบบจำกัด) ในการ์ดกราฟิกคอมพิวเตอรื

# Bluetooth

8.1

## สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายที่มี Bluetooth® กับทีวีนี้ เช่น ลำโพงไร้สายหรือหูฟัง\*

ในการเล่นเสียงที่เว็บเบราว์เซอร์ไร้สาย

คุณต้องจับคู่ลำโพงไร้สายกับทีวี

ทีวีสามารถเล่นเสียงบนลำโพงได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

### คำเตือน - การชิ่งโครในซ์เสียงกับวิดีโอ

ระบบลำโพง Bluetooth หลายแบบมีเสียงดังที่เรียกว่า

'การหน่วงเสียง'

การหน่วงเสียงสูงหมายความว่าเสียงล่าช้ากว่าวิดีโอ จนทำให้ 'ลิปซิงค์' ไม่ประสานกัน ก่อนคุณจะใช้ระบบลำโพง Bluetooth ไร้สาย ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นใหม่ล่าสุดและค้นหาอุปกรณ์ที่มีระดับการหน่วงเสียงต่ำ ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

\* หมายเหตุ: Bluetooth

บนทีวีอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อใช้หูฟังไร้สายที่ไม่มีสายเคเบิล

8.2

## การจับคู่อุปกรณ์

ทั้งนี้ ให้จัดตำแหน่งลำโพงไร้สายห่างจากทีวีในระยะ 5 เมตร อ่า นคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการจับคู่และระยะ ไร้สาย ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Bluetooth บนทีวีเปิดอยู่

เมื่อจับคู่ลำโพงไร้สายแล้ว

คุณสามารถเลือกลำโพงนั้นเพื่อเล่นเสียงทีวีได้

เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง

เว้นแต่คุณจะลบอุปกรณ์

หากต้องการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth กับทีวี...

1 - เปิดอุปกรณ์ Bluetooth แล้ววางไว้ในระยะของทีวี

2

- กด **MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **การตั้งค่า** >

**รีโมทและอุปกรณ์เสริม** และกด **OK**

3 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ คุณจะจับคู่อุปกรณ์กับทีวี และทีวีจะจัดเก็บการเชื่อมต่อไว้ คุณอาจต้องยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วเสียก่อนหากมีอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วครบจำนวนสูงสุด

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

8.3

## เลือกอุปกรณ์

หากต้องการเลือกอุปกรณ์ไร้สาย...

1

- กด **MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **การตั้งค่า** >

**รีโมทและอุปกรณ์เสริม** และกด **OK**

2 - ในรายการ ให้เลือกอุปกรณ์ไร้สาย แล้วกด **OK**

3 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

8.4

## เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

หากต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ไร้สาย...

1

- กด **MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **การตั้งค่า** >

**รีโมทและอุปกรณ์เสริม** และกด **OK**

2 - ในรายการ ให้เลือกอุปกรณ์ไร้สาย แล้วกด **OK**

3 - เลือก **เปลี่ยนชื่อ** แล้วกด **OK**

4 - ป้อนชื่อใหม่สำหรับอุปกรณ์

5 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

8.5

## ลบอุปกรณ์

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไร้สายได้

เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth แล้ว

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงจะกลับไปลำโพงทีวี

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย...

1

- กด **MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **การตั้งค่า** >

**รีโมทและอุปกรณ์เสริม** และกด **OK**

2 - ในรายการ ให้เลือกอุปกรณ์ไร้สาย แล้วกด **OK**

3 - เลือก **ยกเลิกการเชื่อมต่อ** และกด **OK**

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

คุณยังสามารถลบอุปกรณ์ Bluetooth ไร้สายได้เช่นกัน

หากคุณลบอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์จะถูกยกเลิกการจับคู่

หากต้องการลบอุปกรณ์ไร้สาย...

1

- กด **MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **การตั้งค่า** >

**รีโมทและอุปกรณ์เสริม** และกด **OK**

2 - ในรายการ ให้เลือกอุปกรณ์ไร้สาย แล้วกด **OK**

3 - เลือก **ยกเลิกการจับคู่** แล้วกด **OK**

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

# 9 เชื่อมต่อ Android TV ของคุณ

## 9.1 เครื่องฉายและอินเทอร์เน็ต

### เครื่องฉายภายในบ้าน

เพื่อเพลิดเพลินไปกับความสามารถทั้งหมดของ Philips Android TV ที่ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อทีวีกับเครื่องฉายภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง คุณสามารถเชื่อมต่อทีวีของคุณแบบไร้สายหรือแบบมีสายเข้ากับเราเตอร์เครือข่าย

### เชื่อมต่อกับเครื่องฉาย

#### การเชื่อมต่อไร้สาย

##### สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย คุณต้องใช้เราเตอร์ Wi-Fi ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)



#### เปิดหรือปิด Wi-Fi

**MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > เครื่องฉายและอินเทอร์เน็ต > Wi-Fi**

#### ทำการเชื่อมต่อ

**MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > เครื่องฉายและอินเทอร์เน็ต > Wi-Fi**

- 1 - ในรายการเครื่องฉายที่พบ ให้เลือกที่เครื่องฉายไร้สาย หากเครื่องฉายของคุณไม่อยู่ในรายการ เนื่องจากชื่อเครื่องฉายซ่อนอยู่ (คุณปิดการถ่ายทอด SSID ของเราเตอร์) ให้เลือก **เพิ่มเครื่องฉายใหม่** เพื่อป้อนชื่อเครื่องฉายด้วยตัวเอง
- 2 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 3 - ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

## ปัญหา

### ไม่พบเครือข่ายไร้สายหรือภาพผิดเพี้ยน

- เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi 802.11b/g/n ในบริเวณใกล้เคียงของคุณอาจรบกวนเครื่องฉายไร้สาย
- ตรวจสอบว่าไฟวอลล์ในเครื่องฉายของคุณยอมให้เข้าใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายของทีวีหรือไม่
- หากเครื่องฉายไร้สายยังไม่ทำงานอย่างถูกต้องในบ้านของคุณ ให้ลองติดตั้งเครื่องฉายแบบใช้สาย

### อินเทอร์เน็ตไม่ทำงาน

- หากการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เป็นปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

### ความเร็วในการเชื่อมต่อ PC กับอินเทอร์เน็ตต่ำ

- ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสัญญาณ อัตราถ่ายโอนและปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณ ในคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์ไร้สาย
- ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) สำหรับเราเตอร์ของคุณ

### DHCP


- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ของเราเตอร์ โดยที่ควรเปิด DHCP อยู่

### การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

#### สิ่งที่คุณต้องมี

#### สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต คุณต้องมีเราเตอร์เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

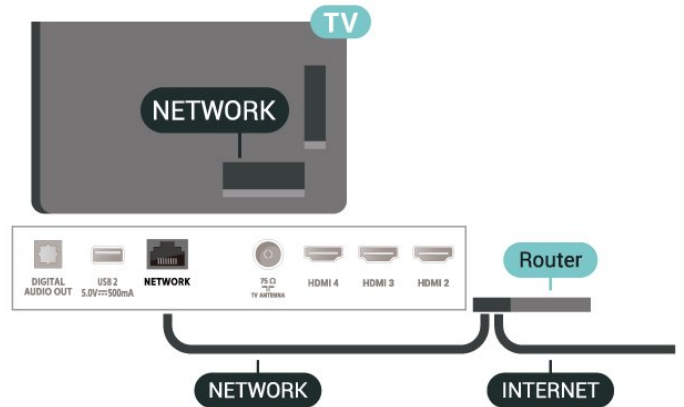

#### ทำการเชื่อมต่อ

- 1 - เชื่อมต่อเราเตอร์กับทีวีด้วยสายเคเบิลเครือข่าย (สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต\*)
- 2 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเราเตอร์เรียบร้อยแล้ว
- 3 - ทีวีจะค้นหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
- 4 - ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP ของเราเตอร์ โดยที่ควรเปิด DHCP อยู่

\*:เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC ให้ใช้สายอีเธอร์เน็ต FTP Cat 5E ที่มีปลอกหุ้ม

## ตั้งค่าเครือข่าย

### การตั้งค่าพร็อกซี

**MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **การตั้งค่า** >  
**เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** > **การตั้งค่าพร็อกซี**  
ป้อนชื่อโฮสต์พร็อกซีที่ถูกต้องด้วยตนเองโดยเลือก **กำหนดเอง**

### การตั้งค่าเครือข่าย - การตั้งค่า IP

**MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **การตั้งค่า** >  
**เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** > **การตั้งค่า IP**  
หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP ของเราเตอร์ หรือหากคุณคือผู้ใช้ขั้นสูงและต้องการติดตั้งเครือข่ายของคุณด้วยการกำหนด Static IP แอดเดรสให้ตั้งค่าทีวีเป็น Static IP

9.2

## Google Account

### ลงชื่อเข้าใช้

เพื่อเพลิดเพลินไปกับความสามารถเต็มรูปแบบของ Philips Android TV คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ Google ด้วย Google Account ของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้จะช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดผ่านโทรศัพท์ แท็บเล็ต และทีวีได้ คุณยังจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิดีโอและเพลงที่ปรับแต่งแล้วบนหน้าจอหน้าหลักของทีวี รวมทั้งการเข้าถึง YouTube, Google Play และแอปพลิเคชันอื่นๆ

### ลงชื่อเข้าใช้

ใช้ **Google Account** ที่คุณมีอยู่ในการลงชื่อเข้าใช้ Google บนทีวีของคุณ Google Account ประกอบด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน หากคุณยังไม่มี Google Account ให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณสร้างบัญชีนั้นขึ้น (accounts.google.com) ในการเล่นเกมด้วย Google Play คุณจำเป็นต้องใช้โปรไฟล์ Google+ หากคุณไม่ลงชื่อเข้าใช้ระหว่างการติดตั้งทีวีครั้งแรก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในภายหลังได้เสมอ

ในการลงชื่อเข้าใช้หลังจากที่คุณทำการติดตั้งทีวีแล้ว...

- 1 - เลือก **การตั้งค่า**
- 2 - เลือก **บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้** แล้วกด **OK**
- 3 - เลือก **ลงชื่อเข้าใช้** แล้วกด **OK**
- 4 - เลือก **ใช้รีโมทของคุณ** แล้วกด **OK**
- 5 - ด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณแล้วกด **OK**
- 6 - กรอกรหัสผ่านของคุณแล้วกด **OK** เพื่อลงชื่อเข้าใช้
- 7 - กด **ปุ่มนำทาง** ข้ายซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่า Android

คุณสามารถตั้งค่าหรือดูการตั้งค่าหรือข้อมูลเฉพาะต่างๆ ของ Android ได้

คุณสามารถค้นหารายการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนทีวีของคุณ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แอปพลิเคชันเหล่านั้นต้องใช้ได้ คุณสามารถกำหนดค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอหรืออนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำหรับการตั้งค่า Android แบบต่างๆ คุณสามารถไปที่ [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้

ในการเปิดการตั้งค่าเหล่านี้...

- 1 - เลือก **การตั้งค่า** และกด **OK**
- 2 - สำหรับการตั้งค่า Android แบบต่างๆ
- 3 - กด **ย้อนกลับ** หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

# แอปพลิเคชัน

## 10.1

### เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

คุณสามารถค้นหาแอปโปรดบนแถบแอปในเมนูหน้าแรก

ทั้งนี้แอปพลิเคชันบนทีวีจะเหมือนกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งจะมีฟังก์ชันเฉพาะเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ทางทีวีอย่างเต็มเปี่ยม แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น YouTube, เกมส์, ทีวีวิดีโอ หรือพยากรณ์อากาศ (เป็นต้น)

แอปพลิเคชันอาจมาจาก Google Play™ Store เพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งาน แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้บางตัวจะติดตั้งบนทีวีของคุณไว้ก่อนแล้ว

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Google Play™ Store ที่จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account เพื่อใช้แอปพลิเคชัน Google Play และ Google Play™ Store

## 10.2

### Google Play

#### ภาพยนตร์และทีวี

ด้วย **Google Play Movies & TV**

คุณสามารถเช่าหรือซื้อภาพยนตร์และรายการทีวีเพื่อดูบนทีวีได้

#### สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อซื้อภาพยนตร์และรายการทีวี

ในการเช่าหรือซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี...

- 1 - กด **หน้าแรก**
  - 2 - เลือก **Google Play Movies & TV**
  - 3 - เลือกภาพยนตร์หรือรายการทีวี แล้วกด **OK**
  - 4 - เลือกการซื้อที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**
- คุณจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อ

ในการดูภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่เช่าหรือซื้อมา...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **Google Play Movies & TV**
- 3 - เลือกภาพยนตร์หรือรายการทีวีจากไลบรารีในแอปพลิเคชัน เลือกชื่อเรื่อง แล้วกด **OK**
- 4 - คุณสามารถใช้ปุ่ม **หยุด**, **หยุดชั่วคราว**, **กรอกกลับ** หรือ **กรอไปข้างหน้า** บนรีโมทคอนโทรล
- 5 - ในการหยุดแอปพลิเคชัน Movies & TV ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ หรือกด **EXIT**

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปหรือผ่าน

**เพิ่มแอปไปยังรายการโปรด**

ในแถบแอป ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play

บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### เพลง

YouTube Music

ช่วยให้คุณสามารถเล่นเพลงโปรดบนทีวีและซื้อเพลงใหม่ๆ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

หรือคุณสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ All Access

ที่เป็นการสมัครสมาชิก YouTube Music บนทีวีของคุณ หรือคุณสามารถเล่นเพลงที่มีอยู่แล้วที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณ

#### สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- ใส่บัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อสมัครสมาชิกเพลง

หากต้องการเริ่ม YouTube Music...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **YouTube Music**
- 3 - เลือกเพลงที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**
- 4 - ในการหยุดแอปพลิเคชัน Music ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ หรือกด **EXIT**

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปหรือผ่านเพิ่มแอปไปยังรายการโปรดในแถบแอป

ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play

บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### เกม

Google Play Games ช่วยให้คุณสามารถเล่นเกมสบนทีวีได้ออนไลน์หรือออฟไลน์

คุณสามารถดูสิ่งที่เพื่อนของคุณกำลังเล่นอยู่ในขณะนี้ หรือสามารถเข้าร่วมเล่นเกมสจนจบได้ คุณสามารถติดตามความสำเร็จของคุณหรือเริ่มจากจุดที่คุณหยุดเล่นได้

#### สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อซื้อเกมส์ใหม่

เริ่มแอปพลิเคชัน Google Play Games

เพื่อเลือกและติดตั้งแอปพลิเคชันเกมส์ใหม่บนทีวีของคุณ บางเกมส์ไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อความจะปรากฏขึ้นหากเกมส์นั้นต้องใช้เกมแพดในการเล่นเกมส์

ในการเริ่มหรือหยุด Google Play Game...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **Google Play Games**
- 3 - เลือกเกมส์เพื่อเล่น หรือเลือกเกมส์ใหม่เพื่อติดตั้ง แล้วกด **OK**
- 4 - เมื่อทำเสร็จ ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ หรือกด **EXIT**

หรือหยุดแอปพลิเคชันด้วยปุ่มออก/หยุดโดยเฉพาะ

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปหรือผ่านเพิ่มแอปไปยังรายการโปรดในแถบ  
ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play  
บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ  
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## Google Play Store

จาก Google Play Store  
คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่  
บางแอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย

### สิ่งที่คุณต้องมี

- ที่วีชของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อซื้อแอปพลิเคชัน

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **Google Play Store** แล้วกด **OK**
- 3 - เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วกด **OK**
- 4 - ในการเปิด **Google Play Store** ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ  
หรือกด **EXIT**

### การควบคุมโดยผู้ปกครอง

ใน Google Play Store  
คุณสามารถซ่อนแอปพลิเคชันตามช่วงอายุของผู้ใช้/ผู้ซื้อ  
คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN เพื่อเลือกหรือเปลี่ยนระดับช่วงอายุ  
ในการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **Google Play Store** แล้วกด **OK**
- 3 - เลือก **การตั้งค่า > การควบคุมโดยผู้ปกครอง**
- 4 - เลือกระดับช่วงอายุที่คุณต้องการ
- 5 - ป้อนรหัส PIN ตามการร้องขอ
- 6 - ในการเปิด **Google Play Store** ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ  
หรือกด **EXIT**

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก  
คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน  
หน้าแอปหรือผ่านเพิ่มแอปไปยังรายการโปรดในแถบ  
ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play  
บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ  
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## การชำระเงิน

ในการชำระเงินใน Google Play บนทีวี  
คุณต้องเพิ่มรูปแบบการชำระเงินหรือบัตรเครดิต  
(เมื่ออยู่นอกสหรัฐอเมริกา) ลงใน Google Account  
เมื่อคุณซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี  
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตนี้  
ในการเพิ่มบัตรเครดิต...

- 1 - บนคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ [accounts.google.com](http://accounts.google.com)  
และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ที่คุณจะใช้กับ Google  
Play บนทีวี
- 2 - ไปที่ [wallet.google.com](http://wallet.google.com) เพื่อใส่บัตรลงใน Google Account  
ของคุณ

3

- ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

10.3

## เริ่มหรือหยุดแอปพลิเคชัน

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันได้จากหน้าแรก  
ในการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - ไปที่แถบแอป เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**
- 3 - ในการหยุดแอปพลิเคชัน ให้กด **ย้อนกลับ** หรือกด **EXIT**  
หรือหยุดแอปพลิเคชันด้วยปุ่มออก/หยุดโดยเฉพาะ

เมื่อเปิดหน้าแรก

แอปพลิเคชันในพื้นที่/การเล่นเนื้อหาจะหยุดลง คุณต้อง  
องเลือกแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาจากหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ

### หมายเหตุสำหรับการเริ่มต้นแอป Live TV

หากคุณติดตั้งแอป Live TV บนหน้าแรกแล้ว  
โปรดทราบว่าแหล่งสัญญาณ HDMI  
จะถือว่าเป็นแหล่งสัญญาณของแอป เมื่อมีการเริ่มต้นแอป Live  
TV แอปจะเปิดด้วยแหล่งสัญญาณปัจจุบัน  
ซึ่งรวมถึงแหล่งสัญญาณทีวีและ HDMI

10.4

## แอปพลิเคชัน, หน่วยความจำที่ใช้ได้

หากคุณหยุดแอปพลิเคชันและย้อนกลับไปยังเมนูหน้าหลัก  
แอปพลิเคชันจะไม่ได้หยุดจริงๆ แอปพลิเคชันจะยังคงทำงานอยู่  
เบื้องหลังเพื่อให้พร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณเริ่มใช้อีกครั้ง  
เพื่อให้ทำงานได้คล่อง แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลบางส่วนไว้ในหน่วยความจำแคชของทีวี  
อาจเป็นเรื่องดีที่หยุดแอปพลิเคชันโดยสมบูรณ์  
หรือล้างหน่วยความจำแคชของแอปพลิเคชันนั้น  
เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชันสูงสุด  
และรักษาการใช้หน่วยความจำบน Android TV ให้ต่ำไว้  
นอกจากนี้  
สิ่งที่ดีที่สุดคือยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้อีกแล้ว



---

# ไอคอนอุปกรณ์

---

## 11.1 เปลี่ยนไปยังอุปกรณ์

จากรายการแหล่งสัญญาณ  
คุณสามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อตัวใดก็ได้ คุณสามารถ  
สลับไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อรับชมรายการทีวีหรือสลับไปยัง  
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วเพื่อดูโปรแกรม  
เครื่องรับสัญญาณดิจิทัล หรือเครื่องเล่นดีวีดี Blu-ray

ในการเปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ...

1 - กด **SOURCES** เพื่อเปิดเมนูแหล่งสัญญาณ

2

-  
เลือก

รายการใดรายการหนึ่งในรายการแหล่งสัญญาณ แล้วกด **OK**  
ทีวีจะแสดงโปรแกรมหรือเนื้อหาของอุปกรณ์

### การเล่นแบบกดปุ่มเดียว

เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย  
คุณสามารถเปิดเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี  
หากต้องการเปิดทั้งเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีและทีวีจากโหมดสแตนด์  
บาย และเริ่มเล่นแผ่นดีวีดีทันที ให้กด **เล่น**

บนรีโมทคอนโทรลทีวี คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย HDMI  
และทั้งทีวีและอุปกรณ์จะต้องเปิด HDMI CEC ไว้

# การตั้งค่า

## การตั้งค่าภาพ

### โหมดภาพ

#### เลือกสไตล์

**MENU > ตัวเลือกทีวี > ภาพ > โหมดภาพ**

สำหรับการปรับตั้งภาพอย่างง่าย

คุณสามารถเลือกสไตล์ภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้

- ผู้ใช้ - การตั้งค่าภาพที่คุณตั้งไว้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
- มาตรฐาน - การตั้งค่าที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด - การตั้งค่าจากโรงงาน
- สดใส - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับชมในตอนกลางวัน
- กีฬา - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกีฬา
- ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับชมภาพยนตร์ด้วยเอฟเฟ็กต์สตูดิโอดั้งเดิม
- เกม\* - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกม

\* โหมดภาพ -

เกมไม่พร้อมใช้งานในแหล่งสัญญาณวิดีโอบางแหล่ง

เมื่อทีวีได้รับสัญญาณ Dolby Vision HDR

ให้เลือกสไตล์ภาพด้านล่างนี้:

- Dolby Vision สว่าง
- Dolby Vision มืด
- Dolby Vision แบบสดใส

### การแจ้งเตือน Dolby Vision

**MENU > ตัวเลือกทีวี > ภาพ > การแจ้งเตือน Dolby Vision และกด OK**

**เปิด หรือ ปิด** การแจ้งเตือน Dolby Vision เมื่อเนื้อหา Dolby Vision เริ่มเล่นบนทีวีของคุณ

### โหมดการแสดงผล

หากภาพไม่เต็มหน้าจอทั้งหมด

หากมีแถบสีดำปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างหรือทั้งสองด้าน คุณสามารถปรับภาพให้เต็มหน้าจออย่างสมบูรณ์ได้

ในการเลือกการตั้งค่าพื้นฐานข้อใดข้อหนึ่งเพื่อให้เต็มหน้าจอ...

**MENU > ตัวเลือกทีวี > ภาพ > โหมดการแสดงผล**

#### อัตราส่วน

ซูมภาพเข้าให้พอดีกับหน้าจอโดยอัตราส่วนด้วยอัตราส่วนภาพต้นฉบับ ไม่มีเนื้อหาที่สูญเสียไป

#### ซูมได้มากขึ้น

นำแถบสีดำที่ด้านต่างๆ ของการถ่ายทอดสัญญาณในสัดส่วน 4:3 ไม่แนะนำสำหรับ HD หรือ PC

แสดงรูปแบบ 4:3 คลาสสิก

#### ขนาดภาพขยาย 14:9

ปรับสัดส่วน 4:3 เป็น 14:9 ไม่แนะนำสำหรับ HD หรือ PC

#### ขนาดภาพขยาย 16:9

ปรับสัดส่วน 4:3 เป็น 16:9 ไม่แนะนำสำหรับ HD หรือ PC

#### จอกว้าง

ยืดภาพเป็นรูปแบบ 16:9

#### เต็ม

ขยายภาพอัตราส่วนเพื่อให้เต็มหน้าจอ

ความผิดเพี้ยนของภาพจะไม่มีมาก

บทบรรยายจะยังสามารถมองเห็นได้ ไม่เหมาะกับอินพุต PC

บางเนื้อหาที่เป็นภาพอาจยังคงแสดงแถบสีดำอยู่

อัตราส่วนของภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง

#### ต้นฉบับ

ให้รายละเอียดมากที่สุดสำหรับ PC

### การตั้งค่าภาพอื่นๆ

**MENU > ตัวเลือกทีวี > ภาพ และกด OK**

#### แสงพื้นหลัง

ปรับความเข้มของแสงพื้นหลังของทีวี

#### ความสว่าง

ตั้งระดับความสว่างของสัญญาณภาพ

**หมายเหตุ:** การตั้งค่าความสว่างห่างจากค่าอ้างอิงมาก (50)

อาจทำให้ความเข้มลดลง

#### ความเข้ม

ปรับค่าความเข้มของภาพ

#### ความอึดตัว

ปรับค่าความอึดตัวของสีของภาพ

#### Hue

ปรับค่าโทนสีของรูปภาพ

#### ความคมชัด

ปรับระดับความคมชัดของภาพด้วยความละเอียดสูง

#### แกมมา

ตั้งค่าการตั้งค่าความสว่างและความเข้มของภาพแบบอนลิเนียร์ เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ

#### อุณหภูมิสี

ตั้งค่าภาพให้มีอุณหภูมิสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือปรับการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง

#### เซนเซอร์ตรวจจับแสง

เลือก เปิด

เพื่อปรับการตั้งค่าภาพโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงของห้อง

## วิดีโอขั้นสูง

กำหนดการตั้งค่าขั้นสูง

### • DNR

การลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล ตัวกรองลดสัญญาณรบกวนในภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนในภาพ

### • MPEG NR

คุณสมบัติการลดสัญญาณรบกวน MPEG

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยการลดสัญญาณรบกวนโดยไม่ทำให้ความละเอียดของภาพลดลง

### • การควบคุมแสงแบบปรับได้

การปรับความแตกต่างภาพแบบไดนามิกเพื่อปรับระดับความสว่างของสัญญาณภาพโดยอัตโนมัติ หากเปิดการตั้งค่าโหมด PC คุณสมบัตินี้จะถูกปิด

### • การควบคุมคอนทราสต์ในเครื่อง

เพิ่มระดับความเข้มในพื้นที่สำหรับภาพ

### • โหมดเกม

สลับทีวีเป็นโหมดเกมเพื่อให้อัปสนองได้รวดเร็ว

### • โหมด PC

สลับทีวีเป็นโหมด PC เพื่อให้ได้รูปลักษณะแบบภาพต้นฉบับ

### • โหมดเกม HDMI Auto

อนุญาตให้ทีวีสลับเป็นโหมดเกมโดยอัตโนมัติ

เมื่อแหล่งสัญญาณแจ้งถึงเนื้อหาเกม

## ตัวปรับสี

ปรับการตั้งค่าสีอย่างละเอียดด้วยตัวเอง

### การปรับแต่งความสมดุลแสงสีขาว 11 จุด

กำหนดความสมดุลจุดสีขาวตามอุณหภูมิสีที่เลือกสำหรับภาพ

### รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

รีเซ็ตการตั้งค่าภาพปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

12.2

## การตั้งค่าเสียง

### โหมดเสียง

**MENU > ตัวเลือกทีวี > เสียง > โหมดเสียง > และกด OK**

สำหรับการปรับตั้งเสียงอย่างง่าย

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วยโหมดเสียง

• เกม - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกม

• ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพยนตร์

• เพลง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังเพลง

• บทสนทนา - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสียงพูด

• โหมด AI - เลือกโหมด AI

เพื่อสลับโหมดของเสียงอย่างชาญฉลาดตามเนื้อหาของเสียง

• ผู้ใช้ - การตั้งค่าเสียงที่คุณตั้งไว้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก

## การตั้งค่าเสียงอื่นๆ

**MENU > ตัวเลือกทีวี > เสียง และกด OK**

### ลำโพง

ตั้งให้ทีวีเล่นเสียงบนทีวีหรือบนระบบเสียงที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการฟังเสียงทีวีจากที่ใด และคุณต้องการควบคุมอย่างไร

• หากคุณเลือก **ปิดลำโพงทีวี** คุณจะปิดลำโพงทีวีโดยถาวร

• หากคุณเลือก **ลำโพงทีวี** ลำโพงทีวีจะเปิดตลอด

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงกับ HDMI CEC

ให้เลือกระบบเสียง **HDMI**

โดยทีวีจะปิดลำโพงทีวีเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเล่นเสียง

\*หมายเหตุ: ลำโพงทีวีจะปิดเสียงเมื่อเสียบหูฟัง

### เสียงผ่าน USB

**เปิด** หรือ **ปิด** การส่งสัญญาณเสียงผ่านอุปกรณ์เสียงแบบ USB

หากมีอุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณเสียงผ่าน USB

เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต USB ของทีวี

### เอาต์พุตดิจิทัล

การตั้งค่าสัญญาณดิจิทัลออกพร้อมใช้งานสำหรับสัญญาณเสียงออปติคัลและ HDMI ARC

ตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของทีวีเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถทางเสียงของระบบโฮมเธียเตอร์ที่เชื่อมต่อ

### ดีเลย์สัญญาณดิจิทัลออก

สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์บางระบบ คุณอาจต้องปรับดีเลย์การซิงค์เสียงเพื่อซิงค์โรนซ์เสียงกับวิดีโอ เลือก 0 หากตั้งค่าเสียงดีเลย์ไว้บนระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณ

### โหมดกลางคืน DTS

เลือกโหมดกลางคืน DTS

เพื่อประสบการณ์การฟังที่เงียบสบายยิ่งขึ้นเมื่อรับชมเนื้อหาด้วย DTS Master Audio

### การประมวลผลเสียง Dolby

กำหนดการตั้งค่าขั้นสูง

• ตัวปรับระดับเสียง: เลือก **เปิด** เพื่อปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ

• ตัวปรับกล่องโต้ตอบให้ดีขึ้น:

เลือกเพื่อรับคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นสำหรับเสียงพูดในรายการ

• เวอร์ชวลไลเซอร์รอบทิศทาง: เลือก **เปิด**

เพื่อสร้างประสบการณ์เสียงรอบทิศทางแบบเสมือน

• Dolby Atmos: เลือก **เปิด** เพื่อเปิดใช้ Dolby Atmos

ซึ่งเพิ่มมิติให้กับเสียงได้ ด้วยการเพิ่มมิติ

ระบบสามารถกำหนดตำแหน่งเสียงไปมาในพื้นที่แบบสามมิติได้

**รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น**

รีเซ็ตการตั้งค่าเสียงปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

## การตั้งค่าเปิด/ปิด

**MENU > ตัวเลือกทีวี > เปิด/ปิด**

**ตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิด**

**เปิด/ปิด > ตัวตั้งเวลาปิด**

ทีวีจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณจะหยุดตัวตั้งเวลาได้เมื่อแจ้งเตือนได้แสดงขึ้นในวงสองนาฬิกาที่ผ่านมา

**ตั้งค่าปิดหน้าจอเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน**

**เปิด/ปิด > ปิดภาพ**

เลือก ปิดภาพ หน้าจอทีวีจะปิด หากต้องการเปิดหน้าจอทีวีให้กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรล

**ตั้งค่าตัวจับเวลาปิดทีวี**

**เปิด/ปิด > ปิดตัวตั้งเวลา**

เลือก ปิดตัวตั้งเวลา ทีวีจะปิดอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดพลังงาน ตัวตั้งเวลาจะไม่หยุดทำงานจนกว่าจะเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น **ปิด**

**ไม่มีการปิดสัญญาณอัตโนมัติ**

**เปิด/ปิด > ไม่มีการปิดสัญญาณอัตโนมัติ**

กด ปุ่มนำทาง ขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดค่า เลือก **ปิด** เพื่อปิดการทำงานการปิดเครื่องอัตโนมัติ

\*หากคุณใช้ทีวีเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือใช้เครื่องรับสัญญาณดิจิทัลในการดูทีวี (กล่องรับสัญญาณ - STB) และคุณไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี คุณควรปิดการทำงานของตัวจับเวลาปิดอัตโนมัติเพื่อตั้งค่าให้เป็น **ปิด**

**ตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ**

**พลังงาน > ปิดอัตโนมัติ**

หากทีวีไม่ได้รับคำสั่งใดๆ จากรีโมทคอนโทรล ทีวีจะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

## ตัวเลือกขั้นสูง

**เสียง**

**ตั้งค่าภาษาเสียงพากย์ที่ต้องการ**

**MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > ภาษาของเสียง/เสียงหลัก/เสียงรอง หรือ ช่องเสียง**

ช่องทีวีสามารถออกอากาศเสียงในสองถึงสามภาษาพูดสำหรับหนังโปรแกรมได้ คุณสามารถตั้งค่าภาษาเสียงหลักและรองได้

หากมีเสียงในหนึ่งภาษาเหล่านี้อยู่ ทีวีจะเปลี่ยนไปใช้เสียงนี้

**จอฟ้า**

**MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > จอฟ้า**

เปิดหรือปิดจอฟ้า

## การตั้งค่า HBBTV

**MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งค่า HBBTV**

**เปิด HbbTV**

การตั้งค่า HBBTV > เปิด

**ตั้งค่าการติดตามประวัติของ HbbTV**

การตั้งค่า HbbTV > ไม่ติดตาม

ตั้งค่าตัวเลือกตามความต้องการของคุณ

**ตั้งค่าคูกี้ HbbTV**

การตั้งค่า HBBTV > การตั้งค่าคูกี้

ตั้งค่าตัวเลือกตามความต้องการของคุณ

**ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ**

การตั้งค่า HBBTV > ที่จัดเก็บถาวร บล็อกไซต์การติดตาม หรือ ID อุปกรณ์

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งและเปิดหรือปิด

**กำหนด ID อุปกรณ์ HbbTV**

การตั้งค่า HBBTV > รีเซ็ต ID อุปกรณ์

คุณสามารถรีเซ็ตหมายเลขประจำเครื่องของคุณได้

ระบบจะสร้างหมายเลขประจำเครื่องใหม่

การดำเนินการนี้จะแทนที่ ID อุปกรณ์ของคุณด้วยรายการใหม่

## บทบรรยาย

**MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > คำบรรยาย**

ช่องดิจิทัลสามารถแสดงภาษาบทบรรยายสำหรับโปรแกรมได้สองถึงสามภาษา คุณสามารถตั้งค่าภาษาบทบรรยายหลักและรองได้ หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาเหล่านี้ ทีวีจะทำการแสดงบทบรรยายที่คุณเลือก

กดปุ่ม **SUBTITLE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงหน้าคำบรรยาย

## ข้อความดิจิทัล

**MENU** > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > เทเลเท็กซ์

การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิทัลบางประเภทมีข้อความภาษาต่างๆ มากมาย

### ภาษาข้อความและการถอดรหัส

หากต้องการตั้งภาษาข้อความ . .

1 - เลือก **MENU** > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > เทเลเท็กซ์ และกด **OK**

2 - เลือก ภาษาของเทเลเท็กซ์ดิจิทัล เพื่อตั้งค่าการตั้งค่าภาษาข้อความ

3 - เลือก

ภาษาการถอดรหัสหน้าเว็บ เพื่อตั้งค่าการถอดรหัสภาษา

4 - ในการตั้งค่าภาษาที่ต้องการ ให้กด **OK** เพื่อตั้งค่า

5 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ระดับการนำเสนอ TTX

หากมี ระดับ 2.5 จะเพิ่มสีและให้ภาพกราฟิกที่ดีกว่า

หากต้องการสลับระหว่างระดับ 2.5 และระดับ 1.5 . .

1 - เลือก **MENU** > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > เทเลเท็กซ์ > ระดับการนำเสนอ TTX และกด **OK**

2 - เลือกระดับจาก ระดับการนำเสนอ TTX และกด **OK** เพื่อตั้งค่า

3 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ข้อมูลระบบ

**MENU** > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > ข้อมูลระบบ

เพื่อตรวจสอบข้อมูลระบบ รวมถึงระดับสัญญาณ ความถี่ ID การบริการ และอื่นๆ

12.5

## การตั้งค่าอื่นๆ

### การกำหนดค่าอุปกรณ์

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์

#### การอัปเดตระบบ

อัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีจากการอัปเดตภายในหรือจากอินเทอร์เน็ต

#### เกี่ยวกับ

เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับทีวีเครื่องนี้ หรือดำเนินการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับทีวี

#### วันที่และเวลา

ปรับการตั้งค่าวันที่และเวลา

#### ตัวจับเวลา

ตั้งค่าตัวตั้งเวลาเปิดหรือปิดทีวี

#### ภาษา

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนภาษาเมนู

#### เป็นพิมพ์

ตั้งค่าประเภทเป็นพิมพ์บนหน้าจอ

#### สัญญาณเข้า

เปลี่ยนชื่ออินพุตและปรับการตั้งค่าสำหรับ Consumer Electronic Control (CEC)

#### กำลังไฟ

ตั้งค่าตัวตั้งเวลาเพื่อประหยัดพลังงาน

#### ภาพ

ปรับการตั้งค่าภาพ

#### เสียง

ปรับการตั้งค่าเสียง

#### Ambilight

ปรับการตั้งค่า Ambilight

\* คุณสามารถตั้งค่า Ambilight ได้ในรุ่นที่รองรับฟังก์ชัน Ambilight เท่านั้น

#### พื้นที่จัดเก็บ

ตรวจสอบที่จัดเก็บของอุปกรณ์

#### หน้าแรก

กำหนดหน้าแรกด้วยตนเอง คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างวิดีโอและเสียงได้  
เรียงลำดับแอปพลิเคชันและเกมใหม่ ใบนุญาตโอเพนซอร์ส

#### โหมดสลีปย่อย

เปิด หรือ ปิด โหมดร้านค้า หากคุณตั้งค่าโหมดร้านค้าเป็นเปิด คุณสามารถตั้งค่าประเภทและการสวิตข้อความร้านค้าได้

#### Google Assistant

ปรับการตั้งค่าสำหรับ Google Assistant คุณยังสามารถดูใบอนุญาตโอเพนซอร์สได้ด้วย

## Chromecast ในตัว

ปรับการตั้งค่าสำหรับ Chromecast ในตัว คุณสามารถดูใบอนุญาตโอเพนซอร์สและหมายเลขเวอร์ชันได้

## ภาพพิกหน้าจอ

ปรับการตั้งค่าภาพพิกหน้าจอตามความต้องการของคุณ

## พื้นที่ใช้งาน

ตั้งค่าสถานะตำแหน่ง

## การใช้งานและการวินิจฉัย

ตั้งค่าเป็นเปิดสำหรับส่งข้อมูลการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติไปยัง Google เช่น รายงานการแครชและข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์ แอป และ Chromecast ในตัว

## การเข้าถึง

เปิดใช้งานฟังก์ชันพิเศษสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยิน

## รีบูต

รีบูตทีวีของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อจำเป็น

## รีโมทและอุปกรณ์เสริม

หน้าแรก > การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่จัดเก็บไว้ได้จากรายการ

หากคุณไม่พบอุปกรณ์เสริมของคุณ ให้เลือก **เพิ่มอุปกรณ์เสริม** เพื่อค้นหาการเชื่อมต่อ Bluetooth

12.6

## รีบูต

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > รีบูต

### หมายเหตุ:

- ถอดฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกออกก่อนที่จะรีบูต
- รอสักครู่ ทีวีจะเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ

การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นและข้อมูลในหน่วยความจำออก

หากทีวีของคุณมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อใช้แอป เช่น วิดีโอและเสียงไม่ชัดหรือแอปทำงานช้า

ให้รีบูตทีวีของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

12.7

## รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าที่ติดตั้งเดิม

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > เกี่ยวกับ > รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากรีโมทที่จัดเก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงบัญชี Google, ข้อมูลแอประบบ, แอปพลิเคชันที่มีการดาวน์โหลด และการตั้งค่า การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตและช่องที่ติดตั้งจะถูกลบออก

12.8

## การตั้งค่านาฬิกาและภาษา

### ภาษาเมนู

เปลี่ยนภาษาของเมนูทีวี

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > ภาษา

- 1 - กด หน้าแรก เพื่อไปที่หน้าแรก
- 2 - เลือก การกำหนดค่าอุปกรณ์ > ภาษา
- 3 - เลือกภาษาของคุณและกด **OK**
- 4 - กด ย้อนกลับ หรือ **EXIT** ซ้ำๆ เพื่อปิดเมนู

### ภาษาเสียงพากย์

ตั้งค่าภาษาเสียงพากย์ที่ต้องการ

**MENU** > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกชั้นสูง > ภาษาของเสียง/เสียงหลัก/เสียงรอง หรือ ช่องเสียง

ช่องทีวีสามารถออกอากาศเสียงในสองถึงสามภาษาพูดสำหรับหนึ่งโปรแกรมได้ คุณสามารถตั้งค่าภาษาเสียงหลักและรองได้ หากมีเสียงในหนึ่งภาษาเหล่านี้ อยู่ ทีวีจะเปลี่ยนไปใช้เสียงนี้

### ภาษาคำบรรยาย

การถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัลจะมีคำบรรยายสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ

ตั้งค่าภาษาคำบรรยายที่ต้องการ

**MENU** > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกชั้นสูง > คำบรรยาย

ช่องดิจิทัลสามารถแสดงภาษาบทบรรยายสำหรับโปรแกรมได้สองถึงสามภาษา คุณตั้งค่าภาษาบทบรรยายหลักและรองได้ หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาเหล่านี้ ทีวีจะทำการแสดงบทบรรยายที่คุณเลือก

กดปุ่ม **SUBTITLE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงหน้าคำบรรยาย

ตั้งค่าการตั้งค่าภาษาคำบรรยาย

- คำบรรยายดิจิทัล
- แทร็คคำบรรยาย

- ภาษาคำบรรยายดิจิทัล
- ภาษาที่ 2 ของคำบรรยายดิจิทัล
- ประเภทคำบรรยาย

## ตั้งค่าเทเลเท็กซ์ภาษาที่ต้องการ

**MENU > ตัวเลือกที่ 7 > ตัวเลือกชั้นสูง > เทเลเท็กซ์**

การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิทัลบางประเภทมีข้อความภาษาต่างๆ มากมาย

## นาฬิกา

### หน้าแรก

> การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > วันที่และเวลา

### แก้ไขนาฬิกาโดยอัตโนมัติ

วันที่และเวลาอัตโนมัติ > ใช้เวลาที่เครือข่ายมีให้

- การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับนาฬิกาทีวีคือ อัตโนมัติ
- ข้อมูลเวลาจะมาจาก UTC (Coordinated Universal Time) ที่มีการถ่ายทอด

### แก้ไขนาฬิกาด้วยตนเอง

วันที่และเวลาอัตโนมัติ > ปิด

เลือก ตั้งวันที่ และ ตั้งเวลา เพื่อปรับค่า

### หมายเหตุ:

หากไม่มีการตั้งค่าอัตโนมัติใดแสดงเวลาได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถตั้งเวลาด้วยตนเองได้

### ตั้งค่าโซนเวลา

หรือตั้งค่าออฟเซตเวลาสำหรับภูมิภาคของคุณ

วันที่และเวลา > ตั้งค่าโซนเวลา

เลือกโซนเวลาตามความต้องการของคุณ

### ตั้งจากรูปแบบเวลาเป็น 24 ชั่วโมง

วันที่และเวลา > ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง

เปิดใช้งานเพื่อแสดงเวลาของระบบในรูปแบบ 24 ชั่วโมง หากไม่ จะแสดงในรูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง

## ตัวจับเวลา

ตั้งค่าเปิดหรือตั้งเวลาปิดทีวี

### หน้าแรก

> การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > ตัวตั้งเวลา

ตั้งค่า ประเภทเวลาเปิด หรือ ประเภทเวลาปิด เป็น เปิด หรือ หนึ่งครั้ง

## การตั้งค่าการเข้าถึง

ทีวีจะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับผู้ทุพพลภาพที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตามอด หรือมองเห็นบางส่วน

การเข้าถึงสำหรับคนตาบอดหรือมองเห็นบางส่วน

หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > การเข้าถึง > ประเภทเสียง

ช่องทีวีดิจิทัลอาจออกอากาศเสียงบรรยายพิเศษที่อธิบายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าประเภทเสียงด้วยการตั้งค่าด้านล่าง

- ปกติ
- การบรรยายเสียง
- คำบรรยายแบบอ่านออกเสียง
- ระบบการได้ยินบกพร่อง
- การบรรยายเสียงและคำบรรยายแบบอ่านออกเสียง

### มีความบกพร่องทางสายตา

เมื่อการบรรยายเสียงเปิดอยู่ จะมีตัวเลือกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตามากขึ้น ตั้งระดับเสียงปกติของลำโพงและหูฟังด้วยเสียงบรรยายพิเศษ หรือตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงพิเศษในเสียงบรรยาย คุณสามารถปรับเอฟเฟกต์ได้ด้วยการตั้งค่าด้านล่าง

- ลำโพง
- ชุดหูฟัง
- ระดับเสียง
- แพนและเฟด
- เสียงสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา
- ส่วนควบคุมความดัง-เบาของเสียง

### การปรับกล่องโต้ตอบ AC4 ให้ดีขึ้น

เปิด/ปิดหรือตั้งจาระดับของการปรับกล่องโต้ตอบให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความชัดเจนของเสียงบทสนทนาและเสียงบรรยายเมื่อสตรีมเสียงเป็นประเภท AC4

# Ambilight

13.1

## สไตล์ของ Ambilight

คุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้เป็นไปตามไดนามิกของวิดีโอของโปรแกรมทีวี หรือคุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้แสดงสไตล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือสามารถปิด Ambilight ได้

### ทำตามวิดีโอ

หากคุณเลือก **ทำตามวิดีโอ** คุณสามารถเลือกสไตล์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปตามไดนามิกของภาพบนหน้าจอทีวีของคุณ

ในการตั้งค่าสไตล์ของ Ambilight...

- 1 - กดปุ่ม **ambilight**
- 2 - **เปิดใช้งาน Ambilight**
- 3 - คุณสามารถเลือกตั้งแต่สไตล์ **ทำตามวิดีโอ** และ **Lounge Light**
- 4 - เลือกสไตล์ที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**

สไตล์ **ทำตามวิดีโอ** ที่มีอยู่ได้แก่...

- **มาตรฐาน** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูทีวีในแต่ละวัน
- **ธรรมชาติ** - ทำตามภาพหรือเสียงให้สมจริงมากที่สุด
- **กีฬา** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมกีฬา
- **สดใส** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับชมในตอนกลางวัน

- **เกม** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกม

สไตล์ **ทำตามวิดีโอ** ที่มีอยู่ได้แก่...

- **ฉวาร์ออน** - เจดสีแดง
- **น้ำลึก** - เจดสีฟ้า
- **ธรรมชาติที่สดชื่น** - เจดสีเขียว
- **ขาวนวล** - สีคิงที่
- **ขาวอมฟ้า** - สีคิงที่
- **กำหนดสีเอง** - สีคิงที่คุณเลือกเอง

ในการตั้งค่าสีสำหรับแสงคิงที่ของ Ambilight ให้ไปที่ **หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > Ambilight > กำหนดสีเอง** แล้วเลือกสีที่คุณชอบ

13.2

## สีที่กำหนดเอง

### สีที่กำหนดเอง

**หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > Ambilight > กำหนดสีเอง**

หากต้องการตั้งค่าสีสำหรับแสงคิงที่ของ Ambilight ที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกสีที่คุณชอบได้จากพาเลตสี

หากต้องการตั้งค่าสีสำหรับแสงคิงที่ของ Ambilight...

- 1 - กดปุ่ม **ambilight**
- 2 - **เปิดใช้งาน Ambilight**
- 3 - กำหนดสไตล์ของ Ambilight ให้เป็น **กำหนดสีเอง**
- 4 - ไปที่ **หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ >**

**Ambilight > กำหนดสีเอง** เพื่อเลือกสี  
5 - เลือกสีที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**

13.3

## ความสว่างและความมืด

### ปรับความสว่างของ Ambilight

**หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > Ambilight > ความสว่าง**

เมื่อเปิดใช้งาน Ambilight ให้กดปุ่มลูกศรไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อตั้งระดับความสว่างของ Ambilight

### ปรับความมืดของ Ambilight

**หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > Ambilight > ความมืด**

เมื่อเปิดใช้งาน Ambilight ให้กดปุ่มลูกศรไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อตั้งระดับความมืดของ Ambilight

13.4

## สีผนังด้านหลังทีวี

### ตั้งสีผนังด้านหลังทีวี

**หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > Ambilight > สีผนังด้านหลังทีวี**

คุณสามารถเลือกสีผนังของคุณเพื่อซัดเชยสีของ Ambilight เพื่อให้สีของ Ambilight ที่รับรู้ถูกต้องอีกครั้ง

13.5

## ปิดทีวี

### ตั้งสีผนังด้านหลังทีวี

**หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > Ambilight > ปิดทีวี**

เลือก **ค่อยๆ** หรือ **ทันที** เพื่อให้ Ambilight ค่อยๆ หรือปิดลงทันทีเมื่อปิดทีวี



# วิดีโอ, รูปภาพ, เพลงและข้อความ

## จากการเชื่อมต่อ USB

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอของคุณจากแฟลชไดรฟ์ USB ได้

เมื่อเปิดทีวีแล้ว ให้เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องต่อ USB ช่องใดช่องหนึ่ง

- 1 - กด **หน้าแรก** แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**
- 2 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือกประเภทไฟล์
- 3 - ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเล่นไฟล์

## เล่นวิดีโอของคุณ

### การเล่นวิดีโอ

- 1 - กด **หน้าแรก** แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**
- 2 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือกวิดีโอ
- 3 - เลือกวิดีโอหนึ่ง แล้วกด **OK** เพื่อเล่น

### ในระหว่างการเล่นวิดีโอ...

- กด **MENU** เพื่อแสดงตัวเลือก

### เล่น, หยุดชั่วคราว

กด **OK** เพื่อเล่นหรือหยุดวิดีโอชั่วคราว

### เล่นซ้ำ

เล่นวิดีโอซ้ำหรือเล่นหนึ่งครั้ง

### แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์วิดีโอ

### โหมดการแสดงผล

ปรับโหมดการแสดงผล

### ภาพ

ปรับการตั้งค่าภาพ

### เสียง

ปรับการตั้งค่าเสียง

### ซาวด์แทร็ค

แสดงซาวด์แทร็ค

### หน่วยความจำล่าสุด

เมื่อตั้งเป็น **เปิด**

คุณสามารถเล่นวิดีโอที่คุณเล่นค้างไว้ครั้งล่าสุดได้ ตั้งเป็น **ปิด** เพื่อปิดฟังก์ชัน

## ดูภาพถ่ายของคุณ

### ดูภาพถ่าย

#### ดูภาพถ่าย

- 1 - กด **หน้าแรก** แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**
- 2 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือก รูปถ่าย
- 3 - เลือกรูปถ่ายใดภาพหนึ่งแล้วกด **OK**

เมื่อเรียกดูภาพขนาดย่อ ให้กด **MENU** เพื่อ...

#### จัดเรียง

เรียงลำดับไฟล์รูปภาพตามความต้องการของคุณ

#### ประเภทสื่อ

เรียงลำดับไฟล์ตามประเภทสื่อ

#### ขนาดภาพขนาดย่อ

เปลี่ยนขนาดในการดูภาพขนาดย่อ

#### ตัดลอก

ตัดลอกไฟล์และวางลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ

#### วาง

วางไฟล์ที่ตัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

#### ลบ

ลบไฟล์ที่เลือก

#### ตัวแฉบบแบบเรียกซ้ำ

เลือกจาก **ตัวแฉบบแบบเรียกซ้ำ** หรือ **ตัวแฉบบปกติ**

#### กรอบรูปภาพ

เลือกเพื่อเริ่มต้นโหมดกรอบรูป

## ตัวเลือกภาพถ่าย

เมื่อดูไฟล์รูปภาพ ให้กด **MENU** เพื่อ...

### หยุดชั่วคราว

กด **OK** เพื่อหยุดเล่นรูปถ่ายชั่วคราว

### เล่นซ้ำ

ดูภาพถ่ายซ้ำ หรือหนึ่งครั้งเท่านั้น

### เปิดการซูม, ปิดการซูม

ดูภาพถ่ายแบบเรียงลำดับ หรือเรียงแบบซูม

### ระยะเวลา

ตั้งค่าความเร็วของภาพสไลด์

### เอฟเฟกต์

ตั้งการเปลี่ยนภาพสไลด์จากภาพหนึ่งเป็นภาพถัดไป

### แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์ภาพ

รูปกรอบภาพถ่าย

ตั้งภาพเป็นรูปกรอบรูป

ภาพ

ปรับการตั้งค่าภาพ

เปิดการเล่นสลับ, ปิดการเล่นสลับ

แสดงตัวอย่างไฟล์ข้อความแบบเรียงลำดับ หรือเรียงแบบสลับ

แบบอักษร

ปรับ ขนาด, สไตล์ และ สี ของข้อความ

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์ข้อความ

---

14.4

## เล่นเพลงของคุณ

เล่นเพลง

1 - กด หน้าแรก แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**

2 - ใช้ ปุ่มนำทาง เพื่อเลือก เสียง

3 - เสียงเสียงหนึ่งรายการแล้วกด **OK** เพื่อเล่น

ในระหว่างการเล่นเสียง...

• กด **MENU** เพื่อแสดงตัวเลือก

เล่น, หยุดชั่วคราว

กด **OK** เพื่อเล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว

เล่นซ้ำ

เล่นเพลงซ้ำหรือเล่นหนึ่งครั้ง

เปิดการเล่นสลับ, ปิดการเล่นสลับ

เล่นเพลงแบบเรียงลำดับ หรือแบบสลับ

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์เพลง

ตัวเลือกเนื้อเพลง

เลือกตัวเลือกเมื่อมีเนื้อเพลง

ปิดภาพ

ปิดหน้าจอเมื่อเล่นเพลงสำหรับการประหยัดพลังงาน

เสียง

ปรับการตั้งค่าเสียง

---

14.5

## ดูข้อความของคุณ

ดูข้อความ

1 - กด หน้าแรก แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**

2 - ใช้ ปุ่มนำทาง เพื่อเลือก ข้อความ

3 - เลือกไฟล์ข้อความ แล้วกด **OK** เพื่อแสดงตัวอย่าง

ขณะแสดงตัวอย่าง...

• แต่ละไฟล์ใช้เวลา 3 วินาทีในการแสดงตัวอย่าง กด **OK**

เพื่อหยุดการแสดงผลตัวอย่างชั่วคราวเพื่ออ่าน

• กด **MENU** เพื่อแสดงตัวเลือก

เล่น, หยุดชั่วคราว

กด **OK** เพื่อเล่นหรือหยุดการแสดงผลตัวอย่างไฟล์ข้อความชั่วคราว

เล่นซ้ำ

แสดงตัวอย่างไฟล์ข้อความซ้ำหรือครั้งเดียว

---

# TV Guide (คู่มือทีวี)

---

15.1

## ข้อมูลคู่มือทีวี

ด้วยคู่มือทีวี คุณสามารถดูรายการของโปรแกรมทีวีปัจจุบันและตารางการออกอากาศของช่องของคุณได้  
บางช่องอาจไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี

คู่มือทีวีจะรับข้อมูล (ข้อมูล) จากสถานีถ่ายทอด  
ทีวีที่สามารถรวบรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวีได้  
ทีวีจะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่มีการรับชมจาก  
เครื่องรับสัญญาณดิจิทัลหรือเครื่องถอดรหัสได้

15.2

## การใช้คู่มือทีวี

หากต้องการเปิดคู่มือทีวี ให้กดปุ่ม **TV GUIDE**  
บนรีโมทคอนโทรล

คู่มือทีวีจะแสดงช่องของตัวปรับสัญญาณที่เลือก กด **TV**  
**GUIDE** อีกครั้งเพื่อปิด

หรือในขณะที่ดูทีวี ให้กด **MENU** > **ปุ่มนำทางขึ้น**  
> **ช่อง** > **คู่มือรายการทีวี** เพื่อเปิดคู่มือทีวี

คู่มือทีวีจะรับข้อมูล (ข้อมูล) จากสถานีถ่ายทอด  
ในบางภูมิภาคและสำหรับบางช่อง อาจไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี

# การบันทึกและ โทม์ชิฟต์

16.1

## ตัวเลือกการบันทึก

กด **MENU** ขณะดูทีวีแล้วกด **ปุ่มนำทาง** ลงและเลือกหนึ่งในเมนูด้านล่าง

### รายการบันทึก

คุณสามารถดูและจัดการรายการบันทึกของคุณได้ในรายการของรายการบันทึก

### ข้อมูลอุปกรณ์

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับการบันทึกทีวี คุณยังสามารถฟอร์แมตหรือทดสอบความเร็วของอุปกรณ์ได้อีกด้วย

### รายการกำหนดการ

คุณสามารถตั้งเวลาบันทึกโปรแกรมที่กำลังจะมาถึงและดูรายการที่ตั้งเวลาไว้ได้

### โหมด โทม์ชิฟต์

เปิด/ปิดโหมดโทม์ชิฟต์ เมื่อโหมดเปิดอยู่และอุปกรณ์เก็บข้อมูลของคุณพร้อมสำหรับการบันทึกแบบโทม์ชิฟต์ คุณสามารถหยุดการถ่ายทอดรายการทีวีชั่วคราวและกลับมาดูต่อในภายหลังได้

16.2

## การบันทึก

### สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถบันทึกการถ่ายทอดทีวีดิจิทัลและดูในภายหลังได้

ในการบันทึกโปรแกรมทีวี คุณต้องมี...

- อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ฟอร์แมตเป็น FAT32 ที่เชื่อมต่อแล้ว
- ติดตั้งช่องทีวีดิจิทัลบนทีวีเครื่องนี้
- รับข้อมูลช่องสำหรับคู่มือทีวีบนหน้าจอ
- การตั้งนาฬิกาทีวีที่เชื่อถือได้

หากคุณรีเซ็ตนาฬิกาทีวีด้วยตนเอง การบันทึกอาจล้มเหลว

ต้องกำหนดอุปกรณ์เก็บข้อมูลเป็นตัวเก็บข้อมูลการบันทึกก่อนจึงจะเริ่มการบันทึกได้

หากต้องการกำหนดอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับการบันทึก...

1 - กด **MENU** ขณะดูทีวี แล้วกด **ปุ่มนำทาง** ลงไปที่ **บันทึก** > **ข้อมูลอุปกรณ์**

2 - เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกำหนด แล้วกด **OK**

3 - เลือก **ตั้งค่า PVR**

เพื่อกำหนดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลการบันทึก

อุปกรณ์จะถูกทำเครื่องหมาย **PVR** บนรายการ **ข้อมูลอุปกรณ์**

คุณไม่สามารถบันทึกเมื่อคุณกำลังใช้ฟังก์ชัน โทม์ชิฟต์

ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการช่องบางรายการสามารถนำข้อจำกัดอื่นมาใช้โดยอยู่ภายใต้เทคโนโลยี DRM (การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล) อาจมีการจำกัดการอนุญาตให้บันทึกและจำนวนการรับชมในกรณีที่มีการถ่ายทอดช่องที่ได้รับการป้องกัน ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการพยายามบันทึกการถ่ายทอดที่ได้รับการป้องกันหรือเล่นซ้ำการบันทึกที่หมดอายุแล้ว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

### หมายเหตุ:

ฟังก์ชันการบันทึกมีไว้สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณทีวีระบบดิจิทัลเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเนื้อหาจากอุปกรณ์ภายนอกได้ (เช่น HDMI)

## บันทึกโปรแกรม

### บันทึกทันที

ในการบันทึกรายการที่คุณกำลังรับชมอยู่ขณะนี้ ให้กดปุ่ม **บันทึก** บนรีโมทคอนโทรล การบันทึกจะเริ่มทันที

หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม **หยุด** บนรีโมทคอนโทรล

\* หมายเหตุ: การบันทึกทันทีจะหยุดเมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเตือนหรือการบันทึกแบบตั้งเวลา

### ตั้งเวลาบันทึกหรือตัวเตือน

คุณสามารถตั้งเวลาบันทึกหรือตัวเตือนสำหรับโปรแกรมที่กำลังจะมาถึงของวันนี้ หรืออีกไม่กี่วันถัดไปได้ (สูงสุด 8 วัน) ทีวีจะใช้ข้อมูลจากคู่มือทีวีเพื่อเริ่มและสิ้นสุดการบันทึก

หากต้องการบันทึกโปรแกรม...

- 1 - กด **MENU** > **ปุ่มนำทาง** ลง > **บันทึก** > **รายการกำหนดการ** และกด **OK**
- 2 - กดปุ่ม **บันทึก** บนรีโมทคอนโทรล
- 3 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือกและกำหนดการตั้งค่า
- 4 - เลือก **เพิ่ม** แล้วกด **ตกลง**
- 5 - หากคุณต้องการตั้งค่าตัวเตือน ให้ไปที่ **ประเภทกำหนดการ** และเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น **ตัวเตือน**

### รายการการบันทึก

คุณสามารถดูและจัดการรายการบันทึกของคุณได้ในรายการของรายการบันทึก

ในการเปิดรายการของรายการบันทึก...

1 - กด **MENU** > **ปุ่มนำทาง** ลง >

**บันทึก** > **รายการบันทึก** แล้วกด **OK**

2 - เมื่อเลือกการบันทึกในรายการ คุณสามารถใช้ปุ่มสีเพื่อนำการบันทึกออกหรือแสดงข้อมูลการบันทึกได้

3 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดเมนู

---

## คู่มือการบันทึก

ในการดูการบันทึก

- 1 - กด **MENU** > ปุ่มนำทาง ลง > **บันทึก** > รายการบันทึก แล้วกด **OK**
- 2 - ในรายการการบันทึก ให้กด **OK** เพื่อเล่นการบันทึก
- 3 - คุณสามารถใช้ **ปุ่มเล่น** เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว เล่น ย้อนกลับ เดินหน้า หรือหยุดได้
- 4 - ในการเปลี่ยนกลับไปดูทีวี ให้กด **EXIT**

---

## 16.3 โทรมชิฟต์

---

### สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถหยุดการถ่ายทอที่วีดิจออลชั่วคราวและกลับมาดูต่อในภายหลัง

ในการหยุดโปรแกรมทีวีชั่วคราว คุณต้องมี...

- อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ฟอร์แมตเป็น FAT32 ที่เชื่อมต่อแล้ว
- ติดตั้งช่องทีวีดิจิตอลบนทีวีเครื่องนี้

ต้องกำหนดอุปกรณ์เก็บข้อมูลเป็นตัวเก็บข้อมูลโทรมชิฟต์ก่อนจึงจะเริ่มต้นโทรมชิฟต์ได้

หากต้องการกำหนดอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับโทรมชิฟต์...

- 1 - กด **MENU** ขณะดูทีวี แล้วกด **ปุ่มนำทาง** ลงไปที่ **บันทึก** > **ข้อมูลอุปกรณ์**
  - 2 - เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกำหนด แล้วกด **OK**
  - 3 - เลือก **ตั้งค่า โทรมชิฟต์**
- เพื่อกำหนดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลโทรมชิฟต์ อุปกรณ์จะถูกทำเครื่องหมาย **TSHIFT** บนรายการข้อมูลอุปกรณ์

เมื่อเชื่อมต่อและฟอร์แมตอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB แล้ว ทีวีจะจัดเก็บการถ่ายทอที่วีดิจออลที่คุณกำลังดูอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณเปลี่ยนเป็นช่องอื่น การถ่ายทอช่องก่อนหน้าจะถูกล้าง นอกจากนี้ เมื่อคุณเปลี่ยนทีวีไปยังโหมดสแตนด์บาย การถ่ายทอจะถูกล้าง คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโทรมชิฟต์ในขณะที่กำลังบันทึก

---

## หยุดโปรแกรมชั่วคราว

ในการหยุดการถ่ายทอชั่วคราวและดูต่อ...

- ในการหยุดการถ่ายทอสัญญาณชั่วคราว ให้กด **หยุดชั่วคราว** แถบความคืบหน้าด้านล่างของหน้าจอจะปรากฏขึ้นเป็นเวลาสั้นๆ
- ในการเรียกแถบความคืบหน้าขึ้นมา ให้กด **หยุดชั่วคราว** อีกครั้ง
- หากต้องการดูต่อ ให้กด **เล่น**

เมื่อแถบแสดงความคืบหน้าปรากฏบนหน้าจอ

ให้กด **ย้อนกลับ** หรือกด **เดินหน้า**

เพื่อเลือกช่วงที่คุณต้องการเริ่มชมการถ่ายทอที่หยุดชั่วคราวไว้ กดปุ่มเหล่านี้ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็ว

คุณสามารถหยุดการถ่ายทอชั่วคราวได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 90 นาที

ในการเปลี่ยนกลับไปยังการถ่ายทอที่วีดิจออล ให้กด **หยุด**

---

## เล่นซ้ำ

เมื่อทีวีจัดเก็บการถ่ายทอที่คุณกำลังดูอยู่ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะสามารถเล่นการถ่ายทอซ้ำหลังจากเวลาผ่านไปสองถึงสามวินาที

ในการเล่นการถ่ายทอปัจจุบันซ้ำ...

- 1 - กด **หยุดชั่วคราว**
- 2 - กด **ย้อนกลับ** คุณสามารถกดซ้ำๆ เพื่อเลือกบริเวณที่คุณต้องการเริ่มดูการถ่ายทอที่หยุดชั่วคราว กดปุ่มเหล่านี้ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็ว ในที่สุด คุณจะมาถึงจุดเริ่มต้นการจัดเก็บการถ่ายทอหรือระยะเวลาสูงสุด
- 3 - กด **เล่น** เพื่อรับชมรายการถ่ายทออีกครั้ง
- 4 - กด **หยุด** เพื่อรับชมการถ่ายทอสด

# สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

## Google Cast

### สิ่งที่คุณต้องมี

หากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือของคุณมี Google Cast คุณสามารถแคสต์แอปพลิเคชันของคุณบนทีวีนี้ ในแอปพลิเคชันมือถือ ให้ค้นหาไอคอน Google Cast คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อควบคุมสิ่งที่อยู่บนทีวี Google Cast ทำงานบน Android และ iOS

อุปกรณ์มือถือของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านเดียวกันกับทีวีของคุณ

### แอปพลิเคชันที่มี Google Cast

แอปพลิเคชัน Google Cast ใหม่มีให้ใช้งานทุกวัน คุณสามารถลองใช้ได้แล้วกับ YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... หรือ Big Web Quiz สำหรับ Chromecast โปรดดูที่ [google.com/cast](http://google.com/cast)

ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### แคสต์ไปยังทีวีของคุณ

ในการแคสต์แอปพลิเคชันไปยังหน้าจอทีวี...

- 1 - บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้เปิดแอปพลิเคชันที่รองรับ Google Cast
- 2 - แตะที่ไอคอน Google Cast
- 3 - เลือกทีวีที่คุณต้องการแคสต์ไป
- 4 - กดเล่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ สิ่งที่คุณเลือกจะเริ่มเล่นบนทีวี

---

# Netflix

หากคุณสมัครเป็นสมาชิก Netflix คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับ Netflix บนทีวีนี้ได้ ที่วีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในภูมิภาคของคุณ อาจสามารถใช้งาน Netflix ได้จากการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต

หากต้องการเปิด Netflix ให้กด **NETFLIX** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดแอป Netflix คุณสามารถเปิด Netflix ได้ทันทีจากทีวีในโหมดสแตนด์บาย

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# ซอฟต์แวร์

## 19.1

### อัปเดตซอฟต์แวร์

#### การอัปเดตภายใน

ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและแฟลชไดรฟ์ USB ในการอัปเดตซอฟต์แวร์บนทีวี ให้ใช้แฟลชไดรฟ์ USB ที่มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 2GB โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการป้องกันการเขียนปิดอยู่

- 1 - กด **หน้าแรก** > **การตั้งค่า** > **การกำหนดค่าอุปกรณ์** > **การอัปเดตระบบ** > **การอัปเดตภายใน** และกด **OK**
- 2 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

#### อัปเดตจากอินเทอร์เน็ต

หากทีวีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจได้รับข้อความให้อัปเดตซอฟต์แวร์ทีวี คุณอาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) หากคุณได้รับข้อความ เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการอัปเดต

- 1 - กด **หน้าแรก** > **การตั้งค่า** > **การกำหนดค่าอุปกรณ์** > **การอัปเดตระบบ** > **อินเทอร์เน็ต** และกด **OK**
- 2 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## 19.2

### เวอร์ชันซอฟต์แวร์

ในการดูเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ทีวี

- 1 - เลือก **หน้าแรก** > **การตั้งค่า** > **การกำหนดค่าอุปกรณ์** > **เกี่ยวกับ** > **เวอร์ชันซอฟต์แวร์**
- 2 - เวอร์ชัน บันทึกรหัส และวันที่สร้างจะแสดงขึ้น นอกจากนี้ หมายเลข ESN ของ Netflix จะแสดงขึ้นด้วย หากมี
- 3 - กด **ย้อนกลับ** หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## 19.3

### สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ส

หากต้องการดูใบอนุญาตโอเพนซอร์ส...

- 1 - เลือก **หน้าแรก** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** หรือเลือก **หน้าแรก** > **การตั้งค่า** > **การกำหนดค่าอุปกรณ์** > **Google Assistant**
- 2 - เลือก **สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ส** และกด **OK**
- 3 - กด **ย้อนกลับ** หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู



# ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

## ด้านสิ่งแวดล้อม

### หมดอายุการใช้งาน

#### การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2012/19/EU



โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น

และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณรวมกับขยะภายในบ้าน การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้



โปรดทราบถึงกฎในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจาก การกำจัดที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

## กำลังไฟ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่ [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก : AC 220-240V +/-10%
- อุณหภูมิแวดล้อม : 5°C ถึง 35°C
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน : ตั้งเวลาปิด, ปิดตัวตั้งเวลา, ปิดภาพ, ไม่มีการปิดสัญญาณอัตโนมัติ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ

## ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ Android:

Android 10

## การรับสัญญาณ

- อินพุตสายอากาศ: โคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่รับสัญญาณได้ : Hyperband, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2
- การเล่นเกมวิดีโอ: NTSC , SECAM , PAL
- การเล่นเกมวิดีโอแบบดิจิทัล : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- การเล่นเกมระบบเสียงดิจิทัล (ISO/IEC 13818-3)

## ประเภทการแสดงผล

### ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม

- 126 ซม. / 50 นิ้ว
- 139 ซม. / 55 นิ้ว
- 164 ซม. / 65 นิ้ว
- 177 ซม. / 70 นิ้ว
- 189 ซม. / 75 นิ้ว

### ความละเอียดของจอ

- 3840 x 2160

## ความละเอียดอินพุตของจอแสดงผล

### ความละเอียดวิดีโอเท่านั้นที่รองรับ

ความละเอียด — อัตรารีเฟรช

- 480i - 60 Hz
- 576i - 50 Hz

- 1080i - 50 Hz, 60 Hz

## ความละเอียดคอมพิวเตอร์/วิดีโอที่รองรับ

ความละเอียด — อัตราเฟรม

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

20.7

## การเชื่อมต่อ

### ด้านข้างของทีวี

- USB 1: USB 2.0
- หูฟัง: mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม.
- HDMI 1 ใน: ARC - Ultra HD - HDR

### ด้านล่างของทีวี

- สัญญาณเสียงออกดิจิตอล: ออปติคัล
- USB 2: USB 2.0
- LAN เครือข่าย: RJ45
- เส้าอากาศ (75 โอห์ม)
- HDMI 2 ใน: Ultra HD - HDR
- HDMI 3 ใน: Ultra HD - HDR
- HDMI 4 ใน: Ultra HD - HDR

20.8

## เสียง

พลังขับเสียง (RMS) : 20W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- เวอร์ชวลไลเซอร์รอบทิศทาง + เวอร์ชวลไลเซอร์ความสูง
- การปรับ Dolby Bass
- การปรับ Dolby Dialogue
- ระดับเสียง Dolby (AVL/โหมดกลางคืน)
- AI Sound

20.9

## มัลติมีเดีย

### การเชื่อมต่อ

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n Dual Band (ในตัว)
- BT 5.0

### ระบบไฟล์ USB ที่รองรับ

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### รูปแบบการเล่น

- รูปแบบ: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF,

AVI, 3GP, Quicktime

- การเข้ารหัสวิดีโอ : AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- การเข้ารหัสออดิโอ : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)
- คำบรรยาย :
  - รูปแบบ : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - การเข้ารหัสอักษร : UTF-8(Unicode), UTF-16, จีนประยุกต์, ยุโรปกลาง, ซีริลลิก, ยุโรปตะวันตก, กรีก, ตุรกี, ฮีบรู, เกาหลี
- อัตราข้อมูลที่รองรับสูงสุด:
  - รองรับ MPEG-4 AVC (H.264) ถึง High Profile @ L5.1 30Mbps
  - รองรับ H.265 (HEVC) ถึง Main / Main 10 Profile ถึง Level 5.1 40Mbps
- การเข้ารหัสภาพ : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

# วิธีใช้และความช่วยเหลือ

## 21.1

## ลงทะเบียนทีวี

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (และดาวน์โหลดข้อมูล) สิทธิในการดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษ การจับรางวัล และโอกาสเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปที่ [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 21.2

## การแก้ปัญหา

### การเปิดและรีโมทคอนโทรล

#### ทีวีไม่เปิดเครื่อง

- ถอดปลั๊กสายพาวเวอร์จากตัวรับ รอหนึ่งนาทีแล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าสายพาวเวอร์เสียบแน่นหนาดีแล้ว

#### เสียงเอี้ยดเมื่อเปิดเครื่องหรือปิดเครื่อง

เมื่อคุณเปิด ปิด หรือปรับทีวีเป็นสแตนด์บาย คุณจะได้ยินเสียงเอี้ยดจากโครงเครื่องทีวี เสียงเอี้ยดนั้นมาจากการหดและขยายตัวตามปกติของทีวี เมื่อเย็นตัวหรืออุ่นเครื่อง ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

#### ทีวีไม่ตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล

ทีวีจะใช้เวลาลักครู่ในการเริ่มทำงาน ในระหว่างนี้ ทีวีจะไม่ตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุมทีวี ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารีโมทคอนโทรลทำงานหรือไม่ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ ใช้โหมดกล้องของโทรศัพท์ และชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เลนส์กล้อง หากคุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล และคุณสังเกตเห็น LED อินฟราเรดสั้นๆ ผ่านกล้อง แสดงว่ารีโมทคอนโทรลทำงานอยู่ ให้ตรวจสอบทีวี หาก你不สังเกตเห็นการสั้นๆ รีโมทคอนโทรลอาจชำรุด หรือแบตเตอรี่อ่อน วิธีการตรวจสอบรีโมทคอนโทรลนี้ไม่สามารถใช้กับรีโมทคอนโทรลที่จับคู่กับทีวีแบบไร้สายได้

#### ทีวีจะกลับไปสแตนด์บายหลังจากแสดงหน้าจอเริ่มต้น Philips แล้ว

เมื่อทีวีสแตนด์บาย หน้าจอเริ่มต้น Philips จะปรากฏ จากนั้นทีวีจะกลับไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เมื่อทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่อใหม่ หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏเมื่อเริ่มต้นครั้งต่อไป ในการเปิดทีวีจากสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวี

## ไฟสแตนด์บายกะพริบไม่หยุด

ถอดปลั๊กสายพาวเวอร์จากตัวรับ รอ 5 นาทีก่อนจะเสียบสายพาวเวอร์อีกครั้ง หากการกะพริบเกิดขึ้นอีก ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทีวีของ Philips

## ช่อง

### ไม่พบช่องดิจิตอลระหว่างการติดตั้ง

ดูข้อมูลทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าทีวีของคุณรองรับช่องดิจิตอลในประเทศของคุณ ตรวจสอบว่าสายทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเลือกเครือข่ายที่ถูกต้องแล้ว

### ช่องที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าจะไม่อยู่ในรายการช่อง

ตรวจสอบว่าเลือกรายการช่องที่ถูกต้องแล้ว

## รหัส PIN

สามารถตั้งรหัส PIN

ให้ล็อคช่องหรือป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การติดตั้งทีวีใหม่และการรีเซ็ตรหัส PIN หากคุณลืมรหัส PIN คุณสามารถยกเลิกรหัสปัจจุบันโดยใช้รหัส 8888 และป้อนรหัสใหม่ได้

## ภาพ

### ไม่มีภาพ / ภาพผิดเพี้ยน

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเสาอากาศกับทีวีอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเป็นแหล่งการแสดงผล
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอก หรือแหล่งการแสดงผลเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

### มีเสียงแต่ไม่มีภาพ

- เปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณวิดีโออื่นแล้วเปลี่ยนกลับเป็นแหล่งสัญญาณปัจจุบัน จากนั้นให้คืนค่าสไตล์ภาพในการตั้งค่าภาพ หรือรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานในตัวเลือกการตั้งค่าทั่วไป

### การรับสัญญาณเสาอากาศไม่ดี

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเสาอากาศกับทีวีอย่างถูกต้อง
- ลำโพง อุปกรณ์เสียงที่ไม่ได้ติดตั้งบนพื้น ฝืนนอน ตึกสูง และวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ อาจมีผลต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ให้ลองปรับปรุงคุณภาพของการรับสัญญาณโดยการเปลี่ยนทิศทางของเสาอากาศ หรือขยับอุปกรณ์ออกห่างจากทีวี
- หากการรับสัญญาณไม่ดีบนช่องเดียวเท่านั้น ให้คืนค่าคาลิเบรชันช่องนั้น

### ภาพจากอุปกรณ์ไม่ดี

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอของอุปกรณ์ถูกตั้งเป็นความละเอียดสูงสุดหากสามารถทำได้
- คืนค่าสไตล์ภาพหรือเปลี่ยนเป็นสไตล์ภาพอื่น

### การตั้งค่าภาพจะเปลี่ยนหลังจากผ่านไปสักครู่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการตั้งค่า **โหมดร้านค้า** ไว้เป็น ปิด คุณสามารถเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่าในโหมดนี้ได้

## แบนเนอร์โฆษณาปรากฏขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่า **โหมดร้านค้า** ไว้เป็น **ปิด** กด **หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > โหมดร้านค้า** และกด **OK**

### ภาพไม่เต็มหน้าจอ

- เปลี่ยนเป็นรูปแบบภาพอื่น
- เปลี่ยน **โหมดการแสดงผล** เป็น **อัตโนมัติ**

### ตำแหน่งภาพไม่ถูกต้อง

- สัญญาณภาพจากบางอุปกรณ์อาจไม่เต็มหน้าจอ ให้ตรวจสอบเอาต์พุตสัญญาณของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- เปลี่ยน **โหมดการแสดงผล** เป็น **อัตโนมัติ**

### ภาพจากคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร

- ตรวจสอบว่า PC ของคุณใช้ความละเอียดและอัตราเฟรมที่รองรับ
- ตรวจสอบว่าแหล่งสัญญาณวิดีโอ HDMI ไม่ได้รองรับเนื้อหา HDR

## เสียง

### ไม่มีเสียงหรือคุณภาพเสียงไม่ดี

หากไม่พบสัญญาณเสียง ที่วีจะปิดเอาต์พุตเสียงโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

- ตรวจสอบว่าตั้งค่าการตั้งค่าเสียงอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายทั้งหมดอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียง หรือตั้งค่าระดับเสียงเป็นศูนย์
- ตรวจสอบว่าเอาต์พุตเสียงทีวีเชื่อมต่อกับอินพุตเสียงบนระบบโสมเรียเตอร์

เสียงควรดึงออกจากลำโพง HTS

- บางอุปกรณ์อาจต้องการให้คุณเปิดใช้เอาต์พุตเสียง HDMI ด้วยตนเอง หากเปิดใช้เสียง HDMI อยู่แล้ว แต่คุณยังไม่ได้ยินเสียง ให้ลองเปลี่ยนรูปแบบเสียงดิจิทัลของอุปกรณ์เป็น PCM (Pulse Code Modulation) ให้ดูคำแนะนำจากเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

## HDMI และ USB

### HDMI

- โปรดทราบว่าการรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) อาจใช้เวลาที่ทีวีใช้เพื่อแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI
- หากทีวีไม่แยกแยะอุปกรณ์ HDMI และไม่แสดงภาพ ให้สลับแหล่งสัญญาณจากอุปกรณ์หนึ่ง ไปอีกอุปกรณ์ และสลับกลับอีกครั้งหนึ่ง
- หากสัญญาณภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI ผิดเพี้ยน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์พอร์ต HDMI อื่นของทีวี แล้วเปิดอุปกรณ์แหล่งสัญญาณใหม่อีกครั้ง
- หากเสียงมีการหยุดชะงักเป็นระยะๆ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเอาต์พุตจากอุปกรณ์ HDMI ถูกต้อง
- หากคุณใช้อะแดปเตอร์ HDMI-to-DVI หรือสาย HDMI-to-DVI ให้ตรวจสอบว่าสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับ AUDIO IN (mini-jack เท่านั้น) หากมี

### HDMI EasyLink ไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ HDMI ของคุณใช้ร่วมกับ HDMI-CEC ได้ คุณสมบัตินี้ EasyLink ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ HDMI-CEC ได้เท่านั้น

### ไอคอนเสียงไม่แสดง

- เมื่ออุปกรณ์เสียง HDMI-CEC เชื่อมต่อแล้ว และคุณใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีในการปรับระดับเสียงจากอุปกรณ์ ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติ

### ภาพ วิดีโอ และเพลงจากอุปกรณ์ USB ไม่แสดง

- ตรวจสอบว่าตั้งค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เป็นใช้ร่วมกับกลุ่มอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ตามที่อธิบายในเอกสารของอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ใช้ร่วมกับทีวีได้
- ตรวจสอบว่าทีวีรองรับรูปแบบไฟล์เสียงและภาพ

### การเล่นไฟล์ USB กระตุก

- ประสิทธิภาพการถ่ายโอนของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB อาจจำกัดอัตราการถ่ายโอนข้อมูล ไปยังทีวี ซึ่งทำให้การเล่นไม่

## เครือข่าย

### ไม่พบเครือข่าย Wi-Fi หรือผิดเพี้ยน

- ตรวจสอบไม่โครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi 802.11b/g/n ในบริเวณใกล้เคียงของคุณอาจรบกวนเครือข่ายไร้สาย
- ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ในเครือข่ายของคุณยอมให้เข้าใช้งานการเชื่อมต่อ ไร้สายของทีวีหรือไม่
- หากเครือข่ายไร้สายยังไม่ทำงานอย่างถูกต้องในบ้านของคุณ ให้ลองติดตั้งเครือข่ายแบบใช้สาย

### อินเทอร์เน็ตไม่ทำงาน

- หากการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เป็นปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

### ความเร็วในการเชื่อมต่อ PC กับอินเทอร์เน็ตต่ำ

- ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสัญญาณ อัตราถ่ายโอนและปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณ ในคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์ไร้สาย
- ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) สำหรับเราเตอร์ของคุณ

### DHCP

- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ของเราเตอร์ โดยที่ควรเปิด DHCP อยู่

## Bluetooth

### ไม่สามารถจับคู่

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในโหมดจับคู่
- โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์
- ให้คุณวางเราเตอร์และลำโพงไร้สายไว้ใกล้กับทีวีให้มากที่สุด
- อาจไม่สามารถจับคู่หลายอุปกรณ์เข้ากับทีวีพร้อมๆ กันได้

### การเชื่อมต่อ Bluetooth ขาดหาย

- วางลำโพงไร้สายให้อยู่ในระยะ 5 เมตรจากทีวีเสมอ

### การซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอแบบ Bluetooth

- ก่อนคุณจะใช้ลำโพง Bluetooth ไร้สาย ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของการซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอที่เรียกกันทั่วไปว่า 'ลิปซิงค์' อุปกรณ์ Bluetooth บางตัวอาจทำงานไม่ถูกต้อง ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

---

## ภาษาเมนูไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนภาษากลับเป็นภาษาของคุณ

- 1 - กด หน้าแรก เพื่อไปที่หน้าแรก
- 2 - กด **MENU**
- 3 - กด ปุ่มนำทาง - ลง 4 ครั้งและกด **OK**
- 3 - กด ปุ่มนำทาง - ลง 4 ครั้งและกด **OK**
- 5 - เลือกภาษาของคุณและกด **OK**
- 6 - กด ย้อนกลับ หรือ **EXIT** ซ้ำๆ เพื่อปิดเมนู

---

## 21.3 วิธีใช้ออนไลน์

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทีวี Philips  
คุณสามารถปรึกษาฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ของเราได้  
โดยเลือกภาษาของคุณและป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

ไปที่ [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

บนเว็บไซต์สนับสนุน  
คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศของคุณได้  
เพื่อติดต่อกับเราและสามารถอ่านคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย  
(FAQ) ในบางประเทศ คุณสามารถสนทนากับพนักงานของเราและ  
สอบถามคำถามได้โดยตรงหรือส่งคำถามผ่านทางอีเมล  
คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทีวีใหม่หรือคู่มือเพื่ออ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

---

## 21.4 การสนับสนุนและซ่อมแซม

สำหรับการสนับสนุนและซ่อมแซม  
ให้ติดต่อสายด่วนฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ  
วิศวกรซ่อมบำรุงจะดูแลการซ่อมแซม หากจำเป็น

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในเอกสารที่มาพร้อมกับทีวี  
หรือดูเว็บไซต์ของเรา [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)  
และเลือกประเทศของคุณหากจำเป็น

### หมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณอาจได้รับการขอให้ระบุหมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์  
ดูหมายเลขเหล่านี้ได้บนฉลากของผลิตภัณฑ์  
หรือบนป้ายพิมพ์ด้านหลังหรือข้างใต้ทีวี

### คำเตือน

อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตนเอง  
เนื่องจากอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง  
หรือทำให้ทีวีของคุณเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้  
หรือทำให้การประกันเป็นโมฆะ

# ความปลอดภัยและการดูแลรักษา

22.1

## ปลอดภัย

### ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้ทีวี

หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะไม่ถือรวมในการรับประกัน

### ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

- ห้ามไม่ให้ทีวีเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับทีวี

หากของเหลวหกหรือรดหรือน้ำเข้าทีวี ให้ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟทันที

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทีวีของ Philips เพื่อตรวจสอบทีวีก่อนเริ่มใช้

- ห้ามไม่ให้ทีวี รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง ห้ามวางใกล้เปลวเทียน เปลวไฟ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง

- ห้ามใส่วัตถุใดๆ

ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ ใน TV

- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ
- ระวังอย่าให้มีแรงดึงที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่เสียบไม่แน่นอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟลุกไหม้ได้

ระวังไม่ให้สายดึงมากเกินไปเมื่อคุณหมุนจอทีวี

- ในการถอดสายทีวีออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก จะต้องถอดปลั๊กไฟของทีวีออก โดยในการถอดสาย ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ ห้ามดึงที่สายโดยเด็ดขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ และเต้ารับได้ตลอดเวลา

### ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่มีต่อทีวี

- เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน
- หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวางทีวี ให้ใช้เฉพาะขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น ยึดขาตั้งเข้ากับทีวีให้แน่น วางทีวีบนพื้นราบและได้ระดับสม่ำเสมอที่สามารถรองรับน้ำหนักทีวีและแท่นวางได้
- เมื่อติดตั้งบนผนัง ให้มั่นใจว่าตัวยึดติดตั้งสามารถรับน้ำหนักของชุดทีวีได้ TP Vision ไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งบนผนังที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย
- ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำจากแก้ว โยกทีวีด้วยความระมัดระวัง

ะวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย

### ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อทีวี!

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังของทีวี อย่าเสียบปลั๊กทีวีหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

### อันตรายจากการวางในที่ที่ไม่ปลอดภัย

ชุดทีวีอาจตกและทำให้เกิดความบาดเจ็บร้ายแรงต่อบุคคลหรือเสียชีวิตได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่างๆ โดยเฉพาะกับเด็ก ได้โดยปฏิบัติตามข้อควรระวัง เช่น:

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าชุดทีวีไม่ได้ยื่นออกมาจากขอบของเฟอร์นิเจอร์รองรับ
- ใช้ตัวทีวี ขาตั้ง หรือวิธีติดตั้งที่ผู้ผลิตชุดทีวีแนะนำเสมอ
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับชุดทีวีได้อย่างปลอดภัยเสมอ
- ให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายจากการปีนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเอื้อมถึงทีวีหรือส่วนควบคุมของทีวีเสมอ
- วางทางสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณให้ไม่สามารถสะดุด กระชาก หรือดึงออกได้เสมอ
- อย่าวางชุดทีวีในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง
- อย่าวางชุดทีวีบนเฟอร์นิเจอร์ที่สูง (เช่น ตู้หรือชั้นหนังสือ) โดยไม่มีการยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และชุดทีวีเข้ากับส่วนรองรับที่เหมาะสม
- อย่าวางชุดทีวีบนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ

ที่อาจวางระหว่างชุดทีวีและเฟอร์นิเจอร์รองรับของเล่นหรือรีโมทคอนโทรลบนด้านบนของทีวีหรือเฟอร์นิเจอร์ที่วางทีวี

หากจะเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายชุดทีวีที่มีอยู่ โปรดพิจารณาปฏิบัติตามข้อด้านบน

### ความเสี่ยงของแบตเตอรี่

- ห้ามกลืนกินแบตเตอรี่ อันตรายจากการเผาไหม้ของสารเคมี
- รีโมทคอนโทรลอาจมีแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุม หากกลืนกินแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/กระดุมเข้าปาก อาจเกิดการเผาไหม้ภายในอวัยวะอย่างร้ายแรงในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจทำให้เสียชีวิตได้
- เก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก
- หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้ห่างจากเด็ก
- หากคุณสงสัยว่าอาจมีกรกลืนกินแบตเตอรี่เข้าปาก หรืออยู่ในส่วนใด ๆ ของร่างกาย ให้พบแพทย์โดยทันที
- มีความเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือการระเบิดหากเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ประเภทที่ไม่ถูกต้อง
- การเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ประเภทที่ไม่ถูกต้องอาจไปปล้นล้างการป้องกันได้ (เช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเทียมบางชนิด)
- การทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือโดยการบีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้
- การวางแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ
- แบตเตอรี่อยู่ภายใต้ความดันอากาศต่ำมากที่อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

---

## ความเสี่ยงด้านความร้อนสูงเกินไป

ห้ามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัด  
ควรวีให้มีพื้นที่เหลือรอบตัวเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. หรือ 4 นิ้วรอบๆ ทีวีเพื่อระบายอากาศ  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ  
ไม่บังช่องระบายอากาศของทีวี

---

## พายุฝนฟ้าคะนอง

ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟและเสาอากาศก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง  
ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวี  
สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ

---

## ความเสี่ยงต่ออันตรายต่อการได้ยิน

หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ

---

## อุณหภูมิต่ำ

หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C หรือ 41°F  
ให้ยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์  
และรอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง  
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบ

---

## ความชื้น

อาจมีหยดน้ำเล็กน้อยภายในกระจกด้านหน้าของทีวี (บางรุ่น)  
ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น  
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำ  
ให้วางทีวีห่างจากการโดนแสงแดดโดยตรง ความร้อน  
หรือความชื้นสูง หากมีหยดน้ำ  
หยดน้ำนั้นจะหายไปเองเมื่อเปิดทีวีสองสามชั่วโมง  
ความชื้นซึ่งทำให้เกิดหยดน้ำจะไม่เป็นอันตรายต่อทีวีหรือทำให้ที่  
วีทำงานผิดปกติ

---

22.2

## การดูแลรักษาจอภาพ

- ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุใดๆ ก็ตาม
  - ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนทำความสะอาด
  - ทำความสะอาดทีวีและกรอบด้วยผ้านุ่มหมาดๆ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส Ambilight\* LED ที่ด้านหลังของทีวี  
ห้ามใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี  
หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบ้านทำความสะอาดทีวี
- ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปร่างหรือสีซีดจาง  
ให้เช็ดหยดน้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
  - หลีกเลี่ยงไม่ให้มีภาพนิ่ง
- ภาพนิ่งคือภาพที่หยุดนิ่งบนหน้าจอเป็นระยะเวลา  
ภาพนิ่งบนจอประกอบด้วยเมนูบนหน้าจอ, แถบสีดำ,

การแสดงผลเวลา ฯลฯ หากคุณต้องใช้ภาพนิ่ง  
ให้ลดความเข้มและความสว่างของหน้าจอ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด

\* คุณสามารถตั้งค่า Ambilight LED ได้ในรุ่นที่รองรับฟังก์ชัน  
Ambilight เท่านั้น

# เงื่อนไขการใช้

2021 © TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้จัดจำหน่ายโดย TP Vision Europe B.V. หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ซึ่งจะเรียกว่า TP Vision ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ TP Vision เป็นผู้รับรองทีวีที่มาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้น TP Vision ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านั้น ให้เหมือนกัน

เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์ทีวี และคู่มือที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของทีวี หรือคู่มือที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ

Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

ได้รับความเชื่อมั่นว่าเพียงพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อมูลในคู่มือการใช้งานนี้ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ หากผลิตภัณฑ์ หรือระบบหรือกระบวนการใดๆ ของผลิตภัณฑ์ถูกใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในที่นี้ จะต้องได้รับการยืนยันถึงความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว TP Vision

ขอรับประกันว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีมารับประกันใดๆ นอกเหนือจากนี้ ทั้งโดยการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย TP Vision ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ

ในเนื้อหาของเอกสารนี้ รวมทั้งปัญหาใดๆ ก็ตามที่เป็นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาดที่ร้องเรียนถึง

Philips จะได้รับการแก้ไขและตีพิมพ์ในเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด

**เงื่อนไขการรับประกัน- ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทีวี หรือการรับประกันเป็นโมฆะ!**

อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวคุณเอง ใช้ทีวีและอุปกรณ์เสริมตามที่ผู้ผลิตตั้งใจไว้เท่านั้น สัญลักษณ์ข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของทีวีบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบทีวีโดยเด็ดขาด และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips ทุกครั้งสำหรับบริการหรือการซ่อมแซม ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในเอกสาร

ารที่มาพร้อมกับทีวี หรือ

อดูเว็บไซต์ของเรา [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

และเลือกประเทศของคุณหากจำเป็น ทุกการทำงานที่ห้ามอย่างชัดเจน หรือการปรับแต่ง และกระบวนการประกอบที่ไม่ได้แนะนำ หรือได้รับอนุญาตในคู่มือนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

**ลักษณะของฟีกเซล**

ผลิตภัณฑ์ทีวีนี้มีจำนวนฟีกเซลสีในปริมาณสูง แม้ว่าประสิทธิภาพของฟีกเซลจะอยู่ที่ 99.999% หรือมากกว่า แต่จุดดำหรือจุดสว่าง (แดง, เขียว หรือฟ้า) อาจปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบนหน้าจอ

นี่ถือเป็นคุณสมบัติทางโครงสร้างของจอแสดงผล (ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป) และไม่ใช้การทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด

TP Vision มุ่งมั่นในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลทางลบต่อสุขภาพ TP Vision ยืนยันว่า

ตราบิตที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน TP Vision

มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให้ TP Vision มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว



# ลิขสิทธิ์

## 24.1

## HDMI

### HDMI

ข้อความว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.



## 24.2

## Dolby Vision and Dolby Atmos

### Dolby Vision and Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories งานที่ไม่ได้เผยแพร่ที่เป็นความลับ ลิขสิทธิ์ © 2012-2021 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์



## 24.3

## DTS-HD

### DTS-HD

สำหรับสิทธิบัตรของ DTS โปรดดู <http://patents.dts.com> ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์จาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์, DTS ที่ปรากฏพร้อมเครื่องหมาย, DTS-HD และโลโก้ DTS-HD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



## 24.4

## Wi-Fi Alliance

### เครือข่ายไร้สาย

โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED™

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®



## 24.5

## Kensington

### (ถ้ามี)

Kensington และ Micro Saver

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ ACCO World Corporation ซึ่งออกการจดทะเบียนและรอกการดำเนินการขอรับการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆทั่วโลก



## 24.6

## เครื่องหมายการค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น

# ข้อความปฏิเสธความ รับผิดชอบเกี่ยวกับก ารบริการและ/หรือซ อฟต์แวร์ที่เสนอขาย โดยบุคคลอื่น

การบริการและ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอขายโดยบุคคลอื่นอาจมีการ  
เปลี่ยนแปลง ระบุให้บริการชั่วคราว  
หรือยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า TP Vision  
จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น

# ดัชนี

## A

Ambilight 32

## ก

การกำจัดทีวีและแบตเตอรี่ 41  
การควบคุมโดยผู้ปกครอง 14  
การจัดวางทีวี 6  
การจัดอันดับของผู้ปกครอง 14  
การจัดเรียงรายการช่อง 13  
การดูแลรักษาจอภาพ 47  
การตั้งค่า Android 22  
การตั้งค่า Eco 28  
การตั้งค่าการเข้าถึง 31  
การตั้งค่าภาพ 26  
การตั้งค่าเครือข่าย 22  
การบันทึก 36  
การสนับสนุน, ออนไลน์ 45  
การสนับสนุนออนไลน์ 45  
การเชื่อมต่อเครือข่าย 21  
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย 21  
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย 21  
การเปิดสวิตช์ 11  
การแก้ไขปัญหา 43

## ข

ข้อมูลคู่มือทีวี 35

## ค

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 46  
คู่มือการเชื่อมต่อ 16  
ค้นหาช่อง 13

## ช

ช่อง, คู่มือทีวี 35  
ช่อง, ระดับอายุ 14  
ช่อง, เปลี่ยนช่อง 14  
ช่อง, เปลี่ยนไปที่ 14

## ข

ซอฟต์แวร์, อัปเดต 40  
ซ่อมแซม 45

## ด

ตั้งรหัส PIN 14  
ติดตั้งช่อง, เสออากาศ 12  
ติดต่อ Philips 45

## ท

ทีวี, สแตนด์บาย 11

## ป

ปัญหา, การเชื่อมต่อ HDMI 44  
ปัญหา, การเชื่อมต่อ USB 44  
ปัญหา, การเชื่อมต่อ, อินเทอร์เน็ต 44  
ปัญหา, การเชื่อมต่อ, Wi-Fi 44  
ปัญหา, ช่องสัญญาณ 43  
ปัญหา, ภาพ 43  
ปัญหา, รีโมทคอนโทรล 43  
ปัญหา, เสียง 44  
ปัญหาภาษาเมนูไม่ถูกต้อง 45

## ฝ

ฝ่ายดูแลลูกค้า 45

## ภ

ภาพ, รูปแบบภาพ 26  
ภาพถ่าย วิดีโอ และเพลง 33  
ภาษาคำบรรยาย 30  
ภาษาเสียงพากย์ 30

## ม

มีเดีย 33

## ร

ระดับอายุ 14  
ระยะการรับชม 6  
รายการสถานี 13  
รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น 30  
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ 10

## ล

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ 43  
ล๊อคช่อง 14

## ส

สัญญาณเข้าถูกบล็อก 14  
สายพาวเวอร์ 6

## ห

หน้าหลัก 4  
หมดอายุการใช้งาน 41  
หยุด TV ชั่วคราว 36

## อ

อินเทอร์เน็ตทีวี 15  
อินเทอร์เน็ตทีวี, เกี่ยวกับ 15

## ฮ

ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การติดตั้ง 18  
ฮาร์ดไดรฟ์ USB, พื้นที่ดิสก์ 18

## เ

เครือข่าย, มีสาย 21  
เครือข่าย, ไร้สาย 21  
เครือข่ายไร้สาย 21  
เทเลเท็กซ์ 29  
เสียง, สเตอริโอเสียง 27

## แ

แขนเนล 13  
แอปพลิเคชัน 23

## โ

โหมดการแสดงผล 26  
โหมดเสียง 27

## ู

ไฟล์สื่อ, จากไดรฟ์ USB 33

## B

Bluetooth 20  
Bluetooth, ลบอุปกรณ์ 20  
Bluetooth, อุปกรณ์ 20  
Bluetooth, เลือกอุปกรณ์ 20

## H

HbbTV 15

## I

iTV	15
<b>P</b>	
Product Fiche	41
<b>T</b>	
TV Guide (คู่มือทีวี)	35



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)