



Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar

Logo ini seperti yang dilabelkan pada produk menunjukkan bahawa Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar adalah 10 tahun

Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar pada maklumat produk elektrik merujuk kepada tempoh masa apabila bahan-bahan toksik dan berbahaya atau unsur-unsur yang terkandung dalam produk ini tidak akan bocor atau rosak secara tiba-tiba dan pengguna produk tersebut tidak akan menyebabkan pencemaran alam sekitar yang serius atau kerosakan yang serius kepada manusia dan harta benda.

Semasa Perlindungan Alam Sekitar Penggunaan Tempoh, sila gunakan produk ini mengikut arahan yang diberikan dalam manual pengguna ini.

Perlindungan Alam Sekitar Penggunaan Tempoh tidak melindungi peralatan yang berkenaan: bateri.

Penerangan Cadangan Peraturan-Peraturan Pentadbiran Kitar Semula untuk Sisa Elektrik dan Elektronik

Dalam usaha untuk menjaga dan melindungi Bumi dengan cara yang lebih baik, sila patuhi undang-undang negara dan yang terpakai berhubung dengan pengurusan kitar semula sisa elektrik dan elektronik apabila pengguna tidak lagi perlu menggunakan produk ini, atau apabila telah mencapai akhir hayat produk

Kandunga

1	Awas	2
2	Penting	3
3	TV Anda	5
	Panel Kawalan	5
	Alat Kawalan Jauh	6
	Penggunaan Alat Kawalan Jauh	7
4	Mengguna TV Anda	8
	Menghidupkan atau mematikan TV	8
	Menonton peranti yang disambungkan ke TV	8
	Tukar Saluran	8
	Melaraskan Kelantangan TV	9
	Tarikh dan masa	9
5	Operasi pada TV	9
	Tetapan Saluran	9
	KUNCI	10
	Tetapan Masa	10
	Tetapan	10
	EPG	11
	Pilihan Merakam	12
	Pilihan Anjakan Masa	12
	Fungsi Media USB	12
6	Maklumat produk	14
	Resolusi paparan	14
	Multimedia	14
	Kekuatan bunyi	14
	Resolusi yang wujud	14
	Penalaan / Resepsi / Transmisi	14
	Alat Kawaln Jauh	14
	Bekalan Kuasa	14
	Pelekap TV Disokong	14

7	Penyelesaian masalah	15
	Isu-isu Am	15
	Isu-isu Saluran	15
	Isu-isu Gambar	15
	Isu-isu Bunyi	16
	Isu-isu sambungan HDMI	16
	Hubungi kami	16

1 Awas

Semua Hak Cipta Terpelihara. 2018 © TPVision Eropah B.V. Spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Tanda dagangan adalah harta Koninklijke Philips N.V atau pemilik masing-masing. TPVision Eropah B.V. berhak untuk menukar produk pada bila-bila masa tanpa diwajibkan untuk menyesuaikan bekalan sebelum ini dengan sewajarnya.

Bahan di dalam manual ini dipercayai mencukupi untuk tujuan penggunaan sistem. Jika produk, atau modul dan tatacara atau individu, digunakan untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam ini, pengesahan kesahihan dan kesesuaian mereka perlu diperolehi. TPVision Eropah B.V. mewarankan bahawa bahan itu sendiri tidak melanggar mana-mana paten Amerika Syarikat. Tiada jaminan selanjutnya dinyatakan atau tersirat. TPVision Eropah B.V. tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kesilapan kandungan di dalam dokumen ini begitu juga sebarang masalah akibat kandungan dalam dokumen ini.

Ralat yang dilaporkan kepada Philips akan disesuaikan dan disiarkan di laman web sokongan Philips secepat mungkin.

Syarat-syarat jaminan

- Risiko kecederaan, kerosakan kepada TV atau jaminan tidak sah! Jangan cuba untuk membaiki TV ini sendiri.
- Gunakan TV dan aksesori sebagaimana dimaksud oleh pengeluar sahaja.
- Tanda berhati-hati dicetak di belakang TV menunjukkan risiko kejutan elektrik. Jangan sekali-kali mengeluarkan penutup TV. Sentiasa hubungi Sokongan Pelanggan Philips untuk perkhidmatan atau pembaikan.



Apa-apa pengendalian yang dilarang secara nyata dalam manual ini, atau mana-mana pelarasan dan prosedur pemasangan yang tidak disyorkan atau dibenarkan dalam manual ini akan membatalkan jaminan ini.

Ciri-ciri piksel

Produk LCD/LED ini mempunyai bilangan piksel warna yang tinggi. Walaupun ia mempunyai piksel berkesan 99.999% atau lebih, titik hitam atau titik terang cahaya (merah, hijau atau biru) mungkin akan sentiasa muncul pada skrin. Ini adalah salah satu struktur TV (dalam piawaian industri biasa) dan bukannya kerosakan.

Fius Utama (/56)

TV ini dilengkapi dengan palam acuan yang diluluskan. Sekiranya ia perlu menggantikan fius utama, ia perlu diganti dengan fius nilai yang sama seperti yang ditunjukkan pada palam (contoh 10A).

- 1 Keluarkan penutup fius dan fius.
- 2 Penggantian fius mesti mematuhi BS1362 dan mempunyai tanda kelulusan ASTA. Jika fius hilang, hubungi wakil penjual anda untuk mengesahkan jenis yang betul.
- 3 Pasangkan penutup fius.

Hak cipta



Istilah HDMI dan HDMI Antara Muka Multimedia Berdefinisi Tinggi dan Logo HDMI merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar dari syarikat HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Syarikat dan juga negara-negara lain.

2 Penting

Baca dan fahami semua arahan sebelum anda menggunakan TV anda. Jika kerosakan adalah disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali mendedahkan TV kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan TV. Jika cecair tumpah pada atau ke dalam TV, tanggalkan sambungan TV daripada alur keluar kuasa serta-merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips untuk mempunyai TV diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan letakkan TV, kawalan atau bateri jauh berhampiran api atau sebaliknya sumber haba, termasuk cahaya matahari langsung. Untuk mengelakkan penyebaran api, jauhkan ilin atau api lain dari TV, alat kawalan jauh dan bateri pada setiap masa.



- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada TV.
- Apabila TV digerakkan pastikan tiada regangan dikenakan pada kabel kuasa. Regangan pada kabel kuasa boleh melonggarkan sambungan dan menyebabkan percikan.
- Untuk memutuskan sambungan TV daripada kuasa utama, plag kuasa TV mesti ditanggalkan. Apabila menanggalkan kuasa, sentiasa tarik palam kuasa, jangan sekali kabelnya. Pastikan anda mempunyai capaian penuh kepada palam kuasa, kabel kuasa dan soket bekalan kuasa pada setiap masa.

Risiko kejutan elektrik dan kebakaran!

- Jangan sekali-kali mendedahkan alat kawalan jauh atau bateri kepada hujan, air atau haba yang berlebihan.
- Elakkan kuasa datang ke palam kuasa. Palam kuasa longgar boleh menyebabkan percikan atau kebakaran.

Risiko kecederaan atau kerosakan kepada TV!

- Dua orang diperlukan untuk mengangkat dan membawa sebuah televisyen yang mempunyai berat lebih daripada 25 kg atau 55 lbs.
- Apabila memasang stand TV, gunakan hanya stand yang dibekalkan. Pasangkan stand TV dengan ketat. Letakkan TV di atas permukaan yang rata, permukaan yang rata yang boleh menyokong gabungan berat TV dan stand.
- Apabila pemasangan TV pada dinding, hanya gunakan pelekap dinding yang boleh menyokong berat TV. Pasangkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat TV dan pelekap dinding. TP Vision Eropah B.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap hasil pemasangan dinding yang tidak wajar, menyebabkan kecederaan atau kerosakan.
- Jika anda perlu menyimpan TV, membuka stand daripada TV. Jangan sekali-kali meletakkan TV di atas bahagian belakangnya dengan stand yang dipasang.
- Sebelum anda menyambungkan TV kepada saluran bekalan kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang TV. Jangan sambungkan TV kepada saluran bekalan kuasa jika voltannya berbeza.
- Sebahagian daripada produk ini mungkin diperbuat daripada kaca. Kendalikan dengan baik untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko kecederaan kepada kanak-kanak!

Ikut langkah-langkah ini untuk mengelakkan TV daripada terbalik dan menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak:

- Jangan letakkan TV di atas permukaan yang diliputi oleh kain atau bahan lain yang boleh ditarik.
- Pastikan tiada bahagian TV tergantung dari tepi permukaan.
- Jangan letakkan TV di atas perabot yang tinggi (seperti rak buku) tanpa mengukuhkan kedua-dua perabot dan TV pada dinding atau sokongan yang sesuai.
- Mendidik anak-anak tentang bahaya Mmemanjat perabot untuk mencapai TV.

Risiko menelan bateri!

- Produk / alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang TV di ruang terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci atau 10 cm di TV untuk pengudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup lubang-lubang udara di TV.

Risiko kecederaan, kebakaran atau kerosakan kabel kuasa!

- Jangan sekali-kali meletakkan TV atau sebarang objek pada kabel kuasa.
- Putuskan sambungan TV daripada alur keluar kuasa dan antena sebelum berlaku ribut petir. Semasa ribut petir, jangan sesekali menyentuh mana-mana bahagian TV, kabel kuasa atau kabel antena.

Risiko kerosakan pendengaran!

- Elakkan daripada menggunakan fon telinga atau fon kepala pada jumlah yang tinggi atau untuk tempoh masa yang berpanjangan.

Suhu rendah

- Jika TV diangkut dalam suhu di bawah 5 ° C atau 41 ° F, keluarkan TV dari bungkusannya dan tunggu sehingga suhu TV sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkan TV pada bekalan kuasa.

Penjagaan Skrin

- Elakkan daripada imej tidak bergerak sebanyak mungkin. Imej tidak bergerak adalah imej yang kekal pada skrin untuk tempoh masa yang lama. Contoh: menu pada skrin, bar hitam dan paparan masa. Jika anda perlu menggunakan imej tidak bergerak, kurangkan kontras dan kecerahan skrin untuk mengelakkan kerosakan skrin.
- Cabut TV sebelum pembersihan.
- Bersihkan TV dan bingkai dengan kain yang lembut dan lembap. Jangan sekali-kali gunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada TV.
- Risiko kerosakan kepada skrin TV! Jangan sentuh, tolak, gosok atau ketuk skrin dengan mana-mana objek.
- Untuk mengelakkan ubah bentuk dan pelunturan warna, lap titisan air secepat mungkin.

Kitar semula



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol wheelie bin berpaling dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96 / EC. Sila ambil tahu mengenai sistem pengumpulan berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak mengikut peraturan-peraturan tempatan anda dan jangan buang produk lama anda dengan sampah rumah biasa anda. Pelupusan produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.




Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66 / EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sampah rumah yang biasa. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

3 TV Anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang Philips tawarkan daftar TV anda di www.philips.com/welcome.


(Gambar perkakasan berikutnya adalah untuk rujukan sahaja, sila rujuk kepada objek sebenar.)

Panel Kawalan

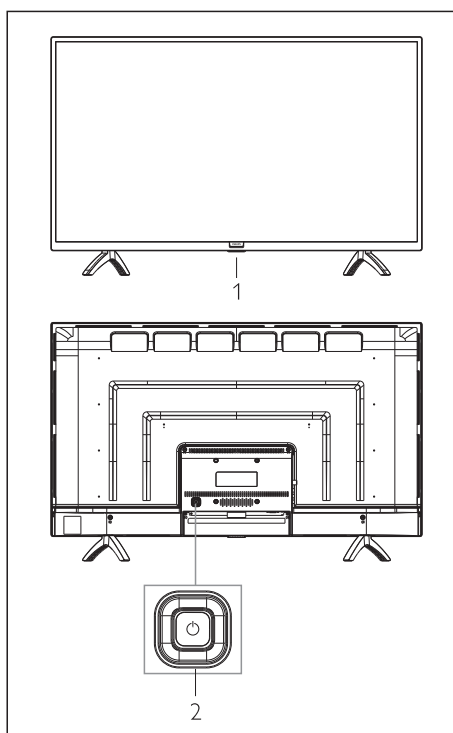

1. Penunjuk LED kuasa dan tetingkap penerima alat kawalan jauh.
2. Standby: Untuk menukar TV pada atau kembali kepada siap sedia.

Alat Kawalan Jauh

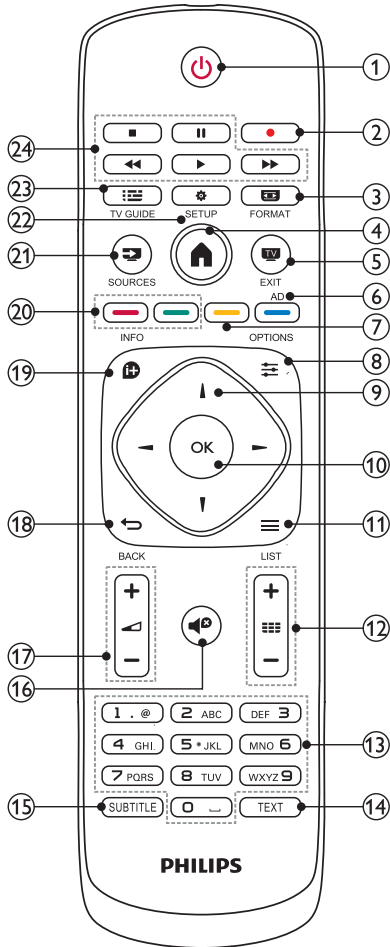

① Siap sedia /Hidupkan

- Menukarkan TV kepada siap sedia sekiranya dalam keadaan dihidupkan.
- Menghidupkan TV sekiranya dalam keadaan siap sedia.

② Merakam

Sebelum merakam, anda perlu melakukan perkara berikut:

1. Pemacu Keras USB yang bersambung diformat pada TV ini.
2. Saluran TV digital dipasang pada TV ini.
- Untuk merakam program TV, sila tekan

butang titik merah (Merakam) pada alat kawalan jauh.

- Tekan **TV GUIDE** dan seterusnya pilih program TV yang anda ingin rakamkan. sila tekan butang titik merah (Merakam) pada alat kawalan jauh untuk menetapkan jadual rakaman.

③ FORMAT

Melaraskan format paparan gambar:

④ Menu

Untuk menghidupkan/mematikan menu.

⑤ EXIT

Tekankan butang ini untuk keluar daripada menu dan anda juga boleh menekan butang ini untuk menghidupkan mod TV.

⑥ AD

Pintasan penerangan audio.

⑦ Kekunci warna kuning (Kegemaran)

Saluran kegemaran.

⑧ OPTIONS

Memaparkan pilihan menu.

⑨ Kekunci Arah

- Dalam mod menu: menavigasi arah menu.

⑩ OK

- Dalam mod menu: untuk mengesahkan input atau pilihan.

⑪ LIST

Untuk memaparkan senarai saluran

⑫ Saluran +/-

Bertukar ke saluran sebelumnya/seterusnya dalam mod TV.

⑬ Kekunci Nombor (0~9)

Memilih saluran atau nilai nombor:

⑭ TEXT

Memaparkan fungsi grafik dalam mod DTV.

⑮ SUBTITLE

Memaparkan sari kata apabila saluran semasa tersedia dengan sari kata.

⑯ Senyap

Senyapkan atau menyahsenyapkan bunyi.

⑰ Kelantangan bunyi +/-

Meningkat/ mengurangkan kelantangan bunyi.

⑮ **← BACK**

Untuk patah balik ke operasi sebelumnya.

⑯ **ⓘ INFO**

Memaparkan maklumat program apabila tersedia.

⑰ **🔴, 🟢 Kekunci warna merah dan hijau**

Butang untuk fungsi-fungsi khas.

⑱ **📺 SOURCES**

Memilih sumber input pada TV.

⑳ **⚙️ SETUP**

Memaparkan menu tetapan.

㉑ **📖 TV GUIDE**

Memberi capaian segera kepada panduan program TV.


- kesediaan panduan program elektronik adalah bergantung (EPG) kepada penyiar atau operator.

㉒ **⏮, ⏭, ⏸, ⏹, ⏭**

Kekunci pintas untuk mod USB : Mandir, Mula, Jeda, Henti, Mundar Laju.

Penggunaan Alat Kawalan Jauh



Apabila anda menggunakan alat kawalan jauh, pegang ia berhampiran dengan TV dan arahkan ia pada sensor kawalan jauh. Pastikan garisan pandangan antara kawalan jauh dan TV yang tidak dihalang oleh perabot, dinding atau objek lain.

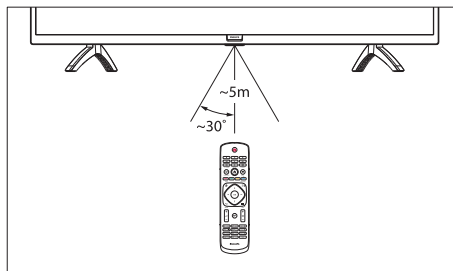

4. Mengguna TV Anda

Bahagian ini membantu anda melaksanakan operasi TV asas.

Menghidupkan atau mematikan TV

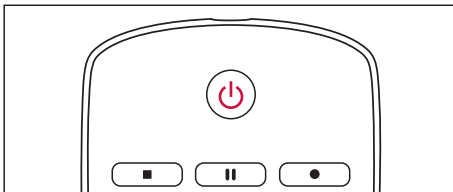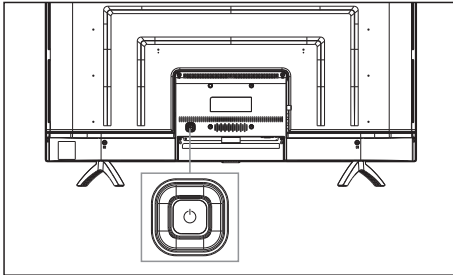

Untuk menghidupkan

- Pasangkan plag kuasa.
 - Jika penunjuk siap sedia menyala, tekan butang  (Standby-On) pada alat kawalan jauh.

Untuk beralih ke mod siap sedia

- Tekan butang  (Standby-On) pada alat kawalan jauh.
 - TV akan beralih ke status siap sedia.



Petua

- Walaupun TV menggunakan kuasa yang sangat sedikit semasa berada dalam mod siap sedia, kuasa akan terus digunakan. Apabila tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang, putuskan sambungan kabel kuasa TV dari salur keluar kuasa.


Menonton peranti yang disambungkan ke TV



Nota


- Hidupkan peranti sebelum memilihnya sebagai sumber isyarat luaran.

Guna Butang SOURCE

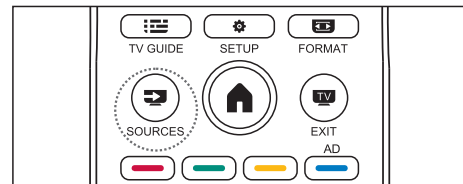


- Tekan kekunci **SOURCE (Sumber)**.
 - Senarai sumber akan muncul.
- Tekan butang / untuk memilih peranti.
- Tekan kekunci **OK** untuk memilih.
 - TV bertukar kepada peranti yang dipilih.

Tukar Saluran

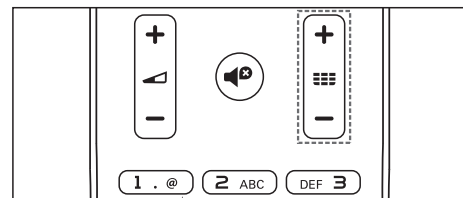

- Tekan Kawalan Saluran +/- pada alat kawalan jauh.
- Tekan kekunci nombor pada alat kawalan jauh untuk masukkan nombor saluran.
- Tekan butang  pada alat kawalan jauh untuk tukar atau kembali ke saluran sebelumnya.

Melaraskan Kelantangan TV

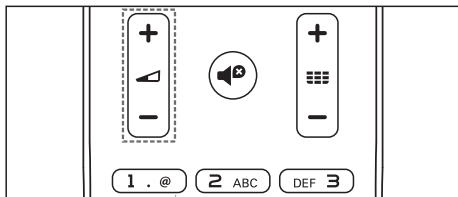

Meningkatkan / mengurangkan kelantangan

- Tekan Kawalan Kelantangan +/- pada alat kawalan jauh.

Senyapkan atau menyahsenyapkan bunyi.

- Tekan butang  (Senyapkan).
- Tekan butang  sekali lagi untuk mengembalikan bunyi.

Tarikh dan masa

Sambungkan isyarat DTV, paparan jam akan segerak dengan masa di dalam aliran kod semasa. Untuk menyemak masa semasa, sila tekan kekunci , masa semasa akan dipaparkan dalam maklumat program.

Zon masa

Sila ikut langkah berikut untuk menetapkan maklumat zon masa:

- 1 Tekan kekunci .
- 2 Pilih pas berikut:
Settings (Tetapan)--> Time (Masa)--> Time Zone (Zon Masa).
- 3 Sila pilih satu zon masa dan tekan kekunci **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Tekan kekunci  dua kali untuk tutup fungsi ini.

5 Operasi pada TV

Tetapan Saluran

Penalaan Automatik

Tekan kekunci  dan pilih **Settings** (Tetapan), seterusnya tekan kekunci **OK** untuk masuk. Tekan kekunci / untuk memilih **Channels** (Saluran) dan seterusnya tekan kekunci **OK** untuk masuk menu saluran. Tekan kekunci / untuk memilih **Auto Tuning** (Penalaan Automatik) dan tekan **OK** untuk masuk. Tekan kekunci / untuk memilih jenis penalaan dan tekan kekunci / untuk memilih negara dan kemudian kekunci **OK** untuk TV memulakan penalaan secara automatik.



Petua

- Tekan kekunci  untuk keluar semasa penalaan automatik.

Penalaan Manual DTV

Sila pilih isyarat DTV dalam submenu. Sila tekan kekunci / untuk memilih **DTV Manual Tuning** (Penalaan Manual DTV) dalam menu saluran dan tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu. Tekan kekunci / untuk melaraskan saluran dan tekan kekunci **OK** untuk carian.

Penalaan Manual ATV

Sila pilih isyarat ATV dalam menu sumber. Sila tekan kekunci / untuk memilih **ATV Manual Tuning** (Penalaan Manual ATV) di dalam menu saluran dan seterusnya tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu. Tekan kekunci / untuk memilih **Sound System** (Sistem Bunyi), **Color System** (Sistem Warna), **Current Channel** (Saluran Semasa), **Fine-Tune** (Penalaan Halus). Tekan kekunci / untuk melaraskan semua perkara yang dinyatakan. Pilih **Search** (Cari) dan tekan kekunci **OK** untuk melakukan carian TV.

Edit Program

Sila tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih **Program Edit** (Edit Program) dan tekan kekunci **OK** untuk masuk senarai saluran.

- **Delete** (Padam): Tekan kekunci **Merah** pada alat kawalan jauh untuk memadam saluran yang terpilih.
- **Move** (Gerak): Tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh supaya tertumpu kepada saluran tertentu dan tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih kedudukan saluran dan kemudiannya tekan kekunci **Hijau** untuk mengesahkan.
- **Favorite** (Kegemaran): Tekan kekunci **Kuning** pada alat kawalan jauh untuk menetapkan saluran kegemaran anda, setelah memilih satu saluran. Tekan semula kekunci **Kuning** untuk membatalkan pilihan.
- **Skip** (Langkau): Tekan kekunci **Biru** pada alat kawalan jauh untuk melangkau saluran, setelah memilih satu saluran. Tekan semula kekunci **Biru** untuk membatalkan pilihan.



Petua

- Untuk kembali ke saluran menu, tekan kekunci **⬅**.

KUNCI

Tekan kekunci **⬅** dan pilih **Settings** (Tetapan), dan seterusnya tekan kekunci **OK** untuk masuk. Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih **LOCK** (KUNCI) dan tekan kekunci **OK** untuk masuk menu kunci. Masukkan kata laluan di dalam sistem kunci dan seterusnya tekan kekunci **OK** untuk masuk, untuk menghidupkan atau mematikan sila tekan kekunci ▲/▼ untuk membuat pilihan.

- **Set password** (Tetapkan kata laluan): Untuk menetapkan kata laluan yang baru TV anda.
- **Block Program** (Sekat Program): Untuk mengunci program yang terdapat di dalam senarai program anda, sila tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh.



Nota

- Sekiranya anda terlupa kata laluan anda, sila masukkan "3448" ke dalam sistem kunci.

Tetapan Masa

Tekan kekunci **⬅** dan pilih **Settings** (Tetapan) seterusnya tekan kekunci **OK** untuk masuk. Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih **Time** (Masa) dan tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu.

- **Auto sync** (Segerak automatik): Tekan kekunci ▲/▼ untuk menghidupkan atau mematikan segerak automatik
- **Sleep Timer** (Pemasa Tidur): Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih pemasa tidur dan tekan kekunci **OK** untuk masuk menu. Tekan kekunci ▲/▼ untuk menetapkan masa tidur TV
- **Auto Sleep** (Tidur Automatik): Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih tidur automatik dan tekan kekunci **OK** untuk masuk menu dan tekan kekunci ▲/▼ untuk menetapkan masa tidur TV.
- **Time Zone** (Zon Masa): Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih zon masa dan tekan kekunci **OK** untuk masuk menu dan tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih zon masa untuk TV

Tetapan

Tekan kekunci **⬅** serta ▲/▼ untuk memilih **Settings** (Tetapan) dan tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu.

- **Picture** (Gambar): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu gambar dan tekan ▲/▼ untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Sound** (Bunyi): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu bunyi dan tekan ▲/▼ untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Time** (Masa): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu masa dan tekan ▲/▼ untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Language** (Bahasa): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu bahasa dan tekan ▲/▼ untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Lock** (Kunci): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu kunci dan tekan ▲/▼ untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.

- **Channels** (Saluran): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu saluran dan tekan **▲/▼** untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
 - **Signal Information** (Maklumat Isyarat): Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Signal Information** (Maklumat Isyarat) dalam menu saluran. Tekan kekunci **OK** untuk melihat maklumat isyarat. (Ciri ini hanya terdapat dalam mod DTV.)
 - **Software Update (OAD)** (Kemas kini Perisian (OAD)): Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Software Update (OAD)** (Kemas kini Perisian (OAD)) yang terdapat dalam menu saluran. Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini tekan kekunci **▲/▼** untuk membuat pilihan.
- **PVR**: Sila tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu PVR dan tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **PVR File System** (Sistem Fail PVR) dan **Recorded List** (Senarai Rakaman). Anda boleh menekan kekunci **▲/▼** untuk melihat ciri-ciri ini mengikut pilihan anda.
 - **PVR File System** (Sistem Fail PVR): Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **PVR File System** (Sistem Fail PVR), dan tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu.
 - **Select Disk** (Pilih Cakera): Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih cakera, tekan kekunci **OK** untuk masuk dan pilih peranti yang digunakan untuk merakam fail.
 - **Check PVR File System** (Semak Sistem Fail PVR): Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Check PVR File System** (Semak Sistem Fail PVR) dan tekan kekunci **OK** untuk menyemak maklumat peranti.
 - **Format**: Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Format** dan tekan kekunci **OK** untuk format peranti USB.
 - **Free Record Limit** (Had Rakaman Percuma): Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Free Record Limit** (Had Rakaman Percuma) dan tekan kekunci **◀/▶** untuk memilih had masa untuk fail rakaman.
- **General Settings** (Tetapan Umum): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu **General Settings** (Tetapan Umum) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
 - **Eco Settings** (Tetapan Eko): Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Eco Settings** (Tetapan Eko) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
 - **Channels list copy** (Salinan senarai saluran): Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Channels list copy** (Salinan senarai saluran) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk membuat salinan ke USB atau TV.
 - **Hearing impaired** (Kurang daya pendengaran): Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Hearing impaired** (Kurang daya pendengaran) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
 - **Shop mode** (Mod kedai): Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Shop mode** (Mod kedai) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
 - **Software info** (Maklumat perisian): Tekan kekunci **OK** untuk melihat maklumat perisian.
 - **Factory Setting** (Tetapan Kilang): Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Factory Setting** (Tetapan Kilang). Dengan menggunakan fungsi ini anda akan menetapkan semula semua tetapan peribadi anda bagaimanapun pemasangan saluran tidak akan berubah.
 - **Restore Default** (Pulih kepada Lalai): Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Restore Default** (Pulih kepada Lalai). SEMUA tetapan dan saluran akan ditetapkan semula.



Petua

- Untuk kembali kepada menu utama, tekan kekunci **⬆**.

EPG

Untuk mencapai senarai panduan program, tekan kekunci **TV GUIDE** pada alat kawalan jauh anda (Ciri ini hanya terdapat pada mod DTV).

- **Record** (Rakam): Untuk merakam program, tekan kekunci **Merah** pada alat kawalan jauh

dan menu perakam akan dipaparkan pada TV. Anda boleh pilih saluran dan mod rakam, sila tetapkan masa mula dan tamat dan seterusnya tekan kekunci **OK** untuk mengesahkan. Setelah program selesai dirakam, tugasan baru akan dipaparkan dalam senarai jadual.

- **Info** (Maklumat): Untuk melihat maklumat program pada hari sebelumnya, tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh anda.
- **Schedule** (Jadual): Untuk melihat maklumat program yang dirakam dan diingatkan, tekan kekunci **Kuning** pada alat kawalan jauh anda.
- **Remind** (Ingatkan): Untuk mengingatkan program anda, tekan kekunci **Biru** pada alat kawalan jauh anda.

Pilihan Merakam

Dalam mod DTV, sila tekan kekunci petunjuk berwarna merah **●** pada alat kawalan jauh anda. Menu pilihan rakaman akan dipaparkan pada skrin dan sistem TV akan memulakan rakaman. Tekan kekunci **■** pada alat kawalan jauh untuk menghentikan dan keluar daripada merakam. Setelah anda keluar daripada merakam, tekan kekunci **▶** (mula) pada alat kawalan jauh untuk memaparkan senarai rakaman, anda boleh tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh untuk melihat maklumat fail ataupun padamkan dengan menekan kekunci **Merah** dan seterusnya tekan kekunci **OK** untuk mainkan TV secara biasa.



Nota

- Fungsi ini perlu disambungkan kepada peranti USB dan USB hendaklah dalam format FAT32. USB yang berformat NTFS tidak disokong dalam rakaman. Setiap rakaman juga tidak boleh melebihi daripada 6 jam.
- Anda boleh dapatkan fail-fail ini di dalam senarai rakaman (Utilities (Utiliti)-- > Recorded List (Senarai Rakaman))

Pengenalan kepada menu pilihan merakam.

- ▶ Main: Memainkan video semasa.
- ◀ FB: Undur balik video dengan pantas, tekan kekunci **▶** (main) untuk mainkan seperti biasa.

- ▶▶ FF: Majukan video ke depan dengan pantas, tekan kekunci **▶** (main) untuk mainkan seperti biasa.
- ◀ FB30S: Mainkan dengan berundur sebanyak 30 saat.
- ▶▶ FF30S: Mainkan dengan maju ke depan sebanyak 30 saat.
- ⏸ Jeda: Mejedakan video.
- Berhenti: Hentikan rakaman dan keluar daripada fungsi merakam.

Pilihan Anjakan Masa

Dalam mod DTV, tekan kekunci **⏸** pada alat kawalan jauh anda, menu pilihan anjakan masa akan dipaparkan pada skrin dan program akan di dalam keadaan tergantung. Untuk menghentikan dan keluar daripada fungsi anjakan masa, tekan kekunci **■** pada alat kawalan jauh. Sekiranya anda meninggalkan program dalam jangka masa yang pendek, fungsi anjakan masa akan tergantung dan menyimpan program yang sedang dimainkan ke dalam cakera U. Apabila anda kembali untuk memainkan program tersebut, program tersebut boleh bersambung main.

Pengenalan kepada menu pilihan anjakan masa.

- ▶ Main: Memainkan video semasa.
- ◀ FB: Undur balik video dengan pantas, tekan kekunci **▶** (main) untuk mainkan seperti biasa.
- ▶▶ FF: Majukan video ke depan dengan pantas, tekan kekunci **▶** (main) untuk mainkan seperti biasa.
- ◀ FB30S: Mainkan dengan berundur sebanyak 30 saat.
- ▶▶ FF30S: Mainkan dengan maju ke depan sebanyak 30 saat.
- ⏸ Jeda: Mejedakan video.
- Berhenti: Hentikan anjakan masa dan keluar daripada fungsi anjakan masa.

Fungsi Media USB

Sila masukkan peranti USB kepada antara muka USB TV. Untuk memaparkan menu sumber, tekan kekunci **SOURCES**. Tekan kekunci **◀/▶** untuk memilih USB dan tekan kekunci **OK** untuk masuk menu USB.

Nota: Format fail peranti USB hendaklah dalam

NTFS, FAT atau FAT32. TV boleh mengalami kerosakan apabila anda menyambungkan port USB dengan peranti luaran yang berarus melebihi 500mA. Jangan cabut peranti USB serta merta ketika peranti sedang berfungsi, tindakan ini boleh menyebabkan kerosakan sistem TV begitu juga sistem peranti USB.

Pengenalan kepada ikon Antara muka Pengguna Pemain Media

- **Pilihan menu pemain gambar**

- ⏮ : Mainkan gambar yang sebelumnya.
- ⏪ : Mainkan gambar yang seterusnya.
- ⏩ : Jedakan/mainkan paparan slaid.
- ⏭ : Keluar daripada tetingkap gambar.



Nota

- Untuk memaparkan pilihan menu gambar, sila tekan kekunci **OPTIONS** pada alat kawalan jauh, anda melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.

- **Pilihan menu pemain muzik**

- ⏮ : Mainkan muzik yang sebelumnya.
- ⏪ : Mainkan muzik yang seterusnya.
- ⏩ : Jedakan/mainkan muzik.
- ⏮ : Undur balik muzik dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main) untuk mainkan seperti biasa.
- ⏭ : Majukan muzik ke depan dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main) untuk mainkan seperti biasa.



Nota

- Untuk memaparkan pilihan menu muzik, sila tekan kekunci **OPTIONS** pada alat kawalan jauh, anda melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.

- **Pilihan menu pemain video**

- ⏮ : Mainkan video yang sebelumnya
- ⏪ : Mainkan video yang seterusnya.
- ⏩ : Jedakan/mainkan video.
- ⏮ : Undur balik video dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main) untuk mainkan seperti biasa.
- ⏭ : Majukan video ke depan dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main) untuk mainkan seperti biasa.



Nota

- Untuk memaparkan pilihan menu video, sila tekan kekunci **OPTIONS** pada alat kawalan jauh, anda melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.



Petua

- Operasi untuk teks adalah sama dengan fungsi gambar; sila rujuk kepada pilihan gambar. Anda juga boleh menekan kekunci ▶, ◀, ▶▶, ||, ■ yang terdapat pada alat kawalan jauh untuk pemain media, tekan kekunci **INFO** untuk memaparkan palang peralatan pada skrin TV anda.

6 Maklumat produk

Maklumat produk adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk maklumat produk terperinci, sila layari www.philips.com/support.

Resolusi paparan

Format Video

- Resolusi – kadar memuat semula:
 - 480i - 60Hz
 - 480p-60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz.

Multimedia

- Peranti storan yang disokong: USB (NTFS, FAT atau FAT peranti storan 32 USB yang disokong.)
- Format sesuai fail multimedia:
 - Imej: JPEG
 - Audio: MP3
 - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

Kekuatan bunyi

- 40" : 6W×2

Resolusi yang wujud

- 40" : 1920×1080

Penalaan / Resepsi / Transmisi

- Input arial: 75ohm coaxial (IEC75)
- Sistem Disokong:
 - ATV: PAL, SECAM, D/K, B/G, L
 - DTV: DVB-T/T2

Alat Kawaln Jauh

- Batteries: 2 × AAA

Bekalan Kuasa

- Bekalan Kuasa Utama:
 - 100-240V~, 50/60Hz
- Penggunaan Tenaga Siap Sedia:
 - ≤0.5W
- Suhu Persekitaran: 5-40°C
- Penggunaan Tenaga:
 - 40" : 55W

Pelekap TV Disokong

Untuk melekapkan TV, sila beli pelekap TV Philips atau mana-mana pelekap TV yang mematuhi standard VESA . Untuk mengelakkan kerosakan kepada kabel dan penyambung, pastikan untuk meninggalkan jurang pelepasan sekurang-kurangnya 2.2 inci atau 5.5 cm antara belakang TV dan dinding.



Amaran

- Sila ikut semua arahan yang diberikan dengan pelekap TV.TP Vision Eropah B.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap hasil pemasangan TV yang tidak betul, kecederaan atau kerosakan.

No Model.	Kelebaran Pikel Yang Diperlukan (mm)	Skrus Pelekap Yang Diperlukan
40"	100 × 100	4 × M4

7 Penyelesaian masalah

Bahagian ini meliputi masalah biasa dan penyelesaian yang mengiringinya.

Isu-isu Am

TV tidak boleh dihidupkan:

- **Cabutkan** sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu satu minit sebelum menyambungannya.
- **Pastikan** kabel kuasa disambungkan dengan selamat.

Alat kawalan jauh tidak berfungsi dengan betul:

- Periksa bateri alat kawalan jauh adalah dimasukkan dengan betul mengikut orientasi +/-.
- Gantikan bateri alat kawalan jauh jika bateri lemah.
- Bersihkan alat kawalan jauh dan kanta sensor TV.

Menu TV adalah dalam bahasa yang salah.

- Tukar menu TV untuk bahasa pilihan anda.

Apabila menghidupkan/mematikan TV atau dalam siap sedia, anda akan mendengar bunyi keriu dari casis TV:

- Tiada tindakan diperlukan. Bunyi keriu datang daripada perkembangan normal dan pengecutan TV kerana ia menyejuk dan menjadi panas. Ini tidak memberi kesan prestasi.

Isu-isu Saluran

Saluran yang dipasang sebelum ini tidak muncul dalam senarai saluran:

- Pastikan senarai saluran yang betul dipilih.

Isu-isu Gambar

TV dihidupkan, tetapi tidak ada gambar:

- Periksa bahawa antena disambungkan dengan betul ke TV.
- Pastikan peranti yang betul dipilih sebagai sumber TV.

Terdapat bunyi tetapi tiada gambar:

- Semak bahawa tetapan gambar ditetapkan dengan betul.

Penerimaan TV kurang elok dari sambungan antena:

- Periksa bahawa antena disambungkan dengan betul ke TV.
- Pembesar suara, peranti penyahbumi audio, lampu neon, bangunan tinggi dan lain-lain objek yang besar boleh mempengaruhi kualiti penerimaan. Jika boleh, cuba untuk meningkatkan penerimaan kualiti dengan menukar arah antena atau bergerak peranti dari TV.
- Jika penerimaan pada satu saluran tertentu adalah kurang, sila buat penalaan saluran ini.

Terdapat kualiti gambar yang kurang dari peranti yang disambung:

- Semak bahawa peranti disambungkan dengan betul.
- Semak bahawa tetapan gambar ditetapkan dengan betul.

Gambar tidak muat pada skrin; ia adalah terlalu besar atau terlalu kecil:

- Cuba gunakan format gambar yang berbeza.

Kedudukan gambar adalah tidak betul:

- Isyarat gambar dari sesetengah peranti mungkin tidak muat pada skrin dengan betul. Sila semak output isyarat peranti.

Isu-isu Bunyi

Gambar-gambar dipaparkan tetapi kualiti bunyi adalah kurang elok:

- Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul.
- Pastikan kelantangan tidak ditetapkan kepada 0.
- Periksa adakah suara itu tidak disenyapkan.
- Semak bahawa tetapan bunyi ditetapkan dengan betul.

Gambar-gambar dipaparkan tetapi bunyi datang dari satu pembesar suara sahaja:

- Sahkan bahawa keseimbangan bunyi ditetapkan ke pusat.

Isu-isu sambungan HDMI

Terdapat masalah dengan peranti HDMI:

- Sila ambil perhatian bahawa sokongan HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Berlebar Jalur Tinggi) boleh melambatkan masa yang diambil untuk TV untuk kandungan TV dari peranti HDMI.
- Jika TV tidak mengenali peranti HDMI dan tidak ada gambar-gambar yang dipaparkan, sila cuba beralih sumber isyarat ke peranti lain sebelum menghidupkannya kembali.
- Jika terdapat gangguan bunyi terputus-putus, sila pastikan tetapan output daripada peranti HDMI adalah betul.

Hubungi kami

Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah anda, sila rujuk kepada Soalan Lazim untuk model ini di www.philips.com/support. Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Philips tempatan anda.



Amaran

- Jangan cuba untuk membaiki TV ini sendiri. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang teruk, kerosakan tidak boleh diperbaiki terhadap TV anda atau membatalkan jaminan anda.



Nota

- Sila catatkan model TV anda dan nombor siri sebelum anda menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan Philips. Nombor ini dicetak pada bahagian belakang / bawah TV dan pada bungkusannya.