



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Vsebina

1 Obvestilo	2
2 Pomembno	4
3 Vaš izdelek	7
Pregled TV-sprejemnika	7
4 Uporaba izdelka	9
Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklap v stanje pripravljenosti	9
Preklapljanje kanalov	9
Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika	10
Gledanje slike s priključenih naprav	11
Uporaba teleteksta	12
5 Napredna uporaba vašega izdelka	13
Spremembe jezikovnih nastavitev	13
Vstop v glavni meni	14
Vstop v meni z možnostmi	14
Vstop v meni za nastavitve	15
Spreminjanje nastavitev slike in zvoka	15
Uporaba naprednih funkcij teleteksta	20
Izdelava in uporaba seznamov priljubljenih kanalov	21
Sprememba vrstnega reda in preimenovanje kanalov	22
Skrij in prikaži kanale	23
Uporaba elektronskega programskega vodiča (EPG)	24
Uporaba časovnikov	25
Uporaba otroške ključavnice in ravni starševskega nadzora	26
Uporaba podnapisov	27
Uporaba ure TV-sprejemnika	28
Ogled fotografij, predvajanje glasbe in gledanje videa iz pomnilniške naprave USB	29
Poslušanje digitalnih radijskih kanalov	31
Uporaba scenske funkcije	32
Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika	32

Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika	33
Prikaz predstavitve TV-sprejemnika	34
Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve	34

6 Namestitev kanalov	35
Samodejna namestitev kanalov	35
Ročna namestitev kanalov	36
Ročna posodobitev seznama kanalov	38
Preizkus digitalnega sprejema	38
Spreminjanje nastavitev sporočil ob vklopu	39

7 Priključitev naprav	40
Konektorji na hrbtni strani	40
Stranski konektorji	42
Priključitev na računalnik	43
Uporaba modula za pogojni dostop	44
Dodelitev dekodirnika kanala	45
Uporaba možnosti Philips Easylink	45
Uporaba ključavnice Kensington	47

8 Informacije o izdelku	48
Podprte ločljivosti zaslona	48
Večpredstavnost	48
Kanalnik/Sprejem/Prenos	48
Daljinski upravljalnik	48
Napajanje	48
Podprti TV-nosilci	49
informacije EPG	49

9 Odpravljanje težav	50
Splošne težave s televizorjem	50
Težave s TV-kanali	50
Težave s sliko	50
Težave z zvokom	51
Težave pri povezavi prek HDMI	51
Težave s povezavo USB	52
Težave pri priključitvi računalnika	52
Stik z nami	52

10 Kazalo	53
------------------	----

1 Obvestilo

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov. Gradivo v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo

- Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva! TV-sprejemnika ne poskušajte popravljati sami.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova TV-sprejemnika. V zvezi s servisnimi deli in popravili se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.



- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Družba Philips Electronics Singapore Pte Ltd ponuja, da bo na zahtevo dobavila izvod celotne ustrezne izvirne kode avtorsko zaščitene odprtokodne programske pakete, uporabljenih v tem izdelku, za katere je takšna ponudba zahtevana v licenci za uporabo odprtokodne programske opreme. Ta ponudba je veljavna do tri leta po nakupu izdelka in jo lahko izkoristi vsakdo, ki prejme to informacijo. Če želite prejeti izvirno kodo, pišite na e-naslov open.source@philips.com. Če ne želite uporabljati e-pošte ali če v roku tedna dni po tem, ko ste poslali e-poštno sporočilo na navedeni e-naslov, ne prejmete potrdila o prejemu sporočila, pišite na naslov »Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands«. Če v doglednem času ne prejmete potrdila o prejemu vašega pisma, vas prosimo, da nam pošljete e-pošto na zgoraj navedeni e-naslov. Besedilo licenc in priznanj za odprtokodno programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, je navedeno na posebnem lističu.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje vseh zakonskih zahtev in upoštevanje standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov na področju elektromagnetnih polj in varnosti, kar podjetju omogoča predvidevanje razvoja standardov in njihovo zgodnjo integracijo v izdelke.

Varovalka za električno omrežje (samo v VB)

Ta TV-sprejemnik je opremljen z odobrenim ulitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10 A).

- 1** Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
- 2** Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.

- 3** Znova namestite pokrov varovalke. Vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne smete sneti z napajalnega kabla, da ohranite skladnost z direktivo EMC.

Avtorske pravice



VESA, FDMI in logotip standarda VESA so blagovne znamke združenja Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

® Kensington in Micro Saver sta registrirani blagovni znamki družbe ACCO World corporation v ZDA, njuna registracija v drugih državah po svetu pa je trenutno v teku.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.



Izdelano z licenco podjetja BBE Sound, Inc. Licenco je izdalo podjetje BBE, Inc v skladu z naslednjimi patenti ZDA: 5510752.5736897. BBE in simbol BBE sta registrirani blagovni znamki podjetja BBE Sound Inc.

2 Pomembno

Pred uporabo TV-sprejemnika preberite vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!

- TV-sprejemnika ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po TV-sprejemniku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili požar, sveč in drugih virov plamena ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam.



- V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Če je TV-sprejemnik nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskrenje.

Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe TV-sprejemnika!

- TV-sprejemnik, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Pri namestitvi TV-sprejemnika na stojalo uporabite samo priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in ravno površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
- Pri stenski namestitvi TV-sprejemnik uporabite takšen stenski nosilec, ki zmore nositi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki zmore nositi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali poškodbe opreme.

Nevarnost poškodb otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:

- TV-sprejemnika ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
- Če TV-sprejemnik namestite na visoko pohištvo (na primer na knjižno polico), pred tem tako TV-sprejemnik kot tudi pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

Nevarnost pregrevanja!

- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež TV-sprejemnika.

Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

- Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodovanja napajalnega kabla!

- TV-sprejemnika ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Poskrbite, da bo dostop do napajalnega kabla TV-sprejemnika vedno neoviran, da ga boste lahko po potrebi hitro in preprosto iztaknili iz električne vtičnice.
- Ko želite napajalni kabel iztakniti iz vtičnice, povlecite za vtič, ne za kabel.
- Pred nevihto izklopite TV-sprejemnik iz električnega omrežja in odklopite antenski priključek. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-sprejemnika, napajalnega kabla ali antenskega kabla.

Nevarnost poškodb sluha!

- Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti ali dlje časa.

Nizke temperature

- Če ste TV-sprejemnik prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz ovojnine in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura aparata doseže sobno temperaturo.

Nega zaslona

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so tiste, ki na zaslonu ostanejo prikazane dlje časa. Mednje sodijo med drugim zaslonski meniji, črne proge in prikaz časa. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.
- Pred čiščenjem odklopite TV-sprejemnik iz električnega omrežja.

- TV-sprejemnik in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Nevarnost poškodb TV-zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.

Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Ekološka oznaka



- Visoka energetska učinkovitost
- Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti
- Zasnova, ki omogoča recikliranje

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih izdelkov za široko porabo na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.

Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje – cvetlico – www.ecolabel.eu.

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja so na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu www.philips.com.

Funkcije tega televizorja zagotavljajo energijsko učinkovito uporabo. Zaradi njegove okoljske kakovosti je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje.

Funkcije energijske učinkovitosti

- **Senzor osvetlitve prostora**
V temnejših prostorih senzor osvetlitve prostora zmanjša svetlost zaslona in tako varčuje z energijo.
- **Varčevanje z energijo**
Nastavitev televizorja **[Standardno]** združuje več nastavitev, ki omogočajo varčevanje z energijo. Oglejte si **[Pametne nastavitve]** v meniju **[Nastavitev]**.

- **Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti**

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih izdelkov za široko porabo na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.

Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje – cvetlico – www.ecolabel.eu.

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja so na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu www.philips.com.

Funkcije tega televizorja zagotavljajo energijsko učinkovito uporabo. Zaradi njegove okoljske kakovosti je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje.

Funkcije energijske učinkovitosti

- **Senzor osvetlitve prostora**
V temnejših prostorih senzor osvetlitve prostora zmanjša svetlost zaslona in tako varčuje z energijo.
- **Varčevanje z energijo**
Nastavitev televizorja **[Standardno]** združuje več nastavitev, ki omogočajo varčevanje z energijo. Oglejte si **[Pametne nastavitve]** v meniju **[Nastavitev]**.
- **Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti**

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.


3 Vaš izdelek

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philips! Če želite v polni meri izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

Pregled TV-sprejemnika


V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.

Stranski gumbi in indikatorji

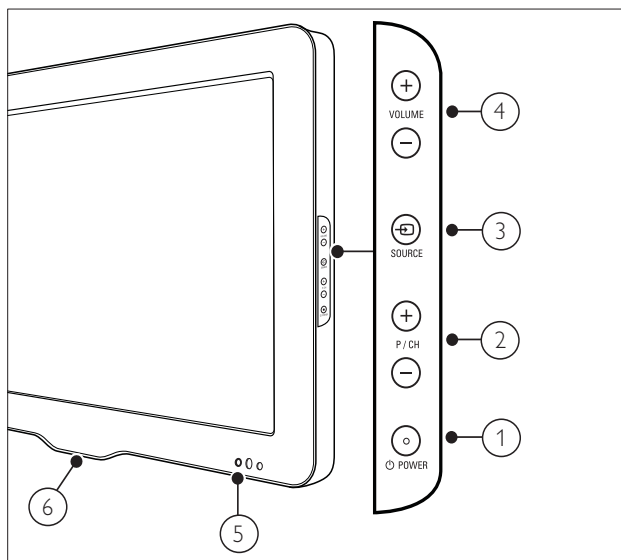

- ① **POWER**: Vklupi ali izklopi izdelek. Izdelek ni povsem izklopljen, dokler ga ročno ne odklopite iz električnega omrežja.
- ② **P/CH +/-**: Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.
- ③ **SOURCE**: Izbere priključene naprave.
- ④ **VOLUME +/-**: Poveča ali zmanjša glasnost.
- ⑤ Indikator LED na sprednji strani
- ⑥ LightGuide: Na voljo le pri modelih PFL7864H.

Daljinski upravljalnik

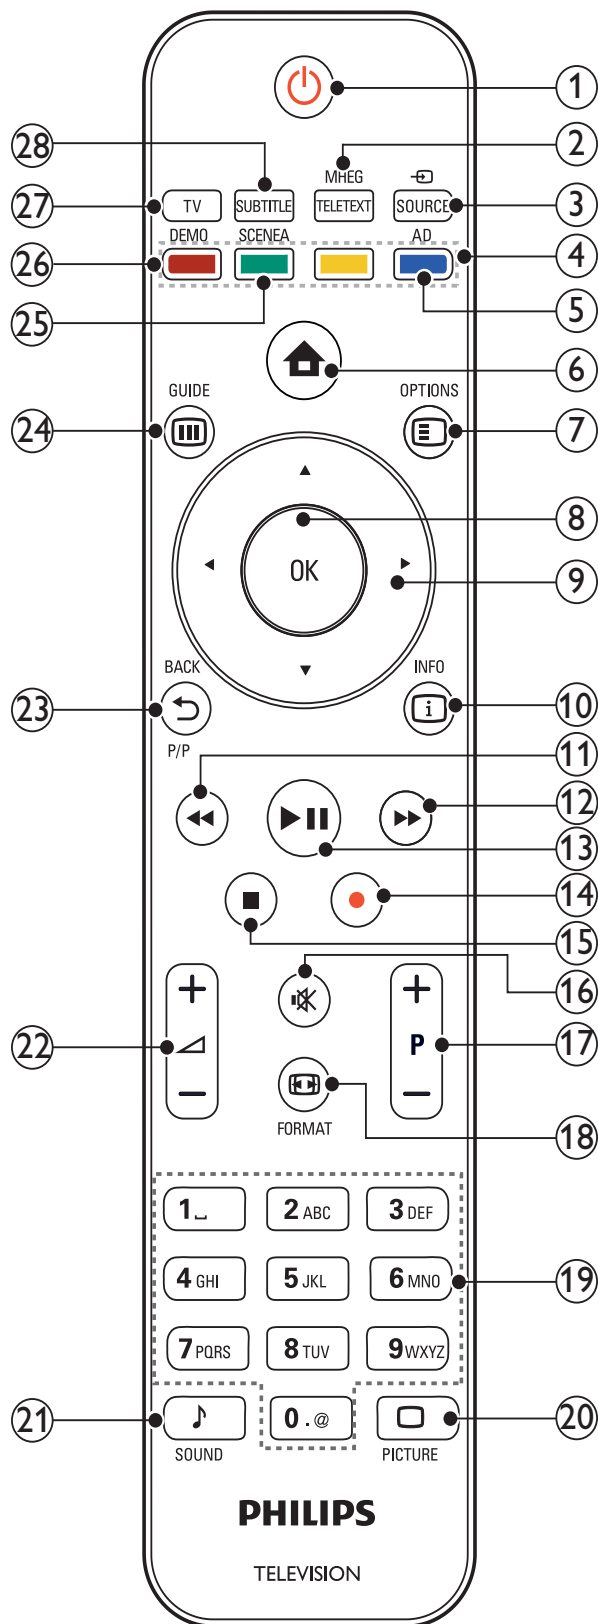



- ①  **(Vklop stanja pripravljenosti)**
 - Če je TV-sprejemnik vklopljen, ga preklopi v stanje pripravljenosti.
 - Če je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga vklopi.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Vklopi in izklopi teletekst.
- ③  **SOURCE**
Izbere priključene naprave.
- ④ **Barvne tipke**
Izbere opravila ali možnosti.
- ⑤ **AD (Zvočni opis)**
Samo v Veliki Britaniji: omogoča zvočni komentar za osebe z oslabljenim vidom. Ni podprto pri vseh modelih.
- ⑥  **(Začetni meni)**
Vklopi in izklopi glavni meni.
- ⑦  **OPTIONS**
Omogoči dostop do možnosti, povezanih s trenutnim opravilom ali izbiro.
- ⑧ **OK**
Potrdi vnos ali izbiro.
- ⑨  **(Tipke za krmarjenje)**
Za krmarjenje po menijih.
- ⑩  **INFO**
Prikaže programske informacije, če so na voljo.
- ⑪  **(Nazaj)**
*Išče v smeri nazaj.
- ⑫  **(Naprej)**
*Išče v smeri naprej.
- ⑬  **(Predvajaj/ustavi)**
*Začne, ustavi ali nadaljuje predvajanje.
- ⑭  **(Snemaj)**
*Začne ali zaustavi snemanje videa.
- ⑮  **(Ustavi)**
*Ustavi predvajanje.
- ⑯  **(Nemo)**
Povsem utiša ali povrne zvok.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.
- ⑱  **FORMAT**
Izbere format slike.
- ⑲ **0-9 (Številске tipke)**
Z njimi izberete kanale ali nastavitve.
- ⑳  **PICTURE**
Odpre slikovni meni. Ni podprto pri vseh modelih.
- ㉑  **SOUND**
Odpre zvočni meni. Ni podprto pri vseh modelih.
- ㉒  **+/- (Glasnost +/-)**
Poveča ali zmanjša glasnost.
- ㉓  **BACK/P (Prejšnji kanal)**
 - Vrne se v prejšnji meni.
 - Vrne se na prejšnji kanal. (Samo v Veliki Britaniji: ni podprto pri kanalih MHEG).
- ㉔  **GUIDE**
Vstopi v elektronski programski vodič (EPG) ali izstopi iz njega.
- ㉕ **SCENEA (Ozadje)**
Prikaže ozadje na zaslonu TV-sprejemnika. Ni podprto pri vseh modelih.
- ㉖ **DEMO**
Vklopi in izklopi predstavitveni meni.
- ㉗ **TV**
Preklopi nazaj na sprejem prek antene.
- ㉘ **SUBTITLE**
Omogoči ali onemogoči podnapise.

*Nadzira priključene naprave, skladne s tehnologijo EasyLink.

4 Uporaba izdelka

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi.

Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklop v stanje pripravljenosti

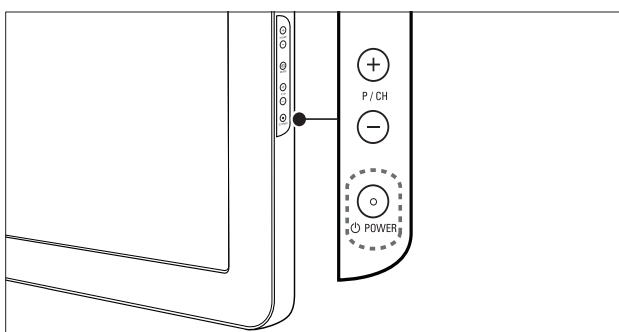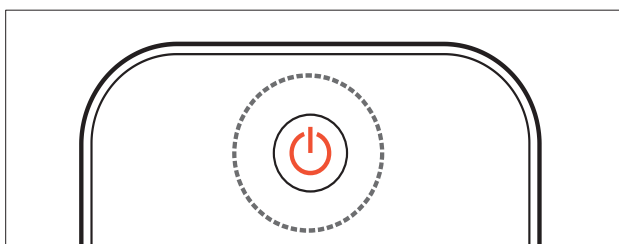

Vklop

- Če je indikator LED na sprednji strani izklopljen, pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika.
- Če indikator LED na sprednji strani sveti rdeče, pritisnite **(Vklop stanja pripravljenosti)** na daljinskem upravljalniku.

Preklop v stanje pripravljenosti

- Pritisnite tipko **(Vklop stanja pripravljenosti)** na daljinskem upravljalniku.
 - ↳ Indikator LED na sprednji strani postane rdeč.

Izklop

- Pritisnite **POWER** ob strani TV-sprejemnika.
 - ↳ Indikator LED na sprednji strani ugasne.



Nasvet



- V stanju pripravljenosti TV-sprejemnik porabi zelo malo električne energije, nekaj pa je kljub temu. Če TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, iztaknite napajalni kabel aparata iz električne vtičnice.



Opomba

- Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV-sprejemnik vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **P/CH +/-** na boku aparata.

Preklapljanje kanalov

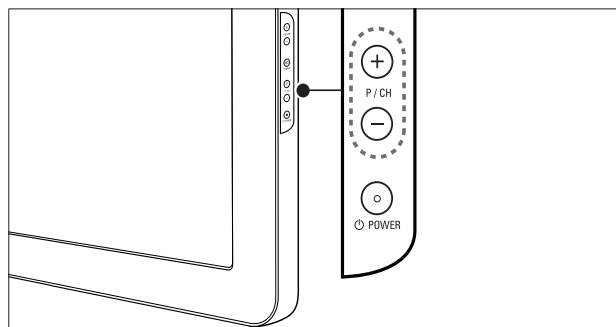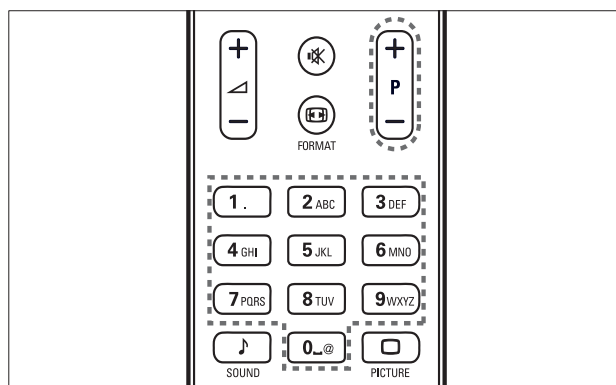

- Pritisnite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku ali tipko **P/CH +/-** na boku TV-sprejemnika.
- S **Številске tipke** vnesite številko kanala.
- Uporabite razpredelnico (glejte 'Preklapljanje kanalov s pomočjo razpredelnice kanalov' na strani 10) kanalov.




Opomba


- Če uporabljate seznam priljubljenih kanalov, lahko izberete le tiste, ki so na seznamu.

Preklapljanje kanalov s pomočjo razpredelnice kanalov

Razpredelnica kanalov omogoča pregled vseh kanalov, ki so na voljo, v obliki razpredelnice.


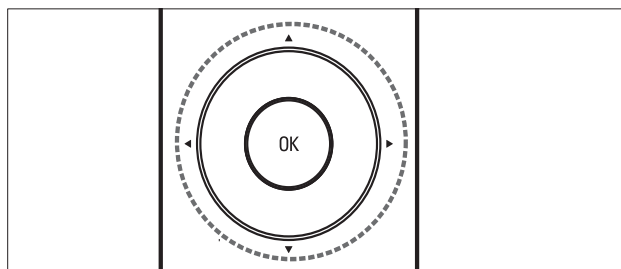


- 1 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.

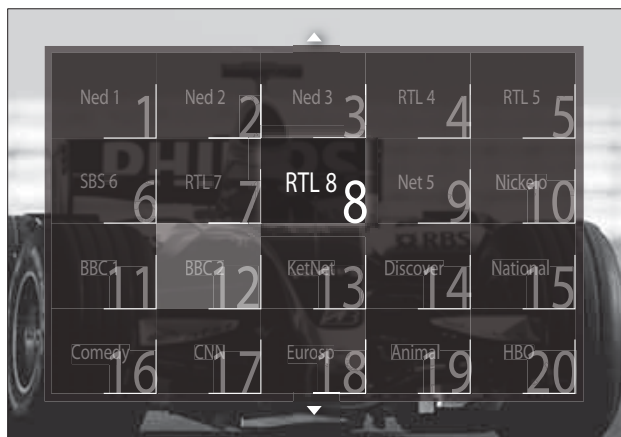

- 2 Z **Tipke za krmarjenje** izberite kanal.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se izbrani kanal.

Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika

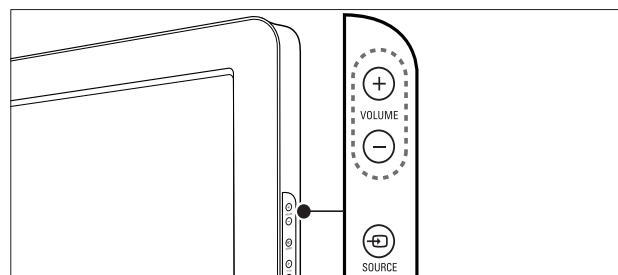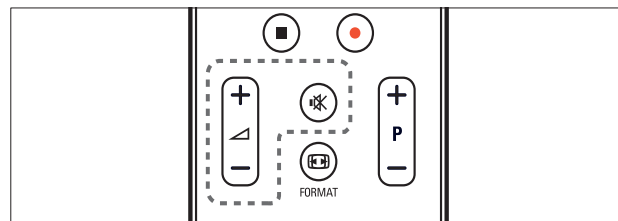

Povečanje ali zmanjšanje glasnosti

- Pritisnite tipko **+/-**.
- Pritisnite **VOLUME +/-** ob strani televizorja.

Utišanje ali ponovni vklop zvoka

- Za utišanje zvoka pritisnite tipko **🔇**.
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite **🔇**.



Opomba

- Glasnost slušalk nastavljate v meniju **[Zvok]**.

Gledanje slike s priključenih naprav



Opomba


- Preden naprave izberete, jih za lažji dostop dodajte v glavni meni.

Dodajanje naprave v glavni meni

Preden lahko nove naprave dodate v glavni meni, jih morate priključiti in vklopiti.



- 1 Pritisnite **HOME** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.

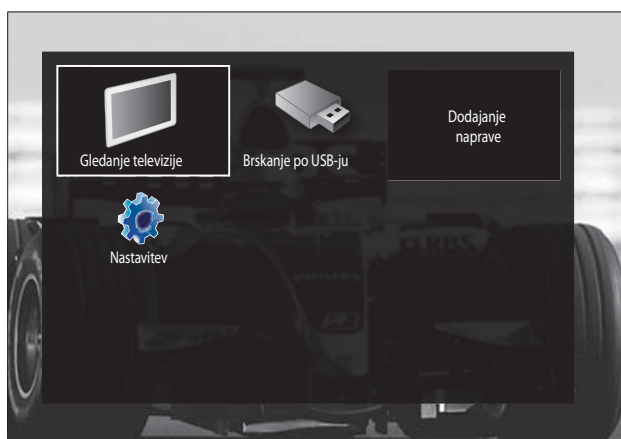

- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite [Dodajanje naprav].
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Izpiše se obvestilo z izbrano možnostjo [Start], ki vas poziva, da zaženete vodiča za dodajanje novih naprav.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ V skladu z navodili na zaslonu izberite vrsto naprave in priključek, kamor je naprava priključena. Ko opravite postopek, se v glavni meni doda ikona nove naprave.



Nasvet


- Naprave, ki niso več priključene, odstranite iz glavnega menija zaradi preglednosti prikaza na zaslonu (glejte 'Odstranjevanje naprav iz glavnega menija' na strani 14).

Napravo lahko izberete v glavnem meniju




- 1 Pritisnite **HOME** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite napravo.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano napravo.

Izbiranje naprave s seznama virov

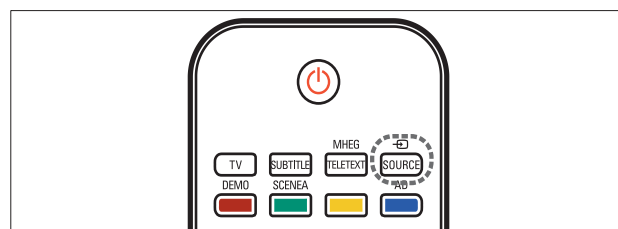

- 1 Pritisnite tipko **SOURCE**.
↳ Prikaže se seznam virov.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite napravo.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano napravo.

Uporaba teleteksta

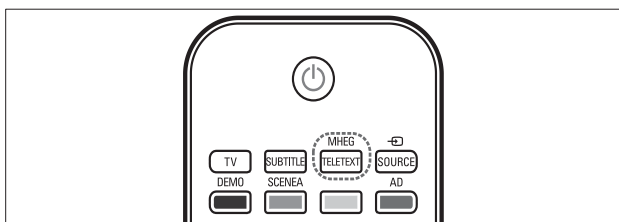

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Za izbiro strani uporabite enega izmed naslednjih načinov:
 - S **Številске tipke** vnesite številko strani.
 - Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnete tipko **P +/-** ali uporabite **Tipke za krmarjenje**.
 - Če si želite ogledati barvno označeni element, uporabite **Barvne tipke**.
 - Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnete tipko **↩ BACK**.
- 3 Pritisnete **MHEG/TELETEXT**, da zapustite teletekst.

5 Napredna uporaba vašega izdelka

Spremembe jezikovnih nastavitev



Opomba

- Če so jezikovne nastavitve ustrezne, ta korak preskočite.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬇** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitve]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitve]**.
- 3 S Tipke za krmarjenje izberite **[Namestitev] > [Jeziki] > [Jezik menija]**.
↳ Prikaže se seznam jezikov.
- 4 S Tipke za krmarjenje izberite jezik menija.
- 5 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrani jezik se začne uporabljati v menijih.

Poleg nastavitve možnosti **[Jezik menija]** lahko v meniju **[Jeziki]** določite tudi naslednje jezikovne nastavitve (samo digitalni kanali):


Jeziki	Jezik menija	Ceština
Namestitev kanala	Glavni zvok	Dansk
Prednastavitve	Dodatni zvok	Deutsch
Dekoder	Glavni podnapisi	Ελληνικά
Ura	Dodatni podnapisi	English
Ponastavitev na tovar. ...	Glavni teletekst	Español
	Dodatni teletekst	Français
	Oslabitev zvoka	Hrvatski

- **[Glavni zvok]/[Dodatni zvok]**
Izberite glavni in drugi jezik avdia za digitalne kanale.
- **[Glavni podnapisi]/[Dodatni podnapisi]**
Izberite glavni in drugi jezik podnapisov za digitalne kanale.
- **[Glavni teletekst]/[Dodatni teletekst]**
Izberite glavni in drugi jezik teleteksta za digitalne kanale.
- **[Gluhi in naglušni]**
Če želite ob glavnem in drugem jeziku avdia prikazovati tudi podnapise, izberite možnost **[Vkllop]**.
- **[Slepi in slabovidni]**
To možnost izberite, če želite vklopiti dodaten zvočni komentar (če je na voljo) za osebe s prizadetim vidom. Na voljo so možnosti **[Zvočniki]**, **[Slušalke]** in **[Zvočniki + slušalke]**. Če želite to funkcijo izklopiti, izberite **[Izklop]**.
- **[Prednostni audio format]**
Če želite doseči najboljšo reprodukcijo zvoka iz sistema za domači kino, izberite možnost **[Napredno]**. Če želite doseči najboljšo reprodukcijo zvoka iz TV-zvočnikov in osnovnih zvočnih sistemov, izberite možnost **[Standardno]**.

Vstop v glavni meni

Začetni meni vam omogoča preprost dostop do priključenih naprav, nastavitev slike in zvoka ter do drugih uporabnih funkcij.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.

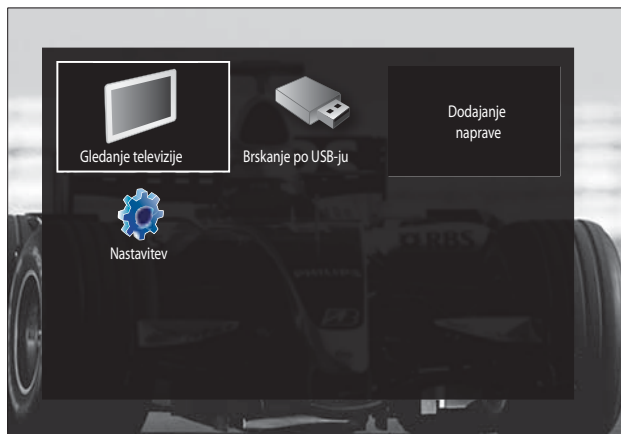

- 2 Možnost v glavnem meniju izberete s **Tipke za krmarjenje**:
 - **[Gledanje televizije]** Če ste izbrali kateri drugi izvor signala, preklopi nazaj na anteno.
 - **[Nastavitve]** Dostop do menijev za spremembo nastavitev slike, zvoka in ostalih nastavitev.
 - **[Dodajanje naprav]** Doda nove naprave v glavni meni.
 - **[Brskanje po USB-ju]** Če je pomnilniška naprava USB priključena, odpre brskalnik vsebine naprave USB.

- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.



Nasvet

- Glavni meni lahko kadarkoli zapustite s tipko **⬆** (**Začetni meni**).
- Meni **[Nastavitve]** lahko kadarkoli zapustite s tipko **⬅** **BACK**.
- Meni z možnostmi lahko kadarkoli zapustite s tipko **⌂** **OPTIONS**.

Odstranjevanje naprav iz glavnega menija


Če naprava ni več priključena na TV-sprejemnik, jo odstranite iz glavnega menija.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Prikaže se seznam z izbrano možnostjo **[Odstranitev te naprave]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se sporočilo, ki vas poziva, da napravo odstranite.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se glavni meni, v katerem ni več odstranjene naprave.

Vstop v meni z možnostmi

Meni z možnostmi omogoča hiter dostop do izkustvenega izbirnika za sliko in zvok ter do drugih uporabnih funkcij, kot je **[Status]**. Meni **[Status]** omogoča pregled trenutnih informacij v zvezi s TV-sprejemnikom.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⌂** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.

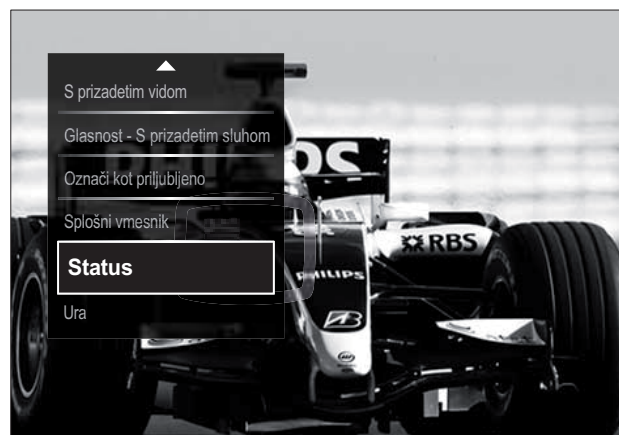

- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite želeno možnost.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni izbrane možnosti.

Vstop v meni za nastavitve

Meni **[Nastavitev]** omogoča dostop do nastavitve slike, zvoka in drugih lastnosti TV-sprejemnika.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.

Spreminjanje nastavitve slike in zvoka

Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite svojim željam. Uporabite lahko vnaprej določene nastavitve ali pa jih ročno spremenite.



Opomba


- Če je lokacija TV-sprejemnika nastavljena na **[Trgovina]**, je spreminjanje nastavitve omejeno. Če želite imeti dostop do vseh nastavitve TV-sprejemnika, nastavite lokacijo na **[Domače okolje]**.

Uporaba pametnih nastavitvev

Uporabite pametne nastavitve, da sprejmete predhodno določene nastavitve slike in zvoka.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.

- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Pametne nastavitve]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se seznam pametnih nastavitvev.

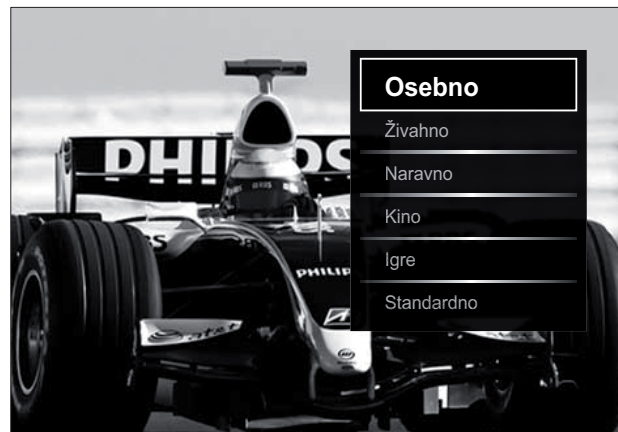

- 6 Pritisnite **Tipke za krmarjenje**, da izberete:
 - **[Oseбно]** Uveljavi nastavitve televizorja na osebne možnosti, določene v menijih **[Slika]** in **[Zvok]** v **[Nastavitev]**.
 - **[Živahno]** Uporabi bogate in dinamične nastavitve, idealne za uporabo pri dnevni svetlobi.
 - **[Naravno]** Uporabi naravne nastavitve.
 - **[Kino]** Uporabi nastavitve, primerne za gledanje filmov.
 - **[Igre]** Uporabi nastavitve, primerne za igranje iger.
 - **[Standardno]** Uporabi energijsko najvarčnejše nastavitve. Nastavitve po tovarniškem standardu.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Pametna nastavitve začne veljati.
- 8 Pritisnite tipko **↶ BACK** za izhod oz. tipko **⬆** (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.



Opomba

- V **[Pametne nastavitve]** lahko vstopite tudi iz izkustvenega izbirnika **[Slika in zvok]**.

Uporaba pomočnika za nastavitve

Pomočnik za nastavitve vas vodi skozi nastavitve slike in zvoka.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S Tipke za krmarjenje izberite **[Slika]** > **[Pomočnik]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se sporočilo, ki vas poziva, da zaženete pomočnika za nastavitve.
- 6 S Tipke za krmarjenje izberite **[Start]**.
- 7 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Ravajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite želene nastavitve slike in zvoka.

Uporaba izkustvenega izbirnika za sliko in zvok


Izkustveni izbirnik **[Slika in zvok]** lahko uporabite za dostop do pogostih nastavitvev slike in zvoka.



Opomba

- Vse nastavitve slike so na voljo v meniju **[Slika]**.
- Vse nastavitve zvoka so na voljo v meniju **[Zvok]**.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⌂** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Slika in zvok]**.
↳ Prikaže se izkustveni izbirnik **[Slika in zvok]**.

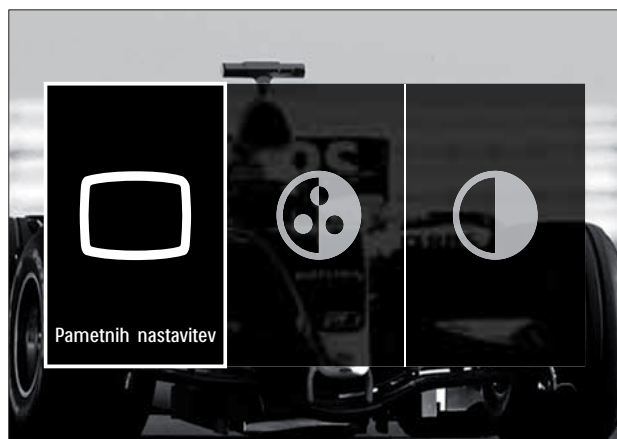

- 3 S Tipke za krmarjenje izberite nastavitve slike ali zvoka, ki jih želite prilagoditi.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni za nastavitve slike ali zvoka.
- 5 S Tipke za krmarjenje prilagodite nastavitve slike ali zvoka.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Nastavitve slike ali zvoka začnejo veljati, izkustveni izbirnik **[Slika in zvok]** pa se znova pojavi.
- 7 Za izhod iz menija pritisnite **↩ BACK**.

Z izkustvenim izbirnikom **[Slika in zvok]** lahko določate naslednje nastavitve:

- **[Pametne nastavitve]** Uporabi vnaprej določene nastavitve slike in zvoka.
- **[Barva]** Prilagodi barvno nasičenost.
- **[Kontrast]** Prilagodi intenzivnost svetlih območij, temna območja pa ohrani nespremenjena.
- **[Nizki toni]** Prilagodi nastavitve nizkih tonov.
- **[Visoki]** Prilagodi nastavitve visokih tonov.
- **[Zvočniki televizorja]** Vklopi ali izklopi zvočnike TV-sprejemnika. Če je izbrana možnost **[Samodejno (EasyLink)]**, se zvočniki TV-sprejemnika izklopijo, ko aparat zazna vsebino iz sistema za domači kino, skladnega s tehnologijo EasyLink.




Opomba

- Če ima možnost **[Zvočniki televizorja]** dodeljeno vrednost **[Izklop]**, možnosti **[Nizki toni]** in **[Visoki]** nista na voljo.

Ročno prilagajanje nastavitve slike

- 1 Pritisnite tipko  **PICTURE**.
↳ Prikaže se meni **[Slika]**.

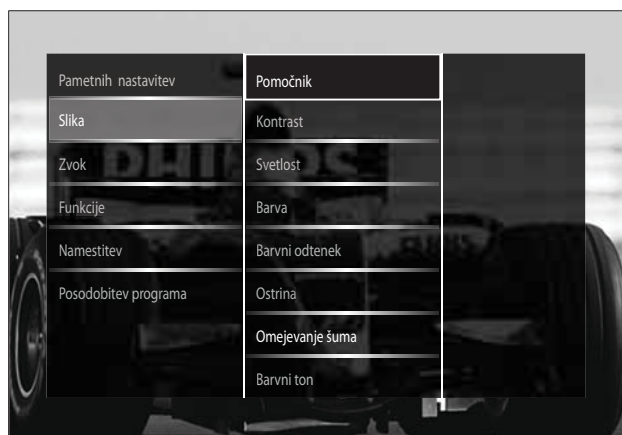

- 2 S Tipke za krmarjenje in tipko **OK** izberite in prilagodite nastavitve slike.
- 3 Za izhod iz menija pritisnite  **BACK**.



Nasvet

- V meni **[Slika]** lahko vstopite tudi iz menija **[Nastavitve]**.

Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve slike: Nekaterih nastavitev slike morda ne bo na voljo, kar je odvisno od formata vira slike.

- **[Pomočnik]** Nastavitveni pomočnik vas vodi skozi najboljše nastavitve slike in zvoka.
- **[Kontrast]** Prilagodi intenzivnost svetlih območij, temna območja pa ohrani nespremenjena.
- **[Svetlost]** Prilagodi intenzivnost in podrobnosti temnih območij.
- **[Barva]** Prilagodi barvno nasičenost.
- **[Barvni odtenek]** Odpravi barvna odstopanja pri prenosih, kodiranih s standardom NTSC.
- **[Ostrina]** Prilagodi ostrino slike.
- **[Zmanjšanje šuma]** Filtrira in zmanjša šum v sliki.
- **[Barvni ton]** Prilagodi ravnotežje barv v sliki.



Opomba

- Pred prilagajanjem možnosti **[Barvni ton po meri]** izberite **[Barvni ton] > [Po meri]** in nato pritisnite **OK**, da to možnost omogočite.

- **[Barvni ton po meri]** Prilagoditev barvnega tona.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]**
Odpre napredne nastavitve:
 - **[Dinamični kontrast]** Izboljša kontrast.
 - **[Dinamična osvetlitev ozadja]** Prilagodi svetlost ozadja TV-sprejemnika, da ustreza razmeram v okolju.
 - **[Odpravljanje artefaktov MPEG]** Zmehča prehode na digitalnih slikah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
 - **[Izboljšava barv]** Za živahnejše barve z več detajli pri svetlih barvah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
- **[Način PC]** Omogoča prilagajanje nastavitve slike, če je računalnik priključen na TV-sprejemnik prek priključka HDMI. Če je ta možnost vklopljena, lahko izberete **[Format slike] > [Privzeti format]**, kar zagotavlja najbolj podroben prikaz vsebin iz priključenega računalnika.
- **[Svetlobno tipalo]** Dinamično prilagodi nastavitve glede na osvetlitev v prostoru.
- **[Format slike]** Spremeni format slike.
- **[Samodejna nast. formata]** Nastavi format slike tako, da ta samodejno zapolni ves zaslon oz. se prilagodi velikosti zaslona.



Nasvet

- Če je možnost **[Samodejna nast. formata]** izklopljena, izberite **[Format slike] > [Samodejni format]**, da jo vklopite.

- **[Premik slike]** Prilagodi položaj slike.



Opomba

- Do nastavitev **[Barva]** in **[Kontrast]** lahko dostopate tudi iz izkustvenega izbirnika **[Slika in zvok]**.

Spreminjanje formata slike

- 1 Pritisnite tipko  **FORMAT**.
↳ Prikaže se seznam formatov slike.



- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite želeni format slike.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrani format slike se aktivira.



Nasvet


- Do formatov slike lahko dostopate tudi iz menija **[Nastavitev]**.

Na voljo so naslednji formati slike:



Opomba

- Nekateri formati slike morda ne bodo na voljo in ne bodo vidni na zaslonu, kar je odvisno od vira slike.
- Pred prilagajanjem možnosti **[Privzeti format]** izberite **[Slika] > [Način PC] > [Vkllop]** in nato pritisnite **OK**, da to možnost omogočite.

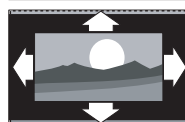


[Samodejni format]

Poveča sliko in zapolni zaslon (podnaslovi ostanejo vidni).
Priporočeno za najmanjše popačenje slike (vendar ne za HD ali osebni računalnik).



[Super povečava]


Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

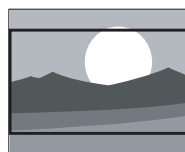

[Razširitev 16:9] Klasični format 4:3 pretvori v 16:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.



[Širok zaslon] Klasični format 4:3 poveča na 16:9.



[Privzeti format]

Omogoča najbolj podroben prikaz vsebin iz priključenega računalnika. Na voljo le, če v meniju **[Način PC]** vklopite način delovanja **[Slika]**.

Ročno prilagajanje nastavitev zvoka

- 1 Pritisnite tipko  **SOUND**.
↳ Prikaže se meni **[Zvok]**.



- 2 Nastavitve zvoka izberete in prilagodite s **Tipke za krmarjenje** in tipko **OK**.
- 3 Za izhod iz menija pritisnite **↩ BACK**.



Nasvet

- V meni **[Zvok]** lahko vstopite tudi iz menija **[Nastavitev]**.

Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve zvoka: Nekaterih nastavitev zvoka morda ne bo na voljo, kar je odvisno od oddaje.

- **[Nizki toni]** Prilagodi nastavev nizkih tonov.
- **[Visoki]** Prilagodi nastavev visokih tonov.
- **[Glasnost]** Prilagodi glasnost.



Opomba

- Pred prilagajanjem možnosti **[Glasnost - slepi in slabovidni]** vklopite možnost **[Slepi in slabovidni]**. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **≡ OPTIONS** in izberite **[Slepi in slabovidni]**. Izberite želeno možnost in pritisnite tipko **OK**.
- **[Glasnost - slepi in slabovidni]** Vklopi kombinacijo zvoka za osebe s prizadetim vidom in običajnega zvoka. Zvok za osebe s prizadetim vidom vsebuje zvočni opis dogajanja na zaslonu (kjer je to mogoče). To funkcijo lahko vklopite tudi s pritiskom tipke **AD (Zvočni opis)**.
- **[Jezik zvoka]** (Samo pri digitalnih kanalih) Če oddajani kanal vsebuje več jezikov, s to možnostjo izbirate med njimi.
- **[Dual I-II]** (Samo pri analognih kanalih) Če oddajani kanal vsebuje dvojni zvok, s to možnostjo izberete želeni jezik.
- **[Mono/Stereo]** Izbira med možnostma mono ali stereo, če TV-postaja oddaja stereo zvok.
- **[Zvočniki televizorja]** Vklopi ali izklopi zvočnike TV-sprejemnika. Če je izbrana možnost **[Samodejno (EasyLink)]**, se zvočniki TV-sprejemnika izklopijo, ko aparat zazna vsebino iz sistema za domači kino, skladnega s tehnologijo EasyLink.

- **[Prostorski zvok]** Omogoči prostorski zvok.
- **[Glasnost slušalk]** Prilagodi glasnost slušalk.
- **[Razlika v glasnosti]** Odpravlja razlike v glasnosti med kanali ali priključenimi napravami. Preden spremenite nastavev razlike v glasnosti, preklopite na priključeno napravo.
- **[Ravnovesje]** Nastavi ravnovesje levega in desnega zvočnika.
- **[Samodejna izravnava glasnosti]** Samodejno zmanjša nenadne spremembe glasnosti, denimo pri preklapljanju kanalov.



Opomba

- Do nastavitev **[Nizki toni]**, **[Visoki]** in **[Zvočniki televizorja]** lahko dostopate tudi iz izkustvenega izbirnika **[Slika in zvok]**. Če sta možnosti **[Jezik zvoka]** in **[Glasnost - slepi in slabovidni]** podprti, sta neposredno dostopni iz menija z možnostmi.

Uporaba naprednih funkcij teleteksta

Vstop v meni za nastavljanje možnosti teleteksta

Dostop do funkcij teleteksta prek menija z možnostmi teleteksta.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni za teletekst.



- 3 S **Tipke za krmarjenje** izberite želeno možnost:
 - **[Zamrznitev strani]** Zamrzne trenutno stran.
 - **[Dvojni zaslon] / [Celoten zaslon]** Omogoči in onemogoči dvoslikovni zaslon teleteksta.
 - **[Razkrij]** Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank.
 - **[Menjava podstrani]** Če so na voljo podstrani, samodejno kroži skozi njih.
 - **[Jezik]** Če uporabljeni jezik vsebuje drugačen nabor znakov, preklopi na drugo jezikovno skupino, da jezik pravilno prikaže na zaslonu.
- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.



Nasvet

- Meni z možnostmi lahko kadarkoli zapustite s tipko **⏏** **OPTIONS**.

Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.



Opomba

- Preden izberete podstran, omogočite kroženje skozi podstrani (glejte 'Vstop v meni za nastavljanje možnosti teleteksta' na strani 20).

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Izberite stran teleteksta.
- 3 Pritisnite **◀** ali **▶**, da izberete podstran.
↳ Pojavi se podstran.

Izbira teleteksta T.O.P.

Teletekst s kazalom strani (T.O.P. – Table Of Pages) vam omogoča preskakovanje med temami brez potrebe po vpisovanju številke strani. Teleteksta T.O.P. ne oddajajo vsi TV-kanali.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **INFO**.
↳ Prikaže se pregled teleteksta TOP.
- 3 S **Tipke za krmarjenje** izberite želeno temo.
- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se stran teleteksta.

Iskanje po teletekstu

Iskanje strani teleteksta po predmetu ali besedi.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite **OK**, da označite prvo besedo ali številko.
- 3 S **Tipke za krmarjenje** se premaknete do besede ali številke, ki jo želite poiskati.

- 4 Za začetek iskanja pritisnite tipko **OK**.
- 5 Pritiskajte tipko **▲**, dokler ni več označena nobena beseda ali številka, s čimer končate iskanje.

Povečanje strani teleteksta

Za udobnejše branje lahko stran teleteksta povečate.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **FORMAT**.
↳ Zaslon s teletekstom se poveča.
- 3 Uporabite naslednje tipke:
 - S tipko **▲▼** se premikate gor in dol po povečanem zaslonu.
 - S tipko **FORMAT** povrnete običajno velikost zaslona.

Uporaba teleteksta 2.5

Teletekst 2.5 ponuja več barv in boljšo grafiko od običajnega teleteksta. Če kanal prenaša teletekst 2.5, se ta privzeto vklopi.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S Tipke za krmarjenje izberite **[Namestitev] > [Osebne nastavitve] > [Teletekst 2.5] > [Vklop]** ali **[Izklop]**.
↳ Teletekst 2.5 je omogočen oz. onemogočen.
- 5 Za vrnitev v glavni meni pritisnite tipko **↩** **BACK** ali tipko **▲** (**Začetni meni**).

Izdelava in uporaba seznamov priljubljenih kanalov

Izdelate lahko sezname priljubljenih TV-kanalov, da jih boste hitreje našli.

Opomba

- Če so digitalne radijske postaje podprte, jih lahko prav tako dodate na sezname priljubljenih.

Prikažejo se le kanali na seznamu priljubljenih, če pa je seznam priljubljenih pravkar izbran, se prikažejo vsi kanali.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.



- 3 S Tipke za krmarjenje izberite **[Seznam izbranih]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Seznam izbranih]**.
- 5 Pritisnite Tipke za krmarjenje, da izberete:
 - **[Vsi]** Prikaže vse kanale.
 - **[Najljubši programi]** Prikaže kanale na izbranem seznamu priljubljenih.
 - **[Radio]** Prikaže samo radijske kanale.
 - **[Digitalno]** Prikaže samo digitalne kanale.
 - **[Analogno]** Prikaže samo analogne kanale.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrani seznam se prikaže v razpredelnici kanalov.

Dodajanje kanalov na seznam priljubljenih in odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih



Nasvet

- Pred dodajanjem kanala na seznam priljubljenih uporabite možnost **[Vsi]**, da bodo prikazani vsi kanali.

- 1 Med gledanjem televizije preklopite na kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih oz. ga želite odstraniti s seznama priljubljenih.
Lahko tudi pritisnete tipko **OK** za vstop v razpredelnico kanalov in nato s **Tipke za krmarjenje** izberete kanal, ki ga želite dodati ali odstraniti.
- 2 Pritisnite tipko **⏏ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 3 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Označi kot priljubljeno]** ali **[Odznači kot priljubljeno]**.
↳ V razpredelnici kanalov se prikaže zvezdica, ki označuje, da je kanal dodan na seznam priljubljenih. Če kanal odstranite s seznama priljubljenih, zvezdica izgine.

Sprememba vrstnega reda in preimenovanje kanalov

Spreminjanje vrstnega reda/preurejanje kanalov

Spreminjanje vrstnega reda/preurejanje kanalov v razpredelnici v skladu z vašimi željami.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **⏏ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.

- 3 S **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Preureditev]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se zaslonsko sporočilo.
Nadaljujte s korakom 4.
- ↳ Če želite postopek preklicati in prekiniti, pritisnite tipko **⏏ OPTIONS** in ravnajte v skladu z navodili na zaslonu.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite kanal v razpredelnici, ki ga želite premakniti na drugo mesto.
↳ Okrog izbranega kanala se izriše okvirček.



- 5 S **Tipke za krmarjenje** premaknite kanal na želeno mesto v razpredelnici.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je prestavljen na izbrano mesto.
- 7 Pritisnite tipko **⏏ BACK**, s čimer zapustite razpredelnico kanalov.

Preimenovanje kanalov

Preimenovanje kanalov na seznamu TV-kanalov.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite kanal, ki ga želite preimenoovati.
- 3 Pritisnite tipko **⏏ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.

- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Preimenovanje]**.
↳ Prikaže se zaslon za vnos.
- 5 S **Tipke za krmarjenje** ali **Številске tipke** uredite ime, nato pritisnite tipko **OK**.
- 6 Ko je postopek končan, s **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljeno]**.
 - Če želite počistiti vpisano ime, izberite možnost **[Izbriši]**.
 - Za preklic izberite možnost **[Preklic]**.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 8 Pritisnite tipko **↩ BACK**, s čimer zapustite razpredelnico kanalov.

Skrij in prikaži kanale

Skrivanje kanalov

Skrivanje kanalov v razpredelnici, s čimer preprečite nepooblaščen dostop.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite kanal, ki ga želite skriti.
- 3 Pritisnite tipko **⌂ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Skrivanje kanala]**.
- 5 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je skrit.
- 6 Pritisnite tipko **↩ BACK**, s čimer zapustite razpredelnico kanalov.

Razkrivanje kanalov

Vnovičen prikaz skritih kanalov.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **⌂ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 3 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Prikaz skritih kanalov]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Skriti kanali se prikažejo v razpredelnici kanalov, vendar brez informacij o kanalih. Prikazan je kot črn pravokotnik.



- 5 S **Tipke za krmarjenje** izberite kanal, ki ga želite razkriti.
- 6 Pritisnite tipko **⌂ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 7 S **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Prikaz kanala]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je razkrit.



Opomba

- Če želite razkriti še kakšen kanal, ponovite korake od 5 do 7.

Uporaba elektronskega programskega vodiča (EPG)

Opomba

- EPG ni na voljo v vseh državah. Če je na voljo, boste dobili **[Sedaj]/[Naprej]** ali 8 dni EPG.

EPG je zaslonski vodič, ki je na voljo za digitalne kanale. EPG omogoča naslednje:

- Ogled seznama oddajanih digitalnih programov
- Ogled prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti
- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev želenih kanalov EPG


Vklop EPG

Opomba

- Ko prvič uporabite EPG, boste mogoče pozvani, da ga posodobite. Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in opravite posodobitev.

1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **GUIDE**.

↳ Prikaže se meni EPG.

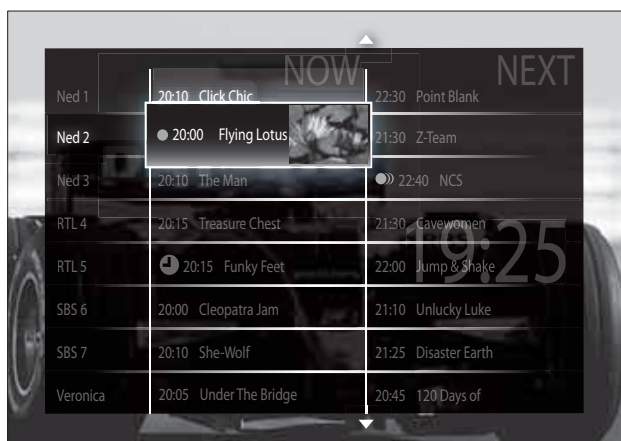

2 Uporabite naslednje tipke:

- S **Tipke za krmarjenje** se premikate po zaslonu.
- S tipko **INFO** si lahko ogledate več informacij o programu. (glejte 'Ogled informacij o kanalu programu' na strani 24)
- S tipko **OPTIONS** odprete meni z možnostmi. (glejte 'Uporaba menija možnosti elektronskega programskega vodnika' na strani 24)

3 S tipko **BACK** se vrnete na prvotni kanal, s tipko **OK** pa preklopite na izbrani kanal.

Ogled informacij o kanalu programu

1 Med gledanjem televizije ali med uporabo EPG pritisnite tipko **INFO**.

↳ Prikaže se zaslon z informacijami o programu.

2 Med zasloni se premikate s **Tipke za krmarjenje**.

3 S tipko **INFO** se vrnete na prvotni kanal, s tipko **BACK** pa preklopite v meni EPG.

Uporaba menija možnosti elektronskega programskega vodnika

Meni možnosti EPG uporabite za nastavljanje in brisanje opomnikov, spreminjanje nastavitve dneva in za dostop do drugih uporabnih možnosti, ki jih ponuja EPG.

Opomba

- Možnosti EPG nudijo informacije o TV-kanalih le za 8 dni.

1 Med uporabo EPG pritisnite tipko **OPTIONS**.

↳ Pojavi se meni možnosti EPG.



2 S Tipke za krmarjenje in tipko **OK** lahko izberete in prilagodite naslednje možnosti:

- **[Nastavi opomnik]** Nastavi programske opomnike.
- **[Počisti opomnik]** Počisti programske opomnike.
- **[Spremeni dan]** Nastavi dan vodiča EPG. Izberite **[Danes]**, **[Naslednji dan]** ali **[Prejšnji dan]**.
- **[Več informacij]** Prikaže informacije o programu.
- **[Iskanje po zvrsti]** Iskanje TV-programov po žanru.
- **[Načrtovani opomniki]** Izpiše seznam programskih opomnikov.
- **[Prednostni kanali]** Nastavi priljubljene kanale vodnika EPG.

3 Za izhod iz menija možnosti EPG pritisnite tipko **⏮** **OPTIONS**.

Uporaba časovnikov

Nastavite lahko časovnike, ki preklopijo TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti ob določenem času.

Samodejni preklop TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)

Spalni časovnik po preteku vnaprej določenega časa preklopi TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti.



Nasvet

- TV-sprejemnik lahko kljub temu izklopite že prej ali spalni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 1** Med gledanjem televizije pritisnite **⏮** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2** S Tipke za krmarjenje izberite možnost **[Nastavitev]**.
- 3** Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4** S Tipke za krmarjenje izberite **[Funkcije]** > **[Izklopni časovnik]**.
↳ Prikaže se meni **[Izklopni časovnik]**.
- 5** Pritisnite Tipke za krmarjenje za nastavev preklopa v varčevalni način.
↳ Spalni časovnik lahko nastavite na največ 180 minut v korakih po pet minut. Če nastavite nič minut, se spalni časovnik izklopi.
- 6** Pritisnite **OK**, s čimer aktivirate spalni časovnik.
↳ TV-sprejemnik bo po poteku nastavljenega časovnega obdobja preklopil v stanje pripravljenosti.
- 7** Pritisnite **⏮** **BACK** za izhod oz. **⏮** (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.

Uporaba otroške ključavnice in ravni starševskega nadzora

Z zaklepanjem tipk TV-sprejemnika in uporabo starostnih ravni lahko preprečite, da bi otroci gledali televizijo.

Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S Tipke za krmarjenje izberite **[Funkcije]** > **[Nastavitev kode]/[Sprememba kode]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev kode]/[Sprememba kode]**.
- 5 S Številске tipke vnesite kodo.
- 6 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Izpiše se obvestilo s potrdilom, da je koda določena.
- 7 Pritisnite tipko  **BACK** za izhod oz. tipko  (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.



Nasvet

- Če pozabite kodo, vnesite "8888", da prekličete obstoječe kodo.

Zaklepanje ali odklepanje TV-sprejemnika

Z zaklepanjem TV-sprejemnika preprečite dostop do vseh kanalov in priključenih naprav.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.

- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S Tipke za krmarjenje izberite **[Funkcije]** > **[Otroška ključavnica]** > **[Zaklenitev]/[Odklenitev]**.
↳ Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da vnesete kodo otroške ključavnice.
- 5 S Številске tipke vnesite kodo otroške ključavnice.
↳ Prikaže se meni **[Otroška ključavnica]**.
- 6 S Tipke za krmarjenje izberite **[Zaklenitev]/[Odklenitev]**.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Vsi kanali in priključene naprave so zaklenjeni oz. odklenjeni.
- 8 Pritisnite tipko  **BACK** za izhod oz. tipko  (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.

Vklop starševskega nadzora



Opomba

- Starševski nadzor ni na voljo v vseh državah.

Nekatere digitalne TV-postaje program razvrščajo glede na starostno primernost. Preden lahko določite ravni starševskega nadzora, morate to funkcijo vklopiti.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S Tipke za krmarjenje izberite možnost **[Funkcije]** > **[Otroška ključavnica]**, nato pritisnite tipko .
↳ Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da vnesete kodo otroške ključavnice.

- 5 S **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
- 6 S **Tipke za krmarjenje** se vrnite na prejšnjo raven menija **[Funkcije]** > **[Starševska ocena]**.
↳ Meni **[Starševska ocena]** je sedaj na voljo.

Določitev ravni starševskega nadzora

TV-sprejemnik lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno ravni, ki je višja od starosti vašega otroka.



Opomba

- Preden lahko določite ravni starševskega nadzora, morate to funkcijo vklopiti (glejte 'Vklp starševskega nadzora' na strani 26).

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Funkcije]** > **[Starševska ocena]**.
↳ Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da vnesete kodo otroške ključavnice.
- 5 S **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
- 6 S **Tipke za krmarjenje** izberite starostno raven, nato pritisnite tipko **OK**, da uveljavite nastavev.
↳ Blokirani so vsi programi s starostno ravni, ki je višja od izbrane.
- 7 Pritisnite tipko **↩** **BACK** za izhod oz. tipko **⬆** (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.

Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak TV-kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddaj DVB-T. Pri digitalnem oddajanju lahko izberete jezik podnapisov.

Vklp in izklp podnapisov na analognih TV-kanalih

- 1 Preklopite na analogni TV-kanal.
- 2 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
- 3 S **Številске tipke** vnesite 3-mestno številko strani teleteksta s podnapisi.
- 4 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**, da izklopite teletekst.
- 5 Pritisnite tipko **SUBTITLE**.
↳ Prikaže se meni **[Podnapisi]**.



Opomba

- V meni **[Podnapisi]** lahko vstopite tudi iz menija **[Nastavitev]**.

- 6 Pritisnite **Tipke za krmarjenje**, da izberete:
 - **[Vklp]** Omogoči podnapise.
 - **[Izklop]** Onemogoči podnapise.
 - **[Delovanje brez zvoka]** Podnapise prikaže le takrat, ko je zvok povsem utišán.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Podnapisi so omogočeni oz. onemogočeni.
- 8 Pritisnite tipko **↩** **BACK** za izhod oz. tipko **⬆** (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.



Opomba

- Ponovite ta postopek za vsak analogni kanal, na katerem želite omogočiti podnapise.
- Če je vklopljena funkcija EasyLink in izbrana možnost **[Delovanje brez zvoka]**, podnapisi niso prikazani (glejte 'Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink' na strani 47).

Vklop in izklop podnapisov na digitalnih TV-kanalih

- 1 Pritisnite tipko **SUBTITLE**.
↳ Prikaže se meni **[Podnapisi]**.

Opomba

- V meni **[Podnapisi]** lahko vstopite tudi iz menija **[Nastavitev]**.

- 2 Pritisnite **Tipke za krmarjenje**, da izberete:
 - **[Vklop]** Omogoči podnapise.
 - **[Izklop]** Onemogoči podnapise.
 - **[Delovanje brez zvoka]** Podnapise prikaže le takrat, ko je zvok povsem utišan.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Podnapisi so omogočeni oz. onemogočeni.
- 4 Pritisnite tipko **↩ BACK** za izhod oz. tipko **⬆ (Začetni meni)** za vrnitev v glavni meni.

Izbira jezika podnapisov na digitalnih TV-kanalih

Opomba

- Če po spodaj opisanem postopku izberete jezik podnapisov na digitalnem TV-kanalu, je začasno razveljavljen želeni jezik podnapisov, nastavljen v namestitvenem meniju.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆ (Začetni meni)**.
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Funkcije]** > **[Jezik podnaslovov]**.
↳ Prikaže se seznam jezikov podnapisov.

- 5 S **Tipke za krmarjenje** izberite jezik.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Jezik podnapisov začne veljati.

Opomba

- Želeni jezik podnapisov izberete v meniju **[Jeziki]**. Ko omogočite podnapise, se samodejno prikažejo v želenem jeziku.

Uporaba ure TV-sprejemnika

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro. Ura za prikaz točnega časa uporablja podatke o času, ki jih prejme od ponudnika TV-storitev.

Prikaz ure na TV-sprejemniku

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro s trenutnim časom.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **Ⓞ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Ura]**.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Ura se prikaže na TV-zaslonu.

Opomba

- Če želite uro izklopiti, ponovite zgornji postopek.

Nasvet

- Do ure lahko dostopate tudi iz menija **[Nastavitev]**.

Spreminjanje načina delovanja ure

Privzeto je ura TV-sprejemnika v načinu delovanja **[Samodejno]**, v katerem je čas sinhroniziran z mednarodnim točnim časom (UTC). Če TV-sprejemnik točnega časa (UTC) ne more sprejemati, preklopite uro v način delovanja **[Ročno]**. Če je ura v načinu delovanja **[Ročno]**, podatek o času temelji na vašem časovnem pasu (glejte 'Korak 1: Izbira TV-sistema' na strani 36) in na preklapljanju med zimskim in poletnim časom (glejte 'Vklon in izklop preklapljanja med zimskim in poletnim časom' na strani 29).

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬇** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Ura] > [Samodejni način ure]**.
↳ Prikaže se meni **[Samodejni način ure]**.
- 5 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Samodejno]** ali **[Ročno]**.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Način delovanja ure je nastavljen.

Vklon in izklop preklapljanja med zimskim in poletnim časom

Če je ura v načinu delovanja **[Ročno]**, omogočite oz. onemogočite preklapljanje med zimskim in poletnim časom v skladu z zahtevami za vaš časovni pas.

- 1 V meniju **[Ura]** s **Tipke za krmarjenje** izberite **[Poletni/zimski čas]**.
↳ Prikaže se meni **[Poletni/zimski čas]**.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Poletni čas]** ali **[Zimski čas]**.

- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Preklapljanje med zimskim in poletnim časom je za vaš časovni pas omogočeno oz. onemogočeno.

Ogled fotografij, predvajanje glasbe in gledanje videa iz pomnilniške naprave USB




Pozor

- Družba Philips ni odgovorna za morebitno nezdružljivost pomnilniške naprave USB, prav tako ni odgovorna za poškodbo naprave ali izgubo podatkov v njej.

TV-sprejemnik je opremljen s priključkom USB, ki omogoča ogled fotografij, poslušanje glasbe in gledanje filmov, shranjenih v pomnilniških napravah USB.

Priklon pomnilniške naprave USB in vstop v brskalnik vsebine

- 1 Ko je TV-sprejemnik vklopljen, napravo USB priključite v priključek USB na boku aparata.
↳ Pojavi se brskalnik vsebine naprave USB.

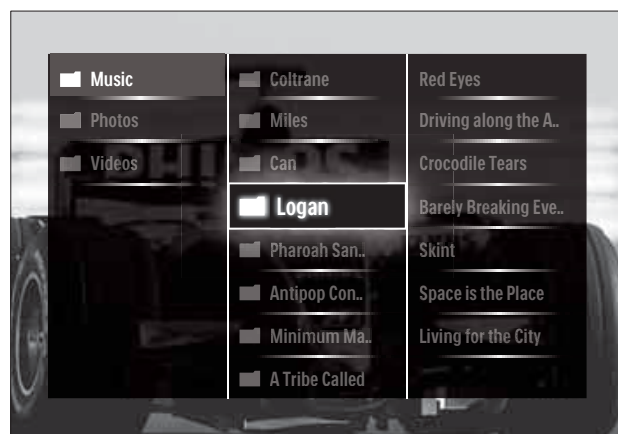



Opomba

- Brskalnik vsebine naprave USB lahko priključite tudi z možnostjo **[Brskanje po USB-ju]** v glavnem meniju.
- Če ste prek zvezdišča USB priključili več pomnilniških naprav USB, se izpiše sporočilo, ki vas poziva, da izberete želeno napravo. S **Tipke za krmarjenje** izberite napravo, nato izbiri potrdite s tipko **OK**.

- 2 Za izhod iz brskalnika vsebine naprave USB pritisnite **⬅(HOME)**.
↳ Prikaže se glavni meni.

Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 V brskalniku vsebine naprave USB s **Tipke za krmarjenje** izberite fotografijo.
- 2 Pritisnite tipko **▶||** ali **OK**.
↳ Diaproyekcija se začne z izbrano fotografijo.
- 3 Pritisnite
 - Diaproyekcijo začasno zaustavite s tipko **▶||**.
 - Če želite preiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, uporabite tipke **◀▶**, **◀◀▶▶** ali **P +/-**.
 - S tipko **■** zaustavite diaproyekcijo in se vrnite v brskalnik vsebine naprave USB.

Spreminjanje nastavitv diaproyekcije

- 1 Med ogledom diaproyekcije pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 Pritisnite **Tipke za krmarjenje**, da izberete in prilagodite:
 - **[Vrtenje]** Zavrti sliko.
 - **[Ponovitev]** Ponovi diaproyekcijo.
 - **[Naklj. vklop]** Slike v diaproyekciji prikazuje v naključnem vrstnem redu.
 - **[Naklj. izklop]** Onemogoči naključni vrstni red prikazovanja slik v diaproyekciji.

- **[Hitrost diaproyekcije]** Nastavi čas prikaza posamezne slike.
- **[Prehod diaproyekcije]** Nastavi način prehoda med slikami.

- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Nastavitev diaproyekcije začne veljati.

Poslušanje glasbe

- 1 V brskalniku vsebine naprave USB s **Tipke za krmarjenje** izberite skladbo.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Skladba se začne predvajati v predvajalniku glasbe.
- 3 Uporabite naslednje tipke:
 - S tipkama **P +/-** preidete na naslednjo ali prejšnjo skladbo.
 - S tipkama **◀◀▶▶** se hitro premikate po skladbi naprej ali nazaj.
 - S tipko **▶||** začnete/nadaljujete in začasno zaustavite predvajanje skladbe.
- 4 Za zaustavitev predvajanja in vrnitev v brskalnik vsebine naprave USB pritisnite tipko **■** ali **OK**.

Spreminjanje glasbenih nastavitv

- 1 Med uporabo predvajalnika glasbe pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 Pritisnite **Tipke za krmarjenje**, da izberete in prilagodite:
 - **[Ponovitev]** Znova predvaja skladbo ali album.
 - **[Naklj. vklop]/[Naklj. izklop]** Vključi ali izključi naključni vrstni red predvajanja skladb.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Glasbene nastavitve začnejo veljati.

Ogled videa

- 1 V brskalniku vsebine naprave USB s **Tipke za krmarjenje** izberite video posnetek.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Videoposnetek se začne predvajati v video predvajalniku.
- 3 Uporabite naslednje tipke:
 - S tipkama **P +/-** preidete na naslednji ali prejšnji video posnetek.
 - S tipkama **◀▶** se hitro premikate po video posnetku naprej ali nazaj.
 - S tipko **▶||** začnete/nadaljujete in začasno zaustavite predvajanje video posnetka.
- 4 Za zaustavitev predvajanja in vrnitev v brskalnik vsebine naprave USB pritisnite tipko **■** ali **OK**.

Spreminjanje nastavitev videa

- 1 Med uporabo video predvajalnika pritisnite tipko **OPTIONS**.
 - ↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 Pritisnite **Tipke za krmarjenje**, da izberete in prilagodite:
 - **[Mali zaslon]** Predvaja video posnetek le v delu zaslona.
 - **[Celoten zaslon]** Predvaja video posnetek čez ves zaslon.
 - **[Ponovitev]** Znova predvaja video posnetek.
 - **[Naklj. vklop]/[Naklj. izklop]** Vključi ali izključi naključni vrsti red predvajanja video posnetkov.
- 3 S tipko **OK** potrdite spremembo nastavitev.

Odklop pomnilniške naprave USB



Pozor

- Ravajte v skladu z opisanim postopkom, s čimer boste preprečili morebitno poškodbo pomnilniške naprave USB.

- 1 Pritisnite tipko **▲(HOME)**, s čimer zaprete brskalnik vsebine naprave USB.
- 2 Preden odklopite pomnilniško napravo USB, počakajte 5 sekund.

Poslušanje digitalnih radijskih kanalov

Če so na voljo digitalne oddaje, se med nastavitvijo samodejno namestijo digitalni radijski kanali.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
 - ↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 3 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Seznam izbranih]**.
 - ↳ Prikaže se meni **[Seznam izbranih]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Radio]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
 - ↳ V razpredelnici kanalov se prikaže seznam digitalnih radijskih kanalov, ki so na voljo.
- 6 S **Tipke za krmarjenje** izberite radijski kanal.
- 7 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Izbrani digitalni radijski kanal se predvaja prek TV-zvočnikov.

Uporaba scenske funkcije

Aktiviranje scenske funkcije

Možnost Scenea lahko uporabite za prikaz slike kot ozadja televizorja. Lokacija televizorja mora biti nastavljena na način **[Domače okolje]**.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite **[Scenea]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikazana je privzeta ali naložena slika.



Opomba

- Opomba: če je izklopni časovnik izklopljen, je ozadje prikazano 240 minut. Sicer je prikazano v času, ko teče izklopni časovnik (glejte 'Samodejni preklop TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)' na strani 25).

Nastavitev slike za funkcijo Scenea



Opomba

- Velikost datoteke s sliko ne sme presegati 1 MB.

- 1 Pomnilnik USB priključite v TV-sprejemnik.
- 2 Izberite možnost **[Brskanje po USB-ju]** in pritisnite tipko **OK**.
- 3 Izberite sliko in pritisnite .
- 4 Izberite možnost **[Nastavi kot Scenea]** in pritisnite tipko **OK**.
- 5 Izberite možnost **[Da]** in pritisnite tipko **OK**.
- 6 Pritisnite katerokoli tipko, da zaprete funkcijo Scenea.

Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato vam priporočamo, da posodobite programsko opremo TV-sprejemnika, ko so na voljo posodobitve. Na spletnem mestu www.philips.com/support preverite, ali je posodobitev na voljo.

Preverjanje trenutne različice programske opreme

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S Tipke za krmarjenje izberite **[Posodobitev programa] > [Trenutna različica programa]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Izpiše se različica trenutne programske opreme.

Posodobitev programske opreme (prek spletne strani)

Pred tem postopkom storite naslednje:

- Vzemite si nekaj časa, da opravite celotno posodobitev.
- Pripravite pomnilniško napravo USB z vsaj 256 MB prostora.
- Zagotovite si dostop do računalnika z vrati USB in dostopom do interneta.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.

- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Posodobitev programa] > [Nad. sedaj]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Zažene se pomočnik za posodobitev. Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.

Posodobitev programske opreme (digitalne oddaje)

(Na voljo le v določenih državah) Če je ta možnost na voljo, lahko TV-sprejemnik prejema posodobitve programske opreme prek digitalnega oddajanja.

Če je posodobitev na voljo, se izpiše sporočilo, ki vas poziva, da posodobite programsko opremo. Močno priporočamo, da posodobite programsko opremo, ko vas TV-sprejemnik k temu pozove.

Če želite programsko opremo posodobiti kasneje, ravnajte v skladu z navodili v nadaljevanju.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Posodobitev programa] > [Lokalna posodobitev]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ TV-sprejemnik preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme prek digitalnega oddajanja.

Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Osebne nastavitve]**.
↳ Prikaže se meni **[Osebne nastavitve]**.



- 5 S **Tipke za krmarjenje** izbirate in spreminjate naslednje možnosti:
 - **[Lokacija]** Optimizira nastavitve TV-sprejemnika za mesto uporabe – doma ali v trgovini.
 - **[Vrstica za glasnost]** Prikaže drsnik za glasnost pri spreminjanju glasnosti.
 - **[Velikost informacij o kanalu]** Ob vsakem preklopu kanala prikaže informacije o TV-kanalu.
 - **[EasyLink]** Omogoči predvajanje z enim dotikom in prehod v stanje pripravljenosti z enim dotikom pri uporabi naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink.
 - **[Daljinski upravljalnik EasyLink]** Če je sistem EasyLink vklopljen, omogoča upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom.

- **[Povezava Pixel Plus]** Če je funkcija EasyLink vklopljena, samodejno uporabi najboljšo nastavitev Pixel Plus, če je več kot ena (na primer, če tako TV-sprejemnik kot DVD-predvajalnik podpirata sistem Pixel Plus).
- **[Svetlost LightGuide]** Nastavi svetlost indikatorja LED na sprednji strani ali svetlost funkcije LightGuide.
- **[Teletekst 2.5]** Omogoči oz. onemogoči teletekst 2.5.

- 6** Pritisnite tipko **OK**.
 ↳ Nastavitve TV-sprejemnika začnejo veljati.

Prikaz predstavitve TV-sprejemnika

(Ni podprto pri kanalih MHEG)

- 1** Med gledanjem televizije pritisnite tipko **DEMO**.
 ↳ Prikaže se predstavitveni meni.
- 2** S **Tipke za krmarjenje** izberite predstavitev.
- 3** Za začetek predstavitve pritisnite tipko **OK**.
- 4** Predstavitev prekinete s tipko **DEMO** ali **↩ BACK**.

Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve

S ponastavitvijo televizorja na tovarniške nastavitve povrnete privzete nastavitve zvoka in slike. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

- 1** Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆ (Začetni meni)**.
 ↳ Prikaže se glavni meni.
- 2** S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
 ↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 3** S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Ponastavitev na tovar. vrednosti]**.
- 4** Pritisnite tipko **OK**.
 ↳ Povrnjene so privzete tovarniške nastavitve TV-sprejemnika.

6 Namestitev kanalov

Pri prvi nastavitvi TV-sprejemnika morate izbrati jezik menija in namestiti TV-kanale in digitalne radijske kanale (če so na voljo). V tem poglavju najdete navodila za vnovično namestitev in natančno nastavitve kanalov.


Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano samodejno iskanje in shranjevanje kanalov.

Namestitev kanalov

TV-sprejemnik poišče in shrani vse digitalne in analogne TV-kanale ter digitalne radijske kanale, ki so na voljo.

- 1 V meniju **[Namestitev kanala]** s **Tipke za krmarjenje** izberite **[Samodejna namestitev]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Izpiše se sporočilo, ki vas poziva k začetku postopka nameščanja kanalov.

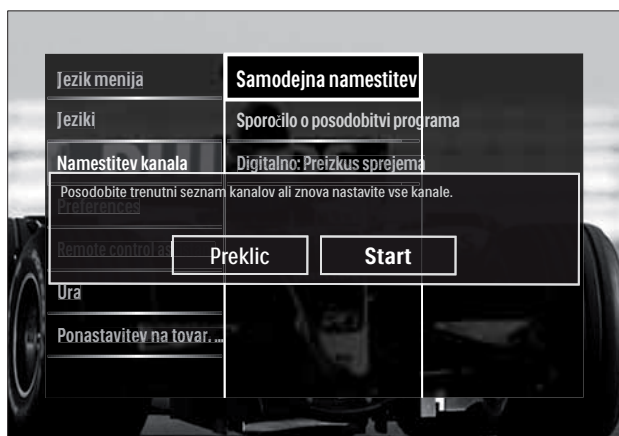

- 3 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Start]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Prikaže se zaslon za posodabljanje kanalov, na katerem je izbrana možnost **[Ponovna nastavitve kanalov]**.



Pozor

- Nastavitve **[Nastavitve]** ne spreminjajte, razen če ste od svojega ponudnika storitev DVB-C prejeli vrednosti parametrov **[Frekvenca omrežja]**, **[ID omrežja]** ali **[Nabor znakov]**.
- Če za **[Pregled frekvenčnega spektra]** izberete vrednost **[Pregled vsega]**, se lahko čas nameščanja znatno podaljša.



Opomba

- Če imate dostop do omrežij DVB-T in DVB-C ter želite gledati kanale v obeh omrežjih, morate namestitev kanalov izvesti dvakrat – enkrat za DVB-T in enkrat za DVB-C. Če želite namestiti kanale DVB-T, izberite možnost **[Antena]**, če pa želite namestiti kanale DVB-C, izberite možnost **[Kabel]**.
- Če želite preklapljati med kanali (glejte 'Dostop do omrežij kanalov DVB-C in DVB-T' na strani 36) DVB-T in DVB-C.

- 1 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Ravnavajte v skladu z navodili na zaslonu in opravite postopek nameščanja kanalov. Ko je namestitev kanalov končana, se prikaže seznam nameščenih kanalov. Na zaslonu je izbrana možnost **[Opravljeno]**.
- 2 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Znova se prikaže meni **[Namestitev kanala]**.




Nasvet

- Ko so najdeni digitalni TV-kanali, se na seznamu nameščenih kanalov lahko prikažejo prazne številke kanalov. Shranjene kanale lahko preimenujete, jim spremenite vrstni red ali jih odstranite, kot je opisano spodaj.

Dostop do omrežij kanalov DVB-C in DVB-T

Ta možnost je na voljo le v primeru, če je v vaši državi podprt sistem DVB-C (kabelska digitalna televizija). Če ste namestili obe omrežji, DVB-C in DVB-T, morate preklopiti na ustrezno omrežje, da lahko gledate kanale v tem omrežju.

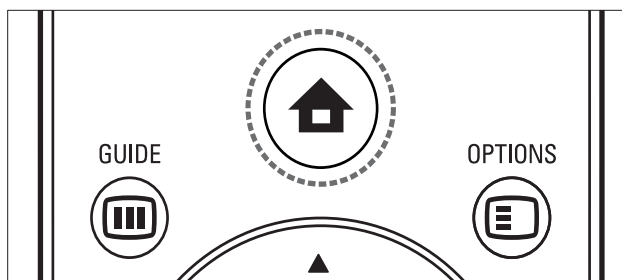

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏏** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 3 S Tipke za krmarjenje izberite **[Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Antenski / kabelski DVB] > [Antena]** ali **[Kabel]**.
 - Za dostop do kanalov DVB-T (prizemna digitalna televizija) izberite možnost **[Antena]**.
 - Za dostop do kanalov DVB-C (kabelska digitalna televizija) izberite možnost **[Kabel]**.
- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 5 Za izhod iz menija pritisnite **↩ BACK**.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano omrežje.

Ročna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano ročno iskanje in shranjevanje analognih TV-kanalov.

Korak 1: Izbira TV-sistema




Opomba

- Če so nastavitve TV-sistema pravilne, ta korak preskočite.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏏** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 3 S Tipke za krmarjenje izberite **[Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročna namestitev] > [Sistem]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se seznam TV-sistemov, ki so na voljo v vaši državi.
- 5 S Tipke za krmarjenje izberite državo ali regijo.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrana država ali regija začne veljati.

Korak 2: Iskanje in shranjevanje novih TV-kanalov

- 1 V meniju **[Analogno: Ročna namestitvev]** s **Tipke za krmarjenje** izberite **[Iskanje kanala]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Iskanje kanala]**.

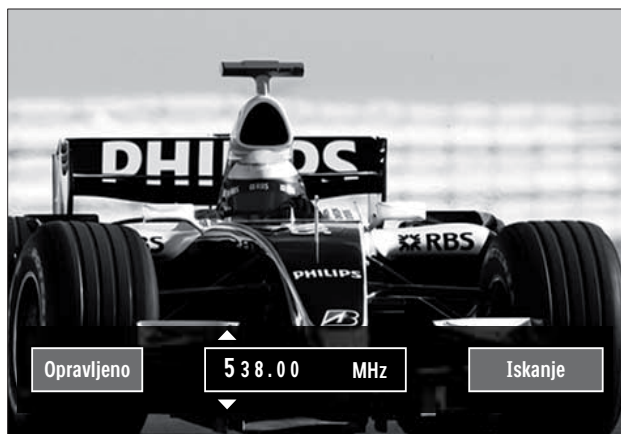

- 3 Sedaj uporabite naslednje tipke:
 - Za ročni vnos frekvence kanala uporabite **Tipke za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
 - Če želite, da TV-sprejemnik naslednji kanal poišče samodejno, s **Tipke za krmarjenje** izberite **[Iskanje]**, nato pritisnite tipko **OK**.
- 4 Ko je izbrana pravilna frekvenca kanala, s **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljeno]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročna namestitvev]**.
- 6 Če želite novi kanal shraniti pod trenutno številko kanala, s **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Shrani trenutni kanal]**, če pa želite novi kanal shraniti pod novo številko, izberite možnost **[Shrani kot nov kanal]**.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je shranjen.

Natančno nastavljanje analognih kanalov

Če je sprejem slab, lahko analogne kanale natančno nastavite ročno.

- 1 Med gledanjem televizije izberite kanal, ki ga želite natančno nastaviti.
- 2 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 3 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 5 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Namestitvev] > [Namestitvev kanala] > [Analogno: Ročna namestitvev] > [Fina nastavitev]**.
- 6 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Fina nastavitev]**.
- 7 Za ročni vnos frekvence kanala uporabite **Tipke za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
- 8 Ko je izbrana pravilna frekvenca kanala, s **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljeno]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročna namestitvev]**.
- 9 S **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Shrani trenutni kanal]**, s čimer shranite novi kanal pod trenutno številko kanala.
- 10 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

Ročna posodobitev seznama kanalov


Če je televizor v stanju pripravljenosti, se posodobitev izvede vsako jutro. Posodobitev kanale na seznamu kanalov uskladi z razpoložljivimi kanali. Poleg samodejne posodobitve lahko seznam kanalov posodobite tudi ročno.



Nasvet

- Če želite samodejno posodabljanje onemogočiti, v meniju **[Namestitev]** pritisnite **Tipke za krmarjenje**, da izberete **[Namestitev kanala] > [Posodobitev kanalov v stanju pripravljenosti]**, nato izberite **[Izklop]**.

- 1 V meniju **[Namestitev]** s **Tipke za krmarjenje** izberite **[Namestitev kanala] > [Samodejna namestitev]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se sporočilo z izbrano možnostjo **[Start]**, ki vas poziva k začetku postopka posodobitve kanalov.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se zaslon za posodabljanje kanalov.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Posodobitev kanalov]**.

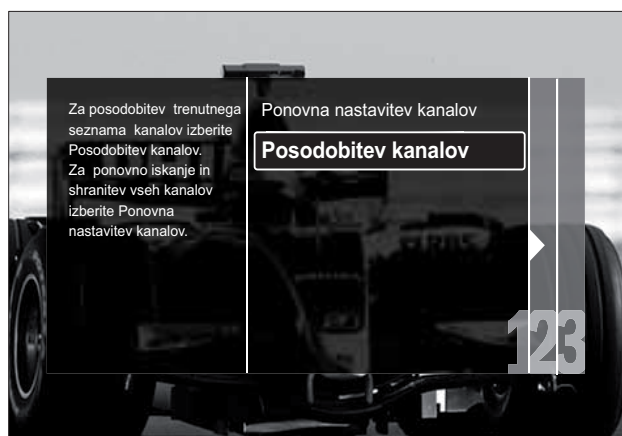

- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in opravite posodobitev kanalov. Ko je posodobitev končana, se prikaže seznam dodanih kanalov. Na zaslonu je izbrana možnost **[Opravljeno]**.
- 6 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Namestitev]**.

Preizkus digitalnega sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnih kanalov. Na ta način lahko ustrezno namestite in preizkusite anteno ali satelitski krožnik.

- 1 V meniju **[Namestitev]** s **Tipke za krmarjenje** izberite **[Namestitev kanala] > [Digitalno: Preizkus sprejema] > [Iskanje]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Iskanje]**.
- 3 Sedaj uporabite naslednje tipke:
 - Za ročni vnos frekvence kanala uporabite **Tipke za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
 - Če želite, da TV-sprejemnik naslednji kanal poišče samodejno, s **Tipke za krmarjenje** izberite **[Iskanje]**, nato pritisnite tipko **OK**. Če sta kakovost in moč signala slabi, premaknite anteno ali satelitski krožnik in ponovite preizkus.
- 4 Ko je postopek končan, s **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljeno]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Namestitev]**.



Opomba

- Če imate še vedno težave s sprejemom digitalne oddaje, se obrnite na usposobljenega tehnika.

Spreminjanje nastavitev sporočil ob vklopu

Prikazovanje sporočil, ki se izpišejo ob vklopu in vas obveščajo o potrebnih posodobitvah kanalov ali programske opreme, lahko vklopite ali izklopite.

- 1** V meniju **[Namestitev]** s **Tipke za krmarjenje** izberite **[Namestitev kanala]** > **[Sporočilo o posodobitvi programa]**.
- 2** Pritisnite tipko **OK**.
- 3** S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Vklop]** ali **[Izklop]**.
 - ↳ Sporočila ob vklopu so omogočena oz. onemogočena.

7 Priključitev naprav

Za najboljšo kakovost slike vam priporočamo, da uporabljate naslednje vrste povezav; spodaj so našteje od največje do osnovne kakovosti:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponentni)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (kompozitni)



Opomba

- Skice povezljivosti, prikazane v tem poglavju, so le primeri. Možne so tudi druge vrste povezav.

Konektorji na hrbtni strani

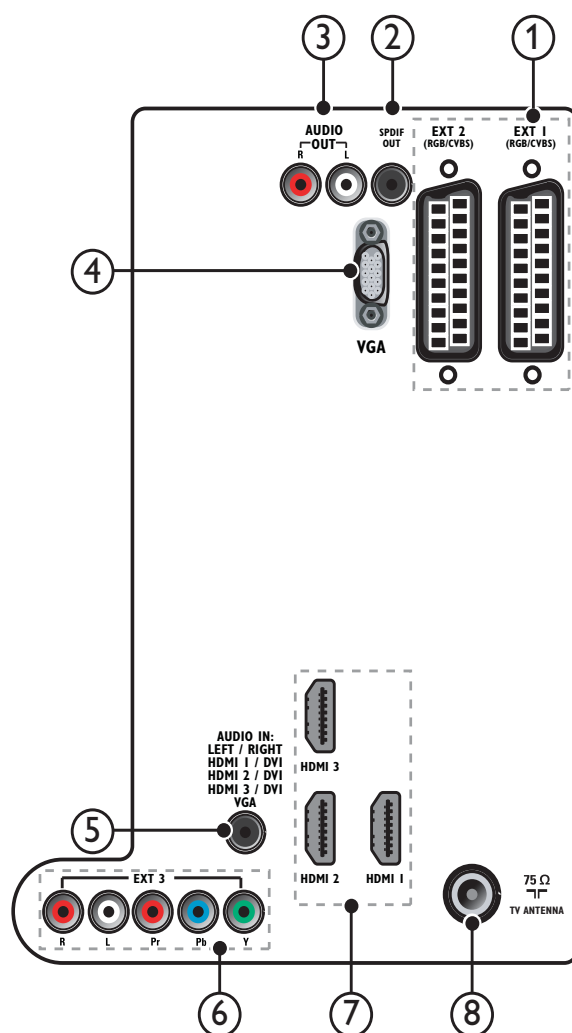


Opomba

- Priključki na hrbtni strani modelov velikosti 19-22" se nekoliko razlikujejo od tistih, prikazanih na skicah.
- Število priključkov HDMI je lahko različno in je odvisno od modela TV-sprejemnika.


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

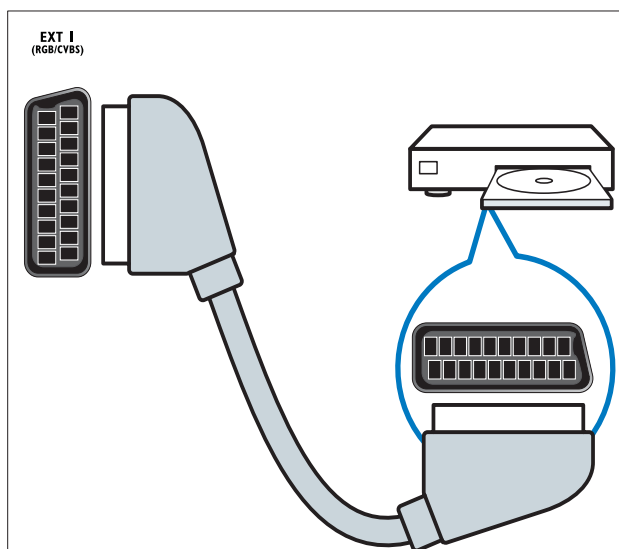


2 SPDIF OUT

Digitalni avdio izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne avdio sisteme.

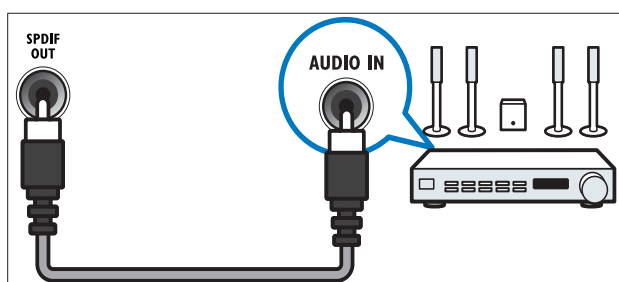


3 AUDIO OUT L/R

Analogni avdio izhod za sisteme za domači kino in druge avdio sisteme.

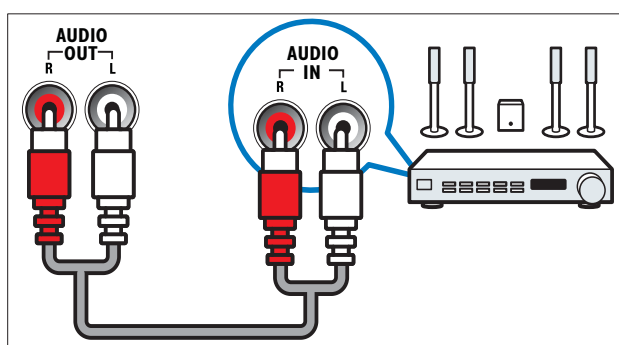


4 VGA

Video vhod iz računalnika.

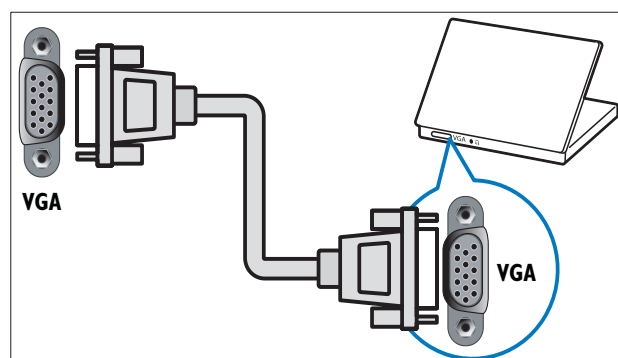


5 AUDIO IN

Avdio vhod iz naprav, za katere je potrebna ločena avdio povezava, na primer iz računalnikov.

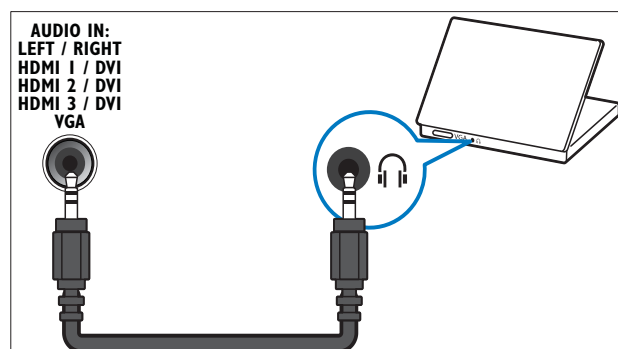


6 EXT 3 (Y Pb Pr in AUDIO L/R)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

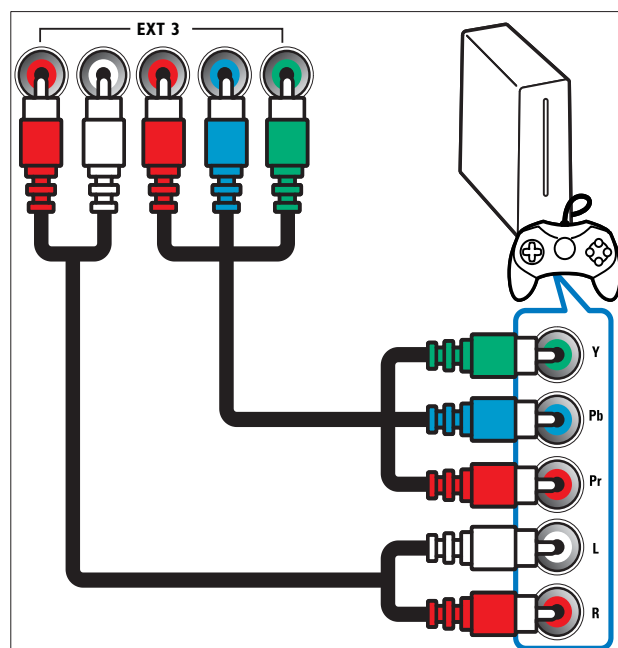

⑦ HDMI 1/2/3

Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

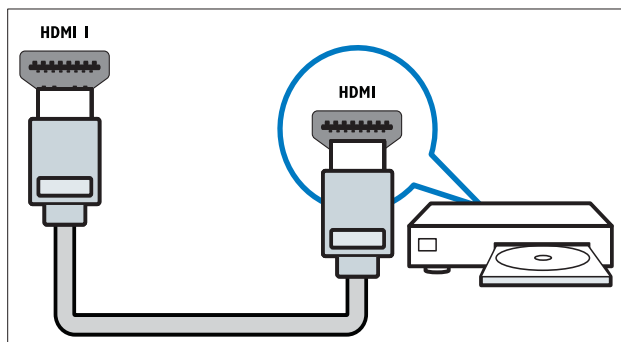


Opomba

- Modeli z velikostjo zaslona 19/22" so opremljeni le z enim priključkom HDMI. Pri teh modelih TV-sprejemnikov je priključek HDMI označen z **HDMI** in ne z **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA


Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

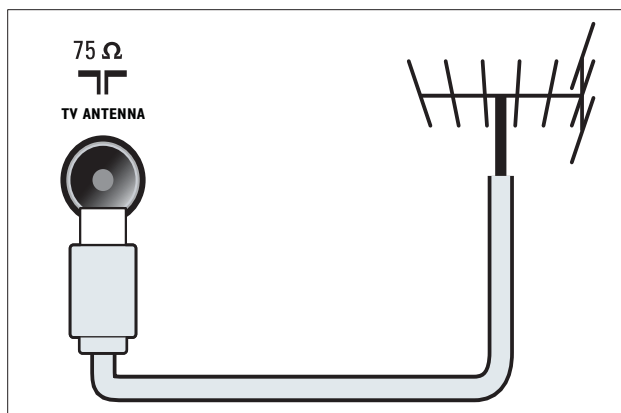

Stranski konektorji


Glejte skico priključkov, ki ustreza velikosti zaslona vašega TV-sprejemnika:

26-52"

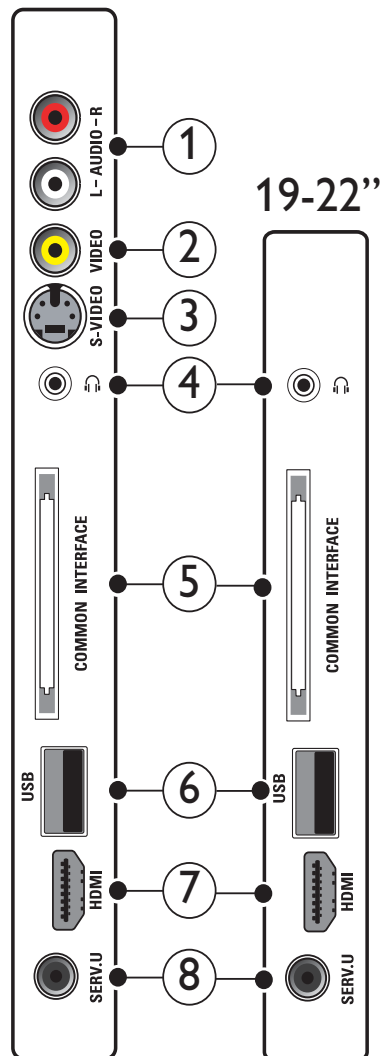


① AUDIO IN L/R

Avdio vhod iz analognih naprav, priključenih v priključek **VIDEO** ali **S-VIDEO**.

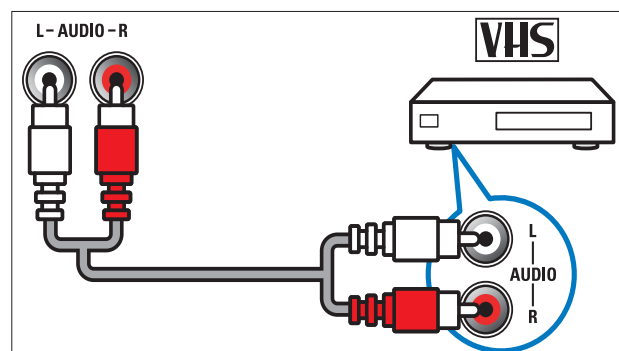


2 VIDEO

Kompozitni video vhod iz analognih naprav, kot so videorekorderji.

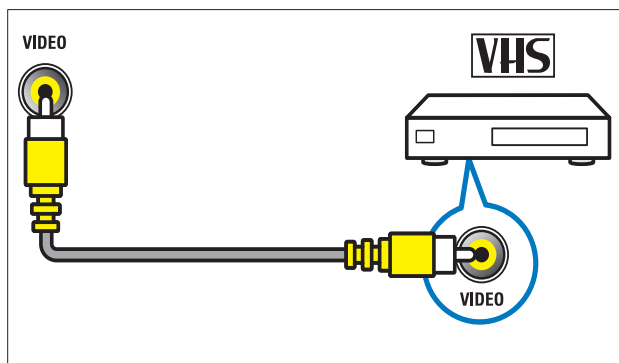**3 S-VIDEO**

Video vhod iz analognih naprav, kot so satelitski sprejemniki.

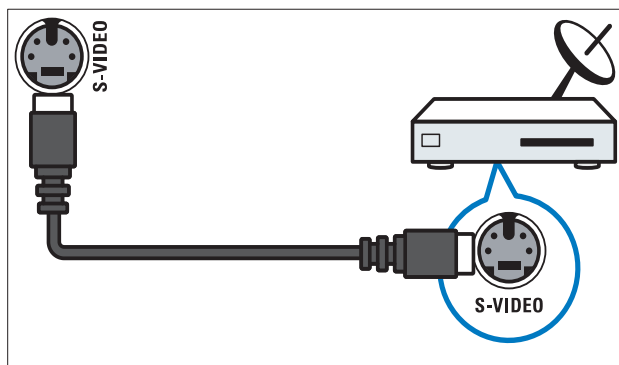**4**


Stereo avdio izhod za slušalke.

5 COMMON INTERFACE

Reža modula za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module).

6 USB

Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav USB.

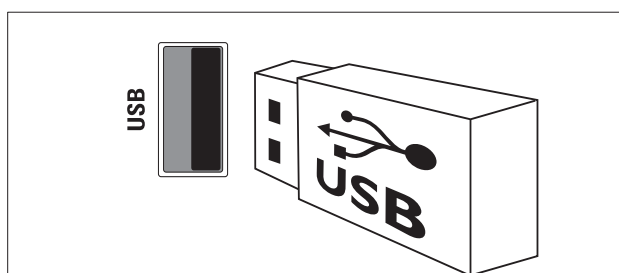**7 HDMI**

Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

8 SERV. U

Uporablja samo servisno osebje.

Priključitev na računalnik

Pred priključitvijo računalnika na TV-sprejemnik:


- Frekvenco osveževanja zaslona vašega računalnika nastavite na 60 Hz.
- V računalniku izberite podprto ločljivost zaslona.
- V meniju **[Slika]** vklopite način delovanja **[Način PC]** in nastavite format slike na **[Privzeti format]**.

Računalnik priključite z enim izmed naslednjih kablov:


Opomba

- Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel.


- **Kabel HDMI**

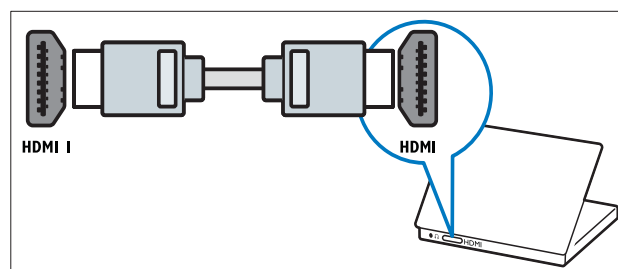


- Kabel DVI-HDMI (HDMI in AUDIO IN na hrbtni strani)

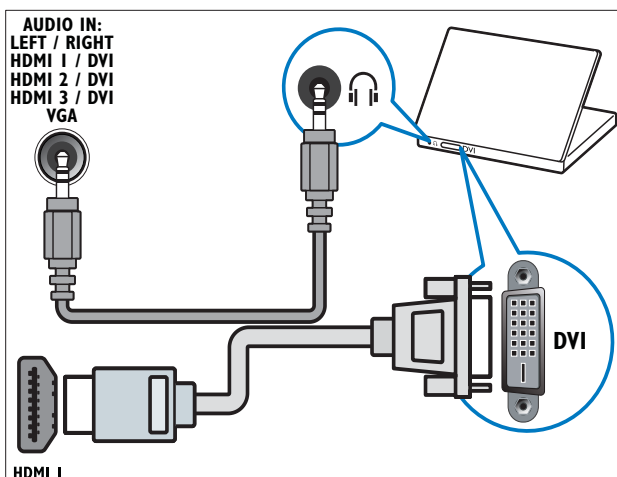


- Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI (HDMI in AUDIO IN L/R na boku)

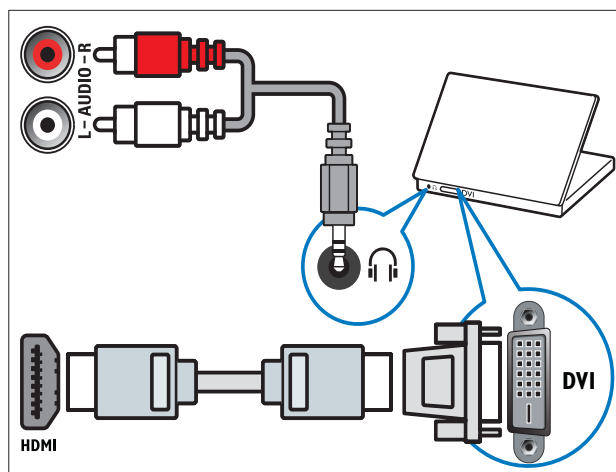


- Kabel DVI-HDMI (HDMI in AUDIO IN L/R na boku)

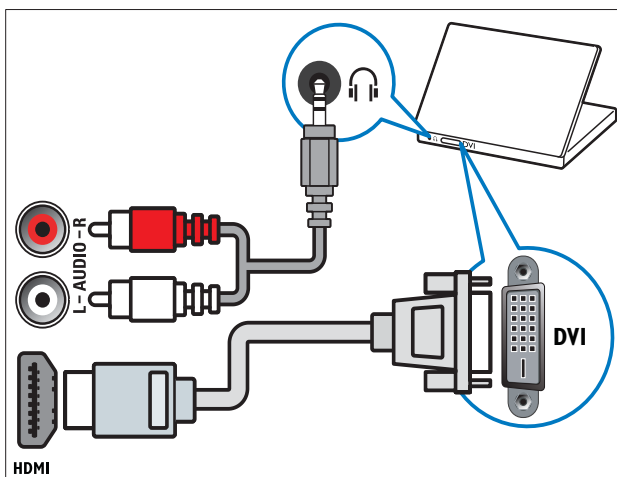

- Kabel VGA

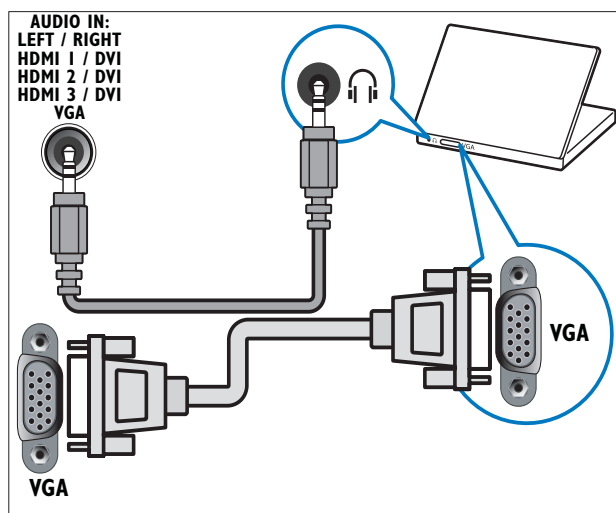

- Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI (HDMI in AUDIO IN na hrbtni strani)

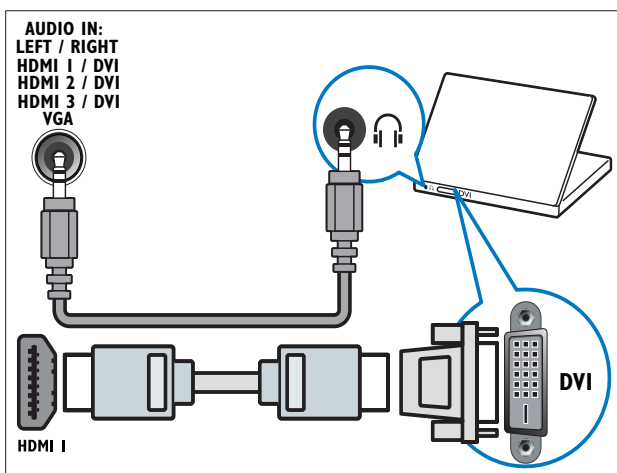

Uporaba modula za pogojni dostop

Modul za pogojni dostop (CAM) ponujajo operaterji digitalnih TV-storitev za dekodiranje digitalnih TV-kanalov.



Opomba

- Preberite navodila TV-operaterja za vstavljanje kartice v modul za pogojni dostop.


Vstavljanje in aktiviranje modula CAM



Pozor

- Sledite spodnjim navodilom. Če modul CAM vstavite nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

- 1 Izklopite TV-sprejemnik.
- 2 V skladu z navodili na modulu CAM le-tega previdno vstavite v vmesnik **COMMON INTERFACE** na boku TV-sprejemnika.

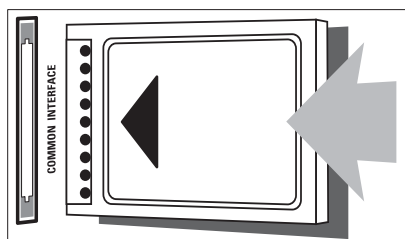

- 3 Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.
- 4 Vključite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. To lahko traja nekaj minut. Modula CAM med uporabo ne smete odstraniti iz reže – če to storite, boste deaktivirali digitalne storitve.

Dostop do storitev CAM

- 1 Ko modul CAM vstavite in ga aktivirate, pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Splošni vmesnik]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se seznam funkcij modula CAM.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite želeno funkcijo modula CAM.
- 5 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrana funkcija modula CAM je omogočena.

Dodelitev dekodirnika kanala

Pred uporabo dekodirnika digitalnih kanalov SCART izberite kanal, ki ga želite dekodirati in dekode priredite priključku **EXT 1** ali **EXT 2**.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏏** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **Tipke za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Odkodirnik] > [Kanal]**.
- 5 S **Tipke za krmarjenje** izberite možnost **[Status]**, nato izberite priključek, kamor je priključen dekodirnik (npr. **EXT 1** ali **EXT 2**).
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Dekodirnik je prirejen.

Uporaba možnosti Philips Easylink

Vaš TV-sprejemnik podpira sistem Philips EasyLink, ki uporablja protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control – nadzor potrošniške elektronike). Naprave, ki so skladne s sistemom EasyLink in so priključene na priključke HDMI, lahko upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom.



Opomba

- Družba Philips ne jamči 100 % skladnosti z vsemi napravami HDMI CEC.



Opomba

- Naprave, skladne s sistemom EasyLink, morate vklopiti in jih izbrati kot vir signala.

Možnosti funkcije EasyLink

Predvajanje z enim dotikom

Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost predvajanja z enim dotikom, lahko TV-sprejemnik in naprave upravljate z enim daljinskim upravljalnikom.

Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost prehoda v stanje pripravljenosti z enim dotikom, lahko z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika tako TV-sprejemnik kot naprave HDMI preklopite v stanje pripravljenosti.

Sistemski nadzor zvoka

Ko TV-sprejemnik povežete z napravo, skladno s standardom HDMI CEC, lahko TV-sprejemnik samodejno predvaja zvok iz priključene naprave.

Če želite uporabljati zvok z enim dotikom, morate TV-sprejemniku prirediti zvočni vhod iz priključene naprave.

Za prilagajanje glasnosti lahko uporabljate daljinski upravljalnik priključene naprave.

Uporaba enega daljinskega upravljalnika za več naprav

Ta funkcija omogoča upravljanje naprav, skladnih s sistemom EasyLink, z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika.

Tipke sistema EasyLink

Naprave, skladne s sistemom EasyLink, lahko upravljate z naslednjimi tipkami na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika.

Tipka:	Funkcija sistema EasyLink
▶ (Predvajaj/ustavi)	Začne, začasno zaustavi in nadaljuje predvajanje na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
■ (Ustavi)	Zaustavi predvajanje na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
● (Snemaj)	Začne ali zaustavi snemanje videa na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
◀◀ (Prejšnji)	Išče v smeri nazaj na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
▶▶ (Naslednji)	Išče v smeri naprej na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
0-9 (Številске tipke)	Če je sistem EasyLink omogočen, z njimi izberete naslov, poglavje ali skladbo.
▲▼◀▶ (Tipke za krmarjenje)	S temi tipkami se premikate skozi menije naprav, skladnih s sistemom EasyLink.
OK	Potrdi izbiro ali vstopi v meni naprave, skladne s sistemom EasyLink.
☰ OPTIONS	Prikaže meni naprave, skladne s sistemom EasyLink. Če pritisnete tipko  (Začetni meni), se prikaže meni TV-sprejemnika.
TV	Iz načina delovanja EasyLink preklopi nazaj na sprejem z antene.
⏻ (Vklop stanja pripravljenosti)	Če je sistem EasyLink omogočen, preklopi TV-sprejemnik in vse naprave, skladne s sistemom EasyLink, v stanje pripravljenosti. Vsaj za 3 sekunde pridržite tipko ⏻ (Vklop stanja pripravljenosti).

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

Opomba

- Če funkcije EasyLink ne nameravate uporabljati, je ne omogočite.

- Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- S **Tipke za krmarjenje** izberite [**Nastavitev**].
↳ Prikaže se meni [**Nastavitev**].
- S **Tipke za krmarjenje** izberite [**Namestitev**] > [**Osebnе nastavitve**] > [**EasyLink**].
↳ Prikaže se meni EasyLink.
- Izberite [**Vklop**] ali [**Izklop**].
- Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Funkcija EasyLink je omogočena oz. onemogočena.

Vklop in izklop upravljanja več naprav z enim daljinskim upravljalnikom

Opomba

- Preden omogočite uporabo enega daljinskega upravljalnika za upravljanje več naprav, aktivirajte sistem EasyLink.

- Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- S **Tipke za krmarjenje** izberite [**Nastavitev**].
↳ Prikaže se meni [**Nastavitev**].
- S **Tipke za krmarjenje** izberite [**Namestitev**] > [**Osebnе nastavitve**] > [**Daljinski upravljalnik EasyLink**].
- Izberite možnost [**Vklop**] in pritisnite tipko **OK**.
↳ Upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom je za izbrani priključek HDMI omogočeno oz. onemogočeno.

Opomba

- Če menija naprave ne morete zapustiti, pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS** in nato **OK**.


Preklop zvočnikov TV-sprejemnika v način delovanja EasyLink

Ob predvajanju vsebine iz domačega kina, ki podpira način delovanja EasyLink, se zvočniki TV-sprejemnika samodejno izklopijo.

- Ko gledate vsebino iz naprave, skladne s standardom EasyLink, pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- S **Tipke za krmarjenje** izberite [**Zvočniki televizorja**].
↳ Prikaže se meni [**Zvočniki televizorja**].
- S **Tipke za krmarjenje** izberite [**Samodejno (EasyLink)**].
- Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Zvočniki TV-sprejemnika preklopijo v način delovanja EasyLink.
- Za izhod iz menija pritisnite **⏏** **OPTIONS**.

Uporaba ključavnice Kensington

Na hrbtni strani TV-sprejemnika je varnostna reža Kensington. S ključavnico Kensington povežite varnostno režo z nepremičnim predmetom, na primer težko mizo. Na ta način boste preprečili krajo aparata.

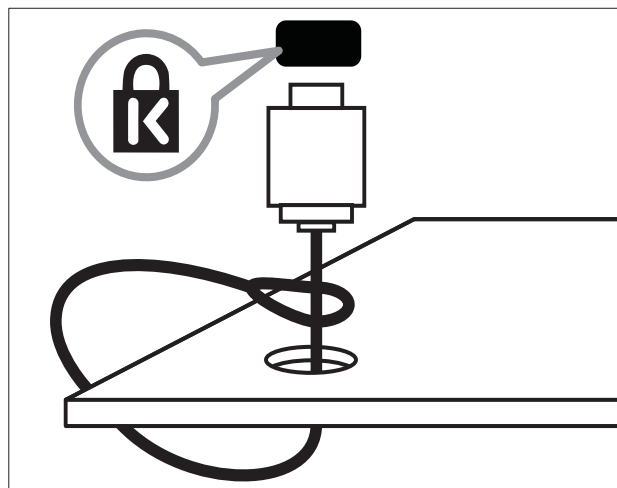

8 Informacije o izdelku

Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila. Podrobnejše informacije o izdelku najdete na spletni strani www.philips.com/support.

Podprte ločljivosti zaslona

Računalniški formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 – 60 Hz (podprto le na TV-sprejemnikih s polnim HD)
 - 1360 x 768 – 60 Hz
 - 1600 x 1200 – 60 Hz (podprto le na TV-sprejemnikih s polnim HD)
 - 1920 x 1080 – 60 Hz

Video formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Večpredstavnost

- Podprte pomnilniške naprave: USB (format FAT ali DOS; samo skladne s specifikacijo Mass Storage Class)
- Podprte oblike zapisov večpredstavnostnih datotek:
 - Slike: JPEG
 - Avdio: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC



Opomba

- Imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

Kanalnik/Sprejem/Prenos

- Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (prizemna digitalna televizija) in DVB-C (kabelska digitalna televizija). Seznam držav je naveden na hrbtni strani TV-sprejemnika.

Daljinski upravljalnik

- Vrsta: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterije: 2 x AAA (vrsta LR03)

Napajanje

- Električno napajanje: AC 220-240; 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Temperatura okolja: od 5 do 35 stopinj Celzija

Podprti TV-nosilci

Za pritrditev TV-sprejemnika na steno uporabite Philipsov TV-nosilec ali TV-nosilec, združljiv s standardom VESA. Za TV-sprejemnikom pustite vsaj 2,2 palca oz. 5,5 cm prostora, da preprečite poškodbo kablov in priključkov.



Opozorilo

- Ravnajte v skladu z navodili, ki ste jih dobili s TV-nosilcem. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve TV-sprejemnika, zaradi katere pride do nezgode, telesnih poškodb ali materialne škode.

Velikost TV-zaslona	Priporočljivi nosilec VESA
19 palcev/48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 palcev/56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 palcev/69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 palcev/81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 palcev/94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 palcev/107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 palcev/119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 palcev/132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

informacije EPG

8-dnevni EPG je na voljo le v določenih državah

Država	8-dnevni EPG
VB	Da
Francija	Ne
Finska	Da
Švedska	Da
Danska	Da
Norveška	Da
Španija	Da
Nemčija	Da
Italija	Da
Grčija	Ne
Nizozemska	Da
Češka republika	Da
Belgija	Ne
Avstrija	Da
Švica	Da
Estonija	Da
Litva	Da
Hrvaška	Ne
Madžarska	Ne
Irska	Ne
Luksemburg	Ne
Poljska	Ne
Portugalska	Ne
Rusija	Ne
Slovaška	Ne
Slovenija	Ne
Romunija	Ne
Srbija	Ne
Latvija	Ne
Ukrajina	Ne
Bolgarija	Ne
Kazahstan	Ne

9 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

Splošne težave s televizorjem

TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

TV-sprejemnik se po vklopu ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk bočnih tipk

Ko je TV-sprejemnik vklopljen, indikator LED na sprednji strani utripa 20 do 25 sekund. To je običajno. V tem času se TV-sprejemnik ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk bočnih tipk. Ko se na zaslonu pojavi slika, se TV-sprejemnik prvih nekaj sekund odziva le na naslednje tipke na daljinskem upravljalniku:

 +/- (VOLUME +/-),  +/- (Program +/-),  (MUTE) in  (vklop stanja pripravljenosti).

Ko indikator LED na sprednji strani preneha utripati, lahko uporabljate vse tipke.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama +/-.
- Če so baterije daljinskega upravljalnika prazne ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju TV-sprejemnika.

Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa rdeče:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se TV-sprejemnik ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Pozabili ste kodo za odklepanje TV-sprejemnika

- Vpišite '8888'.

TV-meni je v napačnem jeziku.

- Izberite želeni jezik menija TV-sprejemnika (glejte 'Spremembe jezikovnih nastavitvev' na strani 13).

Pri vklopu in izklopu TV-sprejemnika ali njegovem preklopu v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje TV-sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Ko je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti, se pojavi zagonski zaslon, nato pa se aparat vrne v stanje pripravljenosti.

- To je običajno. Zagonski zaslon se pojavi vsakič, ko TV-sprejemnik odklopate z električnega napajanja in ga nato znova priklopate.

Težave s TV-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

- Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal:

- Preverite ali TV podpira DVB-T, DVB-T Lite ali DVB-C, ki je v uporabi v vaši državi. Oglejte si seznam držav na hrbtni strani televizorja.

Težave s sliko

TV-sprejemnik je vklopljen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Preverite, ali ste kot vir TV-sprejemnika izbrali ustrezno napravo.

TV-sprejemnik predvaja zvok, slike pa ne:

- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena v TV-sprejemnik.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskusite izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od TV-sprejemnika.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika iz priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik ni shranil nastavitve slike:

- Preverite, ali je lokacija TV-sprejemnika nastavljena na dom. V domačem načinu delovanja lahko nastavitve spreminjate in shranjujete.

Slika ne ustreza velikosti zaslona, je prevelika ali premajhna:

- Poskusite spremeniti format slike.

Položaj slike je napačen:

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

TV-kanal je kodiran:

- Za dostop do vsebine boste morda morali uporabiti modul za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module). Obrnite se na svojega TV-operaterja.

Napis »e-nalepke« z informacijami se prikaže na zaslonu TV:

TV je v načinu **[Trgovina]**. Odstranite e-nalepko tako, da nastavite TV v način **[Domače okolje]**. V meniju **[Domače okolje]** izberite **[Nastavitev]** > **[Namestitev]** > **[Osebnostne nastavitve]** > **[Lokacija]**. TV morate nastaviti v stanje pripravljenosti, da zagotovite, da TV v celoti zapusti način **[Trgovina]**.

Težave z zvokom

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvoka pa ne:



Opomba

- Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.
- Preverite, ali so zvočniki v meniju TV-sprejemnika za določanje nastavitve zvoka vklopljeni.
- Preverite, ali je zvočni izhod TV-sprejemnika priključen na zvočni vhod naprave za domači kino, ki podpira standard HDMI CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink. Iz zvočnikov sistema za domači kino bi morali slišati zvok.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

- Preverite nastavitve zvoka.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

- Preverite, ali je ravnotežje zvoka nastavljeno na srednjo vrednost.

Težave pri povezavi prek HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu TV-sprejemnika.
- Če TV-sprejemnik ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.

- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate prilagodilnik HDMI-v-DVI ali kabel HDMI-v-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen v priključek **AUDIO L/R** ali **AUDIO IN** (samo mini vtič).

Sistema EasyLink ne morete uporabljati:

- Preverite, ali je vaša naprava HDMI skladna s protokolom HDMI-CEC. Sistem EasyLink deluje le z napravami, ki so skladne s protokolom HDMI-CEC.

Zvočna naprava, ki podpira standard HDMI CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink, je priključena na TV-sprejemnik in ta ob povečanju ali pomanjšanju glasnosti oz. ob popolnem utišanju zvoka na zaslonu ne prikaže ikone za glasnost ali utišanje.

- Če je priključena naprava, ki podpira standard HDMI CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink, je to običajno delovanje aparata.

Težave s povezavo USB

Vsebina naprave USB se ne prikaže:

- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB skladna s specifikacijo »Mass Storage Class«, kot je opisano v dokumentaciji pomnilniške naprave.
- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB združljiva s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Zvočne in slikovne datoteke se ne prikažejo oziroma se ne predvajajo tekoče

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilniška naprava USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Težave pri priključitvi računalnika

Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:

- Preverite, ali vaš računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona.
- Izberite neprilagojeni format slike na TV-sprejemniku.

Stik z nami

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s tem TV-sprejemnikom na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem priročniku.



Opozorilo

- TV-sprejemnika ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo aparata ali razveljavitev garancije.



Opomba

- Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko TV-sprejemnika. Te številke so natisnjene na hrbtni strani TV-sprejemnika in na ovojnini.

10 Kazalo

A

analogni

fina nastavitve	37
ročna namestitve	36

Č

časovnik

spalni časovnik	25
-----------------	----

B

barva	17
barvni odtenek	17
barvni ton	17
baterije	48, 5, 50

D

daljinski upravljalnik

baterije	48, 5, 50
odpravljanje težav	50
pregled	7
tehnične specifikacije	48
upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom	47

dekodirnik kanala

digitalne storitve

CAM	44
teletext	21, 12, 20

digitalni kanal

dostop do omrežij kanalov DVB-C in DVB-T	36
jezik podnapisov	28
preizkus sprejema	38

digitalni radio

domači način delovanja

DVB-C/DVB-T

dostop	36
--------	----

Dvojno I-II

E

EasyLink

funkcije	46
omogočanje	47
onemogočanje	47
tipke	46
upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom	47
zvočniki TV-sprejemnika	47

F

format slike

odpravljanje težav	50
sprememba	18

fotografije

diaprojekcija	30
podprte oblike zapisa	48

G

glasba

digitalni radio	31
nastavitve	30
podprte oblike zapisa	48
USB	30

glasnost

nemo	10, 47
osebe s prizadetim vidom	18
prilagajanje	10
slušalke	18

glasnost slušalk

Glavni meni

dostop	14
odstranjevanje naprav	14

H

HDMI

odpravljanje težav	51
priključki	42, 40

I

izkustveni izbirnik za sliko in zvok

J	
jezik	
meni	13
odpravljanje težav	50
jezik avdia	18

K	
kabli	
kakovost	40
kanali	
namestitve	
ročna	36
samodejna	35
preimenovanje	22
preizkus sprejema (digitalni kanali)	38
preklapljanje med kanali	9
seznam priljubljenih	21
skrivanje kanalov	23
spreminjanje vrstnega reda/preurejanje	22
uglaševanje	37, 37
kanalnik	48
kazalo strani	20
ključavnica Kensington	47
kompozitni kabel	40
kontrast	17

L	
lokacija	33

M	
meni	
glavni meni	14
jezik	13
meni za nastavitve	15
odpravljanje težav	50
teletext	20
meni za nastavitve	15
modul za pogojni dostop (CAM)	44
Modul za pogojni dostop (CAM)	44, 42
Mono/stereo	18

N	
Način delovanja PC	17
namestitve kanalov	
ročna	36

samodejna	35
naprave	
dodajanje v začetni meni	11
odstranjevanje iz glavnega menija	14
priklučitev	40
spremljanje	11
napredne funkcije	
baterije	5
vaš izdelek	5
nastavitve	
jezik	13
osebne nastavitve TV-sprejemnika	33
slika	17
zvok	18
nastavitve zvoka	18
nega zaslona	5
nizki toni	18
nosilec za stensko namestitve	49

O	
oddaja	
odpravljanje težav	50
odpravljanje težav	50
osebe s prizadetim vidom	18
Osebna identifikacijska številka oz. koda PIN	50
ostrina	17
otročka ključavnica	
nastavitev ali sprememba kode	26
TV-ključavnica	26

P	
pametne nastavitve	15
Pixel Plus	17
podnapisi	
jezik	28
na analognem kanalu	27
na digitalnem kanalu	28
pomočnik za nastavitve	16
predstavitev	34
priklučitev	
HDMI	42
kakovost	40
komponentno	40
kompozitno	42
odpravljanje težav	52
osebni računalnik	52

pregled	40
SCART	40
S-Video	42
tehnične specifikacije	48
USB	29

priključki

pregled	40
USB	40
USB	42

pripravljenost

odpravljanje težav	50
--------------------	----

programska oprema

posodobitev	32
različica	32

prostorski zvok

	18
--	----

R

računalnik

tehnične specifikacije	48
------------------------	----

ravnotežje zvoka

	18
--	----

razpredelnica kanalov

dostop do digitalnih kanalov in njihovo spreminjanje	10
--	----

S

samodejno izravnavanje glasnosti

	18
--	----

SCART

	40
--	----

seznam priljubljenih kanalov

odpravljanje težav	50
ustvari	21

skrb za okolje

	5
--	---

Skupni vmesnik

	44, 42
--	--------

slika

nastavitve	17
------------	----

spalni časovnik

	25
--	----

SPDIF

	40
--	----

specifikacije izdelka

	48
--	----

sprejem

	38, 50
--	--------

stenska namestitve

	4, 49
--	-------

svetlobni senzor

	17
--	----

svetlost

slika	17
-------	----

S-Video

	42
--	----

T

tehnične specifikacije

	48
--	----

teletekst

dvoslikovni zaslon	20
--------------------	----

funkcije	20
----------	----

iskanje	20
---------	----

kazalo strani	20
---------------	----

meni	20
------	----

podstrani	20
-----------	----

povečanje strani	21
------------------	----

Teletekst 2.5	21
---------------	----

uporaba	12
---------	----

tovarniške nastavitve

	34
--	----

transport

	4
--	---

trgovinski način delovanja

	33
--	----

TV-sprejemnik

izklop	9
--------	---

pripravljenost	9
----------------	---

vklop	9
-------	---

U

ura

poletni čas	29
-------------	----

sprememba načina delovanja	29
----------------------------	----

zaslon	28
--------	----

V

varnost

	4
--	---

večpredstavnost

gledanje video posnetkov	31
--------------------------	----

podprte oblike zapisa	48
-----------------------	----

poslušanje glasbe	30
-------------------	----

USB	29
-----	----

VGA

	40
--	----

video posnetki

podprte oblike zapisa	48
-----------------------	----

spremljanje	31
-------------	----

visoki toni

	18
--	----

vklop/izklop

	48, 50
--	--------

vklopni časovnik

	25
--	----

Z

zaklep

Kensington	47
------------	----

zaslon

ločljivost	48
------------	----

zvočniki

	18
--	----