


FLATV™

26/32/37/42PF3321

26/32/37/42PF3331

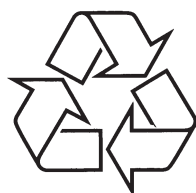

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.



LEIDŽIAMŲ PASIRINKTI VALSTYBIŲ SĄRAŠAS

Sutrumpinimas	Valstybė	Sutrumpinimas	Valstybė	Sutrumpinimas	Valstybė
A	Austrija	GR	Graikija	H	Vengrija
B	Belgija	I	Italija	HR	Kroatija
CH	Šveicarija	IRL	Airija	PL	Lenkija
D	Vokietija	L	Liuksemburgas	RO	Rumunija
DK	Danija	N	Norvegija	RUS	Rusija
E	Ispanija	NL	Olandija	SK	Slovakija
EF	Prancūzija	P	Portugalija	SLO	Slovėnija
FI	Suomija	S	Švedija	TR	Turkija
GB	Anglija	CZ	Čekija	----	Kitos

ŽODYNĖLIS

DVI (Digital Visual Interference): Skaitmeninis jungimo standartas, kurį sukūrė Digital Display Working Group (DDWG), jis skirtas analoginių signalų pavertimui į skaitmeninius, kurie tinka ir analoginiams ir skaitmeniniams monitoriams.

RGB signalai: Tai trys video signalai, Raudonas Žalias Mėlynas, kurie sudaro vaizdą. Šių signalų naudojimas pagerina vaizdo kokybę.

S-VHS Signalai: Tai du atskiri Y/C signalai iš S-VHS ir Hi-8 įrašymo standartų. Signalai Y (juodas ir baltas) be C (spalvų) signalai yra įrašomi atskirai ant juostelės. Taip gaunama geresnė nei standartinė vaizdo kokybė (VHS ir 8mm), kur Y/C signalai yra sumaišomi, taip gaunant tik vieną video signalą.

NICAM sound: Procesas, kurio metu gali būti perduotas skaitmeninis garsas.

16:9: Nurodo ekrano ilgio ir aukščio santykį. Plačiaekraniai televizoriai turi santykį 16/9, įprastinio vaizdo TV turi santykį 4/3.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) : pateikia "nesuspausta" skaitmeninį audio/video "interfeisą" tarp televizoriaus ir HDMI turinčio audio/video įrenginio, tokio kaip "set-top box", DVD grotuvo arba A/V imtuvo. HDMI palaiko išryškintą arba aukštos definicijos vaizdą bei dviejų kanalų skaitmeninį garsą.

System: TV vaizdas nėra transliuojamas vienodai visose šalyse. Yra skirtingi standartai: BK, DK, I ir L L'. System nustatymas (p. 6) naudojamas norint pasirinkti šiuos skirtingus standartus. Jų nemaišykite su PAL arba SECAM spalvų kodavimu. Pal naudojamas daugumoje Europos šalių, Secam - Prancūzijoje, Rusijoje ir daugumoje Afrikos šalių. JAV ir Japonija naudoja skirtingą sistemą, vadinamą NTSC. Įėjimo jungtys EXT1 ir EXT2 naudojamos norint nuskaityti NTSC koduotus įrašus.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection - Aukšto dažnio skaitmeninio turinio apsauga): HDCP užkoduoja skaitmeninio turinio perdavimą iš video šaltinio (tokio kaip kompiuteris, DVD grotuvas) ir į skaitmeninį ekraną, tokį kaip monitorius, televizorius ar projektorius.

ĮŽANGA

Dėkojame, kad nusipirkote šį televizorių.

Naudodamiesi šia instrukcijų knygele jūs lengvai prijungsite televizorių ir išmoksite jį valdyti.

Dėl to mes patariame atidžiai viską perskaityti.

TURINYS

Saugumo informacija.....	4
Pasiruošimas / Pradžia	5
Televizoriaus mygtukai ir jungtys	6
Nuotolinio Valdymo pultelio mygtukai	8
Nuotolinio Valdymo pultelio mygtukai (Kitos funkcijos).....	9
Greitas pajungimas	9
Programų surūšiavimas.....	10
Automatinis išsaugojimas.....	10
Rankinis išsaugojimas	11
Kanalo pavadinimas.....	11
Vaizdo ir Garso nustatymas	12
Contrast+ ir NR (trikdžių sumažinimo) funkcijos naudojimas	13
Laikmačio funkcija	13
PIP (vaizdas vaizde) funkcijos naudojimas	14
Vaizdo Formatas	15
"Protingo" Garso ir Vaizdo funkcijų naudojimas	16
Aktyvaus Valdymo funkcija	16
Teletekstas	17
TV kaip kompiuterio monitoriaus naudojimas.....	18
TV naudojimas HD (didelės raiškos) režime	19
Papildomų įranginių prijungimas	20
Problemų sprendimas.....	24
Žodynėlis	26
Techniniai duomenys	26
Leidžiamų pasirinkti Valstybių sąrašas.....	27

TECHNINIAI DUOMENYS

	26PF3xxx	32PF3xxx	37PF3xxx	42PF5xxx
Ekrano įstrižainė	66 cm	80 cm	94 cm	107 cm
Garso išėjimai	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
TV sistema	PAL, SECAM			
Video rodymas	NTSC, PAL, SECAM			
Garso sistema	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround			
Energijos suvartojimas	100 W	120 W	180 W	220 W
Budėjimo režime	< 1 W	< 1 W	< 2 W	< 2 W
Įrenginio dydis (su stovu)				
Plotis	80.5 cm	92.4 cm	111 cm	123.6 cm
Gylis	22.2 cm	22.2 cm	24 cm	28 cm
Aukštis	47.7 cm	55 cm	65.7 cm	72 cm
Svoris	13.3 kg	19 kg	25 kg	42 kg



Perdirbimas

Įrenginio medžiagos gali būti naudojamos dar kartą arba perdirbamos. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles




Seno įrenginio išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/976/EC.


Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikytės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.


SAUGUMO INFORMACIJA

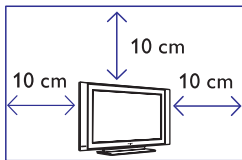


Palikite bent 10 cm kiekvienoje televizoriaus pusėje ventilacijai. Pastatykite televizorių ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Neuždenkite ventilacijos angų medžiaga arba kitais daiktais. Tai gali sukelti perkaitimą. Nieko nekiškite į ventilacijos angas. Jeigu į jas pateks metaliniai arba degūs daiktai, tai gali sukelti gaisrą arba elektros šoką.

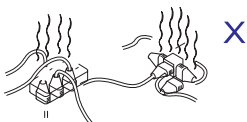


Pasistenkite nejungti visų elektros prietaisų į vieną rozetę, nes tai gali sukelti tinklo perkrovimą ir gaisrą arba elektros šoką.

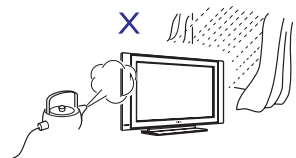

Norėdami išvengti ugnies arba elektros šoko apsaugokite televizorių nuo lietaus ar drėgmės.

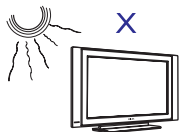


Venkite tiesioginių saulės spindulių ir kaitros šaltinių.

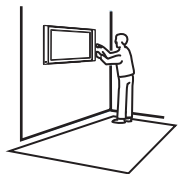


Televizoriaus pakabinimas ant sienos turėtų būti patikėtas specialistams. Neteisingas ir nekokybiškas pakabinimas gali sukelti įvairius pavojus.




Norėdami nuvalyti ekraną, naudokite sugeriančią medvilnę arba kitą minkštą medžiagą. Nenaudokite per daug šlapios medžiagos, nuo kurios galėtų lašėti vanduo. Nenaudokite acetono, tuoleno arba alkoholio, kad nuvalytumėte televizorių. Dėl saugumo prieš valydami išjunkite televizorių iš elektros šaltinio.

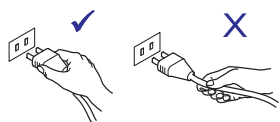


Ištraukite maitinimo laidą iš rozetės. Netraukite už pačio laido. Nenaudokite prastai instaliuotų rozėčių. Jeigu rozetės kontaktai nėra kokybiški, gali prasidėti kibirkščiavimas, o tai gali sukelti gaisrą.

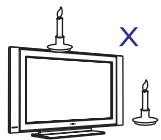

Ant televizoriaus arba šalia jo venkite statyti atviros ugnies šaltinius (tokius kaip deganti žvakė).

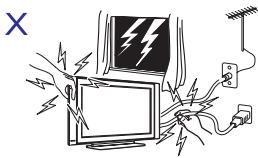

Dėl saugumo venkite liesti televizorių, maitinimo laidą arba anteną griaustinio arba žaibo metu.

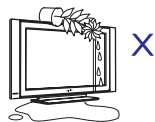

Nestatykite vazų su vandeniu ant televizoriaus. Išsiliejęs vanduo gali sukelti elektros šoką. Nenaudokite televizoriaus, jeigu ant jo pateko vandens. Visų pirma patikrinkite televizorių specializuotame serviso centre.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kartais pasirodančios raudonos, mėlynos, žalios arba juodos dėmės ekrane	Skystųjų kristalų ekrano savybė	Tai nėra gedimas. Skystųjų kristalų ekranai gaminami su labai dideliu preciziškumu, norint, kad vaizdas būtų detalus. Kartais vis dėlto ekrane atsiranda neveikiančių taškų, kurie gali skleisti raudoną, mėlyną, žalią arba juodą spalvą. Tai nekeičia bendrųjų televizoriaus funkcijų.
Trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas HD režime	*HDCP (žr. žodyną) atpažinimas nepavyko	- Ekrane rodomas trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas, jeigu televizoriui nepavyko atpažinti prijungtų skaitmeninių įrenginių *HDCP funkcijų (DVD grotuvas, set-top dėžutė). Skaitykite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijas. - Naudokite standartinį HDMI/DVI laidą.
Nėra vaizdo ir garso, tačiau šviečia raudona lemputė	Televizorius budėjimo režime	Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.
Negalite pasiekti Install meniu	Esate AV, External arba HD režime	Spauskite AV mygtuką TV režime. Dabar galėsite pasiekti Install meniu, spausdami meniu mygtuką.
Neveikia kompiuterio režimai	- Neteisingos jungtys - Pasirinktas neteisingas šaltinis - Neteisinga rezoliucija - Neteisingi kompiuterio vaizdo kortos	- Patikrinkite, ar teisingos jungtys. (skaitykite, "Televizoriaus naudojimas kompiuterio monitoriui", 18 psl.). (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite Prijungimų gidą). - Patikrinkite, ar teisingai pasirinktas šaltinis. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą ir tada pasirinkite teisingą šaltinį. - Patikrinkite ar nustatėte tinkamą rezoliuciją (skaitykite, "Televizoriaus naudojimas kompiuterio monitoriui", 18 psl.). - Patikrinkite kompiuterio vaizdo kortos
S-Video spalvos išblunka	Neteisingai atpažįstamas signalas	- Patikrinkite ar teisingai prijungtas maitinimo laidas - Spauskite P+ nuotolinio valdymo pultelyje, kad pereitumėte prie kito kanalo, arba spauskite P-, kad pereitumėte prie prieš tai esančio kanalo.
Juodos linijos ekrano viršuje ir apačioje, kai prijungtas kompiuteris	Per didelis kompiuterio atnaujinimo dažnis	Pakeiskite dažnį į 60Hz.


PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Apačioje pateikiame sąrašą problemų, su kuriomis jūs galite susidurti naudodami televizorių. Prieš skambindami specialistams, būtinai perskaitykite šiuos patarimus.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Neveikia ekranas	- Sutrikęs elektros tiekimas - Televizorius išjungtas	- Patikrinkite, ar teisingai prijungtas elektros laidas (prie įrenginio ir į rozetę). Jeigu vis dar nėra vaizdo, ištraukite laidą. Palaukite 60 s. ir vėl įkiškite. Įjunkite televizorių. - Paspauskite mygtuką nuotolinio
Blogas ryšys (sniegas vaizde arba trikdžiai)	- Prasta antenos jungtis - Prastas ryšys	- Patikrinkite antenos sujungimus televizoriaus gale - Pabandykite rankiniu būdu pataisyti vaizdą (11 psl.)
Nėra vaizdo	- Neteisingai prijungta antena - Neteisingas šaltinis	- Patikrinkite ar eurokabeliai arba antenos laidai teisingai sujungti. - Patikrinkite ar teisingai pasirinktas šaltinis. Spauskite AV mygtuką, norėdami atidaryti šaltinių sąrašą ir pasirinkti šaltinį.
Nėra garso kai kuriuose kanaluose	Neteisingai prijungta antena	Pasirinkite teisingą TV sistemą (11 psl.)
Nėra garso	- Garsas nustatytas ant nulio. - Garsas pritildytas. - Prijungtos ausinės	- Bandykite padidinti garsą. - Patikrinkite ar nėra įjungtas pritildymas . Jeigu pritildymas įjungtas, spauskite . - Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizorių. - Atjunkite ausines
Garso trikdžiai	Elektrinių prietaisų trikdžiai	Pabandykite išjungti visus elektrinius įrenginius, kaip pvz., plaukų džiovintuvus
Negalite suprasti meniu kalbos ekrane	Pasirinkta neteisinga kalba	Spauskite , kad išeitumėte iš meniu lango. Spauskite MENU mygtuką, kad patektumėte į pagrindinį meniu. Naudodami mygtuką pereikite prie ketvirtą punkto. Naudokite /OK mygtukus, norėdami patekti į kitą meniu lygį ir /OK mygtukus, kad pasirinktumėte teisingą kalbą.
Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	- Neteisingai įdėti maitinimo elementai - Išsikrovę maitinimo elementai	- Patikrinkite maitinimo elementų įdėjimą. - Pakeiskite maitinimo elementus.

PASIRUOŠIMAS / PRADŽIA


1. Televizoriaus pastatymas

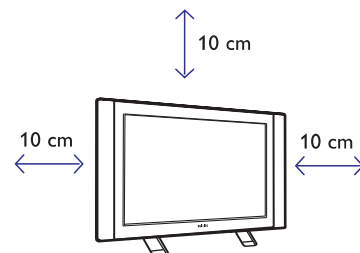


Pastatykite savo televizorių ant stabilaus kieto paviršiaus, palikdami po 10 cm erdvės aplink įrenginį.

2. Jungtys


26" / 32"

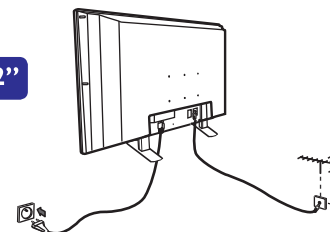

37"

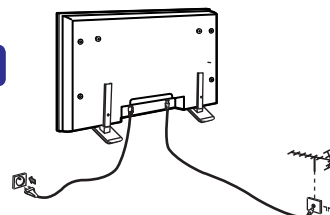

42"

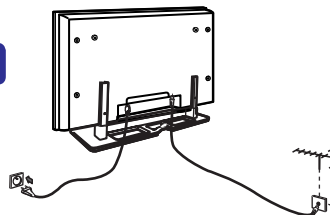



- Įkiškite antenos jungtuką į 75Ω lizdą televizoriaus apačioje.
- Įkiškite maitinimo laidą į lizdą sienoje (220-240V / 50/60Hz).

3. Nuotolinio Valdymo pulto naudojimas





Prieš pradėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą, ištraukite apsauginę plėvelę iš maitinimo elementų skyriaus.

4. Televizoriaus įjungimas

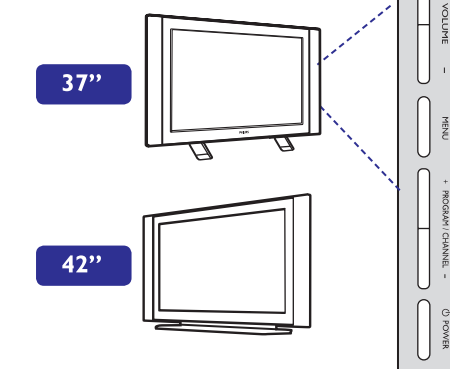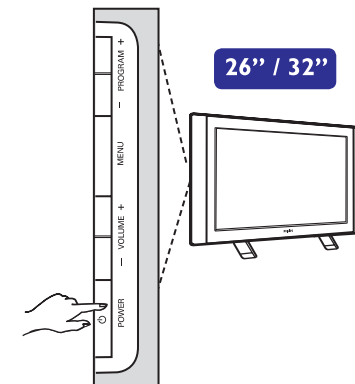

- Norėdami įjungti televizorių, spauskite **POWER** mygtuką. Žalias indikatorius užsidegs, o ekranas apsišvies.
- Jeigu televizorius išlieka budėjimo režime (raudonas indikatorius), spauskite **PROGRAM +/-** mygtuką televizoriuje arba **P +/-** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.


TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

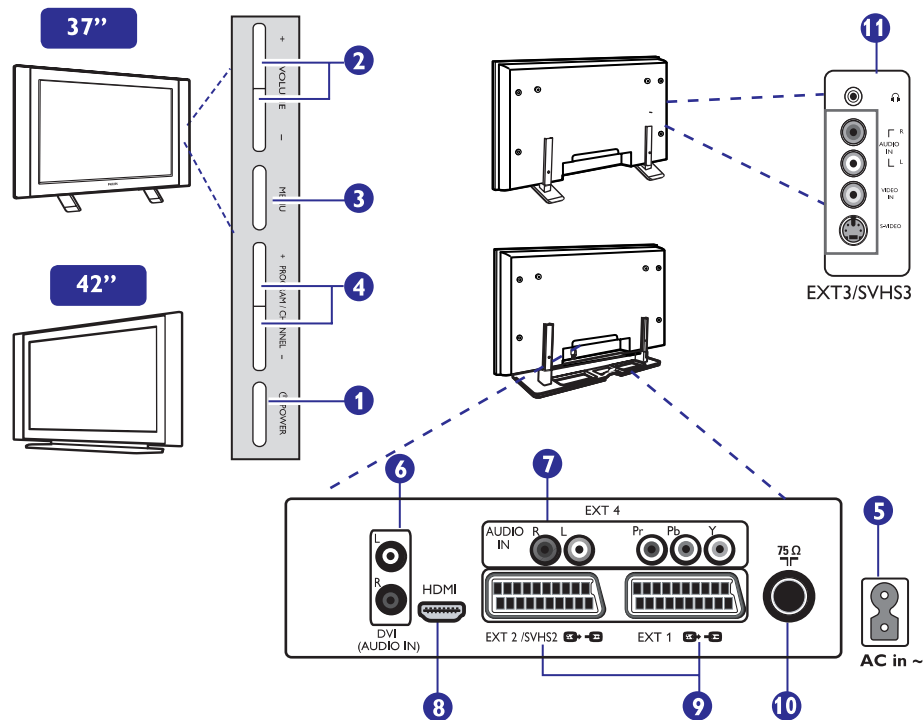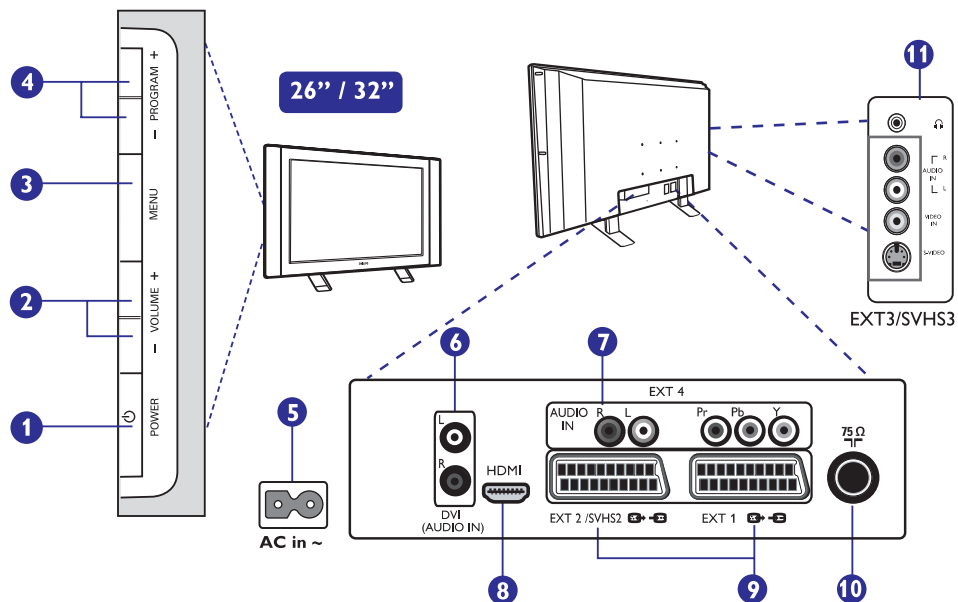

PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


PC (personalinio kompiuterio) pajungimas

1. Visąjunkite taip, kaip parodyta piešinyje.
2. Po sujungimo įjunkite savo TV ir papildomą įrenginį.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **AV** mygtuką, kad įjungtumėte šaltinių sąrašą. Pasirinkite **HDMI** (▼ mygtukas) ir patvirtinkite pasirinkimą su ►/OK mygtuku.

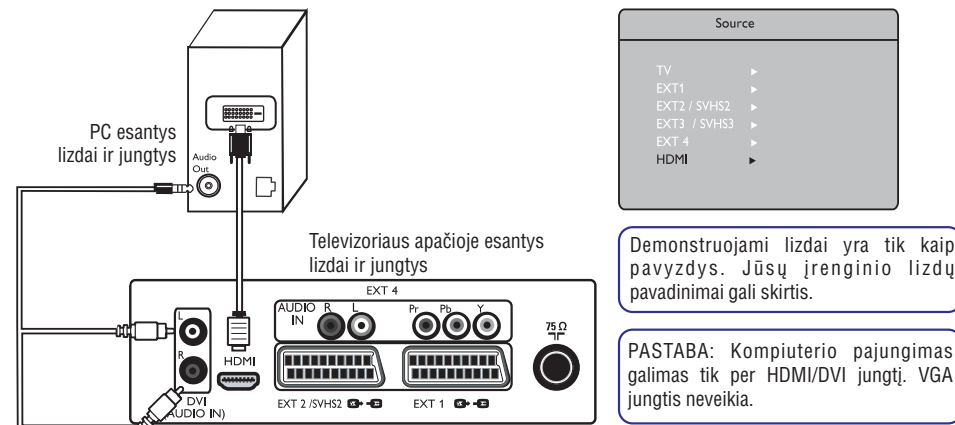


Video kameros/ Žaidimų įrenginio pajungimas

1. Visąjunkite taip, kaip parodyta piešinyje.
2. Po sujungimo įjunkite savo TV ir papildomą įrenginį.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **AV** mygtuką, kad įjungtumėte šaltinių sąrašą. Pasirinkite **EXT3/SVHS3** (▼ mygtukas) ir patvirtinkite pasirinkimą su ►/OK mygtuku.

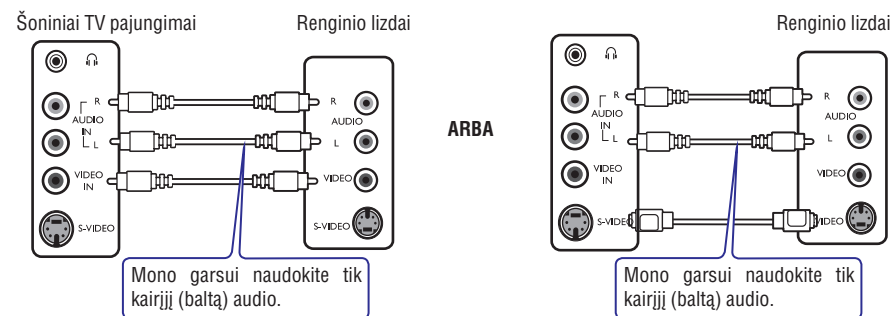

Ausinių pajungimas


1. Jeigu jums patogiau klausyti, prie TV ausinių lizdo galite prijungti savo ausines. Tada dings televizoriaus garsiakalbių garsas (tik 26''/32'' modeliuose).
2. Jei norite nutildyti TV garsiakalbius 37''/42'' modeliuose, paspauskite **Mute** mygtuką.

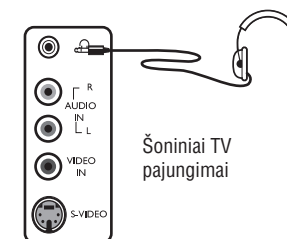

PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Video grotuvo (VCR) pajungimas

1. Viskąjunkite taip, kaip parodyta piešinyje.
2. Po sujungimo įjunkite savo TV ir papildomą įrenginį.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **AV** mygtuką, kad įjungtumėte šaltinių sąrašą. Pasirinkite **EXT1** arba **EXT2/SVHS2** (▼ mygtukas) ir patvirtinkite pasirinkimą su ►/OK mygtuku.

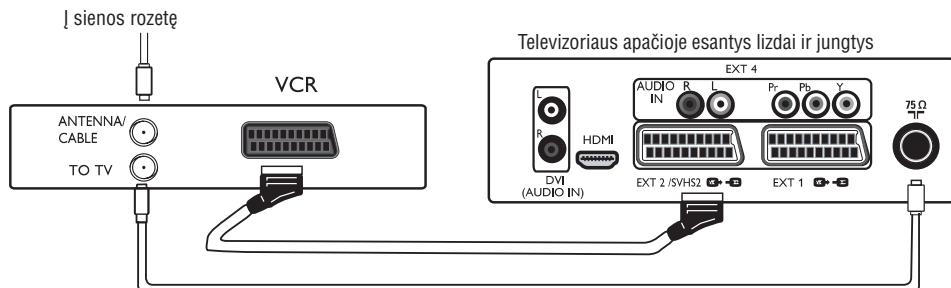


Svarbu: Norėdami prijungti Dekoderio dėžutę, naudokite tik EXT1 jungtį.

Demonstruojami lizdai yra tik kaip pavyzdys. Jūsų įrenginio lizdų pavadinimai gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie DVD grotuvo/rašomojo įrenginio pajungimą, skaitykite grotuvo naudojimo instrukcijas.

ARBA

1. Viskąjunkite taip, kaip parodyta piešinyje.
2. Po sujungimo įjunkite savo TV ir papildomą įrenginį.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **AV** mygtuką, kad įjungtumėte šaltinių sąrašą. Pasirinkite **EXT3/SVHS3** (▼ mygtukas) ir patvirtinkite pasirinkimą su ►/OK mygtuku.

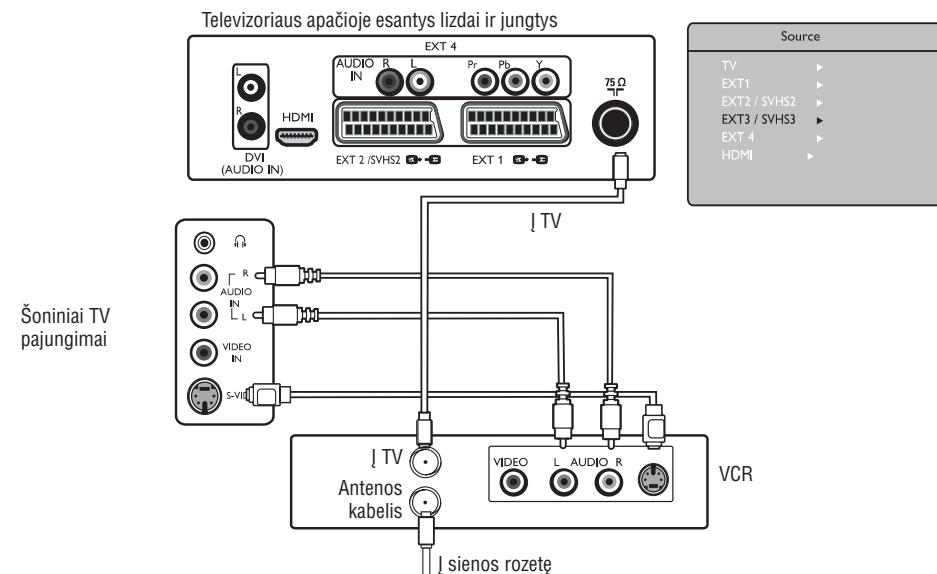


Šoniniai TV pajungimai

TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

1. **POWER** ☼: įjungti/išjungti televizorių.
2. **VOLUME** +/-: garsumo lygio nustatymui.
3. **MENU**: meniu atidarymui arba uždarymui. Naudokite PROGRAM / CHANNEL +/- mygtukus meniu punkto pasirinkimui ir VOLUME +/- mygtukus įėjimui į pasirinktą meniu punktą ir pakeitimui.
4. **PROGRAM / CHANNEL** +/-: programų pasirinkimui.
5. **POWER** lizdas: įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą sienoje.
6. **DVI Audio Input**: HD (didelės raiškos) įrenginio prijungimui arba kompiuteriui su DVI išėjimu.
7. **EXT 4 (Komponentiniai video įėjimai / Audio įėjimai) (EXT4)**: naudojami prijungti DVD įrenginį, Set-Top dėžutę, kurie turi tokius pat lizdus. Sujunkite televizoriaus audio jungtis su prijungtų įrenginių išėjimais, o taip pat sujunkite ir Komponentinius Video lizdus.
8. **HDMI** lizdas: set-top dėžutės, DVD grotuvo, HD įrenginių arba personalinio kompiuterio prijungimui.
9. **EXT1** ir **EXT2/SVHS2** lizdai: DVD grotuvo, VCR, Dekoderio su "scart" jungtimis prijungimui. **Svarbu:** Norėdami prijungti dekoderį, naudokite tik EXT1 lizdą.
10. **TV Antenos** lizdas: įkiškite antenos jungtuką į 75 Ω lizdą.
11. **Šoninės** jungtys **EXT3/SVHS3**: kameros prijungimui. Taip pat galima prijungti ausines asmeniniam naudojimui.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKAI

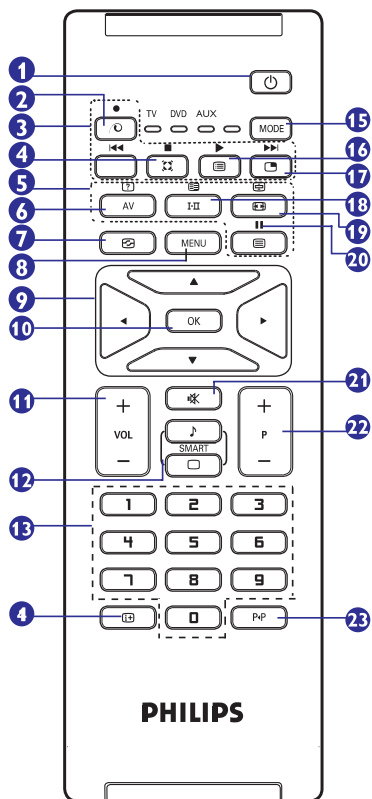

1. Budėjimo režimas

Televizoriaus išjungimas į budėjimo režimą. Norėdami vėl įjungti televizorių, spauskite **0-9**, **P-/+** arba **AV** mygtuką.

2. Funkcijos nėra

3. DVD / AUX (skaitykite 9p.).

4. Erdvinis Garsas

Ijungti / išjungti erdvinio garso efektą. Stereo režime sudaromas įspūdis, kad garsiaikalbiai yra labiau nutolę vienas nuo kito. Modeliuose, turinčiuose Virtual Dolby Surround, galite mėgautis Dolby Surround Pro Logic garso efektais.

5. Teleteksto mygtukai (skaitykite 17 p.).

6. AV

Parodo Šaltinių Sąrašą, kad pasirinktumėte televizorių arba įrenginius prijungtus prie EXT 1, EXT 2/SVHS2, EXT 3/SVHS3, EXT 4, HDMI.

7. Aktyvus valdymas (skaitykite 16 p.).

8. MENU

Ijungti arba išjungti televizoriaus meniu.

9. Rodyklės

Naudokite šiuos mygtukus judėjimui meniu ir korekcijų atlikimui.

10. OK

Pasirinkimo patvirtinimui.

11. Garsumas (- VOL +)

Garsumo lygio pakeitimui.

12. "Protingas" Vaizdas / Garsas

Naudojamas pasiekti keletui iš anksto išsaugotų garso ir vaizdo nustatymų (skaityti 16 psl.).

13. 0/9 Skaičių mygtukai

Tiesioginiam programų pasiekimui. Norėdami įvesti dviženklį programos numerį, įveskite antrąjį skaitmenį, prieš pradėję bėgti.

14. Informacija ekrane

Parodyti / panaikinti programos numerį, garso režimą, likusį miego laikmačio laiką ir *signalų stiprumo indikatorius.

15. Režimas MODE

Pasirinkti tarp TV, DVD ir AUX režimų (skaitykite skyrių "Nuotolinio Valdymo pultas - Kitos funkcijos", 9p.).

16. Programų Sąrašas

Parodyti / panaikinti programų sąrašą. Naudokite **▲▼** mygtukus, kad pasirinktumėte programą ir **►** mygtuką, kad ją parodytumėte.

17. Vaizdas vaizde

Naudokite, norėdami atidaryti PIP langą televizoriaus ekrane (skaitykite 14p., norėdami sužinoti daugiau).

18. Garso režimas I-II

Naudojamas perjungti garšą į Stereo ir Nicam Stereo arba Mono režimus arba jei žiūrėte dvikalbes programas, galite pasirinkti tarp Dual I arba Dual II. Mono indikatorius užsidega, kai funkcija įjungta.

19. Ekrano Formatai (skaityti 15 psl.).

20. DVD / AUX (skaitykite 9p.).

21. Garso išjungimas

Paspauskite, norėdami nutildyti arba sugrąžinti garšą.

22. TV programų pasirinkimas (P - /+)

Kitos arba buvusios programos pasirinkimui. Programos numeris ir garso režimas bus porą sekundžių rodomas ekrane. Kartais TV kanalo pavadinimas gali būti rodomas ekrano apačioje.

23. Buvusi/Esama programa P+P

Spauskite, norėdami pasirinkti tarp prieš tai rodyto ir dabar rodomo kanalo.


* Signalų stiprumo indikatorius rodo transliuojamo kanalo signalo stiprumą.

PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


DVD grotuvo/įrašomojo įrenginio pajungimas

- Viskąjunkite taip, kaip parodyta piešinyje.
- Po sujungimo įjunkite savo TV ir papildomą įrenginį.

Televizoriaus apačioje esantys lizdai ir jungtys

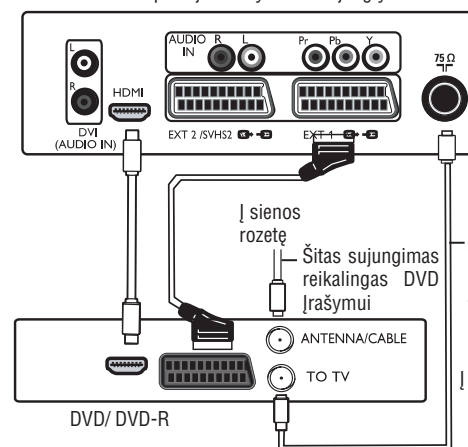



- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **AV** mygtuką, kad įjungtumėte šaltinių sąrašą. Pasirinkite **HDMI** arba **EXT1** (▼ mygtukas) ir patvirtinkite pasirinkimą su **►/OK** mygtuku.

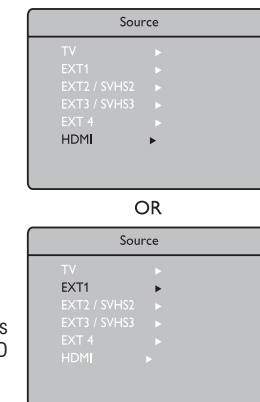

Demonstruojami lizdai yra tik kaip pavyzdys. Jūsų įrenginio lizdų pavadinimai gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie DVD grotuvo/įrašomojo įrenginio pajungimą, skaitykite grotuvo naudojimo instrukcijas.

ARBA

- Viskąjunkite taip, kaip parodyta piešinyje.
- Po sujungimo įjunkite savo TV ir papildomą įrenginį.
- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **AV** mygtuką, kad įjungtumėte šaltinių sąrašą. Pasirinkite **EXT4** (▼ mygtukas) ir patvirtinkite pasirinkimą su **►/OK** mygtuku.

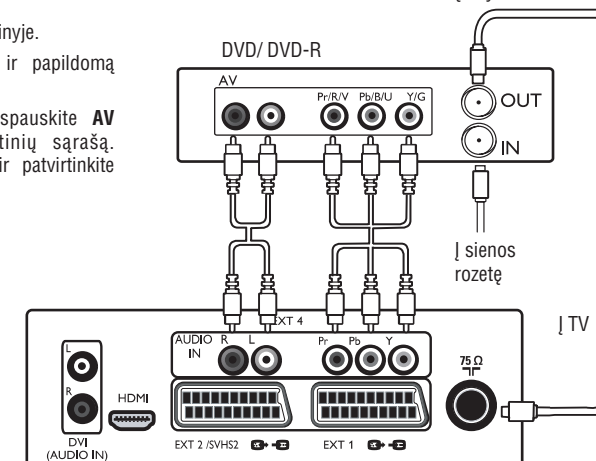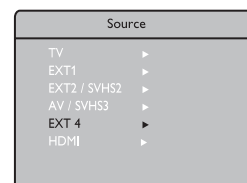


Televizoriaus apačioje esantys lizdai ir jungtys

PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Antenos ir maitinimo laido pajungimas

- Viskąjunkite taip, kaip parodyta piešinyje.
- Po sujungimo įjunkite savo TV ir papildomą įrenginį.

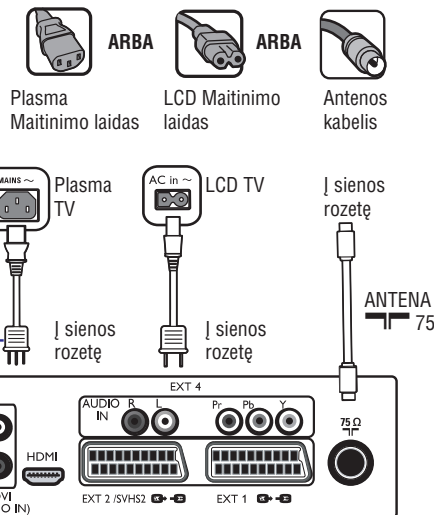

ISPĖJIMAS:

Tai yra Klasė 1 įrenginys. Ji reikia jungti prie elektros tinklo su žeminiu.


Televizoriaus apačioje esantys lizdai ir

Kabelinės ar Satelinės TV dėžutės pajungimas

- Viskąjunkite taip, kaip parodyta piešinyje.
- Po sujungimo įjunkite savo TV ir papildomą įrenginį.

- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **AV** mygtuką, kad įjungtumėte šaltinių sąrašą. Pasirinkite **HDMI** (▼ mygtukas) ir patvirtinkite pasirinkimą su ►/OK mygtuku.

Demonstruojami lizdai yra tik kaip pavyzdys. Jūsų įrenginio lizdų pavadinimai gali skirtis.

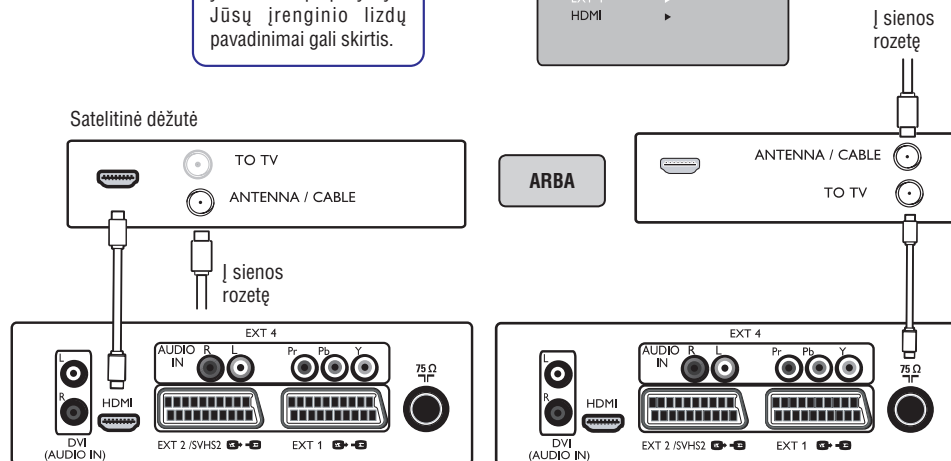


NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKAI (KITOS FUNKCIJOS)

Šiuo nuotolinio valdymo pultu taip pat galėsite valdyti pagrindines Philips DVD grotuvų funkcijas.

Spauskite **MODE** mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą režimą: **DVD** arba **AUX**.

Nuotolinio valdymo pultelyje užsidega indikatorius. Po 20 sekundžių režimas išsijungia, jeigu nepaspaudžiamas joks mygtukas. Automatiškai įsijungia TV režimas.

Priklausomai nuo prijungto įrenginio jūs galėsite naudoti kai kuriuos iš šių mygtukų:

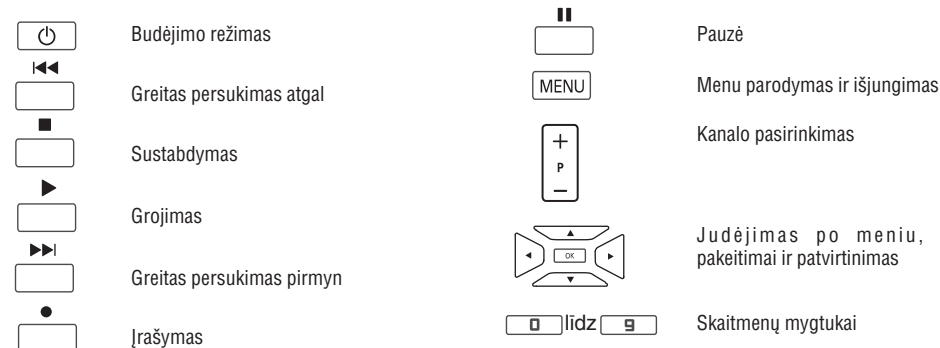


PASTABA: Funkcijos neveikia su Philips DVD-R įrenginiu.

GREITA INSTALIACIJA



Pirmą kartą įjungus televizorių, ekrane pasirodys meniu. Šis meniu paprašys jūsų pasirinkti meniu kalbą bei šalį:

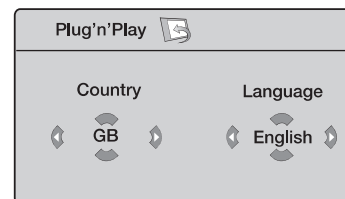

Automatiškai pradeda kanalų paiešką. Bus išsaugotos visos įmanomos TV programos bei radijo stotys. Nustatymas užtruks keletą minučių. Ekrane matomas ieškojimo progresas ir surastų programų skaičius.

Svarbu: Norėdami išeiti arba sustabdyti paiešką, spauskite **MENU** mygtuką. Jeigu ieškojimas sustabdomas, ne visi galimi kanalai išsaugomi atmintyje. Norėdami išsaugoti visus kanalus, turėsite pakartoti automatinę paiešką.

Pastaba

ATS funkcija (Automatinės paieškos sistema)

Jeigu transliuotojas arba kabelinė televizija siunčia automatinio surūšiavimo signalą, visos programos bus surūšiuotos automatiškai. Tokiu atveju, instaliacija baigta. Jeigu taip nėra, jums teks naudoti Sort (surūšiavimo) meniu.

ACI funkcija (Automatinis kanalų instaliavimas)

Jeigu kabelinė televizija arba pasirinktas kanalas turi ACI funkciją, ekrane bus rodomas programų sąrašas. Jeigu ACI funkcijos nėra, programos bus surūšiuotos pagal kalbos ir šalies pasirinkimus. Naudokite Sort (surūšiavimo) meniu, norėdami pakeisti.

Kai kurie transliuotojai arba kabelinės televizijos siunčia savo parametrus (regionas, kalba ir t.t.). Tokiu atveju padarykite pasirinkimą ▲ ▼ mygtukais ir patvirtinkite su ►.


Pastaba

Jeigu meniu nepasirodo, pereikite prie kanalų instaliavimo **Automatinio režimu** (10 psl.). Jeigu meniu pasirodo, sekite žingsnius toliau.

- ▲ ▼ mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite šalį. Jeigu jūsų šalies nėra sąraše, pasirinkite "...". Norėdami sužinoti apie galimas šalis, skaitykite skyrių 27 psl.
- mygtuku pereikite į Language (kalbos) režimą ir tada ▲ ▼ mygtukais pasirinkite kalbą.
- Naudokite ►, kad pradėtumėte paiešką.

PROGRAMŲ SURŪŠIAVIMAS


1. Spauskite **MENU** mygtuką. TV Menu rodomas ekrane.

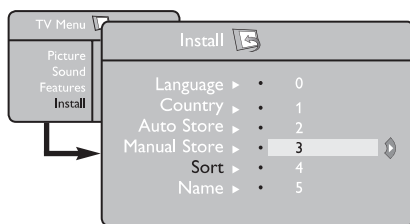

2. Naudokite **▼** mygtuką, pasirinkite **Install** meniu ir **►/OK** mygtuką, norėdami patekti į **Install** meniu.
3. Naudokite **▼** mygtuką, pasirinkite **Sort** ir **►/OK** mygtuką norėdami patekti į surūšiavimo režimą.

AUTOMATINIS IŠSAUGOJIMAS

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodami **▼**, pasirinkite **Install** ir **►/OK**, kad patektumėte į **Install** meniu (**Language** paryškinamas).

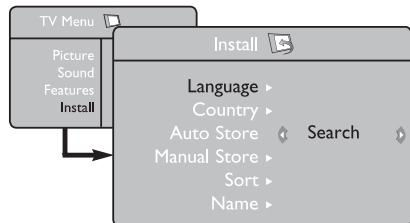

3. Prieš pradėdami automatinį išsaugojimą, pasirinkite meniu kalbą (***Language**), naudodami **◀▶** mygtukus.

* Kalbos pasirinkimas

Jeigu nenorėdami pasirinkti kalbą, kurios nesuprantate, atlikite šiuos veiksmus, kad sugrąžintumėte norimą kalbą:

- Spauskite **◀▶** mygtuką, kad išeitumėte iš esamo meniu.
- Spauskite **MENU** mygtuką, kad patektumėte į TV meniu.

4. Pasirinkite programos numerį, kurią norite pajudinti naudodami **▲▼** mygtukus ir naudodami **►/OK** mygtukus pateksite į surūšiavimo režimą. (dabar rodyklė rodo į kairę).
5. Naudodami **▲▼** mygtukus pasirinkite naują programos numerį ir patvirtinkite su **◀/OK** mygtuku. (dabar rodyklė rodo į dešinę, o surūšiavimas jau pabaigtas).
6. Kartokite **4** ir **5** žingsnius kiekvienai programai, kurios eilės tvarką norėtumėte pakeisti.
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **MENU**.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏏**.

4. Pasirinkite **Country** su **▼** mygtuku ir naudodami **◀▶** mygtukus, pasirinkite norimą šalį.
5. Naudodami **▼** mygtuką pasirinkite **Auto Store** ir **►/OK** mygtuką, kad pradėtumėte automatinę paiešką. Visos galimos TV programos bus išsaugotos. Šis veiksmas užtruks apie pora minučių. Ekrane rodomas paieškos progresas ir surastų programų skaičius.
6. Kai paieška pasibaigia, spauskite **⏏**, kad išeitumėte iš meniu.

Svarbu: Norėdami išeiti arba sustabdyti paiešką, spauskite **⏏**. Jeigu ieškojimas sustabdomas, ne visi galimi kanalai išsaugomi atmintyje. Norėdami išsaugoti visus kanalus, turėsite pakartoti automatinę paiešką.

- Spauskite **▼** mygtuką pakartotinai, kol pasieksite **KETVIRTĄ** meniu punktą.
- Spauskite **►/OK** mygtuką, kad patektumėte **Install** meniu.
- Spauskite **◀▶** mygtukus, kad pasirinktumėte norimą kalbą (dabar meniu bus rodomas pasirinkta kalba). Dabar galite pratęsti kanalų instaliavimą.

TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME


HD režimas

HD (didelės raiškos) režimas leidžia mėgautis aiškesniais ir ryškesniais vaizdais, jeigu jūs naudojate įrenginius, kurie gali perteikti HD kokybės vaizdus.

SVARBU

Norėdami perjungti televizorių į HD režimą, sekite šiais žingsniais:

1. **HDMI** turi būti prijungtas prie HD įrenginio HDMI/DVI išėjimo. Tam tikslui naudokite DVI/HDMI adapterį.
2. Paspauskite **AV** mygtuką, kad būtų parodytas šaltinių sąrašas (**Source List**), ir naudodami **▲▼** mygtukus pasirinkite **HDMI**.
3. Naudodami **►/OK** mygtukus įjunkite norimą šaltinį.

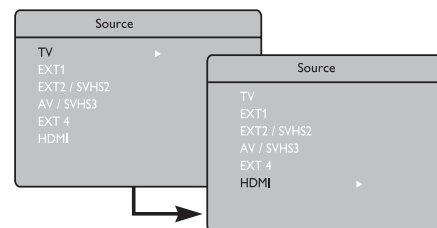

HD meniu naudojimas

1. Spauskite **MENU** mygtuką, norėdami atidaryti HD meniu.
2. Norėdami pasiekti nustatymus, spauskite **▲▼**, norėdami pakeisti nustatymus, spauskite **◀▶/OK**.

HD instaliavimo meniu

Pastaba: HD meniu jūs negalite patekti į **Install**. HD režime nėra instaliavimo meniu.

HD Vaizdo ir Garso nustatymai

HD garso ir vaizdo funkcijos yra lygiai tokios pačios kaip ir televizoriaus vaizdo ir garso funkcijos (skaitykite 12 puslapį).

HD funkcijos


Žadintuvas (timer): Laikmačio ir žadintuvo funkcijos HD režime veikia lygiai taip pat kaip ir įprastiniame televizoriaus režime. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite 13 psl.

PIP: Jūs galite atidaryti papildomą PIP langą, per kurį galėtumėte matyti norimas TV programas. PIP meniu punktai: **PIP Size**, **Horizontal** ir **Vertical** punktai veikia lygiai taip pat kaip ir TV režime. Išskyrus HDMI jūs negalėsite pasirinkti kito šaltinio.

Norėdami sužinoti daugiau apie PIP meniu punktus ir funkcijas, skaitykite skyrių "PIP funkcijos naudojimas", 14 psl.

* **Horizontal Shift** (horizontalus poslinkis): Vaizdo horizontalios pozicijos nustatymui.

* **Mode Selection** (režimo pasirinkimas): Kai prijungsite PC arba HD įrenginius palaikančius **480p**, **576p** arba **720p** rezoliuciją, **Mode Selection** punktas **Features** (funkcijų) meniu bus paryškintas. Tai leis pasirinkti PC arba HD režimą. Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko 480p, 576p arba 720p rezoliucijos, ši funkcija negalima.

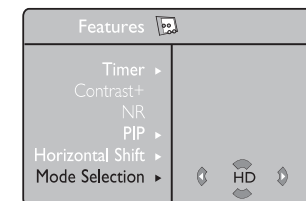

Palaikomi HD formatai

480p	576p	720p	1080i
------	------	------	-------

Jūsų Philips televizorius atitinka HDMI standartus. Jeigu vis dėlto vaizdas rodomas per televizorių nėra kokybiškas, pakeiskite vaizdo formatą į standartinį prijungtame įrenginyje (DVD grotuve, set-top dėžutėje, ir t.t.). Pavyzdžiui, DVD grotuve pasirinkite 480p, 576p, 720p arba 1080i. Kompiuteryje pasirinkite 640 x 480, 800 x 600 arba 1024 x 768. Jeigu problema išlieka, skaitykite kompiuterio naudojimosi instrukcijoje apie galimą vaizdo plokštės įrangos atnaujinimą.

Primername, kad tai nėra įrenginių defekto pasekmė.


TELEVIZORIAUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Jūsų televizorius gali būti naudojamas kaip kompiuterio monitorius.

SVARBU

Norėdami, kad televizorius veiktų kaip kompiuterio monitorius, turite atlikti šiuos žingsnius:

1. **HDMI** turi būti prijungtas prie kompiuterio DVI išėjimo. Tam tikslui naudokite DVI/HDMI adapterį.
2. Paspauskite **AV** mygtuką, kad būtų parodytas šaltinių sąrašas (Source List), ir naudodami **▲▼** mygtukus pasirinkite **HDMI**.
3. Naudodami **►/OK** mygtukus įjunkite norimą šaltinį.

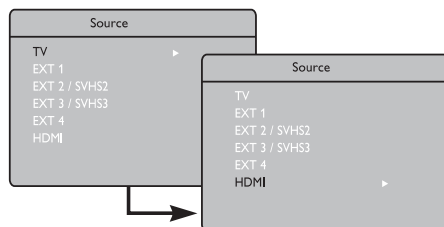

Kompiuterio meniu naudojimas

1. Spauskite **MENU** mygtuką, norėdami atidaryti kompiuterio meniu.
2. Norėdami pasiekti nustatymus, spauskite **▲▼**, norėdami pakeisti nustatymus, spauskite **◀▶/OK** (nustatymai automatiškai išsaugomi).

Vaizdo nustatymų apibūdinimas

Brightness / Contrast:

- Nustato vaizdo ryškumą ir kontrastą.

Colour Temp:

- Nustato spalvų tonus: **Cool** (mėlyniau), **Normal** (subalansuotai), **Warm** (raudoniau).

Audio Selection:

- Pasirenka televizoriuje atkuriamą garsą (arba kompiuteryje).

Funkcijų apibūdinimas

Formatas:

- Pasirenka tarp plačiaekranio ir įprastinio kompiuterio formato.

PIP (vaizdas vaizde)

- Atidaro PIP ekranėlį, kuriame galite žiūrėti TV programas.

PIP funkcijos naudojimas

PIP (Picture-in-Picture) funkcijos pagalba būdami kompiuterio režime galėsite įjungti nedidelį PIP ekranėlį su TV kanalų vaizdu.

SVARBU

Norėdami atidaryti **PIP** langą su **TV** programa, sekite šiuos žingsnius:

HDMI turi būti prijungtas prie **kompiuterio DVI** išėjimo. Tam tikslui naudokite DVI/HDMI adapterį.

PIP meniu punktai: **PIP Size**, **Horizontal** ir **Vertical** punktai veikia lygiai taip pat kaip ir TV režime. Išskyrus HDMI jūs negalėsite pasirinkti kito šaltinio.

Norėdami sužinoti daugiau apie PIP meniu punktus ir funkcijas, skaitykite skyrių "PIP funkcijos naudojimas", 14 psl.


Galimos kompiuterio rezoliucijos

640 x 480, 60 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 67 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz	
800 x 600, 56 Hz	
800 x 600, 60 Hz	
800 x 600, 72 Hz	
800 x 600, 75 Hz	

RANKINIS IŠSAUGOJIMAS

Naudodami šį meniu galėsite išsaugoti programas vieną po kitos.

1. Spauskite **MENU**.
2. **▼** mygtuku pasirinkite **Install**, o **►/OK** mygtuku įeikite į meniu.
3. **▼** mygtuku pasirinkite **Manual Store**, o **►/OK** mygtuku įeikite į meniu.
4. Naudokite **▲▼** mygtukus, kad pasirinktumėte punktus rankinio nustatymo meniu.

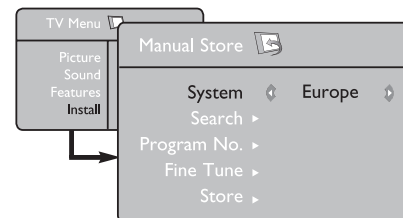


5. **Sistema** : Naudodami **◀▶** mygtukus pasirinkite: **Europe** - Europa (automatinis nustatymas*), **France** - Prancūzija (LL' standartas), **UK** - Didžioji Britanija (I standartas), **West Europe** - Vakarų Europa (BG standartas), **East Europe** - Rytų Europa (DK standartas).
* Prancūzijoje būtina pasirinkti **France** (LL' standartas)

KANALŲ PAVADINIMAS

Jūs galite pavadinti TV kanalą pagal savo norus.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. **▼** mygtuku pasirinkite **Install**, o **►/OK** mygtuku įeikite į meniu.


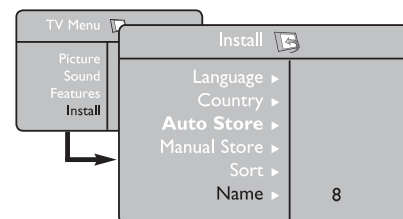


6. **Paieška:**
Spauskite **►/OK** mygtuką. Prasideda paieška. Kai surandama programa, paieška sustoja ir programos pavadinimas rodomas ekrane (jei galima). Pereikite prie kito žingsnio. Jeigu žinote tikslų programos dažnį, galite jį įvesti naudodami **0-9** mygtukus.
7. **Programos Nr.:**
0-9 arba **◀▶** mygtukais pasirinkite norimą skaičių.
8. **Tikslus nustatymas:**
Jeigu signalas yra nekokybiškas, patikrinkite jį su **◀▶** mygtukais.
9. **Išsaugojimas:**
Norėdami išsaugoti pakeitimus, spauskite **►/OK** mygtukus. Programa išsaugoma.
10. Pakartokite **6-9** žingsnius kiekvienai programai.
11. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **MENU**.
12. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏏**.

3. **▼** mygtuku pasirinkite **Name**, o **►/OK** mygtuku įeikite į meniu.
4. Naudokite **▲▼** mygtukus, kad pasirinktumėte norimą programą, o **►/OK** mygtukus, kad įvestumėte pavadinimą.
5. Naudodami **▲▼** mygtukus pasirinkite simbolius, o **◀▶** mygtukais judėkite pavadinime (maks. 5 simboliai).
6. Spauskite **◀▶/OK** mygtukus, kol dešiniame kampe pasirodys pavadinimas. Dabar pavadinimas yra išsaugotas.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏏** mygtuką.

GARSO IR VAIZDO NUSTATYMAI

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodami **▲ ▼** mygtukus pasirinkite **Picture** (vaizdas) arba **Sound** (garsas).
3. Naudokite **◀ ▶/OK** mygtukus, kad patektumėte į **Picture** arba **Sound** meniu.

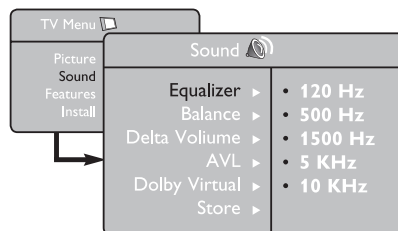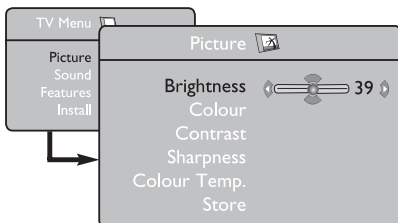

4. Naudokite **▲ ▼** mygtukus, kad pasirinktumėte **Picture** arba **Sound** nustatymus ir **◀ ▶**, kad padarytumėte pakeitimus.
5. Naudodami **▲ ▼** mygtukus pasirinkite **Store**.
6. Norėdami išsaugoti nustatymus, spauskite **OK**.
7. Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **MENU**.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏻**.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas:

Brightness (ryškumas): pakeisti vaizdo ryškumą.

Colour (spalva): pakeisti spalvų intensyvumą.

Contrast (kontrastas): pakeisti kontrastą tarp šviesių ir tamsių tonų.

Sharpness (aštrumas): pakeisti vaizdo aštrumą.

Colour Temp.: nustatyti spalvų šilumą. Yra trys variantai: Cool (šaltos - mėlyna, balta); Normal (subalansuota); Warm (šiltos - raudona, balta).

Store (išsaugoti): išsaugoti vaizdo nustatymus.

Garso nustatymų apibūdinimas:

Equalizer: garso tono nustatymui (nuo žemų dažnių: 120 Hz iki aukštų dažnių: 10kHz).

Balance (balansas): garso išbalansavimui tarp kairiosios ir dešinėsios garso kolonėlės.

Delta Volume (garsumo skirtumas): leidžia kompensuoti garso skirtumus tarp skirtingų kanalų arba EXT įrenginių. **Pastaba:** Šis nustatymas veikia su kanalais 0-40, o visi kanalai nuo 41 turi vieną nustatymą.

AVL (Automatinis Garso Sulyginimas): naudojamas užtikrinti, kad nebūtų staigių garso padidėjimų arba sumažėjimų, ypač kai perjungiami kanalai arba rodomos reklamos.


Dolby Virtual: Erdvinio surround garso įjungimas / išjungimas.

Taip pat šiuos nustatymus galite pasiekti mygtuku **⌂**.

Store (išsaugoti): išsaugoti garso nustatymus.

TELETEKSTAS

Teletekstas yra informacijos sistema transliuojama kai kurių kanalų, kurių galima naudoti panašiai kaip laikraštį. Teletekstas taip pat suteikia subtitrus žiūrovams su klausos sutrikimais ir tiems, kas nesupranta transliacijos kalbos (kabelinėse televizijose, palydovinėse sistemose, ir t.t.).

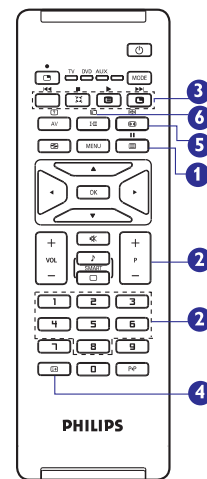

1 Teleteksto įjungimas

Naudojamas įjungti teletekstą, arba išeiti. Ekrane pasirodo galimų pasiekti dalykų sąrašas. Kiekvienas dalykas turi atitinkamą triženklį numerį.

Jeigu pasirinktas kanalas netransliuoja teleteksto, ekrane matomas skaičius 100 ir ekranas išlieka juodas (tuo atveju išeikite iš teleteksto ir pasirinkite kitą kanalą).

2 Puslapio pasirinkimas

Naudodami skaičių mygtukus nuo 0 iki 9 arba **P/+** mygtukus, įveskite norimo puslapio numerį. Pavyzdžiui, **120** puslapiui įveskite 1, 2 ir 0. Puslapio numeris rodomas kairėje viršuje, sukasi skaičiuoklis ir rodomas puslapis. Pakartokite, jei norite žiūrėti kitą puslapį.

Jeigu skaičiuoklis nesustoja, įvesto puslapio nėra. Pasirinkite kitą numerį.

3 Tiesioginis pasiekimas

Apačioje ekrano yra 4 spalvotos zonos. Atitinkamai, keturi spalvoti mygtukai gali būti naudojami pasiekti tam tikrus elementus ar puslapius.

Jeigu spalvotos zonos mirkčioja, elementas ar puslapis negali būti atidarytas.

4 Turinys

Sugrąžina į turinio puslapį (dažniausiai, 100 psl.)

5 Poskyrių rodymas

Kai kurie puslapiai turi poskyrius, kurie automatiškai rodomi vienas po kito. **⏻** mygtukas naudojamas šios funkcijos sustabdymui arba paleidimui vėl. Naudokite **◀ ▶** mygtukus, kad perjungtumėte skirtingus poskyrius.

6 Dvigubas teleteksto puslapis

Įjungti arba išjungti dvigubo teleteksto puslapio režimą. Kairėje rodomas aktyvusis puslapis, o dešinėje rodomas po jo einantis puslapis. Paspauskite **⏻**, jeigu norite sulaukyti puslapį (pvz. Turinys). Toku atveju aktyvusis puslapis bus rodomas dešinėje. Norėdami sugrįžti į įprastinį režimą, spauskite **⏻**.

7 Paslėpta informacija

Paslėpti ar parodyti slaptą informaciją (žaidimams)

8 Vaizdo padidinimas

Galite pamatyti viršutinę ar apatinę ekrano dalis, arba visą ekraną.

9 Mėgstamiausi puslapiai

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustatę, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi kanalai bus lengvai pasiekiami bet kada.


1. Paspauskite **MENU** mygtuką, kad pereitumėte į mėgstamiausių puslapių režimą.
2. Įjunkite norimą teleteksto puslapį naudodami **0-9** mygtukus.
3. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę norimos spalvos mygtuką. Dabar puslapis įrašytas.
4. Pakartokite žingsnius 2-3 visoms kitoms spalvoms.
5. Dabar, kai įsijungs teletekstas, mėgstamiausi puslapiai bus rodomi spalvotai ekrano apačioje. Norėdami trumpam sugrįžti prie standartinių dalykų, paspauskite **MENU**.
6. Norėdami išjungti teleteksto režimą, spauskite **⏻** režimą.

Pastaba: Norėdami viską ištrinti ir sugrįžti prie gamyklinių spalvų nustatymų, spauskite **⏻** ir palaikykite 5 sekundes.

“PROTINGO“ VAIZDO IR GARSO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS


Smart Picture (protingo vaizdo) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 5 vaizdo nustatymų: **Rich** (ryškus), **Natural** (natūralus), **Soft** (neryškus), **Multimedia** ir **Personal**.

Spauskite **SMART**  mygtuką pakartotinai kad pasirinktumėte norimą režimą.

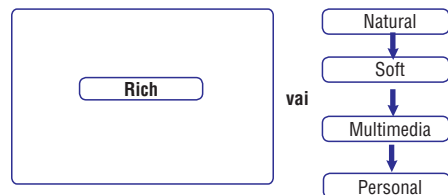

Smart Sound (protingo garso) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 4 garso nustatymų: **Theatre** (teatras), **Music** (muzika), **Voice** (balsas) ir **Personal** (asmeninis).

Spauskite  **SMART** mygtuką pakartotinai, kad pasirinktumėte norimą režimą.

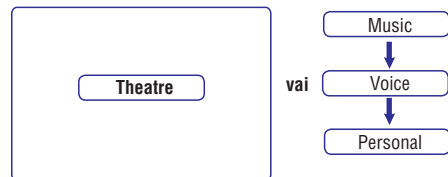

Vaizdo nustatymų apibūdinimas

Rich: Ryškus ir aiškus vaizdas, tinkamas ryškiai aplinkai ir skirtas geros kokybės vaizdo medžiagos demonstracijoms.

Natural: Režimas tinkamas kambario aplinkai ir vidutinės kokybės vaizdams.

Soft: Prastos kokybės vaizdo medžiagos rodymui. Tinkamas kambario aplinkai.

Multimedia: Geriausiai tinka grafiniams vaizdams.

Personal: Asmeniniai vaizdo nustatymai.

Garso nustatymų apibūdinimas

Teatre: Veiksma paryškimas (žemi ir aukšti dažniai)

Music: Žemų tonų paryškimas

Voice: Aukštų tonų paryškimas

Personal: Asmeniniai garso nustatymai

PASTABA: **Personal** nustatymai gali būti pakeisti per Vaizdo / Garso meniu pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas protingo vaizdo ir garso nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai

CONTRAST+ IR NR FUNKCIJOS

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodami  mygtuką, pasirinkite **Features**, o /OK mygtukais įeikite į meniu.
3. Naudodami   pasirinkite **Contrast+** arba **NR** (trikdžių sumažinimas) ir   mygtukus, kad pasirinktumėte **On / Off**.
4. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **MENU**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

Funkcijų apibūdinimas

Contrast+

- Padidina viso vaizdo kontrastą, kad pagerintų matomumą.
- Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **On**.


NR (Trikdžių sumažinimas)

- Pagerina vaizdą (jei ekrane matomi taškai, atsirandantys dėl prasto signalo).
- Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **On**.

ŽADINTUVO FUNKCIJA

Šis meniu jums suteikia galimybę naudoti savo televizorių kaip žadintuvą.

1. Paspauskite **MENU**.
2.  mygtuku pasirinkite **Features** meniu ir tada spauskite /OK, kad atidarytumėte žadintuvo (**Timer**) meniu.
3. Naudokite   mygtukus nustatymų pasiekimui ir , , ,  arba **0 9** mygtukus pakeitimui.

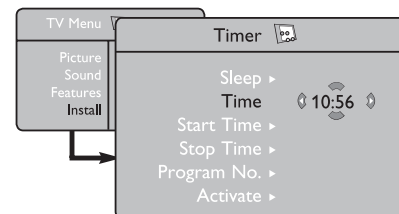

Sleep: automatinio išsijungimo laiko pasirinkimui.

Time: įveskite dabartinį laiką. **Pastaba:** laikas yra kiekvieną kartą atnaujinamas, kai tik televizoriuje yra naudojama Teletexto funkcija, informacija yra paimama iš 1 programos. Jeigu pirma programa neturi Teletexto, laikas nebus atnaujinamas.

Start Time: įveskite žadintuvo skambėjimo laiką.

Stop Time: įveskite, kada žadintuvas turėtų nustoti veikti.

Program No: įveskite tą programos numerį, kuris norėtumėte, kad įsijungtų kai pradės veikti žadintuvas.

Activate: jūs galite nustatyti, kad žadintuvas veiktų:


- **Once:** tik vieną kartą.
- **Daily:** kiekvieną dieną tuo pačiu metu arba
- **Off:** visai neveiktų.

4. Paspauskite , kad išjungtumėte TV į laukimo režimą. Jis pats automatiškai įsijungs pagal jūsų nustatytą laiką. Jeigu jūs paliksite televizorių įjungtą, tai nustatytu laiku TV tik įsijungs į jūsų nustatytą kanalą (ir išsijungs kai ateis Stop Time).

AKTYVAUS VALDYMO FUNKCIJA

Aktyvaus valdymo funkcija automatiškai pakeičia vaizdo nustatymus, kad būtų pasiekta optimali vaizdo kokybė, nepriklausomai nuo signalo kokybės.

1. Pakartotinai spauskite , kad pasirinktumėte **Active Control Off** arba **Active Control On**.

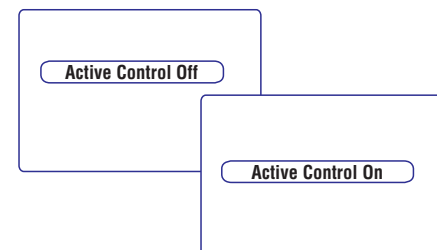

2. Pasirinkite **Active Control On**, kad įjungtumėte aktyvaus valdymo funkciją.
3. Pasirinkite **Active Control Off**, kad išjungtumėte aktyvaus valdymo funkciją.

PIP REŽIMO (VAIZDAS VAIZDE) NAUDOJIMAS

Naudodami **PIP** (vaizdas vaizde) funkciją galėsite įjungti PIP ekranėlį su **PC** (kompiuterio) arba **HD** (didelės raiškos) įrenginio vaizdu, tuo pačiu metu neprarandant ir TV programos.

SVARBU

Norėdami įjungti kompiuterio PIP ekranėlį, sekite šiuos žingsnius:

HDMI turi būti prijungtas prie **DVI** įėjimo kompiuteryje. Naudokite HDMI/DVI laidą.


Norėdami įjungti **HD** įrenginio **PIP** ekranėlį, sekite šiuos žingsnius:

HDMI turi būti prijungtas prie **DVI** įėjimo **HD** įrenginyje.


PIP meniu pasiekimas per PIP meniu

Pastaba: Šis metodas galimas tik tada, kai randamas PIP signalas.

1. Spauskite **MENU** mygtuką, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
2. Naudodami **▲ ▼** mygtukus, pasirinkite **Features** ir **►/OK** mygtukais atidarykite meniu.

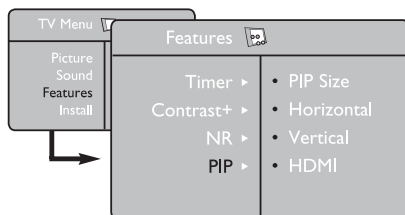

3. Naudodami **▲ ▼** pasirinkite **PIP**.

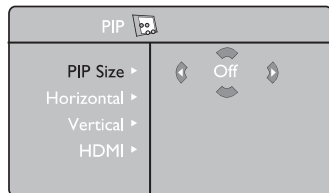

4. Naudokite **►/OK**, kad patektumėte į **PIP** meniu.
5. Naudokite **▲ ▼** mygtukus, kad pasirinktumėte meniu punktus.
6. Naudokite **◀▶ ▲ ▼**, kad pasiektumėte kiekvieną meniu punktą ir padarykite pakeitimus.
7. Norėdami išeiti iš PIP ekranėlio, pasirinkite **PIP Size**, o tada pasirinkite **Off**.

PIP funkcijų aprašymas

PIP Size: Pasirinkite PIP ekranėlio dydį (**Off**, **Small**, **Medium**, **Large** ir **Side-by-Side**).

Horizontal: Judinkite PIP ekranėlį horizontaliai.

Vertical: Judinkite PIP ekranėlį vertikalčiai.

PIP ekranėlio pasiekimas naudojant PIP mygtuką

Pastaba: Šis metodas galimas tik tada, kai randamas PIP signalas.


1. Spauskite **PIP** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, kad parodytumėte PIP ekranėlį. Mažas PIP ekranėlis pasirodys ekrane.
2. Spauskite **PIP** mygtuką antra kartą, kad padidintumėte PIP ekranėlį iki vidutinio dydžio.
3. Spauskite **PIP** mygtuką trečią kartą, kad padidintumėte PIP ekranėlį iki didelio dydžio.
4. Spauskite **PIP** mygtuką ketvirtą kartą, kad ekrane būtų rodomas dvigubas vaizdas (Side-by-Side) (vienoje televizoriaus pusėje TV ekranas, kitoje - PIP vaizdas).
5. Spauskite **PIP** mygtuką penktą kartą, kad išeitumėte iš PIP režimo

EKRANO FORMATAI

Jūsų televizoriuje rodomi vaizdai gali būti 16:9 (plačiaekranio) arba 4:3 (standartinio) formato. 4:3 vaizdai kartais turi juodas juostas viršuje ir apačioje ("letterbox" formatas). Naudodami šią funkciją, jūs galite optimizuoti rodomą vaizdą.


Paspauskite **ASPECT** mygtuką (arba **◀▶**), kad pasirinktumėte vieną iš galimų režimų.

Šis televizorius turi įrangą, kuri automatiškai pasirenka tinkamą formatą, kuris yra perduodamas kartu su programos signalu.

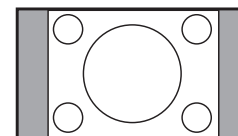


4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.

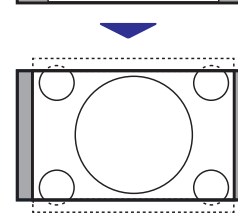


Movie expand 14:9

Vaizdas padidinamas iki 14:9 formato, abiejose vaizdo pusėse lieka plonos juodos linijos

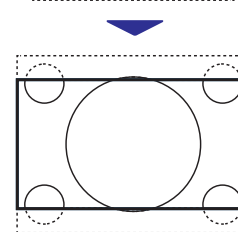


Movie expand 16:9

Vaizdas padidinamas iki 16:9 formato, šis formatas rekomenduojamas tada, kai žiūrite vaizdą, kurio apačioje ir viršuje yra plačios juodos linijos

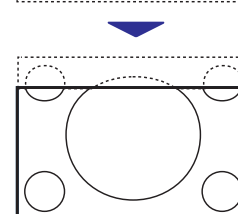


Subtitle Zoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu per visą ekrano plotą, paliekant ir subtitrus.

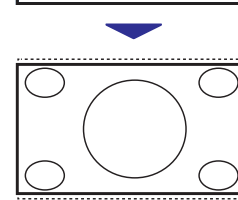

Superzoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu, praplečiami vaizdo šonai.

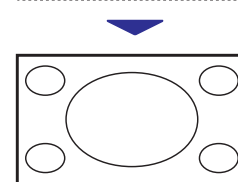

Widescreen

Šis režimas sugrąžina teisingas proporcijas vaizdams, transliuojamiems 16:9 formatu.

Įsidėmėkite: jeigu šiame režime rodysite 4:3 vaizdą, jis bus išplėstas horizontaliai.