

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/welcome

32 PFL3403



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.



Naudojimosi instrukcijos

Televizorius neišsaugojo mano nustatymų

- Patikrinkite, ar televizoriuje nustatytas namų (Home) režimas, kuris leidžia laisvai pasirinkti nustatymus. Skaitykite *Skyrių 5.4 Shop (Parduotuvės) arba Home (Namų) režimų pasirinkimas*.

Vaizdas netelpa į ekraną jis yra per didelis arba per mažas.

- Pasirinkite skirtingus vaizdo formatus, kaip aprašyta *Skyriuje 5.3.3 Vaizdo formatų pakeitimas*.
- Prijungtiems įrenginiams priskirkite lizdus, kaip aprašyta *Skyriuje 7.4.1 Lizdų pasirinkimas/priskyrimas*.

Vaizdo pozicija ekrane neteisinga

- Prijungto įrenginio signalas neatitinka televizoriaus priimamų signalų. Patikrinkite įrenginio išvesties signalus.

9.3 Garsas

Yra vaizdas, bet nėra garso

Pastaba

Jeigu nėra audio signalo, televizorius automatiškai išjungia audio išėjimus ir tai nėra veiklos sutrikimas.

- Patikrinkite, ar visi laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite, ar garsumo lygis nėra nustatytas ant 0.
- Patikrinkite, ar garsumas nėra užtildytas.

Vaizdas yra, bet garso kokybė prasta

- Patikrinkite garso (Sound) nustatymus, kaip aprašyta *Skyriuje 5.3.4 Garso nustatymų keitimas*. Patikrinkite, ar pasirinktas Stereo režimas ir ar Equaliser nustatymai yra teisingi. Jeigu reikia, sugrąžinkite standartinius nustatymus.

Vaizdas yra, bet garsas girdimas tik per vieną kanalą

- Patikrinkite, ar teisingai nustatytas balansas (Balance) *Skyriuje 5.3.4 Garso nustatymų keitimas*.

9.4 HDMI jungtys

Susiduriate su problemomis su HDMI įrenginiais

- HDCP sistema gali sukelti vaizdo vėlavimą iš prijungto įrenginio.
- Jeigu televizorius neatpažįsta įrenginio, pabandykite įjungti kitą įrenginį ir vėl sugrįžti prie norimo prijungti įrenginio.
- Jeigu girdimi garso trikdžiai, patikrinkite HDMI įrenginio naudojimosi instrukcijas dėl garso išėjimų nustatymų. Taip pat galite pajungti garsą iš papildomo įrenginio per AUDIO IN televizoriaus galinėje pusėje.
- Jeigu HDMI-DVI adapteris arba HDMI-DVI laidas naudojamas prijungimui, patikrinkite, ar prijungėte papildomą garso laidą į AUDIO IN.

9.5 Kompiuterio jungtys

Kompiuterio vaizdas ekrane nestabilus arba nesinchronizuotas

- Patikrinkite, ar kompiuteryje yra pasirinktos palaikomos rezoliucijos ir dažniai. Skaitykite *Skyrių 8: Techniniai duomenys*, norėdami daugiau sužinoti apie palaikomas rezoliucijas ir dažnius.

9.6 Susiekite su mumis

Jeigu negalite išspręsti problemos, skaitykite dažnai užduodamus klausimus apie šį Televizorių mūsų interneto svetainėje www.philips.com/support.

Jeigu problema išlieka neišspręsta, susisiekite su Vartotojų Pagalbos Centru savo šalyje.

ĮSPĖJIMAS

Nebandykite patys taisyti televizoriaus. Tai gali sukelti sužalojimus, nepataisomus gedimus ir pažeisti garantiją.

Pastaba

Pasiruoškite televizoriaus modelio ir serijinį numerius. Šie numeriai yra užrašyti televizoriaus galinėje pusėje ir ant pakuotės.

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:

www.philips.com/welcome

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Šiame skyriuje sužinosite, kaip išspręsti dažniausiai išsylančias problemas.

9.1 Bendrosios televizoriaus funkcijos

Televizorius neįsijungia

- Atjunkite maitinimo laidą, palaukite minutę ir vėl įjunkite.
- Patikrinkite, ar maitinimo laikas teisingai prijungtas ir kad elektros rozetėje yra įtampa.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia kaip turėtų

- Patikrinkite, ar baterijos teisingai įdėtos pagal +/- polių.
- Pakeiskite baterijas, jeigu jos išsikrovė.
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus daviklius.

Budėjimo režimo lemputė mirkčioja raudonai:

- Išjunkite televizorių ir ištraukite maitinimo laidą. Palaukite, kol televizorius atvės ir tada vėl įkiškite maitinimo laidą. Jeigu lemputė mirkčioja toliau, susisieki su serviso centru.

Pamiršote kodą "užrakinimo nuo vaikų" funkcijos režime

- įveskite `8888`, kaip aprašyta *Skyriuje 5.6.3: TV kanalų užrakinimas (Tėvų kontrolės funkcija)*.

TV meniu rodomas neteisinga kalba

- Skaitykite *Skyrių 6.1. Automatinis kanalų instaliavimas*, norėdami sužinoti daugiau, kaip pakeisti TV meniu kalbą.

Kai išjungiate televizorių arba perjungiate į budėjimo režimą, girdite gurgždesį iš televizoriaus apačios

- Nereikia nieko daryti. Gurgždesys yra normalus procesas, kuris vyksta dėl televizoriaus įkaitimo ir atšalimo. Nuo to nepriklauso televizoriaus veikimas.

9.2 Vaizdas

Garsas yra, tačiau nėra vaizdo

- Patikrinkite, ar teisingai nustatyti vaizdo parametrai. Skaitykite *Skyrių 5.3.1: Vaizdo nustatymų pakeitimas*.

Televizorius transliuoja prastą vaizdą iš antenos sujungimo

- Patikrinkite, ar antena gerai prijungta.
- Garso kolonėlės, neįžeminti audio įrenginiai, neoninės šviesos, aukšti pastatai arba kalbai gali paveikti vaizdo kokybę. Norėdami pagerinti vaizdo kokybę, pabandykite pakeisti antenos kryptį arba patraukite įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Patikrinkite, ar televizoriuje pasirinktas teisingas TV Regionas. Skaitykite *Skyrių 6.2: Rankinis kanalų instaliavimas*.
- Jeigu blogai rodomas tik vienas kanalas, pabandykite pereguliuoti bangas. Skaitykite *Skyrių 6.3: Kanalų vaizdo reguliavimas ("fine tune" funkcija)*.

Prijungtų įrenginių vaizdo kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar įrenginiai yra teisingai prijungti. Taip pat įsitikinkite, kad visoms jungtims yra pasirinkti teisingi nustatymai, *Skyrius 7.4.1 Lizdų pasirinkimas/ priskyrimas*.
- Patikrinkite, ar teisingai pasirinkti vaizdo nustatymai. Skaitykite *Skyrių 5.3.1. Vaizdo nustatymų pakeitimas*.

TURINYS

1 Svarbu	5	6 Kanalų instaliavimas	25
1.1 Saugumas.....	5	6.1 Automatinis kanalų instaliavimas.....	25
1.2 Ekrano priežiūra.....	6	6.2 Rankinis kanalų instaliavimas.....	25
1.3 Aplinkosauga.....	6	6.3 Kanalų vaizdo reguliavimas ("fine tune" funkcija).....	26
2 Jūsų Televizorius	7	6.4 Kanalų pavadinimas arba pervadinimas.....	26
2.1 Televizoriaus apžvalga.....	7	6.5 Kanalų eilės tvarkos keitimas.....	26
3 Pradžia	9	6.6 Mėgstamiausiųjų sąrašo sukūrimas.....	27
3.1 Televizoriaus pastatymas.....	9	6.7 Demo (demonstracinis režimas).....	27
3.2 Televizoriaus pakabinimas ant sienos.....	9	7 Įrenginių prijungimas	28
3.3 Antenos prijungimas.....	10	7.1 Jungčių peržiūra.....	28
3.4 Maitinimo laido prijungimas.....	10	7.2 Pasirinkite sujungimo kokybę.....	29
3.5 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas.....	11	7.3 Įrenginių prijungimas.....	30
3.7 Televizoriaus įjungimas.....	11	7.4 Įrenginių nustatymas.....	32
3.8 Pirminiai nustatymai.....	11	7.5 Philips EasyLink naudojimas.....	32
4 Televizoriaus naudojimas	13	8 Techniniai duomenys	33
4.1 Televizoriaus įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas.....	13	9 Problemų sprendimas	34
4.2 Televizoriaus žiūrėjimas.....	14	9.1 Bendrosios Televizoriaus funkcijos.....	34
4.3 Prijungtų įrenginių žiūrėjimas.....	14	9.2 Garsas.....	34
4.4 Teleteksto naudojimas.....	14	9.3 Vaizdas.....	35
5 Panaudokite daugiau Televizoriaus funkcijų	15	9.4 HDMI jungtys.....	35
5.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	15	9.5 Kompiuterio jungtys.....	35
5.2 TV meniu naudojimas.....	16	9.6 Susisieki su mumis.....	35
5.3 Vaizdo ir garso nustatymų pakeitimas.....	17		
5.4 Shop (Parduotuvės) arba Home (Namų) režimo pasirinkimas.....	20		
5.5 Teleteksto funkcijų naudojimas.....	21		
5.6 Laikmačio ir "Apsaugos nuo vaikų" (Child lock) funkcijos naudojimas.....	21		

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti prietaiso charakteristikas be įsipareigojimo atitinkamai koreguoti anksčiau parduotus prietaisus.

Informacija šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje turėtų būti pakankama sėkmingam šios sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo dalys yra naudojamas kitiems tikslams, nei nurodyta čia, turi būti gauti jų tinkamumo ir galimumo patvirtinimai. Philips garantuoja, kad pats prietaisas nepažeidžia jokių JAV patentų. Jokia kita garantija nėra išreiškiama ar numanoma.

Garantija

Prietaise nėra dalių, kurias galėtumėte taisyti patys. Neatidarinėkite ir nenuimkite vidinių dalių dangtelių. Taisymą atlikti gali tik Philips aptarnavimo centrai arba oficialūs atstovai. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti. Bet kokio veiksmo, draudžiamo šioje knygelėje, atlikimas, prietaiso dalių keitimas ar ardymas, nerekomenduojami arba nepatvirtinti šioje knygelėje, nutraukia garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, kartais ekrane gali būti matomi juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni). Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkanti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos (Video Electronics Standards Association) ženklai.

® Kensington ir Micro Saver yra JAV registruoti prekių ženklai, priklausantys ACCO World Corporation su registracijomis arba paraiškomis kitose šalyse. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Palaikomos ekrano rezoliucijos:

• HDMI/DVI-PC formatai

640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
720 x 480 @ 60Hz*
800 x 600 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
1024 x 768 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
1280 x 720 @ 60Hz*

* Kai prijungiate kompiuterį, kuris "palaiko" 480p arba 720p rezoliucijas, Features meniu bus pasiekama "Režimo pasirinkimo" (Mode selection) funkcija. "Režimo pasirinkimo" funkcija leis jums pasirinkti PC arba HD režimą.

• HDMI Video formatai

720 x 480p @ 60Hz
720(1440) x 480i @ 60Hz
720 x 576p @ 50Hz
720(1440) x 576i @ 50Hz
1280 x 720p @ 60Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1920 x 1080i @ 50Hz, 60Hz
1920 x 1080p @ 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Įtūvas/ Priėmimas/ Transliacija

- Antenos įvestis: 75 Ω bendraašis (IEC75)
- TV sistema: PAL Multi
- Video grojimas: NTSC, SECAM, PAL

Nuotolinio valdymo pultas

- Baterijos: 2 x AAA dydžio (LR03 tipo)

Prijungimai (Galiniai)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, S-Video
- HDMI
- TV ANTENNA

Prijungimai (Šoniniai)

- S-Video
- Video (CVBS) įvestis
- AUDIO L/R įvestis
- Component (Y Pb Pr), Audio L/R įvestis
- Ausinių išvestis (stereo mini-lizdas)

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220-240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo metu ir budėjimo režime:
- Skaitykite techninę informaciją www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite www.philips.com/support

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


7.3.7 Asmeninis Kompiuteris

Prieš jungiant PC (asmeninį kompiuterį):

- Nustatykite ekrano atnaujinimo dažnį į 60Hz. *Skaitykite 8 skyrių Techniniai duomenys, kad daugiau sužinotumėte apie kompiuterio rezoliuciją.*
- TV Vaizdo formatą pakeiskite į "Unscaled", kaip aprašyta 5.3.3 skyriuje apie Vaizdo formato keitimą.

Kompiuterio prijungimas prie Televizoriaus galinės dalies lizdų

- Naudokite HDMI į DVI laidą arba HDMI-į- DVI adapterį (prijungtą prie HDMI laido), kad sujungtumėte televizoriaus HDMI lizdą su kompiuterio DVI lizdu.
- Audio laidą nuo kompiuterio, prijunkite prie televizoriaus šone esančių AUDIO L ir R jungčių.

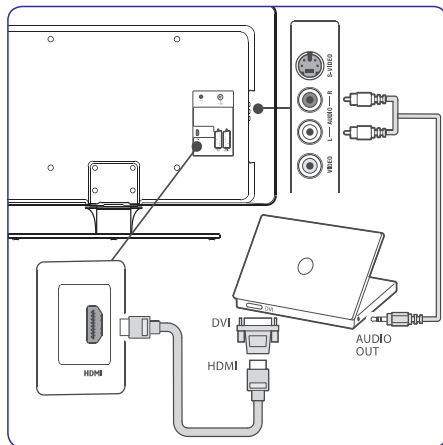


7.4 Įrenginių nustatymas

Kai visi įrenginiai jau prijungti, kiekvienam lizdai jūs turite pasirinkti (priskirti) prijungto įrenginio tipą.

7.4.1 Lizdų pasirinkimas/ priskyrimas

Pasirinkite įrenginius, prijungtus prie jūsų Televizoriaus jungčių.

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SOURCE** mygtuką.

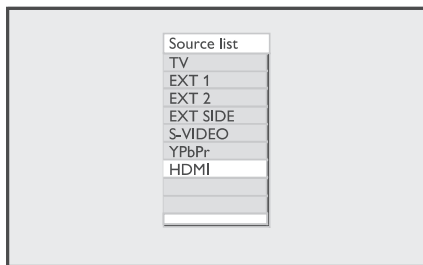

- Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte lizdą.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte įrenginio pasirinkimą.
- Pakartokite visus veiksmus, kol visus prijungtus įrenginius priskirsite atitinkamiems lizdams.
- Spauskite **SOURCE**, kad išeitumėte.

7.5 Philips EasyLink naudojimas

Jūsų televizoriuje yra Philips EasyLink funkcija, kurią naudodami su EasyLink suderinamais įrenginiais vienu prisilietimu galite pradėti grojimą ir išjungti įrenginius į budėjimo režimą. Suderinami įrenginiai turi būti prijungti per HDMI ir priskirti, kaip aprašyta 7.4.1 Įrenginių priskyrimas lizdams.

7.5.1 Grojimas vienu prisilietimu (one-touch)

Kai prie Televizoriaus prijungėte įrenginius, kurie "palaiko" grojimo vienu prisilietimu (one-touch play) funkciją, savo Televizorių ir prijungtus įrenginius galėsite valdyti vienu nuotolinio valdymo pulteliu. Pavyzdžiui, paspaudę "one touch play" grojimo mygtuką savo DVD grotuvo nuotolinio valdymo pulte tuo pačiu įjungsite ir savo televizorių su reikalingu šaltiniu, rodančiu DVD turinį.

7.5.2 Išjungimas vienu prisilietimu

Kai prie Televizoriaus prijungėte įrenginius, kurie "palaiko" grojimo vienu prisilietimu (one-touch play) funkciją, galėsite naudotis Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, kad į budėjimo režimą išjungtumėte ir prijungtus įrenginius.

Tiesiog paspauskite ir apie 3-4 sekundes palaikykite nuspaudę savo Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto **⏻** mygtuką.

1 SVARBU


Sveikiname su naujuoju pirkiniumi ir prisijungus prie Philips!

Perskaitykite šias instrukcijas prieš pradėdami naudotis įrenginiu.

Garantija negalios, jeigu pažeidimas atsiradęs dėl šių instrukcijų nesilaikymo.

Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais privalumais, užregistruokite įrenginį www.philips.com/welcome.


Televizoriaus modelio ir serijinis numeris yra užrašyti televizoriaus galinėje pusėje esančioje plokštelėje ir ant pakuotės.

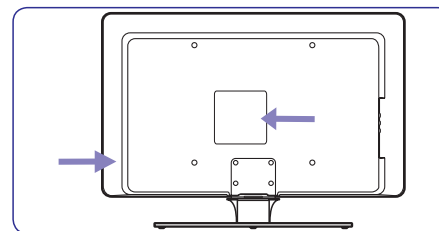

1.1 Saugumas

- Televizoriaus pakėlimui ir nešimui reikia dviejų žmonių, nes televizorius sveria daugiau negu 25 kilogramus. Neteisingas televizoriaus nešimas gali sukelti sužalojimus.
- Jeigu televizorius transportuojamas temperatūroje, kuri yra mažesnė nei 5 laipsniai Celsijaus, atidarykite dėžę ir palaukite kol televizoriaus temperatūra prisitaikys prie kambario temperatūros prieš pakuodami toliau.
- Norėdami apsaugoti televizorių nuo trumpo jungimo, nepaveikite televizoriaus, valdymo pultelio arba baterijų vandeniu arba lietuvi.
- Nestatykite indų su vandeniu arba kitais skysčiais ant televizoriaus arba šalia. Išsipylę skysčiai gali sukelti elektros iškravą. Jeigu skysčiai patenka ant televizoriaus, nenaudokite televizoriaus. Nedelsiant atjunkite televizorių iš elektros tinklo ir nuvežkite patikrinti kvalifikuotam meistriui.
- Norėdami išvengti gaisro arba elektros smūgio, nestatykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio arba baterijų arti ugnies šaltinių (pvz. žvakų) arba kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje erdvėje, kaip pavyzdžiui knygnų lentynoje. Palikite bent po 10 centimetrų nuo kiekvienos pusės ventiliacijai. Užtikrinkite, kad neblokkuojamas oro tiekimas.

- Jeigu statote televizorių ant lygaus, kieto paviršiaus, naudokite pateiktą stovą. Nejudinkite televizoriaus, jeigu stovas nėra pilnai prisuktas ir pritvirtintas.
- Norėdami pritvirtinti televizorių prie sienos, išsikovskite kvalifikuotą meistrą. Televizorių galima kabinti tik ant tinkamos sienos, kuri gali atlaikyti televizoriaus svorį. Neteisingas pritvirtinimas gali sukelti sužalojimus ir nuostolius. Nebandykite televizoriaus kabinti patys.
- Jeigu televizorius tvirtinamas ant besisukančios platformos, įsitikinkite, kad jai sukantis maitinimo laidas nėra ištempiamas. Pertemptas maitinimo laidas gali sukelti gaisrą ir trumpą jungimą.
- Atjunkite televizorių nuo maitinimo ir antenos, jeigu artinasi griaustinis. Griaustinio metu nelieskite televizoriaus, maitinimo laido arba antenos laido.
- Įsitikinkite, kad visada turėsite galimybę greitai atjungti televizorių nuo elektros maitinimo.
- Kai atjunkiate televizorių nuo maitinimo įsitikinkite, kad:
 - Televizorius yra išjungtas ir išjungta elektra rozetėje (jeigu galima).
 - Televizoriaus kištuką esate išjungę iš elektros lizdo.
 - Atjunkite maitinimo laidą iš televizoriaus gale esančio lizdo. Patraukite už kištuko. Niekada netraukite už paties laido.

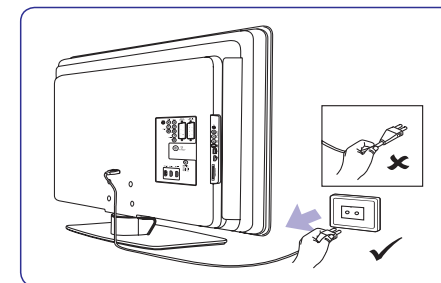


- Ausinių klausymasis dideliu garsu gali sukelti klausos sutrikimus. Norėdami apsaugoti savo klausą, apribokite laiką, kurį praleidžiate klausydamiesi televizoriaus su ausinėmis aukštu garsu.

1 SVARBU

1.2 Ekraną priežiūra

- Atjunkite maitinimo laidą prieš valydami ekraną. Valykite ekraną sausa, minkšta medžiaga. Nenaudokite jokių valiklių, nes jie gali sugadinti ekraną.

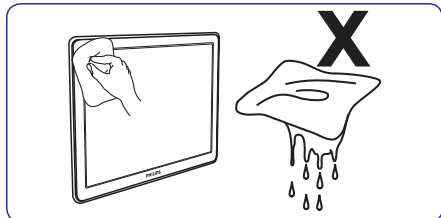

- Norėdami išvengti deformacijos arba spalvų blyškumo, nuvalykite visus vandens lašus kuo greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite ar nesutrenkite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali visam laikui pažeisti ekraną.
- Kai galima, venkite stacionarių vaizdų, kurie išlieka ekrane ilgą laiko tarpą. Tokių vaizdų pavyzdžiai yra meniu, teletekstas, juodos linijos, akcijų rinkos juostos. Jeigu jums būtina naudoti stacionarius vaizdus, sumažinkite ryškumą ir kontrastą.

1.3 Gamtosauga

Perdirbimas ir įpakavimas

Šio gaminio įpakavimas gali būti perdirbtas. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietinėmis institucijomis.

Seno produkto išmetimas



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba panaudoti dar kartą. Jeigu matote perbrauktos šiukšlių dėžės simbolį, jis reiškia, kad produktas atitinka Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Neišmeskite įrenginio kartu su buitinėmis atliekomis. Sužinokite iš pardavėjų, kur galima saugiai utilizuoti šį įrenginį. Netroliuojamas šiukšlių išmetimas kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai.

Naudotų baterijų išmetimas

Pateiktose baterijose nėra gyvsidabrio arba kadmio. Atsikratykite baterijomis pagal vietines taisykles.

Energijos suvartojimas


Televizorius naudoja minimalų energijos kiekį, kai yra budėjimo režime. Televizoriaus galinėje dalyje yra nurodytas energijos suvartojimas aktyviuoju režimu.

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite produkto aprašymą www.philips.com/support.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


7.3.3 S-Video įrenginys

S-Video įrenginio rodymui,junkite SCART laidą prie EXT2 jungties/lizdo arba S-Video lizdo televizoriaus šone.

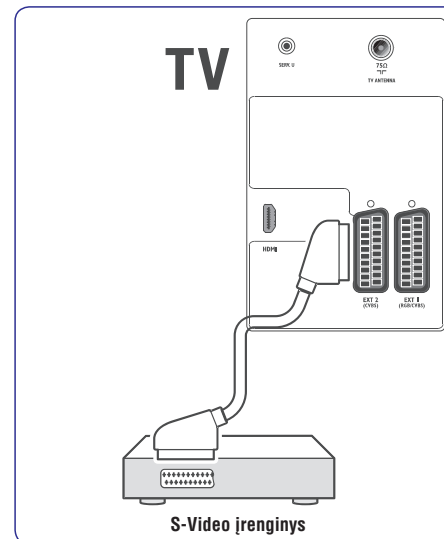


7.3.4 Kombinuotas DVD grotuvas kartu su skaitmeniniu imtuvu

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas į kombinuotą DVD grotuvą su skaitmeniniu imtuvu,junkite du antenos laisus ir vieną SCART laidą, kaip parodyta:

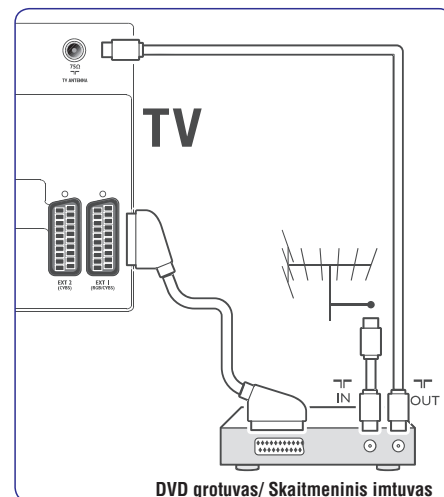


7.3.5 DVD grotuvas ir skaitmeninis imtuvas atskirai

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas į DVD grotuvą ir skaitmeninį imtuvą atskirai,junkite tris antenos laisus ir tris SCART laidą, kaip parodyta:

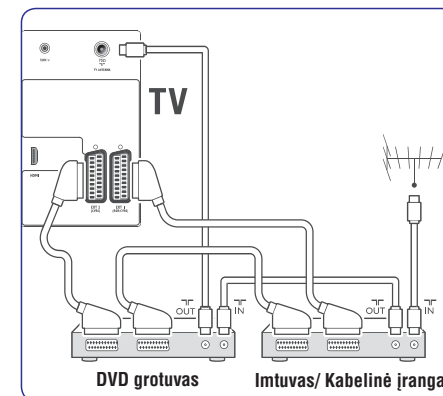

7.3.6 Vaizdo kamera, skaitmeninė kamera, žaidimų įrenginys arba ausinės


Įprastinis šių nešiojamų įrenginių jungimas yra prie televizoriaus šone esančių lizdų. Pavyzdžiui, jūs galite jungti žaidimų įrenginį prie Y Pb Pr, skaitmeninę kamerą/ fotoaparata prie VIDEO/S-Video ir AUDIO L/R jungčių televizoriaus šone.

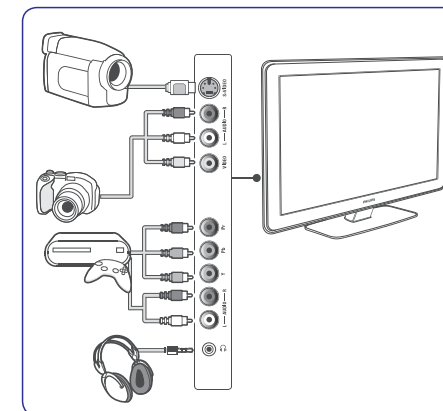

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.2.4 S-Video – gera kokybė ★★

Analoginė jungtis, S-Video suteikia geresnę vaizdo kokybę nei kompozitinis video. Kai norite jungti savo įrenginį per S-video jungtį,junkite S-video laidą prie S-Video lizdo esančio televizoriaus šone. Dar atskirai junkite Audio L/R laidą prie balto ir raudono Audio L/R lizdų, esančių Televizoriaus šone.

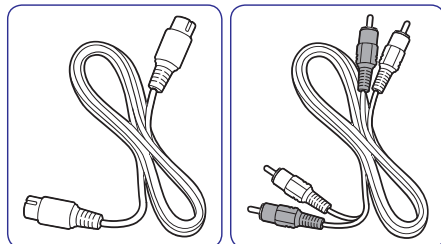


S-Video laidas

Audio L/R laidas –
Raudonas, Baltas.

7.2.5 Composite – įprastinė kokybė ★

Kompozitinio video jungimas yra analoginis, naudojantis geltonu video laidu kartu su raudonu ir baltu Audio L/R laidais. Atidžiai junkite spalvotus laisus prie Televizoriaus šone esančių kompozitinio video ir Audio L/R įvesties lizdų.

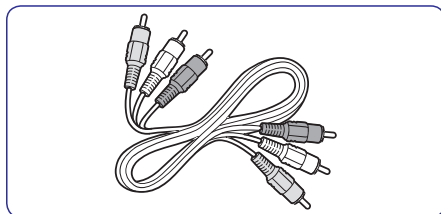

Kompozitinis audio/ video laidas – Geltonas,
raudonas ir baltas.

7.3 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti skirtingus įrenginius prie skirtingų lizdų ir naudojantis priedais, kurie yra aprašyti Greitos Pradžios gide.

! Dėmesio


Prieš prijungdami įrenginius, išjunkite iš elektros tinklo maitinimo laisus.

☰ Pastaba

Jūs galite naudoti įvairius lizdus, kad prijungtumėte įrenginius prie TV. Tai priklauso nuo jūsų poreikių ir įrenginio galimybių.

7.3.1 Blu-ray diskų grotuvas


Jeigu norite pilno aukštos raiškos (high-definition) vaizdo, junkite HDMI laidą kaip parodyta:

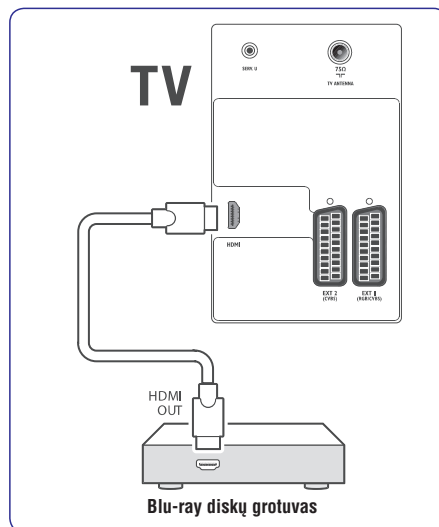

Blu-ray diskų grotuvas

7.3.2 DVD grotuvas

DVD rodymui, junkite SCART laidą prie EXT1 jungties/lizdo:

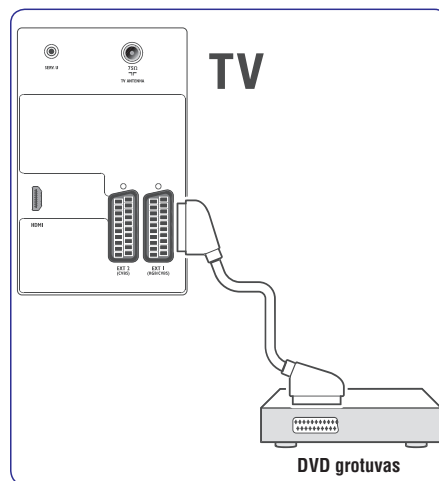


DVD grotuvas

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės televizoriaus funkcijos.


2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoninės jungtys ir indikatoriai

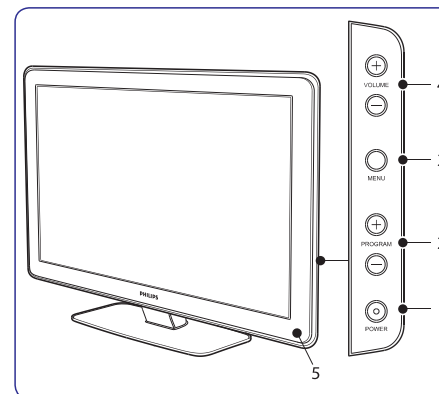


1. **POWER** (įjungimas)
2. **PROGRAM +/-** (programos)
3. **MENU** (menu)
4. **VOLUME +/-** (garsumas)
5. Budėjimo režimo indikatorius / Nuotolinio valdymo pulto sensorius.

Šoninės jungtys

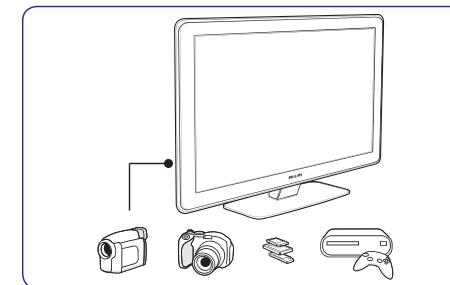

Šoninės jungtys gali būti naudojamos nešiojamų įrenginių prijungimui (kamos, žaidimų konsolės). Taip pat galite prijungti ir ausines.

Galinės jungtys

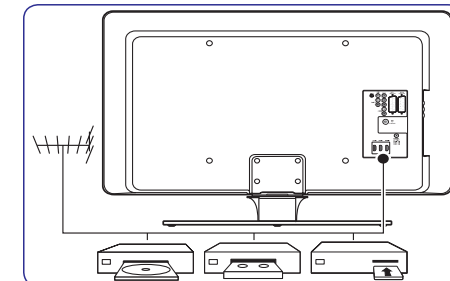


Galinės televizoriaus jungtys gali būti naudojamos antenos ir kitų stacionarių įrenginių prijungimui (HD diskų grotuvas, DVD grotuvas arba VCR).

☰ Pastaba

Norėdami sužinoti daugiau apie jungtis, skaitykite *Skyrių 7.3, Įrenginių prijungimas*.

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

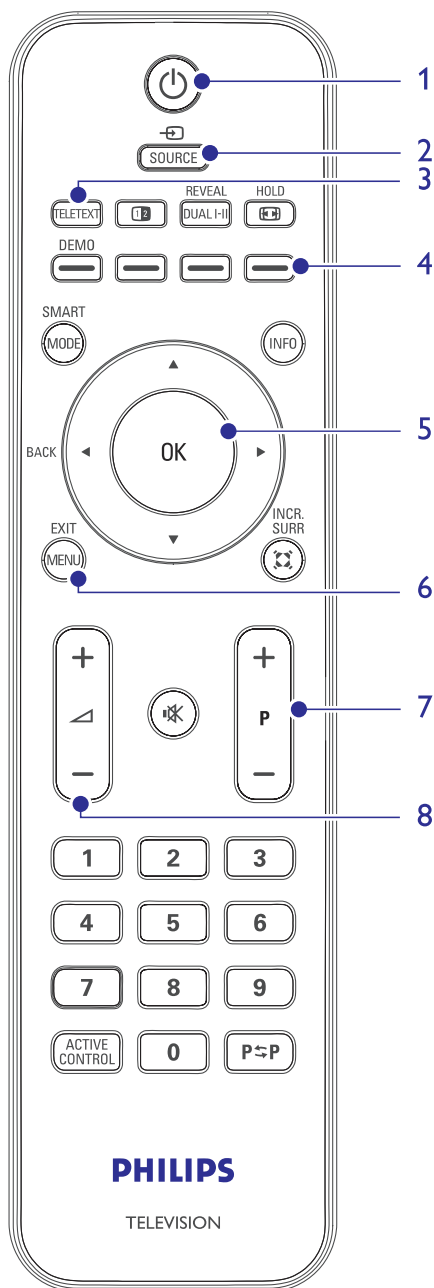

Nuotolinio valdymo pultas

1. **STANDBY** (įjungimas/išjungimas)
2. **SOURCE** (šaltinis)
3. **TELETEXT** (teletekstas)
4. **COLOUR KEYS** (spalvoti mygtukai)
Iš kairės: raudonas, žalias, geltonas, mėlynas
5. **NAVIGATION KEYS** (judėjimo mygtukai)
Į viršų ▲, į apačią ▼, į kairę ◀, į dešinę ▶, OK.
6. **MENU** (menu)
7. **PROGRAM +/-** (programos)
8. **VOLUME +/-** (garsumas)

Norėdami sužinoti daugiau apie nuotolinio valdymo pultą, skaitykite *Skyrių 5.1, Nuotolinio valdymo pulto apžvalga*.


7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.2 Pasirinkite sujungimo kokybę

Šiame skyriuje aprašyta, kaip jūs galite pagerinti garsą ir vaizdą, naudodamiesi tinkamais lizdais.

Po to, kai prijungsite įrenginius, įsitikinkite, kad įjungsitė juos taip, kaip aprašyta *7.4 skyriuje Įrenginių nustatymas*.

7.2.1 HDMI – Aukščiausia kokybė ★★★★★

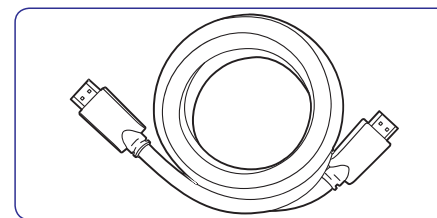

HDMI perduoda aukščiausią vaizdo ir garso kokybę. Audio ir video signalai eina vienu laidu, perduoda nesuspaustus, skaitmeninius duomenis tarp TV ir prijungto HDMI įrenginio. Naudokitės HDMI, kad mėgautumėtės aukščiausios kokybės vaizdu. Jūs privalote naudoti HDMI laidą, kai naudojate Philips EasyLink (aprašyta *skyriuje 7.5 Philips EasyLink naudojimas*).

* Patarimas

Jeigu jūsų kompiuteryje yra tik DVI lizdas, naudokitės DVI-HDMI adapteriu, kad prijungtumėte kompiuterį prie HDMI lizdo, esančio TV gale. Jūs turite naudoti atskirą audio laidą, kurį įjungsitė prie nedidelės AUDIO-IN jungties/ lizdo.


ⓘ Pastaba

Philips HDMI palaiko HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP tai skaitmeninių teisių apsaugos forma, kuri saugos aukštos raiškos turinį esantį DVD arba Blu-ray Diskuose.


7.2.2 Component (Y Pb Pr) – Aukšta kokybė ★★★★★

Component (Komponentinis) (Y Pb Pr) video suteikia geresnę vaizdo kokybę nei S-Video ar kompozitinis video sujungimai. Komponentinio video sujungimas palaiko aukštos raiškos signalus, bet vaizdo kokybė yra žemesnė nei naudojantis HDMI ir tuo pačiu šis jungimas yra analoginis.

Kai jungiate komponentinio video laidą, atitinkamai pagal spalvas prijunkite spalvotus laido galus prie lizdų esančių TV šone. Čia pat junkite ir Audio L/R laidą prie raudonos ir baltos Audio įvesties jungties.

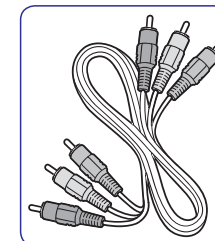


Komponentinio video laidas – Raudonas, Žalias, Mėlynas.

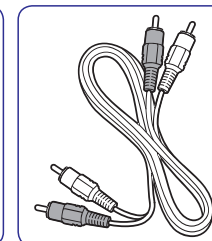

Audio L/R laidas – Raudonas, Baltas.


7.2.3 SCART – Gera kokybė ★★★

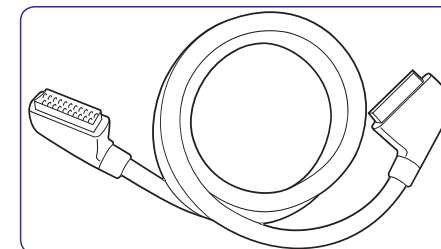

SCART jungia audio ir video signalus viename laide. Audio signalai yra stereo, o video signalai gali būti kompozitiniai arba S-Video kokybės. SCART nepalaiko aukštos raiškos video ir yra analoginis. Jūsų TV yra du SCART lizdai: EXT1 ir EXT2.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.1 Jungčių peržiūra

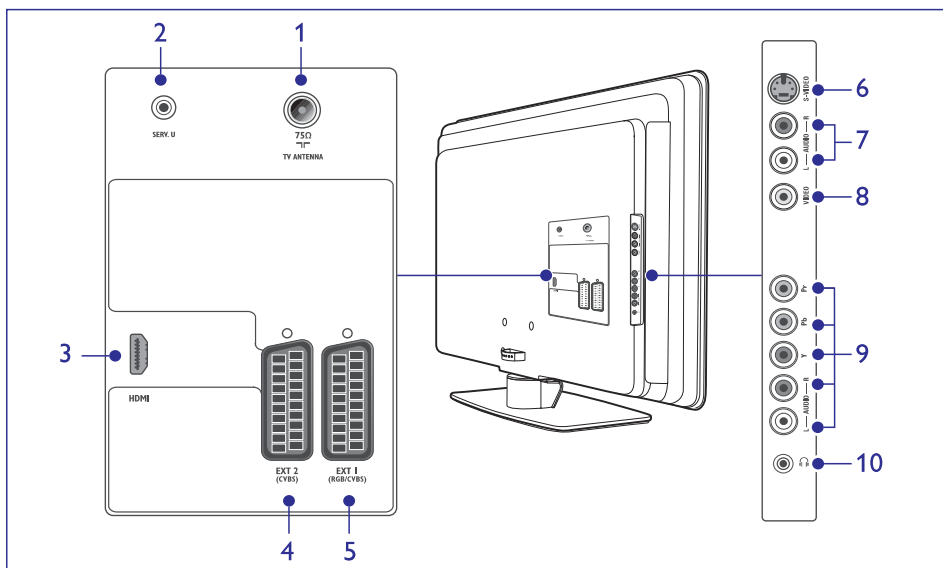

Galinės jungtys/ lizdai

1. **TV ANTENNA**
2. **SERV. U**
Paslaugų naudojimui. Į šį lizdą nejunkite ausinių.
3. **HDMI**
HDMI įvesties jungtis/ lizdai skirti prijungti Blu-ray Diskų grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų konsolėms ir kitiems aukštos raiškos įrenginiams.
4. **EXT 2**
Tai antroji SCART jungtis/ lizdas. Tinka Audio L/R, CVBS in/out, S-Video.
5. **EXT 1**
Tai pirmoji SCART jungtis/lizdas skirta DVD grotuvams, vaizdo grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitiems SCART įrenginiams. Tinka su Audio L/R, CVBS in/out, RGB.

Šoninės jungtys/ lizdai

6. **S-VIDEO**
S- Video įvesties lizdas skirtas S-Video įrenginiams.
7. **AUDIO L/R**
Audio L/R įvesties lizdas skirtas kompozitiniais ir S-Video įrenginiams.
8. **VIDEO (CVBS)**
Video įvesties lizdas skirtas kompozitiniais įrenginiams.
9. **Component (Y Pb Pr)**
Komponentiniai Video (Y Pb Pr) ir Audio L/R įvesties lizdai įvesties jungtys/ lizdai skirti prijungti Blu-ray Diskų grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų konsolėms ir kitiems aukštos raiškos įrenginiams.
10. **Headphones**
Mini stereo lizdas, skirtas ausinių prijungimui.

3 PRADŽIA

Šis skyrius padės pastatyti ir instaliuoti televizorių ir suteiks papildomos informacijos prie *Greitos pradžios gido*.


ⓘ Pastaba

Skaitykite *Greitos pradžios gidą* norėdami sužinoti apie stovo tvirtinimą.

3.1 Televizoriaus pastatymas

Papildomai prie *Skyriuje 1.1* aprašytų instrukcijų, taip pat atsižvelkite į patarimus apačioje:

- Idealus televizoriaus žiūrėjimo atstumas yra lygus trimis jo įstrižainėms.
- Pastatykite televizorių, kur nebus tiesioginių šviesos spindulių.
- Prijunkite papildomus įrenginius prieš pastatydami televizorių.
- Jūsų televizorius turi Kensington saugumo lizdą galinėje pusėje.

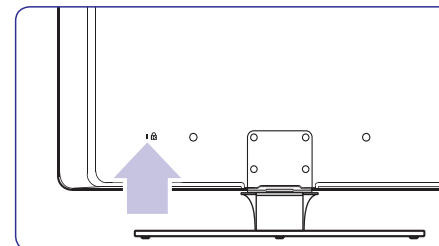

Jeigu norite prijungti Kensington užraktą nuo vagių (nepateiktas), pastatykite televizorių netoli stabilaus objekto (tokio kaip stalas), kad lengvai prirakintumėte spyną.

3.2 Televizoriaus pakabinimas ant sienos

⚠ PERSPĖJIMAS

Pakabinti televizorių ant sienos leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams. Koninklijke Philips Electronics N.V. nebus atsakinga, jeigu televizorius bus neteisingai pakabintas ir sukels nelaimingą atsitikimą arba traumą.

1 žingsnis: Įsigykite VESA standarto laikiklį


Priklausomai nuo televizoriaus ekrano dydžio, jums tiks vienas iš šių laikiklių:

Ekranas dydis (coliai/cm)	VESA standarto laikiklis (mm)	Ypatingos instrukcijos
32"/81cm	Pritaikomas 300x300	VESA standarto laikiklis turėtų būti nustatytas ant 200x300 dydžio prieš tvirtinant televizorių.
37"/94cm	Fiksuotas 300x300	Jokių
42"/107cm arba didesnis	Fiksuotas 400x400	Jokių

3 PRADŽIA

2 žingsnis: Pritvirtinkite VESA standarto laikiklį prie televizoriaus

1. Suraskite keturis varžtus (M6 – 32 colių modeliams, M8 – visiems kitiems modeliams) ir tarpines, kad pritvirtintumėte VESA standarto laikiklį prie televizoriaus.

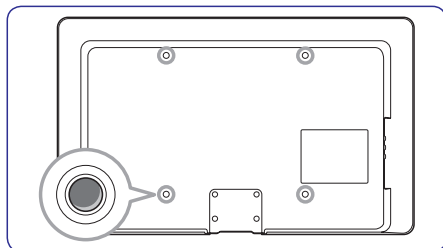


2. Tęskite veiksmus pagal VESA standarto laikiklio instrukcijas.

Pastaba

Naudokite tik pateiktus varžtus (M6 – 32 colių modeliams, M8 – visiems kitiems modeliams) ir tarpines, kad pritvirtintumėte VESA standarto laikiklį prie televizoriaus.

3.3 Antenos prijungimas

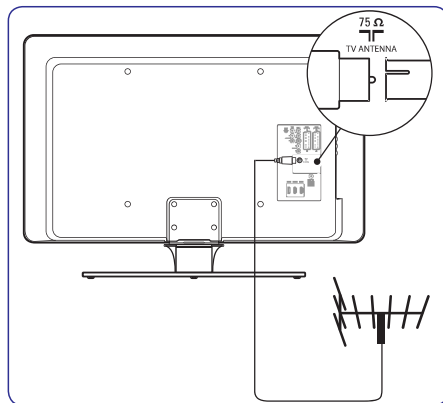

1. Televizoriaus galinėje dalyje suraskite antenos lizdą **TV ANTENNA**.
2. Prijunkite vieną antenos laido galą (nepateikta) prie **TV ANTENNA** lizdo. Naudokite adapterį, jeigu antenos laidas netinka.
3. Prijunkite kitą antenos laido galą į antenos lizdą sienoje, įsitikindami, kad abiejuose galuose viskas sujungta tvirtai.

3.4 Maitinimo laido prijungimas


PERSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, kuri yra parašyta televizoriaus galinėje pusėje. Nepajunginėkite televizoriaus, jeigu įtampa neatitinka.

Norėdami prijungti maitinimo laidą

Pastaba

Maitinimo laido prijungimo vieta priklauso nuo televizoriaus modelio.

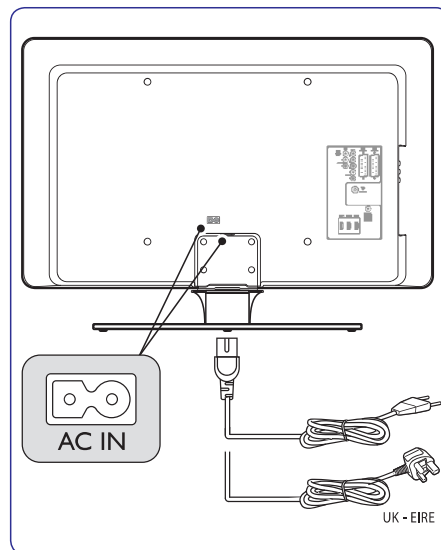

1. Suraskite **AC IN** maitinimo lizdą televizoriaus gale arba apačioje.
2. Prijunkite maitinimo laidą į **AC IN** lizdą.
3. Prijunkite maitinimo laidą į lizdą esantį sienoje, įsitikindami, kad abiejuose pusėse viskas sujungta tvirtai ir saugiai.

6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

6.6 Mėgstamiausiųjų sąrašo sukūrimas

Nuotolinio pultė spauskite **P+/-**, kad peržvelgtumėte savo dabartinius kanalus. Kanalus, neesančius tame sąrašė, galite pasirinkti spausdami tiesiogiai kanalo numerį.

Kanalų įkėlimas ir pašalinimas iš mėgstamiausiųjų sąrašo

1. Nuotolinio valdymo pultė spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Fav.Program**.

PHILIPS	
Install	
Language	001
Country	002
Auto Store	003
Manual Store	004
Sort	005
Name	006
Fav. Program	007
	008

2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Fav.Program** (mėgstamiausių programų) meniu.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad iš sąrašo pasirinktumėte kanalą, kurį norite įkelti arba pašalinti iš sąrašo.

PHILIPS	
Install	
Language	001 ✓
Country	002 ✓
Auto Store	003 ✓
Manual Store	004
Sort	005 ✓
Name	006 ✓
Fav. Program	007 ✓
	008 ✓

4. Spauskite **►**, kad į sąrašą įkeltumėte arba pašalintumėte kanalą.

Pastaba

Šalia kanalo numerio esanti varnelė **✓** reiškia, kad kanalas įtrauktas į mėgstamiausiųjų sąrašą.

5. Spauskite **◀**, norėdami grįžti į buvusį meniu.
6. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.


6.7 Demo (demonstracinis režimas)

Pastaba

Funkcija veiks tik esant Plačiaekranio (Widescreen) formato nustatymui.

Demonstracinis režimas parodys jums skirtumus tarp naujųjų technologijų, esančių jūsų televizoriuje, ir įprastinių televizorių, neturinčių šių technologijų.

1. Nuotolinio valdymo pultė spauskite **DEMO** mygtuką. Ekranas bus padalintas į dvi dalis. Vienoje (pažymėtoje "On") bus rodomas vaizdas, išgaunamas pasitelkus naujas technologijas, kitame (pažymėtame "Off") bus rodomas standartinis vaizdas.
2. Norėdami išjungti demonstraciją, dar kartą spauskite **DEMO** mygtuką.

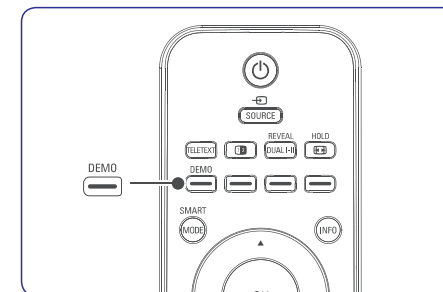


6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

6.3 Kanalų vaizdo reguliavimas ("fine tune" funkcija)

Kai kanalo priėmimas yra blogas, jūs galite vaizdą pareguliuoti.


1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Manual Store > Fine tune**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Fine tune** meniu.

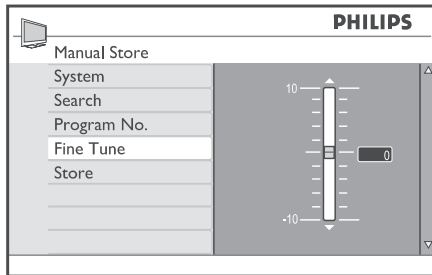

3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pareguliuotumėte kanalo dažnį.
4. Kai baigėte, spauskite **◀**.
5. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Store** (išsaugoti).
6. Spauskite **►**, kad išsaugotumėte pareguliuotą kanalą. Ekrane pasirodys užrašas **Stored** (išsaugotas).
7. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

6.4 Kanalų pavadinimas arba pervadinimas


1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Menu**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Name** (pavadinimų) meniu.

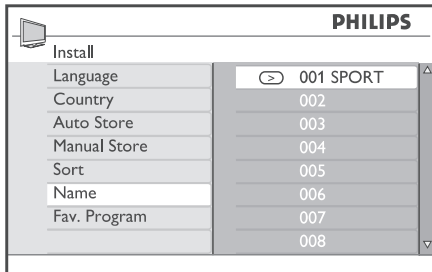

3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad iš sąrašo pasirinktumėte kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite **►**, kad pradėtumėte.
5. Spauskite **▲** ir **▼**, kad iš sąrašo pasirinktumėte simbolius ir skaičius. Galite pasirinkti iki penkių simbolių.
6. Spauskite **◀**, kad užbaigtumėte.
7. Kartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami pavadinti arba pervadinti ir daugiau kanalų.
8. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

6.5 Kanalų eilės tvarkos keitimas


1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Sort**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Sort** (grupavimo) meniu.

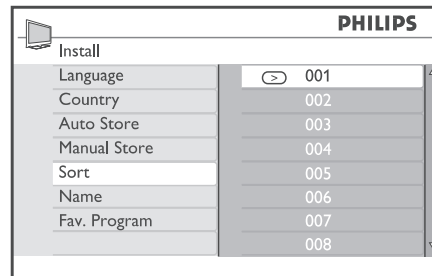

3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte, kurio kanalo eilės tvarką norite keisti.
4. Spauskite **►**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte, su kurio kanalu norite pasirinktąjį sukeisti vietomis.
6. Spauskite **◀**, kad patvirtintumėte.
7. Kartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami pakeisti ir daugiau kanalų eilės tvarką.
8. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

3 PRADŽIA

3.5 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

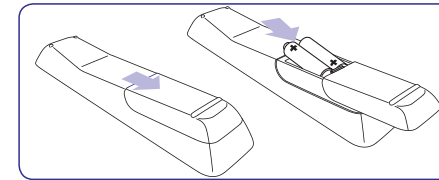

1. Nuimkite dangtelį galinėje pusėje.
2. Įdėkite pateiktas baterijas (AAA dydžio, LR03 tipo). Įsitinkinkite, kad + ir – poliai baterijose atitinka užrašus pulte.
3. Uždarykite dangtelį.

⚠ Pastaba


Išimkite maitinimo elementus, jeigu nenaudojate nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką.

3.6 Televizoriaus įjungimas

Pirmą kartą įjungdami televizorių įsitinkinkite, kad maitinimo laidas teisingai prijungtas. Tada įjunkite maitinimą (jeigu tai galima padaryti elektros lizde), ir spauskite **POWER** televizoriaus šone.

3.7 Pirminiai nustatymai

1. Pirmą kartą įjungus televizorių, pasirodys **šalies** (Country) pasirinkimo meniu.

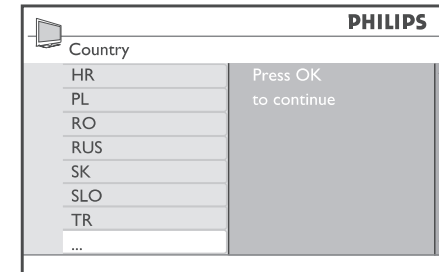


2. Naudokitės **▲** arba **▼** mygtukais, kad pasirinktumėte savo šalį. Žemiau esančioje lentelėje matote šalių sąrašą, iš kurių galėsite rinktis.

⚙ Patarimas

Jeigu jūsų šalies sąrašė nėra, pasirinkite " ... ".

Kodas	Šalis	Kodas	Šalis
A	Austrija	NL	Nyderlandai
B	Belgija	P	Portugalija
CH	Šveicarija	S	Švedija
D	Vokietija	CZ	Čekija
DK	Danija	H	Vengrija
E	Ispanija	HR	Kroatija
F	Prancūzija	PL	Lenkija
FI	Suomija	RO	Rumunija
GB	Didžioji Britanija	RUS	Rusija
GR	Graikija	SK	Slovakija
I	Italija	SLO	Slovėnija
IRL	Airija	TR	Turkija
L	Liuksemburgas	...	Kita
N	Norvegija		


3. Spauskite **OK**, kad patektumėte į **Kalbos** (Language) meniu.

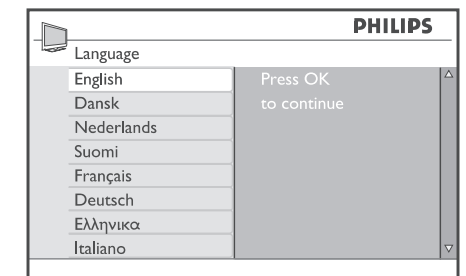

4. Naudokitės **▲** arba **▼** mygtukais, kad pasirinktumėte savo kalbą.

3 PRADŽIA

5. Spauskite **OK**, kad patektumėte į **Vietos** (Location) meniu.

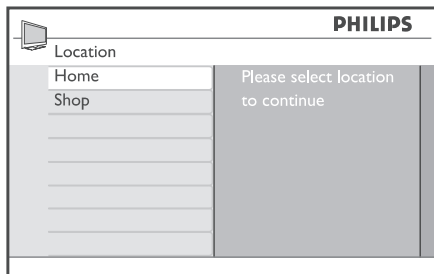


6. Naudokitės ▲ arba ▼ mygtukais, kad pasirinktumėte vietą, kur šiuo metu yra televizorius (Namai arba Parduotuvė).
7. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte instaliaciją. Instaliacija užtruks kelias minutes. Kai ji bus baigta, ekrane bus rodomas pirmas rastas kanalas.

6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

3 Žingsnis Kanalo instaliavimas

Jūsų televizorius suras ir išsaugos visus galimus skaitmeninius ir analoginius TV kanalus.

1. Būdami **Install** meniu, spauskite ▼, kad pasirinktumėte **Auto Store** (automatinis išsaugojimas).

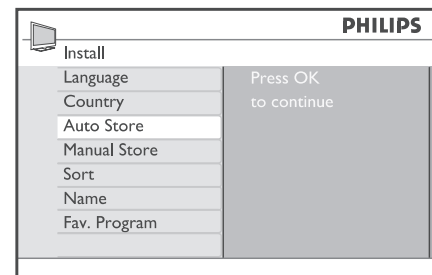

2. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte instaliaciją. Instaliavimas gali trukti keletą minučių. Kai kanalų paieška bus baigta, ekrane bus rodomas pirmas surastas kanalas.
3. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

* Patarimas

Jeigu norite pervadinti kanalus, pakeisti eilės tvarką ar išinstaliuoti, skaitykite *skyrių 6.5 Kanalo eilės tvarkos pakeitimas*.

6.2 Rankinis kanalų instaliavimas


Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti kanalus rankiniu būdu.

1 Žingsnis Pasirinkite sistemą

⊞ Pastaba

Jeigu jūsų sistemos nustatymai yra geri, galite eiti prie 2 Žingsnio *Naujų TV kanalų paieška ir išsaugojimas*.


1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Manual Store > System**.

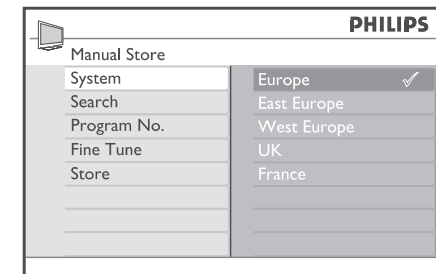

2. Spauskite ►, kad patektumėte į **System** sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte savo šalį ar regioną.
4. Spauskite ◀, kad grįžtumėte į **Manual Store** meniu.

2 Žingsnis Naujų TV kanalų paieška ir išsaugojimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Manual Store > Search**.

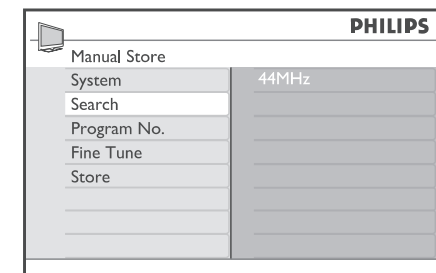

2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Search** (paieškos) meniu.
3. Naudokitės skaičių mygtukais, kad įvestumėte dažnį iš trijų skaitmenų.
4. Kai surastas naujas kanalas, spauskite ◀.
5. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte **Program No.** (kanalo numeris).
6. Naudokitės ▲ arba ▼ mygtukais, kad pasirinktumėte kanalo numerį. Arba įveskite kanalo numerį naudodamiesi skaičių mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje.
7. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte **Store** (išsaugoti).
8. Spauskite ►, kad išsaugotumėte šį kanalą nauju numeriu. Ekrane pasirodys užrašas **Stored** (išsaugotas).
9. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

Šiame skyriuje aprašyta, kaip galite perinstaliuoti kanalus, bei apibūdintos kitos naudingos kanalų instaliavimo funkcijos.

6.1 Automatinis kanalų instaliavimas


Šiame skyriuje aprašyta, kaip vykdoma automatinė kanalų paieška ir instaliavimas.

1 Žingsnis Meniu kalbos pasirinkimas

Pastaba

Jeigu jūsų kalbos nustatymai yra teisingi, iškart eikite prie 3 žingsnio: *Kanalų instaliavimas*.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **MENU > Install > Language**.

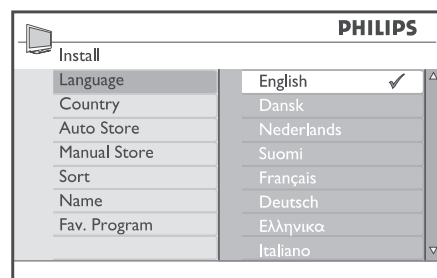

2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Language** (kalbos) meniu.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo kalbą.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į **Install** (instaliavimo) meniu.


2 Žingsnis Savo šalies pasirinkimas

Pasirinkite savo gyvenamąją vietą. TV instaliuos ir surikiuos kanalus pagal jūsų šalį.

Pastaba

Jeigu jūsų šalies nustatymai yra teisingi, iškart eikite prie 3 žingsnio: *Kanalų instaliavimas*.

1. Būdami **Install** meniu, spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Country** (šalis).

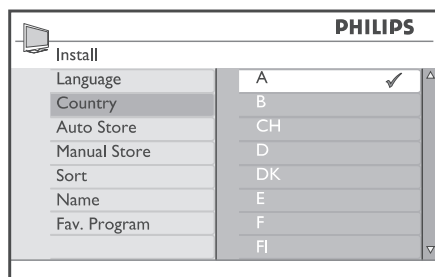

2. Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo šalį.

Žemiau esančioje lentelėje matote šalių sąrašą, iš kurių galėsite rinktis.

Patarimas

Jeigu jūsų šalies sąraše nėra, pasirinkite " ... ".

Kodas	Šalis	Kodas	Šalis
A	Austrija	NL	Nyderlandai
B	Belgija	P	Portugalija
CH	Šveicarija	S	Švedija
D	Vokietija	CZ	Čekija
DK	Danija	H	Vengrija
E	Ispanija	HR	Kroatija
F	Prancūzija	PL	Lenkija
FI	Suomija	RO	Rumunija
GB	Didžioji Britanija	RUS	Rusija
GR	Graikija	SK	Slovakija
I	Italija	SLO	Slovėnija
IRL	Airija	TR	Turkija
L	Liuksemburgas	...	Kita
N	Norvegija		


4. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į **Install** (instaliavimo) meniu.

4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

Šis skyrius padės atlikti pagrindines TV valdymo operacijas. Norėdami sužinoti daugiau apie televizoriaus valdymą, skaitykite *Skyrių 5: Panaudokite daugiau Televizoriaus funkcijų*.


4.1 Televizoriaus įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas

4.1.1 Televizoriaus įjungimas

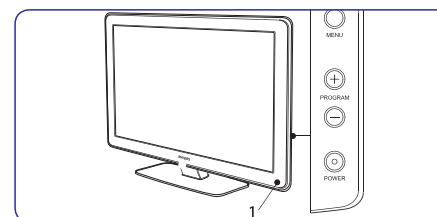


- Jeigu energijos lemputė (1) nedega, spauskite **POWER** televizoriaus šone.

4.1.2 Televizoriaus išjungimas

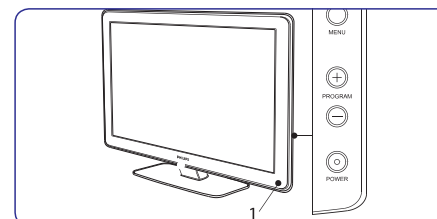

- Spauskite **POWER** televizoriaus šone. Energijos indikatorius (2) išsijungs.

4.1.3 Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą

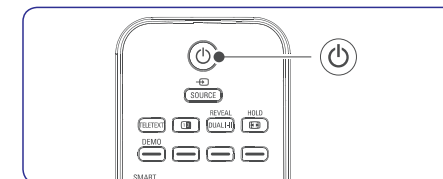


- Spauskite **⏻** (standby) nuotolinio valdymo pulte. Lemputė indikuos budėjimo režimą (dega raudonai).

Patarimas

Nors televizorius vartoja labai mažai energijos budėjimo režime, tam tikra dalis energijos bus naudojama tol, kol neišjungsite televizoriaus iš elektros lizdo. Jeigu nenaudosite televizoriaus ilgesnį laiką, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

4.1.4 Televizoriaus įjungimas iš budėjimo režimo

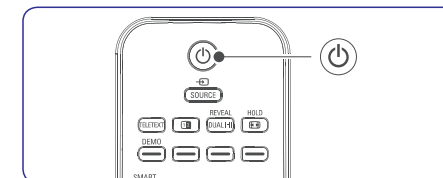

- Jeigu budėjimo režimo lemputė dega raudonai, spauskite **⏻** nuotolinio valdymo pultelyje.

Pastaba


Jeigu negalite surasti nuotolinio valdymo pultelio ir norite įjungti televizorių, spauskite **PROGRAM +/-** televizoriaus šone. Tai išjungs televizorių.

4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

4.2 Televizoriaus žiūrėjimas


4.2.1 Kanalų perjungimas

- Spauskite skaičių (1 – 9) arba spauskite **P +/-** nuotolinio valdymo pulte.

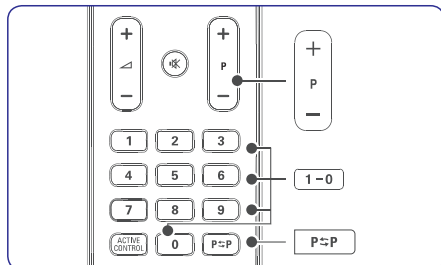


- Spauskite **PROGRAM +/-** televizoriaus šone
- Spauskite **P⇌P** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sugrįžti prie prieš tai buvusio TV kanalo.

4.2.2 Garsumo nustatymas

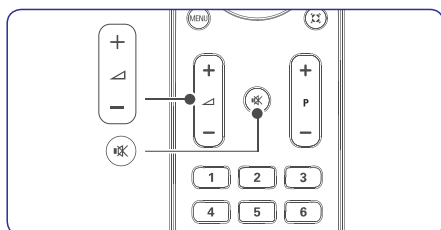

- Spauskite **VOLUME +** arba **-** nuotolinio valdymo pulte.
- Spauskite **VOLUME +** arba **-** televizoriaus šone.
- Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pulte, kad užtildytumėte garsą. Spauskite **MUTE** dar kartą, kad vėl sugrąžintumėte garsą.

4.3 Prijungtų įrenginių žiūrėjimas

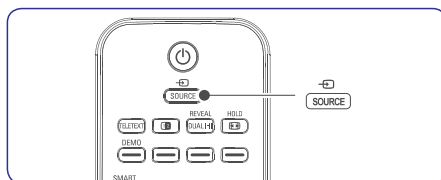


1. Įjunkite prijungtą įrenginį.
2. Spauskite **SOURCE** nuotolinio valdymo pulte.
3. Spauskite **OK**, kad pasirinktumėte įrenginį.

4.4 Teleteksto naudojimas

Dauguma TV kanalų siunčia informaciją per teletekstą.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirodo pagrindinis turinio puslapis.

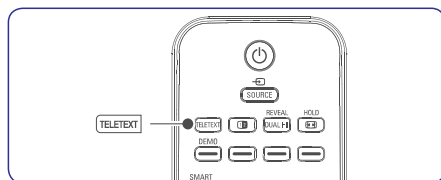


2. Norėdami pasirinkti puslapį nuotolinio valdymo pulteliu:
 - įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais;
 - Spauskite **P +/-** arba **▲/▼**, kad peržiūrėtumėte kitą arba buvusį puslapį;
 - Spauskite spalvotą mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš spalvomis pažymėtų funkcijų.
3. Spauskite **TELETEXT** dar kartą, kad išjungtumėte teletekstą.

Norėdami sužinoti daugiau apie teletekstą, skaitykite *Skyrių 5.5: Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas.*


5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

2. Spauskite **►**.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

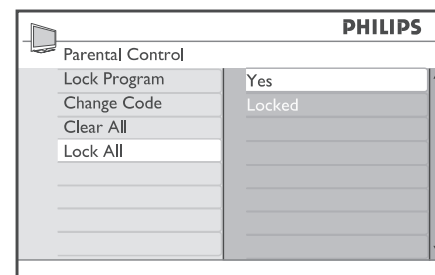


Vieno ar kelių kanalų užrakinimas

1. Spauskite **MENU** ir pasirinkite **Features > Parental Control > Lock Program**.
2. Spauskite **►**, kad "įeitumėte".

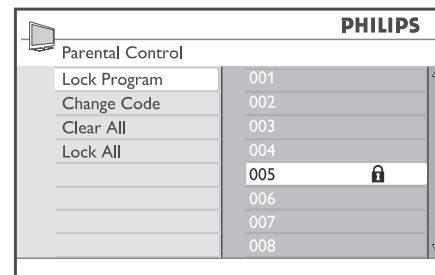

3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte kanalą, kurį norite užrakinti.
4. Spauskite **OK**, kad užrakintumėte kanalą ar įrenginį. Šalia užrakinto kanalo pasirodys **🔒** ikona. Norėdami atrakinti, spauskite **OK** dar kartą.

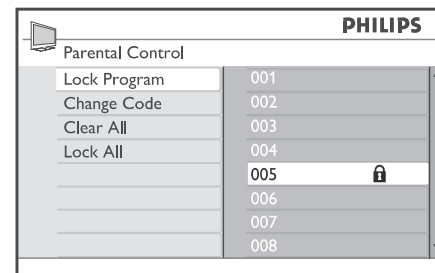


5. Kartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami užrakinti arba atrakinti ir daugiau kanalų.

5.6.4 Televizoriaus mygtukų "užrakinimas" (Apsauga nuo vaikų)


Norėdami galite "užrakinti" ir televizoriaus mygtukus, kad vaikai neperjungtų žiūrimo kanalo. Patys vis dar galėsite perjungti kanalus nuotolinio valdymo pulteliu.

1. Spauskite **MENU** ir pasirinkite **Features > Parental Control > Child Lock**.

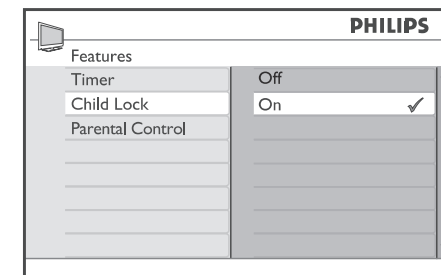

2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).
3. Pasirinkite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Spauskite **MENU**, kad išjungtumėte šį meniu.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

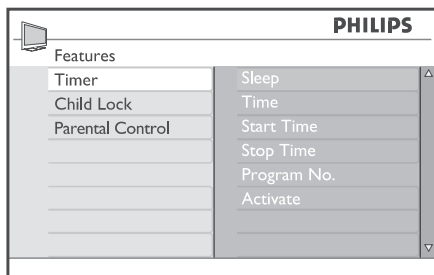

2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Sleep** (miego laikmačio) meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte po kiek laiko išsijungs jūsų televizorius. Jeigu pasirinkta **Off**, tai reiškia, kad ši funkcija išjungta.
4. Spauskite **OK**, kad "Sleep" funkcija būtų aktyvuota.

⚙️ Pastaba

Jūs visada galite tiesiog išjungti televizorių arba pačią "Sleep timer" funkciją.

5.6.2 Automatinis Televizoriaus įsijungimas (Taimeris)

Aktyvavus šią funkciją, nustatytu laiku Televizorius įsijungia ir rodomas nustatytas kanalas.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Features > Timer**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Timer** meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ▶ kad nustatytumėte kanalą, savaitės dieną, dažnumą ir įsijungimo laiką.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

⚙️ Patarimas


Jeigu norite išjungti įsijungimo laikmatį (On-timer), eikite į **Features > Timer > Activate** ir pasirinkite **Off**.

5.6.3 TV kanalų užrakinimas (Tėvų kontrolės funkcija)

Jūs galite "užrakinti" kanalą ir prijungtus įrenginius naudodamiesi 4 skaitmenų kodu, kad apsaugotumėte vaikų nuo netinkamo turinio medžiagos žiūrėjimo.

PIN kodo nustatymas arba keitimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Features > Parental Control > Change Code** (kodo keitimas).

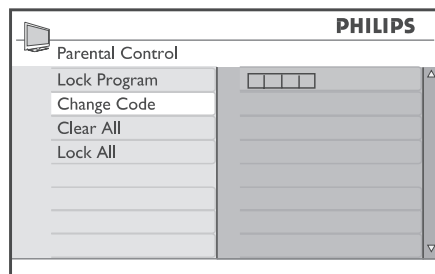


2. Spauskite ►, kad patektumėte į kodo nustatymą.
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais įveskite 4 skaitmenų kodą. Pasirodys **Features** meniu ir jūs matysite žinutę su kodo nustatymo arba keitimo patvirtinimu.

⚙️ Patarimas

Jeigu pamiršote kodą, du kartus įvesdami kodą "0711", jį pakeisite.

Patekimas į "Tėvų kontrolės" meniu

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **Features > Parental Control**.
2. Spauskite ►, kad įvestumėte savo kodą.
3. Su skaičių mygtukais įveskite kodą.

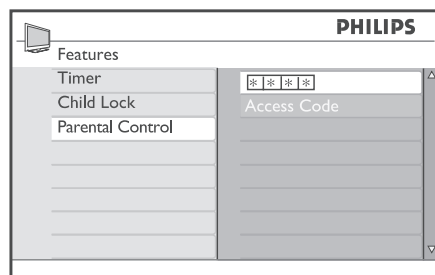

Visų kanalų užrakinimas ir atrakinimas

1. Būdami **"Tėvų kontrolės"** (Parental Control) meniu, pasirinkite **Lock All** (viską užrakinti) arba **Clear All** (viską valyti).


5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Šis skyrius leidžia panaudoti daugiau televizoriaus funkcijų:

- TV meniu naudojimas (*Skyrius 5.2*)
- Vaizdo ir garso nustatymų keitimas (*Skyrius 5.3*)
- Parduotuvės (Shop) arba namų (Home) režimų pakeitimas (*Skyrius 5.4*)
- Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas (*Skyrius 5.5*)
- Laikmačių ir "Apsaugos nuo vaikų" funkcijos naudojimas (*Skyrius 5.6*)

5.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Šis skyrius pateikia detalią nuotolinio valdymo pulto funkcijų apžvalgą.

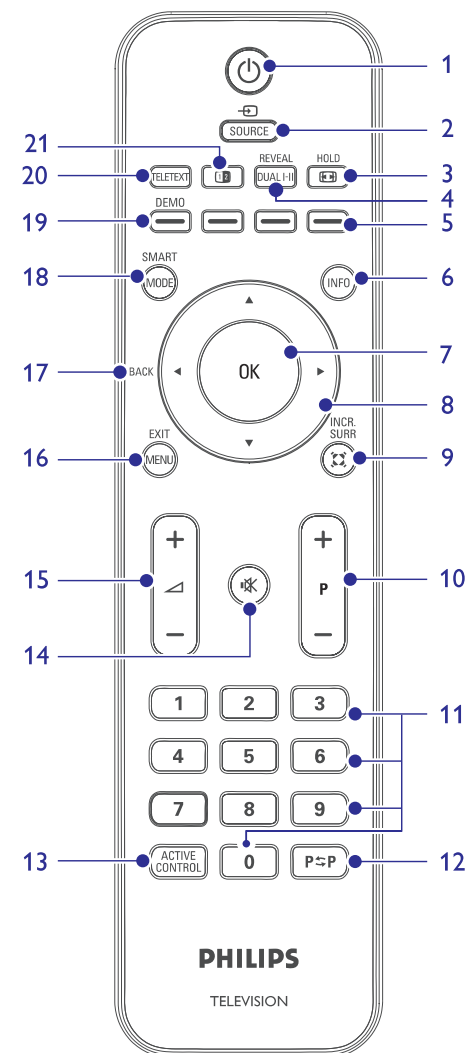

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

1. Įjungia televizorių arba išjungia į budėjimo režimą.
2. **SOURCE** (šaltinis)
Pasirenka prijungtus įrenginius.
3. Pasirenka vaizdo formatą.
4. **DUAL I-II**
Perjungia iš Stereo ir Nicam Stereo į Mono režimą, arba pasirenka pirmąją kalbą (DUAL I) arba antrąją kalbą (DUAL II) esant dvikalbei transliacijai.
5. **Spalvotieji mygtukai**
Pasirenka funkcijas arba teleteksto puslapius.
6. **INFO** (informacija)
Parodo programos informaciją, jei ji galima.
7. **OK**
Įjungia meniu arba aktyvuoja nustatymą.
8. **Navigacijos mygtukai**
Menu valdymo mygtukai į viršų ▲, į apačią ▼, į kairę ◀, į dešinę ▶.
9. **INCR.SURR** (nustatymai)
Įjungia "Incredible Surround" erdvinio garso režimą, esant stereo šaltiniui, arba erdvinį "spatial" režimą, esant mono šaltiniui.
10. **P +/-**
Perjungia tolimesnį arba prieš tai esantį kanalą.
11. **Skaičių mygtukai**
Pasirenka kanalą, puslapį arba nustatymą.
12. **P↔P**
Sugrįžta į prieš tai buvusį kanalą.
13. **ACTIVE CONTROL**
Įjungia (On) arba išjungia (Off) aktyvaus valdymo funkciją.
14. Išjungia arba sugrąžina garsą.
15. **Δ +/-**
Padidina arba sumažina garsumo lygį.
16. **MENU**
Įjungia arba išjungia meniu.
17. **BACK** (atgal)
Grižta į buvusį meniu.
18. **SMART MODE** ("protingas" režimas)
Įgalina pasirinkti iš gamykloje nustatytų skirtingų garso ir vaizdo parametrų.
19. **DEMO** (demonstracija)
Įjungia arba išjungia Demo meniu.
20. **TELETEXT** (teletekstas)
Įjungia arba išjungia teletekstą.
21. Padalina ekraną į dvi dalis: kairėje rodomas programos arba prijungto įrenginio vaizdas, dešinėje teletekstas.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

5.5 Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas

Jūsų televizorius turi 100 psl. atmintį, kurioje gali išsaugoti teleteksto puslapius ir sub-puslapius. Teleteksto atminties naudojimas sumažina puslapio parodymo laiką.

5.5.1 Teleteksto subpuslapių pasirinkimas

Teleteksto puslapis gali turėti keletą sub-puslapių. Sub-puslapiai parodomi ant juostelės šalia pagrindinio puslapio numerio.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte sub-puslapį.

5.5.2 Dvigubo ekrano teleteksto naudojimas

Dvigubo ekrano režimas leidžia matyti televizijos arba prijungto įrenginio vaizdą kairėje ekrano pusėje. Dešinėje ekrano pusėje rodomas teletekstas.

1. Spauskite (Dual Screen) nuotolinio valdymo pulte, kad atidarytumėte dvigubo ekrano teletekstą.
2. Spauskite **TELETEXT**, norėdami išjungti teletekstą.

5.5.3 Teleteksto puslapių padidinimas

Norėdami patogiau skaityti teletekstą, puslapius galite padidinti.


1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite teleteksto puslapį.
2. Spauskite ▲ arba ▼ nuotolinio valdymo pulte, norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.
3. Spauskite dar kartą, kad pamatytumėte padidintą apatinę puslapio dalį.
4. Spauskite dar kartą, kad sugrįžtumėte į normalaus dydžio teletekstą.

5.5.4 Teleteksto puslapių sulaikymas ("Hold" funkcija)

Kai kurie teleteksto puslapiai turi sub-puslapius, kurie rodomi automatiškai vienas po kito.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite **HOLD** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti arba pratęsti tam tikro puslapio rodymą.


3. Spauskite ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte prieš tai buvusį arba tolimesnį teleteksto puslapį.

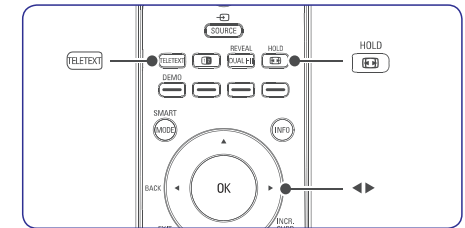

5.5.5 Paslėptos informacijos rodymas ("Reveal" funkcija)

Kai kuri informacija teletekste gali būti paslėpta (pavyzdžiui, atsakymai į mįsles arba galvosūkius). Jums norint, galite įjungti šios informacijos rodymą.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite **REVEAL**, norėdami matyti slepiamą informaciją.

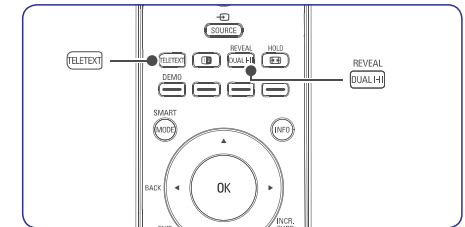

5.6 Laikmačio ir Apsaugos nuo vaikų (Child lock) funkcijos naudojimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip išjungti ir įjungti Televizorių nustatytu laiku ir kaip naudotis Apsaugos nuo vaikų (Child lock) funkcija.


5.6.1 Automatinis televizoriaus išsijungimas į budėjimo režimą ("Miego" laikmatis)

Aktyvavus šią funkciją, po nustatyto laiko televizorius išsijungs į budėjimo režimą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Features > Timer > Sleep**.


5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

- **Subtitle Zoom** (Subtitrų pritraukimas)

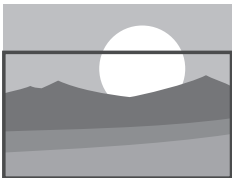


Jprastinį 4:3 formato vaizdą rodo naudodamas visą ekraną taip, kad subtitrai (apačioje) lieka matomi. Dalis viršutinio vaizdo "nukerpama".

- **Super Zoom**

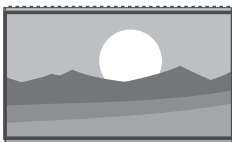

Panaikina juodas juostas 4:3 signalo kraštuose su minimaliu vaizdo iškraipymu.

- **Unscaled** (tik kompiuterio signalams)

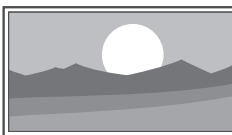


Maksimalus vaizdo aštrumas, tačiau prie kraštų gali atsirasti iškraipymai. Taip pat galimos juodos juostos, jei rodysite vaizdą iš kompiuterio.

5.3.4 Garso nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip pakeisti garso nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **Sound**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.

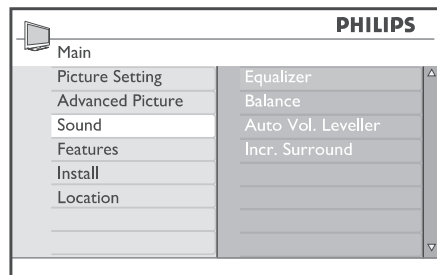


3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte vieną iš šių nustatymų:

- **Equalizer** (tembrai)
Pakeičia aukštų ir žemų dažnių garsumo lygius.
- **Balance** (balansas)
Nustato kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio lygį, kuris atitiktų klausymosi poziciją.
- **Auto Vol. Leveller** (automatinis garso išlyginimas):
Sumažina staigius garsumo lygio pokyčius, pavyzdžiui, reklamos metu arba kai perjungiama iš vieno kanalo į kitą.
- **Incr. Surround**:
Paryškina erdvinio garso efektą. Galite pasirinkti tarp **Incr. Surround** ir **Stereo** (stereo režime) arba tarp **Mono** ir **Spatial** (mono režime).

5.4 Shop (Parduotuvės) arba Home (Namų) režimo pasirinkimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **Location**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Location** meniu.

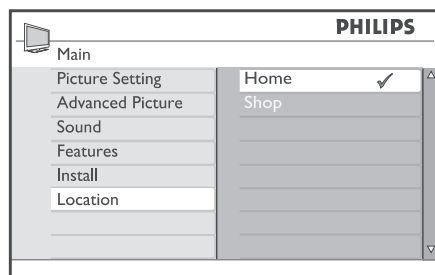


3. Naudodami **▲** arba **▼**, pasirinkite TV režimą:
- **Shop** (Parduotuvė)
"Protingus" (Smart) nustatymus nustato į **Vivid** (gyvi), puikiai tinkančius parduotuvėms. Kitų nustatymų pakeitimas yra ribotas.
- **Home** (Namai)
Leidžia vartotojams laisvai pasirinkti visus norimus TV nustatymus.
4. Pasirinkite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **MENU**, kad išjungtumėte šį meniu.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ


5.2 TV meniu naudojimas

Ekrano meniu padės jums instaliuoti televizorių, nustatyti vaizdo ir garso nustatymus bei pasiekti kitas funkcijas. Šiame skyriuje sužinosite kaip judėti meniu viduje.

5.2.1 Pagrindinio meniu pasiekimas

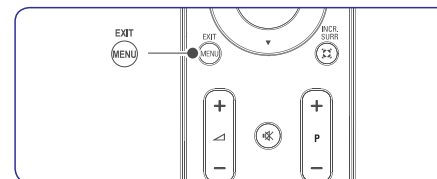

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

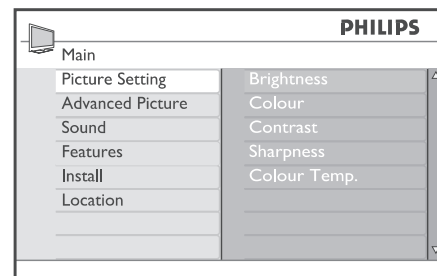

2. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

Pagrindiniame meniu galite pasirinkti šių nustatymų keitimą:

- **Picture Setting (Vaizdo nustatymas)**
Pasirinkite šį elementą, norėdami keisti tokius vaizdo nustatymus kaip Ryškumas, Spalva, Kontrastas, Aštrumas ir Spalvų ryškumas. Norėdami daugiau informacijos, skaitykite *Skyrių 5.3: Vaizdo ir garso nustatymų pakeitimas*.
- **Advanced Picture (Papildomi vaizdo nustatymai)**
Pasirinkite šį elementą, norėdami keisti papildomus vaizdo nustatymus, tokius kaip Contrast+, Active Control bei Noise Reduction. Norėdami daugiau informacijos, skaitykite *Skyrių 5.3: Vaizdo ir garso nustatymų pakeitimas*.
- **Sound (Garsas)**
Pasirinkite šį elementą, norėdami keisti tokius garso nustatymus kaip Equalizer (Ekvalaizeris), Balance (Balansas), Auto Volume Leveller (Automatinis garso išlyginimas) bei Incredible Surround. Norėdami daugiau informacijos, skaitykite *Skyrių 5.3: Vaizdo ir garso nustatymų pakeitimas*.

- **Features (Papildomi nustatymai)**

Pasirinkite šį elementą, norėdami keisti papildomus nustatymus, tokius kaip Timer (Laikmatis), Child Lock (Apsauga nuo vaikų) ir Parental Control (Tėvų kontrolė). Norėdami daugiau informacijos, skaitykite *Skyrių 5.6: Laikmačio ir "Apsaugos nuo vaikų" funkcijos naudojimas*.

- **Install (Instaliavimas)**


Pasirinkite šį elementą, norėdami pasirinkti tokius nustatymus kaip Language (Kalba), Country (Šalis), Auto Store (Automatinis išsaugojimas), Manual Store (Rankinis išsaugojimas), Sort (Rūšiavimas), Name (Pavadinimas) ir Favourite Program (Mėgstamiausia programa). Norėdami daugiau informacijos, skaitykite *Skyrių 6: Kanalų instaliavimas*.

- **Location (Vieta)**


Pasirinkite šį elementą, norėdami pakeisti savo televizoriaus buvimą vietą į Home (Namai) arba Shop (Parduotuvę). Norėdami daugiau informacijos, skaitykite *Skyrių 5.4: Parduotuvės arba Namų režimo pasirinkimas*.

5.2.2 Pagrindinio meniu naudojimas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip galite naudoti pagrindinį meniu.

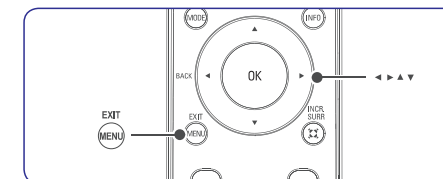


1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

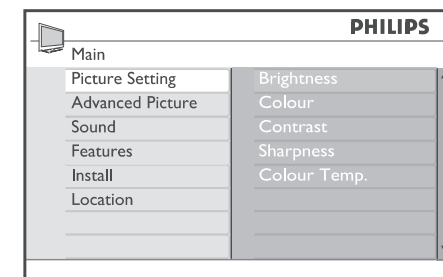

2. Spauskite **►**, kad atidarytumėte **Picture Setting** (Vaizdo nustatymas).

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

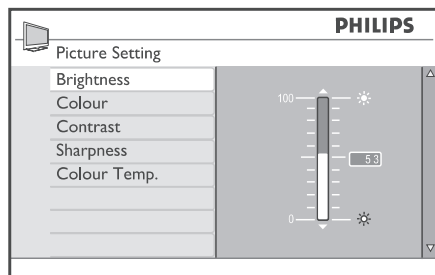



3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą parametą.
4. Spauskite ►, kad patektumėte į to parametro keitimo meniu
5. Spauskite ▲ arba ▼, kad pareguliuotumėte nustatymą.
6. Spauskite ◀, kad sugrįžtumėte į **Picture** (vaizdo) nustatymų meniu, arba spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

5.3 Vaizdo ir garso nustatymų keitimas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip pakeisti vaizdo ir garso nustatymus

5.3.1 Vaizdo nustatymų pakeitimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **Picture Setting** arba **Advanced Picture**.

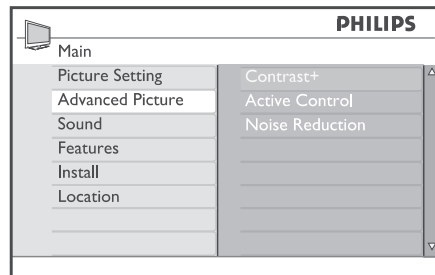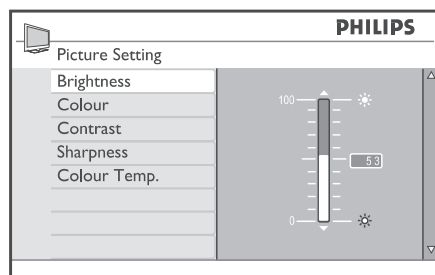


2. Spauskite ►, norėdami patekti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymą.
 - **Brightness (šviesumas)**
Keičia šviesos lygį ekrane.
 - **Colour (spalva)**
Keičia spalvų ryškumo lygį.
 - **Contrast (kontrastas)**
Keičia šviesių dalelių ryškumą, nepakeičiant tamsių dalelių ryškumo.
 - **Sharpness (aštrumas)**
Keičia smulkių detalių rodymo aštrumo lygį.
 - **Colour Temp. (spalvų šilumas)**
Nustato spalvų režimus. Galimi nustatymai: **Normal** (įprastos spalvos), **Warm** (šiltos spalvos) arba **Cool** (šaltos spalvos).
 - **Contrast+ (kontrastas+)**
Keičia šviesių dalelių ryškumą, nepakeičiant tamsių dalelių ryškumo.
 - **Active Control (aktyvus valdymas)**
Pataiso visus ateinančius signalus, kad būtų pasiekta geriausia vaizdo kokybė. **Ijunkite** (On) arba **išjunkite** (Off) šią funkciją.
 - **Noise reduction (triukšmo sumažinimas)**
Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą ekrane. Nustatykite lygį ties **Minimum**, **Medium**, **Maximum** arba **išjunkite** (Off)

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

5.3.2 "Protingų" nustatymų naudojimas

Jeigu nenorite rankiniu būdu nustatinėti vaizdo režimų, galite naudoti "protingus" nustatymus (smart settings), kad pasirinktumėte iš anksto nustatytus vaizdo ir garso režimus.

1. Spauskite **SMART MODE** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite vieną iš pateikiamų gamykliškai nureguliuotų garso ir vaizdo nustatymų.

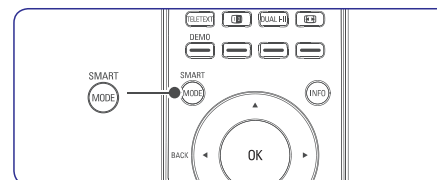


Galimi "protingo" režimo nustatymai:

- **Vivid (Gyvi):**
Ryškūs vaizdo ir garso nustatymai, tinkantys šviesioms patalpoms.
- **Standard (standartiniai):**
Natūralūs vaizdo ir garso nustatymai, tinkantys daugumai gyvenamųjų patalpų.
- **Movie (Filmo):**
Dinamiški vaizdo ir garso nustatymai, skirti pasiekti geriausią filmų žiūrėjimo efektą.
- **Game (Žaidimo):**
Vaizdo ir garso nustatymai, skirti esant prijungtam kompiuteriui arba žaidimų konsolei.
- **Power saver (Energiją taupantys):**
Mažiau ryškūs vaizdo ir tylesni garso nustatymai, leidžiantys taupyti energiją.
- **Personal (asmeniniai):**
Vaizdo nustatymų (Picture Setting) meniu jūsų nustatyti vaizdo ir garso nustatymai.

5.3.3 Vaizdo formato pakeitimas


Galite pakeisti vaizdo formatą, kad jis geriau atitiktų transliuojamą vaizdą.

1. Spauskite **ASPECT** nuotolinio valdymo pultelyje.

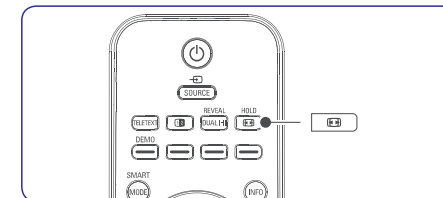

2. Spauskite ◀ arba ►, kad pasirinktumėte vieną iš šių vaizdo formato nustatymų:

• Widescreen

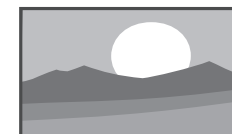

Įprastinį 4:3 formatą išplečia į 16:9.


• 4:3




Vaizdas rodomas įprastiniu 4:3 formatu.

• Movie Expand 4:3

Įprastinį 4:3 formatą performuoja į 14:9.

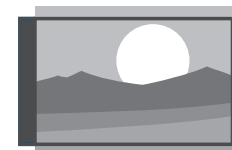

• Movie Expand 16:9

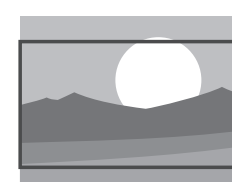

Įprastinį 4:3 formatą performuoja į 16:9.