

Register your product and get support at

5500 Series

www.philips.com/welcome

User manual

Manual do usuário

Manual do utilizador

Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisateur

دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

13	7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	2	1 تنبيه
13	المسائل العامة	3	2 هام
13	المسائل المتعلقة بالقنوات	5	3 تلفزيونك
13	المسائل المتعلقة بالصورة	5	لوحة التحكم
14	مسائل متعلقة بالصوت	5	وحدة التحكم عن بعد
14	مسائل متعلقة بتوصيل HDMI	6	استخدام وحدة التحكم عن بُعد
14	الاتصال بنا	7	4 استخدم تلفزيونك
		7	تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون
		7	شاهد الأجهزة المتصلة
		7	تغيير القنوات
		8	ضبط صوت التلفزيون
		8	الوقت والتاريخ
		8	5 تشغيل التلفزيون
		8	إعدادات القناة
		9	القفل
		9	ضبط الوقت
		9	الإعدادات
		10	EPG
		11	خيار التسجيل
		11	خيارات تأيم شيفت
		11	وظيفة وسائط USB
		12	6 معلومات المنتج
		12	دقة شاشة العرض
		12	الوسائط المتعددة
		12	طاقة الصوت
		12	الدقة الأصلية
		12	المواف / الاستقبال / الإرسال
		13	وحدة التحكم عن بعد
		13	مصدر التيار الكهربائي
		13	حوامل التلفاز المدعومة

1 تنبيه

إن أي تشغيل مُنَع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البكسل

يحتوي منتج LCD/LED هذا على عدد كبير من البكسلات الملونة. وعلى الرغم من احتواء المنتج على بكسلات فعالة بنسبة 99.999% أو أكثر، ربما تظهر نقاط سوداء أو نقاط مضنية (أحمر أو أخضر أو أزرق) بشكل مستمر على الشاشة. وهذا الأمر من الخصائص البنيوية للتلفاز (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عيبًا.

مصدر التيار الكهربائي الرئيسي

هذا التلفاز مزود بقباس مصبوب معتمد. وفي حالة وجود حاجة لاستبدال مصدر التيار الكهربائي الرئيسي، فيجب استبداله بمصدر له نفس القيمة كما هو مشار إليه على القابس (على سبيل المثال 10 أمبير).

1 أزل غطاء المصدر والمصدر.

2 يجب أن يتوافق المصدر البديل مع المعيار BS

1362 وأن يحتوي على علامة المصادقة ASTA.

وفي حالة فقد المصدر، اتصل بالوكيل للتحقق من

النوع الصحيح.

3 أعد تركيب غطاء المصدر.

حقوق النشر



تُعد المصطلحات HDMI (واجهة الوسائط عالية الوضوح)

وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة

لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في

الولايات المتحدة والدول الأخرى.

©2019 TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips

N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision

Europe B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون

الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقًا لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام.

في حالة استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة

لأغراض غير المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد

بصلاحيتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP

Vision Europe B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أية براءة

اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو

ضمنية.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية

عن أي أخطاء في محتوى هذا الدليل أو عن أي مشكلات قد

تحدث كنتيجة لمحتوى هذا الدليل.

إن الأخطاء التي يتم إبلاغ شركة Philips بها سيتم تعديلها

ونشرها على موقع الويب الخاص بدعم Philips في أسرع

وقت ممكن.

شروط الضمان

• احتمال التعرض للإصابة أو تلف التلفاز أو إلغاء

الضمان! لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك.

• لا تستخدم التلفاز والملحقات إلا التي أقرها المصنع.

• تشير علامة التنبيه المطبوعة على ظهر التلفاز إلى

وجود خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفاز

أبدًا. واتصل دائمًا على دعم عملاء Philips بشأن

الخدمة أو الإصلاح.



اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفاز. إذا نجم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفاز أبدًا للمطر أو المياه. ولا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفاز. وإذا انسكبت السوائل على التلفاز أو داخله، فافصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي على الفور. واتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفاز قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبدًا بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.
- لمنع نشوب حريق، أبقِ الشموع أو مواد اللهب الأخرى بعيدًا عن التلفاز ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبدًا أي جسم في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفاز.
- عند تدوير التلفاز، تأكد أن سلك التيار الكهربائي غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك التيار الكهربائي إلى ارتداء الوصلات وحدوث شرر كهربائي.
- لفصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفاز. وعند فصل الطاقة، اسحب قابس الطاقة دومًا ولا تشد السلك أبدًا. وتأكد من قدرتك الكاملة على الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومقبس التيار الكهربائي في كافة الأوقات.

خطر حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق!

- لا تعرّض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبدًا للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس الطاقة حيث يمكن لقوابس الطاقة غير المثبتة جيدًا أن تؤدي إلى حدوث شرر كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف التلفاز!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفاز والذي يزن أكثر من 25 كجم أو 55 رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط.

وثّبت الحامل بالتلفاز بإحكام. وضع التلفاز على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفاز والحامل معًا.

عند تركيب التلفاز على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفاز. وثّبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفاز وحامل الجدار. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe

B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل الجدار الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.

إذا كنت بحاجة لتخزين التلفاز، فقم بتفكيك الحامل من التلفاز. ولا تقم أبدًا بوضع التلفاز على ظهره عندما يكون الحامل مرگبًا.

قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على ظهر التلفاز. ولا تقم أبدًا بتوصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنعة من الزجاج. لذا، يجب التعامل معه بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

خطر تعرض الأطفال للإصابة!

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفاز وتعرّض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفاز مطلقًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفاز معلقًا على حافة السطح.
- لا تضع التلفاز أبدًا على أثاث طويل مثل (خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز إلى الجدار أو إلى دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة والتي يمكن ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارية عن متناول أيدي الأطفال في كافة الأوقات!

خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبدًا بتركيب التلفاز في مكان ضيق. واترك دومًا مسافة لا تقل عن 4 بوصة أو 10 سم على الأقل حول التلفاز للتهوية. وتأكد من عدم تغطية الستائر أو الأجسام الأخرى أبدًا فتحات التهوية الموجودة على التلفاز.

يُدرج ضمن التوجيه الأوروبي 2002/96/EC. لذا يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي للتجميع المنفصل للمنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. لذا يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث تبعات سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

فترة استخدام الحماية البيئية



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج نفسه إلى أن فترة استخدام الحماية البيئية هي 10 سنوات. تشير فترة استخدام الحماية البيئية لمنتجات المعلومات الكهربائية إلى الفترة الزمنية التي لن تتسرب/تتسكب فيها المواد أو العناصر السامة والخطرة فجأة الموجودة داخل المنتج وأن مستخدميه مثل هذه المنتجات لن يتسببوا في أي تلوث بيئي خطير أو ضرر خطير للإنسان والممتلكات. الرجاء استخدام هذا المنتج خلال فترة استخدام الحماية البيئية وفقاً للتعليمات الموضحة في دليل المستخدم هذا. لا تغطي فترة استخدام الحماية البيئية الأجزاء القابلة للاستهلاك: البطارية.

الوصف الدلالي للنظم الإدارية لتدوير المنتجات الإلكترونية والكهربائية بالنفايات

للحماية بالأرض وحمايتها بشكل أفضل، الرجاء الالتزام بالقوانين المحلية والمعمول بها فيما يتعلق بإدارة تدوير المنتجات الإلكترونية والكهربائية بالنفايات عند عدم حاجة المستخدم لها أو عند بلوغ المنتج نهاية فترة حياته الافتراضية.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف سلك التيار الكهربائي!

- لا تضع أبداً التلفاز أو أي أجسام أخرى على سلك التيار الكهربائي.
- افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي والهوائي قبل العواصف الرعدية.
- أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أبداً أي جزء من التلفاز أو سلك التيار الكهربائي أو كبل الهوائي.

خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفاز في درجات حرارة أقل من 5° مئوية أو 41° فهرنهايت، فأخرج التلفاز وانتظر حتى تتوافق درجة حرارة التلفاز مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي.

العناية بالشاشة

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. وإذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- نظّف التلفاز والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. ولا تستخدم أبداً أي مواد أخرى مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفاز.
- خطر تلف شاشة التلفاز! لا تلمس أبداً الشاشة بأي جسم أو تضغط عليها أو تحكها أو تضربها به.
- لتفادي التشوهات وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



عند وجود رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان (X) على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج

3 تلفزيونك


تهانينا على الشراء، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل تلفزيونك على www.philips.com/welcome.

(صور الجهاز التالية للإشارة المرجعية فقط، يرجى مراجعة الجهاز الفعلي).


وحدة التحكم عن بعد

أعلى

لوحة التحكم

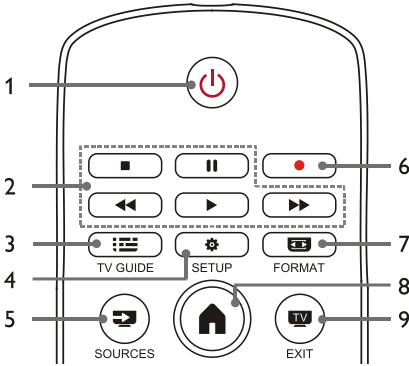

1. **استعداد/تشغيل**
 - لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا كان في وضع التشغيل.
 - يقوم بتشغيل التلفزيون إذا كان في وضع الاستعداد.
2. **مفاتيح الاختصار**
 - مفاتيح الاختصار في وضع USB: إرجاع، وتشغيل، وإيقاف مؤقت، وإيقاف، وتقديم سريع.
3. **TV GUIDE**
 - يوفر وصولاً فورياً إلى دليل برامج التلفزيون.
 - يعتمد توفر دليل البرامج الإلكتروني (EPG) على جهات البث والمشغلين.
4. **SETUP**
 - عرض قائمة الإعدادات.
5. **SOURCES**
 - اختر مصدر إدخال للتلفزيون.
6. **التسجيل**
 - قبل التسجيل، تحتاج إلى تجهيز التالي:
 1. محرك أقراص صلبة مزود بـ USB متصل على هذا التلفزيون.
 2. قنوات تلفزيون رقمي مثبتة على هذا التلفزيون.

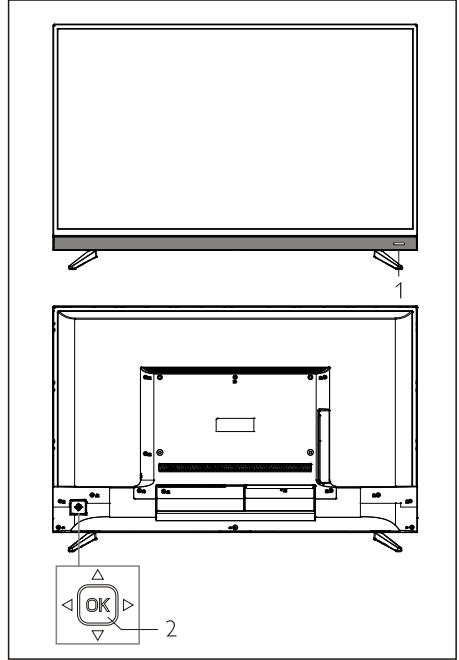

1. مؤشر طاقة LED وناذرة استقبال عن بعد.
2. **OK** مفتاح وحدة التحكم
 - **OK** مفتاح
 - قم بتوصيل مقبس الطاقة واضغط على المفتاح **OK** لتشغيل التلفزيون.
 - في حالة تشغيل الطاقة، اضغط على المفتاح **OK** لعرض القائمة المساعدة. اختر " " واضغط على المفتاح **OK** ثم سيحول التلفزيون إلى حالة الاستعداد.
 - في قائمة تشغيل الشاشة اضغط على المفتاح **OK** لتأكيد العملية.

- **لتسجيل برنامج تلفزيوني، اضغط الزر (التسجيل) الأحمر من على وحدة التحكم عن بُعد.**

FORMAT .7

اضبط تنسيق عرض الصورة.


8. القائمة

تشغيل/إيقاف تشغيل القائمة.

EXIT .9

اضغط هذا الزر للخروج من القائمة أو للعودة إلى وضع DTV.

منتصف

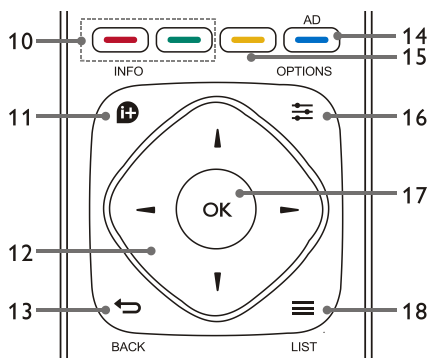

10. —، النزر الأحمر والأخضر
نزر الوظيفة الخاصة.

INFO .11

عرض معلومات البرنامج عندما تكون متاحة.

12. ▲، ▼، ◀، ▶ مفاتيح التنقل

- في وضع القائمة: تصفح القائمة.

BACK  **.13**

العودة إلى العملية السابقة.

AD — .14

مفتاح اختصار وصف الصوت.

15. — مفتاح أصفر

زر الوظيفة الخاصة.

OPTIONS **.16**


عرض قائمة الخيارات.

OK .17

- في وضع القائمة: قم بتأكيد الإدخال أو التحديد.

LIST $\equiv$.18

البحث من خلال قائمة القنوات.

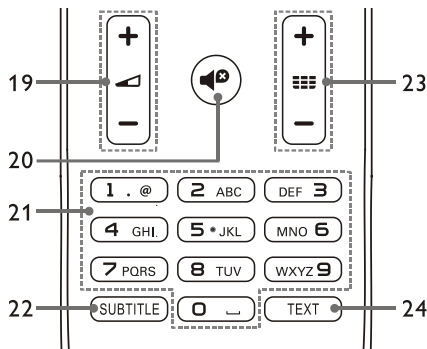

19. -  + مستوى الصوت +/-

زيادة/تقليل الصوت.

20. كتم الصوت

لَكُمْ الصَّوْتُ أَوْ الْإِغَاءُ كَتَمَهُ.

21. المفاتيح الرقمية (0~9)

حدد قناة أو قيمة.

SUBTITLE .22

عرض رسالة النص المعروض، عندما يكون بالقناة الحالية خيار النص المعروض.

23. - $\equiv$ + القناة -/+


التحول إلى القناة السابقة/التالية في وضع التلفزيون.

TEXT .24

عرض وظيفة الرسم في وضع DTV.

استخدام وحدة التحكم عن بُعد

عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد، قربه من التلفزيون ووقم بتوجيهه نحو حساس وحدة التحكم عن بُعد. تأكد من خلو خط الرؤية بين وحدة التحكم عن بُعد والتلفزيون من العوائق كالاثاث أو الجدران أو الأشياء الأخرى.

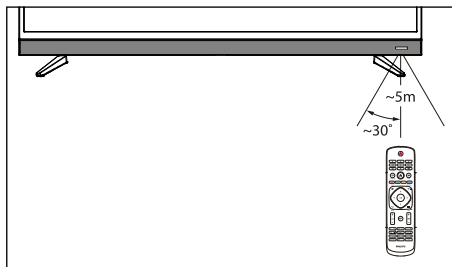


4 استخدم تلفزيونك

شاهد الأجهزة المتصلة

ملاحظة


- قم بتشغيل الجهاز قبل تحديده كمصدر إشارة خارجي.

استخدم زر المصدر

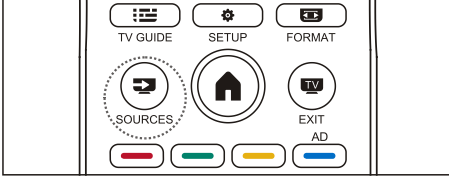

1. اضغط مفتاح SOURCES.
« تظهر قائمة المصدر.
2. اضغط مفتاح ▼/▲ لتحديد جهاز.
3. اضغط المفتاح OK للتحديد.
« يتحول التلفزيون إلى الجهاز المحدد.


تغيير القنوات

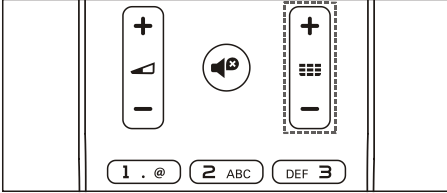

- اضغط على المفتاح +/- الخاص بتقديم/ترجيع قناة على وحدة التحكم عن بُعد.
- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية على وحدة التحكم عن بُعد.
- اضغط المفتاح ⏮ على وحدة التحكم عن بُعد للعودة إلى القناة السابقة.

يساعدك هذا القسم في إجراء عمليات التلفزيون الأساسية. (تستند جميع العمليات التالية إلى تشغيل زر التحكم عن بُعد. لتشغيل لوحة التحكم، يُرجى الرجوع إلى تعليمات تشغيل "لوحة التحكم").

تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون

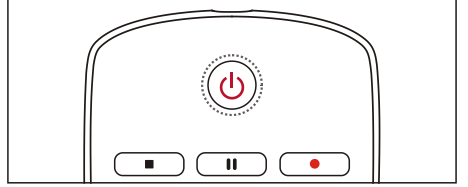

للتشغيل

- قم بتوصيل قابس الطاقة.
- « عند إضاءة مؤشر الاستعداد، اضغط (تشغيل) لتشغيل (الاستعداد) على وحدة التحكم عن بُعد.

للتحول إلى وضع الاستعداد

- اضغط (تشغيل) وضع الاستعداد) من على وحدة التحكم عن بُعد.
- « سيتحول التلفزيون إلى حالة الاستعداد.

تلميح

- على الرغم من أن جهاز التلفزيون يستهلك قدرًا ضئيلاً جداً من الطاقة عندما يكون في وضع الاستعداد، إلا أنه لا يزال يستهلك الطاقة. في حالة عدم استخدام التلفزيون لفترة طويلة، افصل كابل طاقة التلفزيون من مأخذ الطاقة.

5 تشغيل التلفزيون

تُتاح بعض الوظائف في إطار مصدر معين.
(نظرًا لتحديث المنتج باستمرار، تتم ترقية البرنامج في أي وقت، وإذا كان تشغيل البرنامج مختلف عن التشغيل الفعلي، فيرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي).

إعدادات القناة

اضغط المفتاح واضغط المفتاح **▲/▼** لاختيار **Channels** (القنوات)، واضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة القناة الفرعية.

التوليف التلقائي

اضغط المفتاح **▲/▼** لاختيار **Auto Tuning** (الموافقة التلقائية)، واضغط المفتاح **OK** لدخول القائمة الفرعية. اضغط المفتاح **▲/▼** لاختيار نوع الموافقة، واضغط المفتاح **OK** لدخول القائمة الفرعية. اضغط المفتاح **▲/▼** لاختيار البلد، واضغط المفتاح **OK**، وبعد ذلك يبدأ التلفزيون الموافقة التلقائية.



تلميح

- أثناء الموافقة التلقائية، اضغط المفتاح للخروج منها.


توليف يدوي لـ DTV

اختر إشارة DTV في قائمة المصدر.
اضغط المفتاح **▲/▼** لاختيار **DTV Manual Tuning** (موافقة DTV يدويًا)، واضغط المفتاح **OK** لدخول القائمة الفرعية. اضغط المفتاح **▶/◀** لاختيار القناة واضغط المفتاح **OK** للبحث.

توليف يدوي لـ ATV

اختر إشارة ATV في قائمة المصدر.
اضغط المفتاح **▲/▼** لاختيار **ATV Manual Tuning** (موافقة ATV يدويًا)، واضغط المفتاح **OK** لدخول القائمة. اضغط المفتاح **▲/▼** لتحديد **Sound System** (نظام الصوت)، **Color System** (نظام اللون)، **Current CH** (القناة الحالية)، **Fine-Tune** (الموافقة الدقيقة). اضغط المفتاح **▶/◀** لضبط هذه العناصر. حدد **Search** (بحث) واضغط المفتاح **▶/◀** للبحث عن التلفزيون.

ضبط صوت التلفزيون

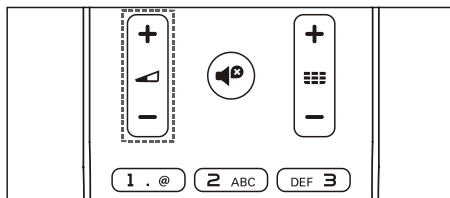

لزيادة أو تقليل الصوت

- اضغط على مفتاح **+/-** الخاص بمستوى الصوت على وحدة التحكم عن بُعد.

لكتم أو إلغاء كتم الصوت

- اضغط (كتم الصوت).
- اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت.

الوقت والتاريخ

قم بتوصيل إشارة DTV، تعرض الساعة مزمنة مع الوقت في كود البث الحالي. اضغط المفتاح للتحقق من الوقت الحالي، سيتم عرض الوقت الحالي في معلومات البرنامج.

المنطقة الزمنية

اضبط معلومات المنطقة الزمنية وفقًا للخطوات التالية:

1. اضغط المفتاح .
2. اختر المسار الحالي: Time (الوقت) --> Time Zone (المنطقة الزمنية).
3. اختر منطقة زمنية واحدة، واضغط مفتاح موافق **OK** للتأكيد.
4. اضغط المفتاح **TV** (EXIT) لإغلاقه.

تعديل البرنامج

اضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد **Programme Edit** (تعديل البرنامج) واضغط المفتاح **OK** لدخول القائمة الفرعية.

- **Delete** (حذف): اضغط المفتاح **الأحمر** على وحدة التحكم عن بُعد لحذف القناة التي تم تحديدها.
- **Move** (نقل): اضغط المفتاح **أخضر** على وحدة التحكم عن بُعد للتركيز على القناة، واضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد وضع القناة، ثم اضغط المفتاح **أخضر** للتأكيد.
- **Favorite** (المفضلة): بعد اختيار القناة، اضغط المفتاح **الأصفر** من على وحدة التحكم عن بُعد لتعيين قناتك المفضلة. اضغط المفتاح **الأصفر** مرة أخرى لإلغائها.
- **Skip** (تخطي): بعد اختيار القناة، اضغط المفتاح **الأزرق** على وحدة التحكم عن بُعد لتخطي القناة، اضغط المفتاح **الأزرق** لإلغائها.

تلميح

- اضغط المفتاح  للعودة إلى القائمة السابقة.

القفل

- اضغط المفتاح  واضغط مفتاح ▲/▼ لاختيار **Lock** (القفل)، ثم اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة القفل الفرعية.
- حدد **System Lock** (قفل النظام)، وأدخل كلمة مرور قفل النظام، ثم اضغط مفتاح **OK** لدخول القائمة الفرعية، اضغط مفتاح ▲/▼ لاختيار تشغيل أو إيقاف.
- **Set Password** (ضبط كلمة المرور): حدد كلمة مرور جديدة لتلفزيونك.
- **Block Program** (حظر البرنامج): اضغط مفتاح **أخضر** على وحدة التحكم عن بُعد لقفل برنامجك في قائمة البرامج.
- **Parental Guidance** (الدليل الأبوي): تساعد هذه الوظيفة الآباء في تعيين القنوات المتاحة لأطفالهم من مختلف المراحل العمرية.

ملاحظة

- يرجى إدخال الرقم "3448" في نظام القفل، إذا نسيت كلمة المرور عبر مشاهدة التلفزيون.

ضبط الوقت

اضغط المفتاح  واضغط مفتاح ▲/▼ لاختيار **Time** (الوقت)، ثم اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة الوقت الفرعية. اضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد الخيار الذي تريد تعيينه، ثم اضغط المفتاح **OK** لدخول القائمة الفرعية.

- **Auto Sync** (المرامنة التلقائية): اضغط المفتاح ▲/▼ لاختيار تشغيل أو إيقاف تشغيل المزامنة التلقائية
- **Clock** (الساعة): اضغط المفتاح ▲/▼ لضبط الوقت والتاريخ.
- **Sleep Timer** (مؤقت السكون): اضغط المفتاح ▲/▼ لضبط وقت السكون.
- **Auto Sleep** (السكون التلقائي): اضغط المفتاح ▲/▼ لضبط وقت الاستعداد.
- **Time Zone** (المنطقة الزمنية): اضغط المفتاح ▲/▼ لضبط المنطقة الزمنية.

الإعدادات

- اضغط المفتاح  لدخول قائمة **Settings** (الإعدادات)، واضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد الخيار الذي تريد تعيينه.
- **Picture** (الصورة): اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة الصورة الفرعية، واضغط المفتاح ▲/▼ لضبط هذه العناصر وفقاً لرغبتك.
- **Sound** (الصوت): اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة الصورة الفرعية، واضغط المفتاح ▲/▼ لضبط هذه العناصر وفقاً لرغبتك.
- **Time** (الوقت): اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة الوقت الفرعية، واضغط المفتاح ▲/▼ لضبط هذه العناصر وفقاً لرغبتك.
- **Language** (اللغة): اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة اللغة الفرعية، واضغط المفتاح ▲/▼ لضبط هذه العناصر وفقاً لرغبتك.
- **Lock** (القفل): اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة القفل الفرعية، واضغط المفتاح ▲/▼ لضبط هذه العناصر وفقاً لرغبتك.
- **Channels** (القنوات): اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة القنوات الفرعية، واضغط المفتاح ▲/▼ لضبط هذه العناصر وفقاً لرغبتك.
- **Signal Information** (معلومات الإشارة): اضغط المفتاح ▲/▼ لاختيار **Signal Information** (معلومات الإشارة) في قائمة القنوات. اضغط المفتاح **OK** لعرض معلومات الإشارة. (فقط في وضع DTV)

- **Channels list copy** (نسخ قائمة القنوات)
واضغط المفتاح ▲/▼ لاختيار النسخ إلى USB أو النسخ إلى التلفزيون.
- **Hearing Impaired** (ضعف السمع): اضغط المفتاح **OK** لدخول **Hearing Impaired** (ضعف السمع)، واضغط المفتاح ▲/▼ لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- **Shop Mode** (وضع المتجر): اضغط المفتاح **OK** لدخول **Shop Mode** (وضع المتجر)، واضغط المفتاح ▲/▼ لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- **Software info** (معلومات البرنامج): اضغط المفتاح **OK** لعرض معلومات البرنامج.
- **Factory Setting** (ضبط المصنع): اضغط المفتاح **OK** لدخول **Factory Setting** (ضبط المصنع). باستخدام هذه الوظيفة، ستقوم بإعادة ضبط جميع إعداداتك الشخصية، ولكن سيبقى تثبيت القنوات دون تغيير.
- **Restore Default** (استعادة الإعدادات الافتراضية): اضغط المفتاح **OK** للدخول إلى **Restore Default** (استعادة الإعدادات الافتراضية). سيتم إعادة ضبط جميع الإعدادات والقنوات.
- **Software Update (USB)** (تحديث البرنامج (USB)): تحديث برنامج التلفزيون (المخصص للصيانة).



تلميح

- اضغط المفتاح ⏪ للعودة إلى القائمة السابقة.

EPG

- اضغط المفتاح **TV GUIDE** من على وحدة التحكم عن بُعد لدخول قائمة دليل برامج التلفزيون. (متاحة في وضع DTV فقط)
- **Record** (التسجيل): اضغط المفتاح **الأحمر** على وحدة التحكم عن بُعد لتسجيل البرنامج، وستظهر قائمة المسجل على التلفزيون. يمكنك تحديد القناة ووضع التسجيل، وتعيين وقت البدء والانتهاؤ؛ ثم اضغط مفتاح **OK** للتأكيد. فور الانتهاء من برنامج التسجيل، ستظهر المهمة الجديدة في قائمة الجدول.
 - **Info** (المعلومات): اضغط مفتاح **الأخضر** على وحدة التحكم عن بُعد لعرض معلومات البرامج.
 - **Schedule** (جدول): اضغط مفتاح **الأصفر** على وحدة التحكم عن بُعد لعرض معلومات البرنامج الخاصة

- **Software Update (OAD)** (تحديث البرنامج (OAD)): اضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد **Software Update (OAD)** (تحديث البرنامج (OAD) في قائمة القناة الفرعية. اضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- **PVR**: اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة **PVR** الفرعية، واضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد **PVR File System** (نظام ملف PVR) و **Recorded List** (قائمة التسجيل). يمكنك الضغط على مفتاح **OK** لعرض هذه العناصر على حسب رغبتك.
- **PVR File System** (نظام ملفات PVR)
 - **Select Disk** (حدد قرص): اضغط المفتاح ▲/▼ لاختيار **Select Disk** (تحديد قرص) واضغط المفتاح **OK** لدخول واختيار جهاز لتسجيل الملفات.
 - **Check PVR File System** (التحقق من نظام ملفات PVR): اضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد **Check PVR File System** (التحقق من نظام ملفات PVR)، واضغط المفتاح **OK** للتحقق من معلومات الجهاز.
 - **Format** (التنسيق): اضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد **Format** (تنسيق)، اضغط المفتاح **OK** لتنسيق جهاز **USB**.
 - **Time Shift Size** (حجم تايم شيفت): اضغط ▲/▼ لتحديد **Time Shift Size** (حجم تايم شيفت)، واضغط المفتاح **OK** لدخول القائمة الفرعية، ثم اضغط ▲/▼ لتحديد سعة القرص.
 - **Free Record Limit** (حد التسجيل المجاني): اضغط المفتاح ▲/▼ لتحديد **Free Record Limit** (حد التسجيل المجاني)، اضغط المفتاح ▲/▼ لاختيار حد الوقت لملف التسجيل.
 - **Recorded List** (قائمة التسجيل): افتح قائمة البرامج المسجلة.
 - **General Settings** (الإعدادات العامة): اضغط المفتاح **OK** لدخول قائمة **General Settings** (الإعدادات العامة) الفرعية، واضغط المفتاح ▲/▼ لضبط هذه العناصر وفقاً لرغبتك.
 - **Eco Settings** (إعدادات Eco): اضغط المفتاح **OK** لدخول **Eco Settings** (إعدادات Eco)، واضغط المفتاح ▲/▼ لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
 - **Channels list copy** (نسخ قائمة القنوات): اضغط المفتاح **OK** لدخول

- **Remind** (تذكير): اضغط مفتاح الأزرق على وحدة التحكم عن بُعد لتذكير البرنامج.

خيار التسجيل

في وضع DTV، اضغط مفتاح النقطة الحمراء ● على وحدة التحكم عن بُعد. ستظهر قائمة خيارات التسجيل على الشاشة، وسيبدأ نظام التلفزيون بالتسجيل فوراً. اضغط المفتاح ■ على وحدة التحكم عن بُعد لإيقاف التسجيل والخروج منه.

اضغط المفتاح ⚙ واضغط مفتاح ▲/▼ لاختيار PVR، ثم اضغط المفتاح OK لدخول قائمة PVR الفرعية. اضغط المفتاح ▲/▼ لاختيار Recorded List (قائمة التسجيل)، واضغط المفتاح OK لدخول القائمة الفرعية. حدد الملف الذي تريد تشغيله، واضغط المفتاح OK لتشغيله.

ملاحظة

- تحتاج هذه الوظيفة إلى الاتصال بجهاز USB، ويجب استخدام جهاز USB بتنسيق FAT32.
- USB بتنسيق NTFS لا يدعم التسجيل. يجب ألا تزيد مدة التسجيل عن 6 ساعات في كل مرة.
- يمكن العثور على هذه الملفات في قائمة التسجيل (Utilities) (الأرشفة) <-- Recorded List (قائمة التسجيل))

مقدمة قائمة خيارات التسجيل

- ▶ تشغيل: تشغيل الفيديو الحالي.
- ◀◀ FB: ترجيع سريع للفيديو، اضغط المفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل العادي.
- ▶▶ FF: تقديم سريع للفيديو، اضغط المفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل العادي.

◀ FB30S: تشغيل للخلف 30 ثانية.

▶ FF30S: تشغيل سريع للأمام 30 ثانية.

|| إيقاف مؤقت: إيقاف الفيديو مؤقتاً.

■ إيقاف: أوقف التسجيل واخرج من وظيفة التسجيل.

خيارات تايم شيفت

في وضع DTV، اضغط المفتاح || على وحدة التحكم عن بُعد، وستظهر قائمة خيارات تايم شيفت على الشاشة، وسيكون البرنامج في حالة التعليق. اضغط المفتاح ■ من على وحدة التحكم عن بُعد لإيقاف وظيفة تايم شيفت والخروج منها. عندما يغادر المستخدم البرنامج لفترة قصيرة، يمكن لوظيفة تغيير الوقت أن تقوم بتعليق البرنامج وتخزينه مؤقتاً على قرص U. عند استئناف التشغيل، يمكن متابعة تشغيل

مقدمة قائمة خيارات تايم شيفت

- ▶ تشغيل: تشغيل الفيديو الحالي.
- ◀◀ FB: ترجيع سريع للفيديو، اضغط المفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل العادي.
- ▶▶ FF: تقديم سريع للفيديو، اضغط المفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل العادي.
- ◀ FB30S: تشغيل للخلف 30 ثانية.
- ▶ FF30S: تشغيل للأمام 30 ثانية.
- || إيقاف مؤقت: إيقاف الفيديو مؤقتاً.
- إيقاف: إيقاف وظيفة تايم شيفت والخروج منها.

وظيفة وسائط USB

الرجاء إدخال جهاز USB في واجهة USB بالتلفزيون، واضغط المفتاح SOURCES لعرض قائمة المصدر. اضغط المفتاح ▲/▼ لاختيار USB واضغط المفتاح OK لدخول قائمة USB.

ملاحظة: تنسيقات ملف جهاز USB هي، NTFS، FAT أو FAT32. عند توصيل منفذ USB بجهاز خارجي يتجاوز تياره 500 مللي أمبير، فسوف يؤدي ذلك إلى تلف التلفزيون. إذا كان جهاز USB يعمل، فلا تسحبه على الفور، لأن ذلك يؤدي إلى تلف نظام التلفزيون أو نظام جهاز USB.

مقدمة أيقونة واجهة مستخدم مشغل الوسائط

- **خيارات قائمة مشغل الصور**
 - ⏮: تشغيل الصورة السابقة.
 - ⏭: تشغيل الصورة التالية.
 - ⏸/⏹: إيقاف مؤقت/تشغيل شريحة الفانوس السحري.

ملاحظة

- اضغط المفتاح OPTIONS على وحدة التحكم عن بُعد لعرض قائمة خيارات الصورة، يمكنك ضبط هذه العناصر حسب رغبتك.

خيارات قائمة مشغل الموسيقى

- **خيارات قائمة مشغل الموسيقى**
 - ⏮: تشغيل ملف الموسيقى السابق.
 - ⏭: تشغيل ملف الموسيقى التالي.
 - ⏸/⏹: إيقاف مؤقت/تشغيل الموسيقى.
 - ⏮: تشغيل سريع للخلف للملف الموسيقى، اضغط المفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل العادي.
 - ⏭: تقديم سريع للأمام للملف الموسيقى، اضغط المفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل العادي.

ملاحظة

6 معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة www.philips.com/support.

دقة شاشة العرض

- HDMI تنسيقات الفيديو
- الدقة - معدل التحديث:
- 480i - هرتز 60
- 480p - هرتز 60
- 576i - هرتز 50
- 576p - هرتز 50
- 720p - هرتز 50/60
- 1080i - هرتز 50/60
- 1080p - هرتز 50/60

الوسائط المتعددة

- جهاز التخزين المدعوم: USB (يتم دعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT، NTFS أو FAT 32).
- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
- الصورة: JPEG
- الصوت: MP3
- الفيديو: H.264، MPEG 2/MPEG 4

طاقة الصوت

- 43 بوصة: 8 واط 2x

الدقة الأصلية

- 43 بوصة: 1080×1920

الموالب / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: 75 أوم متحد المحور (IEC75)
- الأنظمة المعتمدة:
- التلفاز التناظري: PAL، SECAM، I، D/K، B/G
- التلفاز الرقمي: DVB-T/T2

- اضغط المفتاح **OPTIONS** على وحدة التحكم عن بُعد لعرض قائمة خيارات الموسيقى، يمكنك ضبط هذه العناصر حسب رغبتك.

خيارات قائمة مشغل الفيديو

- ⏮: تشغيل ملف الفيديو السابق.
- ⏭: تشغيل ملف الفيديو التالي.
- ⏸/⏹: إيقاف مؤقت/تشغيل الفيديو.
- ⏮: تشغيل سريع للخلف لملف الفيديو، اضغط المفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل العادي.
- ⏭: تشغيل سريع للأمام لملف الفيديو، اضغط المفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل العادي.

ملاحظة

- اضغط المفتاح **OPTIONS** على وحدة التحكم عن بُعد لعرض قائمة خيارات الفيديو، يمكنك ضبط هذه العناصر حسب رغبتك.

تلميح

- عملية النص هي نفسها عملية الصورة، يرجى مراجعة خيارات الصورة. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح ▶، ⏮، ⏭، ⏸، ⏹، ⏮، ⏭ على وحدة التحكم عن بُعد لمشغل الوسائط، اضغط المفتاح **INFO** لعرض شريط الأدوات على الشاشة.

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشكلات الشائعة التي يمكن أن تواجهها وحلولها.

المسائل العامة

التلفاز لا يعمل:

- افصل كبل الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي. وانتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
- تأكد من أن كبل الطاقة متصل بإحكام.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:

- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقًا لاتجاه +/-.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظّف العدسة بوحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفاز.
- تظهر قائمة التلفاز بلغة غير صحيحة:
- قم بتغيير قائمة التلفاز إلى لغتك المفضلة.

عند تشغيل التلفاز/إيقاف تشغيله/تحويله إلى وضع

الاستعداد، تسمع صوت صرير من هيكل التلفاز:

- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد وانكماش طبيعي للتلفاز عندما يبرد أو يتم تدفئته. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

المسائل المتعلقة بالقنوات

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

المسائل المتعلقة بالصورة

التلفاز قيد التشغيل، لكن ليس هناك أية صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفاز.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفاز سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضيًا ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبيرة الأخرى على جودة الاستقبال. لذا، إن

وحدة التحكم عن بعد

- البطاريات: 2 × AAA

مصدر التيار الكهربائي

- مصدر التيار الكهربائي الرئيسي:
- 100-240 فولت، 50/60 هرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد:
- ≥ 0.5 واط
- درجة الحرارة المحيطة: 40-5 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة:
- 43 بوصة: 75 واط

حوامل التلفاز المدعومة

لتركيب التلفاز، يرجى شراء حامل تلفاز Philips أو أي حامل تلفاز متوافق مع معيار VESA. ولمنع تعرض الكبلات والموصلات للتلف، تأكد من ترك مساحة فارغة بطول 2.2 بوصة أو 5.5 سم على الأقل بين ظهر التلفاز والجدار.

تحذير

- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفاز. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل التلفاز الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.

رقم الطراز	درجة البكسل المطلوبة (مم)	براغي التثبيت المطلوبة
43 بوصة	200 × 400	M6×4

الاتصال بنا

إذا تعذر حل المشكلة، فالرجاء الرجوع إلى الأسئلة المتداولة الخاصة بهذا الطراز على موقع الويب www.philips.com/support.
إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك.



تحذير

- لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلف لا يمكن إصلاحه في التلفاز أو إبطال الضمان.

ملاحظة



- الرجاء كتابة طراز التلفاز والرقم المسلسل قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips. وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي/أسفل التلفاز وعلى العلبة.

- أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفاز.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.
- هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:
- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً:
- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

وضع الصورة غير صحيح:

- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

مسائل متعلقة بالصوت

- هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:
- تأكد من صحة توصيل كل الكبلات.
- تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على 0.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المنتصف.

مسائل متعلقة بتوصيل HDMI

وجود مشكلات مع أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفاز لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفاز على جهاز HDMI ولم يتم عرض أية صورة، فحاول تبديل مصدر الإشارة إلى جهاز آخر قبل إعادة تشغيل هذا الجهاز مرة أخرى.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2019 © TPVision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

