Rotel 211
Sagem 292, 308
Samsung 290, 230, 257
Sansui 207, 216, 263, 274, 283
Sanyo 210, 276
Sat Control 293
Satplus 287
Schaub Lorenz 291
Schneider 286, 290, 311, 295, 297, 298, 210, 221, 246, 283
SEG 223, 253
Sharp 205, 261, 264
Sherwood 208
Siemens 207, 297
Silva Schneider 229
Sky XL 298
Skymaster 297
skyplus297, 298
Sony 314, 200, 215, 218, 219, 225, 248, 249, 254, 266, 269, 270, 271, 278, 279, 281
Soundwave 207
Strong 288, 293
Sunny 293
Sunstech 247
Systec 297
Tag McLaren 220
TCM 212
Teac 207, 210, 212, 246
Technics 201, 232, 233, 236, 252, 272, 273
TechniSat 287
Technosat 290
Techwood 253
Tedelex 263
Telefunken 245, 274
Telestar 287, 297
Televes 291, 293, 297,
Tevion 260, 297
Thomson 302
Thorens 216, 220, 226, 228
Thorn 210
Topfield 290, 303, 309, 310,
Toshiba 256
TPS 292
United 246, 263, 274

Universum 207, 210, 212, 216, 220, 221, 226, 228, 246, 259
Venturer 246
Victor 202
Voxson 247
Waitec 240, 285
Watson 212
Welltech 212
Wharfedale 207, 246, 274
Worldsat 291
XSat 291
Xtreme 293
Yamaha 315, 204, 205, 209, 227, 238, 277, 284
Yukai 240
Zehnder 297, 298
Zenith 210
Zinwell 289

Arena 263
Arnion 293
ASCI 297
ASCOMTEC 245
Astro 287
Atlantic Telephone 296
Audiolab 216, 220, 226, 228,
Audiosonic 245
Audioworld 246
Aurora 296, 301
Austar 289
B @ ytronic 298
Balanced Audio Technology 216, 220, 226, 228
Basic Line 253
Belson 245
Blue Sky 246
Bose 222, 241, 242, 282
Brainwave 291
Bush 305, 212, 216, 220, 226, 228, 274
Cambridge Audio 220, 265
CCE 240
Centrex 224
Centrum 221, 245, 253,
Chess 297
CityCom 289
Classic 240
Clatronic 210, 212, 221,
Comag 298
Copland 216, 220, 226, 228
Cosmotron 212
Curtis Mathes 313
Daewoo 223
Denon 312, 217, 243,
Denver 245
Diamond 246
DigiFusion 305
DigiQuest 293
Digitech 274
Digitrex 224
DiK 212
DK digital 247
DMTECH 246
Dual 221, 246, 247
DVX 274
eBench 210, 212
Electrocompaniet 220
Elta 210, 212, 246
eMTech 291
EuroLine 263, 283
Fast 311
Finlux 283
Foxtel 289
Galaxis 289
Garrard 210
GbSAT 291
Gecco 298
General Satellite 289
Genexxa 205
Global Sphère 263
Globo 298
Goldmund 216,220, 226, 228
Goodmans 207, 210, 212, 245, 247, 260
Grundig 210, 212, 216, 220, 226, 228, 239, 201
Grunkel 210
H&B 285
Hanseatic 287, 246, 283
Harman/Kardon 216, 220, 226, 228, 231, 234, 201
Harwood 210
HB 291
HCM 246
HDT 288
HE 245
Hirschmann 298
Hitachi 221, 239, 253,
Hiteker 245
Höher 224
Homecast 291, 307
Humax 289, 300, 306
Hyundai 263, 288
ID Digital 289
Imperial 287, 297
Intersound 210
Interstar 291
Irradio 285
Jaeger 297
Jepssen 291
JVC 202, 244, 251, 268
Kaon 293
Kenwood 201, 205, 214, 235, 255
Kocmoc TB 296
Kompernaß 212
Kongque 293
Koss 210
KXD 245
L&S Electronic 297
Lenoxx 260
Lenoxx Sound 260
LG 229, 280
Lifetec 212
Linn 216, 220, 226, 228
Loewe 216, 220, 226, 228
Lumatron 274
LXI 210
Magnat 283
Magnum 260
Marantz 201, 216, 220, 226, 228
Mark 216, 220, 226, 228
Matsui 210, 212
Maximum 297
MBO 240
Mediacom 290
Medion 297, 298, 212, 247, 258
MEI 246
Melectronic 207
Meridian 216, 220, 226, 228
Metz 253
Micromaxx 247
Micromega 216, 220, 226, 228
Microstar 212
Multichoice 296, 301
Mustek 240
Mx Onda 210, 212
Myryad 216, 220, 226, 228, 201
NAD 206, 207
Naim 216
Naim 220, 226, 228
NEC 223
Neotion 297
Nikkai 245
Nikkei 210
Okano 207
Omni 274
Onkyo 203, 237
Opentel 298
Optimus 205
Orbis 297, 298
Orbitech 287
Orient Power 210
Pace 299, 304
Palladium 212, 221
Panasonic 232, 233, 236, 252, 272, 273, 275, 294
Philips 216, 220, 226, 228, 267, 201
Pino 297
Pioneer 313, 205, 213, 216, 220, 226, 228, 250, 262
Premiere 287, 289
Prima Electronic 212
Proline 212, 246
Proson 207
Provision 245
QONIX 247
Quad 216, 220, 226, 228
Radiola 216, 220, 226, 228
Radionette 229, 264
RadioShack 210
Radix 295
Rebox 291
Red Star 245
Revox 205, 216, 220, 226, 228,
Revoy 216, 220, 226, 228
Roadstar 212, 260

ITT/Nokia 102, 127, 172, 174,
Johansson 122
JSR 156
JVC 163
Kathrein 100, 119, 151
Kosmos 151, 160, 169
KR 105
Kyostar 101
Lasat 118, 123, 125
Lenco 101, 150, 160
Leng 122
Lennox 156
Lenson 111
LG 160
Lidcom 106
Life 137
Lorraine 160
Luxor 172
Lyonnaise 179
Macab 179
Manhattan 102, 109, 118, 127, 156, 175
Marantz 100
Mascom 118
Maspro 102, 127, 163, 180
Matsui 126, 163
Mediamarkt 112
Medion/Micromax 129
Mediasat 154
Mega 100
Metronic 101, 105, 118
Microstar 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141,
Minerva 163
Mitsubishi 102, 126
Morgans 100, 112
Multichoice 167
Multistar 151
Multitec 140
Muratto 160
Navex 122
NEC 176, 177
Neuhaus 111, 154, 156
Nikko 112
Nokia 102, 127, 143, 174
Nordemende 101, 102, 104, 118, 178, 179
Novis 122
Oakno 112, 151, 169
Octagon 101, 105, 155
Optex 156
Orbitech 101
Osat 105
Pace 102, 107, 127, 180
Palcom 112, 163
Paltec 188
Panasonic 102, 124, 127
Panda 102
PHILIPS 100, 102, 127, 132, 162, 163, 164, 166, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Phoenix 107, 155
Phontrend 156, 169
Polsat 179
Predki 122
Premiere 139, 156
Priesner 112, 138
PRO2 129, 130,131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141
Promax 102
Prosat 103, 104, 107, 108
Provision 118
Quadral 104
Quiero179
Radiola 100
Radix 144
Rainbow 105
Rediffusion 177
Redpoint 154
RFT 100
Saba 103, 108, 118, 123, 127, 128, 142, 153, 178, 180
Sabre 102
Sagem 179
Sakura 107, 155
Salora 176, 177
Samsung 101, 116
Sat 104
Satec 127
Satpartner 101, 105, 118, 122, 160, 169
Schneider 121, 133, 137, 140, 141, 183,
Schwaiger 110, 121, 137, 149, 153, 159, 168, 170, 175
Seemann 112, 144, 154
Seg 101, 122
Seleco 156
Silva 160
Sisi 102, 144
Skardin 154
Skymaster 135, 140
Skymax 100
Skyvision 156
SR 112, 178
Starland 140
Starring 122
Startrak 101
Strong 101, 105, 108, 136, 160, 174
Sumida 112
Sunstar 112
Tandberg 179
Tandy 105
Tantec 102, 111, 127, 180
TCM 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141
Technisat 111, 113, 114, 144, 171
Teco 112
Telanor 104
Telefunken 101, 105, 112, 116, 123, 125, 126, 127, 144, 147
Teleka 105, 112, 116, 144
Telemaster 118
Telestar 111
Televes 102
Telewire 156
Tevion 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141
Thomson 102, 120, 126, 147, 152, 178, 179
Thorn 102, 127, 180
Tonna 102, 156
Triad 160
Triax 111, 123
Unisat 112, 155
Unitor 122
Universum 163
Ventana 100
Viadigital 152
Visiosat 122, 140, 156
Vortec 101, 116
V-Tech 172, 184
Wevasat 102
Wewa 102
Winersat 122
Woorisat 118
Zehnder 118, 151
Zodiac 105

HTS mode

HTS: Home theater Systems,
AMP: Amplifier
TUN: Audio /Audio Receiver / Tuner / Amplifier / (DVD)Home Cinema
DAT: Digital Audio Tape / DCC
VAC: Video Accessory / AV Accessories/AV Selectors
PVR: Personal Video Recorder

@sat 293
@Sky 297
AEG 246
AFK 245
Aiwa 215, 219, 225,
Akai 207, 221, 246
All-Tel 246
Amitech 285
Amstrad 210
Anam 207
Arcam 216, 220, 226, 228

Remote control entry codes tables

遥控器输入代码表

جـداول أرقـام الإدخـال السـرية الخاصـة بجهـاز التحكـم عـن بعـد

DVD modes

DVD, DVD-R, DVDR-HDD, Blu-Ray Players

PHILIPS 009, 013,021,026,055,067,079, 080, 087,
Aiwa 011, 193
Alba 013, 029, 032, 040,194, 196
Daewoo 031, 033, 038, 046, 047, 051, 052, 053, 069, 085, 088,
Denon 008, 020,076
Emerson 016, 026, 031
Ferguson 022, 029, 077, 197, 198
Firstline 022, 032, 051, 199
Funai 026, 029
Goodmans 022, 028, 032, 040, 043, 047, 054, 056, 070, 072, 077, 189
Grundig 013, 014, 022, 025, 027, 029, 030, 031, 032, 043, 056, 058, 077, 090, 192
Hitachi023, 024, 029, 032, 048, 089, 090, 097
Hoeher 022, 045, 056
Humax 021
JVC 009, 013, 017, 050, 068, 082, 093
Kenwood 012, 034
Kiss 024
LG 016, 035, 043, 051, 085, 096, 098
LiteOn 067
Loewe 013, 035, 055
Magnavox 009, 013, 021, 026, 032, 055
Marantz 009, 013, 026,
Matsui 022, 029, 032, 056, 077, 194
Metronic 028
Mustek 077, 196
Onkyo 009, 018, 074,
Packard Bell 045
Panasonic 008, 009, 015, 057, 084, 086
Pioneer 008, 010, 015, 019, 078, 081, 094
Proline 022, 027, 047, 056, 194
Pye 021
Samsung 008, 036, 044, 061, 091, 190
Schneider 013, 022, 031, 032, 039, 040, 041, 043, 045, 051, 064, 066,
Sharp 026, 032, 037, 191
Sony 011, 049, 060, 063, 065, 073, 075, 083, 092, 095
Teac 015, 029, 035, 043, 047
Technics 008, 084
Telefunken 042, 043, 047, 062, 071
Thomson 014
Toshiba 009, 013, 029, 059, 099
Yamaha 008, 013, 021
Yukai 077, 196

STB Modes

SAT: Satellite Receiver / Set-top Box / DVBS / DVB-T / Freeview(UK) / TNT(F) / Digitenne(Nl) / DTT(I) / TDT(E) / SAT / HDD.

CBL: Cable Converter / Set-top-box / DVB-C

Ahannel Master 104
Akai 100
Alba 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
Aldes 104, 118
Allsat 100, 156
Ampere 115
Amstrao 112
Anttron 101, 105
Apollo 101
Arcon 115
Arcon 116, 117
Armstrong 112
Asat 100
Astra 112, 154, 188
Astro 105, 118, 119
Audioton 105, 156
Axis 154, 155
Boca 112, 121
Brainwave 122
Brandt 123, 125
BT Satellite 126, 150
Bush 102, 103, 106, 107, 108, 127
Canal + 139
Chess 140
Citycom 102
Claytronic 122
Clemens Kamphus 169
CNT 118
Comtech 155
Connexions 144, 174
Contec 155
Cosat 156
Crown 112
Cybercom (Cybermaxx) Cytron 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141
Daeryung 144
DDC 104
Ditristrtad 156
DNT 144
Drake 117
Dual 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141
Echostar 140, 143, 144, 145, 146
Einhell 101, 112
Elekta 118
Elta 100, 101, 156
Emanon 101
Emme Esse 127, 169
EP Sat 102
Eurodec 179
Eurosky 112
Eurostar 112
Eursat 112
Exator 101, 105
Ferguson 102, 127, 178, 179,180
Finlandia 102
Finlux 102
Finnsat 155, 179
Force 148, 149
Foxtel 167
Fracarro 108
Freecom 101, 160
FTE 115, 150, 151
Fuba 100, 101, 144, 188
Galaxis 137, 148, 154, 155, 156, 157, 158, 159
GMI 112
Goldstar 160
Gooding 163
Goodmans 102, 106, 107, 161
Grothusen 101, 160
Grundig 100, 102, 105, 127, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
Hantor 101, 122
Hanuri 118
Heliocom 115
Hinari 104
Hirschmann 169
Hisawa 122
Hitachi 102, 127, 172
Houston 156
Humax 159
Huth 112, 122, 155, 156, 169
Hyundai 173
Imperial 107, 108
Innovation 132, 133, 137, 140, 141
Intertronic 112
Intervision 156

جدول المحتويات

1 هام 3
1.1 السلامة 3
1.2 العناية بالشاشة 3
1.3 إعادة تدوير 3

2 التلفزيون 4
2.1 عرض شامل للتلفزيون 4
2.2 عمليات تحديد المنتج 5

3 الشروع في الاستخدام 5
3.1 تحديد وضعية التلفزيون 5
3.2 التثبيت على الجدار - VESA 6
3.3 بطاريات جهاز التحكم عن بعد 9
3.4 كبل الهوائي 9
3.5 توصيل كبل التيار الكهربائي 9
3.6 التجهيز في المرة الأولى 9

4 استخدام التلفزيون 10
4.1 التشغيل أو إيقاف التشغيل - وضع الانتظار 10
4.2 مشاهدة التلفزيون 11
4.3 مشاهدة القنوات من جهاز استقبال رقمي 11
4.4 مشاهدة الأجهزة المتصلة 11
4.5 مشاهدة جهاز DVD 12
4.6 حدد صفحة نص متلفز 12
4.7 تغيير نمط Ambilight 13

5 استخدام خيارات أكثر في التلفزيون 14
5.1 جهاز التحكم عن بعد 14
5.2 عرض شامل للقائمة التلفزيونية 17
5.3 أوضاع ضبط الصورة والصوت 19
5.4 Ambilight 23
5.5 نص متلفز 23
5.6 إنشاء قوائم قنوات مفضلة 25
5.7 الموقتات والأقفال 26
5.8 حواشي 27
5.9 عرض الصور وتشغيلها، MP3... 28
5.10 تحديث البرنامج 30

6 تجهيز القنوات 32
6.1 تجهيز القنوات التلقائي 32
6.2 تجهيز القنوات اليدوي 32
6.3 إعادة ترتيب القنوات المخزنة 33
6.4 إدارة القنوات تلقائياً 34
6.5 أوضاع الضبط في المصنع 34

7 توصيلات (DVD، جهاز استقبال، ...) 35
7.1 عرض شامل للتوصيلات 35
7.2 حول التوصيل 36
7.3 توصيل أجهزتك 38
7.4 إعداد التوصيلات 43

8 بيانات تقنية 44

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 45

10 فهرس 47

قم بتسجيل منتجك واحصل على الدعم على .www
philips.com/welcome

Koninklijke Philips Electronics © 2007 N.V. كافة الحقوق محفوظة. يمكن تغيير المواصفات من دون إشعار. العلامات التجارية هي ملكية Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها الفعليين.

تحتفظ Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت من دون أن تكون مجبرة على تعديل التجهيزات السابقة وفقاً لذلك.
يتم التعامل مع هذا الدليل على انه مناسب للاستخدام المقصود للنظام. إذا تم استخدام المنتج، أو وحداته النمطية الفردية أو إجراءاته، لغايات تختلف عن تلك المحددة هنا، يجدر الحصول على تأكيد لصلاحيتها وملاءمتها. تضمن Philips أن المواد نفسها لا تنتهك أية براءات اختراع أميركية. لم يتم التعبير عن أي كفالة صراحة أو ضمناً.

الكفالة

لا مكونات يمكن استعمالها من قبل المستخدم. لا تقم بفتح الغطاء أو إزالته عن داخل المنتج. لا يقوم بالتصليحات سوى مركز خدمات Philips ومتاجر التصليح الرسمية. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال أية كفالة سواء أكانت منصوصة أو مضمنة.
تبطل الكفالة أية عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أية تعديلات، أو إجراءات جمع غير موصى بها أو غير مسموحة في هذا الدليل.

مواصفات Pixel

يشمل منتج LCD هذا عدداً كبيراً من البكسل الملونة. وعلى الرغم من أنه يشمل عدد بكسل فعلي يصل إلى 99.999% أو أكثر، قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوء ساطعة (حمراء، أو خضراء، أو زرقاء) باستمرار على الشاشة. يشكل ذلك خاصية العرض الهيكلية (ضمن معايير الصناعة العامة) وليس خللاً.

برامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برنامج مفتوح المصدر. تعرض Philips بهذه الواسطة تسليم أو توفير، عند الطلب، بكلفة لا تتخطى الكلفة المادية لإجراء توزيع المصدر، نسخة كاملة لآلة قابلة لقراءة رمز المصدر المناسب على وسيط مستخدم بشكل عام لتبادل البرامج.
هذا العرض صالح لمدة 3 سنوات تلي تاريخ شراء المنتج. للحصول على رقم المصدر السري، أكتب إلى
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. إلى مدير التطوير
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
بلجيكا

الامتثال لـ EMF

تقوم Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع عدة منتجات تستهدف المستهلكين، والتي كغيرها من الأجهزة الإلكترونية، تملك بشكل عام القدرة على بثّ إشارات مغنطيسية كهربائية وتلقيها.
وبشكل بالنسبة إلىPhilips، اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الضرورية لمنتجاتها، أحد مبادئها الرئيسية المتعلقة بالأعمال، فتتقيّد منتجاتنا بكل المتطلبات القانونية سارية المفعول، وتبقى ضمن معايير EMF سارية المفعول في وقت صنع المنتجات.
تلتزم Philips بتطوير منتجات لا تملك أية تأثيرات سلبية على الصحة، وبصنعها، وبتسويقها.
تؤكد Philips بأن منتجاتها آمنة الاستخدام وفقاً للأدلة العلمية المتوفرة حالياً، شرط أن يتم استخدامها للغرض المعدّ لها.
تؤدي Philips دوراً ناشطاً في تطوير معايير EMF والسلامة الدولية، ما يتيح لـ Philips توقع تطويرات إضافية في المعايرة من اجل إدخالها باكراً إلى منتجاتها.

حقوق التأليف والنشر

إن شعارات VESA، وFDMI و VESA Mounting Compliant هي علامات تجارية لـ Video Electronics Standards Association.

تم تصنيعها بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. 'Dolby' و'Pro Logic' ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

تم تصنيعها بموجب ترخيص من BBE Sound, Inc. مرخصة من قبل BBE, Inc بموجب واحدة أو أكثر من براءتي الاختراع الأميركيتين التاليتين: 5510752، 5736897. إن شعاري BBE و BBE هما علامتان تجاريتان لـ BBE Sound Inc.

Windows Media هي إما علامة تجارية مسجلة إما علامة تجارية لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأميركية و/أو افي البلدان الاخرى.

إن ® Kensington وMicroSaver هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـACCO World Corporation مع تسجيلات صادرة وتطبيقات معلقة في بلدان أخرى في العالم. كل العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملكية مالكيها الفعليين.

عربي

1 هام

اقرأ دليل المستخدم قبل البدء باستخدام هذا المنتج.

انتبه إلى هذا الجزء واتبع التعليمات بدقة. فالكفالة لا تنطبق على الأضرار الناجمة عن عدم التقيد بالتعليمات.

1.1 السلامة

- لتجنب حدوث دائرة كهربائية قصيرة، لا تعرض المنتج إلى المطر أو الماء.
- لتجنب خطر وقوع حريق أو صدمة كهربائية، لا تضع مصادر نار غير مغطاة (مثل شمع مضاء) بالقرب من التلفزيون.
- اترك مساحة لا تقلّ عن 10 سنتم (4 إنشات) حوالي التلفزيون من أجل التهوية.
- أبعده عن المشع أو مصادر الحرارة الأخرى.
- لا تضع التلفزيون في مكان ضيّق مثل المكتبة، تأكد من أن الستائر، والخزانة وغيرها لا تعيق انسياب الهواء عبر فتحات التهوية.
- تأكد من عدم إمكانية وقوع التلفزيون. ضع التلفزيون على مساحة متينة ومسطحة ولا تستخدم سوى الحامل المتوفر مع التلفزيون.
- لتجنب تضرّر كبل التيار الكهربائي الذي قد يتسبب بحريق أو صدمة كهربائية، لا تضع التلفزيون على الكبل أو على أي شيء آخر قد يؤدي إلى قرص الكبل.
- لدى تثبيته على حامل يدور على محور، أو على سناد الجدار VESA، تجنب الضغط على وصلات التيار الكهربائي، قد تتسبب وصلات التيار الكهربائي المرخية جزئياً بتشكيل قوس كهربائي، أو باندلاع حريق.

1.2 العناية بالشاشة

- فصل كبل التلفزيون قبل تنظيفه.
- نظف السطح بقماش ناعم ورطب. لا تضع أية مواد أخرى (كيميائية أو مادة تنظيف منزلية)، فقد يتسبب ذلك بتضرر الشاشة.
- لا تلمس الشاشة أو تدفعها أو تفركها أو تضربها بأي شيء صلب قد يؤدي إلى خدشها، أو إفسادها أو تضررها بشكل دائم.
- لتجنب التشوهات وتلاشي الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع وقت ممكن.
- الصور غير المتحركة

تجنب الصور غير المتحركة قدر الإمكان. في حال تعذر تجنبها، خفف تباين الشاشة وإضاءتها للحؤول دون تضرّر الشاشة.

الصور غير المتحركة هي الصور التي تبقى على الشاشة لمدة طويلة. من الأمثلة على الصور غير المتحركة: القوائم التي تظهر على الشاشة، وصفحات النصوص المتلفزة، وأشرطة سوداء، ومعلومات البورصة، وشعارات القنوات التلفزيونية، وعرض الوقت، وما شابه.

1.3 إعادة تدوير

- خذ التغليف إلى مركز إعادة التدوير المحلي.
- تخلص من البطاريات القديمة بشكل آمن وفقاً للأنظمة المحلية.
- تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه لتمكين إعادة تدوير مواده وإعادة استخدامها.
- لا يجدر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. تعلم أو اسأل المزود عن إعادة التدوير الآمنة بيئياً والأحكام المحلية. إن التخلص العشوائي من النفايات يضرّ بالبيئة وبصحة الإنسان.
(EEC 2002/96/EC)

2 التلفزيون

يمنحك هذا الجزء عرضاً شاملاً لأزرار التحكم الخاصة بالتلفزيون ووظائفه.

2.1 عرض شامل للتلفزيون

أزرار التحكم الجانبية

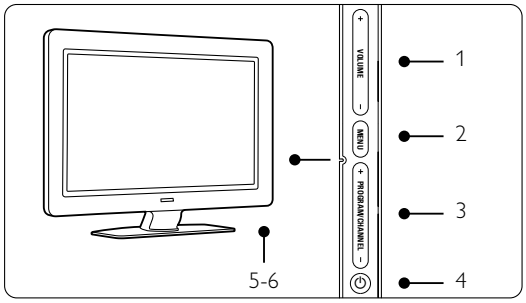

1 شدة الصوت لأعلى ولأسفل
2 قائمة
3 البرنامج لأعلى ولأسفل
4 مفتاح التشغيل
5 مؤشر الضوء (أزرق: قيد التشغيل؛ أحمر: في وضع الانتظار)
6 مجسّ جهاز التحكم عن بعد

امتدادات جانبية

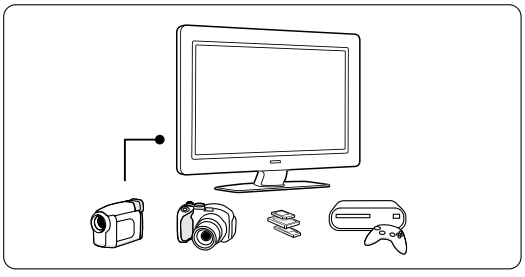

لتوصيل كاميرا، أو مشغّل الألعاب الإلكترونية، أو سماعة رأس، أو جهاز ذاكرة USB.

الامتدادات الخلفية

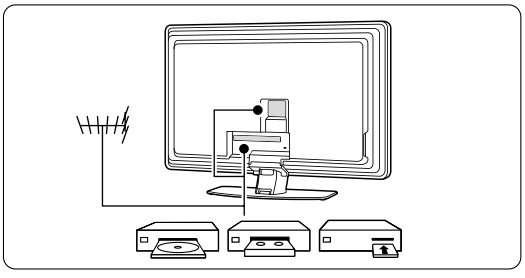

لتوصيل الهوائي، أو جهاز DVD، أو VCR أو جهاز آخر.

جهاز التحكم عن بعد

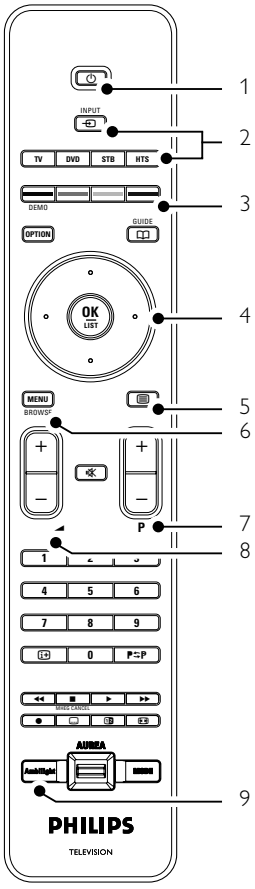

1 وضع الانتظار أو التشغيل
2 DVD و STB، ... تحديد الجهاز
3 مفاتيح الألوان
4 مفتاح التنقل (أعلى، أسفل، يسار، يمين) OK
5 مفتاح النص المتلفز
6 مفتاح القائمة
7 البرنامج لأعلى أو لأسفل
8 شدة الصوت لأعلى أو لأسفل
9 Ambilight قيد التشغيل أو متوقف عن التشغيل

استعلم أكثر حول جهاز التحكم عن بعد في الجزء **5.1 عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد.**

عربي

2.2 عمليات تحديد المنتج

تم تجهيز التلفزيون الجديد ببعض أحدث الابتكارات المتعلقة بالصوت أو الفيديو.
يقدم التلفزيون الميزات التالية ...

عرض LCD عالي الجودة
وضوح تفاصيل HD تام يبلغ 1920x1080p، أعلى وضوح تفاصيل مصادر HD. يقدم صورة خالية من الارتعاش بمسح تدريجي مع إضاءة مثلى وألوان رائعة.

Ambilight
من أجل تجربة مشاهدة أكثر راحة ونوعية صورة محسنة ملحوظة.

Perfect Pixel HD
تقدم نوعية صورة مثالية من أي مصدر.

100Hz Clear LCD
100Hz Clear LCD يؤدي إلى حدة وضوح فائقة عند استعادة الصور المتحركة. ومستوى تعتيم أفضل وتباين عال بدون ارتعاش للصورة. بالإضافة إلى صورة هادئة وزاوية كبيرة للرؤية.

امتدادات HDMI
3 امتدادات HDMI من أجل أعلى اتصال بتعريف عالي النوعية.

توصيل USB
توصيل الوسائط المتعددة لعرض الصور أو تشغيل الموسيقى فوراً.

3 الشروع في الاستخدام

يساعدك هذا الجزء على تحديد وضعية التلفزيون وتجهيزه في المرة الأولى.

3.1 تحديد وضعية التلفزيون

تحذير
اقرأ بدقة تدابير السلامة في الجزء 1.1 السلامة قبل تحديد وضعية التلفزيون.

شاشة التلفزيون الكبيرة ثقيلة. لذلك يجدر على شخصين على الأقل حمل التلفزيون والإمساك به.

قم بتوصيل أجهزتك أولاً قبل تحديد وضعية التلفزيون أو تثبيته على الجدار.

يجب أن تفوق مسافة العرض المثلى لمشاهدة التلفزيون حجم الشاشة المنحرف بثلاث مرات.

من أجل الحصول على شروط عرض مثلى. ضع التلفزيون في مكان لا ينعكس فيه الضوء مباشرة على الشاشة.

يكون تأثير الـ Ambilight الأفضل في غرفة تتميز بشروط ضوء معتمة قليلاً.

من أجل الحصول على أفضل تأثير Ambilight. أبعد التلفزيون عن الجدار بمسافة تتراوح بين 10 إلى 20 سنتم. حدد وضعية التلفزيون في مكان لا تنعكس فيه أشعة الشمس مباشرة على التلفزيون.

فتحة آمان Kensington
التلفزيون مجهز بفتحة آمان Kensington في الخلف مصممة لقفل ضد السرقة.
يجب شراء قفل Kensington بشكل منفصل.

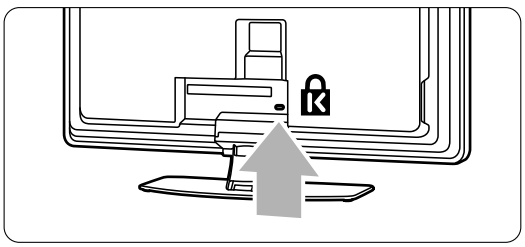

3.2 التثبيت على الجدار

يمكنك تثبيت التلفزيون على الجدار بواسطة سناد التثبيت على الجدار.

3.2.1 إلغاء تثبيت التلفزيون على الحامل

يجب إلغاء تثبيت التلفزيون على الحامل للسماح بتثبيت التلفزيون على الحائط.

1 فك الأربعة مسامير الملولبة الاربعة التي تثبت بأمان الحامل بالتلفزيون.

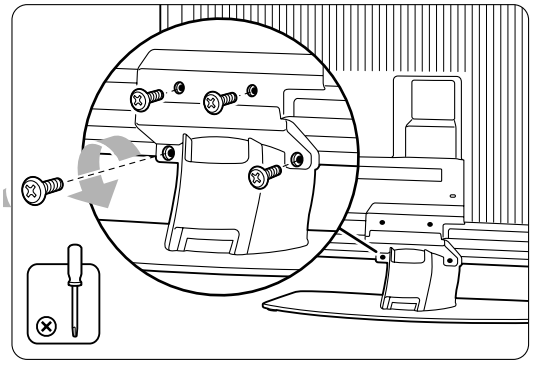

2 ارفع التلفزيون عن الحامل.

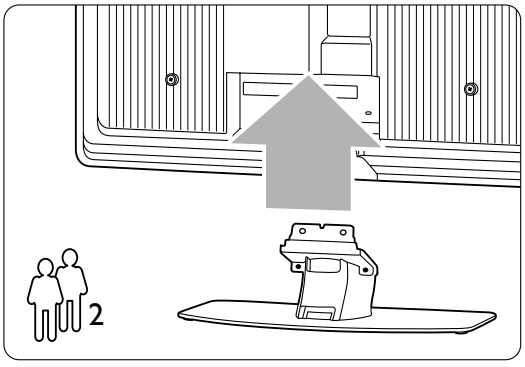

3.2.2 تثبيت سناد التثبيت على الجدار

⚠ تحذير

تثبيت التلفزيون على الجدار يتطلب مهارات خاصة ويجب أن يقوم بذلك أشخاص مؤهلون فقط.يجب أن يتوافق تثبيت التلفزيون على الجدار مع معايير السلامة وفقاً لوزن التلفزيون.

لا تتحمل Koninklijke Philips Electronics N.V.
أي مسؤولية من جراء عدم التثبيت الصحيح أو ما قد ينتج منه من حوادث أو إصابات.

اقرأ أيضاً تدابير السلامة في الجزء **1.1 السلامة** قبل تحديد وضعية التلفزيون.

1 اجمع الأجزاء للتثبيت على الجدار.

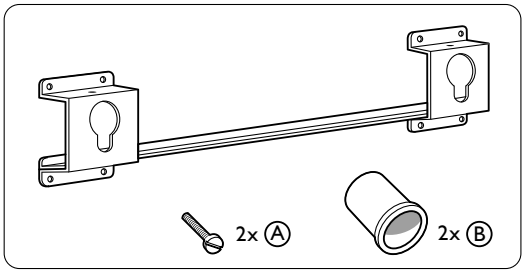

2 أدخل قليلاً فقط مسماري الأمان الملولبين - في سناد التثبيت على الجدار.

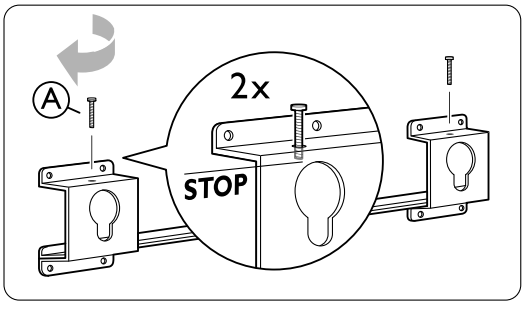

3 تأكد من وجود الأقراص البلاستيكية الأربعة على الجهة الخلفية للتلفزيون.

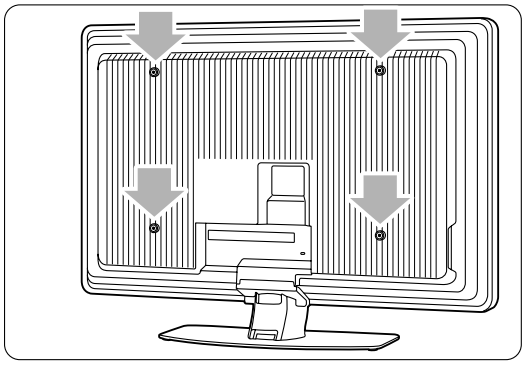

عربي

4 ثبّت الفاصلين Ⓑ على القرصين السفليين على الجهة الخلفية للتلفزيون.

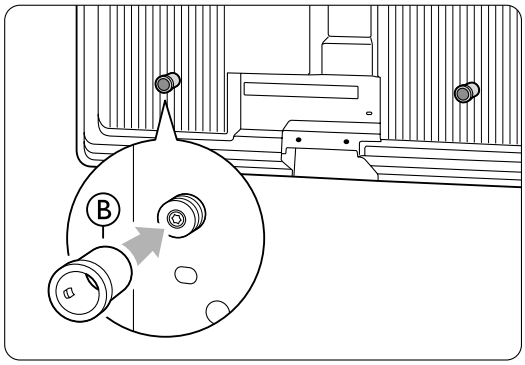

5 حدّد الوضعية المثالية للتلفزيون.

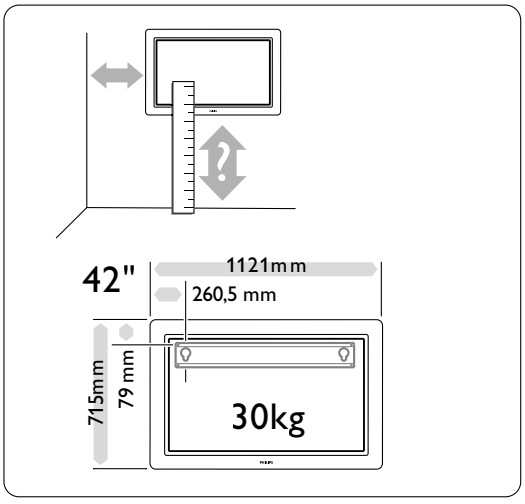

6 حدد وضعية سناد التثبيت على الجدار ومستواه وثبته بإحكام على الحائط.

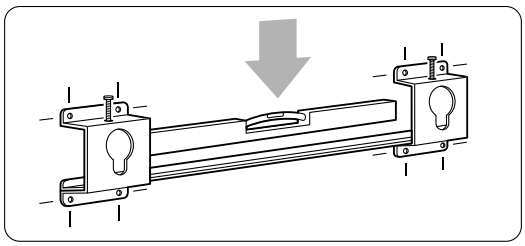

7 قم بتوصيل كافة الكبلات.
راجع الجزء **7 التوصيلات.**

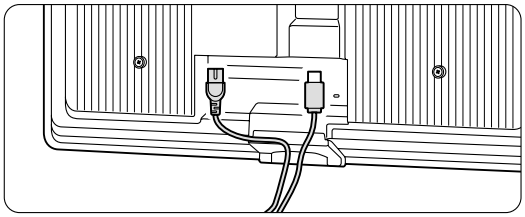

8 ارفع التلفزيون لوضعه في سناد التثبيت على الجدار.

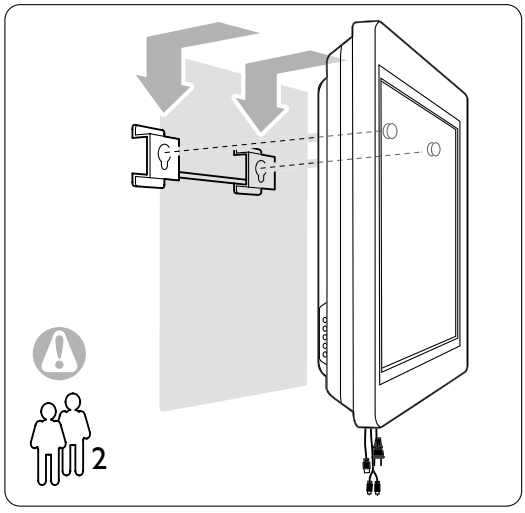

9 ثبت التلفزيون بأمان في السناد عبر وضع مسمارين ملولبين في الأماكن المخصصة لهما Ⓐ .

3.2.3 تثبيت **VESA** متوافق

تحذير

استخدم سناد VESA متوافق يتلاءم مع معايير السلامة وفقاً لوزن التلفزيون.
اتبع بدقة التعليمات التي تأتي مع سناد VESA متوافق لتثبيت التلفزيون.
لا تتحمل Koninklijke Philips Electronics N.V.
أي مسؤولية من جراء عدم التثبيت الصحيح أو ما قد ينتج عنه من حوادث أو إصابات.

التلفزيون متحضر لتثبيت VESA متوافق.
لم يتم اشتمال هذا السناد.
استخدم سناد VESA متوافق مع رمز
VESA MIS-F, 600, 400, 8.

حضر التلفزيون لتثبيت VESA متوافق.

1 حدد ثقوب VESA اللولبية على الجزء الخلفي للتلفزيون.

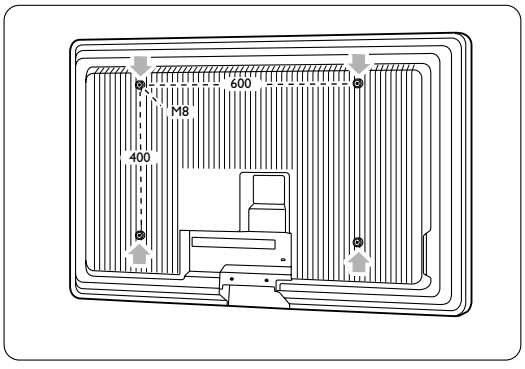

2 في حال أعاقت الأقراص البلاستيكية سناد VESA، يمكنك فك المسامير الملولبة لهذه الأقراص الأربعة.

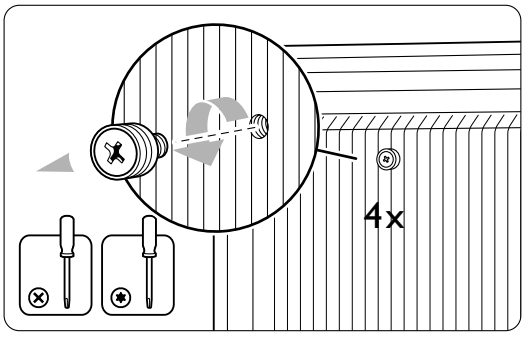

عربي

3.3 بطاريات جهاز التحكم عن بعد

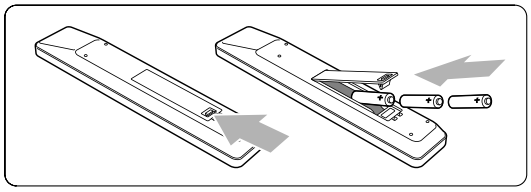

1 افتح غطاء البطارية في خلف جهاز التحكم عن بعد.
2 أدخل البطاريات الثلاثة المزودة (نوع AAA-LR03-1,5V). تأكد من أن آخر جانبي البطاريات + و − يصطفان بشكل صحيح (داخل علبة البطاريات معلّم.)
3 أغلق الغطاء.

ملاحظة

أخرج البطاريات إذا كنت لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة.

3.4 كبل الهوائي

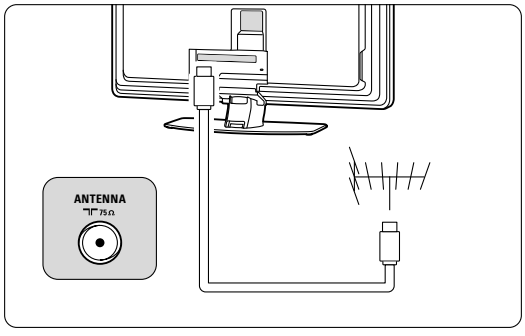

1 حدد موقع توصيل الهوائي على الجزء الخلفي للتلفزيون.
2 أدخل كبل الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي Antenna.

3.5 توصيل كبل التيار الكهربائي

1 تأكد من أن فولت التيار الكهربائي يتطابق مع الفولت المطبوع على الملصق في الجزء الخلفي للتلفزيون. لا تدخل كبل التيار الكهربائي إذا كان الفولت مختلفاً.
2 أدخل كبل التيار الكهربائي بإحكام.

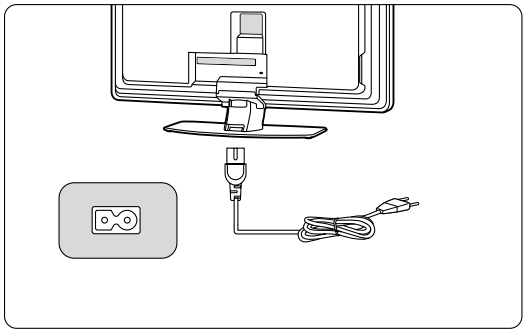

لن يتم فصل الطاقة بالكامل عن التلفزيون ما لم يصبح كبل التيار الكهربائي غير متصل فعلياً. بهذا يجدر أن يكون الوصول إلى كبل التيار الكهربائي ممكناً.

3.6 التجهيز في المرة الأولى

في المرة الأولى التي يتم إدخال كبل التيار الكهربائي، وفي المرة الأولى فقط، تبدأ إجراءات التجهيز تلقائياً. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

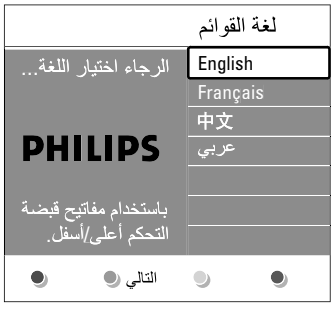

تلميحات

- إذا لاحظت أنك اخترت لغة خاطئة، اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى قائمة تحديد اللغة.
- لإعادة ترتيب القنوات المخزنة، راجع الجزء **6.3 إعادة ترتيب القنوات المخزنة.**

4 استخدم التلفزيون

تعلم كيفية تشغيل التلفزيون للاستخدام اليومي.

4.1 التشغيل أو إيقاف التشغيل - وضع الانتظار

لتشغيل التلفزيون:
- اضغط Power ⏻ على الجانب الأيمن للتلفزيون إذا كان ضوء وضع الانتظار منطفئاً.
- اضغط ⏻ على جهاز التحكم عن بعد إذا كان ضوء وضع الانتظار مضاءً.

للانتقال إلى وضع الانتظار:
- اضغط ⏻ على جهاز التحكم عن بعد.

للتشغيل من وضع الانتظار بدون جهاز التحكم عن بعد:
- اضغط Power ⏻ على جانب التلفزيون لإيقاف التشغيل أولاً واضغط Power ⏻ مجدداً للتشغيل.

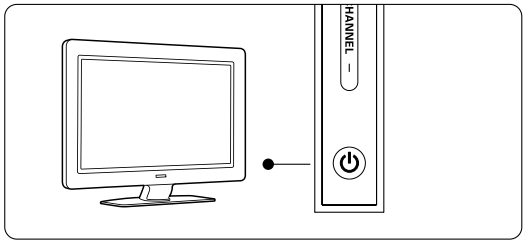

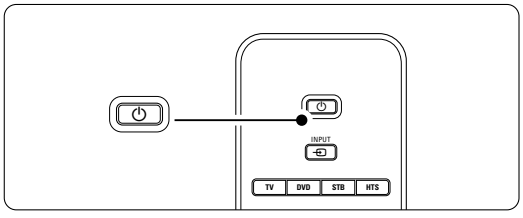

لإيقاف التشغيل:
- اضغط Power ⏻ على جانب التلفزيون.

ملاحظة

استهلاك الطاقة يساهم في تلوث الهواء والماء. يقوم التلفزيون باستهلاك الطاقة، طالما أن كبل التيار الكهربائي موصول. يتميز هذا التلفزيون باستهلاك منخفض للطاقة عندما يكون في وضع الانتظار.

عربي

4.2 مشاهدة التلفزيون

4.2.1 تغيير القنوات

1 لتغيير القنوات التلفزيونية:
- اضغط رقماً أو اضغط **P+** أو **P-** على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط Program/Channel **-** أو **+** على أزرار تحكم التلفزيون الجانبية.

2 اضغط **P⇆P** للعودة إلى القناة التلفزيونية التي تم عرضها سابقاً.

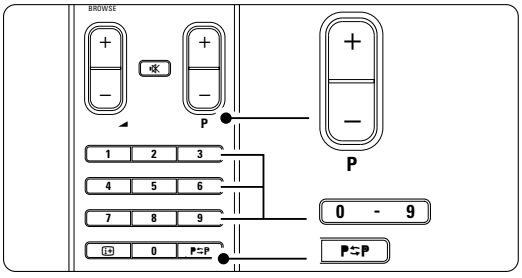

4.2.2 ضبط شدة الصوت

1 لضبط شدة الصوت:
- اضغط **+** أو **-** على جهاز التحكم عن بعد
- اضغط Volume **+** أو **-** على أزرار التحكم الجانبية التلفزيون الجانبية.

2 لتعطيل الصوت:
- اضغط على جهاز التحكم عن بعد
- اضغط مجدداً لاستعادة الصوت.

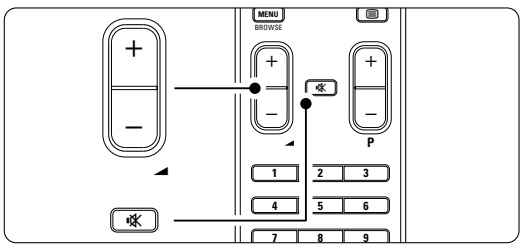

4.3 مشاهدة القنوات من جهاز استقبال رقمي

1 قم بتشغيل جهاز الاستقبال الرقمي.
قد تظهر الصورة من جهاز الاستقبال تلقائياً على الشاشة.

2 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي لتحديد القنوات التلفزيونية.

في حال لم تظهر الصورة:

1 اضغط على جهاز التحكم عن بعد.

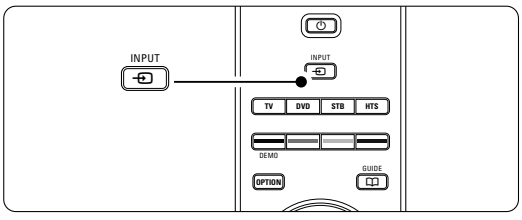

2 اضغط بشكل متكرر لتحديد الجهاز. انتظر بضعة دقائق إلى أن تظهر الصورة.

3 اضغط **OK**.

4 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي لتحديد القنوات التلفزيونية.

4.4 مشاهدة أجهزة متصلة

1 قم بتشغيل الجهاز.
قد تظهر الصورة من الجهاز تلقائياً.

في حال لم تظهر الصورة:

2 اضغط على جهاز التحكم عن بعد.

3 اضغط بشكل متكرر لتحديد الجهاز. انتظر بضعة دقائق إلى أن تظهر الصورة.

4 اضغط **OK**.

5 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهازك لتحديد القنوات التلفزيونية.

4.5 مشاهدة جهاز DVD

1 أدخل قرص DVD في المشغل.
2 اضغط Play ▶.
تظهر الصورة من المشغل تلقائياً على الشاشة.

في حال لم تظهر الصورة:
1 اضغط ⊖ على جهاز التحكم عن بعد.

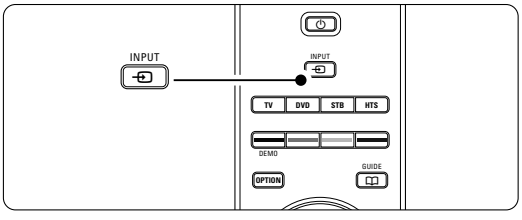

2 اضغط ⊖ بشكل متكرر لتحديد مشغل DVD. انتظر بضعة دقائق إلى أن تظهر الصورة.
3 اضغط **OK**.
4 اضغط **Play** ▶.

4.6 حدد صفحة نص متلفز

تبث القنوات التلفزيونية معلوماتها عبر النص المتلفز. تبث القنوات التلفزيونية غالباً معلوماتها عبر النص المتلفز. إذا كان النص المتلفز متوفراً، يتم اعتماد النصوص المتلفزة باللغة الانكليزية فقط.لا تدعم الصين هذه الوظيفة بسبب عدم توفر النص المتلفز.
لمشاهدة نص متلفز:
1 اضغط ☰.
تظهر صفحة الفهرس الرئيسية.

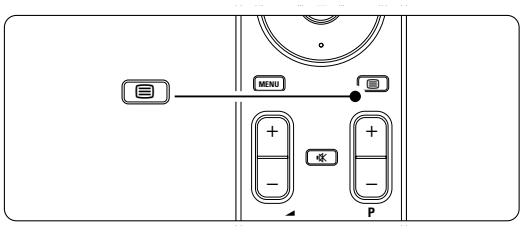

2 لتحديد صفحة من اختيارك:
- أدخل رقم الصفحة مع مفاتيح الرقم.
- اضغط **P-** أو **P+** أو مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- اضغط مفتاح لون لتحديد أحد عناصر الألوان المرمزة على الجزء السفلي من الشاشة.

تلميح
اضغط **P⇄P** . للعودة إلى الصفحة التي تم عرضها سابقاً.

3 اضغط ☰ مجدداً لإيقاف تشغيل النص المتلفز.

لمزيد من المعلومات عن النص المتلفز. راجع الجزء **5.5 نص متلفز.**

عربي

4.7 تغيير نمط Ambilight

يمكنك الاختيار ما بين ثلاثة أنماط Ambilight وتغيير شدة الضوء.

- **مريح**
  يعين Ambilight ليتغير بطريقة ناعمة ومتناغمة مع الصور على الشاشة.
- **معتدل**
  يعين Ambilight ما بين مريح وديناميكي.
- **ديناميكي**
  يعين Ambilight ليتغير بطريقة سريعة ومستجيبة.

لتغيير نمط Ambilight:

1. اضغط Ambilight لتشغيله أو إيقافه.

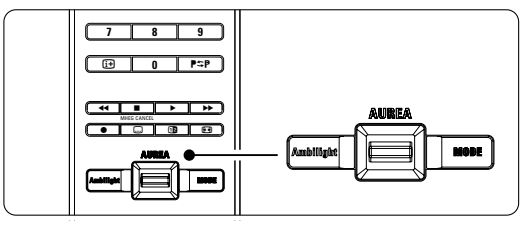

2. اضغط Mode بشكل متكرر لتبديل أنماط Ambilight.
3. اضغط OK.

لمزيد من المعلومات عن Ambilight، راجع الجزء **5.4 Ambilight**.

تلميح

للتمتع بـ Ambilight بشكل كامل، قم بإيقاف تشغيل أضواء الغرفة أو اجعلها خافتة.

لتغيير شدة الضوء الخاصة بـ Ambilight:

1. إنتقل بمفتاح Aurea Ambilight إلى أعلى أو إلى أسفل لتغيير شدة الضوء.

وضع الانتظار في التلفزيون مع Ambilight

عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار، يمكنك تشغيل Ambilight.

1. اضغط Ambilight على جهاز التحكم عن بعد عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار.
2. اضغط نمط بشكل متكرر لتحديد الألوان المتوفرة.

5 استخدم خيارات أكثر في التلفزيون

يعرض هذا الجزء أكثر استخدام متقدم للتلفزيون:
كيفية استخدام القوائم
- لضبط أوضاع ضبط الصورة، والصوت، و Ambilight
- المزيد عن النصوص المتلفزة، في حال توفرها
- كيفية إنشاء قوائم بالقنوات المفضلة
- كيفية تعيين الأقفال والموقتات
- تعيين حواشي وتحديد لغة حاشية
- كيف يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى المفضلة لديك من جهاز ذاكرة USB.

5.1 جهاز التحكم عن بعد

5.1.1 عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد

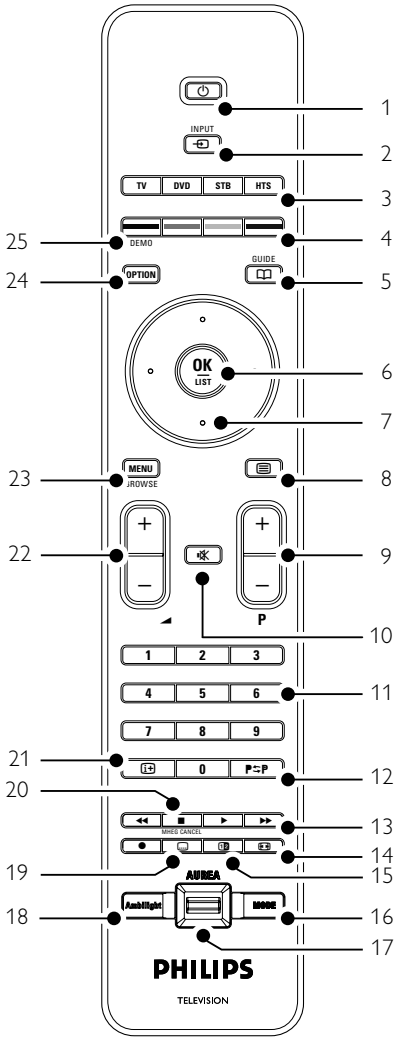

1 **وضع الانتظار** ⏻
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الانتظار.

2 Input
لتحديد جهاز تم الاتصال به أو للعودة إلى التلفزيون.

3 TV DVD STB HTS
للتحكم بالأجهزة المتصلة.

4 **مفاتيح الألوان**
- تحديد سهل لصفحات النصوص المتلفزة.
- تحديد سهل للمهام.

5 Guide
لا وظيفة

6 OK/List
- لعرض قائمة القنوات.
- لتنشيط إعداد.

7 **مفاتيح التنقل (أعلى، أسفل، يسار، يمين)**
للتنقل ضمن القائمة.

8 **نص متلفز**
لتشغيل النص المتلفز أو إيقافه، في حال كان متوفراً

9 +P- قناة لأسفل أو لأعلى
للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

10 **تعطيل الصوت**
لتعطيل الصوت أو استعادته.

11 **مفاتيح الأرقام**
لتحديد قناة تلفزيونية.

12 **قناة سابقة P⇆P**
للعودة إلى القناة التي تم عرضها مسبقاً

13 **مفاتيح الصوت والفيديو** ◀◀ ■ ▶ ▶▶ ●
للاستخدام مع الأجهزة المتصلة.

14 **هيئة صورة شاشة عريضة**
لتحديد هيئة صورة.

15 **شاشة مزدوجة**
لإظهار النص المتلفز على يمين الشاشة والصورة على يسارها.

16 **نمط**
لتبديل أنماط Ambilight

17 Ambilight AUREA
لتغيير شدة الضوء الخاصة بـ Ambilight

18 Ambilight

لتشغيل Ambilight أو إيقافه.

19 **حواشي**

لتنشيط نمط الحواشي أو إلغاء تنشيطه.

20 ■ MHEG cancel **(فقط في المملكة المتحدة)**

لا وظيفة

21 **معلومات على الشاشة**

لإظهار معلومات القناة أو البرنامج إذا توفرا.

22 **شدة الصوت لأعلى أو لأسفل**

لضبط شدة الصوت.

23 **قائمة**

لتشغيل القائمة أو إيقافها.

24 **خيار**

لتشغيل قائمة الوصول السريع أو إيقافها.

25 Demo

لتشغيل قائمة البيان الإيضاحي وللحصول على عرض توضيحي لميزات التلفزيون.

راجع الجزء 10 فهرس للبحث في الكتيب عن الجزء المتعلق بمفتاح جهاز تحكم عن بعد محدد.

5.1.2 تشغيل أجهزة صوت/فيديو أخرى

يمكن لجهاز التحكم عن بعد الخاص بهذا التلفزيون تشغيل أجهزة DVD، أنظمة الصندوق التلفزيوني وأنظمة المسرح المنزلي الخاصة بـ Philips وماركات اخرى عدة. إذا لم تقم المفاتيح بتشغيل الجهاز المحدد، يُطلب إعداد لبرمجة جهاز التحكم عن بعد ليتوافق مع ماركة الجهاز الذي لديك ونوعه الخاصين.

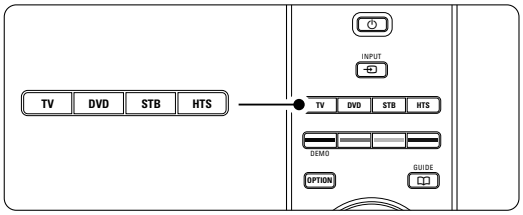

5.1.3 تعيين لتشغيل جهاز معيّن

ثمة طريقتان لبرمجة جهاز التحكم عن بعد لجهاز من مصنّع معيّن. يمكنك إدخال رقم المصنّع السري أو بدء بحث تلقائي.

تحتوي الأرقام السرية للإعداد الخاصّة بالمصنّع:

- **لأجهزة DVD**: DVD و DVD-R و HDD DVD-R و Blu-ray
- **لأجهزة STB**: **أجهزة الموالفة الخاصة بالأقمار الصناعية، وأجهزة الموالفة/الفك الخاصة بأنظمة الصندوق المنزلي. وأجهزة الموالفة/الفك الخاصة بالكبلات**
- **لأجهزة HTS**: **أنظمة المسرح المنزلي، أنظمة الصوت/الفيديو**

إن الأرقام السرية للإعداد لمعظم أجهزة Philips المستخدمة هي:

DVD	001	DVD من Philips معين مسبقاً في المصنع
DVD-R	004	مسجل DVD من Philips
DVD-القرص الصلب	005	القرص الصلب لمسجّل DVD من Philips
BluRay	006	مشغّل HD BluRay من Philips
STB (39)	002	نظام الصندوق المنزلي المُعيَّن مسبقًا في مصنع Philips
STB (40)	007	(لبعض أنظمة الصندوق المنزلي من Philips)
HTS	003	نظام المسرح المنزلي من Philips المعينة مسبقاً في المصنع

ثمة مجموعة كبيرة من أجهزة Philips التي يمكن برمجتها. من أجل الحصول على جداول أرقام الإدخال السرية الخاصة بالمصنّع، راجع الجزء الأخير من هذا الكتيّب.

ملاحظة:

قد لا يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع كل أنواع أجهزة DVD و Set-Top Boxes وأنظمة المسرح المنزلي.

إدخال رقم الإعداد السري مباشرة

1 اضغط مفتاح DVD أو STB أو HTS لأربع ثواني لتحديد نمط الجهاز الذي تحتاج إليه.
سيُضاء مفتاح النمط المحدد باستمرار.

2 أدخل الرقم السري المؤلف من ثلاثة أرقام لنوع الجهاز الخاص بك وماركته. لمعظم الماركات أكثر من رقم سري واحد.
إذا أدخلت الرقم السري الصحيح، ستومض كل مفاتيح الأنماط لتأكيد --الإختيار.
إذا أدخلت رقماً سرياً خاطئاً، ستضاء كل مفاتيح الأنماط لثانيتين. كرر الخطوة 2 مع رقم سري مختلف.

3 وجه جهاز التحكم عن بعد نحو الجهاز واضغط ⏻ لتختبر ما إذا كان الرقم السري صحيحاً للجهاز.
إذا نجح الأمر، جرّب ما إذا كان ممكن تشغيل كل الوظائف.
إذا لم ينجح الأمر، وإذا لم يكن بالإمكان تشغيل كل الوظائف، كرر الخطوتين 1 و 2 مع واحد من أرقام الإعداد السرية الأخرى للمصنّع.

البحث التلقائي عن كافة الأرقام السرية

إذا لم تنجح في إيجاد الماركة أو الرقم السري الصحيح، يمكنك محاولة البحث التلقائي عن كافة الأرقام السرية. قد يستغرق البحث التلقائي عدة دقائق.
إذا بعد البحث التلقائي لم يتم العثور على رقم سري، لن يتمكن جهاز التحكم عن بعد من تشغيل الجهاز المعيّن. في مثل هذه الحالة، استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالجهاز.

1 قم بتشغيل الجهاز الذي تريد من جهازالتحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون الإعداد له.
2 وجه جهاز التحكم عن بعد نحو الجهاز.
3 لتحديد نمط الجهاز الذي تحتاج إليه، اضغط مفتاح DVD أو STB أو HTS لأربع ثوان.
سيُضاء مفتاح النمط المحدد باستمرار.
4 اضغط OK لبدء البحث التلقائي.
كل ثانيتين، عندما يتم إرسال رقم سري جديد، سيومض مفتاح ⏻.
استمر بتوجيه جهاز التحكم عن بعد نحو الجهاز.
5 عند توقف الجهاز عن التشغيل، اضغط OK لإيقاف البحث.
6 اضغط ⏻ لتشغيل الجهاز.
7 استخدم مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لتجرّب ما إذا كان يمكن تشغيل كافة الوظائف.
إذا لم يكن من الممكن تشغيل كافةالوظائف، اضغط OK مجدداً لمتابعة البحث التلقائي عن الرقم السري الصحيح.
8 إذا كان من الممكن تشغيل كافة الوظائف، اضغط مفتاح نمط الجهاز المحدد حالياً لتأكيد البحث التلقائي وللخروج منه.

ملاحظة:

لإيقاف تشغيل البحث التلقائي مؤقتاً، اضغط **OK**. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل للبحث عن الأرقام السرية واحداً بواحد إلى الخلف أو إلى الأمام لتحديد موقع الرقم السري الصحيح لجهازك أو اضغط **OK** مجدداً لمتابعة البحث التلقائي.

5.1.4 تشغيل أجهزة DVD ونظام الصندوق التلفزيوني وأجهزة المسرح المنزلي.

1 اضغط مفتاح DVD أو STB أو HTS لتعيين جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الجهاز الذي تحتاج إليه.
استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لتشغيل الجهاز.
إذا لم تقم المفاتيح بتشغيل الجهاز المحدد، يُطلب إعداد لبرمجة جهاز التحكم عن بعد لماركة الجهاز أو نوعه
2 الخاصين. راجع الجزء **5.1.3**
3 اضغط مفتاح TV للعودة إلى نمط التلفزيون العادي. عند عدم الاستخدام، سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط التلفزيون بعد 30 ثانية.

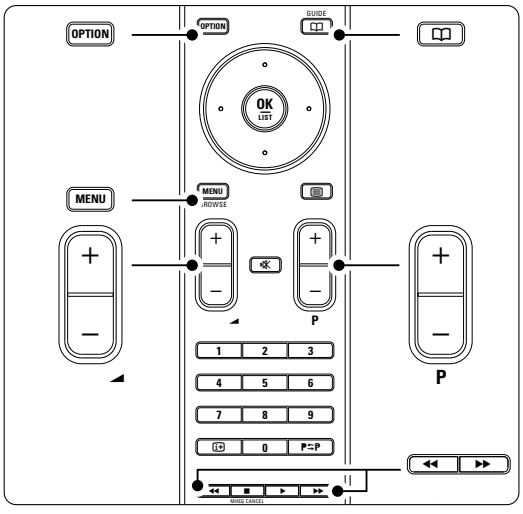

عند تحديد جهاز التحكم عن بعد لجهاز معيّن، يكون لكل المفاتيح الوظيفة نفسها باستثناء المفاتيح المذكورة هنا.

- **مشغل** DVD، **مسجل** DVD، DVD-HDD
  مفتاح الخيارات = قائمة نظام DVD
  مفتاح القائمة = قائمة أقراص DVD
  P+/- = مسار تالي/سابق لـ DVD
- **مسجل** DVD من Philips (رقم الإعداد السري **004**)
  مفتاح ◀◀ = مسار سابق لـ DVD
  مفتاح ▶▶ = مسار تال لـ DVD
- **مسجّل** DVD من Philips مع HDD (رقم الإعداد السري **005**)
  مفتاح الخيارات = قائمة أقراص DVD-R HDD
  مفاتح القائمة = مستعرض DVD-R HDD
  مفتاح ◀◀ = مسار سابق لـ DVD-R HDD
  مفتاح ▶▶ = مسار تال لـ DVD-R HDD

- مشغل أقراص Blu-ray من Philips (رقم الإعداد السري 006)
  مفتاح الخيارات = الشاشة الرئيسية BD
  مفتاح 🕮 = قائمة المحتوى BD
  مفتاح القائمة = قائمة أقراص BD
- جهاز استقبال القمر الصناعي أو جهاز استقبال رقمي
  لا تغيير في الوظائف.
- نظام المسرح المنزلي
  مفتاح الخيارات = إعداد HTS
  مفتاح القائمة = قائمة أقراص HTS
  مفتاح 🔊 = حجم صوت HTS
  P+/- = مسار تالي/سابق لـ HTS

5.1.5 إبقاء جهاز التحكم عن بعد في النمط المختار دائماً

إذا قمت بتشغيل جهاز بتحديد مفتاح DVD أو STB أو HTS، سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط التلفزيون إذا لم تستخدمه لثلاثين ثانية.
يمكنك أيضاً إعداد جهاز التحكم عن بعد للبقاء في النمط المحدد دائماً.

1. اضغط مفتاح TV لتكون في نمط التلفزيون.
   اضغط OK و 🔇 في الوقت نفسه لمدة أربع ثوان.
2. سيومض مفتاح ⏻ لمدة ثانية للتأكيد. من الآن وصاعداً سيبقى جهاز التحكم عن بعد في نمط الجهاز المحدد.
   اضغط مفتاح TV أو DVD أو STB أو HTS لتشغيل
3. الجهاز الذي تحتاج إليه.
   سيومض مفتاح ⏻ بضع مرات لتأكيد التحديد.

5.1.6 جداول أرقام الإدخال السرية الخاصة بجهاز التحكم عن بعد

راجع القسم الأخير من دليل المستخدم هذا.

5.2 عرض شامل لقائمة التلفزيون

بواسطة القائمات الظاهرة على الشاشة يمكنك تجهيز التلفزيون، وضبط أوضاع ضبط الصورة والصوت و Ambilight والوصول إلى الميزات. يقدم هذا الجزء عرضاً شاملاً للقوائم، ويصف كيفية التنقل.

5.2.1 القائمة

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد لإظهار القائمة الأساسية.
   اضغط Menu للخروج من القائمة.
2.

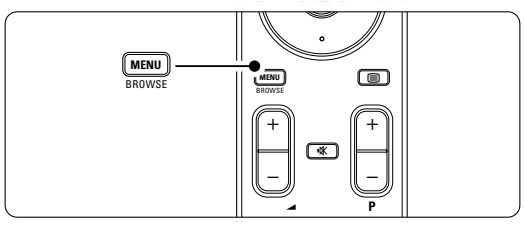

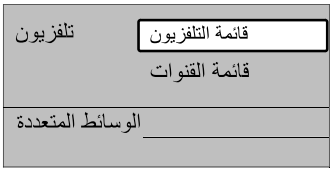

تقدم القائمة الأساسية العناصر التالية:

- القائمة التلفزيونية
  قم بتحديد هذه القائمة لأوضاع ضبط التجهيز، والصورة والصوت، و Ambilight ولأوضاع ضبط ميزات أخرى.
- قائمة القنوات
  قم بتحديد هذا العنصر لإظهار قائمة القنوات.
  أنشئ قائمة قنواتك المفضلة هنا.
- وسائط متعددة
  قم بتحديد هذا العنصر لعرض الصور أو تشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز USB. راجع الجزء 5.10 عرض صور وتشغيلها، MP3، ...

5.2.2 استخدام القائمة

تعلم استخدام القوائم بواسطة هذا المثال.

1 اضغط زر Menu على جهاز التحكم عن بعد.

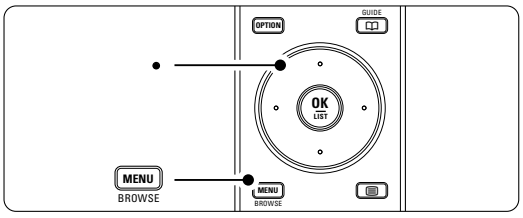

تظهر القائمة الأساسية على الشاشة.

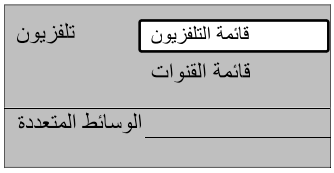

2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى القائمة التلفزيونية.

3 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى أوضاع ضبط التلفزيون.

4 اضغط مفتاح التنقل لأسفل لتحديد صورة.

5 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى أوضاع ضبط الصورة.

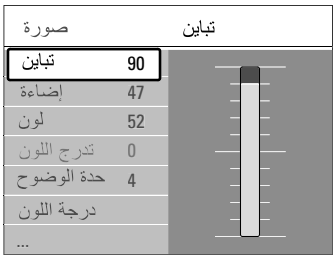

6 اضغط مفتاح التنقل لأسفل لتحديد إضاءة.

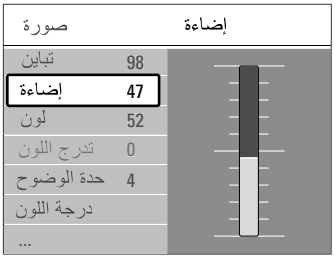

7 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى وضع ضبط الإضاءة.

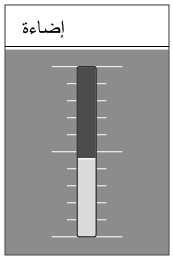

8 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لضبط وضع الضبط.

9 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار للعودة إلى أوضاع ضبط الصورة أو اضغط Menu للخروج من القائمة.

5.2.3 قائمة الوصول السريع

قائمة الوصول السريع تمنحك وصولاً مباشراً إلى بعض عناصر القائمة التي غالباً ما تحتاج إليها.

1. اضغط Option على جهاز التحكم عن بعد.
2. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد خيار.
3. اضغط OK لعرض قائمة الخيارات المحددة.
4. اضغط مفتاح التنقل لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين لضبط أوضاع الضبط في القائمة.
5. اضغط Option للخروج من القائمة.

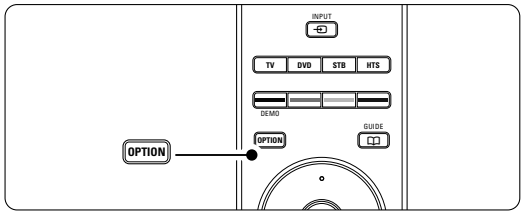

- حواشي

راجع الجزء 5.9 حواشي.

- هيئة الصورة

راجع الجزء 5.3.4 هيئة صورة بشاشة عريضة.

- معدل ترددات

راجع الجزء 5.3.5 أوضاع ضبط الصوت.

- ساعة

لا يمكن التطبيق في حال عدم وجود نص متلفز.

عرض الساعة

1. اضغط OK لعرض الساعة باستمرار.
2. اضغط Option واضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد الساعة مجدداً.
3. اضغط OK لإخفاء الساعة.

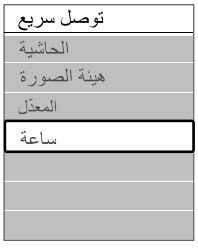

5.3 أوضاع ضبط الصورة والصوت

يصف هذا الجزء كيفية ضبط الصورة والصوت في القوائم.

5.3.1 مساعد أوضاع الضبط

استخدم مساعد التجهيز لإرشادك في أوضاع ضبط أساسية للصورة والصوت و Ambilight بطريقة سهلة.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > أوضاع ضبط التلفزيون > مساعد أوضاع الضبط واضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.
2. اضغط OK.
3. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد للبدء بالمساعد.
4. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار أو اليمين لتحديد الجهة اليسرى أو اليمنى لاتخاذ قرارك.
5. اضغط المفتاح الأخضر للذهاب إلى وضع الضبط التالي.

سوف تمر بأوضاع ضبط متعددة. لدى الانتهاء، سوف يطلب منك التلفزيون أن تحفظ أوضاع الضبط هذه.

6. اضغط المفتاح الأخضر لتخزين كافة أوضاع الضبط.
7. اضغط Menu للخروج من القائمة.

5.3.2 عودة للوضع القياسي

يعين التلفزيون إلى إحدى أوضاع الضبط المعرفة مسبقاً، يجمع كل وضع ضبط ما بين الصورة، والصوت، و Ambilight.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > أوضاع ضبط التلفزيون > مساعد أوضاع الضبط واضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.
2. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع ضبط.
3. اضغط المفتاح الأخضر لتخزين تحديدك.
4. اضغط Menu للخروج من القائمة.

أوضاع ضبط قياسية: حالي، طبيعي، ناشط، سينمائي

5.3.3 أوضاع ضبط الصورة

يصف هذا الجزء كيفية ضبط كافة أوضاع ضبط كل الصور.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > أوضاع ضبط التلفزيون > صورة ثم اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين لدخول القائمة.

2 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع ضبط.

- **تباين**

يغير مستوى الأجزاء الزاهية في الصورة لكنه يبقي الأجزاء السوداء على حالها.

- **إضاءة**

تغير مستوى الضوء لمجمل الصورة.

- **لون**

يغير مستوى التشبع

- **تدرج اللون**

إذا تم بث NTSC، يقوم هذا المستوى بتعويض اختلافات اللون.

- **حدة الوضوح**

تغير مستوى حدة وضوح التفاصيل الدقيقة.

- **درجة اللون**

تحدد الألوان إلى طبيعي، دافئ (ضارب إلى الحمرة) أو هادئ (ضارب إلى الزرقة). حدد تفصيل حسب الطلب لإنشاء وضع ضبط خاص بك في قائمة درجة لون مفصلة حسب الطلب.

- **درجة لون مفصلة حسب الطلب**

إذا تم تحديد تفصيل حسب الطلب في قائمة درجة اللون، يمكنك هنا إنشاء وضع ضبط خاص بك.

اضغط المفتاح الأخضر لتحديد كل شريط بهدف تغيير قيمة:

- whitepoint R-WP حمراء
- whitepoint G-WP خضراء
- whitepoint B-WP زرقاء
- blacklevel R-BL أحمر
- blacklevel G-BL أخضر

- **Perfect Pixel HD**

تمكن أو تعطل Perfect Pixel HD، وهي أكثر وضع ضبط مثالي للصورة.

- **الحركة الطبيعية HD**

تقلل من وميض الحقول والخطوط وتولد حركة متجانسة خصوصاً في الأفلام.

تحدد المستوى إلى حد أدنى، حد أقصى، أو إطفاء.

- **100 Hz Clear LCD**

يقوم بتشغيل 100 Hz Clear LCD أو بإيقافه.

- **تباين ديناميكي**

يحسن التباين في الصورة لدى تغير الصورة على الشاشة.

يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء.

يوصى بالمستوى متوسط.

- **تقليل الضجيج**

يصفي الصوت في الصورة ويقلله.

يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء.

- **تقليل MPEG artefact**

يجعل الانتقالات على الصور الرقمية متجانسة.

يقوم بتشغيل تقليل MPEG artefact أو إيقافه.

- **تحسين الألوان**

يجعل الألوان زاهية أكثر، ويحسن دقة التفاصيل لدى الألوان الفاتحة.

يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء.

- **التحكم الفاعل**

يصحح كافة الإشارات التي يتم استقبالها بهدف توفير أفضل صورة ممكنة.

يقوم بتشغيل التحكم الفاعل أو بإيقافه.

- **هيئة الصورة**

راجع الجزء 5.3.4 هيئة صورة بشاشة عريضة.

5.3.4 هيئة صورة شاشة عريضة

تجنب الأشرطة السوداء على جوانب الصورة أو على أعلاها أو أسفلها. تغير هيئة الصورة إلى هيئة تملأ الشاشة.

1 اضغط ⊡ لتشغيل قائمة هيئة الصورة.

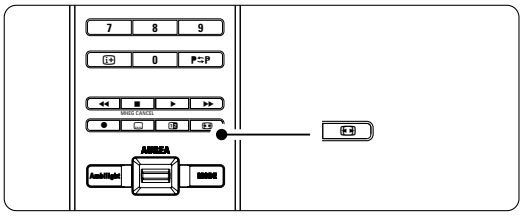

2 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد هيئة صورة متوفرة.

3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى لقلب الصورة إلى أعلى بهدف تمكين رؤية الحواشي المغطاة بشكل جزئي.

تلميح

يوصى بتعيين ضبط التهيئة التلقائية لتشويه أقل.

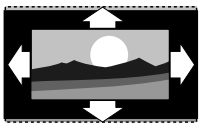

الهيئة التلقائية (ليس للكمبيوتر)
تكبر الصورة تلقائياً لتملأ الشاشة. تبقى الحواشي مرئية.

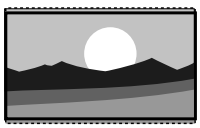

تزويم كبير (ليس لـ HD)
تزيل الأشرطة السوداء على جوانب قنوات البث 4:3. هنالك حد أدنى من التشويه.

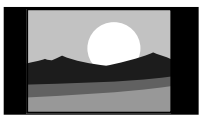

4:3 (ليس لـ HD)
يظهر الهيئة الكلاسيكية 4:3.

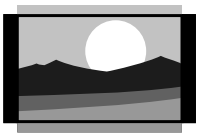

تكبير سينمائي 14:9
(ليس لـ HD)
يغير حجم الهيئة الكلاسيكية 4:3 إلى 14:9

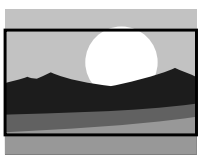

تكبير سينمائي 16:9
(ليس لـ HD)
يغير حجم التهيئة الكلاسيكية 4:3 إلى 16:9.

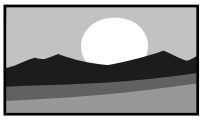

شاشة عريضة
توسيع هيئة 4:3 إلى 16:9.



بلا مقياس
(فقط لـ HD والكمبيوتر)
أقصى حدة وضوح. يمكن أن يظهر تشويه على الحدود. يمكن أن تظهر شرائط سوداء مع صور من جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

ملاحظة

لا تنسى أن تسمي التوصيل في قائمة التوصيل. راجع الجزء **7.4.3 تسمية أجهزتك.**

5.3.5 أوضاع ضبط الصوت

يصف هذا الجزء كيفية ضبط كافة أوضاع ضبط الصوت.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > أوضاع ضبط التلفزيون > صوت واضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين لدخول القائمة.

2 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع ضبط.

- **معدل ترددات**

يغير جهير الصوت وطنينه الثلاثي. حدد كل شريطة لتغيير وضع الضبط. راجع أيضاً الجزء 5.2.3 قائمة الوصول السريع.

- **شدة الصوت**

تغير شدة الصوت.

عند ضبط شدة الصوت بواسطة ◁، يظهر شريط ضبط شدة الصوت. في حال لم ترد أن يظهر هذا الشريط. اذهب إلى القائمة التلفزيونية > تجهيز > تفضيلات واضغط مفتاح التنقل للدخول إلى القائمة وتحديد إيقاف تشغيل شريط ضبط شدة الصوت.

1 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد شريط ضبط شدة الصوت.

2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.

3 حدد بدء تشغيل لتنشيط عرض شريط ضبط شدة الصوت المؤقت عند ضبط شدة الصوت.

- **التوازن**

يعين توازن السماعتين اليمنى واليسرى ليناسب موضع استماعك بالشكل الأفضل.

- **مزدوج I\II**

يمكنك الاختيار بين لغتين مختلفتين في حال تم بثهما.

- **صوت أحادي/ثنائي**

في حال توفر بث الصوت الثنائي. يمكنك تحديد صوت ثنائي أو أحادي بالقناة التلفزيونية.

- **نمط الصوت المجسم**

لتحديد المزيد من الصوت الحيزي في حال تم بثه أو كان متوفراً على جهاز متصل.

- **شدة صوت سماعة الرأس**

تغير شدة صوت سماعة الرأس.

يمكنك تعطيل صوت سماعات التلفزيون بواسطة 🔇 على جهاز التحكم عن بعد.

- **وحدة رفع شدة الصوت تلقائياً**

تقلل من تغييرات شدة الصوت المفاجئة كما يحصل عند بداية الإعلانات أو عند الانتقال من قناة تلفزيونية إلى أخرى.

حدد تشغيل أو وقف تشغيل.

- **شدة الصوت التفاضلية**

تضبط مستوى تغييرات شدة الصوت بين القنوات أو الأجهزة المتصلة.

1 انتقل إلى القناة أو الجهاز الذي تريد أن تضبط تغيير شدة الصوت فيه.

2 حدد شدة الصوت التفاضلية في قائمة الصوت وغيّر مستوى شدة الصوت.

- **التجسيم التلقائي للصوت**

ينقل التلفزيون تلقائياً إلى أفضل نمط صوت مجسم يتم بثه.

حدد تشغيل أو وقف تشغيل.

عربي

5.4 Ambilight

يصف هذا الجزء كيفية ضبط أوضاع ضبط Ambilight.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > أوضاع ضبط التلفزيون > **Ambilight**

2 واضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين لدخول القائمة.
اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع ضبط.

- Ambilight
ينقل Ambilight ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل.
- **الإضاءة**
تغير شدة ضوء Ambilight.
- **نمط**
يمكن الاختيار ما بين ثلاثة أنماط Ambilight: مريح، معتدل، ديناميكي. راجع الجزء 4.7 تغيير نمط **Ambilight**.
- **فصل**
يعين مستوى اختلاف اللون بين جهات التلفزيون اليمنى واليسرى والعلوية والسفلية.
يُظهر الفصل متوقف عن التشغيل Ambilight ديناميكي ولكن أحادي اللون.
- **تعزيز اللون**
يوسع الألوان للحصول على تأثير أكثر ديناميكية.

تحذير
لتجنب الاستقبال السيئ للأشعة تحت الحمراء التي يرسلها جهاز التحكم عن بعد، ضع أجهزتك بعيداً عن Ambilight.

5.5 نص متلفز

إذا كان النص المتلفز متوفراً، يتم اعتماد النصوص المتلفزة باللغة الانكليزية فقط. لا تدعم الصين هذه الوظيفة بسبب عدم توفر النص المتلفز.
يملك التلفزيون 1200 صفحة ذاكرة تخزن صفحات النصوص المتلفزة وصفحاتها الفرعية التي يتم بثها لتقليل وقت الانتظار.

لتحديد صفحة نص متلفز، راجع الجزء **4.6 حدد صفحة نص متلفز.**

5.5.1 تحديد الصفحات الفرعية لرقم الصفحات

يمكن لرقم صفحة نص متلفز أن يضم عدة صفحات فرعية.
تظهر الصفحات على شريط بجانب رقم الصفحات الرئيسي.

1 اضغط ☰.
2 حدد صفحة نص متلفز.
3 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين أو اليسار لتحديد صفحة فرعية.

5.5.2 نص متلفز مزدوج الشاشة

شاهد القناة التلفزيونية والنص المتلفز إلى جانب بعضهما البعض.

1 اضغط 1|2 لنص متلفز مزدوج الشاشة.
2 اضغط 1|2 مجدداً لعرض نص متلفز عادي.
3 اضغط ☰ لإيقاف النص المتلفز عن التشغيل.

5.5.3 البحث عن نص متلفز

انتقل بسرعة إلى موضوع متصل بسلسة أرقام صفحات أو ابحث عن كلمات محددة في صفحات النص المتلفز.

1 اضغط ☰.
اضغط OK لتحديد الكلمة الأولى أو الرقم الأول.
3 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار أو اليمين أو الأعلى أو
2 الأسفل للانتقال إلى الكلمة أو الرقم التالي على الصفحة.
4 اضغط **OK** للبحث في صفحة تحتوي على الكلمة المحددة أو الرقم المحدد.
5 اضغط مفتاح التنقل لأعلى حتى لا يعود هناك أي كلمة أو رقم محددين للخروج من بحث.

5.5.4 تكبير صفحات النص المتلفز

لتتمكن من القراءة بشكل مريح أكثر يمكنك تكبير صفحة النص المتلفز.

1. اضغط ☰ وحدد صفحة نص متلفز.
2. اضغط Option على جهاز التحكم عن بعد لتكبير الجزء الأعلى من الصفحة.
3. اضغط Option مجدداً لعرض الجزء السفلي المكبر من الصفحة.
4. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر الصفحة المكبرة.

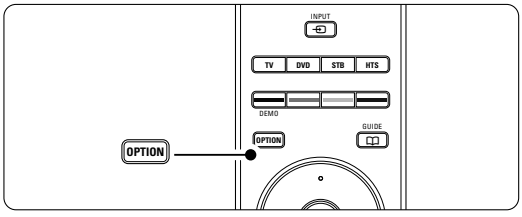

5. اضغط Option مجدداً للعودة إلى حجم الصفحة العادي.

5.5.5 قائمة النصوص المتلفزة

عبر الضغط على خيارات في قائمة النصوص المتلفزة، يمكنك إظهار معلومات مخفية، والسماح بتدوير الصفحات الفرعية تلقائياً، وتغيير وضع ضبط الحرف.

- **إظهار**
  كشف معلومات مخفية أو إظهارها على صفحة كحلول الألغاز أو الأحاجي.
- **تدوير الصفحات الفرعية**
  إذا كانت الصفحات الفرعية متوفرة للصفحة المحددة، يمكنك تدوير الصفحات الفرعية تلقائياً.
- **لغة**
  تستخدم بعض اللغات سلسلة أحرف مختلفة. انتقل إلى المجموعة الأخرى لعرض النص بطريقة صحيحة.

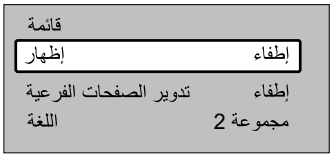

1. اضغط ☰.
2. اضغط **Menu**.
3. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد خيار.
4. اضغط **OK** لتغيير وضع ضبط.
5. اضغط **Menu** للخروج من قائمة النص المتلفز.
6. اضغط ☰ لإيقاف النصوص المتلفزة عن التشغيل.

5.5.6 نص متلفز 2.5

إذا يتم بث هذه النصوص المتلفزة عبر القناة التلفزيونية، فإنها توفر ألواناً أكثر ورسومات أفضل.

يتم تشغيل النصوص المتلفزة كوضع ضبط مصنع.

1. اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تفضيلات > نص **متلفز 2.5** ثم
2. اضغط مفتاح التنقل للدخول إلى القائمة.
   حدد تشغيل أو وقف تشغيل.

عربي

5.6 إنشاء قوائم قنوات مفضلة

استعرض قائمة كل القنوات أو أعدّ قائمة مفضلة خاصة بك تضم قنواتك التلفزيونية المفضلة. فعلى سبيل المثال، يمكن لكل فرد من أفراد عائلتك أن ينشىء لائحته المفضلة.

5.6.1 تحديد قائمة مفضلة

تعلم كيفية تحديد واحدة من قوائم القنوات المفضلة.

1 اضغط **OK**.

بعد الانتهاء من التجهيز في المرة الأولى، تظهر قائمة كل القنوات. في حالات أخرى، يتم عرض آخر قائمة مفضلة تمّ تحديدها.

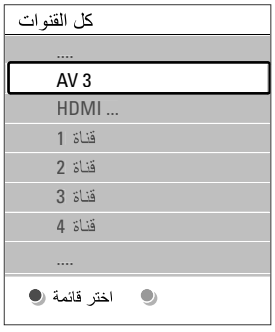

2 اضغط المفتاح الأحمر لعرض كافة القوائم المفضلة.

3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد قائمة.

4 اضغط **OK**.

تظهر القائمة المفضلة المحددة.

5 اضغط **OK** مجدداً للخروج.

5.6.2 لإعداد قائمة مفضلة

أنشئ أو عدّل قائمتك المفضلة.

1 اضغط **OK**.

تظهر آخر قائمة محددة.

2 اضغط المفتاح الأحمر لعرض كافة القوائم المفضلة.

3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد قائمة.

4 اضغط **OK**.

5 اضغط المفتاح الأخضر للدخول إلى نمط التحرير.

تعرض القائمة المحددة قائمة قنوات كاملة.

6 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد قناة.

7 اضغط OK لتعليم (أو إزالة تعليم) القناة المحددة.

تُضاف القناة إلى (أو يتم إزالتها) من القائمة المحددة.

8 اضغط على المفتاح الأخضر مجدداً لتترك نمط التحرير.

تظهر قائمة القنوات المعدلة مجدداً.

5.6.3 تحديد قناة من قائمة مفضلة

1 اضغط **OK**.

تظهر آخر قائمة قنوات محددة.

2 استخدم مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد قناة.

3 اضغط **OK**.

يوالف التلفزيون إلى تلك المحطة.

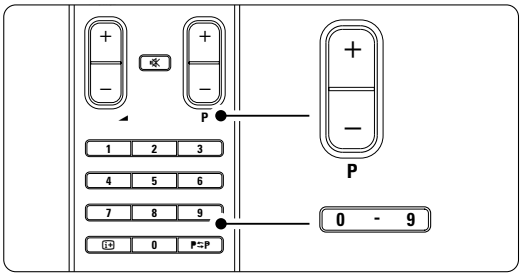

تلميح

- استخدم -P+ للانتقال من قناة تلفزيونية إلى أخرى من القائمة المفضلة المحددة.
- بواسطة مفاتيح الأرقام، يظل بإمكانك تحديد قنوات لم يتم تعليمها كقنوات مفضلة.

5.7 الموقتات والأقفال

يصف هذا الجزء كيفية تشغيل التلفزيون أو وقف تشغيله في وقت محدد وكيفية إقفال التلفزيون أو إزالة إقفاله.

5.7.1 الانتقال تلقائياً إلى وضع الانتظار

ينقل موقت النوم التلفزيون إلى وضع الانتظار بعد وقت محدد.

1. اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > سمات > **موقت النوم** ثم اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى شريط موقت النوم.
2. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتعيين الوقت إلى حد يصل إلى 180 دقيقة ينقسم على خطوات تبلغ كل واحدة منها 5 دقائق. إذا تم تعيين 0 دقائق، يتوقف موقت النوم عن التشغيل.

بإمكانك دائماً إيقاف التلفزيون عن العمل مبكراً أو إعادة اختيار الوقت خلال العد التنازلي.

5.7.2 تشغيل التلفزيون تلقائيا

لا يمكن التطبيق في حال عدم وجود نص متلفز.

يشغل موقت التشغيل التلفزيون تلقائياً على قناة معينة في وقت معين، من وضع الانتظار.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > سمات > موقت التشغيل ثم اضغط مفتاح التنقل للدخول إلى قائمة موقت التشغيل.
2. استخدم مفتاح التنقل لجهة اليمين أو اليسار أو لأعلى أو لأسفل لتحديد عناصر القائمة وللدخول إليها واحدة بواحدة لتعيين قناة مرة في الأسبوع أو يومياً، ووقت بدء.
3. اضغط **OK** للتاكيد.
4. اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

تلميح

لإيقاف تشغيل موقت التشغيل، حدد **Off** على قائمة موقت التشغيل.

5.7.3 إقفال القنوات والبرامج التلفزيونية

يقفل القنوات و/أو البرامج التلفزيونية من الأجهزة المتصلة لمنع الأطفال من مشاهدتها. قفل الأقفال ويزيلها بواسطة رقم سري مؤلف من أربعة أرقام.

تعيين الرقم السري أو تغييره

1. اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > سمات > **تعيين الرقم السري أو تغييره** ثم اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين لإدخال الرقم السري الخاص بك.
2. أدخل الرقم السري بواسطة مفاتيح الأرقام.

تعاود قائمة **السمات** الظهور عارضة رسالة تؤكد أنه قد تم إنشاء رقم سري أو تغييره.

هل نسيت الرقم السري؟

1. حدد تغيير الرقم السري.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.
3. أدخل الرقم السري الذي تريد إبطاله 8-8-8-8.
4. أدخل رقماً سرياً شخصياً جديداً.
5. أكد الرقم السري الجديد.

يتم محي الرقم السري السابق وتخزين الرقم الجديد.

5.7.4 تنشيط قفل الأطفال أو إلغاء تنشيطه

إذا كنت قد عينت رقماً سرياً، يمكنك إقفال كافة القنوات والأجهزة أو إقفال قناة أو جهاز محددين. أو تعيين وقت يتم بعده إقفال كل القنوات والأجهزة.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > سمات > قفل الأطفال ثم اضغط مفتاح التنقل لإدخال الرقم السري.
2. أدخل الرقم السري بواسطة مفاتيح الأرقام.
3. حدد أحد الخيارات.
4. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.

إقفال كافة القنوات والأجهزة المتصلة أو إلغاء إقفالها

1. حدد إقفال أو إزالة إقفال.
2. اضغط OK.

إقفال برنامج معين أو كافة القنوات من وقت معين

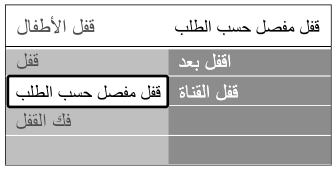

1. حدد قفل مفصل حسب الطلب.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة القفل المفصل حسب الطلب.
3. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين مجدداً للدخول إلى القفل بعد القائمة.
4. حدد تشغيل لتشغيل قفل الموقت.
5. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار.
6. حدد **وقت**.
7. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.
8. أدخل الوقت بالضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل ولجهة اليمين.
9. اضغط **OK**.

عربي

إقفال قناة واحدة أو أكثر وجهاز واحد متصل أو أكثر

1 حدد قفل مفصل حسب الطلب.
2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.
3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد قفل قناة.
4 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.
5 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد القناة (القنوات) التي تريد إقفالها أو إزالة إقفالها.
6 اضغط في كل مرة OK لإقفال القناة أو إزالة إقفالها.

5.8 حواشي

لكل قناة تلفزيونية، يمكن تعيين الحواشي الآتية من النصوص المتلفزة.

5.8.1 الحاشية من القنوات التلفزيونية

1 قم بتحديد قناة تلفزيونية.
2 اضغط ☰ لتشغيل النصوص المتلفزة.
3 أدخل رقم صفحة الحاشية المؤلف من ثلاثة أرقام.
4 اضغط ☰ لإيقاف النص المتلفز عن التشغيل.

ملاحظة

يتوجب تخزين صفحة حاشية النص المتلفز لكل قناة تلفزيونية على حدة.

5.8.2 تنشيط الحاشية أو إلغاء تنشيطها

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > سمات >الحاشية ثم اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى القائمة.

2 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد بدء تشغيل لعرض الحواشي دائماً أو تشغيل أثناء تعطيل الصوت لعرض الحواشي فقط عندما يكون الصوت معطلاً بواسطة مفتاح 🔇 على جهاز التحكم عن بعد.
3 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار للعودة إلى قائمة السمات.

تلميح

حدد قائمة الحاشية مباشرة بواسطة Option على جهاز التحكم عن بعد. راجع الجزء 5.2.3 قائمة الوصول السريع.

5.9 عرض وتشغيل: صور، MP3، ...

شاهد صور أو استمع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز USB (غير مزودة مع التلفزيون). شاهد صورك كعرض شرائح أو استمع إلى قائمة تشغيل الموسيقى التي أنشأتها بنفسك.

ملاحظة

لا تتحمل Philips المسؤولية إذا كان جهاز USB الخاص بك غير مدعوم أو إذا تم تلف بيانات مخزنة أو خسارتها.

5.9.1 إدخال جهاز USB

أدخل جهازاً عند الجهة الجانبية من التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل.

تظهر القائمة الأساسية تلقائياً ويتم تحديد اسم جهاز USB إلى جانب الوسائط المتعددة.

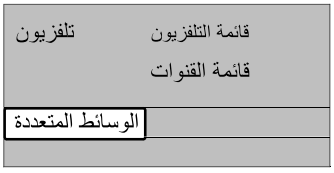

5.9.2 إزالة جهاز USB.

تحذير

لتجنب إتلاف جهاز USB، اخرج دائماً من القائمة على الشاشة وانتظر خمس ثوان قبل إخراج جهاز USB.

1 اضغط Menu للخروج من القائمة.

2 إزالة جهاز USB.

5.9.3 عرض صورك

تظهر قائمة الوسائط المتعددة الملفات التي قمت بتخزينها على جهاز USB.

1 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمةالوسائط المتعددة.

يتم تحديد صورة.

2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى مجلد الصور.

3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد صورة أو ألبوم صور على جهاز USB.

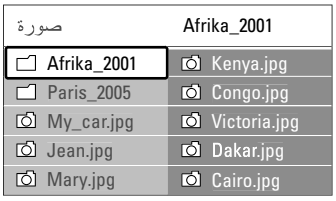

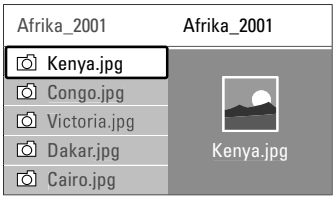

4 اضغط OK لعرض الصورة أو بدء عرض شرائح للصور الموجودة في الألبوم.

5 اضغط OK لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً. اضغط مجدداً لإعادة التشغيل.

اضغط أحد مفاتيح الألوان على جهاز التحكم عن بعد للقيام بالوظيفة المناسبة الظاهرة في أسفل الشاشة..

6 اضغط المفتاح الأزرق لإيقاف العرض ولرؤية المزيد من الوظائف.

في حال اختفاء شريط الوظائف، اضغط أي مفتاح لون لكي يظهر مجدداً.

7 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار وقم بتحديد صورة أخرى أو ألبوم آخر.

أوضاع ضبط عرض الشرائح

- تفاصيل / المزيد من التفاصيل

تعرض اسم الصورة، وتاريخها، وحجمها، والصورة التالية في عرض الشرائح.

- انتقالات

تعرض قائمة بأنماط الانتقالات المتوفرة للصور.

اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد والضغط على OK للتنشيط.

- مدة الشريحة

تحدد المدة الانتقالية لانتقالات الصور: قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة.

- استدارة

لتدوير صورة.

- تزويم

يظهر قائمة لتحديد تكبيرات التزويم المتوفرة.

- بدء/عرض

لإيقاف عرض الشرائح وإعادة بدئها.

عربي

5.9.4 صور مصغرة

يعرض صور ألبوم محدد في عرض شامل.

1. حدد ألبوم صور.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة الصور.
3. اضغط المفتاح الأخضر.
4. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل، إلى اليسار أو إلى اليمين لتحديد صورة.
5. اضغط OK لعرض صورة.
6. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار للعودة إلى عرض الصور المصغرة الشامل.
7. اضغط المفتاح الأخضر مجدداً للعودة إلى قائمة الصور.

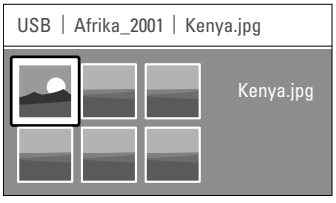

5.9.5 الاستماع إلى الموسيقى

اعثر على أغنياتك في ألبوم الموسيقى في قائمة الوسائط المتعددة.

1. حدد موسيقى في قائمة الوسائط المتعددة.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى مجلد الموسيقى.
3. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد أغنية أو ألبوم موسيقى.
4. اضغط OK لتشغيل الأغنية المحددة أو لتشغيل أغنية تتبعها الأغنية التالية في الألبوم نفسه.

أوضاع ضبط الموسيقى

- التفاصيل
  تعرض اسم الملف.
- تكرار واحدة/الكل
  تكرر كل الأغنيات في الألبوم حتى توقف أغنية أو لا تكرر سوى الأغنية الواحدة المحددة حتى تقوم بإيقاف الأغنية.
- تبديل
  يشغل الأغنيات بتسلسل عشوائي.

5.9.6 عرض شرائح مع موسيقى خلفية

شاهد عرض شرائح لصورك المخزنة مرفقاً بالموسيقى الخلفية المخزنة.

1. حدد ألبوم أغنيات أولا واضغط OK.
2. حدد مجلد الصور وحدد ألبوم صور واضغط OK.

5.10 تحديث البرنامج

تحاول Philips بشكل مستمر تحسين منتجاتها. قد يوصى بتحديث برنامج التلفزيون. لتحديث برنامج التلفزيون. أنت تحتاج إلى جهاز ذاكرة USB (غير مرفق).

ملاحظة

من الضروري أن تتوفر مساحة 48 MB على الأقل على الجهاز.
تأكد من أن الحماية ضد الكتابة متوقفة عن التشغيل
لا تعمل بعض أجهزة USB مع أجهزة التلفزيون الخاصة بنا.
اتصل بالموزع.

5.10.1 مساعد التحديث

يساعدك مساعد التحديث على تحديث برنامج التلفزيون.

تعريف التلفزيون

سيعرّف التلفزيون عن نفسه لجهاز الذاكرة USB.

1 اضغط Menu.
2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.
3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد تحديث البرنامج.
4 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.

5 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد مساعد التحديث.
6 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.
7 اضغط OK للتنشيط.
8 أدخل جهاز ذاكرة USB في موصل الـ USB من جانب التلفزيون.
تظهر القائمة الرئيسية.
9 اضغط المفتاح الأخضر للمتابعة.
تظهر رسالة تذكر أن التلفزيون نجح في كتابة ملف التعريف على جهاز ذاكرة USB.
10 اضغط المفتاح الأخضر مجدداً للانتهاء.
11 أخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون.

5.10.2 تنزيل البرنامج من الكمبيوتر إلى جهاز USB

1 أدخل جهاز ذاكرة USB في الكمبيوتر المتصل بإنترنت.
2 حدد موقع ملف "update.htm" وافتحه على جهاز USB الخاص بك.
3 اقرأ التعليمات التي تظهر على الشاشة وانقر زر Send ID.
تم تنزيل تحديث البرنامج على جهاز ذاكرة USB.
4 أخرج جهاز ذاكرة USB من الكمبيوتر.

5.10.3 نقل تحديث البرنامج الذي تم تنزيله إلى التلفزيون

يجدر الآن تحميل البرنامج الذي تم تنزيله على جهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.

تحذير

- لا تقم بإخراج جهاز ذاكرة USB أثناء تحديث البرنامج.
- في حال انقطاع الطاقة الكهربائية أثناء التحديث. لا تقم بإخراج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. سيتابع التلفزيون التحديث حالما تعود الطاقة الكهربائية.

1 أدخل جهاز ذاكرة USB في موصل الـ USB من جانب التلفزيون.

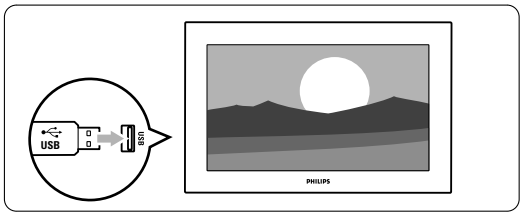

2 يتوقف التلفزيون عن التشغيل. تبقى الشاشة سوداء لحوالي 10 ثواني. انتظر ولا تستخدم مفتاح التشغيل ⏻ على التلفزيون.

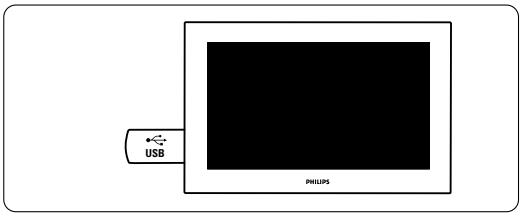

عربي

3 تبدأ عملية التحديث تلقائياً. الرجاء الانتظار.

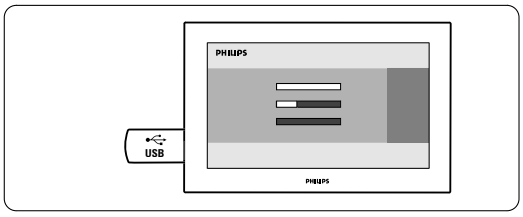

ينتهي التحديث لدى ظهور رسالة 'نجحت العملية' على الشاشة.

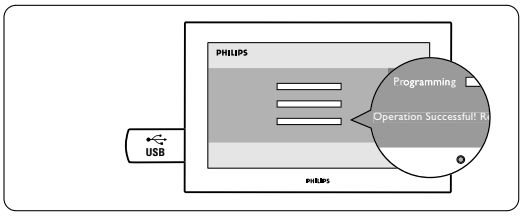

4 أخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون.

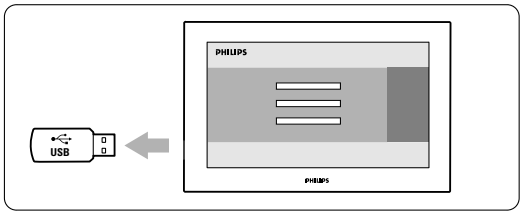

5 اضغط ⏻ على جهاز التحكم عن بعد.

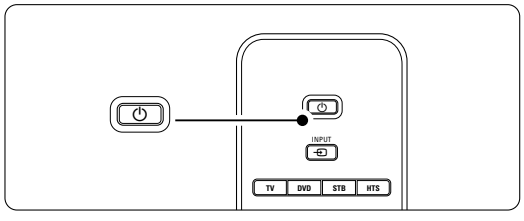

ملاحظة

لا تضغط أكثر من مرة واحدة ولا تستخدم مفتاح التشغيل ⏻ على التلفزيون.

6 يتوقف التلفزيون عن التشغيل. تبقى الشاشة سوداء لحوالي 10 ثواني. الرجاء الانتظار.

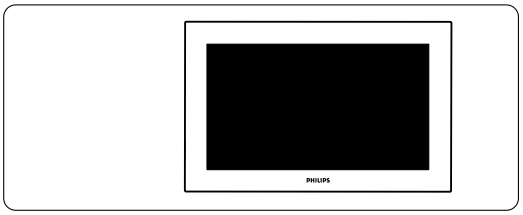

7 يعود التلفزيون إلى وضع التشغيل مجدداً. تم التحديث.

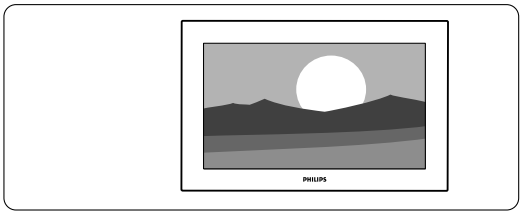

5.10.4 تأكد من إصدار البرنامج الحالي

لا يكون تحديث البرنامج ممكناً إلا إذا كان إصدار البرنامج المتوفر الجديد مختلفاً عن الإصدار الحالي. يمكنك التأكد من إصدار البرنامج الحالي.

1 حدد تحديث البرنامج في قائمة التلفزيون.
2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.
3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد معلومات تحديث البرنامج.
يظهر إصدار البرنامج الحالي ووصفه.

6 تجهيز القنوات

في المرة الأولى التي قمت فيها بتشغيل التلفزيون، حددت لغة القوائم التلفزيونية وتم تجهيز كل القنوات المتوفرة.
سيساعدك هذا الفصل إذا وجدت ضرورياً إعادة التجهيز الأولي أو إذا أردت توليف قناة تلفزيونية جديدة.

ملاحظات:
- لست مضطراً لإتباع كل خطوة مذكورة ما لم تكن ضرورية.
- ستغير إعادة التجهيز قائمة كل القنوات ولن يتم إضافة القنوات المضافة حديثاً إلى أي قائمة مفضلة.

6.1 تجهيز تلقائي

يصف هذا الجزء كيفية البحث عن كل القنوات المتوفرة وتخزينها تلقائياً.

الخطوة 1 لغة القوائم

يحدد لغة القوائم التلفزيونية. انتقل إلى الخطوة التالية إذا كانت أوضاع ضبط لغتك صحيحة.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية > تجهيز > لغة.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة اللغة.
3. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد لغتك.
4. اضغط OK للتاكيد.
5. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار للعودة إلى قائمة التجهيز.

الخطوة 2 تجهيز القنوات التلفزيونية

سيقوم التلفزيون بالبحث عن كل القنوات التلفزيونية المتوفرة وبتخزينها.

1. اضغط مفتاح التنقل لأسفل لتحديد تجهيز القنوات.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة تجهيز القنوات.
   تم تحديد التجهيز الأوتوماتيكي.
3. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين لتحديد ابدأ الآن.
4. اضغط OK.
5. اضغط المفتاح الأخضر للبدء.
   قد يستغرق التجهيز بضعة دقائق.
6. عند انتهاء البحث عن القناة، اضغط المفتاح الأحمر للعودة إلى قائمة التجهيز.
7. اضغط Menu للخروج من القائمة التلفزيونية.

إذا أردت إعادة تسمية القنوات المخزنة أو إعادة ترتيبها أو إزالة تجهيزها، راجع الجزء 6.3 إعادة ترتيب القنوات.

6.2 تجهيز يدوي

يمكنك توليف القنوات التلفزيونية واحدة واحدة يدويا بواسطة التجهيز اليدوي.

6.2.1 تحديد النظام

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تجهيز القنوات > تجهيز يدوي.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة تجهيز القنوات.
   تم تحديد نظام.
3. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة النظام.
4. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد نظام التلفزيون: PAL BG أو PAL I أو PAL DK أو NTSC M.
5. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار للعودة إلى قائمة التجهيز اليدوي.

6.2.2 البحث عن قناة جديدة وتخزينها

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تجهيز القنوات > تجهيز يدوي > بحث.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة البحث.
3. اضغط المفتاح الأحمر لإدخال التردد بنفسك أو اضغط المفتاح الأخضر للبحث عن القناة التالية.

عربي

تلميح

إذا كنت تعرف التردد، ادخل أرقام التردد الثلاثة مع مفاتيح أرقام جهاز التحكم عن بعد.

4 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار عندما يتم العثور على القناة الجديدة.

5 حدد خزّن كقناة جديدة لتخزين القناة الجديدة تحت رقم قناة جديد.

6 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.

7 اضغط OK.

تظهر تمت.

8 اضغط Menu للخروج من قائمة تجهيز القنوات.

6.2.3 موالفة دقيقة لقناة

قم بموالفة دقيقة لقناة تم العثور إليها عندما يكون الاستقبال ضعيفاً.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تجهيز القنوات > تجهيز يدوي > تناظري: تجهيز يدوي > موالفة دقيقة.

2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمةالموالفة الدقيقة.

3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لضبط التردد

4 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليسار عند الانتهاء من الموالفة الدقيقة.

5 حدد خزّن القناة الحالية لتخزين القناة التي تم موالفتها بشكل دقيق تحت رقم القناة الحالي.

6 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.

7 اضغط OK.

تظهر تمت.

8 اضغط Menu للخروج من قائمة تجهيز القنوات.

6.3 إعادة ترتيب القنوات المخزنة

لإعادة تسمية القنوات المخزنة، أو إعادة ترتيبها، أو إزالة تجهيزها، أو إعادة تجهيزها.

6.3.1 إعادة تسمية قناة

تقوم بتعيين أو بتغيير اسم قناة إلى قناة لم يتم إدخال اسم لها بعد.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تجهيز القنوات > إعادة ترتيب.

2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة القنوات.

3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إعادة تسميتها.

4 اضغط المفتاح الأحمر.

5 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين أو اليسار لتحديد حرف أو لأعلى أو لأسفل لتغيير الأحرف. تقع المساحة، والأرقام، والأحرف الخاصة الأخرى بين z و A.

6 اضغط المفتاح الأخضر أو OK للانتهاء.

تلميح

يمكن حذف كل الأحرف بواسطة المفتاح الأصفر. أما بواسطة المفتاح الأزرق فيمكنك حذف الحرف المحدد.

6.3.2 إزالة تجهيز قناة أو إعادة تجهيزها

لإزالة تجهيز قناة مخزنة حتى يصبح من غير الممكن الموالفة إليها.

إعادة تجهيز قناة تم إزالة تجهيزها في وقت سابق.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تجهيز القنوات > إعادة ترتيب.

2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة القنوات.

3 اضغط—مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إزالة تجهيزها أو إعادة تجهيزها.

4 اضغط المفتاح الأخضر لإزالة تجهيز القناة أو إعادة تجهيزها.

5 اضغط Menu للخروج من القائمة.

6.3.3 إعادة ترتيب القنوات

تقوم بتغيير ترتيب القنوات المخزنة.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تجهيز القنوات > إعادة ترتيب.

2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة القنوات.

3 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إعادة ترتيبها.

4 اضغط المفتاح الأصفر لتحرك القناة المحددة لأعلى في قائمة القنوات.

5 اضغط المفتاح الأزرق لتحرك القناة المحددة لأسفل في قائمة القنوات.

6 اضغط Menu للخروج من القائمة.

6.4 إدارة القنوات تلقائياً

لمرة واحدة في اليوم، عند الساعة الثالثة صباحاً، يتم تحديث كل القنوات التلفزيونية المتوفرة تلقائياً. يتم التحديث إذا كان التلفزيون في وضع الانتظار.
سيتم إزالة القنوات المخزنة سابقاً من قائمة القنوات إذا لم يقم التحديث بإيجادها.
يمكنك القيام بهذا التحديث بنفسك في أي وقت تشاء.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تجهيز القنوات > تحديث التجهيز.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة تحديث التجهيز.
3. اضغط OK.
4. اضغط المفتاح الأخضر للبدء.
يبدأ التحديث وقد يستغرق بضعة دقائق.
5. عند انتهاء التحديث، اضغط المفتاح الأحمر للعودة إلى قائمة تجهيز القنوات.
6. اضغط Menu للخروج من القائمة.

عربي

6.5 أوضاع الضبط في المصنع

إذا اختلطت عليك الأمور فيما يتعلق بأوضاع ضبط الصور، والصوت والـ Ambilight، يمكنك إعادة تجهيز التلفزيون إلى أوضاع الضبط في المصنع للصورة، والصوت، وAmbilight

1. اضغط Menuعلى جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة
2. التلفزيونية > تجهيز > أوضاع الضبط في المصنع.
اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى قائمة أوضاع
3. الضبط في المصنع.
اضغط OK.
4. اضغط Menu للخروج من القائمة.

ملاحظة
لم يتم تغيير أوضاع تجهيز القنوات

7 توصيلات

7.1 عرض شامل للتوصيلات

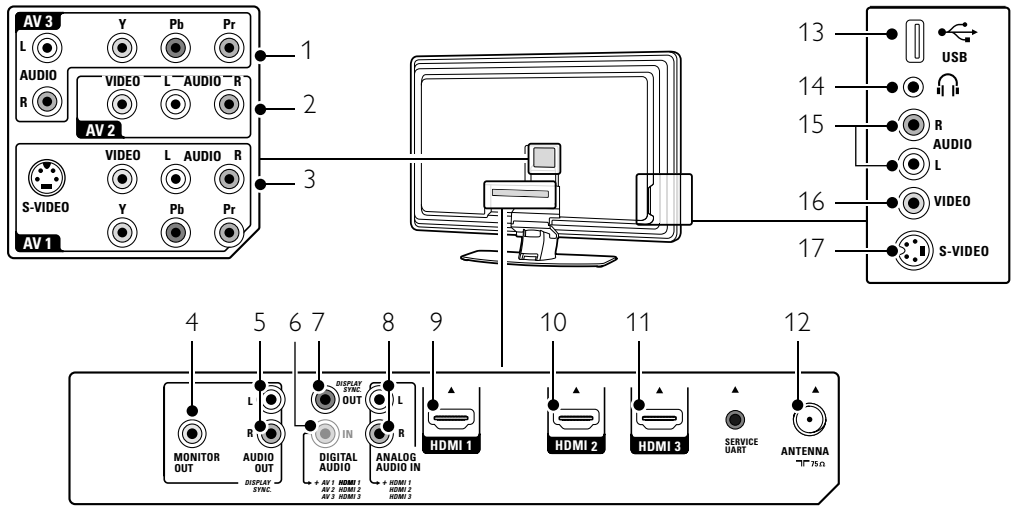

الامتدادات الخلفية

1 AV3

امتداد AV لجهاز DVD، VCR، جهاز استقبال رقمي، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.

2 AV2

امتداد AV ثان.

3 AV1

Component Video Y Pb Pr وامتدادات Audio L/R لجهازDVD،أو جهاز استقبال رقمي، أو مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.

4 Monitor out

امتداد مخرج للتسلسل المتعاقب أو لتسجيل برامج من التلفزيون.

5 Audio Out L/R

امتدادات محكمة لمخرج الصوت من أجل نظام مسرح منزلي، الخ.

6 Digital Audio In (في حال وُجد)

امتداد محكم لمدخل الصوت يُستخدم مع أي من امتدادات HDMI مع محول HDMI إلى DVI.

7 Digital Audio Out

امتداد محكم لمخرج الصوت من أجل نظام مسرح منزلي، الخ.

8 Analog Audio In

امتدادات محكمة لمدخل الصوت تُستخدم مع أي من امتدادات HDMI مع محول HDMI إلى DVI.

9 HDMI 1 In

امتداد مدخل HDMI لمشغل Blu-ray Disc، أو جهاز استقبال HD رقمي، أو مشغّل الألعاب الإلكترونية HD، الخ.

10 HDMI 2 In

امتداد مدخل HDMI ثان.

11 HDMI 3 In

امتداد مدخل HDMI ثالث.

12 مدخل الهوائي

امتدادات جانبية

13 USB

امتداد USB.

14 سماعات الرأس

صوت ثنائي Mini Jack.

15 Audio L/R in

Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغّل الألعاب الإلكترونية، الخ.

16 فيديو

امتداد محكم لمدخل Video يُستخدم مع امتدادات Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغّل الألعاب الإلكترونية، الخ.

17 S-Video

امتداد مدخل S-Video يُستخدم مع امتدادات Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغّل الألعاب الإلكترونية، الخ.

7.2 حول التوصيل

تعلم كيفية تأمين أفضل توصيل لجهازك.
إن ست توصيلات جاهزة للاستخدام في الجزء الخلفي من التلفزيون - AV1 و AV2 و A,V3 و HDMI1 و HDMI2 و HDMI3. قم بتوصيل جهازك بواسطة توصيل ذات أعلى نوعية ممكنة.ابحث عن أعلى نوعية توصيل ممكنة على جهازك. استخدم هذا التوصيل في التلفزيون.

إعداد التوصيل
لدى انتهاء عملية التوصيل يحتاج التلفزيون إلى معرفة أية توصيلات أجريتها. وأي جهاز متصل بأي امتداد. استخدم القائمة التلفزيونية للقيام بذلك. راجع الجزء 7.4 إعداد التوصيلات.

7.2.1 HDMI - أعلى نوعية ★★★★★

يملك توصيل HDMI أفضل نوعية صورة وصوت. يجمع كبل واحد ما بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم HDMI من اجل إشارات تلفزيونية HD (عالية الجودة). يمكن لـ HDMI أن يوفر تشغيلاً سهلاً للأجهزة عبر الضغط على زر واحد عندما تكون هذه الأجهزة تملك HDMI مع CEC. يمكن لجهاز متصل بواسطة HDMI بالتلفزيون إرسال فقط إشارات صوت وفيديو إلى التلفزيون. لا يستطيع الجهاز تلقي الصوت والفيديو أو تسجيلهما من التلفزيون.

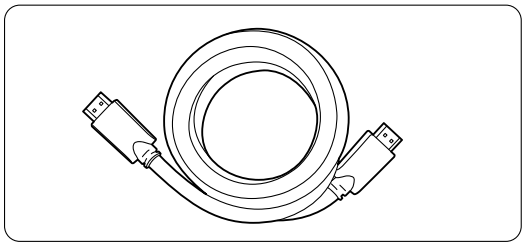

كبل HDMI (5 أمتار كحد أقصى)

تلميح
استخدم محول HDMI / DVI في حال كان الجهاز لا يملك سوى توصيل DVI. من الضروري وجود كبل صوتي إضافي لإكمال هذا التوصيل.

ملاحظة
HDMI يدعم HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هو إشارة حماية النسخ تأتي مع محتوى HD (قرص DVD أوBlu-ray Disc).

7.2.2 HDMI-control (إذا وُجد)

يضيفHDMI مع Consumer Electronics Control (CEC) إلى ميزاتHDMI العادية. ويوفر تشغيلاً سهلاً للتلفزيون والأجهزة المتصلة. كذلك يجدر أن تكون هذه الأجهزة مجهزة بـ HDMI مع CEC.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز > تفضيلات ثم اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى القائمة.
2. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد تحكم-HDMI.
3. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.
4. حدد تشغيل لتنشيط HDMI مع CEC.

ملاحظة
قد لا يعمل HDMI-control مع ماركات أخرى.

تشغيل بكبسة زر واحدة
أدخل قرص DVD للمشاهدة وسيبدأ تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار ويعرض برنامج الـ DVD تلقائياً عند بدء تشغيل القرص.

1. اضغط Play ► على الجهاز.
يبدأ تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار.

النظام في وضع الانتظار
قم بإيقاف تشغيل كل الأجهزة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

1. اضغط ⏻ على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لبضعة ثوان.
ستنتقل كل الأجهزة إلى وضع الانتظار.

7.2.3 YPbPr - نوعية أعلى ★★★★

استخدم توصيلات Component Video YPbPr معاً مع Audio L/R mini jack.طابق ألوان الكبلات أثناء قيامك بالتوصيل.
يمكن لـ YPbPr معالجة إشارات HD التلفزيونية.

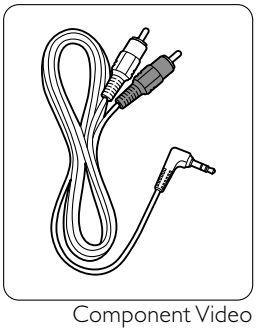

Component Video
كبل YPbPr
- أحمر، أخضر، أزرق

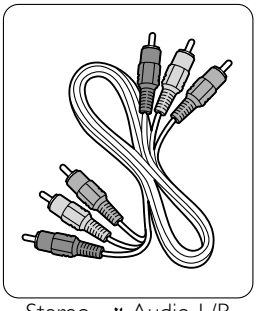

Audio L/R إلى Stereo
كبل mini jack

عربي

7.2.4 S-Video - نوعية جيدة ★★

استخدم كبل S-Video مع كبل Audio L R (محكم). قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال.

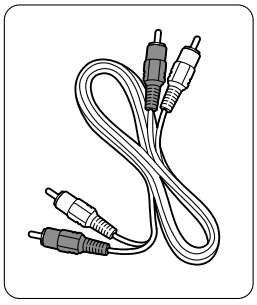

كبل S-Video

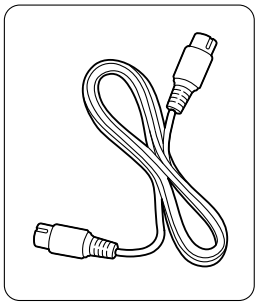

كبل Audio L/R
- أحمر، أبيض

7.2.5 Video - نوعية أساسية ★

استخدم كبل فيديو مع كبل Audio L/ R (محكم). قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال.

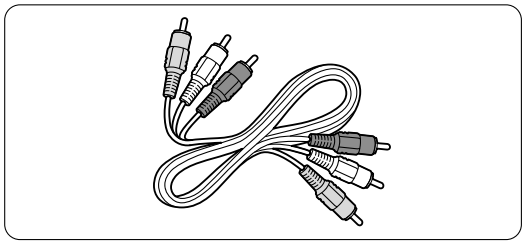

فيديو مضمن - كبل أصفر و Audio L/R.
- أحمر وأبيض

7.2.6 عرض للمخرج الصوتي المتزامن

لكي يتلاءم أكثر صوت الحديث والصورة على الشاشة، قم بإيصال نظام المسرح المنزلي إلى Audio Out L/R أو مخارج Digital Audio.

راجع الرسومات التخطيطية7.3.4 و 7.3.8.

لا تقم بتوصيل إشارة مشغل DVD الصوتية، أو جهاز استقبال رقمي، أو جهاز صوت/فيديو آخر مباشرة إلى نظام المسرح المنزلي.

7.3 توصيل أجهزتك

يوصى بالتوصيلات المبينة في هذا الجزء في الحالات الأكثر استخداماً.
كما يمكن اللجوء إلى حلول أخرى.

7.3.1 مشغل DVD

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) لتوصيل الجهاز بمدخل AV1 أو AV3 على الجزء الخلفي للتلفزيون.

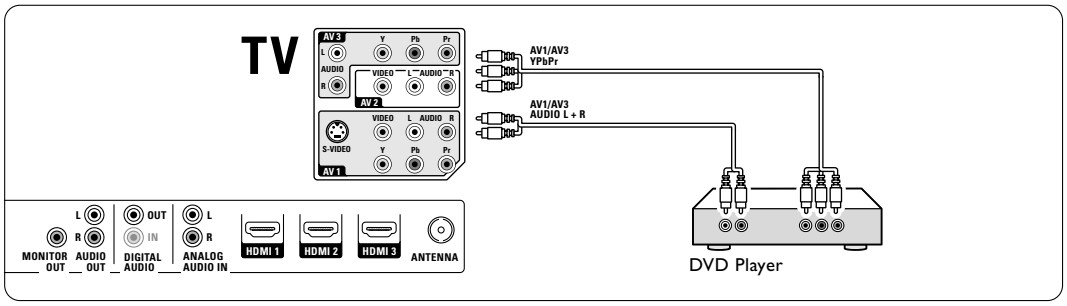

7.3.2 مسجل DVD أو جهاز استقبال رقمي

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) وكبلين هوائيين.

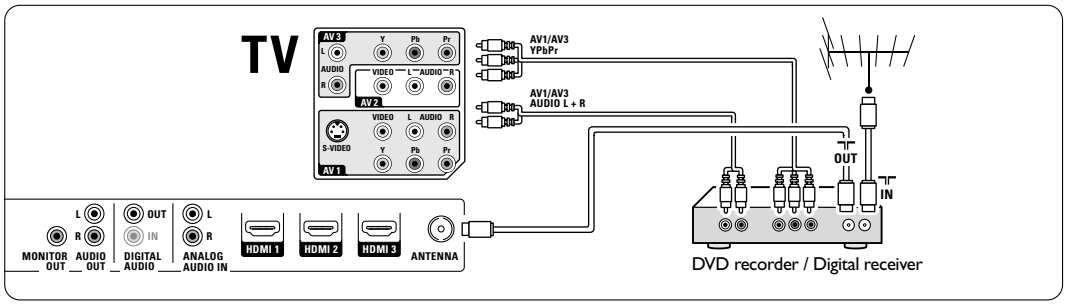

7.3.3 مسجل DVD وجهاز استقبال رقمي

استخدم 3 كبلات YPbPr وكبلي L و R للصوت (محكمين) و 3 كبلات هوائية.

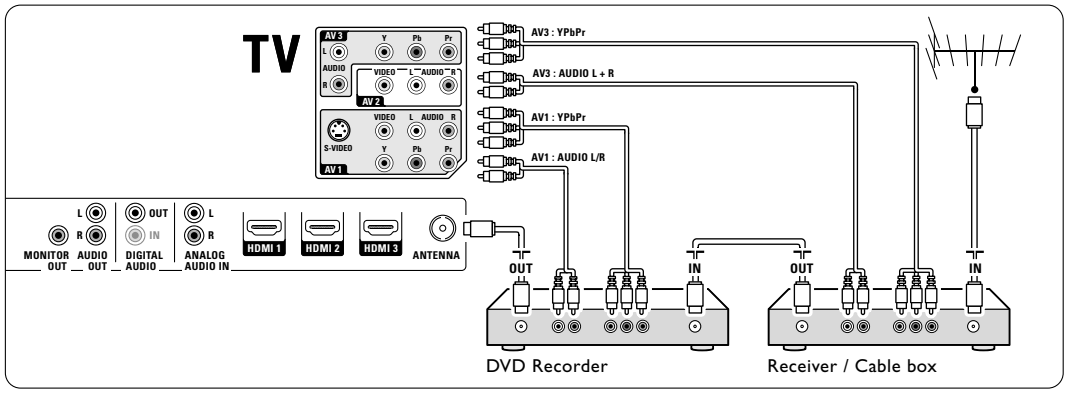

عربي

7.3.4 مسجل DVD ونظام المسرح المنزلي

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم). وكبلين هوائيين وكبل صوت رقمي (محكم).

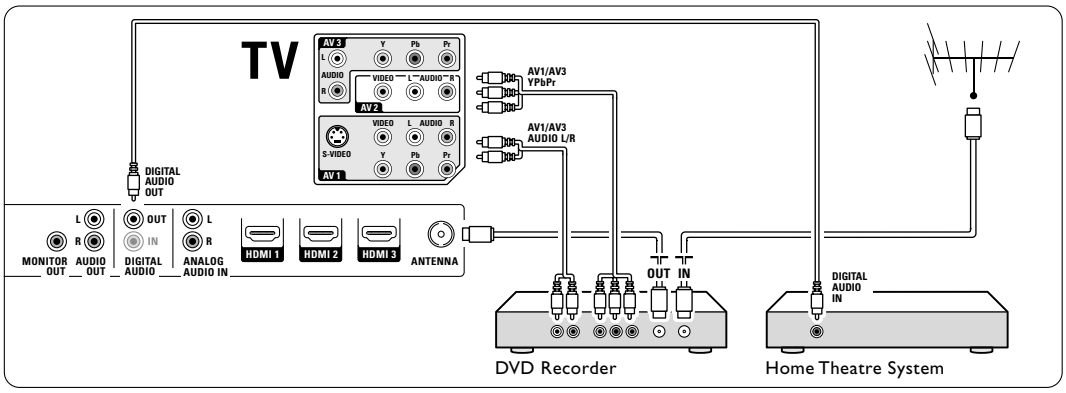

7.3.5 مسجل DVD ونظام المسرح المنزلي DVD

استخدم كبلي YPbPr وكبلي L و R للصوت (محكمين). وكبلين هوائيين وكبل صوت رقمي (محكم).

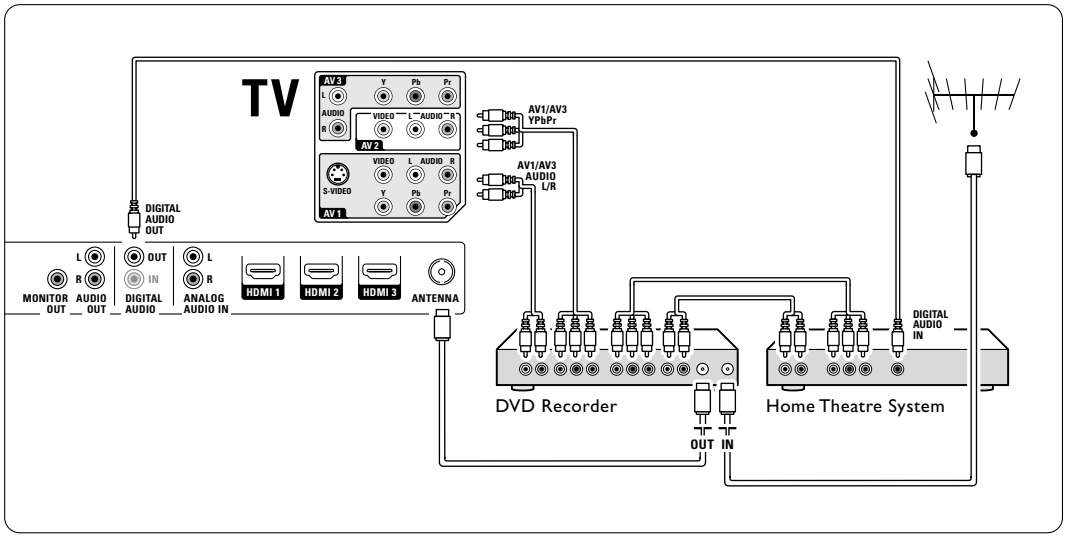

7.3.6 جهاز استقبال القمر الصناعي

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) وكبلين هوائيين.

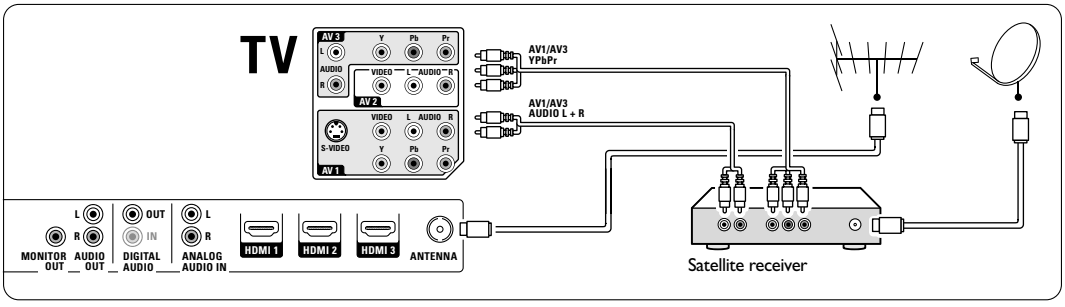

7.3.7 جهاز استقبال رقمي HD / جهاز استقبال الأقمار الصناعية HD

استخدم كبل HDMI وكبلين هوائيين.

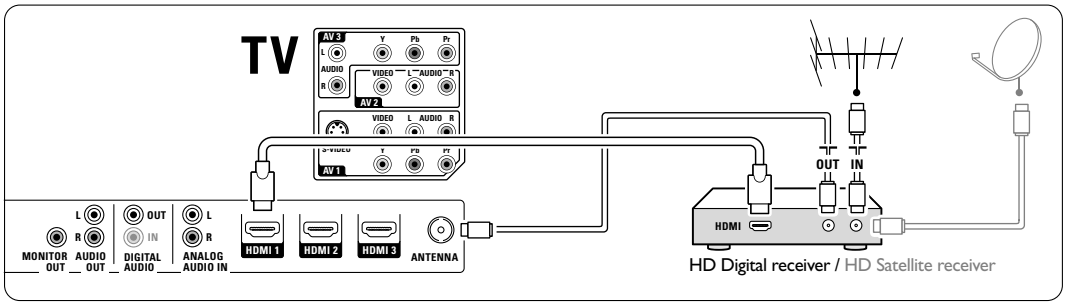

7.3.8 DVD-R، ونظام المسرح المنزلي، وجهاز الاستقبال الرقمي

استخدم 3 كبلات YPbPr و3 كبلات L و R للصوت (محكمة).
و3 كبلات هوائية وكبل صوت رقمي (محكم).

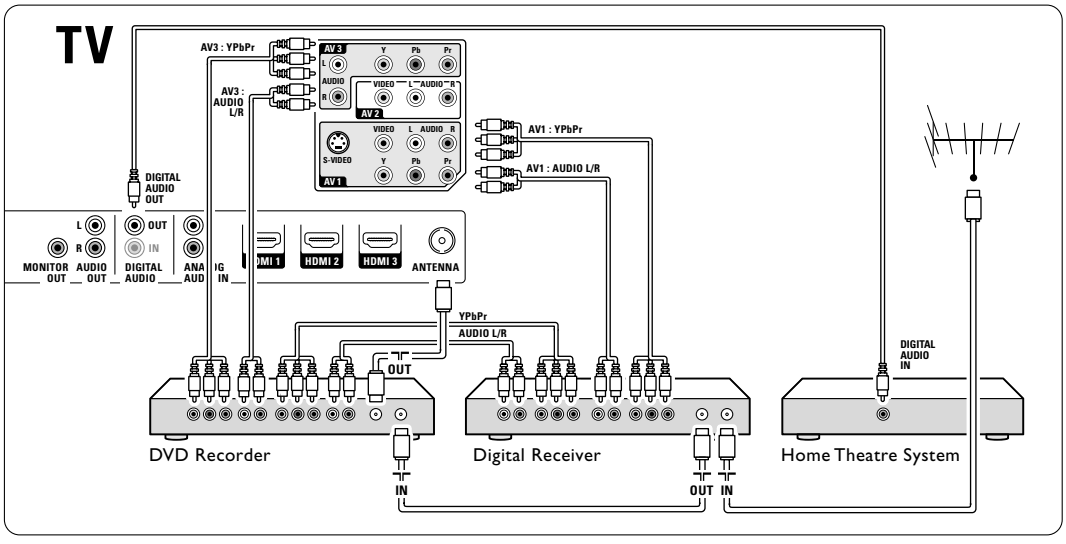

7.3.9 مشغل Blu-ray Disc

استخدم كبل HDMI.

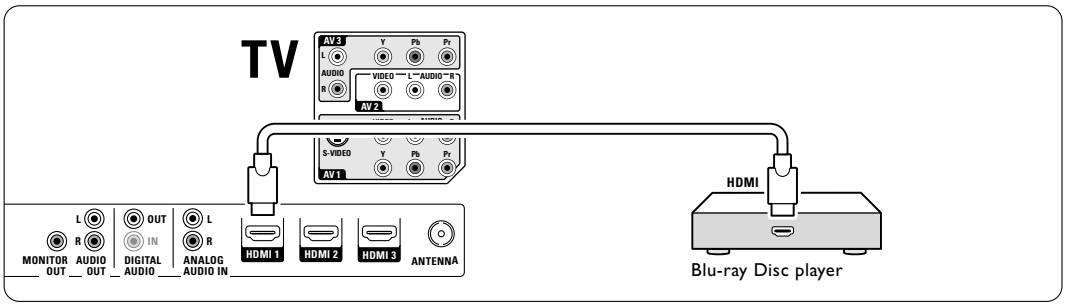

7.3.10 مشغل الألعاب الإلكترونية

أفضل توصيل عملي لمشغل الألعاب الإلكترونية هو عند الجهة الجانبية من التلفزيون. أفضل التوصيلات من حيث النوعية هي على الجهة الخلفية للتلفزيون.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

استخدم امتدادات Video L/R و Audio L/R.

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

استخدم HDMI أو مدخل YPbPr (AV1 أو AV3) للحصول على نوعية HD.

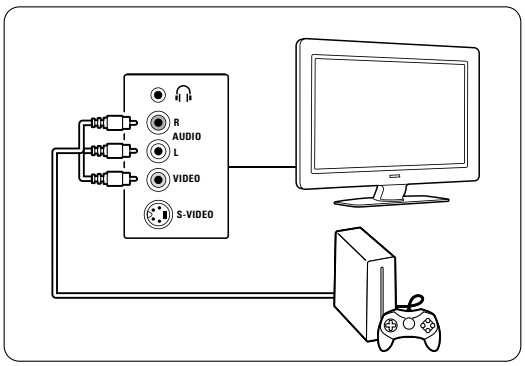

7.3.11 مسجل فيديو نقال

أفضل توصيل عملي لمسجل فيديو نقال هو عند الجهة الجانبية من التلفزيون. أفضل التوصيلات من حيث النوعية هي على الجهة الخلفية للتلفزيون.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

استخدم امتدادات Video L/R و Audio L/R (المحكمة) أو استخدم امتدادات S-Video و Audio L/R.

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

استخدم HDMI أو مدخل YPbPr (AV1 أو AV3) للحصول على نوعية HD.

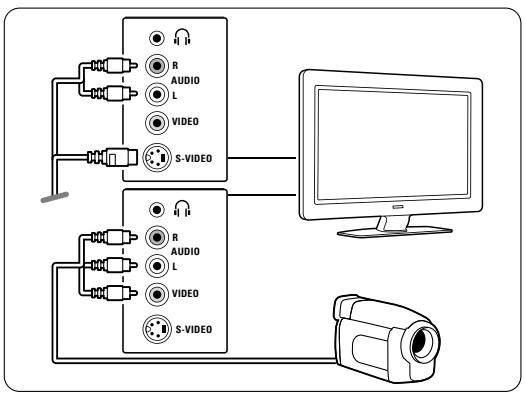

7.3.12 الكمبيوتر الشخصي

أفضل توصيل للكمبيوتر هو عند الجهة الخلفية من التلفزيون. التوصيل الأكثر عملية ولكن فقط لعرض الصور والأفلام من جهاز الكومبيوتر الخاص بك هو التوصيل عند الجهة الخلفية من التلفزيون.

تحذير

قبل توصيل كمبيوتر شخصي، اضبط معدل تحديث جهاز العرض إلى 60 هرتز.

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

استخدم توصيل DVI لجهاز الكومبيوتر الخاص بك للاتصال بتوصيل HDMI للتلفزيون. استخدم كبل HDMI إلى DVI أو محول HDMI-إلى-DVI.

أضف كبل Audio L أو R وأوصله بمقابس Audio L و R لـ ANALOG AUDIO IN على التلفزيون.

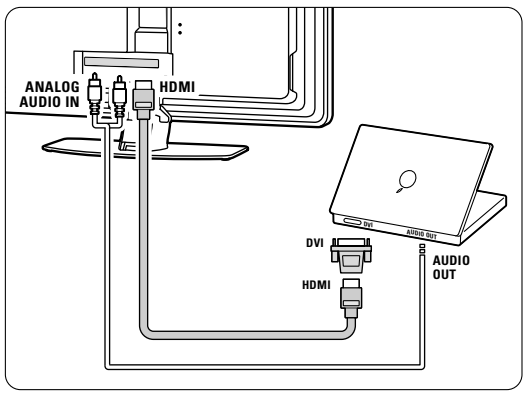

في قائمة التوصيلات، قم بربط هذا الـ AUDIO IN L/R بامتداد HDMI الذي تستخدمه.

راجع الجزء 7.4 إعداد التوصيلات.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

إذا لم يكن لجهاز الكومبيوتر توصيل DVI، استخدم إمتدادات S-Video و Audio L/R (محكمة) عند الجهة الجانبية من التلفزيون. يتلاءم هذا التوصيل فقط مع تطبيقات مثل Windows Media Center أو ما شابه.

تلميح

قم بتغيير هيئة صورة التلفزيون إلى بلا مقياس في قائمة هيئة الصور للحصول على أقصى حدة وضوح للصورة. راجع الجزء 5.3.4هيئة صورة بشاشة عريضة.

لوضوح تفاصيل جهاز عرض الكمبيوتر الشخصي المعتمد، راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

عربي

7.4 إعداد التوصيلات

عندما يتم توصيل كافة الأجهزة، يحتاج التلفزيون إلى معرفة أية توصيلات قمت بها، وأي جهاز هو متصل بأي امتداد.

7.4.1 Digital Audio In (في حال وُجد)

إذا كنت تستخدم توصيل Digital Audio In قم بتعيين هذا التوصيل، في القائمة، إلى الجهاز الذي يصدر منه الصوت.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز> توصيلات > Digital Audio In.
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى القائمة.
3. اضغط فتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد الامتداد الذي يستخدمه الجهاز.

DIGITAL AUDIO IN	توصيلات
لا شيء	...
AV 1	AV 3
AV 2	HDMI 1
AV 3	HDMI 2
HDMI 1	HDMI 3
HDMI 2	جانب
HDMI 3	AUDIO IN L/R
جانب	DIGITAL AUDIO IN

7.4.2 Audio In L/R

إذا كنت تستخدم توصيل Audio In L/R، قم بتعيين هذا التوصيل، في القائمة، إلى الجهاز الذي يصدر منه الصوت.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز> توصيلات > AudioIn L/R .
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى القائمة.
3. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد الامتداد الذي يستخدمه الجهاز.

AUDIO IN L/R	توصيلات
لا شيء	...
AV 3	AV 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
جانب	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 تسمية أجهزتك

قم بتسمية الأجهزة المتصلة لتحديد سهل وأفضل معالجة للإشارة.

قم بتعيين نوع الجهاز (DVD ،VCR، لعبة...) إلى الامتداد الذي تستخدمه لهذا الجهاز.

1. اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية > تجهيز> توصيلات > AV1 .
2. اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى القائمة.
3. اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد نوع الجهاز.
4. اضغط Menu للخروج من القائمة.

AV 1	توصيلات
لا شيء	AV 1
DVD	AV 2
Blu-ray	AV 3
HDD/DVDR	HDMI 1
HD rec.	HDMI 2
لعبة	HDMI 3
VCR	جانب
...	...

8 بيانات تقنية

صورة/ عرض
- **نوع العرض:** LCD Full HD W-UXGA
- **وضوح تفاصيل اللوحة:** 1920x1080p
- **تحسين صورة** Perfect Pixel HD
- **معالجة** 1080p 24/25/30/50/60Hz
- Hz Clear LCD 100

وضوح تفاصيل العرض المعتمدة
- **هيئات الكمبيوتر**

وضوح التفاصيل	معدل تحديث
640 × 480	60Hz
800 × 600	60Hz
1024 × 768	60Hz
1280 × 768	60Hz
1360 × 768	60Hz
1920 × 1080i	60Hz
1920 × 1080p	60Hz

- **هيئات الفيديو**

وضوح التفاصيل	معدل تحديث
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	60Hz ،50Hz
1080i	60Hz ،50Hz
1080p	30Hz ،25Hz ،24Hz
1080p	60Hz ،50Hz

موالف / استقبال/ بث
- **مدخل الهوائي:** 75ohm متمحور (IEC75)
- **النظام التلفزيوني:** DVD COFDM 2K/8K
- **مشغل الفيديو:** PAL BG؛ PAL I؛ PAL DK؛ NTSC M

الأبعاد والأوزان (تقريباً)

موديل التلفزيون	42PFL9900/98
- عرض	1121 مم
- طول	715 مم
- عمق	130 مم
- وزن	39,2 كلغ
تلفزيون + منضدة	
- عرض	1121 مم
- طول	810 مم
- عمق	305 مم
- وزن	48,5 كلغ

صوت
- **نظام الصوت:**
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

وسائط متعددة
- **التوصيل:** USB
- **هيئات التشغيل:** MP3، LPCM. **عرض شرائح** (.alb) JPEG

جهاز التحكم عن بعد
- **نوع:** RC4490
- **بطاريات:** 3 **حجم** AAA- **نوع** LR03

اتصال
- AV1 Audio L/R, CVBS in, Yapp, S-Video
- AV2 Audio L/R, CVBS in
- AV3 YPbPr, Audio L/R in
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- HDMI-control 1.3a
- Audio L/R out **تناظري - عرض متزامن**
- Analog Audio L/R in **تناظري**
- Digital Audio in (**متمحور-محكم**-S/PDIF) (**في حال وجوده**)
- Digital Audio out (**متمحور-محكم**-S/PDIF) -

عرض متزامن
- Monitor out
- **جانبي:** Audio L/R in, Video (CVBS) in, S-Video in, Headphone out (**ثنائي الصوت** mini jack)، USB

طاقة
- **طاقة التيار الكهربائي:** AC 220-240V (±10%)
- **استهلاك الطاقة وطاقة وضع الانتظار:**
  راجع المواصفات التقنية على موقع: www.Philips.com
- **الحرارة المحيطة:** 5°C - 35°C

يمكن تغيير المواصفات من دون إشعار. للمزيد من تفاصيل حول مواصفات هذا المنتج راجع موقع: www.philips.com/support.

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد

التلفزيون لا يشتغل
- تأكد من اتصال كبل التيار الكهربائي.
- تأكد مما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد مسطحة أو ضعيفة. تأكد من اتجاه مفتاحي + / -.
يمكنك استخدام المفاتيح الموجودة على جهاز التلفزيون لتشغيله.
- افصل كبل التيار الكهربائي وانتظر لدقيقة ثم أعد الوصل مجدداً.

التلفزيون لا يتفاعل مع جهاز التحكم عن بعد
- تأكد مما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة أو ضعيفة. تأكد من اتجاه مفتاحي + / -.
- نظف عدسة الاستشعار الخاصة بجهاز التحكم عن بعد والتلفزيون.
- استخدم مفاتيح التحكم الجانبية لتغيير بعض أوضاع الضبط الأساسية للصورة والصوت.

1 اضغط Volume - و + لضبط شدة الصوت.
2 اضغط Program/Channel - و + للتنقل بين القنوات المعلمة كمفضلة.
3 اضغط Menu لعرض القائمة الأساسية.
اضغط Program/Channel - و + لضبط عناصر قائمتي الصورة والصوت.

الضوء الأحمر مضاء والتلفزيون يومض
- افصل كبل التيار الكهربائي لنصف دقيقة ثم أدخله مجدداً. تأكد من وجود مساحة كافية للتهوية. انتظر حتى تبرد حماوة التلفزيون. عندما لا يبدأ التلفزيون من جديد بوضع الانتظار وعندما يرجع الوميض مجدداً. اتصل بمركز دعم العملاء.

نسيت الرقم السري لإلغاء قفل الأطفال
- راجع الجزء 5.8.3 تعيين الرقم السري / تغيير الرقم السري.

لغة خاطئة في قائمة التلفزيون ؟
اتبع هذه الخطوات لتغيير اللغة.
1 اضغط زر Menu على جهاز التحكم عن بعد.
2 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين.
3 استخدم مفتاح التنقل لأسفل لتحديد الخط الثالث.
4 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين ثلاث مرات.
5 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد لغتك.
6 اضغط OK.
7 اضغط Menu للخروج من القوائم.

قنوات تلفزيونية

بعض القنوات التلفزيونية تختفي
- تأكد من قيامك باختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- يمكن إلغاء تجهيز قناة ما في قائمة إعادة الترتيب.

صورة

لا صورة
- تأكد مما إذا كان الهوائي متصلاً بشكل مناسب.
- تأكد من تحديد الجهاز الصحيح.

الصوت قيد التشغيل ولكن لا صورة
- تأكد من وضع ضبط التباين والإضاءة في القائمة.

صورة التلفزيون غير واضحة
- تأكد مما إذا كان الهوائي متصلاً بشكل مناسب.
- يمكن للسماعات أو أجهزة الصوت اللاسلكية أو أضواء نيون أو المباني عالية الارتفاع أو الجبال أن تؤثر على نوعية الصورة. حاول تحسين الصورة بتغيير اتجاه الهوائي أو أبعد الأجهزة عن التلفزيون.
- تأكد من اختيار نظام التلفزيون الصحيح في قائمة التجهيز الخاصة بالدليل.
- في حال كانت صورة قناة معينة فقط غير واضحة، حاول موالفة هذه القناة بدقة في قائمة الموالفة الدقيقة. راجع الجزء 6.2.3.

ألوان الصورة سيئة
- تأكد من أوضاع ضبط اللون في قائمة صور.
حدد أي من أوضاع ضبط العودة للوضع القياسي في قائمة العودة للوضع القياسي. راجع الجزء 5.3.2.
- تأكد من توصيلات وكبلات الأجهزة المتصلة.

لا يتذكر التلفزيون أوضاع الضبط الخاصة بي عند تشغيله مجدداً
- تأكد من أنه تم تعيين التلفزيون إلى الصفحة الرئيسية في قائمة تلفزيونية > تجهيز > تفضيلات > قائمة الموقع.

لا يتم احتواء الصورة ضمن الشاشة لكبرها أو صغرها الشديدين
- حدد هيئة صورة يمكن احتواؤها أكثر في قائمة هيئة الصورة. راجع الجزء 5.3.4 هيئة صورة بشاشة عريضة.
- سمي جهازك المتصل في قائمة التوصيلات للحصول على أفضل معالجة للإشارات.
راجع الجزء 7.4.3 تسمية أجهزتك.

موضع الصورة على الشاشة غير صحيح
- لا تحتوي الشاشة بعض إشارات الصورة من بعض الأجهزة بشكل صحيح. يمكنك قلب الصورة بواسطة مفاتيح التحكم على جهاز التحكم عن بعد. تفحص مخرج إشارة الجهاز.

صوت

تظهر الصورة وإنما من دون صوت
- تأكد من أن شدة الصوت غير معيّن إلى 0.
- تأكد من أنه لم يتم تعطيل الصوت بواسطة مفتاح كتم الصوت.
- تأكد من أن كافة الكبلات متصلة بالشكل الصحيح.
- في حال لم يتم التعرف على إشارة الصوت، يُطفئ التلفزيون الصوت تلقائياً.

إن العملية صالحة، ولا تدل على أي فشل في الأداء.

الصوت ضعيف
- تأكد من أن الصوت معين إلى صوت ثنائي.
- تأكد من أوضاع ضبط معدل الترددات.
- حدد أياً من أوضاع ضبط العودة للوضع القياسي في قائمة العودة للوضع القياسي. راجع الجزء 5.3.2.

يخرج الصوت من سماعة واحدة فقط
- تأكد من أن التوازن غير معين إلى أقصى اليسار أو اليمين.

توصيلات HDMI

مشكلة مع أجهزة متصلة بـ HDMI
- قد تستغرق عملية HDCP - HDMI بضعة ثوان قبل أن يعرض التلفزيون الصورة من جهاز.
- في حال لم يتعرف التلفزيون على الجهاز ولم تعرض الشاشة أية صورة، حاول الانتقال من جهاز إلى آخر والعودة مجدداً لإعادة بدء عملية HDCP.
- في حال حدوث مقاطعات في الصوت بشكل مستمر، راجع دليل مستخدم الجهاز للتأكد من أوضاع ضبط المخرج. إذا لم ينجح ذلك، قم بتوصيل كبل صوتي إضافي.
- في حال استخدام محول HDMIإلى DVI، تأكد من وجود توصيل صوتي إضافي لإكمال توصيل DVI.

توصيل USB

لا يعرض التلفزيون محتوى جهاز USB
- عين الجهاز (الكاميرا) إلى متوافق مع 'فئة التخزين الكبير'.
- قد يحتاج جهاز USB إلى برنامج كمبيوتر خاص، لسوء الحظ يتعذر تنزيل هذا البرنامج إلى التلفزيون.

لا أستطيع رؤية ملفاتي في قائمة الوسائط المتعددة.
- ليست كل ملفات الصوت والصور معتمدة، راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

لا يتم تشغيل ملفات الصوت والصور بشكل سلس.
- يحدّ أداء النقل الخاص بجهاز USB من سرعة النقل.

الكمبيوتر الشخصي

عرض الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقر أو غير متزامن
- تأكد من تحديد نمط وضوح التفاصيل الصحيح على الكمبيوتر، راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

إذا لم تحل المشكلة

قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم بإعادة تشغيله. في حال لم تحلّ المشكلة، اتصل بمركز دعم العملاء أو استشر موقعنا على ويب www.philips.com/support.

راجع أرقام هاتف مركز دعم العملاء في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم هذا.

يُرجى تحضير الموديل ورقم المنتج قبل الاتصال.
تجد هذه الأرقام على ملصق التغليف أو على ملصق النوع على الجزء الخلفي والسفلي للتلفزيون.

تحذير

لا تحاول أبداً تصليح التلفزيون بنفسك.

عربي

10 فهرس

A

Ambilight
قائمة / أوضاع الضبط 23
أنماط 23

B

Blacklevel 20
Blu-ray 36,41

D

DVD
توصيل 38
تشغيل 11
مشغل 38
مسجل 38

H

HDCP 36
HDMI
توصيل 36

P

Perfect Pixel HD 20

U

USB
امتداد 35
جهاز 28
عارض الصور 28

V

VCR
توصيل 38

W

Whitepoint 20

Y

YPbPr 36

أ

أحادي 22
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 45
إضاءة 20
Ambilight 23
إعادة تدوير 3
إعادة ترتيب 33
إعادة ترتيب القنوات 33
إعادة تسمية 33
الأقفال 26
أوضاع الضبط في المصنع 34

ب

بحث
صفحات النصوص المتلفزة 23
القنوات 32
برنامج لأعلى/لأسفل 14
البطاريات 3,9
بيانات تقنية 44

ت

تباين 20
تباين ديناميكي 20
التجسيم التلقائي للصوت 22
تجهيز
تلقائي 32
قائمة 32
يدوي 32
تحديث 34
التجهيز التلقائي 32
التجهيز اليدوي 32
تحديث البرنامج 30
تحديد وضعية التلفزيون 5
تحسين الألوان 20
التحكم الفاعل 20
تدرج اللون 20
تزويم كبير 21
تسمية الأجهزة 43
تشغيل 10
تعيين الرقم السري 26
تغيير الرقم السري 26
تقليل MPEG artefact 20
تقليل الضجيج 20
تكبير سينمائي 21
تنظيف الشاشة 3
التهيئة التلقائية 21
التوازن
الصوت 22
التوصيل
إعداد 38,43
الأفضل 36
عرض شامل 35

ج

جهاز
تسمية 43
توصيل 38
مشاهدة 11
جهاز استقبال HD رقمي 40
جهاز استقبال القمر الصناعي 40
جهاز التحكم عن بعد
بطاريات 9
عرض شامل 14

ح

حاشية 27
قلب 21
حدة الوضوح 20
الحركة الطبيعية HD 20

خ

خارجي 1,2,3 (AV) 35

د

درجة لون 20
درجة لون مفصلة حسب الطلب 20

ر

الرقم السري 26
رقمي
جهاز استقبال 38
مخرج صوت 37

س

الساعة 19
السلامة 3
سماعات
توصيل 4,35
شدة الصوت 22

ش

شاشة مزدوجة 14
شدة الصوت
قائمة 22
مفتاح 14
شدة الصوت التفاضلية 22

ص

الصفحة الرئيسية
الموقع 45
صوت
قائمة 22
نمط الصوت المجسم 22
صوت ثنائي 22
الصور غير المتحركة 3
صورة
قائمة 20
هيئة 20

ظ

الطاقة 10

ع

عارض الصور 28
العناية بالشاشة 3
عودة للوضع القياسي 19

ف

فتحة آمان Kensington 5

ق

قائمة الوصول السريع 19
قائمة أوضاع ضبط التلفزيون 17
قفل الأطفال 26
قفل مفصل حسب الطلب 27
قناة
إدارة 34
إعادة الترتيب 33
تجهيز 33
قفل 27
تخزين / تجهيز 32
سابق 14
قائمة كل القنوات 25
القائمة المفضلة 25
قوائم بالقنوات المفضلة 25
قائمة 32

ك

كاميرا (صورة) 41
كبل التيار الكهربائي 10
كبل فيديو 37
كبل
HDMI 36
YPbPr 36
S-Video 37
Video 37
الكمبيوتر الشخصي
توصيل 42
وضوح تفاصيل العرض 44

ل

لغة
لون
قائمة 20
مفاتيح 4,14

م

مزدوج I/II 22
مسجل فيديو نقال 41
مسجل 38
مساعد أوضاع الضبط 19
مشغل الألعاب الإلكترونية 41
معدل ترددات 22
مفتاح OK 14
مفتاح التعطيل 14
مفتاح القائمة 17
مفتاح(مفاتيح)
على التلفزيون 4
على جهاز التحكم عن بعد 4,14
لون 14
موالفة دقيقة 33
موسيقى 29
موقت التشغيل 26
موقت النوم 26
الموقتات 27

ن

نص متلفز 23
شاشة مزدوجة 23
قائمة 24
نص متلفز 2.5 24
صفحة 23
نظام المسرح المنزلي 39

ه

هوائي
بالأجهزة 35
توصيل 9
كبل 9
هيئات الفيديو 44
هيئة صورة شاشة عريضة 21

و

وحدة رفع شدة الصوت تلقائياً 22
وضع الانتظار 14,26

عربي