

Register your product and get support at ...
www.philips.com/welcome



DE	Benutzerhandbuch
EN	User manual
FR	Mode d'emploi
IT	Manuale dell'utente
TR	Kullanım kılavuzu

PFS0001

PHILIPS

Deutsch

English

Français

Italiano

Türkçe


Kumanda ve Fonksiyon Elemanları	177
Önden görünüş	177
Arkadan görünüş	177
Uzaktan Kumanda	177
Hızlı giriş	180
TV-Cihazına bağlantı	180
Cihazları senkronize edin	181
Alıcıyı TV Home Screen e ekleme	181
Cihaz kendini tanıtır	182
Özelliklerine ilişkin özet bilgiler	182
Teslimat Kapsamı	182
Güvenlik ve çevre güvenliği	183
Devreye alma	186
Alıcının bir TV cihazına bağlantısı	186
Alıcıyı ve TV-Cihazını senkronize edin	187
Alıcıyı TV Home Screen e ekleyin	187
İlk adım (kurulum)	188
Alıcıyı açma kapama	188
Ekran menüsünü (OSD) kullanınız.	188
İlk Kurulum	188
Kullanım	191
Program Değiştirme	191
Ses seviyesi	191
Bilgi ekranı	191
Seçenekler	192
Tele metin	193
Program listesi	193
Favoriler	194
Program arama	197
EPG	200
Radyo-işletimi	201
Diğer Fonksiyonlar	202

SAT HDTV Modul

Ayarları	204
Resim ayarları	204
Lisan	206
Mönü ayarları	207
Genel ayarlar	208
Fabrika Ayarlarının Çağırılması	209
Güvenlik ayarları	209
Şifreli giriş	211
Arıza ve çözümü	211
Teknik Datalar	213
Ek	214
Smartcard'ı takınız	214
CEC protokol standardı hakkında	214
Alıcıyı başka bir HDMI yuvasına bağlayınız.	214


Kumanda ve Fonksiyon Elemanları

Önden görünüş

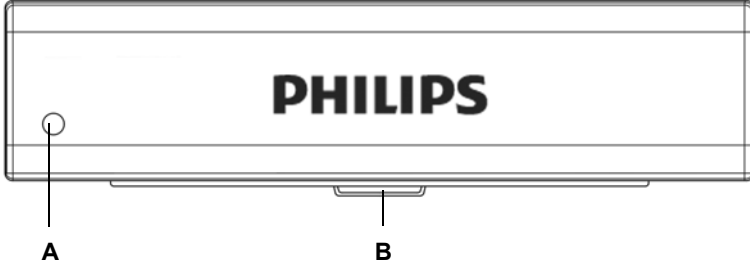

- A** LED
yeşil: Normal işletim (Cihaz açık)
kırmızı: Cihaz bekleme modunda
- B** Sabitlemek için asma-ilmigi TV-Cihazının arkasında

Arkadan görünüş

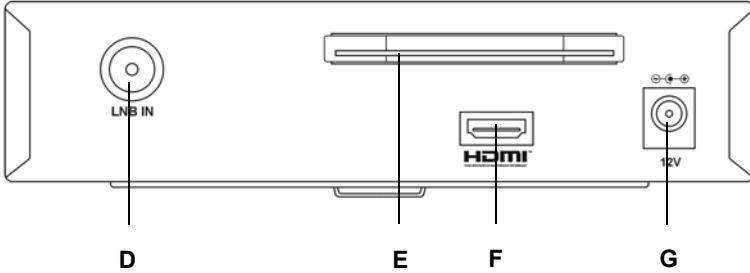

- D** Uydu anteni giriş yuvası **LNB IN**
- E** CI-Slot
- F** Çıkış yuvası TV **HDMI**
- G** Elektrik şebekesi bağlantısı **12 V**

Uzaktan Kumanda



●●● Önemli bilgiler

Bu Satelit-Alıcısı Philips-TV cihazı ile kullanım için imal edilmiştir. Cihazınızın bu mamul ile kullanım için uygun olup olmadığını kortal için lütfen ambalaj üzerinde bulunan Philips TV model numaraları ile karşılaştırın.

- TV-Cihazınız bu uzaktan kumandlardan birisi ile teslim edilmektedir. Her ikisinde kumanda için kullanılabilir.

SAT HDTV Modul

●●● Fonksiyonlar

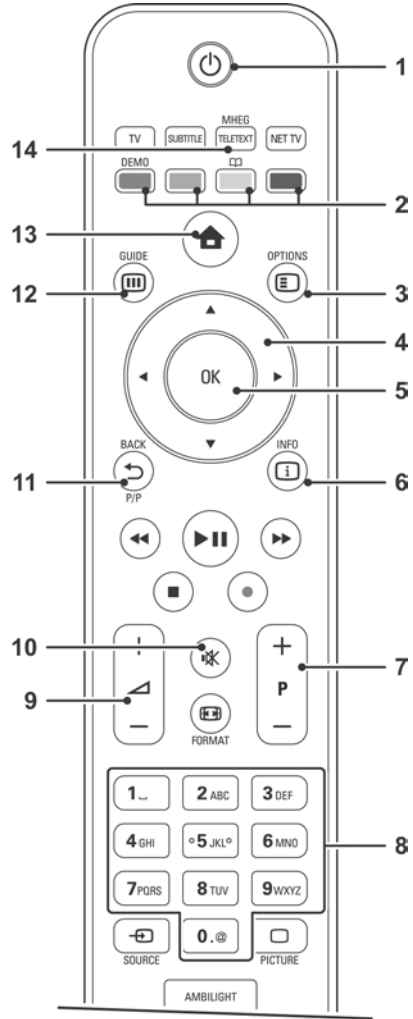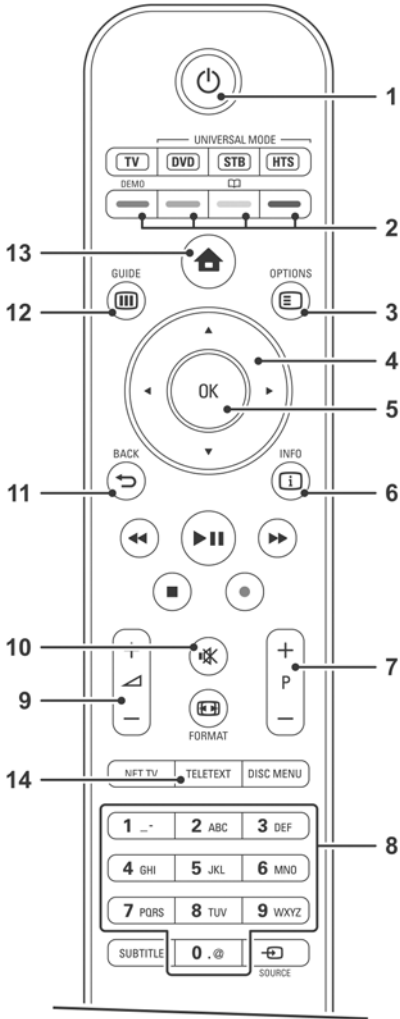

- 1 **Bekleme modu Açma- /Kapatma tuşu**
Cihazı açma ve-kapatma (Bekleme modu)
TV-Cihazını ve alıcıyı kapatmak için bu tuşu 3 saniye basılı larak tutun.
- 2 **Renkli tuşlar**
- kırmızı: Resim mөнüsünü açma/kapatma & Sound
- yeşil: Favori liselerini açma/kapatma
- sarı: Opsiyon mөнüsünü açma/kapatma
- mavi: TV-ve Radyo dinleme arasında deęiştirme
- 3 **Opsiyon-Tuşu**
Bu tuş ile güncelleme-mөнüsü açılmaktadır
- 4 **Ok tuşları**
Bu ok tuşları ile ekran mөнüsünde yönlendirme yapabilirsiniz
- 5 **OK tuşu**
Bir seçimi onayla
- 6 **BİLGİ-Tuşu**
Bilgi ekranını göster
- 7 **P + / -**
- Bir kanal iler/geri çalıştır
- Telemetin sayfalarında yönlendirme
- 8 **Sayı tuşları**
Her bir tuş üzerinden doğrudan kanal seçimi
- 9 **Ses seviye tuşu**
Ses seviyesini yükseltme ya da kısma
- 10 **Ses kapatma tuşu**
Sesi kapat, yeniden basılarak ses tekrar açılır
- 11 **GERİ-Tuşu**
- İşlemi iptal eder
- Menüden çık
- 12 **GUIDE-tuşu**
EPG aç
- 13 **HOME-Tuşu**
TV-Mөнüsünü aç
- 14 **TELEMETİN-Tuşu**
Açma/kapatma Telemetin

Hızlı giriş




Dikkat!

- Bu sayfadaki emniyet bilgilerine riayet ediniz 183.
- Bağlantının detaylı tarifi ve diğer gerekli çalışma adımları için, bkz Sayfa 186.

TV-Cihazına bağlantı

1. Uydu anteni bağlayınız.
2. HDMI-bağlantısı oluşturunuz.
3. Alıcının elektrik şebekesine bağlanması.
Ardından alıcı otomatik olarak açılır.

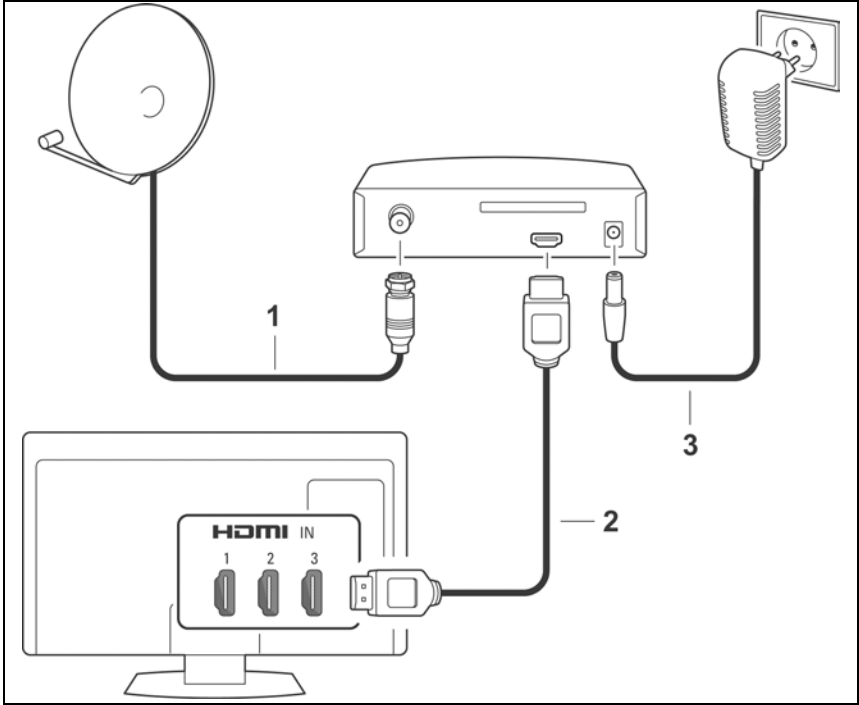

Cihazları senkronize edin

TV-Cihazınızın teslimatı esnasında otomatik senkronasyon için opsiyon **EasyLink** çalıştırılmıştır. Eğer bu opsiyon kapalı ise tekrar açın.

Satelit-Alıcısına kumanda edebilmek için **EasyLink-Uzaktan Kumanda** çalışıyor olmalıdır.

1. Tuş **HOME** basın.
2. Seçin **Ayarlar > Kurulum > Tercihler > EasyLink** ve **On** seçin.
3. Seçin **EasyLink-Uzaktan Kumanda** ve **On** seçin.
4. Mönüyü kapatmak için tuş **HOME** seçin.
5. Seçin **TV İzleme** ve **OK** basın.

Alıcıyı TV Home Screen e ekleme

1. Tuş **HOME** basın.
2. Seçin **Cihaz ekleyin** ve **OK** basın.
3. Başlamak için **OK**basın.
4. Tuşlar **Ok tuşları** ile doğru lansebolü seçin ve **OK** tuşuna basın.
5. Tuşlar **Ok tuşları** ile alıcıyı bağlamış olduğunuz HDMI-Bağlantısını seçin ve **OK** tuşuna basın.
6. Mönüyü kapatmak için **OK** tuşuna basın.
7. Şimdi enstalasyon işlemine başlayın, bkz sayfa 188.

Cihaz kendini tanıtır

Yeni dijital uydu alıcınızla tüm televizyon dünyası en yüksek kalite ile hizmetinizde!

Bu kullanma kılavuzu dijital alıcınızın kapsamlı fonksiyon ve imkanlarından ideal biçimde faydalanmanıza yardımcı olur.

Özelliklerine ilişkin özet bilgiler

- Dijital uydu alımı
- TV ve radyo için ayrı ayrı program-listeleri
- Aboneli ve serbest TV desteği
- En fazla 4 favoriler listesi
- Common Interface Modülü için çekmece
- Otomatik ve elle istasyon araması
- Hızlı-kanal arama
- Doğrudan frekans girişi
- Uydu üzerinden yazılım güncellemesi
- Kolay kullanılabilir Electronic Programme Guide (EPG)
- HDMI üzerinden CEC- protokol standardının desteklenmesi
- Ekran menüsü/On-Screen-Display (OSD)
- İçeriğe dayalı yardım fonksiyonları
- Kolay kullanılabilir, grafikli kullanıcı yüzeyi
- Çok kısa çevrim süreleri
- Tele metin-Dstekleme
- 4:3, 4:3 Letterbox ve 16:9 Video-Formatlarını destekler
- MPEG-2 dijital ve ful DVB uyumlu
- MPEG-4 (AVC)

Teslimat Kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra içeriği tamlık ve hasar bakımından kontrol ediniz. Sevkiyat kapsamı:

- Alıcı
- Şebeke bağlantı fişi
- HDMI kablosu
- Arkadan duvara monte için tutturucu
- Kullanma Talimatı

Güvenlik ve çevre güvenliği

Alıcıyı bağlamadan ve çalıştırmadan önce, lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:

- Cihaz özel alanda kullanılmak.
- Bu cihaz ile yalnızca kullanma kılavuzunda tarif edilen fonksiyonları çalıştırabilirsiniz.
- Kullanma kılavuzunu cihazın yakınında her an kullanıma hazır şekilde saklayınız.
- Eğer cihazı başkasına verecekseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte teslim ediniz.

Çocuklar için tehlike



- Çocukların bu cihazı gözetiminiz dışında çalıştırmasına kesinlikle izin vermeyin. Çocuklar elektrikli aletleri kullanırken tehlikeleri göz önüne almazlar.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Yutulması halinde boğulma tehlikesi vardır.

Elektrik Tehlikesi



- Cihazın içinde tehlikeli gerilimler vardır. Cihazı hiçbir suretle açmayın veya havalandırma aralıklarına cisimler sokmayın.
- Cihazı su damlasına veya püskürtme suyuna maruz bırakmayın. Cihaz içine sıvı girmesini engelleyin. Acil durumda hemen fişi çekin.
- Sıvı dolu kapları, örneğin vazo ya da kahve fincanlarını cihazın üzerine koymayınız.
- Cihazın ıslak odalarda (Örn. banyo) veya çok tozlu odalarda kullanılması yasaktır.
- Cihazın şebeke adaptörünü sadece talimat gereğince 230 V elektrik prizine takınız, prizi de emniyet altına alınız.
- Gerektiğinde fişi hemen çekebilmeniz için priz iyi şekilde ulaşılabilir olmalıdır.
- Bağlantı kablolarını sıkıştırmamaya veya ezmemeye özen gösterin.
- Cihaz veya bağlantı kabloları görülebilir hasarlara sahipse veya cihaz düşürülmüşse, cihazı çalıştırmayın.

SAT HDTV Modul

- İşletme sırasında belirli bir arıza (örneğin yoğun duman vb) ortaya çıkarsa şebeke bağlantı fişini prizden hemen çekin. Ayrıca daima fişi tutun ve hiçbir suretle kabloyu tutmayın.
- Priz ve uzatma kablosu aşırı yüklenmemeli, aksi takdirde yangın tehlikesi ortaya çıkar. Satın alırken uygun olan en yüksek akım değerini sorun.
- Cihazı tam olarak besleme kaynağından ayırmak için, şebeke bağlantı fişinin prizden çekilmesi gerekmektedir.
- Alıcınızdaki onarımları veya ayarlamaları sadece yetkili teknik personele yaptırın. Üretici, açılmış cihazda kullanıcının hataları için sorumlu değildir. Bağlantıların hatalı yapılması cihazda işletme arızalarına veya bozukluklara yol açabilir.
- Cihazda hiçbir değişiklik yapmayın..
- Sadece birlikte verilen kablo ve şebeke bağlantı fişini kullanın.
- Bir fırtına durumunda şebekeye bağlı olan cihaz zarar görebilir. Bundan dolayı fırtına durumunda daima şebeke bağlantı fişini prizden çekin.
- Uzun süreli kullanım dışı durumlarda alıcıyı fişten ve uydu bağlantısından ayırınız. Bu işlem, alıcı ile bağlı olan cihazlar için de geçerlidir.

Başka nedenlerden dolayı yaralanma riski



- Akmış pillerin cilt, göz ve mukozalarla temasından kaçınınız. Pil asidi ile temas edildiğinde ilgili bölgeleri derhal bol saf su ile yıkayınız ve derhal bir hekime başvurunuz.
- Piller ateşe atılamaz, birbirinden ayıramaz veya kısa devre yapılamaz.
- Bağlantı kablolarının dolaşmamasına dikkat edin.

Montaj Yeri İçİ Uyarılar

- Bu cihazı aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bundan dolayı:
 - direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından kaçınınız;
 - yukarıya ve yanlara doğru yaklaşık 40 cm asgari bir mesafe bırakın.
 - Kesinlikle cihazın üzerini dergi, masa örtüsü ya da benzerleri ile örtmeyiniz. Sıcaklık cihaz içinde birikmemeli! Aksi takdirde sıcaklık cihaza zarar verir ve yangın tehlikesi ortaya çıkar!
- Cihaz, tutuşabilen malzemelerin (örneğin perdeler, yanıcı akışkanlar vb) direkt yakınında monte edilemez.

Diğer Uyarılar

- Açıktaki ateş kaynaklarını, örneğin yanan mumlar gibi, cihaz üzerine koymayın.
- Cihazın açılması garantinin geçersiz olmasına yol açar.
- Cihaz içerisinde yoğuşma suyu oluşabilir, örneğin cihaz soğuk bir yerden sıcak bir yere taşındığı zaman. Bu tür hallerde alıcıyı çalıştırmadan önce yaklaşık 1 saat bekleyiniz. Bu süre dolduktan sonra esas olarak yoğuşma sıvısı buharlaşır.
- Cihazın alt tarafında ayaklar bulunmaktadır. Mobilya yüzeyleri çeşitli malzemelerden imal edildiği için ve çeşitli bakım ürünleri ile işlem gördükleri için cihaz ayaklarının bazı maddelerin içeriğindeki maddelerden etkilenmesi ve yumuşaması tamamen engellenemez. Gerekli hallerde cihaz ayaklarının altına kaymaz keçeler kullanınız.

Cihazın imhası



- Cihaz artık kullanılmadığında yetkili çöp toplama birliğine atığa ayırmayla ilgili alınması gerekli tedbirleri sorunuz. Cihaz normal evsel atıklarla birlikte imha edilemez.

Devreye alma


Alıcının bir TV cihazına bağlantısı



Dikkat!

- Bağlamadan önce tüm cihazların kapatılmış olmasına dikkat ediniz.
- Şebeke adaptörünü ancak diğer tüm bağlantılar yapıldıktan sonra prize takınız. Bu sayede muhtemel bir hasarı önlersiniz.
- Diğer cihazların kullanma kılavuzlarını dikkate alınız.
- Diğer cihazların uydu alıcısına, örneğin bir audio sistemine, bağlantısı mümkün değil.

●●● Bağlantı şeması

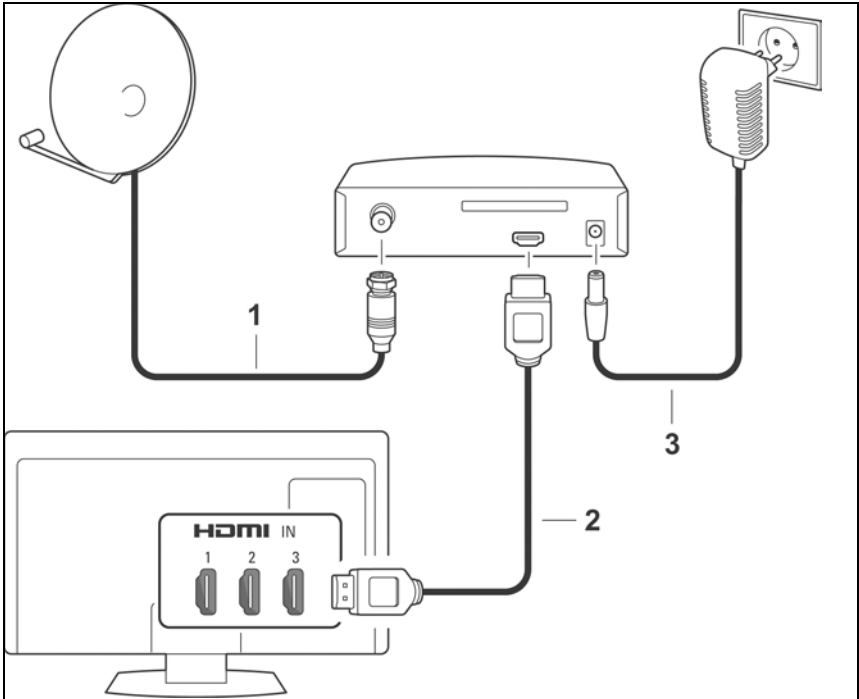

●●● İşlemler:

1. Uydu bağlantısı

- Uydu anten kablosunu alıcının **LNB IN** anten-giriş yuvasına takınız.

2. HDMI-bağlantısı

- ▶ HDMI kablosu yardımıyla alıcının **HDMI** yuvası ile TV-cihazının HDMI giriş yuvası arasında bağlantı oluşturunuz.

3. Elektrik şebekesi bağlantısı



Dikkat!

Cihazı talimat gereğince yalnızca kurulu 230 V ~ 50 Hz prizine takınız. Diğer bütün bağlantılar oluşturulduktan sonra cihazı çalıştırınız.

Alıcı ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı şebeke adaptörü üzerinden oluşturunuz.

1. Öncelikle şebeke kablosunu alıcının **12 V** yuvasına takınız.
2. Şebeke adaptörünü bir prize takınız.
Alıcının şebeke adaptörünü prize taktığınız anda alıcı otomatik olarak açılacaktır.
3. TV cihazını çalıştırınız.
4. TV-Cihazını ve Alıcıyı senkronize edin, bir sonraki bölüme bakın.

Alıcıyı ve TV-Cihazını senkronize edin

TV-Cihazınızın teslimatında otomatik senkronize için **EasyLink** opsiyonu çalışır durumdadır. Eğer bu opsiyon kapalı ise tekrar çalıştırmanız gereklidir.

Satelit-Alıcısının kumanda edilebilmesi için **EasyLink-Uzaktan Kumandanın** çalışır olması zorunludur.

1. Tuşa basınız **HOME**.
2. Seçiniz **Ayarlar > Kurulum > Tercihler > EasyLink** ve seçin **On**.
3. Seçin **EasyLink-Uzaktan Kumanda** ve seçin **On**.
4. Mönüyü kapatmak için **HOME** tuşuna basın.
5. Seçin **TV İzleme** ve basın **OK**.

Alıcıyı TV Home Screen e ekleyin

1. Tuşa basın **HOME**.
2. Seçin **Cihaz ekleyin** ve basın **OK**.
3. Başlamak için **OK**basın.
4. Ok tuşları ile **doğru olan sembolü seçin** ve OK tuşuna **basın**.
5. Tuşlar **Ok tuşları** ile alıcıyı bağlamış olduğunuz HDMI-Bağlantısını seçin ve **OK** tuşuna basın.
6. Mönüyü kapatmak için **OK** tuşuna basın.
7. Şimdi enstalasyon işlemine başlayın, bkz sayfa 188.

İlk adım (kurulum)

Alıcıyı açma kapama

1. Bağlanmış TV cihazını açınız.
2. HOME-Mönüsünü açmak için **HOME** tuşuna basın. Satelit alıcısı için sembolü seçin ve **OK tuşuna basın**.
3. TV-Cihazını bekleme modunda çalıştırdığınızda, alıcınız da birkaç saniye sonra bekleme moduna geçecektir.
4. Satelit alıcınızla program takibi esnasında TV-Cihazınızı bekleme modunda çalıştırırsanız, TV-Cihazınızı tekrar çalıştırdığınızda alıcı 'on-screen' olarak çalışacaktır. Alıcıyı HOME-Mönüsü üzerinden çalıştırmamız gerekli değildir.

Ekran menüsünü (OSD) kullanınız.

Ekran menüsü (bundan sonra OSD= On-screen Display olarak adlandırılacak) size uzaktan kumanda ayarlarını cihaz üzerinde yapmanıza imkan tanıyacaktır.

- **Uyarı:** Lütfen ekrandaki bilgi içerikli ve yardımcı metinleri dikkate alınız.

On-Screen-Display kullanımı:

- OSD içerisindeki yöngüdümlü imkanı için menü noktasını seçebilmek için uzaktan kumandanızın üzerindeki \uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow OK tuşlarına basınız. Seçilen seçim noktası renkli biçimde ön plana çıkarılacaktır.
- Bir seçimi onaylamak için OK tuşuna **basın**. Seçilen menü noktası çağrılır ve uygulanır.
- Bir OSD yi kapatmak veya açılmış olan bir mөнüden tekrar çıkmak için **BACK**-tuşuna basın.
- Uzaktan **kumanda**, üzerindeki **kırmızı**, yeşil **sarı** ve **mavi** renkli tuşların farklı fonksiyonları bulunmaktadır. Bunlar içerisinde bulunduğunuz mөнüden bağımsızdır.
- Eğer OSD içerisinde bir renkli tuş-sembölü kırmızı, yeşil, sarı ya da mavi gösterilirse, ilgili fonksiyon uzaktan kumandanın aynı renkli tuşuna basılmak suretiyle çalıştırılır.
- Alt ekran kenarında her OSD'de uyarılar gösterilir, bunlar görüntüdeki mөнünün ayarlarının hangi tuşlarla gerçekleştirilebileceğinin bilgisini verir.

İlk Kurulum

Alıcı ilk defa çalıştırıldığı zaman ekrana ilk kurulum penceresi gelir.

1. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
İlk kurulum penceresi görüntülenir.



2. Ok tuşları ile arzu etmiş olduğunuz Mönü-Lisanını seçin ve **OK ile onaylayın**.




3. Ok tuşları ile bulunduğunuz ülkeyi ve TV cihazının ekran formatını seçiniz.
4. Bunun ardından penceredeki alt OK-Yüzeyini işaretleyin ve **OK tuşuna basın**.

►► **Uyarı:** Gösterilen standart ayarları esasen her zaman aktarabilirsiniz. Ayarlar istenildiği zaman daha sonra da değiştirilebilir.

5. Uydu sisteminiz için doğru LNB- ayarlarını seçiniz.

►► **Uyarı:** LNB ayarları için detaylı bilgileri den itibaren bulabilirsiniz sayfa 198. Birçok uydu kullanıcısı gibi sadece bir tek uydu anteniniz var ve bu da Astra 1 (19,2°) yönüne bakıyorsa, standart ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.


SAT HDTV Modul

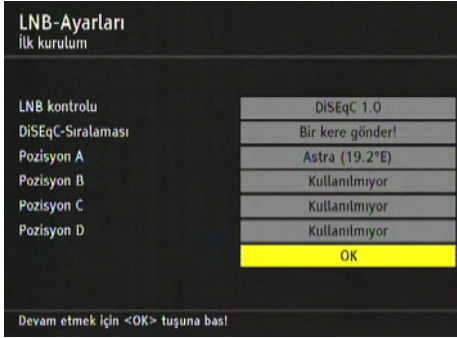

6. İşaretleyin **OK** ve **OK tuşuna basın**.
Otomatik arama penceresi ekranda gösterilir.



7. Hangi programların aranacağını seçiniz: **Sadece, şifreli ya da sadece serbest alınabilir olanların tümü**.
8. İşaretleyin **OK** ve **OK tuşuna basın**.
Buna ilave olarak arama başlatılır. Ekran penceresi size program arama akışı hakkında bilgilendirir.

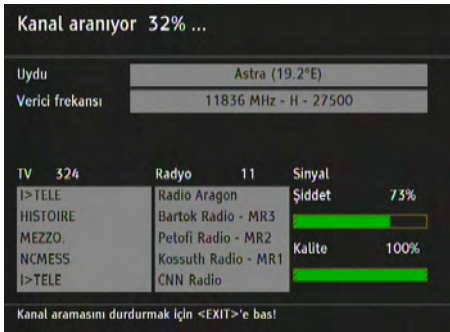

- **Uyarı:** Herzaman **BACK**-tuşuna basarak aramadan vazgeçebilirsiniz.

Arama tamamlanır tamamlanmaz, uygun bir mesaj gösterilir.

9. İlk enstalasyonu sonlandırmak için **OK**-tuşuna basın.
10. Program-Gösterimini çalıştırmak için tekrar **OK**-tuşuna basın.

Dijital televizyon dünyasına hoş geldiniz !

İlk kurulumdan sonra alıcı program listesine kaydedilen ilk alınan programı başlatır.

Kullanım

Program Değiştirme

Programı birçok farklı metotla değiştirebilirsiniz:

- Bu tuşlara **P + / -** basarak.
- Örneğin „1“ ve „2“ gibi ilgili rakam tuşlarına basarak “0012” program yeri seçilebilir.
- Programı direkt olarak program listesi üzerinden seçmek suretiyle, bkz sayfa 193.

Ses seviyesi

- Bu tuş **ses ayarı + / -** sesi yükseltip/alçaltabilirsiniz

İlgili ayarlı ses seviyesi çubuk biçiminde birkaç saniye ekranda görüntülenir.

- Sessiz- tuşuna basarak sesi kapatabilirsiniz. Tekrar basıldığında önceki ses seviyesi tekrar geçerli olur.

Bilgi ekranı

Her program değişiminde otomatik olarak bir bilgi ekranı görüntülenir.



1. Nanner i programı değiştirmeden açmak için **INFO**-tuşuna basın.

Bilgi Ekranı seçilen program alan numarasını ve istasyonu gösterir. Ayrıca Bilgi Ekranının sol kenarında saat gösterilir.


Saatın yanında sağdaki gösterge çubuğu yayının başlangıcından itibaren geçen süreyi grafik olarak belirtir.

Alt menü satırında güncel ve daha sonraki yayın adı ve zamanı gösterilir. Birkaç saniye sonra Bilgi Ekranı otomatik olarak tekrar kaybolur.

- **Uyarı:** Bilgi ekranının yansımaya süresine kendiniz karar verebilirsiniz ya da otomatik yansıtmayı tamamen önleyebilirsiniz. bkz sayfa 207.

SAT HDTV Modul

Alt ekran kenarında Bilgi Ekranı görüldüğünde, INFO-tuşuna yeniden basmak suretiyle genişletilmiş Bilgi Ekranını çağırabilirsiniz. Geliştirilmiş bilgi ekranında güncel istasyonla ilgili daha fazla detay görüntülenir.

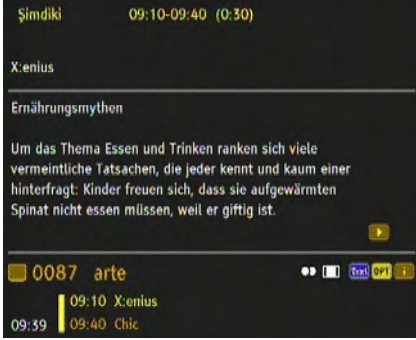

Dikkat edin:

- Metin daha kapsamlı olursa, daha fazla sayfaya dağıtılır. Bu **OK**-tuşuna tekrar basarak sayfalara bakabilirsiniz (Ok-tuşu ↑ ve ↓ de çalışmaktadır).
- **INFO**- veya **Ok**-tuşuna ⇨ basarsanız, size bir sonraki yayın için bilgiler gösterilir. Ok-tuşuna ⇐ basmak suretiyle güncel devam etmekte olan yayına ait bilgilere tekrar ulaşırsınız.

2. İnfobanner i kapatmak için **BACK**-tuşuna basın.

Seçenekler


Bazı program vericileri seçim olarak ses izi ve/veya telemetin gibş bir çok kamera perspektifleri sunmaktadır.

Bir programda bu seçeneklerden biri veya birkaçı mevcut olduğunda, bu program açıldığında sağ köşede **OPT** sembolü gösterilir.



Bu aynı zamanda bir resim-, bir ses- veya bir telemetin seçiminin mümkün olduğu anlamına gelmektedir.

Örnek: Ses seçimi

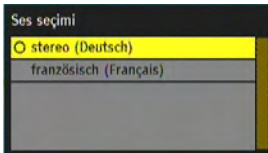

Böylelikle seçenekleri kullanırsınız:

1. İstlenen programı çağırın.

2. Sarı renkli tuşa basınız (= OPT tuşu).
 3. Ok-Tuuları ile ↑ ↓ ⇐ ⇒ istemiş olduğunuz opsiyonu seçin ve **OK tuşuna basın**. Seçilmiş olan seçenek çağrılır ve seçenekler penceresi kapatılır.
- ▶▶ **Uyarı:** Örn. görüntü ve ses seçimi mevcut olabilir. Bu durumda istenilen seçeneği seçebilmek için birkaç defa sarı renkli tuşa basmanız gerekmektedir.

Tele metin

1. Tele metin çağırmak için **TELETEXT**-tuşuna basın.
 - Renk-Tuşlarına basarak tele metinde uygun olarak işaretlenmiş olan bölgeye gelmektedir.
 - Sayı Tuşları üzerinden hedeflenmiş belirli bir sayfaya geçiş yapabilirsiniz.
 - OK-Tuşları ◀ ve ▶ ile bir önceki veya bir sonraki sayfaya atlayabilirsiniz.
 - Bu tuşlar **P +** ve **P -** ile, bir sonraki tam dolu 100 değer itibarıyla 100 sayfa öne veya geriye atalayabilirsiniz, Örn. 462 > 400 > 300 v.b.
 - Tuş **INFO**-üzerinden direkt olarak sayfa 100 e gelebilirsiniz, **GUIDE**-tuşu üzerinden sayfa 300.
 - Alt sayfalar var ise kırmızı ya da yeşil renkli tuşa basarak doğrudan bu sayfaları çağırabilirsiniz.
 - Bir alt sayfada (örn. Sayfa 3/6) otomatik ilerleme fonksiyonu sarı renk tuşa bastığınızda durdurulur.
 - Ok- tuşları ▲ ve ▼ ile sayfa içeriklerinde bir tema (Ören. bunlar devamlı sayfa 100, 200 v.b. dirler) işaretleyebilir ve **OK**-tuşuna basarak direkt oraya atlayabilirsiniz.
 - Tuş **TELEMETİN**-bir kaç defa basarak telemetini televizyon ekranı üzerine tranparen olarak koyabilirsiniz. Tuş **TELE METİN**-tekrar basılarak telemetin kapatılır.
2. Telemetini direkt olarak kapatmak için **BACK**-tuşuna basın.

Program listesi

1. Normal televizyon izleme esnasında program listesini çağırmak için **OK**-tuşuna basın.
Bu listede istasyon arama sırasında cihazın bulduğu ve kaydettiği tüm TV istasyonları kayıtlıdır.

TV kanalları (992)	
0083	ARD-TEST-1
0084	Arirang TV
0085	ARTE
0086	ARTE
0087	arte
0088	ARTE HD
0089	ARTE HD
0090	arte HD
0091	ARTE HD

SAT HDTV Modul

Dikkat edin:

- Açık program listesinde eğer **yeşil** renk tuşuna (Favoriler) basarsanızarka arkaya diğer favori listeleri açılacaktır (eğer favoriler eklenmiş ise). Bu özel program listelerinde sadece sizin favori olarak belirlediğiniz“ programlar yer alır. Bunun ile ilgili diğer bilgiler için, bkz sayfa 194.
 - Bir istasyon adının yanında anahtar sembolü görüntülenirse, istasyon şifreli olarak yayınlanır ve bunu izlemek için bir smartcard'a ihtiyacınız olur.
 - Tuşlar **mavi** renk tuşlarına bastığınızda arama esnasında bulunmuş olan bütün radyo programlarının listesi gösterilmektedir.
2. Ok tuşlarını ↑ ↓ ⇐ ⇒, kullanarak listeden istediğiniz programı seçebilirsiniz.
 - Ok-Tuşları ↑ veya ↓ ile listedeki bir sonraki veya önceki istasyonu işaretlersiniz.
 - Ok-Tuşları ⇐ veya ⇒ ile program listesinde sekiz alan ileri veya sekiz alan geri gidebilirsiniz.
 3. Arzu edilen yayını seçtikten sonra **OK**-tuşuna basın.

Favoriler

●●● Favoriler listesini(lerini) ekleyiniz

Bu alıcı ile en fazla dört favoriler listesi ekleyebilirsiniz. Favori listelerinin içeriği sizin tarafınızdan belirlenebilir. Sadece gerçekten izlemek istediğiniz programlar görüntülenir.

Örneğin spor için, eğlence ve siyasi istasyonlar için de ayrı ayrı favoriler listesi oluşturabilirsiniz. Ya da her bir aile ferdi için ayrı ayrı favoriler listesi hazırlanabilir.

Dikkat edin:

- Bütün favorilerle ilgili listeler aynı şekilde eklenir.
 - Ayrıca radyo programları için de en fazla dört adet favoriler listesi yönetebilirsiniz. Radyo“ konusundaki diğer bilgiler bkz sayfa 201.
1. Tuş **OPSİTYON** basın ve mönü olarak **cihazlar** seçin. **OK** üzerine basın.
 2. **Ok-Tuşları** ↑ veya ↓ ile **Programları düzenle** menü noktasını seçin ve **OK** üzerine basın.



3. Favori kayıtlardan birini işaretleyin, Örn. **Favoriler 1** ve **OK** tuşuna basın.



- **Uyarı:** Çok kapsamlı program listeleri varsa, filtre fonksiyonu üzerinden görüntülenen listeyi daha açık biçimlendirebilirsiniz. Bunun için sarı renk tuşa basınız. Filtre fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi, bkz sayfa 197.
4. Ok-Tuşları ↑ veya ↓ ile sol listeden bir Program seçin ve **OK** tuşuna basın. Program bir yıldız işareti kazanacak ve ek olarak **TV-favoriler** listesinde belirecektir.



5. Favoriler listesine başka programlar da ilave etmek için adımı tekrar ediniz.
6. Radyo programlarına da favorilere eklemek istiyorsanız **mavi** enk tuşuna basın e izah edildiği şekilde ilerleyin.
7. Arkasından **BACK**-tuşuna basın.
8. Değişikliklerin kayıt edilmesi için programdan gelen soruyu onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- **Programları kaydır**
Bir favori listesi içerisinde programların sırasını kendiniz belirleyebilirsiniz.
1. Sınıflandırma penceresinde soldaki listeden sağdaki listeye ulaşmak için yeşil renk tuşa basınız.

SAT HDTV Modul

2. **OK** tuşları ile kaydırmak istediğiniz istasyonu ↑ ↓ ⇐ ⇒ işaretleyiniz.
3. **OK** üzerine basın. İstasyon adı girilir ve renkli arka plan ile gösterilir.



4. **OK** tuşları ile işaretli istasyonu ↑ ↓ ⇐ ⇒ istediğiniz pozisyona kaydırınız.
5. Programı istediğiniz yere yerleştirmek için **OK** tuşuna basın.

●●● Favorileri sil

1. Sınıflandırma penceresinde soldaki listeden sağdaki listeye ulaşmak için yeşil renk tuşa basınız.
2. ↑ ya da ↓ ok tuşu ile silinecek programı seçin.



3. Uygun olan Renk-Tuşuna basın:

kırmızı: Seçilen program silinir.


sarı: Favoriler listesindeki tüm programlar silinir.

- **Uyarı:** Sarı renk tuşa basıldığında sadece ilgili favoriler listesindeki programlar silinir. Diğer favorilerle ilgili listelerde (eğer orada yer alıyorsa) ve „tüm programlar listesi“nde bu programlar yer almaya devam eder.

●●● Programları filtrele

Favoriler listesini yerleştirirken filtre fonksiyonu size yardımcı olur, bunun için de TV ya da radyo kanalı olsun, bütün programların listesini belirli ölçütlere göre filtreleyebilir ve sınıflandırabilirsiniz. Bu şekilde listenin yapısı daha belirgin ve daha açık hale gelir.

1. Programları sınıflandır“ penceresinde sarı renk tuşa basınız. Aşağıdaki pencere açılacaktır:

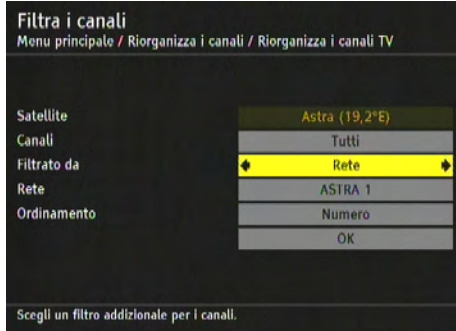

2. Ok tuşu ile arka arkaya ↑ mevcut ↓ filtre seçeneklerinden birini seçin ve ⇐ ya da ⇒ ile istenilen filtrelemeyi ayarlayınız.
3. İşaretleyin **OK** ve **OK** tuşuna basın. Arkasından tekrar“ programları sınıflandır“ penceresi görüntüye gelir. Üst kısımda sizin tarafınızdan seçilen filtre ölçütleri gösterilir ve kendi favoriler listenizi ekleyebilirsiniz.

►► **Uyarı:** Filtre sürekli değildir ve kaydedilmez. Programları sınıflandır“ penceresini kapattığınız anda yapılan filtre ayarları silinir.

●●● Favoriler listesini kullan

Favorilerle ilgili listelerden (TV için dört, radyo için dört) normal televizyon veya radyo çalışırken faydalanabilirsiniz.

1. Arzu edilen favoriler listesi gelinceye kadar **yeşil** renk tuşuna basın.
2. Ok tuşları ↑ veya ↓ ile arzu edilen Programı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Program arama

●●● Aramalar

İlk kurulumdan sonra tekrar bkz sayfa 188 yeni bir arama türü gerekebilir, örneğin yeni istasyonlar aramak için.

1. Tuş **OPSİYONLAR** basın ve mönüden **Cihazlar** seçin. **OK** üzerine basın.
2. Ok-Tuşları ↑ veya ↓ ile mönü noktası **Program arama** seçin ve **OK** tuşuna basın.

SAT HDTV Modul

3. Arama işleminin şeklini ok-tuşları ↑ veya ↓ ile işaretleyin ve tekrar tekrar bu **OK**-tuşuna seçilmiş olan arama işlemi gelinceye kadar basın.

Aşağıdaki arama türleri seçilebilir:

- **Otomatik arama** -bir çok yayının bulunduğu konforabl arama.
- **Manüel arama** -Örneğin aranacak olan frekansı belirleyerek veya aramayı bir satelit üzerine sınırlandırarak tek yayın arayabileceğiniz arama.

Bir arama tamamlandıktan sonra herhangi bir programın bulunup bulunmadığı ve kaç adet programın bulunduğu.

4. Ok-Tuşu ⇐ veya ⇒ ile şu işlemlerin yapılıp yapılmayacağını seçin,
 - eski listeye eklenecek olan yeni bulunan programlar (standart ayar),
 - eski program listesinin değiştirilip değiştirilmeyeceği,
 - Yeni bulunan programların atılıp atılmayacağı ekranda gösterilir.
5. Son olarak OK-Tuşunabasin.

●●● LNB-Ayarları

- **Uyarı:** Bu ayarlamayı yalnızca alıcınızı alıcı birimleri olan ya da multi şalterleri bulunan bir uydu sistemine bağladığınız zaman gerçekleştirmeniz gerekir. Ayrıca uydu şifresi dijital açıdan kullanılabilir LNB ile donatılmış olmalı. LNB, Low Noise Block Converter için kullanılan bir kısaltmadır. Bu elektronik bir ünedir, uydu antenininde de merkez noktasına sabitlenir.

DiSEqC-fonksiyonu (Digital Satellite Equipment Control) ile alıcı birimleri ve multi şalterleri kumanda edebilir ve en fazla 4 uydu anteninden program alabilir.

Bunun için hangi uydunun hangi pozisyonda bulunacağı konusunda ayarlama yapmanız gerekir.

1. Tuş **OPSYONLAR** basın ve mönüden **Cihazlar** seçin.
OK üzerine basın.
2. Ok-Tuşları ↑ veya ↓ ile mönü noktası **Program arma** seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Ok-Tuşları ↑ veya ↓ ile mönüden **LNB-Ayarları** seçin ve **OK** tuşuna basın.
Aşağıdaki pencere açılacaktır:



LNB-Kumandası

- **DiSEqC 1.0:** UYDU sisteminiz 2-4 arası uyduya yöneliktir. Her bir uydu antenini multi şalterlerle birleştirebilirsiniz. Bütün LNB ler akım ile beslenmektedir. A'dan D'ye kadar pozisyonlar kullanılabilir. **DiSEqC 1.0** standart ayardır.
- **LNB- beslemesi:** LNB'ler için akım beslemesi aktif değildir. SAT-Tesisinizin ayarından bağımsız olarak Dijital-Alıcınız sadece bir sateletin sinyal alabilmektedir. Sadece A pozisyonu kullanılabilir.
- **DiSEqC yok:** UYDU-sisteminiz herhangi bir uyduya çevrilmemiştir. LNB akım ile beslenmektedir. DiSEqC-Kumanda sinyalleri aktif değildir. Sadece A pozisyonu kullanılabilir.
- **Toneburst:** UYDU-sisteminiz iki uyduya yönlendirilmiştir. Her iki LNB de akım ile beslenmektedir. A ve B pozisyonları kullanılabilir.

DiSEqC-Sequenz

Ô ya da Š ok tuşu ile dijital alıcıdan hangi sıklıkta DiSEqC-sinyalinin gönderileceğini belirleyiniz. Uygun değer UYDU-sisteminizde yer alan multi şalter adedine eşdeğerdir.

Bir defa gönder **ya da**, **iki defa gönder üç defa gönder seçenekleri bulunmaktadır.**

- ▶▶ **Uyarı:** Alıcı DiSEqC-sekansını UYDU-sisteminde bulunan her multi şaltere tek tek gönderir, 3 multi şalter varsa, bu durumda üç defa gönderir.

Pozisyon A – D arası


Burada alıcının alabildiği uydular gösterilmektedir. Birçok durumda **pozisyon A'da Astra 1 kaydı (19,2°E)** bulunur, çünkü bu uydu Almanya'da sevilerek seyredilen neredeyse bütün kanalları yansıtır.

Eğer başka bir uydu eklemek isterseniz:

1. LNB-kumandasını ve DiSEqC-sekansını kendi uydu sistemine göre ayarlayınız.
 2. İşaretleyin **Pozisyon B (C, D)** ve **OK** tuşuna basın.
 3. Ok-Tuşları ⇐ veya ⇒ ile arzu edilen sateliiti seçin (Astra, Hotbird, Turksat v.b.).
- ▶▶ **Uyarı:** LOF-değerleri“ düşük ve yüksek bant için standart ayarlarla önceden ayarlanmıştır ve esasen değiştirilmeleri de gerekmez. Örneğin uydu televizyon sunucunuz bunu gerektirdiği zaman bu değerleri değiştiriniz. Bu ayarlar cihazın sevk edildiği duruma göre sınırlandığında ayarlar da sınırlanır.
4. ↑ ya da ↓ ok tuşu ile **Low-Band-LOF** ve **High-Band-LOF** giriş sahaları arasında geçiş yapınız ve tam frekans değerlerini giriniz.
Giriş ok tuşları üzerinden ya da uzaktan kumandanın rakamlı panosu üzerinden gerçekleştirilebilir.
Arkasından **BACK** tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak Programm-sorgulamayı onaylayın.

SAT HDTV Modul

Örnek

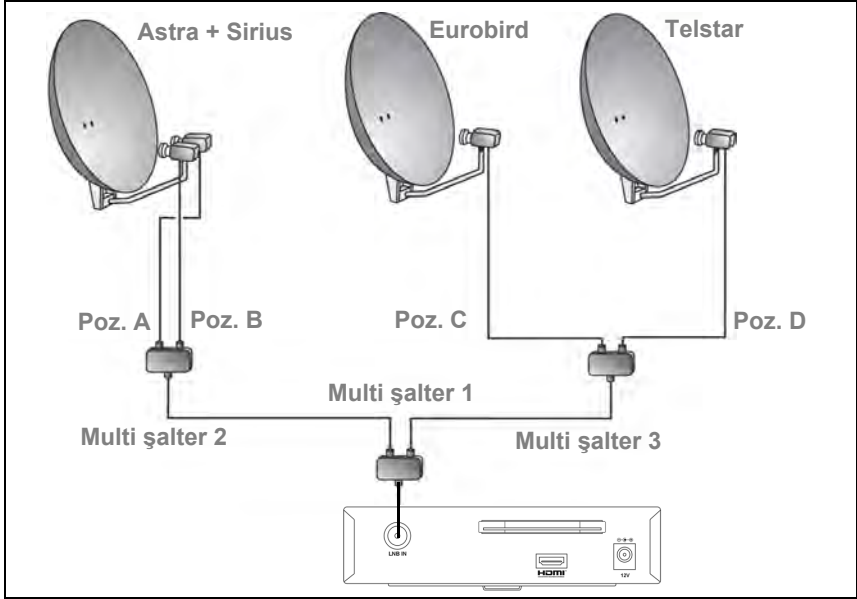

Yukarıdaki grafikte bir uydu sistemi gösterilmektedir, bununla toplam dört uydudan alım yapılır: Astra, Sirius, Eurobird ve Telstar.

- Astra ve Sirius aynı uydu anteninden alınır.
- Eurobird ve Telstar için ayrı bir uydu anteni bulunur.
- Mevcut dört LNB koaksiyal kablo üzerinden multi şalterlere bağlıdır ve alıcıya aktarır.
- **LNB-kumanda** sahasında DiSEqC 1.0 ayarlanmak zorundadır.
- **DiSEqC-sekans** sahasında **iki defa gönder** seçilecek, çünkü her uydu anteni ve alıcı arasında iki multi şalter devreye girmektedir.
- Pozisyonlar için: **Poz. A > Astra, Poz. B > Sirius, Poz. C > Eurobird ve Poz. D > Telstar.**


EPG

Elektronik Program Kılavuzu (İngilizcede „Electronic Programm Guide“, kısaca EPG olarak adlandırılır) gelecek hafta güncel program akışını yayınlayacak tüm yayınların genel bir görünümünü size verir.

Dikkat edin:

- Tüm istasyonlar ayrıntılı EPG özelliği sunmamaktadır.
- Birçok istasyon güncel günlük programını yayınlamıyor, bununla birlikte ayrıntılı açıklamalar sunmamaktadır.
- EPG bilgileri yayınlamayan kuruluşlar da vardır.

1. İstedığınız programı seçin.
2. EPG'yi açmak için **GUIDE**-tuşuna basınız.

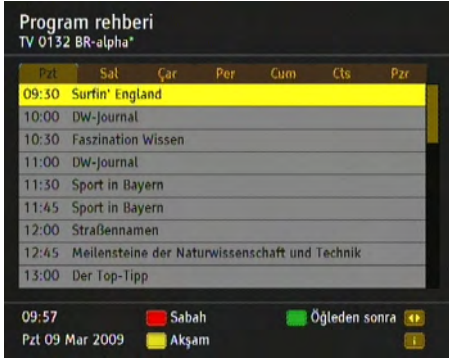

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Pzt
09:30	Surfin' England					
10:00	DW-Journal					
10:30	Faszination Wissen					
11:00	DW-Journal					
11:30	Sport in Bayern					
11:45	Sport in Bayern					
12:00	Straßennamen					
12:45	Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik					
13:00	Der Top-Tipp					

09:57 Sabah Öğleden sonra
Pzt 09 Mar 2009 Akşam

►► **Uyarı:** Veriler arka arkaya yüklenir.

Bu işlem size EPG'yi sunar:

- EPG'yi verici içerisinde ya da bütün vericiler üzerinden kullanabilirsiniz.
 - Bir yayın hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, onu ok-tuşları ile işaretleyin ↑ ↓ ⇐ ⇒ ve ondan sonra **INFO**-tuşuna basın. Tekrar tuş **INFO**-ya basarak ek olarak görünen bilgiler tekrar kapanacaktır ve size tekrar program kılavuzu gösterilecektir.
 - Bir başka programın EPG sini görmek için **P +** veya **P -** tuşlarını da kullanabilirsiniz.
 - Favoriler tuşuna tekrar tekrar basarak, görüntülenen programların görüntüsünü ilgili favori listesinde yer alan vericilerle sınırlandırabilirsiniz.
 - TV- ve Radyo-EPG leri arasında ileri ve geri değiştirmek için **mavi** renk tuşuna basın.
 - Gösterilen renk tuşlarına, örneğin sabah için "kırmızı"ya basarak görüntülenen gün içi zamanı değiştirebilirsiniz.
3. EPG yi kapatmak için **BACK**-tuşuna basın.

Radyo-işletimi

Alıcıyla uydu üzerinden yansıtılan dijital radyo programlarını da alabilirsiniz. Dikkat edin:

- TV- ve Radyo programları arasında iler geri çalıştırmak için **mavi** renk tuşuna basın.
- Radyo-Dinleme esnasında **OK**-tuşuna bastığınızda bütün Radyo-Programlarının listesi gösterilecektir. Temel kullanım biçimi TV program listesinde olduğu gibi. bkz sayfa 193.
- Bazı radyo istasyonları EPG sunmaktadır, "Radyo-EPG" de yine TV programında olduğu biçimde kullanılmaktadır. bkz sayfa 200.

SAT HDTV Modul

- Audio-Mönüsünü açmak için **kırmızı** renk tuşuna basın ve ondan sonra audio formatı değiştirmek için **yeşil** renk tuşuna basın bkz sayfa 202.

Diğer Fonksiyonlar

●●● Fabrika Ayarlarının Çağrılması

Cihazı ilk sevk edildiği konumuna getirebilirsiniz. Bu esnada özel olarak hazırlanan favorilerle ilgili listeler silinir.

1. Tuş **OPSİYONLAR** basın ve mөнüden **Cihazlar** seçin.
OK üzerine basın.
2. "Tuş bu Renk-Tuşu ↑ veya ↓ ile **Ayarlar** işaretleyin **OK** tuşuna basın.
3. Tuşlar bu tuşlar Ok-Tuşları ↑ veya ↓ ile **fabrika ayarları nı işaretleyin** ve bundan sonra **OK** tuşuna basın.
4. Ok tuşu ile ⇨ gösterilmekte olan ayarı **evet** olarak işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Cihaz yeniden başlatılır. Kendi kendini kapatır ve kısa bir süre sonra yeniden açılır.
5. Bir ilk kurulum işlemi gerçekleştirin, bkz sayfa 188.

●●● Resim ve ses ayarlarını doğrudan değiştirin

Oynatma devam ederken audio- ve ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Bunun için **kırmızı** renk-tuşuna basın.



2. Stediđiniz deđişikliđi gerçekleştiriniz.

- Kırmızı renk tuşu üzerinden çeşitli ekran formatları arasından seçim yapabilirsiniz. Bu fonksiyonun kullanılabilirliđi yapılan temel ayarlara bkz sayfa 205, ve çalışan istasyonun ekran formatına bađlıdır.
- Yeşil renk tuşu üzerinden kullanılabilir audio formatları (mono, stereo vs) arasından seçim yapınız.
- Mavi renk tuşu ile satır sayısını ayarlayınız (**576p**, **576i**, **720p** ya da **1080i**).

●●● Program ve sistem bilgilerini göster

Bu bilgilere nadiren ihtiyaç duyarsınız. Ama bunlar yardımcı da olabilir:

- Eđer bir istasyon hakkında bilgiye ihtiyacınız olursa ya da hangi güçte ve kalitede bir istasyonun alındığını bilmek isterseniz.
- Destek durumunda, örneđin hangi yazılım sürümünün bu alıcı üzerinde kurulu olduğunu tespit etmek söz konusu ise.

1. Tuş **OPSİYONLAR** basın ve mөнüden **Cihazlar** seçin.
OK üzerine basın.
2. Tuşlar bu Ok-Tuşları ↑ veya ↓ ile **teknik enformasyonlar** noktasını işaretleyin ve **OK** tuşuna basın.

3. Program bilgileri ya da sistem bilgilerini seçin.

►► **Uyarı:** Bu alanda değişiklik yapılamaz. Sadece bilgiler görüntülenir.

●●● Cihaz yazılımını güncelle

Açarken alıcı düzenli aralıklarla yeni bir yazılımın var olup olmadığını kontrol eder ve ardından da bunu otomatik olarak kurar. Böyle bir durumda TV-cihazınızın ekranından uygun bir mesaj görüntülenir.

Bu adımı kendiniz elle de başlatabilirsiniz.

1. Tuş **OPSİYONLAR** basın ve mönüden **cihazlar** seçin.
OK üzerine basın.
2. Tuşlar bu Ok-Tuşları ↑ veya ile ↓ teknik enformasyonlarnoktasını **seçin** ve **OK** tuşuna basın.
3. Seçiniz **Sistem enformasyonları** ve **OK** tuşuna basın.
4. İşaretleyin bu Ok-Tuşu ↑ veya ile ↓ **Software-Aktüelleştirme** ve **OK** tuşuna basın.
5. Ok-Tuşu ile ⇒ gösterilmekte olan ayarı **evet** olarak belileyin ve **OK** tuşna basın.
Arkasından yeni cihaz- yazılım araması başlatılır. İşlem adımı tamamlandığı zaman size uygun bir program mesajı gönderilir.
6. **OK** üzerine basın.

Ayarları

1. Tuş **OPSÝYONLAR** basın ve mnden **Cihazlar** sein. **OK** zerine basın.
2. Tuşlar bu ok-tuşları ↑ veya ile ↓ Opsiyon **ayalamalar** işaretleyin ve **OK** tuşuna basın.

Aşğıdaki pencere açılacaktır:




3. Ok-Tuşu ↑ veya ile ↓ arzu edilen pozisyonu işaretleyin ve çağırarak için **OK** tuşuna basın.

►► **Uyarı:** Ekranda gösterilen Bilgi metinlerine mutlaka dikkat edin. Bu size doğru ayarları seçmenizde yardımcı olacaktır.

Ayarların seçimi ve deđiřtirilmesi alışıldığı gibi Ok-Tuşları ↑ ↓ ⇐ ⇒ ile yapılmaktadır, aık olan bir pencere **BACK**-tuşu ile kapatılmaktadır.

Resim ayarları

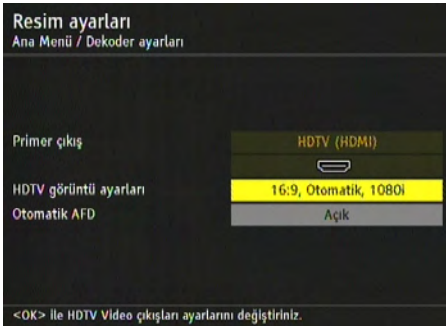


►► **Uyarı:** Primer **ıkış** deđiřtirilemez.

HDTV grnt ayarları

Burada gncel resim ayarları gerekleřtirilir. Deđiřtirmek için opsiyon **Resim ayarları HDTV** sein ve **OK**-tuşuna basın.

Bir bařka pencere daha grntlenir:

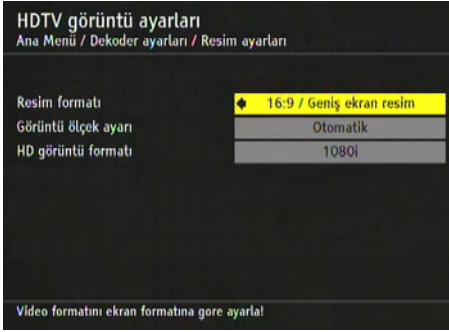

Resim formatı

16:9 / geniş ekranlı-TV seçiniz, eğer alıcıyı geniş ekranlı bir televizyona bağladıysanız. Standart bir televizyonda **4:3'ü seçiniz**.

Ekran uyumlaştırması


Ekran uyumlaştırmasındaki ayar seçeneği seçilen ekran formatına bağlıdır.

Ekran formatı 16:9/Geniş resim-TV


(Geniş resim televizyonu)



Ekran uyumlaştırması: **Zoom**

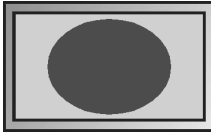


Ekran uyumlaştırması: **Otomatik**

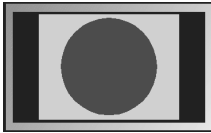


Ekran uyumlaştırması: **Pillarbox**

Ekran formatı 4:3'te


(standart televizyon)

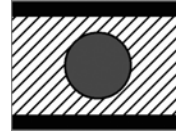

Ekran uyumlaştırması: **Letterbox 16:9**

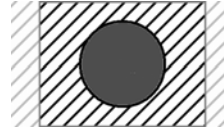

Ekran uyumlaştırması: **Pan & Scan /CCO**

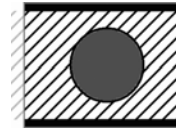

Ekran uyumlaştırması: **Letterbox 14:9**

- **Uyarı:** TV-cihazınızın kullanma kılavuzuna uyunuz. Hangi ayar imkanı olduğunu ve desteklediğini kontrol ediniz.

HD-görüntü çözünürlüğü

Burada HD-ekran çözünürlüğünü seçin: **576p, 576i, 720p** veya **1080i**.


SAT HDTV Modul

- Rakamın arkasında **p** yazıyorsa, “progresif” görüntü gerçekleşir, yani bütün satırlar bir defada gösterilir.
- **i’de** ise “interlaced” görüntüsü gerçekleşir, satırlar 1, 3, 5, 7 sırasında vs. arkasından da 2, 4, 6, 8 sırasında gösterilir. Yani yarım görüntüler aktarılır, ancak bu bilgi miktarı neredeyse artık görünmemektedir.

AFD otomatik

Devredilen ekran formatı görünenden farklı olabilir. **AFD otomatik** görüntüyü tanıır ve düzeltir, eğer, “**açık**” seçeneği seçilmiş ise.

Lisan

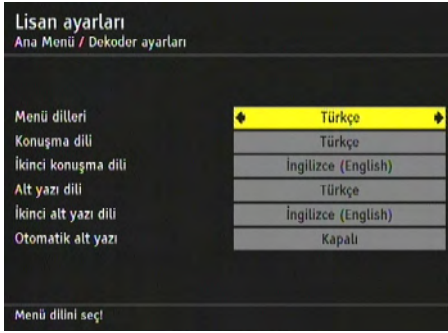

- **Uyarı:** Audio dilinin ve alt başlığın seçimi ancak bir istasyon birden fazla dilde yayınlanırsa mümkündür ve istasyon sunucusunun yayınlanan dillerine bağlıdır.

Mönü lisanı

Burada ekran üzerinde (On Screen Display) hangi dilin gösterilmesini istediğinizi ayarlıyorsunuz. Çok sayıda dil mevcuttur, örn. İngilizce, Fransızca, İspanyolca vb.

Audio lisanı

İstasyonların yayınlanacağı dilleri buradan seçiniz.

İkinci lisan

Burada yayınlarda verilmesini istediğiniz isteğe bağlı bir dili seçin.

- **Uyarı:** İsteddiğiniz yayın birinci **Audio dili** altında ayarlanmış olan dilde yayın yapmıyorsa eğer **ikinci Audio dili** altındaki ayar kullanılır.

Alt metin lisanı


Burada alt başlıkta yayınlanmasını istediğiniz dili seçin.

- **Uyarı:** Birinci ve ikinci alt yazı dil seçiminde izlenecek yol birinci ve ikinci audio dilinin seçimindeki ile aynıdır.

Alt Başlık Otomatik

Eğer seçilen alt yazı dilinde gösterilen alt yazı otomatik olarak görüntülenecekse bu seçeneği **açık**, olarak ayarlayınız (Standart: **Kapalı**). Bazı istasyonlar genellikle işitme engelliler için geliştirilmiş bir alt yazı sunarlar, bunlarda örneğin sesler de metinsel olarak görüntülenir. Bu alt yazı türünden faydalanabilmek için ilgili seçeneği **açınız (işitme engelliler için)**.

Mönü ayarları

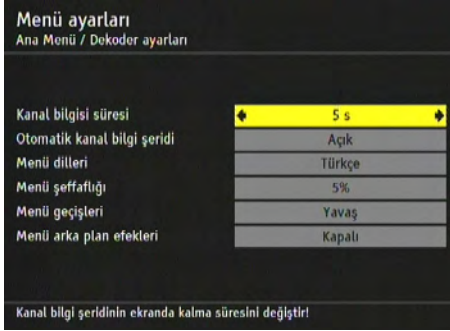

Infobanner-Açık kalma süresi

Burada bir istasyon değişikliği sırasında Bilgi Ekranının ne kadar süre gösterilmesini istediğinizi tespit ederseniz, bkz sayfa 191. Eğer bir istasyon değişikliği sırasında Bilgi Ekranını tamamen engellemek isterseniz, **Hiçbiri** seçin.

Infobanner otomatik

Yeni bir yayını başlatırken Bilgi Ekranı standart olarak otomatik şekilde görüntülenir. Bunu istemezseniz, burada **Kapalı** seçin.

►► Uyarı:

Eğer bilgi ekranı görüntüleme süresi için 4 saniyelik bir değer ayarlanmış ise bu seçenek kullanılabilir.

Mönü lisansı

Burada ekran dilini ayarlayın.

►► Uyarı: Bu fonksiyon **dil** için de kullanılabilir bkz sayfa 206.

Transparen

Burada ekranın görülebilirliğini ayarlayın. Eğer ekranı saydam ayar konumunda okumakta zorlanıyorsanız, burada **Hiçbiri** seçin.


Mönü-Geçişleri

Hangi hızda menülerin görüntülenip, kapatılacağını kendiniz belirleyiniz.

Menü-Arka ekran görüntüsü

Siz bir menü açarken arka planda çeşitli efektler görüntülenir. Bunu istemezseniz, burada **“kapalı”** seçin.

Genel ayarlar

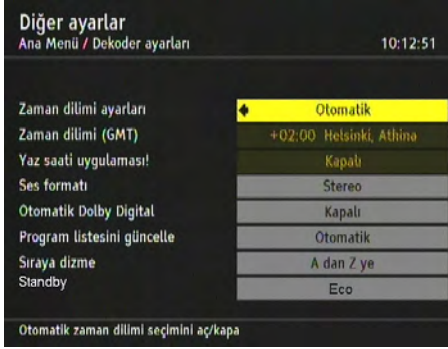

Saat bölgesi ayarlama

Burada yerel zaman değişikliğinin Greenwich-Normal zamanına göre otomatik ayarlanmasını veya bunu bizzat kendinizin belirlemek isteyip istemediğinizi seçin.

- Eğer ayarı **elle** seçerseniz, arkasından **zaman dilimini (GMT)** ayarlamanız gerekir ve ek olarak yaz saati değişikiminin otomatik olarak mı yoksa elle mi yapılacağını da seçebilirsiniz.
- **Otomatik** ayarlama da saat ayarları uydu alıcısı tarafından güncellenir. **Zaman dilimi (GMT)** ve **yaz saati** seçenekleri bu durumda etkin değildir.

Saat bölgesi (GMT)

Sadece **zaman diliminde ayarlama = elle**: Orta Avrupa için (örneğin Almanya) kaydı **GMT +01:00** (Greenwich ortalama zamanına göre saat farkı) olarak seçiniz.

Yaz Saati

Buradan yaz ve kış saati arasındaki dönüşümün otomatik gerçekleştirilmesi konusunda seçim (**yapabilirsiniz**) veya değiştirmeyi siz kendiniz de yapabilirsiniz (sadece **zaman dilimi ayarlamasında = elle** ayarlanmış ise).

Audio-Çıkış formatı

Alıcı dijital televizyon sinyallerini aldığı için bazı istasyonlarda birden fazla audio izi seçebilirsiniz. Ses istenirse stereo ya da mono olarak ayarlanabilir.

Örnek, istasyonlar her iki audio izinde de farklı dillerde yansıtılabilir ya da görme engelliler için bir audio izinde seslendirilen bir metin ile de. Audio izinin seçimi ile istasyonun hangi biçimde yansıtılabileceğini seçebilirsiniz.

Burada standart olarak hangi audio formatının seçileceğini belirleyebilirsiniz.

- ▶▶ **Uyarı:** Bu alanda audio formatı için ön ayarlama yaptığınızda dahi daha sonra televizyonunuzdaki sarı renk tuşu ile iki kullanılabilir audio izi arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.

Dolby Dijital otomatik

TV-cihazının dijital arayüzüne bir audio sistemi bağladıysanız, “açık” olarak ayarlayınız. Bununla ilgili bilgileri TV cihazının kullanma kılavuzu içerisinde bulabilirsiniz.

Listeleri-güncelleme

Yansıtılan programların yapısı sürekli değişir, yani programlar başka frekanslar üzerinden yansıtılır veya yeni programlar ilave edilir. Bütün yansıtılan programları izlemek için düzenli aralıklarla program-listesinin güncellenmesi gerekir.

- Buradan hiçbiri kaydını seçiniz, ne zaman yeni bir **program** araması gerçekleştirmek istediğinizi kendiniz belirleyiniz.
- **Otomatik** ayarda alıcı düzenli aralıklarla değişiklikleri tarar ve program - listesini günceller. Ek olarak alıcının devrede iken ya da standby konumundayken otomatik **güncelleme** yapılmasına da **karar** verebilirsiniz.

Standby modundayken alıcı otomatik güncelleme esnasında belirli bir zaman noktasında kendi kendine program listesini günceller.

Ayıklama

Program listesinin sıralamasını bkz sayfa 193, değiştirebilirsiniz.

Sıralamanın, hangi ölçütlere göre sıralanacağını da sıralama işlevi üzerinden belirleyiniz.

Standby modu

“Normal” standby işletimine ek olarak Eco-modunu da çalıştırabilirsiniz, bu esnada belirgin biçimde daha az enerji tüketilecektir (1 W'nin altında).

Eco seçeneği seçildikten sonra alıcı yaklaşık 2-3 dakika sonra enerji tasarruf moduna geçer.

- **Uyarı:** Eco-modu yalnızca alıcının bir anten sinyali olduğu zaman işler. Eğer alıcı bir antene bağlı değilse ya da başka nedenlerden dolayı sinyal bozulursa, alıcı sadece normal standby moduna geçer.

Fabrika Ayarlarının Çağırılması

Bu fonksiyon başka bir kısımda tarif edilmiştir, bkz sayfa 202.

Güvenlik ayarları

Aşağıdaki fonksiyonlar güvenlik menüsünde kullanılabilir.


Güvenlik menüsü çağırmak için:

1. Tuş **OPSİYONLAR** basın ve mөнüden **Cihazlar** seçin. **OK** üzerine basın.
2. Tuş bu Ok-Tuşu ↑ veya ile ↓ nokta **Güvenlik** seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Rakamlı terminal üzerinden PİN kodunu girin (fabrika ayarı: 0000). Rakamlar ekranda #- semboller olarak görüntülenir.

SAT HDTV Modul

4. **OK** üzerine basın.

Aşağıdaki pencere açılacaktır:

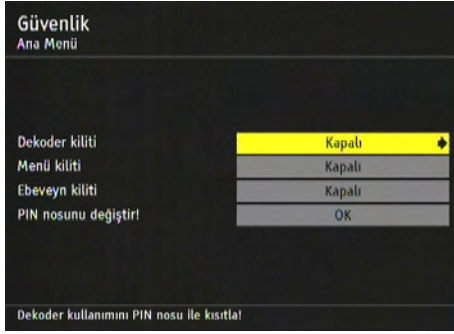

Cihaz kilitleme

Genel cihazınızın izinsiz müdahalelere karşı korunmasını istiyorsanız, bu seçeneği etkinleştiriniz.

Alıcı bir daha çalıştırıldığında PIN sorgulaması yapılır (Pin kodu fabrikada 0000 olarak ayarlanmıştır).

Mönü kilitleme

Eğer menünüzün izinsiz müdahalelere karşı korunmasını istiyorsanız, bu seçeneği etkinleştiriniz.

Daha sonraki menü çağırımlarında PIN sorgulaması yapılır (Pin kodu fabrikada 0000 olarak ayarlanmıştır).

Gençlik koruma

Burada belirli yayınlar için asgari bir yaş tespit edebilirsiniz. Bu istasyonlar sadece PIN- korumalı olarak ve yalnızca PIN- sorgulamasından sonra çalıştırılır.

Cihaz-PIN Numarasının Değiştirilmesi

Burada kişisel PIN kodunuzu tespit edebilirsiniz. Rakamlar güvenlik nedeniyle girilirken ekranda #-sembolleri ile gösterilir.

1. **OK** üzerine basın.
2. Aktüel olan PIN-Kodu girin ve **OK**-tuşu ile onaylayın.
3. Yeni PIN-Kodunuzu girin ve **OK** tuşuna basın.
4. Yanlış yazma gibi hatlardan sakınmak için yeni PIN.Kodunuzu tekrar girip arkasından **OK**-yuşuna basmanız gereklidir. Eğer PIN-kodu başarıyla değiştirilmişse, size uygun bir mesaj gönderilir.

Şifreli giriş

- **Uyarı:** Bu fonksiyon sadece şifreli yayınları izlemek için smartcard kullandığınızda önemlidir.

Şifreli erişim menüsünü çağırmak için:

1. Tuş **OPSİYONLAR** basın ve mönüden **Cihazlar** seçin.
OK üzerine basın.
2. Tular bu Ok-Tuşları ↑ veya ile ↓ nokta **şifreli giriş** seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. **Common Interface** ve **CI-uzman ayarları** menü noktaları üzerinden ilgili ayarları gerçekleştiriniz.

Dikkat edin:

- Bu belirtilen menü noktaları üzerinden hangi fonksiyonların kullanılabilceği kullanılan smartcard ve CI-modülüne bağlıdır. Alıcının bu menüler üzerinde bir etkisi yoktur, sadece bunları kullanıma tahsis eder.
- CI-modülü ve smartcard sevkiyat kapsamında rutin olarak gönderilen evraklarda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Arıza ve çözümü



Dikkat!

Tehlikeleri önleyiniz hiçbir zaman bozuk –bozuk zannedilen- cihazları kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız

Tüm elektronik cihazlarda hatalar meydana gelebilir. Bu, her zaman bir arıza olduğu anlamına gelmez. Bunlar genellikle yanlış kablolardan, fişlerden veya bağlantı hatalarından kaynaklanmaktadır.

Bir uzmana başvurmadan önce lütfen aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

Hata	Muhtemel Neden	Çözüm
Cihaz başlamıyor	Şebeke gerilimi yok	Bağlantı kablosunu ve şebeke bağlantı fişini kontrol edin
Görüntü yok, Ses yok	Şebeke gerilimi yok	Bağlantı kablosunu ve şebeke bağlantı fişini kontrol edin
	Program listesi yok veya program listesi yanlış	Otomatik program araması gerçekleştiriniz
	Bağlantı kaybı	Bağlantıyı kontrol ediniz

SAT HDTV Modul

Hata	Muhtemel Neden	Çözüm
Görüntü yok ya da kötü veya bozuk bir görüntü var	HDMI- fişi tam olarak takılı değil	HDMI- fişi tam olarak takılı değil
	Program diğer parametreler ile birlikte aktarılıyor	Otomatik arama gerçekleştiriniz. bkz Sayfa. 197
	Hatalı ekran formatı ayarlanmış	Başka bir ekran formatı ayarlanmış, bkz sayfa 204
	TV cihazı yapılan HDMI ayarlarını desteklemekte	Ayarları değiştiriniz, bkz Sayfa. 205
Ses var, görüntü yok	Program diğer parametreler ile birlikte aktarılıyor	Otomatik arama işlemini gerçekleştirin, bkz Sayfa. 197
	HDMI- fişi tam olarak takılı değil	HDMI- fişi tam olarak takılı değil
Önceden alınabilen programlar alınmıyor	Program artık yayınlanmamaktadır	Yok
	DECT-Telefonu nedeniyle parazit	Cihaz ve Telefon arasındaki mesafeyi büyütün
Cihaz uzaktan kumandaya tepki vermemekte	Uzaktan kumanda ve alıcı arasında hata	Engeli giderin
	Bozuk veri akışı-> Cihaz bloke	Şebeke bağlantı fişini çekin, 10 saniye sonra bağlantıyı tekrar kurun
Bazı programlar zaman zaman alınmıyor	Bu programlar günde 24 saat yayınlanmıyor ve bazen mevcut olmamaktadır. Bu bir arıza değildir.	
PIN kodunu unuttunuz		Bir Master-PIN kullanınız: 8421

Teknik Datalar

- | | |
|-------------------------------|--|
| Genel | <ul style="list-style-type: none"> ■ DVB-uydu alıcısı EN 300 307 ile uyumludur ■ Reed-Solomon Kod Çözücü desteği (EN 300 421) ■ MPEG-2 ve MPEG-4 veri akımı Destekleme: ISO/IEC 13818-2 veya ISO/IEC 14496-10 ■ DVB-Video/-Audio desteği: ISO/IEC 13818-2, -3 ■ Uydu üzerinden yazılım güncellemesi (Update-Over-Air) |
| Temel spesifikasyonlar | <ul style="list-style-type: none"> ■ DVB-S Standart EN 302 307'e göre QPSK demodülasyonu ■ Frekans bölgesi: 950...2150 MHz ■ Sembol oranı: 2 ... 45 Msymbole/s (SCPC & MCPC) ■ Giriş-RF seviyesi: 25... 65 dBm |
| LNB-karakteristikleri | <ul style="list-style-type: none"> ■ Band seçimi: 22 KHz ■ Polarite seçimi: 14/18 V ■ Tone Burst Modus ■ DiSEqC 1.0 ■ Azami LNB-desteği 300 mA |
| Giriş / Çıkış | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1x HDMI Çıkış ■ Common Interface ara yüzü |
| Akım Bağlantısı | <ul style="list-style-type: none"> ■ Priz akımı 230 V AC / 50 Hz ile 12 V DC arası ■ Gerilim tüketimi 20 W'tan az, Eco Standby-Modunda 1 W'nin altında |
| Ortam koşulları | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sıcaklık sahası +5 °C...+40 °C ■ Nem: Maksimum %85'e kadar (bağıl) |

Ürün aşağıdaki direktiflere uygundur:

- EN 55013
- EN 55020
- EN 60065



Ek

Smartcard'ı takınız


Eğer cihazı smartcard olmadan kullanıyorsanız, bu durumda sadece şifresiz olarak yayınlanan programları alabilirsiniz. Şifreli istasyonları alabilmek için örneğin premiere gibi

- bir Smartcard ve
- bir Common Interface-Modülü (CAM).

Her ikisini de bayiden ve kısmen de doğrudan ilgili program sunucusundan temin edebilirsiniz.

Common Interface (kısa: „CI“), DVB-alıcı cihazların bir ara yüzüdür. CI yuvasına uyan bir karta da CI modülü denilmektedir. CI modülü de smartcard'ı içine alır. Smartcard alınan verilerin şifresini çözmek için gereklidir.

CI yuvası alıcının arka ya da alt tarafında bulunur.

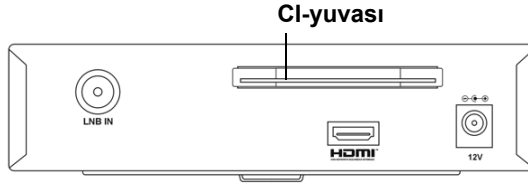

1. Smartcard'ı CI modülüne takınız.
2. CI modülünü CI yuvasına takınız.

- ▶▶ **Uyarı:** İlgili ayarları da şifreli **giriş üzerinden** gerçekleştiriniz. bkz Sayfa 211.
- ▶▶ **Dikkat:** Lütfen CAM-Modül Software versiyonun HD-İçerikleri kabulünü desteklediğini kontrol edin.

CEC protokol standardı hakkında

„CEC“, Consumer Electronics Control (Tüketici Elektronik Kontrol) kelimesinin kısaltmasıdır. Bu protokol standardı eğlence elektroniği cihazlarında bileşenler arasında bir kontrol fonksiyonu imkanı sunmaktadır.

Bunun sonucunda örneğin HDMI ara yüzü üzerinden birbirine bağlı olan cihazlarınız için sadece tek bir uzaktan kumandaya ihtiyaç duyarsınız.

CEC-standardı cihazların kendi aralarındaki “iletişimine” izin vermektedir.

Alıcıyı başka bir HDMI yuvasına bağlayınız.

Eğer giriş bağlantılarını eşitlediniz ise, bunu TV-Cihazına 'bildirmeniz' gerekmektedir.

1. Cihazların senkronize işlemini tekrarlayın bkz Sayfa 187

Contact information

Type nr. _____

Serial nr. _____



Deutschland

01803 386 852 - € 0.09 / min

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale



Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

