

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



32PFL5605/98
40PFL5605/98
46PFL5605/98
32PFL5605S/98
40PFL5605S/98
46PFL5605S/98

VI Hướng dẫn sử dụng

PHILIPS

EN **Addendum**
You cannot play mp4 video files
that use the H.264 or AVC codec.

FR **Addenda**
La lecture de fichiers vidéo MP4
utilisant le codec H.264 ou AVC
n'est pas prise en charge.

TH **ภาคผนวก**
คุณไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอ MP4 ที่
เข้ารหัสแบบ H.264 หรือ AVC ได้

VI **Phụ lục**
Bạn không thể phát các tập tin
video MP4 sử dụng bộ giải mã
AVC hoặc H.264.

ZH-CN **附录**
您无法播放使用 H.264 或
AVC 编解码器的 MP4 视频文
件。

ZH-HK **附錄**
您無法播放使用 H.264 或
AVC 編碼的 MP4 影像檔。

Mục lục

1	Thông báo	2
2	Quan trọng	3
3	TV của bạn	5
	Các nút điều khiển và chỉ báo bên cạnh	5
	Bộ điều khiển từ xa	5
4	Sử dụng TV	8
	Bật/tắt TV hoặc chuyển sang chế độ chờ	8
	Chuyển kênh	8
	Xem các thiết bị đã kết nối	8
	Điều chỉnh âm lượng TV	9
	Sử dụng teletext	9
5	Sử dụng TV nhiều hơn nữa	10
	Truy cập menu TV	10
	Thay đổi cài đặt hình ảnh và âm thanh	10
	Sử dụng các tính năng teletext nâng cao	13
	Tạo và sử dụng danh sách kênh ưa thích	14
	Sử dụng bộ hẹn giờ	15
	Sử dụng nút kiểm soát trẻ em	15
	Sử dụng đồng hồ TV	16
	Xem hình, nghe nhạc và xem video từ thiết bị lưu trữ USB	16
	Sử dụng Scenea để hiển thị hình làm hình nền TV	18
	Cập nhật phần mềm TV	19
	Thay đổi tùy chọn TV	19
	Bắt đầu bản giới thiệu TV	20
	Đặt lại TV trở về cài đặt gốc	20
6	Cài đặt kênh	21
	Tự động cài đặt kênh	21
	Cài đặt kênh thủ công	21
	Đổi tên kênh	21
	Sắp xếp lại kênh	22

7	Kết nối thiết bị	23
	Đầu nối mặt sau	23
	Đầu nối dưới cùng	23
	Đầu nối bên hông	23
	Kết nối với máy vi tính	23
	Thêm thiết bị	24
	Sử dụng Philips EasyLink	25
	Sử dụng khóa Kensington	26
8	Thông tin sản phẩm	27
	Hỗ trợ độ phân giải màn hình	27
	Bộ tinh chỉnh/Bộ thu/Bộ truyền	27
	Đa phương tiện	27
	Bộ điều khiển từ xa	27
	Nguồn	27
	Giá treo TV được hỗ trợ	27
	Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm	28
9	Xử lý sự cố	29
	Các vấn đề chung của TV	29
	Các vấn đề về kênh TV	29
	Các vấn đề về hình ảnh	29
	Các vấn đề về âm thanh	29
	Các vấn đề về kết nối HDMI	30
	Các vấn đề về kết nối với máy vi tính	30
	Liên hệ với chúng tôi	30
10	Index	31

1 Thông báo

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Đã đăng ký bản quyền.

Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước. Các thương hiệu là tài sản của Koninklijke Philips Electronics N.V. hoặc của chủ sở hữu tương ứng. Philips được quyền thay đổi sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào mà không có nghĩa vụ phải điều chỉnh các sản phẩm đã cung cấp tương ứng trước đó.

Nội dung của tài liệu này được coi là đầy đủ cho mục đích sử dụng dự kiến của hệ thống. Nếu sản phẩm, các bộ phận rời hoặc cách sử dụng khác với quy định trong tài liệu này, thì người dùng phải kiểm tra tính khả dụng và hiệu lực của nó. Philips đảm bảo tài liệu này không vi phạm bất kỳ bản quyền sáng chế nào của Hoa Kỳ. Không có sự bảo hành nào khác được công bố hay mặc nhiên.

Philips không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào trong nội dung của tài liệu này cũng như các vấn đề phát sinh từ nội dung trong tài liệu này. Các sai sót được báo cáo về Philips sẽ được cập nhật và đăng trên trang web hỗ trợ của Philips sớm nhất có thể.

Tính năng pixel

Màn hình LCD này có số pixel màu cao. Mặc dù màn hình này có tỷ lệ pixel hiệu quả là 99,999% trở lên, nhưng các điểm đen hoặc điểm sáng (đỏ, xanh lá cây, xanh dương) vẫn có thể xuất hiện liên tục trên màn hình. Đó là đặc tính cấu trúc của loại màn hình này (theo các tiêu chuẩn chung của ngành), không phải là lỗi kỹ thuật.

Bảo hành

Người dùng không được tự sửa chữa bất kỳ bộ phận nào. Không mở hoặc tháo nắp để tiếp cận phần bên trong sản phẩm. Chỉ các Trung tâm Dịch vụ Philips và các cửa hàng sửa chữa chính thức mới được phép sửa chữa sản phẩm. Không tuân thủ các điều kiện trên sẽ bị mất các quyền bảo hành đã được công bố hoặc mặc nhiên. Mọi thao tác cụ thể được chỉ định cầm trong tài liệu này, mọi điều chỉnh, hoặc cách lắp ráp

không đúng hướng dẫn hoặc không được phép theo tài liệu này đều làm mất quyền bảo hành.

Tuân theo tiêu chuẩn về điện từ (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. sản xuất và bán các sản phẩm cho người tiêu dùng cuối, như đồ điện tử gia dụng, về căn bản có khả năng phát và thu sóng điện từ.

Một trong những Nguyên tắc Kinh doanh hàng đầu của Philips là thực hiện tất cả các biện pháp an toàn và sức khỏe cần thiết cho các sản phẩm, tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý hiện hành và phù hợp với các tiêu chuẩn về Trường Điện từ (EMF) áp dụng tại thời điểm sản xuất sản phẩm.

Philips cam kết phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm không gây hại cho sức khỏe.

Philips xác nhận rằng nếu các sản phẩm của mình được xử lý đúng theo cách sử dụng được đưa ra, thì sẽ an toàn trong sử dụng theo các chứng minh khoa học hiện nay.

Philips đóng vai trò tích cực trong việc soạn thảo các tiêu chuẩn quốc tế về điện từ (EMF) và an toàn, điều này cho phép Philips tiên liệu trước sự phát triển của các tiêu chuẩn để sớm đưa vào các sản phẩm của mình.

Bản quyền



HDMI và logo HDMI và Giao Diện Đa Phương Tiện Độ Phân Giải Cao là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của LLC cấp phép HDMI ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

® Kensington và Micro Saver là các thương hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ của ACCO World Corporation cùng với các đăng ký đã được chấp thuận hoặc đang chờ chấp thuận tại các nước khác trên thế giới.

Tất cả các thương hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Các thành phần của phần mềm này là bản quyền của © The FreeType Project (www.freetype.org).

2 Quan trọng

Đọc và hiểu rõ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng TV của bạn. Mọi hư hỏng do không tuân thủ các hướng dẫn sẽ không được bảo hành.

An toàn

Rủi ro chạm điện hoặc cháy!

- Không để TV trong mưa hoặc nước. Không đặt bình chứa chất lỏng, như bình hoa, gần TV. Nếu chất lỏng chảy lên trên hoặc vào trong TV, hãy ngắt TV khỏi nguồn điện ngay lập tức. Hãy liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Philips để yêu cầu kiểm tra TV trước khi sử dụng.
- Không được đặt TV, bộ điều khiển từ xa hoặc pin gần ngọn lửa hoặc các nguồn phát nhiệt khác, kể cả ánh sáng mặt trời trực tiếp. Để tránh lửa cháy lan, hãy đặt nền hoặc các ngọn lửa khác tránh xa TV, bộ điều khiển từ xa và pin.



- Không nhét vật thể vào các khe thông gió hoặc các lỗ khác trên TV.
- Khi xoay TV, hãy chắc chắn không làm căng cáp điện. Căng cáp điện sẽ làm lỏng đầu cắm và gây hồ quang điện.

Rủi ro chập điện hoặc cháy!

- Không để bộ điều khiển từ xa hoặc pin ngoài trời mưa, gặp nước hoặc nơi quá nóng.
- Tránh tạo lực kéo căng lên phích cắm điện. Phích cắm điện lỏng có thể gây hồ quang điện hoặc cháy.

Rủi ro tổn thương cho người hoặc hư hỏng TV!

- Cần phải có hai người để nhấc và khiêng TV nặng hơn 25 kg (55 lb).

- Khi lắp TV bằng chân đế, chỉ sử dụng chân đế được cung cấp kèm theo. Bắt chặt chân đế vào TV. Đặt TV lên một bề mặt phẳng ngang có khả năng chịu được trọng lượng của cả TV và chân đế.
- Khi gắn TV vào tường, chỉ sử dụng bộ gắn tường đủ khả năng chịu được trọng lượng của TV. Bắt chặt bộ gắn tường vào tường có khả năng chịu được trọng lượng của cả TV và bộ gắn tường. Koninklijke Philips Electronics N.V. không chịu trách nhiệm cho việc gắn tường sai dẫn đến tai nạn, tổn thương cho người hoặc hư hỏng sản phẩm.

Rủi ro làm tổn thương cho trẻ em!

Hãy tuân thủ các bước phòng ngừa sau đây để tránh TV bị rơi và gây tổn thương cho trẻ em:

- Không đặt TV lên bề mặt có phủ khăn hoặc các chất liệu khác có thể kéo tuột ra ngoài.
- Bảo đảm không có phần nào của TV lồi ra ngoài bề mặt.
- Không đặt TV lên tủ cao (như tủ sách) mà không neo giữ chắc chắn cả tủ và TV vào tường hoặc gôi đỡ phù hợp.
- Cẩn thận trẻ em về sự nguy hiểm của việc leo trèo trên tủ cao để chạm vào TV.

Rủi ro nuốt phải pin!

- Sản phẩm/bộ điều khiển từ xa có thể có pin dạng đồng xu, có thể nuốt được. Luôn giữ pin ngoài tầm với của trẻ em!

Rủi ro quá nhiệt!

- Không lắp TV trong không gian kín. Luôn chừa không gian tối thiểu 4 inch hoặc 10 cm quanh TV để thông gió. Bảo đảm rèm và các vật dụng khác không che phủ các khe thông gió của TV.

Rủi ro gây hư hỏng TV!

- Trước khi nối TV với ổ cắm điện, bảo đảm điện áp nguồn phù hợp với giá trị được in trên mặt sau TV. Không bao giờ nối TV với ổ cắm điện nếu khác điện thế.

Rủi ro gây tổn thương, cháy hoặc hỏng cáp điện!

- Không đặt TV hoặc các vật khác đè lên cáp điện.

- Để dễ dàng ngắt cáp điện TV khỏi ổ cắm điện, bảo đảm bạn có thể tiếp xúc với cáp điện mọi lúc.
- Khi bạn ngắt cáp điện, luôn kéo phích cắm, không kéo dây cáp.
- Rút phích cắm điện và tháo cáp ăng-ten khỏi TV trước khi có sấm sét. Khi trời có sấm sét, không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của TV, cáp điện hoặc cáp ăng-ten.

Rủi ro cho thính lực!

- Tránh sử dụng tai nghe nhét tai hoặc chụp đầu với âm lượng lớn hoặc trong thời gian dài.

Nhiệt độ thấp

- Nếu vận chuyển TV trong điều kiện nhiệt độ dưới 5°C hoặc 41°F, hãy tháo bao bì của TV và chờ cho đến khi nhiệt độ TV bằng nhiệt độ trong phòng mới cắm điện vào TV.

Chăm sóc màn hình

- Tránh để hình ảnh t nh càng nhiều càng tốt. Hình ảnh t nh là các hình ảnh được giữ nguyên trên màn hình trong thời gian dài. Ví dụ: các menu trên màn hình, các sọc đen và các màn hình thời gian. Nếu phải sử dụng hình ảnh t nh, hãy giảm độ tương phản và độ sáng để tránh làm hỏng màn hình.
- Rút phích cắm điện của TV trước khi lau chùi.
- Lau chùi TV và khung bằng khăn mềm và ẩm. Không sử dụng các chất như cồn, hóa chất hoặc chất tẩy rửa gia dụng cho TV.
- Rủi ro gây hư hỏng màn hình của TV! Không chạm, ấn, chà hoặc gõ vào màn hình bằng bất kỳ vật gì.
- Để tránh biến dạng hoặc phai màu, hãy lau khô nước đọng càng nhanh càng tốt.

Việc thải bỏ sản phẩm và pin cũ



Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng các vật liệu và thành phần chất lượng cao, có thể tái chế và sử dụng lại.



Khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn đầu thập chéo này được đính kèm theo sản phẩm, thì có nghĩa là sản phẩm được kiểm soát theo Chỉ thị Châu Âu 2002/96/EC. Hãy tìm hiểu về hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử tại địa phương.

Vui lòng thực hiện theo các quy định tại địa phương và không thải bỏ các sản phẩm cũ chung với rác thải sinh hoạt.

Việc thải bỏ sản phẩm cũ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người.




Sản phẩm của bạn có kèm theo pin tuân thủ theo Chỉ thị Châu Âu 2006/66/EC, không được thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt. Hãy tìm hiểu các quy định tại địa phương về việc thu gom phân loại pin cũ, vì việc thải bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người.

3 TV của bạn

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký TV tại www.philips.com/welcome.


Phần này cho biết thông tin tổng quan về điều khiển và các chức năng thường dùng của TV.

Các nút điều khiển và chỉ báo bên cạnh

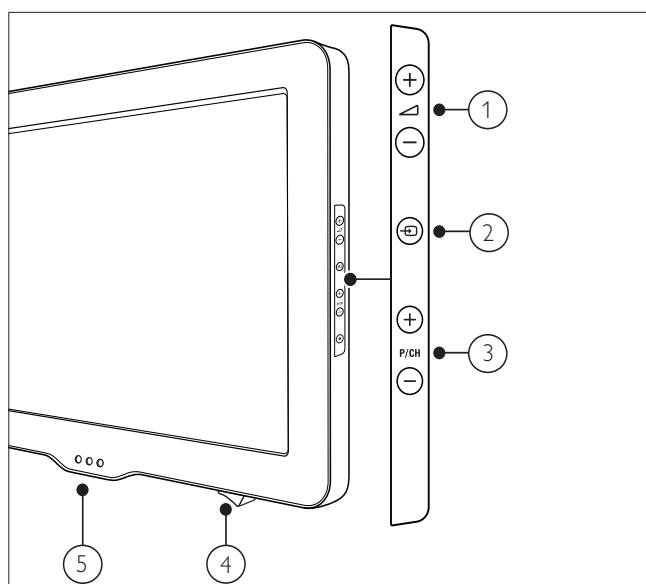

- ① ▲/▼ +/-: Tăng hoặc giảm âm lượng.
- ② 🔇: Chọn thiết bị được kết nối.
- ③ P/CH +/-: Chuyển sang kênh kế tiếp hoặc trước đó.
- ④ ⏻: Chuyển nguồn: Bật hoặc tắt TV.
- ⑤ Bộ cảm biến môi trường/ Chỉ báo chờ/ Bộ điều khiển từ xa


Bộ điều khiển từ xa

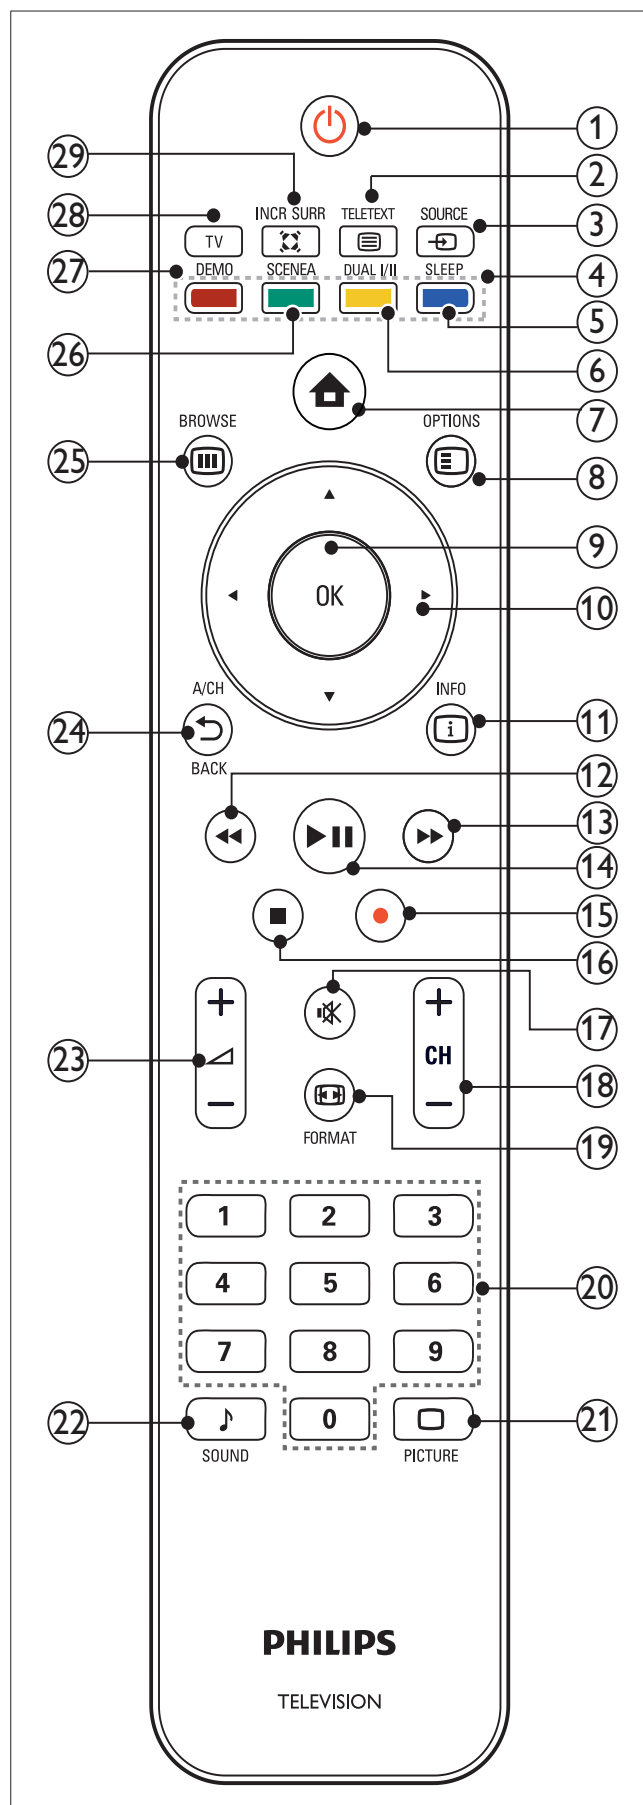

- ① **⏻ (Bật Chế độ chờ)**
 - Chuyển TV sang chế độ chờ nếu được bật.
 - Bật TV nếu TV ở chế độ chờ.
- ② **☰ TELETEXT**
Bật hoặc tắt teletext.
- ③ **📺 SOURCE**
Chọn thiết bị được kết nối.
- ④ **Các nút màu**
Chọn các trang tác vụ, tùy chọn hoặc teletext. Chỉ có sẵn trong các kiểu được chọn..
- ⑤ **SLEEP**
Đặt thời gian chờ để TV chuyển sang chế độ chờ.
- ⑥ **DUAL I-II**
Chuyển Âm thanh nổi và Âm thanh nổi Nicam sang Mono. Chọn ngôn ngữ thứ nhất (Kép I) hoặc ngôn ngữ thứ hai (Kép II) trong các chương trình song ngữ.
- ⑦ **🏠 (Gia đình)**
Bật hoặc tắt menu gia đình.
- ⑧ **☰ OPTIONS**
Truy cập tùy chọn có liên quan đến hoạt động hoặc chọn lựa hiện tại.
- ⑨ **OK**
Xác nhận một mục nhập hoặc một lựa chọn. Hiện thị bảng dò kênh.
- ⑩ **▲▼◀▶ (Các nút điều hướng)**
Điều hướng menu.
- ⑪ **📄 INFO**
Hiện thị thông tin chương trình, nếu có.
- ⑫ **◀◀ (Lùi về sau)**
Tìm kiếm lùi về sau.
- ⑬ **▶▶ (Tiên về trước)**
Tìm kiếm tiên về trước.
- ⑭ **▶II (Phát/Tạm dừng)**
Bắt đầu, tạm dừng hoặc tiếp tục phát đ a.
- ⑮ **● (Ghi âm)**
Bắt đầu hoặc ngừng ghi video.
- ⑯ **■ (Ngừng)**
Ngừng phát đ a.
- ⑰ **🔇 (Tắt tiếng)**
Tắt tiếng hoặc khôi phục âm lượng.
- ⑱ **CH +/- (Kênh +/-)**
Chuyển sang kênh kế tiếp hoặc trước đó.
- ⑲ **🖼️ FORMAT**
Chọn định dạng hình ảnh.
- ⑳ **0-9 (Các nút số)**
Chọn kênh hoặc cài đặt.
- ㉑ **🖼️ PICTURE (Hình ảnh thông minh)**
Mở menu hình ảnh thông minh .
- ㉒ **🎵 SOUND (Âm thanh Thông minh)**
Mở menu âm thanh thông minh .
- ㉓ **🔊 +/- (Âm lượng +/-)**
Tăng hoặc giảm âm lượng.
- ㉔ **↩️ BACK A/CH**
Trở về màn hình trước đó.
Chuyển đổi qua lại giữa kênh hiện tại và kênh đã xem mới nhất.
- ㉕ **☰ BROWSE**
Hiện thị bảng dò kênh.
- ㉖ **SCENEA (Hình nền)**
Hiện thị hình nền trên màn hình TV.
- ㉗ **DEMO**
Bật hoặc tắt menu thể hiện.
- ㉘ **TV**
Chuyển về nguồn ăng-ten từ chế độ EasyLink.
- ㉙ **🔊 INCR. SURR**
Bật Âm thanh vòm Tuyệt hảo cho các nguồn âm thanh nổi. Bật chế độ không gian cho các nguồn mono.

Sử dụng bộ điều khiển từ xa



Khi sử dụng bộ điều khiển từ xa, hãy cầm bộ điều khiển gần TV và hướng bộ điều khiển từ xa về phía TV. Bảo đảm khoảng cách giữa bộ điều khiển từ xa và TV không bị chặn bởi tủ cao, tường hoặc các đồ vật khác.

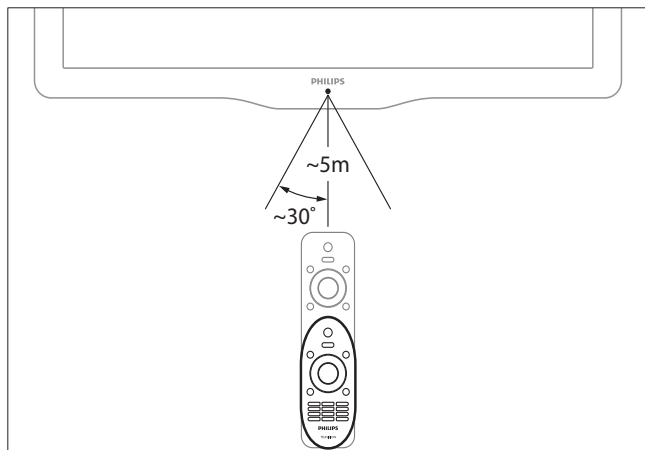

4 Sử dụng TV

Phần này giúp bạn thực hiện các thao tác (xem 'Sử dụng TV nhiều hơn nữa' trên trang 10) cơ bản của TV.

Bật/tắt TV hoặc chuyển sang chế độ chờ

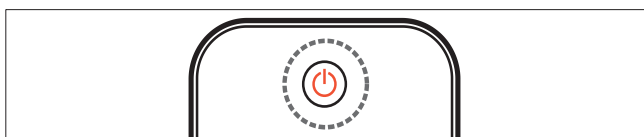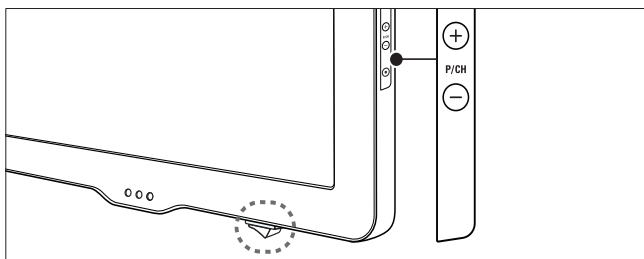

Để bật

- Nếu đèn báo chế độ chờ tắt, hãy nhấn nút **Chuyển nguồn** phía dưới TV.
- Nếu đèn báo chế độ chờ màu đỏ, nhấn nút **⏻ (Bật Chế độ chờ)** trên bộ điều khiển từ xa.

Để chuyển sang chế độ chờ

- Nhấn nút **⏻ (Bật Chế độ chờ)** trên bộ điều khiển từ xa.
 - ↳ Đèn báo chế độ chờ chuyển sang màu đỏ.

Để tắt


- Nhấn **Chuyển nguồn** ở phía dưới TV.
 - ↳ Đèn báo chế độ chờ tắt.



Tip

- Dù TV của bạn tiêu thụ rất ít điện năng khi ở chế độ chờ, nhưng điện vẫn tiếp tục bị tiêu hao. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy rút cáp điện của TV ra khỏi ổ cắm.

Chuyển kênh

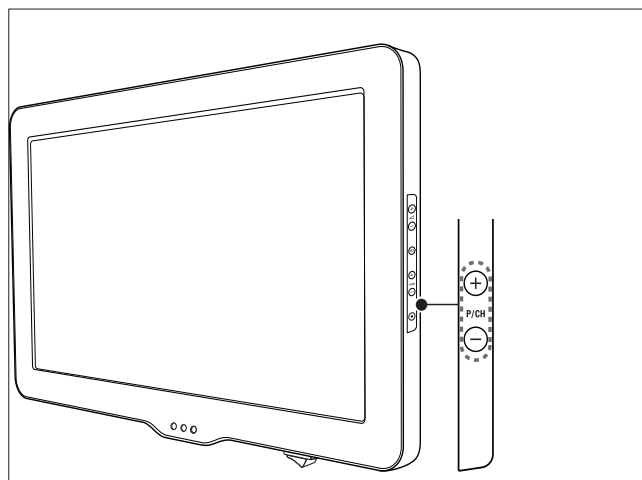

- Nhấn **↶BACK A/CH** trên bộ điều khiển từ xa để trở về kênh đã xem trước đó.
- Nhấn nút **CH +/-** trên bộ điều khiển từ xa hoặc **P/CH +/-** bên hông TV.
- Nhấn **OK** để sử dụng bảng dò kênh.
- Nhập số kênh sử dụng bằng nút **Các nút số**.




Note

- Khi sử dụng danh sách kênh ưa thích, bạn chỉ có thể chọn các kênh từ danh sách.


Xem các thiết bị đã kết nối

Sử dụng nút source (nguồn tín hiệu)

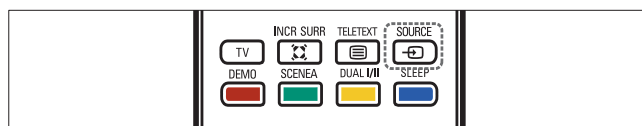

- 1 Nhấn **☐ SOURCE**.
 - ↳ Danh sách nguồn xuất hiện.
- 2 Nhấn **▲** hoặc **▼** để chọn thiết bị kết nối.
- 3 Nhấn nút **OK** để xem thiết bị đã kết nối.

Sử dụng menu chính


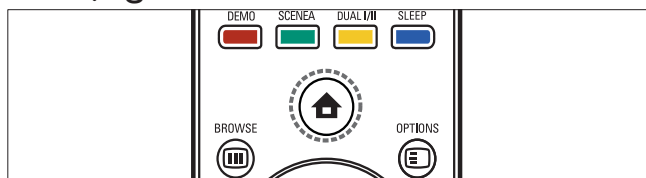


Note

- Bạn có thể thêm thiết bị mới vào menu chính để dễ dàng truy cập.

- Nhấn **⬆** (Gia đình).
→ Menu chính xuất hiện.
- Nhấn **⬆** để chọn thiết bị.
- Nhấn **OK** để xem thiết bị kết nối trên TV của bạn.

Điều chỉnh âm lượng TV

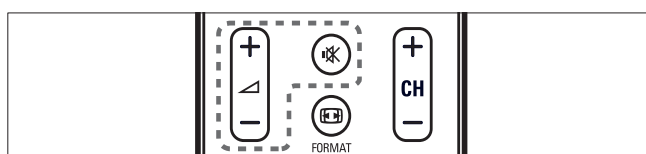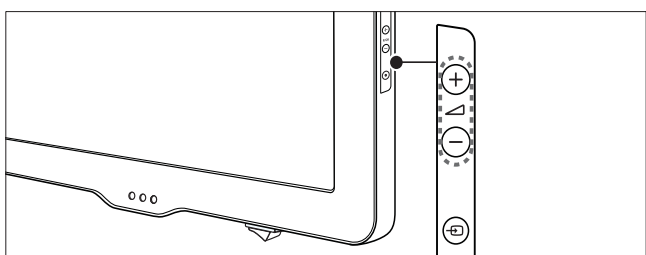

Để tăng hoặc giảm âm lượng

- Nhấn **⬆** +/- trên bộ điều khiển từ xa hoặc ở bên hông TV.

Để tắt hoặc bật âm thanh

- Nhấn **⬆** để tắt âm thanh.
- Nhấn lại **⬆** để mở lại âm thanh.

Sử dụng teletext

- Nhấn **⬆** TELETEXT.
→ Trang chỉ mục chính xuất hiện.
- Chọn trang như sau:
 - Nhấn nút **Các nút số** để nhập số thứ tự trang.
 - Nhấn nút **CH +/-** hoặc **⬆** để xem trang tiếp hoặc trang trước.
 - Nhấn nút **Các nút màu** để chọn một mục theo mã màu.
 - Nhấn nút **⬆** BACK để trở về trang đã xem trước đó.
- Nhấn **⬆** TELETEXT để thoát teletext.


5 Sử dụng TV nhiều hơn nữa

Truy cập menu TV


Menu giúp bạn cài đặt kênh, thay đổi cài đặt hình và tiếng, và truy cập các tính năng khác.

Truy cập menu chính

Menu chính cho phép bạn dễ dàng truy cập vào các thiết bị kết nối, cài đặt hình và tiếng, cũng như các tính năng hữu ích khác.

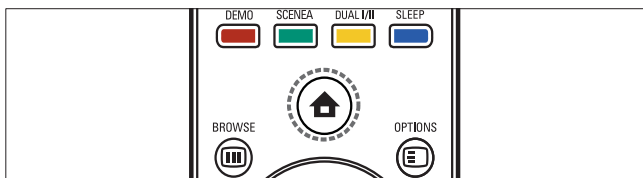

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
→ Màn hình menu sẽ xuất hiện.

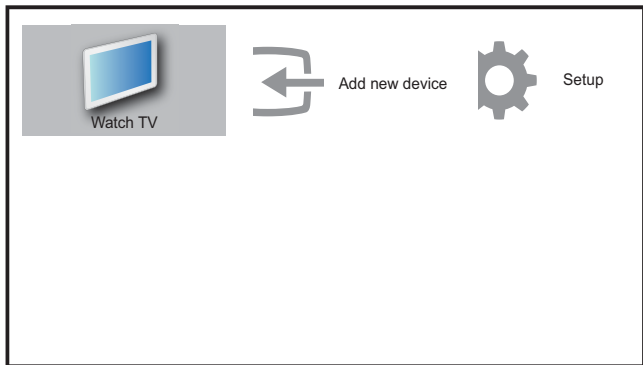

- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn và điều hướng qua một trong các menu sau.
 - **[Xem TV]** : Chuyển trở lại nguồn ăng-ten nếu một nguồn khác được chọn.
 - **[Thiết lập]** : Truy cập menu để thay đổi hình, tiếng và các cài đặt khác.
 - **[Thêm th.bị mới]** : Thêm các thiết bị mới vào menu chính.
- 3 Nhấn **OK** để xác nhận lựa chọn của bạn.
- 4 Nhấn **⬆** (Gia đình) để thoát.



Tip

- Sau khi chọn **[Thêm th.bị mới]**, thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để chọn đúng thiết bị và đầu nối.

Xóa thiết bị khỏi menu chính

Nếu thiết bị không còn được kết nối với TV nữa, hãy xóa thiết bị khỏi menu chính.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn thiết bị cần xóa.
- 3 Nhấn **⌂** OPTIONS.
→ Danh sách **[Gỡ bỏ thiết bị]** sẽ xuất hiện.
- 4 Nhấn **OK** và chọn **[Xóa]** để xóa thiết bị.
→ Thiết bị đã chọn sẽ bị xóa khỏi menu chính.

Thay đổi cài đặt hình ảnh và âm thanh

Thay đổi cài đặt hình ảnh và âm thanh cho phù hợp với sở thích của bạn. Bạn có thể áp dụng cài đặt được xác định trước hoặc thay đổi cài đặt theo cách thủ công.

Sử dụng hỗ trợ cài đặt

Sử dụng hỗ trợ cài đặt để được hướng dẫn cài đặt hình ảnh và âm thanh.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn **[Thiết lập]** > **[Hình ảnh]** > **[Trợ giúp cài đặt]**.
- 3 Nhấn **OK**.
→ Menu **[Trợ giúp cài đặt]** xuất hiện. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để chọn cài đặt hình ảnh ưa thích của bạn.

Sử dụng hình ảnh thông minh

Sử dụng hình ảnh thông minh để áp dụng cài đặt hình ảnh được xác định trước.


- 1 Nhấn **PICTURE**.
→ Menu **[H.ảnh thông minh]** xuất hiện.
- 2 Nhấn **▲▼** để chọn một trong các cài đặt hình ảnh thông minh sau.
 - **[Cá nhân]** : Liệt kê các cài đặt hình ảnh được tùy chỉnh.
 - **[Sông động]** : Áp dụng các cài đặt phong phú và năng động.
 - **[Chuẩn]** : Điều chỉnh cài đặt hình ảnh phù hợp nhất với môi trường và các loại video.
 - **[Phim ảnh]** : Áp dụng cài đặt để xem phim.
 - **[Trò chơi]** : Áp dụng cài đặt cho trò chơi.
 - **[T.kiệm năng lượng]** : Áp dụng cài đặt năng lượng thấp.
- 3 Nhấn **OK** để xác nhận lựa chọn của bạn.
→ Cài đặt hình ảnh thông minh đã chọn sẽ được áp dụng.

Điều chỉnh cài đặt hình ảnh theo cách thủ công

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn **[Thiết lập] > [Hình ảnh]**.
→ Menu **[Hình ảnh]** xuất hiện.
- 3 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn từ cài đặt sau và điều chỉnh:
 - **[H.ảnh thông minh]** : Truy cập cài đặt hình ảnh thông minh được xác định trước.
 - **[Độ tương phản]** : Điều chỉnh mật độ vùng sáng, giữ các vùng tối không thay đổi.
 - **[Độ sáng]** : Điều chỉnh cường độ và chi tiết của các vùng tối.
 - **[Màu sắc]** : Điều chỉnh độ bão hòa màu.
 - **[Sắc thái]** : Đền bù các biến thể màu. (Chỉ có sẵn trong khi phát lại video.)

- **[Sắc nét]** : Điều chỉnh độ sắc nét trong hình ảnh.
- **[Giảm nhiễu]** : Lọc và giảm tạp nhiễu hình.
- **[Nhiệt độ màu]** : Đặt tông màu sang **[Normal]**, **[Warm]** (hơi đỏ) hoặc **[Cool]** (hơi xanh).
- **[Pixel Plus HD]** : Tinh chỉnh từng pixel cho phù hợp với các pixel xung quanh. Điều này sẽ cho hình ảnh sáng, rõ nét.
 - **[HD Natural Motion]** : Chỉ trong các chế độ đã chọn. Giảm rung hình trường và dòng để hiển thị chuyển động mượt. Bạn có thể bật hoặc tắt HDNM.
 - **[100Hz Clear LCD]** : Đặt tốc độ hồi phục TV sang tối đa 100Hz để cung cấp độ sắc nét chuyển động cao hơn, mức đen tốt hơn, độ tương phản cao mà không rung hình, hình ảnh nhòe và góc xem rộng hơn.
 - **[Độ t.phản động]** : Nâng cao độ tương phản.
 - **[Á.sáng ngược động]** : Điều chỉnh độ sáng của đèn nền TV cho phù hợp với điều kiện ánh sáng.
 - **[Nâng cao màu sắc]** : Tạo màu sắc sống động và cải thiện chi tiết trong các màu sáng. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này.
- **[Đèn nền]** : Điều chỉnh đèn nền.
- **[Chế độ PC]** : Điều chỉnh thiết lập hình khi máy PC được kết nối với TV.
- **[Bộ c.biến á.sáng]** : Năng động điều chỉnh cài đặt cho phù hợp với điều kiện ánh sáng.
- **[Đ.dạng h.ảnh]** : Thay đổi định dạng hình.
- **[D.ch th. ch.ngang]** : Điều chỉnh hình nằm ngang cho PC-VGA hoặc đầu vào HD.
- **[D.ch theo ch.doc]** : Điều chỉnh hình thẳng đứng cho PC-VGA hoặc đầu vào HD.

Thay đổi định dạng hình ảnh

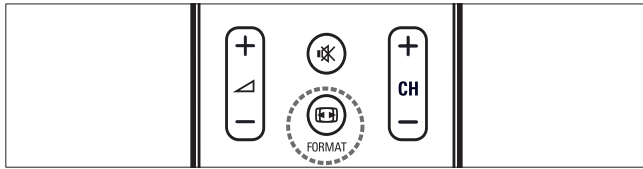

- 1 Nhấn **FORMAT**.
→ Thanh định dạng hình ảnh sẽ xuất hiện.
- 2 Nhấn **▲▼** để chọn định dạng hình ảnh.
→ Định dạng hình ảnh đã chọn sẽ được kích hoạt.
- 3 Nhấn **OK** để xác nhận lựa chọn của bạn.


Tóm lược định dạng hình

Cài đặt hình ảnh sau có thể được cấu hình.



Note


- Tùy thuộc vào định dạng của nguồn hình, một số cài đặt hình ảnh không có sẵn.

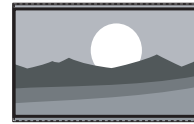

[Thu phóng cực đại] :
(Không dành cho chế độ HD và PC.) Xóa các thanh màu đen bên cạnh chương trình nghe nhìn 4:3. Có sự méo mó nhỏ.



[4:3] : Hiển thị định dạng 4:3 cổ điển.

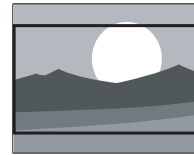

[Ảnh m.rộng 16:9] :
(Không dành cho chế độ HD và PC.) Co dãn định dạng 4:3 thành 16:9.




[Độ rộng màn hình] : Co dãn định dạng 4:3 sang 16:9.



[Không theo tỷ lệ] : Chỉ dành cho chế độ HD và PC, và chỉ trong các chế độ đã chọn. Cho phép độ sắc nét tối đa. Một số hình méo mó có thể hiển thị do hệ thống của chương trình nghe nhìn. Đặt độ phân giải PC cho chế độ toàn màn hình để có kết quả tốt nhất.

Sử dụng âm thanh thông minh

Sử dụng âm thanh thông minh để áp dụng cài đặt âm thanh được xác định trước.

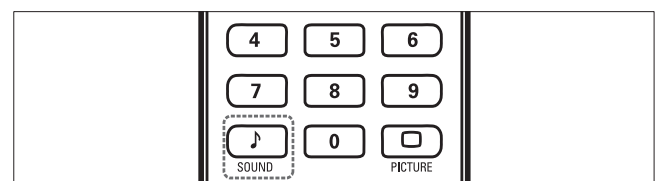

- 1 Nhấn **SOUND**.
→ Menu **[Â.thanh th.minh]** xuất hiện.
- 2 Nhấn **▲▼** để chọn một trong những cài đặt âm thanh thông minh sau.
 - **[Chuẩn]** : Điều chỉnh cài đặt âm thanh cho phù hợp với môi trường và các loại audio nhất.

- **[Tin tức]** : Áp dụng cài đặt cho âm thanh tiếng nói, chẳng hạn như tin tức.
- **[Phim ảnh]** : Áp dụng cài đặt cho phim.
- **[Cá nhân]** : Áp dụng cài đặt đã được tùy chỉnh trong menu âm thanh.

- 3 Nhấn **OK** để xác nhận lựa chọn của bạn.
 ➔ Cài đặt âm thanh thông minh đã chọn sẽ được áp dụng.

Điều chỉnh cài đặt âm thanh theo cách thủ công

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn **[Thiết lập] > [Âm thanh]**.
 ➔ Menu **[Âm thanh]** xuất hiện.
- 3 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn và điều chỉnh:
 - **[Â.thanh th.minh]** : Truy cập cài đặt âm thanh thông minh được xác định trước.
 - **[Bass]** : Điều chỉnh mức độ trầm.
 - **[Treble]** : Điều chỉnh mức độ cao.
 - **[Âm lượng]** : Điều chỉnh âm lượng.
 - **[Cân bằng]** : Điều chỉnh cân bằng loa trái và phải.
 - **[Kép I-II]** : Chọn ngôn ngữ âm thanh nếu truyền âm thanh kép khả dụng.
 - **[Mono/Âm thanh nổi]** : Chọn mono hoặc âm thanh nổi nếu truyền âm thanh nổi khả dụng.
 - **[Loa TV]** : Bật hoặc tắt loa TV, hoặc âm thanh phát ra thiết bị tương thích EasyLink. Tùy chọn này có sẵn khi bạn chọn **[EasyLink]** trong menu **[Sở thích]**.
 - **[Âm thanh vòm]** : Bật âm thanh không gian.
 - **[Âm lượng tự động]** : Tự động giảm thay đổi âm thanh đột ngột, ví dụ: khi chuyển kênh.
 - **[Âm lượng delta]** : Sửa sự khác biệt âm lượng giữa các kênh TV và thiết

bị kết nối (chuyển sang thiết bị kết nối khi điều chỉnh **[Delta volume]**).

Sử dụng các tính năng teletext nâng cao

Truy cập menu tùy chọn teletext

Truy cập các tính năng teletext qua menu tùy chọn teletext.

- 1 Nhấn **≡** TELETEXT.
 ➔ Màn hình teletext sẽ xuất hiện.
- 2 Nhấn **≡** OPTIONS.
 ➔ Menu tùy chọn teletext sẽ xuất hiện.
- 3 Nhấn **▲▼** để chọn một trong các tùy chọn sau.
 - **[Kết đồng trang]** : Ổn định trang hiện tại.
 - **[M.h Kép/toàn m.h]** : Bật và tắt teletext màn hình kép.
 - **[Hiển thị]** : Ẩn hoặc hiển thị thông tin ẩn trên trang, như các giải pháp đề ra câu đố hay câu hỏi khó trả lời.
 - **[Xoay vòng tr.phụ]** : Tự động quay vòng qua các trang phụ nếu trang phụ không có sẵn.
 - **[Ngôn ngữ]** : Chuyển sang nhóm ngôn ngữ khác để hiển thị ngôn ngữ chính xác khi sử dụng bộ ký tự khác.
- 4 Nhấn **OK** để xác nhận lựa chọn của bạn.
- 5 Nhấn **≡** TELETEXT để thoát khỏi menu tùy chọn teletext.

Chọn các trang phụ teletext

Một trang teletext có thể chứa nhiều trang phụ. Trang phụ được hiển thị trên thanh bên cạnh số trang chính.

- 1 Nhấn **≡** TELETEXT.
 ➔ Màn hình teletext sẽ xuất hiện.
- 2 Chọn trang teletext có các trang phụ.
- 3 Nhấn **▶** để nhập trang phụ.
 ➔ Trang phụ sẽ xuất hiện.
- 4 Nhấn **◀▶** để chuyển giữa các trang phụ.

Chọn T.O.P. tin tức nghe nhìn teletext


Bảng của Trang (T.O.P) tin tức nghe nhìn teletext cho phép chuyển từ một chủ đề này đến chủ đề khác mà không cần sử dụng số trang. T.O.P. teletext không phát trên tất cả các kênh TV.

- 1 Nhấn  TELETEXT.
↳ Màn hình teletext sẽ xuất hiện.
- 2 Nhấn  INFO.
↳ T.O.P. tổng quan sẽ xuất hiện.
- 3 Nhấn  để chọn chủ đề.
- 4 Nhấn **OK** để xem trang.

Tạo và sử dụng danh sách kênh ưa thích

Bạn có thể tạo danh sách kênh TV ưa thích để có thể dễ dàng tìm các kênh đó.

Chọn danh sách ưa thích

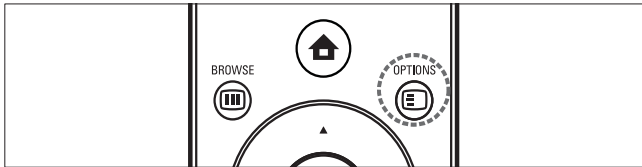

- 1 Khi xem TV, nhấn **OK** để hiển thị khung lưới kênh.
- 2 Nhấn  OPTIONS.
↳ Menu tùy chọn kênh sẽ xuất hiện.
- 3 Nhấn **OK** để chọn **[H.thị kênh ưa th.]**.
- 4 Nhấn  để chọn danh sách ưa thích hoặc **[Tất cả]**.
- 5 Nhấn **OK**.
↳ Nếu bạn chọn danh sách ưa thích, chỉ những kênh trong danh sách kênh ưa thích mới xuất hiện trong khung lưới kênh.
↳ Nếu bạn chọn **[Tất cả]**, tất cả kênh được cài đặt sẽ xuất hiện trong khung lưới kênh.
- 6 Nhấn  **BACK** để thoát khỏi menu.

Thêm kênh vào danh sách ưa thích



Tip

- Xem tất cả kênh trước khi thêm kênh vào danh sách ưa thích.

- 1 Khi xem TV, chuyển sang kênh bạn muốn thêm vào danh sách ưa thích.
- 2 Nhấn  để chọn một kênh cần thêm vào danh sách ưa thích.
- 3 Nhấn  OPTIONS.
↳ Menu tùy chọn kênh sẽ xuất hiện.
- 4 Nhấn  để chọn **[Đánh dấu ưa thích]**.
- 5 Nhấn **OK**.
↳ Kênh sẽ được thêm vào danh sách ưa thích.
- 6 Nhấn  **BACK** để thoát.



Tip

- Khi xem TV, hãy nhấn  OPTIONS > **[Đánh dấu ưa thích]** để lưu kênh hiện tại vào danh sách ưa thích.

Xóa một kênh khỏi danh sách ưa thích



Note

- Chọn danh sách ưa thích để chỉnh sửa trước khi xóa kênh (xem 'Chọn danh sách ưa thích' trên trang 14).

- 1 Khi xem TV, nhấn **OK** để hiển thị khung lưới kênh.
- 2 Nhấn  OPTIONS.
↳ Menu tùy chọn kênh sẽ xuất hiện.
- 3 Nhấn  để chọn **[Bỏ đ.dấu ưa thích]**.
- 4 Nhấn **OK**.
↳ Kênh sẽ bị xóa khỏi danh sách ưa thích.
- 5 Nhấn  **BACK** để thoát.

Sử dụng bộ hẹn giờ

Bạn có thể đặt bộ hẹn giờ để chuyển TV sang chế độ chờ vào thời gian đã chỉ định.

Tự động chuyển TV sang chế độ chờ (bộ hẹn giờ ngủ)

Bộ hẹn giờ ngủ sẽ chuyển TV sang chế độ chờ sau khoảng thời gian đã xác định trước.



Tip

- Bạn luôn có thể tắt TV sớm hơn hoặc đặt lại bộ hẹn giờ ngủ trong lúc đang xem.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **⬆⬇⬆** để chọn **[Thiết lập]** > **[Tính năng]** > **[Bộ hẹn giờ ngủ]**.
↳ Menu **[Bộ hẹn giờ ngủ]** xuất hiện.
- 3 Nhấn **⬅** để chọn giá trị từ 0 đến 180 phút.
↳ Nếu đặt 0 phút, bộ hẹn giờ ngủ sẽ tắt.
- 4 Nhấn **OK** để kích hoạt bộ hẹn giờ ngủ.
↳ TV sẽ chuyển sang chế độ chờ sau thời gian đã định.

Tự động bật TV (bật bộ hẹn giờ)

Bạn có thể bật TV từ chế độ chờ sang kênh chỉ định vào thời gian đã xác định.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **⬆⬇⬆** để chọn **[Thiết lập]** > **[Tính năng]** > **[Bật bộ hẹn giờ]**.
- 3 Nhấn **⬆⬇⬆** để chọn **[Kích hoạt]** và đặt tần số - **[Hàng ngày]**, **[Một lần]** hoặc **[Tắt]**.
- 4 Nhấn **OK** để xác nhận.
- 5 Nhấn **⬆⬇⬆** để chọn **[Giờ]** và đặt thời gian bắt đầu.
- 6 Nhấn **[Xong]** để xác nhận.
- 7 Nhấn **⬆⬇⬆** để chọn **[Số chương trình]** và đặt kênh.
- 8 Nhấn **OK** để xác nhận.
- 9 Nhấn **⬅** **BACK** để thoát.



Tips

- Chọn **[Bật bộ hẹn giờ]** > **[Kích hoạt]** > **[Tắt]** để tắt **[Bật bộ hẹn giờ]**.
- Khi **[Bật bộ hẹn giờ]** **[Tắt]**, chỉ **[Kích hoạt]** mới có thể được chọn.
- Đặt đồng hồ TV trước khi kích hoạt **[Bật bộ hẹn giờ]** tính năng.

Sử dụng nút kiểm soát trẻ em

Bạn có thể ngăn trẻ em xem các chương trình nhất định hoặc các kênh nhất định bằng cách khóa điều khiển TV.

Đặt hoặc thay đổi mã PIN

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **⬆⬇⬆** để chọn **[Thiết lập]** > **[Tính năng]** > **[Th.đổi/Đặt mã số]**.
↳ Menu **[Th.đổi/Đặt mã số]** xuất hiện.
- 3 Nhập mã vào cùng với **Các nút số**.
↳ Thông báo sẽ xuất hiện xác nhận rằng mã của bạn đã được tạo hoặc được thay đổi.



Tip

- Nếu bạn quên mã, hãy nhập '8888' để ghi đè bất kỳ mã hiện tại nào.

Khóa hoặc mở khóa TV

Khóa TV để chặn truy cập vào tất cả các kênh và thiết bị được kết nối.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **⬆⬇⬆** để chọn **[Thiết lập]** > **[Tính năng]** > **[Khóa TV]**.
↳ Màn hình sẽ xuất hiện nhắc bạn nhập mã.
- 3 Nhập mã của bạn vào bằng cách sử dụng **Các nút số**.
- 4 Nhấn **⬆** để chọn **[Khóa]** hoặc **[Mở khóa]**.

- 5 Nhấn **OK**.
↳ Tất cả kênh và thiết bị kết nối sẽ bị khóa hoặc được mở khóa.

Note

- Nếu bạn chọn [**Khóa**], bạn phải nhập mã mỗi khi bật TV.

Khóa hoặc mở khóa một hoặc nhiều kênh

- 1 Khi xem TV, nhấn **OK** để hiển thị khung lưới kênh.
- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn kênh cần khóa hoặc mở khóa.
- 3 Nhấn **≡** **OPTIONS**.
- 4 Nhấn **▲▼** để chọn [**Khoá kênh**] hoặc [**Mở khóa kênh**].
- 5 Đối với từng lựa chọn, hãy nhấn **OK** để khóa hoặc mở khóa kênh.

Note

- Khởi động lại TV để thay đổi có tác dụng.

Sử dụng đồng hồ TV

Bạn có thể hiển thị đồng hồ trên màn hình TV.

- 1 Nhấn **⬆** (**Gia đình**).
- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn [**Thiết lập**]
- 3 Chọn [**Tính năng**] > [**Đồng hồ**] và nhấn **OK**.
↳ Thiết lập [**Đồng hồ**] sẽ xuất hiện.
- 4 Nhập thời gian cùng với **Các nút số**.
- 5 Chọn [**Xong**], sau đó nhấn **OK**.
↳ Thời gian đã được đặt.
- 6 Để quay lại xem TV, nhấn **↶** hai lần.

Hiển thị đồng hồ TV

- 1 Khi xem TV, hãy nhấn **≡** **OPTIONS**.
↳ Menu tùy chọn TV sẽ xuất hiện.
- 2 Chọn [**Đồng hồ**].
- 3 Nhấn **OK**.
↳ Đồng hồ sẽ được hiển thị.

Notes

- Đồng hồ sẽ tự động bị vô hiệu hóa sau năm giây.
- Đặt lại đồng hồ TV nếu bạn đã tắt/bật TV bằng công tắc nguồn.

Xem hình, nghe nhạc và xem video từ thiết bị lưu trữ USB

Caution

- Philips không chịu trách nhiệm nếu thiết bị lưu trữ USB không được hỗ trợ, cũng như không chịu trách nhiệm về sự hư hỏng hoặc mất dữ liệu trong thiết bị.

TV của bạn có đầu nối USB cho phép bạn xem hình, nghe nhạc hoặc xem phim được lưu trên thiết bị lưu trữ USB.

Loại phát lại	Định dạng tập tin được hỗ trợ
Hình ảnh	JPEG (chỉ dành cho non-progressive)
Âm nhạc	MP3
Video	MP4, RM

Note

- Chỉ thiết bị lưu trữ USB FAT hoặc định dạng DOS được hỗ trợ. Tên tập tin không được vượt quá 128 ký tự.

Duyệt thiết bị lưu trữ USB.

- 1 Bật TV.
- 2 Kết nối thiết bị lưu trữ USB với TV.

- 3 Nhấn **⬆** (Gia đình).
↳ Menu chính xuất hiện.
- 4 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn [Duyệt tìm USB].
- 5 Nhấn **OK** để xác nhận.
↳ Trình duyệt nội dung USB sẽ xuất hiện.



Tip

- Nhấn **BROWSE** để chuyển giữa các giao diện hình thu nhỏ và duyệt tập tin.

Ngắt kết nối thiết bị lưu trữ USB



Caution

- Thực hiện theo quy trình này để tránh gây hư hỏng thiết bị lưu trữ USB.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình) để thoát khỏi menu [USB].
- 2 Chờ năm giây trước khi ngắt kết nối thiết bị lưu trữ USB.

Xem hình ảnh

- 1 Trong trình duyệt nội dung USB, chọn [Hình ảnh] và nhấn **▶** để truy cập.
- 2 Nhấn **BROWSE** để chuyển giữa các giao diện hình thu nhỏ và duyệt tập tin.
- 3 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn hình.
- 4 Nhấn **OK** để xem hình đã chọn ở chế độ toàn màn hình.



Tip

- Khi ở chế độ toàn màn hình, nhấn **◀▶** để chuyển giữa các hình ảnh.

Xem bản chiếu hình ảnh

- 1 Khi hình ảnh toàn màn hình hiển thị, nhấn **OK** hoặc **▶||**.
↳ Bản chiếu sẽ bắt đầu từ hình đã chọn.

- 2 Nhấn:
 - OK** hoặc **▶||** để tạm dừng trình chiếu.
↳ Biểu tượng **||** sẽ xuất hiện.
 - Nhấn **◀◀** hoặc **▶▶** để chuyển giữa các hình ảnh.
 - Nhấn **BACK** hoặc **■** để ngừng trình chiếu.

Thay đổi thiết lập bản chiếu

- 1 Khi xem bản chiếu, nhấn **≡** OPTIONS.
↳ Menu tùy chọn bản chiếu sẽ xuất hiện.
- 2 Nhấn **▲▼** để chọn một trong những tùy chọn sau.
 - [B.đầu/Ng.t.d b.ch] : Bắt đầu hoặc ngừng bản chiếu.
 - [Ch.t t.diễn b.ch] : Đặt giao tác từ một hình sang hình kế tiếp.
 - [T.s t.diễn b.ch] : Đặt số lượng thời gian hình ảnh sẽ được hiển thị.
 - [Xoay hình ảnh] : Xoay hình.
 - [Đặt làm hình nền] : Đặt hình ảnh làm hình nền.
 - [Xem thông tin] : Hiển thị tên hình, ngày và kích cỡ hình trong bản chiếu.
- 3 Nhấn **OK** để xác nhận cài đặt của bạn.



Note

- [Xoay hình ảnh] và [Xem thông tin] chỉ xuất hiện khi bạn nhấn **OK** hoặc **▶||** để tạm dừng bản chiếu.

Nghe nhạc

- 1 Kết nối thiết bị lưu trữ USB cho USB với TV.
- 2 Nhấn **▶** để truy cập menu.
- 3 Chọn [Âm nhạc] và sau đó nhấn **▶** để truy cập thư mục [Âm nhạc].
- 4 Nhấn **▲** hoặc **▼** để chọn bài hát.

- 5 Nhấn **OK** hoặc **▶||** để phát bài hát.
 - Nhấn **OK** hoặc **▶||** để tạm dừng, nhấn **OK** hoặc **▶||** một lần nữa để tiếp tục.
 - Nhấn **▶▶** để tìm về trước.
 - Nhấn **◀◀** để tìm về sau.
 - Nhấn **■** để ngừng phát lại.

Xem bản chiếu có kèm nhạc

Bạn có thể xem bản chiếu hình ảnh với nhạc nền.

- 1 Trong khi TV bật, kết nối thiết bị lưu trữ USB có chứa hình và nhạc với TV.
- 2 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 3 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn **[Duyệt tìm USB]** > **[Âm nhạc]**.
- 4 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn album bài hát và nhấn **OK**.
- 5 Nhấn **↶** **BACK** để chuyển sang trình duyệt nội dung USB.
- 6 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn **[Hình ảnh]**.
- 7 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn album hình và nhấn **OK**.


Xem video từ thiết bị USB

- 1 Trong trình duyệt nội dung USB, nhấn **▶** để nhập thư mục **[Video]**.
- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn video.
- 3 Nhấn **OK** hoặc **▶||** để phát video.
 - Nhấn **OK** hoặc **▶||** để tạm dừng, nhấn **OK** hoặc **▶||** một lần nữa để tiếp tục.
 - Nhấn **▶▶** để tìm về trước.
 - Nhấn **◀◀** để tìm về sau.
 - Nhấn **■** để ngừng phát lại.

Sử dụng Scenea để hiển thị hình làm hình nền TV

Bạn có thể sử dụng tính năng Scenea để hiển thị hình làm hình nền trên TV. Bảo đảm vị trí của TV được đặt thành chính (xem 'Thay đổi tùy chọn TV' trên trang 19).

Kích hoạt Scenea



Hình nền 1 hình

Nhấn **SCENEA** trên bộ điều khiển từ xa.

- ➔ Hình mặc định hoặc được tải trước sẽ hiển thị.

Notes

- Để tắt hình nền, nhấn bất kỳ nút nào trên bộ điều khiển từ xa, ngoại trừ nút **⏻**, **♪ SMART SOUND** hoặc **🖼 SMART PIC**.
- Hình nền cũng sẽ bị tắt khi bạn kết nối thiết bị lưu trữ USB với TV hoặc bắt đầu thiết bị tương thích EasyLink qua chức năng phát một chạm.

Bản chiếu hình nền

Bảo đảm hình nền chưa được kích hoạt.

- 1 Kết nối thiết bị lưu trữ USB với TV.
- 2 Nhấn **SCENEA**.
 - ➔ Tất cả hình trong thiết bị lưu trữ USB sẽ được hiển thị.

Note

- Nếu bộ hẹn giờ ngủ tắt, hình nền sẽ được hiển thị trong 120 phút. Nếu không, hình nền được hiển thị trong khoảng thời gian hẹn giờ ngủ.

Tải hình nền lên từ thiết bị USB

Bảo đảm thiết bị lưu trữ USB của bạn có chứa hình dưới 1MB.

- 1 Trong khi TV bật, kết nối thiết bị lưu trữ USB có chứa hình với đầu nối USB ở bên hông TV.

- 2 Nhấn **⬆** (Gia đình).
↳ Menu chính xuất hiện.
- 3 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn **[Duyệt tìm USB]**.
- 4 Nhấn **▲▼◀▶** để điều hướng sang hình bạn chọn.
- 5 Nhấn **SCENEA**.
↳ Hình của bạn được lưu làm hình Scenea mặc định trong TV.
- 6 Ngắt kết nối thiết bị lưu trữ USB.

Điều chỉnh cài đặt hình nền

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Chọn **[Thiết lập] > [Tính năng] > [Scenea]**.
- 3 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn từ cài đặt sau:
 - **[Kích hoạt]** : Nhập chế độ Scenea.
 - **[ECO]** : Áp dụng cài đặt năng lượng thấp. Chọn **[Bật]** để hiển thị hình nền với độ sáng thấp hơn.

Note

- Chọn cài đặt **[ECO]** trước khi bạn chọn **[Kích hoạt]** để hiển thị hình nền Scenea.

Cập nhật phần mềm TV

Philips liên tục cải thiện sản phẩm của mình và chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật phần mềm TV khi cập nhật có sẵn. Kiểm tra www.philips.com/support để biết tính khả dụng.

Kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Chọn **[Thiết lập] > [Cập nhật phần mềm] > [Phần mềm hiện tại]**.

Tải xuống phần mềm

- 1 Trên máy PC, hãy mở trình duyệt web và truy cập vào www.philips.com/support.

- 2 Tải xuống tập tin nâng cấp phần mềm mới nhất cho máy PC của bạn.
- 3 Giải nén tập tin ZIP.
- 4 Sao chép tập tin autorun.upg vào thư mục gốc của thiết bị USB.

Cập nhật phần mềm (chương trình nghe nhìn analog)

Trước khi thực hiện quy trình này, hãy bảo đảm bạn có:

- Đủ thời gian để hoàn tất toàn bộ cập nhật.
- Thiết bị lưu trữ USB với ít nhất 64MB dung lượng lưu trữ.
- Truy cập vào máy vi tính bằng cổng USB và truy cập internet.

- 1 Bật TV.
- 2 Kết nối thiết bị lưu trữ USB với TV.
- 3 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn **[Thiết lập] > [Cập nhật phần mềm] > [Cập nhật cục bộ]**.
- 4 Nhấn **OK**.
- 5 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cập nhật phần mềm.

Thay đổi tùy chọn TV


Menu **[Sở thích]** sẽ cho phép bạn tùy chỉnh các tính năng và chức năng khác nhau.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Chọn **[Thiết lập] > [Cài đặt] > [Sở thích]**.
 - **[Vị trí]** : Tối ưu cài đặt TV cho vị trí của bạn - nhà hoặc xưởng.
 - **[Thanh âm lượng]** : Hiển thị thanh âm lượng khi điều chỉnh âm lượng.
 - **[EasyLink]** : Bật chức năng phát một chạm và chế độ chờ một chạm giữa các thiết bị tương thích EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]** : Ghi đè cài đặt của thiết bị được kết nối và sử dụng cài đặt của TV.

- **[Nhãn ghi chú đ.tử]** : Chỉ dành cho chế độ cửa hàng. Đặt vị trí của nhãn ghi chú điện tử.

Bắt đầu bản giới thiệu TV

Bạn có thể sử dụng các bản giới thiệu để hiểu rõ hơn về các tính năng của TV. Một số bản giới thiệu không có sẵn trên một số kiểu TV nhất định. Demo có sẵn được hiển thị trong danh sách menu.



- 1 Nhấn **DEMO** trên bộ điều khiển từ xa.
- 2 Nhấn **▲▼** để chọn demo và nhấn **OK** để xem.
- 3 Nhấn **DEMO** để thoát.

Đặt lại TV trở về cài đặt gốc

Bạn có thể khôi phục cài đặt hình ảnh và âm thanh mặc định của TV. Thiết lập cài đặt kênh vẫn giữ như cũ.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Chọn **[Thiết lập] > [Cài đặt] > [Cài đặt gốc]**.
- 3 Nhấn **OK** hoặc **▶** để truy cập menu **[Cài đặt gốc]**.
↳ **[Đặt lại]** được tô sáng.
- 4 Nhấn **OK** để đặt lại cài đặt gốc.
- 5 Nhấn **⬆** (Gia đình) để thoát.

6 Cài đặt kênh

Tự động cài đặt kênh

Phần này mô tả cách tự động tìm kiếm và lưu kênh.

- 1 Nhấn  (Gia đình).
- 2 Chọn **[Cài đặt] > [Cài đặt kênh.] > [Trợ giúp kênh]**.
- 3 Nhấn **OK**.
- 4 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt kênh.

Cài đặt kênh thủ công

Phần này mô tả cách tìm và lưu kênh TV analog theo cách thủ công.

Bước 1 Chọn hệ thống màu và âm thanh

- 1 Nhấn  (Gia đình).
- 2 Nhấn  để chọn **[Thiết lập] > [Cài đặt] > [Cài đặt kênh.] > [Analog: S.h.dẫn]**.
↳ Menu **[Analog: S.h.dẫn]** xuất hiện.
- 3 Nhấn  để chọn và truy cập vào **[Hệ màu]**.
↳ Danh sách hệ thống màu có sẵn sẽ xuất hiện.
- 4 Nhấn  để chọn hệ thống màu và sau đó nhấn **OK**.
- 5 Nhấn  để trở về menu **[Analog: S.h.dẫn]**.
- 6 Nhấn  để chọn và truy cập vào **[Hệ thống âm thanh]**.
↳ Danh sách hệ thống âm thanh có sẵn sẽ xuất hiện.
- 7 Nhấn  để chọn hệ thống âm thanh và sau đó nhấn **OK**.

Bước 2 Tìm và lưu các kênh TV mới

- 1 Nhấn  (Gia đình).
- 2 Nhấn  để chọn **[Thiết lập] > [Cài đặt] > [Cài đặt kênh.] > [Analog: S.h.dẫn]**.
↳ Menu **[Analog: S.h.dẫn]** xuất hiện.
- 3 Nhấn  để chọn và truy cập vào **[Tìm kiếm]**.
- 4 Nhấn **Các nút số** để tự động nhập tần số 3 số.
- 5 Nhấn **OK** để bắt đầu tìm kiếm.
↳ Nếu kênh không có sẵn ở tần số đã chọn, hệ thống sẽ tìm kiếm kênh có sẵn tiếp theo.
- 6 Nhấn  **BACK** khi tìm thấy kênh mới.
- 7 Nhấn  để chọn **[Lưu kênh mới]** để lưu kênh mới dưới số kênh mới.
- 8 Nhấn  để nhập **[Lưu kênh mới]**.
- 9 Nhấn **OK** để lưu trữ kênh mới.
- 10 Nhấn  (Gia đình) để thoát.

Đổi tên kênh

Bạn có thể đổi tên kênh. Tên xuất hiện khi bạn chọn kênh.

- 1 Khi xem TV, hãy nhấn **OK** để hiển thị khung lưới kênh.
- 2 Chọn kênh bạn muốn đổi tên.
- 3 Nhấn  **OPTIONS**.
↳ Menu tùy chọn kênh sẽ xuất hiện.
- 4 Nhấn  để chọn và truy cập vào **[Đổi tên kênh]**.
↳ Hộp nhập văn bản sẽ xuất hiện.
- 5 Nhấn  để chọn các ký tự.
- 6 Nhấn **OK** để xác nhận từng ký tự.



Tips

- Đổi tên kênh - tên kênh có thể dài đến 6 ký tự.
- Nhấn **[Aa]** để thay đổi ký tự chữ hoa thành chữ thường và ngược lại.

Sắp xếp lại kênh

Sau khi bạn cài đặt kênh, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự mà kênh sẽ xuất hiện.

- 1 Khi xem TV, nhấn  **BROWSE** liên tục cho đến khi khung lưới kênh hiển thị.
- 2 Nhấn  **OPTIONS**.
↳ Menu tùy chọn kênh sẽ xuất hiện.
- 3 Nhấn  để chọn và truy cập vào **[Sắp xếp lại]**.
- 4 Chọn kênh bạn muốn xếp lại thứ tự và nhấn **OK**.
↳ Kênh đã chọn sẽ được tô sáng bằng đường viền màu vàng.
- 5 Nhấn  để chọn vị trí mới cho kênh.
↳ Vị trí mới sẽ được tô sáng bằng đường viền màu xanh.
- 6 Nhấn **OK** để xác nhận vị trí mới.
- 7 Nhấn  **OPTIONS**.
↳ **[Đã sắp xếp lại]** sẽ xuất hiện.
- 8 Nhấn **OK** để hoàn tất việc sắp xếp lại.


7 Kết nối thiết bị

Phần này mô tả cách kết nối các thiết bị khác nhau bằng các loại đầu nối và phụ kiện khác nhau như được cung cấp trong phần Khởi động Nhanh.

Note


- Có thể sử dụng các loại đầu nối khác nhau để kết nối một thiết bị vào TV, tùy vào tính sẵn có và nhu cầu của bạn. Một hướng dẫn tương tác toàn diện để giúp bạn kết nối sản phẩm có sẵn tại www.connectivityguide.philips.com.

Đầu nối mặt sau

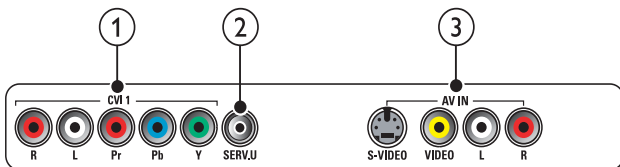


- CVI 2 (Y Pb Pr và AUDIO L/R)**
Ngõ vào hình và tiếng từ các thiết bị analog hoặc số như đầu DVD hoặc đầu trò chơi điện tử.
- SERV. U**
Chỉ dành cho thợ chuyên nghiệp sử dụng.
- AV IN (S-VIDEO, VIDEO và AUDIO L/R)**
Ngõ vào video cho các thiết bị analog như DVD, camcorder, bộ điều khiển trò chơi, v.v... Được sử dụng với đầu vào âm thanh.

Đầu nối dưới cùng

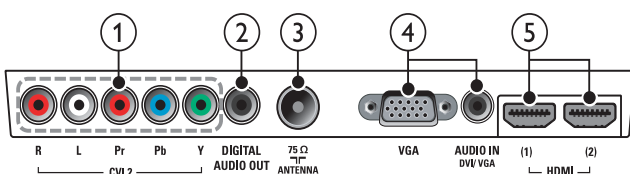

- CVI 1 (Y Pb Pr và AUDIO L/R)**
Ngõ vào hình và tiếng từ các thiết bị analog hoặc số như đầu DVD hoặc đầu trò chơi điện tử.
- DIGITAL AUDIO OUT**
Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số cho nhà hát gia đình và các hệ thống âm thanh kỹ thuật số khác.
- ANTENNA**
Ngõ vào tín hiệu từ ăng-ten, cáp truyền hình hoặc đầu thu sóng vệ tinh.
- VGA và AUDIO IN**
Ngõ vào hình và tiếng từ máy vi tính.
- HDMI**
Ngõ vào hình và tiếng từ các thiết bị kỹ thuật số độ phân giải cao như đầu Blu-ray.

Đầu nối bên hông

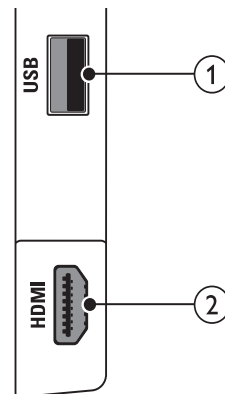

- USB**
Ngõ vào dữ liệu từ thiết bị lưu trữ USB.
- HDMI**
Ngõ vào hình và tiếng từ các thiết bị kỹ thuật số độ phân giải cao như đầu Blu-ray.

Kết nối với máy vi tính

- Trước khi bạn kết nối máy vi tính với TV, hãy đặt tần số làm tươi màn hình trên máy vi tính của bạn sang 60Hz.
- Kết nối máy vi tính với TV.


- Nhấn **FORMAT** và đổi định dạng hình ảnh TV thành **[Unscaled]**.

Kết nối với máy vi tính bằng một trong các đầu nối sau:


Note

- Kết nối qua DVI hoặc VGA phải sử dụng thêm cáp âm thanh phụ.


Cáp HDMI

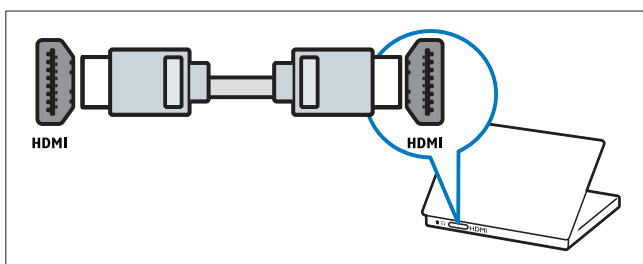


Cáp DVI-HDMI

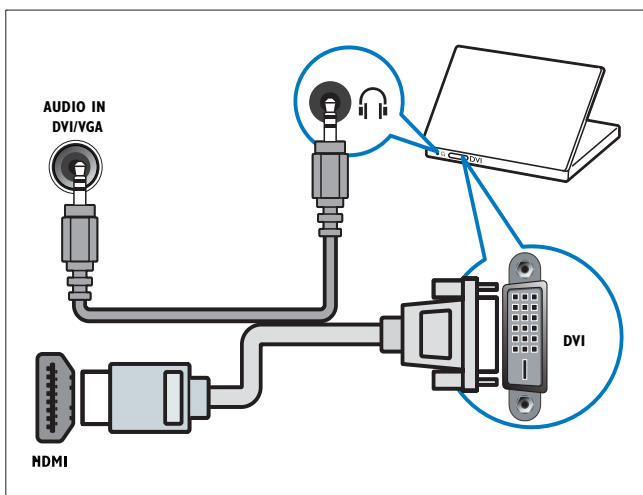

Cáp HDMI và đầu chuyển HDMI-DVI

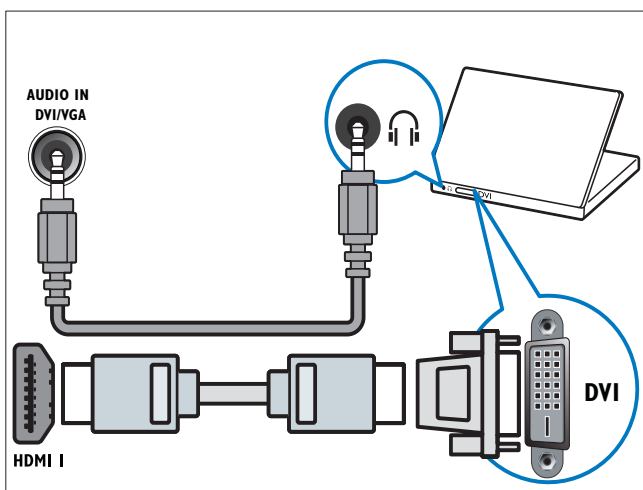

Cáp VGA

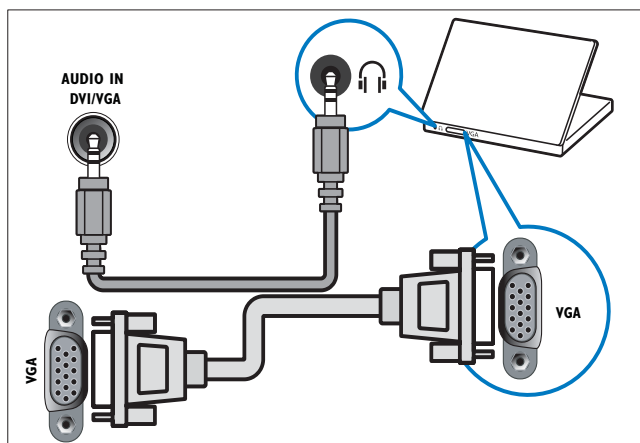

Thêm thiết bị

Sau khi kết nối thiết bị, hãy chỉ định thiết bị được đánh kèm với từng đầu nối. Điều này cho phép bạn dễ dàng nhận dạng thiết bị được kết nối với TV.

- 1 Nhấn **⏏** (Gia đình).
- 2 Chọn **[Thêm th.bị mới]** và nhấn **OK**.
- 3 Chọn **[Bắt đầu]** và nhấn **OK**.
- 4 Nhấn **▲** hoặc **▼** để chọn thiết bị và nhấn **▶**.
- 5 Nhấn **▲** hoặc **▼** để chọn đầu nối mà thiết bị của bạn được kết nối và nhấn **▶**.
- 6 Nếu có sẵn, hãy nhấn **▲** hoặc **▼** để chọn đầu nối âm thanh mà thiết bị của bạn được kết nối và nhấn **▶**.
- 7 Bật thiết bị và kiểm tra ngõ ra video hoặc âm thanh.
- 8 Nếu có ngõ ra video và âm thanh, hãy nhấn **OK**.

Lặp lại quy trình cho đến khi thiết bị được chỉ định đúng cho các đầu nối.

Sử dụng Philips EasyLink

TV của bạn hỗ trợ Philips EasyLink, sẽ sử dụng giao thức HDMI CEC (Kiểm soát Người tiêu dùng Hàng điện tử). Các thiết bị tương thích EasyLink được kết nối qua đầu nối HDMI có thể được kiểm soát bằng bộ điều khiển từ xa.

Note

- Philips không bảo đảm 100% thao tác giữa các phần với tất cả thiết bị HDMI CEC.

Note

- Thiết bị tương thích EasyLink phải được bật và được chọn làm nguồn.

Các tính năng EasyLink

Phát bằng phím một chạm

Khi kết nối sản phẩm của bạn với thiết bị hỗ trợ tính năng phát bằng một chạm, bạn có thể điều khiển sản phẩm của mình và thiết bị bằng một bộ điều khiển từ xa. Ví dụ: khi bạn nhập Phát trên bộ điều khiển từ xa DVD, TV sẽ tự động chuyển sang kênh đúng để hiển thị nội dung DVD.

Chế độ chờ bằng phím một chạm

Khi bạn kết nối TV với thiết bị hỗ trợ chế độ chờ, bạn có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa TV để đặt TV và tất cả các thiết bị HDMI đã kết nối ở chế độ chờ.

Điều khiển âm thanh hệ thống

Khi bạn kết nối TV với thiết bị tương thích HDMI CEC, TV có thể tự động chuyển để phát âm thanh từ thiết bị được kết nối. Để sử dụng âm thanh bằng phím một chạm, bạn phải định vị ngõ ra âm thanh từ thiết bị được kết nối cho TV.

Bạn có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa từ thiết bị được kết nối để điều chỉnh âm lượng.

Chuyển tiếp phím điều khiển từ xa (RC)

Chuyển tiếp phím RC cho phép bạn kiểm soát các thiết bị tương thích EasyLink bằng cách sử dụng bộ điều khiển từ xa của TV.

Các nút EasyLink

Bạn có thể kiểm soát các thiết bị tương thích EasyLink với các nút sau trên bộ điều khiển từ xa của TV.

Nút	Chức năng EasyLink
▶ (Phát/Tạm dừng)	Bắt đầu, tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại trên thiết bị EasyLink.
■ (Ngừng)	Ngừng phát lại trên thiết bị EasyLink.
● (Ghi âm)	Bắt đầu hoặc ngừng ghi video trên thiết bị EasyLink.
◀◀ (Lùi về sau Nhanh)	Tìm kiếm về sau.
▶▶ (Tiên về trước Nhanh)	Tìm kiếm về trước.
0-9 (Các nút số)	Khi EasyLink được bật, hãy chọn tiêu đề, phần hoặc bài nhạc.
▲▼◀▶	Điều hướng qua các menu của thiết bị tương thích EasyLink.
OK	Kích hoạt lựa chọn hoặc truy cập menu của thiết bị tương thích EasyLink.
☰ OPTIONS	Hiển thị các menu của thiết bị tương thích EasyLink. Nhấn  (Gia đình) để hiển thị menu TV.
⏻ (Bật Chế độ chờ)	Khi EasyLink được bật, chuyển TV và tất cả thiết bị EasyLink sang chế độ chờ. Nhấn và giữ ⏻ (Bật Chế độ chờ) trong ít nhất 3 giây.



Tip

- Nhấn TV để chuyển trở về nguồn ăng-ten từ chế độ EasyLink.

Kích hoạt hoặc tắt EasyLink




Note

- Không kích hoạt Philips EasyLink nếu không muốn sử dụng nó.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Chọn **[Cài đặt] > [Sở thích] > [EasyLink]**.
- 3 Chọn **[BẬT]** hoặc **[TẮT]**.

Bật hoặc tắt chuyển tiếp phím bộ điều khiển từ xa

- 1 Nhấn **⏻** OPTIONS.
- 2 Chọn **[Bật/Tắt tr.qua RC]**.
- 3 Nhấn **OK**.
- 4 Nhấn **▲** hoặc **▼** để tô sáng đầu nối HDMI.
- 5 Nhấn **OK** để bật chuyển tiếp phím RC cho đầu nối HDMI đã chọn.

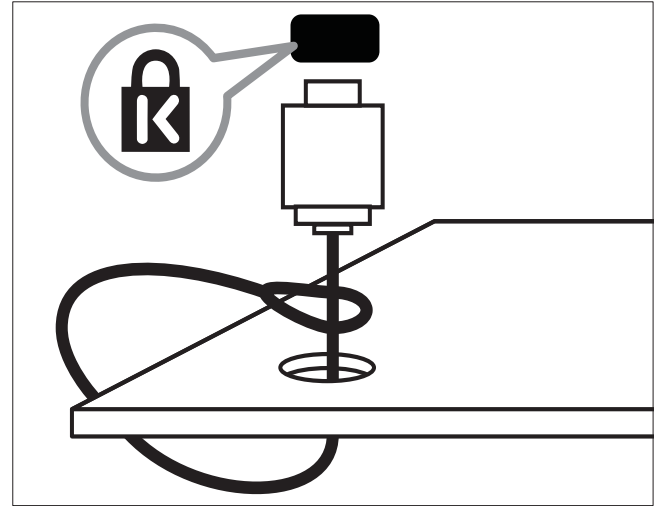

Đặt loa TV sang chế độ EasyLink

Khi bạn phát nội dung từ nhà hát gia đình tương thích EasyLink, loa TV sẽ tự động tắt tiếng.

- 1 Nhấn **⬆** (Gia đình).
- 2 Nhấn **▲▼◀▶** để chọn **[Thiết lập] > [Âm thanh]**.
↳ Menu **[Âm thanh]** xuất hiện.
- 3 Chọn **[Loa TV]**.
↳ Menu **[Loa TV]** xuất hiện.
- 4 Chọn **[T.động (EasyLink)]**.
↳ Loa TV được đặt sang chế độ EasyLink.

Sử dụng khóa Kensington

Có một khe khóa an toàn Kensington ở dưới cùng của TV. Tránh bị mất trộm bằng cách móc khóa Kensington từ khe này vào một vật thể cố định, như bàn nặng.

8 Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo. Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm, hãy vào www.philips.com/support.

Hỗ trợ độ phân giải màn hình

Định dạng máy vi tính (HDMI/VGA)

Độ phân giải	Tần số làm tươi (Hz)
640 × 480	60
800 × 600	60
1024 × 768	60
1280 × 1024	60
1360 × 768	60
1920 × 1080	60

Định dạng video (HDMI/YPbPr)

Độ phân giải	Tần số làm tươi (Hz)
720 × 480i	60
720 × 576i	50
720 × 480p	60
720 × 576p	50
1280 × 720p	50, 60
1920 × 1080i	50, 60
1920 × 1080p	24, 25, 30, 50, 60

Bộ tinh chỉnh/Bộ thu/Bộ truyền

- Đầu vào ăng-ten: 75ohm coaxial (IEC75)
- Hệ TV: PAL
- Phát lại video: NTSC, PAL

Đa phương tiện

- Kết nối: USB
- Định dạng phát lại: MP4, JPEG, JPG, MP3

Phát lại video qua USB:

Bình chứa	Mã số video	Mã số âm thanh	Đuôi tập tin
Mpeg1	Mpeg-1	Mpeg audio	.dat .mpg
Mpeg4	Mpeg-4	AAC	.avi .mp4
RealMedia	Real Media 8/9/10	AAC, Cook	.rm .rmvb

Bộ điều khiển từ xa

- Pin: 2 × AAA (loại R03)

Nguồn

- Nguồn điện: AC 220-240 (50-60Hz)
- Chế độ chờ: < 0.15W
- Nhiệt độ môi trường: 5 đến 40 độ C

Giá treo TV được hỗ trợ

Để treo TV, hãy mua giá treo tường TV của Philips. Để ngăn ngừa hư hỏng cáp và đầu nối, phải chắc chắn chừa khoảng trống ít nhất là 2,2 inch hoặc 5,5 cm từ mặt sau TV.



Warning

- Thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp cùng với giá treo TV. Koninklijke Philips Electronics N.V. không chịu trách nhiệm cho việc gắn giá treo TV sai dẫn đến tai nạn, tổn thương cho người hoặc hư hỏng sản phẩm.

Kích thước màn hình TV	Loại móc treo tường	Kích cỡ ốc vít
32" - 40"	200 x 200 mm	M6
46" - 52"	300 x 300 mm	M8

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Thiết kế và đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.

32PFL5605

- Không có chân đế TV
 - Kích thước (RộngxCaoxDày): 790 x 501 x 92 (mm)
 - Trọng lượng: 10 kg
- Có chân đế TV
 - Kích thước (RộngxCaoxDày): 790 x 542 x 221 (mm)
 - Trọng lượng: 11,5 kg

40PFL5605

- Không có chân đế TV
 - Kích thước (RộngxCaoxDày): 977 x 605 x 86 (mm)
 - Trọng lượng: 13,7 kg
- Có chân đế TV
 - Kích thước (RộngxCaoxDày): 977 x 649 x 236 (mm)
 - Trọng lượng: 16,1 kg

46PFL5605

- Không có chân đế TV
 - Kích thước (RộngxCaoxDày): 1122 x 685 x 87 (mm)
 - Trọng lượng: 17,9 kg
- Có chân đế TV
 - Kích thước (RộngxCaoxDày): 1122 x 731 x 268 (mm)
 - Trọng lượng: 21,3 kg



Note

- Thiết kế và đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.

9 Xử lý sự cố

Phần này mô tả các vấn đề thường gặp và cách khắc phục tương ứng.

Các vấn đề chung của TV

Không bật được TV:

- Rút cáp điện khỏi ổ cắm. Chờ một phút rồi cắm lại.
- Kiểm tra để đảm bảo cáp được cắm chặt.

Bộ điều khiển từ xa hoạt động không tốt:

- Kiểm tra để đảm bảo pin đã được lắp đặt đúng điện cực +/-.
- Thay pin cho bộ điều khiển từ xa nếu pin hết hoặc yếu điện.
- Lau chùi thấu kính cảm biến của bộ điều khiển từ xa và TV.

Đèn chế độ chờ trên TV nhấp nháy màu đỏ:

- Rút cáp điện khỏi ổ cắm. Chờ cho đèn khi TV nguội rồi cắm lại cáp điện. Nếu đèn vẫn nhấp nháy đỏ, hãy liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Philips.

Bạn đã quên mã để mở khóa chức năng khóa trẻ em

- Nhập '8888'.

Menu TV bị sai ngôn ngữ

- Thay đổi menu TV sang ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Khi chuyển TV sang bật/tắt/chờ, bạn nghe một tiếng tách trong khung TV:

- Không cần phải làm gì cả. Tiếng tách đó là sự co giãn bình thường của TV khi nóng lên hoặc lạnh xuống. Điều này không ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động.

Các vấn đề về kênh TV

Các kênh đã cài đặt trước đây không xuất hiện trong danh sách kênh:

- Kiểm tra để đảm bảo đã chọn đúng danh sách kênh.

Các vấn đề về hình ảnh

TV bật, nhưng không có hình ảnh:

- Kiểm tra để đảm bảo ăng-ten đã được kết nối đúng với TV.
- Kiểm tra để đảm bảo đã chọn đúng thiết bị làm nguồn phát tín hiệu cho TV.

Có âm thanh nhưng không có hình ảnh:

- Kiểm tra để đảm bảo đã cài đặt đúng cho hình ảnh.

TV thu tín hiệu yếu từ kết nối ăng-ten:

- Kiểm tra để đảm bảo ăng-ten đã được kết nối đúng với TV.
- Loa, thiết bị âm thanh không nối đất, đèn huỳnh quang, nhà cao tầng và các vật thể lớn khác làm giảm chất lượng thu tín hiệu. Nếu có thể, hãy cải thiện chất lượng thu tín hiệu bằng cách đổi hướng ăng-ten hoặc di chuyển các thiết bị ra xa TV.
- Nếu chỉ tín hiệu của một kênh bị yếu, hãy tinh chỉnh kênh đó.

Chất lượng hình ảnh kém từ các thiết bị kết nối:

- Kiểm tra để đảm bảo thiết bị được kết nối phù hợp.
- Kiểm tra để đảm bảo đã cài đặt đúng cho hình ảnh.

TV không lưu được các cài đặt hình ảnh:

- Kiểm tra xem vị trí TV có được đặt sang cài đặt gia đình không. Chế độ này cho bạn sự linh hoạt để thay đổi và lưu các cài đặt.

Hình ảnh không vừa khít màn hình; quá lớn hoặc quá nhỏ:

- Thử sử dụng một định dạng hình ảnh khác.

Vị trí hình ảnh không đúng:

- Tín hiệu hình ảnh từ một số thiết bị có thể không vừa khít với màn hình. Kiểm tra nguồn phát tín hiệu của thiết bị.

Các vấn đề về âm thanh

Có hình nhưng không có tiếng từ TV:



Note

- Nếu không dò được tín hiệu âm thanh, thì TV sẽ tự động tắt nguồn phát âm thanh – đây không phải là lỗi kỹ thuật.
 - Kiểm tra để đảm bảo cáp được kết nối đúng.
 - Kiểm tra để đảm bảo âm lượng không chỉnh về 0.
 - Kiểm tra để đảm bảo không bị tắt tiếng.
- Có hình ảnh nhưng chất lượng âm thanh kém:**
- Kiểm tra để đảm bảo các cài đặt âm thanh phù hợp.
- Có hình ảnh nhưng âm thanh chỉ phát ra từ một loa:**
- Kiểm tra xem cân bằng âm thanh có được đặt ở giữa không.

Các vấn đề về kết nối HDMI

Các vấn đề về thiết bị HDMI:

- Lưu ý rằng chức năng hỗ trợ HDCP (Bảo vệ Nội dung Kỹ thuật số Băng thông Rộng) có thể làm trễ thời gian mà TV cần để hiển thị các tín hiệu nhận được từ thiết bị HDMI.
- Nếu TV không nhận được thiết bị HDMI và không hiển thị được hình ảnh, hãy chuyển qua một nguồn phát của thiết bị khác rồi chuyển trở lại.
- Nếu có sự ngắt quãng âm thanh, hãy kiểm tra để đảm bảo các cài đặt ngõ ra của thiết bị HDMI chính xác.
- Nếu sử dụng đầu chuyển HDMI-DVI hoặc cáp HDMI-DVI, hãy kiểm tra để đảm bảo cáp âm thanh phụ được kết nối vào **AUDIO L/R** hoặc **AUDIO IN** (chỉ đầu cắm mini).

Các vấn đề về kết nối với máy vi tính

Máy vi tính hiển thị lên TV không ổn định:

- Kiểm tra xem máy PC sử dụng độ phân giải được hỗ trợ và tần số làm tươi.
- Cài đặt định dạng hình ảnh TV thành chưa định tỷ lệ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn không thể khắc phục vấn đề, hãy tham khảo Câu hỏi Thường Gặp về TV này tại www.philips.com/support.

Nếu vẫn không khắc phục được vấn đề, vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của bạn được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng này.



Warning

- Không tự mình cố sửa chữa TV. Làm như vậy có thể gây tổn thương nghiêm trọng, hư hỏng không thể sửa được hoặc làm mất quyền bảo hành cho TV.



Note

- Ghi lại kiểu và số sê-ri của TV trước khi liên hệ với Philips. Các số này nằm ở mặt sau và trên bao bì của TV.

10 Index

A

an toàn 3

Đ

điều khiển 5

định dạng hình ảnh

thay đổi 12

xử lý sự cố 29

định dạng video

các đặc tính kỹ thuật 27

độ phân giải 27

đổi tên kênh 21

Đ

đa phương tiện 27

đặc tính kỹ thuật 27

đặc tính kỹ thuật của sản phẩm 27

đăng ký sản phẩm 5

đầu nối

đầu nối bên hông 23

đầu nối mặt sau 23

HDMI 30, 23

tổng quan 23

USB 16

đầu nối bên hông 23

đầu nối mặt sau 23

Ă

ăng-ten 23

Â

âm lượng

delta 13

điều chỉnh 9

san bằng tự động 13

tắt tiếng 9, 26

âm nhạc

USB 17

với trình chiếu 18

âm thanh thông minh 12

B

Bảng Nội dung Trang 14

bảo vệ môi trường 4

bật bộ hẹn giờ 15, 15

bộ điều khiển từ xa

các đặc tính kỹ thuật 27

pin 27, 4

RC thông qua 26

tổng quan 5

xử lý sự cố 29

bộ hẹn giờ

bật bộ hẹn giờ 15, 15

bộ hẹn giờ ngủ 15

chế độ chờ 15

bổ trí lại kênh 22

bộ truyền 27, 29

C

các đặc tính kỹ thuật 27

các nút điều khiển bên hông 5

các trang phụ bằng teletext 13

cài đặt

âm thanh 13, 10

hình ảnh 10, 11

cài đặt âm thanh 12, 13

cài đặt gốc 20

cài đặt hình ảnh 10

cài đặt kênh

thủ công 21

tự động 21

cài đặt mặc định 20

cài đặt thông minh 11, 12

chăm sóc 4

chăm sóc màn hình 4

chế độ chờ 8, 29

chế độ cửa hàng 19

chế độ gia đình 19

chuyển

bật và tắt 8

kênh 8

nguồn 8

Công cụ nén MPEG 11

D

demo 20

dịch vụ kỹ thuật số	
teletext	9, 13

E

EasyLink

điều khiển âm thanh hệ thống	26
kích hoạt	26
tắt	26

G

giá treo tường	3
-----------------------	---

H

HDMI	30, 23, 23
-------------	------------

hiển thị

độ phân giải	27
hình nền	18

hình ảnh thông minh	11
----------------------------	----

hình nền	18
-----------------	----

K

kênh

cài đặt	
thủ công	21
tự động	21
chuyển	8
đổi tên	21
khóa	16
sắp xếp lại/bổ trí lại	22
tinh chỉnh	21
xử lý sự cố	29

kết nối

ăng-ten	23
cáp điện	23
PC	30

kết thúc vòng đời	4
--------------------------	---

khóa

khóa kênh	16
Khóa kensington	26
khóa thiết bị được kết nối	15
mã PIN	29, 15

Khóa kensington	26
------------------------	----

khóa trẻ em

khóa kênh	16
-----------	----

khóa thiết bị được kết nối	15
mã PIN	29, 15

khóa TV

khóa kênh	16
khóa thiết bị được kết nối	15
mã PIN	29, 15

khôi phục mặc định	20
---------------------------	----

L

liên kết pixel plus	19
----------------------------	----

M

mã PIN	29, 15
---------------	--------

màn hình chờ	18
---------------------	----

máy vi tính

độ phân giải màn hình	27
kết nối	30

menu

menu chính	10, 10
ngôn ngữ	29
teletext	13
xử lý sự cố	29

MHEG teletext	9
----------------------	---

móc treo cho giá treo tường	27
------------------------------------	----

N

ngắt kết nối USB	17
-------------------------	----

ngôn ngữ

menu	29
xử lý sự cố	29

nguồn	27, 29, 5
--------------	-----------

nhãn ghi chú điện tử	19
-----------------------------	----

P

PC

độ phân giải	27
kết nối	30

phần mềm

cập nhật	19
phiên bản	19

pin	27, 4, 29
------------	-----------

S

sắp xếp lại kênh	22
------------------	----

T

tái chế	4
tắt tiếng loa TV	26
teletext	
Bảng Nội dung Trang	14
các tính năng	13
các trang phụ	13
menu	13
sử dụng	9
thải bỏ	4
thiết bị	23
thiết bị	
thêm vào menu gia đình	10, 24
xem	8
xóa	10
thu nhận	29
Tổng quan về TV	5
trình chiếu	
có nhạc	18
xem	17
trợ giúp cài đặt	10
tùy chọn	19

U

USB	
ngắt kết nối USB	17
nghe nhạc	17
tải lên hình ảnh từ	18
xem hình ảnh	17

V

vận chuyển	3
vi trí	
nhà hoặc cửa hàng	19

X

xử lý sự cố	29
-------------	----
