

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



32PFL3605/12

42PFL3605/12

32PFL3205/12

ET Kasutusjuhend

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Teie televiisor	7
Külgmised juhtseadised ja näidikud	7
Kaugjuhtimispuhl	7
4 Televiisori kasutamine	9
Televiisori sisse / välja või ootele lülitamine	9
Kanalite vahetamine	9
Ühendatud seadmete vaatamine	10
Televiisori helitugevuse reguleerimine	10
Teleteksti kasutamine	10
5 Televiisori muude funktsioonide kasutamine	11
Televiisori menüüdesse liikumine	11
Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs	11
Avamenüüst seadmete eemaldamine	11
Pildi- ja heliseadete muutmine	12
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	14
Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine	15
Televiisori kella kasutamine	16
Taimerite kasutamine	16
Televiisori lukkude kasutamine	17
Fotide vaatamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest	18
Teleri tarkvara uuendamine	19
Televiisori eelistuste muutmine	20
Dekoodri kanali valimine	21
Televiisori demo käivitamine	21
Televiisori tehaseäärangutele lähtestamine	21
6 Kanalite installeerimine	22
Kanalite automaatne installeerimine	22
Kanalite käsitsi installeerimine	22
Kanalite ümbernimetamine	24
Kanalite ümberpaigutamine	24
7 Seadmete ühendamine	25
Tagumine pistik	25
Külje pistik	27
Arvutiga ühendamine	28
Philips EasyLink süsteemi kasutamine	29
Kensingtoni luku kasutamine	30
8 Tooteinformatsioon	31
Toetatud kuva lahutusvõime	31
Multimeedia	31
Tuuner / vastuvõtt / ülekanne	31
Kaugjuhtimispuhl	31
Toide	31
Toetatud televiisori kinnitused	32
Toote spetsifikatsioon	32
9 Veaotsing	33
Üldised teleriga seotud probleemid	33
Probleemid telekanalitega	33
Pildiga seotud probleemid	34
Heliprobleemid	34
HDMI-ühenduse probleemid	34
Arvutiühenduse probleemid	35
Võtke meiega ühendust	35
10 Indeks	36

1 Märkus

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustusest eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikuse ja võimalikuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

Garanti

- Vigastusohu, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipiksele. Ehkki tootel on efektiivseid pikseleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturealne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

Võrgukaits (ainult Suurbritannias)

Sellel televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitse.
- 2 Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitsset võrgujuhtimest eraldada.

Autoriõigused

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avastesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel / patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalapaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine selleks, et ulatuda televiisorini, on ohtlik.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavast.

Televiisori kahjustamise oht!

- Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pingest vastab televiisori tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pingest sellest erineb.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditakse temperatuuridel alla 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitatavad puhastusvahendid.
- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude / patareide käitlemine.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelda vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid / patareid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude / patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Energiatõhusust parandavad omadused

- **Ümbritseva valgustugevuse sensor**
(Saadaval ainult teatud mudelites)
Energiasäästuks vähendab sisseehitatud ümbritseva valgustugevuse sensor teleri ekraani heledust, kui ümbritsev valgus muutub hämaramaks.
- **Energiasääst**
Teleri energiasäästu seadistus ühendab mitmeid teleri seadistusi, mille tulemusel toimub energiasääst. Vt seadistusmenüü nutikaid seadistusi

- **Väike ooterežiimi energiatarve**

Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokk vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

Toiterežiimi haldus (Saadaval ainult valitud mudelites)

Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab energia kasutuse erilise tõhususe.

Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud seadistused, ekraanilekuvatava pildi heledus ja ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet.

Kasutusest kõrvaldamine


Teavet televiisori või akude / patareide kõrvaldamise kohta leiate kasutusjuhendi (vt 'Vana toote ja akude / patareide käitlemine.' lk-l 5) jaotisest Vana toote ja akude / patareide käitlemine.

3 Teie televiisor

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma televiisor saidil www.philips.com/welcome.


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja näidikud

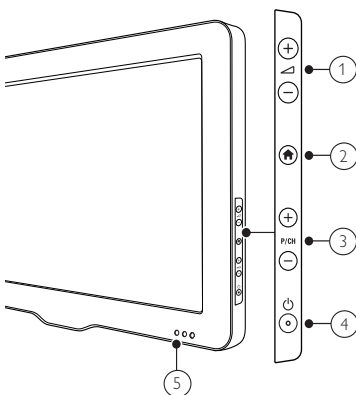

- ① +/-: Suurendab või vähendab helitugevust.
- ② (Algusesse): Lülitab kodumenüü sisse või välja.
- ③ P/CH +/-: Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ④ (Toide): Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ⑤ Ooterežiimi näidik ja kaugjuhtimispuldi sensor

Kaugjuhtimispult

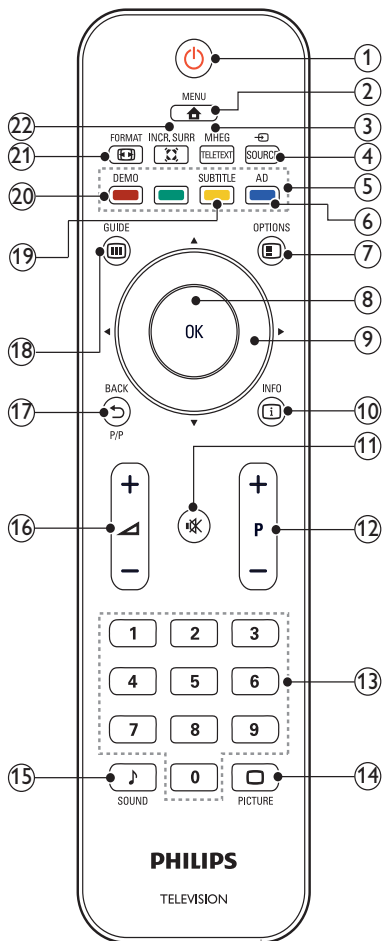


- ① (Ooterežiim sees)
 - Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
 - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ② MENU
Lülitab põhimenüü sisse või välja.
- ③ MHEG/TELETEXT
Lülitab teleteksti sisse või välja.

- ④ **SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- ⑤ **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- ⑥ **AD (Helikirjeldus) (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare.
- ⑦ **OPTIONS**
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- ⑧ **OK**
Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku.
- ⑨ **▲▼▶ (Noolenupud)**
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩ **INFO**
Kuvab programmi teabe, kui see on saadaval. Kui teave on mitmel lehel, vajutage **OPTIONS**, et minna järgmisele lehele.
- ⑪ **🔊 (Vaigistus)**
Vaigistab või taastab helitugevuse.
- ⑫ **P +/- (Programm +/-)**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Kui televiisori Menüü on aktiveeritud, liigutab see Menüüd ühe lehe võrra edasi / tagasi.
- ⑬ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑭ **🖼️ PICTURE (Smart pilt)**
Käivitab pildimenüü.
- ⑮ **🎵 SOUND (Smart heli)**
Käivitab helimenüü.
- ⑯ **🔊 +/- (Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.

- ⑰ **↩️ BACK P/P (Eelmine kanal)**
- Liigub tagasi eelmisele kuvale.
 - Liigub tagasi viimati vaadatud kanalile.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel.
- ⑲ **SUBTITLE (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Kuvab või keelab subtiitrid.
- ⑳ **DEMO (Kasutatav ainult valitud mudelites)**
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉑ **🖼️ FORMAT**
Valib pildi kuvasuhte.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Võimaldab stereoallikate puhul Incredible Surround helisüsteemi. Võimaldab monoallikate puhul ruumilist režiimi.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine


Kaugjuhtimispuldi kasutades hoidke see teleri lähedal ja suunake see kaugjuhtimissensori poole. Jälgige, et kaugjuhtimispuldi ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mööblit, seinu ega muid objekte.

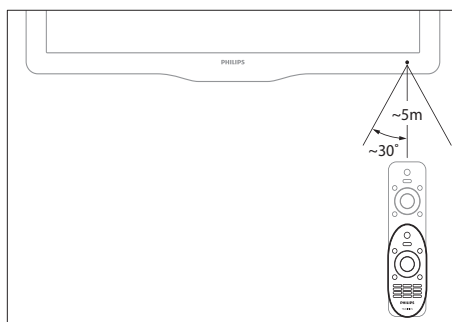

4 Televiisori kasutamine

See osa aitab teil televiisoriga põhilisi toiminguid teha.

Televiisori sisse / välja või ootele lülitamine

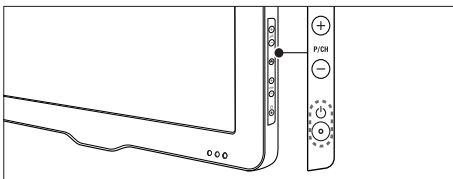

Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **⏻** (**Toide**).
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻** (**Ooterežiim sees**).

Ootele lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻** (**Ooterežiim sees**).
➡ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **⏻** (**Toide**).
➡ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



Soovitus

- Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.



Märkus

- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite televiisori ooterežiimist sisse lülitada, vajutage televiisori küljel nuppu **P/CH +/-**.

Kanalite vahetamine

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kanalite võrgustiku kasutamiseks vajutage **OK**.
- Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **↩ BACK P/P**.




Märkus

- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil neid kanaleid võimalik valida ainult sellest nimekirjast (vt 'Valige lemmikute nimekiri' lk-l 15).

Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades

Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus.

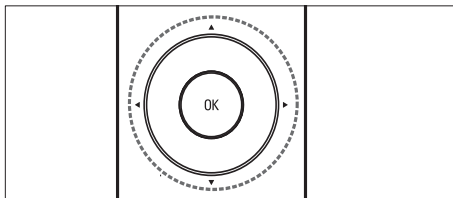

- 1 Vajutage **OK**.
➡ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Kanali valimiseks ja eelvaateks vajutage **▲▼◀▶**.
- 3 Valitud kanali vaatamiseks vajutage **OK**.


Ühendatud seadmete vaatamine



Märkus



- Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse.

Allikanupu kasutamine

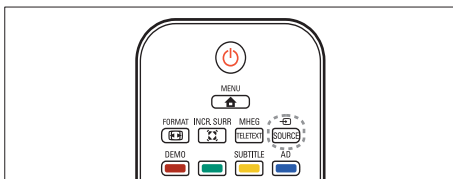

- 1 Vajutage **SOURCE**.
→ Ilmub allikate loend.
- 2 Seadme valimiseks vajutage **▲▼**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

Televiisori helitugevuse reguleerimine

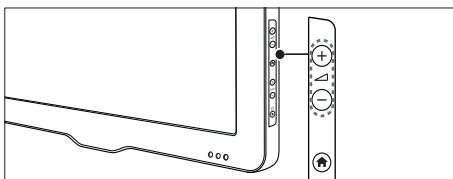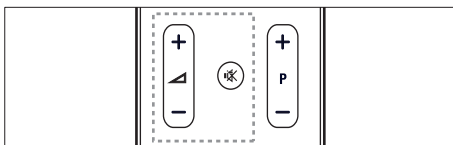


Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **▲ +/-**.

Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks **M**.
- Vajutage heli taastamiseks uuesti **M**.

Teleteksti kasutamine

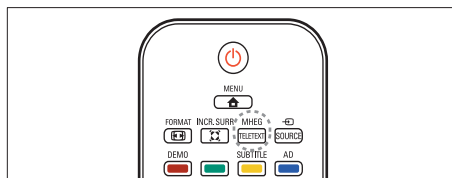


- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
→ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- 2 Valige lehekülg järgmisel viisil:
 - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
 - Vajutage järgmise või eelmise lehe vaatamiseks **P +/-**
 - Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**
 - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↩ BACK**
- 3 vajutage **MHEG/TELETEXT** teletekstist väljumiseks.

5 Televiisori muude funktsioonide kasutamine

Televiisori menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage MENU.
↳ Ilmub menüüaken.

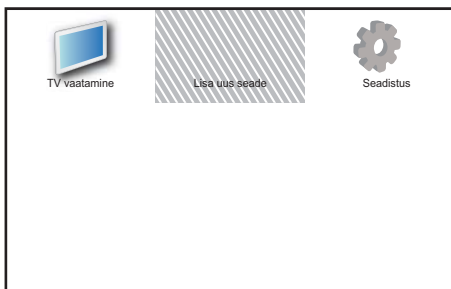

- 2 Vajutage valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks.
 - **[TV vaatamine]:** Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
 - **[Lisa uus seade]:** Lisab avamenüüsse uued seadmed.
 - **[Seadistus]:** Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
- 4 Väljumiseks vajutage MENU.

Soovitus

- Pärast seda, kui olete valinud **[Lisa uus seade]**, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid õige seadme ja pistiku valimiseks.

Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs

Pärast seda, kui olete kodumenüüsse lisanud uue seadme, võite selle ümber nimetada.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Ümbernimetatava seadme valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage OPTIONS.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 4 Vajutage , et valida **[Sead. ümbern.]** ja seejärel vajutage OK.
↳ Ilmub tekstisisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks .
- 6 Iga tähemärgi kinnitamiseks vajutage OK.
- 7 Valige **[Valmis]** ja vajutage seejärel OK, et lõpetada seadmete ümbernimetamine.

Märkus

- Seadme nimi võib olla kuni kuus tähemärki.
- Suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi vajutage **[Aa]**.

Avamenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see avamenüüst.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Eemaldatava seadme valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage OPTIONS.
- 4 Vajutage , et valida **[Kaugüh. seade]**, siis vajutage OK.
- 5 Valige **[Eemalda]**, seejärel vajutage OK.
↳ Valitud seade eemaldatakse kodumenüüst.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.



Märkus

- Televiisori vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal vajutage **[OPTION]** ja valige **[Pilt ja heli]**, et saada kiire juurdepääs pildi- ja heliseadetele.

Smart pildi kasutamine

Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **[PICTURE]**.
→ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage **[▲▼]**, et valida üks järgmistest seadetest.
 - **[Ergas]**: Rakendab rikkalikud ja dünaamilised seaded.
 - **[Standardne]**: Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
 - **[Kino]**: Rakendab filmivaatamise seaded.
 - **[Mäng]**: Rakendab mängudele sobivad seaded.
 - **[Energiasääst]**: Valib energiat säästvad seaded.
 - **[Loomulik]**: Rakendab parima pildikvaliteedi.
 - **[Kohandatud]**: Loetleb kohandatud pildiseaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **[OK]**.
→ Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **[MENU]**.
- 2 Vajutage **[▲▼◀▶]**, et valida **[Seadistus] > [Pilt]**.
- 3 Vajutage **[▲▼◀▶]**, et valida järgmised seaded.
 - **[Smart pilt]**: Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded.
 - **[Video kontrast]**: Reguleerib videosisu intensiivsust, taustavalgust muutmata.
 - **[Kontrastsus]**: Reguleerib taustavalgusega alade intensiivsust, videosisu muutmata.
 - **[Heledus]**: Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
 - **[Värv]**: Reguleerib värviküllastatust.
 - **[Toon]**: Kompenseerib värvierinevusi.
 - **[Teravus]**: Reguleerib pildi teravust.
 - **[Müravähendus]**: Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
 - **[Värvsus]**: Reguleerib pildi värvitasakaalu.
 - **[Kohandatud värvit]**: Kohandatud värvuse seadistamine. (Saadaval ainult siis, kui on valitud **[Värvsus] > [Kohandatud]**)
 - **[Crystal Clear]**: Peenhäälestab iga piksli vastavalt ümbritsevatele pikslitele. See loob särava kõrglahutusega pildi.
 - **[Dün. kontrastsus]**: Parandab kontrastsust. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Dün. taustvalg.]**: Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
 - **[Värvivõimendus]**: Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detaile. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Arvuti režiim]**: Reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud kõrglahutusega multimeediumiliidese või digitaalvideoliidese abil.
 - **[Pildi vorming]**: Muudab pildivormingut.
 - **[Pildi suurus]**: Reguleerib kuvaala. (Kui see on seadistatud maksimumile, võite näha müra või pildi ebaühtlast serva.)
 - **[Püst nihe]**: Reguleerib pilti horisontaalselt PC-VGA-sisendi jaoks.
 - **[Vertikaalne nihe]**: Reguleerib pilti vertikaalselt PC-VGA-sisendi jaoks.

Pildivormingu muutmine


- 1 Vajutage **FORMAT**.
↳ Ilmub pildivormingu riba.
- 2 Vajutage pildivormingu valimiseks **▲▼**.
↳ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Pildivormingute kokkuvõte


Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.

Märkus

- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.



[Autom. vormind.]:
(Mitte HDMI-, YPbPr- või arvutirežiimis.) Kuvab automaatselt sobiva pildivormingu. Vastasel juhul rakendatakse laiekraani vorming.



[Super suum]: (Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.) Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.



[4:3]: Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte.



[Subtiitrite suum]: Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja.



[Filmi suurus 14:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 14:9.



[Filmi suurus 16:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 16:9.



[Laiekraan]: Suurendab 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



[Mastaapimata]:
Valitud mudelite puhul saadaval ainult arvuti lahutusvõimega, mis on madalam kui 1024 x 768. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

Smart heli kasutamine

Kasutage Smart heli eel määratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **SOUND**.
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida järgmised seaded.
 - **[Standardne]**: Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
 - **[Uudised]**: Rakendab kõnele sobivad seaded, nt uudiste jaoks.
 - **[Film]**: Rakendab filmidele sobivad seaded.
 - **[Kohandatud]**: Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele.

Heliseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Heli]**.
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida järgmised seaded.
 - **[Smart heli]**: Kuvab eel määratud Smart heliseaded.
 - **[Bass]**: Reguleerib bassi taset.
 - **[Tiiskant]**: Reguleerib kõrgete toonide taset.
 - **[Helitugevus]**: Reguleerib helitugevust.
 - **[Tasakaal]**: Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu.
 - **[Dual I-II]**: Valib heli keeled, kui kahekeelne heliülekanne on saadaval.
 - **[Mono/stereo]**: Valib mono- või stereoheli, kui stereoülekanne on saadaval.
 - **[TV kõlarid]**: Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja. Televiisori kõlarite automaatrežiimile seadmine lülitab kõlarid välja, kui avastatakse EasyLinkiga ühilduv kodukinosüsteem. (Saadaval ainult siis, kui EasyLink on sisse lülitatud.)

- **[Ruumiline]**: Võimaldab ruumilist heli.
- **[Autom. helitug.]**: Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel.
- **[Delta helitugevus]**: Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti valikute menüü kuvamine

Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **OPTION**.
↳ Ilmub teleteksti valikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Peata lk]**: Peatab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaksik/täisekraan]**: Lubab ja keelab kaksikekraani teleteksti.
 - **[Näita]**: Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]**: Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
 - **[Keel]**: Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
- 4 Tehke valik nuppudega **▲▼◀▶**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage teleteksti valikute menüüst väljumiseks **↩ BACK**.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage teleteksti lehe valimiseks **P +/-**.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **◀▶**.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **ⓘ INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirja, mis võimaldab neid kanaleid kergesti leida.

Valige lemmikute nimekirja

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **ⓘ OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Valige loend]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **OK**.
↳ Ilmuvad kanalite nimekirja valikud.
- 4 Valige **[Lemmik]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.



Märkus

- Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirjadesse.

Kõigi kanalite vaatamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid vaadata.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **ⓘ OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Valige loend]** ja seejärel vajutage sisestamiseks **OK** või **▶**.
- 4 Valige **[Kõik]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus.



Märkus

- Kui vaatate kanalite võrgustikku, siis on kõik lemmikkanalid tähistatud tärniga.

Kanali lisamine lemmikute nimekirja

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kanal, mida soovite lemmikute nimekirja lisada.
- 3 Vajutage **ⓘ OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Valige **[Määra lemmikuks]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.



Märkus

- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage eemaldatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **⏸** **OPTIONS**.
- 4 Valige **[Eemalda lemmik]**, seejärel vajutage **OK**.
- 5 Valige **[Jah]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal eemaldatakse.

Televiisori kella kasutamine

Saate televiisoriekraanil kuvada kella.

Televiisori kella määramine

- 1 Vajutage **⏸** **MENU**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Kell]**.
↳ Ilmub menüü **[Kell]**.
- 3 Vajutage aja sisestamiseks **▲▼◀▶** või **Numbrinupud**.
- 4 Valige **[Valmis]** ja vajutage kinnituseks **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage **⏸** **MENU**.

Teleri kella kuvamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **⏸** **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleri suvandite menüü.
- 2 Valige **[Kell]**.
- 3 Vajutage **OK**.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori ooterežiimile lülitamise taimerid.



Soovitus

- Seadistage televiisori kell enne taimerite kasutamist.

Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.



Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage **⏸** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer]**.
↳ Ilmub menüü **[Unerežiimi taimer]**.
- 3 Vajutage **◀▶**, et valida väärtus vahemikus null kuni 180 minutit.
↳ Unerežiimi taimerit saab seadistada viieminutiste ajavahemike kaupa. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse unerežiimi taimer välja.
- 4 Unerežiimi taimeri sisse lülitamiseks vajutage **OK**.
↳ Määratud aja möödumisel lülitub televiisor ooterežiimile.

Televiisori automaatne sisselülitamine (sissselülituse taimer)

Saate ooterežiimil televiisori käivitada kindlal kellaajal nii, et esitatakse mingit kindlat kanalit.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Sisselül. taimer]**.
- 3 Vajutage **▶** menüüsse **[Sisselül. taimer]** sisenemiseks.
 - **[Aktiveeri]**: Määrab, kui tihti televiisor sisse lülitatakse.
 - **[Aeg]**: Seab aja, mil televiisor sisse lülitatakse.
 - **[Kanali nr]**: Valib kanali või ühendatud seadme.
- 4 Väljumiseks vajutage **MENU**.



Soovitus

- Funktsiooni keelamiseks valige **[Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas]**.

Televiisori lukkude kasutamine

Televiisori juhtnuppude lukustamisega saate määrata, milliseid saateid või kanaleid lapsed vaadata saavad.

PIN-koodi määramine või muutmine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Määrake kood] / [Muuda kood]**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Määrake kood] / [Muuda kood]**.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
 - ↳ PIN-koodi loomiseks või muutmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

Teleri lukustamine või avamine

Lukustage televiisor, et takistada juurdepääsu kõikidele kanalitele ja ühendatud seadmetele.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [TV lukk]**.
 - ↳ Teil palutakse sisestada oma PIN-kood.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
 - ↳ Ilmub menüü **[TV lukk]**.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida **[Lukk] või [Lukust vabast.]**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.
- 6 Väljumiseks vajutage **MENU**.



Märkus

- Muudatuste rakendamiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse.
- Kui valite **[Lukk]**, siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma televiisori sisse.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või lukust vabastamine

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **☒ OPTIONS**.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida **[Lukusta kanal] või [Vabasta kanal lukust]**.
- 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks **OK**.
 - ↳ Teil palutakse sisestada oma PIN-kood.
- 6 Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.
 - ↳ Kui kanal on lukus, kuvatakse luku ikoon.

- 7 Korrake protsessi, et avada või lukustada rohkem kanaleid.



Märkus

- Muudatuste jõustamiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse.
- Kui liigute lukustatud kanalitele, vajutades kaugjuhtimispuldil või kanalite võrgustikul **P +/-**, palutakse teil sisestada oma PIN-kood.

Fotode vaatamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest



Ettevaatust

- Philips ei vastuta USB-salvestusseadme toe puudumise ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Kasutage USB-konnektorit USB-salvestusseadmesse salvestatud fotode vaatamiseks või muusika kuulamiseks.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage USB-mäluseade televiisoriga.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[USB sirvimine]**.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Ilmub USB pispildi brauser.



Soovitus

- Vajutage **⌂ GUIDE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.

Piltide vaatamine

- 1 USB-brauseris vajutage **▶**, et siseneda kausta **[Pilt]**.
- 2 Foto või fotoalbumi valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 3 Foto täisekraanil vaatamiseks vajutage **OK**.



Soovitus

- Täisekraani režiimis olles vajutage fotode vahel liikumiseks **◀▶**.

Fotode vaatamine slaidiseansina

- 1 Kui kuvatakse foto täisekraani pilt, vajutage **OK**.
↳ Slaidiseanss algab alates valitud fotost.
- 2 Slaidiseanssi juhtimiseks vajutage järgmiseid nuppe:
 - **OK** slaidiseansi peatamiseks.
 - **◀▶**, et liikuda tagasi eelmisele või edasi järgmisele pildile.
 - **↶ BACK** slaidiseansi peatamiseks.

Slaidiseansi sätete muutmine

- 1 Slaidiseanssi vaadates vajutage **⌂ OPTIONS**.
↳ Ilmub slaidiseansi valikute menüü.
- 2 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Käivita slaidies.] / [Peata slaidies.]**: Käivitab või peatab slaidiseansi.
 - **[Slaidiesit. ülem.]**: Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
 - **[Slaidiesit. sag.]**: Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
 - **[Pööra kujutist]**: Pöörab pilti.
 - **[Näita teavet]**: Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiseansis oleva järgmise pildi.

3 Vajutage seade valiku kinnitamiseks **OK**.

Märkus

- **[Pööra kujutist]** ja **[Näita teavet]** ilmuvad vaid siis, kui vajutate slaidiseanssi peatamiseks **OK**.

Muusika kuulamine

- 1 Valige USB sirvimisvaates **[MUUSIKA]** ja vajutage sisenemiseks **▶**.
- 2 Muusikapala või albumi valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 3 Valitud muusika esitamiseks vajutage **OK**.

Nupp	Funktsioon
OK	Esituse peatamine, jätkamine või lõpetamine.
◀ / ▶	Valib eelnenud või järgneva muusikavaliku.

Muusikasätted

Muusikat kuulates vajutage **⏸** **OPTIONS**, et pääseda juurde ühele järgmistest muusikasätetest.

- **[Alusta esitust] / [Peata esitus]**: Alustab või peatab muusika esitamise.
- **[Esitusrežiim]**:
 - **[Esita korra]**: Lülitab välja korduversituse ja esitab laulu ainult ühe korra.
 - **[Kordus]**: Kordab laulu.
 - **[Juhuslik]**: Esitab laulud juhuslikus järjekorras.
- **[Näita teavet]**: Kuvab failinime.
- **[Heli]**: Reguleerib heliseadet.
- **[TV kõlarid]**: Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja. (Saadaval ainult siis, kui EasyLink on sisse lülitatud.)

Slaidiseanssi vaatamine muusikaga

Saate vaadata piltide slaidisensse koos taustamuusikaga.

- 1 Valige plaat või muusikapalad.
- 2 Vajutage **OK**.
- 3 USB-sisubrauserisse naasmiseks vajutage **↩ BACK**.
- 4 Valige album või pildid.
- 5 Vajutage **OK**.

USB-salvestusseadme lahtiühendamine

! Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage **↩ BACK**, et väljuda USB-brauserist.
- 2 Oodake viis sekundit ja katkestage ühendus USB-salvestusseadmega.

Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ning soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake www.philips.com/support.

Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Vajutage **⬆ MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Tarkvarauuendus] > [Kasut. tarkvara]**.
↪ Teleril kuvatakse kasutatava tarkvara teave.

Tarkvara allalaadimine

- 1 Avage arvutis brauser ja minge aadressile www.philips.com/support.
- 2 Laadige alla uusim tarkvaratäiendus.
- 3 Pakkige ZIP-fail lahti.
- 4 Kopeerige fail autorun.upg USB-seadme juurkausta.

Uuendamine USB-seadme abil

Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga.

- 1 Kui tarkvara uuenduste ekraan automaatselt ei ilmu, valige **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kohal. uuendused]**.
- 2 Teleri tarkvara käsitsi uuendamiseks vajutage **OK**.
- 3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhised uuenduse lõpuleviimiseks.



Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

Televiisori eelistuste muutmine

Televiisori seadete kohandamiseks kasutage eelistuste menüüd.

- 1 Vajutage **▲ MENU**.
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]**.
 - **[Asukoht]**: Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - **[Helitugevuse riba]**: Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - **[EasyLink]**: Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
 - **[Pixel Plus Link]**: Alistab ühendatud seadmete seaded ning kasutab televiisori seadeid. (Saadaval ainult siis, kui EasyLink on sisse lülitatud.)
 - **[E-kleebis]**: Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-kleebise asukoha.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶** oma eelistuse valimiseks.
- 4 Vajutage **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage **▲ MENU**.

Dekoodri kanali valimine

Saate lisada dekodeeri või deskrumpleeri kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekodeeri või deskrumpleeri peab olema ühendatud liidesse EXT1 (SCART).

Dekodeeri kanali määramine

Dekodeeri või deskrumpleeri kanalite vastendamine.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Dekodeeri]**.
- 3 Vajutage **▶**, et siseneda menüüsse **[Dekodeeri]**.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida **[Kanal]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 5 Valige üks kanal, mida vastendada dekodeeri / deskrumpleeri kanaliga ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Valige **[Olek]**, seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 7 Valige **[EXT 1]** (SCART) dekodeeri / deskrumpleeri kasutatud konnektor.
- 8 Vajutage **OK**.
- 9 Väljumiseks vajutage **MENU**.



Märkus

- Valige **[Puudub]**, kui te ei soovi dekodeeri / deskrumpleeri kanaliga vastendada.

Televiisori demo käivitamine

Televiisori funktsioonide paremaks mõistmiseks võite kasutada demosid. Mõnede mudelite puhul ei ole osad demod saadaval. Saadaolevad demod on toodud menüü nimekirjas.

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil **DEMO**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida demo ja vajutage selle vaatamiseks **OK**.
- 3 Väljumiseks vajutage **↩ BACK**.

Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine

Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Tehase seaded]**.
- 3 Vajutage **▶**, et valida **[Tehase seaded]**.
- 4 Lähtestamise alustamiseks valige **[Lähtestamine]**.
- 5 Vajutage **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage **MENU**.

6 Kanalite installeerimine

Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.

Kanalite automaatne installeerimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Toiming 1 Valige menüükeel

Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui keeleseaded on õiged.

- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Vajutage   , et valida [Seadistus] > [Install] > [Menüü keel].
- 3 Vajutage , et valida [Menüü keel].
- 4 Keele valimiseks vajutage  .
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.
- 6 Väljumiseks vajutage  MENU.

Toiming 2 Valige oma riik

Valige riik, kus televiisorit paigaldatakse. Riigis saadaolevad kanalid installitakse televiisorisse.

- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Valige [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Kanali abi].
↳ Ilmub menüü [Kanali abi].
- 3 Valige [Jah] ja vajutage seejärel sisenemiseks OK.
- 4 Vajutage oma riigi valimiseks   ja seejärel järgmisele sammule minemiseks .
- 5 Valige [Start] ja vajutage kanalite uuesti installimiseks OK.
 - Otsimise lõpetamiseks valige [Stopp] ning vajutage OK.
- 6 Väljumiseks vajutage  MENU.

Kanalite käsitsi installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

Toiming 1 Valige süsteem

Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Vajutage   , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: Käsitsi].
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 3 Valige [Süsteem] ja vajutage seejärel sisenemiseks OK.
- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks  .
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.
- 6 Väljumiseks vajutage  MENU.

Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: Käsitsi].
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 3 Vajutage , et valida [Otsing] ja seejärel vajutage sisenemiseks .
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage Numbrinupud.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks OK.
↳ Kui valitud sagedusel ei ole kanaleid saadaval, otsib süsteem järgmise saadaoleva kanali.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel BACK.
- 7 Vajutage , et valida [Salvesta uue kanalil] uue kanali salvestamiseks uue numברי alla.
- 8 Vajutage , et valida [Salvesta uue kanalil].
- 9 Valige [OK] ja seejärel vajutage uue kanali salvestamiseks OK.
- 10 Väljumiseks vajutage MENU.

Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage, et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: Käsitsi]
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 3 Vajutage , et valida [Peenhäälestamine] ja seejärel vajutage sisenemiseks .
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks .
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.
- 6 Vajutage , et valida [Salv. praegune kan.] kanali numברי salvestamiseks.

- 7 Vajutage , et valida [Salv. praegune kan.].
- 8 Valige [OK] ja seejärel vajutage praeguse kanali salvestamiseks OK.
- 9 Väljumiseks vajutage MENU.

Kanalite vahelejätmine

- 1 Lülitage televisor töötamise ajal kanalile, mida soovite vahele jätta.
- 2 Vajutage MENU.
- 3 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: Käsitsi].
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 4 Vajutage , et valida [Jäta kanal vahele] ja seejärel vajutage sisenemiseks .
- 5 Vajutage , et valida [Jah] ja praeguse kanali vahelejätmiseks vajutage OK.
↳ Kui vajutate kaugjuhtimispuldil P +/- või vaatate kanalite võrgustikku, jäetakse valitud kanal vahele.
- 6 Täiendavate kanalite vahelejätmisel korrake eelmisi samme.



Soovitus

- Juurdepääsuks vahelejäetud kanalile vajutage kaugjuhtimispuldil Numbrinupud.
- Juurdepääsuks vahelejäetud kanalile korrake samme 1–5 ja valige taastamiseks [Ei].

Kanalite ümbernimetamine

Saate kanaleid ümber nimetada. Nime kuvatakse kanali valimisel.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Valige kanal, mis ümber nimetada.
- 3 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida **[Kanal ümbernim.]** ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub tekstisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks **▲▼◀▶**.
- 6 Iga tähemärgi kinnitamiseks vajutage **OK**.
- 7 Valige **[Valmis]** ja vajutage seejärel **OK**, et lõpetada kanalite ümbernimetamine.



Soovitus

- Seadme nimi võib olla kuni kuus tähemärki.
- Suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi vajutage **[Aa]**.

Kanalite ümberpaigutamine

Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada.

- 1 Televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks vajutage **OK**.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Ümberkorrr.]**, siis vajutage **OK**.
- 4 Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage **OK**.
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Vajutage **▲▼◀▶**, et viia esiletoodud kanal soovitud asukohta, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ **[Ümberkorraldus va]** ilmub ekraanile.
- 7 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 8 Vajutage **↩** **BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.


7 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada seadmeid erinevate konnektorite abil. Näited on toodud Kiirülevaates.

Märkus


- Televiisori ja seadme ühendamiseks võite kasutada erinevat tüüpi konnektoreid.

Tagumine pistik

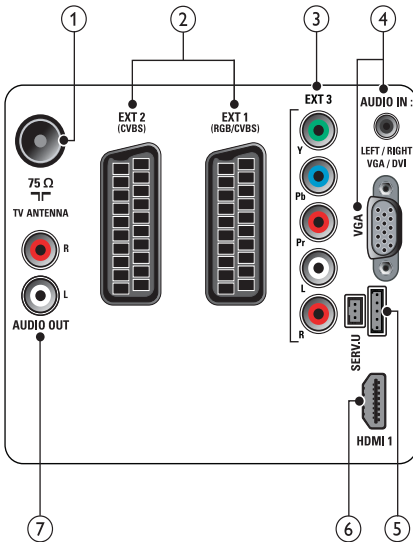


① TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisind.

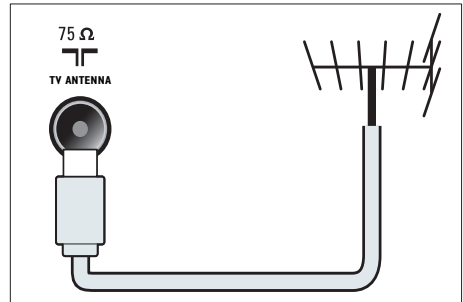


② EXT 1 ja EXT 2 (CVBS ja RGB)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

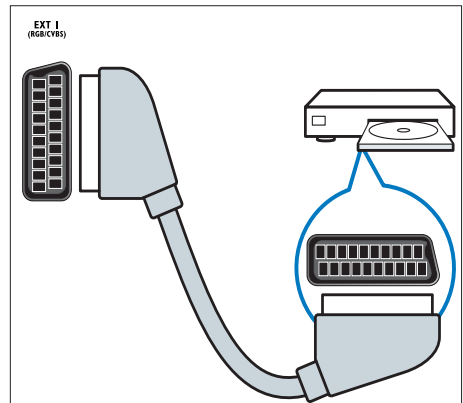


③ **EXT 3 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)**

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

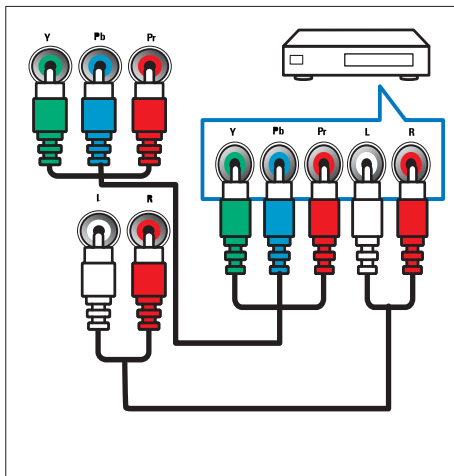

④ **PC IN (VGA ja AUDIO IN sisend)**

Heli ja video sisend arvutist.

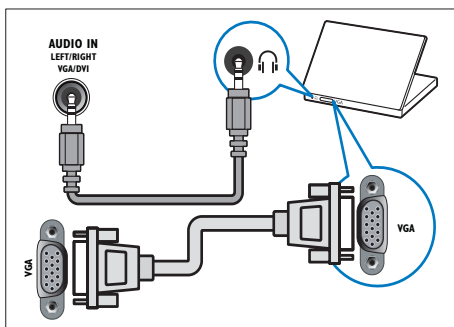


⑤ **SERV. U**

Kasutamiseks ainult teenindava personali poolt.


⑥ **HDMI 1**

Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

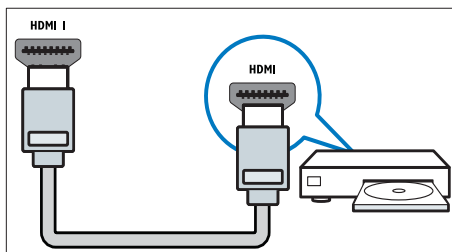


DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 28).


Külje pistik

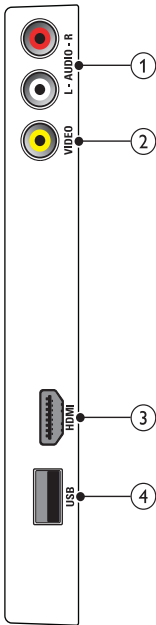


- ① **AUDIO L/R**
VIDEO seadmega ühendatud
analoogseadmete helisisend.

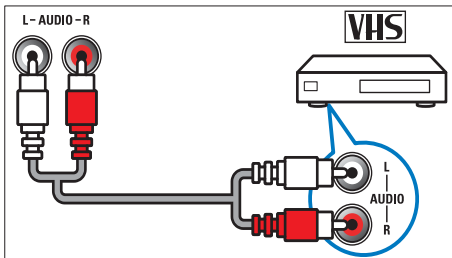


- ② **VIDEO**
Komposiitvideo sisend
analoogseadmetest, näiteks
videomakkidest.

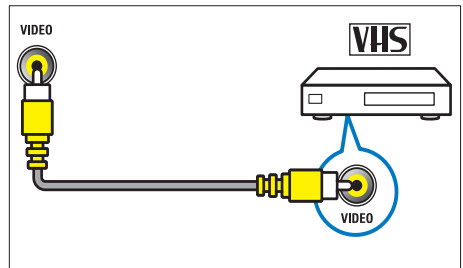

- ③ **HDMI**
Digitaalheli ja -video sisend
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks
Blu-ray mängijatest.

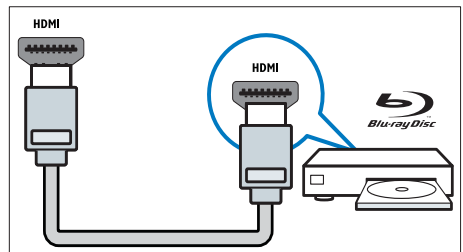

- ④ **USB**
Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

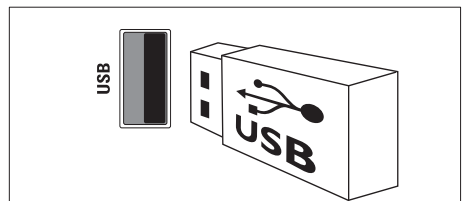

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti teleriga ühendamist


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.

Ühendage arvuti, millel on üks järgmistest konnektoritest:


Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.


HDMI-kaabel

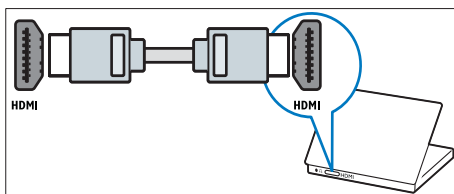


DVI-HDMI-kaabel

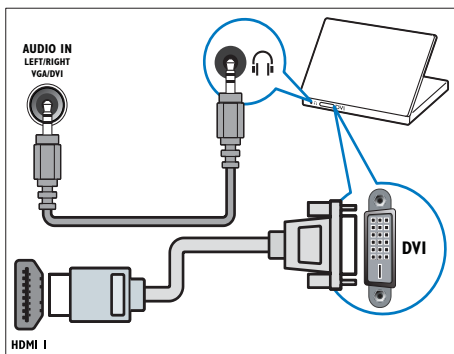

HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

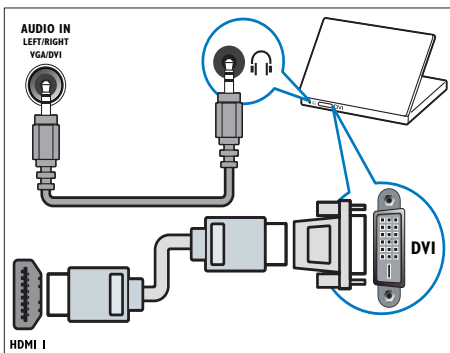

VGA-kaabel

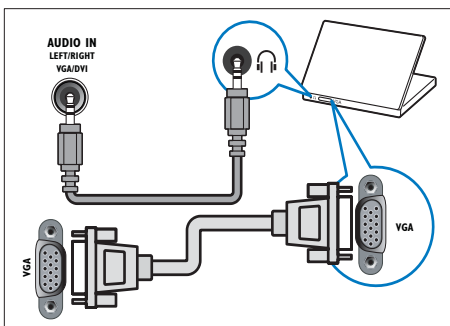

Philips EasyLink süsteemi kasutamine

Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.



Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

EasyLinki funktsioonid

Ühe puutega esitus

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ühe puutega esitust, võite te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga.

Ühe puutega ooterežiim

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma teleri kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.

Süsteemi heli juhtimine

Kui te ühendate oma teleri HDMI CEC-ühilduvate seadmetega, võib teie teler ühendatud seadmelt automaatselt heli esitada. Ühe puutega heli kasutamiseks peate ühendatud seadme helisisendi ühendama oma teleriga.

Te võite kasutada ühendatud seadme kaugjuhtimispulti helitugevuse kohandamiseks.

EasyLink'i lubamine või keelamine



Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [EasyLink].
- 3 Valige [Sees] või [Väljas].

Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine

- 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.
↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage teleri või seadme kaugjuhtimispuldil nuppu (Ooterežiim sees).
↳ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

Televiisori kõlarite seadmine EasyLink-režiimi

Kui sisu esitatakse EasyLinkiga ühilduva kodukinosüsteemiga, vaigistatakse automaatselt televiisori kõlarid.

- 1 Aktiveerige oma Easylinkiga ühilduvate seadmete vahel ühe puutega esitus ja ühe puutega ooterežiim, järgides eelmises osas (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 29) antud juhiseid.
- 2 Vajutage **MENU**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Autom. EasyLink]**.
↳ Easylinkiga ühilduva süsteemi sisu tuvastamisel lülituvad televiisori kõlarid automaatselt välja.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Sees]** süsteemi helikontrolli blokeerimiseks ja televiisori kõlarite aktiveerimiseks.




Märkus

- Televiisori kõlarite vaigistamiseks valige **[TV kõlarid]** > **[Väljas]**.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne rasketiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

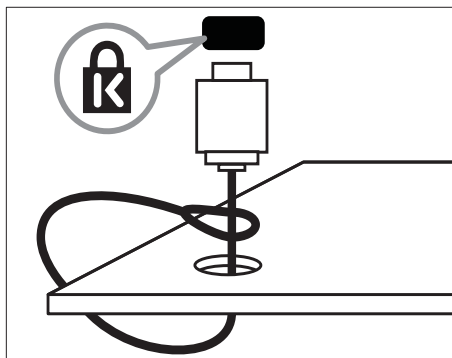

8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib ette teatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz
 - 1360 × 768 — 60 Hz
 - 1440 × 900 — 60 Hz
 - 1680 × 1050 — 60 Hz

Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-salvestusseadmeid)
- Toetatud multimeediumi failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3

Tuuner / vastuvõtt / ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- TV süsteem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: PF02E09B
- Akud / patareid: 2 × AAA (LR03 tüüpi)

Toide

- Võrgutoide: 220–240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi energiatarve: < 1 W
- Välitemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televiisoriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Vajalikud kinnituspoldid
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)

Toote spetsifikatsioon

Disain ja tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

32PFL3605/32PFL3205

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (l x k x s): 795,6 x 508,3 x 93 (mm)
 - Kaal: 8,3 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (l x k x s): 795,6 x 556,6 x 220,8 (mm)
 - Kaal: 9,4 kg

42PFL3605

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (l x k x s): 1018,5 x 635,7 x 83 (mm)
 - Kaal: 11,5 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (l x k x s): 1018,5 x 683 x 235,8 (mm)
 - Kaal: 12,8 kg

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihthesinevaid probleeme ning nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

Kui lülitate teleri sisse / välja / ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Ei saa eemaldada televiisoril kuvatavat

„e-klееbise“ riba.

- Logode ja kujutiste eemaldamiseks määrake oma televiisori asukohaks kodu.

1. Vajutage **▲ MENU**.

2. Valige **[Seadistus] > [Paigaldamine] >**

[Eelistused] > [Asukoht].

3. Tehke valik **[Kodu]** ja vajutage **OK**.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Mõnesid kanaleid ei installita automaatselt televiisorisse.

- Installimise ajal veenduge, et valite riigi, kus te televiisorit (vt 'Toiming 2 Valige oma riik' lk-l 22) installite.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale:

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO IN sisend** (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui probleemi ei õnnestu lahendada, vaadake selle televiisori kohta käivat KKK jaotist aadressil www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi selles kasutusjuhendis nimetatud Philipsi kasutajatoega.



Hoiatus

- Ärge proovige televiisorit ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi televiisorile või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

akud / patareid	31, 5
analoo	
peenhäälestamine	23
antenn	25
arvuti	
kuva lahutusvõime	31
ühendus	35, 28
lahutusvõime	31
asukoht	
kodu või pood	20
riik	22

Ü

ühe puutega esitus	29
ühe puutega ooterežiim	29
ühendus	
antenn	25
Arvuti	35, 28
ülekanne	31, 33

D

dekooder	21
demo	21
digitaalteenused	
teletekst	10, 14

E

EasyLink	
keelamine	29
süsteemi heli juhtimine	30
ühe puutega esitus	29
ühe puutega ooterežiim	29
võimaldamine	29
eelistused	20
e-kleebis	20
ekraan	
lahutusvõime	31
ekraanihooldus	5

H

HDMI	34, 25, 27
heliseaded	14
helitugevus	
automaatne ühtlustamine	14
delta	14
reguleerimine	10
vaigistus	10, 30
hooldus	5

K

kanali dekodeer	21
kanalid	
häälestamine	23
installeerimine	
automaatne	22
käsitsi	22
kanalite vahelejätmine	23
lemmikute nimekiri	15
loetelu (nimekiri, nimistu)	15
lukk	17
lülitamine	9
peenhäälestamine	23
ümberkorraldamine / ümberpaigutamine	24
ümbernimetamine	24
veaotsing	33
võrgustik	9
kanalite installeerimine	
automaatne	22
käsitsi	22
kanalite peenreguleerimine	23
kanalite ümberjärjestamine	24
kanalite ümbarnimetamine	24
kanalite ümberpaigutamine	24
kanalite vahelejätmine	23
kanalite võrgustik	9
kauguhtimispuult	
akud / patareid	31, 5
tehnilised andmed	31
ülevaade	7
keel	
menüü	22
veaotsing	33
kell	
seadistamine	16
Kensingtoni lukk	30
keskkonnasõbralikkus	5
kodu režiim	20
kõrvaldamine	5
külgmised konnektorid	27

L	
lahutusvõime	31
lapselukk	
kanalite lukustamine	17
PIN-kood	17
ühendatud seadmete lukustamine	17
Lehekülgede tabel	15
lemmikute nimekiri	
nimekirja loomine	15
nimekirja vaatamine	15
loetelu (nimekiri, nimistu)	
lemmikute nimekiri	15
lukk	
kanalite lukustamine	17
Kensingtoni lukk	30
PIN-kood	17
ühendatud seadmete lukustamine	17
lülitamine	
allikas	10
kanalid	9
sisse ja välja lülitamine	9
M	
menüü	
keel	22
põhimenüü	11
teletekst	14
MHEG teletekst	10
MPEG-i parasiitmoodustiste vähendamine	12
multimeedia	31
muusika	
koos slaidiesitusega	19
USB	19
O	
ohutus	4
ooterežiim	9

P	
pildi kuvasuhe	
muutmine	13
veaotsing	34
pildi seaded	12
PIN-kood	17
pistikud	
HDMI	34, 25
külgmised konnektorid	27
tagumised konnektorid	25
ülevaade	25
USB	18
Pixel Plus link	20
poe režiim	20
R	
riik	22
ringlussevõtt	5
S	
seaded	
heli	14
pilt	12
seadmed	10
seadmed	
eemaldamine	11
kodumenüüsse lisamine	11
ühendus	25
ümbenimetamine	11
vaatamine	10
seinale kinnitamine	4, 32
seinale kinnitamise klamber	32
siselülituse taimer	17, 16
slaidiesitus	
muusikaga	19
vaatamine	18
Smart heli	14
Smart pilt	12
smart seaded	12, 14
spetsifikatsioon	31

T	
tagumised konnektorid	25
taimer	
ooterežiim	16
sisselülituse taimer	16, 17
une taimer	16
tarkvara	
versioon	19
tehase seaded	21
tehnilised andmed	31
teletekst	
alamleheküljed	15
funktsioonid	14
kasutamine	10
Lehekülgede tabel	15
menüü	14
teleteksti alamleheküljed	15
televisori ülevaade	7
toide	31
tööea lõpp	5
toote registreerimine	7
toote spetsifikatsioon	31
transportimine	4
TV lukk	
kanalite lukustamine	17
PIN-kood	17
ühendatud seadmete lukustamine	17

U	
USB	
muusika kuulamine	19
piltide vaatamine	18
tarkvara uuendamine	20
USB lahtiühendamine	19
USB lahtiühendamine	19

V	
vaigistatud televiisori kõlarid	30
vaikeseade taastamine	21
vaikseaded	21
vastuvõtt	34
veaotsing	33
video vorming	
tehnilised andmed	31
võimsustarve	31

