

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



TR Kullanım kılavuzu

42PFL6805

PHILIPS

Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketine veya ilgili hak sahiplerine aittir. Philips, daha önce yapılan sevkiyatlarda ayarlamaya yükümlülüğü olmaksızın ürünleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan materyallerin sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürün veya herhangi bir modülü veya prosedürü burada açıklanan başka bir amaçla kullanılırsa, bunların geçerliliği ve uygunluğu ile ilgili onay alınması gerekir. Philips, materyallerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiçbir patenti ihlal etmediğini garanti eder. Açık ya da örtülü başka bir garanti verilmeyiz. Philips, bu belgenin içeriğinde karşılaşılan hatalardan ya da bu belgenin içeriğinden kaynaklanan diğer sorunlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Philips'e bildirilen hatalar en kısa sürede düzeltilerek Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti koşulları

- Yaralanma riski, TV'nin hasar görmesi ve garantinin geçersiz kılınması! TV'yi kesinlikle kendiniz onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arka tarafındaki uyarı işareti elektrik çarpması riskini gösterir. TV kapağını kesinlikle açmayın. Servis veya onarımlar için her zaman Philips Müşteri Destek Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD ürününde kullanılan renk pikseli sayısı çok yüksektir. Etkili piksel oranı %99,999 veya üzeri olmasına rağmen, ekranda sürekli siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, yeşil veya mavi) görülebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın endüstri standartlarına göre) ve bir anza değildir.

Açık kaynaklı yazılım

Bu televizyonda açık kaynak yazılımı bulunmaktadır: Philips, talep üzerine, ilgili lisansları gerektirdiği şekilde, bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerine karşılık gelen kaynak kodun bir kopyasını sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes için ürünün satın alma tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Kaynak kodu almak için lütfen open.source@philips.com adresine e-posta gönderin.

E-posta kullanmak istemiyorsanız veya bu adrese bir e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde yanıt alamadıysanız, lütfen aşağıdaki adrese İngilizce olarak yazın:

Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven, The Netherlands

Yazının alındığına dair teyit elinize ulaşmazsa, lütfen yukarıdaki adrese bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarına ilişkin lisans ve onay metinleri ayrı bir kitapçık halinde sunulmaktadır.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan Elektromanyetik Alan (EMF) standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabilirliklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılmaktadır.

EMC yönetmeliği

- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) direktifine (2004/108/AT) uygunluğun korunması için bu üründeki şebeke prizi, şebeke kablo-sundan ayrılmamalıdır.
- Cihaz DLNA/Net TV modunda düzelmeyorsa, kullanıcının müdahale etmesi gerekir.

Telif Hakkı

Windows Media, Microsoft Corporation'in Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

DLNA®, DLNA Logosu ve DLNA CERTIFIED®, Digital Living Network Alliance'in ticari markaları, servis markaları veya sertifikasyon markalarıdır.

HDMI, HDMI Logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.



İçindekiler

1	Başlangıç	4
1.1	TV turu	4
1.2	Kurulum	10
1.3	Güç düğmesi	16
1.4	TV'nizi kaydettirin	17
1.5	Yardım ve destek	18

2	TV'nizin kullanımı	19
2.1	Uzaktan kumanda	19
2.2	Menüler	22
2.3	TV İzleme	26
2.4	Bağlı cihazdan izleyin	30

3	Daha fazla bilgi ...	31
3.1	Metin	31
3.2	Etkileşimli TV	33
3.3	Multimedya	34
3.4	Zamanlayıcılar ve kilitler	36
3.5	Altyazılar ve diller	37
3.6	Evrensel erişim	38

4	Ayarlar	39
4.1	Görüntü ve Ses	39
4.2	Kanallar	41
4.3	Cihazlar	43
4.4	Yazılım	45

5	Bağlantılar	46
5.1	İlk bağlantılar	46
5.2	Kablolar hakkında	47
5.3	Cihazların bağlanması	49
5.4	Daha fazla cihaz bağlanması	57
5.5	Ortak Arayüz CAM	61

6	Sorun giderme	62
6.1	İletişim Bilgileri	62
6.2	TV ve uzaktan kumanda	63
6.3	TV kanalları	64
6.4	Görüntü ve ses	65
6.5	Cihazlar	67
6.6	Multimedya	68

7	Teknik özellikler	69
7.1	Yazılım	69
7.2	Çevresel	70
7.3	Güç ve alım	71
7.4	Ekran ve ses	72
7.5	Ekran çözünürlükleri	73
7.6	Multimedya	74
7.7	Bağlanabilirlik	75
7.8	Boyutlar ve ağırlıklar	76


8	Ara	77
----------	------------	-----------

Dizin	78
--------------	-----------

1 Başlangıç


1.1 TV turu

Uzaktan kumanda

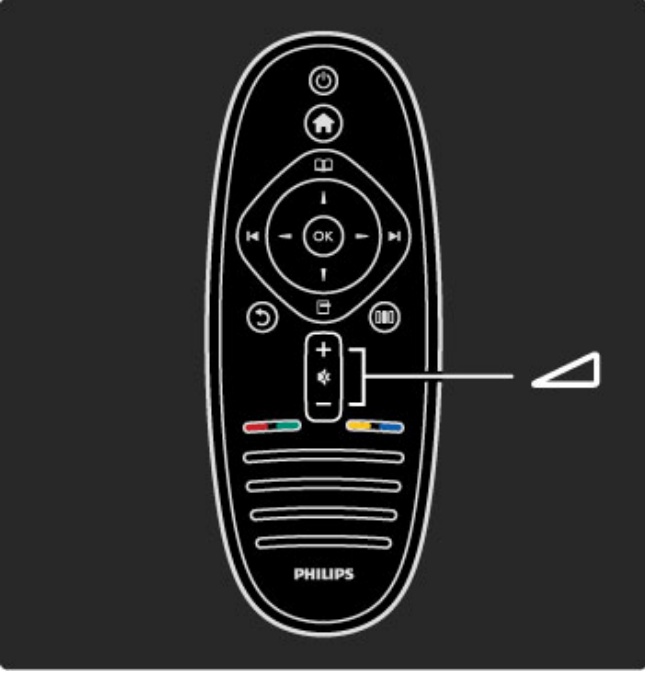


Sesi seviyesini ayarlar.

Daha fazla bilgi ...

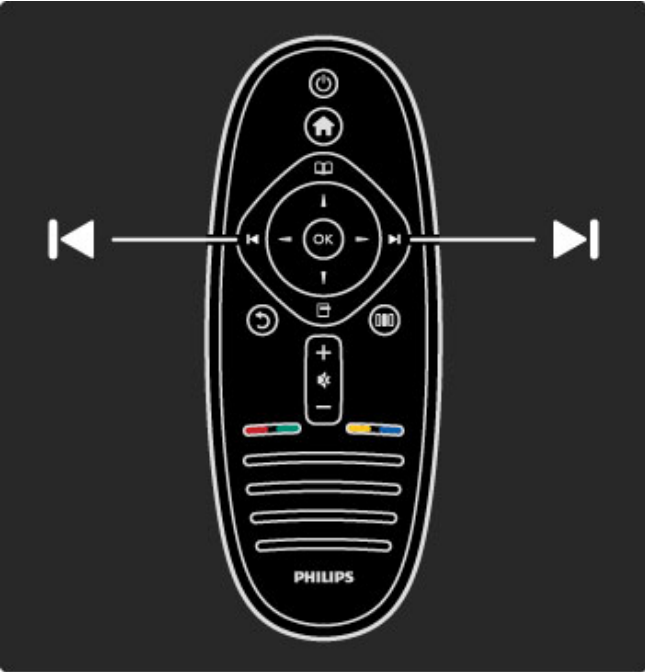

TV kanallarını değiştirir.


Daha fazla bilgi ...

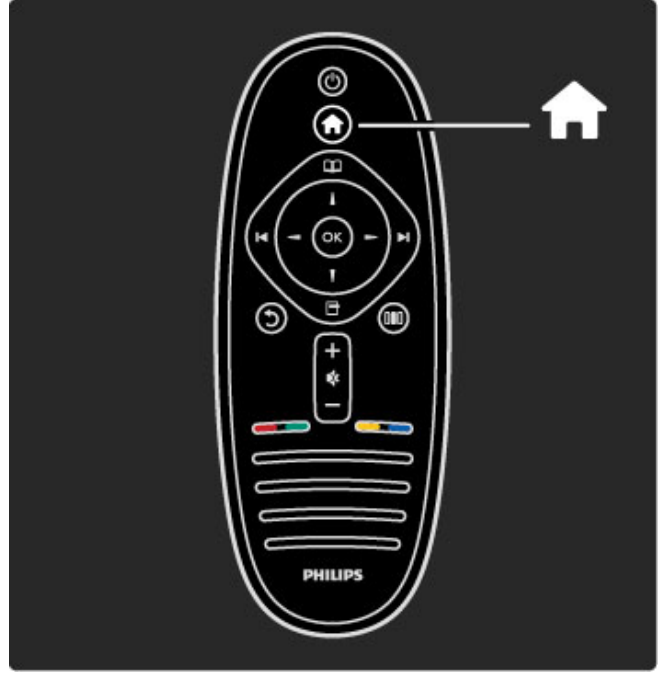

Ana menüyü 🏠 açar veya kapatır.

Ana menüde bir TV etkinliğini başlatabilir veya sonlandırabilirsiniz. Örneğin TV izleyebilir veya bağlı bir DVD oynatıcıdaki filmi izleyebilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

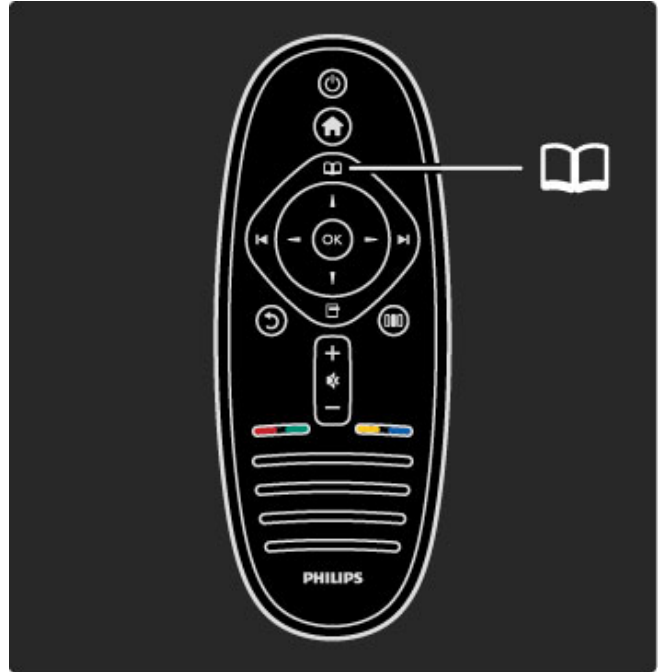


Gözetme menüsünü 📖 açar veya kapatır.

Gözetme menüsünden Metin, Kanal listesi veya TV program rehberini açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

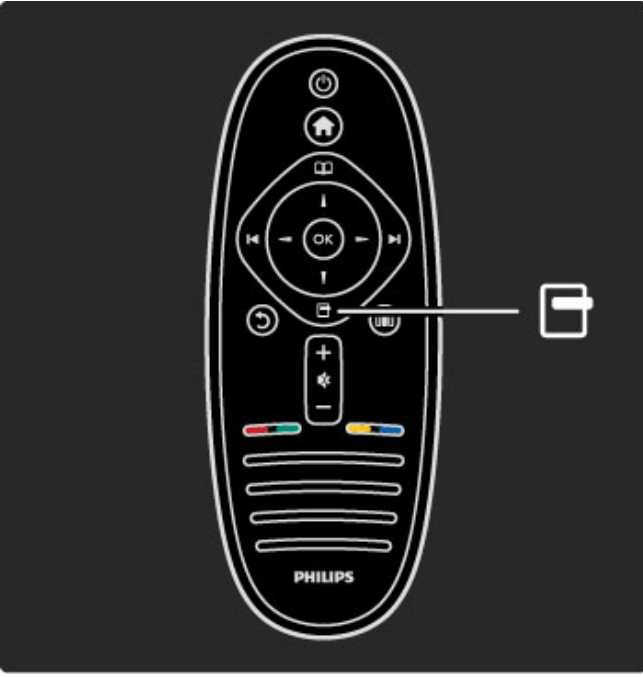


Seenekler menüsünü  açar veya kapatır.

Seenekler menüsünde ekranda gösterilenler ile ilgili ayarları seçebilirsiniz.

Bir kanalı izlerken, kanalı favori olarak işaretleyin veya ekranda gösterilen ve fotoğraflarınızı içeren slayt gösterisini durdurun.


Daha fazla bilgi ...

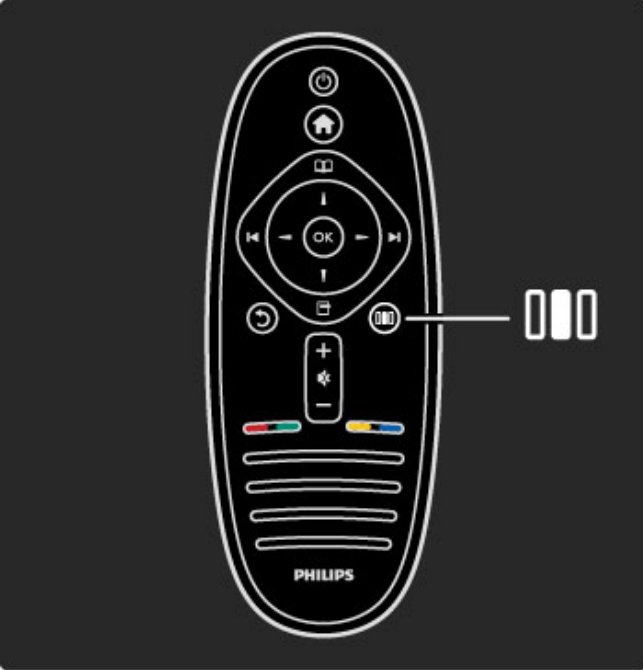

Ayar menüsünü  açar veya kapatır.

Ayar menüsünde bazı görüntü ve ses ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

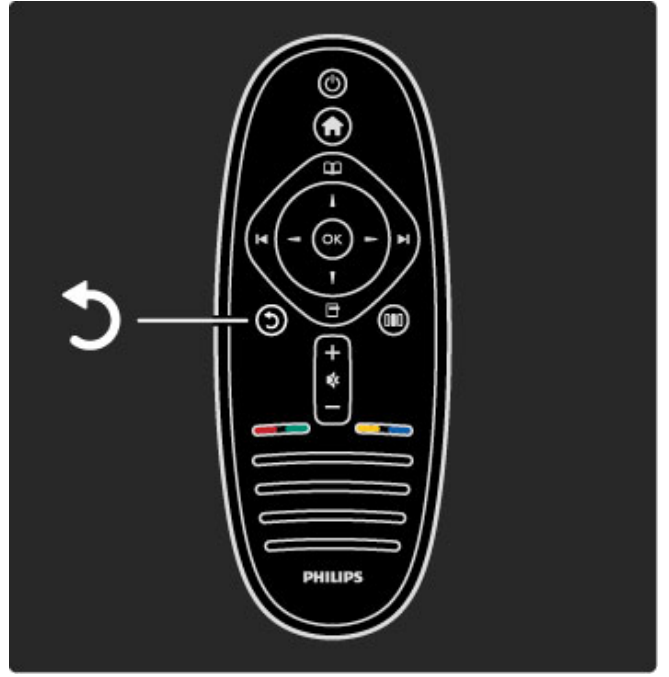

Geri .

Geri tuşu ile önceki TV kanalına dönebilir veya bir menü içinde bir adım geri gidebilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

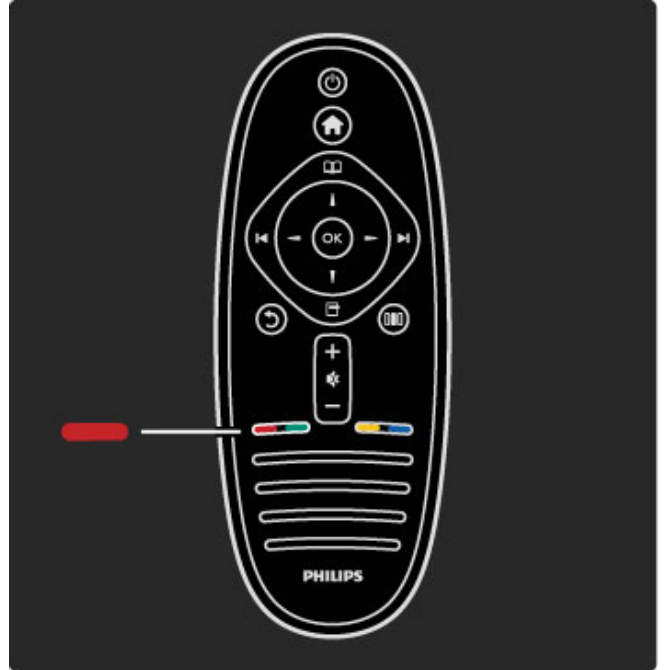

Kırmızı

Kırmızı tuş ile kırmızı seçeneği seçebilir veya dijital **Etkileşimli TV servislerini** veya bazı TV tanıtım kliplerini açabilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

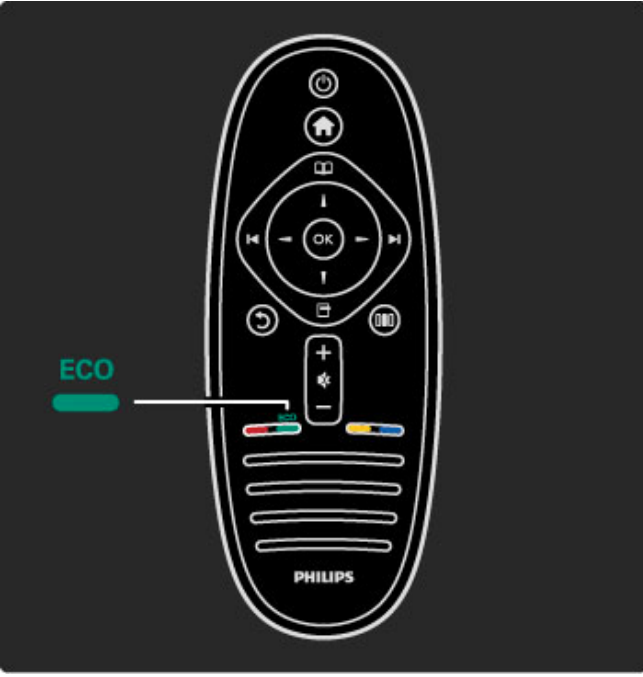

Yeşil

Yeşil tuş ile yeşil seçeneği seçebilir veya **Çevreci ayarları** seçebilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

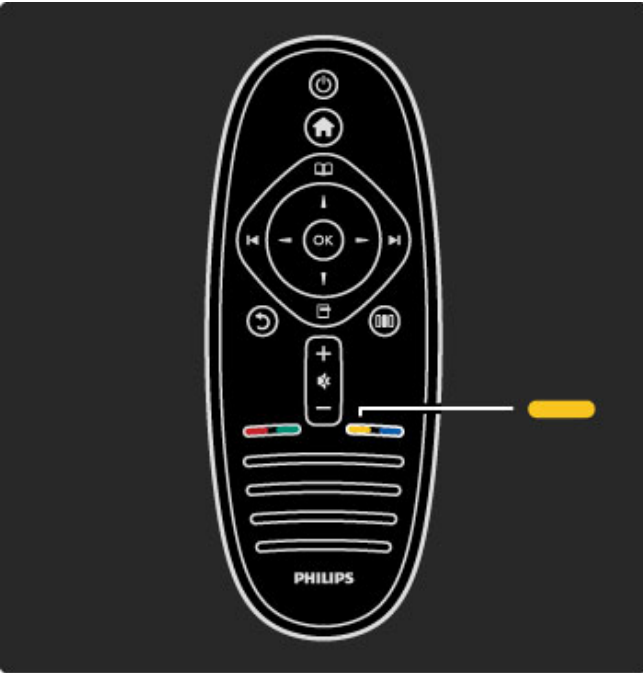

Sarı

Sarı tuş ile sarı seçeneği seçebilir veya **Yardım menüsünü** açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

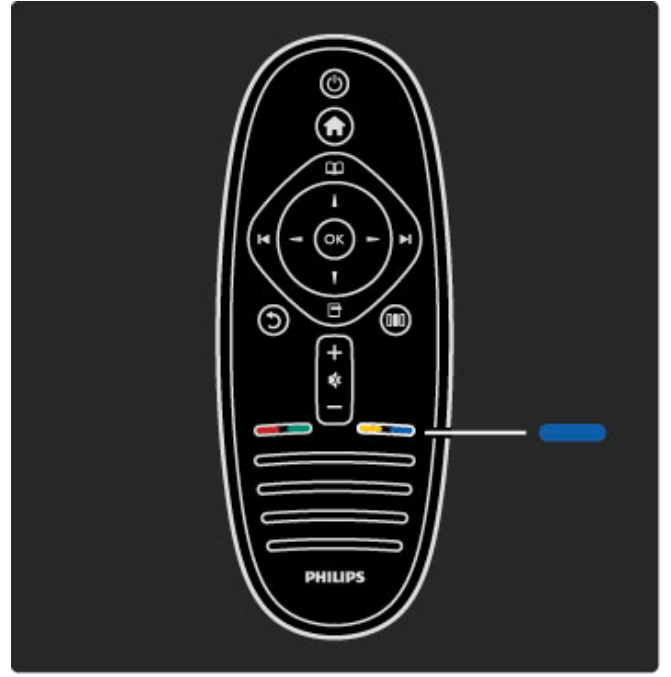

Mavi

Mavi tuş ile mavi seçeneği seçebilir 'lan açabilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Uzaktan Kumanda > Genel bilgiler.**

Veya herhangi bir konuyu aramak için **Q Arama** sayfasına gidebilirsiniz.

Bir sonraki TV turunu seçmek için **▲** tuşuna basın.


TV menüleri

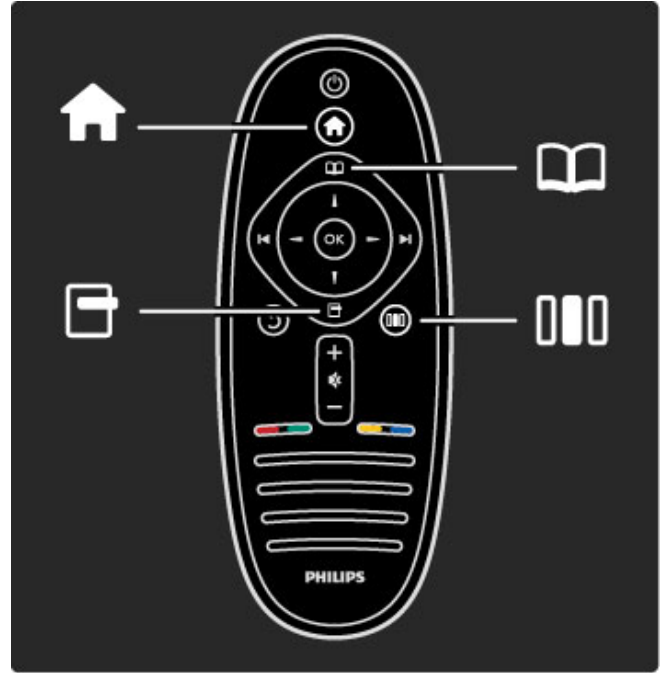

TV'yi 4 menü ile çalıştırabilirsiniz.
Belirli kullanım amaçlarını keşfedin ve öğrenin.

- Ana Sayfa menüsü
- Gözetme menüsü
- Seçenekler menüsü
- Ayar menüsü

Daha fazla bilgi ...

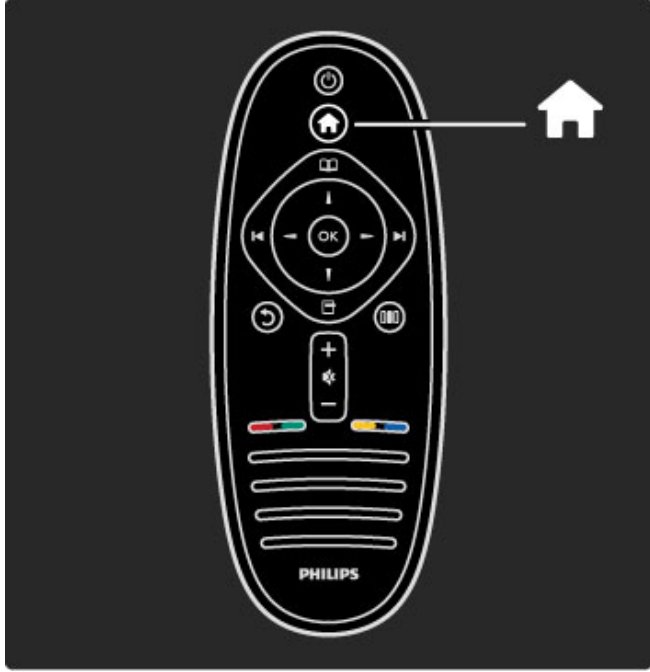


Ana menüyü 🏠 açar veya kapatır.

TV'yi çalıştırmak için başlangıç noktası olarak Ana menüyü açın.

Ana menüde bir TV etkinliğini başlatabilir veya sonlandırabilirsiniz.
Örneğin TV izleyebilir - **TV İzle** - veya bağlı bir DVD oynatıcıdaki filmi izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

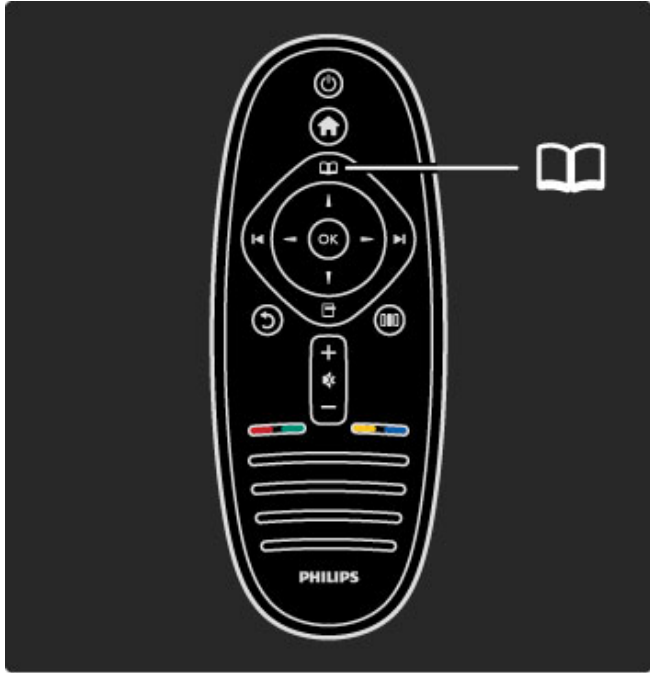


Gözetme menüsünü 📖 açar veya kapatır.

Ana menüde bir etkinlik başlattıktan sonra etkinlik içeriğini bulmak için Gözetme menüsünü açın.

TV izlerken **Kanal listesinde** bir kanal bulabilir veya **Metin** açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

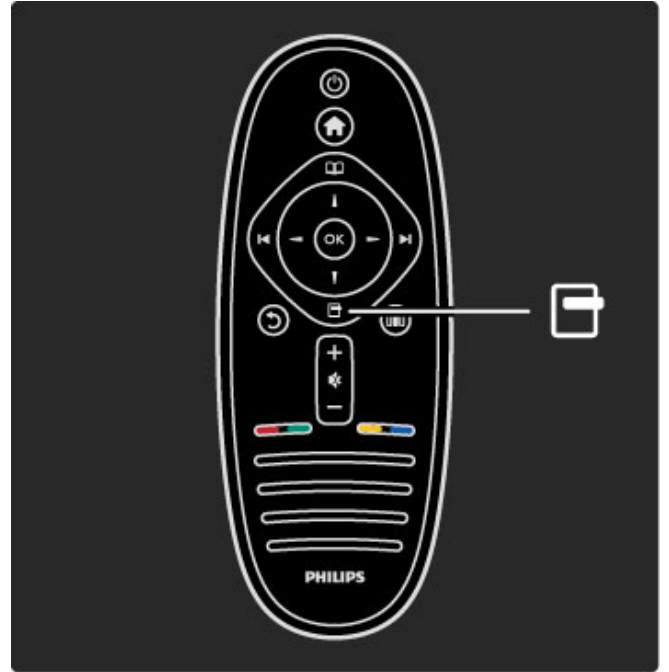


Seçenekler menüsünü 📖 açar veya kapatır.

Ekranda gösterilenler ile ilgili bir ayarı seçmek için Seçenekler menüsünü açın.

Bir kanalı izlerken favori olarak işaretleyebilirsiniz, ancak aynı zamanda bir DVD filmi izlerken de DVD disk menüsünü açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

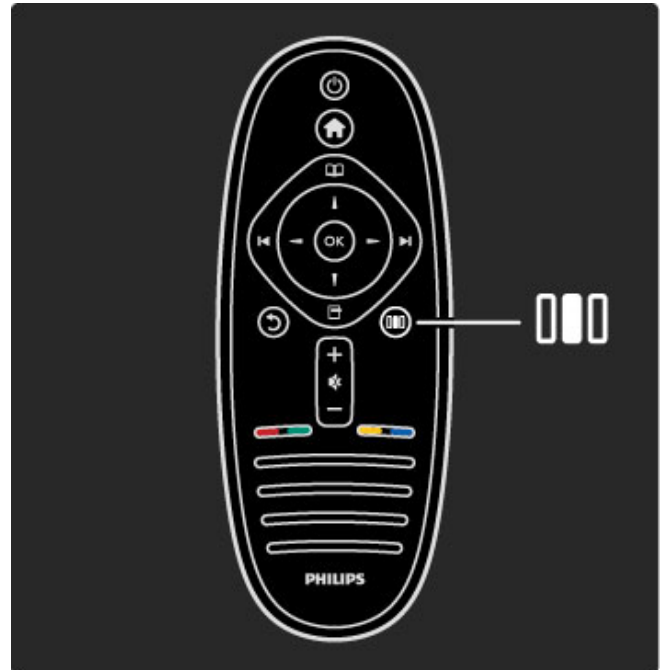

Ayar menüsünü açar veya kapatır 000


Görüntü ve ses ayarlarını hızlı bir şekilde yapmak için Ayar menüsünü açın.

Akıllı görüntü ayarını oyun oynamak için ideal olan **Oyun** olarak seçebilirsiniz veya TV hoparlörlerinin Surround ayarını değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Yardım içinde herhangi bir konuyu aramak için **Q Arama** sayfasına gidebilirsiniz.

Cihazları bağlamak

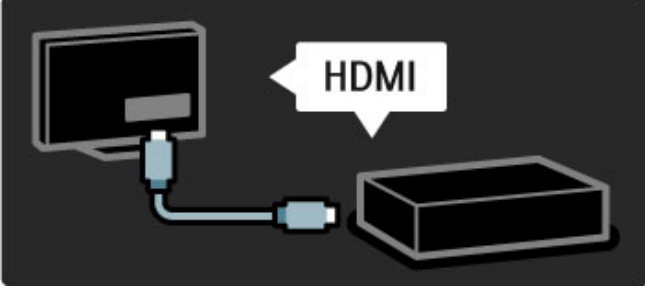

Bir DVD, Blu-ray Disk oynatıcı veya oyun konsolu bağlamak için, **HDMI** bağlantısını kullanın.

HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesini sağlar ve cihazınızda **EasyLink** (HDMI-CEC) varsa TV cihazı Ana menüye otomatik olarak ekleyebilir.

Daha fazla bilgi ...


Bir cihaz Ana menüye eklendiği zaman programını izlemek için seçebilirsiniz. Cihazda EasyLink yoksa veya HDMI bağlantısını kullanmıyorsanız, **Cihazlarınızı ekleyin** öğesini kullanarak bağlanan cihazı Ana menüden eklemelisiniz.

Cihazlarınızı ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Menüler > Ana menü.**

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > EasyLink HDMI-CEC.**

Daha fazla bilgi ...

Yardım > Bağlantılar bölümündeki bu tür çizimler, en yaygın kullanılan bir çok cihaza bağlanmanıza yardımcı olacaktır.

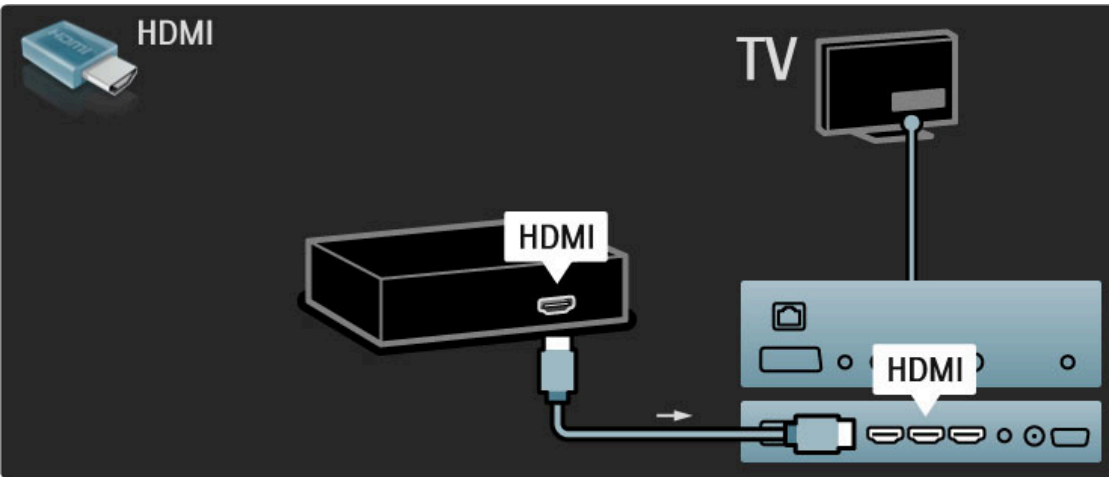

Yüksek Çözünürlüklü TV

Bu TV Yüksek Çözünürlüklü programları görüntüleyebilir, ancak HD TV'nin keyfini çıkarabilmek için öncelikle programları HD olarak almanız gerekir. HD programlar izlemiyorsanız, görüntü kalitesi normal TV'deki gibi olacaktır.

Aşağıdaki kaynaklardan **HD TV** izleyebilirsiniz . . .

- Blu-ray Disk oynatıcı
- HDMI ile bağlanmış bir Dijital HD alıcı ve HD programlara abonelik
- Bir kablosuz HD yayıncısı (DVB-T MPEG4)
- bir DVB-C ağı üzerinde HD sunan kanallar
- HDMI ile bağlı ve bir HD oyun oynatan HD oyun konsolu

Daha fazla bilgi ...

HD video klibi

HD TV'nin şaşırtıcı netliğini ve görüntü kalitesini görmek için Ana menüden Yüksek Çözünürlük video klibini oynatabilirsiniz. **Ana sayfa > Ayarlar > Demo izle** (Ayarlar menüsünün ikinci sayfasında) öğelerine basın.

Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun.

Ülkenizdeki HD kanalları veya sağlayıcıların listesi ile ilgili SSS'ı bulmak için www.philips.com/support adresine gidin.


1.2 Kurulum

Duvara veya standa montaj

TV ile birlikte verilen 2'si 1 arada stand, masa üstü stand veya duvara montaj braketi olarak kullanılabilir. 2'si 1 arada standı monte etme talimatları da basılı Başlangıç kılavuzunda verilmiştir.

Aşağıdaki sayfalarda verilen talimatları okuyun.

Daha fazla bilgi ...

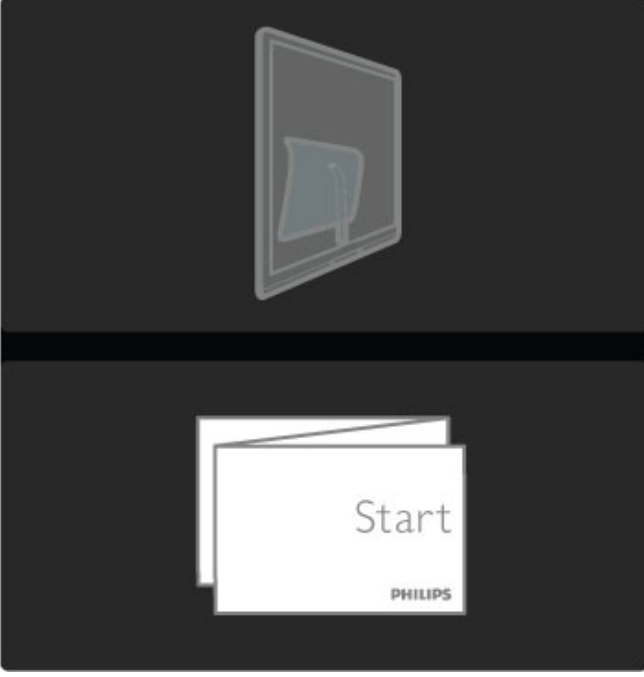

Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. Ayrıca TV'ni yerleştirmeden önce de güvenlik önlemlerini okuyun.


Koninklijke Philips Electronics N.V., kaza veya yaralanmaya neden olan düzgün gerçekleştirilmemiş montajlardan veya herhangi bir montajdan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Daha fazla bilgi ...


Gerekirse TV'yi standdan sökün.

TV'yi duvara monte etmek için, gösterildiği gibi TV'yi TV standına monte ederken kullanılan 2 vidaya ve 2 montaj diskine ihtiyacınız olacaktır.


Daha fazla bilgi ...

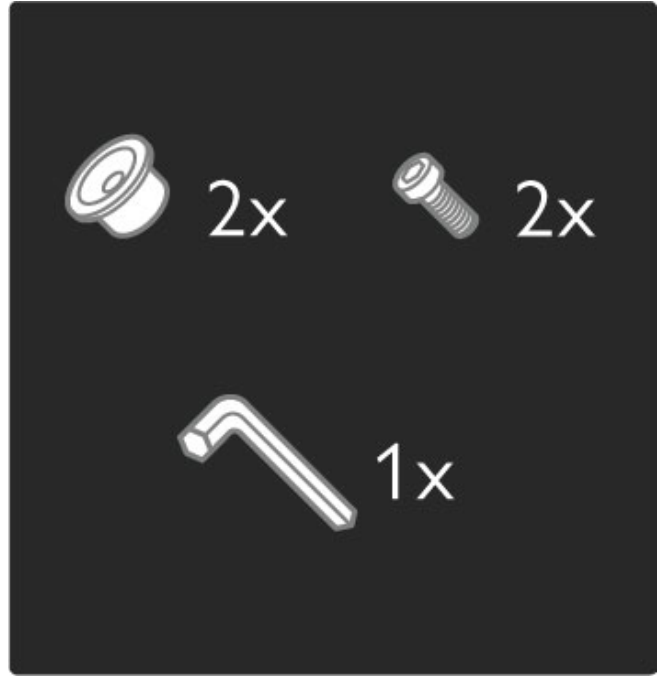


Stand braketini gösterildiği gibi TV'nin arkasına yerleştirin.

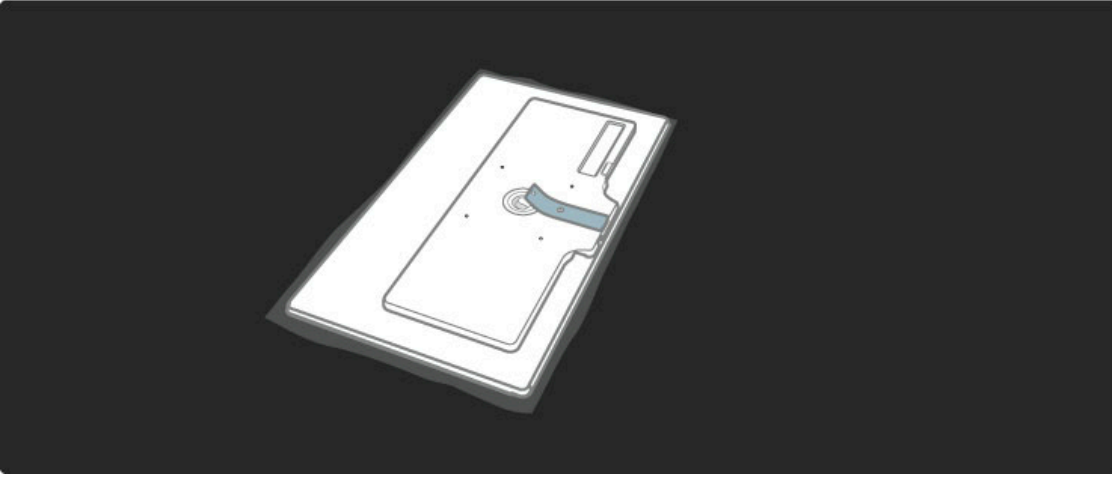


Birlikte verilen altıgen anahtar kullanarak braketin 2 vidayla sabitleyin.

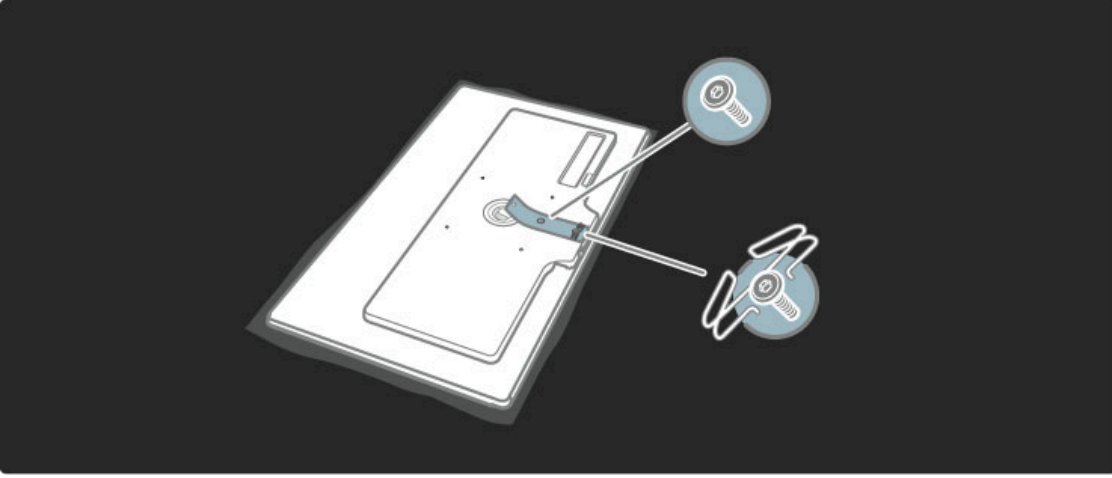

Alt plakayı gösterildiği gibi braketin üzerine yerleştirin.

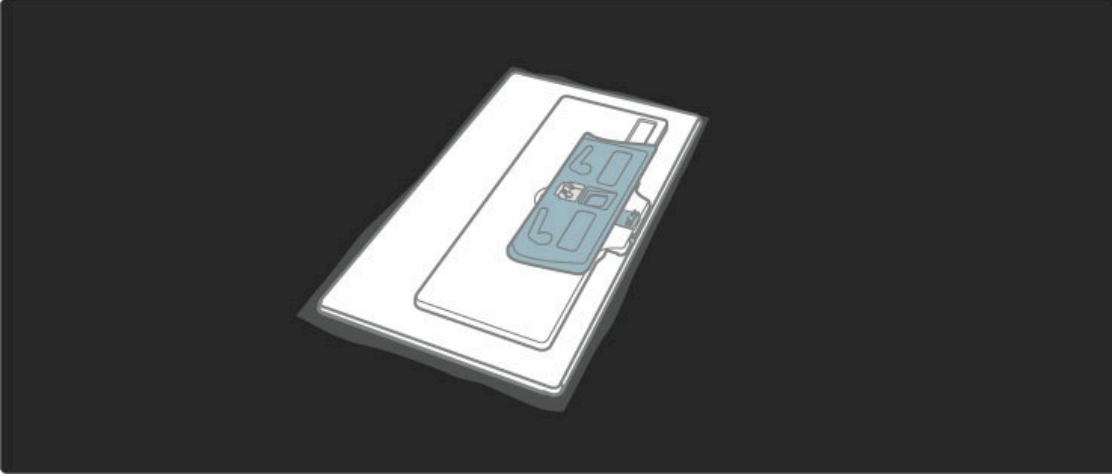


Altıgen anahtar kullanarak bir vidayla alt plakayı sabitleyin.

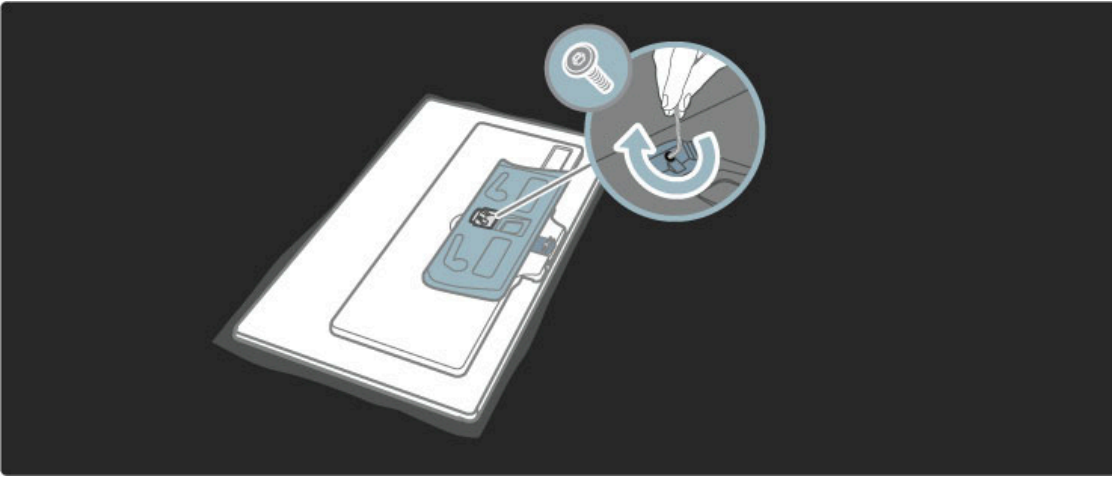


Oturduğunuzda gözleriniz ekranın ortası ile aynı seviyedeyseniz, TV doğru yüksekliğe monte edilmiştir.


2 sabitleme noktası arasındaki uzaklık 260 mm'dir (42PFL6705).

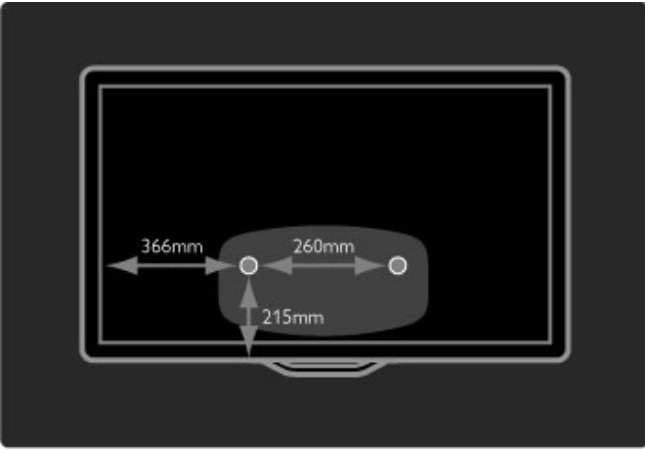


İki montaj diskini sabitleyin. Maksimum çapı 6 mm olan vidalar kullanın.

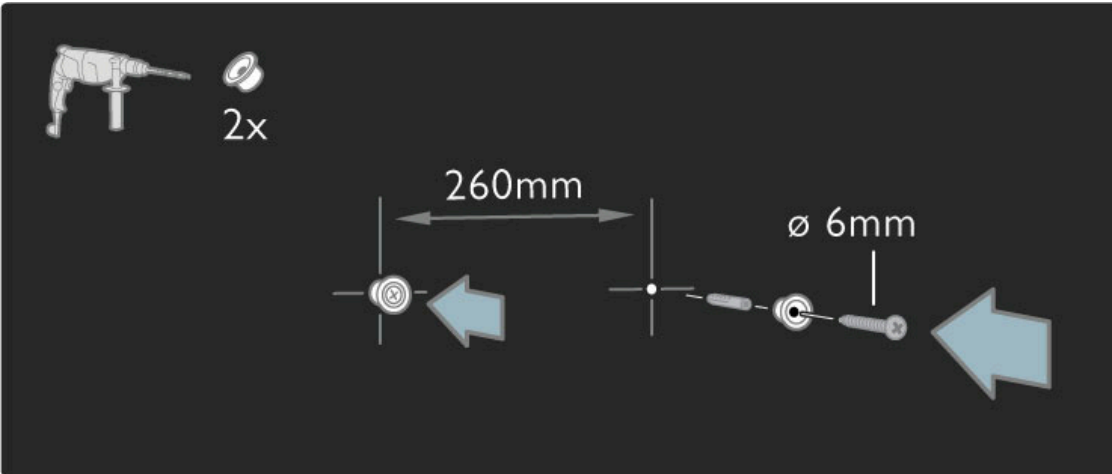


Standın alt plakasını montaj disklerine kaydırın.

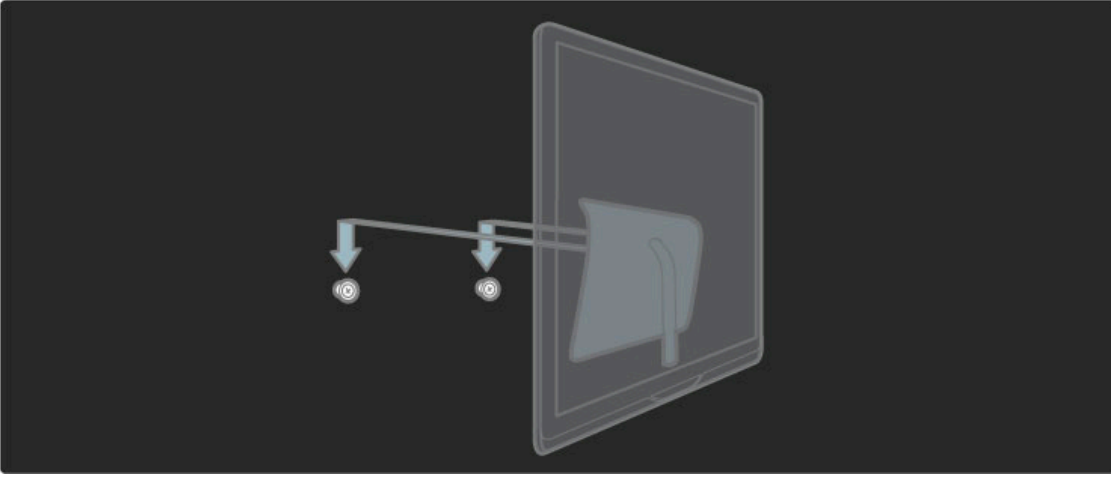

TV'nin seviyesini ayarlamak için TV'nin alt kısmını hafifçe kendinize doğru çekin ve disklerin üzerine kaydırın.

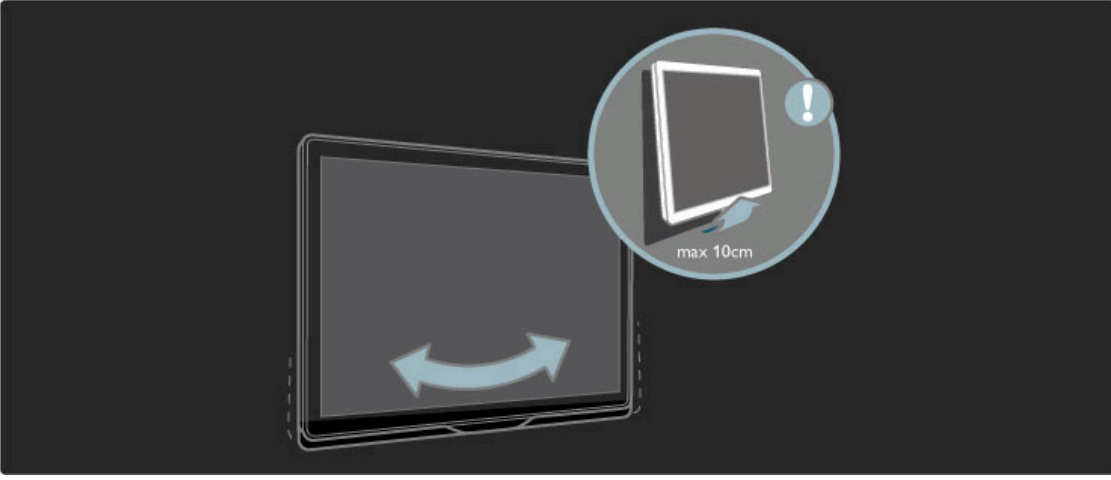

Stand braketini duvar montaj pozisyonunun karşısına yerleştirin.

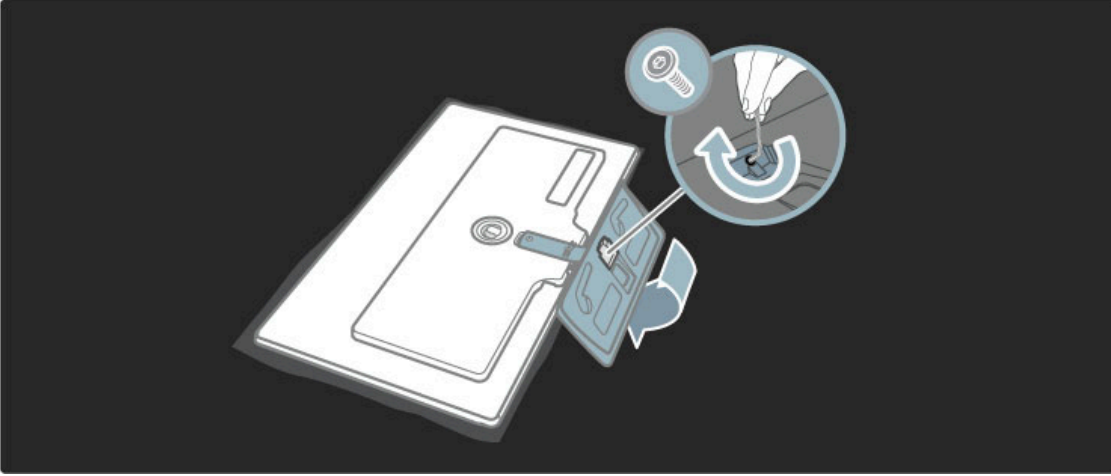


VESA bilgisi

TV'niz VESA uyumlu bir duvara montaj braketini için hazırdır (birlikte verilmez).

Braketi satın almanız için gereken VESA kodları:
VESA MIS-F 200 200,M6 (42PFL6705 için)

Şemada gösterilen uzunlukta vida kullanın.

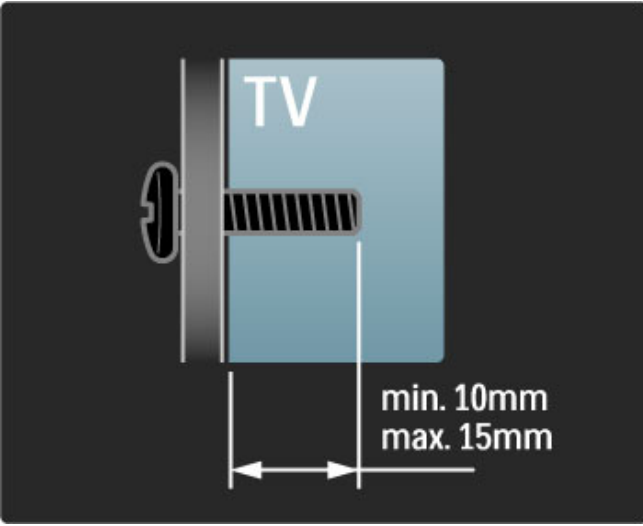


TV'nin konumlandırılması

TV'nizi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini dikkatle okuyun.

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.

Daha fazla bilgi ...

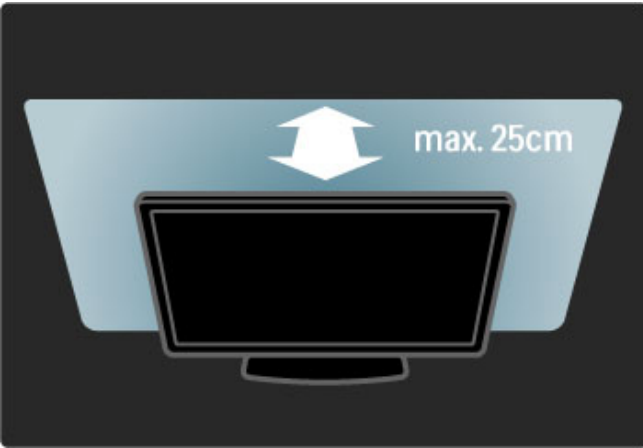

TV'yi ideal izleme mesafesine yerleştirin. Gözünüzü yormadan, HD TV görüntülerden veya tüm görüntülerden daha fazla keyif alın. Mümkün olan en iyi TV deneyimi ve rahat izleme için TV'nin sağ ön tarafında bulunan 'görüntü merkezi' bulun.

TV için ideal izleme mesafesi, ekran köşegeninin üç katıdır. Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

Güvenlik ve bakım

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Talimatlara uyulmaması nedeniyle bir hasar oluşması durumunda garanti geçersiz olur.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi veya uzaktan kumandayı yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.

- Vazo gibi sıvı dolu nesnelere asla TV'nin yanına koymayın. TV üzerine sıvı dökülmesi durumunda, TV'nin güç kablosunu prizden derhal çıkarın. Kullanmadan önce TV'nizi Philips Müşteri Destek birimine kontrol ettirin.

Daha fazla bilgi ...

- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Mum ve diğer açık ateş kaynaklarını hiçbir zaman bu ürüne yaklaştırmayın.
- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.

- Güç fişlerinin ağır baskı altında olmadığından emin olun. Gevşek güç fişleri kıvılcımlanmaya neden olur ve yangın tehlikesi oluşturur.
- TV'yi veya başka nesnelere hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Daha fazla bilgi ...

Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!

- 25 kilogramdan daha ağır olan bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
- TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız, sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca tutturun. TV'yi, ağırlığını kaldırabilecek düz bir yüzeye üzerine yerleştirin.

- TV'yi duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. Koninklijke Philips Electronics N.V., kaza, yaralanma veya zarara neden olan uygunsuz duvar montajlarıyla ilgili sorumluluk almaz.

Daha fazla bilgi ...

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

TV'nin devrilecek çocukları yaralamasını önlemek için aşağıdaki önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.

- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Daha fazla bilgi ...

Aşırı ısınma riski!

Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Şimşekli fırtınalar

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında, TV'nin herhangi bir bölümüne, güç kablosuna veya anten kablosuna kesinlikle dokunmayın.

Duyuma bozukluğuna yol açabilir!

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

Düşük sıcaklıklar


TV'nin 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Daha fazla bilgi ...

- TV ekranının zarar görmesi riski! Ekrana herhangi bir nesne temas ettirmeyin, ekranı herhangi bir nesneyle itmeyin, ovmayın veya ekrana vurmeyin.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçının. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları, vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zoradaysanız, ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

1.3 Güç düğmesi

TV'nin alt kısmındaki güç düğmesini kullanarak TV'yi açıp kapatın.
TV kapatıldığı zaman güç tüketmez. (Sıfır güç.)

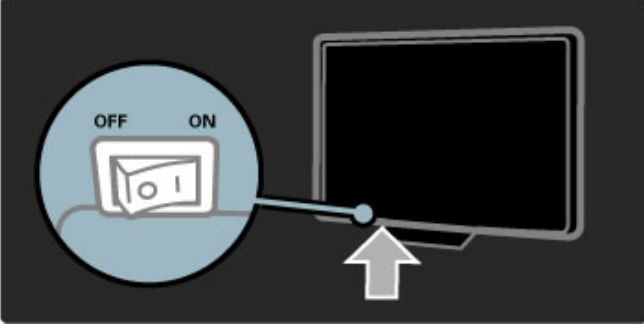

1.4 TV'nizi kaydettirin

Satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz.

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı erişim, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma şansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere, bir sürü avantajdan faydalanın.

www.philips.com/welcome adresine gidin


1.5 Yardım ve destek

Yardım ve Arama özelliğinin kullanımı

Yardım

Yardıma Ana menüden açabilirsiniz. Çoğu durumda Yardımı doğrudan açmak veya kapatmak için uzaktan kumandanız üzerindeki **Sarı** tuşa da basabilirsiniz. Metin gibi bazı etkinlikler için renkli tuşların özel işlevleri bulunmaktadır ve Yardımı açmak için kullanılamazlar.

Daha fazla bilgi ...

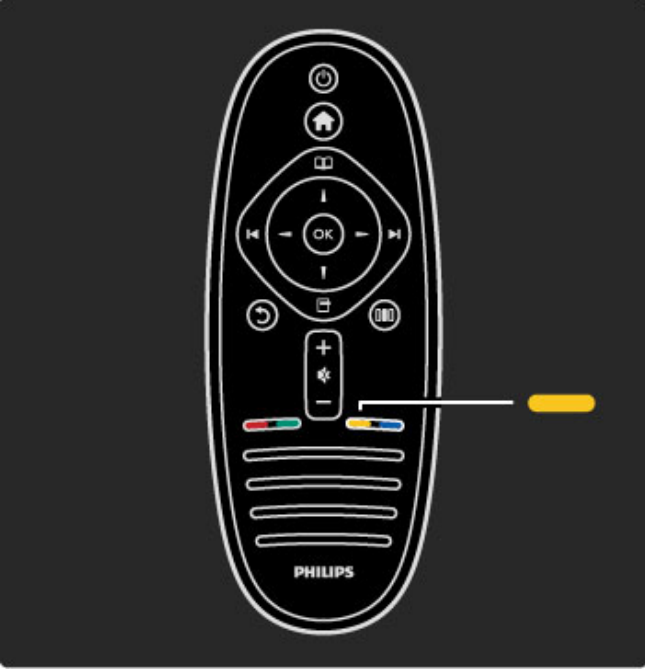

Yardım talimatlarını takip etmeden önce Yardımı kapatın. Yardımı kapatmak için **Sarı** tuşa veya **Ev** tuşuna basın. **Sarı** tuşa yeniden bastığınızda Yardım kapatmış olduğunuz sayfada açılacaktır.

Q Ara

Yardım içinde ihtiyacınız olan bir konuyu bulmak için **Q Ara** ögesini kullanın. Gezinme tuşlarını kullanarak listeden bir konu seçin ve **OK** tuşuna basın. Aradığınız konu ilk sayfada olmayabilir ve birkaç sayfa sonra olabilir. Bir sonraki sayfaya gitmek için **►** tuşuna basın.

Çevrimiçi destek

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize danışabilirsiniz. Dilinizi seçebilirsiniz ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

www.philips.com/support adresine gidin

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Yeni TV yazılımı yükleyebilir veya PC'nizde okumak için kullanım kılavuzunu yükleyebilirsiniz. Belirli bir soruyu e-posta ile sorabilir veya bazı ülkelerde ortaklarımızdan biriyle çevrimiçi olarak görüşme yapabilirsiniz.

Philips'le iletişim kurun

Destek için ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. Telefon numarası TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır. İsterseniz, www.philips.com/support adresindeki İnternet sitemize başvurabilirsiniz.


TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

2 TV'nizin kullanımı

2.1 Uzaktan Kumanda

Genel Bilgiler

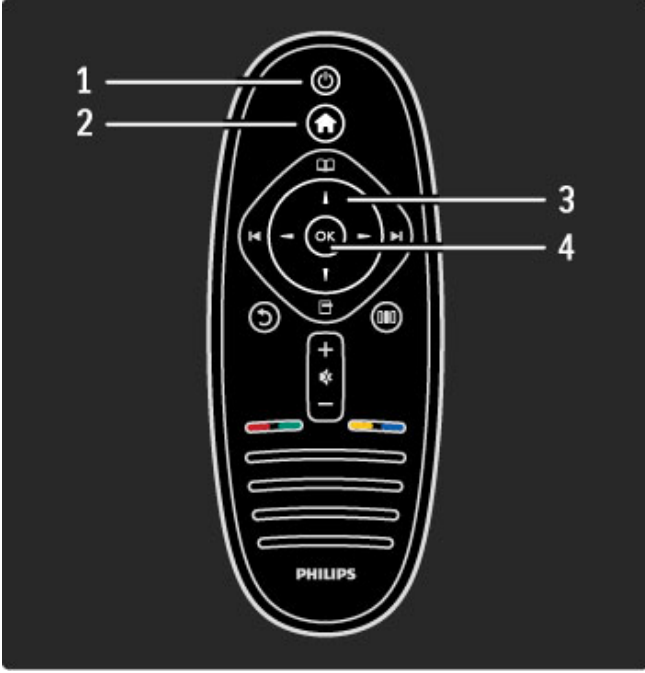

1 Bekleme

TV'yi açar veya bekleme moduna alır.

2 Ana Menü

Ana menüyü açar veya kapatır.


3 Gezinme tuşu

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmenizi sağlar.

4 OK tuşu

Yapılan seçimi etkinleştirir.

Daha fazla bilgi ...

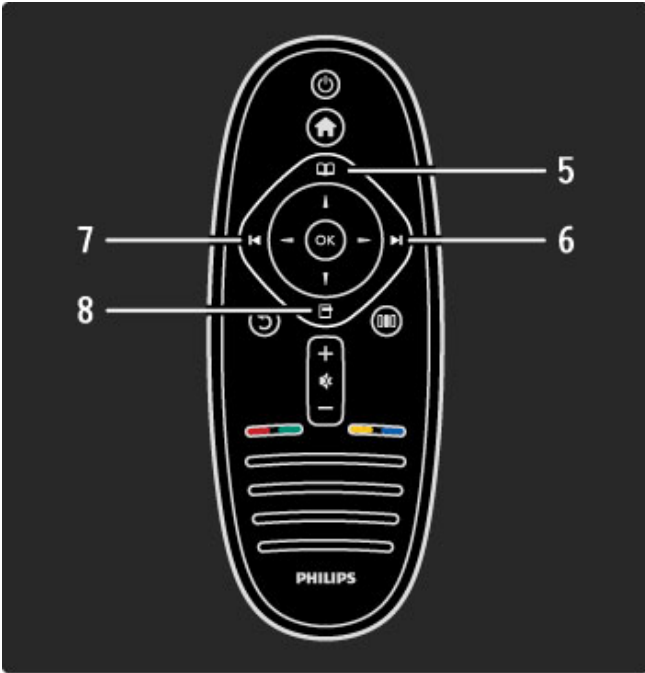

5 Gözet

Gözetme menüsünü açar veya kapatır.

6 Sonraki

Bir sonraki kanal, sayfa veya bölüme geçer.


7 Önceki

Bir önceki kanal, sayfa veya bölüme geçer.

8 Seçenekler

Seçenekler menüsünü açar veya kapatır.

Daha fazla bilgi ...

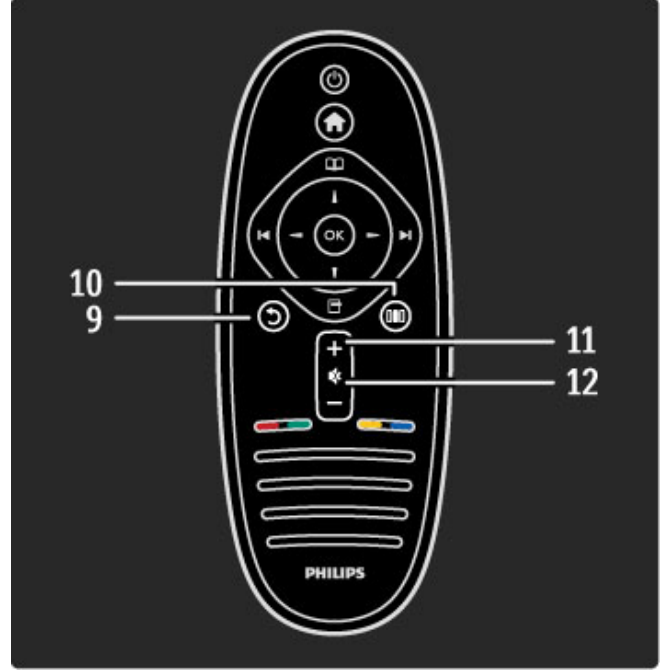

9 Geri

Önceki kanala geri gider. Bir ayarı değiştirmeden menülerden çıkar. Önceki Metin veya Net TV sayfasına geri gider.

10 Ayar

Görüntü veya ses gibi sık kullanılan ayarları açmak veya kapamak için.

11 Ses seviyesi

Ses seviyesini ayarlar.

12 Ses kapatma

Sesi kapatır veya yeniden açar.

Daha fazla bilgi ...

EasyLink Uzaktan Kumanda

TV'nin uzaktan kumandası aynı zamanda bağlı bir cihazı da çalıştırabilir. Cihazda EasyLink (HDMI-CEC) olmalı ve açık durumda olmalıdır. Cihaz ayrıca bir HDMI kablosu ile bağlanmış olmalıdır.

EasyLink cihazların kullanımı

Böyle bir cihazı TV uzaktan kumandası ile çalıştırmak için cihazı veya etkinliğini **🏠** Ana menüden seçin ve **OK** tuşuna basın. **🏠** tuşu dışındaki tüm tuşların komutları cihaza yönlendirilir.

Daha fazla bilgi ...


İhtiyacınız olan TV uzaktan kumandası üzerinde değilse, Uzaktan kumandayı göster komutunu kullanarak ekranda ekstra tuşları gösterebilirsiniz.

Uzaktan kumanda tuşlarını gösterme

Ekranda cihaz tuşlarını göstermek için **📖** (Seçenekler) ve **Uzaktan kumandayı göster** öğelerine basın. İhtiyacınız olan tuşu seçin ve **OK** tuşuna basın.

Cihazın uzaktan kumanda tuşlarını gizlemek için **↶** (Geri) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

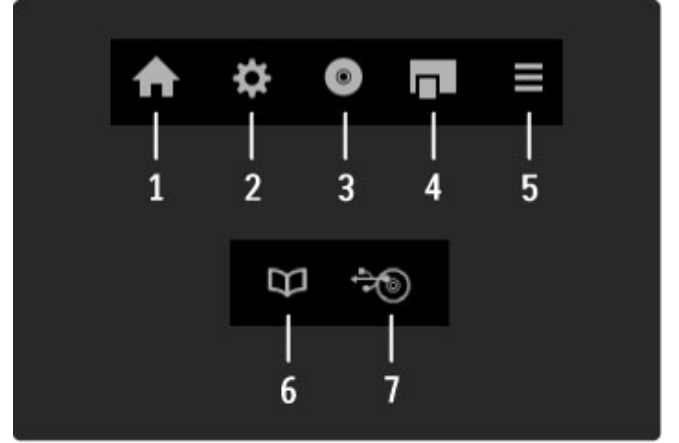

Bu tuşlar genellikle aşağıdaki cihaz menülerini açarlar:


- 1 Ana menü
- 2 Ayarlar menüsü
- 3 Disk menüsü (disk içeriği)
- 4 Açılan menü
- 5 Seçenekler menüsü
- 6 Program rehberi
- 7 Ortam seçimi

Daha fazla bilgi ...

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Cihazlar > EasyLink HDMI-CEC.**

IR sensörü

Uzaktan kumandayı her zaman TV'nin ön tarafındaki uzaktan kumanda kızıltesi sensörüne yönelttiğinizden emin olun.

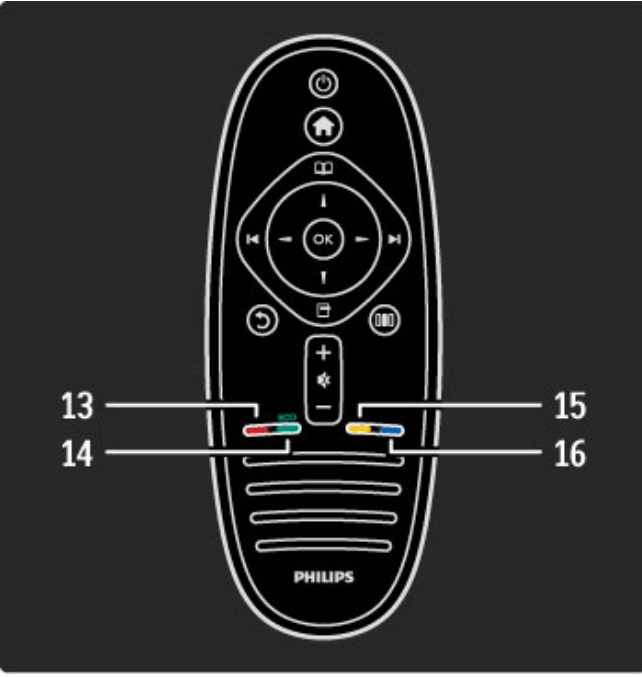

13 Kırmızı tuş

Etkileşimli TV'yi açar veya bir Metin sayfasını seçer.

14 Yeşil tuş

Eco ayarlarını açar veya bir Metin sayfasını seçer.


15 Sarı tuş

Yardıma açılır veya bir Metin sayfasını seçer.

16 Mavi tuş

Metin sayfasını seçer.

Daha fazla bilgi ...

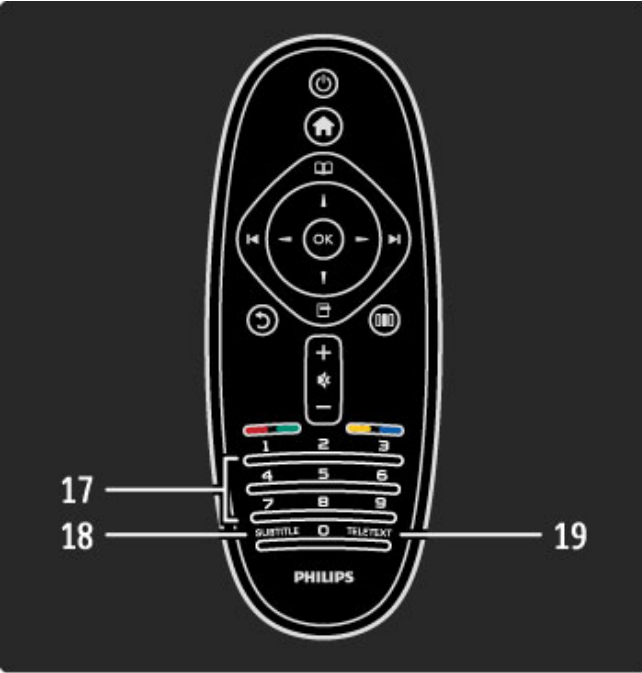

17 Sayı tuşları ve metin tuş takımı

Bir TV kanalını doğrudan seçmek veya metin girmek için.

18 Altyazı

Altyazıları açar veya kapatır.

19 Teletext

Metni açmak için.

Uzaktan kumandanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için bkz.

Yardım > Başlangıç > TV turu > Uzaktan kumanda.



Güneş enerjili şarj cihazı

Uzaktan kumandanın pili, şarj edilebilir. Uzaktan kumanda muhafazasının arkasındaki güneş enerjisi hücrelerle pili şarj edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...



Uzaktan kumandanın pilini şarj etmek

Pili şarj etmek için, güneş enerjisiyle çalışan üniteler yukarı gelecek biçimde uzaktan kumandayı bir masanın üzerine koyun. Uzaktan kumandayı makul miktarda güneş ışığı alan bir yere yerleştirin. Eğer bunu her gün yaparsanız, pilin ayrıca şarj edilmesine pek gerek kalmayacaktır.


Doğrudan güneş ışığı

Pili şarj etmek için uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığının altında bırakabilirsiniz ancak aşırı sıcaklıklardan kaçınınız. Uzaktan kumandayı çıplak ellerinizle tutabildiğiniz sürece, şarj etmek güvenlidir.

Daha fazla bilgi ...

Şarj cihazı kablosu

Güneş enerjisiyle şarj etmenin yetersiz olduğu durumlarda, uzaktan kumandanın gücü azaldığında TV sizi uyarır. Pili şarj cihazı kablosuyla şarj edin ve açık olan bir cihazın (bir PC'nin) USB girişine bağlayın. Uzaktan kumanda bağlantısının yanında bulunan yeşil ışık, pilin tamamen şarj olduğunu gösterir.

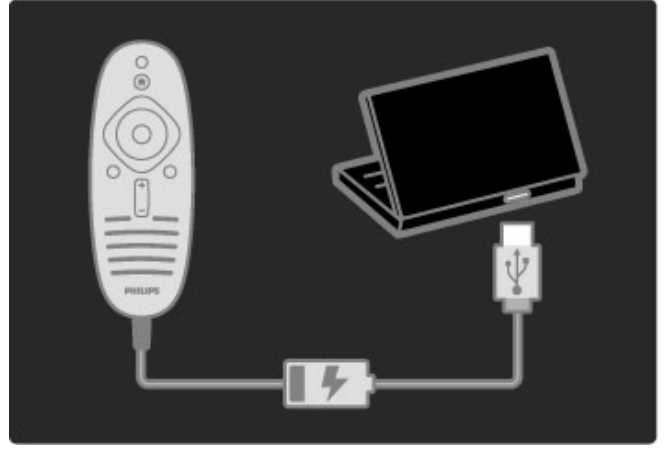

Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanınız. TV'yi veya uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayınız.

2.2 Menüler

🏠 Ana sayfa


Ana menü ile TV veya bir film DVD'si izlemeye başlayabilir veya herhangi başka bir etkinliğe başlayabilirsiniz. TV'ye bir cihaz bağladığınızda bir etkinlik ekleyebilirsiniz.

Ana menüyü açmak için 🏠 tuşuna basın.

Bir etkinlik başlatmak için gezinme tuşları ile seçin ve OK tuşuna basın.

Ana menüyü kapatmak için 🏠 tuşuna tekrar basın.

Daha fazla bilgi ...

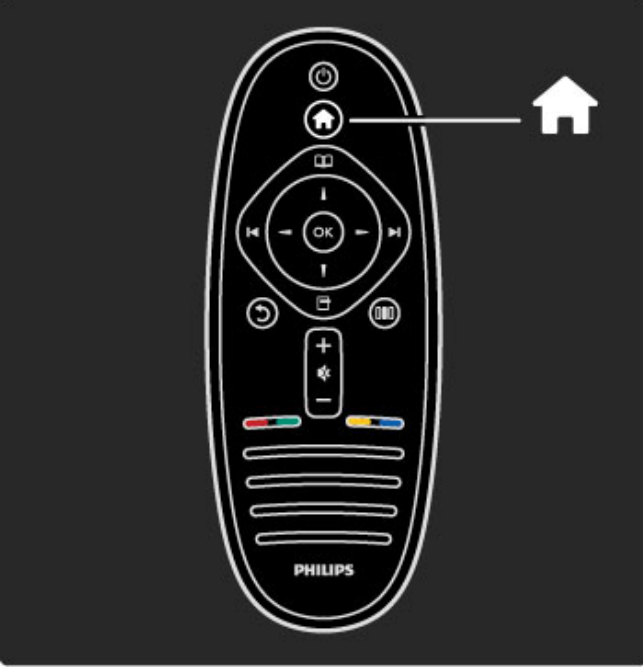


Seçilen bir cihazın kullanımı

TV uzaktan kumandası, HDMI ile bağlı ve EasyLink (HDMI-CEC) bulunduran bir cihazı çalıştırabilir.

EasyLink uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Yardım > TV'nizin kullanımı > Uzaktan Kumanda > EasyLink Uzaktan kumanda.

Daha fazla bilgi ...

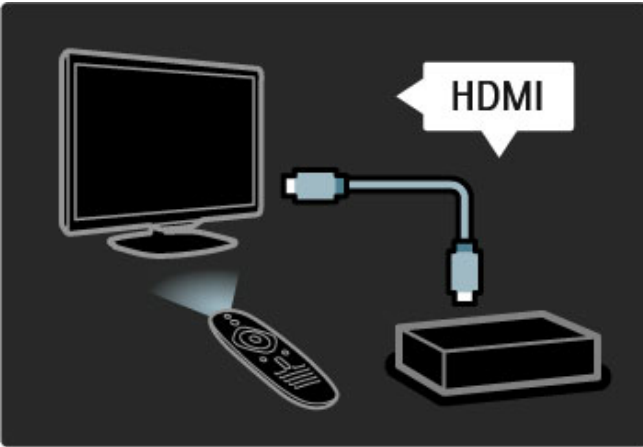

Bir cihaz ekleme

EasyLink (HDMI-CEC) ile bağlı cihazlar, etkinliklerini otomatik olarak Ana menüde gösterirler. Tek bir cihaz birden fazla etkinlik ekleyebilir. Cihaz bir HDMI kablo ile bağlanmalıdır. Bağladığınız cihaz kendisini Ana menüde göstermiyorsa, cihaz üzerinde EasyLink kapalı olabilir.

Bağladığınız cihazda EasyLink (HDMI-CEC) yoksa ya da bir HDMI kablosuyla bağlanmamışsa Ana menüdeki **Cihazları ekle** öğesini kullanarak cihazınızı manuel olarak eklemeniz gerekir.

Daha fazla bilgi ...

Cihazlarınızı ekleyin

Ana menüde, **Cihazlarınızı ekleyin** seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın.

TV, cihazı ve cihazın bağlandığı bağlantıyı seçmenizi isteyecektir. Cihaz veya cihazın etkinliği artık Ana menüye eklenmiştir.

Bir cihazı yeniden adlandırma

Bir cihaz veya etkinliği yeniden adlandırmak için [Seçenekler] tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin. Yeni adı girmek için SMS/metin mesajında yaptığınız gibi uzaktan kumanda üzerindeki tuş takımını kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Bir cihazı silme

Bir cihaz veya etkinliği Ana menüden silmek için, öğeyi seçin ve [Seçenekler] tuşuna basın. **Bu cihazı kaldır** öğesini seçin. Bir cihaz veya etkinlik sildikten sonra hala Ana menüde görünüyorsa, bu otomatik olarak açılma durumunun yeniden görülmesini önlemek için cihaz üzerindeki EasyLink ayarını kapalı duruma getirin.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > EasyLink HDMI-CEC.**

Daha fazla bilgi ...

Cihaz seçenekleri

Ana menüdeki bir cihaz veya etkinlik için kullanılacak seçenekleri görüntülemek için, cihaz veya etkinliği seçin ve [Seçenekler] tuşuna basın. Cihaz ve etkinlikleri Yeniden adlandırabilir veya Kaldırabilirsiniz. Sıralarını değiştirebilirsiniz veya bir cihazın bir veya daha fazla etkinliğini sildiyseniz etkinlikleri Geri alabilirsiniz.

Tekrar sırala

Ana menüdeki bir cihaz veya etkinliği tekrar sıralamak için, cihaz veya etkinliği seçin ve [Seçenekler] tuşuna basın.

1 Tekrar sırala öğesini seçin.

2 Gezinme tuşlarını kullanarak cihaz veya etkinliği istediğiniz yere getirin. Yalnızca eklenen cihaz ve etkinlikleri tekrar sıralayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

3 Konumu onaylamak için OK tuşuna basın. Tüm cihazlar ve etkinlikler sağa kayacaktır.

Başka bir cihaz veya etkinliği vurgulayabilir ve yeniden konumlandırabilirsiniz.



Tekrar sıralamayı durdurmak için [Seçenekler] tuşuna basın ve **Tekrar sıralamadan çık** seçeneğini seçin.

Etkinlikleri geri almak


Birden fazla etkinliği olan bir cihazda, silinmiş bir etkinliği geri almak için cihaz veya etkinliklerinden birini seçin ve [Seçenekler] tuşuna basın. **Etkinlikleri geri al** öğesini seçin ve OK tuşuna basın. Bu cihaza ait silinen tüm etkinlikler yeniden görüntülenir.

📖 Gözetme

Gözetme menüsü ile izlemek istediğiniz programı Kanal listesinden, ekrandaki Program rehberinden veya bir Metin sayfasından bulabilirsiniz.

Gözetme menüsünü açmak için  tuşuna basın. Gezinme tuşları ile seçiminizi yapın ve **OK** tuşuna basın. Gözetme menüsünü kapatmak için  tuşuna tekrar basın.

Daha fazla bilgi ...

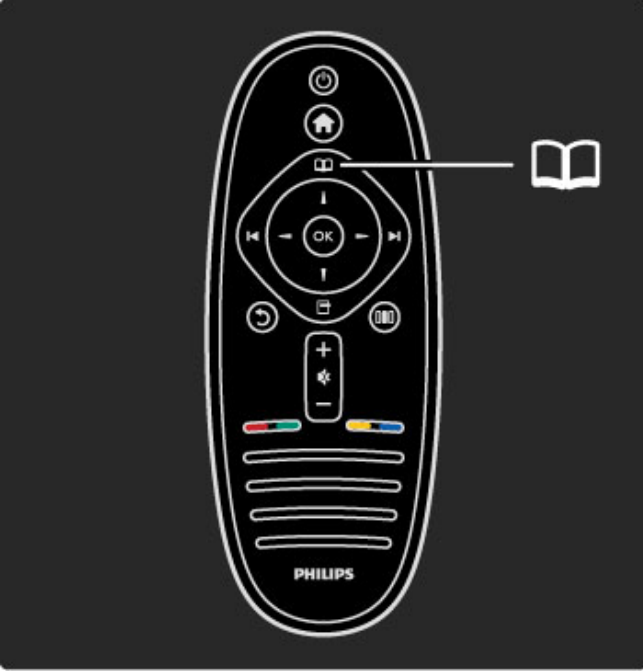

İçeriğinizi bulun


TV izlerken Kanal listesini, Program rehberini veya Metin'i açmak için Gözetme menüsünü açın. Ana menüde PC'ye gözetme veya USB'ye gözetme gibi başka etkinlikler seçildiği zaman, bilgisayarınız veya USB üzerinde kayıtlı olan bir resim, müzik veya videoyu bulmak için Gözetme menüsünü kullanın.


Daha fazla bilgi ...




Kanal listesi

Kanal listesi, TV'nizde kurulu olan TV kanallarını ve radyo istasyonlarını gösterir.

Gözetme menüsünü açmak için TV izlerken  tuşuna basın ve **Kanal listesi** öğesini seçin. Bir kanal veya istasyona gelin ve seçtiğiniz kanal veya istasyonu izlemek veya dinlemek için **OK** tuşuna basın.

Kanal değiştirmeden kanal genel görünümünden çıkmak için  (Geri) tuşuna basın.



Kanal listesi seçenekleri

Kanal listesi ekrandayken aşağıdaki seçenekleri seçmek için  (Seçenekler) öğesine basabilirsiniz:

- Seçim listesi
- Favori olarak işaretleyin
- Yeniden sırala
- Yeniden Adlandır
- Kanal gizle
- Gizli kanalları göster

Daha fazla bilgi ...

Seçim listesi

Kanal listesinde hangi kanalların gösterildiğini seçmek için bu seçeneği kullanın. Burada seçtiğiniz liste, TV izlerken  ve  ile hangi kanallara bakacağınızı belirler.


Favori olarak işaretleyin

Bir kanal, Kanal listesinde vurguluyken bu kanalı favori kanal yapabilirsiniz. Bkz. **TV'nin Kullanımı > TV İzleme > Favori kanallar.**


Daha fazla bilgi ...

Tekrar sırala

Listedeki kanalların yerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Kanalları tekrar sıralamaya başlamak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Tekrar sırala** öğesini seçin.
- 2 Bir kanalı vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Gezinme tuşlarıyla kanalın yerini istediğiniz şekilde değiştirin. Bunun yerine yeni konumu doğrudan sayı tuşları ile de girebilirsiniz.


- 4 Konumu onaylamak için **OK** tuşuna basın. Kanalı ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Başka bir kanalı vurgulayarak aynı işlemleri uygulayabilirsiniz.

Tekrar sıralamayı durdurmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Tekrar sıralamadan çık** seçeneğini seçin.


Daha fazla bilgi ...

Yeniden Adlandır

Kanal listesindeki bir kanalı yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 Kanal listesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı vurgulayın.
- 2  (Seçenekler) tuşuna basın ve yeniden adlandırmaya başlamak için **Yeniden adlandır** öğesini seçin. Metni doğrudan uzaktan kumanda kontrol tuş takımı ile girebilirsiniz veya metin giriş menüsünün üst kısmında tam bir klavye açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

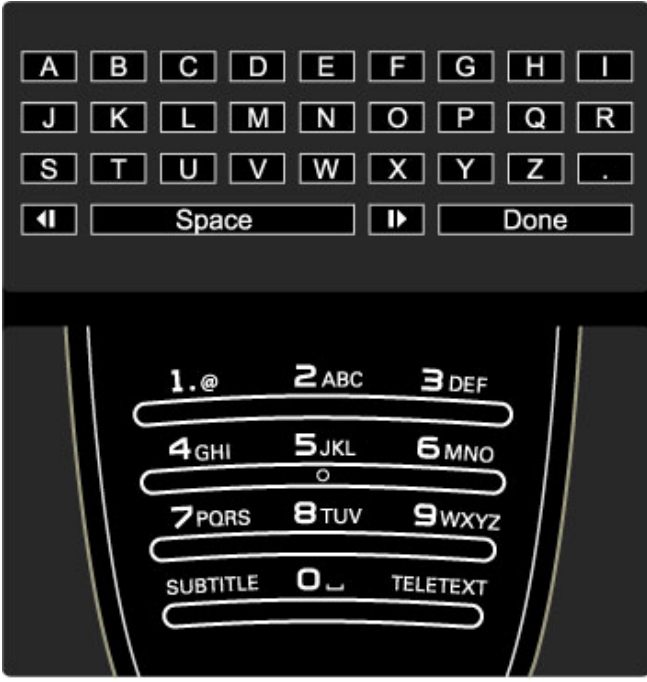

Uzaktan kumanda tuş takımı ile metin girme

Metin içindeki imleci konumlandırmak için gezinme tuşlarını kullanın. Bir karakteri silmek için **↶** (Geri) tuşuna basın. Bir karakter girmek için uzaktan kumanda tuş takımını tıpkı SMS/metinli mesajlaşma sırasında kullandığınız gibi kullanın. Özel bir karakter seçmek için **1** tuşuna basın. Bir karakteri silmek için **Sil** öğesini seçin. Yeniden adlandırmayı sonlandırmak için **Tamam** öğesini seçin.

Ekran klavyesi ile metin girin.

Metin girişi menüsünün üst kısmındaki ekran klavyesini açmak için, metin içindeki imleç yanıp sönerken **OK** tuşuna basın.

Klavye üzerindeki gezinme tuşlarını kullanarak, bir karakterin üzerine gelerek vurgulayın ve girmek için **OK** tuşuna basın. Bir karakteri silmek için **↶** (Geri) tuşuna basın veya **✕** öğesini vurgulayıp **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Büyük harften küçük harfe veya özel karakterlere geçmek için **▶** (İleri) veya **◀** (Önceki) tuşlarına basın.

Bir metin satır içindeki bir karakteri düzenlemek için, imleci bu karakterin üzerine getirin ve ekrandaki boşluk karakterinin her iki ucundaki **←** ve **→** tuşlarını kullanın.

Ekran klavyesini kapatmak için **Tamam** öğesini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Kanal gizle

Kanal listesindeki bir kanalı gizleyebilirsiniz. Kanallara bakarken gizlenen kanallar atlanacaktır.

1 Kanal listesinde, gizlemek istediğiniz kanalı vurgulayın.

2 **☑** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Kanal gizle** öğesini seçin. Kanal listesini kapatır kapatmaz kanal gizlenecektir.

Daha fazla bilgi ...

Gizli kanalların gösterilmesi

Tüm gizli kanalları geri çağırabilir ve tekrar görünür hale getirebilirsiniz.

1 Kanal listesindeyken **☑** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Gizli kanalları göster** öğesini seçin. Kanal listesinde artık yine tüm kanallar gösterilecektir.


2 Önceden gizlenen tüm kanalları yeniden göstermek için **☑** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Tümünü göster** öğesini seçin. Veya önceden gizlenen kanalları gizli bırakmak isterseniz, **☑** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Çıkış** öğesini seçin.

☑ Seçenekler

Seçenekler menüsü, ekranda gösterilenler ile ilgili ayarları gösterir. Gösterilenlere bağlı olarak Seçenekler menüsünde farklı ayarlar bulunacaktır.

Kullanılabilir seçenekleri görmek istediğinizde **☑** (Seçenekler) tuşuna basın.

Seçenekler menüsünü kapatmak için **☑** tuşuna tekrar basın.

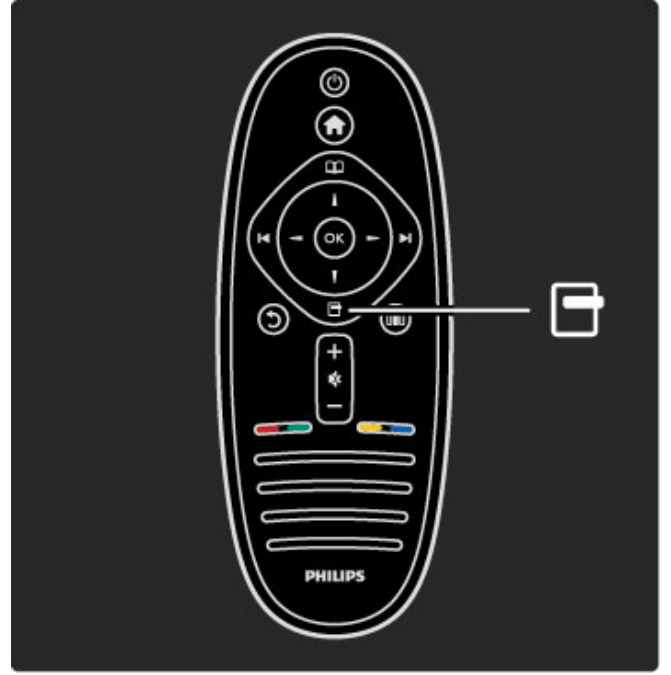

☰ Ayar


Ayar menüsü ile görüntü ve ses ayarlarını hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayar menüsünü açmak için **☰** tuşuna basın.

Gezinme tuşları ile seçiminizi yapın ve **OK** tuşuna basın.

Ayar menüsünü kapatmak için **☰** tuşuna tekrar basın.

Daha fazla bilgi ...

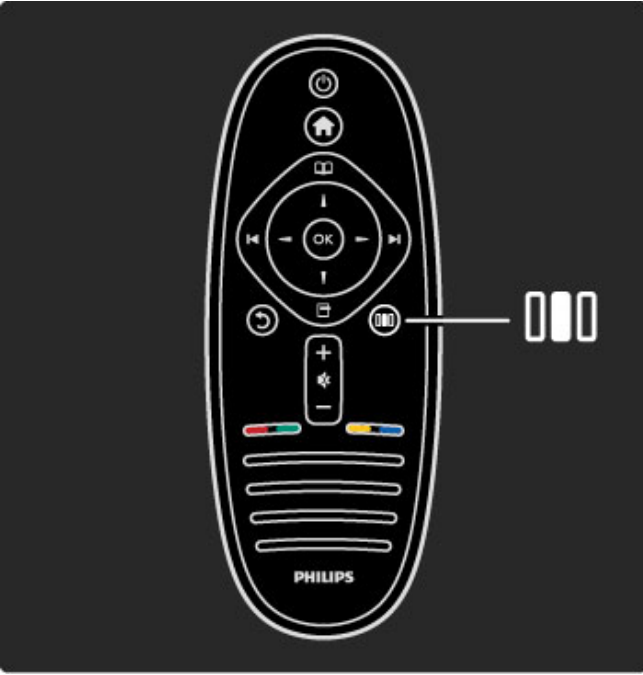

Görüntü değiştirme

TV girişine bağlı olarak ekrandaki görüntüyü dikey veya yatay yönde kaydırabilirsiniz. Örneğin altyazıları tam olarak görebilmek için görüntüyü dikey olarak yukarı kaydırabilirsiniz.

TV izlerken **|||** (Ayar) tuşuna basın, **Görüntü kaydırma** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Gezinme tuşlarını kullanarak görüntüyü kaydırın. Görüntü kaydırmayı durdurmak için **OK** tuşuna basın.

Avantajları

Ayar menüsünde Görüntü formatını ayarlayabilir veya altyazıları görmek için görüntüyü biraz kaydırabilirsiniz. Ayrıca izlemekte olduğunuz içeriğe uygun olarak görüntü veya ses için bir ön ayar seçebilirsiniz. EasyLink ile bağlanmış bir Ev Sinema Sistemi ses ön ayarlarını yönlendiriyorsa, bunları da seçebilirsiniz.

Ayar menüsünde aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

- Görüntü formatı
- Akıllı görüntü (ön ayarlar)
- Akıllı ses (ön ayarlar)
- Hoparlörler
- Surround
- Görüntü değiştirme

Daha fazla bilgi ...

Görüntü formatı

Görüntü formatı ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > TV izleme > Görüntü formatı.**

Akıllı görüntü, akıllı ses

TV'yi izlemekte olduğunuz içeriğe en çok uyan ön ayarlara getirebilirsiniz.

Akıllı ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > TV izleme > Akıllı ayarlar.**

Daha fazla bilgi ...

Hoparlörler

TV hoparlörlerinden ses duymak için Yardımı kapatın, **|||** (Ayar) tuşuna basın, **Hoparlörler** ögesini ve **TV** ögesini seçin.

Sesi sisteme bağlı bir Ev Sinema Sistemi veya Amplifikatörden duymak istiyorsanız **Amplifikatör** ögesini seçin.

Bu ayarlar geçici olarak tüm EasyLink ayarlarını geçersiz kılacaktır.

surround

TV'yi otomatik olarak en iyisi surround ses moduna getirmek için (yayınlanan programa bağlı olarak) Yardımı kapatın, **|||** (Ayar) tuşuna basın, **Surround** ögesini ve **Açık** ögesini seçin.


2.3 TV İzleme

Kanal değiştirme

TV izlemek ve TV kanallarını değiştirmek için, **TV izleme** etkinliğinin Ana menüde seçili olduğundan emin olun.

TV izlemek için **🏠** tuşuna basın, **TV izleme** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.


Daha fazla bilgi ...

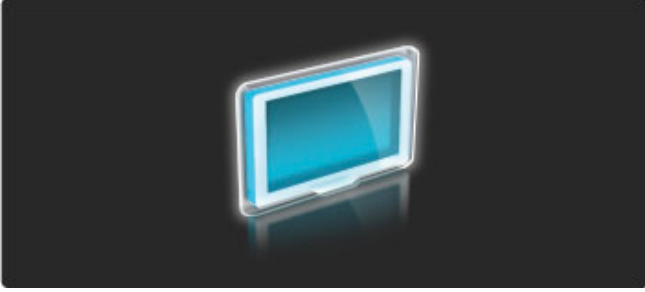

TV kanallarını değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **▶** veya **◀** tuşlarına basın. Kanal numarasını biliyorsanız numara tuşlarını kullanabilirsiniz veya kanal seçmek için Kanal listesini kullanabilirsiniz.

Önceki kanala dönmek için **↶** (Geri) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

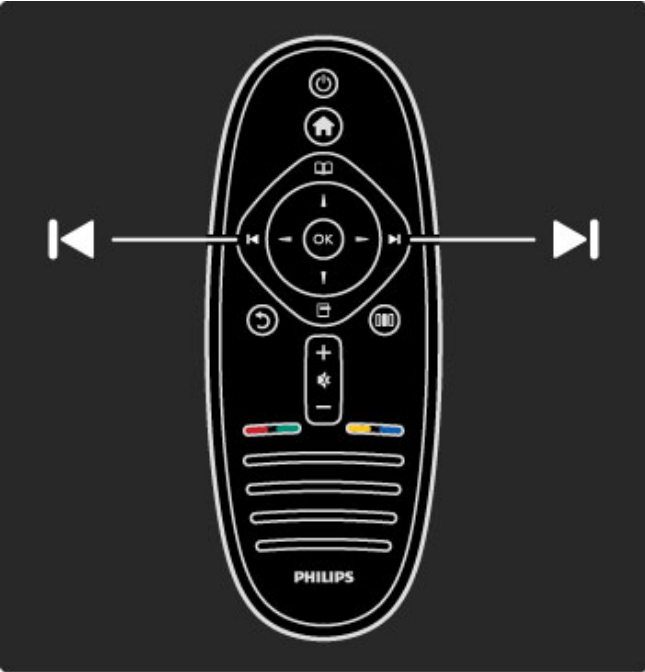


Kanal listesi

Kanal listesini açmak için TV izlerken **☰** tuşuna basarak Gözetme menüsünü açın. **Kanal listesini** seçin ve **OK** tuşuna basın. Gezinme tuşları ile bir kanal seçin ve kanala geçmek için **OK** tuşuna basın.

Kanalı değiştirmeden Kanal listesinden çıkmak için **↶** (Geri) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

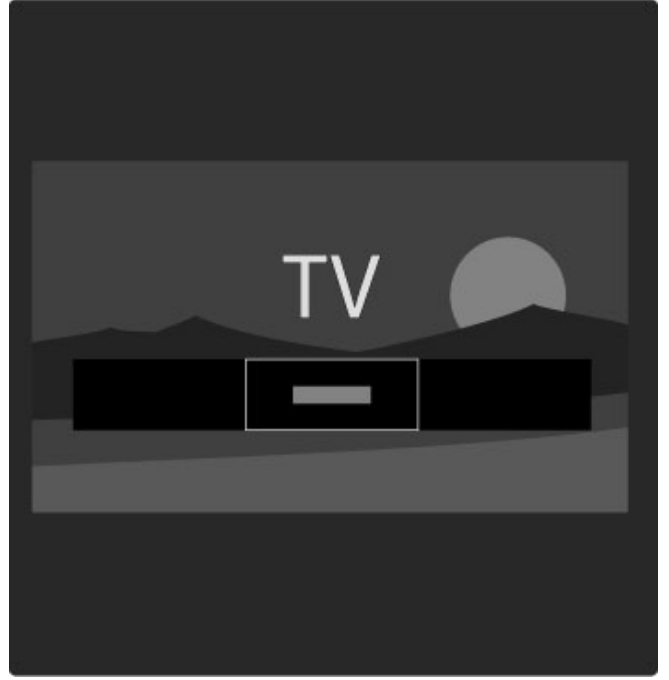

Kanal listesi sayfaları

Kanal listesinde birden fazla sayfa olabilir. Sonraki veya önceki Kanal listesi sayfasını görüntülemek için **▶** veya **◀** tuşuna basın.

Kanalları Tekrar sıralayabilir veya yeniden adlandırabilirsiniz, veya bir kanalı favori yapabilirsiniz. Kanal listesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Menüler > Gözetme**.

Radyo kanalları

Dijital yayın varsa, kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduğu gibi geçebilirsiniz. Genellikle kanal 1001'sen sonrasında bir DVB-C kanal kurulumu tarafından radyo istasyonları yerleştirilir.

Daha fazla bilgi ...

TV kanallarını izleme seçenekleri

Dijital TV yayını ile o anda hangi programın açık olduğunu veya az sonra geleceğini görebilir, Altyazıları açıp kapayabilir ve hatta kanal anza bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

TV kanallarını izlerken kullanılabilir seçeneklerden birini seçmek için **☰** (Seçenekler) tuşuna basın.

Yayında ne var

Bu seçenek, bu kanalda o anda yayınlanan ve bir sonra yayınlanacak program hakkında bilgiler gösterir. Metin içinde gezinmek veya bir sonraki sütuna gitmek için gezinme tuşlarını kullanın.

Durum

Durum sayfası yayına bağlı olarak ilgili bilgileri gösterecektir. Kanal sinyalini iyileştirmek veya belirli servislerin verilip verilmediğini kontrol etmek için bu bilgileri kullanabilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

Video seçimi

Dijital TV kanalları birden fazla video sinyali (çok beslemeli yayınlar), aynı olaya ait farklı açılar veya kamera görüş açıları veya tek bir TV kanalında farklı programlar sunabilirler. TV'de bu tür TV kanallarının olup olmadığına dair bir mesaj görüntülenir. Varsa, seçiminizi yapmak için **☰** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Video seçimi** ögesini seçin.

Favori kanallar



Kanal listesinde bir kanalı favori olarak işaretleyebilirsiniz. Kanal listesini yalnızca favori kanalları gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kanal listesini açmak için TV izlerken uzaktan kumandanızdaki  (Gözetme) tuşuna basın.


Daha fazla bilgi ...



Favori kanal ayarlama

Gözetme menüsünü açmak için TV izlerken  tuşuna basın. **Kanal listesini** seçin ve **OK** tuşuna basın. Favori olarak işaretlemek istediğiniz bir kanala gelin ve  (Seçenekler) tuşuna basın. **Favori olarak işaretle** öğesini seçin. Favori kanal, Kanal listesinde **★** işareti ile gösterilecektir. Bir favori kanalın işaretini kaldırmak için **Favori işaretini kaldır** seçeneğini seçebilirsiniz.

Yalnızca favori kanalları izlemek

Kanal listesini yalnızca favori kanallarınızı gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Liste ekrandayken  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Listeyi seç** öğesini seçin. Listeden **Favoriler** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Favoriler listesi seçiliyken, kanallara baktığınızda yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.


Program rehberi

Program rehberi, tarih ve saati belirlenmiş TV programları için ekrandan ulaşabileceğiniz bir rehberdir. Bir programın ne zaman başlayacağını öğrenmek için bir hatırlatıcı ayarlayabilir veya programları türlerine göre seçebilirsiniz.

Program rehberi, yayıncı ile birlikte verilmektedir.

Daha fazla bilgi ...



Program rehberini açmak için TV izlerken  tuşuna basarak Gözetme menüsünü açın. **Program rehberini** seçin ve **OK** tuşuna basın.


Herhangi bir ayarı değiştirmeden Program rehberinden çıkmak için  (Geri) tuşuna basın.

İlk kullanım


Program rehberini ilk kez açtığınızda TV tüm TV kanallarında Program rehberi bilgilerini arar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu veriler TV içinde saklanır. Ayrıca Program rehberi seçeneklerindeki **Program Rehberini Güncelle** bölümünü de okuyun.

Daha fazla bilgi ...

Program rehberi seçenekleri

Gezinti tuşlarıyla bir program seçin ve aşağıdakileri seçmek için  (Seçenekler) tuşuna basın:

• Hatırlatıcıyı ayarla

Bir programın ne zaman başlayacağına dair ekran üzeri hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcıyı ayarla** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Program  simgesiyle işaretlenir. Bu hatırlatıcıyı iptal etmek için **Hatırlatıcıyı sil** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

• Günü değiştir

Önceki veya sonraki günün programlarını görüntüler.

• Daha fazla bilgi

Program ayrıntılarını ve özeti gösterir.

• Türe göre ara

Tüm programları seçilen türe göre görüntüler.

Daha fazla bilgi ...

• Programlanmış hatırlatıcılar

Bir hatırlatıcı ayarlanırsa, tüm programlanmış hatırlatıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz.

• Program rehberini güncelle

TV, ilk tarama işleminden sonra program rehberi verilerini kaydeder. Kanalları güncellerseniz veya yeniden kurarsanız veya Kanal listesini tekrar sıralarsanız, bu verileri güncellemeniz gerekecektir.

Bu verileri güncellemek için **Program rehberini Güncelle** ögesini seçin. Hatırlatıcılar silinir ve yeni veriler kaydedilir.

Özellikler

Program rehberi verilerini taşıyan kanalların sayısına bağlı olarak, TV'de sekiz güne kadar rehber bilgisi kaydedilir.


Daha fazla bilgi ...

Akıllı görüntü ve ses ayarları

Görüntü veya sesin kolayca ayarlanabilmesi için, her biri için bir ön ayar seçebilirsiniz.

TV izlerken **000** tuşuna basarak Ayar menüsünü açın ve **Akıllı görüntü** veya **Akıllı ses** ögesini seçin. Listedenden bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

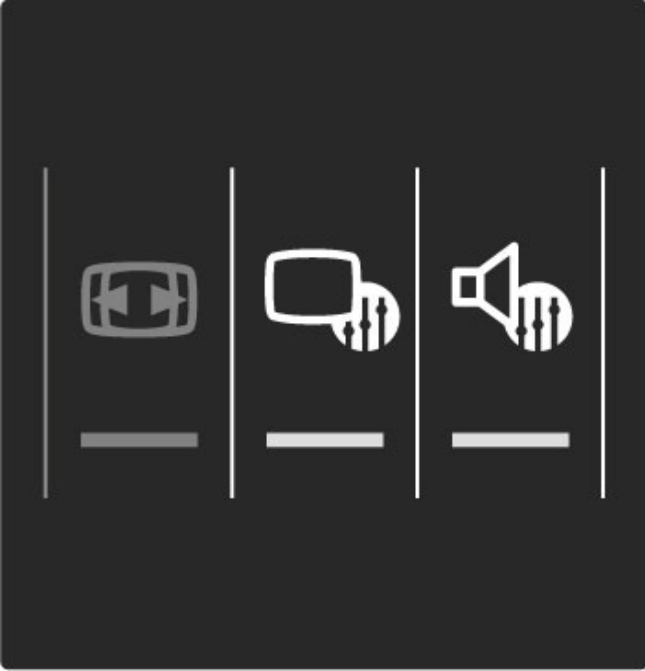

Akıllı görüntü ve Akıllı ses

Akıllı ayarlar, oyun oynama veya güneş ışığında izleme gibi belirli kullanım amaçlarına uygun ön ayarların bir kombinasyonudur. Seçilen akıllı ayarın Parlaklık veya Kontrast, Bas veya Tiz gibi belirli bir ayarını değiştirebilirsiniz. Akıllı ayar, yapmış olduğunuz ayarları hatırlayacaktır.

Akıllı ayarları ayarlamak

Belirli bir akıllı ayarı değiştirmek için, akıllı ayarı seçin ve **OK** tuşuna basın. Ardından **🏠** tuşuna basın ve **Ayar** ögesini seçin. **TV ayarları** ögesini seçin, ilgili ayara gidin ve ayarlayın.

Daha fazla bilgi ...

Orijinal akıllı ayar değerlerine dönmek ve yapmış olduğunuz ayarları geri almak için ilk olarak TV'yi sıfırlamak istediğiniz akıllı ayara getirin. Ardından **🏠** tuşu > **Ayarlar** > **TV ayarları** öğelerini seçin, **Sıfırla** ögesini seçin, **OK** tuşuna basın ve onaylayın.

Ayarların aynı ayar değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **Ayarlar** > **Görüntü ve Ses**.

Akıllı görüntü listesi

- **Kişisel** - Görüntü ve sesi kişiselleştirme bölümüne yapmış olduğunuz seçimler
- **Canlı** - Güneş ışığında izlemek için idealdir
- **Doğal** - Doğal görüntü ayarları
- **Sinema** - Film izlemek için idealdir
- **Oyun** - Oyun oynamak için idealdir
- **Enerji tasarrufu** - Enerji tasarrufu yapan ayarlar

Daha fazla bilgi ...

- **Standart** - Standart fabrika ayarları
- **Fotoğraf** - Fotoğraf görüntülemek için idealdir
- **Özel** - İsteddiğiniz tüm ayarlar için serbest bir akıllı görüntü ayarı

Akıllı ses listesi


- **Kişisel** - Görüntü ve sesi kişiselleştirme bölümüne yapmış olduğunuz kişisel seçimleriniz
- **Standart** - Standart fabrika ayarları
- **Haberler** - Konuşmalar için idealdir
- **Film** - Film izlemek için idealdir
- **Oyun** - Oyun oynamak için idealdir
- **Dram** - TV dizileri için idealdir
- **Spor** - Spor programları için idealdir

Görüntü formatı

Ekranda siyah çubuklar görünürse, görüntü formatını ekranı dolduracak bir formata ayarlayabilirsiniz.

Ayar menüsünü açmak için TV izlerken **000** tuşuna basın ve **Görüntü formatı** ögesini seçin. Listedenden bir format seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

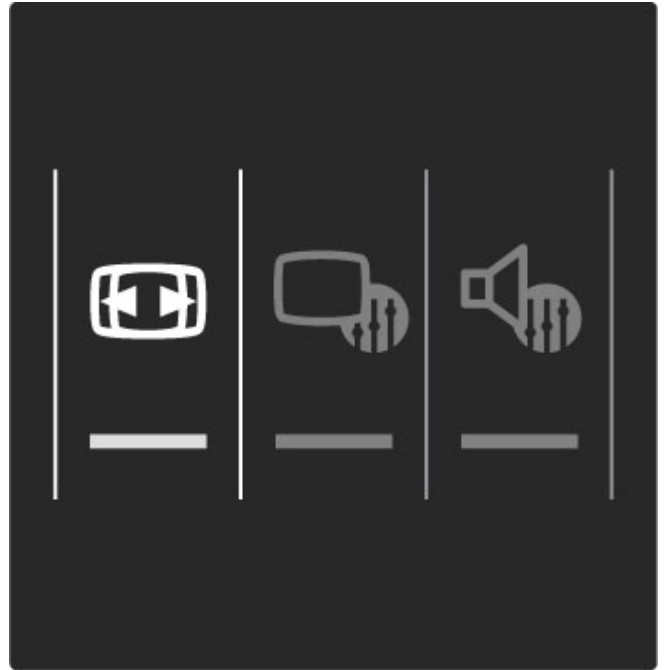

Fotoğraf formatları

Ekrandaki görüntüye bağlı olarak aşağıdaki formatlar bulunmaktadır:

• Otomatik doldurma

Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Görüntü bozulmasını en aza indirger, alt yazılar görünür kalır. PC girişi için uygun değildir.

- **Otomatik yakınlaştırma**

Ekranı bozulma olmadan mümkün olduğu kadar çok doldurmak için otomatik yakınlaştırma yapar. Siyah çubuklar görünebilir. PC girişi için uygun değildir.

- **Süper büyütme**

4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır. Görüntü, ekranı dolduracak şekilde ayarlanır.

Daha fazla bilgi ...

- **Film genişletme**

Görüntüyü 16:9 formata göre ölçeklendirir.


- **Geniş ekran**

Görüntüyü 16:9 formata göre genişletir.

- **Ölçeksiz**

HD veya PC girişi için uzman modu. Pikseller karşılık gelen piksellerin üzerine birebir yerleştirilerek görüntülenir. PC'den gelen görüntülerde siyah çubuklar görünebilir.

Bekleme moduna geçme

TV açıkken, bekleme moduna geçirmek için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

Kırmızı bekleme göstergesi yanar.


TV bekleme durumunda çok az enerji tüketse de, yine de enerji tüketimi gerçekleşmektedir.

TV uzun süreliğine kullanılmadığı zaman TV'yi güç düğmesini kullanarak tamamen kapatmanızı öneririz.

2.4 Baęlı cihazdan izleyin

Bir cihaz seçmek

Ana menüde baęlı bir cihaz eklendięi zaman, kolayca seçebilirsiniz.

Baęlı bir cihaz veya etkinlięi seçmek ve izlemek için  tuşuna basarak **Ana menüyü** açın, cihaz veya etkinlięini seçin ve **OK** tuşuna basın. Cihazın açık olduğundan emin olun.

Cihazlarınızı ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **TV'nizin kullanımı** > **Menüler** > **Ana menü**.

TV uzaktan kumandasını kullanın

TV uzaktan kumandası, HDMI ile baęlı ve EasyLink (HDMI-CEC) bulunduran bir cihazı çalıştırabilir.

EasyLink uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **TV'nizin kullanımı** > **Uzaktan Kumanda** > **EasyLink Uzaktan kumanda**.

3 Daha fazla bilgi ...

3.1 Metin


Metin sayfaları

Metni aç

TV izlerken metni açmak için, uzaktan kumandada **Teletext** tuşuna basın veya **Gözet** tuşuna basın ve **Metin**'i seçin.

Metni kapatmak için **Geri** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

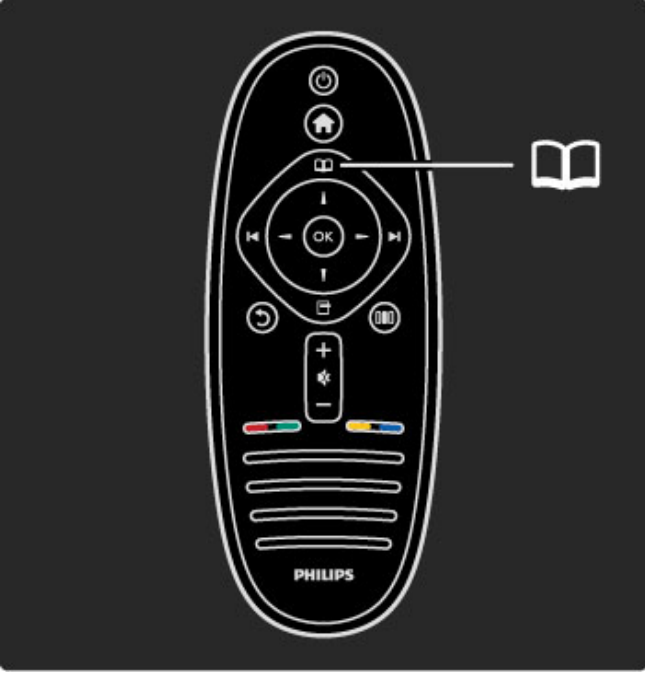

Bir Metin sayfası seçin

Bir sayfa seçmek için...


• Sayı tuşlarıyla sayfa numarasını girin.

• **▶** veya **◀**

tuşuna basın. • **▲** veya **▼** tuşuna basın.

• Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

Daha fazla bilgi ...

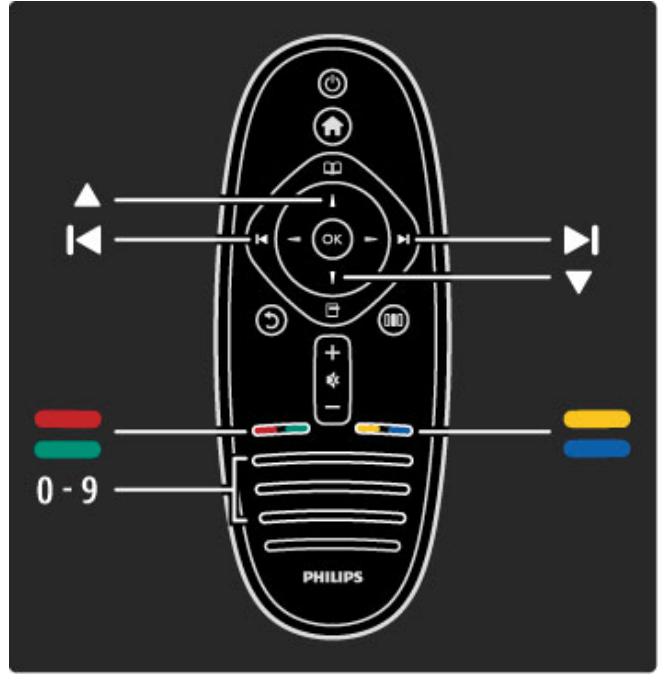

Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki çubukta gösterilir.

Bir alt sayfayı seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin servisi sunar.

Metin içinde T.O.P. Metni açmak için **Seçenekler** tuşuna basın ve **T.O.P. genel görünümü** öğesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Metin'de arama yapma

Bir sözcük seçerek bu sözcüğün içinde geçtiği tüm Metni tarayabilirsiniz. Belirli bir konuyu aramak için pratik bir yöntemdir.

Bir Metin sayfasını açın ve **OK** tuşuna basın. Gezinme tuşlarını kullanarak bir sözcük veya sayı seçin. Şimdi **OK** tuşuna yeniden basarak bu sözcük veya sayının yeniden görüldüğü noktaya hemen gidebilirsiniz. Bir sonraki noktaya gitmek için **OK** tuşuna yeniden basın.

Aramayı durdurmak için, seçili hiçbir şey kalmayana kadar **▲** tuşuna basın.

Bağlı bir cihazdaki Metin

TV kanallarını alan bağlı cihazlardan bazıları, Metin de sunabilirler.

Bağlı bir cihazdaki Metni açmak için **Ev** tuşuna basın, cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın. Bir kanalı izlerken **Seçenekler** tuşuna basın, **Uzaktan kumandayı göster** tuşuna basın, **Metin** tuşunu seçin ve **OK** tuşuna basın. Uzaktan kumanda tuşlarını gizlemek için **Geri** tuşuna basın.

Metni kapatmak için **Geri** tuşuna basın.


Dijital metin (sadece İngiltere)

Bazı dijital TV yayıncıları, kendi dijital TV kanallarında özel dijital metin veya etkileşimli servisler sunmaktadır. Bu servisler, seçmek ve gezinmek için sayı, renk ve gezinme tuşlarına sahip normal Metin içerir.

Dijital metni kapatmak için ↶ (Geri) tuşuna basın.

Altyazılar yayınlandığı zaman dijital metin engellenir ve Altyazı menüsünde Altyazı Açık durumu etkinleşir. Dijital metne izin vermek için **Altyazı Kapalı** ögesini seçin.

Metin seçenekleri

Metin'de aşağıdakileri seçmek için  (Seçenekler) tuşuna basın:


- Sayfayı dondur
- Çift ekran
- T.O.P. genel görünümü
- Büyüt
- Göster
- Alt sayfalarda gezinme
- Dil

Sayfayı dondur


Alt sayfaların otomatik olarak değiştirilmesini durdurmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Sayfayı dondur** ögesini seçin.

Daha fazla bilgi ...


İkili ekran / Tam ekran

TV kanalı ve Metni birbirinin yanında göstermek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Çift ekran** ögesini seçin. Tam ekran görünümüne dönmek için **Tam ekran** ögesini seçin.

T.O.P. genel görünümü


T.O.P. Metni açmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **T.O.P. genel görünümü** ögesini seçin.

Büyüt


Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütme için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Büyüt** ögesini seçin. Sayfada aşağı kaymak için ▼ veya ▲ tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...


Göster

Bir sayfadaki gizli bilgileri göstermek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Göster** ögesini seçin.

Alt sayfalarda gezinme

Alt sayfa olan yerde bu alt sayfalar arasında gezinmek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Alt sayfalarda gezinme** ögesini seçin.


Dil

Metnin doğru şekilde görüntülemek için kullandığı karakter grubunu değiştirmek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Dil** ögesini seçin.

Metin ayarları


Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birinci ve ikinci Metin dilinizi ayarlamak için  > **Ayarlar** > **Kanal ayarları** öğelerini seçin ve **Birinci** veya **İkinci Metin** ögesini seçin ve tercih ettiğiniz Metin dillerini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Metin 2.5

Varsa, Metin 2.5 daha fazla sayıda renk ve daha iyi grafik sunar. Metin 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkindir. Kapatmak için  > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Metin 2.5** seçeneklerini seçin.

3.2 Etkileşimli TV


Avantajları

Etkileşimli TV bir dijital TV kanalı üzerinde ekstra eğlenceli bilgiler veya programlar sunabilir. Etkileşimli TV, ülke veya yayına bağlı olarak değişebilir. Bu işlevin yararları, gelişmiş metin, çevrimiçi TV ve daha fazlasını kapsamaktadır.

Bazı iTV servisleri için yüksek hızlı bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. **Yardım > Ayarlar > Ağ** bölümünü okuyabilirsiniz.

iTV kullanımı

iTV'yi açmak için, dijital bir kanalı izlerken **Kırmızı** tuşa basın. Etkileşimli TV varsa, yayıncının Ana sayfası açılır. iTV'yi kapatmak için, iTV sayfası kapanana kadar arka arkaya **(Geri)** tuşuna basın.

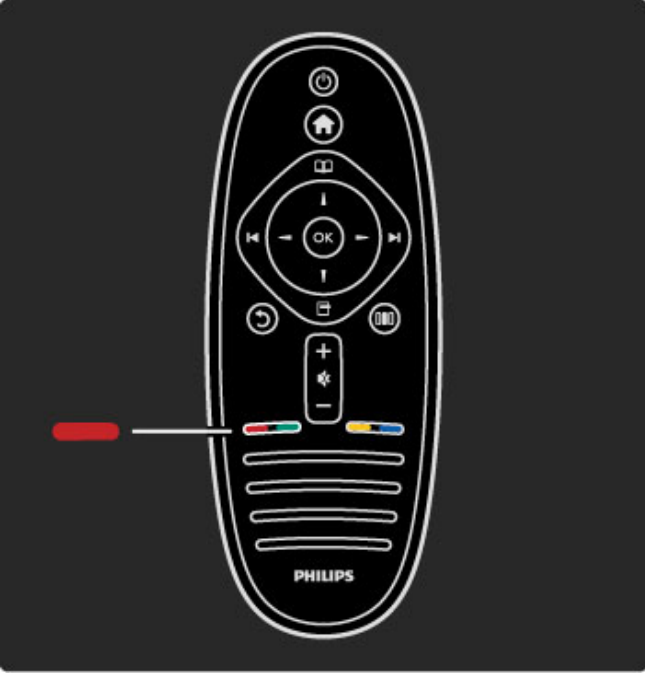


3.3 Multimedya

USB'ye gözet

Bir USB bellek cihazındaki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken TV'nin sol tarafındaki USB bağlantısına bir USB cihazı takın. TV cihazı algılar ve içeriğini gösteren bir liste açar. Liste otomatik olarak açılmazsa, **↑** tuşuna basın, **USB'ye gözet** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

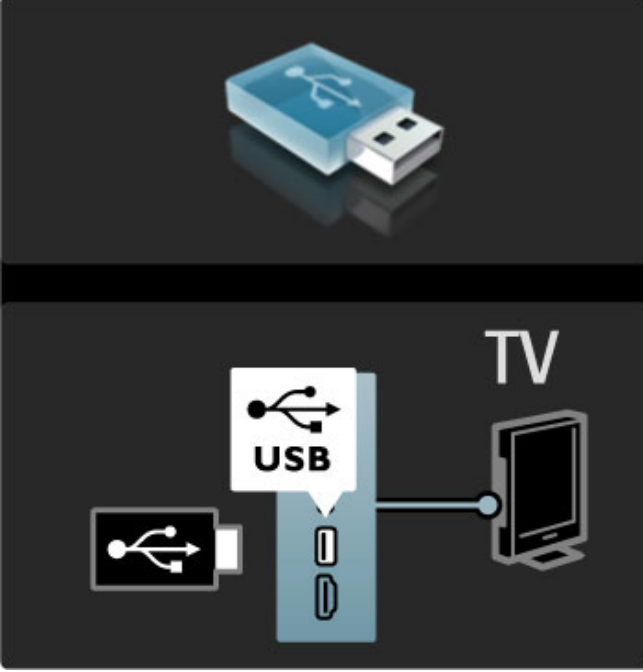

USB'ye gözet seçeneğini kapatmak için **↑** tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin veya USB bellek cihazını çıkarın.

Fotoğraf görüntülemek

Fotoğraf görüntülemek için listeden bir fotoğraf seçin ve **OK** tuşuna basın. Klasörde başka fotoğraflar da varsa, TV bu fotoğrafların slayt gösterisini başlatır.

Durdurmak için **□** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Dur** öğesini seçin.

Slayt gösterisini duraklatmak veya yeniden oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Sonraki fotoğrafı görüntülemek için **▶** tuşuna basın.

Önceki fotoğrafı görüntülemek için **◀** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Fotoğraf seçenekleri

Aşağıdakileri seçmek için **□** (Seçenekler) tuşuna basın:

- Bilgileri göster
- Durdur
- Bir kez oynat / Tekrarla
- Döndür
- Rasgele açık / kapalı
- Slayt gösterisi hızı
- Slayt gösterisi geçişi
- Scenea olarak ayarla

Rasgele açık

Dosyaları rasgele sırayla çalar.

Scenea olarak ayarla

Geçerli fotoğrafı Scenea için duvar kağıdı fotoğrafı olarak belirler.

Daha fazla bilgi ...

Video oynatır veya müzik çalar

Video veya müzik dosyalarını oynatmak için, listeyi dosyadan seçin ve **OK** tuşuna basın. Klasörde başka müzik veya video dosyaları da varsa, TV dosyaları sırayla oynatır. Bu işlevi durdurmak için **□** (Seçenekler) tuşuna basın.

Duraklatmak veya oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Klasördeki bir sonraki dosyayı oynatmak için **▶** tuşuna basın.

Önceki dosyayı oynatmak için **◀** tuşuna basın.

Hızlı ileri almak için **▶** tuşuna basın.

Başla almak için **◀** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Müzik ve video seçenekleri

Aşağıdakileri seçmek için **□** (Seçenekler) tuşuna basın:

- Durdur
- Bir kez oynat / Tekrarla
- Rasgele açık / kapalı

Müzik ve fotoğraflar

Aynı anda müzik çalabilir ve fotoğraf gösterebilirsiniz. İlk olarak müziği başlatmanız, ardından fotoğrafları göstermeniz gereklidir.

1 Müzik dosyaları içeren bir klasör seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 Fotoğraf dosyaları içeren bir klasör seçin ve **OK** tuşuna basın.

Durdurmak için **□** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Dur** öğesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Ekranı kapat

Yalnızca müzik dinliyorsanız, enerji tasarrufu için TV ekranını kapatabilirsiniz.

Ekranı kapatmak için **Yeşil** tuşa basın, **Ekranı kapat** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Uyumlu oynatma formatlarını görmek için bkz. **Yardım >**

Özellikler > Multimedya.

Scenea

Scenea ile bir fotoğrafı TV ekranınızdaki bir tablo olarak


ayarlayabilirsiniz. Koleksiyonunuzdaki favori fotoğrafınızı seçin.

Scenea'yı açmak için **↑** tuşuna basın, **Scenea** öğesini seçin ve

OK tuşuna basın. Henüz kendinize ait bir fotoğraf seçmediyseniz, önceden belirlenmiş bir fotoğraf görüntülenir.


Scenea fotoğrafını kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki bir tuşa basın.

Daha fazla bilgi ...

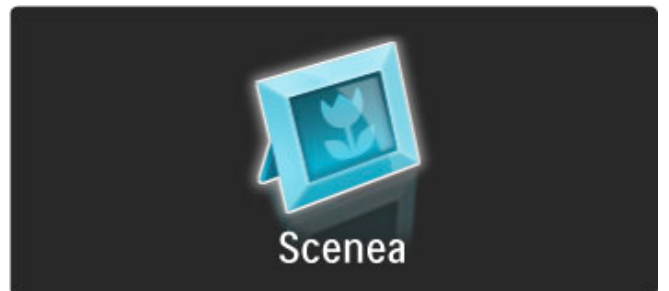

Scenea için bir fotoğraf seçin

1 Bağlanan bir USB cihazından bir fotoğraf seçin. Bu fotoğraf JPEG formatında olmalıdır.

2 Fotoğrafi USB'ye göz at listesinde vurguladıktan sonra  (Seçenekler) tuşuna basın, **Scenea olarak ayarla** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Geçerli fotoğrafın üzerine yazmayı kabul ettiğinizde yeni fotoğraf ayarlanır.

Enerji tasarrufu

TV'yi enerji tasarrufu ayarına getirmek için  (Ayar) tuşuna basın, **Akıllı görüntü** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Enerji tasarrufu** ögesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Özellikler

Scenea açıkken TV 4 saat sonra otomatik olarak bekleme durumuna geçecektir.TV kapanmadan bir dakika önce uyarı yapılır. Bu otomatik bekleme durumuna geçme işlevi, Scenea'nın açık olduğunu unutursanız gereksiz enerji kullanımını önlemek amacıyla bulunmaktadır.

Uyku zamanlayıcısı ayarlıysa belirlenen süre geçtikten sonra TV beklemeye geçecektir.
Scenea'da ses yoktur.

3.4 Zamanlayıcılar ve kilitler

Çocuk kilitleri

Çocukların bir kanal veya programı izlemesini engellemek için kanalları kilitleyebilir veya yaş sınırlaması olan programları engelleyebilirsiniz.

Ebeveyn kontrolü

Bazı dijital yayıncılar programlarında yaş sınırlaması uygulamaktadır. Yaş sınırı çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit ya da yüksekse, program engellenecektir.

Daha fazla bilgi ...

Engellenmiş bir programı izlemek için Çocuk kilidi kodunu giriniz gerekmektedir. Ebeveyn kontrolü, tüm kanallar için ayarlanır.

Yaş sınırlaması ayarlamak

🏠 tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğesini seçin. **Çocuk kilidi > Ebeveyn kontrolü** öğelerini seçin.

Bir yaş sınırlaması seçmek için ilk olarak 4 basamaklı çocuk kilidi kodunuzu girmeniz gereklidir. Bir çocuk kilidi kodu belirlenmemişse, kodu şimdi belirleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Kod girildiği zaman yaş sınırlamasını seçebilirsiniz. Yaş sınırı çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit ya da yüksekse, program engellenecektir. TV, program engelini kaldırılması için kodu soracaktır. Bazı operatörlerde TV yalnızca daha yüksek yaş sınırı olan programları engeller.

Bir kanalı kilitlemek

Bir kanalı kilitlemek için 🏠 tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğelerini seçin. **Çocuk kilidi > Kanal kilidi** öğelerini seçin. Kanal numarası listesinden bir kanalı seçin ve kilitlemek için **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Kilitli kanallar listede **X** ile işaretlenirler. Artık başka bir kanalı seçerek kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz. Menüü kapattığınız anda kilit etkinleşir.

Bağlı cihazlardaki programları kilitleyemezsiniz.

Kodu değiştir

Geçerli kodu değiştirmek için 🏠 tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğelerini seçin ve **Çocuk kilidi > Kod değiştir** öğelerini seçin.

Geçerli kodu girin ve yeni kodu iki kez girin. Yeni kod belirlenmiştir.

Kodu mu unuttunuz?

Kilit açma kodunuzu unuttuysanız, ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetlerini arayın. Telefon numarasını TV ile birlikte gelen belgelerde bulabilirsiniz veya www.philips.com/support adresine gidin.

Kapanma zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısıyla TV'yi belirlenen bir saatte bekleme moduna alabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için 🏠 > **Ayarlar > TV ayarları > Tercihler > Uyku zamanlayıcısı** öğelerini seçin. Kaydırma çubuğu ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz. 0 dakika olarak ayarlanırsa Uyku zamanlayıcısı kapatılır.



Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.

3.5 Altyazılar ve diller

Altyazılar

Çoğu zaman program altyazıları bulunabilir. Altyazıların sürekli olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Kalıcı altyazı ayarlama işlemi, kanalın analog veya dijital olmasına göre değişmektedir. Dijital kanallar için tercih edilen altyazı dili seçilebilir.


Analog kanallar için

Bir kanalın altyazılarını göstermek için, kanala geçin ve  (Gözetme) tuşuna basın, **Metin** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Altyazı gösteren sayfanın numarasını (genellikle 888) girin ve Metni kapatmak için yeniden  (Gözetme) tuşuna basın. Varsa altyazılar gösterilecektir. Her bir analog kanal ayrı olarak ayarlanmalıdır.


Daha fazla bilgi ...

Dijital kanallar için


Dijital kanallarda Metin'de altyazıları etkinleştirmeye gerek yoktur. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci altyazı dillerini belirleyebilirsiniz. Bu altyazı dilleri bir kanalda yoksa, başka bir altyazı dili seçebilirsiniz.

Birinci ve ikinci altyazı dilini belirlemek için  tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğelerini seçin ve **Diller > Birinci ve İkinci altyazılar** öğelerini seçin.


Daha fazla bilgi ...


Tercih ettiğiniz dillerden hiçbiri gösterilmediğinde bir altyazı dili seçmek için  (Seçenekler) tuşuna basın, **Altyazı dili** öğesini seçin ve geçici olarak istediğiniz bir dil seçin.

Altyazı menüsü

Altyazı menüsünü açmak için  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

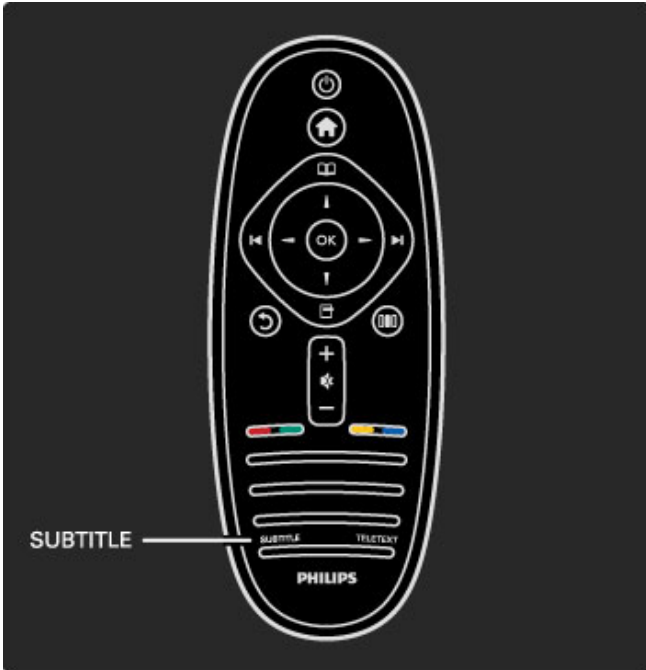


Altyazı menüsünde altyazıları **Açık** veya **Kapalı** olarak seçebilirsiniz. Ses  ile kapatıldığı zaman **Sessizde açık** öğesini seçerek yalnızca altyazıları gösterebilirsiniz.


Ses dilleri

Daha fazla bilgi ... / Altyazılar ve diller

Dijital TV kanalları, bir program için birden fazla dil aktaran ses yayını yapabilirler. Varsa, TV'yi tercih ettiğiniz dile geçirebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ses dilini ayarlamak için  tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları Diller > Birinci ve İkinci ses** öğelerini seçin. İstediğiniz dilde yayın yapılıyorsa, TV otomatik olarak ayarladığınız dile geçiş yapacaktır.

Daha fazla bilgi ...

Bir ses dilinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için  (**Seçenekler**) düğmesine basın ve **Ses Dili** seçimini yapın. **Listeden başka bir ses dili seçebilirsiniz.**

Bazı dijital TV kanalları işitme ve görme engelli kişiler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlar. Bkz. **Daha fazla bilgi ... > Evrensel erişim.**

3.6 Evrensel erişim

Açma

Evrensel erişim açıldığında TV işitme ve görme engelli kişilerin kullanımı için ayarlanır.

Açma

İlk kullanımda Evrensel erişim özelliğini açmadıysanız, hala Ayarlar bölümünden açmanız mümkündür. Evrensel erişimi açmak için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Evrensel erişim** öğelerini seçin. **Açık** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Ayarlar bölümünde Evrensel erişim açıkken, Seçenekler menüsüne Evrensel erişim seçeneği eklenir. Seçenekler menüsündeki Evrensel menüsü ile işitme ve görme engelli kişiler için belirli ayarları yapabilirsiniz.

İşitme engelliler

Bazı dijital TV kanalları, işitme engelliler için uyarlanmış özel ses ve altyazılar yayınlamaktadır. İşitme engelliler özelliği açıkken, TV varsa otomatik olarak uyarlanmış ses ve altyazılara geçiş yapar.

Açma

İşitme engelliler özelliğini açmak için **☑** (Seçenekler) tuşuna basın, **Evrensel erişim** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **İşitme engelliler** öğesini seçin, **Açık** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

İşitme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını doğrulamak için **☑** (Seçenekler) tuşuna basın, **Ses dili** seçeneğini seçin ve **🔊** simgeli bir ses dili arayın.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlardan Evrensel erişimi açın. **Yardım** > **Daha fazla bilgi...** > **Evrensel erişim** > **Açma**.

Görme engelliler

Bazı ülkelerdeki bazı TV kanalları, görme engelliler için uyarlanmış özel ses yayını yaparlar. Uyarlanan seslerde ekstra yorumlar bulunmaktadır.

Açma

Görme engelliler özelliğini açmak için **☑** (Seçenekler) tuşuna basın, **Evrensel erişim** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Görme engelliler** öğesini seçin ve **Açık** öğesini seçin, varsa uyarlanmış sesin dinlenebileceği hoparlörleri seçin. Varsa, TV görme engelliler için uyarlanmış sesi oynatacaktır.

Daha fazla bilgi ...

Ses seviyesi - Görme engelliler

Varsa, ekstra yorumların ses seviyesini belirleyebilirsiniz.

Görme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını doğrulamak için **☑** (Seçenekler) tuşuna basın, **Ses dili** seçeneğini seçin ve **👁** simgeli bir ses dili arayın.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlardan Evrensel erişimi açın. **Yardım** > **Daha fazla bilgi...** > **Evrensel erişim** > **Açma**.

Tuş sesi

Tuş sesi, uzaktan kumanda üzerinde bir tuşa bastığınızda sesli bildirimde bulunur. Sesin seviyesi sabittir.

Açma

Tuş sesini açmak için **☑** (Seçenekler) tuşuna basın, **Evrensel erişim** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Tuş sesi** öğesini seçin ve **Açık** öğesini seçin.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlardan Evrensel erişimi açın. **Yardım** > **Daha fazla bilgi...** > **Evrensel erişim** > **Açma**.

4 Ayarlar

4.1 Görüntü ve Ses

Akıllı ayarlar

Ayarlar, TV ayarları bölümündeki Görüntü veya Ses ayarları ile Akıllı ayarları değiştirebilirsiniz. Bir Akıllı görüntü için parlaklık ayarını yapın veya bir Akıllı ses için bas seviyesini ayarlayın.

Orijinal akıllı ayar değerlerine dönmek ve yapmış olduğunuz ayarları geri almak için ilk olarak TV'yi sıfırlamak istediğiniz akıllı ayara getirin. Ardından **🏠** tuşu > **Ayarlar** > **TV ayarları** öğelerini seçin, **Sıfırla** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın ve onaylayın.

Akıllı görüntü ve ses ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **TV'nin kullanımı** > **TV izleme** > **Akıllı görüntü ve ses ayarları**.

Resim

Tüm görüntü ayarlarını Görüntü menüsünde ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Görüntü ayarlarını açmak için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Görüntü** öğelerini seçin.

- **Kontrast**
Görüntünün kontrast seviyesini ayarlar.
- **Parlaklık**
Görüntünün parlaklık seviyesini ayarlar.
- **Renk**
Renk doygunluk seviyesini ayarlar.

Daha fazla bilgi ...

- **Renk tonu**
NTSC yayını varsa, bu seçenek renk değişimlerini dengeler.
- **Keskinlik**
İnce ayrıntıların keskinlik seviyesini ayarlar.
- **Gürültü azaltma**
Görüntüdeki parazitleri filtreler ve azaltır.
- **Renk sıcaklığı**
Renkleri **Normal**, **Sıcak** (kırmızımsı) veya **Soğuk** (mavimsi) şeklinde ayarlar. Özel menüsünde kendi kişisel ayarlarınızı yapmak için **Özel** seçeneğini seçin.
- **Kişisel renk tonu**
Görüntüdeki renk sıcaklığını ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Daha fazla bilgi ...

- **Pixel Precise HD**
Pixel Precise HD'nin gelişmiş ayarlarını kontrol eder.
— **HD Natural Motion**, görüntü titremesini ortadan kaldırır ve özellikle filmlerde hareket akıcılığı sağlar.

— **100 Hz Clear LCD** mükemmel bir hareket netliği, daha iyi siyah seviyesi, titremesiz yüksek kontrast, sessiz görüntü ve daha geniş izleme açısı sunar.
— **Süper çözünürlük** özellikle görüntüdeki çizgiler ve dış hatlarda mükemmel keskinlik sağlar.

Daha fazla bilgi ...

— **Mükemmel kontrast** TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak zenginleştirileceği seviyeyi ayarlar.
— **Dinamik arkadan aydınlatma** ekranın parlaklık yoğunluğunu düşürülerek güç tüketiminin azaltılacağı seviyeyi ayarlar. En iyi güç tüketimi veya en iyi parlaklık yoğunluğuna sahip görüntüler için bu ayarı seçin.

— **MPEG parazit azaltma** görüntüdeki dijital geçişleri daha yumuşak hale getirir.
— **Renk geliştirme** renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlüğünü artırır.

Daha fazla bilgi ...

— **Gamma**, görüntü parlaklığı ve kontrastı için kullanılan, doğrusal olmayan bir ayardır. Gamma değerini artırmak veya azaltmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

- **PC modu**
Bir bilgisayar bağlandığında, TV'yi önceden tanımlı en uygun bilgisayar ayarına getirir.

- **Işık sensörü**
Görüntü ayarlarını otomatik olarak odanın ışık koşullarına göre ayarlar.
- **Görüntü formatı**
Bkz. **Yardım** > **TV'nin Kullanımı** > **TV İzleme** > **Görüntü formatı**

Daha fazla bilgi ...

- **Ekran kenarları**
Bozulan kenarları gizlemek için görüntüyü biraz büyütür
- **Görüntü değiştirme**
İmleç tuşlarını kullanarak görüntüyü yukarı / aşağı veya sola / sağa doğru kaydırın.

Ses

Tüm görüntü ayarlarını Ses menüsünde ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Ses ayarlarını açmak için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Ses** öğelerini seçin.

- **Bas**
Sesteki bas tonların seviyesini ayarlar.
- **Tiz**
Sesteki tiz tonların seviyesini ayarlar.
- **Surround**
İç hoparlörlerdeki surround ses efektini ayarlar.

Daha fazla bilgi ...

- **Kulaklık ses seviyesi**
TV'nin kulaklık bağlantısı için ses seviyesini ayarlar.
- **Otomatik ses düzeyi ayarı**
Reklamlar başlarken veya kanal değiştirirken ortaya çıkan ani ses seviyesi değişimlerini azaltır.

- **Balans**
Sol ve sağ hoparlörlerin dengesini, dinleme konunuza göre ayarlar.

Eco ayarları

Eco ayarları, TV ayarlarını çevre dostu bir hale getirir.

Eco ayarlarını açmak için, TV izlerken **Yeşil** tuşa basın. Etkin ayarlar **🌿** ile işaretlenir. Kapatmak için bir daha basın.

Enerji tasarrufu

Bu Akıllı görüntü ayarı görüntüyü en yüksek enerji tasarrufu yapacak şekilde ayarlar. Bu işlevi açmak için Eco ayarları öğesinden **Enerji tasarrufu** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Enerji tasarrufu işlevini kapatmak için **000** Ayar menüsünden başka bir Akıllı görüntü seçin.

Daha fazla bilgi ...

Ekranı kapat

Yalnızca müzik dinliyorsanız, enerji tasarrufu yapmak için TV ekranını kapatabilirsiniz. **Ekranı kapat** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Işık sensörü

Dahili ışık sensörü otomatik görüntü ayarlarını odanın ışık koşullarına göre ayarlar. Bu işlevi açmak için **Işık sensörü** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Kapatmak için yeniden **OK** tuşuna basın.

Otomatik kapanma

Otomatik kapanma modundayken TV 4 saat sonra otomatik olarak bekleme durumuna geçecektir. TV kapanmadan 1 dakika önce uyarı yapılır. Bu otomatik bekleme durumuna geçme işlevi, TV'nin açık olduğunu unutursanız gereksiz enerji kullanımını önlemek amacıyla bulunmaktadır.

Otomatik kapanma modunu seçin ve işaretlemek ya da işareti kaldırmak için **Tamam**'a basın.

4.2 Kanallar

Tekrar sırala ve yeniden adlandır

Kanal listesindeki kanalları tekrar sıralayabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

Bir kanalı tekrar sıralamak veya yeniden adlandırmak hakkında bilgi için bkz. [Yardım](#) > [TV'nin kullanımı](#) > [Menüler](#) > [Gözetim](#).

Kanalları güncelle

TV ilk kullanımda tüm kanalları Kanal listesine yüklemiştir. TV dijital kanalları yüklediyse, otomatik olarak Kanal listesini yeni kanalları ile güncelleyebilir. Ayrıca siz de Kanal listesinin güncellenmesini başlatabilirsiniz. Güncelleme işlemi yalnızca dijital kanalları için geçerlidir.

Otomatik kanal güncelleme

TV, günde bir kez olmak üzere, sabah saat 6'da kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Boş kanalları kaldırır. Yeni veya kaldırılan kanalları ile ilgili olarak açılış sırasında TV'de bir mesaj görüntülenir. Kanalların otomatik olarak güncellenmesi için TV'nin Bekleme modunda olması gereklidir.

Daha fazla bilgi ...

Açılıştaki mesajı kapatmak için [Ev](#) > [Ayarlar](#) > [Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. [Kanal kurulumu](#) > [Kanal güncelleme mesajı](#) öğelerini seçin ve **Kapalı** öğesini seçin.

Otomatik kanal güncelleme işlevini kapatmak için [Ev](#) > [Ayarlar](#) > [Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. [Kanal kurulumu](#) > [Kanal güncelleme mesajı](#) öğelerini seçin ve **Kapalı** öğesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Güncelleme başlatmak

Kanal listesindeki kanalların güncellenmesini kendiniz başlatmak istiyorsanız [Ev](#) > [Ayarlar](#) > [Kanal ara](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. [Kanalları güncelle](#) öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Başla** öğesine basın. Güncelleme birkaç dakika sürebilir. Ekrandaki talimatları izleyin.

DVB-T veya DVB-C

Ülkenizde hem DVB-T, hem de DVB-C alınabiliyorsa ve bu TV ülkenizdeki DVB-T ve DVB-C yayını almaya hazırsa, ilk kullanımda kanal kurulumu ile birlikte birini veya diğerini seçmiş olmanız gereklidir.

Yeni bir kanalın yüklenmesi için DVB ayarını değiştirmek istiyorsanız, [Ev](#) > [Ayarlar](#) > [Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. [Kanal kurulumu](#) > [Anten veya Kablo DVB](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. İsteddiğiniz DVB ayarını seçin.

Daha fazla bilgi ...

DVB-C kanal kurulumu

Kullanım kolaylığı açısından tüm DVB-C ayarları otomatik olarak ayarlanmıştır. DVB-C sağlayıcınıza size bir simge hızı veya frekans gibi belirli DVB-C değerleri veriyse, TV kurulum sırasında istediği zaman bu değerleri girin.

DVB-T + DVB-C

TV'nizi DVB-T ve DVB-C için ayarlayabilirsiniz. Sistemleri birbirinin ardına kurun. Her iki kurulum da tamamlandığı zaman, Kanal listesi hem DVB-T, hem de DVB-C kanallarını gösterecektir.

Yeniden kurulum

TV ilk kullanımda Kanal listesindeki tüm kanalları kurmuştur. Dil ve ülke tercihlerinizi değiştirmek ve kullanılabilir tüm TV kanallarını yüklemek için bu tam kurulumu baştan yapabilirsiniz.

Tam kurulum

TV'yi yeniden kurmak için [Ev](#) > [Ayarlar](#) > [Kanal ara](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. [Kanalları yeniden kur](#) öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Başla** öğesine basın. Güncelleme birkaç dakika sürebilir. Ekrandaki talimatları izleyin.

Kanal listesindeki kanalları tekrar sıralayabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

Alım kalitesi

Dijital TV yayını (DVB) alıyorsanız, bir kanalın kalitesini ve sinyal şiddetini kontrol edebilirsiniz. Bir anten kullanıyorsanız, antenin konumunu değiştirerek alımı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.

Dijital bir kanalın alım kalitesini kontrol etmek için, kanala geçin ve [Ev](#) > [Ayarlar](#) > [Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. [Kanal kurulumu](#) > [Dijital: alım testi](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Bu kanalın dijital frekansı gösterilir. Alım kalitesi düşükse anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. Bu frekansın sinyal kalitesini yeniden kontrol etmek için **Ara** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kendiniz belirli bir dijital frekans girebilmek için frekansı seçin, **►** ve **◀** tuşlarını kullanarak okları bir sayı üzerine getirin ve **▲** ve **▼** tuşlarını kullanarak sayıyı değiştirin. Frekansı değiştirmek için **Ara** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Kanalları almak için DVB-C kullanıyorsanız, **Simge hızı modu** ve **Simge hızı** görüntülenir. Simge hızı modu için, kablolu yayın sağlayıcınıza size özel bir simge hızı değeri sağlamadığı sürece, **Otomatik** seçeneğini seçin. Sağlanan bu değeri Simge hızı alanına sayı tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.

Manuel kurulum — Analog

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak ayarlanabilir.

Analog kanalları manuel olarak yüklemek için [Ev](#) > [Ayarlar](#) > [Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. [Kanal kurulumu](#) > [Analog: elle kurulum](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

1 Sistem

TV sistemini kurmak için **Sistem** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçin.

2 Kanal bulma

Bir kanal bulmak için **Kanal bulma** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Ara** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ayrıca kendiniz de bir frekans girebilirsiniz. Alım kalitesi düşükse yeniden **Ara** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız **Tamam** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

3 İnce ayar

Bir kanala ince ayar yapmak için **İnce ayar** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Kanalda **▲** veya **▼** tuşlarını kullanarak ince ayar yapabilirsiniz. Bulduğunuz kanalı kaydetmek istiyorsanız **Tamam** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 Sakla

Kanalı, geçerli kanal numarasına veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz. **Geçerli kanalda sakla** veya **Yeni kanal olarak sakla** öğelerinden birini seçin.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Saat ayarları

Bazı ülkelerde dijital yayınlar UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgi göndermez. Gün ışığı tasarrufu değişimi görmezden gelinebilir ve TV saati hatalı olarak gösterebilir.

TV saatini düzeltmek için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Saat** öğelerini seçin ve **Ülkeye bağlı** ögesini seçin. **Gün ışığı tasarrufu** ögesini seçin ve uygun ayarı seçin. Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak için **Manuel** ögesini seçin. Ardından **Saat** veya **Tarih** ögesini seçin.

4.3 Cihazlar

EasyLink HDMI-CEC

TV uzaktan kumandası ile EasyLink (HDMI-CEC) özelliği olan ve bir HDMI kablo ile bağlı cihazları çalıştırabilirsiniz. EasyLink özelliği olan cihazlar otomatik olarak etkinliklerini Ana menüde gösterirler. TV'niz geldiğinde EasyLink etkin durumdadır.


EasyLink özelliği olan bir cihaz bağlandığı zaman EasyLink aşağıdakileri sağlar:

• Tek Dokunuşla Oynatma

Bir disk takın ve cihazda Play (Oynat) düğmesine basın. TV bekleme modundan açılır ve diski oynatmaya başlar.

Daha fazla bilgi ...

• Sistem bekleme

Tüm EasyLink cihazlarını bekleme moduna getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın.

Cihazdaki tüm HDMI-CEC ayarlarının düzgün yapıldığından emin olun. EasyLink ve EasyLink Uzaktan kumanda, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.

Daha fazla bilgi ...

Diğer markalarda HDMI-CEC

HDMI-CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bu ada bazı örnekler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Tüm markalar EasyLink ile tam uyumlu değildir.

EasyLink Uzaktan kumanda


EasyLink Uzaktan Kumandasıyla TV uzaktan kumandası TV'de izlediğiniz cihazı çalıştırabilir. Cihazda EasyLink (HDMI-CEC) bulunmalı ve açık olmalıdır. Cihaz ayrıca bir HDMI kablosuyla bağlanmış olmalıdır.

Bir EasyLink cihazı bağliken cihazı (etkinliği) seçin. TV uzaktan kumandası artık cihazın bazı veya tüm işlevlerini kontrol edebilecektir.

TV'ye geri dönmek için Ev  menüsünde **TV İzle** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

EasyLink Uzaktan Kumandayı kapatmak

EasyLink Uzaktan Kumandayı kapatmak için  (Ana sayfa) > **Ayarlar** > **TV ayarları** öğelerini seçin, **EasyLink** > **EasyLink Uzaktan Kumanda** öğelerini seçin ve **Kapalı** öğesini seçin.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **Ayarlar** > **Cihazlar** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Yeni bir cihaz eklemek

EasyLink (HDMI-CEC) ile bağlı cihazlar, etkinliklerini otomatik olarak Ana menüde gösterirler. Tek bir cihaz birden fazla etkinlik ekleyebilir. Cihaz bir HDMI kablo ile bağlanmalıdır. Bağladığınız cihaz Ana menüde görünmüyorsa, cihaz üzerinde EasyLink kapalı olabilir.


Bağladığınız cihazda EasyLink (HDMI-CEC) yoksa ya da bir HDMI kablosuyla bağlanmamışsa Ana menüdeki **Cihazları ekle** öğesini kullanarak cihazınızı manuel olarak eklemeniz gerekir.

Daha fazla bilgi ...

Cihazlarınızı ekleyin


Ana menüde, **Cihazlarınızı ekleyin** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın. TV, cihazı ve cihazın bağlandığı bağlantıyı seçmenizi isteyecektir. Cihaz veya etkinlikleri artık Ana menüye eklenmiştir.

Bir cihazı yeniden adlandırma

Bir cihaz veya etkinliği yeniden adlandırmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin. Yeni adı girmek için SMS/metin mesajında yaptığınız gibi uzaktan kumanda üzerindeki tuş takımını kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Bir cihazı silmek

Bir cihaz veya etkinliği Ana menüden silmek için öğeyi seçin ve  (Seçenekler) tuşuna basın ve ardından **Bu cihazı kaldır** seçeneğini seçin.

Cihaz veya etkinlik sildikten sonra hala Ana menüde görünmeye devam ediyorsa, bu otomatik belirme durumunun tekrarlanmasını önlemek için cihaz üzerindeki EasyLink ayarını kapatın.


Ses

Bir ses sistemi bağliken EasyLink ayrıca aşağıdaki özellikleri de sunar:

• Sistem ses kontrolü


Bir ses sistemi bağladığınızda, TV'den gelen sesi ses sisteminden dinleyebilirsiniz. TV hoparlörünün sesi otomatik olarak kapatılır.

• Surround modu


Ana menüde güncel bir Philips cihazı seçiliyken cihaz üzerindeki surround ses ayarını TV olarak değiştirebilirsiniz. Bu ayarı değiştirmek için  (Ayar) tuşuna basın, **Surround modu** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Sonraki mod** öğesinde **OK** tuşuna basarak cihaz için kullanılacak modlar arasında geçiş yapın.

Daha fazla bilgi ...

• Akıllı ses

Ana menüde güncel bir Philips cihazı seçiliyken TV üzerindeki cihazın Akıllı ses ayarını değiştirebilirsiniz. Bu ayarı değiştirmek için  (Ayar) tuşuna basın, **Akıllı ses** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Listeden bir ses modu seçin.


• Ekran kapalı

Ana menüde seçilmiş olan güncel bir Philips cihazı TV'ye yalnızca ses gönderiyorsa, cihaz TV ekranının kapatılmasını istiyor olabilir. Bu mesaj görüntülediğinde ekranın kapanması için **Ekran kapalı** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranı tekrar açmak için  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

• TV hoparlörleri

Ana menüde bir EasyLink ses cihazı seçildiği zaman TV hoparlörleri otomatik olarak sessiz kalırlar. Ayrıca TV hoparlörlerini her zaman ses verecek veya hiçbir zaman ses vermeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz veya TV'yi her zaman ses cihazını çalıştırıp cihazdan ses verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

TV hoparlörlerini ayarlamak için  > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **EasyLink** > **TV hoparlörleri** öğelerini seçin. Yalnızca sesin her zaman ses cihazından çalınmasını istiyorsanız **EasyLink Otomatik Çalıştırma** öğesini seçin.

Görüntü ve Ses senkronizasyonu

TV'ye bir Ev Sinema Sistemi (HTS) bağılyken, TV'deki görüntü ve HTS'ten gelen ses senkronize olmalıdır. İnsanların konuştuđu sahnelerde uyumsuzluklar görülebilir. Cümlelerini bitirdiklerinde dudakları hala hareket etmektedir.

HDMI-ARC

Dahili disk oynatıcısı olan en güncel Ev Sinema Sistemleri, HDMI-ARC bağılantılarına (HDMI - Ses Dönüş Kanalı) bağılı oldukları zaman ses ve görüntü senkronizasyonunu otomatik olarak yaparlar.

Daha fazla bilgi ...

Ses senkron gecikmesi

Diğer Ev Sinema Sistemlerinde senkronizasyon için bir ses senkron gecikmesi gerekebilir. Görüntü ve ses birbiri ile eşleşene kadar HTS üzerindeki gecikme değerini arttırın. 180 ms'ye kadar bir gecikme süresi gerekebilir. HTS kullanıcı kılavuzunu okuyun.

HTS'te bir gecikme değeri ayarlanmışsa ve bu gecikme HTS'in tüm çıkış bağılantıları için geçerliyse, TV üzerindeki **Ses Çıkış gecikmesini** kapatmanız gereklidir. Ses Çıkış gecikmesini kapatmak için **⬆** tuşuna basın ve **Ayarlar > TV ayarları > Tercihler > Ses Çıkış gecikmesi** öğelerini seçin. **Kapalı** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

HTS üzerinde gecikme ayarlayamıyorsanız veya maksimum gecikme ayarı yeterli olmuyorsa, TV'nin HD Natural Motion görüntü işleme özelliğini kapatabilirsiniz. HD Natural Motion özelliğini kapatmak için **⬆** tuşuna basın ve **TV ayarları > Görüntü > HD Natural Motion** öğelerini seçin. **Kapalı** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Otomatik altyazı kaydırma

Güncel bir Philips oynatıcı ile DVD veya Blu-ray Disk oynattırsanız, TV altyazıları yukarı taşıyabilir. Böylece altyazılar seçmiş olduğunuz Görüntü formatına uygun şekilde görünebilecektir. TV'yi aldığınızda Otomatik altyazı kaydırma işlevi açıktır.

Otomatik altyazı kaydırma işlevini kapatmak için **⬆** > **Ayarlar > TV ayarları > EasyLink > Otomatik altyazı kaydırma** öğelerini seçin. **Kapalı** öğesini seçin.

Pixel Plus bağılantısı

Bazı başka cihazlar ve DVD veya Blu-ray Disk oynatıcıların kendi görüntü kalitesi işleme özellikleri olabilir. TV'nin işlemesinden kaynaklanan parazitlerin görüntü kalitesini düşürmesini önlemek için, bu cihazların görüntü işleme özelliği devre dışı bırakılmalıdır. TV'yi aldığınızda Pixel Plus bağılantısı açıktır ve bağılı bir cihazın görüntü kalitesi işleme özelliğini devre dışı bırakır.

Pixel Plus bağılantısını açmak için, **⬆** > **Ayarlar > TV ayarları > EasyLink > Pixel Plus bağılantısı** öğelerine basın. **Kapalı** öğesini seçin.

4.4 Yazılım

Geçerli sürüm

Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için **🏠** > **Ayarlar** > **Yazılım ayarları** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Geçerli yazılım bilgileri** öğesini seçin ve **Sürüm: . . .** öğesini okuyun.

USB ile güncelleme

TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir. Yüksek hızlı internet bağlantısı olan bir PC'niz ve yazılımı TV'ye yüklemek için bir USB bellek cihazınız olmalıdır. 256Mb boş alanı olan bir USB bellek cihazı kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

- 1 Başlangıç
- 2 Tanıma
- 3 Yükleme
- 4 TV'yi güncelleme

Daha fazla bilgi ...

1 TV güncellemesini başlatın

Yazılım güncellemesini başlatmak için **🏠** > **Ayarlar** > **Şimdi güncelle** öğelerini seçin.

2 TV'yi tanıma

USB belleği TV'nin yan tarafına takın, **Başla** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. USB belleğe bir tanıma dosyası yazılır.

Daha fazla bilgi ...

3 TV yazılımını yükleyin

USB belleği PC'nize takın. USB bellek üzerinde **update.htm** adlı dosyayı bulun ve çift tıklayın. **ID gönder** öğesini tıklayın. Yeni yazılım varsa, zip dosyasını yükleyin. Yükleme işleminden sonra bu sıkıştırılmış olan dosyayı açın ve **autorun.upg** adlı dosyayı USB belleğe kopyalayın. Bu dosyayı bir klasörün içine yerleştirmeyin.

4 TV yazılımını güncelleyin

USB belleği TV'ye geri takın. Güncelleme otomatik olarak başlayacaktır. TV kendini 10 saniyelikliğine kapatır ve yeniden açılır. Lütfen bekleyin.

Aşağıdakilere dikkat edin. . .

- uzaktan kumandayı kullanmayın
- USB belleği TV'den çıkarmayın

Daha fazla bilgi ...

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa, USB cihazını TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde, güncelleme işlemi devam eder.

Güncellenmenin sonunda ekranda **İşlem başarılı** mesajı gösterilir. USB cihazını çıkarın ve uzaktan kumandadaki **🏠** tuşuna basın.

Aşağıdakilere dikkat edin. . .

- **🏠** tuşuna iki kez basmayın
 - TV üzerindeki **🏠** düğmesini kullanmayın
- TV (10 saniyelikliğine) kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.

TV yazılımı güncellenmiştir. TV'yi yeniden kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

TV yazılımının yanlışlıkla güncellenmesini engellemek için, autorun.upg adlı dosyayı USB bellekten silin.

5 Bağlantılar


5.1 İlk bağlantılar

Güç kablosu

Güç kablosunu TV'nin güç soketine takın.

Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Daha fazla bilgi ...

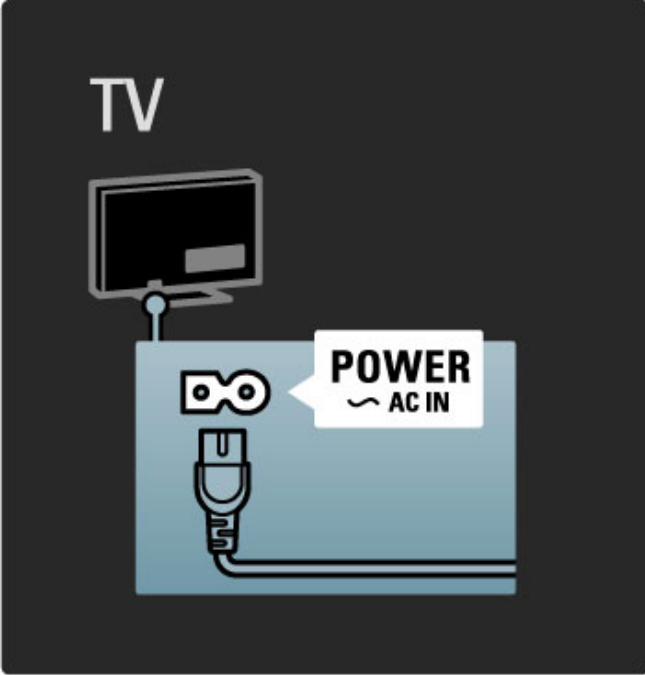

Bu TV'nin bekleme durumunda tükettiği enerji çok düşük de olsa, TV'yi uzun süreliğine kullanmadığınızda enerji tasarrufu yapmak için TV'yi güç düğmesini kullanarak kapatın.


Güç düğmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Yardım > Başlangıç > TV üzerindeki tuşlar > Güç düğmesi.](#)

Güç kablosunun TV'ye sıkıca takıldığından emin olun. Duvardaki elektrik prizine her durumda ulaşılabilirliğinden emin olun.

Anten kablosu

TV'nin arkasındaki anten bağlantısını bulun. Anten kablosunu

Anten Γ 75 Ω soketine sağlam bir şekilde takın.

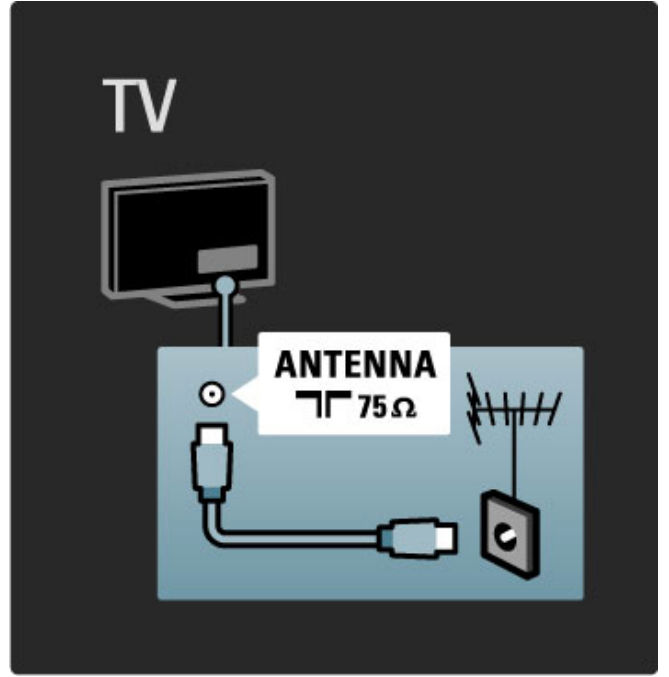

5.2 Kablolar hakkında

Kablo kalitesi


TV'ye bir cihaz bağlamadan önce, cihazda hangi konektörlerin bulunduğunu kontrol edin. Cihazı TV'ye bulunan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. İyi kablolar, görüntü ve sesin iyi aktarılmasını sağlar. **Kablolar hakkında** bölümündeki diğer sayfaları okuyun.

Yardım > Bağlantılar > Cihazların bağlanması bölümünde gösterilen bağlantı şemaları yalnızca öneri amaçlıdır. Başka çözümler de mümkündür.

HDMI

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI bağlantısı ile sağlanır. HDMI kablolarında hem görüntü, hem de ses sinyalleri bir arada aktarılır. Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için HDMI kablolar kullanın. HDMI kablolar görüntü ve ses sinyallerini yalnızca tek bir yönde iletirler. 5m'den daha uzun HDMI kabloları kullanmayın.

Daha fazla bilgi ...

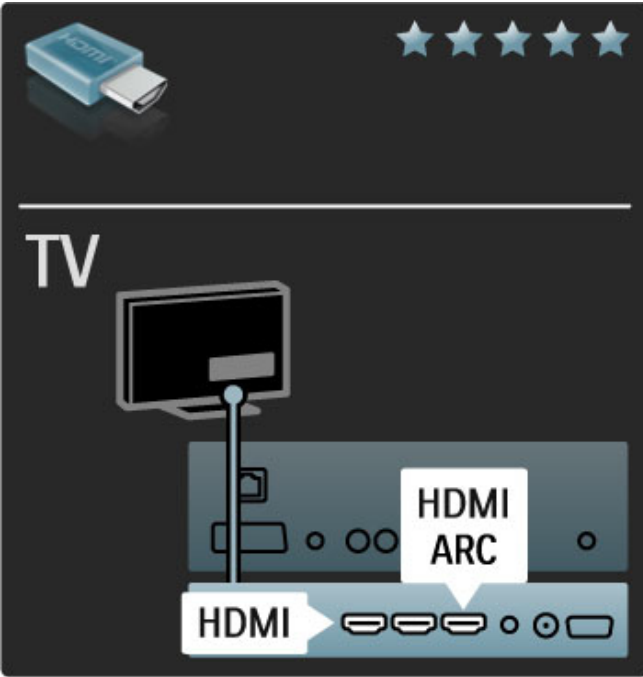

EasyLink HDMI-CEC

Cihazlarınızın HDMI ile bağlıysa ve EasyLink varsa, TV uzaktan kumandası ile çalıştırabilirsiniz. EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Cihazlar > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (Ses Dönüş Kanalı) bağlantısı olan bir Ev Sinema Sisteminiz varsa, bu cihazı TV'ye yalnızca bir HDMI kablo ile bağlayabilirsiniz. HDMI1 ARC bağlantısını kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Normalde eklenen ses kablosunu (TV Dijital ses Çıkışı cihazın Dijital ses Girişine bağlayan kablo). Bu HDMI-ARC konektörün ses dönüş bağlantısı dahildir. Özel bir HDMI kablosuna gerek yoktur.

Ekstra dijital ses kablosu kullanırsanız ARC kanalını açık bırakabilirsiniz. HDMI-ARC'yi hala kapatmanız mümkündür. HDMI 1 bağlantısındaki ARC'yi kapatmak için **🏠 > Ayarlar > TV ayarları > EasyLink > HDMI 1 ARC** öğelerini seçin, **Kapalı** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

DVI - HDMI

Cihazınızda yalnızca DVI bağlantısı varsa, DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI bağlantılarından yalnızca birini kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki **Ses Girişi VGA/HDMI** bağlantısına bir Ses (Sol/Sağ) kablosu takın.


Kopya koruması

DVI ve HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteklemektedir. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinyalidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.

Y Pb Pr



Komponent Video YPbPr bağlantısını ses için Ses Sol ve Sağ bağlantısıyla birlikte kullanın.

Bağlarken, YPbPr konektör renklerini kablo fişleriyle eşleştirin. YPbPr, Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini iletir.

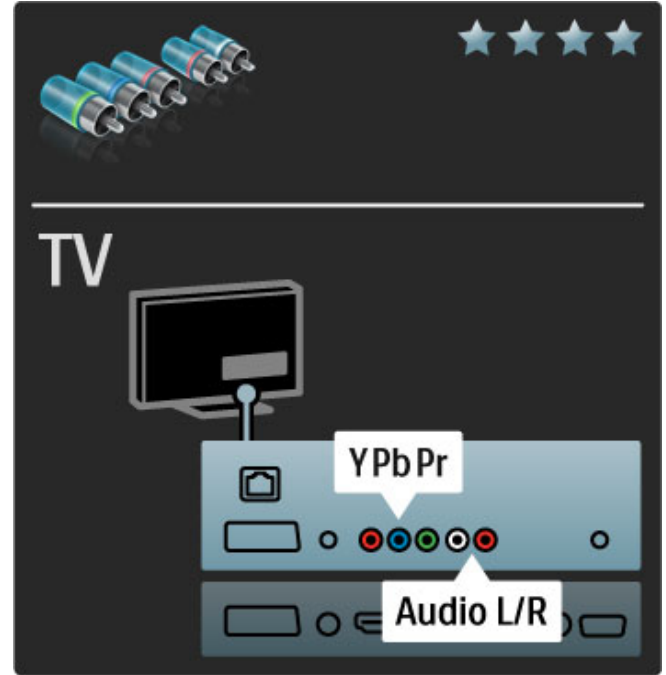


Scart

Scart kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir. Scart konektörler RGB video sinyallerini aktarabilir ancak Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini aktaramaz.

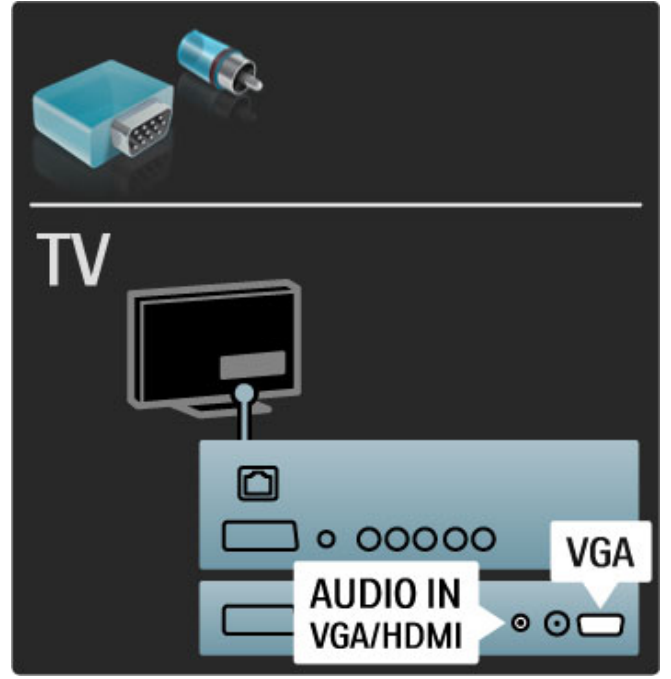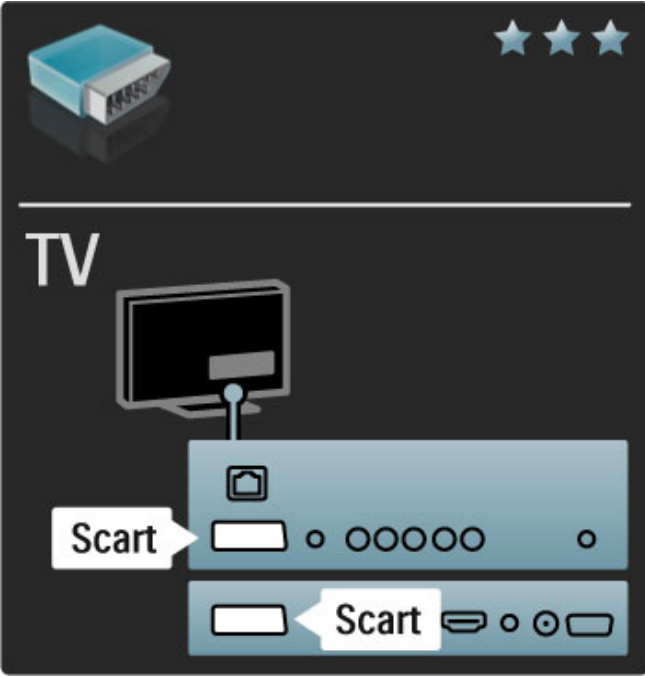

Video

Yalnızca Video (CVBS) bağlantısı olan bir cihazınız varsa, **S-Video - Scart adaptörü** (birlikte verilmez) kullanmanız gereklidir. Ses (Sol/Sağ) bağlantılarını yapabilirsiniz. Adaptörü TV'nin Scart bağlantısına takın.

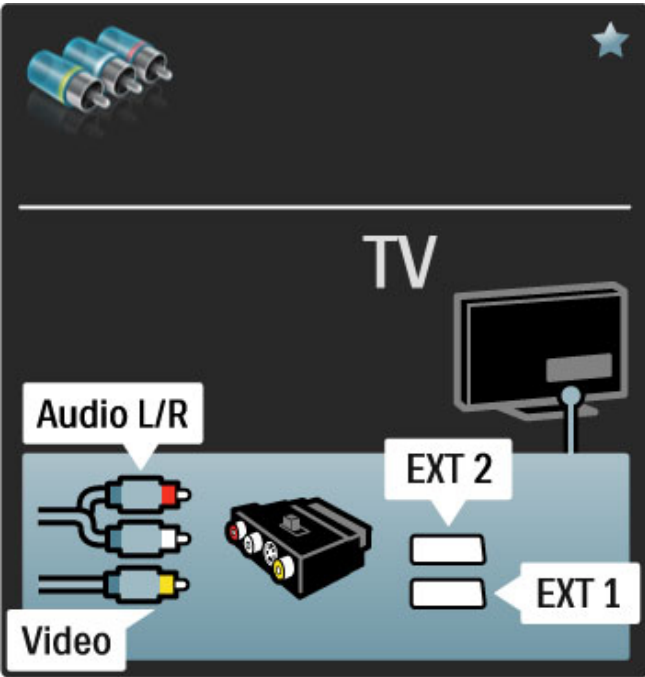

VGA


TV'ye bir bilgisayar bağlamak için VGA (DE15 konektörü) kablosu kullanın. Bu bağlantıyla TV'yi bir bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz. Ses için Ses (Sol/Sağ) kablosu ekleyebilirsiniz.

VGA bağlantısı ile bilgisayar bağlamak hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Yardım > Bağlantılar > Daha fazla cihaz bağlanması > TV'nin PC monitörü olarak kullanılması](#).


5.3 Cihazların bağlanması

SoundBar


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

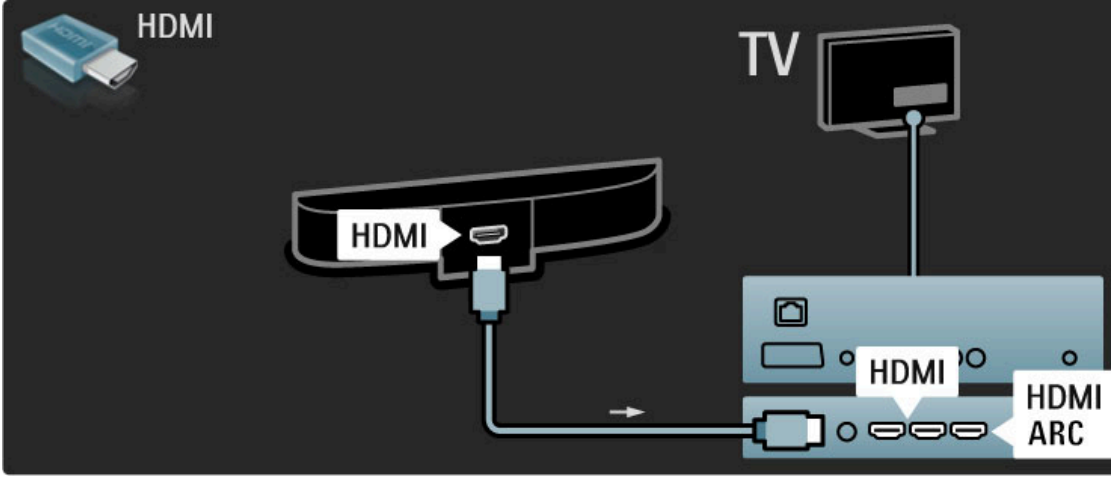

Hem TV, hem de cihaz üzerinde HDMI-ARC bağlantısı kullanıyorsanız, başka bir kabloya ihtiyaç yoktur. Bu bağlantılarınız yoksa okumaya devam edin.

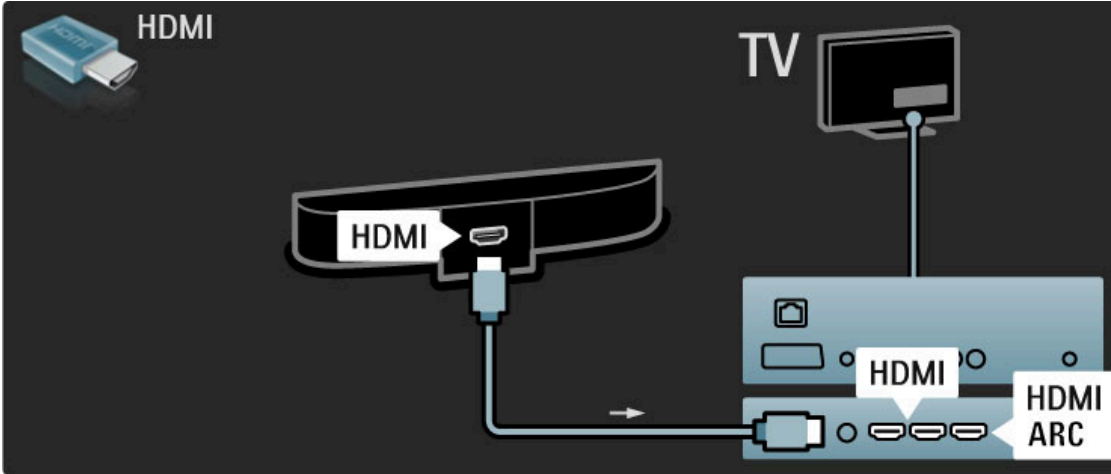


HDMI-ARC bağlantısını kullanmıyorsanız, dijital ses kablosu (cinch koaksiyel) kullanın.

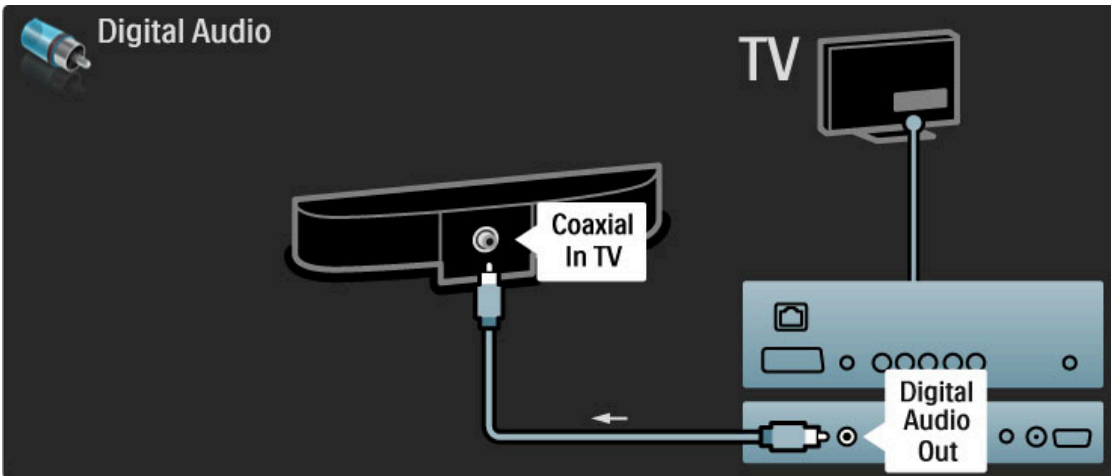


Blu-ray Disk / DVD oynatıcı

Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

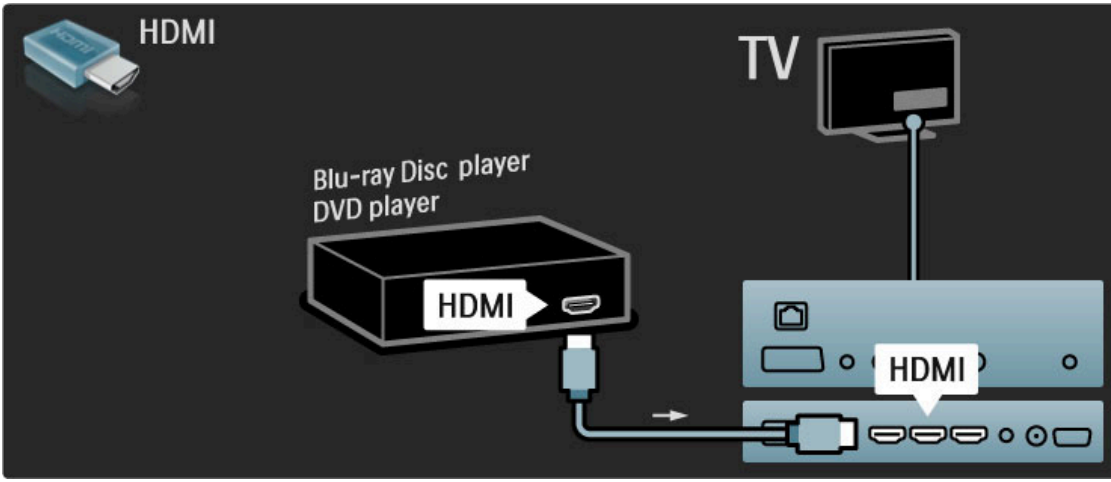


Disk oynatıcılı Ev Sinema Sistemi


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

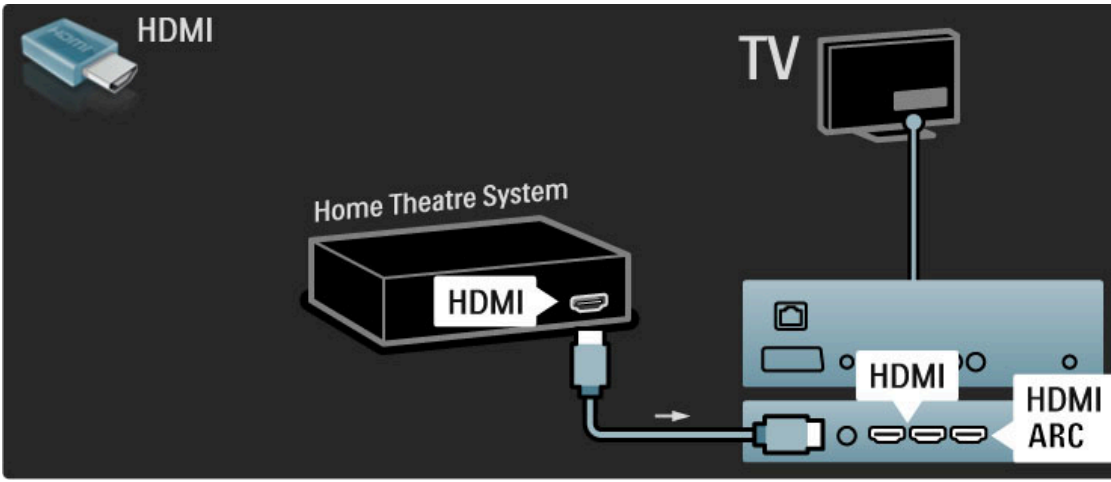

Hem TV, hem de cihaz üzerinde HDMI-ARC bağlantısı kullanıyorsanız, başka bir kabloya ihtiyaç yoktur. Bu bağlantılarınız yoksa okumaya devam edin.

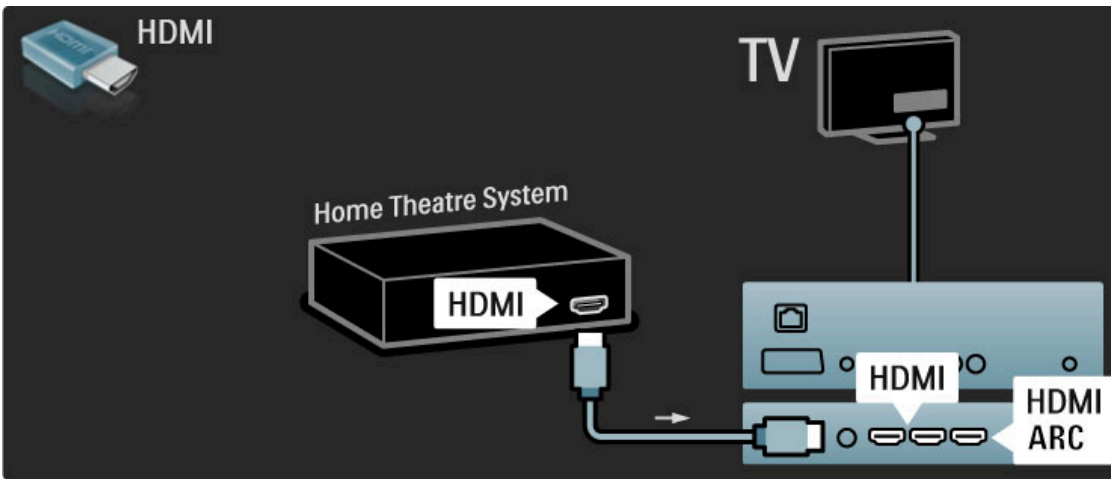

HDMI-ARC bağlantısını kullanmıyorsanız, dijital ses kablosu (cinch koaksiyel) kullanın.

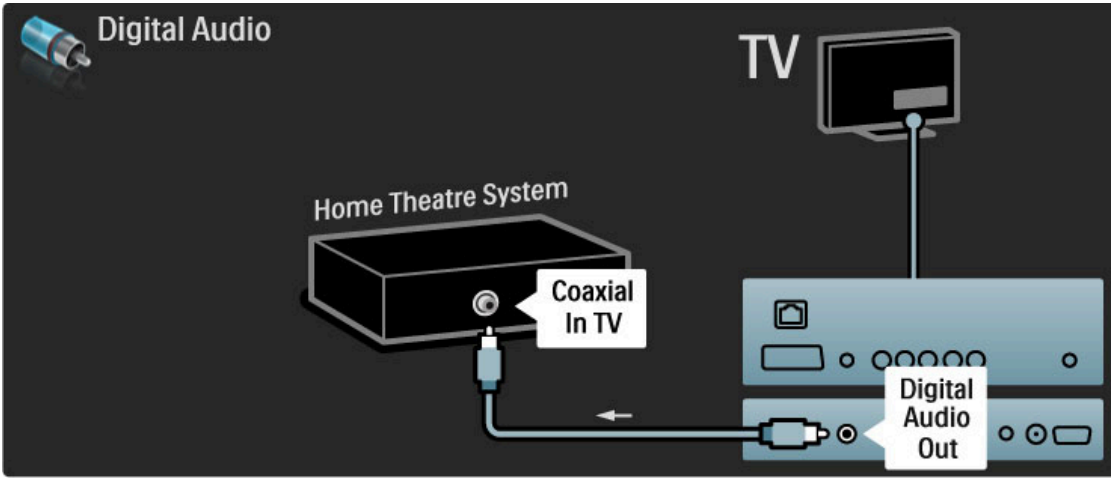

Ses ve Görüntü senkronizasyonu (sync)


Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse, ses ve görüntüyü eşleştirmek için bir çok DVD Ev Sinema Sisteminde sese bir gecikme ayarlayabilirsiniz.

Ses ve Görüntü senkronizasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Cihazlar > Ses ve Görüntü senkronizasyonu.**


DVD oynatıcı veya diğer cihazdan gelen ses sinyalini doğrudan Ev Sinema Sistemine bağlamayın. Her zaman sesi önce TV üzerinden gönderin.

Kaydedici

Anteni cihaza ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

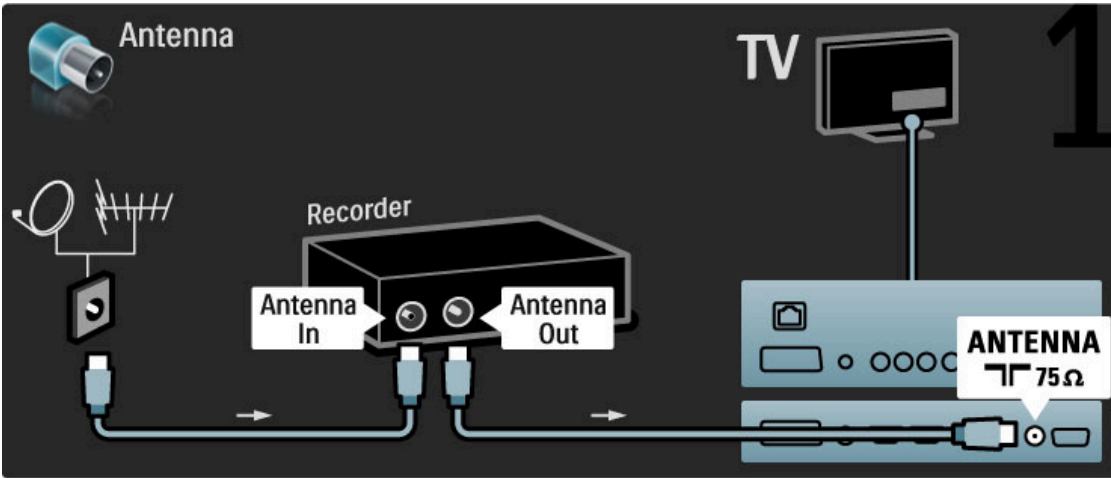


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

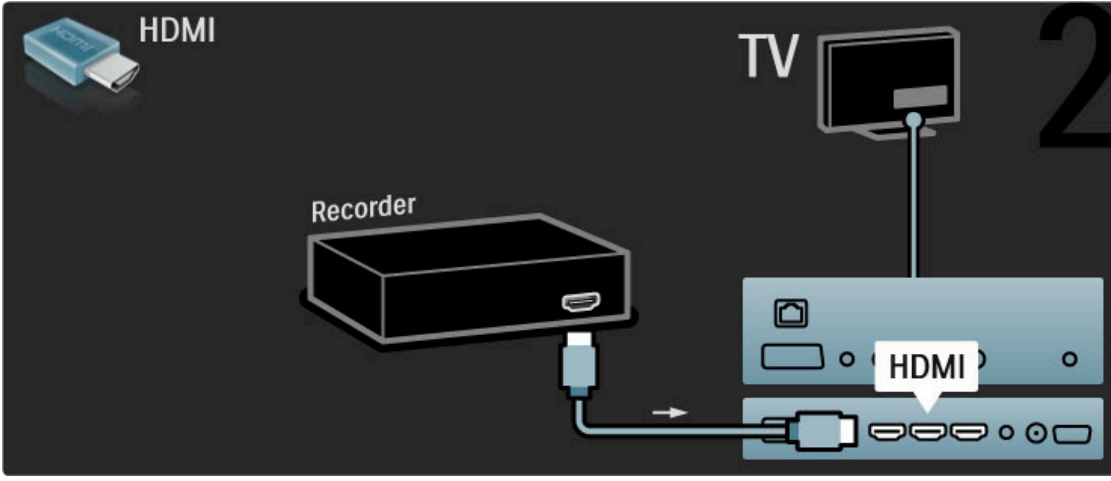


Dijital alıcı / Uydu

Anteni cihaza ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

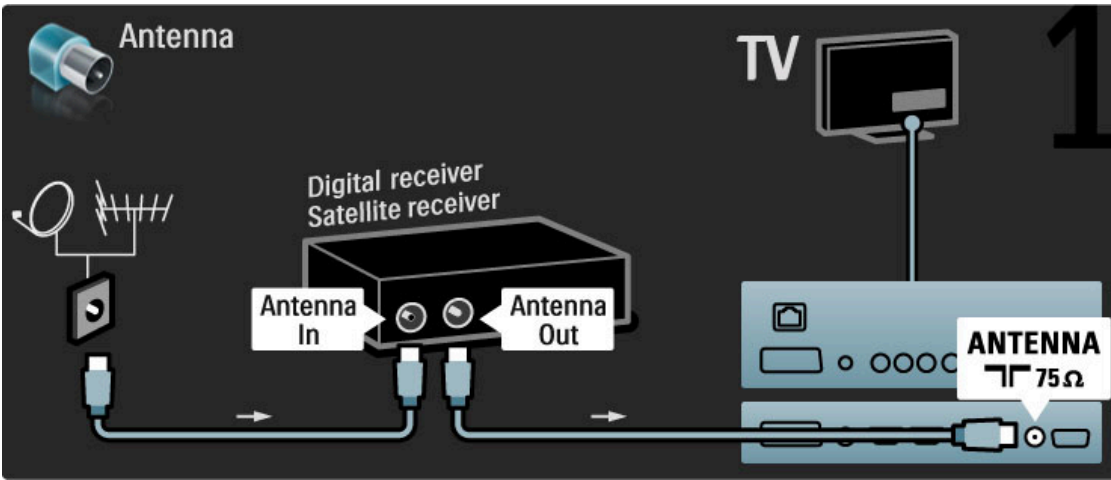


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

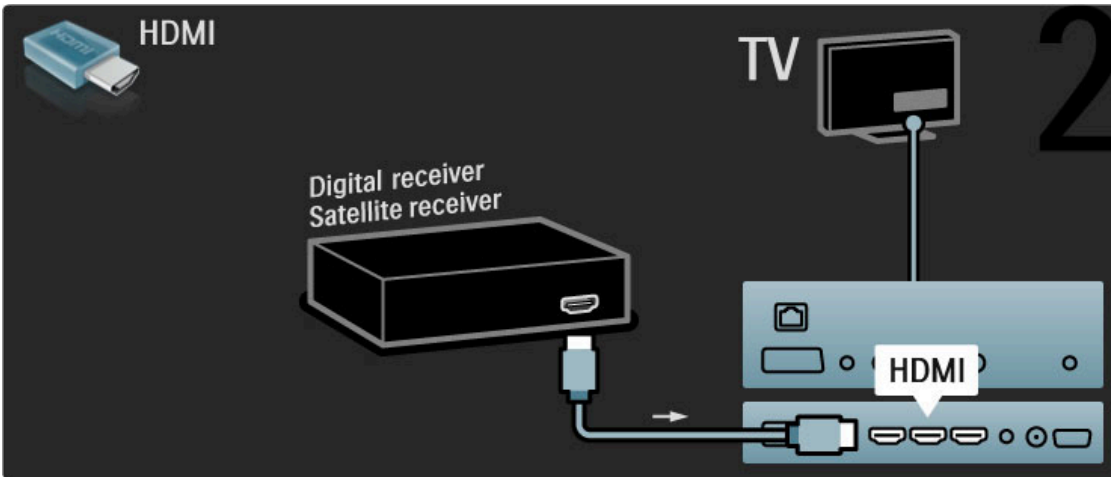


Dijital alıcı ve Disk Kaydedici


Cihazları TV'ye bağlamak için 3 anten kablosu kullanın.

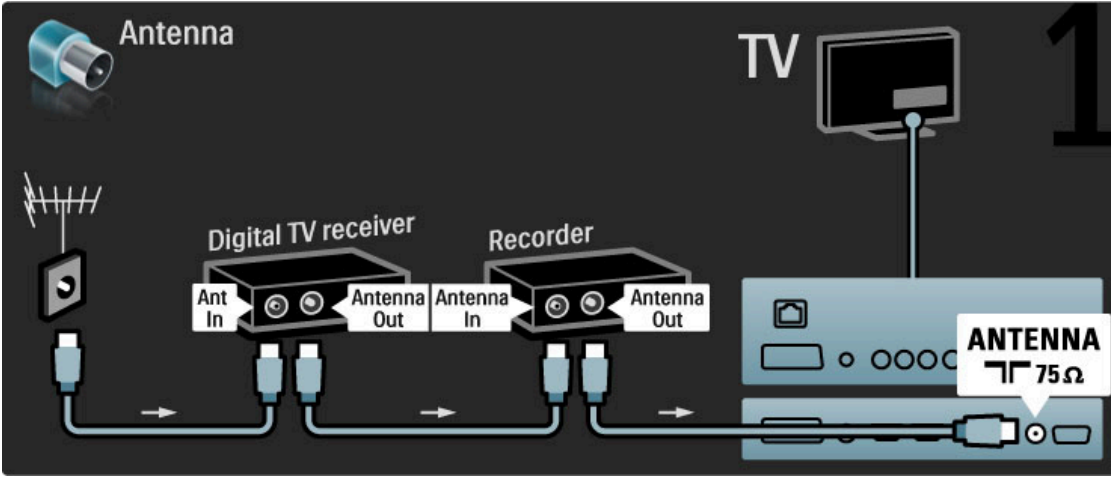

Ardından dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

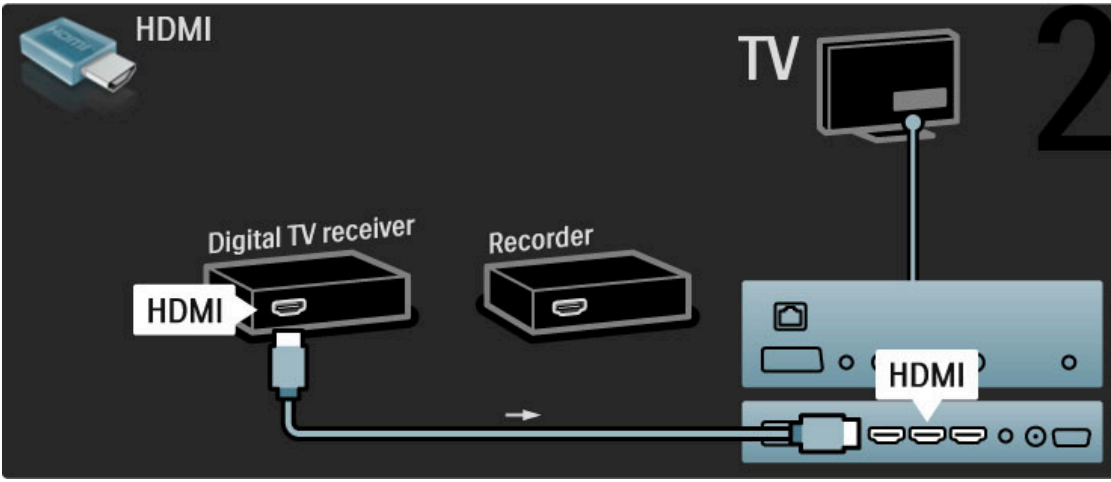


Son olarak Disk Kaydediciyi TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

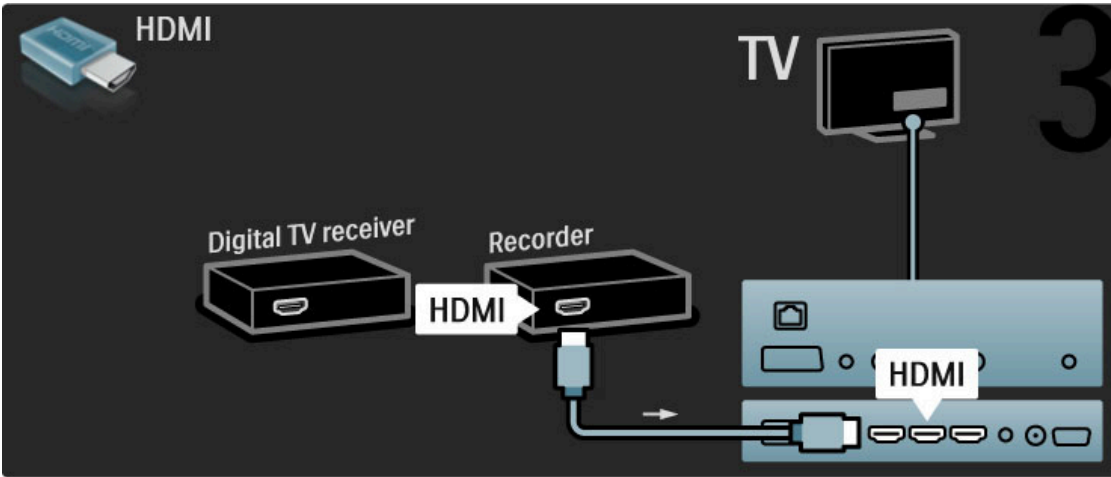


Dijital alıcı + Disc-R + Ev Sinema Sistemi


Cihazları TV'ye bağlamak için 3 anten kablosu kullanın.

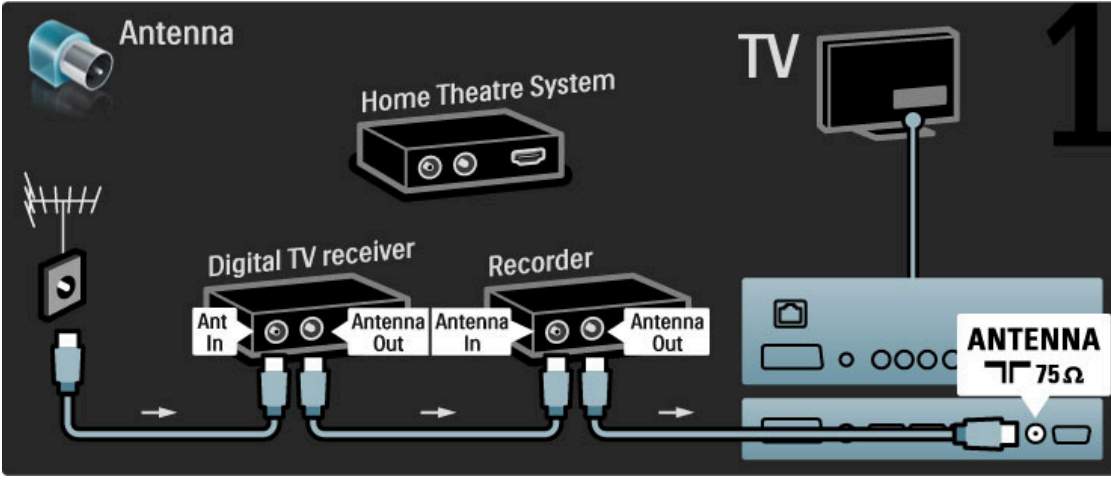


Ardından dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

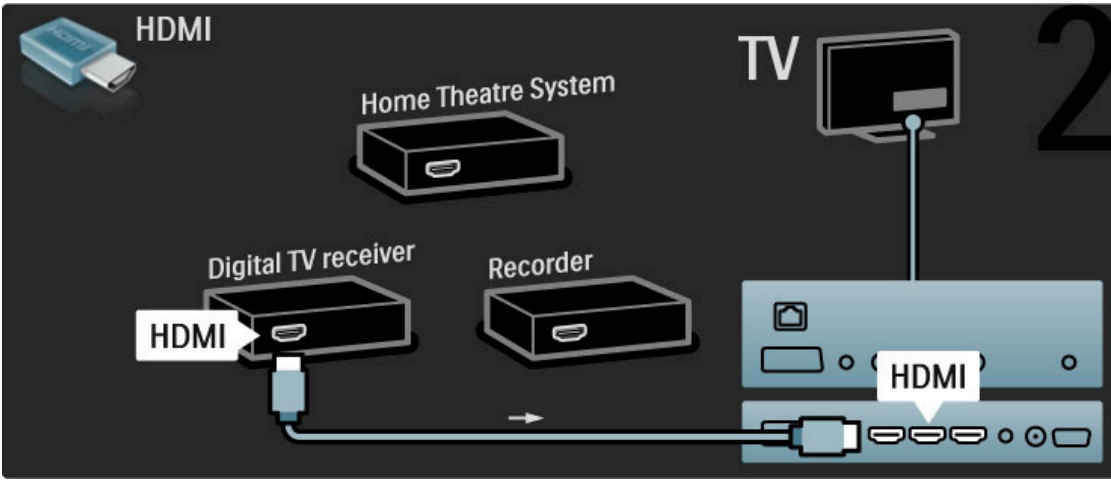


Ardından Disk Kaydediciyi TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

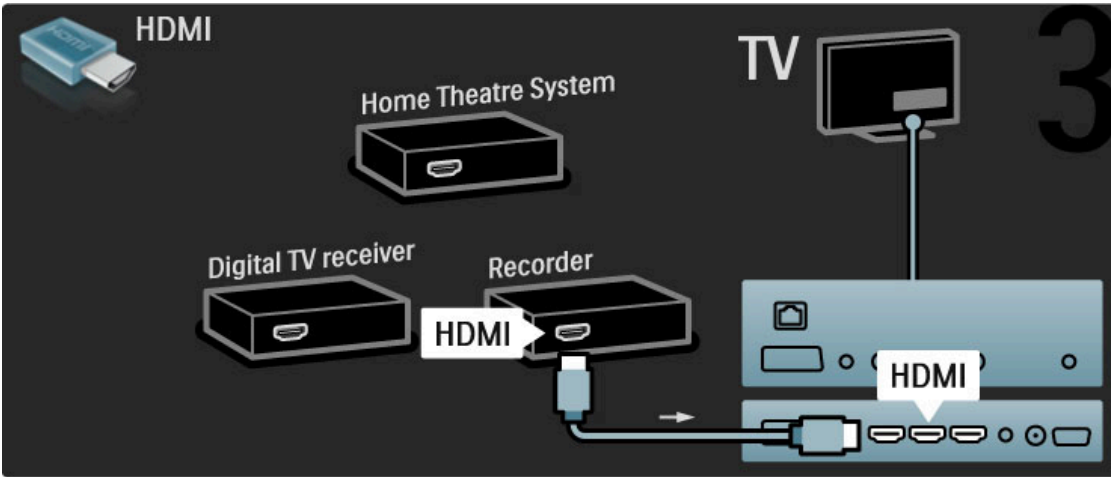

Ardından, Ev Sinema Sistemini TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

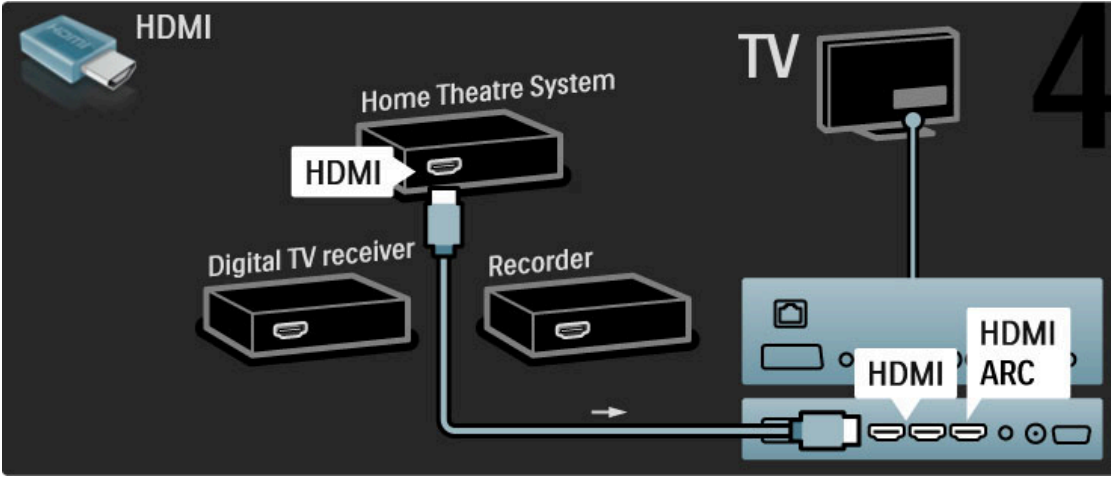


TV ve cihaz üzerindeki HDMI-ARC bağlantısını kullanmıyorsanız, bir dijital ses kablosu (cinch koaksiyel) kullanın.

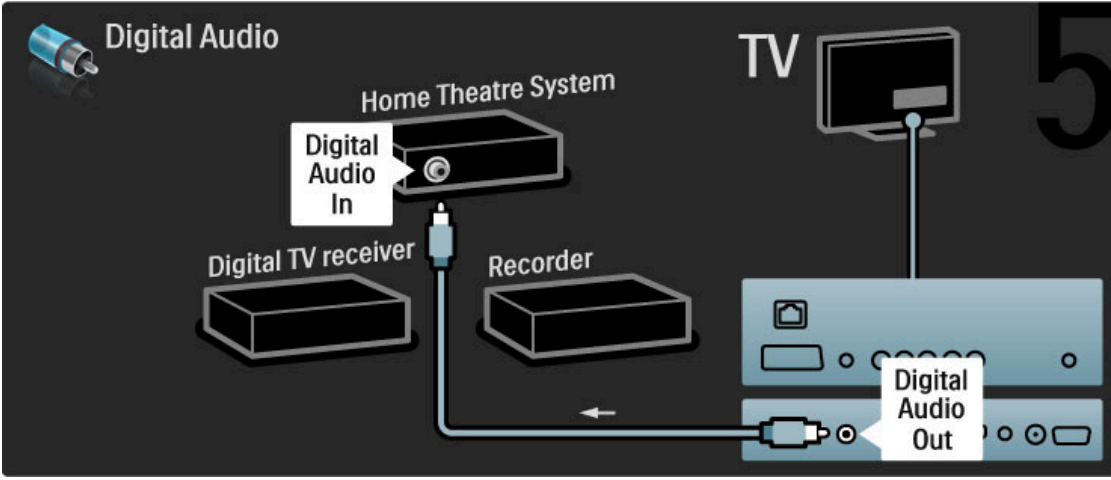


Dijital HD alıcı

İlk olarak, cihazları TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

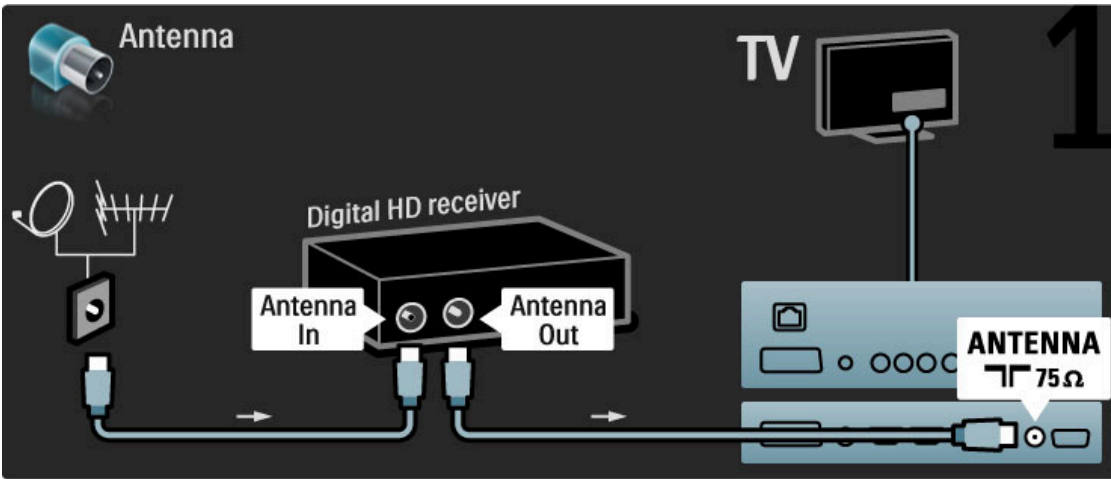

Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

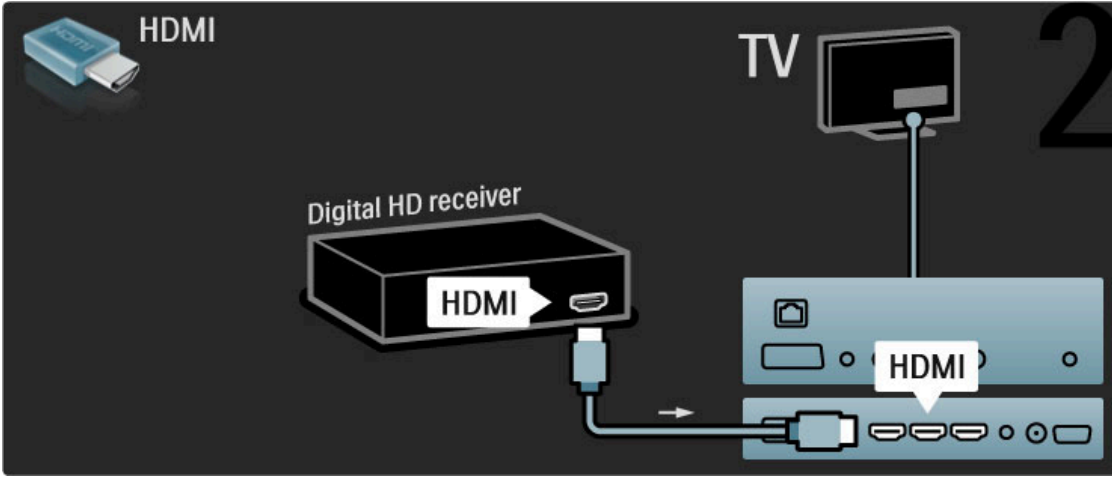

5.4 Daha fazla cihaz bağlanması

Oyun


Oyun konsollarını TV'nin yan veya arka tarafına bağlayın. HDMI, YPbPr veya Scart bağlantısı kullanabilirsiniz. Oyun konsolunuzda yalnızca Video (CVBS) ve Ses (Sol/Sağ) çıkışı varsa, Scart bağlantısına girmek için **Video Ses (Sol/Sağ) - Scart** adaptörü kullanın.

Görüntü gecikmesi


Oyun oynarken görüntü gecikmesini önlemek için Yardımı kapatın, **[[[(Ayar)** tuşuna basın, **Akıllı görüntü > Oyun** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. Oyun oynadıktan sonra normalde TV izlemek için kullandığınız Akıllı görüntüyü seçmeyi unutmayın.

Daha fazla bilgi ...

Cihazı TV'nin yan tarafına bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

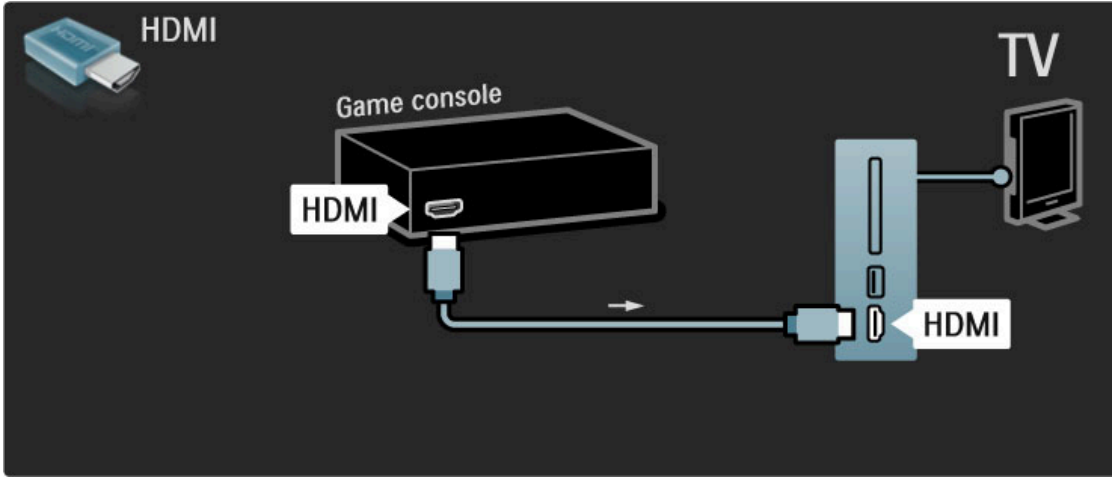

Cihazı TV'ye bağlamak için bir Scart adaptörü kullanın.

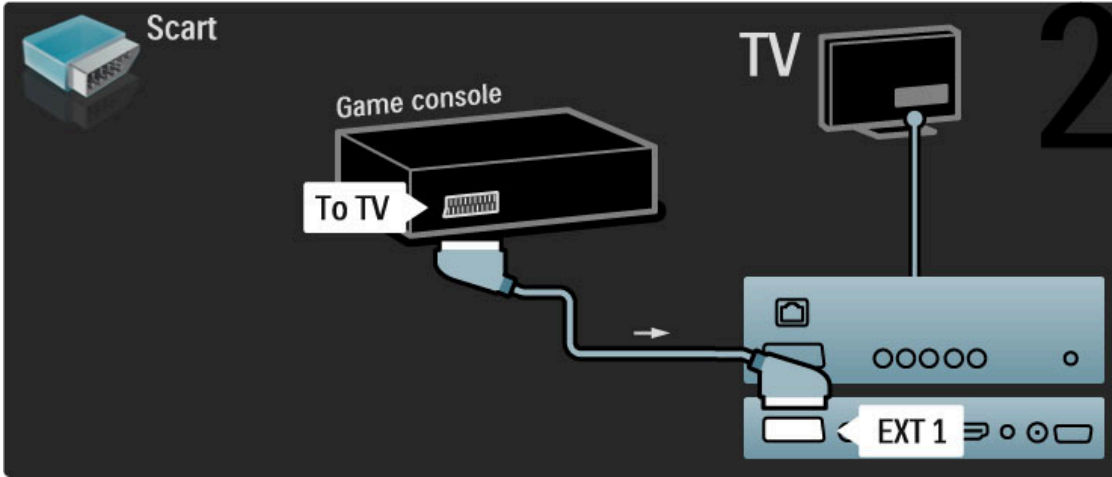

HD Oyun


Yüksek Çözünürlüklü oyun konsolunu TV'ye bağlamak için HDMI kablosu veya YPbPr ve Sol/Sağ Ses kabloları kullanın.

HD Oyun konsollarını bağlamak hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Bağlantılar > Daha fazla cihaz bağlanması > Oyun.**

Fotoğraf makinesi

Dijital fotoğraf makinenizde bulunan fotoğrafları görüntülemek için fotoğraf makinesini doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz. Bağlantı için TV'nin yan tarafındaki USB bağlantısını kullanın. Bağlantı kurulduktan sonra fotoğraf makinesini açın.

Daha fazla bilgi ...

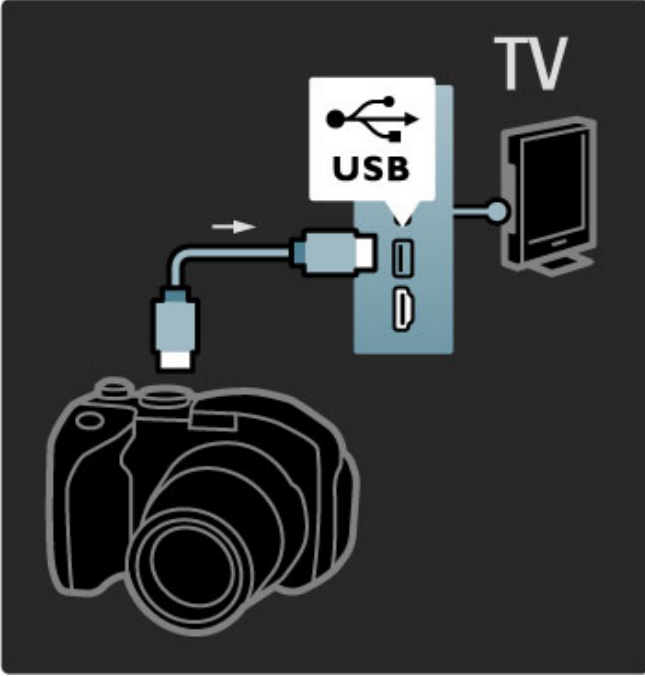

Fotoğraf makinesinin içeriğinin bulunduğu liste otomatik olarak gösterilmezse, fotoğraf makinesinin içeriği PTP (Fotoğraf Aktarım Protokolü) ile aktaracak şekilde ayarlanması gerekir. Dijital fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzuna başvurun.


Video kamera

Video kamerayı TV'nin yan veya arka tarafına bağlayın. HDMI, YPbPr veya Scart bağlantısı kullanabilirsiniz. Video kameranızda yalnızca Video (CVBS) ve Ses (Sol/Sağ) çıkışı varsa, Scart bağlantısına girmek için **Video Ses (Sol/Sağ) - Scart** adaptörü kullanın.


Video kameranıza bağlanmak için aşağıdaki sayfalara bakın.

Daha fazla bilgi ...

Video kamerayı TV'nin yan tarafına bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

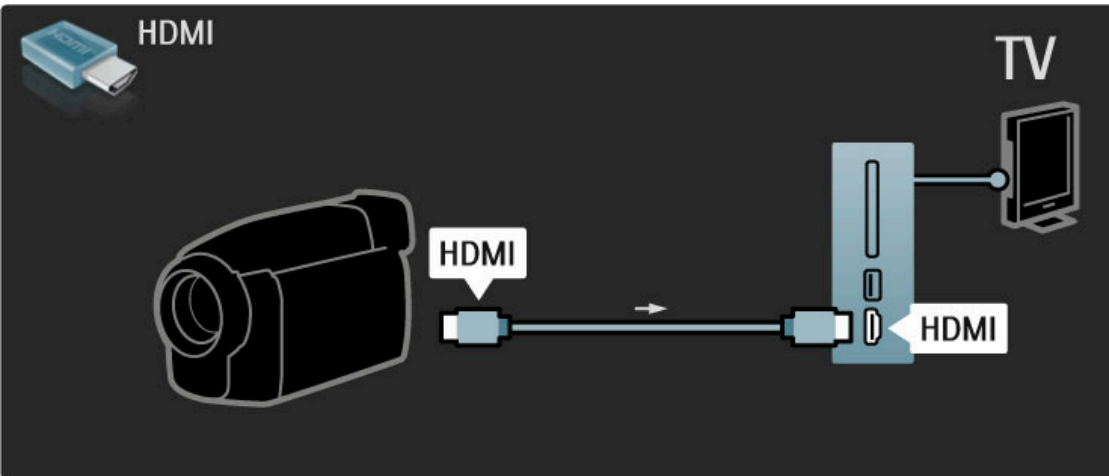

Cihazı TV'ye bağlamak için bir Scart adaptörü kullanın.

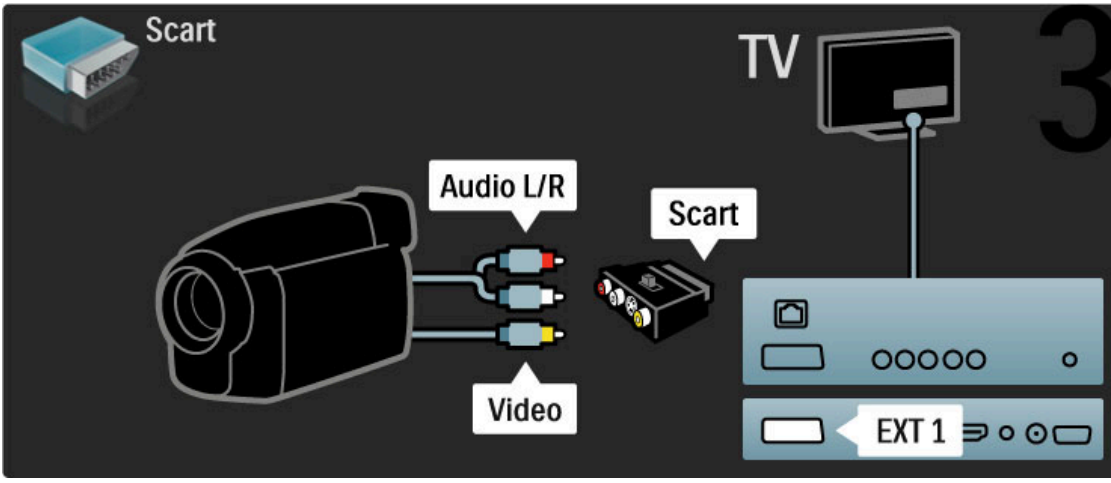


TV'nin PC monitörü olarak kullanılması

Bilgisayarınızı bir PC monitörü olarak TV'ye bağlayabilirsiniz. PC'yi bağlamadan önce, PC monitörünün yenileme hızını 60 Hz olarak ayarlayın.


Bilgisayar bağlantısı için ilerleyen sayfalara bakın.

Daha fazla bilgi ...


PC'yi VGA konektörüne bağlamak için bir VGA kablosu ve TV'nin yan tarafındaki Ses Sol/Sağ girişine bağlamak için bir Ses Sol/Sağ kablosu kullanın.

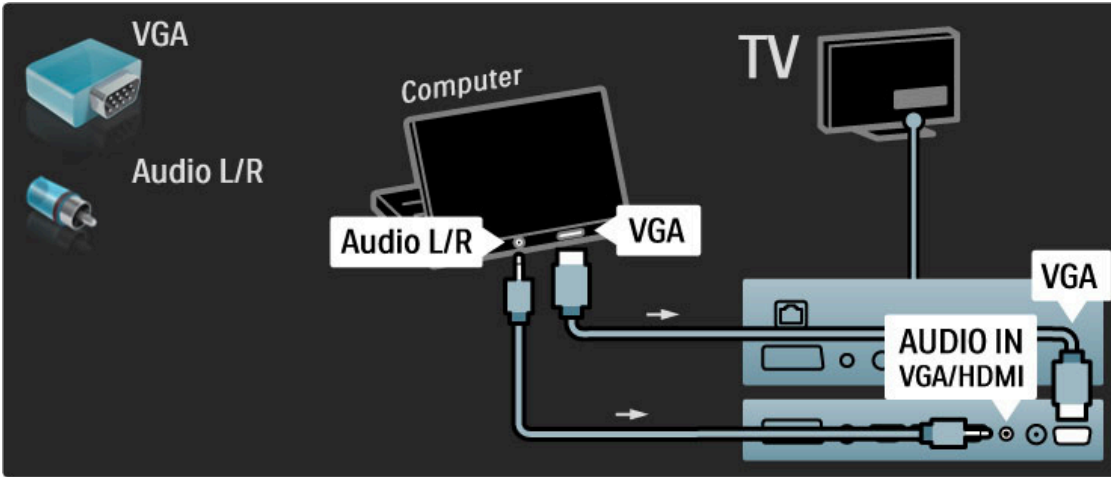

PC'yi HDMI'a bağlamak için bir DVI - HDMI adaptörü ve TV'nin arka tarafındaki Ses Sol/Sağ girişine bağlamak için bir ses Sol/Sağ kablosu kullanın.

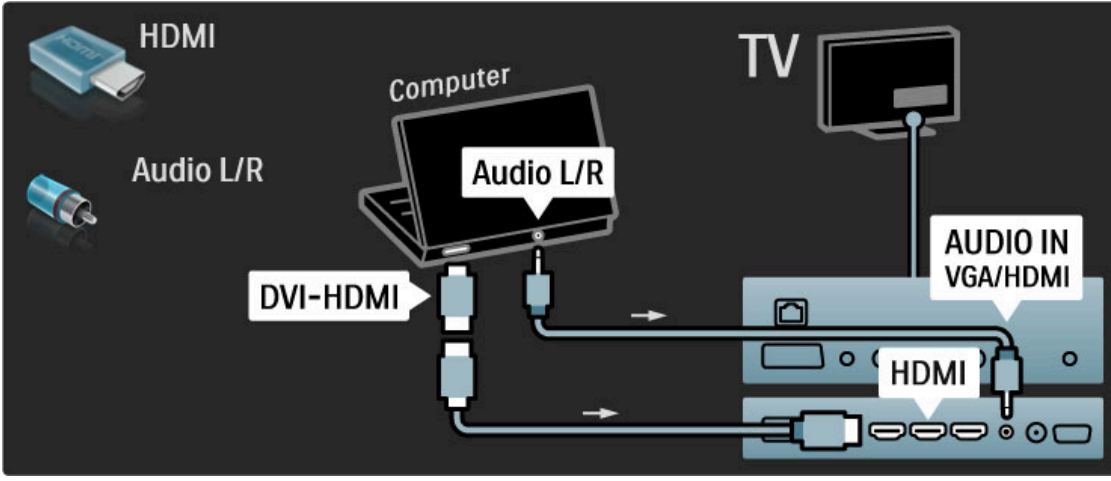

İdeal TV ayarları

En net görüntü kalitesi için TV Görüntü formatını Ölçeksiz seçeneğine ayarlayın. TV izlerken  düğmesine basın, **Görüntü formatı** ve **Ölçeksiz** seçeneğini seçin.

Desteklenen çözünürlüklerin listesi için bkz. **Yardım > Özellikler > Ekran çözünürlükleri**.

Dekoder

Analog anten kanallarını çözen bir dekoder bağlamak için scart kablosu kullanın. TV'nin arka tarafındaki **EXT1** veya **EXT2** bağlantılarını kullanın.

TV kanalını, kodu çözülecek TV kanalı olarak atamanız gerekiyor. Daha sonra, dekoderin bağlandığı bağlantıyı atayın.

Bu TV kanalını atamak için **🏠 > Ayarlar > Kanal ayarları > Dekoder** öğelerine basın. Şifresini çözmek istediğiniz kanalı belirlemek için **Kanal** öğesini seçin. Dekoder için kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçmek için **Durum** öğesini seçin.

5.5 Ortak Arayüz CAM

CAM


Şifreli dijital TV kanallarının kodu, Koşullu Erişim Modülü (CAM) tarafından çözülebilir. Dijital TV servisi operatörleri servislerine üye olduğunuzda CAM özelliğini sağlarlar. Daha fazla bilgi almak ve koşulları öğrenmek için dijital TV servis operatörüyle iletişim kurun.

Bir CAM takma

Bir CAM takmadan önce TV'yi kapatın. Doğru takma yöntemi CAM üzerinde gösterilir. Yanlış takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.

Daha fazla bilgi ...


TV'nin arka tarafında ortak arayüz yuvasını bulun. CAM'i fazla kuvvet uygulamadan, gidebildiği kadar bastırın ve yuvada bırakın. CAM aktivasyonu bir kaç dakika sürebilir. CAM çıkarılırsa, TV'deki servis devre dışı kalır.

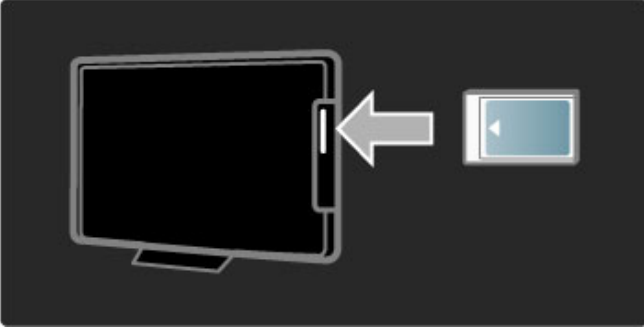

Bir CAM servisinin izlenmesi

CAM takılmış ve abonelik ücretleri ödenmişse, dijital TV servisi sağlayıcısının programlarını TV'de izleyebilirsiniz. Ekrandaki uygulamalar ve bunların fonksiyonları, içeriği ve mesajlar CAM servिसinden gelir.

CAM ayarları

CAM servisi için şifre veya PIN kodları ayarlamak için  > **Ayarlar** > **Kanal ayarları** > **Ortak Arayüz** seçimlerini yapın. CAM sağlayıcıyı seçin ve **OK** tuşuna basın.

CI+

Bu TV'de CI+ koşullu erişim yapılabilir. CI+, servis sağlayıcıların üst düzey kopya korumalı özel HD dijital programlar (filmler, spor vb.) sunmasını sağlar.

Bir CI+ CAM takmak için bkz. **CAM - Koşullu Erişim Modülü** bölümü.

6 Sorun giderme

6.1 İletişim Bilgileri

Hata Giderme bölümündeki öneriler sorunu çözmenize yardımcı olmazsa, TV'yi kapatıp tekrar açmayı deneyin.

Uyarı

TV'niz bozulursa, **ASLA** kendi başınıza onarmayı denemeyin.

Müşteri Destek Merkezi

TV sorunu giderilemiyorsa ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezini arayabilirsiniz. Arama yapmadan önce TV modeline ve seri numarasına bakın. Telefon numarasını TV ile birlikte verilen belgelerin üzerinde bulabilirsiniz veya İnternet sayfasına bakabilirsiniz: www.philips.com/support

Daha fazla bilgi ...

TV model numarası ve seri numarası

Bu numaralar ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında ya da altında bulunan tip etiketinde bulunmaktadır.

6.2 TV ve uzaktan kumanda

TV açılmıyor

- TV'yi alt kısmındaki düğme ile kapatın ve yeniden açın.
- Güç kablosu bağlantısını kontrol edin.

TV uzaktan kumandaya tepki vermiyor.

- Uzaktan kumanda düşük güçle çalışabilir. Uzaktan kumandayı şarj etmek için, açık olan bir cihazın üzerindeki USB bağlantısına uzaktan kumanda bağlamak için tedarik edilen şarj cihazı kablosunu kullanın. Yeşil LED, pilin tamamen şarj olduğunu gösterir.

Daha fazla bilgi ...

- Bağlı cihazlar varsa TV'nin açılması iki dakikaya kadar sürebilir. Bu sırada TV ve bazı harici cihazlar uzaktan kumandadan gelen komutlara hemen tepki vermezler. Cihaz normal şekilde çalışmaktadır ve bir anza yoktur.

TV kapanıyor ve kırmızı ışık yanıp sönüyor

- TV'yi alt kısmındaki düğme ile kapatın ve yeniden açın. Havalandırma için yeterli alan olup olmadığını kontrol edin. TV soğuyana kadar bekleyin. TV bekleme modunda yeniden başlamazsa ve yanıp sönme tekrarlanırsa, Müşteri Destek Merkezi'mizi arayın.


Daha fazla bilgi ...

Çocuk kilidini açmak için gereken kodunuzu mu unuttunuz?

Bkz. Yardım > Daha fazla bilgi ... > Zamanlayıcılar ve kilitler > Çocuk kilidi.

6.3 TV kanalları

Bazı TV kanalları kayboldu

- Kanal listesinden doğru listenin seçili olup olmadığını kontrol edin. Kanal listesi ekrandayken  (Seçenekler) tuşuna basın ve ihtiyacınız olan listeyi **Listeyi seç** ögesini kullanarak seçin.

- Bazı kanallar Kanal listesinde gizli olabilir. Kanal listesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Menüler > Gözetme**.

Daha fazla bilgi ...

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı

- TV'nin ülkenizde DVB-T veya DVB-C özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arka tarafındaki TV 'Dijital TV Ülke Uyumluluğu' tip etiketini kontrol edin.

6.4 Görüntü ve ses

Görüntü yok

- Antenin düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Doğru cihazın seçildiğinden ve doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Kontrast** veya **Parlaklık** bölümündeki kontrast veya parlaklık ayarını kontrol edin.

Görüntü bozuk

- Havanın kötü olması, görüntü kalitesini etkileyebilir.
- Antenin düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Topraklaması olmayan ses cihazları, neon ışıklar, yüksek binalar veya dağlar görüntü kalitesini etkileyebilir. Görüntü kalitesini artırmak için antenin konumunu değiştirmeyi veya cihazları TV'den uzaklaştırmayı deneyin.

Daha fazla bilgi ...

- Manuel kurulum menüsünde doğru TV sisteminin seçilip seçilmediğini kontrol edin.
- Sadece belirli bir kanalın görüntüsü bozursa, İnce ayar menüsünden bu kanala ince ayar yapmayı deneyin. Bkz. **Yardım** > **Ayarlar** > **Kanallar** > **Manuel kurulum - Analog**.

Görüntü renkleri kötü

- **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** bölümündeki renk ayarlarını kontrol edin veya **000** (Ayar) tuşuna basarak bir **Akıllı görüntü** ayarı seçin.

Daha fazla bilgi ...

Oyun konsolu bağlandığında görüntü gecikiyor

- Görüntü gecikmesini önlemek için **000** (Ayar) tuşuna basın ve **Akıllı görüntü** > **Oyun** öğelerini seçin.

TV'yi tekrar açtığımda ayarlarımı hatırlamıyor

- TV'nin **Ev** konumuna ayarlı olup olmadığını kontrol edin. **000** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Konum** öğelerine basın.

Daha fazla bilgi ...

Görüntü ekrana sığmıyor

- **000** (Ayar), **Görüntü formatı** öğelerine basın ve **Otomatik doldurma** öğesini seçin.

Ekrandaki görüntünün konumu doğru değil

- Kaymış görüntüyü düzeltmek için **000** (Ayar) tuşuna basın ve **Görüntü kaydırma** öğesini seçin. Görüntü konumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın. Görüntü kaydırma işlevini durdurmak için **Tamam** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

- Bozulmuş ekran kenarları görünüyorsa, **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Görüntü** > **Ekran kenarları** öğelerine basın ve görüntüyü hafifçe büyütmek için kaydırma çubuğunu kullanın.

Görüntü var ama ses yok

- Ses seviyesinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Sesin **✖** tuşuyla kapatılmadığından emin olun.
- Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun.
- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak sesi kapatır. Bu durum normaldir ve cihazın bozuk olduğu anlamına gelmez.

Daha fazla bilgi ...

Ses kötü

- Herhangi bir Akıllı ses ayarını deneyin, **000** (Ayar) ve **Akıllı ses** öğelerine basın.
- Sesin Stereo seçeneğine ayarlandığından emin olun.

Ses sadece bir hoparlörden geliyor

- Balans ayarını kontrol edin. **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Ses** > **Balans** öğelerine basın. Balansı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Ses gecikmesi

- Ses bir Ev Sinema Sisteminden gelirken ses ve görüntü arasında senkronizasyon hatası varsa, ses gecikmesi ayarı yapılmalıdır. Ses ve Görüntü senkronizasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Yardım > **Ayarlar** > **Cihazlar** > **Ses ve Görüntü senkronizasyonu**.

6.5 Cihazlar

HDMI bağlantıları

- Cihazdan gelen görüntü gösterilmeden önce HDMI-HDCP prosedürü bir kaç saniye sürebilir.
- TV'nin cihazı algılamaması ve ekranda görüntü olmaması durumunda bir cihazdan diğerine geçmeyi ve HDCP prosedürünü baştan başlatmayı deneyin. Veya cihazı tekrar kapatıp açın.

- Ses kesintiler sürekli olarak görülüyorsa, çıkış ayarlarını kontrol etmek için cihazın kullanım kılavuzuna başvurun. Sorun bu şekilde de düzelmezse, ek bir ses kablosu takın.
- DVI - HDMI adaptörü kullanılıyorsa, DVI bağlantısını tamamlayan ek bir ses bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.

Daha fazla bilgi ...

EasyLink HDMI-CEC

- Bağlı cihazın HDMI-CEC standardını desteklediğinden ve doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Cihazla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.
- HDMI kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.

- TV ve cihaz üzerinde EasyLink'in açık olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI-CEC ses cihazlarındaki Sistem ses kontrolünün doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Ses cihazıyla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

Daha fazla bilgi ...

PC ekranı

- TV'ye VGA veya DVI - HDMI adaptörü ile bağlanan bir PC'nin yenileme hızı 60Hz olarak ayarlanmalıdır.
- PC'nizde doğru çözünürlük modunun seçili olduğundan emin olun. Liste için bkz. **Yardım > Özellikler > Ekran çözünürlükleri.**

6.6 Multimedya

USB cihazındaki dosyalar gösterilmiyor

- Cihazınızı (fotoğraf makinesi) 'Yığın Depolama Sınıfı' uyumlu olarak ayarlayın.
- USB cihazı için özel bir sürücü yazılımı gerekebilir. Ne yazık ki, bu yazılım TV'nize yüklenemez.

- Tüm ses ve resim dosyaları desteklenmemektedir. Liste için bkz. **Yardım > Özellikler > Multimedya.**

Daha fazla bilgi ...

Bir USB cihazın dosyaları düzgün şekilde oynatılmıyor

- USB cihazının aktarım performansı, aktarım hızını sınırlar.

7 Teknik özellikler

7.1 Yazılım

Yazılım sürümü

Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için [🏠 > Ayarlar > Yazılım ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Geçerli yazılım bilgileri** öğesini seçin ve **Sürüm: . . .** öğesini okuyun.

Açık kaynaklı yazılım

Bu televizyonda açık kaynaklı yazılım bulunmaktadır. Böylece Philips istendiği zaman, ücret karşılığında ancak fiziksel olarak kaynağın dağıtılması için gereken maliyeti aşmamak kaydıyla, yazılım alışverişi için genellikle kullanılan ortam üzerinde ilgili kaynak kodunun tamamen makine üzerinde okunabilir bir kopyasını temin etmeyi veya kullanıma açmayı kabul etmektedir.

Bu teklif, bu ürünün satın alma tarihinden sonra 3 yıl boyunca geçerlidir. Kaynak kodunu almak için aşağıdaki adrese başvurun . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Hollanda
E-posta: open.source@philips.com

Daha fazla bilgi ...

Açık Kaynak Lisansları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [yardım > Başlangıç > Açık Kaynak Lisansları](#).

7.2 Çevresel

Eco-label

Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Üretimde, zararlı maddeleri azaltmada, enerji verimliliği sağlamada, kullanım ömrü talimatlarında ve ürün geri dönüşümünde çevresel yönden geliştirmeler yapmak için çalışıyoruz.

Daha fazla bilgi ...



Çevre konusundaki çalışmalarımız sonucunda bu TV Avrupa Ecolabel —çiçek- etiketine hak kazanmıştır (www.ecolabel.eu). Bu TV'nin beklemedeki enerji tüketimi, garanti politikası, yedek parçaları ve geri dönüşümü ile ilgili bilgileri www.philips.com adresi altında, ülkenizin Philips web sitesinde bulabilirsiniz.

Enerji tasarrufu

Işık sensörü

Ortamdaki ışık azaldığında, dahili ortam ışığı sensörü enerji tasarrufu yapmak amacıyla TV'nin parlaklığını azaltır.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu adlı Akıllı görüntü ayarı, enerji tüketimini azaltan çeşitli TV ayarlarını bir arada bulundurur.



Bekleme sırasında düşük güç tüketimi

Sınıfının lideri olan son derece gelişmiş güç devresi, sabit Bekleme fonksiyonunda hiçbir bozulma olmaksızın TV'nin güç tüketimini son derece düşük bir düzeye getirir.

Daha fazla bilgi ...

Güç yönetimi

Bu TV'nin gelişmiş güç yönetimi özelliği, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Kişisel TV ayarlarının, ekrandaki görüntülerin parlaklık seviyesinin ve ortamdaki ışık koşullarının göreceli olarak güç tüketimini nasıl etkilediğini kendiniz görebilirsiniz.

Göreceli güç tüketimini kontrol etmek için  > **Ayarlar** öğelerine basın ve  tuşuna basın. **Demo izle** > **Aktif kontrol** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. İlgili değerleri kontrol etmek için bir Akıllı ayar seçin.

Kullanım sonu

Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Daha fazla bilgi ...



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiketin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Daha fazla bilgi ...



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Daha fazla bilgi ...

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.

Daha fazla bilgi ...



Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardım edeceğinden, pillerin ayrı olarak toplanması konusundaki yerel kanunlar hakkında bilgi edinin.

7.3 Güç ve alım

Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürüne ait diğer özellik ayrıntıları için bkz. www.philips.com/support.

Güç

- Şebeke gücü: AC 220-240V +/-%10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme sırasında güç tüketimi: < 0,075W
- Enerji tasarrufu özellikleri: Işık sensörü, Eco modu, Görüntü kapatma (radyo için), Otomatik kapatma zamanlayıcısı, Eco ayarları menüsü.

Alım

- Anten girişi : 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (* uyumlu ülkelerin listesi için TV tipi etiketine bakın)
- Alıcı bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Ekran ve ses

Ekran / Görüntü

- Çapraz boyut: 107cm / 42 inç
- Görüntü geliştirme :
 - Pixel Precise HD
 - LED ekran
 - 100Hz Clear LCD
- Ekran tipi: LCD Full HD

- Panel çözünürlüğü: 1920 x 1080p
- Renk işleme: 4 trilyon renk 14bit RGB
- Parlaklık: 450 cd/m2
- Dinamik kontrast: 500,000:1
- Tepki süresi (tipik) : 2ms (BEW eşdeğeri)

Daha fazla bilgi ...

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Dolby Digital Dolby Pulse - Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markalarıdır.
- Hoparlör tipleri: 2 orta yükseklikte hoparlör, 1 bas hoparlörü

7.5 Ekran çözünürlükleri

Video formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Bilgisayar formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 x 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimedya

Baęlantılar

- USB

Desteklenen USB / bellek cihazı biçimleri

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Çalma biçimleri

- MP3, AAC
- WMA v2; v9.2'ye kadar
- Hareketsiz görüntüler: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG program ve aktanım akışı
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Baęlanabilirlik

TV'nin Arkası

- EXT1 Scart: Audio L/R (Ses Sol/Saę), CVBS giriři, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/R (Ses Sol/Saę), CVBS giriři, RGB
- EXT3 :Y Pb Pr, Audio L/R (Ses Sol/Saę)
- VGA (D-sub 15), Ses Giriři (3,5 mm stereo mini jak)
- HDMI 1 - ARC giriři (HDMI v1.4)
- HDMI 2 giriři (HDMI v1.3)
- HDMI 3 giriři (HDMI v1.3)
- Ses Giriři (DVI - HDMI)(3,5 mm stereo mini jak)

- Ses Çıkıřı (Sol/Saę) — görüntüyle senkronize (koaksiyel cinch-S/PDIF)
- Kulaklıklar (3,5 mm stereo mini jak)

Daha fazla bilgi ...

TV'nin Yanı

- HDMI Yan giriři (HDMI v1,3)
- USB
- Ortak arayüz yuvası (CAM)

7.8 Boyutlar ve ağırlıklar

42PFL6705

Genişlik 991 mm

Yükseklik 605 mm

Derinlik 43 mm

Ağırlık ± 17 kg

. . . TV standı ile

Yükseklik 658 mm

Derinlik 200 mm

Ağırlık ± 19 kg

UMv 3104 327 0066.1 - 110804

8 Q Ara

Dizin

2

2'si 1 arada stand 10

A

Akıllı ses 28
Altyazı dili 37
Alım kalitesi 41
Ana menü 22
Arama 18
Ayar menüsü 24
Açık kaynaklı yazılım 69

B

Balans 39
Bağlantılar 47
Bir cihazı silmek 22
Bir cihazı yeniden adlandırmak 22
Bir kanalı tekrar sıralama 23
Bir kanalı yeniden adlandırmak 23

C

CAM 61
CI+ 61
Cihazlarınızı ekleyin 22

D

Dijital metin 31
Dijital ses kablosu 47
DVB 41
DVI - HDMI adaptörü 47

E

Ebeveyn kontrolü 36
Eco ayarları 40
Ekran kenarları 39
Ekran klavyesi 24
Etkileşimli TV 33
Evrensel erişim 38

F

Favori kanallar 27
Fotoğraf görüntülemek 34

G

Gamma 39
Geçerli TV yazılımı 45
Gizli kanallar 24
Görüntü ayarları 39
Görüntü değiştirme 25
Görüntü gecikmesi 57
Gözetme menüsü 23
Güç tüketimi 70

H

HD TV 9
HD video klipi 9
HDMI bağlantısı 47
HDMI-ARC (Ses Dönüş Kanalı) 47
HDMI-CEC 43

K

Kanal listesi 23
Kanal listesi seçenekleri 23
Kanallar 26
Kanalları güncelle 41
Kilit kodu 36
Komponent Video YPbPr 47
Kulaklık ses seviyesi 39
Kızılötesi sensörü 20

M

Müzik ve fotoğraflar 34
Müşteri Destek Merkezi 62

O

Ortak arayüz yuvası 61
Otomatik altyazı kaydırma 44
Otomatik kapanma 40

P

Pixel Plus bağlantısı 44
Pixel Precise HD 39

R

Radio kanalları 26

S

Saat 42
Ses ayarları 39
Ses Çıkışı gecikmesi 44
Sessizde açık 37
Seçenekler menüsü 24
Seçim listesi 23
Siyah çubuklar 28
Surround ses 25

T

T.O.P. Metni 32
TV turu 6
TV İzleme 26

V

Video (CVBS) bağlantısı 48
Video oynat 34
Video seçimi 26

Ç

Çift ekran 32

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 8000 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehirîçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com