

Táto príručka obsahuje všetky informácie potrebné na inštaláciu a prevádzku vášho nového televízora. Čítajte aj texty zobrazované v spodnej časti obrazovky.



Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne potrebnú odpoveď alebo ak časť „Riešenie problémov“ nepomôže vyriešiť váš problém s televízorom, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo servisné stredisko. Pozrite priloženú brožúru Celosvetová záruka.

Skôr, ako zavoláte Službu podpory zákazníkov Philips, pripravte si model a výrobné číslo produktu, ktoré nájdete na spodnej zadnej strane televízora prijímača.

Model: 32PF9641D/10

Výrobné číslo:


Obsah

Bezpečnostné upozornenia	2	Pripájanie video a audio zariadení	44
Začínáme	3	Bočný panel - prehľad	45
Používanie diaľkového ovládača RC4401/01 ..	5	Zadný panel - prehľad	46
Používanie tlačidla OPTION	7	Pripojenie:	
Tlačidlá na pravej strane televízora	7	videorekordéru alebo DVD rekordéru ..	47
Úvod: Digitálny televízor	8	dvoch videorekordérov alebo	
Zapnutie televízora	8	videorekordéru a DVD rekordéru	48
Prvá inštalácia	9	satelitného prijímača	48
Ako sa pohybovať v menu	11	DVD prehrávača, káblovej televízie/	
Používanie nastavení TV menu	13	hracej konzoly	49
Úprava nastavení menu obrazu	15	DVD prehrávača alebo káblovej televízie	50
Úprava nastavení menu zvuku	18	DVD prehrávača, satelitu prijímača	
Vychutnajte si Ambilight	20	alebo káblovej televízie	50
Úprava nastavení menu funkcií	23	počítača	51
Vyhľadávanie a ukladanie TV kanálov	27	zosilňovača domáceho kina	52
Preskupenie číslovaného zoznamu kanálov	31	Používanie zásuvky Spoločné rozhranie	53
Nastavenie predvolieb	32	Výber pripojených zariadení	54
Výber pripojení	33	Nahrávanie na videorekordér	54
Voľba čísla kanálu dekodéru	33	Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení	55
Vynulovanie na výrobné nastavenia	34	Riešenie problémov	56
Ako aktualizovať softvér televízora	34	Príloha 1: Nastavenie diaľkového ovládania	
Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek ..	35	na ovládanie Philips DVD a DVD/R	57
EPG (Elektronický sprievodca programami) .	36	Príloha 2 - Philips TV softvérová aktualizácia	
Aplikácia Multimedia Browser	38	prenosnou pamäťou	58
Teletext	41	Príloha 3 - Formát Philips TV-Slideshow	
		s hudbou na pozadí	61
		Príloha 4 - Problémy s Philips TV - digitálny	
		fotoaparát a USB	63
		Príloha 5 - Problémy vzťahujúce sa na	
		pripojené periférne zariadenia	
		s konektorom HDMI	64
		Index	65
		Recyklácia	66
		Informácie o produkte	66

Všeobecne

Nezapájajte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky a nevesajte televízor na stenu predtým, ako dokončíte všetky zapojenia.

- Položte alebo zaveste televízor na ľubovoľné miesto, ale tak, aby mohol vzduch voľne cirkulovať cez vetracie otvory.

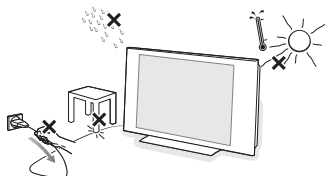

- Televízor neinštalujte do stiesnených priestorov ako je knižnica a pod.
- Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, nemanipulujte v blízkosti prístroja so zdrojom otvoreného ohňa, napr. sviečkami.
- Nevystavujte prístroj teplu, priamemu slnečnému svetlu, dažďu alebo vode.
- Zabráňte pokvapkaniu či ostriekaniu zariadenia.

Starostlivosť o obrazovku

Nedotýkajte sa, netlačte, neškrabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo poškriabať, znehodnotiť alebo zničiť. Nepoužívajte prachovky s chemickými prostriedkami. Nedotýkajte sa povrchu obrazovky holými rukami ani masťou handrou (niektoré prípravky môžu obrazovku poškodiť). Pred čistením obrazovky odpojte televízny prijímač zo siete. Keď je povrch obrazovky zaprášený, jemne ho utrite savou látkou z bavlny alebo iného mäkkého materiálu, napr. z navlhčenej jelenicovej kože. Nepoužívajte acetón, toluén ani alkohol, môžu spôsobiť chemické poškodenie. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Kvapky slín a vody utrite čo najskôr. Pri ich dlhšom kontakte s obrazovkou spôsobujú deformácie a blednutie farieb.

Statické obrazy na obrazovke televízora

Charakteristickou vlastnosťou LCD a plazmových displejov je, že zobrazovanie toho istého obrazu dlhšiu dobu môže spôsobiť trvalé zobrazovanie zvyšku obrazu na obrazovke. Toto sa nazýva vypálenie lumínoforu. Pri normálnom používaní televízora sa zvyčajne zobrazujú scény obsahujúce neustále sa pohybujúce a meniace obrazy, ktoré vyplňajú obrazovku.

Príklady statických obrazov (toto nie je kompletný zoznam, pri sledovaní sa môžete stretnúť aj s ďalšími):

- Menu TV a DVD: výpis obsahu disku DVD.
- Čierne pásy: keď sa na ľavej a pravej strane obrazovky zobrazujú čierne pásy, odporúča sa zmeniť formát obrazu tak, aby obraz vyplnil celú obrazovku.
- Logo TV kanála: môže byť problém, ak je jasný a statický. Pohyblivé obrazy alebo obrazy s nízkym kontrastom spôsobujú pravdepodobne menej nepravidelné starnutie obrazovky.
- Reklamné informácie: zobrazované v spodnej časti obrazovky televízora.
- Logá a cenovky na kanáloch telenákupov: jasné a zobrazované nepretržite alebo opakovane na tom istom mieste na obrazovke televízora. Ďalšie príklady statických obrazov: logá, obrazy počítača, zobrazovanie času, teletext a obrazy zobrazované v režime 4:3, statické obrazy alebo znaky, atď.

POZOR! Venujte pozornosť týmto označeniam. Záruka totižto nemôže byť uplatnená na poškodenia, ktoré boli spôsobené nerešpektovaním vyššie uvedených znázornených bezpečnostných upozornení.

Rada: znížte kontrast a jas pri sledovaní.

Elektrické, magnetické a elektro-magnetické polia („EMF“)

- Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnohé výrobky určené zákazníkom, ktoré, ako vo všeobecnosti každý elektrický prístroj, majú schopnosť vysielat a prijímať elektromagnetické signály.
- Jeden z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je dodržiavanie všetkých bezpečnostných a zdravotných opatrení, aby naše výrobky vyhovovali všetkým zákonným požiadavkám a aby zodpovedali EMF štandardom platným v čase výroby.
- Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky bez vedľajších zdravotných účinkov.
- Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s výrobkami zaobchádza správne a používajú sa na čo sú určené, sú podľa dnešných vedeckých poznatkov bezpečné.
- Spoločnosť Philips sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov, čo jej umožňuje predvídať ďalší rozvoj a skorú implementáciu štandardov do jej výrobkov.


Skôr, ako začnete

Varovanie: Nezapájajte napájací kábel do napájania v spodnej časti televízora a elektrickej zásuvky ani nezavesujte televízor na stenu, kým nevykonáte všetky pripojenia.

Pred zapnutím vášho TV pripojte všetky periférne zariadenia. Pozrite si Pripájanie video a audio zariadení na str. 44.

Prehľad zadného panela s konektormi

K vášmu TV môžete pripojiť celý rad audio a video zariadení. Pozrite si Pripájanie video a audio zariadení na str. 44.

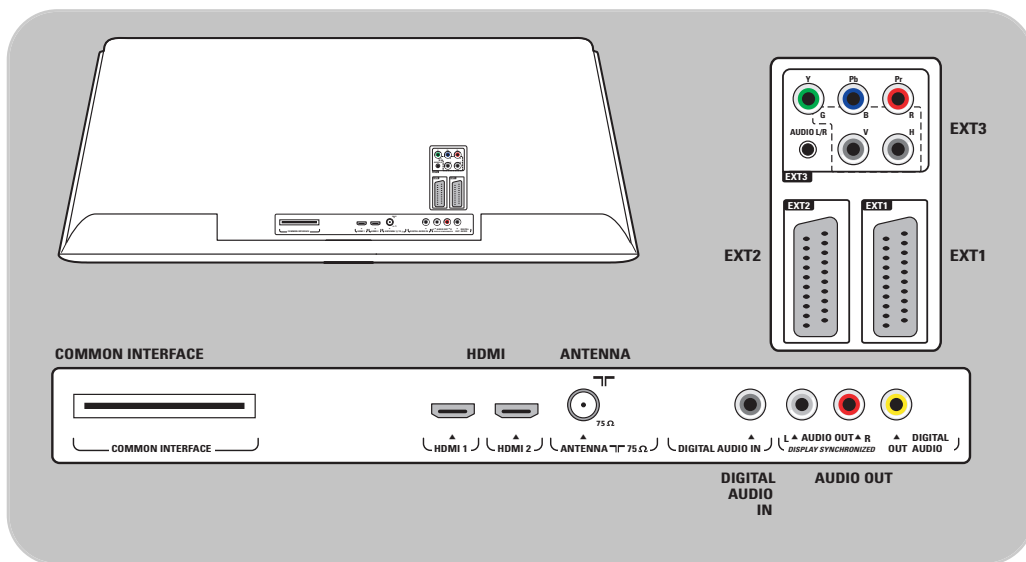

EXT1 dokáže spracovať CVBS, RGB a Audio L/P;

EXT2 dokáže spracovať CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/P;


EXT3 dokáže spracovať YPbPr, RGB H/V a Audio L/P;

HDMI 1 a 2.

Podporované formáty videa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Upozornenie: pred pripojením odpojte všetky napájacie zdroje.

Rady: periférne zariadenia s výstupom RGB sa odporúča pripájať ku konektoru **EXT1** alebo **EXT2**, keďže systém RGB zabezpečuje lepšiu kvalitu obrazu.

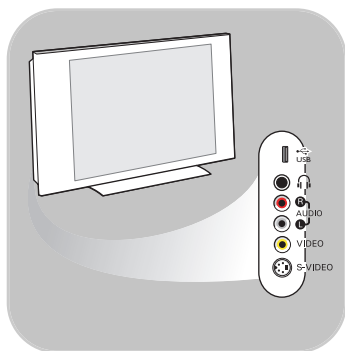


Prehľad bočného panela s konektormi

- Pre pripojenie fotoaparátu, kamkordéra alebo hry si pozrite Pripájanie video a audio zariadení na str. 45.
- Pre pripojenie slúchadiel si pozrite Pripájanie video a audio zariadení na str. 45.
- Pre pripojenie USB zariadenia si pozrite Aplikácia Multimedia browser na str. 38.

Pripojte anténu

- o Zástrčku antény pevne zasuňte do anténnej zásuvky  na spodnej strane televízora.x na spodnej strane televízora.


Rada: najlepšiu kvalitu obrazu získate použitím dodaného anténneho kábla.

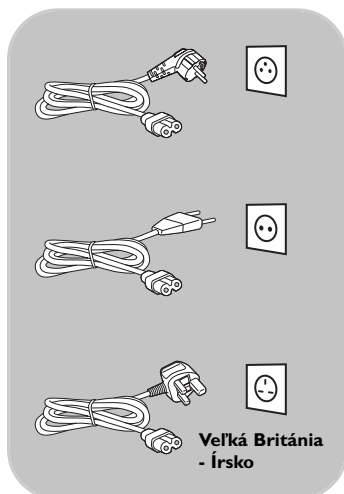

Pripojte napájanie

- o Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky v spodnej časti televízora a do elektrickej zásuvky.

Varovanie: skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vytlačenému na štítku na zadnej stene televízora.

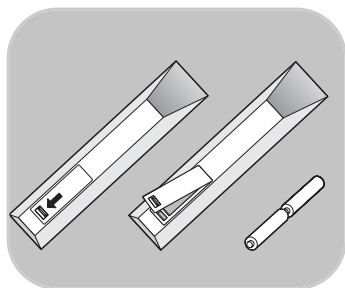

Diaľkový ovládač

- o Vložte dve dodané batérie (typ R6 - 1,5V). Dodržte správnu polaritu koncov batérií (+) a (-) (podľa označenia vnútri puzdra).

Pri väčšine tlačidiel jedno stlačenie aktivuje funkciu. Druhé stlačenie ju deaktivuje.



Pohotovostný režim

Stlačením prepnete televízor do alebo zo pohotovostného režimu. Pri prepnutí do pohotovostného režimu zasvieti na televízore červená kontrolka.

Pozor: Televízor nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky neodpojíte zástrčku.

TV Stlačením vyberiete režim televízora.

DVD STB VCR AUX

Stlačením jedného z týchto tlačidiel zvolíte periférne zariadenie, ktoré budete diaľkovým ovládačom riadiť. Pozrite Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení na str. 55.

DEMO Stlačením zapnete alebo vypnete menu Ukážka.

Farebné tlačidlá

- Keď sú farebným tlačidlám priradené funkcie, tieto farebné tlačidlá sa zobrazia na obrazovke.
- Na výber stránky v režime Teletext.

OPTION

- Otvorenie a zatvorenie menu Rýchly prístup, ktoré obsahuje niekoľko často používaných volieb, napríklad Formát obrazu.
- Keď ste v režime teletextu, opakovaným stláčaním zväčšíte zobrazenie stránky teletextu. Pozrite Teletext, str. 42.

 Otvorenie a zatvorenie Elektronického sprievodcu programami. Pozrite EPG (Elektronický sprievodca programami), str. 36.

Kurzorové tlačidlá

Pohyb v menu - stláčajte kurzorov tlačidlá nahor/nadol, vľavo/vpravo.

OK • Aktivácia nastavenia

- Spustí prehrávanie obsahu v aplikácii Multimedia Browser.

BROWSE/MENU: Otvorenie a zatvorenie hlavného menu. Pozrite Ako sa pohybovať cez menu, str. 11.

Teletext zap./vyp.

Stlačením zapnete teletext. Pozrite Teletext, str. 41. Len pre Veľkú Britániu: Interaktívna televízia s digitálnym textom.

Pozor: nie všetky kanály prenášajú neustále interaktívne televízne aplikácie.

Hlasitosť

Hlasitosť nastavíte stláčaním + alebo -.

 **Tlačidlo stíšenia:** vypnutie zvuku alebo jeho opätovné zapnutie.

**+P- Voľba kanála**

- listovanie televíznymi kanálmi a zdrojmi uloženými a označenými v zozname Obľúbené kanály;
- výber stránky v režime Teletext;
- rýchle listovanie v zoznamoch v menu;
- prepnutie televízora z pohotovostného režimu.

0/9 Číselné tlačidlá

Voľba kanála medzi 0 a 999.

AV Výber periférnych zariadení

Pozrite Inštalácia, menu Pripojenia, str. 33.

P+P Predchádzajúci kanál

Stlačením prepnete medzi práve sledovaným a predchádzajúcim televíznym kanálom.

Ambilight - MODE

Ambilight: stlačením zapnete alebo vypnete funkciu Ambilight. Pre nastavenie funkcie Ambilight pozrite časť TV menu, Nastavenia televízora, Vychutnajte si Ambilight, str. 20.

MODE: opakovaným stláčaním tohto tlačidla prepínate medzi režimami funkcie Ambilight.

Poznámka: keď sa TV prepne do pohotovostného režimu a funkcia Ambilight je zapnutá, Ambilight sa aktivuje. Potom je dostupných menej režimov.

◀ ◻ ▶ ▶▶ Tlačidlá audio a video zariadení

Pozrite Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení, str. 55.
Pozrite Funkčné tlačidlá multimediálneho prehliadača, str. 40.

■ CANCEL (zrušiť)

Len pre Veľkú Britániu: Interaktívna televízia s digitálnym textom.

Stlačením tohto tlačidla zrušíte tieto špeciálne služby (a panel funkcií v spodnej časti obrazovky).

● bez funkcie**i+ Informácie na obrazovke**

Stlačením zobrazíte informácie (ak sú k dispozícii) o aktuálnom TV kanáli a programe.

12 Dvojité zobrazenie

Stlačením tlačidla **12** sa zobrazí teletext v pravej polovici obrazovky.

FAV Zobrazenie zoznamu kanálov.

Môžete si vytvoriť až štyri zoznamy obľúbených položiek.

Poznámka: aby ste nastavili diaľkové ovládanie pre spoluprácu s periférnym zariadením, pozrite Príloha I, str. 57.



Tlačidlo **OPTION** umožňuje zobraziť menu Rýchly prístup, čo je vlastne priamy prístup k niektorým funkciám a voľbám menu.

1. Stlačte tlačidlo **OPTION**.
▷ Zobrazí sa menu Rýchly prístup.
2. Stláčaním kurzora nahor/nadol vyberte položku menu.
3. Stlačením tlačidla **OK** prejdete na vybranú položku menu v TV menu. (Okrem voľby Hodiny).
4. Voľbu vykonáte kurzorovými tlačidlami.
5. Stlačením tlačidla **OPTION** skončíte.

Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania budú prístupné len v prípade digitálneho televízneho vysielania.

Jazyk digitálneho zvuku:

Pozrite Úprava nastavení menu zvuk, str. 18.

Jazyk digitálnych titulkov:

Pozrite Úprava nastavení menu funkcií, str. 23.

Titulky:

Úprava nastavení menu funkcií, str. 23.

Formát obrazu:


Pozrite Používanie nastavení TV menu, Úprava nastavení menu zvuk, str. 17.

Ekvalizér:


Pozrite Používanie nastavení TV menu, Úprava nastavení menu zvuk, str. 18.

Hodiny:

- Výberom aktivujete/deaktivujete zobrazovanie hodín na obrazovke.

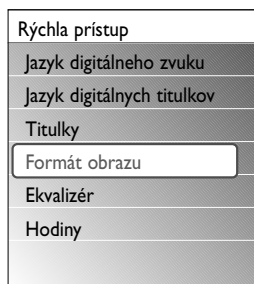

Tlačidlá na pravej strane televízora

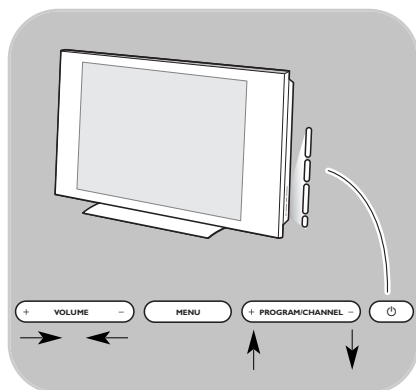

V prípade straty alebo poškodenia diaľkového ovládača môžete okrem voľby kanálov a nastavenia zvuku meniť aj niektoré základné nastavenia na bočnej strane televízora.

- Stlačením hlavného vypínača zapnete alebo vypnete televízor.

Tlačidlo **MENU** možno používať na vyvolanie TV menu bez diaľkového ovládača.

- Použitie:
 - tlačidlá **VOLUME** - a + a tlačidlá **PROGRAM/CHANNEL** - a + na voľbu položiek menu;
 - tlačidlo **MENU** na potvrdenie vašej voľby.

Okrem príjmu analógového vysielania má televízor vstavaný TV tuner, ktorý prijíma, dekóduje a zobrazuje digitálne pozemné signály.

Digitálne televízne a rádiové kanály sa prijímajú a reprodukovajú len keď:

- keď je vo vašej oblasti prístupný signál DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial);
- a ak váš televízor podporuje signál DVB-T pre krajinu, v ktorej žijete. Zoznam podporovaných krajín nájdete na adrese www.philips.com/support.

Zapnutie televízora

- Stlačte hlavný vypínač  na boku televízora.
 - Rozsvieti sa indikátor na prednej časti televízora a rozsvieti sa obrazovka.
- Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **-P+** alebo  na diaľkovom ovládači.

Poznámka: pri prvom (a jedine pri prvom) zapnutí televízora uvidíte uvítaciu obrazovku a potom proces inštalácie. Pozrite Prvá inštalácia, str. 9.

Prvá inštalácia

Proces inštalácie pozostáva z postupnosti obrazoviek, ktoré vás povedú inštaláciou televízora.

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka: ak televízor už bol inštalovaný predtým a vy chcete zmeniť nastavenia pre Prvú inštaláciu, postupujte prejdite na časť Používanie nastavení TV menu, str. 13.



Krok 1: zvolte si jazyk pre obrazovku

Po uvítacej obrazovke budete vyzvaní vybrať jazyk pre obrazovkové menu televízora. Text hlavičky a informácie na obrazovke postupne menia jazyk. Ak jazyk a titulky digitálneho zvuku sa nastaví na zvolený jazyk menu.

1. Stlačením kurzora nahor/nadol zvýrazníte váš jazyk.
2. Stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači.
3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Krok 2: dokončíte procedúru prvej inštalácie televízora

1. Keď sa výrazní položka **Televízia**, stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte krajinu, v ktorej sa práve nachádzate.

Poznámky:



- ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie kanálov nebude podľa štandardu pre vašu krajinu.
- v prípade, že vo vybratej krajine váš televízor nepodporuje DVB-T, položky menu, týkajúce sa digitálneho vysielania, nebudú dostupné.



3. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači spustíte Automatické nastavenie kanálov.
 - ▷ Vyhľadajú a automaticky sa uložia všetky dostupné digitálne televízne a rádiové kanály a analógové televízne kanály. To potrvá niekoľko minút. Po skončení vyhľadávania menu oznámi počet nájdených digitálnych a analógových kanálov.

Poznámky:

- príjem digitálnych pozemných televíznych kanálov je možný podľa zvolenej krajiny;
- ak zvolíte, že kanály sa majú nainštalovať neskôr, v ponuke televízora vyberte Automatické nastavenie, Inštalácia, Kanály a vyhľadajú sa dostupné kanály.

4. Po skončení vyhľadávania znova stlačte červené tlačidlo.

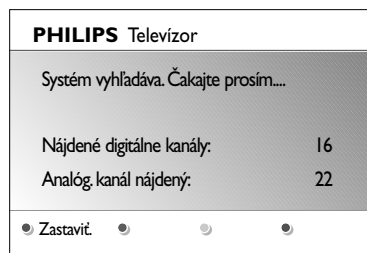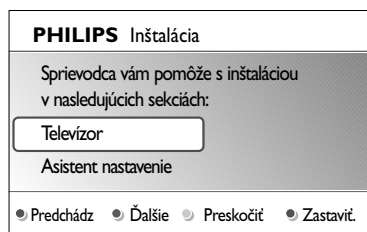

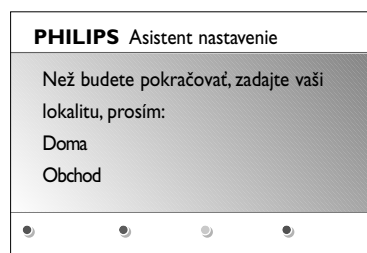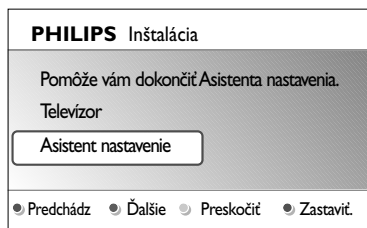Krok 3: Asistent nastavenia: vyberte si TV nastavenia

Na niekoľkých rozdelených alebo celých obrazovkách budete vyzvaní vybrať si preferované nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight, až kým nedosiahnete kompletne nastavenie, ktoré vám vyhovuje.

1. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači prejdete do menu **Asistent nastavenia**.
2. Vyberte si umiestnenie pomocou kurzora nahor/nadol.
 - Ak vyberiete **Obchod**, Asistent nastaveniami sa preskočí. TV parametre pre Obraz, Zvuk a funkciu Ambilight sa potom nastaví na preddefinované pevné nastavenia.
3. Pokračujte opätovným stlačením zeleného tlačidla.
 - Ak vyberiete **Doma**, zobrazí sa Asistent nastavenia.
4. Pomocou kurzora vľavo/vpravo si vždy vyberte preferovanú obrazovku.
 - Postupne sa budú zobrazovať nasledovné položky. V hlavičke bude uvedené, koľko obrazoviek už prešlo a ich celkový počet.
5. Stlačením zeleného tlačidla vždy potvrdíte výber a skočíte na nasledovnú obrazovku.
 - Asistent nastavenia bude postupne prechádzať cez nasledovné nastavenia: Obraz, Zvuk a Ambilight.
6. Opätovným stlačením zeleného tlačidla uložíte všetky nastavenia a vrátite sa do menu Inštalácia TV.

Poznámka: keď preskočíte alebo zastavíte Asistenta nastavenia, zvolia sa štandardné nastavenia Philips, ktoré ste si vybrali.

6. Opätovným stlačením červeného tlačidla dokončíte procedúru Prvá inštalácia a zobrazí sa prvý uložený televízny kanál.

Poznámka: vaše nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť alebo vynulovať alebo nastaviť individuálne nastavenia pre Obraz, Zvuk a Ambilight v menu TV nastavenia. Pozrite str. 13, Používanie nastavení TV menu. Ohľadom ovládania nastavení špeciálnych funkcií TV, vlastností a pomocného príslušenstva, pozri str. 23, Úprava nastavení menu funkcií.



Televízor	TV menu
	TV kanály
	Sprievod. programom
Multimédia	

TV menu	TV nastavenie
TV nastavenie	Asistent nastavenia
Funkcie	Obnovenie štandard...
Inštalácia	Obraz
Koniec	Zvuk
	Ambilight
Info	

Úvod

Pri používaní menu alebo vykonávaní úloh sa na vašom TV zobrazí množstvo inštrukcií, nápoedných textov a správ. Čítajte texty zobrazované na konkrétnej zvýraznenej položke. Farebné tlačidlá v spodnej časti obrazovky sa vzťahujú na rôzne úkony, ktoré je možno nimi vykonať. Stlačením zodpovedajúceho farebného tlačidla na diaľkovom ovládači vykonáte požadovaný alebo potrebný úkon.

Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania budú prístupné len v prípade digitálneho televízneho vysielania.

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
 - Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
 - **TV menu** umožňuje prístup do TV menu. Pozrite nižšie.
 - **TV kanály** umožňuje prístup do zoznamu TV kanálov a vytváranie až štyroch zoznamov obľúbených položiek s preferovanými TV kanálmi a digitálnymi rádiostanicami. Pozrite Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov, str. 35.
 - **Sprievodca programom** umožňuje prístup k podrobným informáciám o jednotlivých digitálnych TV programoch. Podľa typu Elektronického sprievodcu programami tiež umožňuje jednoduchý výber a naladenie požadovaného programu. Pozrite Elektronický sprievodca programami (EPG), str. 36.
 - **Multimédiá** umožňujú prístup k aplikácii Multimedia browser. Táto zobrazí vaše osobné multimediálne súbory. Položka Multimédiá sa zobrazí, len keď je pripojené zariadenie USB. Pozrite Multimedia browser, str. 38.
- Stláčaním kurzora nahor/nadol zvýraznite a vyberte položku menu.
- Stlačením kurzora vpravo vstúpite do zvýraznenej položky menu.
 - Pravý panel zobrazuje obsah zvýraznenej položky menu.

TV menu	TV nastavenie
TV nastavenie	Asistent nastavenia
Funkcie	Obnovenie štandard...
Inštalácia	Obraz
Koniec	Zvuk
	Ambilight
Info	

4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položku menu.
 - **TV nastavenia** umožňujú upraviť preferované nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight
 - **Funkcie** umožňujú ovládať nastavenia špeciálnych TV funkcií
 - **Inštalácia** umožňuje
 - vyberať jazykové predvoľby;
 - vyhľadávať a ukladať TV kanály;
 - nastavovať a upravovať rôzne špeciálne funkcie;
 - vyberať pripojené periférne zariadenia;
 - definovať jedno alebo viac čísiel kanálov ako čísla kanálov dekodéra;
 - vynulovať nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight na štandardné výrobné nastavenia;
 - aktualizovať softvér televízora.
5. Pomocou kurzora vpravo vstúpite do zvýraznenej položky menu.
 - ▷ Obsah pravého panelu sa presunie do ľavého a pravý panel zobrazí obsah práve zvýraznenej položky ľavého panelu.

Poznámka: v niektorých prípadoch je možné počas nastavovania hodnôt súčasne sledovať obraz. To znamená, že keď je zvýraznená položka na pravej strane panelu, zvyšné položky menu sa skryjú. Pri stlačení kurzora vľavo sa skryté položky menu znova zobrazia a zvýraznenie sa presunie do ľavého panelu.

6. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** ukončíte hlavné menu.

Televízor	TV menu
	TV kanály
	Sprievod. programom
Multimédia	

TV menu umožňuje prístup do a zmenu nastavení a predvolieb, keď chcete zmeniť nastavenia Prvej inštalácie a/alebo chcete ovládať nastavenia špeciálnych funkcií a periférnych zariadení televízora.

Úprava nastavení obrazu, zvuku a ambilight

TV menu	TV nastavenie
TV nastavenie	Asistent nastavenia
Funkcie	Obnovenie štandard...
Inštalácia	Obraz
Koniec	Zvuk
	Ambilight
Info	

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
 - ▷ Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Zobrazí sa TV menu.
3. Vyberte **TV nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Menu TV nastavenia sa presunie doprava.
4. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** ukončíte hlavné menu.

Pre ľahšiu zmenu nastavení televízora sú k dispozícii 3 spôsoby jej vykonania. Pozrite nasledovné strany.

A. Zmena nastavení jednoduchým spôsobom pomocou Asistenta nastavenia

Vždy, keď vykonáte výber, potvrdíte stlačením zeleného tlačidla.

1. Vyberte **Asistent nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Na niekoľkých rozdelených alebo celých obrazovkách budete vyzvaní vybrať si preferované nastavenia obrazu, zvuku a funkcie ambilight, až kým nedosiahnete kompletne nastavenie, ktoré vám vyhovuje. Pozrite Prvá inštalácia, krok 3: Asistent nastavenia: vyberte si TV nastavenia, str. 10.
2. Stlačením zeleného tlačidla sa znova vrátite do TV menu.

TV menu	
TV nastavenie	Obnovenie štandard...
Asistent nastavenie	Aktuálne
Obnovenie štandard...	Prirodzený
Obraz	Jasný
Zvuk	Jemný
Ambilight	
Info	

B. Používanie Štandardných nastavení (ak je dostupné)

Tu môžete vybrať jedno zo štandardných nastavení obrazu a zvuku.

1. Zvoľte **Obnovenie štandard. nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Zobrazí sa menu, z ktorého môžete vybrať jedno z výroby predvolených nastavení.
 - ▷ Pod **Aktuálne** je uvedené aktuálne nastavenie obrazu a zvuku.
 - ▷ Ak vyberiete **Prirodzené**, môžete nastaviť nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight na odporúčané štandardné hodnoty. Vo väčšine prípadov takto dosiahnete najlepšie vyvážený zážitok zo sledovania.
 - ▷ Ak vyberiete **Jasný**, môžete nastaviť nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight na intenzívne hodnoty, čím umožníte maximálne využitie schopností televízora.
 - ▷ Ak vyberiete **Jemný**, môžete nastaviť nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight tak, aby bol čo najvernejšie reprezentovaný originálny zdroj.
2. Stlačením zeleného tlačidla uložíte zvolené nastavenie.

C. Individuálne nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight

- Vyberte **Obraz**, **Zvuk** alebo **Ambilight** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Zobrazí sa menu, ktoré vám umožní jemne doladiť nastavenia obrazu, zvuku a ambilight.
 - ▷ Ohľadom úpravy nastavení obrazu si pozrite Úprava nastavení menu obraz, str. 15.
 - ▷ Ohľadom úpravy nastavení zvuku si pozrite Úprava nastavení menu zvuk, str. 18.
 - ▷ Ohľadom úpravy nastavení Ambilight si pozrite Vychutnajte si Ambilight, str. 20.

TV menu	TV nastavenie
TV nastavenie	Asistent nastavenia
Funkcie	Obnovenie štandard...
Inštalácia	Obráz
Koniec	Zvuk
	Ambilight
Info	

TV menu	TV nastavenie	Obráz
Asistent nastavenia	Kontrast	
Obnovenie štandard.	Jas	
Obráz	Farebná sýtosť	
Zvuk	Farebný ton	
Ambilight	Ostrosť	
	Odtieň	
		
Info		

Menu obraz obsahuje nastavenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu obrazu.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
 ▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
 ▷ TV menu sa presunie doľava.
3. Vyberte **TV nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
 ▷ Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte **Obráz** a stlačte kurzor vpravo.
 ▷ Menu obraz sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu obraz.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu obraz.

Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania budú prístupné len v prípade digitálneho televízneho vysielania.

7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu obraz.

Kontrast

Prispôsobí intenzitu svetlých častí obrazu, tmavé však ostanú nezmenené.

Jas

Prispôsobuje svietivosť celého obrazu, čo má vplyv predovšetkým na tmavé miesta obrazu.

Farebná sýtosť

Prispôsobuje stupeň nasýtenia farieb, aby vyhovovali vášmu osobnému výberu.

Farebný ton

Vyrovnáva výkyvy farieb v NTSC kódovanom vysielaní.

Ostrosť

Nastaví ostrosť jemných detailov obrazu.

Odtieň

Zvyšuje alebo znižuje **teplé** (červená) a **studené** (modré) farby, aby vyhovovali osobnému výberu.

- Zvolením možnosti **Studený** sa dodá bielym farbám modrastý nádych, pri možnosti **Normálne** sa dodá bielym farbám neutrálny nádych, nastavenie **Teplý** dodáva bielym farbám červený nádych.
- Zvolením možnosti **Osobné** si prispôsobíte nastavenie v položke Osobný odtieň.

TV menu	
TV nastavenie	Obraz
Asistent nastavenia	
Obnovenie štandard.	Osobné sfarbenie
Obraz	Pixel Plus
Zvuk	Digital Natural Mot..
Ambilight	Dynamický kontr.
	DNR
	
Info	

Osobné sfarbenie (iba vtedy, ak je Odtieň nastavený na Osobný)

Jemne doladí biely bod (WP) a úroveň čiernej (BL) obrazu.

1. Vyberte **Osobný sfarbenie** a stlačte kurzor doprava.
2. Použité kurzorové tlačidlá, aby ste vybrali a upravili nastavenia:
 - R-WP:** umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou červenkastého bieleho bodu obrazu.
 - G-WP:** umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou zelenkastého bieleho bodu obrazu.
 - B-WP:** umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou modrastého bieleho bodu obrazu.
 - R-BL:** umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou červenkastej úrovne čiernej na obraze.
 - G-BL:** umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou zelenkastej úrovne čiernej na obraze.
3. Použité farebné tlačidlá, aby ste nastavenia vynulovali na preddefinované.
4. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Obraz.

Pixel Plus

Pixel Plus je najideálnejšie nastavenie, keďže kompletne prepracováva celý obraz tak, aby bol každý pixel tým najlepšie zvoleným, čím sa zlepšuje kontrast, ostrosť, hĺbka obrazu a reprodukcia farieb a jas z každého zdroja, vrátane High Definition zariadení.

- o Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**, aby ste zapli/vyppli funkciu Pixel plus.

Digital Natural Motion

Znižuje blikanie bodov a riadkov a zjemňuje pohyby, hlavne vo filmoch.

- o Vyberte **Vypnuté**, **Minimum** alebo **Maximum**, aby ste mohli skutočne vidieť rozdiel v kvalite obrazu.

Dynamický kontrast

Automaticky upravuje kontrast v tmavších a svetlejších oblastiach obrazu podľa jeho zmien na obrazovke.

- o Pre normálnu úroveň vyberte **Stredné**. Máte možnosť zvoliť úroveň **Minimum**, **Maximum** alebo **Vypnuté**.

DNR

DNR automaticky odfiltruje a zníži šum obrazu. Zlepšuje kvalitu obrazu, keď prijímate slabé signály.

- o Vyberte **Vypnuté**, **Minimum**, **Stredné** alebo **Maximum** podľa šumu obrazu na obrazovke.

TV menu	
TV nastavenie	Obraz
Asistent nastavenia	
Obnovenie štandard.	DNR
Obraz	Redukcia MPEG artef.
Zvuk	Zvýšenie sýtosti f...
Ambilight	Active control
	Senzor osvetlenia
	Formát obrazu
Info	

Redukcia MPEG artefaktov

Redukcia MPEG artefaktov v polohe Zap. zjemňuje prechody na digitálny obsah.

- Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Zvýšenie sýtosti farieb

Automaticky ovláda vylepšovanie zelenej farby a upravovanie modrej. Farbám dodáva živosť a sýtosť.

- Vyberte **Vypnuté**, **Minimum**, **Stredné** alebo **Maximum**.

Active control

Televízor neustále meria a upravuje všetky prijímané signály tak, aby mohol poskytnúť ten najlepší možný obraz.

- Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**, aby ste zapli/vyppli Active control.

Senzor osvetlenia


Senzor osvetlenia v polohe Zapnuté automaticky nastaví obraz a nastavenia ambilight pre najlepšie pozeranie v závislosti na svetelných podmienkach v miestnosti.

- Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Formát obrazu

Umožňuje úpravu veľkosti obrazu podľa vysielaného formátu a vášho preferovaného nastavenia.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

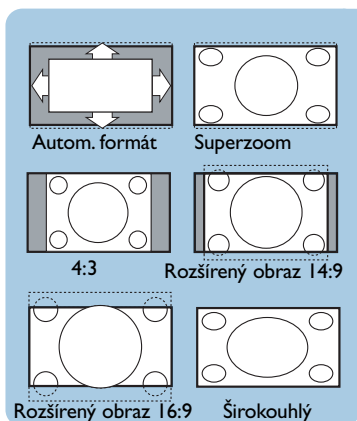

Ako sa pohybovať cez menu TV nastavenia, pozrite str. 13: Používanie nastavení TV menu.

Vyberte si medzi nasledovnými formátmi obrazu:

Automatický formát, Superzoom, 4:3, Rozšírený obraz 14:9, Rozšírený obraz 16:9 alebo Širokouchlý obraz.

Automatický formát zaistí, že obraz v maximálnej miere vyplní obrazovku.

V prípade titulkov v spodnom čiernom páse zabezpečí Automatický formát viditeľnosť titulkov.

V prípade loga TV stanice v hornom čiernom páse sa toto logo na obrazovke nezobrazí.

Režim Superzoom odstráni čierne pásy po stranách programov formátu 4:3 s minimálnym skreslením.

V režime Rozšírený obraz 14:9, Rozšírený obraz 16:9 alebo Superzoom môžete titulky zobraziť pomocou kurzora nahor/nadol.

Poznámka: pri HD zdrojoch nie sú k dispozícii všetky formáty obrazu.

TV menu	
TV nastavenie	Zvuk
Asistent nastavenia	Ekvalizér
Obnovenie štandard.	Hlasitosť
Obraz	Stereo vyváženie
Zvuk	Jazyk digitálneho z..
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	
Info	



Tento prístroj je vyrobený pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D sú obchodné značky licenčnej spoločnosti Dolby Laboratories.

Menu zvuk obsahuje nastavenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu zvuku.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte **TV nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte **Zvuk** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu zvuk sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu Zvuk.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu Zvuk.

Poznámka: Jedna alebo viac položiek menu nemusí byť k dispozícii v závislosti od vstupného signálu.

7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Zvuk.

Ekvalizér

Umožní vám zmeniť frekvenčnú odozvu zvuku, aby vyhovoval vašej osobnej chuti.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

Hlasitosť

Umožní vám nastaviť výstupnú úroveň zvuku.

Stereo vyváženie

Umožňuje prispôsobiť výkon pravých a ľavých reproduktorov na dosiahnutie najlepšej reprodukcie zvuku pre polohu počúvania.

Jazyk digitálneho zvuku (len pre digitálne TV kanály)

Umožňuje výber jazyka pre zvuk zo zoznamu dostupných vysielaných jazykov pre aktuálny digitálny program.

Poznámka: ak existuje viacero variantov pre jazyk zvuku, tak vyberte jeden z variantov.
Aby ste trvalo zmenili jazyk zvuku, použite menu Jazyk v menu Inštalácia.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

TV menu	
TV nastavenie	Zvuk
Asistent nastavenia	
Obnovenie štandard.	Mono/Stereo
Obraz	Surround režim
Zvuk	Hlasitosť do slúch..
Ambilight	AVL
	Delta hlasitosť
	Automat. surround
Info	

Dual I/II

Umožňuje výber **Dual I** alebo **Dual II** (pre každý kanál), ak je dostupné duálne vysielanie.

Mono/Stereo

Umožňuje výber **Monofónneho** alebo **Stereofónneho** zvuku (pre každý kanál), ak je dostupné stereofónne vysielanie.

Surround režim

Táto funkcia vyberá módy pre viacpriestorovú alebo priestorovú reprodukciu zvuku v závislosti na vysielaných signáloch alebo signáloch, prijatých z externých vstupov.

Hlasitosť v slúchadlách

Umožňuje ovládanie úrovne zvuku prostredníctvom slúchadiel.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Táto funkcia automaticky vyrovnáva rozdiely hlasitosti medzi kanálmi a programami, čím zabezpečuje celkovú konštantnú úroveň. Automaticky tiež znižuje dynamiku zvuku.

Hlasitosť delta

Táto funkcia vám umožní upraviť akékoľvek rozdiely zvuku medzi TV kanálmi alebo externými zdrojmi.

Automatický surround

Keď je funkcia v polohe **Zapnuté**, tak TV môže automaticky prepínať na najlepší režim priestorového zvuku, ktorý vysielajúci prenáša.

TV menu	
TV nastavenie	Ambilight
Asistent nastavenia	Ambilight
Obnovenie štandard...	Jas
Obraz	Režim
Zvuk	Farebná sýtosť
Ambilight	Vlastné nast. farieb
	Rozdelenie

Info	

Menu Ambilight obsahuje nastavenia pre ovládanie náladového osvetlenia. Náladové osvetlenie poskytuje relaxačný zážitok zo sledovania a zlepšuje kvalitu sledovaného obrazu.

Pomocou analýzy obrazového obsahu sa farby nepretržite prispôbujú. Ale toto osvetlenie je možné nastaviť aj na jednu pevnú farbu a mnoho odtieňov bielej.

Rada: v pohotovostnom režime je možné aktivovať akúkoľvek farbu osvetlenia a vytvoriť tak jedinečnú náladu v miestnosti. Pozrite Funkcia Ambilight v pohotovostnom režime, str. 22.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte **TV nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte **Ambilight** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu Ambilight sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu Ambilight.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu Ambilight.
7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Ambilight.

Ambilight

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť v zadnej časti televízora.

- Stlačením **Vyp.** vypnete náladové osvetlenie a znepriístupnia sa ostatné položky menu ambilight.
- Stlačením **Zap.** zapnete náladové osvetlenie. Podrobné nastavenie je možné v nižšie uvedenom menu.

Jas

Umožňuje úpravu svetelnosti náladového osvetlenia.

TV menu	
TV nastavenie	Ambilight
Asistent nastavenia	
Obnovenie štandard...	Režim
Obraz	Farebný sýtosť
Zvuk	Vlastné nast. farieb
Ambilight	Rozdelenie
	Stereo vyváženie

Režim

Umožňuje výber nemenného osvetlenia pozadia alebo osvetlenia popredia, ktoré sa prispôsobuje obrazu zobrazovanému na obrazovke.

- Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Farebný, Odpočinkový, Stredný alebo Dynamický.
 - **Farebná sýtosť:** zobrazí konštantné osvetlenie podľa nastavení v nižšie uvedenom menu Farba. Umožňuje jemné manuálne nastavenie v nasledujúcich položkách menu Ambilight.
 - Voľby **Odpočinkový, Stredný** alebo **Dynamický** dynamicky prispôbujú jas a farbu diania na obrazovke. Váš výber ovplyvní rýchlosť, akou sa bude vytvárať vizuálny dojem.
- Napríklad:
- v režime **Odpočinkový** bude rýchlosť zmeny jasu a farby, podľa preddefinovaného výrobného nastavenia, plynulá a pozvoľná, čo navodí hlboký a odpočinkový dojem.
 - v režime **Stredný** bude rýchlosť zmeny jasu a farby približne medzi režimami Odpočinkový a Dynamický.
 - v režime **Dynamický** bude rýchlosť zmeny jasu a farby náhla a dynamická. Tak vznikne dojem plnej hĺbky a vtiahnutia do diania na obrazovke.

Poznámky:

- rýchlosť zmien je obmedzená, aby nedochádzalo k rušivým svetelným efektom;
- v závislosti od zvoleného režimu budú niektoré položky menu Ambilight stmavené a nebude ich možné zvoliť.

Farba

Poznámka: dostupné, len keď bola v horeuvedenom menu Režim vybratá položka Farba.

Umožňuje výber alebo úpravu farby osvetlenia podľa vášho osobného výberu.

- **Teplota bielej farby** je veľmi podobná klasickým žiarovkám. Vyberte toto nastavenie, ak chcete, aby funkcia Ambilight najlepšie ladila s bežným osvetlením obývacej miestnosti.
- **Studená biela** je veľmi podobná bežnému dennému svetlu (6500 K). Vyberte toto nastavenie, ak dávate prednosť chladnejšiemu osvetleniu.

Poznámka: 6500K je spoločnosťou SMPTE odporúčaná hodnota osvetlenia okolia pri displejoch.

- **Modrá:** túto uprednostňuje väčšina zákazníkov na vytvorenie studenej, modernej a mystickej atmosféry. Vyberte toto nastavenie podľa vašej chute a nálady.
- **Červená:** túto uprednostňuje väčšina zákazníkov na vytvorenie špeciálnej útulnej atmosféry. Vyberte toto nastavenie podľa vašej chute a nálady.
- **Osobné:** vyberte, ak si chcete prispôsobiť farbu náladového osvetlenia.

TV menu	
TV nastavenie	Ambilight
Asistent nastavenia	
Obnovenie štandard...	Režim
Obraz	Farebná sýtosť
Zvuk	Vlastné nast. farieb
Ambilight	Rozdelenie
	Stereo vyváženie
Info	

Osobná farba

Poznámka: dostupné, len keď bola v horeuvedenom menu Farba vybratá položka Osobná.

Umožňuje prispôsobiť farbu náladového osvetlenia.

- Vyberte **Paleta** pre výber všeobecnej farby osvetlenia.
- Vyberte **Ambilight saturácia**, ak chcete upraviť farebnosť osvetlenia.

Rozdelenie

Umožňuje definovať stereo efekt, ak bola v menu Režim vybratá položka Odpočinkový, Stredný alebo Dynamický.

- Vyberte **Vypnuté** pre režim mono, čo znamená, že sa všetky žiarovky budú správať rovnako.
- Vyberte **Minimum**, **Stredné** alebo **Maximum**, ak chcete definovať stereo efekt Ambilight rozdelený na dostupných žiarovkách.

Stereo vyváženie

Umožňuje upraviť farbu a úroveň intenzity osvetlenia na strane obrazu.

Funkcia Ambilight v pohotovostnom režime

Pri vypnutí televízora sa vypne aj náladové osvetlenie. Keď je televízor v pohotovostnom režime, náladové osvetlenie možno použiť na jedinečné tlmené osvetlenie miestnosti.

- Stlačením tlačidla **Ambilight** na diaľkovom ovládači zapnete resp. vypnete funkciu Ambilight. Pozrite Používanie diaľkového ovládania, str. 6.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** môžete prepínať medzi jednotlivými režimami funkcie Ambilight.

Poznámka: keď je televízor v pohotovostnom režime a zapnete funkciu Ambilight, dostupných bude menej režimov Ambilight.

Upozornenie: Infračervené rozhranie

Aby nedochádzalo k nekvalitnému príjmu signálu z infračerveného diaľkového ovládania, periférne zariadenia umiestnite mimo dosah náladového osvetlenia z televízora. Okolité osvetlenie nefunguje správne pri teplote v miestnosti nižšej ako 15°C.

TV menu	Funkcie
TV nastavenie	Titulky
Funkcie	Jazyk digitálnych t...
Inštalácia	Automatické vyp...
Koniec	Rodičovská zámka
	Zadať/Zmeňte kód
	Časový spínač
	
Info	

Menu Funkcie umožňuje ovládanie nastavení špeciálnych funkcií a pomocného príslušenstva televízora.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte **Funkcie** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu Funkcie sa presunie na ľavý panel.
4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu Funkcie.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu Funkcie.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
7. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Funkcie.

Titulky

Zobrazí titulky teletextu a DVB-T z vybraného televízneho kanála. Tieto možno zobrazovať stále, alebo len keď je aktívne stíšenie zvuku. Stránka titulkov teletextu analógových kanálov musí byť uložená pre každý TV kanál.

1. Zapnite teletext a z indexu vyberte príslušnú stránku titulkov.
2. Vypnite teletext.
3. Vyberte
 - **Titulky Zapnuté**, ak chcete zobrazovať titulky na vybratých TV kanáloch.
 - **Zapnuté bez zvuku**, ak chcete automaticky zobrazovať titulky len vtedy, keď bol zvuk stíšený tlačidlom  na diaľkovom ovládači.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

Jazyk digitálnych titulkov (len pre digitálne TV kanály)

Umožňuje (dočasný) výber preferovaného jazyka titulkov zo zoznamu vysielaných jazykov pre aktuálny program.

Poznámka: aby ste natrvalo zmenili jazyky titulkov, použite menu Jazyk v menu Inštalácia.

- Pomocou kurzora nahor/nadol môžete dočasne zrušiť váš trvalý výber jazyka a potvrdiť tlačidlom **OK**.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

TV menu	Funkce
TV nastavenie	
Funkcie	Automatické vyp...
Inštalácia	Rodičovská zámka
Koniec	Zadať/Zmeňte kód
	Časový spínač
	Common interface
	Demo
Info	

Dôležité: Ak ste zabudli váš osobný kód!

1. Vyberte **Zmeniť kód** a stlačte kurzor vpravo.
2. Zadajte nulovací kód 8-8-8-8.
3. Zadajte nový osobný 4-ciferný kód.
4. Potvrďte nový zadaný kód.
 - Predchádzajúci kód sa vymaže a uloží sa nový kód.

Automatické vypnutie

Nastaví dobu, po ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.

1. Vyberte **Automatické vypnutie**.
2. Stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte hodnotu pomocou kurzora nahor/nadol.
 - Zoznam bude obsahovať hodnoty 0 až 180 minút. Pri výbere hodnoty 0 sa automatické vypnutie deaktivuje.

Poznámka: vždy je možné vypnúť TV skôr alebo nastaviť iný čas budíka.

Rodičovská zámka

Pomocou 4-ciferného kódu môžete uzamknúť TV kanály a externé zdroje, aby ste zabránili deťom sledovať určité programy.

1. Vyberte **Rodičovská zámka**.
2. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do menu Rodičovská zámka.
3. Zadajte 4-ciferný kód.

Poznámka: pri každom vstupe do menu detského zámku musíte váš kód zadať znovu.

4. Vyberte jednu z položiek menu Rodičovská zámka a stlačte kurzor vpravo:
 - **Zámka**, ak chcete uzamknúť všetky kanály a externé pripojenia:
 - **Vlastný zámok**, ak chcete uzamknúť určitý program alebo uzamknúť všetky kanály od určitého času.
 - o Vyberte:
 - **Zamknúť po**, ak chcete uzamknúť všetky programy od istého času.
 - o Stlačte pravý kurzor (2x).
 - o Vyberte **Zapnuté** pre nastavenie hodín.
 - o Stlačte ľavý kurzor.
 - o Vyberte **Čas** a stlačte pravý kurzor.
 - o Kurzorom nahor/nadol a doprava zadajte čas.
 - **Zámok predvolby**, ak chcete uzamknúť určitý TV kanál alebo externé zariadenie. Aktivujte/deaktivuje stlačením tlačidla **OK**.
 - **Rodičovská zámka**, ak chcete nastaviť hodnotenie digitálneho programu podľa veku, ak je program ohodnotený rodičom. Použité hodnotenia sú podľa zvolenej krajiny pri prvej inštalácii.
 - o Stlačte kurzor vpravo a pomocou kurzora nahor/nadol vyberte hodnotenie podľa veku.
 - Vyberte **Odomknúť**, ak chcete odblokovať všetky nastavené zámky.

TV menu	Funkce
TV nastavenie	
Funkcie	Automatické vyp...
Inštalácia	Rodičovská zámka
Koniec	Zadať/Zmeňte kód
	Časový spínač
	Common interface
	Demo
Info	

Zadať kód/zmeniť kód

Umožňuje nastaviť alebo zmeniť osobný 4-ciferný prístupový kód, ktorý sa používa pri rôznych uzamykacích funkciách televízora.

- o Vyberte **Zadať** alebo **Zmeňte kód**.
 - ▷ Ak ešte neexistuje žiadny kód PIN, táto položka menu bude nastavená na **Zadať kód**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
 - ▷ Ak už bol kód PIN predtým zadáný, táto položka menu bude nastavená na **Zmeňte kód**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- o Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel. Platné sú všetky číselné kombinácie od 0000 do 9999.
 - ▷ Menu Funkcie sa znova zobrazí so správou potvrdzujúcou, že váš kód PIN bol vytvorený alebo zmenený.

Časový spínač

Z pohotovostného režimu sa televízor v určenom čase automaticky prepne na dané číslo kanálu.

1. Vyberte **Časový spínač**.
2. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do menu Časový spínač.
3. Vyberte **Časovač** a stlačte kurzor vpravo.
4. Vyberte **Zap**.
5. Vyberte **Kanál** a TV kanál, na ktorý chcete prepnúť televízor v danom čase a dátume
6. Vyberte **Deň** a deň v týždni, alebo vyberte **Denne**.
7. Vyberte **Čas** a pomocou číselných tlačidiel alebo kurzorom nahor/nadol zadajte čas.
8. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.
9. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Funkcie alebo stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** vypnete menu.

Poznámka: Od teraz každý týždeň, sa vaša TV automaticky prepne na vybraný kanál, vo vybraný deň, vo vybraný čas, až dovtedy, pokiaľ funkciu Časový spínač nevypnete.

TV menu	Funkce
TV nastavenie	
Funkcie	Automatické vyp...
Inštalácia	Rodičovská zámka
Koniec	Zadat/Zmeňte kód
	Časový spínač
	Common interface
	Demo
Info	

Spoločné rozhranie

Poznámka: táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.

Umožňuje prístup do aplikácií spoločného rozhrania definovaných poskytovateľom služby modulu Common Interface (CI).

Modul spoločného rozhrania (CI) môže obsahovať jednu alebo viacero aplikácií, ktoré sa používajú na komunikáciu s poskytovateľom CI služby a používateľovi poskytujú ďalšie možnosti.

Pozrite Používanie zásuvky Spoločné rozhranie, str. 53.

Poznámka: táto položka menu a aplikácie spoločného rozhrania sa dajú vybrať len v prípade, keď je zasunutá overená karta spoločného rozhrania a sú otvorené spojenia používateľského rozhrania karty spoločného rozhrania.

Poskytovateľ CI služby je zodpovedný za správy a texty na obrazovke. V prípade zlyhania alebo zvláštného správania musíte zavolať svojmu poskytovateľovi CI služby.

TV menu	Funkcie	Demo
.....		Pixel Plus
Jazyk digitálnych t...		Ambilight
Automatické vyp...		Asistent nastavenie
Rodičovská zámka		Active control
Zadat/Zmeňte kód		
Časový spínač		
Common interface		
Demo		
Info		

Demo (Ukážka)

Umožňuje oboznámiť sa s funkciami tohto televízora.

1. Vyberte **Demo**.
2. Stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte požadovanú ukážku.
4. Stlačením tlačidla **OK** spustíte ukážku.
 - Vybratá ukážka sa raz prehrá.
5. Stlačením červeného tlačidla ukončíte ukážku a vrátite sa do menu Ukážka.
6. Stlačením červeného tlačidla ukončíte menu Ukážka.

Rada: túto kapitolu budete potrebovať, len ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie.

Televízor	TV menu
	TV kanály
	Sprievod. programom
Multimédia	

TV menu	Inštalácia
TV nastavenie	Jazyk
Funkcie	Krajina
Inštalácia	Časová zóna
Koniec	Kanály
	Predvoľby
	Pripojenie
	
Info	

Menu Inštalácia

Toto menu upravuje nastavenia týkajúce sa inštalácie TV kanálov, jazyka a krajiny, ako aj prvej inštalácie televízora.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte **Inštalácia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu Inštalácia sa presunie na ľavý panel.
4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položku menu Inštalácia.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu Inštalácia.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
7. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Inštalácia alebo stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** vypnete menu.

Vyberte si jazykové predvoľby

Toto menu umožňuje výber preferovaného jazyka pre menu, zvuk a titulkov.

TV menu	Jazyk
Inštalácia	Menu jazyk
Jazyk	Preferovaný jazyk...
Krajina	Preferovaný jazyk t...
Časová zóna	Zhoršený sluch
Kanály	
Predvoľby	
Pripojenie	
Dekodér	
.....	
Info	

Jazyk menu

Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk menu zo zoznamu dostupných jazykov.

Preferovaný jazyk zvuku (len pre digitálne TV kanály)

Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk zvuku v prípade, že sa vysiela viacero jazykov.

Preferovaný jazyk titulkov (len pre digitálne TV kanály)

Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk titulkov v prípade, že sa vysiela viacero jazykov.

Sluchovo postihnutý (len pre digitálne TV kanály)

Táto funkcia vám umožní vybrať zvuk alebo jazyk titulkov pre sluchovo postihnutých.

Keď sa nastaví do polohy **Zapnuté**, bude sa reprodukovat verzia vášho preferovaného zvuku alebo jazyka titulkov pre sluchovo postihnutých (ak je dostupný).

Keď sa nastaví do polohy **Vypnuté**, použije sa normálne správanie zvuku a titulkov.

TV menu	Inštalácia
TV nastavenie	Jazyk
Funkcie	Krajina
Inštalácia	Časová zóna
Koniec	Kanály
	Predvoľby
	Pripojenie
	
Info	

Vyberte krajinu

Umožňuje výber krajiny, kde sa práve nachádzate.

Poznámky:

- ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie kanálov nebude podľa normy pre vašu krajinu.
- v prípade, že vo vybratej krajine váš televízor nepodporuje DVB-T, položky menu, týkajúce sa digitálneho vysielania, nebudú dostupné.

Vyberte časovú zónu (len pre digitálne TV kanály)

Použiteľné len pre určité krajiny a závisí od zvolenej krajiny.

Umožňuje zvoliť lokálnu časovú zónu, aby zobrazované hodiny ukazovali správny čas.

TV menu	
Inštalácia	Kanály
Jazyk	Automatická inštalácia
Krajina	Aktualizácia inštal...
Časová zóna	Digitálny: test prijmu
Kanály	Analóg: manuálna
Predvoľby	Preskúpiť
Pripojenie	
Dekodér	
.....	
Info	

Ukladanie televíznych a rádiových kanálov

Po správnom nastavení jazyka a krajiny môžete teraz vyhľadať a uložiť TV kanály.

- Vyberte **Kanály** v menu TV, Inštalácia.

Automatická inštalácia

Televízor prehľadá celé frekvenčné spektrum podľa zvolenej krajiny.

- ▷ Automaticky sa vyhľadávajú a uložia všetky dostupné digitálne a analógové televízne a rádiové kanály. To potrvá niekoľko minút.
- ▷ Po skončení vyhľadávania menu oznámi počet nájdených digitálnych a analógových kanálov

TV menu	
Inštalácia	Kanály
Jazyk	Automatická inštalácia
Krajina	Aktualizácia inštal...
Časová zóna	Digitálny: test príjmu
Kanály	Analóg: manuálna
Predvoľby	Preskúpiť
Pripojenie	
Dekodér	

Info	

Aktualizácia inštalácie (len pre digitálne TV kanály)

Umožňuje automatické naladenie a aktualizáciu všetkých dostupných digitálnych kanálov bez zmeny usporiadania existujúcich kanálov. Napríklad, názov kanála sa nezmení.

Poznámky:

- týmto sa opätovne nenainštalujú odinštalované kanály;
- digitálne kanály, na ktoré nenarazíte, sa odstraňujú;
- nové nájdené kanály sa nepridávajú do žiadneho zoznamu obľúbených položiek;
- už nainštalované kanály sa neprečíslujú.
- inštalácia aktualizácie sa uskutoční automaticky, keď sa váš TV nachádza v pohotovostnom režime.

Digitálny: test príjmu (len pre digitálne TV kanály)

Umožňuje zistiť kvalitu a intenzitu prijímaného signálu pre digitálnu frekvenciu. Takto zistíte polohu antény, ktorá umožňuje najlepší príjem.

- o Vyberte **Digitálny: test príjmu** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Môžete získať indikáciu aktuálnej frekvencie kanála, názov siete, kvalitu a silu signálu.
 - ▷ Ak je kvalita a sila signálu slabá, tak môžete skúsiť premiestniť anténu.

Rada: Ak však chcete dosiahnuť lepšie výsledky, odporúčame obrátiť sa na špecializovaného montéra antén. Môžete tiež priamo zadať frekvenciu kanálov, ktoré chcete otestovať.

TV menu	
Inštalácia	Kanály
Jazyk	Automatická inštalácia
Krajina	Aktualizácia inštal...
Časová zóna	Digitálny test príjmu
Kanály	Analog: manuálna
Predvoľby	Preskúpiť
Pripojenie	
Dekodér	

Info	

Analogový: manuálna inštalácia

Tu máte možnosť manuálne nainštalovať analógové kanály (ich postupným naladením po jednom). Manuálna inštalácia nenájde a neuloží žiadne DVB-T (digitálne) kanály.

1. Vyberte **Analogový: manuálna inštalácia** a stlačte kurzor vpravo.
2. Vyberte **Systém**.
3. Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa momentálne nachádzate.
4. Vyberte **Vyhľadať** a stlačte kurzor vpravo.

Rada: ak poznáte frekvenciu, zadajte 3 číslice frekvencie z číslic 0 až 9 (napríklad 049).

5. Pokračujte stlačením červeného alebo zeleného tlačidla.
6. Stlačením kurzora vľavo uložíte nájdený kanál alebo vyhľadáte iný kanál.
7. Vyberte **Jemné ladenie** a stlačte kurzor vpravo. Jemné ladenie je užitočné, keď je frekvencia jemne posunutá alebo keď nastane interferencia s inou frekvenciou. V prípade slabého príjmu nájdeného kanála upravte frekvenciu kurzorom nahor/nadol.
8. Vyberte **Uložiť tento kanál**, ak chcete uložiť frekvenciu pod súčasným číslom kanála. Stlačte kurzor vpravo a potvrdte tlačidlom **OK**. Vyberte **Uložiť ako nový predvoľbu**, ak chcete uložiť frekvenciu pod novým číslom kanála. Stlačte kurzor vpravo a potvrdte tlačidlom **OK**.
9. Pomocou menu Preskúpiť premenujte alebo preusporiadajte kanály.

Poznámka: keď máte naladenú frekvenciu, na ktorej sa vysiela DVB signál, tuner dekóduje akýkoľvek analógový TV kanál, a preto nebude zobrazovať video.

TV menu	
Inštalácia	Kanály
Jazyk	Automatická inštalácia
Krajina	Aktualizácia inštal...
Časová zóna	Digitálny: test prijmu
Kanály	Analóg: manuálna
Predvoľby	Preskúpiť
Pripojenie	
Dekodér	

Info	

TV menu	
Kanály	Preskúpiť
Automatická inštalácia	0
Aktualizácia inštal...	1
Digitálny: test prijmu	2
Analóg: manuálna	3
Preskúpiť	4
	5
	6
	7
Info	

Preskupit	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

☒ Premenovať

☒ Odinštalovať

☒ Presunúť hore

☒ Presunúť dole

Tu môžete premenovať, preusporiadať a odinštalovať či preinštalovať uložené kanály.

- Stlačte príslušné farebné tlačidlá a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Usporiadanie

Umožní vám zmeniť poradie uložených TV kanálov.

- Vyberte kanál, pre ktorý chcete zmeniť umiestnenie.
- Stlačte žlté tlačidlo, aby ste sa v zozname pohli o jednu pozíciu nahor.
- Stlačte modré tlačidlo, aby ste sa v zozname pohli o jednu pozíciu nadol.
- Zopakujte pre preskupenie ostatných televíznych kanálov.

Premenovanie

Táto funkcia vám umožní zmeniť názov televízneho kanálu uložený v pamäti alebo priradiť názov kanálu či externému signálu, pre ktorý ešte nebol vložený názov.

- Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
- Stlačte červené tlačidlo na vašom diaľkovom ovládači.
- Kurzorom nahor/nadol vyberte znaky. Vyberte nasledujúcu pozíciu pomocou kurzora vpravo.
- Po skončení stlačte zelené tlačidlo alebo tlačidlo **OK**.

Poznámky:

- stlačte žlté tlačidlo pre vymazanie všetkých znakov. Kurzor sa opätovne umiestni na začiatok;
- stlačte modré tlačidlo pre vymazanie znaku vedľa kurzora. Pomocou stlačenia kurzoru nahor/nadol zadajte nový znak.
- kanálom 0 až 999 môžete priradiť názov;
- medzera, čísla a ďalšie špeciálne znaky sú umiestnené medzi písmenami Z a A.

- Vyberte iné číslo kanála a zopakujte kroky 2 až 5.

Odinštalovanie - preinštalovanie

Táto funkcia vám umožní odinštalovať uložený kanál tak, že už nebude možné ho naladiť. Táto funkcia vám tiež umožní preinštalovať už odinštalovaný kanál.

- Vyberte kanál, ktorý chcete odinštalovať.
- Stlačte zelené tlačidlo, aby ste odinštalovali zvolený kanál.
 - Odinštalovaný kanál sa označí v zozname ikonou pred odinštalovaným kanálom.
- Opätovne stlačte šedé tlačidlo, aby ste nainštalovali odinštalovaný kanál.

Poznámka: odinštalované kanály sa počas inštalácie aktualizácie opätovne nenainštalujú.

TV menu	
Inštalácia	Predvoľby
.....	Umiestnenie
Časová zóna	Teletext 2.5
Kanály	OSD
Predvoľby	Názov programu
Pripojenie	
Dekodér	
Továrne nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Toto menu obsahuje položky, ktoré nastavujú alebo upravujú rôzne špeciálne funkcie televízora a ktoré sa väčšinou používajú len príležitostne.

Výber umiestnenia

Umožňuje vybrať umiestnenie televízora. Ak zvolíte **Predajňa**, použijú sa pevné nastavenia obrazu a zvuku. Umiestnenie **Doma** poskytuje maximálnu flexibilitu meniť akékoľvek preddefinované nastavenia obrazu a zvuku.

Výber Teletextu 2.5

Niektoré televízne stanice ponúkajú možnosť zobrazenia väčšieho počtu farieb, iných farieb pozadia a lepšej grafiky na teletextových stránkach.

- Vyberte **Teletext 2.5 Zapnuté**, ak chcete využiť túto funkciu.
- Vyberte **Teletext 2.5 Vypnuté**, ak uprednostňujete neutrálnejší vzhľad teletextu.
 - ▷ Táto voľba platí pre všetky kanály, ktoré prenášajú Teletext 2.5.

Poznámka: Prepnutie na teletext 2.5 môže trvať niekoľko sekúnd.

Výber Informácií na obrazovke (OSD)

Umožňuje voľbu zobrazovania ukazovateľa hlasitosti a redukované alebo rozšírené zobrazovanie informácií o programe a kanále na obrazovke.

- Vyberte **Minimum**, čím aktivujete zobrazovanie redukovaných informácií o kanáli.
- Vyberte **Normálne**, čím aktivujete zobrazovanie rozšírených informácií o kanáli a programe. Napríklad informáciu o programe, kvalitu vstupného signálu pripojeného príslušenstva, formát obrazovky a režim zvuku, zvolený jazyk zvuku, jazyk titulok, hodnotenia, zostávajúci čas nastavenia automatického vypnutia,...

Zobraziť názov programu

Umožňuje zobraziť názov programu podľa vysielaných informácií.

- ▷ Keď vyberiete **Áno**, po voľbe TV programu alebo po stlačení tlačidla **i+** na diaľkovom ovládači sa bude zobrazovať názov programu, ak je vysielaný.

TV menu	
Inštalácia	Pripojenie
.....	EXT1
Krajina	EXT2
Časová zóna	EXT3
Kanály	HDMI 1
Predvoľby	HDMI 2
Pripojenie	Strana
Dekodér	Digital Audio In
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Umožňuje vybrať periférne zariadenia, ktoré ste pripojili do audio a video konektorov.

1. Vyberte **Pripojenia**.
2. Stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte vstup, do ktorého je pripojené periférne zariadenie.
 - Keď vyberiete možnosť **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, Strana** alebo **Digital Audio In** (Vstup digitálneho zvuku), tak sa zobrazí zoznam, ktorý vám umožní identifikovať, ktorý typ periférneho zariadenia je pripojený k vstupu.
4. Znova tlačte kurzor vpravo a vstúpite do zoznamu typov periférnych zariadení pripojených ku zvolenému vstupu.
5. Kurzorom nahor/nadol vyberte periférne zariadenie.

Digital Audio In

Ak periférne zariadenie disponuje digitálnym audio výstupom, môžete na jeho pripojenie k televízoru využiť konektor **DIGITAL AUDIO IN**.

V menu Pripojenie priradíte vstup Digital Audio In príslušnému externému vstupu, do ktorého je periférne zariadenie zapojené.

Váš televízor dokáže nielen prijímať audio vstup cez Digital Audio In, ale zvláda aj výstup kódovaného zvuku Dolby Digital cez konektor **DIGITAL AUDIO OUT** na externý zosilňovač alebo prijímač. Ak váš zosilňovač alebo prijímač má zodpovedajúci konektor pre Digital Audio In, môžete ho pripojiť jediným káblom na konektor televízora **DIGITAL AUDIO OUT**.

Pozrite Pripojenie a výber video a audio pripojení, zosilňovač domáceho kina, str. 52.

Voľba čísla kanálu dekodéru

TV menu	
Inštalácia	Dekodér
.....	Kanál
Časová zóna	Stav
Kanály	
Predvoľby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Umožňuje definovať jedno alebo viac čísiel kanálov ako čísiel kanálov dekodéra, keď je dekodér alebo deskrambler pripojený na **EXT1** alebo **EXT2**.

1. Vyberte číslo kanála, pod ktorý chcete uložiť program pochádzajúci z dekodéra alebo deskramblera.
2. Vyberte **Stav**.
3. Vyberte vstup, ktorý používate na pripojenie dekodéra:
 - **Žiadny, EXT1** alebo **EXT2**.
 - Vyberte **Žiadny**, ak nechcete, aby sa zvolené číslo kanála aktivovalo ako číslo kanála dekodéra.

TV menu	
Inštalácia	Tovarné nastavenie
.....	
Časová zóna	Reset
Kanály	
Predvolby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Umožňuje vynulovanie väčšiny nastavení na nastavenia preddefinované z výroby.

1. Vyberte a stlačte kurzor vpravo.
2. Stlačením tlačidla **OK** vymažete nastavenia a vynulujete ich na ich predvolené hodnoty.

Ako aktualizovať softvér televízora

TV menu	
Inštalácia	Aktualizácia softv..
.....	Info o použití.....
Časová zóna	Miestne upgrade
Kanály	Oznámenie
Predvolby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Umožňuje aktualizáciu softvéru televízora pomocou zariadenia USB.

Aktualizácia zariadenia USB

Zahájiť aktualizáciu procedúru zo zariadenia USB je možné už pred zapnutím televízora. Pamäťové zariadenie musí obsahovať zodpovedajúci obraz aktualizácie (a štruktúru), ktorý možno nájsť na webovej stránke www.philips.com/software.


Ohľadom nahratia novej verzie softvéru na vaše pamäťové zariadenie, pozrite Prílohu 2, Aktualizácia softvéru televízora Philips s prenosnou pamäťou, str. 58.

Automatické oznámenie o softvéri (ak je dostupné)

Keď zapnete váš TV, tak sa môže zobrazíť správa oznamujúca, že je dostupná nová softvérová aktualizácia.

- Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládaní, ak chcete byť upozornení neskôr.
- Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní, aby ste potvrdili prečítanie správy.
 - ▷ Po potvrdení sa správa opätovne zobrazí. Ak však chcete opätovne vidieť posledné vysielané oznámenie, tak vyberte v ponuke Aktualizácia softvéru možnosť **Oznámenie**.

Poznámka: pokiaľ sa aktualizácia softvéru nevykoná, tak správa bude dostupná.

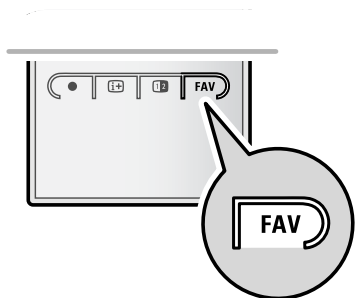

Môžete vybrať až štyri zoznamy obľúbených kanálov. Napr. Každý člen vašej rodiny môže mať vlastný zoznam obľúbených položiek.

Navyše si medzi zoznamami obľúbených kanálov môžete vybrať zoznam iba s digitálnymi TV kanálmi alebo zoznam iba so stanicami rozhlasového vysielania, príp. zoznam iba s analógovými kanálmi.

Poznámka: po prvom stlačení tohto klávesu po dokončení inštalácie sa zobrazí zoznam všetkých kanálov. V ostatných prípadoch sa zobrazí naposledy zvolený zoznam kanálov.

Všetchny kanály	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Analóg kanál 1	
2 Digitál kanál 1	
3 Digit kanál 2	
4 Radio kanál 1	
5 Data kanál 1	
● Zozn. na vyber ●	
Zmeňte kanál stlačením OK. Použite +P- pre str. hore/dole.	

Zvolenie kanálu zo zobrazeného zoznamu obľúbených kanálov

1. Stlačte tlačidlo **FAV** (alebo tlačidlo **OK**).
▷ Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte kanál.
3. Stlačením **OK** zobrazíte vybraný kanál.

Výber iného zoznamu obľúbených kanálov

1. Stlačte tlačidlo **FAV**.
▷ Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Stlačte červené tlačidlo, zobrazí sa zoznam dostupných zoznamov obľúbených kanálov.
3. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte zoznam.
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Opätovným stlačením tlačidla **FAV** výber dokončíte.

Všetchny kanály	
Všetchny TV kanálov	
Radio kanálov	
Analóg	
Obľúbeny 1	
Obľúbeny 2	
Obľúbeny 3	
Obľúbeny 4	
● Zozn. na vyber ●	
Vyberte pomocou kurzora hore/dole a pomocou OK potvrdíte.	

Vytvorenie a úprava zoznamu obľúbených kanálov

1. Stlačte tlačidlo **FAV**.
▷ Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Stlačte červené tlačidlo.
▷ Zobrazia sa všetky dostupné zoznamy obľúbených kanálov.
3. Pomocou kurzorových klávesov hore/dole vyberte zoznam Obľúbených kanálov (1 až 4).
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením zeleného tlačidla spustíte režim editácie.
▷ Vo vybranom zozname Obľúbených kanálov sa zobrazia všetky kanály.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte kanál.
7. Tlačidlom **OK** označte alebo zrušte označenie pri zvýraznenom kanále. Takto kanál pridáte alebo odstránite zo zoznamu obľúbených kanálov.
- 8a. ◦ Opätovným stlačením zeleného tlačidla opustíte režim editácie.
▷ Zobrazí sa upravený zoznam obľúbených kanálov.
◦ Opätovným stlačením tlačidla **FAV** činnosť dokončíte.
▷ Pomocou tlačidla **-P+** môžete prechádzať TV kanálmi zvoleného zoznamu.
- 8b. Stlačením červeného tlačidla odstránite zoznam kanálov.

Obľúbeny 1	
✓ EXT1	
✓ EXT2	
HDMI	
1 Analóg kanál 1	
✓ 2 Digitál kanál 1	
3 Digitál kanál 2	
4 Radio kanál 1	
5 Data kanál 1	
● Konec ● Zpět	
Stlačte OK k označeniu / odznačeniu.	

Poznámka: pomocou číselných tlačidiel môžete naďalej voliť kanály, ktoré nie sú označené ako obľúbené.

Výber len televíznych alebo len rádiových kanálov v zozname Všetky kanály

Keď je zobrazený alebo zvolený zoznam Všetky kanály, môžete ho odfiltrovať a vybrať zoznam len televíznych alebo len rádiových kanálov.

1. Stlačte tlačidlo **FAV**.
 - Zobrazí sa zoznam posledných zvolených kanálov.
2. Stlačte kurzor vľavo.
3. Vyberte zoznam Všetky kanály. Stlačte kurzor vpravo.
4. Stlačením červeného tlačidla aktivujete filter.
5. Vyberte požadovaný zoznam kanálov.
6. Opätovným stlačením tlačidla **FAV** skončíte.
 - Tlačidlom **-P+** môžete prechádzať zoznamom TV kanálov odfiltrovaného zoznamu.

Poznámka: filtrovanie sa nezapamätá po vypnutí televízora alebo jeho prepnutí do pohotovostného režimu.

Elektronický sprievodca programami (EPG) (len pre digitálne TV kanály)

Elektronický sprievodca programami zobrazí podrobné informácie o aktuálnom programe, ako aj o nasledujúcom programe (platí iba pre TV programy, ktoré poskytujú EPG informácie).

Poznámka: tieto inštrukcie sa môžu líšiť podľa typu EPG.


1. Stlačte tlačidlo .
 - Zobrazí sa obrazovka EPG. Podľa podmienok môže prenos údajov EPG trvať určitú dobu.
 - Ak sa údaje prenesu EPG úspešne, obrazovka EPG sa automaticky aktualizuje. V opačnom prípade zostane obrazovka EPG prázdna.
 - Zobrazia sa informácie o zvolenom programe.
- Pomocou farebných tlačidiel môžete aktivovať funkcie EPG zobrazené v spodnej časti obrazovky.
2. Ak chcete ukončiť stránku Sprievodca programami, znova stlačte tlačidlo .


Keď je k dispozícii typ EPG, zobrazí zoznam TV programov (len pre Veľkú Britániu):

1. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte požadovaný TV program.
 - Zobrazia sa informácie o zvolenom programe.

Rady:

- ak chcete vidieť viac informácií o zvolenom programe (okrem momentálne zobrazených), stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- ak chcete ukončiť zobrazovanie podrobných informácií, znova stlačte modré tlačidlo.

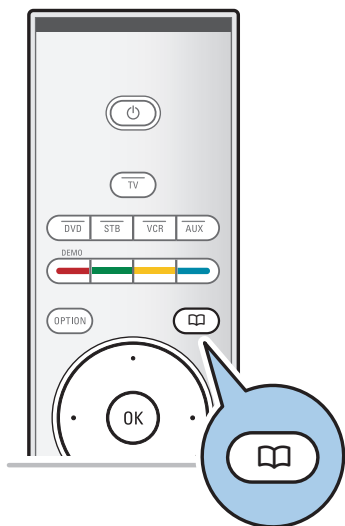

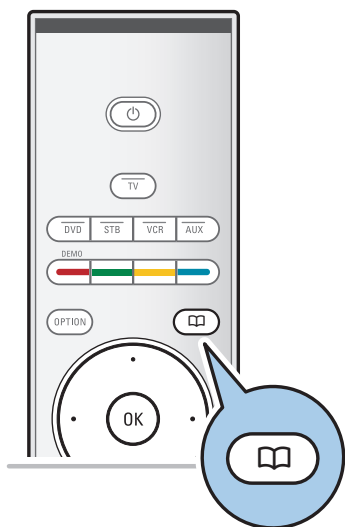

Sprievod.progr...	Program ?
Program ?	12:00 South today
Hľadať podľa žánru	13:30 Working lunch
Naplán. pripomienky	12:30 Brainteaser
Prefer. EPG kanály	12:00 This is BBC THREE
Získať EPG dáta	
Info	

2. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači môžete sledovať či počúvať zvolený program priamo.
3. Stlačením červeného tlačidla môžete zapnúť/vypnúť pripomenutie pre vyznačený program. Môžete nastaviť až 10 pripomenutí.
 - Keď sa má vami vyznačený program začať, TV sa automaticky zapne alebo zobrazí správu na obrazovke. Ďalej pokračujte podľa inštrukcií na obrazovke.
4. Stlačením žltého tlačidla prejdete na **Ďalší deň** alebo **Predchádzajúci deň** alebo sa vrátite na **Dnešný deň**.
5. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** keď je aktivovaný Sprievodca programami, vyvoláte hlavné menu Sprievodcu.
 - Stláčaním kurzora nahor/nadol zvýrazníte a vyberete položku menu.
 - **Program ?**: toto vám umožní prehliadať cez programovú príručku informácie o vašich preferovaných EPG kanáloch.
 - **Hľadať podľa žánru**: toto vám umožní vyhľadať programy podľa vami zvoleného žánru.
 - **Naplánované pripomienky**: toto vám umožní zobraziť a zmeniť nastavenie pripomienkovača.

Poznámka: Pripomenka na program zapne váš TV iba v prípade, že ho predtým vypnete stlačením na vašom diaľkovom ovládači.

- **Preferované EPG kanály**: sú kanály, z ktorých sú EPG dáta práve získavané. Toto vám umožní označiť preferované EPG kanály (až 50).

Poznámka: Po inštalácii vašich kanálov, bude označených 40 kanálov s príjmom EPG dát ako preferované EPG kanály.

- **Získať EPG dáta**: Toto vám umožní získať EPG dáta pre preferované EPG kanály. Táto operácia bude trvať niekoľko minút. Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Poznámka: Získavanie EPG dát prebieha automaticky počas pozerania TV.

6. Ak chcete ukončiť Sprievodcu programami, znova stlačte tlačidlo .

Rady:

- obrazovka EPG neobsahuje TV kanály, ktoré nie sú v zozname preferovaných EPG kanálov alebo sú odinštalované (viď menu Preskúpiť)
- novo pridané kanály (reinštaláciou alebo novou inštaláciou) musia byť zaradené do preferovaných EPG kanálov pred tým, ako budete môcť prezerať EPG údaje.



Pomocou aplikácie Multimedia browser môžete prezerat obrázky alebo prehrávať zvukové súbory uložené na zariadení USB. Aplikácia Multimedia browser sa vyvoláva z hlavného menu.

- Je možné reprodukovat nasledovné formáty:
pre obrazové súbory: JPEG
pre audio súbory: MP3, MP3 Pro, LPCM
pre video súbory: MPEG I, MPEG2
- Podporované sú len pamäťové zariadenia, formátované na systéme FAT/DOS.
- Ak vaše zariadenie USB nie je podporované, spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prezeranie obsahu zariadenia USB

Rada: ak vaše zariadenie USB nepasuje do konektora USB na bočnej stene, pripojte zariadenie USB do portu USB pomocou predlžovacieho kábla USB. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu.

Vloženie zariadenia USB

Poznámka: zariadenia USB nie sú súčasťou dodávky tohto televízora.

Ak máte pamäťovú kartu alebo digitálny fotoaparát USB, pripojte ho do konektora USB na bočnej stene.

Pozrite Pripájanie video a audio zariadení, Bočný panel - prehľad, str. 45.

Po vložení zariadenia USB sa automaticky zobrazí menu aplikácie Multimedia browser. Pozrite ďalej.

Odstránenie zariadenia USB

1. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** na diaľkovom ovládači vypnite hlavné menu.
2. Odstráňte zariadenia USB.

Televízor	TV menu
	TV kanály
	Spríevod. programom
Multimédia	

USBDevice I	Obraz
Hudba	London 2005
Obraz	The Beatles
Filmy	Xmas2004.alb
	arnold.jpg

USBDevice I	
Obraz	London 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice I/Obraz/London2005	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

USBDevice I/Obraz/London2005	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	
	pic001.jpg
Press OK to play.	

Menu Multimedia Browser

1. Vložte zariadenie USB.
2. Kurzorom nahor/nadol vyberte zariadenie USB pod položkou Multimédia.
 - ▷ Aplikácia Multimedia browser umožňuje prezeranie obsahu uloženého na vloženom zariadení USB.
 - ▷ Zobrazí sa dvojpanelový prehliadač s ľavým panelom obsahujúcim typy obsahu (hudba, obrázky, filmy).
 - ▷ Pravý panel zobrazí obsah zodpovedajúci zvolenému typu obsahu.
3. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do obsahu.
4. Stláčaním kurzora nahor/nadol vyberte obsah.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do obsahu.
6. Stlačením kurzora nahor/nadol vyberte súbor alebo adresár.

Poznámka: stlačením zeleného tlačidla zobrazíte všetky obrazové súbory v aktuálnom adresári vo forme náhľadov pri prezeraní obrázkov. Opätovným stlačením zeleného tlačidla zobrazíte obrazové súbory vo forme zoznamu.

7. Ak vyberiete **súbor**, stlačením tlačidla **OK** zobrazíte obrázok alebo prehráte zvukový súbor. Ak vyberiete **adresár**, **album** alebo **playlist** stlačením kurzora vpravo do neho vstúpite, alebo stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu alebo opakované prehrávanie prítomných súborov.
 8. Stlačením kurzora vľavo môžete pokračovať v prehrávaní hudby a prepnúť sa späť do menu Multimédia.
 9. Stlačte jedno z farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači pre aktivovanie príslušnej funkcie, uvedenej na spodnej strane obrazovky.
- Rada:** modré tlačidlo je možné v prípade potreby použiť na opätovné zobrazenie funkcií farebných tlačidiel.
10. Prehrávanie obsahu zastavíte stlačením tlačidla ■ na diaľkovom ovládači.

Poznámky:


- váš televízor podporuje prehrávanie prezentácií s hudbou v pozadí. Pozrite Príloha 3, Formát Philips TV-Slideshow s hudbou v pozadí, str. 61;
- prehrávanie bude pokračovať, aj keď dočasne prepnete na obrazovky prehliadača. Prehrávanie zvuku sa zastaví, až keď začne hrať ďalšia skladba, alebo keď sa dosiahne koniec;
- ďalšie technické poznámky môžete nájsť v Prílohe 4, Problémy s Philips TV - digitálny fotoaparát a USB, str. 63.

Môžu sa objaviť nasledovné ikony:

	priečinok		vlastný playlist/album
	obrázky		video
	hudba		

Tlačidlá funkcií na spodnej strane obrazovky

Details	zobrazenie popisu zvoleného súboru alebo priechinka
Prechody	výber prechodového efektu počas prezentácie
Čas posunu	výber doby zobrazenia obrázku v prezentácii
Rotovať	otočenie obrázka
Opakovať jeden/všetky	opakovanie prehrávania hudobného súboru
Náhodný výber	prehrávanie hudobnej zbierky náhodným výberom piesní
Zväčšenie	pre výber jedného zo zväčšení (x1, x2, x4) pomocou kurzoru nahor/nadol. Naviac môžete prepínať vybrané zoomovacie okno na obrazovke pomocou kurzoru;
Celá/malá obrazovka	prepínanie medzi celou a malou obrazovkou

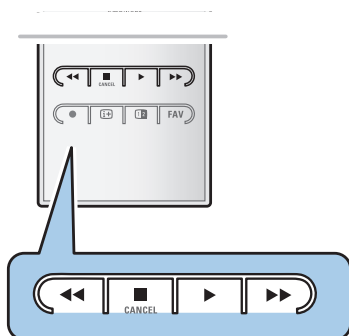

Note: pred otočením alebo zmenou mierky obrazu najskôr ukončíte prezentáciu tlačidlom **OK** alebo modrým tlačidlom.

Multimediálne tlačidlá funkcií na diaľkovom ovládaní

- ◀◀ rýchly posun zobrazeného obsahu dozadu
- pre zastavenie zobrazovaného obsahu
- ▶ - aby ste prehrávali jeden súbor, spustíte prezentáciu, prehrávanie priechinka alebo inej zbierky
- pozastavenie prehrávania obsahu
- ▶▶ rýchly posun obrazu dopredu

Poznámka: Teletext nie je k dispozícii cez zariadenie pripojené cez **HDMI** konektor.

Väčšina TV kanálov vysiela informácie prostredníctvom teletextu.

Tento televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok, do ktorej ukladá väčšina stránok a podstránok, aby sa skrátila čakacia doba. Vždy keď sa zmení program, dôjde k obnoveniu obsahu tejto pamäte.

- Stlačením tlačidla  zapnete teletext.
 - ▷ Na obrazovke sa zobrazí indexová stránka.

Výber teletextovej stránky

- Číslo požadovanej stránky zadajte pomocou číselných tlačidiel alebo pomocou tlačidla **-P+**.
- Možnosti uvedené v spodnej časti obrazovky vyberiete pomocou farebných tlačidiel.

Naposledy zvolená teletextová stránka

- Stlačte tlačidlo **P4P**.

Vyberte vysielania teletextu T.O.P.

- Stlačte tlačidlo .
 - ▷ Zobrazí sa prehľad T.O.P. teletextových tém, ktoré sú k dispozícii.
- Pomocou kurzora nahor/nadol, vľavo/vpravo vyberte požadovaný objekt a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Nie všetky TV kanály vysielaajú teletext typu T.O.P.

Výber podstránok

Ak vybraná teletextová stránka pozostáva z viacerých rôznych podstránok, na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných podstránok.

Pomocou kurzora vľavo/vpravo zvoľte nasledujúcu alebo predchádzajúcu podstránku.

Obraz/Teletext

1. Stlačte tlačidlo .
2. Pre zobrazenie teletextom na pravej polovici obrazovky stlačte tlačidlo .
3. Stlačením tlačidla  sa vrátite na celú teletextovú stránku.
4. Stlačením tlačidla  sa vrátite na zobrazenie obrazu na celú obrazovku.





Menu teletextu	
Odkryť	Vyp.
Opakov. podstránok	Vyp.
Jazyk	Skup. II

Hypertext

Pomocou hypertextu môžete rýchlo prejsť na číslo stránky alebo vyhľadať na aktuálnej teletextovej stránke nejaké slovo.

1. Stlačením tlačidla **OK** zvýrazníte prvé slovo alebo číslo na stránke.
2. Pomocou kurzora nahor/nadol, vľavo/vpravo vyberiete ľubovoľné iné slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.
3. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Vyhľadávanie sa spustí.
 - V dolnej časti obrazovky sa zobrazí správa informujúca o priebehu vyhľadávania alebo oznamujúca, že slovo alebo stránka sa nenašla.
4. Presunutím kurzora nahor až cez okraj stránky ukončíte hypertext.

Zväčšenie teletextovej stránky

- Opakovaným stláčaním tlačidla **OPTION** na diaľkovom ovládači zobrazíte hornú časť teletextu, dolnú časť teletextu a potom sa vrátite na normálnu veľkosť teletextovej stránky.

Menu Teletext

Menu Teletext ponúka rôzne funkcie na ovládanie teletextu.

1. Zapnite teletext a stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**, aby ste aktivovali menu.
2. Stlačte kurzor nahor/nadol, aby ste vybrali položky menu.
3. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** opustíte menu teletextu.

Odkryť

Táto funkcia odkryje/skryje skryté informácie na stránke, ako sú riešenia hádaniek alebo kvízov.

Opakovať podstránky (ak sú k dispozícii)

Automaticky opakuje jednotlivé podstránky.

- Stlačením tlačidla **OK** túto funkciu aktivujete a deaktivujete.

Jazyk

Ak znaky zobrazované na obrazovke nezodpovedajú znakom používaným prevádzkovateľom teletextu, môžete zmeniť jazykovú skupinu.

- Vyberte **Skup. I** alebo **Skup. 2** tlačidlom **OK**.



Digitálny text (len pre Veľkú Britániu)

Niektoré digitálne kanály ponúkajú prenajaté textové služby (napríklad BBCi).

1. Stlačením tlačidla  zapnete Digitálny text.

Poznámka: len Veľká Británia: Digitálny test sa zobrazí, keď programy obsahujú interaktívne služby.

2. Pri používaní digitálneho textu postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
3. V závislosti od služby môžete byť požiadaný, aby ste použili tlačidlá kurzora, tlačidlo **OK**, farebné tlačidlá, tlačidlo teletextu alebo aj číselné tlačidlá.
4. Keď dokončíte pozeraie teletextu, tak vyberte tlačidlami **-P+** iný kanál alebo postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste sa vrátili k zobrazovaniu obrazu.
5. Stlačením tlačidla  **CANCEL** zrušíte interaktívne služby.

Textové informácie

Niektoré digitálne kanály ponúkajú tiež informácie o práve vysielanom programe. V takom prípade sa na niekoľko sekúnd v spodnej časti obrazovky objaví správa. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a pomocou kurzorových tlačidiel prechádzajte na ďalšie stránky.

Poznámka: digitálny text nebude dostupný, keď v menu Funkcie budú vypnuté Titulky.




Rada: použite vstupy na vašom zariadení, ktoré zabezpečia najlepší video alebo audio výkon, ako je uvedené nižšie.

Poznámka: televízor sa dodáva so všetkými typmi konektorov s výnimkou konektora DVI, ale niektoré typy zariadení môžu vyžadovať práve tenot typ. V takom prípade budete potrebovať adaptér DVI-HDMI alebo kábel HDMI-DVI a samostatné audio káble. Tieto všetky zakúpite u svojho predajcu.

Varovanie: vždy najskôr zapájajte výstupný konektor DVI, potom pripojte vstup HDMI na televízore.


Najlepší video
výkon



	Konektorový kábel	Vyžaduje sa pripojenie audio
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Nie
	Komponentové video (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)  Digital audio	Áno  AUDIO L / R
	Komponentové video (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)  Analóg.audio	Áno  AUDIO L / R
 EUROCONNECTOR	Scart 	Nie
 S-VIDEO	S-Video 	Áno 
 VIDEO	Video 	Áno 
 75 Ω	RF/koaxiálny 	Nie

Poznámky:

- káble sú často farebne označené podľa konektorov. Pripojte červený k červenému, biely k bielu....
- pripojenie komponentového videa (YPbPr) je nevyhnutné na sledovanie video zdrojov, napríklad digitálnych vysielaní zo satelitného prijímača, v rozlíšení 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i alebo 480p.

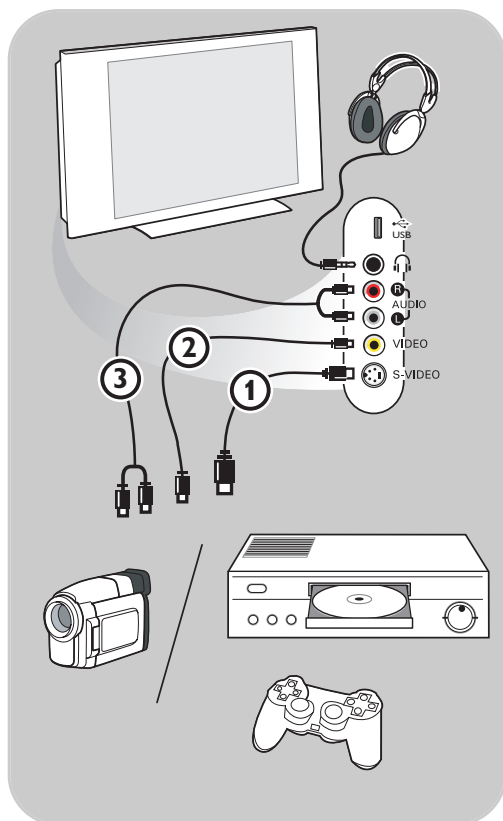

Kamera, videokamera alebo videohry

1. Kameru, videokameru alebo videohru pripojte podľa obrázku.
2. Monofónne zariadenia pripojte do konektorov **VIDEO (2)** a **AUDIO L (3)**. Stereofónne zariadenia pripojte aj do konektora **AUDIO R (3)**. Kvalitu S-VHS u videokamier S-VHS zaistíte pripojením pomocou káblov S-VHS do vstupu **S-VIDEO (1)** a vstupov **AUDIO (3)**.

Varovanie: nezapájajte káble (1) a (2) súčasne. Mohlo by dôjsť ku skresleniu obrazu!

Slúchadlá


1. Pripojte do konektora pre slúchadlá podľa obrázku.
2. Impedancia slúchadiel musí byť 8 až 4000 ohmov. Konektor pre slúchadlá má priemer 3,5 mm.

V menu **Zvuk** vyberte **Hlasitosť slúchadiel** a nastavte ich hlasitosť.


Rada: Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači vypnete interné reproduktory televízora.

USB

Pozrite Multimedia browser, str. 38.

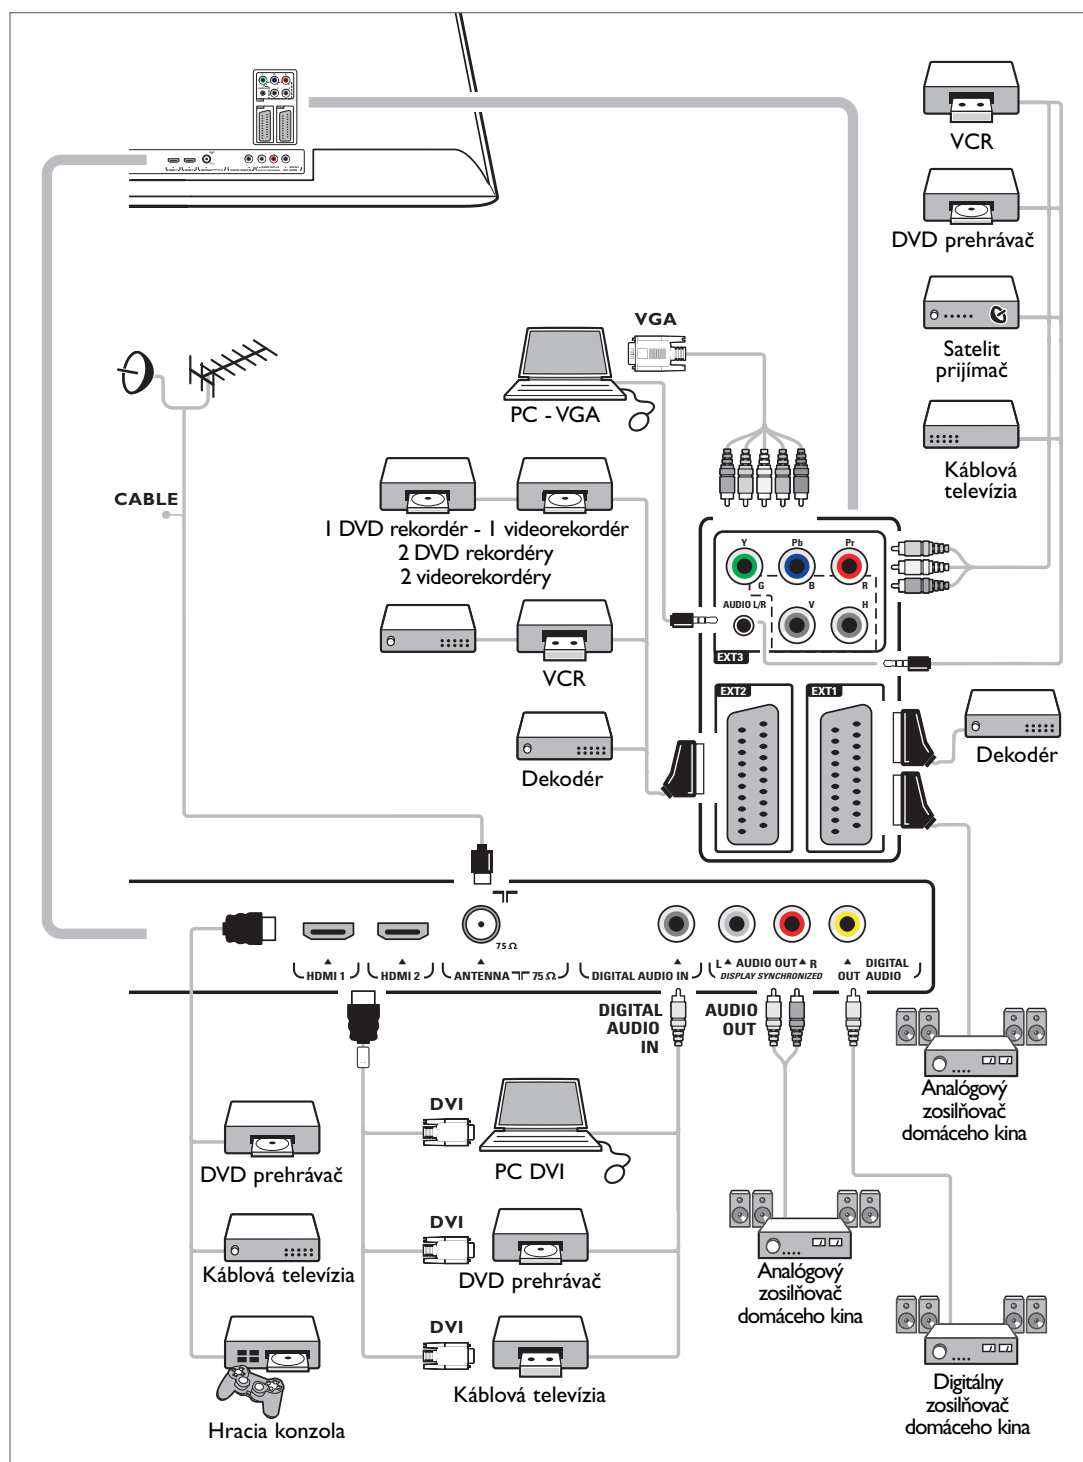


Varovanie: neumiestňujte rekordér príliš blízko obrazovky, niektoré rekordéry totiž môžu byť citlivé na signály z nej. Dodržte minimálnu vzdialenosť 0,5 m od obrazovky.

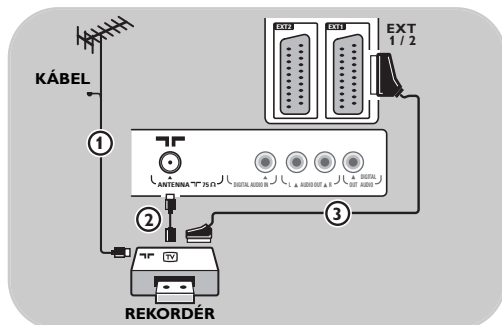


S eurokábľom

1. Pripojte anténne káble ① a ② podľa obrázka.
2. Pripojte eurokábel ③ podľa obrázka.
3. Vyberte si zdroj, ku ktorému bol pripojený videorekordér v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33.

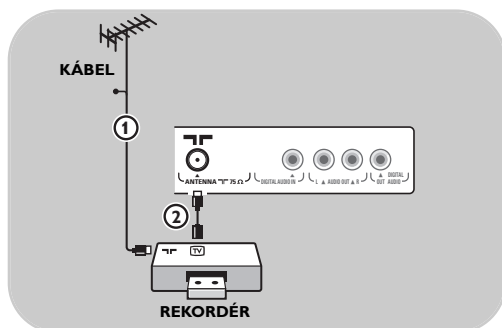

Len s anténnym káblom

1. Pripojte anténne káble ① a ② podľa obrázka.
2. Nalaďte na rekordéri testovací signál a uložte ho pod programom č. 0.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 30.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.

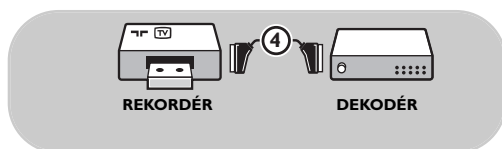


Pripojenie dekodéra a videorekordéra

Pripojte eurokábel ④ do dekodéra a do špeciálneho eurokonektora na rekordéri.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.

Rada: dekodér môžete pomocou eurokábla pripojiť tiež priamo do konektora **EXT1** alebo **EXT2**.

Poznámka: nie je možné nahrávať signály zo zariadenia pripojeného do vstupu **YPbPr**.

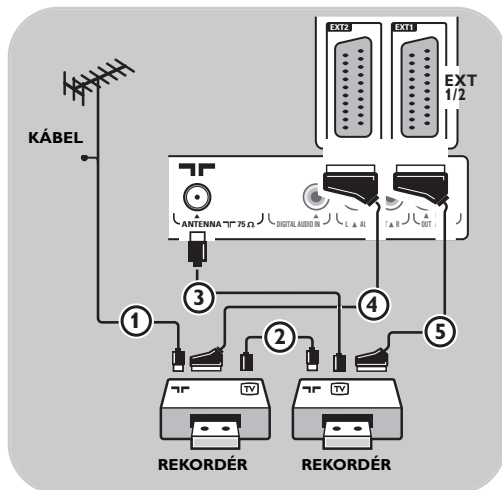


S eurokábami

1. Pripojte anténne káble ①, ② a ③ podľa obrázka.
2. Pripojte videorekordéry alebo DVD rekordér do konektorov **EXT 1** a **2** pomocou eurokáblov ④ a ⑤.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33 a prepojte ho k **EXT 1** alebo **2**.

Len s anténnymi káblami

1. Pripojte anténne káble ①, ② a ③ podľa obrázka.
2. Nalaďte na rekordéri testovací signál a uložte ho pod programom č. 0.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 30.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.

Pripojenie satelitného prijímača

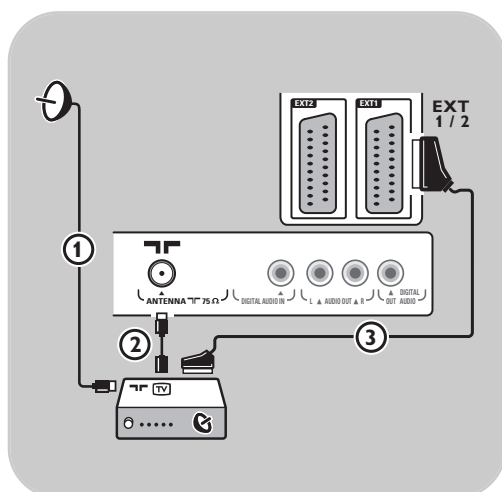


S eurokáblom

1. Pripojte anténne káble ① a ② podľa obrázka.
2. Satelitný prijímač pripojte na konektor **EXT 1** a **2** pomocou eurokáblov ③.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33 a prepojte ho k **EXT 1** alebo **2**.

S konektormi komponentového videa

Pozrite Pripojenie DVD prehrávača, satelitného prijímača alebo káblovej televízie, str. 50.

Rada: V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových tlačidiel.

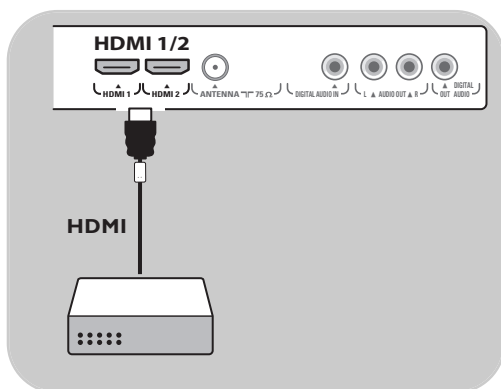

S konektorom HDMI


HDMI je nový hlavný štandard pre digitálne video a audio pripojenia.

1. Pripojte zariadenie pomocou konektora **HDMI**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33 a prepojte ho k **HDMI 1** alebo **2**.

Poznámka: v prípade akýchkoľvek problémov si pozrite Prílohu 5: Problémy týkajúce sa pripojených periférnych zariadení s konektorom HDMI, str. 64.

Pripojenie DVD prehrávača alebo káblovej televízie

Rada: V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových tlačidiel.


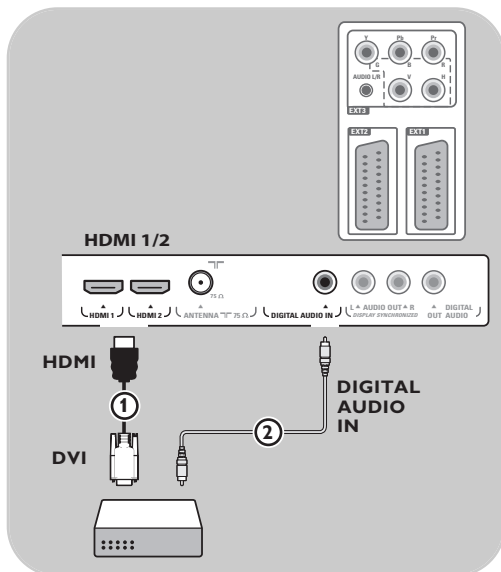


S konektorom DVI

Poznámka: len DVD prehrávač s DVI s digitálnym zvukom je možné pripojiť do konektora **HDMI**.

1. Pripojte kábel DVI-HDMI do jedného z konektorov HDMI na televízore ①.
2. Pripojte audio kábel ② do konektora **DIGITAL AUDIO IN** na televízore.
3. Vyberte príslušenstvo, ktoré ste pripojili v ponuke Inštalácia, Výber vašich prepojení, str. 33 a prepojte ho k **HDMI 1** alebo **2**
4. Vyberte tiež **Digital audio in** v tom istom menu Pripojenia.

Rada: V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových tlačidiel.

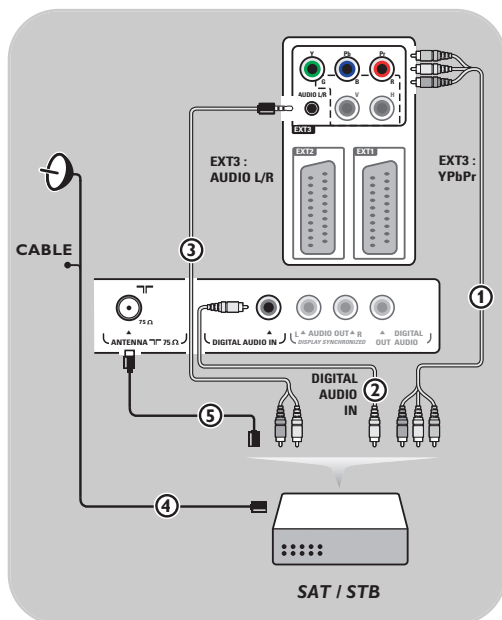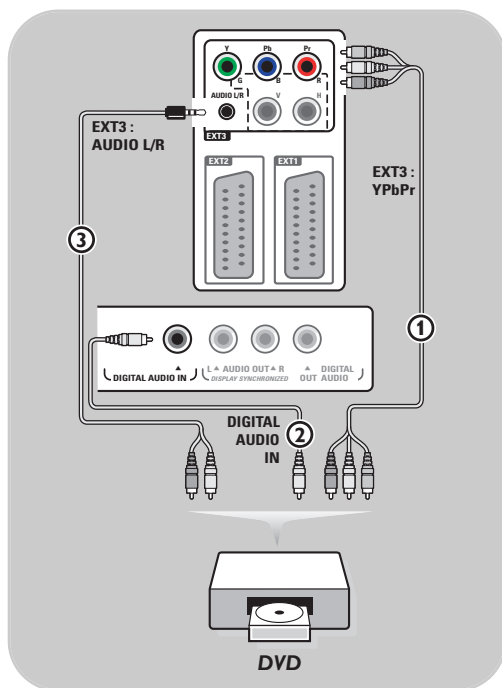

S konektormi komponentového videa

1. Pripojte tri samostatné káble komponentového videa ① do konektorov YPbPr na DVD prehrávači a do konektorov **Y, Pb a Pr** výstupu **EXT3** na TV.
2. Pripojte audio kábel ② do digitálneho výstupu zariadenia a do konektora **DIGITAL AUDIO IN** na televízore.
3. Vyberte príslušenstvo, ktoré ste pripojili v ponuke Installation (Inštalácia), Výber vašich prepojení, str. 33 a prepojte ho k **EXT3**. V rovnakej ponuke Prepajenia tiež vyberte **Digital audio in**.
4. V prípade DVD prehrávača sa analógovým audiom pripojte audio kábel do audio konektorov **L** a **P** na DVD do audio konektora **L/P** výstupu **EXT3** ③.
5. V prípade káblovej televízie a/alebo satelitného prijímača pripojte tiež TV kábel a/alebo kábel satelitnej antény ④ a anténny kábel ⑤.

Poznámky:


- káble sú často farebne označené. Pripojte červený k červenému, biely k bielemu, atď..;
- označenia zásuviek komponentového videa sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného DVD prehrávača. Aj keď sa môžu vyskytnúť odchýlky, písmená B a R označujú modrý a červený komponentový signál a Y označuje jasový signál. Podrobnosti o používaní a pripájaní nájdete Návod na obsluhu DVD prehrávača.
- Aby ste získali optimálne zobrazenie, odporúča sa prepnúť zariadenia na najvyššie možné podporované režimy zobrazovania.

Varovanie: v prípade, že na obrazovke zaznamenáte roľujúce obrazy, nesprávne farby alebo chýbajúcu farbu, prípadne kombinácie týchto situácií, skontrolujte, či sú pripojenia správne a či je správne nastavené rozlíšenie a štandard signálu pripojeného zariadenia. Pozrite manuál k zariadeniu.

Poznámky:


- Len PC s digitálnym zvukom je možné pripojiť do konektora **HDM**;
- ak vaše PC nemá digitálny zvukový výstup, pripojte PC cez konektor VGA;
- predtým, ako pripojíte PC k televízoru, vyberte nastavenia PC na obnovovaciu frekvenciu 60 Hz;
- podporované režimy PC monitora:

VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

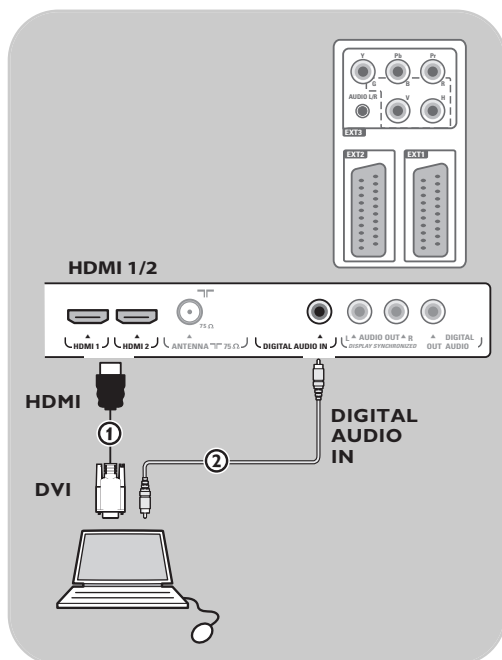


PC vybavené konektorom DVI:

1. Pomocou kábla DVI-HDMI pripojte jeden z konektorov **HDMI** na televízore ①.
2. Pripojte audio kábel ② do konektora **DIGITAL AUDIO IN** na televízore.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v ponuke Inštalácia, Výber vašich prepojení, str. 33 a pripojte ho k **HDMI 1** alebo **2**.
4. Vyberte tiež **Digital audio in** v tom istom menu Pripojenia.

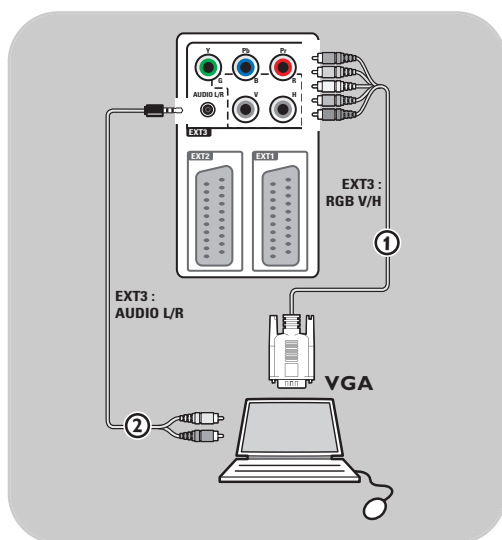

PC vybavené konektorom VGA:


1. Pomocou kábla VGA-RGB H/V ① pripojte konektory **RGB V/H** na televízore.
2. Pripojte audio kábel ② do vstupov **AUDIO R** (pravý) a **L** (ľavý) na televízore.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33.

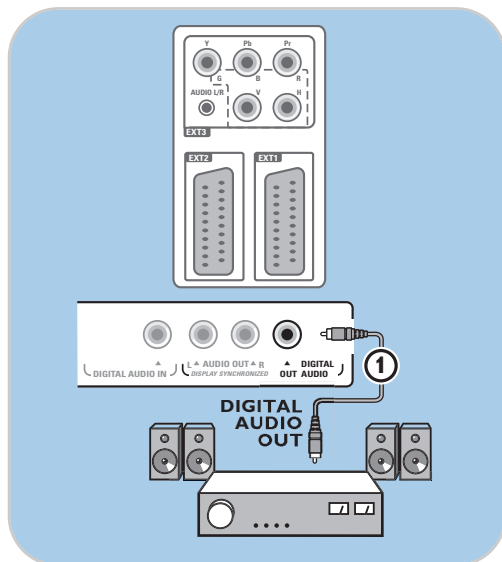

Digitálny zosilňovač domáceho kina

- Pripojte digitálny zosilňovač domáceho kina do konektora **DIGITAL AUDIO OUT** ① v spodnej časti televízora.

Rada: aby nedochádzalo k pozorovateľnému posunu obrazu a zvuku, pomocou pripojte zosilňovač domáceho kina do konektora **DIGITAL AUDIO OUT**.

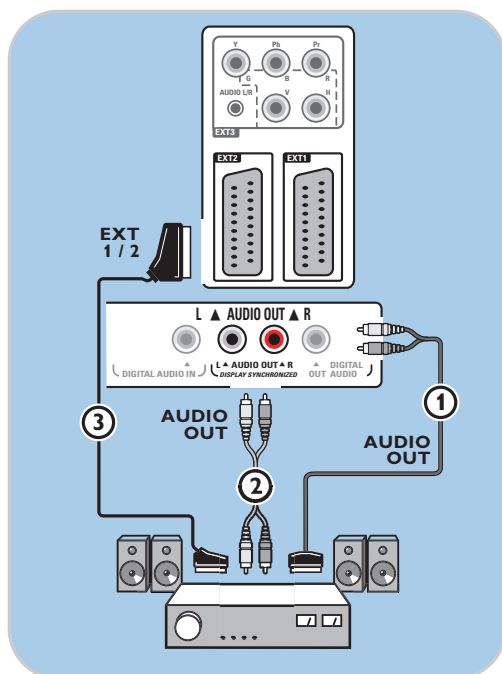


Analógový zosilňovač domáceho kina

- Podľa typu káblov a vstupného konektora nainštalovaného na zosilňovači domáceho kina pripojte prijímač do konektorov **AUDIO OUT L a R** ③ alebo **EXT1** alebo 2 ② v spodnej alebo zadnej časti televízora.

Varovanie: pred vložením akéhokoľvek modulu do zásuvky Spoločné rozhranie vždy vypnite televízor.

Poznámka: táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.

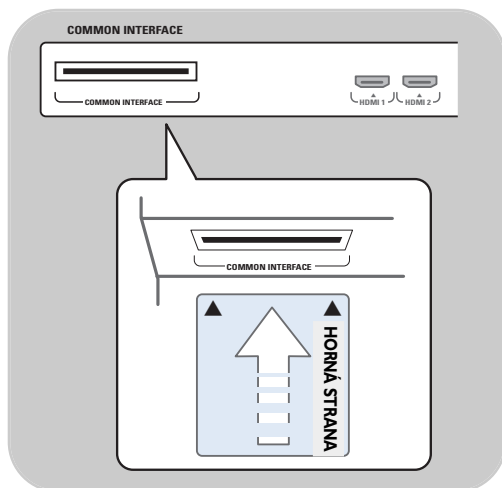

Na príjem zakódovaných signálov DTV budete potrebovať modul CA (Conditional Access) a Inteligentnú kartu Smart, ktoré vám poskytne poskytovateľ služby.

Modul CA poskytuje doplnkové služby, napríklad Platenú TV.

Ďalšie informácie o týchto moduloch vám poskytne váš bežný poskytovateľ služby CI. Aj napriek tomu, že typy modulov CA sa môžu odlišovať v závislosti od výrobcu, tak každý z CA modulov podporuje určitý druh systému kódovania. Váš televízor podporuje CA moduly, ktoré spolupracujú s normou DVB-T.

Uvedomte si, že karta Smart Card môže byť platná len pre jeden vysielaný kanál.

CA moduly a karty Smart Card spoločnosť Philips nedodáva ani neponúka ako voliteľné príslušenstvo. CA modul je zodpovedný za správy a texty na obrazovke. V prípade zlyhania alebo zvláštneho správania musíte zavolať svojmu poskytovateľovi CI služby.

Vloženie modulu CA

- Vsuňte daný modul Conditional Access do zásuvky Spoločné rozhranie čo najhlbšie. Aktivácia modulu CA a stiahnutie informácií o službe môže trvať aj niekoľko minút.

Varovanie: Keď modul CA pripojíte nesprávne, môžete poškodiť kartu a televízor.

Po vložení karty ju ponechajte v zásuvke.

Nevyberajte ju, kým nebudete vyzvaní. Napríklad, keď váš prevádzkovateľ služby CI chce stiahnuť nové informácie na inteligentnú kartu, karta musí byť v zásuvke. Po odstránení modulu CA nebude televízor dekódovať zakódované digitálne kanály DVB-T.

Informácie o spúšťaní aplikácií spoločného rozhrania nájdete v TV menu, Úprava nastavení menu funkcií, Spoločné rozhranie, str. 26.



Predtým, ako začnete pracovať s pripojenými zariadeniami, musíte vykonať výber v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33.

1. Stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte **Inštalácia**.
4. Stlačte kurzor vpravo.
5. Vyberte **Pripojenie**.
6. Stlačte kurzor vpravo.
7. Vyberte vstup, do ktorého je pripojené periférne zariadenie.
8. Znova stlačte kurzor vpravo a vstúpíte do zoznamu typov periférnych zariadení pripojených ku zvolenému vstupu.
9. Kurzorom nahor/nadol vyberte periférne zariadenie.

Nahrávanie na videorekordér

Poznámka: na to, aby ste nahrali digitálne programy na analógovom rekordéri, musíte TV zapnúť a naladiť daný digitálny program.

Nahrajte TV program

Vášim rekordérom je možné nahrávať televízny program bez ovplyvňovania vášho TV.

1. Zvoľte číslo kanálu na vašom rekordéri.
2. Nastavte váš rekordér na nahrávanie.
Pozrite manuál k vášmu rekordéru.

Poznámka: keď nahrávate analógové programy, tak prepínanie čísiel kanálov na televízore nemá vplyv na nahrávanie!



Väčšinu audio a video vybavenia z našej oblasti produktov je možné ovládať diaľkovým ovládaním vášho televízora. Po stlačení jedného z tlačidiel režimu stlačte jedno z tlačidiel (**DVD, STB, VCR, AUX**) podľa príslušenstva, ktoré chcete ovládať pomocou tohto diaľkového ovládania. Pozrite Používanie diaľkového ovládania, str. 5-6.

	prepnutie do pohotovostného režimu
	nahrávanie,
	pretáčanie späť (VCR, CD);
	spätne prehľadávanie (DVD)
	stop,
	prehrávanie, pozastavenie
	pretáčanie vpred (VCR, CD);
	prehľadávanie vpred (DVD)
	zobrazenie informácií
MENU/BROWSE	zapnutie/vypnutie menu
- P +	výber kapitoly, kanálu, stopy
0 to 9	zadávanie čísiel,
kurzor nahor/nadol	výber ďalšieho alebo
kurzor vľavo/vpravo	predchádzajúceho disku (CD)
P+P	výber predchádzajúcej alebo
	nasledujúcej stopy (CD)
	výber kapitoly DVD; index
	videopásky (AUX)
	výber vašej voľby
	jazyka titulkov (DVD)

Mód Normal: pokiaľ sa do 30 sekúnd nevykoná nijaká úloha, tak sa diaľkové ovládanie vráti naspäť do TV režimu.


Mód Expert: V móde Expert zostane diaľkové ovládanie vo zvolenom režime, keď uplynie 30 sekundový limit.

Vyberte medzi režimami Normal a Expert

1. Pomocou **TV** klávesu zvolíte TV režim.
2. Na štyri sekundy stlačte tlačidlo **OK** súčasne s tlačidlom .
 - Keď sa na jednu sekundu stlačí tlačidlo , tak sa zvolí mód Expert a diaľkové ovládanie ostane vo zvolenom režime.
3. Vyberte požadovaný režim (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. Aby ste prešli do režimu TV, vyberte **TV** a zopakujte kroky 1 až 3.

Symptóm	Možná príčina/Odstránenie
Žiadny obraz	- Skontrolujte správne pripojenie dodaných káblov. (Anténny kábel k televízoru, prívod od antény k rekordéru, napájacie káble, ...) - Skontrolujte, či ste vybrali správny zdroj. - Skontrolujte, či ste vypli Rodičovskú zámku.
Nekvalitný obraz	- Skontrolujte, či ste v menu Manuálna inštalácia vybrali správny TV systém. - Skontrolujte, či je televízna alebo spoločná anténa v dostatočnej vzdialenosti od reproduktorov, neuzemneného audio zariadenia alebo žiarivkového osvetlenia, a pod. - Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu, tzv. duchov. Niekedy sa obraz zlepši zmenou nasmerovania antény. - Je teletext nečitateľný alebo máte zlý príjem teletextu? Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu, alebo frekvenciu daného kanálu jemne doladíte. Ak nepomôže jemné doladenie, upravte nasmerovanie antény. - Pozrite Analogový: manuálna inštalácia, str. 30.
Nekvalitná farba	- Vyberte položku Továrne nastavenie v menu Inštalácia. - Skontrolujte pripojenie medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Žiadny zvuk	- Skontrolujte, či hlasitosť nie je na minime. - Skontrolujte, či zvuk nebol stíšený tlačidlom . - Skontrolujte pripojenie medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Žiadne digitálne kanály	Obráťte sa na svojho predajcu a informujte sa o dostupnosti signálu DVB-T vo vašej krajine.
Bez titulkov (LEN UK)	V určitých prípadoch Digitálny text alebo interaktívne služby môžu mať prioritu pred zobrazovaním titulkov. Toto môže spôsobiť, že sa titulky znovu automaticky neobjavia po ukončení používania Digitálneho textu alebo interaktívnych služieb na kanáli, ktorý vysielal titulky. V takýchto prípadoch titulky môžu byť znovu aktivované prepínaním medzi tlačidlom OPTION alebo MENU na diaľkovom ovládači alebo zmenou kanálu.
Diaľkový ovládač nefunguje	- Skontrolujte, či je diaľkový ovládač správne nastavený pre zariadenie, ktoré používate. - Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Vymeňte batérie. Na ovládanie môžete používať aj tlačidlá na strane televízora. - Na diaľkovom ovládači vyberte režim TV. - Ak kontrolka klávesu po stlačení klávesu bliká vyššou frekvenciou a s nižšou intenzitou, než je obvyklé, a televízor nereaguje na stlačenie klávesu, vyberte z diaľkového ovládača batérie a vložte ich späť.
Diaľkový ovládač pripojeného zariadenia nefunguje správne	Infračervené signály obrazovky môžu ovplyvňovať citlivosť príjmu iných periférnych zariadení. Riešenie: vymeňte batérie v diaľkovom ovládači na ostatných periférnych zariadeniach.
Neprehrávajú sa fotografie alebo hudba, alebo ich kvalita je nízka	Skontrolujte, či tento zdroj má podporovaný kód.
Nestabilný alebo nesynchronizovaný obraz VGA	Skontrolujte, či ste na PC vybrali správny režim VGA. Pozrite Pripojenie PC, str. 51.
Pre problém s obrazom alebo zvukom ste nenašli žiadne riešenie	- Vypnite televízor a znova ho zapnite. - Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. - Problémy konzultujte s vaším predajcom alebo zavolajte televízneho technika.
Červená blikajúca dióda	Odpojte napájací kábel na 10 sekúnd a znova ho zapojte.

Diaľkový ovládač je schopný ovládať Philips DVD alebo DVD/R.

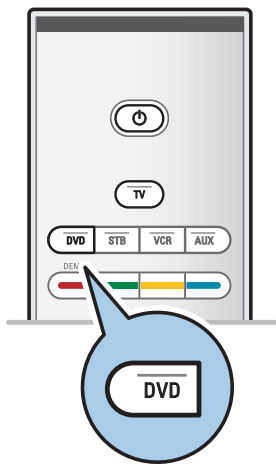

1. Stlačte kláves režimu **DVD** na 4 sekundy, pokým sa trvalo nerozsvieti LED kontrolka.
2. Pomocou číselných klávesov zadajte kód 500 zodpovedajúci prehrávaču Philips DVD.
Pomocou číselných klávesov zadajte kód 542 zodpovedajúci rekordéru Philips DVD."
 - ▷ Všetky režimové LED budú 3 sekundy blikáť, čím potvrdzujú zadanie správneho kódu.
Ak vložíte nesprávny kód, budú všetky režimové LED 2 sekundy svietiť. Vykonať znovu Krok 2.
 - ▷ Diaľkový ovládač je v režime DVD alebo DVD/R.

Zrušenie zvoleného režimu

- Stlačte kláves režimu DVD na 4 sekundy.
 - ▷ Diaľkový ovládač prejde späť do režimu pre ovládanie televízora.

Úvod

Philips ponúka možnosť aktualizácie softvéru vášho televízora prostredníctvom prenosnej pamäte. Aktualizáciou softvéru môžete zdokonaľiť funkčnosť vášho televízora. Rozsah zlepšenia závisí na tom, aký softvér obsahuje televízor pred aktualizáciou a na akú verziu ho budete aktualizovať.

Aktualizáciu softvéru môžete vykonať vlastnými silami. Uvedomte si prosím fakt, že obsah tohoto dokumentu je adresovaný technicky alebo softvérovo zdatným užívateľom.

Príprava prenosnej pamäte na softvérovú aktualizáciu

Procedúra bude vyžadovať:

- osobný počítač, na ktorom je možné prehliadať webové stránky;
- archivovací pomocný program, podporujúci formát ZIP (napr. WinZip pre systém Windows alebo StuffIt pre operačný systém Mac);
- prázdnu USB pamäťovú kartu Memory Stick.

Poznámka: podporované sú len zariadenia, formátované na FAT/DOS.

Nový softvér môžete získať od svojho predajcu, prípadne si ich môžete stiahnuť z webovej stránky www.philips.com/support.

1. Pomocou webového prehliadača na vašom počítači prejdite na **www.philips.com/support**.
2. Vyhľadajte informácie a softvér prislúchajúci k vášmu televízoru.
3. Vyberte najnovšiu verziu súboru softvérovej aktualizácie a stiahnite ho do vášho osobného počítača.
4. Rozbaľte ZIP súbor a skopírujte súbor „autorun.upg“ do kmeňového adresára prenosnej USB pamäte.


Poznámka: používajte len tie softvérové aktualizácie, ktoré nájdete na webovej stránke www.philips.com/support.

TV menu	
Inštalácia	Aktualizácia softv..
*****	Info o použítom.....
Časová zóna	Miestne upgrade
Kanály	Oznámenie
Predvolby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Overovanie verzie TV softvéru

Pred začatím procedúry softvérovej aktualizácie doporučujeme overiť, aká verzia je momentálne nainštalovaná.

1. V menu TV, Inštalácia, Aktualizácia softvéru vyberte **Aktualizácia softvéru**.
2. Stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Menu softvérovej aktualizácie sa presunie na ľavý panel.
3. Vyberte **Info o použítom softvéri** pre získanie informácií o verzii a popise aktuálneho softvéru.

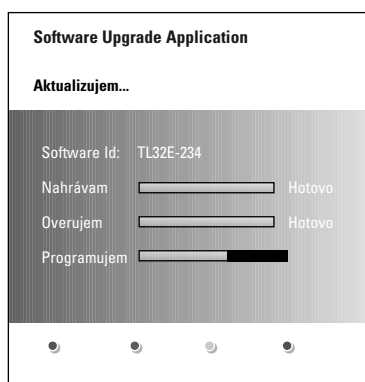Procedúra automatickej softvérovej aktualizácie

1. Vypnite televízor a vyberte všetky pamäťové zariadenia.
2. Zasuňte prenosnú pamäť USB, ktorá obsahuje stiahnuté softvérové aktualizácie.
3. Zapnite televízor pomocou hlavného vypínača  na bočnej strane televízora.
4. Pri spustení televízor bude snímať prenosnú USB pamäť, kým nenájde obsah aktualizácie. TV prejde automaticky do módu aktualizácie. Po niekoľkých sekundách zobrazí stav procedúry aktualizácie.

Upozornenie:

- nie je dovolené odpájať prenosnú USB pamäť počas procesu softvérovej aktualizácie;
- v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu počas procesu aktualizácie nevyberajte prenosnú USB pamäť z televízora. TV dokončí aktualizáciu ihneď potom, ako opäť naskočí elektrický prúd.
- pokiaľ sa pokúsíte o aktualizáciu na verziu softvéru rovnakú alebo nižšiu, ako je súčasná, budete musieť pri procese aktualizácie potvrdiť váš výber. Aktualizácia na nižšiu verziu softvéru by sa mala vykonať len v prípade nevyhnutnosti;
- pokiaľ sa objavia nejaké chyby počas aktualizácie, mali by ste procedúru zopakovať, prípadne kontaktovať svojho predajcu;
- Automatická aktualizácia softvéru sa začne len v prípade, že verzia na prenosnej USB pamäti je rozdielna od verzie v TV.

5. Po úspešnej aktualizácii vyberte prenosnú USB pamäť a reštartujte váš televízor pomocou hlavného vypínača  na bočnej strane televízora. Televízor nabehne už s novým softvérom.

Poznámka: Po dokončení aktualizácie použite váš osobný počítač pre odstránenie televízneho softvéru z prenosnej USB pamäti.

Procedúra manuálnej softvérovej aktualizácie

TV menu	
Inštalácia	Aktualizácia softv..
*****	Info o použití.....
Časová zóna	Miestne upgrade
Kanály	Oznámenie
Predvolby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Pre manuálnu softvérovú aktualizáciu skopírujte súbor „autorun.upg“ do adresára, nazvaného „Upgrades“, umiestneného do koreňového adresára vašej USB pamäte. Súbor môžete premenovať ľubovoľne, iba dodržte koncovku .upg

1. Zasuňte prenosnú pamäť USB, ktorá obsahuje stiahnuté softvérové aktualizácie.
2. Vyberte možnosť **Aktualizácia softvéru** v menu Inštalácia. Vojdite do zložky Miestne upgrade. Televízor zobrazí zoznam všetkých kompatibilných image súborov, ktoré sú k dispozícii na prenosnej USB pamäti a zobrazí dáta pre každý vybraný aktualizčný súbor.
3. Zvoľte správnu verziu aktualizácie a stlačte červené tlačidlo pre spustenie procesu aktualizácie. Váš televízor sa reštartuje a prejde automaticky do módu aktualizácie. Po niekoľkých sekundách zobrazí stav procedúry aktualizácie.

Upozornenie: pokiaľ sa pokúsite o aktualizáciu na verziu softvéru rovnakú alebo nižšiu, ako je súčasná, budete musieť potvrdiť váš výber. Downgrade (aktualizácia na nižšiu verziu softvéru) by mal byť vykonávaný len v prípade nevyhnutnosti.

4. Po úspešnej aktualizácii softvéru vyberte prenosnú USB pamäť a reštartujte váš televízor pomocou hlavného vypínača  na bočnej strane televízora. Televízor nabehne už s novým softvérom.

Poznámky:

- najnovšiu verziu tohto dokumentu je možné nájsť na webovej stránke technickej podpory Philips (www.philips.com/support). Pri hľadaní zodpovedajúcej dokumentácie a ďalších súvisiacich súborov použite typové číslo vášho televízora.
- Philips nemôže byť zodpovedný za problémy, ktoré sa môžu objaviť ako dôsledok obsahu tohoto dokumentu. Chyby, ktoré oznámite spoločnosti Philips, budú spracované a opravy budú v najkratšom možnom termíne publikované na stránkach technickej podpory Philips.

Úvod

Tento dokument vysvetľuje, ako vytvoriť súbor Philips slideshow s hudbou, hrajúcou na pozadí. Uvedomte si prosím fakt, že obsah tohoto dokumentu je adresovaný technicky alebo softvérovým zdatným užívateľom.

Pre začiatok slideshow otvorte súbor slideshow v prehliadači obsahu (Multimedia Browser) vášho televízora.

1. Po vložení USB zariadenia a zapnutí televízora stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE** na diaľkovom ovládaní.
2. V prenosnej pamäti prejdite na miesto, kde ste uložili súbor prezentácie (.alb).
3. Vyberte súbor prezentácie a stlačte tlačidlo **OK** pre jej spustenie.
4. Aby ste prezentáciu zastavili, stlačte tlačidlo **■**.

Všeobecné pravidlá

- Prezentácia bude používať jednoduchú ASCII XML syntax, umožňujúcu vytváranie a úpravu súborov prezentácie pomocou jednoduchých nástrojov.
- Všetky odkazy na obsah siete musia byť založené na globálnej adrese celého obsahu.
- Obsah na prenosnej pamäti (PP) nemá globálnu adresu; čiže obsah PP nemôže odkazovať na prezentáciu ani sa uložiť na samotnej PP.
- Pre zachovanie prenosnosti musí prezentácia uložená na PP odkazovať na obsah iba tej istej PP. Pokiaľ bude PP použitá na CE zariadení, nepripojenom k sieti, môže odkazovanie na globálne adresy vyústiť do rozporu. Toto odkazovanie nie je zakázané, iba odporúčame vyhýbať sa mu.
- Výhodnejšie je URL odkazujúca na obsah PP, založená na relatívnej ceste, začínajúcej v adresári, v ktorom je uložená prezentácia. Táto cesta zahŕňa i zariadenie či mechaniku PP.
Absolútna cesta k obsahu je tiež povolená.
- rrelatívna cesta: pictures\test\l.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
- absolútna cesta: USB1:\pictures\l\foo_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organization.jpg, ...

Všeobecný formát

Pri vytváraní súboru prezentácie (jednoduchý text ascii) s príponou .alb (.ALB) sa použije formát a syntax, ktoré sú uvedené nižšie. Príklady: slshow.l.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Nasledujúca štruktúra by mala byť použitá pri vytváraní textového súboru:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Podporované XML tagy

Nasledujúca tabuľka popisuje syntax XML.

Názov tagu	Použitie	Popis
philips-slideshow	povinné	Philips slideshow podpis obsahujúci aj verziu.
title	nepovinné	Nadpis playlistu.
audio	nepovinné	Audio-URL, nasledujúce za týmto tagom bude definovať hudbu, hrajúcu v pozadí slideshow. Jediné platné audio referencie sú pieseň alebo playlist (.m3u a .pls). Iné odkazy nebudú fungovať ako audio playback. Pokiaľ budete odkazovať iba na jednu pieseň, bude opakovaná v nekonečnej slučke. Pokiaľ odkaz smeruje na playlist, bude postupne prehraný a po skončení sa začne prehrávať odznova.
slide-duration	nepovinné	Predvolený zobrazovací čas (v desatinách sekundy) jedného slideu. TV softvér nemusí nutne podporovať tento tag. Prehrávací aplikačný televízora môže sama nastaviť jeden alebo viac preddefinovaných zobrazovacích časov.
slides	povinné	Identifikuje jednotlivé zábery pre slideshow.
slide	nepovinné	Identifikuje URL jednotlivých slideov.

Poznámky:

- najnovšiu verziu tohto dokumentu môžete nájsť na webovej stránke technickej podpory Philips (www.philips.com/support).
- softvér vášho televízora môžete aktualizovať. V prípade ťažkostí najskôr skontrolujte, či je v televízore inštalovaný najnovší softvér. Najnovšiu verziu softvéru spolu s inštrukciami nájdete na stránkach technickej podpory Philips. Pri hľadaní zodpovedajúcej dokumentácie a ďalších súvisiacich súborov použite typové číslo vášho televízora.
- Philips nie je možné činiť zodpovedným za akékoľvek chyby v obsahu tohto dokumentu ani za akékoľvek problémy, ktoré vzniknú ako dôsledok obsahu tohto dokumentu. Chyby, ktoré oznámite spoločnosti Philips, budú spracované a opravy budú v najkratšom možnom termíne publikované na stránkach technickej podpory Philips.

Problémy s digitálnym fotoaparátom

Ak nepracuje USB spojenie medzi vašim digitálnym fotoaparátom a televízorom, môžete skúsiť vyriešiť problém pomocou nasledujúcich riešení.

- Uistite sa, že je digitálny fotoaparát zapnutý a overte správnu konfiguráciu vášho digitálneho fotoaparátu (viac informácií viď príručka vášho digitálneho fotoaparátu).
- Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú vypnúť USB rozhranie. Pred pripojením k TV sa uistite, že je USB rozhranie zapnuté.
- Ak je váš digitálny fotoaparát vybavený len internou pamäťou (žiadna vyberateľná pamäťová karta), môžete pomocou počítača skúsiť manuálne skopírovať obsah na pamäťové USB zariadenie.
- Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú prepínať medzi režimami PTP (Picture Transfer Protocol – protokol pre prenos snímok) alebo „PC Link“ a „USB Mass Storage“. Uistite sa, že je fotoaparát prepnutý do režimu „USB Mass Storage“ alebo „PC Drive“.
- Ak váš fotoaparát podporuje rôzne nastavenia rozhrania, vyskúšajte ich jedno po druhom alebo sa obráťte na predajcu fotoaparátu, aby ste našli správne nastavenie.

Problémy s USB pamäťovým zariadením

- Zariadenia pripojené do USB portu vášho televízora musia byť v súlade so špecifikáciami „Mass Storage Class“. Ak vaše zariadenie (digitálny fotoaparát, MP3 prehrávač, prenosný harddisk, ...) nie je v súlade so špecifikáciami „Mass Storage Class“, nebude toto zariadenie prehľadávačom inštalovaným v televízore detekované. Podporované sú nasledujúce druhy zariadení Mass Storage Class (veľkokapacitné úložné zariadenia):
- Podporujú sa nasledujúce podskupiny technických údajov triedy Mass Storage Class: Implementácia televízora vychádza z „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview“ (v1.2, 23. jún 2003), vrátane všetkých dokumentov zmienených v tomto dokumente. Dokument je možné nájsť na webových stránkach venovaných štandardu USB (www.usb.org). Plná podpora USB Mass Storage Class Bulk - Len prenos (bInterfaceProtocol = 50h). Plná podpora SubClass Code = 05h; SFF-8070i špec. Plná podpora SubClass Code = 06h; SCSI nastavenia prehadných príkazov.
- V prípade pamäťový USB zariadení s veľkou kapacitou môže prehľadávač v televízore trvať prístup na vami požadovaný súbor dlhší čas.
- Ak používate prenosný USB pevný disk: Vzhľadom k veľkej spotrebe energie prenosných pevných diskov odporúčame použiť externé napájanie prenosného pevného disku, aby sa zaručila správna funkcia za všetkých okolností.

Problémy s digitálnym obsahom

- Sú podporované iba prenosné médiá, formátované vo FAT (DOS). Chybné formátovanie spôsobí necitateľnosť obsahu. Pri ťažkostiach sformátujte kartu. Pritom majte na pamäti, že formátovanie zmaže všetok obsah z karty (hudbu, snímky a pod.).
- Maximálna veľkosť multimediálneho súboru nesmie prekročiť 4Gbyty.
- V názvoch súborov nepoužívajte bodku "."
- Ak video stream podporuje viac zvukových stôp, bude automaticky vybratá a prehrávaná iba prvá stopa. Ostatné kanály zvuku nie je možné zvoliť.
- Externé súbory s titulkami (napr. DivX. srt subtitle files) nie sú podporované.

Konektor **HDMI IN** umožňuje nasledovné televízne a monitorové režimy zobrazenia:

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu pomocou kurzorových tlačidiel.
- Kvôli právnemu hľadisku je možné, že u niektorých audio PCM kópií chránených proti kopírovaniu z periférnych zariadení pripojených do vstupu **HDMI** bude výstup digitálneho signálu potlačený.
- Váš televízor podporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). To je systém na ochranu obsahu DVD pochádzajúceho z výstupu HDMI pred kopírovaním. Vytvorí chránené digitálne pripojenie medzi zdrojom video signálu (DVD, PC, atď.) a televízorom. Obsah je zašifrovaný v zdrojovom periférnom zariadení, čím bráni neautorizovanému kopírovaniu.
- Správne fungovanie je garantované iba s produktmi kompatibilnými s HDMI. Uistite sa, že dĺžka kábla je maximálne 5 m.
- Prídavné príslušenstvo iných výrobcov môže používať iné výstupné štandardy, čo môže spôsobovať problémy pri zobrazovaní.
- V prípade, že z vášho zariadenia HDMI sa nedetekuje žiaden signál, vypnite ho a znova zapnite. Aby ste získali optimálne zobrazenie, odporúča sa prepnúť DVD prehrávač, Blu-Ray alebo HD koncový prijímač na najvyššie možné podporované režimy zobrazovania.

active control	17	jemné ladenie	30	tlačidlá videozariadení	55
aktualizácia softvéru	34,58	kód PIN.....	25	tlačidlo menu	11
ambilight	20	komp. videokonektory.....	48,50	tlačidlo obľúbené	35
analógový: man. inštalácia	30	konektor HDMI	49	tlačidlo OK.....	5
anténa.....	4	konektor usb	45	tlačidlo option	7
asistent nastavenia	10	kontrast	15	tlačidlo stíšenia	5
audio prijímač.....	52	kurzorové tlačidlá	5	ukážka	26
automatický formát.....	17	manuálna inštalácia	30	uloženie kanálov	27
automatická inštalácia.....	28	menu inštalácia.....	27	umiestnenie.....	32
automatické vypnutie.....	24	menu nastavenia obrazu.....	15	uprednostňovaný jazyk	
avl	19	menu nastavenie funkcií	23	titulkov	27
batérie.....	4, 66	menu nastavenie zvuku.....	18	uprednostňovaný jazyk	
bezpečnostné upozornenia.....	2	menu predvoľby	32	zvuku	27
bočné konektory	45	menu rýchly prístup	7	usporiadanie.....	31
časový spínač	24	menu teletext.....	42	videokamera	45
dekodér	33	multimedia browser	38	videorekordér	47
diaľkové ovládanie.....	5	nahrávanie TV programu	54	voľba pripojených zariadení.....	54
digital natural motion	16	nastavenia tv menu.....	13	vyhľadávanie kanálov.....	27
digitálna televízia	8	názov programu	32	vynulovanie na výrobné	
digitálny teletext	43	obohatenie farby.....	17	nastavenia	34
digitálny: test príjmu	29	odinštalovanie.....	31	vyváženie	18
DNR	16	odtieň	15	výber časovej zóny	28
duálne I/II.....	19	opätovná inštalácia	31	výber krajiny	28
DVB-T	8	osobná farba	22	výber pripojení.....	33
DVD prehrávač	49	ostrosť.....	15	zadanie kódu.....	25
DVD rekordér.....	48	PC	51	zadný panel - prehľad	46
DVI konektor.....	49,51	Pixel Plus	16	zapnutie televizora.....	8
dynamický kontrast.....	16	pohyb cez menu.....	11	zariadenia usb	38
ekvalizér.....	19	predchádzajúci kanál	6	zmena kódu	25
EPG	36	premenovať.....	31	zosilňovač domáceho kina.....	52
eurokonektor	47,48,52	preusporiadať zoznam		zoznam kanálov	11,35
farba.....	15	kanálov	31	zoznam obľúbených kanálov	35
farebné tlačidlá	5	priestorový režim	19		
farebný odtieň	15	pripojenia.....	44		
formát obrazu	17	prvá inštalácia	9		
formát prezentácie	61				
fotoaparát.....	45				
hlasitosť delta	19	rádiové kanály.....	28		
hlasitosť slúchadiel.....	19	recyklácia	66		
hlasitosť	5	redukcia MPEG	17		
hodiny.....	7	riešenie problémov	56		
hra	45,49	rodičovská zámka	24		
hypertext.....	42	satelitný prijímač.....	48		
informácie na obrazovke.....	6	senzor osvetlenia.....	17		
jas	15	sluchovo postihnutý.....	23,27		
jazyk digitálneho zvuku.....	18	slúchadlá	45		
jazyk digitálnych titulkov	23	starostlivosť o obrazovku	2		
jazyk na obrazovke	9	T.O.P. teletextové stránky.....	41		
jazykové predvoľby.....	27	teletext	41		
		teletext 2.5.....	32		
		titulky	23		
		tlačidlá audio zariadenia	55		

Recyklácia

 Obal tohto výrobku je určený na recykláciu. Správny spôsob likvidácie zistíte na príslušnom miestnom úrade.

Likvidácia použitého výrobku

Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený s použitím vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď je výrobok označený prečiarknutým symbolom nádoby s kolieskami, znamená to, že pre tento výrobok platí Európska smernica 2002/96/EC.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Likvidácia batérií

Priložené batérie neobsahujú ťažké kovy ortuť a kadmium. Informujte sa o miestnych vyhláškach týkajúcich sa likvidácie použitých batérií.

Informácie o výrobku

- Tento spotrebovávajú energiu aj v pohotovostnom režime. Spotreba energie prispieva k znečisťovaniu vzduchu a vody. Veľmi nízka spotreba v pohotovostnom režime.
- Špecifikácie: pozrite prospekt o výrobku na adrese www.philips.com/support.
- Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na službu podpory zákazníkov vo vašej krajine. Príslušné telefónne čísla a adresy nájdete v priloženej brožúre Celosvetová záruka.