

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

7202 series

ទូរសារ

43PUS7202

**PHILIPS**

# สารบัญ

## 1 สิ่งใหม่ๆ ที่จะนำเสนอ 4

- 1.1 หน้าแรกและช่อง 4
- 1.2 แอปและคอลเลคชัน Philips TV 4

## 2 การตั้งค่า 5

- 2.1 การอ่านเพื่อความปลอดภัย 5
- 2.2 แท่นวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง 5
- 2.3 เคล็ดลับในการจัดวาง 5
- 2.4 สายไฟ 5
- 2.5 สายเสาอากาศ 5
- 2.6 จานดาวเทียม 6

## 3 รีโมทคอนโทรล 7

- 3.1 ภาพรวมปุ่ม 7
- 3.2 การค้นหาด้วยเสียง 8
- 3.3 การใช้แบนเนอร์ในรีโมทคอนโทรล 8
- 3.4 เช่นเชื่อม IR 9
- 3.5 แบนด์ต่อร์ 9
- 3.6 การทำความสะอาด 10

## 4 การเปิดและปิด 11

- 4.1 เปิดหรือสแตนด์บาย 11
- 4.2 ปุ่มด่างๆ บนทีวี 11

## 5 ช่อง 12

- 5.1 การติดตั้งดาวเทียม 12
- 5.2 การติดตั้งเสาอากาศ/เคเบิล 14
- 5.3 การคัดลอกรายการสถานี 16
- 5.4 เกี่ยวกับช่อง 17
- 5.5 กรองรายการช่อง 22

## 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ 23

- 6.1 เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ 23
- 6.2 พورต์ HDMI 23
- 6.3 Y Pb Pr - Component 25
- 6.4 Scart 25
- 6.5 เสียงออก - ออปติคัล 25
- 6.6 CAM พร้อมสามารถรับ CI+ 25
- 6.7 ระบบโถมเรียเตอร์ - HTS 26
- 6.8 สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 27
- 6.9 เครื่องเล่น Blu-ray Disc 27
- 6.10 เครื่องเล่น DVD 28
- 6.11 Bluetooth - ลำโพงและเกมแพด 28
- 6.12 หูฟัง 29
- 6.13 เครื่องเล่นเกม 29
- 6.14 เกมแพด 30
- 6.15 ฮาร์ดไดร์ฟ USB 30
- 6.16 แบตเตอรี่ USB 31
- 6.17 แฟลชไดร์ฟ USB 31
- 6.18 กล้องถ่ายรูป 32
- 6.19 กล้องวิดีโอ 32
- 6.20 คอมพิวเตอร์ 32

## 7 เชื่อมต่อ Android TV ของคุณ 34

- 7.1 เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 34
- 7.2 Google Account 36
- 7.3 แอปคอลเลคชัน Philips TV 37
- 7.4 การตั้งค่า Android 37
- 7.5 หน้าแรก 38

## 8 แอปพลิเคชัน 39

- 8.1 เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน 39
- 8.2 Google Play 39
- 8.3 เริ่มหรือหยุดแอปพลิเคชัน 40
- 8.4 ล็อกแอปพลิเคชัน 40
- 8.5 แอปพลิเคชัน, หน่วยความจำที่ใช้ได้ 41
- 8.6 พื้นที่จัดเก็บ 42

## 9 อินเตอร์เน็ต 43

- 9.1 เริ่มใช้อินเตอร์เน็ต 43
- 9.2 ตัวเลือกเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 43

## 10 เมนูทีวี 44

- 10.1 เกี่ยวกับเมนูทีวี 44
- 10.2 เปิดเมนูทีวี 44

## 11 ไอคอนอุปกรณ์ 45

- 11.1 เปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ 45
- 11.2 ตัวเลือกสำหรับสัญญาณเข้าจากทีวี 45
- 11.3 ข้อและประเทบทองอุปกรณ์ 45
- 11.4 คอมพิวเตอร์ 45

## 12 การตั้งค่า 46

- 12.1 การตั้งค่าที่ใช้บ่อย 46
- 12.2 ภาพ 46
- 12.3 เสียง 50
- 12.4 การตั้งค่า Ambilight 52
- 12.5 การตั้งค่า Eco 54
- 12.6 การตั้งค่าทวีป 55
- 12.7 นาฬิกา, ภูมิภาค และ ภาษา 57
- 12.8 การข้ามสากล 59
- 12.9 ระบบป้องกันเด็กเล่น 60

## 13 วิดีโอ, ภาพถ่าย และเพลง 61

- 13.1 จากการเชื่อมต่อ USB 61
- 13.2 จากคอมพิวเตอร์หรือ NAS 61
- 13.3 จากบริการเก็บข้อมูลบน Cloud 61
- 13.4 เมนูรายการโปรด, ยอดนิยม, ที่เล่นล่าสุด 61
- 13.5 เล่นวิดีโอบนคุณ 61
- 13.6 ดูภาพถ่ายของคุณ 62
- 13.7 เล่นเพลงของคุณ 62

## 14 TV Guide (คู่มือทีวี) 63

- 14.1 สิ่งที่คุณต้องมี 63
- 14.2 ข้อมูลคู่มือทีวี 63
- 14.3 การใช้คู่มือทีวี 63

## 15 การบันทึกและหยุดทีวีชั่วคราว 65

- 15.1 การบันทึก 65
- 15.2 หยุด TV ชั่วคราว 66

## 16 สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 67

- 16.1 Philips TV Remote App 67
- 16.2 Google Cast 67
- 16.3 Airplay 67
- 16.4 MHL 67

## 17 เกม 68

- 17.1 สิ่งที่คุณต้องมี 68
- 17.2 การเล่นเกม 68

## 18 Ambilight 69

- 18.1 สไลล์ของ Ambilight 69
- 18.2 ปิด Ambilight 69
- 18.3 การตั้งค่า Ambilight 69
- 18.4 โหมด Lounge Light 69

## 19 ตัวเลือกยอดนิยม 71

- 19.1 เกี่ยวกับตัวเลือกยอดนิยม 71
- 19.2 บันทึกวิธีของคุณแล้วตอนนี้ 71
- 19.3 ทีวีที่คุณต้องการ 71
- 19.4 วิดีโอที่คุณต้องการ 71

## 20 Netflix 73

## 21 Multi View 74

- 21.1 ข้อความและทีวี 74
- 21.2 HDMI และทีวี 74

21.3 Nettv และทีวี 74  
21.4 Nettv และ HDMI 74

## 22 ซอฟต์แวร์ 75

22.1 อัพเดตซอฟต์แวร์ 75  
22.2 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ 75  
22.3 อัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ 75  
22.4 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 75  
22.5 การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โอเพนซอร์ส 76  
22.6 ประกาศ 76

## 23 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ 77

23.1 ด้านสิ่งแวดล้อม 77  
23.2 กำลังไฟ 77  
23.3 ระบบปฏิบัติการ 77  
23.4 การรับสัญญาณ 77  
23.5 ประเภทการแสดงผล 77  
23.6 ความละเอียดอินพุตของจอแสดงผล 78  
23.7 ขนาดและหนาแน่นก 78  
23.8 การเชื่อมต่อ 78  
23.9 เสียง 78  
23.10 มัลติมีเดีย 78

## 24 วิธีใช้และความช่วยเหลือ 80

24.1 ลงทะเบียนทีวี 80  
24.2 การใช้วิธีใช้ 80  
24.3 การแก้ไขภาษา 80  
24.4 วิธีใช้ออนไลน์ 82  
24.5 การสนับสนุนและช่องแขม 82

## 25 ความปลอดภัยและการดูแลรักษา 83

25.1 ปลอดภัย 83  
25.2 การดูแลรักษาจากภาพ 84

## 26 เงื่อนไขในการใช้ 85

26.1 เงื่อนไขการรับ - ทีวี 85  
26.2 เงื่อนไขการใช้ - คอลเลคชัน Philips TV 85

## 27 ลิขสิทธิ์ 86

27.1 MHL 86  
27.2 HDMI 86  
27.3 Dolby Digital Plus 86  
27.4 DTS Premium Sound™ 86  
27.5 Microsoft 86  
27.6 Wi-Fi Alliance 86  
27.7 Kensington 86  
27.8 เครื่องหมายการค้าอื่น 87

## 28 ข้อความยกเว้นความรับผิดชอบ เคี่ยวกับการรับ รู้การและ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอขายโดยบุคคลอื่น 88


## ดัชนี 89

# ສຶກໃໝ່ແລ້ວ ກິຈຈະນຳເສນອ

## 1.1 ໜ້າແຮກແລ້ວຊ່ອງ

### ຕົວເລີມຕົ້ນໜ້າແຮກໃໝ່

ກດ □ **HOME** ບນຣົມທົກຄອນໂທຣລເພື່ອຮັບໜ້າຈາອ Android Home ໃໝ່ຂອງຄຸນ ຈາກນີ້ຄຸນສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະຮັບຂມຂະໜາຍໂດຍເວີກດູ້ຕ້ວາເລືອກຄວາມນັບເຖິງຈາກເບີປະແລກທີ່ສົດ ໜ້າແຮກຂອງ ຄຸນມີຊ່ອງທີ່ໃຫ້ຄຸນພົບເນື້ອຫາທີ່ຍົດເຍື່ອມຈາກແອບໂປຣດຂອງຄຸນ ດູ້ຍັງສາມາດເພີ່ມຊ່ອງເພີ່ມເຕີມທີ່ຮູ້ຄົນຫາແອບໄໝ່ເພື່ອຮັບເນື້ອຫາເປີມເຕີມໄດ້

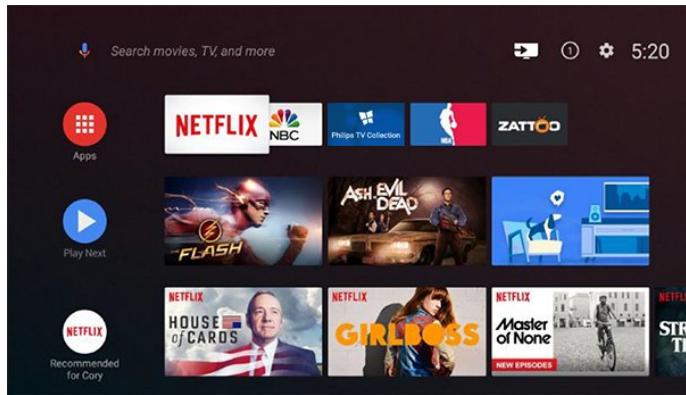

### ຊ່ອງ “Play Next”

ຄຸນທ່ານໄດ້ຕົດລອດວ່າຈະຮັບຂມຂະໜາຍໂດຍຕ່ອງໄປຈາກຊ່ອງ **Play Next** ບນໜ້າແຮກ ເຮີມຮັບຂມໄດ້ຕ່ອງຈາກຮັງກ່ອນແລ້ວຮັບການແຈ້ງເຕືອນເກົ່າ ຍາກັນຕອນໃໝ່ໃນຊ່ອງ **Play Next**

ກດປຸ່ມເລືອກຄ້າງໄວ້ບນກາພຍນົກ່ຽວຂ້ອງມີການທີ່ວິເພີ່ມລົງໃນຊ່ອງ **Play Next** ໄດ້ໂດຍຕຽນ

### ການເຂົ້າລຶ່ງການຕັ້ງຄ່າຈາກໜ້າຫລັກ

ຄຸນເຂົ້າລຶ່ງເມນູການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດ ໄດ້ຈາກໄໂຄຄອນທີ່ມີຂວາບນ ຄຸນຍັງຈະພຸມເມນູການຕັ້ງຄ່າຄວາມຄືແລະເມນູທີ່ໃຫ້ບ່ອຍເຈື່ອງໃນເມນູ Philips TV ປຶ້ງເປີດໄດ້ຈາກຣົມທົກຄອນໂທຣລໂດຍຕຽນ

### ແຄນຮະບບນໜ້າແຮກ

- ແຄນຮະບບທີ່ດ້ານນັບສຸດຂອງໜ້າແຮກມີຄຸນສົມບັດຕ່ອໄປນີ້
- ປຸ່ມຄ້ຳຫາ: ເພື່ອເປີດການຄ້ຳຫາດ້ວຍ Google
  - ຜ່ານການປົ້ນຂໍ້ມູນລົງທຶນ: ເພື່ອເປີດການແລ້ງຂໍ້ມູນຫາເຂົ້າແລະສັບປະກິດການອັກສອນທີ່ເປົ້ອມຕອດໃຈໆ
  - ແລ້ງຂໍ້ມູນຫາເຂົ້າ: ເພື່ອເປີດການແລ້ງຂໍ້ມູນຫາເຂົ້າແລະສັບປະກິດການອັກສອນທີ່ເປົ້ອມຕອດໃຈໆ
  - ການແຈ້ງເຕືອນ: ເພື່ອສ່ວນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄຸນເກື່ອງກັບຮະບບ Smart TV
  - ການຕັ້ງຄ່າ:

ເພື່ອເຂົ້າລຶ່ງເມນູການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດແລ້ວປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າທີ່ວິ


  - ນາພິກາ: ເພື່ອຮະບຸນາພິກາຂອງຮະບບ

1.2

## ແອປແລ້ວຄອລເລັດຂັ້ນ Philips TV


### ແອປພັລິເຄີນໂປຣດໃນແກວແຮກ

ຄຸນຈະຫາແອບເພີ່ມເຕີມໄດ້ໃນໜ້າແອບປຶ້ງເປີດໄດ້ໂດຍກາຄລິກທີ່ໄອ ຄອນແອບທີ່ດ້ານນັບສຸດຂອງແກວແຮກໂປຣດ  
ຄຸນຍັງເພີ່ມແອບເປັນຮາຍການໂປຣດໄໝຈາກໜ້າແອບ

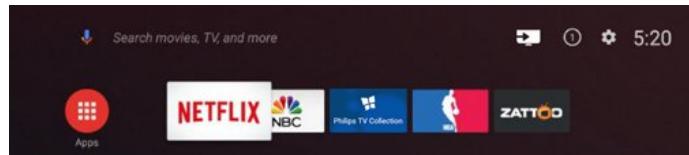

### ຄອລເລັດຂັ້ນ Philips TV

ແອປພັບເມື່ອມັກທັງໝົດຂອງຄົພພວມໃໝ່ງານໃນແອປຄອລເລັດຂັ້ນ Philips TV ເປີດແອບໂດຍໃໝ່ແບນແນວ່ອໃນແກວແຮກໂປຣດ  
ແອປຄອລເລັດຂັ້ນ Philips TV  
ຢັ້ງມີຮາຍການແນະນຳສໍາຮັບແອບແລະອື່ນໆ ດ້ວຍ

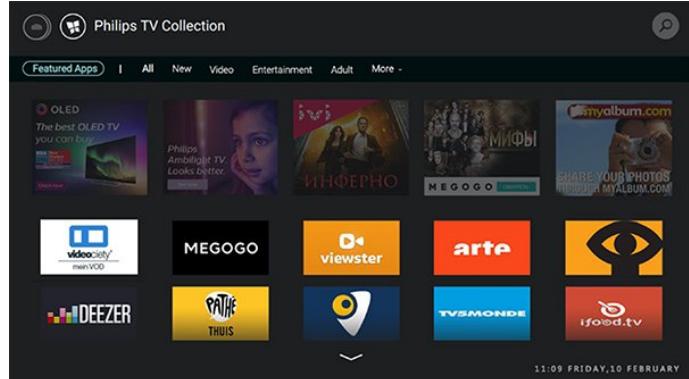

# การตั้งค่า

2.1

## การอ่านเพื่อความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนที่จะใช้ทีวี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้ เลือก คำหลัก และทันหา คำแนะนำด้านความปลอดภัย

2.2


## แท่นวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง

### แท่นวางทีวี

คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้งแท่นวางทีวีในคู่มือเริ่มต้น ใช้งานอย่างย่อที่มาพร้อมกับทีวี ในกรณีที่คู่มือหาย คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จาก [www.philips.com](http://www.philips.com)  
ใช้หมายจุลบริษัทของทีวีเพื่อค้นหาน้ำหนักที่คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ ที่จะดาวน์โหลด

### การติดตั้งบนผนัง

ทีวีของคุณรองรับตัวยึดสำหรับติดผนังที่ได้มาตรฐาน VESA (แยกจำหน่าย)  
ใช้รัส VESA ต่อไปนี้เมื่อซื้อตัวยึดติดผนัง . .

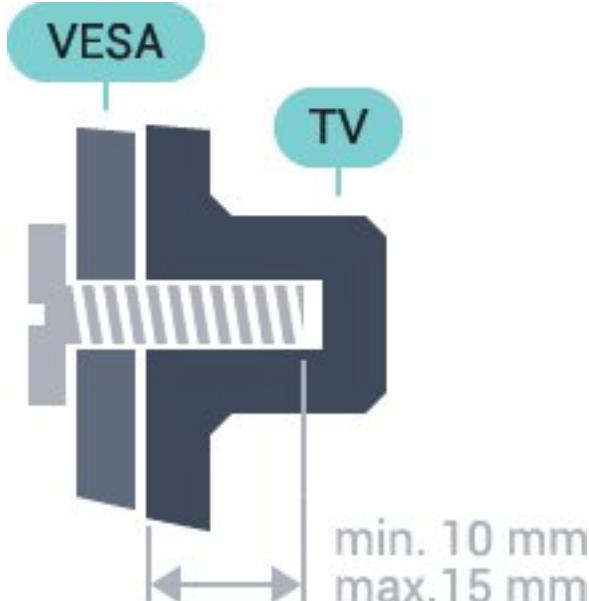

- 43PUS7202
- VESA MIS-F 200x200, M6
- 49PUS7272
- VESA MIS-F 400x200, M6
- 55PUS7272
- VESA MIS-F 400x200, M6

### การเตรียม

ขั้นตอนแรกให้ถอดฝาครุภัณฑ์ ด้านนอกจากแนวเกลียวที่ด้านหลังทีวี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูโลหะที่ยึดทีวีเข้ากับตัวยึดที่ VESA รองรับอยู่ด้านในแนวเกลียวของทีวีประมาณ 10 มม.


### ข้อควรระวัง

การติดตั้งทีวีบนผนังต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ และต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น การติดตั้งทีวีบนผนังต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยตามกำหนดของทีวี โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนติดตั้งทีวี TP Vision Europe B.V.  
จะไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือการติดตั้งใด ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

2.3


## เคล็ดลับในการจัดวาง

- จัดวางทีวีในบริเวณที่ไม่มีแสงตรงกระทบบนหน้าจอโดยตรง
- จัดวางทีวีห่างจากผนังได้สูงสุด 15 ซม.
- ระยะห่างที่เหมาะสมในการติดตั้งทีวีคือ ระยะห่าง 3 เท่าของขนาดหน้าจอแนวภาพแยก เมื่อคุณนั่งชม ตาของคุณควรอยู่ระดับกึ่งกลางของหน้าจอ

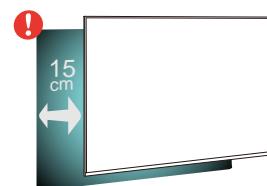

## สายไฟ

- เสียบสายไฟกับช่องต่อ POWER ที่ด้านหลังของทีวี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับช่องต่อแน่นดีแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าใช้ปลั๊กไฟที่ตัวรับบนผนังได้ตลอดเวลา
- เมื่อคุณถอนปลั๊กไฟ ห้ามดึงที่สายไฟ

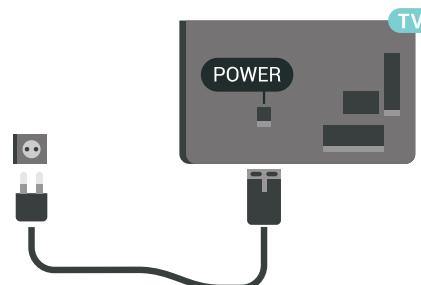

แม้ว่าทีวีรุ่นนี้จะมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้ถอดสายพาวเวอร์เพื่อประหยัดพลังงาน หากคุณไม่ใช้ทีวีเป็นระยะเวลานาน


## สายเสาอากาศ

เสียบปลั๊กเสาอากาศเข้ากับช่อง เสาอากาศ  
ที่ด้านหลังของทีวีให้แน่น

คุณสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศของคุณเองหรือเชื่อมต่อกับสัญญาณ  
เสาอากาศจากระบบกระจายสัญญาณเสาอากาศ


ใช้ช่องต่อเสาอากาศ RF IEC Coax 75 Ω โอล์ฟ

ใช้การเชื่อมต่อเสาอากาศนี้สำหรับสัญญาณอินพุต DVB-T และ  
DVB-C

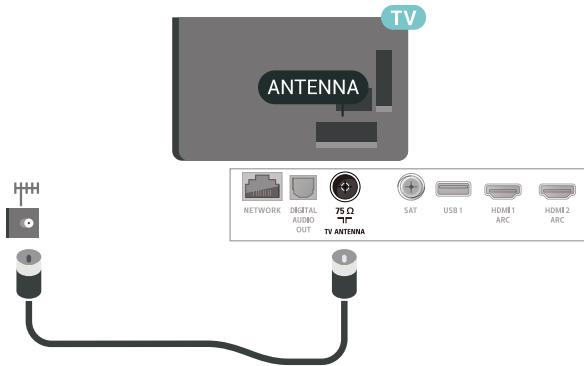

## จานดาวเทียม

เสียบขั้วต่อดาวเทียม F-type  
เข้ากับการเชื่อมต่อดาวเทียม SAT ที่ด้านหลังของทีวี

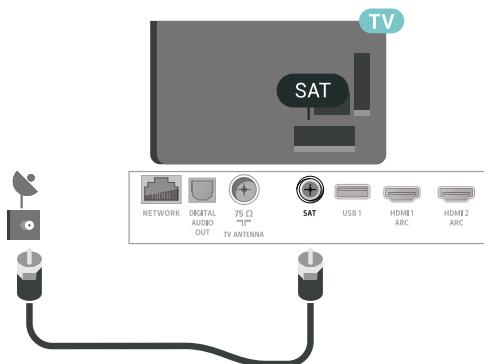


# รีโมทคอนโทรล

3.1

## การรวมปุ่ม

### ส่วนบน

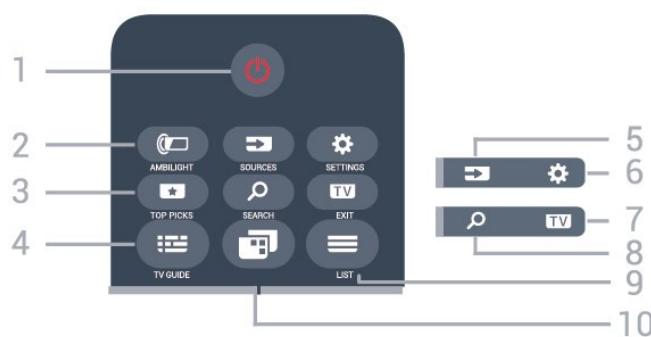

#### 1 - ⚡ สแตนด์บาย / เปิด

เพื่อเปิดทีวีหรือกลับไปที่โหมดสแตนด์บาย

#### 2 - ⚡ AMBILIGHT

เพื่อเลือกสีตัวของ Ambilight

#### 3 - ★ TOP PICKS

เพื่อเปิดเมนูด้วยโปรดิวเดนซ์ที่แนะนำ, Video on Demand (วิดีโอเข้า) หรือทีวีออนไลน์ (Catch Up TV)  
หากพร้อมใช้งาน

#### 4 - ≡ TV GUIDE

เพื่อเปิดหรือปิดคู่มือทีวี

#### 5 - ☰ SOURCES

เพื่อเปิดหรือปิดเมนูแหล่งสัญญาณ

#### 6 - ⚙ SETTINGS

เพื่อเปิดการตั้งค่าความถี่

#### 7 - 🔍 EXIT

เพื่อกลับไปรับชมทีวี

ใช้เพื่อออกจากแอปพลิเคชันอินเตอร์แอคทีฟทีวี

#### 8 - ⚡ SEARCH

เพื่อเปิดหน้าการค้นหา


#### 9 - ≡ LIST

เพื่อเปิดหรือปิดรายการช่อง

#### 10 - 📺 เมนูทีวี

เพื่อเปิดเมนูทีวีด้วยฟังก์ชันทีวีทั่วไป

### กลาง

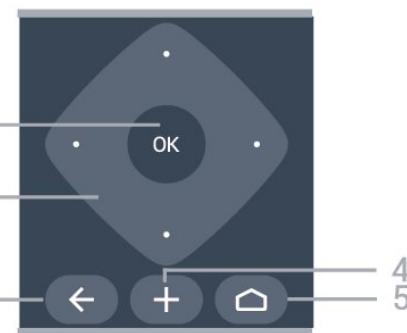

#### 1 - ปุ่ม OK

เพื่อยืนยันการเลือกหรือการตั้งค่า

#### 2 - ลูกศร / ปุ่มนำทาง

เพื่อเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

#### 3 - ← BACK

เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังช่องก่อนหน้าที่คุณเลือก  
เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า  
เพื่อกลับไปยังหน้าแอป/อินเตอร์เน็ตก่อนหน้า


#### 4 - + OPTIONS

เพื่อเปิดหรือปิดเมนูตัวเลือก

#### 5 - △ HOME

เพื่อเปิดเมนูหน้าหลัก

### ด้านล่าง

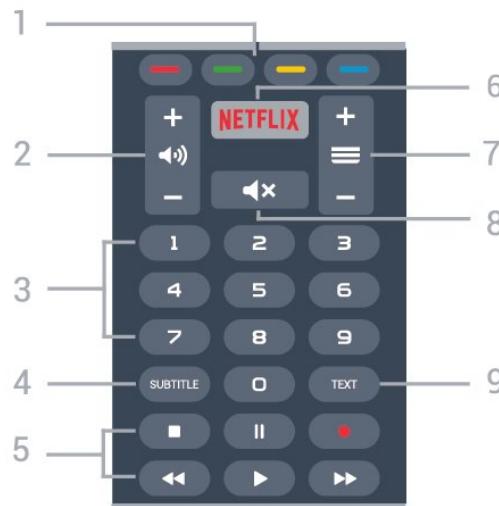

#### 1 - ⚡ ปุ่มสี

เลือกตัวเลือกได้โดยตรง

#### 2 - 🔊 ระดับเสียง

เพื่อปรับระดับเสียง

#### 3 - ปุ่มตัวเลข

เพื่อเลือกช่องโดยตรง

#### 4 - SUBTITLE

เพื่อเปิดหรือปิดคำบรรยาย หรือเปิดขณะปิดเสียง

## 5 - เล่นย้อนหลังและบันทึก

- เล่น ► เพื่อเล่นย้อนหลัง
- หยุดเล่นชั่วคราว || เพื่อยุดเล่นย้อนหลังชั่วคราว
- หยุด ■ เพื่อยุดเล่นย้อนหลัง
- รอกลับ ◀ เพื่อรอกลับ
- รอไปข้างหน้า ► เพื่อรอไปข้างหน้า
- บันทึก ● เพื่อเริ่มบันทึก

## 6 - NETFLIX

เพื่อเปิดแอป Netflix โดยตรง

โดยเปิดทีวีอยู่หรือจากโหมดสแตนด์บาย

## 7 - ช่อง

เพื่อเปลี่ยนไปช่องถัดไปหรือก่อนหน้านี้ในรายการช่อง  
ใช้เพื่อเปิดหน้าถัดไปหรือก่อนหน้านี้ในข้อความ/เทเลเท็กซ์  
หรือเริ่มตอนถัดไปหรือก่อนหน้านี้ในดิสก์

## 8 - ✖ ปิดเสียง

เพื่อปิดหรือเปิดเสียงอีกรัง

## 9 - TEXT

เพื่อเปิดหรือปิดข้อความ/เทเลเท็กซ์

3.2

## การค้นหาด้วยเสียง

### ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play

ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android เป็นรีโมทสำหรับ Android TV สลับระหว่างโหมด d-pad, ทัชแพด และเกมแพด ได้ง่ายๆ เพื่อเลื่อนดูเนื้อหาและเล่นเกมสำบนอปกรณ์ Android TV แตะไมโครโฟนเพื่อเริ่มการค้นหาด้วยเสียง หรือใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนข้อความบน Android TV

หากต้องการเริ่มต้น ให้เข้ามายังตัวโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณกับเครื่องข่ายเดียวกันกับอปกรณ์ Android TV ของคุณ หรือค้นหา Android TV ผ่าน Bluetooth

ใช้งานร่วมกับอปกรณ์ Android TV ทั้งหมดได้

\*คุณต้องใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ที่ทำงานด้วยระบบ Android 4.3 หรือสูงกว่าเพื่อใช้แอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรล Android TV

## การจับคู่กับทีวีของคุณ

ไม่มีไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรลของคุณ

หากคุณต้องการใช้การค้นหาด้วยเสียง

คุณต้องติดตั้ง แอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรล Android TV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android ของคุณก่อน

1 - บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android ของคุณ ให้ค้นหา “รีโมทคอนโทรล Andrgid TV” ใน Google Play™ Store

2 - ดาวน์โหลดและติดตั้ง แอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรล Android TV\* บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android ของคุณ ก่อน

3 - เข้ามายังตัวโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

ของคุณกับเครื่องข่ายเดียวกันกับอปกรณ์ Android TV ของคุณ

4 - เลือก “PhilipsTV”\*\* บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android

ของคุณ จากนั้น Android TV ของคุณจะแสดงรหัสบันหน้าจอ

5 - ป้อนรหัสบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android

ของคุณเพื่อจับคู่กับ Android TV ของคุณ

\*คุณต้องใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ที่ทำงานด้วยระบบ Android 4.3 หรือสูงกว่าเพื่อใช้แอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรล Android TV

\*\*ชื่อของ Android TV

ของคุณจะขึ้นอยู่กับชื่อที่คุณตั้งค่าไว้ในชื่อเครื่องข่ายที่วีซีโอที่ตั้งค่าล่วงหน้าคือชื่อรุ่นของทีวีนี่

## การใช้การค้นหาด้วยเสียง

คุณสามารถค้นหาวิดีโอ เพลง

หรืออ่านอินบันอินเตอร์เน็ตได้ด้วยไอคอน  ที่ด้านบนของเมนูหน้าหลัก

คุณสามารถเริ่มใช้การค้นหาด้วยเสียงได้ตลอดเวลา หรือ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรลเพื่อป้อนข้อความ

ในการใช้การค้นหาด้วยเสียง...

1

- แตะที่ไอคอน 

บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเริ่มการค้นหาด้วยเสียง

2 - ไอคอน  เป็นสีแดงบนหน้าจอ

แสดงว่าไมโครโฟนกำลังทำงาน

3 - พดโดยออกเสียงสิ่งที่คุณกำลังค้นหาไปหัวข้อ

อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้น

4 - ในหน้าจอที่มีผลการค้นหา

คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการ

โปรดดูที่ [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) ด้วย

## การตั้งค่าการค้นหาด้วยเสียง

คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่ต้องการใช้กับการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)

ในการตั้งค่าภาษาสำหรับการค้นหาด้วยเสียง...

1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่า Android และกด OK

3 - เลือก การกำหนดค่าส่วนตัว >  เสียงพูด และกด OK

4 - เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ และกด OK

5 - กด  BACK เพื่อกลับไปหนึ่งขั้น

หรือกด  EXIT เพื่อปิดเมนู

3.3

## การใช้แป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรล

## การเขียนข้อความ


ด้วยแป้นพิมพ์ที่อยู่ด้านหลังรีโมทคอนโทรล  
คุณจะสามารถป้อนข้อความได้ๆ  
ก็ได้ลงในไฟล์ด้ข้อความบนหน้าจอ

ในการเขียนข้อความ...

- 1 - เลือกไฟล์ด้ข้อความหากยังไม่ได้เลือก
- 2 - หันด้านแป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรลขึ้นเพื่อเปิดใช้งานปุ่มต่างๆ  
บนแป้นพิมพ์ ถือรีโมทคอนโทรลด้วยสองมือและพิมพ์ด้วยนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง
- 3 - กด **OK** เพื่อยืนยันข้อความ

## ภาพรวม - Qwerty และ Azerty

ภาพรวมของแป้นพิมพ์ Qwerty/Azerty\*

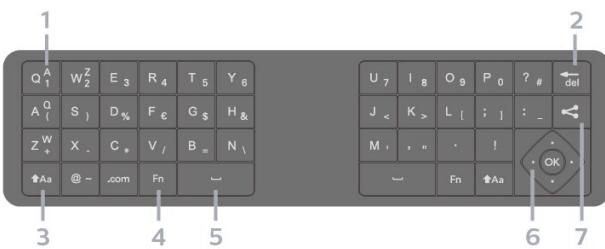

### 1 - ตัวอักษร Azerty

ตำแหน่งของตัวอักษรหากต้องค่าแบบแป้นพิมพ์เป็น Azerty

### 2 - ← del

ลบตัวอักษร

### 3 - ↑Aa Shift

ใช้เพื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

- หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเนื่องกันหลายตัวให้กดปุ่ม ↑Aa ค้างไว้ขณะพิมพ์
- หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ให้กดปุ่ม ↑Aa เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นโหมดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
- หากต้องการเปลี่ยนอักษรจากโหมดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ให้กดปุ่ม ↑Aa อีกรั้ง หากไม่ได้กดปุ่มเป็นเวลา 20 วินาทีโหมดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่จะปิดโดยอัตโนมัติ

### 4 - ปุ่ม Fn

ใช้เพื่อพิมพ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอน

- หากต้องการพิมพ์หมายเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอน ให้กดปุ่ม Fn ก่อนที่จะพิมพ์หมายเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณต้องการ

### 5 - Spacebar

### 6 - การนำทางและการตั้งค่า


### 7 - ← แบ่งปันสิ่งนี้

ใช้เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณกำลังรับชมในขณะนี้ทางออนไลน์

\* รีโมทคอนโทรลของคุณมีแป้นพิมพ์ Qwerty / Azerty หรือ Qwerty / Cyrillic ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

## ภาพรวม - Qwerty และ Cyrillic

ภาพรวมของแป้นพิมพ์ Qwerty/Cyrillic\*

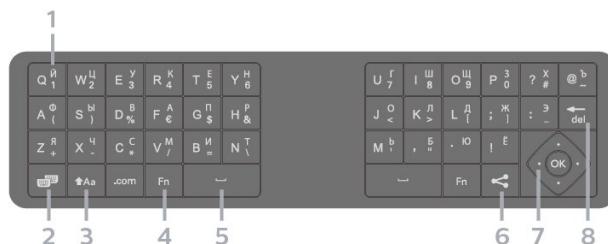

### 1 - ตัวอักษร Cyrillic

ชุดตัวอักษรที่จะแสดงเมื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็น Cyrillic

### 2 - ← del เปลี่ยนแป้นพิมพ์ Cyrillic

ใช้เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นตัวอักษร Cyrillic หรือกลับไปเป็น Qwerty

### 3 - ↑Aa Shift

ใช้เพื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

- หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเนื่องกันหลายตัวให้กดปุ่ม ↑Aa ค้างไว้ขณะพิมพ์
- หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ให้กดปุ่ม ↑Aa เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นโหมดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
- หากต้องการเปลี่ยนอักษรจากโหมดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ให้กดปุ่ม ↑Aa อีกรั้ง หากไม่ได้กดปุ่มเป็นเวลา 20 วินาทีโหมดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่จะปิดโดยอัตโนมัติ

### 4 - ปุ่ม Fn

ใช้เพื่อพิมพ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอน

- หากต้องการพิมพ์หมายเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอน ให้กดปุ่ม Fn ก่อนที่จะพิมพ์หมายเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณต้องการ

### 5 - Spacebar

### 6 - ← แบ่งปันสิ่งนี้

ใช้เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณกำลังรับชมในขณะนี้ทางออนไลน์

### 7 - การนำทางและการตั้งค่า

### 8 - ← del

ลบตัวอักษร

\* รีโมทคอนโทรลของคุณมีแป้นพิมพ์ Qwerty / Azerty หรือ Qwerty / Cyrillic ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

## 3.4

## เขนเบอร์ IR

ทีวีสามารถรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลที่ใช้ IR (อินฟราเรด)  
ในการส่งคำสั่งได้ หากคุณใช้รีโมทคอนโทรลในลักษณะดังกล่าว  
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณได้เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลฯ  
เขนเบอร์อินฟราเรด ที่บีรีเวนด้านหน้าของทีวี

### ▲ คำเตือน

อย่าวางตั้งไว้ ไว้หน้าเขนเบอร์ IR ของทีวี  
เพราะจะเป็นการบังสัญญาณ IR

## แบตเตอรี่

### การเปลี่ยนแบตเตอรี่

หากที่วิ่งไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล  
แสดงว่าแบตเตอรี่อาจหมด

หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่


ให้เปิดฝาซ่อนแบตเตอรี่ที่ด้านล่างส่วนหน้าของรีโมทคอนโทรล

1 - เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ในทิศทางที่ลูกศรแสดง

2

เปลี่ยนแบตเตอรี่

เก่าออกและใส่แบตเตอรี่ชนิด **AAA-LR03-1.5V** ใหม่จำนวน 2 ก้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่ถูกต้องตามตำแหน่งขั้ว + และ

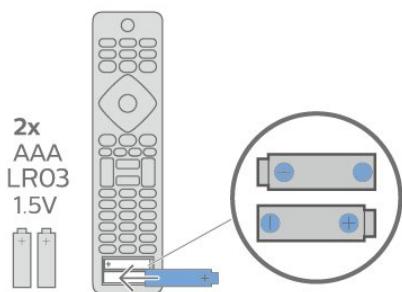

3

ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ให้เข้าที่และเลื่อนกลับจนกระทึ้งเมื่อเสียงคลิก

- ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- หิ้งแบตเตอรี่เก่าของคุณอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดเมื่อหมดอายุการใช้งาน

## การทำความสะอาด

รีโมทคอนโทรลทำด้วยวัสดุเคลือบผิวที่ทนต่อการขีดข่วน

ในการทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล ให้ใช้ผ้านุ่มหมาดๆ

ห้ามใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี

หรืออน้ำยาทำความสะอาดภายในบ้าน

ทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล

# การเปิดและปิด

4.1

## เปิดหรือสแตนด์บาย



ตรวจสอบว่าทีวีเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC หลัก  
เชื่อมต่อสายไฟที่แรมมาให้เข้ากับบุช่องต่อไฟ AC  
ข้อเข้า ที่ด้านหลังทีวี ไฟสถานะที่อยู่ด้านล่างทีวีจะสว่างขึ้น

### เปิด

กด **①** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวี อีกครึ่งหนึ่งคือ<sup>ก</sup>  
กดปุ่ม **△ HOME** คุณยังสามารถกดปุ่มบันจอยสติ๊กที่ด้านหลังทีวี  
เพื่อเปิดทีวีในกรณีที่คุณหารีโมทคอนโทรลไม่พบ  
หรือแบตเตอรี่หมด

### เปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

ในการเปลี่ยนทีวีไปเป็นโหมดสแตนด์บาย ให้กด **②**

บนรีโมทคอนโทรล  
คุณยังสามารถกดปุ่มบันจอยสติ๊กขนาดเล็กที่ด้านหลังทีวี



ในโหมดสแตนด์บาย  
ทีวีจะยังคงต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักแต่ใช้พลังงานน้อยมาก  
หากต้องการปิดทีวีอย่างสมบูรณ์ให้กดปุ่มปัลลิก้าไฟออก  
เมื่อต้องการกลับมาใช้งานทีวีแบบพื้นฐานได้  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปัลลิก้าไฟ สายไฟ  
และเต้ารับได้ตลอดเวลา

4.2

## ปุ่มต่างๆ บนทีวี

หากคุณทำรีโมทคอนโทรลหายหรือแบตเตอรี่หมด  
คุณก็ยังคงสามารถใช้งานทีวีแบบพื้นฐานได้

ในการเปิดเมนูพื้นฐาน...

- 1 - เมื่อทีวีเปิดอยู่  
ให้กดปุ่มบันจอยสติ๊กที่ด้านหลังทีวีเพื่อเรียกเมนูพื้นฐาน
- 2 - กดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก **◀▶** ระดับเสียง, **≡** ช่อง หรือ  
**■** แหล่งสัญญาณ เลือก **□** การสาธิต  
เพื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์ตัวอย่าง

3

- กดขึ้นหรือลงเพื่อบรรบระดับเสียงหรือจูนไปยังช่องตัดไปทีวีก่อน  
หน้า กดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างรายการแหล่งสัญญาณ  
รวมถึงการเลือกอุปกรณ์รับสัญญาณ
- กดปุ่มบันจอยสติ๊กเพื่อรีเซ็ตตัวอย่าง

4 - เมนูจะหายไปโดยอัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนทีวีเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย  
ให้เลือก **①** และกดปุ่มบันจอยสติ๊ก

# ช่อง

5.1

## การติดตั้งดาวเทียม

### เกี่ยวกับการติดตั้งดาวเทียม

ดาวเทียมสูงสุด 4 ดวง

คุณสามารถติดตั้งดาวเทียมได้สูงสุด 4 ดวง (4 LNB)

บนทีวีเครื่องนี้

เลือกจำนวนดาวเทียมที่ต้องการติดตั้งที่ถูกต้องเมื่อเริ่มการติดตั้ง ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งรวดเร็วขึ้น

#### Unicable

คุณสามารถใช้ระบบ Unicable

ในการเชื่อมต่อจานเสียงอากาศเข้ากับทีวีได้ คุณสามารถเลือก Unicable สำหรับดาวเทียม 1 หรือ 2 ดวงเมื่อเริ่มการติดตั้ง

### เริ่มการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อจานดาวเทียมอย่างถูกต้อง และปรับแนวอย่างสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้ง

ในการเริ่มการติดตั้งดาวเทียม...

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งดาวเทียม ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น

3 - เลือก คันหาดาวเทียม

4 - เลือก การตั้งค่า ที่จะคันหาดาวเทียม

5 - เลือก การตั้งค่า

ที่แสดงการตั้งค่าการติดตั้งดาวเทียมในปัจจุบัน

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้เลือก การตั้งค่า หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้เลือก คันหา ไปที่ขั้นตอน 7

6 - ใน ระบบการติดตั้ง

ให้เลือกจำนวนดาวเทียมที่คุณต้องการติดตั้ง

หรือเลือกหนึ่งในระบบ Unicable เมื่อคุณเลือก Unicable คุณสามารถเลือกหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้และป้อนความถี่ช่วงกลุ่มผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณแต่ละตัว

คุณจะพบช่วงกลุ่มผู้ใช้ในเราเตอร์ Unicable ในบางประเทศ คุณสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้รายบุคคลแต่ละ LNB ได้ด้วย การตั้งค่าเพิ่มเติม

7

ที่จะคันหาดาวเทียมที่พร้อมใช้งานกับการปรับแต่งจานเสียงอากาศของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาสองสามนาที หากพบดาวเทียม จะปรากฏข้อและความแรงของการรับสัญญาณบนหน้าจอ

8 - เมื่อทุกดาวเทียมที่คุณต้องการ ให้เลือก ติดตั้ง

9 - หากดาวเทียมมี พ็อกเกจช่อง

ที่จะแสดงแพ็คเกจที่มีสำหรับดาวเทียมดวงนั้น

เลือกแพ็คเกจที่คุณต้องการ

10 - หากต้องการจัดเก็บการตั้งค่าดาวเทียม

รวมถึงช่องและสถานีวิทยุที่ติดตั้ง ให้เลือก เซ็ต

## การตั้งค่าการติดตั้งดาวเทียม

การตั้งค่าการติดตั้งดาวเทียมจะกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแต่ละประเทศ การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดโดยทีวีที่ดันหนาและติดตั้งดาวเทียม และช่องที่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้เสมอ ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการติดตั้งดาวเทียม...

1 - เริ่มการติดตั้งดาวเทียม

2 - บนหน้าจอที่คุณสามารถเริ่มคันหาดาวเทียม ให้เลือก การตั้งค่า และกด OK

3 - เลือกจำนวนดาวเทียมที่คุณต้องการติดตั้ง

หรือเลือกหนึ่งในระบบ Unicable เมื่อคุณเลือก Unicable คุณสามารถเลือกหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้และป้อนความถี่ช่วงกลุ่มผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณแต่ละตัว

4 - เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือก ตั้งไป และกด OK

5 - บนเมนูการตั้งค่า ให้กด OK เพื่อกลับไปยังหน้าจอเพื่อเริ่มคันหาดาวเทียม

### ทราบส่วนเดอร์สู่ต้นทางและ LNB

ในบางประเทศ คุณสามารถปรับการตั้งค่าผู้ใช้รายบุคคลสำหรับทราบส่วนเดอร์สู่ต้นทางและ LNB แต่ละตัว ใช้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อการติดตั้งตามปกติล้มเหลวเท่านั้น

หากคุณมีอุปกรณ์ดาวเทียมไม่ตรงตามมาตรฐาน

คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อลบล้างการตั้งค่ามาตรฐาน ผู้ให้บริการบางรายอาจให้ค่าของรับส่งสัญญาณหรือ LNB ซึ่งคุณสามารถป้อนได้ที่นี่

## CAM ดาวเทียม

หากคุณใช้ CAM – Coitional Access Module พร้อม Smart Card ในการดูช่องดาวเทียม

ทราบและนำให้ดำเนินการติดตั้งดาวเทียมด้วยการเสียบ CAM เข้าไปในทีวี

CAM ส่วนใหญ่จะใช้ในการครอบครองช่อง

CAM รุ่นล่าสุด (CI+ 1.3 พร้อมโปรไฟล์ผู้ให้บริการ) สามารถติดตั้งช่องดาวเทียมได้ลงบนทีวี CAM จะเชื่อมให้คุณติดตั้งดาวเทียมและช่องได้ CAM เหล่านี้ไม่เพียงติดตั้งและกว้างสัญญาณช่องเท่านั้น แต่ยังดำเนินการอัปเดตช่องปกติด้วย

## แพ็คเกจช่อง

ผู้ให้บริการดาวเทียมอาจมีแพ็คเกจช่องที่รวมช่องพรีต่างๆ (ออกอากาศพรี) และมีการเรียงลำดับที่เหมาะสมกับประเทศ ดาวเทียมบางดวงจะมีแพ็คเกจการสมัครสมาชิก ซึ่งรายการช่องต่างๆ ที่คุณต้องจ่ายเงิน

## การตั้งค่า Unicable

### ระบบ Unicable

คุณสามารถใช้ระบบ Single Cable, MDU หรือระบบ Unicable ในการเชื่อมต่อจานเสียงอากาศกับทีวี ระบบ Single Cable จะใช้เบลหนิงสูญในการเชื่อมต่อจานดาวเทียมกับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดในระบบ โดยทั่วไปแล้ว ระบบ Single Cable

จะใช้ในอาคารอพาร์ทเม้นต์ หากคุณใช้ระบบ Unicable ที่มีจะขอให้คุณกำหนดหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้และความถี่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งดาวเทียม 1 หรือ 2 ตัวที่มี Unicable บนทิวเครื่องนี้

หากคุณพบว่ามีช่องที่หายไปหลังการติดตั้ง Unicable อาจมีการติดตั้งอื่นบุนระบุ Unicable ในเวลาเดียวกัน ให้ติดตั้งช้าเพื่อติดตั้งช่องที่หายไป

### หมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้

ในระบบ Unicable อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมที่เข้ามายังต่อแต่ละละตั้วต้องมีการกำหนดตัวเลข (เขียน 0, 1, 2 หรือ 3 เป็นต้น)

คุณสามารถค้นหาช่วงกลุ่มผู้ใช้ที่มีและหมายเลขของอุปกรณ์บนกล่องสวิตซ์ Unicable บางครั้งอาจเรียกช่วงกลุ่มผู้ใช้สั้นๆ ว่า UB มีกล่องสวิตซ์ Unicable ที่มีช่วงกลุ่มผู้ใช้ 4 หรือ 8 คน หากคุณเลือก Unicable ในการตั้งค่า ที่จะขอให้คุณกำหนดหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้เฉพาะสำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในตัวที่นี้ กลุ่มผู้ใช้จะรับสัญญาณดาวเทียมจากฟิล์มหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้ ที่มีอยู่ในอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมอื่นในระบบ Unicable ไม่ได้

### ช่วงความถี่ของกลุ่มผู้ใช้

ตัดจากหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้เฉพาะแล้ว อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในตัวยังต้องการความถี่ของหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้ที่เลือก ซึ่งความถี่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะแสดงถัดจากหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้บนกล่องสวิตซ์ Unicable

## อัพเดตช่องด้วยตนเอง

คุณสามารถเริ่มการอัพเดตช่องด้วยตนเองได้ทุกเมื่อในการเริ่มการอัพเดตช่องด้วยตนเอง...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งดาวเทียม
- 3 - เลือก คันหาช่อง
- 4 - เลือก อัพเดตช่อง ที่จะเริ่มอัพเดต การอัพเดตอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที
- 5 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ การอัพเดตอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที
- 6 - เลือก เสร็จ แล้วกด OK

## เพิ่มดาวเทียม

คุณสามารถเพิ่มดาวเทียมเพิ่มเติมใน การติดตั้งดาวเทียมปัจจุบัน ทั้งนี้ ดาวเทียมและช่องต่างๆ ที่ติดตั้งจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการสัญญาณดาวเทียมบางรายจะไม่อนุญาตให้เพิ่มดาวเทียม ดาวเทียมเพิ่มเติมควรจะปรากฏเป็นดาวเทียมเสริม ซึ่งไม่ใช่การสมัครสมาชิกดาวเทียมหลัก หรือไม่ใช่ดาวเทียมหลักที่จะใช้เพิ่มเพิ่มเช่นของดาวเทียมนั้นๆ โดยทั่วไป คุณจะเพิ่มดาวเทียมดวงที่ 4 เมื่อคุณติดตั้งดาวเทียมแล้ว 3 ดวง หากคุณติดตั้งดาวเทียม 4 ดวง คุณต้องพิจารณาลบดาวเทียมออกไปหนึ่งดวงก่อนจึงจะสามารถเพิ่มดาวเทียมใหม่ได้

### ตั้งค่า

หากปัจจุบันคุณติดตั้งดาวเทียมไว้ 1 หรือ 2 ดวง การตั้งค่าการติดตั้งปัจจุบันอาจไม่อนุญาตให้เพิ่มดาวเทียมเสริม

หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการติดตั้ง คุณต้องทำการติดตั้งดาวเทียม คุณไม่สามารถใช้เพิ่มดาวเทียม "ได้หากต้องมีการเปลี่ยนการตั้งค่าในการเพิ่มดาวเทียม..."

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งดาวเทียม
- 3 - เลือก คันหาดาวเทียม
- 4 - เลือก เพิ่มดาวเทียม ดาวเทียมปัจจุบันจะปรากฏ
- 5 - เลือก การค้นหา ที่จะค้นหาดาวเทียมใหม่
- 6 - หากที่วิ่งดาวเทียมหนึ่งดวงหรือมากกว่า เลือก ติดตั้ง ที่จะติดตั้งช่องดาวเทียมที่วิ่ง
- 7 - เลือก เสร็จ แล้วกด OK เพื่อจัดเก็บช่องและสถานีวิทยุ

## ลบดาวเทียม

คุณสามารถลบดาวเทียมหนึ่งดวงหรือมากกว่าจากการติดตั้งดาวเทียมปัจจุบัน ซึ่งจะลบดาวเทียมและช่องของดาวเทียมนั้นๆ ผู้ใช้บริการสัญญาณดาวเทียมบางรายจะไม่อนุญาตให้ลบดาวเทียมในกระบวนการ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งดาวเทียม
- 3 - เลือก คันหาดาวเทียม
- 4 - เลือก ลบดาวเทียม ดาวเทียมปัจจุบันจะปรากฏ
- 5 - เลือกดาวเทียม แล้วกด OK เพื่อยกเว้นหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายให้ลบออก
- 6 - กด < (ข่าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การติดตั้งด้วยตนเอง

การติดตั้งด้วยตนเองเป็นการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญ คุณสามารถใช้การติดตั้งด้วยตนเองเพื่อเพิ่มช่องใหม่จากทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมอย่างรวดเร็ว คุณต้องทราบความถี่และโพลาไรเซชันของทรานส์พอนเดอร์ ที่จะติดตั้งช่องของทรานส์พอนเดอร์นั้นทั้งหมด หากติดตั้งทรานส์พอนเดอร์ก่อนแล้ว ช่องทั้งหมดทั้งเก่าและใหม่จะหายไปที่ท้ายรายการสถานีทั้งหมด คุณไม่สามารถใช้การติดตั้งด้วยตนเองได้หากต้องการเปลี่ยนจำนวนดาวเทียม หากจำเป็น คุณต้องทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้นด้วยติดตั้งดาวเทียม

ในการติดตั้งทรานส์พอนเดอร์...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งดาวเทียม
- 3 - เลือก ติดตั้งด้วยตนเอง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 4 - หากคุณติดตั้งดาวเทียมไว้มากกว่า 1 ดวง ให้เลือก LNB ที่คุณต้องการเพิ่มช่อง
- 5 - ตั้งค่า โพลาไรเซชัน ที่ต้องการ หากคุณตั้งค่า ใหม่ด้วยการจัดอันดับสัญลักษณ์ เป็น กำหนดเอง คุณสามารถป้อนการ จัดอันดับสัญลักษณ์ใน การจัดอันดับสัญลักษณ์ ด้วยตนเอง
- 6 - กดลูกศร ^ (ขึ้น) หรือ v (ลง) เพื่อปรับความถี่ และเลือก เสร็จ
- 7 - เลือก คันหา แล้วกด OK ความแรงของสัญญาณจะแสดงบนหน้าจอ

8 - หากคุณต้องการจัดเก็บช่องของรับส่งสัญญาณใหม่ให้เลือก **จัดเก็บแล้วกด OK**  
9 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ทราบสปอนเดอร์สู่ต้นทางและ LNB

ในบางประเทศ คุณสามารถปรับการตั้งค่าผู้เชี่ยวชาญสำหรับทวารนสปอนเดอร์สู่ต้นทางและ LNB แต่ละตัว ให้หัวเรือเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อการติดตั้งตามปกติล้มเหลวเท่านั้น หากคุณมีอุปกรณ์ดาวเทียมไม่ตรงตามมาตรฐาน คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อลับล้างการตั้งค่ามาตรฐาน ผู้ให้บริการบางรายอาจให้ค่าช่องรับส่งสัญญาณหรือ LNB ปั้งคุณสามารถป้อนได้ที่นี่

### LNB Power

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการตั้งค่า LNB Power เป็น เปิด

### 22 kHz Tone

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการตั้งค่าโทนเป็นอัตโนมัติ

### ความถี่ LO ต่ำ / ความถี่ LO สูง

ความถี่อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณภายในจะตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐาน ปรับค่าในกรณีที่อุปกรณ์พิเศษต้องใช้ค่าที่แตกต่างออกไปเท่านั้น

## ปัญหา

ที่ว่าไม่พบดาวเทียมที่ชันต้องการ

หรือติดตั้งดาวเทียมดวงเดียวกันสองครั้ง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าจำนวนดาวเทียมที่ถูกต้องในการตั้งค่าแล้วเมื่อเริ่มการติดตั้ง คุณสามารถตั้งค่าที่ว่าให้คืนหาดาวเทียมหนึ่งสอง หรือ 3/4 ดวง

### LNB แบบหัวคู่ไม่พบดาวเทียมดวงที่สอง

• หากที่วีพบดาวเทียมดวงที่หนึ่งแต่ไม่พบดาวเทียมดวงที่สองให้หมุนจานสักสองสามองศา ปรับแนวจานให้ได้สัญญาณที่แรงที่สุดบนดาวเทียมดวงแรก ตรวจสอบตัวว่าแสดงความแรงของสัญญาณดาวเทียมดวงแรกบนหน้าจอ เมื่อตั้งดาวเทียมดวงแรกที่สัญญาณที่แรงที่สุดแล้ว ให้เลือกคืนหาอีกครั้ง เพื่อคืนหาดาวเทียมดวงที่สอง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเป็น ดาวเทียมสองดวง

### การเปลี่ยนการตั้งค่าการติดตั้งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา

• การตั้งคู่ ดาวเทียม และช่องทั้งหมดจะจัดเก็บเมื่อสิ้นสุดการติดตั้งเท่านั้น

### ช่องดาวเทียมทั้งหมดหายไป

• หากคุณใช้ระบบ Unicable ให้แน่ใจว่าคุณกำหนดหมายเลขช่วงกลุ่มผู้ใช้ส่องหมายเลขอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมอื่นในระบบ อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมอื่นในระบบ Unicable ของคุณกำลังใช้หมายเลขอุปกรณ์ผู้ใช้เดียวกัน

### ช่องดาวเทียมบางช่องหายไปจากรายการช่อง

• หากช่องบางช่องหายไปหรือข้อที่อาจเกิดจากสถานีถ่ายทอดเพลี่ยนตำแหน่งช่องรับส่งสัญญาณของช่องเหล่านี้

หากต้องการเรียกคืนตำแหน่งช่องในรายการสถานีคุณสามารถลงอัปเดตแพ็คเกจช่อง

### ชันไม่สามารถลบดาวเทียมออก

• แพ็คเกจการสมัครสมาชิกจะไม่อนุญาตให้ลบดาวเทียมออก หากต้องการลบดาวเทียม คุณต้องทำการติดตั้งอีกครั้งและเลือกแพ็คเกจอื่น

### ในบางครั้ง การรับสัญญาณดาวเทียมไม่ชัดเจน

- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งจานดาวเทียมอย่างมั่นคงแล้ว
- ห้องจากกระแสงลมแรงอาจทำให้จานเคลื่อนตำแหน่งได้
- หิมะและฝนอาจทำให้ประสิทธิภาพการรับสัญญาณลดลง

## 5.2

## การติดตั้งเสาอากาศ/เคเบิล

### อัปเดตหรือติดตั้งอีกครั้ง

#### อัปเดตช่องดิจิตอล

คุณสามารถเริ่มการอัปเดตช่องด้วยตนเองได้ทุกเมื่อในการเริ่มการอัปเดตช่องด้วยตนเอง...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งเสาอากาศ/เคเบิล
- 3 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 4 - เลือก คืนหาช่อง
- 5 - เลือก เริ่ม
- 6 - เลือก อัปเดตช่องดิจิตอล
- 7 - เลือก OK เพื่ออัปเดตช่องดิจิตอล
- ปั้งอาจใช้เวลาสองสามนาที
- 8 - กด < BACK เพื่อปิดเมนู

### ติดตั้งอีกครั้งแบบด่วน

เลือก ติดตั้งอีกครั้งแบบด่วน เพื่อติดตั้งช่องทั้งหมดอีกครั้งด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น หากต้องการติดตั้งอีกครั้งแบบด่วน...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งเสาอากาศ/เคเบิล
- 3 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 4 - เลือก คืนหาช่อง
- 5 - เลือก เริ่ม
- 6 - เลือก ติดตั้งอีกครั้งแบบด่วน
- 7 - เลือก OK เพื่ออัปเดตช่องดิจิตอล
- ปั้งอาจใช้เวลาสองสามนาที
- 8 - กด < BACK เพื่อปิดเมนู

### ติดตั้งอีกครั้งแบบขั้นสูง

คุณสามารถติดตั้งช่องทั้งหมดได้อีกครั้งโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่วีอีนๆ ทั้งหมด

หากมีการตั้งรหัส PIN คุณจะต้องใส่รหัสนี้ก่อนจึงจะติดตั้งช่องอีกครั้งได้

## ในการติดตั้งช่องอีกรัง...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งเส้าอากาศ/เคเบิล
- 3 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 4 - เลือก ต้นทางช่อง
- 5 - เลือก เริ่ม และกด **OK**
- 6 - เลือก ติดตั้งอีกรังแบบขั้นสูง และกด **OK**
- 7 - เลือกประเภทที่คุณอยู่ในขณะนี้ แล้วกด **OK**
- 8 - เลือกประเภทการติดตั้งที่คุณต้องการ  
คือ **เส้าอากาศ (DVB-T)** หรือ **เคเบิล (DVB-C)** แล้วกด **OK**
- 9 - เลือกประเภทช่องที่คุณต้องการ  
คือ
- ช่องดิจิตอลและช่องอะนาล็อก หรือ ช่องดิจิตอลเท่านั้น แล้วกด **OK**
- 10 - เลือก **OK** เพื่อปัดเดตช่องดิจิตอล  
ที่อาจใช้เวลาสองสามนาที
- 11 - กด BACK เพื่อปิดเมนู

## อัพเดตช่องอัตโนมัติ

หากคุณรับช่องดิจิตอล

คุณสามารถตั้งค่าที่ว่าให้อัพเดตช่องเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ  
ที่จะอัพเดตช่องและจัดเก็บช่องใหม่วันละครั้งในเวลา 6.00 น. ซึ่งใหม่จะจัดเก็บไว้ในรายการสถานีและจะกำกับด้วยเครื่องหมาย  
★ ช่องที่ไม่มีสัญญาณจะถูกลบออก ที่จะต้องอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่ออัพเดตช่องอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดอัพเดตช่องอัตโนมัติได้

ในการปิดการอัพเดตอัตโนมัติ...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งเส้าอากาศ/เคเบิล
- 3 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 4 - เลือก อัพเดตช่องอัตโนมัติ
- 5 - เลือก ปิด
- 6 - กด (ข้าย) เพื่อกลับไปหนึ่งชั้น หรือกด BACK  
เพื่อปิดเมนู

เมื่อพบช่องใหม่ หรือหากอัพเดตหรือลบช่อง  
จะมีข้อความปรากฏเมื่อที่เริ่มทำงาน  
ในการหลีกเลี่ยงการแสดงข้อความหลังจากการอัพเดตทุกช่อง  
คุณสามารถปิดได้

ในการปิดข้อความ...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งเส้าอากาศ/เคเบิล
- 3 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 4 - เลือก ข้อความการอัพเดตช่อง
- 5 - เลือก ปิด
- 6 - กด (ข้าย) เพื่อกลับไปหนึ่งชั้น หรือกด BACK  
เพื่อปิดเมนู

ในบางประเภท

การอัพเดตช่องอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในระหว่างการดูทีวี  
หรือช่วงเวลาที่ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

## DVB-T หรือ DVB-C

### การตั้งค่า DVB

#### รูปแบบความถี่เครือข่าย

หากคุณต้องการใช้ชีวิช สแกนด่วน แบบรวดเร็วใน  
สแกนความถี่ เพื่อค้นหาช่องต่างๆ ให้เลือก อัตโนมัติ  
ที่จะใช้ค่า 1 ของความถี่เครือข่ายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หรือ HC  
- homing channel)  
ตามที่ใช้โดยผู้ให้บริการเคเบิลส่วนใหญ่ในประเทศไทย  
หากคุณได้รับค่าความถี่เครือข่าย เฉพาะสำหรับใช้ค้นหาช่อง  
ให้เลือก กำหนดเอง

#### ความถี่เครือข่าย

เมื่อ รูปแบบความถี่เครือข่าย ถูกตั้งค่าเป็น กำหนดเอง คุณ  
จะสามารถป้อนค่าความถี่เครือข่ายที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเค  
เบิลได้ที่นี่ หากต้องการป้อนค่าดังกล่าว ให้ใช้ปุ่มตัวเลข

#### สแกนความถี่

เลือกวิธีการในการค้นหาช่อง คุณสามารถเลือกวิชี สแกนด่วน  
ที่รวดเร็วขึ้น และใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขึ้นผู้ให้บริการ  
เคเบิลส่วนใหญ่ในประเทศไทย  
หากจากการดำเนินการนี้ พบว่าไม่มีช่องติดตั้งอยู่  
หรือหากบางช่องหายไป คุณสามารถเลือกวิชี  
สแกนสมบูรณ์แบบ ที่ครอบคลุมได้  
วิธีการนี้จะใช้เวลามากขึ้นในการค้นหาและติดตั้งช่อง

#### ขนาดชั้นความถี่

##### ที่ค้นหาช่องเป็นชั้นช่วงละ 8 MHz

หากพบว่า ไม่มีช่องติดตั้งอยู่ หรือหากบางช่องหายไป  
คุณสามารถตั้งค่าได้แบบชั้นช่วงลง เป็นช่วงละ 1 MHz  
การค้นหาที่ละเอียด 1 MHz  
จะใช้เวลานานขึ้นในการค้นหาและติดตั้งช่อง

#### ช่องดิจิตอล

หากคุณทราบว่า

ผู้ให้บริการเคเบิลของคุณ ไม่มีการนำเสนอช่องดิจิตอล  
คุณสามารถข้ามการค้นหาช่องดิจิตอลไปได้

#### ช่องอะนาล็อก

หากคุณทราบว่า

ผู้ให้บริการเคเบิลของคุณ ไม่มีการนำเสนอช่องอะนาล็อก  
คุณสามารถข้ามการค้นหาช่องอะนาล็อกไปได้

## ฟรี / มีสัญญาณรบกวน

หากคุณสมัครเป็นสมาชิกและมี CAM - Conditional Access Module สำหรับบริการโทรทัศน์แบบต้องเสียค่าธรรมเนียม ให้เลือก ฟรีและมีสัญญาณรบกวน หากคุณไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกช่องหรือบริการโทรทัศน์แบบต้องเสียค่าธรรมเนียม คุณสามารถเลือก ช่องฟรีเท่านั้น

## คุณภาพการรับ

คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพและระดับของสัญญาณช่องดิจิตอลได้ หากคุณมีเสาอากาศของคุณเอง คุณสามารถจัดตำแหน่งเสาอากาศเพื่อปรับปรุงการรับสัญญาณได้

ในการตรวจสอบคุณภาพการรับสัญญาณช่องดิจิตอล...

- 1 - ปุ่มไปที่ช่อง
- 2 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 3 - เลือก ช่อง > การติดตั้งเสาอากาศ/เดบิล ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 4 - เลือก ดิจิตอล: การทดสอบการรับสัญญาณ
- 5 - เลือก การตั้งค่าความถี่ดิจิตอลจะแสดงสีหรับช่องนี้
- 6 - เลือก ดันหน้า อีกครั้งแล้วกด OK

ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของความถี่ ผลการทดสอบจะแสดงบนหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศ หรือตรวจสอบการเชื่อมต่อเพื่ออาจช่วยปรับปรุงการรับสัญญาณได้

7

-  
คุณยังสามารถเปลี่ยนความถี่ได้ด้วยตัวเอง เลือกตัวเลขความถี่ที่ล็อกแล้วใช้ปุ่ม  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อเปลี่ยนค่า เลือก ดันหน้า แล้วกด OK เพื่อทดสอบการรับสัญญาณอีกครั้ง  
8 - กด < (ข้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การติดตั้งด้วยตนเอง

สามารถติดตั้งช่องทีวีอะนาล็อกด้วยตนเองในแบบที่ละเอียดในการติดตั้งช่องอะนาล็อกด้วยตนเอง...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ช่อง > การติดตั้งเสาอากาศ/เดบิล ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 3 - เลือก อะนาล็อก: ติดตั้งด้วยตนเอง

## ระบบ

หากต้องการตั้งค่าระบบทีวี ให้เลือกระบบ เลือกประเภทของคุณหรือตั้งค่าหน่วยบอนโลกที่คุณอยู่ในขณะนี้แล้ว กด OK

### • ดันหนาช่อง

หากต้องการค้นหาช่อง ให้เลือก ดันหนาช่อง คุณสามารถป้อนความถี่ด้วยตัวเองเพื่อค้นหาช่อง หรือป้อนชื่อให้ทีวีค้นหา กด > (ขวา) เพื่อเลือก ดันหนา เพื่อค้นหาช่องโดยอัตโนมัติ ช่องที่พบจะแสดงบนหน้าจอ และหากการรับสัญญาณไม่ดี ให้กด ดันหนา อีกครั้ง หากคุณต้องการจัดเก็บช่องที่พบ ให้เลือก เสร็จ และกด OK

### • จัดเก็บ

คุณสามารถจัดเก็บช่องบนหมายเลขช่องปัจจุบันหรือเป็นหมายเลขช่องใหม่

เลือก จัดเก็บช่องปัจจุบัน หรือ จัดเก็บเป็นช่องใหม่ หมายเลขอื่นๆ ให้มีจัดเก็บขึ้นต่อหน้า คุณสามารถทำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณจะพบช่องทีวีอะนาล็อกที่มีหัวหน้า

5.3

## การคัดลอกรายการสถานี

### คัดลอกรายการช่อง

ในการคัดลอกรายการสถานี...

- 1 - เปิดทีวี ทีวีเครื่องนี้ควรมีการติดตั้งช่อง
- 2 - เลือบแฟลชไดรฟ์ USB
- 3 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด แล้วกด OK
- 4 - เลือก ช่อง > คัดลอกรายการสถานี
- 5 - เลือก คัดลอกไปยัง USB คุณอาจได้รับการขอให้ป้อนรหัส PIN ป้องกันเด็กเพื่อคัดลอกรายการสถานี
- 6 - เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดลอก ให้กดแฟลชไดรฟ์ USB
- 7 - กด < (ข้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

คุณสามารถอัพโหลดรายการช่องที่คัดลอกไว้ไปที่ทีวี Philips เครื่องอื่น

## เวอร์ชันรายการช่อง

ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของรายการช่อง...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ช่อง และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก เลือกรายการช่อง และเลือก เวอร์ชันปัจจุบัน แล้วกด OK
- 4 - กด < (ข้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## อัพโหลดรายการช่อง

### หากไม่ต้องการติดตั้งทีวี

ขึ้นอยู่กับว่าทีวีของคุณมีการติดตั้งไว้แล้วหรือยัง คุณจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการอัพโหลดรายการสถานี

### ไปยังทีวีที่ยังไม่มีการติดตั้ง

- 1 - เลือบปลั๊กไฟเพื่อเริ่มการติดตั้งและเลือกภาษาและประเทศ คุณสามารถข้ามการค้นหาช่อง สิ้นสุดการติดตั้ง
- 2 - เลือบแฟลชไดรฟ์ USB ที่มีรายการสถานีของทีวีเครื่องอื่น
- 3 - หากต้องการเรียกดูต้นการอัพโหลดรายการช่อง ให้กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด แล้วกด OK
- 4 - เลือก ช่อง > คัดลอกรายการสถานี > คัดลอกไปยังทีวี ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น
- 5 -  
ทีวีจะแจ้งเตือนหากรายการสถานีคัดลอกไปที่ทีวีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กดแฟลชไดรฟ์ USB

## ในการติดตั้งทีวี

ขึ้นอยู่กับว่าทีวีของคุณมีการติดตั้งไว้แล้วหรือยัง  
คุณจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการอัพโหลดรายการสถานี  
**ไปที่ทีวีที่ได้รับการติดตั้งแล้ว**

1 - ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทของทีวี  
(ในกรณีตรวจสอบการตั้งค่าใหม่ โปรดดูเนื้อหาในส่วน  
ติดตั้งช่องทั้งหมดอีกรอบ  
เริ่มขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะไปถึงการตั้งค่าประเภท

กด **← BACK** เพื่อยกเลิกการติดตั้ง)  
หากประเภทของคุณถูกต้องให้ทำการตั้งค่าที่ 2 ต่อ  
หากประเภทไม่ถูกต้อง คุณต้องเริ่มการติดตั้งใหม่อีกรอบ  
ดูเนื้อหาในส่วน ติดตั้งช่องทั้งหมดอีกรอบ

และเริ่มการติดตั้ง เลือกประเภทที่ถูกต้องและข้ามการค้นหาช่อง  
สิ้นสุดการติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อ

2 - เลือกแฟลชไดร์ฟ USB ที่มีรายการสถานีของทีวีเครื่องอื่น

3 - หากต้องการเริ่มต้นการอัพโหลดรายการช่อง ให้กด **OK**

4 - เลือก **ช่อง > ตัดลอกรายการสถานี > ตัดลอกไปยังทีวี**  
ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น

5

- ทีวีจะแจ้งเตือนหากรายการสถานีคัดลอกไปที่ทีวีเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
ให้ถอนแฟลชไดร์ฟ USB

## 5.4. เกี่ยวกับช่อง

### รายการช่อง

#### เกี่ยวกับรายการช่อง

หลังการติดตั้งช่อง ช่องทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในรายการช่อง  
จะแสดงชื่อพร้อมข้อและโลโก้ถ้ามีข้อมูลดังกล่าว

ตัวรับสัญญาณแต่ละประเภท - เสาอากาศ / เคเบิล (DVB-T/C)  
หรือดาวเทียม (DVB-S) - มีรายการช่องที่มีช่องทั้งหมดที่ติดตั้ง

คุณสามารถกรองรายการนี้  
เพื่อให้แสดงเฉพาะช่องทีวีหรือวิทยุเท่านั้น  
หรือเมื่อคุณมีความต้องการที่จะเลือกช่องตามความสนใจ

คุณสามารถกรองช่องต่อจากดาวเทียมได้  
เมื่อเลือกการช่องไว้ ให้กดลูกศร **↑** (ขึ้น) หรือ **↓** (ลง)  
เพื่อเลือกช่อง แล้วกด **OK** เพื่อดูช่องที่เลือก

คุณสามารถค้นหาช่องในรายการช่องล่าสุดได้เมื่อใช้ปุ่ม **= +** หรือ **= -**

#### ไอคอนช่อง

หลังจากอัพเดตรายการช่องอัตโนมัติแล้ว  
ช่องใหม่ที่พบจะได้รับการทำเครื่องหมายด้วย **\*** (ดาว)  
หากคุณล็อกช่องไว้ ช่องดังกล่าวจะได้รับการทำเครื่องหมายด้วย  
**█** (ล้อต)  
3 ช่องที่ได้รับความนิยมที่สุดที่ผู้อื่นกำลังรับชมในขณะนี้  
นั้นถูกทำเครื่องหมายด้วย **1, 2** หรือ **3**

#### สถานีวิทยุ

หากมีการกระจายเสียงระบบดิจิตอล  
สถานีวิทยุดิจิตอลจะถูกติดตั้งระหว่างการติดตั้ง

การเปลี่ยนช่องวิทยุทำเช่นเดียวกับการเปลี่ยนช่องทีวี  
โดยปกติการติดตั้งช่องเคเบิล (DVB-C)  
จะวางตำแหน่งสถานีวิทยุจากหมายเลขช่อง 1001 เป็นต้นไป  
ทีวีนี้สามารถรับ DVB มาตรฐานของทีวีดิจิตอลบางราย  
ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างครบทุกประการ

### เปิดรายการช่อง

คัดลอกรายการที่มีช่องทั้งหมดสำหรับตัวรับสัญญาณแต่ละตัว  
ไม่ว่าจะเป็นเสาอากาศ / เคเบิลหรือดาวเทียม  
คุณสามารถเลือกรายการที่กรอง หรือ  
คุณสามารถเลือกหนึ่งในรายการโปรดที่คุณสร้าง  
ในการเปิดรายการช่องในปัจจุบัน...

- กด **TV** เพื่อเปลี่ยนเป็นทีวี
- กด **≡ LIST**\* หรือ **OK** เพื่อเปิดรายการช่องปัจจุบัน
- กด **← BACK** เพื่อปิดรายการช่อง

ในการเลือกหนึ่งในรายการช่อง...

- เปิดรายการช่องบุนนาค
- เลือกชื่อรายการที่ด้านบนของรายการช่อง แล้วกด **OK**  
เพื่อเปิดเมนูรายการ
- ในเมนูรายการ ให้เลือกหนึ่งในช่องที่มี แล้วกด **OK**

#### เคล็ดลับ

คุณสามารถคลิกขวาที่คุณต้องการในช่องที่มีในรายการจำนวนมาก  
กด **SOURCES** แล้วเลือก

รับชมรายการทีวี เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวรับเสาอากาศ/เคเบิล

เลือก ดาวเทียม เพื่อสลับไปเป็นตัวรับดาวเทียม

ทีวีจะเปิดรายการช่องล่าสุดสำหรับตัวรับสัญญาณที่เลือกเสมอ

\* หากมีปุ่ม **= LIST** บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

#### ค้นหาช่อง

คุณสามารถค้นหาช่องที่คุณต้องการในช่องที่มีในรายการจำนวนมาก

ทีวีสามารถค้นหาช่องภายในหนึ่งใน 3 รายการช่องหลัก -  
เสาอากาศ, เคเบิลหรือรายการช่องดาวเทียม

ในการค้นหาช่อง...

- กด **TV**
- กด **OK** เพื่อเปิดรายการสถานี
- เลือก **:** ที่มุมบนขวา แล้วกด **OK**
- เลือก ค้นหาช่อง แล้วกด **OK** เพื่อเปิดฟิลเตอร์ค้นหา  
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรล (หากมี)  
หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนข้อความ
- ป้อนหมายเลข ชื่อ หรือบางส่วนของชื่อ  
แล้วเลือก **ใช่** แล้วกด **OK**

ทีวีจะค้นหาช่องที่มีชื่อตรงกันในรายการที่คุณเลือก

ผลการค้นหาจะอยู่ในรายการ รายการช่อง -  
ดูชื่อของรายการที่ด้านบน

ผลการค้นหาจะหายไปเมื่อคุณได้เลือกการช่องอื่น  
หรือปิดรายการที่มีผลการค้นหา

# การดูข่อง

## จุนหาข่อง

หากต้องการเริ่มดูที่วีช่องต่างๆ ให้กด **TV**  
ที่วีจะวนไปยังช่องที่วีที่คุณดูล่าสุด

## การเปลี่ยนช่อง

หากต้องการเปลี่ยนช่อง ให้กด **= +** หรือ **= -**  
หากคุณรู้หมายเลขช่อง ให้พิมพ์ด้วยปุ่มตัวเลข กด **OK**  
หลังจากป้อนหมายเลขแล้วเพื่อเปลี่ยน ไปยังช่องนั้นทันที

หากเมื่อข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
ที่วีจะแสดงชื่อโปรแกรมปัจจุบันและรายละเอียด  
ตามด้วยชื่อของโปรแกรมถัดไปและรายละเอียด

## ช่องก่อนหน้า

หากต้องการกลับไปยังช่องที่ล่าสุด ให้กด **< BACK**

คุณสามารถจุนช่องต่างๆ จากรายการช่องได้อีกด้วย

## การล็อกช่อง

ในการป้องกันไม่ให้เด็กช่องได้ช่องหนึ่ง คุณสามารถล็อกช่องได้  
ในการดูช่องที่ล็อก คุณต้องใส่รหัส PIN ระบบป้องกันเด็ก 4  
หลักก่อน ทั้งนี้  
คุณไม่สามารถล็อกโปรแกรมจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้  
ในการล็อกช่อง...

- 1 - กด **TV**
- 2 - กด **OK** เพื่อเปิด รายการสถานี ถ้าจำเป็น<sup>ให้เปลี่ยนรายการช่อง</sup>
- 3 - เลือก : ที่มุ่งบนขวา แล้วกด **OK**
- 4 - เลือก **ล็อก/ปลดล็อก** แล้วกด **OK**
- 5 - ใส่รหัส PIN 4 หลัก ถ้าที่วีถาม
- 6 - เลือกช่องที่คุณต้องการล็อก และกด **OK**  
ช่องที่ล็อกจะกำกับด้วยเครื่องหมายกุญแจ **█** (ล็อก)
- 7 - กด **< (ซ้าย)** เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งชั้นตอน  
หรือกด **< BACK** เพื่อปิดเมนู

เพื่อปลดล็อกช่อง...

- 1 - กด **TV**
- 2 - กด **OK** เพื่อเปิด รายการสถานี ถ้าจำเป็น<sup>ให้เปลี่ยนรายการช่อง</sup>
- 3 - เลือก : ที่มุ่งบนขวา แล้วกด **OK**
- 4 - เลือก **ล็อก/ปลดล็อก** แล้วกด **OK**
- 5 - ใส่รหัส PIN 4 หลัก ถ้าที่วีถาม
- 6 - กด **< (ซ้าย)** เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งชั้นตอน  
หรือกด **< BACK** เพื่อปิดเมนู

ถ้าคุณล็อก หรือปลดล็อกช่องในรายการช่อง คุณต้องใส่รหัส PIN  
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จนกว่าคุณจะปิดรายการช่อง

## การจัดอันดับของผู้ปกครอง

หากต้องการป้องกันไม่ให้เด็กดูโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุ  
คุณสามารถใช้ ระดับอายุ ได้

ช่องดิจิตอลอาจมีการกำหนดระดับอายุสำหรับโปรแกรม เมื่อระดับ  
อายุของโปรแกรมเท่ากับหรือมากกว่าอายุที่คุณตั้งไว้สำหรับลูก  
ของคุณ โปรแกรมจะถูกล็อก ในการดูโปรแกรมที่ล็อกไว้  
คุณต้องป้อนรหัส การจัดอันดับของผู้ปกครอง ก่อน  
ในการตั้งระดับอายุ...

- 1 - กด **⚙** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก ระบบป้องกันเด็ก > การจัดอันดับของผู้ปกครอง
- 3 - ป้อนรหัสป้องกันเด็กที่เป็นตัวเลข 4  
หลัก หากคุณยังไม่ได้ตั้งรหัส ให้คลิก ตั้งรหัส ใน  
ระบบป้องกันเด็ก ป้อนรหัสป้องกันเด็กที่เป็นตัวเลข 4  
หลักและยืนยัน ถึงตอนนี้คุณก็สามารถตั้งระดับอายุได้
- 4 - กลับไปยัง การจัดอันดับของผู้ปกครอง เลือกอายุ
- 5 - กด **< (ซ้าย)** ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ในการปิดระดับอายุของผู้ปกครอง ให้เลือก **ไม่มี** อย่างไรก็ตาม  
ในบางประเทศ คุณจะต้องตั้งระดับอายุ

สำหรับสถานีถ่ายทอด/ผู้ให้บริการบางราย ที่วีจะล็อกเฉพาะโปรแกรมที่มีระดับอายุสูงเท่านั้น ทั้งนี้จะมีการตั้งระดับอายุของผู้ปกครองสำหรับทุกช่อง

## ตัวเลือกช่อง

### เปิดตัวเลือก

ขณะที่ดูช่อง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกบางอย่างได้  
บูรณาการตัวเลือกจะพร้อมใช้งาน  
ทั้งนี้น้อยกว่ากับประ絮าทช่องที่คุณกำลังดู  
หรือขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่วีที่คุณตั้งไว้  
ในการปิดเมนูตัวเลือก...

- 1 - ขณะดูช่อง  
ให้กด **+ OPTIONS** > **☰ ปรับแต่งตามต้องการ**
- 2 - กด **+ OPTIONS** อีกครั้งเพื่อปิด

## เปลี่ยนชื่อช่อง

ขณะกำลังดูช่อง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้  
ในการเปลี่ยนชื่อช่อง...

- 1 - ขณะดูช่อง ให้กด **+ OPTIONS**
- 2 - เลือก **☰ ปรับแต่งตามต้องการ > เปลี่ยนชื่อช่อง**
- 3 - ใช้แป้นพิมพ์ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลเพื่อบันทึกชื่อช่อง  
และใส่ชื่อใหม่

## Common Interface

ถ้าคุณติดตั้ง CAM ในหนึ่งในช่อง Common Interface  
คุณจะสามารถดูข้อมูล CAM และผู้ให้บริการ  
หรือทำการตั้งค่าที่เกี่ยวกับ CAM

การดูข้อมูล CAM...

## 1 - กด SOURCES

2 - เลือกประเภทช่องที่กำลังใช้

CAM รับชมรายการทีวี หรือ ดูดาวเทียม

3

- กด + OPTIONS และเลือก

ปรับแต่งตามต้องการ > อินเตอร์เฟชปกติ

4 - เลือกช่อง Common Interface แล้วกด > (ขวา)

5 - เลือกผู้ให้บริการทีวีของ CAM และกด OK

หน้าจอต่อไปนี้จะมาจากผู้ให้บริการรายการทีวี

## HbbTV ในช่องนี้

หากต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าใช้หน้า HbbTV เป็นบางช่อง คุณสามารถบล็อกหน้า HbbTV เฉพาะช่องนี้ได้

1 - จุนช่องที่คุณต้องการบล็อกหน้า HbbTV

2 - กด + OPTIONS

เลือก ปรับแต่งตามต้องการ > HbbTV ในช่องนี้ แล้วกด > (ขวา)

3 - เลือก ปิด แล้วกด OK

4 - กด < (ซ้าย) เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งชั้นตอน หรือกด ← BACK เพื่อปิดเมนู

การบล็อก HbbTV บนทีวีย่างสิ้นเชิง...

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป > ขั้นสูง > HbbTV

3 - เลือก ปิด แล้วกด OK

4 - กด < (ซ้าย) เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งชั้นตอน หรือกด ← BACK เพื่อปิดเมนู

## ข้อมูลช่อง

คุณสามารถดูคุณสมบัติทางเทคนิคของบางช่อง เช่น ดิจิตอล หรือประเภทของเสียง ฯลฯ

การดูข้อมูลทางเทคนิคของช่อง...

1 - จุนไปที่ช่อง

2 - กด + OPTIONS และเลือก

ปรับแต่งตามต้องการ แล้วกด OK

3 - เลือก ข้อมูลช่อง และกด OK

4 - ในการปิดหน้าจอนี้ ให้กด OK

## ข้อมูลโปรแกรม

### ดูรายละเอียดโปรแกรม

หากต้องการดูรายละเอียดของโปรแกรมที่เลือก...

1 - จุนไปที่ช่อง

2 - กด + OPTIONS และเลือก

ปรับแต่งตามต้องการ แล้วกด OK

3 - เลือก รายละเอียดของโปรแกรม แล้วกด OK

คุณจะสามารถดูข้อมูลโปรแกรมได้

4 - กด < BACK เพื่อปิด

## โมโน / สเตอริโอ

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงของช่องอะนาล็อกให้เป็นโนโน หรือสเตอริโอ

การเปลี่ยนเป็นโนโน หรือสเตอริโอ...

1 - จุนหาช่องอะนาล็อก

2 - กด + OPTIONS

แล้วเลือก ปรับแต่งตามต้องการ >

โมโน/สเตอริโอ แล้วกด > (ขวา)

3 - เลือก โมโน หรือ สเตอริโอ แล้วกด OK

4 - กด < (ซ้าย) เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งชั้นตอน

หรือกด ← BACK เพื่อปิดเมนู

## การเลือกช่องภาพ

ช่องทีวีดิจิตอลสามารถส่งสัญญาณวิดีโอได้มากกว่าหนึ่งแบบ (การออกอากาศแบบมัลติพิล) ตำแหน่งกล้องหรือองค์กรในมุมมองที่แตกต่างกันในเหตุการณ์เดียวกัน หรือโปรแกรมทีวีอื่นๆ บนช่องทีวีช่องเดียว

ทีวีจะแสดงข้อความหากมีช่องทีวีใดที่มีสัญญาณเหล่านี้

## คู่ I-II

หากสัญญาณเสียงมีภาษาเสียงพากย์สองภาษา

แต่มีหนึ่งภาษาหรือทั้งคู่ไม่มีสัญลักษณ์บอกภาษา

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้

## จัดเรียงช่อง

หากในตอนแรกไม่มีข้อมูลโปรแกรม

คุณสามารถทำการจัดเรียงช่องเพื่อรับข้อมูลโปรแกรมเพิ่มได้

1 - กด คู่มือทีวี แล้วใช้ปุ่มนาฬิกาเพื่อเลือก : ที่ตรงกลาง แล้วกด OK

2 - เลือก คู่มือทีวี > จากอินเตอร์เน็ต แล้วกด OK

3 - เลือกช่องใดช่องหนึ่งในคู่มือทีวี

จากนั้นกด OK เพื่อดูช่องที่เลือก

4 - ขณะดูช่อง ให้กด + OPTIONS

5 - เลือก ปรับแต่งตามต้องการ > จัดเรียงช่อง

6 - เลือกหนึ่งรายการจากรายการ แล้วกด OK

7 - เลือก จัดเรียงช่อง

8 - เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณจะเห็นข้อมูลช่องที่จัดเรียงไว้ในโปรแกรม

## เปลี่ยนโลโก้

หากในตอนแรกไม่มีข้อมูลโปรแกรม

คุณสามารถดูข้อมูลโปรแกรมเพิ่มได้โดยใช้ชั้นตอนด้านล่างนี้

1 - กด คู่มือทีวี แล้วใช้ปุ่มนาฬิกาเพื่อเลือก : ที่ตรงกลาง แล้วกด OK

2 - เลือก คู่มือทีวี > จากสถานีถ่ายทอด แล้วกด OK

3 - เลือกช่องใดช่องหนึ่งในคู่มือทีวี

จากนั้นกด OK เพื่อดูช่องที่เลือก

4 - ขณะดูช่อง ให้กด + OPTIONS

5 - เลือก ปรับแต่งตามต้องการ > เปลี่ยนโลโก้

6 - เลือกหนึ่งรายการจากการรายการ แล้วกด **OK**

7 - เลือก เปป์เลี่ยนโลโก้

8 - เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณจะเห็นข้อมูลช่องที่จัดเรียงไว้ในโปรแกรม

## ช่องโปรด

### เกี่ยวกับช่องโปรด

ในรายการช่องโปรด คุณสามารถรวมช่องที่คุณชอบ

คุณสามารถสร้างรายการช่องโปรดได้ 8 รายการ

เพื่อเปลี่ยนช่องได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถตั้งชื่อแต่ละรายการโปรดได้

คุณสามารถจัดลำดับช่องได้ในรายการโปรดเท่านั้น

เมื่อเลือกรายการช่องโปรดไว้ ให้กดลูกศร **↖** (ขึ้น) หรือ **↙** (ลง)

เพื่อเลือกช่อง แล้วกด **OK** เพื่อดูช่องที่เลือก

คุณสามารถ

ลบช่องในรายการดังกล่าวได้เมื่อใช้ปุ่ม **≡ +** หรือ **≡ -**

### การสร้างรายการโปรด

ในการสร้างรายการช่องโปรดจากรายการช่อง...

1 - กด **IV** เพื่อเปลี่ยนเป็นทีวี

2 - กด **≡ LIST** (หากมี) หรือ **OK** เพื่อเปิดรายการช่องปัจจุบัน

3 - เลือก : ที่มุมบนขวา แล้วกด **OK**

4 - เลือก สร้างรายการ โปรด แล้วกด **OK**

5 - ในรายการทางด้านข่าย

ให้เลือกช่องที่คุณต้องการให้เป็นรายการโปรด

แล้วกด **+ OPTIONS**

ช่องจะเข้ามาอยู่ในรายการที่ด้านขวาตามลำดับที่คุณเพิ่มเข้ามา

หากต้องการเลิกทำ ให้เลือกช่องในรายการด้านข่าย

แล้วกด **+ OPTIONS** อีกครั้ง

คุณสามารถเลือกช่วงของช่องได้โดยการกด **↖** (เลื่อนลง)

เพื่อเลือกช่องสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด **OK**

6 - เพื่อเสร็จสิ้นการเพิ่มช่อง ให้กด **← BACK**

7 - ที่ว่าจะขอให้เปลี่ยนชื่อ รายการโปรด

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์

มพ์บุญหน้าจอหรือ กด **← BACK** เพื่อช่องแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

จากนั้นใช้แป้นพิมพ์ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล (หากมี)

เพื่อป้อนชื่อใหม่

หากรายการช่องหาย อีกทางเลือกหนึ่งคือ

คุณสามารถเลือกช่องใดก็ได้ จากนั้นกด **+ OPTIONS**

เพื่อปิดเมนูตัวเลือก

จากนั้นเลือก สร้างรายการ โปรด แล้ว กด **OK**

ในการสร้างรายการช่องโปรดใหม่ โดยการดัดลอกรายการช่องโปรดที่มีอยู่...

1 - กด **IV** เพื่อเปลี่ยนเป็นทีวี

2 - กด **≡ LIST** (หากมี) หรือ **OK** เพื่อเปิดรายการช่องปัจจุบัน

3 - เลือก : ที่มุมบนขวา แล้วกด **OK**

4 - เลือก ทำรายการ โปรด แล้วกด **OK**

5 - ในรายการทางด้านข่าย

ให้เลือกช่องที่คุณต้องการให้เป็นรายการโปรด

แล้วกด **+ OPTIONS**

ช่องจะเข้ามาอยู่ในรายการที่ด้านขวาตามลำดับที่คุณเพิ่มเข้ามา

หากต้องการเลิกทำ ให้เลือกช่องในรายการด้านข่าย

แล้วกด **+ OPTIONS** อีกครั้ง

คุณสามารถเลือกช่วงของช่องได้โดยการกด **↖** (เลื่อนลง)

เพื่อเลือกช่องสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด **OK**

6 - เพื่อเสร็จสิ้นการเพิ่มช่อง ให้กด **← BACK**

7 - ที่ว่าจะขอให้เปลี่ยนชื่อ รายการโปรด

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์

มพ์บุญหน้าจอหรือ กด **← BACK** เพื่อช่องแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

จากนั้นใช้แป้นพิมพ์ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล (หากมี)

เพื่อป้อนชื่อใหม่

คุณสามารถเพิ่มช่องจำนวนหนึ่ง ได้ในคราวเดียว หรือเริ่ม

รายการ โปรด ด้วยการทำสำเนารายการช่องทั้งหมด

แล้วลบช่องที่คุณไม่ต้องการ

### การเพิ่มช่วงของช่อง

หากต้องการเพิ่มช่วงของช่องที่ต่อเนื่องกันลงใน รายการ โปรด ในครั้งเดียว คุณสามารถใช้ เลือกช่วง

การเพิ่มช่วงของช่อง...

1 - กด **SOURCE**

2 - เลือก รายการ โปรด

3 - เปิด รายการ โปรด ที่คุณต้องการเพิ่มช่วงของช่อง

4 - เลือก : ที่มุมบนขวา แล้วกด **OK**

5 - เลือก แก้ไข รายการ โปรด แล้วกด **OK**

6 - ที่รายการด้านข่าย ให้เลือกช่องแรกของช่วงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด **OK**

7 - กด **↙** (ลง) เพื่อเลือกช่องสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด **OK**

8 - เลือก เพิ่ม แล้วกด ตกลง ช่องจะมีเครื่องหมายที่ด้านข่าย

### เปลี่ยนชื่อรายการ โปรด

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ รายการ โปรด ได้เท่านั้น

การเปลี่ยนชื่อ รายการ โปรด...

1 - กด **SOURCE**

2 - เลือก รายการ โปรด

3 - เลือก : ที่มุมบนขวา แล้วกด **OK**

4 - เลือก เปลี่ยนชื่อ รายการ โปรด แล้วกด **OK**

5

ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือ กด **← BACK**

เพื่อช่องแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

จากนั้นใช้แป้นพิมพ์ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล (หากมี)

เพื่อป้อนชื่อใหม่

6 - เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้หมุนรีโมทคอนโทรล

แล้วเลือก ปิด แล้วกด **OK**

7 - กด **← BACK** เพื่อปิดรายการช่อง

### การลบรายการ โปรด

คุณสามารถลบได้เฉพาะ รายการ โปรด

หากต้องการลบ รายการ โปรด...

1 - กด **SOURCE**

2 - เลือก รายการ โปรด

- 3 - เลือก : ที่มุ่งเน้นข่าว แล้วกด **OK**  
4 - เลือก ลบรายการโปรด แล้วกด **OK**

## การเรียงลำดับข่องใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของข่องใน รายการโปรด เท่านั้น  
(จัดลำดับใหม่)

การเปลี่ยนลำดับข่อง...

- 1 - กด **SOURCES** แล้วเลือก รายการโปรด
- 2 - เปิด รายการโปรด ที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่
- 3 - เลือก : ที่มุ่งเน้นข่าว แล้วกด **OK**
- 4 - เลือก จัดลำดับข่อง ใหม่ แล้วกด **OK**
- 5 - ใน รายการโปรด ให้เลือกข่องที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่ แล้วกด **OK** (ช่องจะถูกทำเครื่องหมายด้วยกล่องสีเทา)
- 6 - ปุ่ม **^** (ขึ้น) หรือ **▼** (ลง)  
จะเลื่อนช่องไปไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ
- 7 - กด **OK** เพื่อยืนยันตำแหน่งใหม่
- 8 - คุณสามารถจัดลำดับข่องใหม่ด้วยวิธีนี้จนกว่าคุณจะปิด รายการโปรด ด้วยปุ่ม **BACK**

## ข้อความ / เทเลเท็กซ์

### หน้าข้อความ

หากต้องการเปิดข้อความ/เทเลเท็กซ์ขณะที่คุณดูช่องทีวี ให้กด **TEXT**

ในการปิดข้อความ ให้กด **TEXT** อีกรั้ง

### การเลือกหน้าข้อความ

หากต้องการเลือกหน้า...

- 1 - ป้อนหมายเลขหน้าด้วยปุ่มตัวเลข
- 2 - ใช้ปุ่มลูกศรในการเลื่อนดู
- 3 - กดปุ่มสีเพื่อเลือกรหัสสีตามด้านล่างของจอภาพ

### หน้าข้อความย่อ

หมายเลขหน้าข้อความอาจจะมีอักษรหลายหน้าย่อได้  
หมายเลขหน้าย่อจะปรากฏขึ้นบนແບບถัดจากหมายเลขหน้าหลัก  
หากต้องการเลือกหน้าย่อ ให้กด < หรือ >

### T.O.P. หน้าข้อความ

บางสถานีถ่ายทอดนำเสนอบอกข้อความแบบ T.O.P.

หากต้องการเปิด T.O.P. ในหน้าข้อความภายในข้อความ ให้กด **+OPTIONS** และเลือก **T.O.P. ภาพรวม**

### หน้ารายการโปรด

ทีวีจะทำการหน้าข้อความล่าสุดที่คุณได้เปิดไว้ 10 หน้า คุณสามารถเปิดหน้าดังกล่าวอีกรั้งได้อย่างง่ายดายในคอลัมน์หน้าข้อความรายการโปรด

- 1 - ในข้อความ ให้เลือก **♥** (หัวใจ) ทางมุ่งเน้นข่ายของหน้าจอเพื่อแสดงคอลัมน์ของหน้ารายการโปรด

- 2 - กดปุ่ม **▼** (ลง) หรือ **^** (ขึ้น)

เพื่อเลือกเลขหน้าแล้วกด **OK** เพื่อเปิดหน้า  
คุณสามารถล้างรายการด้วยตัวเลือก ลบหน้าโปรด

### การค้นหาข้อความ

คุณสามารถเลือกคำและสแกนหาคำดังกล่าวที่มีทั้งหมด

### 1 - เปิดหน้าข้อความและกด **OK**

- 2 - เลือกคำหรือตัวเลขด้วยปุ่มลูกศร

- 3 - กด **OK** อีกครั้ง

เพื่อข้ามไปยังคำหรือตัวเลขนี้ในตำแหน่งถัดไปในหน้า

- 4 - กด **OK** อีกครั้ง เพื่อข้ามไปยังตำแหน่งที่อยู่ต่อไปอีก

- 5 - หากต้องการหยุดการค้นหา ให้กด **^** (ขึ้น)

จนกว่าจะไม่ได้เลือกคำใดๆ

### ข้อความจากอุปกรณ์เชื่อมต่อ

อุปกรณ์บางชนิดที่รับช่องทีวีก็อาจจะมีข้อความໄດ้

หากต้องการเปิดข้อความจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ..

- 1 - กด **SOURCES** เลือกอุปกรณ์และกด **OK**

- 2 - ในระหว่างที่ดูช่องบนอุปกรณ์ ให้กด **+ OPTIONS** เลือก แสดงปุ่มอุปกรณ์ และเลือกปุ่ม **■** และกด **OK**

- 3 - กด **BACK** เพื่อปิดปุ่มอุปกรณ์

- 4 - ใน การปิดข้อความ ให้กด **BACK** อีกครั้ง

### ข้อความดิจิตอล (เฉพาะสหราชอาณาจักรเท่านั้น)

สถานีถ่ายทอดดิจิตอลบางสถานีจะมีข้อความดิจิตอลโดยเฉพาะห้องรับบริการอินเตอร์แอร์ที่พับช่องทีวีดิจิตอล ซึ่งรวมถึงข้อความปกติ โดยใช้ปุ่มหมายเลข ปุ่มสี และปุ่มลูกศร เพื่อเลือกและเลื่อนดู

หากต้องการปิดข้อความดิจิตอล ให้กด **BACK**

\* คุณจะสามารถดูเทเลเท็กซ์ได้ก็ต่อเมื่อติดตั้งช่องโดยตรงบนอุปกรณ์รับสัญญาณภายในของทีวีและตั้งค่าเป็นโหมดทีวีเท่านั้น หากใช้กล่องรับสัญญาณ คุณจะดูเทเลเท็กซ์ผ่านทีวีไม่ได้ ในการนั้นก็ต้อง จะใช้เทเลเท็กซ์ของกล่องรับสัญญาณแทน

### ตัวเลือกข้อความ

#### ในข้อความ/เทเลเท็กซ์

ให้กด **+ OPTIONS** เพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้...

- หยุดหน้าหน้า

เพื่อยุดการหมุนเวียนของหน้าย่อยอัตโนมัติ

- ส่องจօภาพ/เต็มหน้าจอ

เพื่อแสดงช่องทีวีและข้อความควบคู่กันไป

- T.O.P. โดยรวม

หากต้องการเปิด T.O.P. ข้อความ

- ขยาย

เพื่อย้ายหน้าข้อความเพื่อการอ่านที่สะดวกสบาย

- เปิดเผยแพร่

เพื่อยกเลิกการซ่อนข้อมูลในหน้าที่ซ่อนไว้

- วงรอบของหน้าย่อย

หากต้องการวนดูหน้าย่อยเมื่อมีหน้าย่อย

- แสดง/ซ่อนหน้าโปรด

เพื่อแสดงหรือซ่อนหน้าโปรด

- ล้างหน้าโปรด

เพื่อล้างรายการของหน้าโปรด

- ภาษา

เพื่อเปลี่ยนกลุ่มตัวอักษรที่ข้อความใช้ในการแสดงอย่างถูกต้อง

- เทเลเท็กซ์ 2.5

เพื่อเปิดใช้งานข้อความ 2.5

เพื่อให้สีจำนวนมากกว่าและให้ภาพกราฟิกที่ดีกว่า

## ตั้งค่าข้อความ

### ภาษาข้อความ

การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีข้อความภาษาต่างๆ มากมาย

หากต้องการตั้งภาษาหลักและรองของข้อความ . . .

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **ภูมิภาคและภาษา** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ภาษา** > เทเลเท็กซ์หลัก หรือ เทเลเท็กซ์รอง
- 4 - เลือกภาษาข้อความที่ต้องการ
- 5 - กด < (ซ้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### เทเลเท็กซ์ 2.5

หากมี เทเลเท็กซ์ 2.5

จะให้สิ่งจำนำวนมากกว่าและให้ภาพกราฟิกที่ดีกว่า เทเลเท็กซ์ 2.5

จะถูกปิดใช้งานตามการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

หากต้องการปิดใช้งานเทเลเท็กซ์ 2.5...

- 1 - กด **TEXT**
- 2 - เมื่อข้อความ/เทเลเท็กซ์ปรากฏบนหน้าจอ ให้กด +
- OPTIONS**
- 3 - เลือก **เทเลเท็กซ์ 2.5** > ปิด แล้วกด **OK**
- 4 - กด < (ซ้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

5.5

## กรองรายการช่อง

คุณสามารถกรองรายการที่มีช่องทั้งหมด

คุณสามารถตั้งรายการช่องเพื่อให้แสดงเฉพาะช่องที่รี

สำหรับช่องเสารายการ / เคเบิล คุณสามารถตั้งรายการให้แสดง

Free-to-Air หรือ

ช่องที่มีสัญญาณรับกวน ถ้าคุณมีจำนวนดาวเทียมหลายจาน คุณสามารถกรองรายการช่องดาวเทียมสำหรับแต่ละจานรับดาวเทียมได้

ในการตั้งตัวกรองในรายการที่มีช่องทั้งหมด...

- 1 - กด  2 - กด **OK** เพื่อเปิด รายการสถานี
- 3 - เปิดรายการช่องบนหน้าจอ
- เลือกชื่อรายการที่ค่านบนของรายการช่อง
- แล้วกด **OK** เพื่อเปิดเมนูรายการ
- 4 - ในเมนูรายการ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการกรอง
- 5 - กด < (ซ้าย) เพื่อกลับไปหนึ่งขั้น หรือกด ← เพื่อปิดเมนู

# เขื่อมต่ออุปกรณ์

## เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

### คู่มือการเชื่อมต่อ


เขื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีด้วยการเชื่อมต่อคุณภาพสูงที่สุดเสมอ นอกเหนือไป之外 ให้ใช้สายเคเบิลคุณภาพดีเพื่อการถ่ายโอนภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทีวีจะแยกแยะประเภทของอุปกรณ์และตั้งชื่อประเภทที่ถูกต้องของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทได้หากต้องการ หากตั้งค่าชื่อประเภทที่ถูกต้องของอุปกรณ์แล้ว ทีวีจะเปลี่ยนไปยังการตั้งทีวีที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์ในเมนูแห่งสัญญาณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง กับทีวี คุณสามารถดูคู่มือการเชื่อมต่อที่วีของ Philips ได้ คู่มือนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและสายเคเบิลที่ใช้ไปที่ [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### พอร์ตเสาอากาศ

หากคุณมีกล่องรับสัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) หรือทีวีรีบันทึก ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณเสาอากาศ ผ่านกล่องรับสัญญาณและ/หรือเครื่องบันทึกก่อนเข้าสู่ทีวี ด้วยวิธีนี้ เสาอากาศและกล่องรับสัญญาณจะสามารถส่งช่องสัญญาณเสริมที่อาจไม่ได้รับเครื่องบันทึกเพื่อทำการบันทึกได้

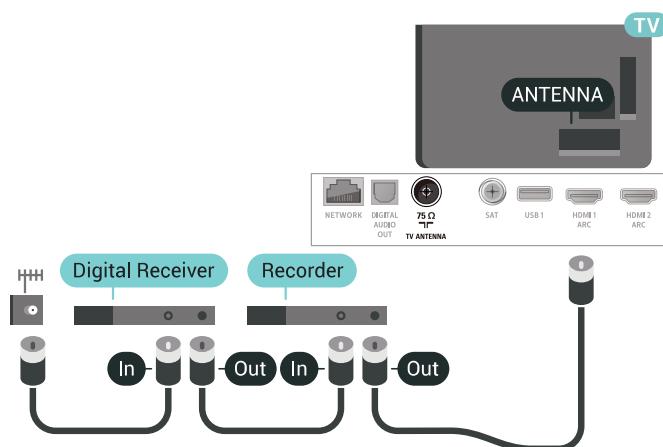

## พอร์ต HDMI

### คุณภาพ HDMI


การเชื่อมต่อ HDMI ให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI

หนึ่งสายสามารถใช้ได้ทั้งสัญญาณภาพและเสียง ใช้สายเคเบิล HDMI สำหรับสัญญาณที่วี

สำหรับการถ่ายโอนที่ให้สัญญาณคุณภาพดีที่สุด ให้ใช้สายเคเบิล High speed HDMI และใช้สายเคเบิล HDMI ที่ยาวไม่เกิน 5 ม.

หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่า **HDMI Ultra HD**

แบบอื่นสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในวิธีใช้เลือก คำหลัก และค้นหา **HDMI Ultra HD**

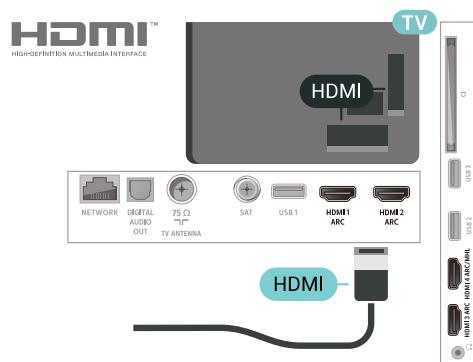

### การป้องกันการคัดลอก

สายเคเบิล HDMI รองรับ HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection) HDCP เป็นสัญญาณป้องกันการคัดลอกที่ป้องกันการคัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ DVD หรือแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเรียกว่า DRM (Digital Rights Management)

### HDMI ARC

การเชื่อมต่อ HDMI ทั้งหมดที่วีจะมี **HDMI ARC** (Audio Return Channel)

หากอุปกรณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือระบบไฮฟีด (HTS) มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ด้วย ให้เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ HDMI โดยที่บันทึกเครื่องนี้ ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงเพิ่มเติมสำหรับส่งสัญญาณเสียงของภาพทีวีไปยัง HTS การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสอง

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI ได้

บนทีวีเครื่องนี้ในการเชื่อมต่อ HTS แต่ ARC

จะมีให้ใช้งานสำหรับอุปกรณ์/การเชื่อมต่อได้เพียงครั้งละเครื่อง

## HDMI MHL

### ด้วย HDMI MHL

คุณจะสามารถส่งสิ่งที่คุณเห็นในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android ของคุณไปยังหน้าจอทีวี

การเชื่อมต่อ **HDMI 4 บันทึกวีดีโอ** ได้รวม **MHL 2.0** (Mobile High-Definition Link) ไว้ด้วย

การเชื่อมต่อด้วยสายนี้ให้เสถียรภาพและแบบเดิมที่เดิม ความหน่วงแฝงต่ำ ไม่มีการรบกวนจากคลื่น ไร้สาย และให้เสียงคุณภาพดี นอกจากนั้น การเชื่อมต่อ MHL จะช่วยชาร์จแบตเตอรี่ให้สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ แม้จะเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะไม่ได้รับ การชาร์จถ้าที่วีดีโอในโหมดสแตนด์บาย


เตือนตัวคุณเองว่าสายเคเบิล MHL ได้ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือของคุณ โดยเฉพาะ ข่องต่อ HDMI สำหรับทีวีที่อยู่ด้านหนึ่ง ประเภทข่องต่อที่คุณใช้ต่อ กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ

MHL, Mobile High-Definition Link และโลโก้ MHL เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MHL, LLC



## HDMI CEC - EasyLink

การเชื่อมต่อ HDMI ให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI หนึ่งสายสามารถใช้ได้ทั้งสัญญาณภาพและเสียง ใช้สาย HDMI สำหรับสัญญาณที่ความละเอียดสูง (HD) สำหรับการถ่ายโอนที่ให้สัญญาณคุณภาพดีที่สุด ให้ใช้สายเคเบิล High speed HDMI และใช้สายเคเบิล HDMI ที่ยาวไม่เกิน 5 ม.

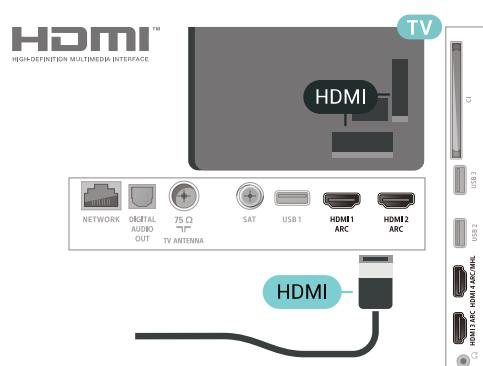

### EasyLink HDMI CEC

หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อด้วย HDMI และมี EasyLink คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี EasyLink HDMI CEC จะต้องเปิดอยู่บนทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

### ด้วย EasyLink

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ด้วยรีโมทคอนโทรลที่ EasyLink จะใช้ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องรองรับ HDMI CEC และจะต้องเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อ HDMI

### การตั้งค่า EasyLink

ทีวีสามารถเปิดใช้ EasyLink ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า HDMI-CEC ทั้งหมด ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์ EasyLink ที่เชื่อมต่อ โดย EasyLink อาจใช้งานไม่ได้กับอุปกรณ์จากยี่ห้ออื่น

### HDMI-CEC ของแบรนด์อื่นๆ

ฟังก์ชันการทำงานของ HDMI CEC มีหลากหลายชื่อในแบรนด์ต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่น: ยกตัวอย่างเช่น Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink และ Viera Link โดยอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับ EasyLink ได้ทุกแบรนด์

### ข้อแนะนำ HDMI CEC

ตัวอย่างนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

## DVI เป็น HDMI


หากคุณยังมีอุปกรณ์ที่มีเพียงการเชื่อมต่อ DVI

คุณสามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์เข้ากับข่องต่อ **HDMI** ได้ด้วยอะแดปเตอร์ DVI เป็น HDMI

### ใช้อะแดปเตอร์ DVI เป็น HDMI

หากอุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่อ DVI เพียงอย่างเดียว

ใช้การเชื่อมต่อ HDMI อย่างโดยย่างหนึ่ง และเพิ่มสาย Audio L/R (mini-jack 3.5 มม.) ใน **Audio IN** สำหรับเสียง ที่ด้านหลังของทีวี

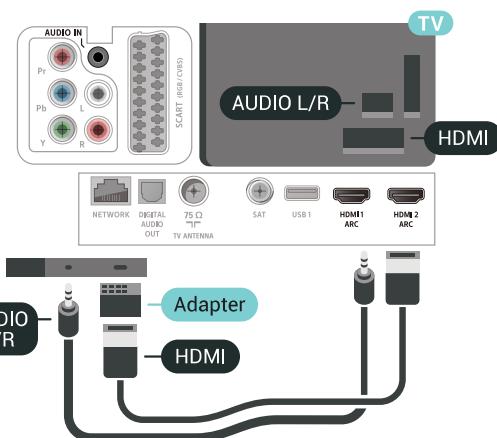


## การป้องกันการคัดลอก

สาย DVI และ HDMI รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) HDCP เป็นสัญญาณป้องกันการคัดลอกที่ป้องกันการคัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ DVD หรือแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเรียกว่า DRM (Digital Rights Management)

6.3

## Y Pb Pr - Component

Y Pb Pr - วิดีโอ Component เป็นการเชื่อมต่อคุณภาพสูง คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ YPbPr สำหรับสัญญาณที่วีแบบความละเอียดสูง (HD) ถัดจากสัญญาณ Y, Pb และ Pr ให้เพิ่มสัญญาณเสียง Audio Left และ Right (ซ้ายและขวา) เมื่อเชื่อมต่อให้จับคู่สีช่องเสียง YPbPr (สีเขียว, สีฟ้า, สีแดง) กับปลั๊กสายเคเบิล หากอุปกรณ์มีเสียงให้ใช้สาย Audio L/R Cinch

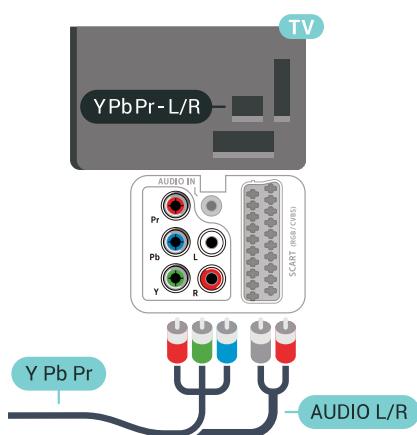


6.4

## Scart

SCART เป็นการเชื่อมต่อคุณภาพดี

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ SCART สำหรับสัญญาณวิดีโอ CVBS และ RGB แต่จะไม่สามารถใช้สำหรับสัญญาณที่วีแบบความละเอียดสูง (HD) ได้ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อ SCART ประกอบด้วยสัญญาณภาพและเสียง นอกจากนี้การเชื่อมต่อ SCART ยังรองรับการเล่น NTSC อีกด้วย

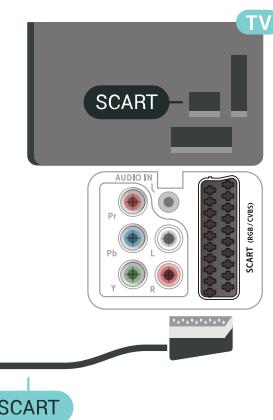

6.5

## เสียงออก - ออปติคัล

เสียงออก - ออปติคัล เป็นการเชื่อมต่อเสียงคุณภาพสูง การเชื่อมต่ออปติคัลนี้สามารถรองรับช่องออดิโอ 5.1 ได้ หากอุปกรณ์ของคุณชิ้งโดยทั่วไปแล้วเป็นระบบไฮม์เธียเตอร์ (HTS) ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อหัวกับการการเชื่อมต่อเสียงเข้า - ออปติคัลของ HTS ได้ โดยที่การเชื่อมต่อเสียงออก - ออปติคัลจะส่งเสียงจากทีวีไปยัง HTS



6.6

## CAM พื้นที่รวมสมาร์ทการ์ด - CI+

### เกี่ยวกับ CI+

หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนสำหรับประเทศในเอเชีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

## CI+

ทีวีเครื่องนี้สามารถใช้งาน **CI+ Conditional Access** ได้ด้วย CI+ คุณสามารถดูรายการทีวี HD แบบพรีเมียม เช่น กារพยนต์และกีฬา จากผู้ให้บริการรายการทีวีแบบดิจิตอลในภูมิภาคของคุณได้ โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสโดยผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์และถอดรหัสด้วยโมดูล CI+ แบบจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล CAM และบัตรสมาร์ทการ์ดที่ได้รับมีคุณสมบัติในการรับสัญญาณ CAM แบบจ่ายเงินล่วงหน้า รายการเหล่านี้จะมีการป้องกันการคัดลอกในระดับสูง ติดต่อผู้ให้บริการรายการทีวีแบบดิจิตอลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข




## สมาร์ทการ์ด

ผู้ให้บริการรายการทีวีแบบดิจิตอลจะให้โมดูล CI+ (Conditional Access Module - CAM) พร้อมด้วยสมาร์ทการ์ด เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกรายการทีวีแบบพรีเมียม

เสียบสมาร์ทการ์ดเข้าไปในโมดูล CAM  
คุณแนะนำที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการ  
ในการเสียบ CAM เข้าไปในทีวี...

- 1 - ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเสียบ CAM ที่ถูกต้อง การเสียบอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้ CAM และทีวีชำรุดได้
- 2 - ขณะที่ดูที่ด้านหลังของทีวี โดยที่ด้านหน้าของ CAM หันเข้าหาตัวคุณ ให้คุณค่อยๆ เสียบ CAM เข้าไปในช่องเสียบ **COMMON INTERFACE**
- 3 - กด CAM เข้าไปให้ลึกที่สุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ในช่องเสียบ

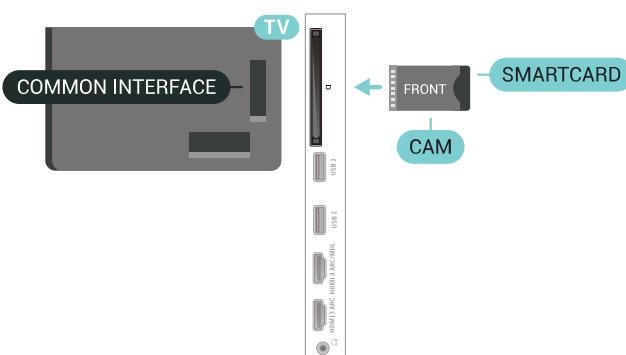

เมื่อคุณเปิดทีวี อาจต้องใช้เวลาในการเปิดใช้งาน CAM สักสองสามนาที หากเสียบ CAM และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแล้ว (วิธีการสมัครอาจแตกต่างกันไป)

คุณจะสามารถดูช่องที่มีสัญญาณรับกันที่สามารถ CAM รองรับได้

## CAM

และสามารถรับกับทีวีของคุณเท่านั้น หากคุณถอด CAM ออก คุณจะไม่สามารถดูช่องที่มีสัญญาณรับกันที่ CAM รองรับได้อีก

## รหัสผ่านและรหัส PIN

สำหรับ CAM บางรุ่น คุณต้องป้อนรหัส PIN เพื่อดูช่องของผู้ให้บริการ เมื่อคุณตั้งรหัส PIN สำหรับ CAM เราขอแนะนำให้คุณใช้รหัสเดียวกันกับที่คุณใช้ปลดล็อกทีวีในการตั้งรหัส PIN สำหรับ CAM...

### 1 - กด SOURCES

2 - คลิกประเภทช่องที่คุณกำลังใช้ CAM อยู่สำหรับช่องรายการทีวี

3 - กด OPTIONS และเลือก อินเตอร์เฟชท์ไว้

4 - เลือกผู้ให้บริการทีวีของ CAM หน้าจอต่อไปจะมาจากผู้ให้บริการรายการทีวี ตามคำสั่งบนจอภาพเพื่อทำการตั้งค่ารหัส PIN

6.7

## ระบบไฮมีเนียเตอร์ - HTS


### เชื่อมต่อกับ HDMI ARC

ใช้สาย HDMI ใน การเชื่อมต่อระบบไฮมีเนียเตอร์ (HTS) กับทีวี คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips SoundBar หรือ HTS ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ในตัว

### HDMI ARC

หากระบบไฮมีเนียเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI บนทีวีเพื่อเชื่อมต่อได้ ด้วย

HDMI ARC  
คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสอง การเชื่อมต่อ HDMI ทั้งหมดนี้ทีวีสามารถส่งสัญญาณ Audio Return Channel (ARC) ได้ แต่เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบไฮมีเนียเตอร์แล้ว ทีวีจะสามารถส่งเสียงทางสัญญาณ ARC ไปยังการเชื่อมต่อ HDMI นี้เท่านั้น

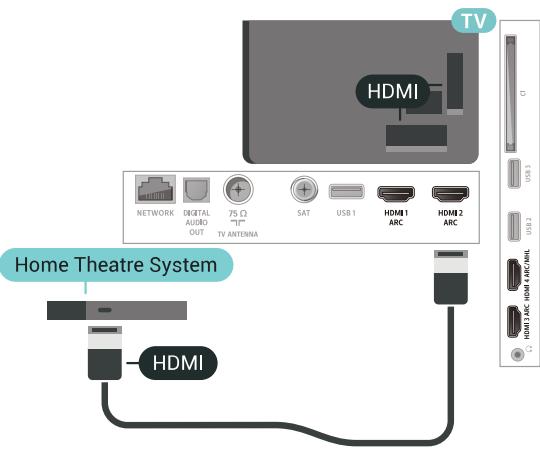

### การเชื่อมต่อ HDMI ARC

หากเลือกเชื่อมต่อ HDMI ARC ที่มีใน HTS กับทีวี คุณสามารถตั้งค่าดีเจล์บันระบบไฮม์เธียเตอร์ส่วนใหญ่กับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์เพื่อให้เสียงและวิดีโอตรงกันได้

### เชื่อมต่อ HDMI

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบไฮม์เธียเตอร์ (HTS) กับทีวี คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips SoundBar หรือ HTS ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ในตัว

หากระบบไฮม์เธียเตอร์ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ให้เพิ่มสายสัญญาณเสียงออปติคอล (Toslink) เพื่อส่งสัญญาณเสียงของภาพบนทีวีไปยังระบบไฮม์เธียเตอร์

## ปัญหาที่เกิดกับเสียง HTS

### เสียงที่มีสัญญาณรบกวนดัง

หากคุณดูวิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบเข้ากับเครื่อง หรือจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ เสียงจากระบบไฮม์เธียเตอร์ของคุณอาจผิดเพี้ยน โดยอาจมีสัญญาณรบกวนดังกล่าวเมื่อไฟล์เสียงหรือวิดีโอมีเสียง DTS แต่ระบบไฮม์เธียเตอร์ไม่มีระบบประมวลผลเสียง DTS คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการตั้งค่า รูปแบบสัญญาณเสียงออก ของทีวีเป็น สเตอริโอ (ไม่มีการบีบอัด)

กด สำหรับ การตั้งค่าทั้งหมด > เสียง > ขั้นสูง > รูปแบบสัญญาณเสียงออก

### ไม่มีเสียง

หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากทีวีในระบบไฮม์เธียเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อสาย HDMI กับช่องต่อ **HDMI ARC** บนระบบไฮม์เธียเตอร์หรือไม่ ทั้งหมดบนทีวีเป็นช่องต่อ HDMI ARC

6.8

## สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

เพื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้ากับทีวี คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีสาย HDMI และไร้สาย

### ไร้สาย

สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้ดาวน์โหลด Philips TV Remote App จาก app store โปรดของคุณ

### เชื่อมต่อสาย


สำหรับการเชื่อมต่อสาย ให้ใช้การเชื่อมต่อ HDMI 4 MHL ที่ด้านหลังของทีวี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้ เลือก คำหลัก และค้นหา **HDMI MHL** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

6.9

## เครื่องเล่น Blu-ray Disc


### ใช้สายเคเบิล HDMI

ความเร็วสูง ในการเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับทีวี

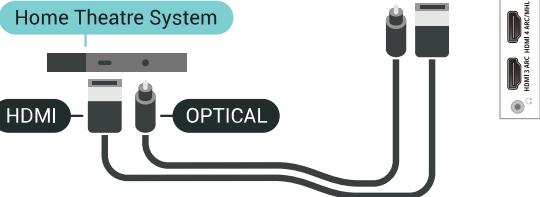

### การเชื่อมต่อ HDMI


หากเลือกเชื่อมต่อ HDMI ที่มีใน HTS กับทีวี คุณสามารถตั้งค่าดีเจล์บันระบบไฮม์เธียเตอร์ส่วนใหญ่กับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์เพื่อให้เสียงและวิดีโอตรงกันได้

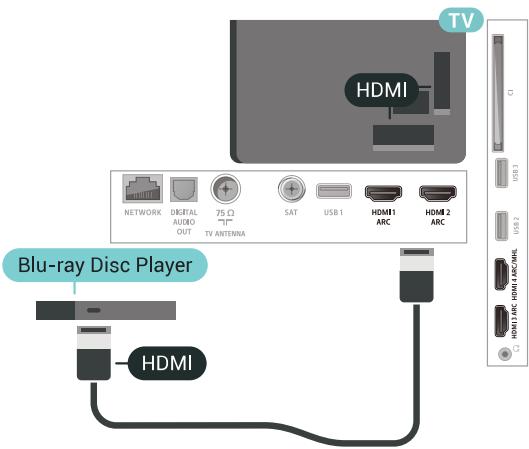

หากเครื่องเล่น Blu-ray Disc มี EasyLink HDMI CEC คุณจะสามารถควบคุมเครื่องเล่นด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้

## 6.10 เครื่องเล่น DVD

เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณกับทีวี หรือคุณสามารถใช้สาย SCART หากกล่องรับสัญญาณไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI

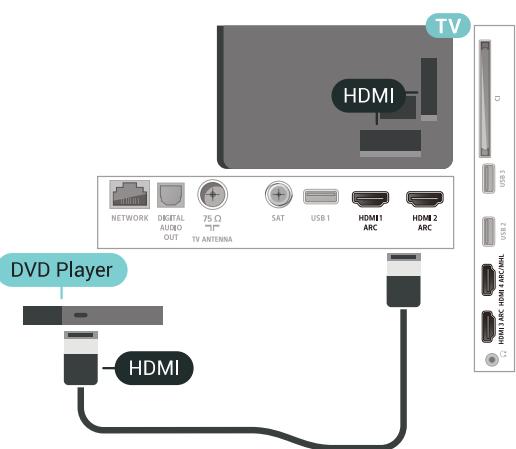

หากเครื่องเล่น DVD เชื่อมต่อด้วย HDMI และมี EasyLink CEC คุณจะสามารถควบคุมเครื่องเล่นด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้

## 6.11

# Bluetooth - ลำโพงและเกมแพด

## สิงที่คุณต้องมี

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายที่มี Bluetooth® กับทีวีนี้ เช่น ลำโพงไร้สาย ชุดบูฟเฟอร์ ชาร์จบาร์ หรือหูฟัง คุณยังสามารถเชื่อมต่อเกมแพดไร้สายที่มี Bluetooth LE ได้อีกด้วย

ในการเล่นเสียงทีวีบนลำโพงไร้สาย คุณต้องจับคู่ลำโพงไร้สายกับทีวี

คุณสามารถจับคู่ลำโพงไร้สายบางตัวและอุปกรณ์ Bluetooth LE (low energy - พลังงานต่ำ) ได้สูงสุด 4 ตัว ทีวีสามารถเล่นเสียงบนลำโพงได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น หากคุณเชื่อมต่อชุดบูฟเฟอร์เสียงจะเล่นบนทีวีและชุดบูฟเฟอร์ หากคุณเชื่อมต่อชาร์จบาร์เสียงจะเล่นจากชาร์จบาร์เท่านั้น

## คำเตือน - การเชื่อมต่อในช่องเสียงกับวิดีโอ

ระบบลำโพง Bluetooth หลายแบบมีเสียงดังที่เรียกว่า 'การหน่วงเสียง'

การหน่วงเสียงสูงหมายความว่าเสียงล่าช้ากว่าวิดีโอ จนทำให้ 'ลิปซิช' ไม่ประสานกัน ก่อนคุณจะเชื่อมต่อระบบลำโพง Bluetooth ไร้สาย ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นใหม่ล่าสุดและค้นหาอุปกรณ์ที่มีระดับการหน่วงเสียงต่ำ ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

## การจับคู่อุปกรณ์

ทั้งนี้ ให้จัดตั้งแหน่งลำโพง ไร้สายห่างจากทีวีในระยะ 5 เมตร อ่านคู่มือผู้ใช้งานอุปกรณ์เพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการจับคู่และระยะไร้สาย ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Bluetooth บนทีวีเปิดอยู่

เมื่อจับคู่เกมแพด ไร้สายแล้ว คุณจะสามารถใช้งานได้ เมื่อจับคู่ลำโพง ไร้สายแล้ว คุณจะสามารถเลือกลำโพงนั้นเพื่อเล่นเสียงทีวีได้ เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว คุณ จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง เว้นแต่คุณจะลบอุปกรณ์

หากต้องการจับคู่ลำโพง ไร้สายกับทีวี...

- 1 - เปิดลำโพง ไร้สายและวิ่งไว้ในระยะของทีวี
- 2 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 3 - เลือก ไร้สายและเครื่อข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 4 - เลือก Bluetooth > ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth

5 - เลือก เริ่ม และกด OK ตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ คุณจะจับคู่อุปกรณ์กับทีวี และทีวีจะจัดเก็บการเชื่อมต่อไว้ คุณอาจต้องยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วเสียก่อนหากมีอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วครบจำนวนสูงสุด

- 6 - เลือกประเภทของอุปกรณ์ (หูฟัง, ชุดบูฟเฟอร์, ...)
- 7 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

\* ทีวีของคุณไม่รองรับชุดบูฟเฟอร์ Bluetooth และลำโพง Bluetooth หากไม่สามารถใช้ร่วมกับ Bluetooth LE ได้

\*\* จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ HDMI สำหรับชาร์จบาร์ ลำโพง และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ หากไม่สามารถใช้ร่วมกับ Bluetooth LE ได้

## เลือกอุปกรณ์

เมื่อจับคู่ลำโพง Bluetooth ไร้สายแล้ว คุณจะสามารถเลือกลำโพงนั้นเพื่อเล่นเสียงทีวีได้ ในการเลือกลำโพงเพื่อเล่นเสียงทีวี...

- 1 - กด เลือก ลำโพง และกด OK
- 2 - เลือกระบบลำโพงที่คุณต้องการ
- 3 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ลบอุปกรณ์

คุณสามารถเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไร้สาย เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth แล้ว คุณจะสามารถใช้เกมแพด หรือฟังเสียงทีวีผ่านลำโพง ไร้สาย ได้ คุณยังสามารถลบอุปกรณ์ Bluetooth ไร้สาย ได้ เช่นกัน หากคุณลบอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์จะถูกยกเลิกการจับคู่ ในการลบหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ไร้สาย...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ไร้สายและเครื่อข่าย
- 3 - เลือก Bluetooth > ถอนอุปกรณ์
- 4 - เลือกอุปกรณ์ ไร้สายในรายการ
- 5 - เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือ ลบออก
- 6 - เลือก OK
- 7 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## เปิดหรือปิด Bluetooth

ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไร้สาย ให้ตรวจสอบว่าเปิด Bluetooth อยู่

ในการเปิด Bluetooth...


- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ไร้สายและเครื่อข่าย
- 3 - เลือก Bluetooth > เปิด/ปิด Bluetooth
- 4 - เลือก เปิด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## 6.12

## หูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับช่องเสียง  ที่ด้านหลังของทีวี ช่องเสียงนี้เป็น mini-jack 3.5 มม. คุณสามารถปรับระดับเสียงของหูฟังแยกกันได้ ในการปรับระดับเสียง...


- 1 - กด  เลือก ระบบดับเสียงหูฟัง
- 2 - กดลูกศร  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับค่า
- 3 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

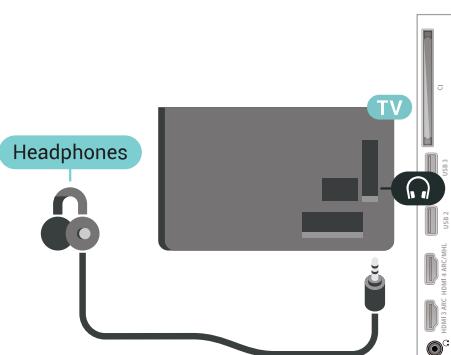

## 6.13 เครื่องเล่นเกม


### HDMI

เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวีด้วยสายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง

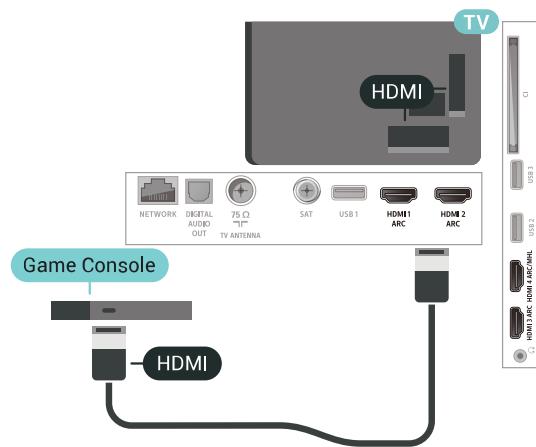

### Y Pb Pr


เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับ ทีวีด้วยสายเคเบิลวิดีโอ Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R

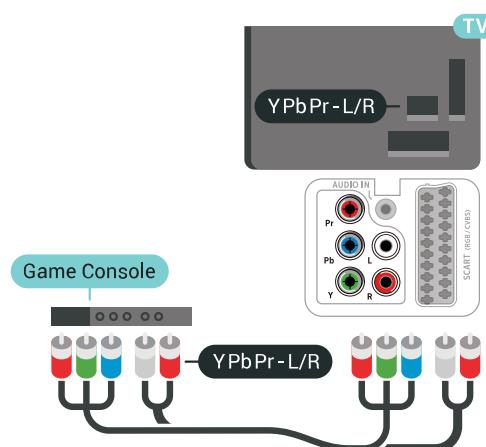

### Scart

เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวีด้วยสายเคเบิล Composite (CVBS) และสาย Audio L/R

หากเครื่องเล่นเกมของคุณมีเพียงเอาร์พตวิดีโอ (CVBS) และ Audio L/R ให้ใช้อะแดปเตอร์ Video Audio L/R to SCART (แยกจำหน่าย) ในการเชื่อมตอกับการเชื่อมต่อ SCART

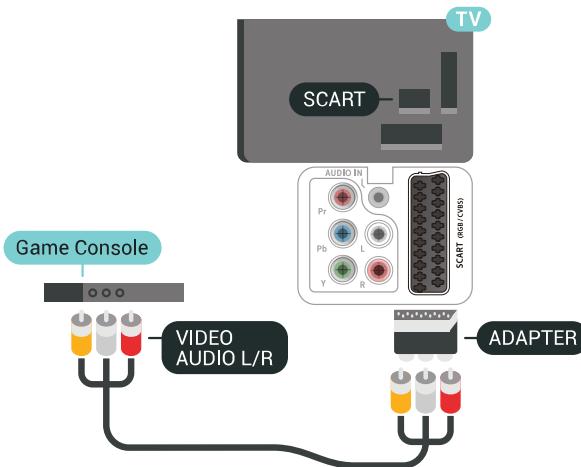

## การตั้งค่าที่ดีที่สุด

ก่อนคุณจะเริ่มเล่นเกมจากเครื่องเล่นเกมที่เชื่อมต่อแล้ว  
เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าที่วิเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสม ดัง เกม  
ในการตั้งค่าที่วิเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสม...

- 1 - กด **⚙️** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **ภาพ** แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **สไตล์ภาพ > เกม**
- 4 - กด **<** (ซ้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.14

## เกมแพด

### เชื่อมต่อเกมแพด

ในการเล่นเกมจากอินเตอร์เน็ตบนทีวีเครื่องนี้  
คุณสามารถเชื่อมต่อเกมแพดไร้สายที่คัดสรรไว้  
คุณสามารถใช้เกมแพดที่มีตัวรับสัญญาณนาโน USB  
หรือเกมแพดที่มี Bluetooth

ในการเชื่อมต่อเกมแพดที่มีตัวรับสัญญาณนาโน USB...

- 1 - เสียบตัวรับสัญญาณนาโนขนาดเล็กในช่องต่อ USB ด้านข้างทีวี โดยตัวรับสัญญาณนาโนไร้สายจะมาพร้อมกับเกมแพด
- 2 - หากเปิดเกมแพดอยู่ คุณจะสามารถใช้เกมแพดได้  
คุณสามารถเชื่อมต่อเกมแพดที่สองในช่องต่อ USB  
ที่สองทางด้านข้างทีวี

## ปัญหา

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ บนทีวี...

- ใช้สายไฟต่อขยายแบบ USB  
และขยายตัวรับสัญญาณนาโนออกจากทีวีประมาณ 1 เมตร
- หรือคุณอาจใช้ชิ้นไฟ USB ต่อ กับทีวี  
และเสียบปลั๊กตัวรับสัญญาณนาโนในช่อง USB

## 6.15 ฮาร์ดไดร์ฟ USB

### สิ่งที่คุณต้องมี

หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟ USB

คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอดทีวีดิจิตอลได้  
(การถ่ายทอด DVB หรือที่คล้ายกัน)

#### เนื้อที่ดิสก์คำสุด

- หากต้องการหยุดชั่วคราว  
เมื่อต้องการหยุดการถ่ายทอดชั่วคราว  
คุณต้องใช้อาร์ดไดร์ฟที่สามารถใช้งานได้กับ USB 2.0  
ซึ่งมีพื้นที่ว่างในดิสก์ขั้นต่ำ 4GB
- หากต้องการบันทึก  
เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวและบันทึกการถ่ายทอด  
คุณต้องมีพื้นที่ดิสก์ขั้นต่ำ 250GB


### การติดตั้ง

ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอด  
คุณต้องเชื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟ USB ทั้งนี้  
การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดร์ฟ USB

- 1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟ USB  
เข้ากับช่องเสียบ **USB** ของไดช่องหนึ่งบนทีวี  
ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นเข้ากับพอร์ต USB  
อีกช่องในขณะที่ทำการฟอร์แมต
- 2 - เปิดฮาร์ดไดร์ฟ USB และทีวี
- 3 - เมื่อเปลี่ยนช่องทีวีเป็นช่องทีวีดิจิตอล ให้กด **II** (หยุดชั่วคราว)  
ความพยายามในการหยุดชั่วคราวจะเริ่มการฟอร์แมต

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อฮาร์ดไดร์ฟ USB ได้รับการฟอร์แมต  
ให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟนั้นทิ้งไว้กาว

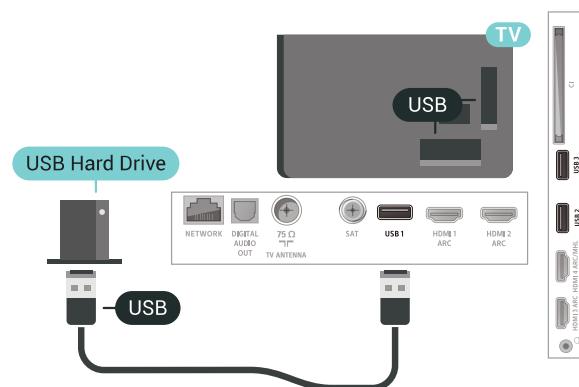

### คำเตือน

#### ฮาร์ดไดร์ฟ USB

จะถูกฟอร์แมตเพื่อให้ใช้เฉพาะกับทีวีเครื่องนี้เท่านั้น  
คุณไม่สามารถใช้การบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC เครื่องอื่นได้  
ห้ามคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่บันทึกบนฮาร์ดไดร์ฟ USB  
ด้วยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC  
เนื่องจากอาจทำให้การบันทึกเสียหาย

แล้วเมื่อคุณฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟ USB อีกตัว  
เนื่องจากฮาร์ดไดร์ฟ USB เดิมจะถูกลบออกทั้งหมด  
นี้เป็นฮาร์ดไดร์ฟ USB ที่ติดตั้งบนทีวีของคุณจะต้องฟอร์แมตใหม่สำ  
หรับใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

## การฟอร์แมต


ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอด  
หรือจัดเก็บแอปพลิเคชัน  
คุณต้องเข้ามายังตัวและฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟ USB ทั้งนี้  
การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดร์ฟ USB หากคุณ  
ต้องการบันทึกการถ่ายทอดที่มีข้อมูลค่ามีไว้จากอินเทอร์เน็ต  
คุณต้องตั้งค่าการเข้ามายังตัวและฟอร์แมตก่อน  
จะติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟ USB ได้

### คำเดือน

ฮาร์ดไดร์ฟ USB  
จะถูกฟอร์แมตเพื่อให้ใช้งานง่ายกับทีวีเครื่องนี้เท่านั้น  
คุณไม่สามารถใช้การบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC เครื่องอื่นได้  
ห้ามตัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่บันทึกบนฮาร์ดไดร์ฟ USB  
ด้วยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC  
เนื่องจากอาจทำให้การบันทึกเสียหาย  
แล้วเมื่อคุณฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟ USB อีกตัว  
เนื่องจากฟอร์แมตเพื่อให้ใช้งานง่ายกับทีวีเครื่องนี้เท่านั้น  
นี้เป็นฮาร์ดไดร์ฟ USB ที่ติดตั้งบนทีวีของคุณจะต้องฟอร์แมตใหม่สำ  
หรับใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ในการฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟ USB...

- 1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟ USB
- 2 - เปิดฮาร์ดไดร์ฟ USB และทีวี
- 3 - เมื่อเปลี่ยนช่องทีวีเป็นช่องที่ต้องการ ให้กด **II** (หยุดชั่วคราว)  
ความพยายามในการหยุดชั่วคราวจะเริ่มการฟอร์แมต
- 4 - ทีวีจะถามว่าคุณต้องการใช้ฮาร์ดไดร์ฟ USB  
เพื่อจัดเก็บแอปพลิเคชันหรือไม่ ให้ตอบตกลงหากต้องการ
- 5 - เมื่อฮาร์ดไดร์ฟ USB ได้รับการฟอร์แมต  
ให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟนั้นทิ้งไว้ถาวร

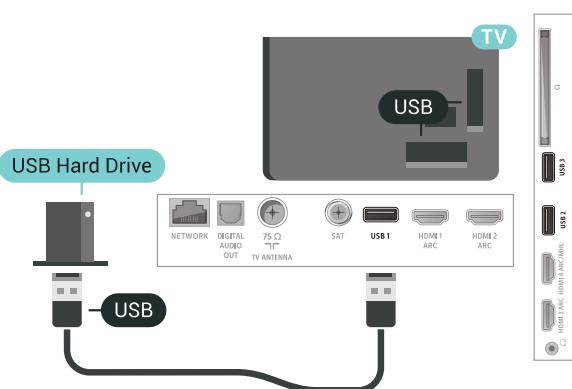

## 6.16 เป็นพิมพ์ USB

### เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเป็นพิมพ์ USB (ชนิด USB-HID)  
เพื่อบันทึกความลงบันทึกไว้ของคุณ

ใช้ช่องเสียง **USB** ช่องใดช่องหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อ



### การกำหนดค่า

#### ติดตั้งเป็นพิมพ์

ในการติดตั้งเป็นพิมพ์ USB ให้เปิดทีวีและเชื่อมต่อเป็นพิมพ์  
USB เข้ากับช่องเสียง **USB** ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี  
เมื่อทีวีตรวจพบเป็นพิมพ์เป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกแบบของ  
เป็นพิมพ์และทดสอบการเลือกของคุณ ได้ หากคุณเลือกแบบของ  
เป็นพิมพ์ Cyrillic หรือ Greek ไว้ก่อนแล้ว  
คุณสามารถเลือกแบบเป็นพิมพ์ Latin ไว้เป็นแบบรองได้  
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าแบบของเป็นพิมพ์เมื่อเลือกแบบไปแล้ว..

- 1 - กด **OK** การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก การตั้งค่าเป็นพิมพ์  
**USB** เพื่อเริ่มการตั้งค่าเป็นพิมพ์

### ปุ่มพิเศษ

#### ปุ่มสำหรับป้อนข้อความ

- **ปุ่ม Enter** = ตกลง
- **Backspace** = ลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหน้าเดอร์เชอร์
- **ปุ่มลูกศร** = เลื่อนคุณภาพในไฟล์ข้อความ
- ใน การสลับรูปแบบเป็นพิมพ์ หากตั้งค่าแบบรองไว้ ให้กดปุ่ม  
**Ctrl + Spacebar** พร้อมกัน

#### ปุ่มสำหรับแอปพลิเคชันและหน้าอินเทอร์เน็ต


- **Tab** และ **Shift + Tab** = ถัดไปและก่อนหน้า
- **Home** = เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า
- **End** = เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า
- **Page Up** = ไปยังหน้าถัดไป
- **Page Down** = ไปยังหน้าก่อนหน้านี้
- **+** = ซูมเข้าหนึ่งชั้น
- **-** = ซูมออกหนึ่งชั้น
- **\*** = ปรับเว็บเพจให้พอดีกับความกว้างของหน้าจอ

6.17

## แฟลช ไ/drฟ์ USB

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอจากแฟลช ไ/drฟ์ USB ได้

เสียบแฟลช ไ/drฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนที่วิวินาบนั่นที่ที่วิวีเปิดอยู่

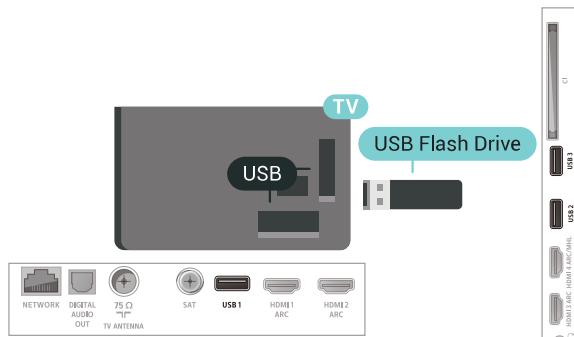

ที่วิจจะตรวจสอบแฟลช ไ/drฟ์และเปิดรายการที่แสดงเนื้อหา ไม่มีการแสดงรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ให้กด **SOURCES** และเลือก **USB**

หากต้องการหยุดดูเนื้อหาแฟลช ไ/drฟ์ USB ให้กด **EXIT** หรือเลือกกิจกรรมอื่น

หากต้องการยกการเขื่อมต่อแฟลช ไ/drฟ์ USB คุณสามารถดึงแฟลช ไ/drฟ์ออกได้ทุกเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชมหรือเล่นเนื้อหาจากแฟลช ไ/drฟ์ USB ใน วิธีใช้ เลือก คำหลัก และค้นหา ภาพถ่าย วิดีโอ และเพลง

6.18

## กล้องถ่ายรูป

ในการดูภาพถ่ายที่เก็บไว้ใน กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถเขื่อมต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับที่วิวีโดยตรง

ใช้ช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนที่วิวีในการเขื่อมต่อ เปิดกล้องหลังจากที่คุณได้เขื่อมต่อแล้ว

หากไม่มีการแสดงรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ให้กด

**SOURCES** และเลือก **USB**

กล้องของคุณอาจต้องตั้งค่าโอนเนื้อหาด้วย PTP (Picture Transfer Protocol) โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานกล้องถ่ายรูปดิจิตอล


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูภาพถ่าย ใน วิธีใช้ เลือก คำหลัก และค้นหา รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง

6.19

## กล้องวิดีโอ

### HDMI


เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อกล้องวิดีโอเข้ากับที่วิ

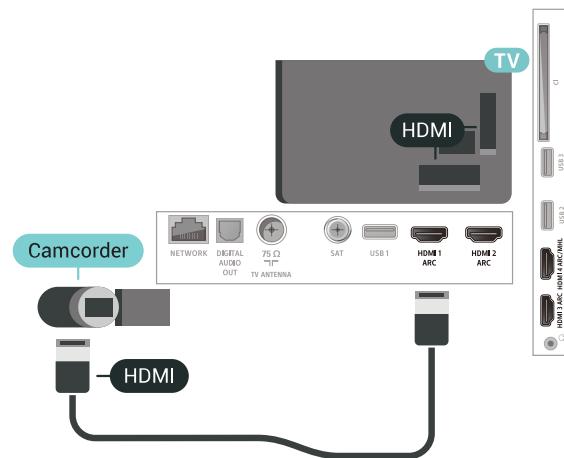

### Audio Video LR / Scart

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI, YPbPr หรือ SCART ในการเชื่อมต่อกล้องวิดีโอ

หากกล้องวิดีโอบนของคุณมีเพียงเอ็ตพุตวิดีโอ (CVBS) และ Audio L/R ให้ใช้อะแดปเตอร์ Video Audio L/R to SCART (แยกจำหน่าย) ในการเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ SCART

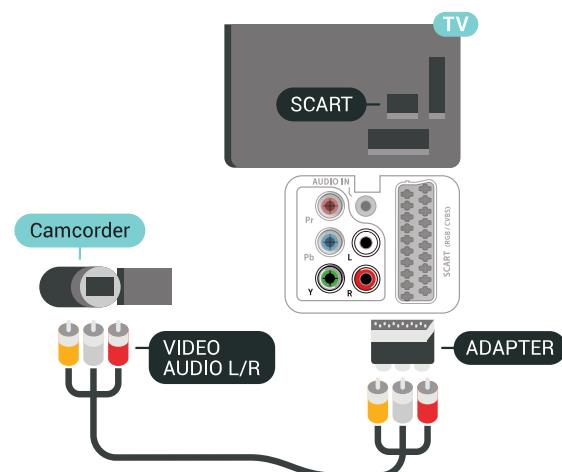

6.20

## คอมพิวเตอร์


## เชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับทีวี และใช้ทีวีเป็นหน้าจอ PC ได้

5 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู


### กับ HDMI

ใช้สาย HDMI ใน การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวี

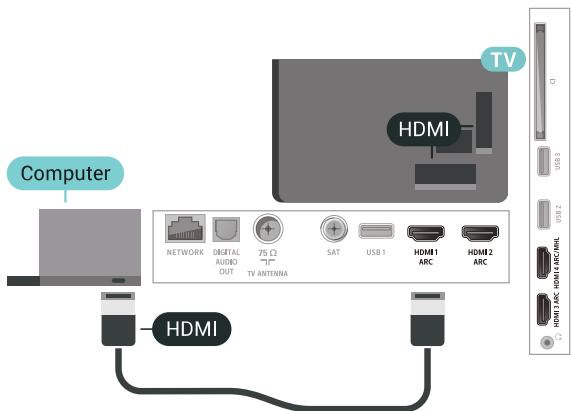

### กับ DVI เป็น HDMI

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์แปลง DVI to HDMI (แยกจำหน่าย) เพื่อเชื่อมต่อ PC เข้ากับ HDMI และสาย Audio L/R (mini-jack 3.5 มม.) เข้ากับ AUDIO IN L/R ทางด้านหลังของทีวี

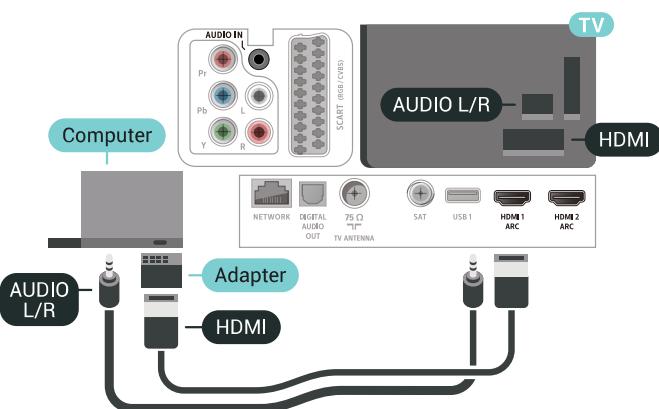

## การตั้งค่าที่เหมาะสม

หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณตั้งชื่อการเชื่อมต่อที่คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อด้วยไฟเป็นชื่อประเภทอุปกรณ์ที่ถูกต้องในเมนูแหล่งสัญญาณ จากนั้น

หากคุณเปลี่ยนเป็น คอมพิวเตอร์ ในเมนูแหล่งสัญญาณ ทีวีจะตั้งค่าเป็นการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งค่าที่เป็นการตั้งค่าที่เหมาะสม...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > คอมพิวเตอร์
- 4 - เลือก เปิด หรือ ปิด

# 7 เชื่อมต่อ Android TV ของคุณ

7.1

## เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

### เครือข่ายภายในบ้าน

เพื่อเพลิดเพลินไปกับความสามารถทั้งหมดของ Philips Android TV ที่วีของคุณต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เชื่อมต่อที่วีกับเครือข่ายภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง คุณสามารถเชื่อมต่อที่วีของคุณแบบไร้สายหรือแบบมีสายเข้ากับเราเตอร์เครือข่าย

### เชื่อมต่อกับเครือข่าย

#### การเชื่อมต่อไร้สาย

##### สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเชื่อมต่อที่วีกับอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย คุณต้องใช้เราเตอร์ Wi-Fi ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บroadband)



ในการทำการเชื่อมต่อไร้สาย...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > เชื่อมต่อกับเครือข่าย
- เลือก ไร้สาย
- ในรายการเครือข่ายที่พบ ให้เลือกที่เครือข่ายไร้สาย หากเครือข่ายของคุณไม่อยู่ในรายการ เนื่องจากชื่อเครือข่ายข้อนี้อยู่ (คุณปิดการถ่ายทอด SSID ของเราเตอร์) ให้เลือก ป้อนเครือข่ายใหม่ เพื่อป้อนชื่อเครือข่ายด้วยตัวเอง
- ป้อนคีย์การเข้ารหัสแบบ WEP, WPA หรือ WPA2 โดยขึ้นอยู่กับประเภทเราเตอร์ของคุณ หากคุณป้อนคีย์การเข้ารหัสสำหรับเครือข่ายนี้มาก่อนแล้ว คุณสามารถเลือก **OK** เพื่อทำการเชื่อมต่อได้ทันที
- ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

#### Wi-Fi เปิด/ปิด

ตรวจสอบว่าเปิด Wi-Fi ก่อนที่คุณจะลองทำการเชื่อมต่อ...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา)

3 - เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > เปิด/ปิด Wi-Fi

4 - หากปิดอยู่ ให้เลือก เปิด และกด **OK**

### WPS

หากเราเตอร์ของคุณมี WPS คุณสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องมีการสแกนเครือข่าย หากคุณมีอุปกรณ์ในเครือข่ายไร้สายที่ใช้ระบบการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยแบบ WEP คุณจะไม่สามารถใช้ WPS ได้

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > เชื่อมต่อกับเครือข่าย
- เลือก **WPS**
- ไปที่เราเตอร์ กดปุ่ม WPS และกลับไปยังที่วีภายใน 2 นาที
- คลิก เชื่อมต่อ เพื่อทำการเชื่อมต่อ
- ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

### WPS ที่มีรหัส PIN

หากเราเตอร์ของคุณมี WPS ที่มีรหัส PIN คุณสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องมีการสแกนเครือข่าย หากคุณมีอุปกรณ์ในเครือข่ายไร้สายที่ใช้ระบบการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยแบบ WEP คุณจะไม่สามารถใช้ WPS ได้

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > เชื่อมต่อกับเครือข่าย
- เลือก ที่มีรหัส PIN
- จดรหัส PIN ที่เป็นตัวเลข 8 หลักซึ่งแสดงบนหน้าจอ และป้อนลงในซอฟต์แวร์ของเราเตอร์บน PC ของคุณ โปรดดูว่ามีเราเตอร์เกี่ยวกับการป้อนรหัส PIN ในซอฟต์แวร์ของเราเตอร์
- คลิก เชื่อมต่อ เพื่อทำการเชื่อมต่อ
- ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

### ปัญหา

#### ไม่พบเครือข่าย ไร้สายหรือภาพพิมพ์

- ตรวจสอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi 802.11b/g/n ในบริเวณใกล้เคียงของคุณอาจรบกวนเครือข่ายไร้สาย
- ตรวจสอบว่าไฟร์wall ไม่ได้บล็อกชื่อเครือข่ายของคุณยอมให้เข้าใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายของที่วีหรือไม่
- หากเครือข่ายไร้สายยังไม่ทำงานอย่างถูกต้องในบ้านของคุณ ให้ลองติดตั้งเครือข่ายแบบใช้สาย

#### อินเตอร์เน็ต ไม่ทำงาน

- หากการเชื่อมต่อเราเตอร์เป็นปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเตอร์เน็ต ความเร็วในการเชื่อมต่อ PC กับอินเตอร์เน็ต ค่า IP ที่ได้รับ
- ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสัญญาณ อัตราถ่ายโอนและปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณ ในคู่มือผู้ใช้งานของเราเตอร์ไร้สาย
- ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บroadband) สำหรับเราเตอร์ของคุณ


### DHCP

- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ของเราเตอร์ โดยที่ควรเปิด DHCP อุ่นๆ

## การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

### สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเชื่อมต่อที่วิถีกับอินเตอร์เน็ต คุณต้องมีเราเตอร์เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บroadband)

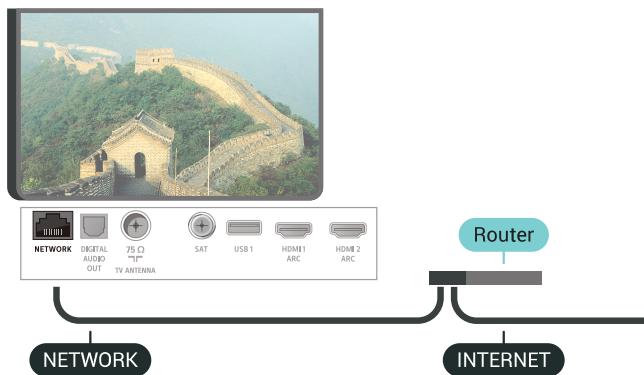

### ทำการเชื่อมต่อ

ในการทำการเชื่อมต่อแบบใช้สาย

- เชื่อมต่อเราเตอร์กับที่วีดีวีสายเคเบิลเครือข่าย (สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต\*\*)
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคู่ร้าเตอร์เรียบร้อยแล้ว
  - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
  - เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
  - เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > เชื่อมต่อกับเครือข่าย และกด OK
  - เลือก เชื่อมต่อคู่วิสาย ที่วีจะค้นหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
  - ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP ของเราเตอร์ โดยที่ควรเปิด DHCP อุ่นๆ
- \*\*เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC ให้ใช้สายอีเธอร์เน็ต FTP Cat 5E ที่มีปีกลอกหัว

## ตั้งค่าเครือข่าย

### คุณต้องการตั้งค่าเครือข่าย

คุณสามารถดูการตั้งค่าเครือข่ายปัจจุบันทั้งหมดที่นี่ ได้แก่ IP และ MAC แอ็ตเตรส ความแรงของสัญญาณ ความเร็ว วิธีการเข้ารหัสฯลฯ

ในการดูการตั้งค่าเครือข่ายปัจจุบัน...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > ดูการตั้งค่าเครือข่าย
- กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การตั้งค่าเครือข่าย

หากคุณคือผู้ใช้ขั้นสูงและต้องการตั้งค่าเครือข่ายของคุณด้วยการกำหนด Static IP แอ็ตเตรส ให้ตั้งค่าที่วีเป็น **Static IP**

ในการตั้งค่าที่วีเป็น Static IP...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > เชื่อมต่อกับเครือข่าย และกด OK
- เลือก Static
- IP และกด OK เพื่อเปิดใช้งาน การกำหนดค่า Static IP
- คลิก การกำหนดค่า Static IP และกำหนดค่าการเชื่อมต่อ
- คุณสามารถตั้งค่าตัวเลขสำหรับ ที่อยู่ IP, เน็ตมาสก์, ไกตเวย์, DNS 1 หรือ DNS 2
- กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### เปิดด้วย Wi-Fi (WoWLAN)

คุณสามารถเปิดที่วีเครื่องนี้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ได้หากที่วีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย โดยที่การตั้งค่า เปิดด้วย Wi-Fi (WoWLAN) ต้องปิดอยู่

ในการเปิด WoWLAN...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > เปิดด้วย Wi-Fi (WoWLAN)
- เลือก เปิด
- กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

คุณสามารถ เปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนที่วีของคุณ ในการเปิด Wi-Fi...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > เปิด/ปิด Wi-Fi
- เลือก เปิด

5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### Digital Media Renderer - DMR

หากไฟล์สื่อของคุณไม่เล่นบนทีวี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Digital Media Renderer อุปกรณ์นี้ ตามการตั้งค่าจากโรงงานจะเปิด DMR

ในการเปิด DMR...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา)  
เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > DigitalMediaRenderer - DMR
- 4 - เลือก เปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### Wi-Fi Smart Screen

ในการดูช่องทีวีดิจิตอลบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณด้วย Philips TV Remote App คุณต้องเปิด Wi-Fi Smart Screen ซึ่งจะมีสัญญาณรับสัญญาณของคุณไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ในการเปิด Wi-Fi Smart Screen...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา)  
เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen
- 4 - เลือก เปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ชื่อเครือข่ายทีวี

หากคุณมีทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่องในเครือข่ายภายในบ้าน คุณสามารถตั้งค่าเฉพาะของทีวีแต่ละเครื่องได้

ในการเปลี่ยนชื่อทีวี...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา)  
เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > ชื่อเครือข่ายทีวี
- 4 - ป้อนชื่อด้วยแป้นพิมพ์โดยตรง
- 5 - ในขั้นสุดท้ายกด ✓
- 6 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### คุกคัก, ลบ

ด้วยการลบหน่วยความจำอินเทอร์เน็ต คุณสามารถลบการลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ Philips และการตั้งค่าการจัดอันดับของผู้ปกครอง ลูกค้าของคุณและแอปพลิเคชันร้านค้าต่างๆ รายการโปรดของแอป Philips ทั้งหมด บัญชีการ์ดและประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน MHEG แบบอินเทอร์แอคทีฟยังสามารถบันทึก 'คุกคัก' บนทีวีของคุณ คุณสามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน

ในการลบหน่วยความจำอินเทอร์เน็ต...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ไร้สายและเครือข่าย และกด > (ขวา)  
เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก มีสายหรือ Wi-Fi > ลบหน่วยความจำอินเทอร์เน็ต
- 4 - เลือก OK เพื่อยืนยัน
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การแบ่งปันไฟล์

ทีวีสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สายของคุณได้ เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน คุณสามารถใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Windows หรือ Apple OS X

คุณสามารถเปิดภาพถ่าย เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ได้จากทีวีเครื่องนี้ ใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่อที่มีการรับรอง DLNA ล่าสุด

### 7.2

## Google Account

### ลงชื่อเข้าใช้

เพื่อเพลิดเพลินไปกับความสามารถเต็มรูปแบบของ Philips Android TV คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ Google ด้วย Google Account ของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้จะช่วยให้คุณสามารถเล่นเกมโปรดผ่านโทรศัพท์ แท็บเล็ต และทีวีได้ คุณยังจะได้รับคำแนะนำสำหรับวิดีโอดังนี้ เพลงที่ปรับแต่งแล้วบนหน้าจอหน้าหลักของทีวี รวมทั้งการเข้าถึง YouTube, Google Play และแอปพลิเคชันอื่นๆ

### ลงชื่อเข้าใช้

ใช้ Google Account ที่คุณมีอยู่ในการลงชื่อเข้าใช้ Google บนทีวีของคุณ Google Account ประกอบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน หากคุณยังไม่มี Google Account

ให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณสร้างบัญชีนั้นขึ้น (accounts.google.com) ในการเล่นเกมด้วย Google Play คุณจะเป็นต้องใช้โปรไฟล์ Google+ หากคุณไม่ลงชื่อเข้าใช้ระหว่างการติดตั้งทีวีรังสรรค คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในภายหลังได้เสมอ

ในการลงชื่อเข้าใช้หลังจากที่คุณทำการติดตั้งทีวีแล้ว...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่า Android และกด OK
- 3 - กด ▼ (ลง) และเลือก ส่วนตัว > เพิ่มนัญชี และกด OK
- 4 - กด OK บน เข้าใช้
- 5 - ใช้แป้นพิมพ์หรือโดยตรงป้อนอีเมล์และรหัสของคุณ และกดปุ่ม OK ขนาดเล็กที่ด้านขวาของแป้นพิมพ์
- 6 - ป้อนรหัสผ่านของคุณ
- 7 - ลากปุ่ม OK ขนาดเล็กเดิมกลับเพื่อลงชื่อเข้าใช้
- 7 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่า Android

คุณสามารถตั้งค่าหรือดูการตั้งค่าหรือข้อมูลเฉพาะต่างๆ ของ Android ได้  
คุณสามารถค้นหารายการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนทีวีของคุณ และ พินที่จัดเก็บข้อมูลที่แอปพลิเคชันเหล่านั้นต้องใช้ได้  
คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่ต้องการใช้กับการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) คุณสามารถกำหนดคู่แฝงเป็นพิมพ์บันหน้าจอหรืออนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำรวจการตั้งค่า Android แบบต่างๆ

คุณสามารถไปที่ [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้

ในการเปิดการตั้งค่าเหล่านี้...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่า Android
- 3 - สำรวจการตั้งค่า Android แบบต่างๆ
- 4 - กด ← BACK หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

7.3

## แอปคลอลเลคชัน Philips TV

### หน้าแอปพลิเคชันที่แนะนำ

แอปพรีเมียมทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานในแอปคลอลเลคชัน Philips TV ภายใต้แอปที่แนะนำ เปิดแอปโดยใช้แบบเนอร์ในช่องแอปโปรด แอปคลอลเลคชัน Philips TV เหล่านี้สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับทีวี การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปคลอลเลคชัน Philips TV ไม่มีค่าใช้จ่าย แอปในคลอลเลคชัน Philips TV อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค คลอลเลคชัน Philips TV จะมีรายการแนะนำสำหรับแอปใหม่และอื่นๆ ด้วย แอปพลิเคชันบางตัวในคลอลเลคชัน Philips TV มีการติดตั้งล่วงหน้าไว้ในทีวีของคุณแล้ว หากต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ จากคลอลเลคชัน Philips TV เราจะขอให้คุณยินยอมตามเงื่อนไขการใช้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ตามต้องการ หากต้องการติดตั้งแอปจากคลอลเลคชัน Philips TV...

1 - กด □ HOME

2 - เลือก คลอลเลคชัน Philips TV และกด OK

การดำเนินการรุกกระจะเปิดส่วนแอปพลิเคชันที่แนะนำ

3 - เลือกแท็บ “ทั้งหมด” และกด OK

ระบบจะแสดงแอปทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ รวมถึงแอปที่ติดตั้งไว้แล้ว

4 - คุ้มหาผ่านแอปแล้วเลือกไอคอนแอปที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นกด OK ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลแอป

5 - เลือกปุ่มเพิ่มแล้วกด OK เพื่อติดตั้งแอป

แอปที่ติดตั้งแล้วจะพบได้ในหน้าแอป

ซึ่งจะเปิดได้จากหน้าแรกของ Android

โดยการกดที่ไอคอนแอปทางด้านซ้ายสุดของแอปโปรด

## เงื่อนไขการใช้

หากต้องการติดตั้งและใช้แอปคลอลเลคชัน Philips TV ของ Philips คุณต้องยินยอมตามเงื่อนไขการใช้ หากคุณไม่ยินยอมตามเงื่อนไขเหล่านี้ระหว่างการติดตั้งทีวีครั้งแรก คุณสามารถยินยอมตามเงื่อนไขในภายหลังได้เสมอ เมื่อคุณยินยอมตามเงื่อนไขการใช้ แอปพลิเคชันบางตัวจะมีพร้อมใช้งานได้ทันที และคุณสามารถเรียกคืน App ของ Philips เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

ในการยินยอมตามเงื่อนไขการใช้หลังจากการติดตั้งทีวี...

- 1 - กด □ HOME และเลือก คลอลเลคชัน Philips TV และกด OK กดปุ่มตัวเลือกเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
- 2 - คุณสามารถเลือก เงื่อนไขการใช้ และกด OK เพื่ออ่าน
- 3 - เลือก ยอมรับ และกด OK
- 4 - กด ← BACK หากไม่สามารถเลิกทำการอนุมัตินี้ได้
- 5 - กด ← BACK เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบางอย่างสำหรับแอปคลอลเลคชัน Philips TV ได้

- คุณสามารถอนุญาตให้ส่งข้อมูลสถิติทางเทคนิคไปยัง Philips
- คุณสามารถอนุญาตให้มีคำแนะนำสำหรับตัวคุณ
- คุณสามารถอนุญาตให้มีคุกกี้
- คุณสามารถเปิดระบบป้องกันเด็กสำหรับแอปพลิเคชันสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป

หากต้องการตั้งค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแอปคลอลเลคชัน Philips TV...

- 1 - กด □ HOME และเลือก คลอลเลคชัน Philips TV และกด OK กดปุ่มตัวเลือกเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
- 2 - คุณสามารถเลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกด OK ได้
- 3 - เลือกการตั้งค่าแต่ละรายการแล้วกด OK เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาต คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละรายการโดยละเอียด
- 4 - กด ← BACK เพื่อปิดเมนู

7.4

## การตั้งค่า Android

คุณสามารถตั้งค่าหรือดูการตั้งค่าหรือข้อมูลเฉพาะต่างๆ ของ Android ได้

คุณสามารถค้นหารายการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนทีวีของคุณ และ พินที่จัดเก็บข้อมูลที่แอปพลิเคชันเหล่านั้นต้องใช้ได้

คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่ต้องการใช้กับการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) คุณสามารถกำหนดคู่แฝงเป็นพิมพ์บันหน้าจอหรืออนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำรวจการตั้งค่า Android แบบต่างๆ

คุณสามารถไปที่ [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้

ในการเปิดการตั้งค่าเหล่านี้...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

- 
- 2 - เลือก การตั้งค่า Android
  - 3 - สำรวจการตั้งค่า Android แบบต่างๆ
  - 4 - กด ← BACK หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

7.5

## หน้าแรก

### เกี่ยวกับหน้าแรก

เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของ Android TV ของคุณอย่างแท้จริง ให้เข้ามายังต่อที่วิ่งบนอินเตอร์เน็ต

หน้าแรกคือศูนย์กลางของทีวี เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android ของคุณ ในหน้าแรก คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับข้อมูลโดยเรียกดูตัวเลือกความบันเทิงจากแอปและทีวีสด หน้าแรกของคุณมีช่องที่ให้คุณพบห้องที่ยอดเยี่ยมจากแอปโปรดของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มช่องเพิ่มเติมหรือค้นหาแอปใหม่เพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมได้

หน้าแรกได้รับการจัดวางเป็นแบบ...

### แอปพลิเคชัน

แอปโปรดของคุณจะอยู่ในแถบแรกสุด ในแถวนี้คุณจะพบแอปสำหรับทีวีอย่าง คอลเลคชัน Philips TV, รับชมรายการทีวี, คุ้มครองทีวี, มีเดีย และอื่นๆ คุณจะหาแอปเพิ่มเติมได้ในหน้า แอปซึ่งเปิดได้โดยการคลิกที่ไอคอนเบื้องหลังที่ด้านซ้ายสุดของแถบแอป คุณยังเพิ่มแอปเป็นรายการโปรดได้จากหน้าแอป หน้าแอปมีแอปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ที่มาพร้อมกับทีวีและแอปที่คุณติดตั้งจาก คอลเลคชัน Philips TV หรือ Google Play™ Store ด้วยตนเอง

### ช่อง Play Next

คุณทราบได้ต่ำสุดว่าจะรับข้อมูลใดต่อไปจากช่อง Play Next บนหน้าแรก เมื่อรับข้อมูลได้ต่อจากครั้งก่อนและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตอนใหม่ในช่อง Play Next กดปุ่มเลือกค้างไว้บนพานยนต์หรือรายการทีวีเพื่อเพิ่มลงในช่อง Play Next ได้โดยตรง

### Google Play Movies และช่องทีวี

เข้าภาคยนต์หรือรายการทีวีในช่องนี้จาก Google Play Movies & TV

### ช่องวิธีใช้

ช่องนี้มีวิดีโอบทเรียน "วิธีใช้..." เพื่อให้คุณทราบวิธีการแก้กล่อง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การติดตั้งช่อง และอื่นๆ

### ช่อง YouTube

ช่องนี้มีวิดีโอนำทาง วิดีโอจากช่องที่กดติดตาม หรือวิดีโอมากงานใน YouTube

### ช่องที่กำหนดเอง

คลิกที่ปุ่ม **CUSTOMIZE CHANNELS** เพิ่มและนำช่องออกจากหน้าแรกของคุณ โปรดดูที่ [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) ด้วย

## เปิดหน้าแรก

ในการเปิดหน้าแรกและเปิดรายการหนึ่ง...

- 1 - กด □ HOME
- 2 - เลือกรายการหนึ่งแล้วกด OK เพื่อเปิด หรือเริ่ม
- 3 - กด ← BACK ช้าๆ หรือกด □ HOME เพื่อกลับไปยังหน้าแรก

เมื่อเปิดหน้าแรก แอปพลิเคชันในพื้นหลัง/การเล่นเนื้อหาข้อนหลังจะหยุดลง คุณต้องเลือกแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาจากหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ

# แอปพลิเคชัน

## เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

คุณสามารถดูหน้าจอป้องกันแบบแอปในเมนูหน้าแรกทั้งนี้แอปพลิเคชันนั้นที่จะเหมือนกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งจะมีฟังก์ชันเฉพาะเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ทางทีวีอย่างเต็มเปี่ยม แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น YouTube, เกมส์, ร้านวิดีโอ หรือพยากรณ์อากาศ (เป็นต้น) คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันของเราเบอร์อินเตอร์เน็ตเพื่อท่องอินเตอร์เน็ต

แอปพลิเคชันอาจมาจากคลื่นเสียง Philips TV หรือ Google Play™ Store เพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งาน แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้บ้างตัวจะติดตั้งบนทีวีของคุณ ไว้ก่อนแล้ว

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันจากคลื่นเสียง Philips TV หรือ Google Play™ Store ที่จะต้องเข้ามายัง Google Account ของคุณตามข้อเงื่อนไขการใช้เพื่อใช้คลื่นเสียง Philips TV คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account เพื่อใช้แอปพลิเคชัน Google Play และ Google Play™ Store

## 8.2

## Google Play

### ภาพยนตร์และทีวี

#### ด้วย Google Play Movies & TV

คุณสามารถเข้าหรือขึ้นภาพยนตร์และรายการทีวีเพื่อดูบนทีวีได้ สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเข้ามายัง Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อเข้าชมภาพยนตร์และรายการทีวี

ในการเข้าหรือขึ้นภาพยนตร์หรือรายการทีวี...

1 - กด □ HOME

2 - เลือก Google Play Movies & TV

3 - เลือกภาพยนตร์หรือรายการทีวี แล้วกด OK

4 - เลือกการซื้อที่คุณต้องการ แล้วกด OK

คุณจะเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อ

ในการดูภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่เข้าหรือขึ้นมา...

1 - กด □ HOME

2 - เลือก Google Play Movies & TV

3 - เลือกภาพยนตร์หรือรายการทีวีจากไลบรารีในแอปพลิเคชัน เลือกซื้อเรื่อง แล้วกด OK

4 - คุณสามารถใช้ปุ่ม ■ (หยุด), □ (หยุดชั่วคราว), ▶ (ย้อนกลับ) หรือ ▶▶ (เดินหน้าอย่างเร็ว) บนรีโมทคอนโทรล

5 - ใน การหยุดแอปพลิเคชัน Movies & TV ให้กด ← BACK ข้ามๆ หรือกด □ EXIT

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปหรือผ่าน

เพิ่มแอปไปยังรายการโปรด

ด้วยแอปพลิเคชัน Google Play บนตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## เพลง

Google Play Music ช่วยให้คุณสามารถเล่นเพลงโปรดบนทีวีได้ Google Play Music ช่วยให้คุณสามารถซื้อเพลงใหม่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือได้ หรือคุณสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ All Access ที่เป็นการสมัครสมาชิก Google Play Music บนทีวีของคุณ หรือคุณสามารถเล่นเพลงที่มีอยู่แล้วที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณ

### สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเข้ามายัง Google Account ของคุณบนทีวี
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- ใส่บัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อสมัครสมาชิกเพลงใน การเริ่มใช้ Google Play Music...

1 - กด □ HOME

2 - เลือก Google Play Music

3 - เลือกเพลงที่คุณต้องการ แล้วกด OK

4 - ในการหยุดแอปพลิเคชัน Music ให้กด ← BACK ข้ามๆ หรือกด □ EXIT

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปหรือผ่าน

เพิ่มแอปไปยังรายการโปรด

ด้วยแอปพลิเคชัน Google Play บนตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## เกม

Google Play Games ช่วยให้คุณสามารถเล่นเกมสนับสนุนทีวีได้ ออนไลน์หรืออффไลน์

คุณสามารถดูสิ่งที่เพื่อนของคุณกำลังเล่นอยู่ในขณะนี้ หรือสามารถเข้าร่วมเล่นเกมส์จนจบได้ คุณสามารถติดตามความสำเร็จของคุณหรือเริ่มจากจุดที่คุณหยุดเล่นได้

### สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเข้ามายัง Google Account ของคุณบนทีวี
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อซื้อเกมส์ใหม่

เริ่มแอปพลิเคชัน Google Play Games

เพื่อเลือกและติดตั้งแอปพลิเคชันเกมส์ใหม่บนทีวีของคุณ บางเกมส์ไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อความจะปรากฏขึ้นหากเกมส์นั้นต้องใช้เงินแพดในการเล่นเกมส์

ในการเริ่มหรือหยุด Google Play Game...

1 - กด □ HOME

2 - เลือก Google Play Games

3 - เลือกเกมส์เพื่อเล่น หรือเลือกเกมส์ใหม่เพื่อติดตั้ง แล้วกด OK

4 - เมื่อทำเสร็จ ให้กด ← BACK ข้ามๆ

## หรือกด EXIT

หรือหยุดแอปพลิเคชันด้วยปุ่มออก/หยุดโดยเฉพาะ

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปที่อ่อน

เพิ่มแอปไปยังรายการโปรด

ดินแกรงแอปโปรด ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play  
บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## Google Play Store

### จาก Google Play™ Store

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

บางแอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย

#### สิ่งที่คุณต้องมี

- ที่วิ่งของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อซื้อแอปพลิเคชัน  
ในการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่...

1 - กด HOME

2 - เลือก Google Play Store และกด OK

3 - เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง และกด OK

4 - ในการปิด Google Play Store ให้กด ← BACK ตาม

หรือกด EXIT

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

### ใน Google Play™ Store

คุณสามารถซ่อนแอปพลิเคชันตามช่วงอายุของผู้ใช้/ผู้ชี้

คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN เพื่อเลือกหรือเปลี่ยนระดับช่วงอายุ

ในการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง...

1 - กด HOME

2 - เลือก Google Play Store และกด OK

3 - เลือก การตั้งค่า > การควบคุมโดยผู้ปกครอง

4 - เลือกระดับช่วงอายุที่คุณต้องการ

5 - ป้อนรหัส PIN ตามการร้องขอ

6 - ในการปิด Google Play Store ให้กด ← BACK ตาม

หรือกด EXIT

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปที่อ่อน

เพิ่มแอปไปยังรายการโปรด

ดินแกรงแอปโปรด ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play  
บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## การชำระเงิน

ในการชำระเงินใน Google Play บนทีวี  
คุณต้องพิมพ์แบบการชำระเงินหรือบัตรเครดิต  
(เมื่อยื่นออกสหราชอาณาจักร) ลงใน Google Account  
เมื่อคุณซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี  
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตนี้  
ในการเพิ่มบัตรเครดิต...

1 - บนคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ [accounts.google.com](http://accounts.google.com)  
และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ที่คุณจะใช้กับ Google  
Play บนทีวี

2 - ไปที่ [wallet.google.com](http://wallet.google.com) เพื่อใส่บัตรลงใน Google  
Account ของคุณ

3

- ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

8.3

## เริ่มหรือหยุดแอปพลิเคชัน

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันได้จากหน้าแรก  
ในการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน...

1 - กด HOME

2 - ไปที่ແຄவແອປໂປຣດ เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ  
แล้วกด OK

3 - ในการหยุดแอปพลิเคชัน ให้กด ← BACK หรือกด EXIT  
หรือหยุดแอปพลิเคชันด้วยปุ่มออก/หยุดโดยเฉพาะ  
เมื่อปิดหน้าแรก  
แอปพลิเคชันในพื้นหลัง/การเล่นเนื้อหาอ่อนหลังจะหยุดลง คุณต้องเลือกแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาจากหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ

8.4

## ล็อกแอปพลิเคชัน

### เกี่ยวกับการล็อกแอปพลิเคชัน

คุณสามารถล็อกแอปพลิเคชันที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กได้ คุณสามารถล็อกแอปพลิเคชันสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไปจากคอลเลคชัน Philips TV หรือตั้งค่าໂປຣຟັບແບບຈຳກັດໃນເມນູ້ໜ້າຫລັກ

#### 18 ปีขึ้นไป

การล็อกแอปพลิเคชันสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไปจะขอรหัส PIN  
เมื่อคุณพยายามเข้าใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป  
การล็อกคันจะใช้ได้เฉพาะກັບແອປພິເລີເຂັ້ມສົງສຳຫຼວດອາຍຸ 18  
ປີ້າໆ ໃປຈາກຄອລເລືອກ Philips TV ເທົ່ານັ້ນ

#### ໂປຣຟັບແບບຈຳກັດ

คุณสามารถตั้งค่าໂປຣຟັບແບບຈຳກັດສຳຫຼວດເມນູ້ໜ້າຫລັກນີ້ຈະມີ  
ຈຳກັດສຳຫຼວດເມນູ້ໜ້າຫລັກທີ່ຄົນອນຍາຕເທົ່ານັ້ນ ດູງຈຳເປັນຕ້ອງປຶ້ນຮັສ  
PIN ເພື່ອຕັ້ງຄ່າແລະເປີດໂປຣຟັບແບບຈຳກັດນີ້

#### Google Play Store - ຂ່າວງອາຍຸ

ໃນ Google Play™ Store

คุณสามารถตั้งค่า PIN ของคุณตามที่ต้องการ  
คุณจะต้องใช้รหัส PIN เพื่อเลือกหรือเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร  
และตัวอักษรที่ต้องการตั้งค่า PIN ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้ เลือก คำลักษณ์  
และค้นหา Google Play Store เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

## ล็อกแอปพลิเคชันสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป

คุณสามารถล็อกแอปพลิเคชันสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไปในเครื่อง Philips TV  
การตั้งค่านี้จะควบคุมการตั้งค่าสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไปในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคอลเลคชัน Philips TV  
ในการล็อกแอปพลิเคชันสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป...

- กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- เลือก ระบบป้องกันเด็ก เลือก ล็อกแอพ
- เลือก เปิด
- กด < (ข้าง) ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ

### ເກີຍກັນໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ

คุณสามารถจำกัดการใช้แอปพลิเคชันบางตัวโดยเปลี่ยนที่วิธีไปเป็นໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ  
เมนูหน้าหลักจะแสดงเฉพาะแอปพลิเคชันที่คุณอนุญาตเท่านั้น  
คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN  
เพื่อเปลี่ยนออกจากໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ  
เมื่อเปลี่ยนที่วิธีไปเป็นໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ คุณไม่สามารถ...

- ค้นหาหรือเปิดแอปพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายไว้ว่าไม่อนุญาต
- เข้าใช้ Google Play™ Store
- ซื้อผ่าน Google Play Movies & TV หรือ Google Play Games
- ใช้แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ใช้การลงชื่อเข้าใช้ Google

เมื่อเปลี่ยนที่วิธีไปเป็นໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ คุณสามารถ...

- ดูเนื้อหาที่เข้าหรือซื้อมาแล้วจาก Google Play Movies & TV
- เล่นเกมส์ที่ซื้อและติดต่อมาจาก Google Play Games
- เข้าถึงการตั้งค่าต่อไปนี้: เครือข่าย Wi-Fi, เสียงพูด และการเข้าถึง
- เพิ่มอุปกรณ์เสริม Bluetooth

Google Account บนที่วิธีจะยังคงสถานะเข้าสู่ระบบ  
การใช้ໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດจะไม่เปลี่ยนแปลง Google Account

### ຕັ້ງຄ່າ

ในการตั้งค่าໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ...

- กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
  - เลือก การตั้งค่า Android และกด OK
  - กด  และเลือก ส่วนตัว >
- การรักษาความปลอดภัยและข้อจำกัด และกด OK

4 - เลือก ໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ และกด OK  
5 - เลือก การตั้งค่า และกด OK  
6 - ป้อนรหัส PIN ด้วยรูโมทคอนโทรล  
7 - เลือก แอปพลิเคชันที่อนุญาต และกด OK  
8 - ในรายการแอปพลิเคชันที่มีอยู่ ให้เลือกแอปพลิเคชัน และกด OK เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตแอปพลิเคชันนั้น  
9 - กด ← BACK เพื่อกลับไปหนึ่งขั้น  
หรือกด  EXIT เพื่อปิดเมนู  
ตอนนี้คุณสามารถป้อนໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດได้แล้ว  
รหัส PIN ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN  
หรือแก้ไขรายการแอปพลิเคชันที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตได้เสมอ

### ເຂົ້າ

ในการเข้าสู่ (เปลี่ยนเป็น) ໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ...

- กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- เลือก การตั้งค่า Android และกด OK
- กด  และเลือก ส่วนตัว >  
การรักษาความปลอดภัยและข้อจำกัด และกด OK
- เลือก เข้าสู่ໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ และกด OK
- ป้อนรหัส PIN ด้วยรูโมทคอนโทรล
- กด ← BACK เพื่อกลับไปหนึ่งขั้น  
หรือกด  EXIT เพื่อปิดเมนู

คุณสามารถได้ว่าคุณเข้าสู่ໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດอยู่หรือไม่หากมี  
อุปกรณ์ภายนอกในหน้าจอหน้าหลัก  
เลื่อนลงไปที่  การตั้งค่า และเลื่อนไปทางขวาสุด

### ລບ

หากต้องการลบໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ...

- กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- เลือก การตั้งค่า Android และกด OK
- กด  และเลือก ส่วนตัว >  
การรักษาความปลอดภัยและข้อจำกัด และกด OK
- เลือก ລບໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ และกด OK
- ป้อนรหัส PIN ที่จะลบໂປຣໄຟລ໌ແບນຈຳກັດ

8.5

## ແອປພລິເຄີບ, ໜ່ວຍຄວາມຈຳກັດໃຫ້ໄດ້

หากคุณหยุดแอปพลิเคชันและย้อนกลับไปยังเมนูหน้าหลัก  
แอปพลิเคชันจะไม่ได้หยุดจริงๆ และแอปพลิเคชันจะยังคงทำงานอยู่  
บื้องหลังเพื่อให้พร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณเริ่มใช้อีกครั้ง  
เพื่อให้ทำงานได้คล่อง แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลบางส่วนไว้ในหน่วยความจำของแอปพลิเคชันนั้น  
อาจเป็นเรื่องดีที่หยุดแอปพลิเคชันโดยสมบัติ  
หรือล้างหน่วยความจำเดขาดของแอปพลิเคชันนั้น  
เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชันสูงสุด  
และรักษาการใช้หน่วยความจำบน Android TV ให้ต่ำไว้  
นอกจากนี้

สิ่งที่ดีที่สุดคือยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้อีกแล้ว  
ในการเปิดรายการแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดและของระบบ...

1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่า **Android** และกด **OK**

3 - เลือก อุปกรณ์ > แอปพลิเคชัน และกด **OK**

4 - เลือกแอปพลิเคชัน และกด **OK**

หากแอปพลิเคชันยังคงทำงานอยู่

คุณสามารถบังคับให้หยุดหรือล้างข้อมูลแคชได้

คุณสามารถยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดมาได้

5 - กด  **BACK** เพื่อกลับไปหน้าขึ้น

หรือกด  **EXIT** เพื่อปิดเมนู

หากคุณใช้ฮาร์ดไดร์ฟ USB เพื่อจัดเก็บแอปพลิเคชัน

คุณสามารถย้ายแอปพลิเคชันจากฮาร์ดไดร์ฟ USB

ไปยังหน่วยความจำที่วี หรือกลับกันได้

---

## 8.6 พื้นที่จัดเก็บ

คุณสามารถดูปริมาณพื้นที่จัดเก็บอย่างหน่วยความจำที่วีภายในที่คุณใช้สำหรับแอปพลิเคชัน วิดีโอ เพลง ฯลฯ คุณสามารถดูปริมาณพื้นที่ที่ว่างที่ยังคงมีอยู่สำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บหากแอปพลิเคชันเริ่มทำงานช้าหรือในกรณีแอปพลิเคชันมีปัญหา

ในการดูปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานอยู่...

1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่า **Android** และกด **OK**

3 - เลือก อุปกรณ์ > พื้นที่จัดเก็บและรีเซ็ต และกด **OK**

4 - ดูการใช้พื้นที่จัดเก็บของหน่วยความจำที่วี

5 - กด  **BACK** เพื่อกลับไปหน้าขึ้น

หรือกด  **EXIT** เพื่อปิดเมนู

ฮาร์ดไดร์ฟ USB

หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟ USB คุณสามารถใช้โทรศัพท์นี้ช่วยเพิ่มหน่วยความจำที่วีในการจัดเก็บแอปพลิเคชันมากขึ้น ที่วีจะพยายามจัดเก็บแอปพลิเคชันใหม่บนฮาร์ดไดร์ฟ USB ก่อน แอปพลิเคชันบางตัวไม่อนุญาตให้จัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟ USB

เพิ่มพื้นที่ว่างในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

เมื่อที่วีแสดงข้อความ “พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหลือน้อย...”

โปรดไปที่  **HOME** > การตั้งค่า > จัดการแอป เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยลบบางแอปพลิเคชันออกหรือจัดเก็บแอปพลิเคชันในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

# อินเตอร์เน็ต

## 9.1 เริ่มใช้อินเตอร์เน็ต

คุณสามารถเรียกดูอินเตอร์เน็ตบนทีวีของคุณ คุณสามารถดูเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ตได้ แต่ต้องใช้ตัวส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับมาเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอทีวี

- บางปักษอกัน (เช่น ใน การดูหน้าหรือวิดีโอ) จะไม่มีในทีวีของคุณ
  - คุณไม่สามารถส่งหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้
  - หน้าอินเตอร์เน็ตจะแสดงเป็นหน้าเดียวต่อครั้งและเต็มจอ
- ในการเริ่มใช้เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต...

- 1 - กด □ HOME
- 2 - เลือก แอป > เบราร์เซอร์อินเตอร์เน็ต และกด OK
- 3 - ป้อนแอดเครื่องสื่อสารอินเตอร์เน็ต และเลือก ✓ กด OK
- 4 - ในการปิดอินเตอร์เน็ต ให้กด □ HOME หรือ □ EXIT

\* หมายเหตุ: หาก เบราร์เซอร์อินเตอร์เน็ต ไม่ได้อยู่ใน คานาแอปปิเคชัน คุณสามารถกดไอคอน + ที่ท้ายสุดของช่องเพื่อเพิ่มแอป

## ตัวเลือกเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างสำหรับอินเตอร์เน็ต

ในการเปิดคุณสมบัติพิเศษ...

- 1 - เมื่อเปิดเว็บไซต์ต่อไป ให้กด + OPTIONS
  - 2 - เลือกรายการโปรดักส์รายการหนึ่ง และกด OK
  - 3 - กด < (ซ้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู
- ป้อนแอดเครื่อง

ใช้เพื่อป้อนแอดเครื่องสื่อสารอินเตอร์เน็ตใหม่

แสดงรายการโปรด

ใช้เพื่อดูหน้าที่คุณทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด

โหลดหน้าใหม่

ใช้เพื่อโหลดหน้าอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง

ซูมหน้า

ใช้แบบเลื่อนเพื่อตั้งค่าเบอร์เข็นต์การซูม

ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของหน้าปัจจุบัน

ทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด

ใช้เพื่อทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันเป็นรายการโปรด

คำบรรยาย

ใช้เพื่อเลือกคำบรรยาย หากมี

# เมนูทีวี

10.1

## เกี่ยวกับเมนูทีวี

หากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  
คุณสามารถใช้ เมนูทีวี เป็นเมนูหน้าหลักของคุณ  
ในเมนูทีวี คุณจะพบพื้นที่ขั้นที่วิ่งรายการ

10.2

## เปิดเมนูทีวี

ในการเปิดเมนูทีวีและเปิดรายการได้รายการหนึ่ง...

- 1 - กด **OK** เพื่อเปิดเมนูทีวี
- 2 - เลือกรายการหนึ่งแล้วกด **OK** เพื่อเปิด หรือรีม
- 3 - กด **← BACK** เพื่อปิดเมนูทีวีโดยไม่เริ่มสิ่งใด

# ที่ ไอคอนอุปกรณ์

## 11.1 เปลี่ยนไปยังอุปกรณ์

จากรายการเหล่านี้

คุณสามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อตัวไว้ได้  
คุณสามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อต่อทีวี  
เปิดเนื้อหาของแฟลชไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อ  
หรือรายการบันทึกที่คุณดำเนินการบนฮาร์ดไดรฟ์ USB  
ที่เชื่อมต่อ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อ  
ดูโปรแกรมในนั้น เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล หรือเครื่องเล่นดิสก์  
Blu-ray

ในการเปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ...

1 - กด SOURCES เพื่อเปิดเมนูเหล่านี้

2 -

-

เลือก

รายการได้รับการหนึ่งในรายการเหล่านี้ แล้วกด OK  
ทีวีจะแสดงโปรแกรมหรือเนื้อหาของอุปกรณ์

3 - กด SOURCES อีกครั้งเพื่อปิดเมนู

การเล่นแบบกดปุ่มเดียว

เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณสามารถเปิดเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้  
หากต้องการเปิดทั้งเครื่องเล่นแผ่นดิสก์และทีวีจากโหมดสแตนด์บายแล้วเริ่มเล่นแผ่นดิสก์ทันที ให้กด ► (เล่น)  
บนรีโมทคอนโทรลของทีวี คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย HDMI และทั้งทีวีและอุปกรณ์จะต้องเปิด HDMI CEC ไว้

## 11.2

## ตัวเลือกสำหรับสัญญาณเข้าจากทีวี

อุปกรณ์สัญญาณเข้าจากทีวีบางตัวมีการตั้งค่าเฉพาะ

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับสัญญาณเข้าจากทีวีเฉพาะ...

1 - กด SOURCES

2 - เลือกสัญญาณเข้าจากทีวีในรายการ แล้วกด OK

3 - กด + OPTIONS คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับสัญญาณ  
เข้าจากทีวีที่เลือกไว้ที่นี่

4 - กด + OPTIONS อีกครั้งเพื่อปิดเมนูตัวเลือก

ตัวเลือกที่เป็นไปได้...

การควบคุม

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยรีโมทคอนโทรลได้ คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย HDMI และทั้งทีวีและอุปกรณ์จะต้องเปิด HDMI CEC ไว้

ข้อมูลอุปกรณ์

เปิดตัวเลือกนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

## 11.3

## ชื่อและประเภทของอุปกรณ์

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับทีวี และทีวีตรวจสอบอุปกรณ์คุณสามารถกำหนดไอคอนที่เหมาะสมกับประเภทอุปกรณ์นั้น หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสายเคเบิล HDMI และ HDMI CEC ทีวีจะตรวจสอบประเภทอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์จะได้รับไอคอนที่เหมาะสม

ประเภทอุปกรณ์จะกำหนดสีต่อของภาพและเสียง  
ค่าความละเอียด การตั้งค่าเฉพาะ  
หรือตัวแหน่งภายในเมนูแหล่งสัญญาณ  
คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสม

เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภท

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้เสมอ  
ค้นหาไอคอน + ที่ด้านขวาของชื่ออุปกรณ์ในเมนูเหล่านี้ คุณจะเห็นรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ  
ในการเปลี่ยนประเภท...

1 - เลือกอุปกรณ์ในเมนูเหล่านี้

2 - กด + OPTIONS

3 - กด < BACK เพื่อช่องเปลี่ยนพิมพ์บนหน้าจอ

4 - กด ▼ (ลง) เพื่อหาประเภทอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด  
เลือกประเภทที่คุณต้องการ แล้วกด OK

5 -

หากคุณต้องการรีเซ็ตประเภทของอุปกรณ์ให้เป็นประเภทที่ต้องเดิมให้เลือก รีเซ็ต แล้วกด OK

6 - เลือก ปิด และกด OK เพื่อปิดเมนูนี้

ในการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์...

1 - เลือกอุปกรณ์ในเมนูเหล่านี้

2 - กด + OPTIONS

3 - กด < BACK เพื่อช่องเปลี่ยนพิมพ์บนหน้าจอ

4 - ใช้ปุ่มพิมพ์ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลเพื่อเลื่อนชื่อไปจุบันและป้อนชื่อใหม่

5 - หากคุณต้องการรีเซ็ตชื่อของอุปกรณ์ให้เป็นชื่อช่องเดิมให้เลือก รีเซ็ต แล้วกด OK

6 - เลือก ปิด และกด OK เพื่อปิดเมนูนี้

## 11.4

## คอมพิวเตอร์

หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณตั้งชื่อการเชื่อมต่อที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อตัวด้วยให้เป็นชื่อประเภทอุปกรณ์ที่ถูกต้องในเมนูเหล่านี้

หากคุณเปลี่ยนเป็น คอมพิวเตอร์ ในเมนูเหล่านี้ คุณจะตั้งค่าเป็นการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ในการตั้งค่าที่วีเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสม...

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก ขั้นสูง > คอมพิวเตอร์

4 - เลือก เปิด หรือ ปิด

5 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

# การตั้งค่า

## การตั้งค่าที่ใช้บ่อย

การตั้งค่าที่ใช้บ่อยที่สุดจะถูกรวบไว้ในเมนู การตั้งค่าที่ใช้บ่อยในการเปิดเมนู...

- 1 - กด 
- 2 - เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับค่า แล้วกด **OK**
- 3 - กด  BACK หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆ

## ภาพ

### สไตล์ภาพ

#### เลือกสไตล์

สำหรับการปรับตั้งภาพอย่างง่ายๆ  
คุณสามารถเลือกสไตล์ภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้

- 1 - ขณะกำลังถ่ายให้กด 
- 2 - เลือก สไตล์ภาพ และเลือก หนึ่งในสไตล์ในรายการ
- 3 - กด  (ข้าย) หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

สไตล์ที่มีได้แก่...

- ส่วนตัว - การตั้งค่าภาพที่คุณตั้งไว้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
- สดใส - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับชมในตอนกลางวัน
- ธรรมชาติ - การตั้งค่าภาพเป็นธรรมชาติ
- มาตรฐาน - การตั้งค่าที่ประยัศพัฒนาคมากที่สุด - การตั้งค่าจากโรงงาน
- ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพยนตร์
- ภาพถ่าย - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพถ่าย
- เกม - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกม
- ภาพกลางวัน ISF - สำหรับการปรับแต่ง ISF
- ภาพกลางคืน ISF - สำหรับการปรับแต่ง ISF
- HDR สำหรับเนื้อหา HDR ประกอบด้วย...
- **HDR Personal**
- **HDR แบบสดใส**
- **HDR แบบธรรมชาติ**
- **HDR Standard**
- **HDR แบบภาพยนตร์**
- **HDR Photo**
- **ISF Day**
- **ISF Night**
- **HDR เกม**

#### ปรับแต่งสไตล์

การตั้งค่ารูปภาพโดยที่คุณปรับแต่ง เช่น สีหรือความเข้ม  
จะถูกจัดเก็บไว้ใน สタイล์ภาพ ที่เลือกไว้ในปัจจุบัน  
ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปรับแต่งแต่ละสไตล์ได้  
เฉพาะสไตล์ ส่วนตัว เท่านั้นที่สามารถบันทึกการตั้งค่าสำหรับอุ

ปกรณ์แต่ละชิ้นในเมนูแหล่งสัญญาณได้

#### เรียกคืนสไตล์

เมื่อเลือกสไตล์ภาพ

คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาพได้ใน ตั้งค่าทั้งหมด > ภาพ...

สไตล์ที่เลือกจะจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการไว้  
เรื่องของแต่ละหน้าจอให้ปรับการตั้งค่าภาพสำหรับสタイล์ ส่วนบุคคล  
เท่านั้น สタイล์ภาพ ส่วนบุคคล จะสามารถบันทึกการตั้งค่าสำหรับ  
อุปกรณ์แต่ละเครื่องในเมนูแหล่งสัญญาณ

ในการเรียกคืนสไตล์กลับไปเป็นการตั้งค่าดังเดิม...

- 1 - ขณะกำลังถ่ายให้กด 

- 2 - เลือก สタイล์ภาพ และเลือก สタイล์ภาพที่คุณต้องการคืนค่า

- 3 - กดปุ่ม  — เรียกคืนสไตล์ และเลือก **OK**  
สไตล์จะได้รับการเรียกคืน

- 4 - กด  (ข้าย) หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### บ้านหรือร้านค้า

หาก สタイล์ภาพ ถูกเปลี่ยนกลับเป็น สดใส ทุกครั้งที่คุณเปิดทีวี  
แสดงว่าที่ตั้งของทีวีถูกตั้งไว้เป็น ร้านค้า

ซึ่งเป็นการตั้งค่าเพื่อส่งเสริมการขายในร้านค้า

ในการตั้งค่าที่วิ่งสำหรับการใช้งานในบ้าน...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

- 2 - เลือก ที่ตั้งค่าทั่วไป และกด  (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

- 3 - เลือก ที่ตั้ง > หน้าแรก

- 4 - กด  (ข้าย) หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### การตั้งค่าภาพ

##### สี

ด้วย สี คุณสามารถปรับความอิ่มตัวของสีของภาพได้  
ในการปรับสี...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

- 2 - เลือก ภาพ และกด  (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

- 3 - เลือก สี และกด  (ขวา)

- 4 - กดลูกศร  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับค่า

- 5 - กด  (ข้าย) หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### ความเข้ม

ด้วย ความเข้ม คุณสามารถปรับความเข้มของภาพได้  
ในการปรับความเปรียบต่าง...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

- 2 - เลือก ภาพ และกด  (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

- 3 - เลือก ความเข้ม และกด  (ขวา)

- 4 - กดลูกศร  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับค่า

- 5 - กด  (ข้าย) หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ความคอมชัด

### ด้วย ความคอมชัด

คุณสามารถปรับระดับความคอมชัดความละเอียดสูงให้กับภาพได้ใน การปรับความคอมชัด...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ความคอมชัด และกด > (ขวา)
- 4 - กดลูกศร ↖ (ขึ้น) หรือ ↘ (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ซ้าย) 乍ๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ความสว่าง

### ด้วย ความสว่าง

คุณสามารถตั้งระดับความสว่างของสัญญาณภาพในการปรับความคอมชัด...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ความสว่าง และกด > (ขวา)
- 4 - กดลูกศร ↖ (ขึ้น) หรือ ↘ (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ซ้าย) 乍ๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่าภาพขั้นสูง

### คอมพิวเตอร์

หากคุณเขื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าอุปกรณ์ที่อยู่ในเมนูเหล่านี้สัญญาณ จากนั้น

หากคุณเปลี่ยนเป็น คอมพิวเตอร์ ในเมนูเหล่านี้สัญญาณ ที่จะตั้งค่าเป็นการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ในการตั้งค่าที่ว่าเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสม...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > คอมพิวเตอร์
- 4 - เลือก เปิด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) 乍ๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่าสี

### การปรับสีให้ดีขึ้น

ด้วย การปรับสีให้ดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงความเข้มสี และรายละเอียดในสีสว่าง

ในการปรับระดับ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > สี > การปรับสีให้ดีขึ้น
- 4 - เลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) 乍ๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## อุณหภูมิสี

### ด้วย อุณหภูมิสี

คุณสามารถตั้งค่าภาพให้มีอุณหภูมิสีที่ต้องไว้ล่วงหน้าหรือเลือกกำหนดเอง เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิสีด้วยตนเองด้วย อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง ทั้งนี้อุณหภูมิสีและอุณหภูมิสีที่กำหนดเองเป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญในการเลือกการตั้งค่าล่วงหน้า...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > สี > อุณหภูมิสี
- 4 - เลือก ปกติ อุ่น หรือ เย็น หรือเลือก กำหนดเอง หากคุณต้องการกำหนดค่าอุณหภูมิสีด้วยตนเอง
- 5 - กด < (ซ้าย) 乍ๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง

### ด้วย อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง

คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสีได้ด้วยตนเอง ในการตั้งค่า อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง ขั้นแรกให้เลือก กำหนดเอง ในเมนูอุณหภูมิสี ทั้งนี้อุณหภูมิสีที่กำหนดเองเป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญ

ในการตั้งค่าอุณหภูมิสีที่กำหนดเอง...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > สี > อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง
- 4 - กดลูกศร ↖ (ขึ้น) หรือ ↘ (ลง) เพื่อปรับค่า โดย WP คือจุดขาวและ BL คือรัฐดับสีดำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ในเมนูนี้
- 5 - กด < (ซ้าย) 乍ๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่าการควบคุมสี

### ควบคุมสี ISF

ด้วยควบคุมสี ISF ผู้เชี่ยวชาญ ISF สามารถปรับแต่งค่ารัฐร่างภาพสีของทีวีได้ ทั้งนี้ ควบคุมสีเป็นการตั้งค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ISF

ใช้ประโยชน์จากหน้าจอทีวีของคุณอย่างเต็มที่ด้วย การปรับแต่ง ISF® คุณสามารถถูกล้อให้ผู้เชี่ยวชาญการปรับแต่ง ISF มาที่บ้านของคุณและปรับการตั้งค่าทีวีให้ได้ภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถปรับแต่ง ISF สำหรับ Ambilight ได้อีกด้วย

โปรดสอบถามผู้ขายสำหรับการปรับแต่ง ISF

ประโยชน์จากการปรับแต่ง ได้แก่...

- ภาพที่คมชัดและสดใสมากขึ้น
- รายละเอียดที่ดียิ่งขึ้นในส่วนที่สว่างและมืด
- สีที่ลึกและเข้มกว่าเดิม
- ความบริสุทธิ์และคุณภาพของสีที่ดียิ่งขึ้น
- ประหยัดพลังงาน

ผู้เชี่ยวชาญการปรับแต่ง ISF จัดเก็บและล็อกการตั้งค่า ISF เป็นสองส่วนแยกกัน เมื่อการปรับแต่ง ISF เสร็จแล้ว ให้กด  สไลด์ภาพ และเลือก ISF กลางวัน หรือ ISF

กลางคืน เลือก ISF กลางวัน  
เพื่อตั้งที่วิ่นสภาพแสงสว่างจ้าหรือเลือก ISF กลางคืน  
เมื่ออยู่ในสภาพแสงที่มีดี

## Hue

ในการปรับค่า Hue...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > สี > ควบคุมสี
- 4 - เลือก สีสัน แล้วกด > (ขวา)
- 5 - กดลูกศร ↖ (ขึ้น) หรือ ↘ (ลง) เพื่อปรับค่า
- 6 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ความอิ่มตัว

ในการปรับค่า ความอิ่มตัว...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > สี > ควบคุมสี
- 4 - เลือก ความอิ่มตัว แล้วกด > (ขวา)
- 5 - กดลูกศร ↖ (ขึ้น) หรือ ↘ (ลง) เพื่อปรับค่า
- 6 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## รีเซ็ตทั้งหมด

ด้วย รีเซ็ตทั้งหมด

คุณสามารถรีเซ็ตค่าทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน

ในการรีเซ็ตค่าทั้งหมดในเมนู ควบคุมสี...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > สี > ควบคุมสี
- 4 - เลือก รีเซ็ตทั้งหมด
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## โหมด ISF RGB เท่านั้น

โหมด RGB เท่านั้น เป็นการตั้งค่า ISF

จะตั้งผู้ใช้รายบุคคลเป็นสี RGB การปรับค่าในเมนู

โหมด RGB เท่านั้น ขั้นแรกต้องตั้ง ISF Day หรือ ISF

Night ในเมนูสไตร์ลิฟท์

ในการปรับค่า โหมด RGB เท่านั้น...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > สี > โหมด RGB เท่านั้น
- 4 - เลือก สีแดง, สีเขียว, สีนำเงิน หรือ ปิด เพื่อปิดโหมด RGB
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่าความเข้ม

### โหมดความเข้ม

ด้วย โหมดความเข้ม คุณสามารถตั้งระดับที่สามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยการหักความเข้มในหน้าจอ เลือกระดับการสิ้นเปลืองพลังงานที่คุณต้องการ หรือสำหรับภาพที่มีความเข้มที่เหมาะสมที่สุด

ในการปรับระดับ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > ความเข้ม > โหมดความเข้ม
- 4 - เลือก มาตรฐาน ใช้พลังงาน ได้ดีที่สุด ภาพดีที่สุด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ความเข้มภาพแบบ ไดนามิก

ด้วย ความเปรียบเทียบแบบ ไดนามิก คุณสามารถตั้งระดับที่ที่วิจัยรับสิ่งของภาพที่มีดี ปานกลาง และส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติ

ในการปรับระดับ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > ความเข้ม > ความเข้มภาพแบบ ไดนามิก
- 4 - เลือก สูงสุด ปานกลาง คำสุด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ความแตกต่างภาพ

ด้วย ความแตกต่างภาพ คุณสามารถลดช่วงความแตกต่างภาพในการปรับระดับ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > ความเข้ม > ความแตกต่างภาพ
- 4 - กดลูกศร ↖ (ขึ้น) หรือ ↘ (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ตัวรับแสง

### ตัวรับแสง

จะปรับการตั้งค่าภาพให้เข้ากับสภาพแสงของห้องโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดหรือปิด ตัวรับแสง ได้

ในการเปิดหรือปิด...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > ความเข้ม > ตัวรับแสง
- 4 - เลือก เปิด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## แגםม่า

ด้วย แגםม่า คุณสามารถตั้งค่าความส่องสว่างและความเปรียบต่ำงของภาพแบบอนุลิเนียร์ ทั้งนี้แגםม่าเป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญในการปรับระดับ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > ความคอมชัด > แגםม่า
- 4 - กดลูกศร ↖ (ขึ้น) หรือ ↘ (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่าความคมชัด

### Ultra Resolution

ด้วย Ultra resolution จะให้ความคมชัดสูงในขอบและตอนทั่วทั้งที่เป็นเส้นในการเปิดหรือปิด...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > ความคอมชัด > Ultra Resolution
- 4 - เลือก เปิด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การลดเสียงรบกวน

ด้วย การลดสัญญาณรบกวน คุณสามารถกรองและลดระดับสัญญาณรบกวนในภาพได้ในการปรับการลดสัญญาณรบกวน...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > ความคอมชัด > การลดสัญญาณรบกวน
- 4 - เลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การลดจุดรบกวน MPEG

ด้วย การลดจุดรบกวน MPEG คุณสามารถทำให้การเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลในภาพทำได้อย่างราบรื่น ล้วนๆ และสามารถเห็นจุดรบกวน MPEG เป็นช่องเล็กๆ หรือขอบหยักในภาพ

ในการลดจุดรบกวน MPEG...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > ความคอมชัด > การลดจุดรบกวน MPEG
- 4 - เลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่าการเคลื่อนไหว

### Perfect Natural Motion

ด้วย Perfect Natural Motion คุณสามารถลดการสั่นไหว ซึ่งเห็นได้ในภาพพยนต์ในที่ว่า ทั้งนี้ Perfect Natural Motion ทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆ นุ่มนวลและไหลลื่น ในการปรับการสั่นไหว...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > เคลื่อนไหว > Perfect Natural Motion
- 4 - เลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## Clear LCD

### Clear LCD

จะให้ความคมชัดของการเคลื่อนไหวที่เยี่ยมยอด ระดับสีดำที่ดีขึ้น ความเปรียบต่างสูงโดยที่ภาพไม่สั่นไหว ภาพนิ่งและมุ่งมองทิ่มว่างชิ้น ในการเปิดหรือปิด...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภาพ และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > เคลื่อนไหว > Clear LCD
- 4 - เลือก เปิด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## รูปแบบภาพ

### พื้นฐาน

หากภาพไม่เต็มหน้าจอทั้งหมด หากมีແບลสีดำปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างหรือทั้งสองด้าน คุณสามารถปรับภาพให้เต็มหน้าจออย่างสมบูรณ์ได้ ในการเลือกการตั้งค่าพื้นฐานข้อใดข้อหนึ่งเพื่อให้เต็มหน้าจอ...

- 1 - ในขณะที่ดูช่องทีวี กด  (หากมีบันเริมทคอนโทรลของคุณ) หรือกด 
- 2 - เลือก รูปแบบภาพ  
> เต็มหน้าจอ พอดีกับหน้าจอ หรือ จอกว้าง
- 3 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู
- เต็มหน้าจอ – ขยายภาพอัตโนมัติเพื่อให้เต็มหน้าจอ ความผิดเพี้ยนของภาพจะไม่มีมาก บทบรรยายจะยังสามารถมองเห็นได้ ไม่เหมาะกับอินพุต PC บางรูปแบบภาพอาจยังคงแสดงແບลสีดำอยู่
- พอดีกับหน้าจอ – ชุมภาพเข้าเต็มหน้าจอโดยอัตโนมัติไม่มีผิดเพี้ยน อาจเห็นແບลสีดำ ไม่เหมาะสมกับอินพุต PC
- จอกว้าง – ชุมภาพเข้าเต็มจอกว้างโดยอัตโนมัติ

## ขั้นสูง

หากการตั้งค่าพื้นฐานของค่าไม่เพียงพอที่จะจัดรูปแบบภาพที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้การตั้งค่าขั้นสูง เมื่อใช้การตั้งค่าขั้นสูง คุณจะสามารถจัดรูปแบบภาพบนหน้าจอได้ด้วยตนเอง

คุณสามารถถ่ายมือ เปิด และขับภาพจนได้รูปแบบที่คุณต้องการ เช่น ไม่มีหน้าจอ หรือการเลื่อนบนหน้าจอ ข้อความ หากคุณจัดรูปแบบภาพสำหรับแหล่งสัญญาณที่ต้องการ เช่น เครื่องเล่นเกมที่เชื่อมต่อ คุณก็สามารถกลับไปยังการตั้งค่าที่ได้ในคราวนี้ไปที่คุณใช้เครื่องเล่นเกม ที่จะจัดเก็บการตั้งค่าล่าสุดที่คุณตั้งไว้ในการเชื่อมต่อ

ในการจัดรูปแบบภาพด้วยตนเอง...

- 1 - ในขณะที่คุณอยู่ที่ กด (หากมีบันทึกตอนโทรของคุณ) หรือกด
  - 2 - เลือก **ขั้นสูง** และกด **OK**
  - 3 - ใช้ **Shift**, **ชูม**, **ยืด** หรือ **ต้นฉบับ** เพื่อปรับภาพ
  - 4 - หรือเลือก การตั้งค่าล่าสุด แล้วกด **OK**  
เพื่อเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่คุณจัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้
  - 5 - หรือเลือก **เลิกทำ**  
เพื่อกลับไปยังการตั้งค่าของภาพในตอนที่คุณเปิด **รูปแบบภาพ**
  - **ขั้นสูง** – คลิกที่ลูกศรเพื่อขยายภาพ  
ทั้งคุณสามารถขยายภาพได้เมื่อชูมเข้าเท่านั้น
  - **ชูม** – คลิกที่ลูกศรเพื่อชูมเข้า
  - **ยืด** – คลิกที่ลูกศรเพื่อยืดภาพในแนวตั้งหรือแนวนอน
  - **เลิกทำ** – คลิกเพื่อกลับไปยังรูปแบบภาพที่คุณเริ่มต้น
  - **ต้นฉบับ** – แสดงรูปแบบต้นฉบับของภาพที่นิ่มเข้า
- รูปแบบนี้เป็น 1:1 พื้นที่ในรูปแบบพิกเซล  
ใหม่ดูผู้ใช้ขยายสำหรับอินพุต HD และ PC

## การตั้งค่าภาพด่วน

ในระหว่างการตั้งค่าภาพได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน

คุณสามารถทำขั้นตอนเหล่านี้กับ การตั้งค่าภาพด่วน ได้ คุณสามารถทำขั้นตอนเหล่านี้เข้าได้โดยให้แน่ใจว่าที่วิธีสามารถแสดงโปรแกรมจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ ในการตั้งค่าภาพภายในไม่กี่ขั้นตอน...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **ภาพ** และกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **การตั้งค่าภาพด่วน**
- 4 - เลือก **เริ่ม** ใช้ปุ่มการเลื่อนดูเพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ
- 5 - สุดท้าย เลือก **เสร็จ**
- 6 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

12.3

## เสียง

### สไตล์เสียง

#### เลือกสไตล์

สำหรับการปรับแต่งเสียงอย่างง่าย

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วย **สไตล์เสียง** ได้

- 1 - ขณะกำลังถ่ายวีดีโอ กด
- 2 - เลือก **เสียง** และกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **สไตล์เสียง** และเลือกหนึ่งในสไตล์ในรายการ
- 4 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

**สไตล์ที่มี** ได้แก่...

- **ส่วนตัว** - การตั้งค่าเสียงที่คุณตั้งไว้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก

- **ตั้งเดิม** - การตั้งค่าเสียงที่เป็นกลางที่สุด
- **ภาพญี่ปุ่น** - เมฆาอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพญี่ปุ่น
- **เพลง** - เมฆาอย่างยิ่งสำหรับการฟังเพลง
- **เกม** - เมฆาอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกม
- **ข่าว** - เมฆาอย่างยิ่งสำหรับเสียงพูด

## เรียกคืนสไตล์

เมื่อเลือกสไตล์เสียง

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงได้ใน **ตั้งค่า > เสียง...**

สไตล์ที่เลือกจะจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการไว้ เราขอแนะนำให้ปรับการตั้งค่าเสียงสำหรับสไตล์ ส่วนตัว เท่านั้น สไตล์เสียง - ส่วนบุคคล จะสามารถบันทึกการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องในเมนูแหล่งสัญญาณ

ในการเรียกคืนสไตล์กลับไปเป็นการตั้งค่าดังเดิม...

- 1 - ขณะกำลังถ่ายวีดีโอ กด
- 2 - เลือก **เสียง** และกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **สไตล์เสียง** และเลือกสไตล์เสียงที่คุณต้องการเรียกคืน
- 4 - เลือก **เรียกคืนสไตล์** สไตล์จะได้รับการเรียกคืน
- 5 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่าเสียง

### เสียงทั่ว

ด้วย **เบส** คุณสามารถปรับระดับของโถนเสียงตามที่ต้องการ  
ในการปรับระดับ...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **เสียง** และกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **เบส** และกด **>** (ขวา)
- 4 - กดลูกศร **↑** (ขึ้น) หรือ **↓** (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### เสียงแหลม

ด้วย **เสียงแหลม** คุณสามารถปรับระดับของโถนเสียงสูงได้  
ในการปรับระดับ...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **เสียง** และกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **เสียงแหลม** และกด **>** (ขวา)
- 4 - กดลูกศร **↑** (ขึ้น) หรือ **↓** (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ระดับเสียงหูฟัง

#### ตัวยับระดับเสียงหูฟัง

คุณสามารถตั้งระดับเสียงของหูฟังที่เชื่อมต่อแบบแยกเฉพาะได้  
ในการปรับระดับเสียง...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **เสียง** และกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

- 3 - เลือก ระดับเสียงหนัง
- 4 - กดลูกศร ʌ (ขึ้น) หรือ ˅ (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ระดับเสียงชับวูฟเพอร์

หากคุณเขื่อมต่อชับวูฟเพอร์ Bluetooth ไร้สาย คุณสามารถเพิ่มหรือลดระดับเสียงของชับวูฟเพอร์ได้เล็กน้อยในการปรับระดับเสียงเพียงเล็กน้อย...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก เสียง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ระดับเสียงชับวูฟเพอร์
- 4 - กด ʌ (ขึ้น) หรือ ˅ (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### โหมดเสียงรอบทิศทาง

ด้วย โหมดเสียงรอบทิศทาง คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงของลำโพงที่วีได้ในการตั้งค่าโหมดเสียงรอบทิศทาง

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก เสียง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก โหมดเสียงรอบทิศทาง
- 4 - เลือก สเตอริโอ หรือ Incredible surround
- 5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การจัดวางทีวี

ในส่วนหนึ่งของการติดตั้งครั้งแรก การตั้งค่านี้จะถูกตั้งไว้เป็นบนแท่นวางทีวี หรือ บนผนัง หากคุณเปลี่ยนแปลงภาระจัดวางทีวีหลังจาก การตั้งค่าครั้งแรก ให้ปรับแต่งการตั้งค่านี้เพื่อการสร้างเสียงที่ดีที่สุด

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก เสียง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก การจัดวางทีวี
- 4 - เลือก บนแท่นวางทีวี หรือ บนผนัง
- 5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การตั้งค่าเสียงขั้นสูง

#### การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

ด้วย การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้ลดระดับความแตกต่างของระดับเสียงที่เกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ โดยทัวร์ไปจะเป็นช่วงเริ่มต้นของโฆษณา หรือเมื่อคุณเปลี่ยนช่องในการเปิดหรือปิด...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก เสียง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 4 - เลือก
- การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 5 - เลือก เปิด หรือ ปิด

### 6 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### Clear Sound

ด้วย Clear Sound คุณสามารถปรับปรุงเสียงสำหรับเสียงพูดได้ชัดเจนและสำหรับโปรแกรมช่วย โดยคุณสามารถเปิดหรือปิดการปรับปรุงเสียงพูดก็ได้ในการเปิดหรือปิด...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก เสียง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > Clear Sound
- 4 - เลือก เปิด หรือ ปิด
- 5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### รูปแบบสัญญาณเสียงออก

หากคุณมีระบบไฮไฟ (HTS)

ที่มีความสามารถในการประมวลผลเสียงแบบมัลติชานเนล เช่น Dolby Digital, DTS® หรือไกล์เดียง ให้ตั้งค่ารูปแบบเสียงออกเป็น มัลติชานเนล ด้วยมัลติชานเนล ที่วิจัยสามารถส่งสัญญาณเสียงมัลติชานเนลแบบบีบีอัดจากช่องทีวี หรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อไปยังระบบไฮไฟ (HTS) หากคุณมีระบบบไฮไฟ (HTS) ที่ไม่มีการประมวลผลเสียงแบบมัลติชานเนล ให้เลือก สเตอริโอ

ในการตั้งค่ารูปแบบสัญญาณเสียงออก...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก เสียง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > รูปแบบสัญญาณเสียงออก
- 4 - เลือก มัลติชานเนล หรือ สเตอริโอ
- 5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การปรับระดับสัญญาณเสียงออก

ใช้การตั้งค่าการปรับระดับสัญญาณเสียงออกในการปรับระดับเสียง (ความดัง) ของทีวีและระบบไฮไฟ (HTS) เมื่อคุณสับไปใช้อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ความแตกต่างของระดับเสียงอาจเกิดจากความแตกต่างในการประมวลผลเสียง

ในการปรับความแตกต่างของระดับเสียง...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก เสียง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ขั้นสูง > การปรับระดับสัญญาณเสียงออก
- 4 - หากมีความแตกต่างของระดับเสียงมาก ให้เลือก เพิ่ม หากมีความแตกต่างของระดับเสียงน้อย ให้เลือก ลด
- 5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

การปรับระดับสัญญาณเสียงออกจะส่งผลต่อสัญญาณเสียงออก - ออปติคัล และสัญญาณเสียง HDMI ARC

### ดีเลย์สัญญาณเสียงออก

หากคุณตั้งค่าดีเลย์การซิงค์เสียงบนระบบไฮไฟ (HTS) ของคุณ ในการซิงค์ในช่วงเวลาที่เสียงกับภาพ คุณต้องปิด ดีเลย์สัญญาณเสียงออก บนทีวี

ในการปิดดีเลย์สัญญาณเสียงออก...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **เสียง** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ขั้นสูง** > **ดีเลย์สัญญาณเสียงออก**
- 4 - เลือก **ปิด**
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ขาดเสียสัญญาณเสียงออก

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบไฮม์เธียเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์บนทีวีด้วย ค่าสัญญาณเสียงออก ใน การปิงโตรในช่องเสียงบนทีวี...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **เสียง** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ขั้นสูง** > **ค่าสัญญาณเสียงออก**
- 4 - ใช้เมาส์เลื่อนเพื่อตั้งค่าการชดเชยเสียง
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ลำโพง

#### เลือกลำโพงของคุณ

ในเมนูนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดลำโพงทีวีได้ หากคุณเบื่อมต่อระบบไฮม์เธียเตอร์หรือลำโพง Bluetooth ทีวีสาย คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้อุปกรณ์ใดเล่นเสียงทีวี ระบบลำโพงที่มีทั้งหมดแสดงอยู่ในรายการนี้

หากคุณใช้การเชื่อมต่อ HDMI CEC สำหรับอุปกรณ์เสียง ( เช่น ระบบไฮม์เธียเตอร์ ) คุณสามารถเลือก EasyLink โหมดยัตโนมัติ ทีวีจะเปิดอุปกรณ์เสียง ส่งเสียงทีวีไปยังอุปกรณ์นั้น และปิดลำโพงทีวี

ในการตั้งค่าลำโพงทีวี...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **เสียง** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ขั้นสูง** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 4 - เลือก **ลำโพง** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 5 - เลือก **เปิด** หรือ **EasyLink** เริ่มอัตโนมัติ
- 6 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

12.4

## การตั้งค่า Ambilight

### ส トイล์ของ Ambilight

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้ เลือก คำหลัก และค้นหา **ส トイล์ของ Ambilight**

## การตั้งค่า Ambilight

### ความสว่าง Ambilight

ด้วย ความสว่าง Ambilight คุณสามารถตั้งระดับความสว่างของ Ambilight ได้

ในการปรับระดับ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ความสว่าง**
- 4 - กดลูกศร **↑** (ขึ้น) หรือ **↓** (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ความอิ้มตัว Ambilight

ด้วยความอิ้มตัว Ambilight คุณสามารถตั้งค่าระดับของความอิ้มตัวของสีของ Ambilight ได้

ในการปรับระดับ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ความอิ้มตัว**
- 4 - กดลูกศร **↑** (ขึ้น) หรือ **↓** (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่า Ambilight ขั้นสูง

### สีพนัง

#### ด้วย สีพนัง

คุณสามารถปรับสมดุลของผลกระทบจากสีของผนังต่อสี Ambilight ให้เลือกสีของผนังด้านหลังทีวี และทีวีจะแก้ไขสี Ambilight ให้ปรากฏตามที่กำหนด

หากต้องการเลือกสีของผนัง ...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ขั้นสูง** > **สีพนัง**
- 4 - ในเอนบลี ให้เลือกสีที่ตรงกับสีของผนังด้านหลังทีวี
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ปิดทีวี

ด้วย ปิดทีวี คุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้ปิดทันทีหรือหายไปอย่างช้าๆ เมื่อคุณปิดทีวี โดยการหายไปอย่างช้าๆ จะมีเวลาให้คุณได้ปิดแสงในห้องนั่งเล่นของคุณ ในการเลือกวิธีการปิด Ambilight...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ขั้นสูง** > **ปิดทีวี**
- 4 - เลือก **ค่อยๆ** หรือ **ปิดสวิตช์ทันที**
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การจูน ISF

เมื่อผู้ใช้ข้อมูล ISF ปรับแต่งที่วี จะสามารถปรับแต่งสี Ambilight แบบคงที่ได้ คุณสามารถเลือกสีที่คุณต้องการเพื่อปรับแต่ง เมื่อการปรับแต่ง ISF เสร็จลิน คุณจะสามารถเลือกสี ISF แบบคงที่ได้

ในการเลือกสีแบบคงที่ ISF...

กด  (Ambilight) และเลือก **ISF** แล้วกด **OK**

ในการปรับการจูน ISF...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** และกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ขั้นสูง > การจูน ISF**
- 4 - กด **<** (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ในการรีเซ็ตการจูน ISF...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** และกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **ขั้นสูง > รีเซ็ตการตั้งค่า ISF**
- 4 - กด **<** (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## Ambilight + Hue

การกำหนดค่า

### ขั้นตอนที่ 1 - เครื่องข่าย

ในขั้นตอนแรกนี้ คุณจะต้องต่อ Philips Hue Bridge ที่วีและ Philips Hue Bridge ต้องใช้เครื่องข่ายเดียวกัน การตั้งค่า...

- 1 - เชื่อมต่อ Philips Hue Bridge กับเต้ารับ
- 2 - เชื่อมต่อ Philips Hue Bridge กับเราเตอร์ตัวเดียวที่คุณใช้สำหรับทีวี โดยใช้สายอิเรอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ
- 3 - เปิดหลอด hue

ในการรีเซ็ตการกำหนดค่า...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight > Ambilight+hue**
- 3 - เลือก การตั้งค่า
- 4 - เลือก **เริ่ม และกด OK** ทีวีจะตั้งค่า Philips Hue Bridge หากทีวียังไม่ได้เชื่อมต่อ กับเครื่องข่ายของคุณ ทีวีจะเริ่มการตั้งค่าเครื่องข่ายก่อน หาก Philips Hue Bridge ปรากฏในรายการ ...

ไปที่ขั้นตอนที่ 2 - Hue Bridge

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทีวีกับเครื่องข่ายภายในบ้านของคุณ ใน วิธีใช้ เลือก คำหลัก และค้นหา เครื่องข่าย, ไร้สาย

### ขั้นตอนที่ 2 - Hue Bridge

ในขั้นตอนต่อไป คุณจะเชื่อมโยงทีวีกับ **Philips Hue Bridge** ทีวีสามารถเชื่อมโยงได้กับหนึ่งบริจ์ Hue เท่านั้น

ในการเชื่อมต่อ hue Bridge...

- 1 - เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับเครื่องข่ายภายในบ้านของคุณแล้ว ทีวีจะแสดง hue Bridge ที่มี หากทีวียังไม่พบบริจ์ Hue คุณสามารถเลือก สแกนอีกครั้ง และกด **OK** หากทีวีพบเจ้าของบริจ์ Hue ที่คุณมี ให้เลือกชื่อบริจ์ Hue และกด **OK**
  - 2 - หากคุณมีบริจ์ Hue มาจากว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกบริจ์ Hue ที่ต้องการใช้ และกด **OK**
  - 3 - เลือก **ต้อนรับไปที่ Philips Hue Bridge** และกดปุ่มเชื่อมโยงตรงกลางอุปกรณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยง hue Bridge กับทีวี หากให้เสร็จภายใน 30 วินาที ทีวีจะยืนยันหาก hue Bridge เชื่อมโยงกับทีวีแล้ว
  - 4 - เลือก **OK** และกด **OK**
- เมื่อ Philips Hue Bridge เชื่อมโยงกับทีวีแล้ว ให้ไปที่หน้า หลอด hue

### ขั้นตอนที่ 3 - หลอด hue

ในขั้นตอนต่อไป คุณจะเลือก หลอดไฟ Philips Hue ที่จะตาม Ambilight

คุณสามารถเลือดหลอดไฟ Philips Hue ได้สูงสุด 9 หลอดสำหรับ Ambilight+hue

ในการเลือกหลอดสำหรับ Ambilight+hue...

- 1 - ในรายการ ให้ทำเครื่องหมายหลอดที่ต้องติดตาม Ambilight ในรายการทำเครื่องหมายหลอด ให้เลือกชื่อหลอด และกด **OK** เมื่อคุณทำเครื่องหมายหลอด หลอดจะกะพริบหนึ่งครั้ง
- 2 - เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือก **OK** และกด **OK**

### ขั้นตอนที่ 4 - กำหนดค่าหลอดไฟ

ในขั้นตอนต่อไป คุณจะกำหนดค่า หลอด Philips Hue แต่ละหลอด

ในการกำหนดค่าหลอด hue แต่ละหลอด...

- 1 - เลือกหลอดที่ต้องการกำหนดค่า และกด **OK**
- 2 - เลือก **หลอดที่คุณเลือกจะกะพริบ**
- 3 - เลือก **เริ่ม และกด OK**
- 4 - ก่อนอื่นให้ระบุว่าคุณต้องหลอดที่สัมพันธ์กับทีวีที่ได้ การตั้งค่ามุ่งที่ถูกต้องจะส่งสี Ambilight ที่ถูกต้องไปยังหลอด เลือกແลื่อนเพื่อปรับตำแหน่ง
- 5 - ขั้นตอนต่อไปให้ระบุว่าคุณต้องการกำหนดค่าหลอดไฟและทีวี ยังมีระยะห่างจากทีวีมากเท่าใด สี Ambilight ก็จะยังอยู่อ่อนลง เลือกແลื่อนเพื่อปรับระยะห่าง
- 6 - ให้ตั้งค่าความสว่าง ของหลอด เลือกແลื่อนเพื่อปรับความสว่าง
- 7 - ในเมนู กำหนดค่า **Ambilight+hue**
- 8 - เมื่อกำหนดค่าหลอด Ambilight+hue ทั้งหมดแล้ว ให้เลือก **เสร็จ และกด OK**

Ambilight+hue จะพร้อมใช้งาน

ปิด

ในการปิด Ambilight+hue...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **Ambilight+hue**
- 4 - เลือก ปิด หรือ เปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ความคิดเห็น

ด้วย **Immersion** คุณสามารถปรับความเที่ยงตรงที่ Hue bulbs จะปรับตาม Ambilight

การปรับ Ambilight+hue immersion...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **Ambilight+hue > ความคิดเห็น**
- 4 - กดลูกศร  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## Lounge Light+hue

หากคุณติดตั้ง Ambilight+hue คุณสามารถให้หลอด hue ตามแสง Lounge จาก Ambilight ได้ หลอด Philips hue จะขยายแสง Lounge ไปทั่วทั้งห้อง หลอด hue จะเปิดและตั้งค่าให้ตามแสง Lounge โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำหนดค่า Ambilight+hue หากคุณไม่ต้องการให้หลอด hue ตามแสง Lounge คุณก็สามารถปิดหลอดได้

ในการปิดหลอด hue...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **Ambilight+hue > Lounge Light+hue**
- 4 - เลือก ปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ดูการตั้งค่า

ด้วย ดูการตั้งค่า คุณสามารถดูการตั้งค่าปัจจุบันของ Ambilight+hue, เครื่องข่าย, หลอดไฟกับบริจจ์

การดูการกำหนดค่า Ambilight+hue...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก **Ambilight+hue > ดูการตั้งค่า**
- 4 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## รีเซ็ตการตั้งค่า

การรีเซ็ต Ambilight+hue...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก **Ambilight** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก **Ambilight+hue > รีเซ็ตการตั้งค่า**

รีเซ็ตการกำหนดค่าแล้ว

4 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

12.5

## การตั้งค่า Eco

### การประหยัดพลังงาน

#### การตั้งค่า

**Eco**  จะรวมการตั้งค่าที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมไว้ให้

#### การประหยัดพลังงาน

หากคุณเลือก การประหยัดพลังงาน ที่จะเปลี่ยนเป็น สไตล์ภาพ

- มาตรฐาน โดยอัตโนมัติ

ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่คำนึงถึงพลังงานมากที่สุดสำหรับภาพ

ในการตั้งค่าที่วิน การประหยัดพลังงาน...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

- 2 - เลือก การตั้งค่า **Eco** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

- 3 - เลือก **ประหยัดพลังงาน สไตล์ภาพ** จะถูกตั้งค่าเป็น มาตรฐาน โดยอัตโนมัติ

- 4 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ปิดหน้าจอ

หากคุณต้องการปิดหน้าจอ

คุณสามารถปิดหน้าจอเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

ในการปิดเฉพาะหน้าจอที่วี...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

- 2 - เลือก การตั้งค่า **Eco** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

- 3 - เลือก **ปิดหน้าจอ หน้าจอจะปิดการทำงาน**

- 4 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ในการเปิดหน้าจออีกครั้ง ให้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลปุ่มไดก์ได้

### ตัวรับแสง

ในการประหยัดพลังงาน เช่นเชอร์ Ambilight

ในตัวจะลดความสว่างของหน้าจอที่วีลามเมื่อแสงรอบด้านมีด้วย เช่นเชอร์ตรวจจับแสง ภายในตัวจะปรับภาพพร้อมกับ Ambilight ให้เข้ากับสภาพแสงของห้องโดยอัตโนมัติ

ในการเปิดใช้เชอร์ตรวจจับแสง...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

- 2 - เลือก การตั้งค่า **Eco** แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

- 3 - เลือก **เชอร์ตรวจจับแสง ไอคอน ** จะปรับภูมิคุณภาพให้เข้ากับแสง เช่นเชอร์ตรวจจับแสง เมื่อทำงาน

- 4 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ตัวจับเวลาปิด

หากทีวีได้รับสัญญาณทีวีแต่คันไม่ได้กดปุ่มนี้โมทย์คอนโทรลในช่วงเวลา 4 ชั่วโมง ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานนอกเหนือจากนี้ หากทีวีไม่ได้รับสัญญาณทีวีหรือคำสั่งจากรีโมทย์คอนโทรลเป็นเวลา 10 นาที ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ทีวีเป็นจอมอนิเตอร์

หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในการดูทีวี (กล่องรับสัญญาณ - STB) และคุณไม่ได้ใช้รีโมทย์คอนโทรลของทีวี

คุณควรปิดการทำงานของตัวจับเวลาปิดอัตโนมัติ

ในการปิดการทำงานของตัวจับเวลาปิด ...

1 - กด **⚙️** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่า Eco แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก ตัวจับเวลาปิด

4 - กดลูกศร **↖** (ขึ้น) หรือ **↙** (ลง)

เพื่อปรับค่า ทั้งนี้ค่า 0

จะปิดการทำงานของตัวจับเวลาปิดอัตโนมัติ

5 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ความสว่างของโลโก้ Philips

คุณสามารถปิดหรือปรับความสว่างสัญลักษณ์ตัวอักษร Philips ที่ด้านหน้าทีวี

หากต้องการปรับหรือปิด...

1 - กด **⚙️** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก ความสว่างของโลโก้ Philips แล้วกด **>** (ขวา)

เพื่อเข้าสู่เมนู

4 - เลือก ค่าต่ำสุด ปานกลาง สูงสุด

หรือ ปิด เพื่อปิดไฟของโลโก้

5 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู



## 12.6 การตั้งค่าทั่วไป

### ฮาร์ดไดร์ฟ USB

การตั้งค่าและฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟ USB...

1 - กด **⚙️** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก ฮาร์ดไดร์ฟ USB

4 - เลือก เริ่ม แล้วทำการดำเนินการหน้าจอ

5 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟ USB ใน วิธีนี้ เลือก คำหลัก มาตรฐานภาษา ฮาร์ดไดร์ฟ USB, การติดตั้ง หรือ การติดตั้ง, ฮาร์ดไดร์ฟ USB

### การตั้งค่าแป้นพิมพ์ USB

ในการติดตั้งแป้นพิมพ์ USB ให้เปิดทีวีและเข้ามายังตัวต่อแป้นพิมพ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี เมื่อทีวีรับทราบแป้นพิมพ์เป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกแบบของแป้นพิมพ์และทดสอบการเลือกของคุณได้ หากคุณเลือกแบบของแป้นพิมพ์ Cyrillic หรือ Greek ไว้ก่อนแล้ว คุณสามารถเลือกแบบแป้นพิมพ์ Latin ไว้เป็นแบบรองได้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าแบบของแป้นพิมพ์เมื่อเลือกแบบไปแล้ว..

1 - กด **⚙️** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก การตั้งค่าแป้นพิมพ์

USB เพื่อเริ่มการตั้งค่าแป้นพิมพ์

## บ้านหรือร้านค้า

หากคุณติดตั้งทีวีในร้านค้า

คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้แสดงแบบเนอร์โพรโมชั่นของร้านได้ โดย สโตร์ภาพ จะตั้งค่าเป็นแบบ สลัดใส โดยอัตโนมัติ ตัวจับเวลาปิด ถูกปิดอยู่

ในการตั้งค่าทีวีเป็นตำแหน่งร้านค้า...

1 - กด **⚙️** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก ที่ตั้ง > ร้านค้า

4 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หากคุณใช้ทีวีที่บ้าน ให้ตั้งค่าทีวีในตำแหน่งบ้าน

## การตั้งค่าทีวีสำหรับร้านค้า

หากคุณตั้งค่าทีวีเป็น ร้านค้า คุณสามารถกำหนดความพร้อมใช้งานของการสาธิตที่ต้องการสำหรับการใช้งานในร้านค้า

1 - กด **⚙️** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก การกำหนดค่าร้านค้า แล้วกด **>** (ขวา)

เพื่อเข้าสู่เมนู

4 - เปลี่ยนการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ

5 - กด **<** (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## EasyLink

### EasyLink

ในการปิด EasyLink อย่างสมบูรณ์...

1 - กด **⚙️** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด **>** (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก EasyLink แล้วกด **>**

(ขวา) และเลือก **EasyLink** อีกหนึ่งครั้ง

4 - เลือก **ปิด**

5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## EasyLink รีโมทคอนโทรล

ในการปิดการใช้งาน EasyLink รีโมทคอนโทรล...

1 - กด **#** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก **EasyLink > Easylink รีโมทคอนโทรล**

4 - เลือก **ปิด**

5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## HDMI Ultra HD

ทีวีนี้สามารถแสดงสัญญาณ Ultra HD ได้ อุปกรณ์บางอย่างชิ้นนี้เชื่อมต่อกับ HDMI จะไม่แยกแยะทีวีกับ Ultra HD และอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือแสดงภาพหรือเสียงที่ผิดเพียงจากเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ คุณสามารถปรับค่าคุณภาพสัญญาณไปที่ระดับที่อุปกรณ์รับได้ หากอุปกรณ์ไม่ได้กำลังใช้งานสัญญาณ Ultra HD คุณสามารถปิด Ultra HD สำหรับการเชื่อมต่อ HDMI นี้ได้

การตั้งค่า **UHD 4:4:4/4:2:2** ทำให้สามารถใช้สัญญาณ UHD YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 ได้ การตั้งค่า **UHD 4:2:0**

ทำให้สามารถใช้สัญญาณ UHD YCbCr 4:2:0 ได้

ในการตั้งค่าคุณภาพสัญญาณ...

1 - กด **#** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก **HDMI Ultra HD**

4 - เลือก **UHD 4:4:4/4:2:2, UHD 4:2:0** หรือ **ปิด UHD**

5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ถ้าสัญญาณภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ **HDMI 1** หรือ **HDMI 2** ผิดเพียง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ **HDMI 3** หรือ **HDMI 4** ของทีวีนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้

เลือก คุ่มลักษณะ และค้นหา **ปัญหา, HDMI** หรือ **ปัญหา,** การเชื่อมต่อ **HDMI**

## การตั้งค่าขั้นสูง

### TV Guide (คู่มือทีวี)

คู่มือทีวีจะรับข้อมูลจากสถานีถ่ายทอด หรือจากอินเทอร์เน็ต ในบางภูมิภาคและสำหรับบางช่อง อาจไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี ทีวีสามารถรับรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวีได้ ทีวีจะไม่สามารถรับรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่มีการรับ信号จากเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ทีวีมาพร้อมกับข้อมูลที่ตั้งค่าเป็น จำกัดสถานีถ่ายทอด

หากข้อมูลคู่มือทีวีมาจากอินเทอร์เน็ต

คู่มือทีวีสามารถแสดงรายการช่องแนะนำล็อกตัวจากช่องดิจิตอล นอกเหนือจากนี้

เมนูคู่มือทีวีจะแสดงหน้าจอขนาดเล็กพร้อมช่องปัจจุบัน

## จากอินเทอร์เน็ต

หากทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถตั้งให้ทีวีรับข้อมูลคู่มือทีวีจากอินเทอร์เน็ตได้ ในการตั้งค่าข้อมูลคู่มือทีวี...

1 - กด **#** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก **ขั้นสูง > คู่มือทีวี > จากอินเทอร์เน็ต**

4 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## โลโก้ช่อง

ในบางประเทศ ทีวีจะสามารถแสดงโลโก้ได้

หากคุณไม่ต้องการให้ปรากฏโลโก้เหล่านี้ คุณสามารถปิดได้ ในการปิดโลโก้...

1 - กด **#** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก **ขั้นสูง > โลโก้ช่อง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู**

4 - เลือก **ปิด**

5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## HbbTV

หากช่องทีวีมีหน้า HbbTV คุณต้องเปิด HbbTV ในการตั้งค่าทีวีก่อนเพื่อให้หน้าช่องได้

1 - กด **#** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก **ขั้นสูง > HbbTV**

4 - เลือก **เปิด** หรือ **ปิด**

5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หากต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าใช้หน้า HbbTV เป็นบางช่อง คุณสามารถยกหน้า HbbTV เนื่องจากหน้า HbbTV เป็นทางช่องนี้ได้

1 - จุนช่องที่คุณต้องการบล็อกหน้า HbbTV

2 - กด **+ OPTIONS** เลือก

ปรับแต่งตามต้องการ > **HbbTV** ในช่องนี้

3 - เลือก **ปิด**

## การตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถตั้งค่าทีวีกลับเป็นการตั้งค่าทีวีดั้งเดิม (การตั้งค่าจากโรงงาน)

ในการเปลี่ยนกลับไปยังการตั้งค่าดั้งเดิม...

1 - กด **#** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก การตั้งค่าจากโรงงาน

4 - เลือก **OK**

5 - กด < (ข้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ติดตั้งทีวีใหม่

คุณสามารถทำการติดตั้งทีวีแบบสมบูรณ์อีกครั้ง  
ทีวีจะได้รับการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

ในการทำการติดตั้งทีวีแบบสมบูรณ์อีกครั้ง...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
  - 2 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป และเลือก ติดตั้งทีวีใหม่
  - 3 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- การติดตั้งอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที

12.7

## นาฬิกา, ภูมิภาค และ ภาษา

### ภาษาเมนู

ในการเปลี่ยนภาษาสำหรับเมนูและข้อความทีวี...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก ภูมิภาคและภาษา และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ภาษา > ภาษาเมนู
- 4 - เลือกภาษาที่คุณต้องการ และกด **OK**
- 5 - กด < (ซ้าย) ชำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การกำหนดค่าภาษา

#### การตั้งค่าภาษาเสียงพากย์

ช่องทีวีดิจิตอลสามารถอุปกรณ์เสียงในสองถึงสามภาษาพูดสำหรับหนึ่งโปรแกรมได้

คุณสามารถตั้งค่าภาษาเสียงหลักและรองได้  
หากไม่เสียงในหนึ่งภาษาเหล่านี้ทีวีจะเปลี่ยนไปใช้เสียงนี้

หากไม่มีเสียงในภาษาที่ต้องการ  
คุณสามารถเลือกบทบรรยายภาษาอื่นได้ในกรณีที่มี

ในการตั้งภาษาเสียงพากย์หลักและรอง...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก ภูมิภาคและภาษา และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ภาษา > เสียงหลัก หรือ เสียงรอง
- 4 - เลือกภาษาที่คุณต้องการ
- 5 - กด < (ซ้าย) ชำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### คำบรรยาย

#### เปิด

หากต้องการเปิดคำบรรยาย ให้กด **SUBTITLE**.

คุณสามารถเลือกให้คำบรรยาย เปิด ปิด หรือ เปิดบนหน้าจอ

หรือแสดงคำบรรยายโดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมที่ถ่ายทอดไม่มีภาษา ซึ่งเป็นภาษาที่ตั้งไว้สำหรับทีวี เลือก อัตโนมัติ นอกจากนี้ การตั้งค่านี้จะแสดงบทบรรยาย เมื่อคุณปิดเสียง

## การตั้งค่าภาษาคำบรรยาย

ช่องดิจิตอลสามารถแสดงภาษาบนบรรยายสำหรับโปรแกรมได้สิ่งถึงสามภาษา คุณตั้งค่าภาษาบนบรรยายหลักและรองได้ หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาหลักเท่านั้น

ทีวีจะทำการแสดงบทบรรยายที่คุณเลือก

หากไม่มีบทบรรยายในภาษาที่ต้องการ  
คุณสามารถเลือกบทบรรยายภาษาอื่นได้ในกรณีที่มี

ในการตั้งค่าภาษาบนบรรยายหลักและรอง...

- 1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก ภูมิภาคและภาษา และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ภาษา > คำบรรยายหลัก หรือ คำบรรยายรอง
- 4 - เลือกภาษาที่คุณต้องการ
- 5 - กด < (ซ้าย) ชำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### บทบรรยายจากข้อความ

หากคุณจนชื่องานลืก คุณจะต้องทำให้บทบรรยายพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละชื่องวดีต้นเอง

- 1 - เปลี่ยนไปที่ช่องและกด **TEXT** เพื่อเปิดข้อความ
- 2 - ใส่หมายเลขหน้าสำหรับคำบรรยาย โดยปกติมักจะเป็น 888
- 3 - กด **TEXT** อีกครั้งเพื่อปิดข้อความ

หากคุณเลือก เปิด ไว้ในเมนูคำบรรยายขณะที่ดูชื่องานลืกนี้ คำบรรยายจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มี

### ภาษาของข้อความ / เทเลเท็กซ์

#### หน้าข้อความ

หากต้องการเปิดข้อความ/เทเลเท็กซ์ขณะที่ดูชื่องานลืก ให้กด **TEXT**  
ในการปิดข้อความ ให้กด **TEXT** อีกครั้ง

#### การเลือกหน้าข้อความ

หากต้องการเลือกหน้า...

- 1 - ป้อนหมายเลขหน้าด้วยปุ่มตัวเลข
- 2 - ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกตู้
- 3 - กดปุ่มสีเพื่อเลือกรหัสสีตามด้านล่างของจอภาพ

#### หน้าข้อความย่อ

หมายเหตุหน้าข้อความอาจจะมีอักษรหน้าย่ออยู่ได้  
หมายเหตุหน้าย่อจะปรากฏขึ้นบนแผงแสดงผลจากหมายเหตุหน้าหลัก  
หากต้องการเลือกหน้าย่อ ให้กด < หรือ >

#### T.O.P. หน้าข้อความ

บางสถานีถ่ายทอดนำเสนอดูข้อความแบบ T.O.P.

หากต้องการเปิด T.O.P. ในหน้าข้อความภายในข้อความ ให้กด + **OPTIONS** และเลือก **T.O.P.** โดยรวม

#### หน้ารายการโปรด

ทีวีจะทำการหน้าข้อความล่าสุดที่คุณได้เปิดไว้ 10 หน้า คุณสามารถเปิดหน้าดังกล่าวอีกครั้งได้อย่างง่ายดายในคลังหน้าข้อความรายการโปรด

- 1 - ในข้อความ เลือกเครื่องหมายดาวทางมุมบนซ้ายของหน้าจอ  
เพื่อแสดงคลังหน้าข้อความรายการโปรด

2 - กด **∨** (ลง) หรือ **∧** (ขึ้น)  
เพื่อเลือกเลขหน้าแล้วกด **OK** เพื่อเปิดหน้า  
เพื่อเปิดหน้าคุณสามารถล้างรายการตัวเลือก ลบหน้าไป  
การค้นหาข้อความ

คุณสามารถเลือกคำและสแกนหาคำดังกล่าวที่มีทั้งหมด

- 1 - เปิดหน้าข้อความและกด **OK**
- 2 - เลือกคำที่ต้องการลบ > ปุ่มลูกศร
- 3 - กด **OK** อีกครั้ง
- เพื่อข้ามไปยังคำที่ต้องการลบ > ปุ่มลูกศร
- 4 - กด **OK** อีกครั้ง เพื่อข้ามไปยังคำที่ต้องการลบ > ปุ่มลูกศร
- 5 - หากต้องการหยุดการค้นหา ให้กด **∧** (ขึ้น)

จนกว่าจะไม่ได้เลือกคำใดๆ

ข้อความจากอุปกรณ์เข้ามายังต่อ

อุปกรณ์บางชนิดที่รับข้อมูลที่เก็บอาจจะมีข้อความได้  
หากต้องการเปิดข้อความจากอุปกรณ์ที่เข้ามายังต่อ ..

- 1 - กด **■** เลือกอุปกรณ์และกด **OK**
- 2 - ในระหว่างที่ดูข้อมูลบนอุปกรณ์ ให้กด + **OPTIONS** เลือก  
แสดงปุ่มอุปกรณ์ และเลือกปุ่ม **■** และกด **OK**
- 3 - กด **← BACK** เพื่อชื่อนั้นปุ่มอุปกรณ์
- 4 - ในการปิดข้อความ ให้กด **← BACK** อีกครั้ง

ข้อความดิจิตอล (เฉพาะสหราชอาณาจักรเท่านั้น)

สถานีถ่ายทอดดิจิตอลบางสถานีจะมีข้อความดิจิตอลโดยเฉพาะ  
รีบบริการอินเตอร์แอคทีฟบนช่องที่ดูดิจิตอล  
ที่รวมถึงข้อความปกติ โดยใช้ปุ่มหมายเลข ปุ่มสี และปุ่มลูกศร  
เพื่อเลือกและเลื่อนดู

หากต้องการปิดข้อความดิจิตอล ให้กด **← BACK**

## ตัวเลือกข้อความ

ในข้อความ/เทเลทีวี เพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้...  
ให้กด + **OPTIONS** เพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้...

- **หยุดหน้านั้น**  
เพื่อยุดการหมุนเวียนของหน้าที่อยู่อัตโนมัติ
- **สองจอภาพ/เต็มหน้าจอ**  
เพื่อแสดงช่องที่วีและข้อความควบคู่กันไป
- **T.O.P. โดยรวม**  
หากต้องการเปิด T.O.P. ข้อความ
- **ขยาย**  
เพื่อบรยณาหน้าข้อความเพื่อการอ่านที่สะดวกสบาย
- **ปิดเผยแพร่**  
เพื่อยกเลิกการซ่อนข้อมูลในหน้าที่ซ่อนไว้
- **วงรอบของหน้าที่อยู่**  
หากต้องการวนดูหน้าที่อยู่เมื่อมีหน้าที่อยู่
- **ภาษา**  
เพื่อเปลี่ยนกลุ่มตัวอักษรที่ข้อความใช้ในการแสดงอย่างถูกต้อง
- **เทเลทีวี 2.5**  
เพื่อเปิดใช้งานข้อความ 2.5
- เพื่อให้สีจำนวนมากกว่าและให้ภาพกราฟิกที่ดีกว่า

## ตั้งค่าข้อความ

### ภาษาข้อความ

การถ่ายทอดสัญญาณที่วีดิจิตอลบางประเทศมีข้อความภาษาต่าง

ๆ มากมาย  
หากต้องการตั้งค่าภาษาหลักและรองของข้อความ . . .

- 1 - กด **⚙** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก ภูมิภาคและภาษา แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ภาษา > เทเลทีวีหลัก หรือ เทเลทีวีรอง
- 4 - เลือกภาษาข้อความที่ต้องการ
- 5 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

เทเลทีวี 2.5

หากมี เทเลทีวี 2.5  
จะให้สีจำนวนมากกว่าและให้ภาพกราฟิกที่ดีกว่า เทเลทีวี 2.5  
จะถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน  
หากต้องการปิดใช้งานเทเลทีวี 2.5...

1 - กด **TEXT**

2 - เมื่อข้อความ/เทเลทีวีปรากฏบนหน้าจอ ให้กด + **OPTIONS**

3 - เลือก เทเลทีวี 2.5 > ปิด

4 - กด < (ซ้าย) ช้าๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## นาฬิกา

### วันที่และเวลา

#### อัตโนมัติ

การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับนาฬิกาที่วีดีโอ อัตโนมัติ  
ข้อมูลเวลาจะมาจากการ UTC (Coordinated Universal Time)  
ที่มีการถ่ายทอด

หากนาฬิกาไม่ถูกต้อง คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาที่วีเป็น  
ข้อมูลกับประเทศไทย สำหรับบางประเทศ คุณสามารถเลือกโซน  
เวลาเฉพาะหรือตั้งค่าดูเชยเวลาได้ ในบางประเทศ  
สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบางราย การตั้งค่านาฬิกาจะถูกข้อนี้  
ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่านาฬิกาที่ไม่ถูกต้อง  
ในการตั้งค่านาฬิกาที่วี...

1 - กด **⚙** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2

- เลือก ภูมิภาคและภาษา แล้วเลือก นาฬิกา >  
รูปแบบนาฬิกาอัตโนมัติ

3 - เลือก อัตโนมัติ หรือ ขึ้นอยู่กับประเทศไทย

4 - กด < (ซ้าย) เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งขั้นตอน

#### คู่มือ

หากไม่มีการตั้งค่าอัตโนมัติได้ย่างถูกต้อง  
คุณสามารถตั้งเวลาด้วยตนเองได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำหนดเวลาโดยการบันทึกจากคู่มือที่วี เรา  
ขอแนะนำว่าอย่าเปลี่ยนเวลาและวันที่ด้วยตนเอง ในบางประเทศ  
สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบางราย การตั้งค่านาฬิกาจะถูกข้อนี้  
ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่านาฬิกาที่ไม่ถูกต้อง

ในการตั้งค่านาฬิกาที่วีด้วยตนเอง (หากมี)...

1 - กด **⚙** เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**

2 - เลือก ภูมิภาคและภาษา แล้วเลือก นาฬิกา >  
รูปแบบนาฬิกาอัตโนมัติ แล้วกด **OK**

3 - เลือก กำหนดเอง แล้วกด **OK**

- 4 - กด < (ซ้าย) แล้วเลือก วันที่ หรือ เวลา
- 5 - กด ^ (ขึ้น) หรือ v (ลง) เพื่อบรรบต่อ
- 6 - กด < (ซ้าย) เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งขั้นตอน

## โขนเวลา

สำหรับบางประเทศ  
คุณสามารถเลือกโขนเวลาเฉพาะเพื่อตั้งค่านาฬิกาที่ว่าให้ถูกต้อง  
ในการตั้งโขนเวลา (หากมี)...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภูมิภาคและภาษา แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก นาฬิกา > โขนเวลา
- 4

คุณสามารถเลือกโขนเวลาหรือตั้งค่าชดเชยเวลาเพื่อแก้ไขนาฬิกาที่ว่าได้ โดยขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

- 5 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสามารถตั้งให้ทวีปสี่เหลี่ยมไปสแตนด์บายโดยอัตโนมัติได้หลังจากเวลาที่ระบุไว้ด้วย ตัวตั้งเวลาปิด

ในการตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก ภูมิภาคและภาษา แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก นาฬิกา > ตัวตั้งเวลาปิด
- 4 - คุณสามารถตั้งเวลาได้ถึง 180 นาที ด้วยการเพิ่มคราวลาก 5 นาที โดยใช้แฉบเลื่อน หากตั้งไว้ที่ 0 นาที
- ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องจะปิดลง
- คุณสามารถปิดทิวของคุณก่อนถึงเวลา  
หรือตั้งเวลาปิดใหม่ขณะที่เครื่องกำลังนับถอยหลังได้
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

12.8

## การเข้าถึงສากล

### เปิด

เมื่อเปิด การเข้าถึงສากล  
ที่ว่าจะได้รับการเตรียมสำหรับผู้ที่หุ้นห่วง บกพร่องทางการได้ยิน  
ตามอุด หรือมองเห็นบางส่วน

### เปิด

หากคุณไม่ได้เปิด การเข้าถึงສากล ในระหว่างการติดตั้ง  
คุณสามารถเปิดได้ในเมนู การเข้าถึงສากล  
หากต้องการเปิดการเข้าถึง...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก การเข้าถึงສากล แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก การเข้าถึงສากล อีกขั้นตอนหนึ่ง
- 4 - เลือก เปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## บกพร่องทางการ ได้ยิน

ช่องที่วิดีจิตอลบางช่องจะถ่ายทอดเสียงพิเศษและบทบรรยายที่ปรับมาเพื่อผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือหูหนวก เมื่อเปิดระบบการได้ยินบกพร่อง

ที่วีจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่ปรับแล้วและคำบรรยายโดยอัตโนมัติ หากมี ก่อนที่คุณจะสามารถเปิด ระบบการได้ยินบกพร่อง ได้ คุณต้องเปิด การเข้าใช้ทั่วไป

ในการเปิด ระบบการได้ยินบกพร่อง...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก การเข้าถึงສากล แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก ระบบการได้ยินบกพร่อง แล้วกด > (ขวา)
- เพื่อเข้าสู่เมนู
- 4 - เลือก เปิด
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การบรรยายเสียง

### เปิด

ช่องที่วิดีจิตอลอาจออกอากาศเสียงบรรยายพิเศษที่อธิบายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอ หากต้องการตั้งค่าเสียงและเอฟเฟกต์สำหรับผู้มีความบกพร่องด้านการมองเห็น คุณต้องเปิด การบรรยายเสียง ก่อน นอกเหนือจากนี้ ก่อนที่จะสามารถเปิด การบรรยายเสียง ได้ คุณต้องเปิด การเข้าถึงສากล ในเมนูการตั้งค่า

เมื่อใช้ การบรรยายเสียง  
เสียงบรรยายพิเศษจะถูกเพิ่มเข้าไปในเสียงปกติ หากต้องการเปิดเสียงบรรยายพิเศษ (หากมี)...

หากต้องการเปิด การบรรยายเสียง...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก การเข้าถึงສากล แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก การบรรยายเสียง แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 4 - เลือก การบรรยายเสียง อีกขั้นตอนหนึ่ง
- 5 - เลือก เปิด
- 6 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การสมเสียง

คุณสามารถยกย่องระดับเสียงปกติกับเสียงบรรยายพิเศษได้ หากต้องการสมระดับเสียง...

- 1 - กด ⚡ เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK
- 2 - เลือก การเข้าถึงສากล แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- 3 - เลือก การบรรยายเสียง > การสมเสียง
- 4 - กดลูกศร ^ (ขึ้น) หรือ v (ลง) เพื่อปรับค่า
- 5 - กด < (ซ้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## เอฟเฟกต์เสียง

เสียงบรรยายพิเศษบางอัน อาจมีเอฟเฟกต์เสียงพิเศษ เช่น สเตอริโอ หรือการหรี่เสียง  
ในการเปิด เอฟเฟกต์เสียง (ถ้ามี) ...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก การเข้าถึงสากล แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก การบรรยายเสียง > เอฟเฟกต์เสียง
- เลือก เปิด
- กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

- เลือก เปลี่ยนรหัส
- ป้อนรหัสแทนที่ **8888**
- ถึงตอนนี้ให้ป้อนรหัส PIN ป้องกันเด็กใหม่ และป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู  
รหัสใหม่จะถูกตั้งค่า

## เสียงพูด

เสียงบรรยายพิเศษอาจมีบทบรรยายสำหรับคำที่พูดด้วย

หากต้องการเปิดบทบรรยายเหล่านี้ (ถ้ามี) . . .

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก การเข้าถึงสากล แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก การบรรยายเสียง > เสียงพูด
- เลือก คำอธิบาย หรือ คำบรรยาย
- กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

12.9

## ระบบป้องกันเด็กเล่น

### การจัดอันดับของผู้ปกครอง

การตั้งอายุขั้นต่ำในการดูโปรแกรมที่มีการกำหนดอายุ...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก ระบบป้องกันเด็ก แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก การจัดอันดับของผู้ปกครอง  
แล้วเลือกอายุที่อยู่ในรายการ
- กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ล็อกแอพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้ เลือก คำหลัก  
และค้นหา ล็อกแอพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

## ตั้งรหัส/เปลี่ยนรหัส

### รหัส PIN

ป้องกันเด็กนั้นใช้สำหรับการล็อกและปลดล็อกช่องหรือโปรแกรม  
ในการตั้งรหัสล็อกหรือเปลี่ยนรหัสปัจจุบัน...

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก ระบบป้องกันเด็ก แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู
- เลือก ตั้งรหัส หรือ เปลี่ยนรหัส
- ป้อนรหัสตัวเลข 4 หลักตามที่คุณต้องการ หากตั้งรหัสแล้ว  
ให้ป้อนรหัสป้องกันเด็กปัจจุบัน จากนั้นป้อนรหัสใหม่สองครั้ง
- กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู  
รหัสใหม่จะถูกตั้งค่า

### หากลืมรหัส PIN ป้องกันเด็ก

หากคุณลืมรหัส PIN

คุณสามารถยกเลิกรหัสปัจจุบันและป้อนรหัสใหม่ได้

- กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- เลือก ระบบป้องกันเด็ก แล้วกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

# วิดีโอ, ภาพถ่าย และเพลง

13.1

## จากการเชื่อมต่อ USB

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอด้วยไฟล์ที่ไดรฟ์ USB หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อ

เมื่อเปิดทีวีแล้ว ให้เลือบแฟลชไดรฟ์ USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ USB เข้ากับช่องต่อ USB ช่องใดช่องหนึ่ง ที่จะตรวจสอบอุปกรณ์และจะแสดงรายการไฟล์สื่อของคุณ หากรายการไฟล์ไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติ...

- 1 - กด SOURCES เลือก USB แล้วกด OK
- 2 - เลือก อุปกรณ์ USB แล้วกด > (ขวา) เพื่อเรียกดูไฟล์ของคุณในโครงสร้างไฟล์เดอร์ที่คุณจัดเรียงไว้บนไดรฟ์
- 3 - ในกรณีที่ต้องการออกจากภาพถ่าย และเพลง ให้กด EXIT คำเตือน

หากคุณลองหยุดชั่วคราวหรือบันทึกโปรแกรมโดยที่ฮาร์ดไดรฟ์ USB เชื่อมต่ออยู่ ที่จะขอให้คุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB ซึ่งการฟอร์แมตนี้จะลบไฟล์ปัจจุบันทั้งหมดบนฮาร์ดไดรฟ์ USB

13.2

## จากคอมพิวเตอร์หรือ NAS

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอด้วยไฟล์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์หรือ NAS (Network Attached Storage) ในเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

ที่จะแสดงไฟล์และไฟล์เดอร์ของคุณตามที่ Media Server จัดระเบียบไว้หรือตามโครงสร้างบนคอมพิวเตอร์หรือ NAS ที่ไม่รองรับคำบรรยายในการสตรีมวิดีโอด้วยไฟล์ที่ไดรฟ์ NAS ให้แนร์ไฟล์ของคุณกับที่ว่า

คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Media Server โดยคุณจะต้องตั้งค่า

Media Server ให้แนร์ไฟล์ของคุณกับที่ว่า

ที่จะแสดงไฟล์และไฟล์เดอร์ของคุณตามที่ Media Server

จัดระเบียบไว้หรือตามโครงสร้างบนคอมพิวเตอร์หรือ NAS

ที่ไม่รองรับคำบรรยายในการสตรีมวิดีโอด้วยไฟล์ที่ไดรฟ์

NAS ให้แนร์ไฟล์ของคุณกับที่ว่า

หาก Media Server รองรับการค้นหาไฟล์ จะมีฟิลเตอร์การค้นหา

ในการเรียกดูและเล่นไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ...

- 1 - กด SOURCES เลือก เครือข่าย แล้วกด OK
- 2 - เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ SimplyShare และรายการ อุปกรณ์ SimplyShare จะถูกแทนที่ด้วยชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- 3 - คุณสามารถเรียกดูและเล่นไฟล์ของคุณ
- 4 - ในกรณีที่ต้องการออกจากภาพถ่าย และเพลง ให้กด EXIT

13.3

## จากบริการเก็บข้อมูลบน Cloud

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอด้วยไฟล์ที่คุณอัปโหลดไว้บนบริการจัดเก็บข้อมูลใน Cloud ออนไลน์\*

ด้วยแอปพลิเคชัน Cloud

**Explorer** คุณจะสามารถเข้ามายังต่อไปนี้

- 1 - กด HOME
- 2 - เลื่อนลงและเลือก แอปพลิเคชัน > Cloud Explorer แล้วกด OK
- 3 - เลือกบริการไฮสติงที่คุณต้องการ
- 4 -

เชื่อมต่อและลงชื่อเข้าใช้บริการไฮสติงด้วยล็อกอินและรหัสผ่านของคุณ

- 5 - เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอด้วยที่คุณต้องการเล่น แล้วกด OK
- 6 - กด < (ซ้าย) เพื่อกลับไปหน้าขั้น หรือกด BACK เพื่อปิดเมนู

\* บริการจัดเก็บข้อมูลอย่าง Dropbox™

13.4

## เมนูรายการโปรด, ยอดนิยม, ที่เล่นล่าสุด

ดูไฟล์รายการโปรด

- 1 - กด SOURCES เลือก USB แล้วกด OK
- 2 - เลือก อุปกรณ์ USB แล้วเลือก รายการโปรด
- 3 - คุณสามารถดูไฟล์รายการโปรดทั้งหมดในรายการยอดนิยม

ดูไฟล์ยอดนิยม

- 1 - กด SOURCES เลือก USB แล้วกด OK
- 2 - เลือก อุปกรณ์ USB แล้วเลือก ยอดนิยม
- 3 - กด OK เพื่อดูไฟล์ในรายการ หรือกด + OPTIONS เพื่อลบรายการยอดนิยม

ดูไฟล์ที่เล่นล่าสุด


- 1 - กด SOURCES เลือก USB แล้วกด OK
- 2 - เลือก อุปกรณ์ USB แล้วเลือก > ที่เล่นล่าสุด
- 3 - กด OK เพื่อดูไฟล์ในรายการ หรือกด + OPTIONS เพื่อลบรายการที่เล่นล่าสุด

13.5

## เล่นวิดีโอบนของคุณ

ແນວດู

หากต้องการแสดงหรือซ่อนແນວດูคุณเมื่อกำลังเล่นวิดีโอด้วยกด INFO\*

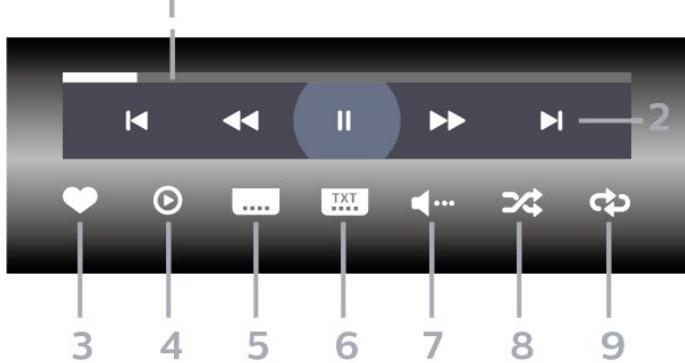

- 1 - แบบแสดงความคืบหน้า  
 2 - แบบควบคุมการเล่น  
 - ◀ : ข้ามไปยังวิดีโอก่อนหน้าในโฟลเดอร์  
 - ▶ : ข้ามไปยังวิดีโอถัดไปในโฟลเดอร์  
 ◀◀ : กลับไปข้างหลังหน้า  
 ▶▶ : กลับไปข้างหน้า  
 II : หยุดการเล่นชั่วคราว


- 3 - ทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด  
 4 - เล่นวิดีโอทั้งหมด  
 5 - คำบรรยาย: เปิดคำบรรยาย ปิด หรือปิดระหว่างปิดเสียง  
 6 - ภาษาคำบรรยาย: เลือกภาษาคำบรรยาย  
 7 - ภาษาเสียงพากย์: เลือกภาษาเสียงพากย์  
 8 - สูง: เล่นไฟล์ของคุณตามลำดับแบบสูง  
 9 - เล่นข้าม: เล่นวิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้หนึ่งครั้งหรือต่อเนื่อง  
 \* หากมีปุ่ม **INFO** บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

## 13.6

# ดูภาพถ่ายของคุณ

## แบบควบคุม

หากต้องการแสดงหรือซ่อนแบบควบคุมเมื่อกำลังเล่นภาพสไลด์ให้กด **INFO**\*

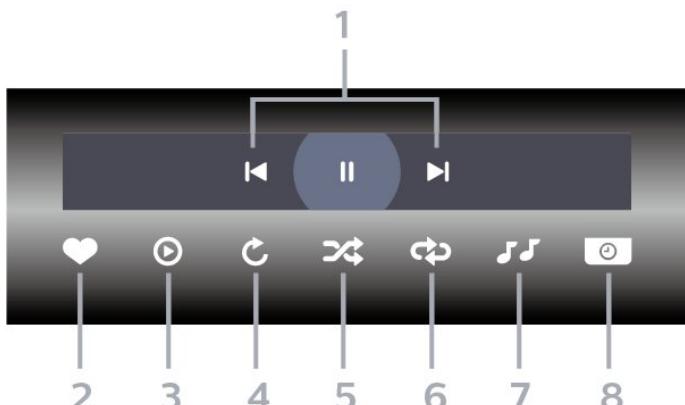


- 1 - แบบควบคุมการเล่น  
 - ◀ : ข้ามไปยังภาพถ่ายก่อนหน้าในโฟลเดอร์  
 - ▶ : ข้ามไปยังภาพถ่ายถัดไปในโฟลเดอร์  
 II : หยุดการเล่นภาพสไลด์ชั่วคราว

- 2 - ทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด  
 3 - เว็บภาพสไลด์  
 4 - หมุนภาพถ่าย  
 5 - สูง: เล่นไฟล์ของคุณตามลำดับแบบสูง  
 6 - เล่นข้าม: เล่นภาพถ่ายทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้หนึ่งครั้งหรือต่อเนื่อง  
 7 - หยุดเล่นเพลงที่เล่นอยู่ในพื้นหลัง  
 8 - ตั้งค่าความเร็วของภาพสไลด์  
 \* หากมีปุ่ม **INFO** บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

## 13.7

# เล่นเพลงของคุณ

## แบบควบคุม

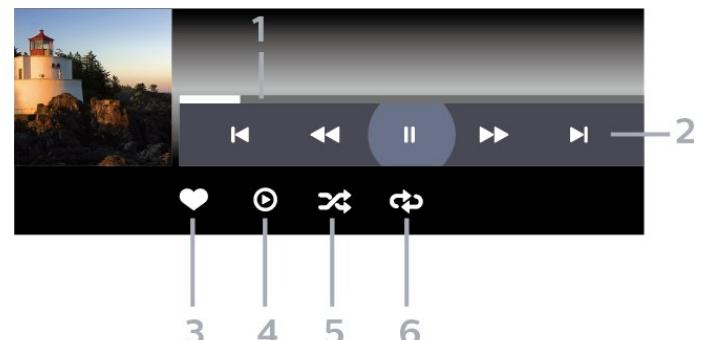

- 1 - แบบแสดงความคืบหน้า  
 2 - แบบควบคุมการเล่น  
 - ◀ : ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าในโฟลเดอร์  
 - ▶ : ข้ามไปยังเพลงถัดไปในโฟลเดอร์  
 ◀◀ : กลับไปข้างหลังหน้า  
 ▶▶ : กลับไปข้างหน้า  
 II : หยุดการเล่นชั่วคราว

- 3 - ทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด  
 4 - เล่นเพลงทั้งหมด  
 5 - สูง: เล่นไฟล์ของคุณตามลำดับแบบสูง  
 6 - เล่นข้าม: เล่นเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้หนึ่งครั้งหรือต่อเนื่อง

# TV Guide (คู่มือทีวี)

14.1

## สิงที่คุณต้องมี

ด้วยคู่มือทีวี คุณสามารถรายการของโปรแกรมทีวีปัจจุบันและตารางการออกอากาศของช่องของคุณได้ ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลคู่มือทีวี (ข้อมูล) มาจากที่ใด ช่องอะนาล็อกและช่องดิจิตอล หรือเฉพาะช่องดิจิตอลจะประมวลผลขึ้น บางช่องอาจไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี

ทีวีสามารถรับรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวีได้ ทีวีจะไม่สามารถรับรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่มีการรับ信号จากเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือเครื่องถอดรหัสได้

14.2

## ข้อมูลคู่มือทีวี

คู่มือทีวีจะรับข้อมูลจากสถานีถ่ายทอด หรือจากอินเตอร์เน็ต ในบางภูมิภาคและสำหรับบางช่องอาจไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี ทีวีสามารถรับรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวีได้ ทีวีจะไม่สามารถรับรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่มีการรับ信号จากเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือเครื่องถอดรหัสได้

ทีวีมาพร้อมกับข้อมูลที่ตั้งค่าเป็น จากสถานีถ่ายทอด

หากข้อมูลคู่มือทีวีมาจากอินเตอร์เน็ต

คู่มือทีวีจะสามารถแสดงรายการช่องอะนาล็อกถัดจากช่องดิจิตอล นอกจากนี้ เมนูคู่มือทีวีจะแสดงหน้าจอขนาดเล็กพร้อมช่องปัจจุบัน

### จากอินเตอร์เน็ต

หากทีวีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

คุณสามารถตั้งให้ทีวีรับข้อมูลคู่มือทีวีจากอินเตอร์เน็ตได้

ในการตั้งค่าข้อมูลคู่มือทีวี...

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2 - เลือก รายการตั้งค่าทั่วไป และกด > (ขวา) เพื่อเข้าสู่เมนู

3 - เลือก ขั้นสูง > คู่มือทีวี > จากอินเตอร์เน็ต และกด OK

4 - กด < (ซ้าย) ข้าม หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การบันทึกที่หายไป

เมื่อบันทึกบางรายการถูกลบเมื่อนานหายไปจากการการบันทึก ข้อมูลคู่มือทีวี (ข้อมูล) อาจเปลี่ยนไป

การบันทึกที่ถูกตัดดำเนินการโดยการตั้งค่า

### จากสถานีถ่ายทอด

จะไม่ปรากฏในรายการหากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น

จากอินเตอร์เน็ต หรือกลับกัน

ทีวีอาจลับไปเป็น จากอินเตอร์เน็ต โดยอัตโนมัติ

หากต้องการทำให้การบันทึกพร้อมใช้งานในรายการการบันทึก

ให้เปลี่ยนการตั้งค่าที่เลือกไว้เมื่อทำการบันทึก

14.3

## การใช้คู่มือทีวี

### เปิดคู่มือทีวี

หากต้องการเปิดคู่มือทีวี ให้กด TV GUIDE

คู่มือทีวีจะแสดงช่องของตัวปรับสัญญาณที่เลือก

กด OK ครั้งเพื่อปิด

ครั้งแรกที่คุณเปิดคู่มือทีวี

ทีวีจะสแกนช่องทีวีทั้งหมดเพื่อหาข้อมูลโปรแกรม

ซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที

ข้อมูลของคู่มือทีวีจะถูกจัดเก็บไว้บนทีวี

## จนโปรแกรม

จากคู่มือทีวี คุณสามารถปรับช่องไปดูโปรแกรมปัจจุบันได้

หากต้องการเปลี่ยนไปดูโปรแกรม (ช่อง)

เลือกโปรแกรมและกด OK

### ดูรายละเอียดโปรแกรม

หากต้องการดูรายละเอียดของโปรแกรมที่เลือก...

1 - กด + OPTIONS และเลือก การกำหนดลักษณะ

2 - เลือก ข้อมูลช่อง และกด OK

3 - กด ← BACK เพื่อปิด

## เปลี่ยนวัน

คู่มือทีวีสามารถแสดงกำหนดการฉายโปรแกรมในวันต่อๆ ไปได้ (สูงสุด 8 วัน)

1 - กด TV GUIDE

2 - เลือก ตอนนี้ และกด OK

3 - เลือกวันที่คุณต้องการ

## ตั้งการเตือน

คุณสามารถตั้งตัวเตือนสำหรับโปรแกรมได้

ข้อความจะแจ้งเตือนคุณเมื่อเริ่มโปรแกรม

คุณสามารถเปลี่ยนไปดูโปรแกรมนี้ได้ทันที

ในคู่มือทีวี

โปรแกรมที่มีการแจ้งเตือนจะมีสัญลักษณ์ ๓ (นาฬิกา)

หากต้องการตั้งตัวเตือน...

1 - กด TV GUIDE และเลือกโปรแกรมที่จะฉาย

2 - กด + OPTIONS

3 - เลือก ตั้งการเตือน และกด OK

4 - กด ← BACK เพื่อปิดเมนู

หากต้องการลบการเตือน...

1 - กด TV GUIDE และเลือกโปรแกรมที่ต้องการ

2 - กด + OPTIONS

3 - เลือก ลบการเตือน และกด OK

4 - กด ← BACK เพื่อปิดเมนู

## คันหาตามประเภท

หากมีข้อมูลอยู่  
คุณสามารถค้นหาກำหนດการโปรแกรมได้ตามประเภท เช่น  
ภาพยนตร์ กีฬา ฯลฯ

หากต้องการค้นหาโปรแกรมตามประเภท...

- 1 - กด **≡ TV GUIDE**
  - 2 - ใช้ปุ่มนาวิกเก็ตเพื่อเลือก : ที่ตรงกลาง แล้วกด **OK**
  - 3 - เลือก คันหาตามประเภท แล้วกด **OK**
  - 4 - เลือกประเภทที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**
- รายการพร้อมโปรแกรมที่พบจะปรากฏขึ้น
- 5 - กด **← BACK** เพื่อปิดเมนู

## ตั้งการบันทึก

คุณสามารถตั้งการบันทึกได้ในครู่มือ\*  
ในครู่มือที่วิ โปรแกรมที่กำหนดให้บันทึกจะมีเครื่องหมาย **○**  
หากต้องการบันทึกโปรแกรม...

- 1 - กด **≡ TV GUIDE** และเลือกโปรแกรมในอนาคตหรือโปรแกรมที่กำลังฉาย
- 2 - กด **+ OPTIONS** เลือก บันทึก
- 3 - กด **← BACK** เพื่อปิดเมนู

\*  
เลือกบท  
การหยุดที่วิชั่น Crawford และการบันทึก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

# การบันทึกและหยุดที่วีชั่วคราว

15.1

## การบันทึก

### สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถบันทึกการถ่ายทอดทีวีดิจิตอลและดูในภายหลังได้ ในการบันทึกโปรแกรมทีวี คุณต้องมี...

- ฮาร์ดดิรีฟ์ PSB ที่เขื่อมต่อช่องที่ได้รับการฟอร์แมตบนทีวีเครื่องนี้
- ติดตั้งช่องทีวีดิจิตอลบนทีวีเครื่องนี้
- รับข้อมูลช่องสำหรับคู่มือทีวีบันหน้าจอ
- การตั้งนาฬิกาทีวีที่เขื่อมต่อได้

หากคุณรีเซ็ตนาฬิกาทีวีด้วยตนเอง การบันทึกอาจล้มเหลว

คุณไม่สามารถบันทึกได้เมื่อคุณใช้ การหยุดทีวีชั่วคราว

ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการ DVB บางรายการนำข้อจำกัดอื่นมาใช้โดยอุปกรณ์ให้เทคโนโลยี DRM (การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล) อาจมีการจำกัดการอนุญาตให้บันทึกและจำนวนการรับชมในกรณีที่มีการถ่ายทอดช่องที่ได้รับการป้องกัน ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการพยายามบันทึกการถ่ายทอดที่ได้รับการป้องกัน หรือเล่นซ้ำการบันทึกที่หมดอายุแล้ว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

ฟังก์ชันการบันทึกมีไว้สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเนื้อหาจากอุปกรณ์ภายนอกได้ (เช่น HDMI)

## บันทึกโปรแกรม

### บันทึกทันที

ในการบันทึกโปรแกรมที่คุณกำลังดูอยู่ขณะนี้ ให้กด ● (บันทึก) บนรีโมทคอนโทรล การบันทึกจะเริ่มทันที

ในการเลิกบันทึก ให้กด ■ (หยุด)

เมื่อมีข้อมูลคู่มือทีวี โปรแกรมที่คุณกำลังดูอยู่จะถูกบันทึกตั้งแต่ตอนที่คุณกดปุ่มบันทึกจนถึงตอนจบของโปรแกรม หากไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี การบันทึกจะมีอายุเพียง 30 นาที

คุณสามารถปรับเวลาสิ้นสุดการบันทึกได้ในรายการของ รายการบันทึก

### ตั้งเวลาบันทึก

คุณสามารถตั้งกำหนดการการบันทึกสำหรับโปรแกรมที่กำลังจะมีการถ่ายทอดวันนี้ หรืออีกไม่กี่วันกดไปได้ (สูงสุด 8 วัน)

ทีวีจะใช้ข้อมูลจากคู่มือทีวีเพื่อเริ่มและสิ้นสุดการบันทึก

หากต้องการบันทึกโปรแกรม...

1 - กด □ TV GUIDE

- 2 - ใช้ปุ่มนาฬิกาเพื่อเลือก ตอนนี้ แล้วกด OK
- 3 - เลือก ตอนนี้ ภายใน หรือวันที่คุณต้องการ แล้วกด OK หรือ ← BACK เพื่อปิดเมนู
- 4 - เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการบันทึก แล้วกด + OPTIONS เลือก ● บันทึก แล้วกด OK โปรแกรมจะตั้งเวลาสำหรับการบันทึก คำเตือนจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อทำการตั้งเวลาการบันทึกข้อน หากคุณวางแผนที่จะบันทึกโปรแกรมเมื่อคุณไม่อยู่ โปรดอย่าลืมให้ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บายและเปิดฮาร์ดไดร์ฟ USB ไว้
- 5 - กด ← BACK เพื่อปิดเมนู

### ความชัดແย้งในการบันทึก

เมื่อรายการบันทึกที่กำหนดไว้สองรายการมีเวลาซ้อนกัน จะเกิดความชัดແย้งในการบันทึก ในการแก้ไขความชัดແย้งในการบันทึก คุณสามารถปรับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของรายการบันทึกที่กำหนดไว้หนึ่งรายการหรือทั้งสองรายการ

ในการปรับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของรายการบันทึกที่กำหนดเวลาไว้...

- 1 - กด □ SOURCES แล้วเลือก ● รายการบันทึก
- 2 - ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ให้เลือก ○ ตารางที่กำหนด และกด OK
- 3 - ในรายการของรายการบันทึกและการเตือนตามกำหนดให้เลือก รายการบันทึก แล้วกด OK เพื่อดูเฉพาะรายการบันทึกตามกำหนด
- 4 - เลือกการบันทึกตามกำหนดที่ชัดແย้งกับการบันทึกตามกำหนดอีกรายการ แล้วกด + OPTIONS
- 5 - เลือก ปรับเวลา แล้วกด OK
- 6 - เลือกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และเปลี่ยนเวลาด้วยปุ่ม ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง) เลือก ใช้ แล้วกด OK
- 7 - กด ← BACK เพื่อปิดเมนู

### ช่วงเวลาจับอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาที่ทีวีจะเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการบันทึกตามกำหนดแต่ละรายการ

ในการตั้งค่าช่วงเวลาจับอัตโนมัติ...

- 1 - กด □ SOURCES แล้วเลือก ● รายการบันทึก
- 2 - ใช้ปุ่มนาฬิกาเพื่อเลือก : ที่มุมบนขวา แล้วกด OK
- 3 - เลือก ช่วงเวลาจับอัตโนมัติ แล้วกด OK
- 4 - กด ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง) แล้วกด OK เพื่อตั้งค่าช่วงเวลาที่เพิ่มในการบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มเวลาในการบันทึกได้สูงสุด 45 นาที
- 5 - กด ← BACK เพื่อปิดเมนู

### การบันทึกแบบกำหนดเอง

คุณสามารถตั้งเวลาบันทึกที่ไม่เชื่อมโยงกับโปรแกรมทีวี คุณต้องตั้งค่าประเภทอุปกรณ์รับสัญญาณ ช่อง และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยตัวเอง

ในการตั้งเวลาบันทึกด้วยตนเอง...

- 1 - กด **SOURCES** แล้วเลือก • **รายการบันทึก**
- 2 - ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ให้เลือก **๐ ตารางที่กำหนด**
- 3 - ใช้ปุ่มนาฬิกาเพื่อเลือก : ที่มุมบนขวา แล้วกด **OK**
- 4 - เลือก กำหนดเวลา และ กด **OK**
- 5 - เลือกอปกร์นรับสัญญาณที่คุณต้องการบันทึก แล้วกด **OK**
- 6 - เลือกช่องที่จะบันทึก แล้วกด **OK**
- 7 - เลือกวันในการบันทึก แล้วกด **OK**
- 8 - ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการบันทึก เลือกปุ่ม และใช้ปุ่ม **▲** (ขึ้น) หรือ **▼** (ลง) เพื่อตั้งค่าช่วงเวลาที่
- 9 - เลือก กำหนดการ แล้วกด **OK**  
เพื่อกำหนดการบันทึกแบบกำหนดเอง

รายการบันทึกจะปรากฏในรายการของรายการบันทึกและการเดือนตามกำหนด

## ดูการบันทึก

ในการดูการบันทึก

- 1 - กด **SOURCES** แล้วเลือก • **รายการบันทึก**
- 2 - ในรายการของรายการบันทึก เลือกการบันทึกที่คุณต้องการ แล้วกด **OK** เพื่อเริ่มดู
- 3 - คุณสามารถใช้ปุ่ม **II** (หยุดชั่วคราว), **►** (เล่น), **◀** (ย้อนกลับ), **▶** (เดินหน้าอย่างเร็ว) หรือ **■** (หยุด)
- 4 - ในการเปลี่ยนกลับไปดูทีวี ให้กด **TV EXIT**

## ลบออกหรือเปลี่ยนชื่อการบันทึก

หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบการบันทึกออก...

- 1 - กด **SOURCES** แล้วเลือก • **รายการบันทึก**
- 2 - ในรายการของรายการบันทึก เลือกการบันทึกที่คุณต้องการ แล้วกด **1 INFO / + OPTIONS**
- 3 - คุณสามารถเลือก **เปลี่ยนชื่อ** เพื่อเปลี่ยนชื่อของการบันทึก หรือเลือก **ลบออก** เพื่อลบการบันทึกนี้ออก
- 4 - ในการเปลี่ยนกลับไปดูทีวี ให้กด **TV EXIT**

15.2

## หยุด TV ชั่วคราว

### สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถหยุดการถ่ายทอดทีวีดิจิตอลชั่วคราวและกลับมาดูต่อในภายหลัง

ในการหยุดโปรแกรมทีวีชั่วคราว คุณต้องมี...

- ฮาร์ด ไดร์ฟ USB ที่เขื่อมต่อชิ้น ได้รับการฟอร์แมตบนทีวีเครื่องนี้
- ติดตั้งช่องทีวีดิจิตอลบนทีวีเครื่องนี้
- รับข้อมูลช่องสำหรับคู่มือทีวีบันทึกนี้

เมื่อเขื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ด ไดร์ฟ USB  
ทีวีจะจัดเก็บการถ่ายทอดทีวีที่คุณกำลังดูอยู่อย่างต่อเนื่อง  
เมื่อคุณเปลี่ยนเป็นช่องอื่น  
การถ่ายทอดช่องก่อนหน้าจะถูกล้าง นอกจากนี้

เมื่อคุณเปลี่ยนทีวีไปยังโหมดแทนด้วย การถ่ายทอดจะถูกล้าง  
คุณไม่สามารถใช้การหยุดทีวีชั่วคราวขณะที่บันทึกได้  
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้  
เลือก คำนำลักษณะคันหา ฮาร์ด ไดร์ฟ USB, การติดตั้ง หรือ  
การติดตั้ง, ฮาร์ด ไดร์ฟ USB

## หยุดโปรแกรมชั่วคราว

ในการหยุดการถ่ายทอดชั่วคราวและดูต่อ...

- ในการหยุดการถ่ายทอดรายการชั่วคราว ให้กด **II** (หยุดชั่วคราว)
- ในการดูโปรแกรมต่อ ให้กด **►** (เล่น)

เมื่อແຕບแสดงความคืบหน้าปรากฏบนหน้าจอ  
ให้กด **◀** (ย้อนกลับ) หรือกด **►** (เดินหน้า)  
เพื่อเลือกช่วงที่คุณต้องการเริ่มทำการถ่ายทอดที่หยุดชั่วคราวไว้  
กดปุ่มเหล่านี้ **ๆๆๆ** เพื่อเปลี่ยนความเร็ว

คุณสามารถหยุดการถ่ายทอดชั่วคราวได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 90  
นาที

ในการเปลี่ยนกลับไปยังการถ่ายทอดทีวีสด ให้กด **■** (หยุด)

## เล่นช้า

เมื่อทีวีจัดเก็บการถ่ายทอดที่คุณกำลังดูอยู่ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะ  
สามารถเล่นการถ่ายทอดช้าหลังจากเวลาผ่านไปสองถึงสามวินาที

ในการเล่นการถ่ายทอดปัจจุบันช้า...

- 1 - กด **II** (หยุดชั่วคราว)
- 2 - กด **◀** (ย้อนกลับ) คุณสามารถกด **◀** ช้าๆ เพื่อเลือกบัญชีที่คุณต้องการเริ่มดูการถ่ายทอดที่หยุดชั่วคราว  
กดปุ่มเหล่านี้ **ๆๆๆ** เพื่อเปลี่ยนความเร็ว ในที่สุด  
คุณจะสามารถจัดเริ่มต้นการจัดเก็บการถ่ายทอดทีวีระยะเวลาสูงสุด
- 3 - กด **►** (เล่น) เพื่อดูการถ่ายทอดอีกครั้ง
- 4 - กด **■** (หยุด) เพื่อดูการถ่ายทอดสด

# สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

16.1

## Philips TV Remote App

**Philips TV Remote App** ใหม่บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณจะเป็นคู่หูใหม่ของทีวีของคุณ

TV Remote App ช่วยให้คุณจัดการสื่อต่างๆ รอบตัวได้อย่างเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะสั่งรูปถ่าย เพลง หรือวิดีโอยังหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ หรือดูซองทีวีแบบสดๆ บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการดูในคู่มือทีวี และควบคุมโทรศัพท์หรือทีวีของคุณ TV Remote App ช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทคอนโทรลได้

ดาวน์โหลด Philips TV Remote App จาก App Store โปรดของคุณ ได้แล้ววันนี้

Philips TV Remote App มีให้ใช้งานสำหรับ iOS สำหรับ Android และไม่มีค่าใช้จ่าย

16.2

## Google Cast

### สิ่งที่คุณต้องมี

หากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มีอีกช่องคุณมี Google Cast คุณสามารถเดสก์แอปพลิเคชันของคุณบนทีวี ในแอปพลิเคชันมือถือ ให้ค้นหาไอคอน Google Cast คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อควบคุมสิ่งที่อยู่บนทีวี Google Cast ทำงานบน Android และ iOS

อุปกรณ์มือถือของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านเดียวกันกับทีวีของคุณ

### แอปพลิเคชันที่มี Google Cast

แอปพลิเคชัน Google Cast ใหม่มีให้ใช้งานทุกวัน คุณสามารถลองใช้ได้แล้วกับ YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... หรือ Big Web Quiz สำหรับ Chromecast โปรดดูที่ [google.com/cast](http://google.com/cast) ด้วย

ผลิตภัณฑ์และคณสมบัติ Google Play บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

สิ่งที่คุณเลือกจะเริ่มเล่นบนทีวี

16.3

## Airplay

ในการเพิ่มฟังก์ชัน AirPlay ใน Android TV ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Android หนึ่งในหลายตัวที่ทำหน้าที่ เช่นเดียวกัน คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันหลายตัวเหล่านี้ได้ใน **Google Play™ Store**

16.4

## MHL

ทีวีนี้สามารถใช้งานร่วมกับ MHL™

หากอุปกรณ์มีอีกช่องคุณสามารถใช้งานร่วมกับ MHL ได้ด้วย คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณด้วยสายเคเบิล MHL กับทีวี เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล MHL แล้ว

คุณสามารถแขวนสิ่งที่อยู่ในอุปกรณ์มือถือของคุณบนหน้าจอทีวี อุปกรณ์มือถือของคุณจะข้าร์จแบตเตอรี่ได้ในเวลาเดียวกัน การเชื่อมต่อ MHL เหมาะสำหรับการดูภาพยูนิตหรือเล่นเกมส์จากอุปกรณ์มือถือของคุณบนทีวีเป็นเวลานานขึ้น

### การชาร์จ

เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล MHL แล้ว อุปกรณ์ของคุณจะชาร์จไปด้วยขณะเปิดทีวี (ไม่ใช่ในโหมดสแตนด์บี)

### สายเคเบิล MHL

คุณจำเป็นต้องใช้สายเคเบิล MHL แบบแพลทีฟ (HDMI เช้ากับ Micro USB) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับทีวี คุณอาจจำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณ ในการเชื่อมต่อสายเคเบิล MHL กับทีวี ให้ใช้การเชื่อมต่อ **HDMI 4 MHL**



MHL, Mobile High-Definition Link และโลโก้ MHL เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MHL, LLC

## แคสต์ไปยังทีวีของคุณ

ในการเดสต์แอปพลิเคชันไปยังหน้าจอทีวี...

- 1 - บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้เปิดแอปพลิเคชันที่รองรับ Google Cast
- 2 - แตะที่ไอคอน Google Cast
- 3 - เลือกทีวีที่คุณอาจต้องการเดสต์ไป
- 4 - กดเล่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ

# เกม

## 17.1 สิงที่คุณต้องมี

บนที่วินี้ คุณสามารถเล่นเกมส์ต่างๆ...

- จากแอปในเมนูหน้าแรก
- จาก **Google Play™ Store** ในเมนูหน้าแรก
- จากเครื่องเล่นเกมส์ที่เชื่อมต่อ

แอปเกมต้องได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งในที่วิ่งก่อนที่คุณจะเล่นแอปเหล่านั้น ได้ เกมส์บางตัวจำเป็นต้องใช้เกมแพดในการเล่น

ทั้งนี้ ที่วีจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อติดตั้งและเล่น  
คุณต้องยินยอมตามเงื่อนไขการใช้เพื่อใช้แอปพลิเคชัน  
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account เพื่อใช้แอปพลิเคชัน  
Google Play และ **Google Play™ Store**

## 17.2

# การเล่นเกม

## จากเครื่องเล่นเกม

ในการเริ่มเกมส์จากเครื่องเล่นเกมส์...

- 1 - เปิดเครื่องเล่นเกม
  - 2
  - กด SOURCES และเลือกเครื่องเล่นเกมส์หรือชื่อของการเชื่อมต่อ
  - 3 - เริ่มเล่นเกม
  - 4 - กด BACK ข้าม หรือกด EXIT หรือหยุดแอปพลิเคชันด้วยปุ่มออก/หยุดโดยเฉพาะ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้  
เลือก คำหลัก และค้นหา เครื่องเล่นเกมส์, เชื่อมต่อ

# Ambilight

## 18.1 สไตร์ของ Ambilight

### ทำงานวิดีโอ

คุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้เป็นไปตามโถนามิกของวิดีโอหรือเสียงของโปรแกรมที่วี หรือคุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้แสดงสไตร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือสามารถปิด Ambilight ได้หากคุณเลือก ทำงานวิดีโอ คุณสามารถเลือกสไตร์อย่างโดยย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปตามโถนามิกของภาพบนหน้าจอที่วีของคุณ ในการตั้งค่าสไตร์ของ Ambilight...

- 1 - กด  **AMBILIGHT**
- 2 - เลือก ทำงานวิดีโอ
- 3 - เลือกสไตร์ที่คุณต้องการ
- 4 - กด < (ข้าย) เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งขั้นตอน หรือกด ← BACK เพื่อปิดเมนู

สไตร์ ทำงานวิดีโอ ที่มีอยู่ ได้แก่...

- **มาตรฐาน** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูทีวีในแต่ละวัน
- **ธารมชาติ** - ทำงานภาพหรือเสียงให้สมจริงมากที่สุด
- **เด็คด้า** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภาพพยนตร์แอ็คชัน
- **สดใส** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับชมในตอนกลางวัน
- **เกม** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกม
- **สายฟ้า** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตอนเย็นอันเงียบสงบ
- **ผ่อนคลาย** - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานท่อารมณ์สายฟ้า

### ทำงานเสียง

คุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้เป็นไปตามโถนามิกของวิดีโอหรือเสียงของโปรแกรมที่วี หรือคุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้แสดงสไตร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือสามารถปิด Ambilight ได้ หากคุณเลือก ทำงานเสียง คุณสามารถเลือกสไตร์อย่างโดยย่างหนึ่งที่ทำตามโถนามิกของเสียง ในการตั้งค่าสไตร์ของ Ambilight...

- 1 - กด  **AMBILIGHT**
- 2 - เลือก ทำงานเสียง
- 3 - เลือกสไตร์ที่คุณต้องการ
- 4 - กด < (ข้าย) เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งขั้นตอน หรือกด ← BACK เพื่อปิดเมนู

สไตร์ ทำงานเสียง ที่มีอยู่ ได้แก่...

- **สว่าง** - ผสมผasan โถนามิกของเสียงกับสีของวิดีโอ
- **มีลีสัน** - ตามโถนามิกของเสียง
- **ย้อนยุค** - ตามโถนามิกของเสียง
- **สเปกตรัม** - ตามโถนามิกของเสียง
- **สแกนเนอร์** - ตามโถนามิกของเสียง
- **จังหวะ** - ตามโถนามิกของเสียง
- **ปาร์ตี้** - ผสมผasan สไตร์ตามเสียงทั้งหมดต่อเนื่องทีละแบบ

### ทำงานสี

คุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้เป็นไปตามโถนามิกของวิดีโอหรือเสียงของโปรแกรมที่วี หรือคุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้แสดงสไตร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือสามารถปิด Ambilight ได้ หากคุณเลือก ทำงานสี คุณสามารถเลือกหนึ่งในสไตร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้ ในการตั้งค่าสไตร์ของ Ambilight...

- 1 - กด  **AMBILIGHT**
  - 2 - เลือก ทำงานสี
  - 3 - เลือกสไตร์ที่คุณต้องการ
  - 4 - กด < (ข้าย) เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งขั้นตอน หรือกด ← BACK เพื่อปิดเมนู
- สไตร์ ทำงานสี ที่มีอยู่ ได้แก่...
- **ฉาวร้อน** - เฉดสีแดง
  - **นำลีก** - เฉดสีฟ้า
  - **ธรรมชาติที่สดชื่น** - เฉดสีเขียว
  - **ISF ขาวนวล** - สีอุ่นนิ่ง
  - **ขาวอมฟ้า** - สีอุ่นนิ่ง

### ทำงานแอปพลิเคชัน

พงกชันนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณควบคุม Ambilight ด้วยแอปพลิเคชัน ในการตั้งค่าสไตร์ของ Ambilight...

- 1 - กด  **AMBILIGHT**
- 2 - เลือก ทำงานแอปพลิเคชัน
- 3 - ปฏิบัติตามคำแนะนำนำหน้าจอ
- 4 - กด < (ข้าย) เพื่อกลับไปหนึ่งขั้นตอน หรือกด ← BACK เพื่อปิดเมนู

## 18.2

### ปิด Ambilight

ในการปิด Ambilight...

- 1 - กด  **AMBILIGHT**
- 2 - เลือก ปิด
- 3 - กด < (ข้าย) เพื่อกลับไปหนึ่งขั้นตอน หรือกด ← BACK เพื่อปิดเมนู

## 18.3

### การตั้งค่า Ambilight

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้ เลือก คำหลัก และค้นหา **Ambilight**, การตั้งค่า เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

## โหมด Lounge Light

โหมด Lounge Light ของทีวีให้คุณเปิด Ambilight  
ได้เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

คุณจึงสามารถทำให้ห้องสว่างได้ด้วย Ambilight

หลังจากคุณได้ตั้งให้ทีวีของคุณอยู่ในโหมดสแตนด์บายแล้ว ต้องการเปิด Lounge Light ของ Ambilight ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1 - กด  **AMBILIGHT**

2 - หลังจากคุณกด  **AMBILIGHT** และ Lounge Light ของ Ambilight จะถูกเปิด

3 - กด  **AMBILIGHT**

อีกครั้งหากต้องการเปลี่ยนเอฟเฟกต์แสง

4 - หากต้องการปิด Lounge Light ของ Ambilight ให้กด 

**AMBILIGHT** จนกว่าไฟจะดับลง คุณอาจต้องกด 

**AMBILIGHT** สองถึงสามครั้ง

# ตัวเลือกยอดนิยม

## เกี่ยวกับตัวเลือกยอดนิยม

ด้วย ตัวเลือกยอดนิยม ที่วีของคุณจะแนะนำ...

- โปรแกรมทีวีปัจจุบันใน แนะนำมีใน TV
- วีดีโอล่าห์รับเข้าล่าสุดใน Video on Demand
- บริการทีวีออนไลน์ (ทีวีสำหรับดูย้อนหลัง) ใน ทีวีที่คุณต้องการ

เพื่อเพลิดเพลินกับตัวเลือกยอดนิยม ให้เข้ามารอต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบว่าคุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขในการใช้งาน ข้อมูลและบริการตัวเลือกยอดนิยมนั้นมีในบางประเทศเท่านั้น เงื่อนไขการใช้

เพื่อให้ทีวีให้คำแนะนำเหล่านี้ได้ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขในการใช้ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคลตามอุปนิสัยการ รู้ดูของคุณ ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกช่องที่ต้องการที่มีในบางประเทศเท่านั้น ข้อมูลและบริการตัวเลือกยอดนิยมนั้นมีในบางประเทศเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้...

1 - กด TOP PICKS

2 - ใช้ปุ่มนาฬิกาเพื่อเลือก ; ที่มีบนขวา แล้วเลือก เงื่อนไขการใช้ แล้วกด OK

## บันทึกวีของคุณแล้วตอนนี้

### เกี่ยวกับ บันทึกวีของคุณแล้วตอนนี้

เมื่อเปิด แนะนำมีใน

TV ทีวีจะแนะนำโปรแกรมยอดนิยมเพื่อดูในแนะนำนั้น โปรแกรมที่แนะนำจะถูกเลือกจากช่องที่คุณติดตั้ง ซึ่งจะทำการเลือกจากช่องในประเภทของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้ แนะนำมีใน TV แนะนำโปรแกรมแบบปรับให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงจากโปรแกรมที่คุณชมเป็นประจำ

ในการทำให้ข้อมูล บันทึกวีของคุณแล้วตอนนี้ พิรุณใช้งาน...

- ข้อมูล บันทึกวีของคุณแล้วตอนนี้
- ต้องใช้งานได้ในประเทศไทยของคุณ
- ทีวีจะต้องติดตั้งช่องไว
- ทั้งนี้ ทีวีจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- ต้องตั้งนาฬิกาที่วีเป็น อัตโนมัติ หรือ ขึ้นอยู่กับประเทศไทย
- คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ (คุณอาจยอมรับแล้วเมื่อเข้ามารอต่ออินเตอร์เน็ต)

## การใช้ บันทึกวีของคุณแล้วตอนนี้

ในการเปิด บันทึกวีของคุณแล้วตอนนี้...

1 - กด TOP PICKS เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกยอดนิยม

2 - เลือก แนะนำมีใน TV ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วกด OK

3 - เลือก เพิ่มเติม เพื่อเปิดคู่มือทีวี

เมื่อคุณเปิด แนะนำมีใน TV ทีวีของคุณอาจต้องใช้เวลาสองถึงสามวินาทีในการรีเฟรชข้อมูลหน้า

## ทีวีที่คุณต้องการ

### เกี่ยวกับทีวีที่คุณต้องการ

ด้วย ทีวีที่คุณต้องการ

คุณสามารถดูโปรแกรมทีวีที่คุณพลาดไป

หรือดูโปรแกรมโปรดได้ทุกเมื่อที่คุณสะดวก

บริการนี้ยังมีชื่อเรียกว่า Catch Up TV, Replay TV หรือ Online TV โปรแกรมที่มีบนทีวีที่คุณต้องการสามารถรับชมได้ฟรี

คุณยังสามารถให้ทีวีที่คุณต้องการแนะนำโปรแกรมที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะได้ โดยอ้างอิงจากการติดตั้งทีวีและโปรแกรมที่คุณดูเป็นประจำ

โดยคุณ จะปรากฏที่แนะนำบนของเมนูหน้าหลักเมื่อทีวีที่คุณต้องการพร้อมใช้งานเท่านั้น

## การใช้ทีวีที่คุณต้องการ

การเปิดทีวีที่คุณต้องการ...

1 - กด TOP PICKS เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกยอดนิยม

2 - เลือก ทีวีที่คุณต้องการ ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วกด OK

3 - เลือก การถ่ายทอดทั้งหมด แล้วกด OK

คุณสามารถเลือกสถานีถ่ายทอดจำเพาะ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง

4 - กด BACK เพื่อปิด

เมื่อคุณเปิด ทีวีที่คุณต้องการ ทีวีของคุณอาจต้องใช้เวลาสองถึงสามวินาทีในการรีเฟรชข้อมูลหน้า

เมื่อโปรแกรมเริ่มขึ้น คุณสามารถใช้ปุ่ม ► (เล่น) และ ▶ (หยุดชั่วคราว)

## วิดีโอที่คุณต้องการ

### เกี่ยวกับวิดีโอที่คุณต้องการ

ด้วย คุณสามารถเข้ามาพยนตร์ จากร้านให้เข้าวิดีโอออนไลน์ได้

อีกทั้งยังสามารถให้วิดีโอที่คุณต้องการทำการแนะนำพยนตร์ที่ปรับให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคลได้ โดยอ้างอิงจากประเทศไทย การติดตั้งทีวี และโปรแกรมที่คุณดูเป็นประจำ

ไอคอน จะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอเมื่อ **Video on Demand** พร้อมใช้งานเท่านั้น

### การชำระเงิน

เมื่อคุณเข้าหรือซื้อภาพยนตร์ คุณสามารถชำระเงินให้ร้านวิดีโອนไลน์ได้อย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิต ร้านวิดีโอล่าส่วนใหญ่จะขอให้คุณสร้างบัญชีล็อกอินในครั้งแรกที่คุณเข้าภาพยนตร์

### ความหนาแน่นของข้อมูล ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Traffic)

การสตรีมมิ่งหรือการดาวน์โหลดวิดีโอลายๆ เรื่องอาจทำให้ความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคุณเกินขีดจำกัดรายเดือน

## การใช้ Video on Demand

การเปิด Video on Demand...

- 1 - กด **TOP PICKS** เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกยอดนิยม
- 2 - เลือก **Video on Demand** ที่ด้านบนของหน้าจอแล้วกด **OK**
- 3 - เลือกร้านค้าทั้งหมด แนะนำ  
หรือ ยอดนิยม ตามที่คุณต้องการ
- 4 - กด **BACK** เพื่อปิด

เมื่อคุณเปิด วิดีโอ่ที่คุณต้องการ ที่วีดีโอบนหน้าจอจะแสดงข้อมูลอย่างจำกัดเป็นเวลาสองหรือสามวินาที

คุณสามารถเลือกร้านวิดีโอ่เฉพาะค้ามีมากกว่าหนึ่งร้าน

ในการเข้าภาพยนตร์...

- 1 - เลื่อนแຄบลีไปตามโป๊ปสเตอร์ภาพยนตร์จะแสดงข้อมูลอย่างจำกัดเป็นเวลาสองหรือสามวินาที
- 2 - กด **OK** เพื่อปิดหน้าภาพยนตร์ของร้านวิดีโอ่เพื่อดูข้อมูลสรุปของภาพยนตร์
- 3 - ยืนยันการสั่งซื้อของคุณ
- 4 - ทำการชำระเงินบนที่วีดีโอ่
- 5 - เริ่มการดูวิดีโอด้วยคุณสามารถใช้ปุ่ม ► (เล่น) และ ▶ (หยุดชั่วคราว)

# Netflix

หากคุณสมัครเป็นสมาชิก Netflix คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับ Netflix บนทีวีได้ ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในภูมิภาคของคุณ อาจสามารถใช้งาน Netflix ได้จากการอัพเดทซอฟต์แวร์ในอนาคต

กดปุ่ม **NETFLIX** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดแอป Netflix  
คุณสามารถเปิด Netflix ได้ทันทีจากทีวีในโหมดสแตนด์บาย

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Multi View

21.1

## ข้อความและทีวี

คุณสามารถดูช่องทีวีในหน้าจอเล็กของ Multi View (หลายมุมมอง) เมื่อคุณกำลังดูช่องความ

ในการดูช่องทีวีขณะกำลังดูช่องความ...

1 - กด  Multi View (หลายมุมมอง)\*

หรือ กด  เพื่อเปิด เมนูทีวี

2 - เลือก Multi view และกด OK

3 - เลือก Multi View: เปิด บนหน้าจอ

ช่องที่คุณกำลังดูจะปรากฏในหน้าจอเล็ก

ในการซ่อนหน้าจอเล็ก เลือก Multi View: ปิด บนหน้าจอ

\* หากมีปุ่ม  Multi View (หลายมุมมอง)

บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

21.2

## HDMI และทีวี

คุณสามารถดูช่องทีวีในหน้าจอเล็กของ Multi View (หลายมุมมอง) เมื่อคุณกำลังดูวิดีโอจากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อ

ในการดูช่องทีวีขณะกำลังดูวิดีโอจากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อ...

1 - กด  Multi View (หลายมุมมอง)\*

หรือ กด  เพื่อเปิด เมนูทีวี

2 - เลือก Multi View และกด OK

3 - เลือก Multi View: เปิด บนหน้าจอ

ช่องที่คุณกำลังดูจะปรากฏในหน้าจอเล็ก

ในการซ่อนหน้าจอเล็ก เลือก Multi View: ปิด บนหน้าจอ

หมายเหตุ: คุณจะสามารถดูเพียงภาพจากช่องทีวีในโหมด Multi View (หลายมุมมอง) เลี้ยงจากช่องทีวีจะถูกปิด

\* หากมีปุ่ม  Multi View (หลายมุมมอง)

บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

21.3

## Nettv และทีวี

คุณสามารถดูช่องทีวีในหน้าจอเล็กของ Multi View (หลายมุมมอง) เมื่อคุณกำลังดูแอปพลิเคชัน Nettv

หากต้องการดูช่องทีวีขณะกำลังดูแอปพลิเคชัน Nettv...

1 - กด  Multi View (หลายมุมมอง)\*

หรือ กด  เพื่อเปิด เมนูทีวี

2 - เลือก Multi View และกด OK

3 - เลือก Multi View: เปิด บนหน้าจอ

ช่องที่คุณกำลังดูจะปรากฏในหน้าจอเล็ก

4 - กด  + หรือ  - เพื่อสลับช่องในหน้าจอเล็ก

ในการซ่อนหน้าจอเล็ก เลือก Multi View: ปิด บนหน้าจอ

หมายเหตุ: ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชัน Nettv จะสนับสนุน Multi View (หลายมุมมอง) ที่มีช่องทีวี หากแอปพลิเคชันไม่สามารถสนับสนุน Multi View (หลายมุมมอง) ทีวีจะแสดงข้อความ: ไม่สนับสนุน Multi View

\* หากมีปุ่ม  Multi View (หลายมุมมอง)  
บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

21.4

## Nettv และ HDMI

คุณสามารถดูราย Nettv ในหน้าจอเล็กของ Multi View (หลายมุมมอง) เมื่อคุณกำลังดูวิดีโอจากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อ

1 - กด  Multi View (หลายมุมมอง)\*

หรือ กด  เพื่อเปิด เมนูทีวี

2 - เลือก Multi View และกด OK

3 - เลือก Multi View: เปิด บนหน้าจอ

ในการซ่อนหน้าจอเล็ก เลือก Multi View: ปิด บนหน้าจอ

หมายเหตุ: ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชัน Nettv จะสนับสนุน Multi View (หลายมุมมอง) ที่มีช่องทีวี

หากแอปพลิเคชันไม่สามารถสนับสนุน Multi View (หลายมุมมอง) ทีวีจะแสดงข้อความ: ไม่สนับสนุน Multi View

\* หากมีปุ่ม  Multi View (หลายมุมมอง)  
บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

# ซอฟต์แวร์

## อัพเดตซอฟต์แวร์

### อัพเดตจากอินเตอร์เน็ต

หากทีวีเข้ามายื่นต่ออินเตอร์เน็ต

คุณอาจได้รับข้อความให้อัพเดตซอฟต์แวร์ที่วี  
คุณอาจต้องมีการเข้ามายื่นต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
(บroadband) หากคุณได้รับข้อความ  
เรื่องแนะนำให้คุณดำเนินการอัพเดต

เมื่อข้อความปรากฏบนหน้าจอ ให้เลือก อัพเดต  
และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คุณยังสามารถค้นหาอัพเดตซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองได้อีกด้วย

ระหว่างอัพเดตซอฟต์แวร์

จะไม่มีภาพถ่ายที่วีจะปิดและเปิดอีกรัง

โดยอาจเกิดขึ้นหลายครั้ง การอัพเดตอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที  
รอจนกว่าภาพบนทีวีจะกลับคืนมา

อย่ากดสวิตช์ปิด/เปิด ต

บนทีวีหรือบนรีโมทคอนโทรลระหว่างอัพเดตซอฟต์แวร์

ในการค้นหาการอัพเดตซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง...

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2 - เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ > ค้นหาการอัพเดต

3 - เลือก อินเตอร์เน็ต

4 - ทีวีจะค้นหาอัพเดตบนอินเตอร์เน็ต

5 - หากมีการอัพเดต คุณสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ได้ทันที

6 - อัพเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที

อย่ากดปุ่ม บ บนทีวีหรือรีโมทคอนโทรล

7 - เมื่ออัพเดตเสร็จ ทีวีจะย้อนกลับไปยังช่องที่คุณกำลังดูอยู่

### อัพเดตจาก USB

คุณอาจจำเป็นต้องอัพเดตซอฟต์แวร์ทีวี

ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเข้ามายื่นต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและแฟลชไดร์ฟ USB ในการอัพโหลดซอฟต์แวร์บนทีวี  
ให้ใช้แฟลชไดร์ฟ USB ที่มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 500MB  
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการป้องกันการเขียนปิดอยู่

ในการอัพเดตซอฟต์แวร์ทีวี...

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2 - เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ > ค้นหาการอัพเดต

3 - เลือก USB > การอัพเดตภายใน และกด OK

ระบบทีวี

1 - เลี่ยบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับช่องเสียบ USB

ช่องใดช่องหนึ่งของทีวี

2 - เลือก เริ่ม และกด OK ไฟล์ระบุจะเขียนลงในแฟลชไดร์ฟ  
USB

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

1 - เลี่ยบแฟลชไดร์ฟ USB เข้าไปในคอมพิวเตอร์

2 - ในแฟลชไดร์ฟ USB

ให้ค้นหาไฟล์ update.htm และดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น

### 3 - คลิก ส่ง ID

4 - หากมีซอฟต์แวร์ใหม่ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

5 - หลังจากการดาวน์โหลด ให้ unzip ไฟล์และคัดลอกไฟล์ autorun.upg ลงบนแฟลชไดร์ฟ USB โปรดอย่าวางไฟล์นี้ไว้ในโฟลเดอร์

### อัพเดตซอฟต์แวร์ทีวี

1 - เลี่ยบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับทีวีอีกครั้ง  
การอัพเดตจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

2 - อัพเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที  
อย่ากดปุ่ม บ บนทีวีหรือรีโมทคอนโทรล อย่าถอดแฟลชไดร์ฟ USB

3 - เมื่ออัพเดตเสร็จ ทีวีจะย้อนกลับไปยังช่องที่คุณกำลังดูอยู่  
หากเกิดไฟฟ้าดับระหว่างการอัพเดต ห้ามถอดแฟลชไดร์ฟ USB  
ออกจากทีวี เมื่อไฟฟ้ากลับเป็นปกติ การอัพเดตจะดำเนินการต่อ  
เพื่อบริการกันไม่ให้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์ทีวีโดยไม่เจตนา  
ให้ลบไฟล์ autorun.upg ออกจากแฟลชไดร์ฟ USB

### ค้นหาการอัพเดต OAD

สแกนเพื่อค้นหาการอัพเดตซอฟต์แวร์แบบ OAD  
(การดาวน์โหลดแบบไร้สาย)

หากต้องการค้นหาการอัพเดต OAD...

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2 - เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ > ค้นหาการอัพเดต OAD

3 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

\* หมายเหตุ: การอัพเดตซอฟต์แวร์แบบ OAD  
มีให้ใช้งานในบางประเทศเท่านั้น

### เวอร์ชันซอฟต์แวร์

ในการดูเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ทีวี

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2

- เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ >

ข้อมูลซอฟต์แวร์ปัจจุบัน และกด OK

3 - เวอร์ชัน บันทึกรีส์ และวันที่สร้างจะแสดงขึ้น นอกจากนี้  
หมายเลข ESN ของ Netflix จะแสดงขึ้นด้วย หากมี

4 - กด < (ซ้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### อัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

เปิดอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของคุณโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนให้ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บายเมื่อไม่ได้ใช้งาน

1 - กด เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด OK

2

- เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ >

อัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และกด เปิด/ปิด

3 - กด < (ซ้าย) ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

22.4

## ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

โทวทัศน์รุ่นนี้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เมื่อทำการร้องขอ TP Vision Europe B.V. จึงจะส่งสำเนาซอร์สโค้ดที่สอดคล้องโดยสมบูรณ์ส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการร้องขอการอนุญาตดังกล่าว

ข้อเสนอแนะนี้มีผลเป็นเวลาสามปีหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินในการรับซอร์สโค้ดโปรดส่งคำขอเป็นภาษาอังกฤษไปที่ ..

[open.source@tpvision.com](mailto:open.source@tpvision.com)

22.5

## การอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส

### เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส

README สำหรับซอร์สโค้ดของอะไหล่จาก TP Vision Netherlands B.V. ซอฟต์แวร์ที่ว่าที่อยู่ภายใต้สิทธิโอเพนซอร์สนี้คือเอกสารที่อธิบายถึงการเผยแพร่ของซอร์สโค้ดที่ใช้ในทีวี TP Vision Netherlands B.V. ซึ่งเป็นของ GNU General Public License (the GPL) หรือ GNU Lesser General Public License (the LGPL) หรือสิทธิการใช้งานโอเพนซอร์สนี้ๆ คุณสามารถดูค่าแนะนำในการรับซอฟต์แวร์นี้ได้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งาน

TP Vision Netherlands B.V. ไม่รับประกันไม่ว่ากรณีใดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงการรับประกันใดๆ ในกรณีที่ห้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหมายสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ TP Vision Netherlands B.V. ไม่มีบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์นี้ ข้อความก่อนหน้านี้ไม่มีผลต่อการรับประกันและสิทธิโดยธรรมเนียมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ TP Vision Netherlands B.V. ที่คุณซื้อ ข้อความก่อนหน้านี้มีผลกับซอฟต์แวร์เดือนนี้ที่นำเสนอต่อคุณเท่านั้น

22.6

## ประกาศ

คุณสามารถรับประกาศตุ๊กตาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ว่าใหม่ที่มีให้ดาวน์โหลดหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ในการอ่านประกาศเหล่านี้...

- 1 - กด  เลือก การตั้งค่าทั้งหมด และกด **OK**
- 2 - เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ > ประกาศ
- 3 - หากมีประกาศ คุณสามารถอ่านได้ หรือเลือกประกาศตัวใดตัวหนึ่งที่มี
- 4 - กด  (ข้าย) ข้างๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

# ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

## ด้านสิ่งแวดล้อม

### Product Fiche

#### 43PUS7202

- รูดับบล์การประทัยด้วยพลังงาน: สวยงาม
  - พินที่แสดงภาพบนหน้าจอ : 108 ชม. / 43 นิ้ว
  - การใช้พลังงานโหมดเปิดใช้งาน (W) : 77 วัตต์
  - การใช้พลังงานต่อปี (kWh) \* : 112 kWh
  - การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย (W) \*\*: 0.30 วัตต์
  - ความละเอียดของจอแสดงผล (พิกเซล) : 3840 x 2160p
- \* การใช้พลังงาน kWh ต่อปี  
อิงกับการใช้พลังงานของโทรทัศน์ที่เปิดใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวัน 365 วัน การใช้พลังงานที่แท้จริงขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้โทรทัศน์อย่างไร  
\*\* เมื่อปิดทิ้งไว้ด้วยรีโมทคอนโทรล และไม่มีฟังก์ชันใดกำลังทำงาน พลังงานที่ใช้ในโหมดสแตนด์บายเต็มรูปแบบ < 0.3W ทิ้งไว้เวลาปิดอัตโนมัติ เมนูการตั้งค่า Eco สำหรับข้อมูลการใช้พลังงาน ดูบท Product Fiche

### หมวดอายุการใช้งาน

#### การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำรีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิล และมีกำหนดห้ามทิ้งอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2012/19/EU



โปรดศึกษาระเบี่ยนการในห้องถินว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นฟื้นและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับของห้องถิน และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าของคุณรวมกับขยะภายในบ้าน การจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียเนื่องจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบบเตอร์วิเกียร์ได้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้



โปรดทราบสิ่งกฎหมายที่ห้องถินว่าด้วยการแยกเก็บแบบเตอร์วิเกียร์เนื่องจาก การกำจัดที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## กำลังไฟ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
สำหรับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่ [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก : AC 220-240V +/-10%
- อุณหภูมิแวดล้อม : 5°C ถึง 35°C
- คุณสมบัติประทัยด้วยพลังงาน : โหมด Eco, ปิดเสียงภาพ (สำหรับวิทยุ), ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, เมนูการตั้งค่า Eco

สำหรับข้อมูลการใช้พลังงาน ดูบท Product Fiche

ระดับกำลังไฟที่แจ้งไว้บนแผ่นป้ายประเภทผลิตภัณฑ์คือระดับการใช้พลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ในกรณีใช้งานปกติ (IEC 62087 Ed.2) ระดับกำลังไฟสูงสุดที่แจ้งไว้ในวงเล็บใช้สำหรับความปลอดภัยทางไฟฟ้า (IEC 60065 Ed. 7.2)

## ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ Android:

Android Oreo 8

## การรับสัญญาณ

- อินพุตสายอากาศ: โคลอกเชียล 75 Ωohm (IEC75)
- คลีนที่รับสัญญาณได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2 (รองรับ HEVC), DVB-C (เคเบิล) QAM
- การเล่นวิดีโอแบบอะนาล็อก : SECAM, PAL
- การเล่นวิดีโอแบบดิจิตอล : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- การเล่นระบบเสียงดิจิตอล (ISO/IEC 13818-3)
- อินพุตสายอากาศดาวเทียม : 75 ohm F-type
- ช่วงความถี่อินพุต : 950 ถึง 2150MHz
- ช่วงระดับอินพุต : 25 ถึง 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, การจัดอันดับสัญญาณ 2 เป็นสัญญาณ 45M, SCPC และ MCPC
- LNB : รองรับ DiSEqC 1.0, 1 ถึง 4 LNBS, การเลือกให้ถูกต้อง 14/18V, การเลือกช่วงความถี่ 22kHz, โหมด Tone burst, LNB current 300mA สูงสุด

23.5

## ประเภทการแสดงผล

ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม

- 43PUS7202 : 108 ซม. / 43 นิ้ว
- 49PUS7272 : 123 ซม. / 49 นิ้ว
- 55PUS7272 : 139 ซม. / 55 นิ้ว

ความละเอียดของจอ

- 3840 x 2160p

23.6

## ความละเอียดอินพุตของจอแสดงผล

### รูปแบบวิดีโอ

ความละเอียด — อัตราเร็วเฟรช

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### รูปแบบคอมพิวเตอร์

ความละเอียด (ระหว่างกลุ่มอื่น)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

23.7

## ขนาดและน้ำหนัก

### 43PUS7202

• ไม่รวมขาตั้งที่วี:

กว้าง 968.2 มม. - สูง 573.3 มม. - ลึก 76.8 มม. - น้ำหนัก ± 9.86 กก.

• รวมขาตั้งที่วี:

กว้าง 968.2 มม. - สูง 621.6 มม. - ลึก 200.6 มม. - น้ำหนัก ± 10.42 กก.

### 49PUS7272

• ไม่รวมขาตั้งที่วี:

กว้าง 1099.2 มม. - สูง 643.1 มม. - ลึก 78.6 มม. - น้ำหนัก ± 11.97 กก.

• รวมขาตั้งที่วี:

กว้าง 1099.2 มม. - สูง 685.8 มม. - ลึก 263.6 มม. - น้ำหนัก ±

15.68 กก.

### 55PUS7272

• ไม่รวมขาตั้งที่วี:

กว้าง 1239.2 มม. - สูง 722.6 มม. - ลึก 84.8 มม. - น้ำหนัก ± 19.74 กก.

• รวมขาตั้งที่วี:

กว้าง 1239.2 มม. - สูง 775.8 มม. - ลึก 278.9 มม. - น้ำหนัก ± 23.91 กก.

23.8

## การเชื่อมต่อ

ด้านข้างของทีวี

- HDMI 3 in - ARC
- HDMI 4 in - MHL - ARC
- USB 2 - USB 2.0
- USB 3 - USB 3.0 (พื้น)
- 1x ช่อง Common Interface: CI+/CAM
- หูฟัง - Stereo mini-jack 3.5 มม.

ด้านหลังของทีวี

- Audio In (DVI เป็น HDMI) - Stereo mini-jack 3.5 มม.
- SCART: Audio L/R, CVBS in, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R

ด้านล่างของทีวี

- HDMI 1 in - HDCP 2.2
- HDMI 2 in - HDCP 2.2
- USB 1 - USB 2.0
- เสียงออก - ออปติคัล Toslink
- LAN เครือข่าย - RJ45
- เสาอากาศ (75 โอดัม)
- อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

23.9

## เสียง

- wOOx
- สเตอริโอ HD
- พลังขับเสียง (RMS) : 20W
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

23.10

## มัลติมีเดีย

การเชื่อมต่อ

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (ในตัว)
- BT2.1 ที่มี EDR & BT4.0 ที่มี BLE

ระบบไฟล์ USB ที่รองรับ

- FAT 16, FAT 32, NTFS

รูปแบบการเล่น

- รูปแบบ : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows

## Media (ASF/WMV/WMA)

- การเข้ารหัสวิดีโอ : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- การเข้ารหัสเสียง : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (includes MP3), WMA (v2 to v9.2), WMA Pro (v9/v10)

- คำบรรยาย :

- รูปแบบ: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)

- การเข้ารหัสอักขระ : UTF-8, ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (Windows-1250), ชีริลลิก (Windows-1251), กรีซ (Windows-1253), ตุรกี (Windows-1254), ยุโรปตะวันตก (Windows-1252)

- การเข้ารหัสภาพ : JPEG, PNG, BMP

- ข้อจำกัด :

- อัตราบิตร่วมที่รองรับสูงสุดสำหรับไฟล์สื่อ 30Mbps

- อัตราบิตร่วมที่รองรับสูงสุดสำหรับไฟล์สื่อ 20Mbps

- รองรับ MPEG-4 AVC (H.264) มาตรฐาน High Profile @ L5.1

- รองรับ H.265 (HEVC) มาตรฐาน Main / Main 10 Profile มาตรฐาน Level 5.1

- รองรับ VC-1 มาตรฐาน Advanced Profile @ L3

## ซอฟต์แวร์ Media Server ที่รองรับ (DMS)

- คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Media Server ที่มีการรองรับ DLNA V1.5 (DMS class) ได้

- คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Philips TV Remote (iOS และ Android) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

ประสิทธิภาพอาจแปรผันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์เมื่อถือและซอฟต์แวร์ที่ใช้

# วิธีใช้และความช่วยเหลือ

24.1

## ลงทะเบียนทีวี

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (และดาวน์โหลดข้อมูล) ลิขสิทธิ์ในการดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษ การจับรางวัล และโอกาสเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปที่ [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

24.2

## การใช้วิธีใช้

ทีวีนี้มีวิธีใช้บนหน้าจอ ②

### เปิด วิธีใช้

กด  วิธีใช้ 

ในการอ่านวิธีใช้ในรูปแบบหนังสือ ให้เลือก หนังสือ ในการค้นหาคำหลัก เลือก คำหลัก

คุณยังสามารถเปิด ② วิธีใช้ ในเมนูทีวีได้ด้วย

ก่อนจะทำการค้นหาคำแนะนำในวิธีใช้ ให้ปิดวิธีใช้

สำหรับบางกิจกรรม เช่น ข้อความ (เทเลเท็กซ์) ปุ่มสีต่างๆ จะมีฟังก์ชันเฉพาะและไม่สามารถปิดวิธีใช้ได้

**วิธีใช้ที่เว็บแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์**

ในการจัดลำดับเพิ่มเติมของคำแนะนำให้ง่ายขึ้น

คุณสามารถดาวน์โหลดวิธีใช้ทีวีในรูปแบบ PDF

เพื่ออ่านบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หรือ คุณอาจพิมพ์หน้าที่ใช้ที่เกี่ยวข้องจากคอมพิวเตอร์ เพื่อดาวน์โหลดวิธีใช้ (คู่มือผู้ใช้) ไปที่

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

24.3

## การแก้ปัญหา

### การเปิดและรีโมทคอนโทรล

ทีวีไม่เปิดเครื่อง

- ลองเปลี่ยนสายเพาเวอร์จากเต้ารับ รอนหนึ่งนาทีแล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง

- ตรวจสอบว่าสายเพาเวอร์เสียบแน่นหนาดีแล้ว เสียงเอี้ยดเมื่อเปิดเครื่องหรือปิดเครื่อง

เมื่อคุณเปิด ปิด หรือปรับทีวีเป็นสีตุณด้วย คุณจะได้ยินเสียงเอี้ยดจากโครงเครื่องทีวี เสียงเอี้ยดนั้นมาจากการหดและขยายตัวตามปกติของทีวี เมื่อยืนตัวหรืออุ่นเครื่อง ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

### ทีวีไม่ตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล

ทีวีจะใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มทำงาน ในระหว่างนี้ ทีวีจะไม่ตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุมทีวี ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารีโมทคอนโทรลทำงานหรือไม่ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ ใช้โหมดกล้องของโทรศัพท์ และช่องรีโมทคอนโทรลไปที่เลนส์กล้อง

หากคุณดูปุ่มนรีโมทคอนโทรล และคุณสังเกตเห็น LED อินฟราเรดสีน้ำเงินกล่อง แสดงว่ารีโมทคอนโทรลทำงานอยู่ ให้ตรวจสอบทีวี

หากคุณไม่สังเกตเห็นการสั่นไฟ รีโมทคอนโทรลอาจชำรุด หรือแบตเตอรี่อ่อน

วิธีการตรวจสอบรีโมทคอนโทรลนี้ไม่สามารถใช้กับรีโมทคอนโทรลที่จับคู่กับทีวีแบบไร้สายได้

ทีวีจะกลับไปสแตนด์บายหลังจากแสดงหน้าจอเริ่มต้น Philips แล้ว

เมื่อทีวีไม่ได้เข้ามต่อ กับแหล่งจ่ายไฟ และข้อมต่อให้มีไฟในโหมดสแตนด์บาย หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏ จากนั้นทีวีจะกลับไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ หากต้องการเปิดทีวีจากโหมดสแตนด์บายอีกครั้ง ให้กด ① บนรีโมทคอนโทรลหรือบนทีวี

### ไฟสแตนด์บายกะพริบไม่หยุด

ลองเปลี่ยนสายเพาเวอร์จากเต้ารับ รุ่น 5

หากต้องการรีเซ็ตตัวทีวี นำทีวีกลับไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทีวีของ Philips

## ช่อง

### ไม่พบช่องดิจิตอลระหว่างการติดตั้ง

ดูข้อมูลทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าทีวีของคุณรองรับ DVB-T หรือ DVB-C ในประเทศของคุณ

ตรวจสอบว่าสายทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเลือกเครื่องข่ายที่ถูกต้องแล้ว

ช่องที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าจะไม่อยู่ในรายการช่อง

ตรวจสอบว่าเลือกรายการช่องที่ถูกต้องแล้ว

### ช่อง DVB-T2 HEVC

ดูข้อมูลทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าทีวีของคุณรองรับ DVB-T2 HEVC ในประเทศของคุณ และติดตั้งช่อง DVB-T อีกครั้ง

## ภาพ

### ไม่มีภาพ / ภาพผิดเพี้ยน

- ตรวจสอบว่าเข้ามต่อเสາอากาศกับทีวีอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเป็นแหล่งจ่ายไฟ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอก หรือแหล่งจ่ายไฟ

### มีเสียงแต่ไม่มีภาพ

- ตรวจสอบว่าตั้งค่าการตั้งค่าภาพอย่างถูกต้อง
- การรับสัญญาณเสาอากาศไม่ดี
- ตรวจสอบว่าเข้ามต่อเสາอากาศกับทีวีอย่างถูกต้อง
- ลำโพง อุปกรณ์เสียงที่ไม่ได้ติดตั้งบนพื้น ไฟฟ้าอ่อน ตึกสูง

แล้วติดตามหาดใหญ่ อีนๆ อาจมีผลต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ให้ลองปรับปรุงคุณภาพของการรับสัญญาณโดยการเปลี่ยนทิศทางของเสาอากาศ หรือขยับอุปกรณ์ออกห่างจากทีวี

- หากการรับสัญญาณไม่ดีบนช่องเดียวเท่านั้น ให้ค้นหาคลื่นช่องนั้น

#### ภาพจากอุปกรณ์ไม่ดี

- ตรวจสอบว่าเขื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าตั้งค่าการตั้งค่าภาพอย่างถูกต้อง การตั้งค่าภาพจะเปลี่ยนหลังจากผ่านไปสักครู่

ตรวจสอบว่าตั้งค่า ตำแหน่ง เป็น บ้าน และคุณสามารถเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่าในโหมดนี้ได้

#### แบบเนอร์โழนราภากฎขึ้น

ตรวจสอบว่าตั้งค่า ตำแหน่ง เป็น บ้าน และ

#### ภาพไม่เต็มหน้าจอ

เปลี่ยนเป็นรูปแบบภาพอื่น

#### รูปแบบภาพเปลี่ยนตลอด เมื่อเปลี่ยนช่อง เลือกรูปแบบภาพ ไม่ ขัตโนมัติ

#### ตำแหน่งภาพไม่ถูกต้อง

สัญญาณภาพจากบางอุปกรณ์อาจไม่เต็มหน้าจอ ให้ตรวจสอบเอาต์พุตสัญญาณของอุปกรณ์ที่เขื่อมต่อ

#### ภาพจากคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร

ตรวจสอบว่า PC ของคุณใช้ความสามารถและอัตราไฟเร็วที่รองรับ

## เสียง

#### ไม่มีเสียงหรือคุณภาพเสียงไม่ดี

หากไม่พบสัญญาณเสียง ทีวีจะปิดเอาต์พุตเสียงโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

- ตรวจสอบว่าตั้งค่าการตั้งค่าเสียงอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเขื่อมต่อสายทั้งหมดอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียง หรือตั้งค่าระดับเสียงเป็นต่ำ
- ตรวจสอบว่าเอาต์พุตเสียงทีวีเขื่อมต่อกับอินพุตเสียงบนระบบโซมีชีเอตอร์ เสียงควรดังออกจากลำโพง HTS
- บางอุปกรณ์อาจต้องการให้คุณเปิดใช้เอาต์พุตเสียง HDMI ด้วยตนเอง หากเปิดใช้เสียง HDMI อู้ฟแล้ว แต่คุณยังไม่ได้ยินเสียง ให้ลองเปลี่ยนรูปแบบเสียงดิจิตอลของอุปกรณ์เป็น PCM (Pulse Code Modulation)
- ให้ดูคำแนะนำจากเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

## HDMI และ USB

#### HDMI

- โปรดทราบว่าการรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) อาจดีเล็กน้อยหากทีวีใช้เพื่อแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI
- หากทีวีไม่แยกแยะอุปกรณ์ HDMI และไม่แสดงภาพ

ให้สลับแหล่งสัญญาณจากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์

- ถ้าสัญญาณภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เขื่อมต่อ กับ HDMI 1 หรือ HDMI 2 ผิดเพี้ยน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ HDMI 3 หรือ HDMI 4 ของทีวี

หากภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เขื่อมต่อ กับ HDMI ผิดเพี้ยนไป ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่า HDMI Ultra HD ยังสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในวิธีใช้เลือก คำหลัก และค้นหา HDMI Ultra HD

- หากเสียงมีการหยุดชั่วขณะ เป็นระยะๆ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเอาต์พุตจากอุปกรณ์ HDMI ถูกต้อง
- หากคุณใช้อแดปเตอร์ HDMI-to-DVI หรือสาย HDMI-to-DVI ให้ตรวจสอบว่าสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเชื่อมต่อ กับ AUDIO IN (mini-jack) เท่านั้น หากมี

#### HDMI EasyLink ไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ HDMI ของคุณใช้ร่วมกับ HDMI-CEC ได้ คุณสมบัติ EasyLink ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ HDMI-CEC ได้เท่านั้น

#### ไอคอนเสียงไม่แสดง

- เมื่ออุปกรณ์เสียง HDMI-CEC เชื่อมต่อแล้ว และคุณใช้โมดูลโทรลอนทีวีในการปรับระดับเสียงจากอุปกรณ์ ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติ

#### ภาพวิดีโอ แหล่งเพลงจากอุปกรณ์ USB ไม่แสดง

- ตรวจสอบว่าตั้งค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เป็นใช้ร่วมกับกลุ่มอุปกรณ์เก็บข้อมูล ได้ ตามที่อธิบายในเอกสารของอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ใช้ร่วมกับทีวีได้
- ตรวจสอบว่าทีวีรองรับรูปแบบไฟล์เสียงและภาพ

#### การเล่นไฟล์ USB กระตุก

- ประสมิทธิภาพการถ่ายโอนของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB อาจจำกัดอัตราการถ่ายโอนข้อมูล ไปยังทีวี ซึ่งทำให้การเล่นไม่ดี

## เครื่องข่ายไร้สาย

#### ไม่พบเครื่องข่าย Wi-Fi หรือผิดเพี้ยน

- ตรวจสอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi 802.11b/g/n ในบริเวณใกล้เคียงของคุณอาจรบกวนเครื่องข่ายไร้สาย
- เราแนะนำให้ใช้ความถี่ 5 GHz (802.11ac) สำหรับเราเตอร์ของคุณ ถ้าทีวีของคุณตั้งอยู่ห่างจากเราเตอร์ไร้สายอื่นๆ จำนวนมาก (เช่น ในพาร์ทเม้นต์ ฯลฯ)
- ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ในเครื่องข่ายของคุณยอมให้เข้าใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายของทีวีหรือไม่
- เพื่อให้สามารถติดตั้งเครื่องข่ายไร้สายได้โดยง่าย อย่าซ่อนหรือเราเตอร์ของคุณด้วยการบิดการถ่ายทอด SSID
- หากเครื่องข่ายไร้สายทำงานได้ไม่ถูกต้องในบ้านของคุณ ให้ลองติดตั้งเครื่องข่ายแบบใช้สาย

#### การเชื่อมต่อเครื่องข่าย Wi-Fi ชำ

- ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บroadband) สำหรับเราเตอร์ของคุณ
- จำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้เราเตอร์เดียวทัน
- ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสัญญาณ อัตราถ่ายโอนและปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณ ในคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์ไร้สาย

#### DHCP

- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ของเราเตอร์

## Bluetooth

### ไม่สามารถจับคู่

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในโหมดจับคู่
  - โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์
  - ให้คุณวางแผนและลำโพงไร้สายไว้ใกล้กับทีวีให้มากที่สุด
  - สถานที่จัดวางมีกิจกรรมไร้สายเกิดขึ้นจำนวนมาก ห้องนี้พาร์ทเม้นต์ที่มีเราเตอร์ไร้สายจำนวนมากอาจขัดขวางการเชื่อมต่อไร้สาย
  - อาจไม่สามารถจับคู่หลายอุปกรณ์เข้ากันทีวีพร้อมๆ กัน ได้ การเชื่อมต่อ Bluetooth ขาดหาย
  - วางแผนไร้สายให้อยู่ในระยะ 5 เมตรจากทีวีเสมอ
- การซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอแบบ Bluetooth**
- ก่อนคุณจะซื้อลำโพง Bluetooth ไร้สาย ให้ห้ามอุปกรณ์ที่จะบดบังภาพของการซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอที่เรียกว่า 'ลิปซิงค์' อุปกรณ์ Bluetooth บางตัวอาจทำงานไม่ถูกต้อง ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

## อินเตอร์เน็ต

### อินเตอร์เน็ต ไม่ทำงาน

- หากการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เป็นปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเตอร์เน็ต

## ภาษาเมนู ไม่ถูกต้อง

### ภาษาเมนู ไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนภาษากลับเป็นภาษาของคุณ

- กด □ HOME เพื่อไปที่หน้าแรก
- เลือกไอคอน (การตั้งค่า)
- จากແນບระบบที่ด้านบนของหน้าแรกแล้วกด OK
- กด ▼ (ลง) 5 ครั้ง
- กด > (ขวา) 3 ครั้ง เลือกภาษาของคุณ และกด OK
- กด ← BACK เพื่อปิดเมนู

## 24.4

## วิธีใช้ออนไลน์

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทีวี Philips

คุณสามารถปรึกษาฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ของเราได้ โดยเลือกภาษาของคุณและป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

ไปที่ [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

บนเว็บไซต์สนับสนุน

คุณจะสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยได้ เพื่อติดต่อกับเราและสามารถอ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในบางประเทศ

คุณอาจสนทนากับผู้ร่วมงานคนหนึ่งของเราระและสอบถามโดยตรง หรือส่งคำถามผ่านทางอีเมล

คุณอาจดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทีวีใหม่หรือคู่มือในคอมพิวเตอร์มา

## 24.5

## การสนับสนุนและช่วยเหลือ

สำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ให้ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศไทยของคุณ วิศวกรช่วยเหลือบำรุงดูแลการซ่อมแซม หากจำเป็น ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในเอกสารที่มาพร้อมกับทีวี หรือปรึกษาเว็บไซต์ของเรา [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) และเลือกประเทศไทย

### หมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณอาจได้รับการขอให้ระบุหมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขเหล่านี้ได้บันจอกลากของผลิตภัณฑ์ หรือบนเนื้อพิมพ์ด้านหลังหรือข้างใต้ทีวี

### ▲ คำเตือน

อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวเอง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ทำให้ทีวีเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้ หรือทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

# ความปลอดภัยและการดูแลรักษา

25.1

## ปลอดภัย

### ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้ทีวี

หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะไม่ถือรวมในการรับประกัน

### ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อกหรือเพลิงไหม้

- ห้ามไม่ให้ทีวีเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีน้ำของเหลว เช่น แจ็กเก็ต กับทีวี หากของเหลวหลงหรือดูดน้ำเข้าทีวี ให้ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียงไฟทันที ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทีวีของ Philips เพื่อตรวจสอบทีวีก่อนเริ่มใช้
- ห้ามไม่ให้ทีวี รีโมทคอนโทรล หรือเบบตเตอร์รีสัมผัสกับความร้อนสูง ห้ามวางใกล้เปลวเทียน เปลวไฟ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
- ห้ามใส่wat ดูๆ ลงในช่องระบายน้ำความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ ใน TV
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ
- ระวังอย่าให้มีแรงดึงที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่เสียบไม่แน่นอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟลุกไฟไหม้ได้ ระวังไม่ให้สายดึงมากเกินไปเมื่อคุณหมุนจอยทีวี
- ในการถอดสายทีวีออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก จะต้องถอดปลั๊กไฟของทีวีออก โดยในการถอดสายควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ ห้ามถึงที่สายโดยดูดขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟสายไฟ และเดินทางได้ตลอดเวลา

### ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่มีต่อทีวี

- เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ช่วยสองคน
- หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวางทีวี ให้ใช้ชุดพาจากที่ต้องมาเท่านั้น ยึดขาตั้งเข้ากับทีวีให้แน่น วางทีวีบนพื้นราบและได้ระดับสม่ำเสมอที่สามารถรองรับน้ำหนักทีวีและแขวนไว้ได้
- เมื่อติดตั้งบนแผ่น ให้มั่นใจว่าตัวยึดติดผนังสามารถอุ้มน้ำหนักของชุดทีวีได้ TP Vision ไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งบนผนังที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย
- ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มาจากแก้ว โยกทีวีด้วยความระมัดระวัง

ระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อทีวี!

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียงไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าต่อค่าที่พิมพ์บนด้านหลังของทีวี อย่าเสียบปลั๊กทีวีหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

### ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ TV ล้มลงและทำให้เด็กๆ ได้รับบาดเจ็บ

- ห้ามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผ้าคลุมหรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถถูกดึงออกได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของทีวี ยื่นออกมาจากขอบบนมุม
- ห้ามวางทีวีบนไฟฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงมาก เช่น ชั้นหนังสือ โดยไม่มีการยึดทั้งไฟฟอร์นิเจอร์และทีวี เข้ากับผนังหรือส่วนรองรับที่เหมาะสม
- อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปีนขึ้นไปบนไฟฟอร์นิเจอร์เพื่อเตรียมให้ถังทีวี อันตรายของการกลืนกินแบตเตอรี่ !

ริมอกคอนโทรลจับรูแบบเตอร์เรบุญชี้เด็กเลิกสามารถถูกลิ้นได้โดยง่าย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากมือเด็กตลอดเวลา

### ความเสี่ยงด้านความร้อนสูงเกินไป

ห้ามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัด ควรให้มีพื้นที่เหลือรอบตัวเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. หรือ 4 นิ้วรอบๆ ทีวีเพื่อรับน้ำอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัสดุอื่นๆ ไม่บังช่องระบายน้ำอากาศของทีวี

### พายุฝนฟ้าคะนอง

ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียงไฟและเสาอากาศก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวีสายไฟ หรือสายของเสาอากาศ

### ความเสี่ยงต่ออันตรายต่อการได้ยิน

หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังหรืออุปกรณ์ในระดับเสียงที่สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ

### อุณหภูมิต่ำ

หากมีการนยามทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C หรือ 41°F ให้ยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์ และรอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียง

## ความชื้น

อาจมีหยดน้ำเล็กน้อยภายในกระจกด้านหน้าของทีวี (บางรุ่น)  
ซึ่งกิดขึ้นไม่ป้องกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น  
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กิดหยดน้ำ  
ให้วางทีวีห่างจากการโอนแสงแเดดโดยตรง ความร้อน  
หรือความชื้นสูง หากมีหยดน้ำ  
หยดน้ำจะหายไปเองเมื่อเปิดทีวีสองสามชั่วโมง  
ความชื้นซึ่งทำให้เกิดหยดน้ำจะไม่เป็นอันตรายต่อทีวีหรือทำให้ทีวีทำงานผิดปกติ

25.2

## การดูแลรักษาอุปกรณ์

- ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุใดๆ ก็ตาม
  - ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนทำความสะอาด
  - ทำความสะอาดทีวีและกรอบด้วยผ้านุ่มมากๆ
- หลักเลี้ยงการสัมผัส Ambilight LED ที่ด้านหลังของทีวี ห้ามใช้สาร เช่น มูลกอซอล์ สารเคมี หรืออื่นๆ ทำความสะอาดทีวีในบ้านทำความสะอาดทีวี
- ในการหลีกเลี้ยงการเปลี่ยนรูปร่างหรือสีซึ่งอาจให้เช็ดหยดน้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
  - หลีกเลี้ยงไม่ให้มีภาพนิ่ง ภาพนิ่งคือภาพที่หยุดนิ่งบนหน้าจอเป็นระยะเวลานาน ภาพนิ่งบนจะประกอบด้วยเมนูบนหน้าจอ, แต่บล็อกคำ, การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณต้องใช้ภาพนิ่ง ให้ลดความเข้มและความสว่างของหน้าจอ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด

# 26.1 เงื่อนไขการใช้

## เงื่อนไขการใช้ - ทีวี

2016 © TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้จัดจำหน่ายโดย TP Vision Europe B.V.  
หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ซึ่งจะเรียกว่า TP Vision  
ซึ่งเป็นผู้ผลิตภัณฑ์นี้ TP Vision  
เป็นผู้รับรองที่ว่าที่มาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ Philips และ Philips  
Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Koninklijke Philips N.V.

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips N.V.  
หรือเจ้าของรายนั้น TP Vision  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านั้น  
ให้เหมือนกัน

เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์ทีวี  
และคู่มือที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของทีวี  
หรือคู่มือที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ

Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

ได้รับความเชื่อมั่นว่าเพียงพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อมูลในคู่มือการใช้งานนี้ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ หากผลิตภัณฑ์ หรือระบบหรือระบบทุกชนิดๆ ของผลิตภัณฑ์ถูกใช้ข้อนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในที่นี้ จะต้องได้รับการยืนยันถึงความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว TP Vision

ขอรับประกันว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรใดๆ

ของสหราชอาณาจักร และจะไม่มีการรับประกันใดๆ

นอกเหนือจากนี้ ทั้งโดยการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย TP Vision ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ  
ในเนื้อหาของเอกสารนี้ รวมทั้งปัญหาใดๆ

ก็ตามที่เป็นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาดที่ร้องเรียนถึง Philips

จะได้รับการแก้ไขและติดตั้งฟรีบนสนับสนุนของ Philips โดยเว็บไซต์สุด

เงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ  
ความเสียหายต่อทีวี หรือการรับประกันเป็นโมฆะ!

อย่าพยายามซ่อมแซมที่ตัวคุณเอง

ใช้ทีวีและอุปกรณ์เสริมตามที่ผู้ผลิตตั้งใจไว้เท่านั้น สัญลักษณ์ข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของทีวีบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบทีวีโดยเด็ดขาด

และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips

หากครั้งส่วนรับบริการหรือการซ่อมแซม ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ในเอกสาร

การที่มาพร้อมกับทีวี หรือ

อุดูเว็บไซต์ของเราระบบ

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

และเลือกประเภทของคุณหากจำเป็น

ทุกการทำงานที่ห้ามอย่างชัดเจน หรือการปรับแต่ง

และกระบวนการประกอบที่ไม่ได้แนะนำ

หรือได้รับอนุญาตในคู่มือนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ลักษณะของพิกเซล

ผลิตภัณฑ์ที่วินิจฉัยว่ามีจำนวนพิกเซลส์ในปริมาณสูง  
แม้ว่าประสิทธิภาพของพิกเซลจะอยู่ที่ 99.999% หรือมากกว่า  
แต่จุดดำหรือจุดสว่าง (แดง, เขียว หรือฟ้า)  
อาจปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบนหน้าจอ  
นี่ถือเป็นคุณสมบัติทางโครงสร้างของจอแสดงผล  
(ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป)  
และไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด

การปฏิบัติตามข้อบังคับ CE

TP Vision Europe B.V. ขอประกาศให้ทราบว่าโทรศัพท์นี้ได้มี  
มาตรฐานตามข้อกำหนดที่สำคัญ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ  
Directives 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC  
(การออกแบบเพื่อลิงแวดล้อม), 2010/30/ EU  
(ฉลากประหดพังงาน) และ 2011/65/EC (RoHS)

TP Vision Europe B.V. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่  
มีผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปล่อย  
และรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF

หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ TP Vision คือการกำหนด  
มาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยที่จำเป็นทั่วโลกสำหรับ  
ผลิตภัณฑ์ของเรารา การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายทั่วโลก  
และมาตรฐาน Electro Magnetic Field (EMF)  
ที่ต้องใช้ในช่วงเวลาผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

TP Vision ผู้มีมั่นใจในการพัฒนา ผลิต  
และการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  
TP Vision ยืนยันว่า

ทราบได้ที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้จะ  
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  
ในปัจจุบัน TP Vision มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF  
และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให้ TP Vision มีส่วนร่วม  
ในการพัฒนามาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

## 26.2 เงื่อนไขการใช้ - คอลเลคชัน Philips TV

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน วิธีใช้  
เลือก คำหลัก และค้นหา เงื่อนไขการใช้, คอลเลคชัน  
Philips TV เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

---

## 27 ลิขสิทธิ์

---

27.1

### MHL

MHL, Mobile High-Definition Link และโลโก้ MHL เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MHL, LLC



27.2

### HDMI

ข้อความว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



27.3

### Dolby Digital Plus

ผลิตภัยได้ลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories โดย Dolby และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



27.4

### DTS Premium Sound™

สำหรับลิขสิทธิบัตรของ DTS โปรดดู <http://patents.dts.com>  
ผลิตภัยได้ลิขสิทธิ์จาก DTS Licensing Limited DTS, ตัวสัญลักษณ์ คุณ DTS ที่ปรากฏพร้อมสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Premium Sound ปีนเครื่องหมายการค้า ของ DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



27.5

### Microsoft

#### Windows Media

Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ



#### Microsoft PlayReady

เจ้าของเนื้อหาใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหา Microsoft PlayReady™ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของตน ออกแบบให้ใช้เทคโนโลยี PlayReady ในการเข้าถึงเนื้อหาที่ปกป้องของ PlayReady และ/หรือเนื้อหาที่ปกป้องของ WMDRM หากการบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้เนื้อหาอย่างเหมาะสมของอุปกรณ์ล้มเหลว เจ้าของเนื้อหาอาจต้องใช้ Microsoft ใน การเพิกถอนความสามารถ ของอุปกรณ์เพื่อใช้เนื้อหาที่ปกป้องของ PlayReady การเพิกถอนไม่ควรมีผลกระทบต่อเนื้อหาที่ไม่ได้ปกป้องหรือเนื้อหาที่ปกป้องโดยเทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาอื่น เจ้าของเนื้อหาอาจต้องการให้คุณอัพเกรด PlayReady เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของตน หากคุณปฏิเสธการอัพเกรด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการการอัพเกรด

27.6

### Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, โลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance



## Kensington

(ถ้ามี)

Kensington และ Micro Saver

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ ACCO World Corporation ซึ่งออกการจดทะเบียน  
ผลลัพธ์การดำเนินการการขอรับการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ  
ทั่วโลก



## เครื่องหมายการค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

## ข้อความปฏิเสธความ รับผิดชอบเกี่ยวกับก ารบริการและ/หรือช อฟต์แวร์ที่เสนอขาย โดยบุคคลอื่น

การบริการและ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอขายโดยบุคคลอื่นอาจมีการ  
เปลี่ยนแปลง ระดับให้บริการชั่วคราว  
หรือยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า TP Vision  
จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดกรณีเข่นนี้ขึ้น

# ดัชนี

**A**

Ambilight, การตั้งค่า 52

**ก**

กล้องถ่ายรูป, เชื่อมต่อ 32  
กล้องวิดีโอ, เชื่อมต่อ 32  
การจัดจัดที่วีและแบบเตอร์ 77  
การคัดลอกรายการสถานี 16  
การค้นหาด้วยเสียง, แอปพลิเคชัน 8  
การจัดวาง, การจัดวางทีวี 5  
การจัดวาง, ระยะห่างในการรับชม 5  
การจัดอันดับของผู้ปกครอง 18  
การดูแลรักษาจอภาพ 84  
การตั้งค่า Android 37  
การตั้งค่า Eco 54  
การตั้งค่าภาพดาวน์ 50  
การติดตั้งดาวเทียม 12  
การติดตั้งเครื่องข่าย 34  
การบรรยายเสียง 59  
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ 51  
การปรับสีให้ดีขึ้น 47  
การลดจดจำภาพ MPEG 49  
การลดเสียงรบกวน 49  
การสนับสนุนออนไลน์ 82  
การเข้าถึงสากล 59  
การเคลื่อนไหว, Clear LCD 49  
การเคลื่อนไหว, Perfect Natural Motion 49  
การเชื่อมต่อ DVI-HDMI 24  
การเชื่อมต่อ YPbPr 25  
การเชื่อมต่อ, การเชื่อมต่อดาวเทียม 6  
การเชื่อมต่อ, การเชื่อมต่อเสาอากาศ 6  
การเชื่อมต่อ, สายไฟ 5  
การเลือกช่องภาพ 19

**ข**

ข้อความดิจิตอล 21  
ข้อมูลรุ่นมือทีวี 63

**ด**

ความคมชัด 47  
ความสว่าง 47  
ความอิมตัว 48  
ความเข้ม 46  
ความเข้ม, ความเข้มภาพแบบไทยามิก 48  
ความเปรียบต่างๆ, ความเปรียบต่างวิดีโอ 48  
คอมพิวเตอร์, เชื่อมต่อ 32  
คัดลอกรายการช่อง, คัดลอก 16  
คัดลอกรายการช่อง, อัปโหลด 16  
คัดลอกรายการช่อง, เวอร์ชันปัจจุบัน 16  
คำแนะนำสำหรับความปลอดภัย 83  
คุกคัก, ลบ 36  
คุณภาพการเชื่อมต่อ 23

**ช**

ช่อง, การติดตั้งดาวเทียม 12  
ช่อง, ระดับอายุ 18  
ช่อง, รายการช่อง, กรอง 22  
ช่อง, รายการช่อง, ค้นหา 17  
ช่อง, รายการช่อง, เกี่ยวกับ 17  
ช่อง, รายการช่อง, เปิด 17  
ช่อง, เปลี่ยนช่อง 18  
ช่อง, เปลี่ยนไปที่ 18

**ด**

ดาวเทียม, ติดตั้งด้วยตนเอง 13  
ดาวเทียม, ลบดาวเทียม 13  
ดาวเทียม, อุปกรณ์ช่องด้วยตนเอง 13  
ดาวเทียม, เพิ่มดาวเทียม 13  
ดาวเทียม, แพ็คเกจช่อง 12  
ดาวเทียม, Unicable 12

**ต**

ตัวจับเวลาปิด 55  
ตัวรับแสง 48  
ตั้งเวลาปิดเครื่อง 59

**ท**

ทีวีที่คุณต้องการ 71

**บ**

บกพร่องทางการได้ยิน 59  
บันทึกของคุณแล้วตอนนี้ 71

**ป**

ประภาก 76  
ปัญหา, การเชื่อมต่อ HDMI 81  
ปัญหา, การเชื่อมต่อ USB 81  
ปัญหา, ภาพ 80  
ปัญหา, รีโมทคอนโทรล 80  
ปัญหา, เสียง 81  
ปิด 11

**ผ**

ผู้มีสายตาผิดปกติ 59

**ฝ**

ฝ่ายดูแลลูกค้า 82

**ก**

ภาพถ่าย วิดีโอ และเพลง 61

**ม**

มองเห็นบางส่วน 59

**ร**

ระดับอายุ 18  
ระดับเสียงหนัง 50  
ระบบการได้ยินบกพร่อง 59  
รีโมทคอนโทรล, ภาพรวม 7  
รีโมทคอนโทรล, เซ็นเซอร์ IR 9  
รูปแบบภาพ 49

**ล**

ล็อกแอป 40

**ว**

วิดีโอที่คุณต้องการ 71

**ส**

สี 46  
สี, การควบคุมสี 47  
สไตร์ล์ภาพ 46  
สไตร์ล์เสียง 50

**ห**

หน่วยความจำอินเทอร์เน็ต, ลบ 35  
หน้าแรก 38  
หมดอายุการใช้งาน 77

ထုတ် TV ဗုံးကရာ 66  
ဖူး 29

**B**  
ခုပေါင်းမှုပစ္စာ 75  
ခုမျိုး 47  
ခုမျိုးစီမံခိုင်ခွင့် 47

**C**  
ချုပ်စီမံခိုင်ခွင့် USB 30

**I**  
ဂေါ်မောင်, သီ္ခြom စဲ 30  
ကျော်လျှော်, ချို့ကျော်လျှော်သို့ 36  
ကျော်လျှော်, ဓာတ်တိုက် 35  
ကျော်လျှော်, တွင်ကဲ 35  
ကျော်လျှော်, နီးဆယ် 35  
ကျော်လျှော်, သီ္ခြom စဲ 34  
ကျော်လျှော်, ပေါ် Wi-Fi 35  
ကျော်လျှော်, ဘီးလျှော် 34  
ကျော်လျှော်, Static IP 35  
ကျော်လျှော်, Wi-Fi Smart Screen 36  
ကျော်လျှော်, WoWLAN 35  
ကျော်လျှော်, WPS 34  
ကျော်လျှော်, WPS ဖူးမျိုး PIN 34  
ကျော်လျှော်ဘီးလျှော် 35  
ကျော်လျှော်ဘီးလျှော် 34  
ဒေါ်လျော်လောက်, သီ္ခြom စဲ 29  
ဒေါ်လျော်လောက်အောင် 85  
ဒေါ်လျော်လောက်အောင်လောက် Philips TV 37  
သီ္ခြom စဲ, ဖူးစီမံခိုင်ခွင့် USB 32  
ပေါ် 11  
ဆီး၊ ပေါ်ပော်တဲ့ပေါ်ဆီး 51  
ဆီးမျိုး 50  
ဆီးမျိုးလျှော် 50

**L**  
ဂေါ်မျိုး 49  
ဇုန်နည် 17  
ဂုဏ်ပီးမျိုး USB 31  
အေပါပါလျှော် 39  
အေပါပါလျှော်, ကော်လျော် 8

**P**  
ပြရေးကြော်, ကော်လျော် 71  
ပြဂါး Philips, ကော်လျော် 55  
ပြမ်းမျိုး 48  
ပြမ်းမျိုးတော်လျော် 11

**T**  
ဖူးစီမံခိုင်ခွင့်, ဂေါ်လျှော် 61  
ဖူးစီမံခိုင်ခွင့်, ဂေါ်လျှော်နှင့် 61  
ဖူးစီမံခိုင်ခွင့်, ဂေါ်စီမံခိုင်ခွင့် 61

**B**  
Bluetooth 28  
Bluetooth, ကော်လျော် 28  
Bluetooth, လျော်ဥပဒေ 29  
Bluetooth, လျော်ဥပဒေ 28

**C**  
CAM တာဝန် 12

**D**  
DMR, Digital Media Renderer 36

**H**  
HDMI MHL 24  
HDMI Ultra HD 56

HDMI, ARC 23  
HDMI-CEC, EasyLink 24  
Hue 48

**M**  
Multi View 74

**P**  
Perfect Natural Motion 49

**U**  
Ultra Resolution 49  
Unicable 12

**W**  
Wi-Fi 34



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)