

## 快速操作與連線指南

### 目錄


安裝液晶電視至牆面	1	自動搜台(喜愛的頻道設定)	5
自動搜台設定	2	視訊盒(RF 輸入/輸出)	5
液晶電視外觀	2	連接影音輸入	6
配件	3	連接 COMPONENT 輸入的外部設備	6
安裝電池	3	AV 輸出設備	7
遙控器	3	連接電腦設備	7
連接天線	4	HDMI 連接設備(DVD-R 或 DVD 播放機)	8
有線電視基本連接	4		

### 注意

- 本快速操作指南適用於各種不同型式的液晶電視。本手冊中介紹的所有功能可能與您的液晶電視功能有所不同。
- 請勿將液晶電視放置於灰塵、油煙及潮濕之場所，將可避免造成觸電及火災。

## 安裝液晶電視至牆面

如果要將液晶電視安裝至牆面時，請將底座移除。

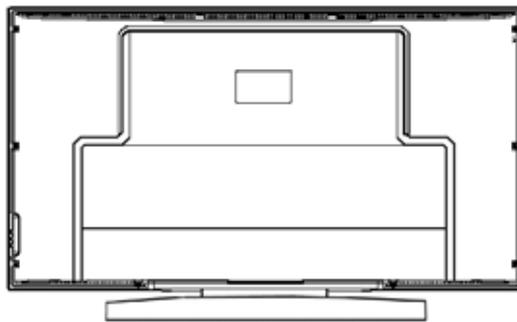

要將液晶電視安裝至牆面時，請諮詢專業技術人員如何正確的安裝。


對於非專業人員進行的擅自安裝，將不列入維修範圍內。

## 自動搜台設定

將液晶電視從紙箱中取出並將液晶電視的電源插頭連接到電源插座上，進行自動搜台選項設定，將有效的無線及有線電視頻道記憶至電視中。在自動搜台過程中如要中止頻道搜台，按離開鍵中止自動搜台。

請按照下列步驟設定自動搜台：

- 1 在遙控器上按選單按鍵，進入選單中按◀/▶按鍵，移動光標選擇設定選單按 OK 按鍵確定。
- 2 按▲/▼按鍵，選擇自動搜台選單。
- 3 按 OK 按鍵確定啟動自動搜台。

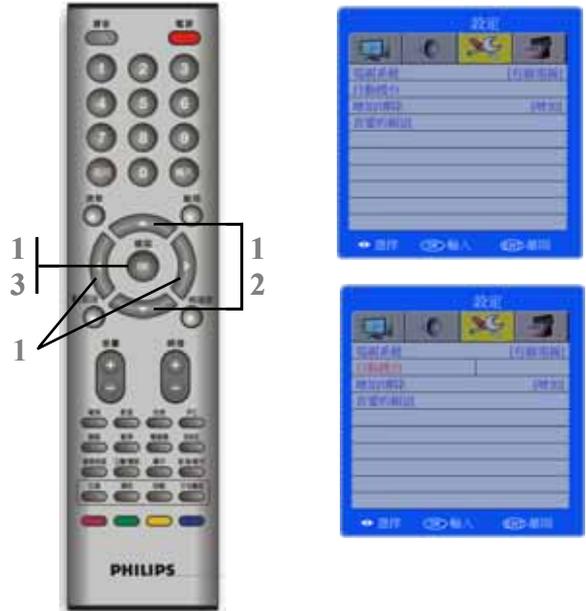

## 液晶電視外觀

### 1 液晶電視前面板按鍵


- VOLUME - / + (音量降低/增加)：調整音量大小。
- INPUT：選擇輸入來源。
- MENU (選單)：開啟及離開選單。
- CHANNEL ▲/▼：選擇節目。

### 2 電源按鈕、LED 指示燈和紅外線接收器

- ：打開或關閉電視的電源。
- 將遙控器指向紅外線接收器，並按電源鍵開啟液晶電視。

### 3 背面連接設備

液晶電視背面的連接設備，位於電視背面的底部。

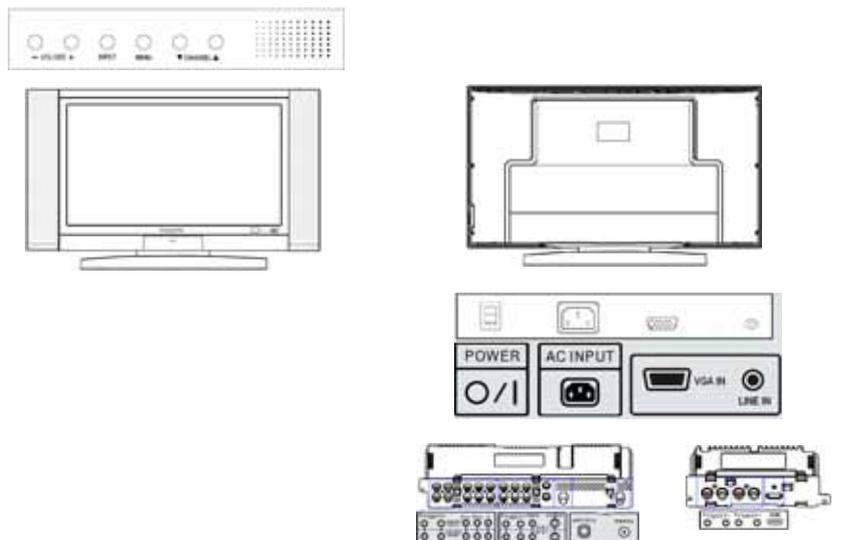

## 配件

打開產品紙箱時，請小心拆開包裝，並檢查是否包含以下所有項目。




## 安裝電池

- 1 將遙控器底部放置電池的電池室推開。
- 2 將電池放入遙控器中。確認電池 (+)(-) 兩面是否正確安裝至電池室。
- 3 安裝完成後，再將電池室推入。



## 遙控器

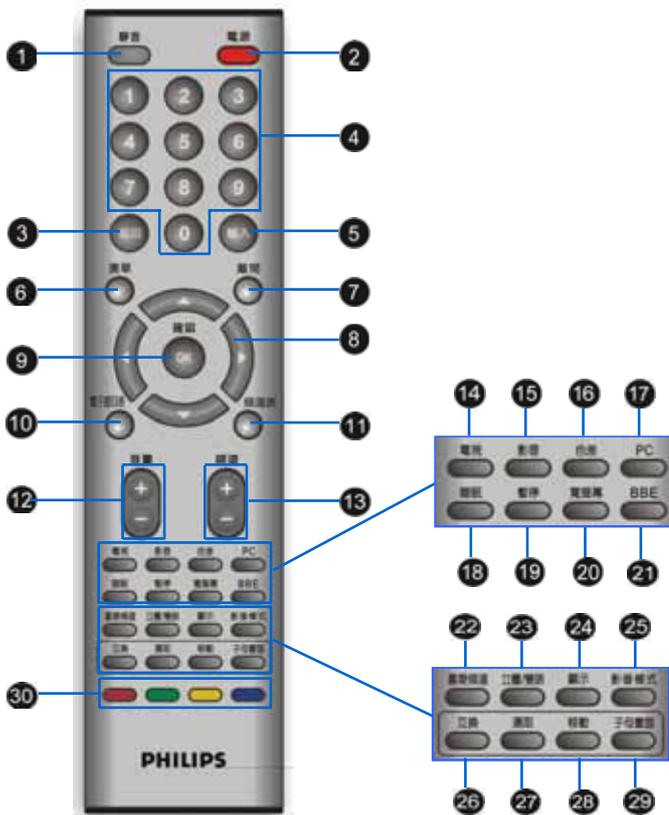


按鍵	說明
1	靜音 所有聲音關閉或解除靜音。
2	電源 將電視電源開關，開機/關機。
3	返回 回到上一個頻道節目。
4	數字按鍵 0-9 數字按鍵，選擇頻道或輸入密碼。
5	輸入 選擇切換輸入來源。
6	選單 顯示電視及其他輸入訊號源選項中的選單。
7	離開 離開 OSD 設定選單。
8	在 OSD 選單(電視直接顯示)中，上、下、左、右移動。
9	OK (確認) 確認執行選單及設定值。
10	電子節目表 在數位電視中，開啟電子節目表選單。
11	頻道表 在數位電視中，顯示喜愛的頻道表。
12	音量 增加/降低音量。
13	頻道 上/下選擇觀賞的頻道。
14	電視 在數位及類比電視中進行切換。
15	影音 選擇影音 1/影音 2 輸入訊號源。
16	色差 選擇色差 1/色差 2 輸入訊號源。
17	PC 選擇 HDMI/VGA 輸入訊號源。
18	睡眠 開啟睡眠定時功能。
19	暫停 暫停顯示畫面的影像。
20	寬電視 選擇縮放模式有全電視/ 4:3 /寬電視/寬電視 2。
21	BBE 開啟/關閉 BBE 模式。
22	喜愛頻道 開啟設定的喜愛的頻道。
23	立體/雙語 電視音頻系統，立體/雙語模式切換。
24	顯示 顯示電視目前的狀態，例如：視訊輸入源、聲音狀態及頻道號碼等。
25	影像模式 影像模式切換。
26	互換 選擇子畫面與母畫面的頻道互換。
27	選取 選擇子畫面聲音與母畫面的聲音切換。
28	移動 切換子畫面的位置。
29	子母畫面 開啟或關閉 PIP (子母畫面) 模式。
30	顏色按鍵 在數位電視中，使用的顏色按鍵。

## 連接天線

連接天線接收正常的廣播頻道。將天線連接電視背面 75 Ω (歐姆) 插口。

- 1 如果天線端是圓形電纜(75Ω)，則可以直接連接到液晶電視。
- 2 將天線(或端子)連接到液晶電視背面的 TV 插口。
- 3 將電源線插入液晶電視背部的電源插口。將電源線另一端插入電源插座，然後開啟液晶電視的電源開關。
- 4 進行自動搜台選單在電視上設定所在有效範圍的無線或有線頻道。如果中止進行自動搜台選單設定頻道，按**離開**按鍵中止自動搜台。

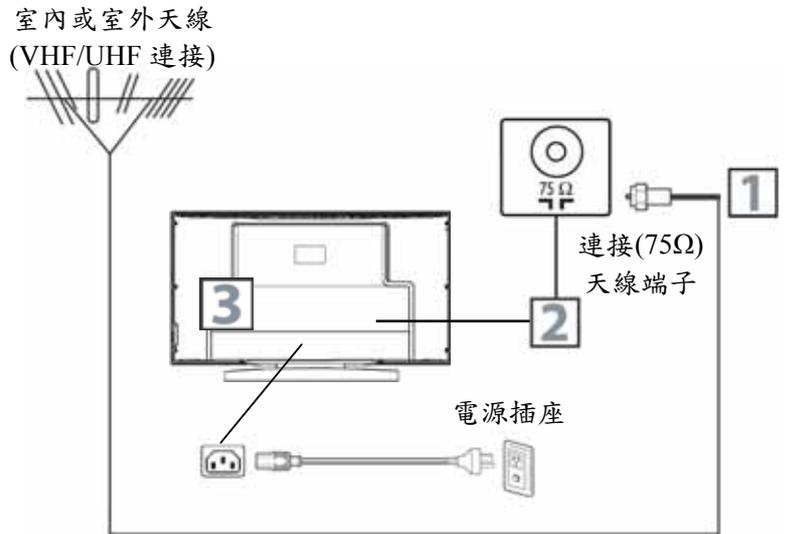

### 注意

- 請記住，必須將天線連接至液晶電視才可接收頻道信號。
- 在設定頻道之前，請確定遙控器上的 PC 鍵可切換選擇 HDMI 訊號源。

## 有線電視基本連接


依照下列步驟將有線電視天線連接至液晶電視。

直接連接：

- 1 將天線(或端子)連接到液晶電視背面的 TV 插口。
- 2 將電源線插入液晶電視背部的電源插口。將電源線另一端插入電源插座，然後開啟液晶電視的電源開關。
- 3 進行自動搜台選單在電視上設定所在有效範圍的無線或有線頻道。如果中止進行自動搜台選單設定頻道，按**離開**按鍵中止自動搜台。

### 注意


- 請記住，必須將天線連接至液晶電視才可接收頻道信號。
- 在設定頻道之前，請確定遙控器上的 PC 鍵可切換選擇 HDMI 訊號源。

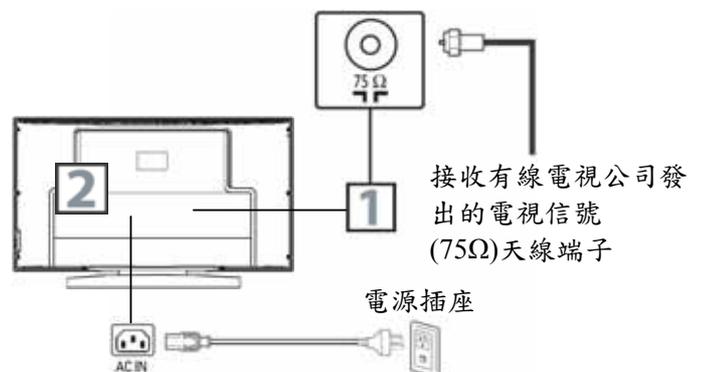

## 自動搜台(喜愛的頻道設定)

液晶電視可自動設定有效範圍(有線電視/無線電視)的頻道。頻道(+)及頻道(-)按鈕可快速選擇目前想觀賞的頻道。

- 1 按遙控器上的選單按鈕，顯示 OSD 選單。
- 2 按▲/▼按鍵移動光標選擇設定選單。
- 3 按 OK 按鍵進入“設定”選單。
- 4 按▲/▼按鍵移動光標選擇“自動搜台”選項，並且按 OK 按鍵進入“自動搜台”。
- 5 再按 OK 按鍵啟動“自動搜台”掃描頻道。
- 6 “自動搜台”完成後，按離開按鍵，離開 OSD 選單。

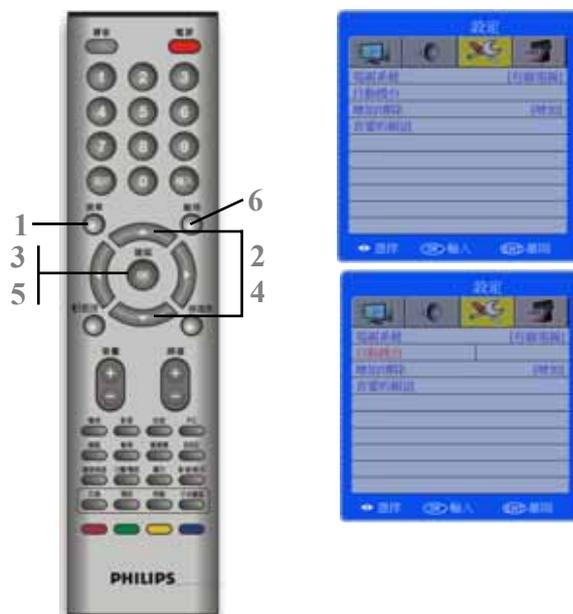

### 注意

在自動搜台過程中如要中止頻道搜台，按離開按鍵中止自動搜台。


- 將液晶電視從紙箱中取出並將液晶電視的電源插頭連接到電源插座上，進行自動搜台選項設定，將有效的無線及有線電視頻道記憶至電視中。檢查搜尋結果。
- 進行自動搜台選單後，按頻道(+)及頻道(-)按鍵，可快速觀賞目前搜尋到的頻道。
- 請記住，必須將天線連接至液晶電視才可接收頻道信號。

## 視訊盒(RF 輸入/輸出)：

- 1 將有線電視信號連接到視訊盒上 DIGITAL 接頭。
- 2 將選購的同軸電纜信號線的天線或有線電纜接頭接到右視訊盒的 DIGITAL 接頭。
- 3 開啟數位電視的電源，然後按遙控器上的電視按鍵。
- 4 如果您已將數位天線接到右視訊盒的 DIGITAL 接頭。請將無線電視的天線或有線電視的電纜線接頭(RF)連接到您的視訊盒。

### 注意

- 將液晶電視從紙箱中取出並將液晶電視的電源插頭連接到電源插座上，進行自動搜台選項設定，將有效的無線及有線電視頻道記憶至電視中。
- 在設定頻道之前，請確定遙控器上的 PC 按鍵可切換選擇 HDMI 訊號源。

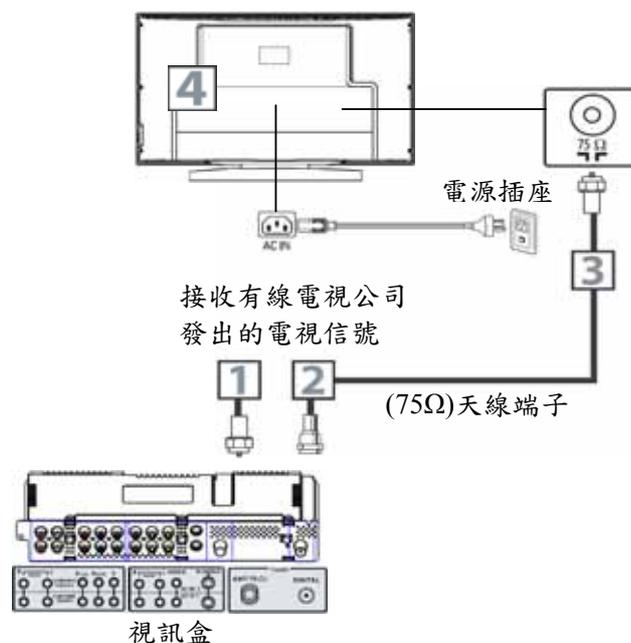




## AV 輸出設備

AV 輸出插口，可以連接 VCR 進行錄影，還可以連接外部音頻系統，提高音響的效果。

### 連接影音輸入插座


- 1 通過 AV 信號同軸電纜線連接至視訊盒上的 AV IN 1 插口，將另一端 AV 信號同軸電纜線連接到 AV 設備的輸出插口（例如：AV IN 1 及 AV IN 2 的連接插口）。
- 2 S-VIDEO 與 AV IN 使用同一組聲音輸入插口，且 S-VIDEO 輸入優先於 AV 影像，需要使用 AV 插口時，請把 S-VIDEO 接頭拔下或改變 AV 信號源輸入選擇。
- 3 若要選擇相應的影音信號，請按遙控器的影音按鍵選擇信號源在 AV1 或 AV2 模式。

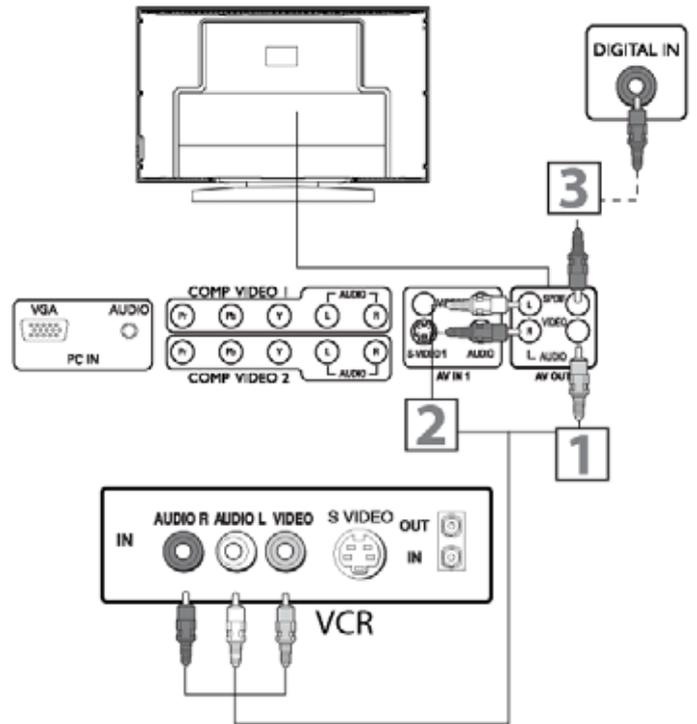

## 連接電腦設備

如果要將液晶電視作為電腦顯示器使用時，請確認您的電腦是否具備 VGA 視頻輸出。

- 1 要連接具有信號輸出設備時，您可通過 VGA (15 針) 連接線，將該設備置與電視上的 VGA 信號端連接。
- 2 連接後，請按遙控器的 PC 按鍵選擇信號源在 VGA 的模式。
- 3 將電源線插入液晶電視背部的電源插口。將電源線另一端插入電源插座，然後開啟液晶電視的電源開關。

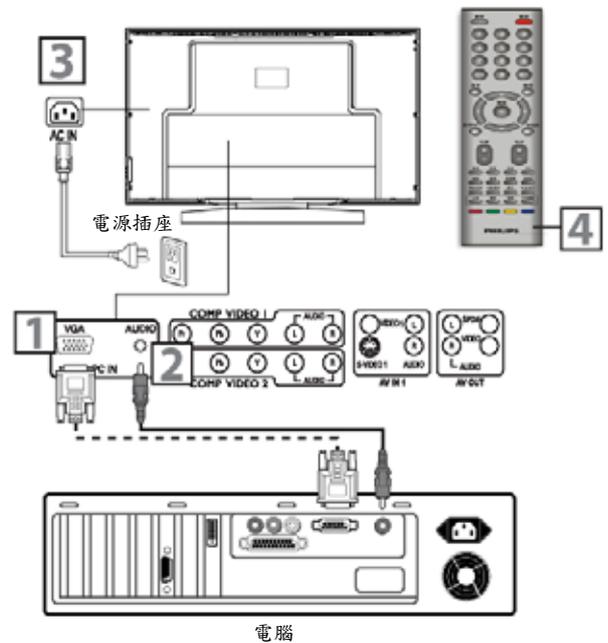

## HDMI 連接設備(DVD-R 或 DVD 播放機)

在數位視頻及音頻互連的範圍內，HDMI 屬於高傳真數位端子。由於具有 HDMI 連接器，使用者可以將 HDMI 設備(DVD-R 或 DVD 播放機)同 HDMI 相連接，透過與 HDMI 設備與液晶電視相連接，使用者可觀賞到數位頻道顯示的高解析畫面。

### 連接 HDMI 輸入設備

- 1 若要連接具有信號輸出設備，您可使用 HDMI 視訊線，將該設備與電視上的 HDMI 信號端子連接，連接之後請按遙控器的 PC 按鍵選擇信號源在 HDMI 模式。
- 2 如果要連接 HDMI 信號輸出設備，您可通過 HDMI 傳輸連接線將該設備與視訊盒上的 HDMI 信號端口連接，連接後，請按遙控器上的 PC 按鍵選擇信號源在 HDMI 的模式。

