

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



42PFL7864H
32PFL7864H
52PFL7404H
42PFL7404H
32PFL7404H
32PFL5624H
42PFL5624H
32PFL5624H
42PFL5624H
22PFL5614H
52PFL5604H
42PFL5604H
37PFL5604H
32PFL5604H
26PFL5604H
32PFL5404H
22PFL5604H
19PFL5404H
32PFL3904H

SR Kompletно korisničko uputstvo

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehir içi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Sadržaj

1 Napomena	2
2 Važno	4
3 Vaš proizvod	7
Pregled televizora	7
4 Korišćenje proizvoda	9
Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti	9
Menjanje kanala	9
Podesite nivo jačine zvuka televizora	10
Praćenje sadržaja sa priključenih uređaja	10
Korišćenje teleteksta	11
5 Korišćenje dodatnih karakteristika proizvoda	12
Promena postavki jezika	12
Pristupanje početnom meniju	12
Pristupanje meniju sa opcijama	13
Pristupanje meniju za podešavanje	14
Izmena postavki slike i zvuka	14
Korišćenje naprednih funkcija teleteksta	19
Sačinite i koristite liste omiljenih kanala	20
Promena redosleda/preimenovanje kanala	21
Sakrivanje i otkrivanje kanala	22
Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)	23
Korišćenje tajmera	24
Korišćenje dečije brave i zaključavanja na osnovu rangiranja	25
Korišćenje titlova	26
Korišćenje časovnika televizora	27
Pregledanje fotografija, reprodukcija muzike i gledanje video materijala sa USB uređaja za skladištenje podataka	28
Slušanje digitalnih radio stanica	31
Ažuriranje softvera za televizor	31

Izmena preferiranih postavki televizora	32
Pokretanje demonstracije televizora	33
Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke	33
6 Instaliranje kanala	34
Automatsko instaliranje kanala	34
Manuelno instaliranje kanala	35
Manuelno ažuriranje liste kanala	36
Testiranje digitalnog prijema	37
Promena postavki početne poruke	37
7 Povezivanje uređaja	38
Priključci na zadnjoj strani	38
Priključci na bočnim stranama	40
Priključite računar	41
Korišćenje modula uslovnog pristupa	42
Dodeljivanje dekodera za kanal	43
Korišćenje funkcije Philips EasyLink	43
Korišćenje Kensington brave	46
8 Informacije o proizvodu	47
Podržane rezolucije ekrana	47
Multimedija	47
Podešivač / Prijem / Prenos	47
Daljinski upravljač	47
Energija	47
Podržani nosači za televizor	48
Informacije o EPG	48
9 Rešavanje problema	49
Opšti problemi sa televizorom	49
Problemi sa TV kanalima	49
Problemi sa slikom	50
Problemi sa zvukom	50
Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka	51
Problemi sa USB vezom	51
Problemi sa priključivanjem računara	51
Obratite nam se	51
10 Indeksi	52

1 Napomena

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.

Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V ili njihovih vlasnika. Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje.

Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sâm materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

Garancija

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili gubitka garancije! Nikada ne pokušavajte da sami popravite televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite jedino na način koji je predvideo proizvođač.
- Znak upozorenja utisnut na zadnjoj strani televizora označava opasnost od električnog udara. Nikada ne skidajte poklopac televizora. Za servisiranje i popravke uvek kontaktirajte Philipsovu službu za podršku kupcima.



- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Philips, na zahtev, nudi isporuku ili stavlja na raspolaganje, za cenu koja nije veća od cene fizičkog dostavljanja izvora za rad, kompletnu kopiju odgovarajućeg koda izvora čitljivu na mašini, na medijumu koji se obično koristi za razmenjivanje softvera. Ova ponuda je važeća u periodu od 3 godine od kupovine ovog proizvoda. Da biste dobili izvorni kod, pišite na adresu:

Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Usklađenost sa EMF standardima

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala. Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje uređaja.

Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene

svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

- 1** Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
- 2** Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
- 3** Ponovo postavite poklopac na osiguraču. Da bi se održala usaglašenost sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kabla.

Autorsko pravo



Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije VESA (Video Electronics Standards Association).

Windows Media predstavlja registrovani zaštitni žig ili zaštitni žig korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.

Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo njihovih vlasnika.



Proizvedeno prema licenci kompanije BBE Sound, Inc. Licencu izdala kompanija BBE, Inc u skladu jednim patentom, ili više njih, u SAD: 5510752.5736897. BBE i simbol BBE predstavljaju registrovane zaštitne žigove kompanije BBE Sound Inc.

2 Važno

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja televizora. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenivati.

Bezbednost

Rizik od električnog udara ili požara!

- Nikada nemojte izlagati televizor kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr: vaze, pored televizora. Ako se tečnost prolje na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere televizora pre korišćenja.
- Nikada nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizinu otvorenog plamena ili drugih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost.
Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.
- Kada se televizor okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.
- Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i prenošenje televizora, koji teži više od 25 kilograma, potrebno je dvoje ljudi.
- Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
- Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.

Rizik od povreda kod dece!

Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje televizora i nastanak povreda kod dece:

- Nikada ne postavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
- Uverite se da nijedan deo televizora ne seže preko ivica površine.
- Nikada ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za zid ili odgovarajući oslonac.
- Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila televizor.

Rizik od pregrevanja!

Nikada ne postavljajte televizor u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Neka zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Rizik od oštećenja televizora!

Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.

Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje!

- Nikada nemojte postavljati televizor ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Radi lakšeg izvlačenja kabla napajanja televizora iz utičnice napajanja, vodite računa o tome da je kabl u svakom trenutku u potpunosti pristupačan.
- Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.
- Isključite televizor iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje ili kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha!

Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.

Niske temperature

Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Zaštita ekrana

- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju tokom dužeg vremena. U primere spadaju: meniji na ekranu, crne pruge i prikaz tačnog vremena. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Isključite televizor iz struje pre čišćenja.
- Očistite televizor i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje televizoru.
- Rizik od oštećenja ekrana televizora! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.

- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Molimo vas da se informišete o lokalnom sistemu za zasebno prikupljanje odbačenih električnih i elektronskih proizvoda.

Molimo postupajte u skladu sa lokalnim propisima i ne odlažite stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.

Molimo vas da se informišete o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju istrošenih baterija jer pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

ECO-zeleno



- Velika ušteda energije
- Nizak nivo potrošnje u stanju mirovanja
- Osmišljeno za olakšano recikliranje

Kompanija Philips je neprekidno usredsređena na smanjenje uticaja na životnu sredinu svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Trudimo se da tokom proizvodnje koristimo procese koji nemaju štetan uticaj na životnu sredinu, da smanjimo upotrebu štetnih materija, povećamo uštedu energije, da unapredimo uputstva za rukovanje proizvodom na kraju radnog veka i reciklažu.

Zahvaljujući našem trudu za zaštitu životne sredine, ovom televizoru je dodeljena evropska oznaka European Ecolabel – cvet – www.ecolabel.eu

Više informacije o potrošnji energije u stanju mirovanja, smernicama garancije, rezervnim delovima i reciklaži ovog televizora možete pronaći na Web stranici kompanije Philips za vašu zemlju na adresi www.philips.com.

Ovaj televizor ima funkcije koje doprinose uštedi energije. Ovom televizoru je dodeljena oznaka European Ecolabel zbog njegovih kvaliteta u zaštiti životne sredine.

Funkcije koje štede struju

- **Senzor za ambijentalno svetlo**
Da biste uštedeli energiju, ugrađeni senzor za ambijentalno svetlo snižava osvetljenost ekrana televizora kada okolno svetlo potamni.
- **Ušteda energije**
Postavka za uštedu energije televizora kombinuje nekoliko postavki televizora koje dovode do uštede energije. Pogledajte pametne postavke u meniju Podešavanja.
- **Mala potrošnja energije u stanju mirovanja**
Napredno strujno kolo koje je najbolje u klasi smanjuje nivo potrošnje struje televizora na izuzetno nizak nivo, bez gubitka funkcionalnosti neprestanog stanja mirovanja.

Upravljanje napajanjem

Napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućava najefikasniju upotrebu energije. Možete da proverite na koji način je relativna potrošnja struje određena ličnim postavkama televizora, nivoom osvetljenosti trenutnih slika na ekranu i uslovima okolnog svetla. Pritisnite **DEMO**, zatim izaberite **[Active Control]** i pritisnite **OK**. Trenutna postavka televizora je označena. Možete preći na drugu postavku radi provere odgovarajućih vrednosti.

Kraj upotrebe

Da biste se informisali o pravilnom odlaganju televizora i baterija, pogledajte odeljak 'Odlaganje starog uređaja i baterija' u korisničkom uputstvu.


3 Vaš proizvod

Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Pregled televizora


U ovom odeljku dat je pregled često korišćenih komandi i funkcija televizora.

Bočne kontrole i indikatori

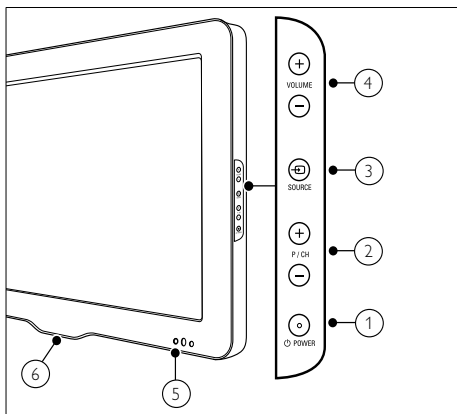

- ① **⏻ POWER:** Uključivanje ili isključivanje proizvoda. Proizvod se u potpunosti isključuje samo ako se isključi iz struje.
- ② **P/CH +/-:** Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
- ③ **📺 SOURCE:** Bira priključene uređaje.
- ④ **VOLUME +/-:** Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ⑤ **Prednji LED indikator**
- ⑥ **LightGuide :** Na raspolaganju samo na modelima PFL7864H.

Daljinski upravljač

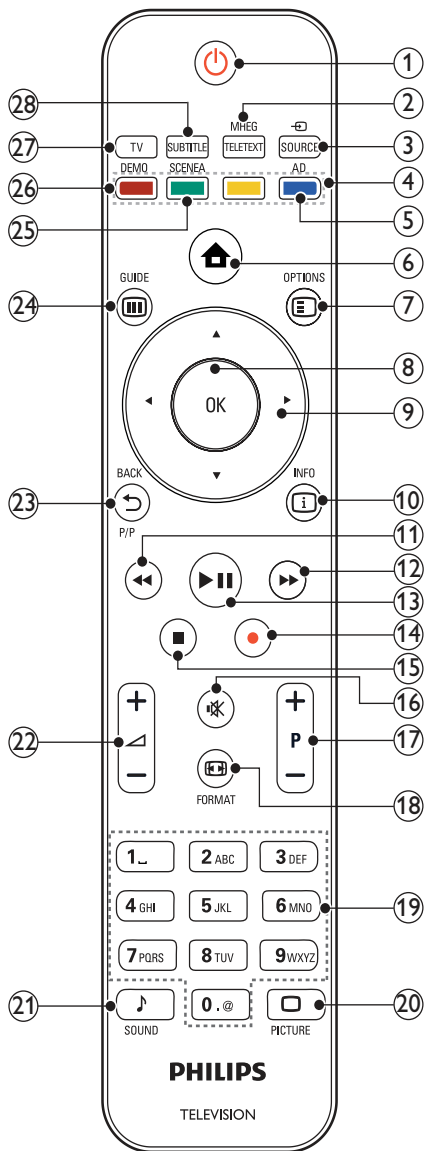

- ① **⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno)**
 - Prebacuje televizor u režim pripravnosti ukoliko je on uključen.
 - Uključuje televizor ukoliko je on u režimu pripravnosti.

- ② **MHEG/TELETEXT**
Uključuje/isključuje teletext.
- ③ **SOURCE**
Bira priključene uređaje.
- ④ **Tasteri u boji**
Izbor zadatka ili opcija.
- ⑤ **AD (Audio deskriptor)**
Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo:
Uključivanje audio komentara za osobe oštećenog vida. Nije podržano na svim modelima.
- ⑥ **▲ (Dom)**
Uključuje ili isključuje početni meni.
- ⑦ **☐ OPTIONS**
Pristupanje opcijama u vezi sa trenutnom aktivnošću ili izborom.
- ⑧ **OK**
Potvrđuje unos ili izbor.
- ⑨ **▲▼▶ (Navigacioni tasteri)**
Kreće se kroz menije.
- ⑩ **☐ INFO**
Prikazuje informacije o programu, ukoliko su dostupne.
- ⑪ **◀◀ (Unazad)**
*Pretraživanje unazad.
- ⑫ **▶▶ (Napred)**
*Pretraživanje napred.
- ⑬ **▶II (Pokreni reprodukciju/Pauza)**
*Pokretanje, pauza i nastavljajanje reprodukcije.
- ⑭ **● (Snimanje)**
*Pokretanje ili zaustavljanje snimanja video sadržaja.
- ⑮ **■ (Stop)**
*Zaustavljanje reprodukcije.
- ⑯ **✖ (Isključen zvuk)**
Isključivanje ili ponovno uključivanje izlaznog audio signala.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.



- ⑱ **🖼️ FORMAT**
Bira format slike.
- ⑲ **0-9 (Numerički tasteri)**
Izbor kanala ili postavke.
- ⑳ **☐ PICTURE**
Pokretanje menija za sliku. Nije podržano na svim modelima.
- ㉑ **🎵 SOUND**
Pokretanje menija za zvuk. Nije podržano na svim modelima.
- ㉒ **◀ +/- (Jačina zvuka +/-)**
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ㉓ **↶ BACKP/P (Prethodni kanal)**
 - Povratak na ekran prethodnog menija.
 - Povratak na prethodni kanal. (Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Nije podržano na MHEG kanalima).
- ㉔ **📖 GUIDE**
Pristupanje ili izlazak iz menija Elektronskog programskog vodiča (EPG).
- ㉕ **SCENEA (Pozadina ekrana)**
Prikazivanje pozadine na ekranu televizora. Nije podržano na svim modelima.
- ㉖ **DEMO**
Uključuje ili isključuje demonstracioni meni.
- ㉗ **TV**
Povratak na antenski izvor.
- ㉘ **SUBTITLE**
Aktivira ili deaktivira titlove.

*Upravljanje priključenim uređajem sa podrškom za tehnologiju EasyLink.

4 Korišćenje proizvoda

Ovaj odeljak će vam pomoći u vršenju osnovnih operacija (pogledajte 'Korišćenje dodatnih karakteristika proizvoda' na strani 12).

Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti

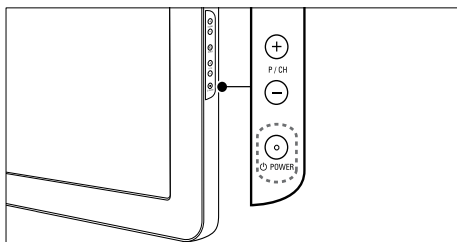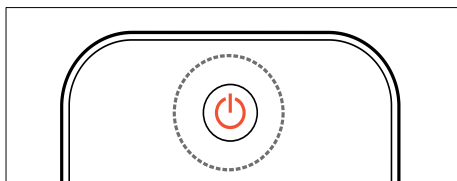

Za uključivanje

- Ako je prednji LED indikator isključen, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.
- Ako prednji LED indikator svetli crvenom bojom, pritisnite **POWER** (Stanje pripravnosti-Uključeno) na daljinskom upravljaču.

Za prelazak u režim pripravnosti

- Pritisnite **POWER** (Stanje pripravnosti-Uključeno) na daljinskom upravljaču.
 - ➔ Prednji LED indikator počinje da svetli crvenom bojom.

Za isključivanje

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.
 - ➔ Prednji LED indikator se isključuje.



Savjet

- Iako vaš televizor troši veoma malo električne energije kada je u stanju pripravnosti, energija se i dalje troši. Ako tokom dužeg vremenskog perioda ne koristite televizor, izvucite kabl napajanja iz utičnice.

Napomena

- Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

Menjanje kanala

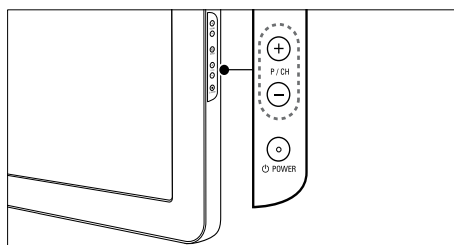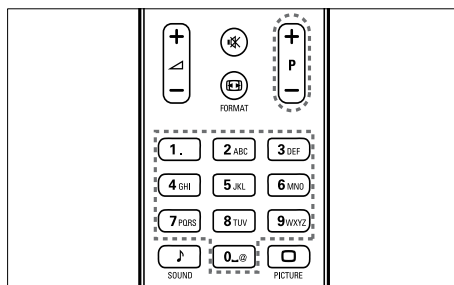

- Pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Unesite broj kanala pomoću **Numerički tasteri**.
- Korišćenje tabele sa informacijama (pogledajte 'Promena kanala pomoću tabele sa informacijama o kanalima' na strani 10) o kanalu.




Napomena


- Kada koristite listu favorita, možete izabrati jedino kanale koji se nalaze na listi.

Promena kanala pomoću tabele sa informacijama o kanalima

Tabela sa informacijama o kanalima omogućava vam pregled svih dostupnih kanala u tabelarnom formatu.


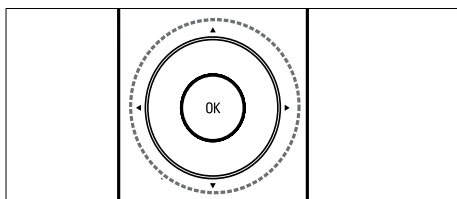


- 1 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.

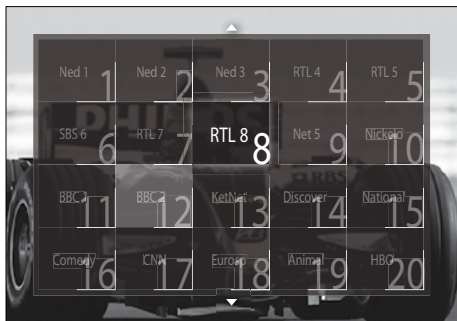

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete kanal.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se izabrani kanal.

Podesite nivo jačine zvuka televizora

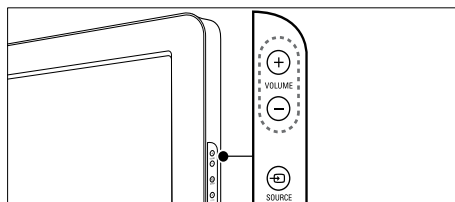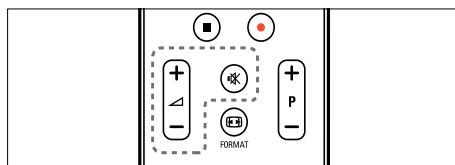

Za povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

- Pritisnite **+/-**.
- Pritisnite **VOLUME +/-** na bočnoj strani televizora.

Za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

- Pritisnite **⌂** za isključivanje zvuka.
- Ponovo pritisnite **⌂** da uključite zvuk.



Napomena

- Koristite meni **[Zvuk]** da podesite jačinu zvuka (pogledajte 'Podešavanje postavki zvuka' na strani 18) u slušalicama.

Praćenje sadržaja sa priključenih uređaja




Napomena

- Radi lakšeg pristupa, nove uređaje dodajte u početni meni pre nego što ih izaberete.

Dodavanje uređaja u početni meni

Povežite i uključite uređaje pre nego što ih dodate u početni meni.



- 1 Pritisnite **🏠 (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.



- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Dodajte svoje uređaje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka sa izabranom opcijom **[Start]**, kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete vodič za dodavanje novih uređaja.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali tip uređaja i mesto njegovog priključivanja. Po završetku vodiča, u početni meni biće dodata ikonica novog uređaja.



Savjet


- Da biste izbegli pretrpanost ekrana, uređaje iz početnog menija uklonite ukoliko više nisu priključeni (pogledajte 'Uklanjanje uređaja iz početnog menija' na strani 13).

Izbor uređaja preko početnog menija




- 1 Pritisnite **🏠 (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

Izaberite uređaj sa liste izvora

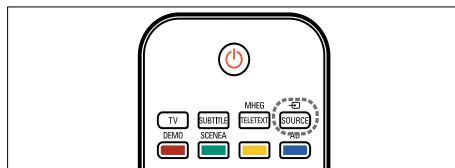

- 1 Pritisnite **🔍 SOURCE**.
↳ Pojaviće se lista izvora.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor uređaja.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

Korišćenje teleteksta

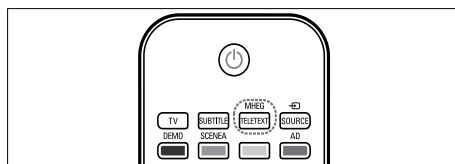

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Izaberite stranicu:
 - Unošenjem broja stranice pomoću **Numerički tasteri**.
 - Pritiskom na **P +/-** ili **Navigacioni tasteri** da vidite sledeću ili prethodnu stranicu.
 - Pritiskom na **Tasteri u boji** da izaberete stavku označenu bojom.
 - Pritiskom na **↩ BACK** za povratak na stranu koju ste prethodno gledali.
- 3 Pritisnite **MHEG/TELETEXT** za izlazak iz režima teleteksta.

5 Korišćenje dodatnih karakteristika proizvoda

Promena postavki jezika

Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su postavke jezika ispravne.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite  (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Jezici] > [Meni za jezik]**.
↳ Pojaviće se lista jezika.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor jezika menija.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Izabrani jezik primenjen je u meniju.

Pored stavke **[Meni za jezik]**, možete konfigurisati sledeće postavke za jezik putem menija **[Jezici]** (samo za digitalne kanale):

Jezici	Meni za jezik	Čeština
Instaliranje kanala	Primarni zvuk	Dansk
Preference	Sekundarni zvuk	Deutsch
Dekoder	Primarni titl	Ελληνιστικά
Sat	Sekundarni titl	English
Fabričko resetovanje	Primarni teletekst	Español
	Sekundarni teletekst	Français
	Ne čuje se	Hrvatski

- **[Primarni zvuk]/[Sekundarni zvuk]**
Izaberite primarni i sekundarni jezik audio signala za digitalne kanale.
- **[Primarni titl]/[Sekundarni titl]**
Izaberite primarni i sekundarni jezik titlova za digitalne kanale.
- **[Primarni teletekst]/[Sekundarni teletekst]**
Izaberite primarni i sekundarni jezik teleteksta za digitalne kanale.
- **[Ne čuje se]**
Izaberite **[Uklj.]** za prikazivanje titlova uz primarni i sekundarni jezik audio signala.
- **[Slabovide osobe]**
Ukoliko je dostupna, izaberite reprodukciju dodatnog audio komentara za osobe oštećenog vida pomoću sledećih opcija: **[Zvučnici]**, **[Slušalice]** ili **[Zvučnici + slušalice]**. Izaberite **[Isk.]** da deaktivirate ovu opciju.
- **[Željeni audio format]**
Izaberite **[Napredno]** za najbolju reprodukciju zvuka sa sistema kućnih bioskopa. Izaberite **[Standard]** za najbolju reprodukciju zvuka iz zvučnika televizora i osnovnih zvučnih sistema.

Pristupanje početnom meniju

Početni meni vam omogućava lak pristup priključenim uređajima, postavkama slike i zvuka, kao i drugim korisnim funkcijama.

- 1 Pritisnite  (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.



- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor stavke u početnom meniju:
 - **[Gledanje televizije]** Povratak na antenski izvor ukoliko je izabran drugi izvor.
 - **[Podešavanje]** Pristupanje menijima koji omogućavaju promenu postavki slike, zvuka, kao i drugih postavki televizora.
 - **[Dodajte svoje uređaje]** Dodavanje novih uređaja u početni meni.
 - **[Pretraži USB]** Pristupanje pregledaču sadržaja ukoliko je priključen USB uređaj za skladištenje podataka.

- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.



Savjet

- Pritisnite **▲ (Dom)** u bilo kom trenutku da biste izašli iz početnog menija.
- Pritisnite **↶ BACK** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija **[Podešavanje]**.
- Pritisnite **Ⓞ OPTIONS** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija sa opcijama.

Uklanjanje uređaja iz početnog menija

Ukoliko uređaj više nije priključen na TV, uklonite ga iz početnog menija.


- 1 Pritisnite **▲ (Dom)**.
 - ↳ Pojaviće se početni meni.

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj koji želite da uklonite.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
 - ↳ Pojaviće se lista, sa izabranom opcijom **[Ukloni ovaj uređaj]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da uklonite uređaj.
- 5 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se početni meni bez uklonjenog uređaja.

Pristupanje meniju sa opcijama

Meni sa opcijama omogućava vam brz pristup traci za doživljaj slike i zvuka i drugim korisnim funkcijama, kao što je **[Status]**. Meni **[Status]** omogućava pregled trenutnih informacija o televizoru.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **Ⓞ OPTIONS**.
 - ↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

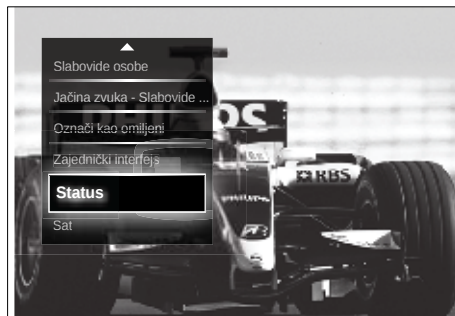

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete neku od opcija.
- 3 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se meni izabrane opcije.

Pristupanje meniju za podešavanje

Meni **[Podešavanje]** vam omogućava pristup postavkama slike i zvuka, kao i drugim postavkama televizora.

- 1 Pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.


Izmena postavki slike i zvuka

Izmenite postavke zvuka i slike prema svom nađenju. Možete primeniti unapred određene postavke, ili postavke menjati manuelno.



Napomena

- Fleksibilnost u pogledu izmena u postavkama je ograničena ukoliko je lokacija televizora podešena na režim **[Shop]**. Podesite lokaciju televizora na režim **[Dom]** da biste pristupili svim postavkama (pogledajte 'Izmena preferiranih postavki televizora' na strani 32) televizora.

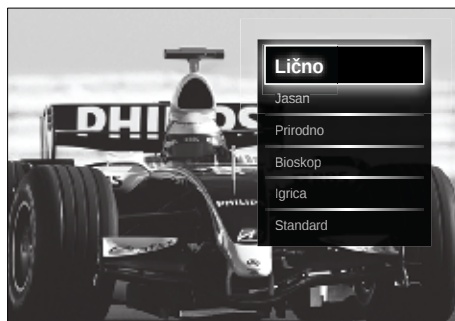

- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
 - **[Lično]** Podešavanje televizora prema vašim ličnim postavkama zadatim u menijima **[Slika]** i **[Zvuk]** u **[Podešavanje]**.
 - **[Jasan]** Bogate i dinamične postavke, idealne za korišćenje pri dnevnom svetlu.
 - **[Prirodno]** Postavke za prirodnu sliku.
 - **[Bioskop]** Idealne postavke za gledanje filmova.
 - **[Igrica]** Idealne postavke za igre.
 - **[Standard]** Postavke koje štede najviše energije. Standardne fabričke postavke.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Inteligentna postavka je primenjena.
- 8 Pritisnite **↶ BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆ (Dom)** za povratak na početni meni.



Napomena

- Opcija **[Smart regulaciju]** je takođe dostupna **[Slika i zvuk]** preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 15) za doživljaj.

Korišćenje inteligentnih postavki

Upotrebite inteligentne postavke za primenu unapred definisanih postavki slike i zvuka.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Smart regulaciju]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista inteligentnih postavki.

Korišćenje pomoćnika za postavke

Koristite pomoćnik za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Slika] > [Pomoć za podešavanja]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo pokretanje pomoćnika za postavke.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Start]**.
- 7 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali željene postavke slike i zvuka.


Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka

Koristite traku za doživljaj **[Slika i zvuk]** za pristup često korišćenim postavkama slike i zvuka.

Napomena

- Sve postavke slike dostupne su preko **[Slika]** menija (pogledajte 'Manuelno podešavanje postavki slike' na strani 16).
- Sve postavke zvuka dostupne su preko **[Zvuk]** menija (pogledajte 'Podešavanje postavki zvuka' na strani 18).

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **[E] OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Slika i zvuk]**.
↳ Pojaviće se traka za doživljaj **[Slika i zvuk]**.

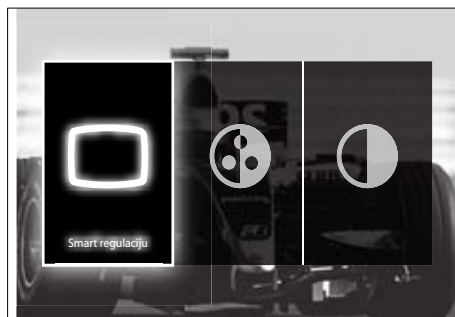

- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete postavku slike ili zvuka koju želite da podesite.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni sa postavkom slike ili zvuka.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da podesite postavku slike ili zvuka.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka slike ili zvuka je primenjena, i ponovo se pojavljuje traka za doživljaj **[Slika i zvuk]**.
- 7 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak.

Sledeće postavke mogu se konfigurisati preko trake za doživljaj **[Slika i zvuk]**.

- **[Smart regulaciju]** Primena unapred definisanih postavki slike i zvuka.
- **[Boja]** Podešava zasićenost boja.
- **[Kontrast]** Podešava intenzitet prikaza svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ekrana ostaju nepromenjeni.
- **[Bas]** Podešava nivo niskih tonova.
- **[Visoki ton]** Podešava nivo visokih tonova.
- **[Zvučnici televizora]** Uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora. Ukoliko je izabrano **[Automatski (EasyLink)]**, zvučnici televizora se isključuju kada je detektovan sadržaj sa sistema kućnog bioskopa koji podržava tehnologiju EasyLink.



Napomena

- **[Bas]** i **[Visoki ton]** nisu dostupni ukoliko su **[Zvučnici televizora]** podešeni na **[Isk.]**.

Manuelno podešavanje postavki slike

- 1 Pritisnite **PICTURE**.
→ Pojaviće se meni **[Slika]**.



- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** da biste izabrali i podesili postavku slike.
- 3 Pritisnite **BACK** za izlazak.



Savjet

- Meniju **[Slika]** takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]** menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 14).

Mogu se konfigurisati sledeće postavke slike. U zavisnosti od formata izvornog signala slike, neke postavke slike nisu raspoložive.

- **[Pomoć za podešavanje]** Koristite pomoćnik za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.
- **[Kontrast]** Podešava intenzitet prikaza svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ekrana ostaju nepromenjeni.
- **[Sjajnost]** Podešava intenzitet prikaza i nivo detalja tamnih delova ekrana.
- **[Boja]** Podešava zasićenost boja.
- **[Nijansa boje]** Kompenzuje varijacije boja u programima u NTSC standardu.

- **[Oštrina]** Podešava nivo oštrote prikazanih detalja slike.
- **[Smanjenje buke]** Filtrira i smanjuje šum u slici.
- **[Nijansa]** Podešava balans boja slike.



Napomena

- Pre nego što podesite **[Uobičajena nijansa]**, izaberite **[Nijansa]** > **[Uobičajeno]**, zatim pritisnite **OK** da biste aktivirali ovu opciju.
- **[Uobičajena nijansa]** Zadajte prilagođenu postavku tona boje.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Omogućavanje pristupa naprednim postavkama slike:
 - **[Dinamični kontrast]** Automatski poboljšava kontrast slike.
 - **[Dinamičko pozadinsko osvetljenje]** Podešava jarkost pozadinskog osvetljenja u skladu sa osvetljenjem prostorije.
 - **[MPEG redukcija]** Omogućava glatkiji prelaz između digitalnih slika. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
 - **[Jača boja]** Boje postaju življe, a rezolucija detalja jarkih boja se poboljšava. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
- **[PC režim]** Omogućava podešavanje postavki slike kada je računar povezan sa televizorom preko HDMI. Ukoliko je aktiviran, možete izabrati **[Format slike]** > **[Nerazmjeran]**, što omogućava maksimalan nivo detalja u prikazu sadržaja sa računara.
- **[Svetlosni senzor]** Dinamičko podešavanje postavki slike u skladu sa osvetljenjem u prostoriji.
- **[Format slike]** Promena formata slike.
- **[Režim automatskog formata]** Podešavanje formata slike za automatsko popunjavanje ekrana ili automatsko zumiranje ekrana.



Savjet

- Ukoliko je **[Režim automatskog formata]** deaktiviran, izaberite **[Format slike] > [Auto format]** da biste aktivirali ovu opciju.
- **[Promena slike]** Podešavanje pozicije slike.




Napomena

- Postavkama **[Boja]** i **[Kontrast]** takođe možete pristupiti preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 15) za doživljaj **[Slika i zvuk]**.

Menjanje formata slike

- 1 Pritisnite **[FORMAT]**.
↳ Pojaviće se lista formata slike.

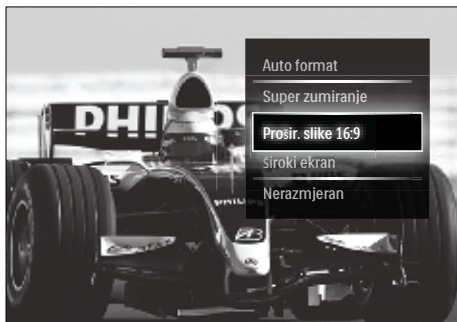

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor formata slike.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Aktivira se izabrani format slike.



Savjet


- Formatima slike takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]** menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 14).

Možete izabrati sledeće formate slike.



Napomena


- U zavisnosti od izvora slike, neki formati slike nisu dostupni i neće biti prikazani na ekranu.
- Pre nego što podesite **[Nerazmjeran]**, izaberite **[PC režim] > [Slika] > [Uklj.]**, zatim pritisnite **OK** da biste aktivirali opciju.




[Auto format] Uvećava sliku do pune veličine ekrana (titlovi ostaju vidljivi). Preporučeno za minimalno izobličenje ekrana (ali ne za HD ili PC režim).



[Super zumiranje] Uklanja crne pruge sa ivica kod programa u formatu 4:3. Nije preporučeno za HD ili PC režim.



[Prošir. slike 16:9] Skalira klasični format 4:3 na 16:9. Nije preporučeno za HD ili PC režim.




[Široki ekran] Razvlači klasični format 4:3 u format 16:9.



[Nerazmjeran] obezbeđuje maksimalan nivo detalja za sadržaje sa računara. Na raspolaganju samo kada je **[PC režim]** aktiviran u meniju **[Slika]**.

Podešavanje postavki zvuka

- 1 Pritisnite **⏮ SOUND**.
→ Pojaviće se meni **[Zvuk]**.

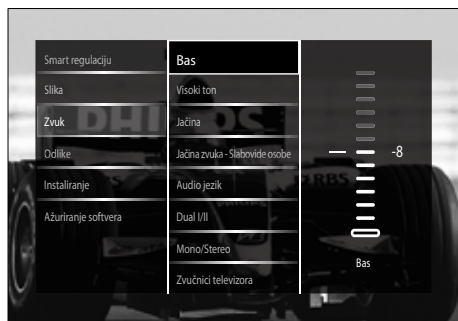

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** da biste izabrali i podesili postavku zvuka.
- 3 Pritisnite **↶ BACK** za izlazak.



Savjet

- Meniju **[Zvuk]** takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]** menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 14).

Mogu se konfigurisati sledeće postavke zvuka. U zavisnosti od emitovanog signala, pojedine postavke zvuka možda neće biti dostupne.

- **[Bas]** Podešava nivo niskih tonova.
- **[Visoki ton]** Podešava nivo visokih tonova.
- **[Jačina]** Podešava jačinu zvuka.



Napomena

- Pre nego što podesite **[Jačina zvuka - Slabovide osobe]**, aktivirajte **[Slabovide osobe]**. Dok pratite TV program, pritisnite **⏻ OPTIONS** i izaberite **[Slabovide osobe]**. Izaberite željenu opciju i pritisnite **OK**.
- **[Jačina zvuka - Slabovide osobe]** Podešavanje mešavine audio signala za osobe oštećenog vida i uobičajenog audio signala. Kada je dostupan, audio signal za osobe oštećenog vida sadrži zvučne opise radnji prikazanih na ekranu. Ovo takođe možete aktivirati pritiskom na **AD (Audio deskriptor)**.

- **[Audio jezik]** (Samo za digitalne kanale) Izbor jezika audio signala ukoliko se emituje više jezika.
- **[Dual I-II]** (Samo za analogne kanale) Izbor jezika audio signala ukoliko se emituju dva signala.
- **[Mono/Stereo]** Izbor između mono i stereo tehnike ukoliko je emitovanje u stereo tehnici.
- **[Zvučnici televizora]** Uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora. Ukoliko je izabrano **[Automatski (EasyLink)]**, zvučnici televizora se isključuju kada je detektovan sadržaj sa sistema kućnog bioskopa koji podržava tehnologiju EasyLink.
- **[Surround]** Aktiviranje prostornog zvuka.
- **[Slušalice jačina]** Podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
- **[Delta jačina]** Niveliše razlike u jačini zvuka između kanala ili povezanih uređaja. Izvršite prebacivanje na priključeni uređaj pre promene delta jačine zvuka.
- **[Balans]** Podešava balans na levom i desnom zvučniku kako bi ga na najbolji način prilagodio poziciji slušaoca.
- **[Auto podeš. zvuka]** Automatski redukuje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, prilikom promene kanala. Kada je ova opcija uključena, kao rezultat daje ujednačeniji nivo jačine zvuka.



Napomena

- Postavkama **[Bas]**, **[Visoki ton]** i **[Zvučnici televizora]** takođe možete pristupiti **[Slika i zvuk]** preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 15) za doživljaj. Ukoliko su podržane, stavkama **[Audio jezik]** i **[Jačina zvuka - Slabovide osobe]** može se direktno pristupiti iz menija sa opcijama.

Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta

Najvećem delu naprednih funkcija teleteksta pristupa se preko menija sa opcijama teleteksta.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **☰ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama teleteksta.



- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete neku od opcija:
 - **[Zamrzni stranicu]** Zamrzavanje trenutne stranice.
 - **[Dupli ekran]/[Pun ekran]** Uključivanje i isključivanje teleteksta na dvostrukom ekranu, kada je trenutni kanal ili izvor prikazan na levoj polovini ekrana, a teletekst na desnoj.
 - **[Otkriti]** Skrivanje ili prikazivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.
 - **[Prodji podstr.]** Automatsko listanje kroz podstranice, ukoliko su dostupne.
 - **[Jezik]** Prebacivanje na različitu jezičku grupu radi pravilnog prikazivanja jezika ukoliko jezik zahteva korišćenje drugačijeg seta karaktera.

- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.



Savjet

- Pritisnite **☰ OPTIONS** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija sa opcijama.

Izbor podstranica teleteksta

Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.



Napomena

- Aktivirajte kretanje kroz podstranice pre nego što izaberete podstranice (pogledajte 'Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta' na strani 19).

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Izaberite željenu stranicu teleteksta.
- 3 Pritisnite **◀** ili **▶** da biste izabrali željenu podstranicu.
↳ Pojaviće se podstranica.

Izbor T.O.P. teleteksta

Teletekst „Table Of Pages“ (T.O.P.) omogućava vam da prelazite sa jedne teme na drugu bez upotrebe brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne prenose svi TV kanali.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **INFO**.
↳ Pojaviće se T.O.P. pregled.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor teme.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se stranica teleteksta.

Pretraživanje teleteksta

Pretraživanje stranice teleteksta po temi ili reči.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **OK** da biste označili prvu reč ili broj.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da pređete na reč ili broj za pretragu.
- 4 Pritisnite **OK** za pokretanje pretrage.
- 5 Da biste izašli iz pretrage, pritisnite **▲** sve dok više ne bude označenih reči ili brojeva.

Uvećavanje stranica teleteksta

Za prijatnije čitanje, možete uvećati stranicu teleteksta.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **FORMAT**.
↳ Ekran teleteksta biće uvećan.
- 3 Pritisnite:
 - **▲▼** za listanje uvećanog ekrana nagore ili nadole.
 - **FORMAT** za povratak na uobičajenu veličinu ekrana.

Korišćenje funkcije Teletext 2.5

Teletext 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teleteksta. Ukoliko se teletext 2.5 emituje na nekom od kanala, uključen je kao podrazumevana opcija.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OPTION**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje] > [Preference] > [Teletext 2.5] > [Uklj.]** ili **[Isk.]**.
↳ Teletext 2.5 je aktivan ili deaktiviran.
- 5 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆ (Dom)** za povratak na početni meni.

Sačinite i koristite liste omiljenih kanala


Možete sačiniti liste svojih omiljenih TV kanala da biste te kanale lako mogli da pronađete.

Napomena

- Ukoliko su podržane, digitalne radio stanice takođe možete dodati na liste omiljenih stanica.

Pregledajte samo kanale koji se nalaze na listi omiljenih, ili sve kanale, ukoliko je trenutno izabrana neka od lista omiljenih kanala.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **OPTION**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

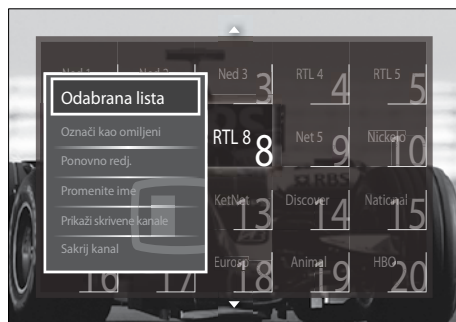

- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odabrana lista]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Odabrana lista]**.

- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
- **[Sve]**Prikazivanje svih kanala.
 - **[Omiljeni programi]**Prikazivanje kanala u izabranoj listi omiljenih kanala.
 - **[Radio]**Prikazivanje samo radio kanala.
 - **[Digital]**Prikazivanje samo digitalnih kanala.
 - **[Analog.]**Prikazivanje samo analognih kanala.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- ↳ Izabrana lista je primenjena na tabelu sa informacijama o kanalima.

Dodavanje kanala na listu omiljenih kanala ili njihovo uklanjanje



Savjet

- Izaberite **[Sve]** kanale pre nego što neki od kanala dodate na listu omiljenih.


- 1 Dok pratite TV program, pređite na kanal koji želite da dodate na listu omiljenih ili da uklonite sa nje.
- Takođe, možete pritisnuti **OK** da biste ušli u tabelu sa informacijama o kanalima, a zatim pritisnuti **Navigacioni tasteri** da izaberete kanal koji želite da dodate ili uklonite.
- 2 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.
- ↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Označi kao omiljeni]** ili **[Opozovi označavanje kao omiljeni]**.
- ↳ U tabeli sa informacijama o kanalima pojaviće se zvezdica, što znači da je kanal dodat na listu omiljenih kanala. Ukoliko odlučite da kanal uklonite sa liste omiljenih, zvezdica će nestati.

Promena redosleda/preimenovanje kanala

Promena redosleda/preuređivanje kanala

Promenite redosled kanala/preuredite kanale u tabeli na željeni način.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
- ↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.
- ↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ponovno redj.]**, zatim pritisnite **OK**.
- ↳ Na ekranu će se pojaviti poruka. Za nastavak, pređite na korak 4.
- Za poništavanje i izlazak, pritisnite **⏏ OPTIONS** i sledite uputstva na ekranu.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala čiji redosled pojavljivanja u tabeli želite da promenite.
- ↳ Oko izabranog kanala pojaviće se kvadrat.

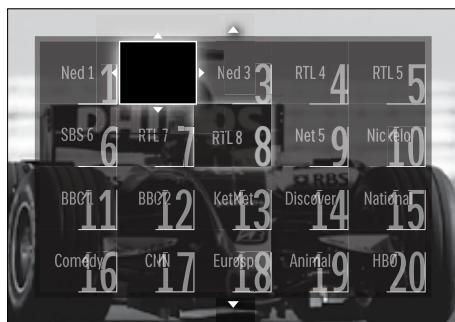

- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste kanal premestili na željeno mesto na tabeli.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- ↳ Kanal je premešten na izabrano mesto.

- 7 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Preimenovanje kanala

Preimenujte kanale u tabeli na željeni način.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala koji želite da preimenujete.
- 3 Pritisnite **☰ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Promenite ime]**.
↳ Pojaviće se ekran za unos.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numerički tasteri** za uređivanje naziva, zatim pritisnite **OK**.
- 6 Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.
 - Za brisanje unetog naziva, izaberite **[Obrisati]**.
 - Za poništavanje, izaberite **[Poništiti]**.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- 8 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Sakrivanje i otkrivanje kanala

Sakrivanje kanala

Sakrijte kanale u tabeli da biste onemogućili neovlašćen pristup.


- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala koji želite da sakrijete.
- 3 Pritisnite **☰ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Sakrij kanal]**.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Kanal je sakriven.
- 6 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Otkrivanje sakrivenih kanala

Prikazivanje sakrivenih kanala.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **☰ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Prikaži skrivene kanale]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Sakriveni kanal pojaviće se u tabeli, ali bez informacija o kanalu. Prikazan je kao crni kvadrat.

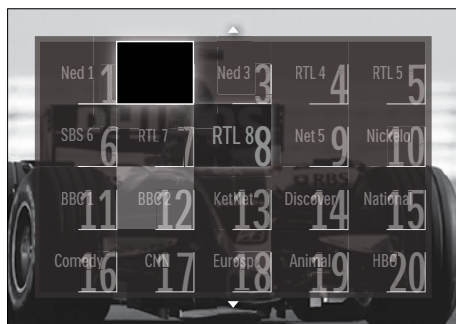

- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali kanal koji želite da otkrijete.
- 6 Pritisnite **☰ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 7 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Otkrij kanal]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Kanal je otkriven.



Napomena

- Ponovite korake od 5 do 7 da biste otkrili ostale kanale.

Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)



Napomena

- EPG nije dostupan u svim zemljama. Ukoliko je dostupan, dobijaćete EPG za opciju **[Sada]/[Sledeće]** ili za period od 8 dana.

EPG je vodič koji se prikazuje na ekranu i dostupan je za digitalne kanale. Pomoću EPG možete:

- Pregledati listu emitovanih digitalnih programa
- Pogledati naredne programe
- Grupisati programe po žanru
- Postaviti podsetnike početka određenih programa
- Podesiti omiljene EPG kanale

Uključivanje elektronskog programskog vodiča



Napomena

- Pri prvom korišćenju elektronskog programskog vodiča, možda će se od vas tražiti da ga ažurirate. Sledite uputstva na ekranu da biste izvršili proces ažuriranja.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **GUIDE**.

➔ Pojaviće se meni Elektronskog programskog vodiča.



- 2 Pritisnite:
 - **Navigacioni tasteri** za kretanje po ekranu.
 - **INFO** da pogledate dodatne informacije o programu (pogledajte 'Pregled informacija o kanalima/programima' na strani 23).
 - **OPTIONS** da pogledate meni (pogledajte 'Korišćenje menija sa opcijama EPG' na strani 24) sa opcijama.
- 3 Pritisnite **BACK** za izlazak na prvobitni kanal, ili pritisnite **OK** za izlazak na izabrani kanal.

Pregled informacija o kanalima/programima

- 1 Dok pratite TV program ili se nalazite u Elektronskom programskom vodiču (EPG), pritisnite **INFO**.
➔ Pojaviće se ekran sa informacijama o programu.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za kretanje po ekranima.
- 3 Pritisnite **INFO** za povratak na prvobitni kanal, ili pritisnite **BACK** za izlazak na meni EPG.

Korišćenje menija sa opcijama EPG

Koristite meni sa opcijama EPG da biste zadali ili izbrisali podsetnike, promenili dan ili pristupili drugim opcijama EPG.



Napomena

- Opcije EPG dostupne su samo za informacije o TV kanalima za 8 dana.

- 1 Kada se nalazite u režimu EPG, pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
→ Pojaviće se meni sa opcijama EPG.



- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** za izbor i podešavanje:
 - **[Postavi podsetnik]** Podešavanje podsetnika o programima.
 - **[Obrisi podsetnik]** Brisanje podsetnika o programima.
 - **[Promeni dan]** Podešavanje dana u EPG. Izaberite **[Danas]**, **[Sledeći dan]** ili **[Prethodni dan]**.
 - **[Još informacija]** Pregled informacija o programu.
 - **[Traženje po žanru]** Pretraživanje TV programa po žanru.
 - **[Uneti podsetnici]** Lista podsetnika o programima.
 - **[Omiljeni kanali]** Zadavanje preferiranih EPG kanala.
- 3 Pritisnite **⏏** **OPTIONS** za izlazak na meni sa opcijama EPG.

Korišćenje tajmera

Tajmere možete podesiti za prebacivanje televizora u režim pripravnosti u određeno vreme.

Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (tajmer za isključivanje)

Tajmer za isključivanje prebacuje TV u režim pripravnosti nakon isteka unapred određenog vremenskog perioda.



Savjet

- TV uvek možete da isključite ranije, ili da resetujete tajmer za isključivanje tokom odbrojavanja.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⏏** (**Dom**).
→ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite taster **OK**.
→ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Sat za gašenje]**.
→ Pojaviće se meni **[Sat za gašenje]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da podesite vreme do isključivanja televizora.
→ To može biti vremenski period od 180 minuta, u intervalima od pet minuta. Ukoliko je podešen na nula minuta, tajmer za isključivanje se deaktivira.
- 6 Pritisnite **OK** da aktivirate tajmer za automatsko isključivanje.
→ Televizor prelazi u režim pripravnosti posle zadatog vremenskog perioda.
- 7 Pritisnite **↩** **BACK** za izlazak ili pritisnite **⏏** (**Dom**) za povratak na početni meni.

Korišćenje dečije brave i zaključavanja na osnovu rangiranja

Svojoj deci možete onemogućiti praćenje TV programa zaključavanjem televizora i korišćenjem rangiranja prema uzrastu.

Zadavanje ili promena šifre dečije brave

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite  (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Podesite šifru]**/**[Promenite kod]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podesite šifru]/[Promenite kod]**.
- 5 Unesite šifru pomoću **Numerički tasteri**.
- 6 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka koja potvrđuje da ste zadali šifru.
- 7 Pritisnite  **BACK** za izlazak ili pritisnite  (Dom) za povratak na početni meni.



Savjet

- Ako zaboravite šifru, unesite „8888“ da biste zamijenili sve postojeće šifre.

Zaključavanje ili otključavanje televizora

Zaključavanje televizora onemogućiće vašem detetu pristup svim kanalima i priključenim uređajima.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite  (Dom).

↳ Pojaviće se početni meni.

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Dečija brava]** > **[Brava]/[Otključati]**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.
- 5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numerički tasteri**.
↳ Pojaviće se meni **[Dečija brava]**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Otključati]/[Brava]**.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Svi kanali i priključeni uređaji su zaključani ili otključani.
- 8 Pritisnite  **BACK** za izlazak ili pritisnite  (Dom) za povratak na početni meni.

Aktiviranje roditeljskog rangiranja



Napomena

- Roditeljsko rangiranje nije dostupno u svim zemljama.

Neki emiteri digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. Pre podešavanja roditeljskog rangiranja, morate aktivirati tu opciju.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite  (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Dečija brava]**, zatim pritisnite .
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.

- 5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numerički tasteri**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za povratak na prethodni nivo menija i stavke **[Odlike]** > **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**.
↳ Meni **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]** je sada dostupan.

Podešavanje roditeljskog rangiranja

TV možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani na višem stepenu od uzrasta vašeg deteta.



Napomena

- Pre podešavanja roditeljskog rangiranja, morate aktivirati tu opciju (pogledajte 'Aktiviranje roditeljskog rangiranja' na strani 25).

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **▲ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.
- 5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numerički tasteri**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete rangiranje za uzrast, zatim pritisnite **OK** da primenite postavku.
↳ Svi programi za uzraste starije od rangiranog su blokirani.
- 7 Pritisnite **↶ BACK** za izlazak ili pritisnite **▲ (Dom)** za povratak na početni meni.

Korišćenje titlova

Titlove možete aktivirati za svaki TV kanal. Titlovi se emituju putem teleteksta ili DVB-T digitalnog programa. Kod digitalnog emitovanja možete odabrati i željeni jezik za titlove.

Aktiviranje ili deaktiviranje titlova na analognim TV kanalima

- 1 Pređite na analogni TV kanal.
- 2 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Unesite trocifreni broj stranice sa titlovima pomoću **Numerički tasteri**.
- 4 Pritisnite **MHEG/TELETEXT** da biste isključili teletekst.
- 5 Pritisnite **SUBTITLE**.
↳ Pojaviće se meni **[Titlovi]**.



Napomena

- Meniju **[Titlovi]** takođe možete pristupiti preko menija **[Podešavanje]**.

- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
 - **[Uklj.]** Aktiviranje titlova.
 - **[Isk.]** Deaktiviranje titlova.
 - **[Ton prigušen]** Titlovi su prikazani jedino kada je zvuk isključen.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Titlovi su aktivirani ili deaktivirani.
- 8 Pritisnite **↶ BACK** za izlazak ili pritisnite **▲ (Dom)** za povratak na početni meni.



Napomena

- Ponovite ovaj postupak da biste aktivirali titlove za svaki analogni kanal.
- Ukoliko je funkcija EasyLink aktivirana, titlovi se ne prikazuju kada je izabrano (pogledajte 'Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a' na strani 45) **[Ton prigušen]**.

Aktiviranje ili deaktiviranje titlova na digitalnim TV kanalima

- 1 Pritisnite **SUBTITLE**.
↳ Pojaviće se meni **[Titlovi]**.

Napomena

- Meniju **[Titlovi]** takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]** menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 14).

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
 - **[Uklj.]** Aktiviranje titlova.
 - **[Isk.]** Deaktiviranje titlova.
 - **[Ton prigušen]** Titlovi su prikazani jedino kada je zvuk isključen.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Titlovi su aktivirani ili deaktivirani.
- 4 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆ (Dom)** za povratak na početni meni.

Izbor jezika titlova kod digitalnih TV kanala

Napomena

- Kada na način opisan ispod izaberete jezik titlova na digitalnom TV kanalu, željeni jezik titlova zadat u meniju za instaliranje privremeno se zanemaruje.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike] > [Jezik za podnaslov]**.
↳ Pojaviće se lista jezika za titlove.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor jezika.

- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjuje se jezik titla.

Napomena

- Izaberite preferirane jezike titla u **[Jezici]** meniju. Kada su aktivirani, titlovi se automatski pojavljuju u okviru preferiranih jezika.

Korišćenje časovnika televizora

Možete aktivirati prikazivanje časovnika na ekranu televizora. Časovnik prikazuje tačno vreme koristeći podatke o vremenu dobijene od vašeg operatera televizijskih usluga.

Prikazivanje časovnika televizora

Na ekranu televizora može biti prikazan časovnik sa tačnim vremenom.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⌂ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Sat]**.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Časovnik će biti prikazan na ekranu televizora.

Napomena

- Da biste deaktivirali časovnik, ponovite postupak opisan iznad.

Savjet

- Časovniku takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]** menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 14).

Promena režima časovnika

Podrazumevano podešavanje režima časovnika je **[Automatski]**, čime je časovnik televizora sinhronizovan sa koordiniranim univerzalnim vremenom (UTC). Ukoliko vaš televizor nije u stanju da prima emisije UTC, režim časovnika podesite na **[Manuelno]**. Ukoliko je režim časovnika **[Manuelno]**, podaci o tačnom vremenu zasnovani su na vašoj trenutnoj vremenskoj zoni (pogledajte 'Korak 1 Izaberite sistem' na strani 35) i sezonskom računanju vremena (pogledajte 'Aktiviranje ili deaktiviranje sezonskog računanja vremena' na strani 28).

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite  (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Sat] > [Auto-sat mod]**.
↳ Pojaviće se meni **[Auto-sat mod]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Automatski]** ili **[Manuelno]**.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Režim časovnika je podešen.

Aktiviranje ili deaktiviranje sezonskog računanja vremena

Ukoliko je režim časovnika podešen na **[Manuelno]**, aktivirajte ili deaktivirajte sezonsko računanje vremena ako je to potrebno u slučaju vaše vremenske zone.

- 1 U meniju **[Sat]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Letnje/zimsko vreme]**.
↳ Pojaviće se meni **[Letnje/zimsko vreme]**.

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Letnje računanje vremena]** ili **[Standardno vreme]**.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Sezonsko računanje vremena je aktivirano ili deaktivirano za vašu vremensku zonu.

Pregledanje fotografija, reprodukcija muzike i gledanje video materijala sa USB uređaja za skladištenje podataka


Oprez

- Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka sa uređaja.

Televizor poseduje USB priključak koji vam omogućava pregledanje fotografija, slušanje muzike ili gledanje filmova pohranjenih na USB uređaju za skladištenje podataka.

Priključivanje USB uređaja za skladištenje podataka i ulazak u pregledač sadržaja

- 1 Dok je televizor uključen, priključite USB uređaj za skladištenje podataka na USB priključak na bočnoj strani televizora.
↳ Pojaviće se pregledač sadržaja na USB uređaju.

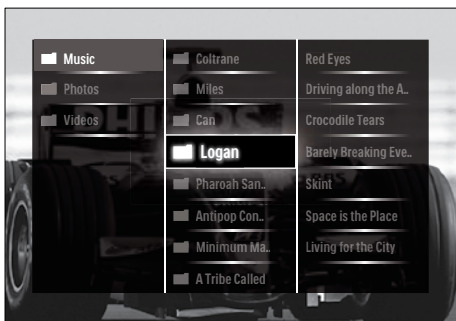

Napomena

- Pregledaču sadržaja na USB uređaju takođe možete pristupiti tako što ćete izabrati **[Pretraži USB]** u početnom meniju.
- Ukoliko priključite više USB uređaja za skladištenje podataka preko USB čvorišta, pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da izaberete uređaj. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj, zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

- 2 Za izlazak iz pregledača sadržaja na USB uređaju, pritisnite **▲(HOME)**.
↳ Pojaviće se početni meni.

Pogledajte slajd šou fotografija

- 1 U pregledaču sadržaja na USB uređaju pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor fotografije.
- 2 Pritisnite **▶||** ili **OK**.
↳ Od izabrane slike počinje slajd šou.
- 3 Ponovo pritisnite taster
 - **▶||** da biste pauzirali slajd šou.
 - **◀/▶**, **◀◀▶▶** ili **P +/-** za povratak ili prelazak na sledeću sliku.
 - **■** da biste prekinuli slajd šou i vratili se na pregledač sadržaja na USB uređaju.

Promena postavki za slajd šou

- 1 Tokom reprodukcije slajd šoua, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
 - **[Rotiranje]** Rotiranje slike.
 - **[Ponavljaj]** Ponavljjanje slajd šoua.
 - **[Nasumično uklj.]** Nasumično prikazivanje slika u okviru slajd šoua.
 - **[Nasumično isklj.]** Deaktiviranje nasumičnog prikazivanja slika u okviru slajd šoua.
 - **[Brzina projekcije slajdova]** Podešava trajanje prikazivanja slike.
 - **[Prelaz u projekciji slajdova]** Podešava prelaz sa jedne slike na drugu.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka za slajd šou je primenjena.

Slušanje muzike

- 1 U pregledaču sadržaja na USB uređaju pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor numere.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Počinje reprodukcija numere u muzičkom plejeru.
- 3 Pritisnite:
 - **P +/-** da pređete na sledeću ili prethodnu numeru.
 - **◀◀▶▶** da brzo premotate numeru unapred ili unazad.
 - **▶||** za pokretanje ili pauziranje reprodukcije numere.
- 4 Pritisnite **■** ili **OK** za zaustavljanje reprodukcije i izlazak na pregledač sadržaja na USB uređaju.

Promena postavki za muziku

- 1 Kada se nalazite u muzičkom plejeru, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
 - **[Ponavlja]** Ponavljanje numere ili albuma.
 - **[Nasumično uklj.]/[Nasumično isklj.]** Uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije pesama.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka za muziku je primenjena.

Slajd šou fotografija uz muziku

Možete pogledati slajd šou fotografija uz muziku u pozadini.

- 1 Pošto izaberete numeru za reprodukciju (pogledajte 'Slušanje muzike' na strani 29), pritisnite  **GUIDE**.
↳ Pojaviće se pregledač sadržaja na USB uređaju.
- 2 Pokrenite slajd šou (pogledajte 'Pogledajte slajd šou fotografija' na strani 29) fotografija.

Praćenje video sadržaja

- 1 U pregledaču sadržaja na USB uređaju pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor video materijala.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Počinje reprodukcija video materijala u video plejeru.
- 3 Pritisnite:
 - **P +/-** da pređete na sledeći ili prethodni video materijal.
 - **◀▶** da brzo premotate video materijal unapred ili unazad.
 - **▶||** za pokretanje ili pauziranje reprodukcije video materijala.

- 4 Pritisnite  ili **OK** za zaustavljanje reprodukcije i izlazak na pregledač sadržaja na USB uređaju.

Promena postavki za video sadržaj

- 1 Kada se nalazite u video plejeru, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
 - **[Mali ekran]** Reprodukcija video materijala u malom ekranu.
 - **[Pun ekran]** Reprodukcija video materijala preko celog ekrana.
 - **[Ponavlja]** Ponavljanje reprodukcije video materijala.
 - **[Nasumično uklj.]/[Nasumično isklj.]** Uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije video materijala.
- 3 Pritisnite **OK** da potvrdite promenu postavke.

Isključivanje USB uređaja za skladištenje podataka



Opres

- Pridržavajte se ovog postupka da biste izbegli oštećivanje USB uređaja za skladištenje podataka.

- 1 Pritisnite  (**HOME**) za izlazak iz pregledača sadržaja na USB uređaju.
- 2 Sačekajte pet sekundi pre nego što isključite USB uređaj za skladištenje podataka.

Slušanje digitalnih radio stanica

Ako je dostupno digitalno emitovanje, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja.

- I. Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalu.
- II. Pritisnite **OPTIONS**.
 ↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- III. Pritisnite Navigation buttons da izaberete **[Odabrana lista]**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Odabrana lista]**.
- IV. Pritisnite Navigation buttons da izaberete **[Radio]**.
- V. Pritisnite **OK**.
 ↳ U tabeli sa informacijama o kanalima pojaviće se lista dostupnih digitalnih radio kanala.
- VI. Pritisnite Navigation buttons da izaberete kanal.
- VII. Pritisnite **OK**.
 ↳ Izabrani digitalni radio kanal čuje se iz zvučnika televizora.

Ažuriranje softvera za televizor

Philips neprekidno nastoji da unapredi svoje proizvode, zbog čega vam preporučujemo da ažurirate softver televizora kada se pojave ispravke. Na adresi www.philips.com/support proverite njihovu dostupnost.

Proverite trenutnu verziju softvera

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
 ↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera] > [Trenutni softver info]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
 ↳ Prikazaće se verzija trenutnog softvera.

Ažuriranje softvera (sa veb sajta)

Pre nego što obavite ovaj postupak obavezno uradite sledeće:

- Ostavite vremena za okončanje procesa ažuriranja.
- Obezbedite USB uređaj za skladištenje podataka sa najmanje 256 MB slobodnog prostora.
- Obezbedite pristup računaru sa USB priključkom i pristupom Internetu.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
 ↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera] > [Nadograd. sada]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
 ↳ Pokrenuće se pomoćnik za ažuriranje. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja.

Ažuriranje softvera (preko digitalnog signala)

(Dostupno samo u pojedinim zemljama)

Ukoliko je to dostupno, softver vašeg televizora može biti ažuriran preko digitalnog signala.

Ukoliko je ažuriranje dostupno, pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da ažurirate softver. Izričito vam preporučujemo da ažurirate softver kada to od vas bude zatraženo.

Sledite uputstva navedena ispod da biste softver ažurirali kasnije.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **▲** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera] > [Lokalna ažuriranja]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Televizor traga za ažuriranjima softvera dostupnim preko digitalnih signala.

Izmena preferiranih postavki televizora

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **▲** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Preference]**.
↳ Pojaviće se meni **[Preference]**.



- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete i promenite:
 - **[Lokacija]** Optimizacija postavki televizora prema lokaciji - dom ili prodavnica.
 - **[Traka jačine zvuka]** Prikaz trake za jačinu zvuka prilikom podešavanja jačine zvuka.
 - **[Inform. o kanalu - veličina]** Prikazivanje informacija o TV kanalu prilikom svakog prebacivanja kanala.
 - **[EasyLink]** Omogućavanje pokretanja reprodukcije i prelaska u režim pripravnosti jednim dodirom, kod uređaja koji podržavaju tehnologiju EasyLink.
 - **[EasyLink daljinski upravljač]** Kada je EasyLink aktiviran, omogućeno je prosleđivanje tastera daljinskog upravljača.
 - **[Pixel Plus veza]** Kada je EasyLink tehnologija aktivirana, automatski se primenjuje najbolja postavka funkcije Pixel Plus ukoliko ih ima više (na primer, ukoliko i TV i DVD plejer podržavaju Pixel Plus).
 - **[Osvetljenost LightGuide]** Podešavanje osvetljaja prednjeg LED indikatora ili funkcije LightGuide.
 - **[Teletekst 2.5]** Aktiviranje ili deaktiviranje teleteksta 2.5.
- 6 Pritisnite **OK**.
↳ Željena opcija za televizor je primenjena.

Pokretanje demonstracije televizora

(Nije podržano na MHEG kanalima)

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **DEMO**.
↳ Pojaviće se meni za demonstracije.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor demonstracije.
- 3 Pritisnite **OK** za pokretanje demonstracije.
- 4 Pritisnite **DEMO** ili **↩ BACK** za izlazak iz demonstracije.

Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke

Vraćanje postavki televizora na fabrička podešavanja služi za vraćanje podrazumevanih postavki slike i zvuka. Postavke za instaliranje kanala će ostati iste.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **🏠 (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Fabričko resetovanje]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Postavke televizora vraćene su na podrazumevane fabričke vrednosti.

6 Instaliranje kanala

Prilikom prvog podešavanja televizora od vas će biti zatraženo da izaberete jezik menija i instalirate televizijske i digitalne radio kanale (ako su dostupni). Ovaj odeljak pruža uputstva o ponovnom instaliranju i finom podešavanju kanala.


Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i čuvanju kanala.

Instaliranje kanala

Televizor će pretražiti i memorisati sve dostupne digitalne i analogne TV kanale, kao i dostupne digitalne radio kanale.

- 1 U meniju **[Instaliranje kanala]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Automatsko instaliranje]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete instaliranje kanala.

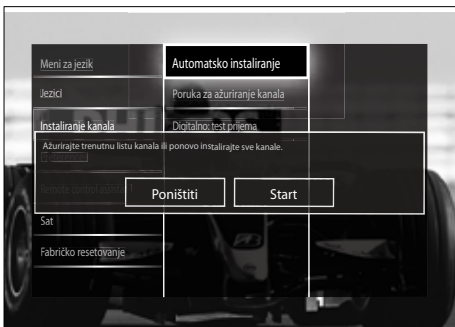

- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Start]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se ekran za ažuriranje kanala, sa izabranom opcijom **[Ponovo instaliraj kanale]**.



! Opres

- **[Regulacije]** nemojte menjati, osim ukoliko vaš DVB-C provajder dostavi vrednosti za **[Frekvencija mreže]**, **[ID mreže]** ili **[Brzina protoka]**.
- Podešavanje **[Skeniranje frekvencija]** na **[Puno skeniranje]** u značajnoj meri može produžiti vreme potrebno za instaliranje.

≡ Napomena

- Ukoliko imate pristup mrežama DVB-T i DVB-C i želite da pratite kanale sa obe mreže, instaliranje kanala morate izvršiti dvaput — jednom za DVB-T, i jednom za DVB-C. Izaberite **[Antena]** da instalirate DVB-T kanale, ili izaberite **[Kabl]** da instalirate DVB-C kanale.
- Za prebacivanje između DVB-T i DVB-C kanala (pogledajte 'Pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T' na strani 35).

- 1 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instaliranje kanala. Po završetku instaliranja kanala, izabrano je **[Uradjeno]** i pojavljuje se lista instaliranih kanala.
- 2 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor izlazi na meni **[Instaliranje kanala]**.




Savjet

- Pri prepoznavanju digitalnih televizijskih kanala, u listi instaliranih kanala će se možda prikazati samo brojevi kanala. Sačuvane kanale možete preimenovati, promijeniti njihov redosled ili deinstalirati ih na način koji je opisan ispod.

Pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T

Ova opcija pojavljuje se jedino ukoliko je u vašoj zemlji podržan DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable - Digitalna kablovska televizija). Ukoliko ste instalirali i DVB-C i DVB-T kanale, da biste pratili kanale na nekoj od tih mreža, morate izvršiti prebacivanje na odgovarajuću mrežu.

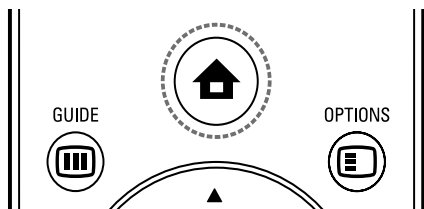

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Antena/Kabl] > [Antena]** ili **[Kabl]**.
 - Izaberite **[Antena]** da pristupite DVB-T kanalima (Digitalna zemaljska televizija).
 - Izaberite **[Kabl]** da pristupite DVB-C kanalima (Digitalna kablovska televizija).
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- 5 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak.
↳ Televizor prelazi na izabranu mrežu.

Manuelno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako manuelno pretraživati i memorisati analogne televizijske kanale.

Korak 1 Izaberite sistem




Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su sistemske postavke ispravne.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analog.: Manuel.instal.] > [Sistem]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista regionalnih sistema.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali zemlju ili region.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjena je izabrana zemlja ili region.

Korak 2 Pretraživanje i upisivanje novih televizijskih kanala

- 1 U meniju **[Analog.: Manuel.instal.]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Pronađi kanal]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Pronađi kanal]**.

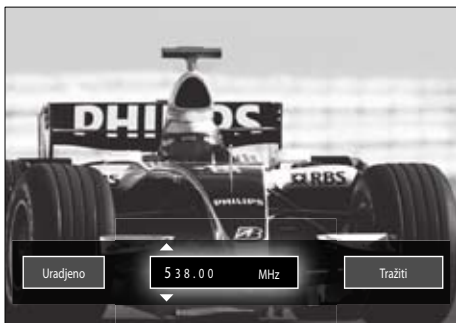

- 3 Pritisnite:
 - **Numerički tasteri** ili **Navigacioni tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
 - **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Tražiti]**, zatim pritisnite **OK** za automatsko traganje za sledećim kanalom.
- 4 Kada je izabrana odgovarajuća frekvencija kanala, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuel. instal.]**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod trenutnim brojem kanala, ili pritisnite **[Memorišite kao novi kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod novim brojem kanala.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
 - ↳ Kanal je memorisan.

Fino podešavanje analognih kanala

Fino podešavanje analognih kanala možete izvršiti manuelno ako je kvalitet prijema loš.

- 1 Dok pratite TV program, izaberite kanal koji želite da fino podesite.
- 2 Pritisnite **⬆ (Dom)**.
 - ↳ Pojaviće se početni meni.

- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analog.: Manuel. instal.] > [Fino podešavanje]**.
- 6 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se meni **[Fino podešavanje]**.
- 7 Pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numerički tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
- 8 Pošto je izabrana odgovarajuća frekvencija kanala, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**, zatim pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuel. instal.]**.
- 9 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod trenutnim brojem kanala.
- 10 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Manuelno ažuriranje liste kanala

Ako se televizor nalazi u režimu pripravnosti, ažuriranje se obavlja svakog jutra. Pri ovom ažuriranju upoređuju se kanali memorisani na listi sa kanalima koje obezbeđuje vaš emiter. Pored automatskog ažuriranja, listu kanala možete ažurirati i manuelno.



Savjet

- Za deaktiviranje automatskog ažuriranja, u meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala] > [Ažur. kanala u stanju pripravn.]**, zatim izaberite **[Isk.]**.

- 1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala] > [Automatsko instaliranje]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se poruka sa izabranom opcijom **[Start]**, kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete ažuriranje kanala.
- 3 Pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se ekran za ažuriranje kanala.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriraj kanale]**.



- 5 Pritisnite **OK**.
 ↳ Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja kanala. Po završetku ažuriranja, izabrana je opcija **[Uradjeno]** i prikazuje se lista dodatnih kanala.
- 6 Pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Instaliranje]**.

Testiranje digitalnog prijema

Ako koristite uslugu digitalnog emitovanja, možete proveriti kvalitet i jačinu signala za digitalne kanale. Ovo vam omogućava da promenite poziciju antene ili satelitske antene i da je testirate.

- 1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala] > [Digitalno: test prijema] > [Tražiti]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Tražiti]**.
- 3 Pritisnite:
 - **Numerički tasteri** ili **Navigacioni tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
 - **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Tražiti]**, zatim pritisnite **OK** za automatsko traganje za sledećim kanalom.
 Ako su kvalitet i jačina signala slabi, promenite poziciju antene ili satelitske antene, zatim ponovo testirajte.
- 4 Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Instaliranje]**.



Napomena

- Ako i dalje budete imali problema sa prijemom digitalnih kanala, obratite se profesionalnom instalateru.

Promena postavki početne poruke

Aktivirajte ili deaktivirajte poruke koje se pojavljuju prilikom pokretanja radi indikacije da li je potrebno ažuriranje kanala ili instaliranje.

- 1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala] > [Poruka za ažuriranje kanala]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.
 ↳ Početne poruke su aktivirane ili deaktivirane.

7 Povezivanje uređaja

Za najbolji kvalitet slike preporučujemo korišćenje tipova povezivanja poređanih ispod, od najvišeg ka osnovnom nivou kvaliteta:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponenta)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (kompozitni)



Napomena

- Dijagrami o načinima povezivanja dati u ovom odeljku predstavljaju samo primere. Mogući su i drugi tipovi veza.

Priključci na zadnjoj strani

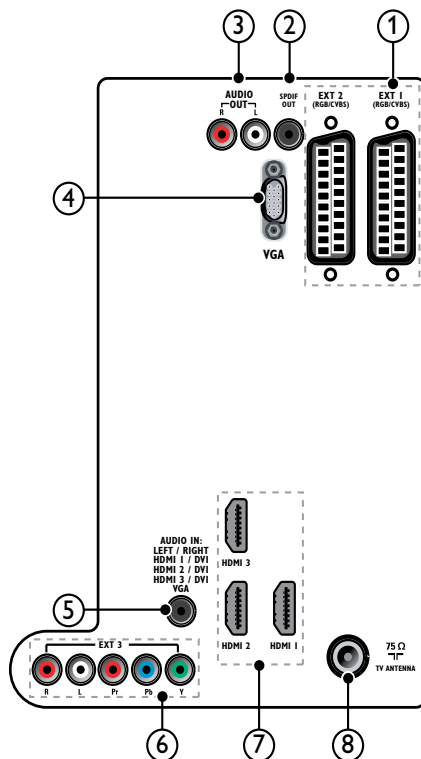


Napomena

- Priključci na zadnjoj strani na modelima sa dijagonalom od 19-22 inča neznatno se razlikuju od šeme.
- Imajte u vidu da se broj raspoloživih HDMI priključaka može razlikovati u zavisnosti od modela vašeg televizora.


① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

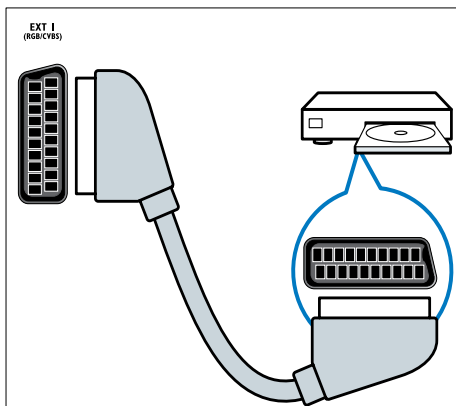


② SPDIF OUT

Digitalni audio izlaz za kućne bioskope i druge digitalne audio sisteme.

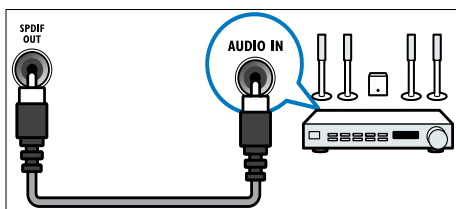


③ AUDIO OUT L/R

Analogni audio izlaz za kućne bioskope i druge audio sisteme.

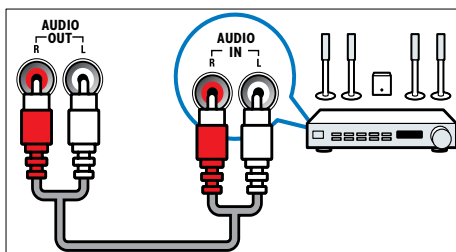


④ VGA

Video ulaz za računar.

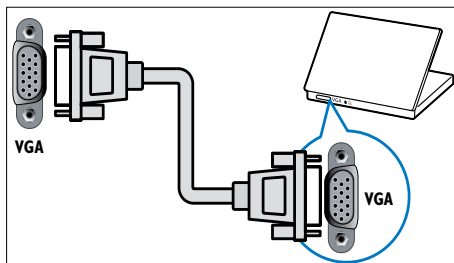


⑤ AUDIO IN

Audio ulaz za uređaje koji zahtevaju zasebnu audio vezu, kao što je računar.

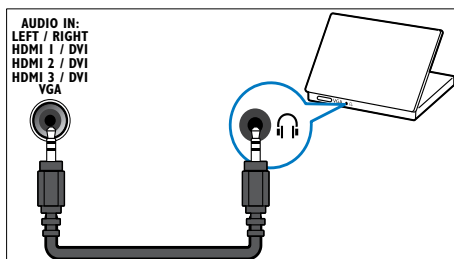


⑥ EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

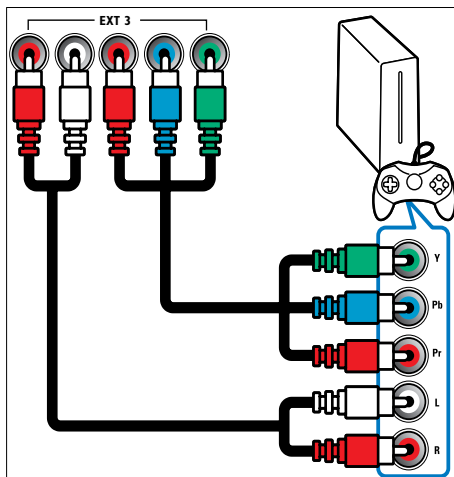

⑦ HDMI 1/2/3

Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

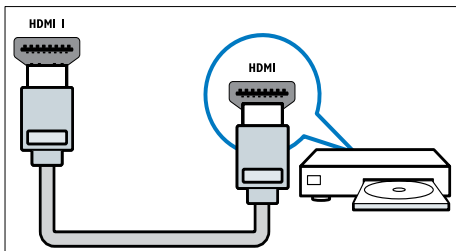


Napomena

- Na modelima sa dijagonalom od 19/22 inča na raspolaganju je samo jedan HDMI priključak. Na tim modelima HDMI priključak označen je kao HDMI umesto HDMI 1.

⑧ TV ANTENNA


Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.

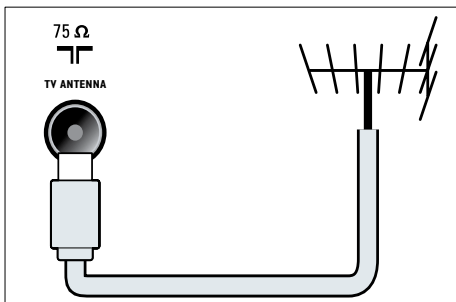

Priključci na bočnim stranama

Pogledajte šemu priključka koja odgovara veličini ekrana:


26-52"

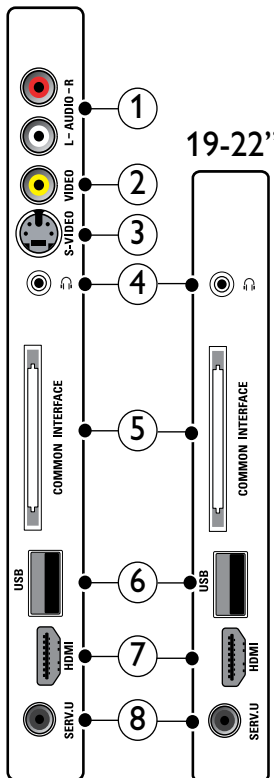

19-22"


① AUDIO IN L/R

Audio ulaz za analogne uređaje priključene na VIDEO ili S-VIDEO.

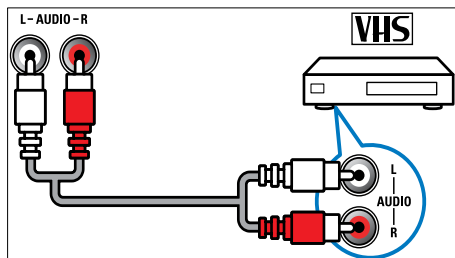


② VIDEO

Kompozitni video ulaz za analogne uređaje kao što su video rikorderi.

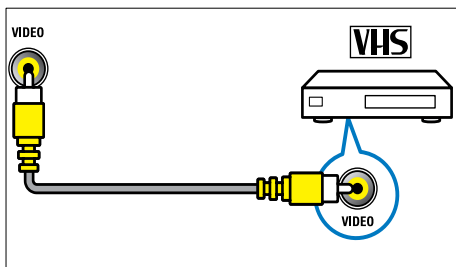

③ S-VIDEO

Video ulaz za analogne uređaje kao što su satelitski prijemnici.

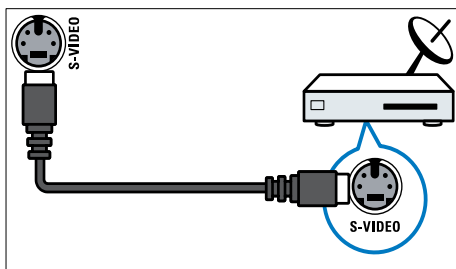

④


Stereo audio izlaz za slušalice ili bubice.

⑤ COMMON INTERFACE

Prorez za modul uslovnog pristupa (CAM).

⑥ USB

Unos podataka sa USB uređaja za skladištenje.

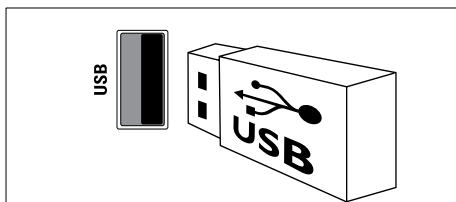

⑦ HDMI

Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

⑧ SERV. U

Namenjeno isključivo servisnom osoblju.

Priključite računar

Pre nego što priključite računar na televizor:


- Na računaru podesite frekvenciju osvežavanja ekrana na 60Hz.
- Na računaru izaberite jednu od podržanih rezolucija ekrana.
- Aktivirajte **[PC režim]** u meniju (pogledajte 'Manuelno podešavanje postavki slike' na strani 16) **[Slika]** i podesite format slike na **[Nerazmjeran]**.

Priključite računar pomoću jednog od sledećih priključaka:


Napomena

- Povezivanje preko DVI ili VGA priključka zahteva dodatni audio kabl.


• HDMI kabl

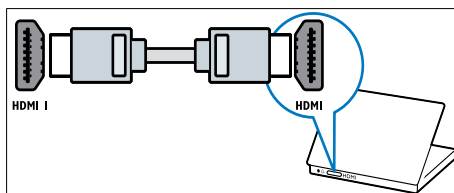


- DVI-HDMI kabl (zadnji HDMI i AUDIO IN)

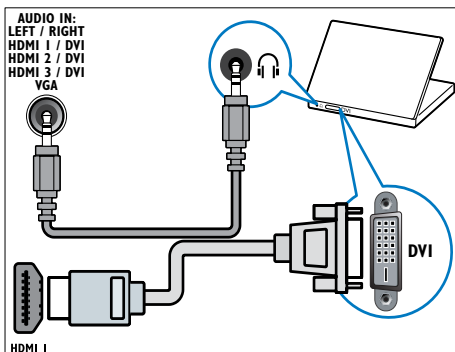


- HDMI kabl i HDMI-DVI adapter (bočni HDMI i AUDIO IN L/R)

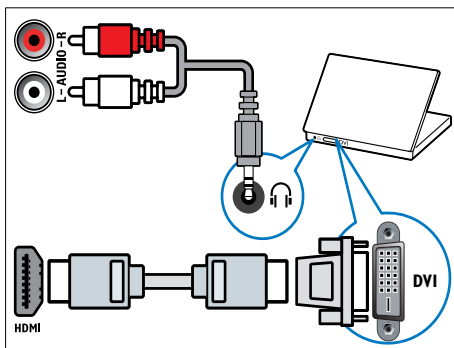


- DVI-HDMI kabl (bočni HDMI i AUDIO IN L/R)

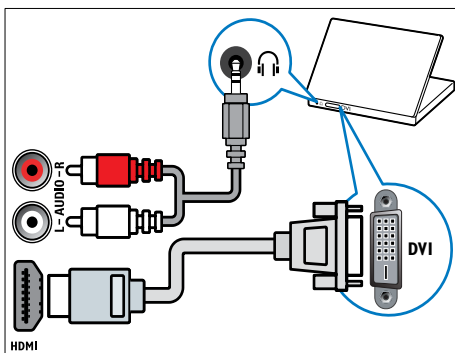

- VGA kabl

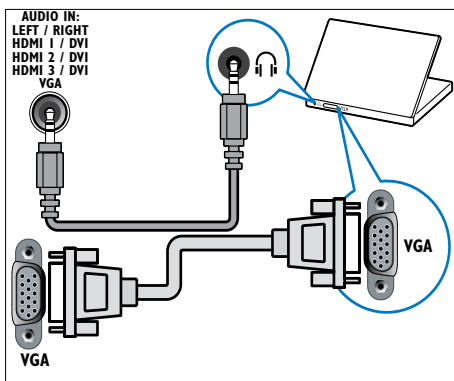

- HDMI kabl i HDMI-DVI adapter (zadnji HDMI i AUDIO IN)

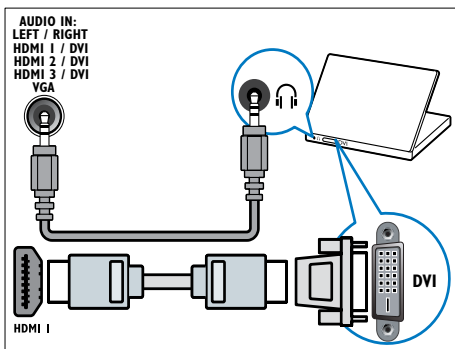

Korišćenje modula uslovnog pristupa

Modul uslovnog pristupa (CAM) obezbeđuju operateri usluga digitalne televizije za dekodiranje digitalnih TV kanala.



Napomena


- Ukoliko je to potrebno, pogledajte dokumentaciju dobijenu od operatera da biste saznali kako da ubacite inteligentnu karticu u modul uslovnog pristupa.

Ubacivanje i aktiviranje CAM modula

! Oprez

- Obavezno pratite sledeća uputstva. Pogrešnim priključivanjem CAM uređaja možete oštetiti sam uređaj i televizor.

- 1 Isključite televizor.
- 2 Sledeći uputstva koja su odštampana na CAM modulu, lagano ubacite modul u **COMMON INTERFACE** na bočnoj strani televizora.

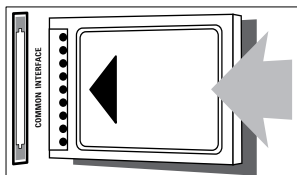

- 3 Gurnite CAM modul do kraja.
- 4 Uključite televizor i sačekajte da se CAM modul aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta. Ne vadite CAM modul iz proreza dok je u upotrebi — njegovim uklanjanjem biće deaktivirani digitalni servisi.

Pristup CAM uslugama

- 1 Pošto ubacite i aktivirate CAM (Modul uslovnog pristupa), pritisnite **[OPTIONS]**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Zajednički interfejs]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista aplikacija CAM.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete CAM aplikaciju.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Izabrana CAM aplikacija je aktivirana.

Dodeljivanje dekodera za kanal

Pre korišćenja SCART digitalnog dekodera kanala, izaberite kanal za dekodiranje i dodelite dekoder priključku **EXT 1** ili **EXT 2**.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **[Dom]**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Dekoder] > [Kanal]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Status]**, a zatim lokaciju dekodera (npr. **EXT 1** ili **EXT 2**).
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Dekoder je dodeljen.

Korišćenje funkcije Philips EasyLink

Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink, koja koristi protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control) za upravljanje potrošačkom elektronikom. Uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju i priključeni su preko HDMI priključaka moguće je upravljati pomoću jednog daljinskog upravljača.



Napomena

- Philips ne garantuje stoprocentnu interoperabilnost sa svim HDMI CEC uređajima.



Napomena

- Uređaj koji podržava EasyLink tehnologiju mora biti uključen i izabran kao izvor.

EasyLink funkcije

Reprodukcija pritiskom na jedan taster

Kada povežete televizor sa uređajima koji podržavaju reprodukciju pomoću jednog tastera, televizor i uređaje možete kontrolisati pomoću jednog daljinskog upravljača.

Prebacivanje u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster

Kada televizor povežete sa uređajima koji podržavaju režim pripravnosti, daljinski upravljač televizora možete koristiti za postavljanje televizora i svih povezanih HDMI uređaja u režim pripravnosti.

Sistemska kontrola zvuka

Kada televizor povežete sa uređajima koji podržavaju HDMI CEC, on je u mogućnosti da automatski pređe na reprodukciju zvuka sa priključenog uređaja.

Za pokretanje reprodukcije zvuka jednim dodirorom, audio ulaz sa priključenog uređaja morate mapirati na televizor.

Daljinski upravljač priključenog uređaja možete koristiti za podešavanje jačine zvuka.

Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača

Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača omogućava vam da uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju upravljate pomoću daljinskog upravljača televizora.

EasyLink tasteri

Uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju možete upravljati pomoću sledećih tastera daljinskog upravljača svog televizora.

Taster	EasyLink funkcija
▶ (Pokreni reprodukciju/Pauza)	Pokretanje, pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije na EasyLink uređaju.
■ (Stop)	Prekidanje reprodukcije na EasyLink uređaju.
● (Snimanje)	Pokretanje ili prekidanje snimanja video materijala na EasyLink uređaju.
◀◀ (Prethodno)	Pretraživanje unazad na EasyLink uređaju.
▶▶ (Sledeće)	Pretraživanje unapred na EasyLink uređaju.
0-9 (Numerički tasteri)	Izbor naslova, poglavlja ili numere kada je EasyLink tehnologija aktivirana.
▲▼◀▶ (Navigacioni tasteri)	Kretanje kroz menije EasyLink uređaja.
OK	Aktiviranje izbora ili pristupanje meniju EasyLink uređaja.
☰ OPTIONS	Prikaz menija EasyLink uređaja. Imajte u vidu da se, kada je pritisnut taster ▲ (Dom), pojavljuje meni televizora.
TV	Iz režima EasyLink prebacuje natrag na antenski izvor.
⓪ (Stanje pripravnosti-Uključeno)	Kada je EasyLink tehnologija aktivirana, televizor i svi EasyLink uređaji prelaze u režim pripravnosti. Imajte u vidu da taster ⓪ (Stanje pripravnosti-Uključeno) morate pritisnuti i zadržati najmanje 3 sekunde da bi se to dogodilo.

Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a



Napomena

- Ne uključujte funkciju Philips EasyLink ukoliko ne nameravate da je koristite.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Preference] > [EasyLink]**.
↳ Pojaviće se EasyLink meni.
- 4 Izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ EasyLink tehnologija je aktivirana ili deaktivirana.

Aktiviranje ili deaktiviranje prosleđivanja tastera daljinskog upravljača



Napomena

- Aktivirajte EasyLink pre nego što aktivirate prosleđivanje tastera daljinskog upravljača.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Preference] > [EasyLink daljinski upravljač]**.
- 4 Izaberite **[Uklj.]**, zatim pritisnite **OK**.

- ↳ Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača aktivirano je ili deaktivirano na izabranom HDMI priključku.



Napomena

- Ukoliko ne možete da izađete iz menija uređaja, pritisnite **⬅** **OPTIONS**, zatim **OK**.


Podešavanje zvučnika na EasyLink režim

Kada je aktivirana, ova opcija automatski isključuje zvučnike televizora prilikom reprodukcije sadržaja sa sistema kućnog bioskopa koji podržava EasyLink tehnologiju. Zvuk se reprodukuje jedino kroz zvučnike sistema kućnog bioskopa.

- 1 Dok pratite sadržaj sa uređaja koji podržava EasyLink tehnologiju, pritisnite **⬅** **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Zvučnici televizora]**.
↳ Pojaviće se meni **[Zvučnici televizora]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Automatski (EasyLink)]**.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Zvučnici televizora podešeni su na EasyLink režim.
- 5 Pritisnite **⬅** **OPTIONS** za izlazak.

Korišćenje Kensington brave

Na zadnjoj strani televizora nalazi se Kensington sigurnosni prorez. Sprečite krađu postavljanjem Kensington brave od proreza do nekog fiksiranog predmeta, npr. teškog stola.

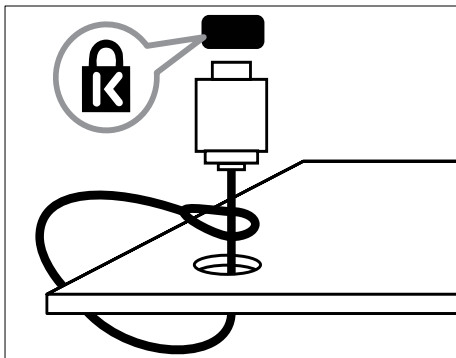

8 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su izmenama bez prethodne napomene. Za detaljnije informacije o proizvodu, posetite www.philips.com/support.

Podržane rezolucije ekrana

Računarski formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz (podržano samo na televizorima pune HD rezolucije)
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1600 x 1200 - 60 Hz (podržano samo na televizorima pune HD rezolucije)
 - 1920 x 1080 - 60Hz

Video formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimedija

- Podržani uređaj za skladištenje podataka: USB (formatiran u FAT ili DOS sistemu datoteka, isključivo uz podržan Mass Storage Class standard)

- Podržani formati multimedijalnih datoteka:
 - Slike: JPEG
 - Audio: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC



Napomena

- Nazivi multimedijalnih datoteka ne smeju biti duži od 128 karaktera.

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting- Terrestrial - Digitalna zemaljska televizija) i DVB-C (Digital Video Broadcasting- Cable - Digitalna kablovska televizija). Pogledajte listu država na zadnjoj strani televizora.

Daljinski upravljač

- Tip: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterije: 2 x AAA (tip LR03)

Energija

- Mrežno napajanje: AC 220-240; 50Hz
- Potrošnja u režimu pripravnosti: < 0,15W
- Ambijentalna temperatura: od 5 do 35 stepeni Celzijusa

Podržani nosači za televizor

Da biste TV postavili na nosač, kupite nosač za televizor kompanije Philips ili nosač kompatibilan sa VESA standardom. Da biste izbegli oštećivanje kablova i priključaka, obezbedite barem 5,5 centimetara slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.



Upozorenje

- Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora na zid.

Veličina ekrana televizora (inči)	Preporučeni VESA nosač
19 inči/ 48cm	VESA MIS-D 75, 4
22 inči/ 56cm	VESA MIS-D 100, 4
26 inči/ 69cm	VESA MIS-E 200, 100
32 inči/ 81cm	VESA MIS-F 200, 200
37 inči/ 94cm	VESA MIS-F 200, 200
42 inči/ 107cm	VESA MIS-F 400, 400
47 inči/ 119cm	VESA MIS-F 400, 400
52 inči/ 132cm	VESA MIS-F 400, 400

Informacije o EPG

EPG za 8 dana dostupan je samo u pojedinim zemljama

Zemlja	EPG za 8 dana
Ujedinjeno Kraljevstvo	Da
Francuska	Ne
Finska	Da
Švedska	Da
Danska	Da
Norveška	Da
Španija	Da
Nemačka	Da
Italija	Da
Grčka	Ne
Holandija	Da
Republika Češka	Da
Belgija	Ne
Austrija	Da
Švajcarska	Da
Estonija	Da
Litvanija	Da
Hrvatska	Ne
Mađarska	Ne
Irska	Ne
Luksemburg	Ne
Poljska	Ne
Portugal	Ne
Rusija	Ne
Slovačka	Ne
Slovenija	Ne
Rumunija	Ne
Srbija	Ne
Letonija	Ne
Ukrajina	Ne
Bugarska	Ne
Kazahstan	Ne

9 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

Opšti problemi sa televizorom

Televizor neće da se uključi:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.

Posle uključivanja, TV ne odgovara na komande daljinskog upravljača ili bočne komande.

- Po uključivanju televizora, prednji LED indikator trepće tokom približno 20 do 25 sekundi. Ovo predstavlja normalno ponašanje. Za to vreme, TV neće odgovarati na komande daljinskog upravljača ili bočne komande. Kada se slika pojavi na ekranu, tokom prvih nekoliko sekundi TV reaguje samo na sledeće tastere daljinskog upravljača:  +/- (VOLUME +/-),  +/- (Program +/-),  (MUTE) i  (Režim pripravnosti-Uključivanje). Kada prednji LED indikator prestane da trepće, mogu se koristiti svi tasteri.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora na televizoru.

Indikator režima pripravnosti na televizoru trepće crvenim svetlom:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, obratite se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije dečije brave

- Unesite '8888'.

Meni televizora je na pogrešnom jeziku.

- Podesite željeni jezik (pogledajte 'Promena postavki jezika' na strani 12) menija televizora.

Kada uključujete televizor, isključujete ga ili ga postavljate u režim pripravnosti, iz kućišta se čuju zvuci pucketanja:

- Ne preduzimajte ništa. Ti zvukovi predstavljaju uobičajeno širenje i skupljanje kućišta pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

Kada je TV u režimu pripravnosti, pojavljuje se uvodni ekran, a zatim sledi povratak u režim pripravnosti.

- Ovo predstavlja normalno ponašanje. Uvodni ekran prikazuje se samo kada se TV isključi iz mreže napajanja i zatim ponovo uključi u nju.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

- Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Tokom instaliranja nisu pronađeni digitalni kanali:

- Proverite da li TV podržava DVB-T, DVB-T Lite ili DVB-C u vašoj zemlji. Pogledajte listu zemalja na zadnjoj strani televizora.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Proverite da li je na televizor kao izvor priključen pravi uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Televizor nije memorisao vaše postavke slike:

- Proverite da li je lokacija televizora podešena na režim Dom. Ovaj režim nudi vam fleksibilnost u vidu menjanja i memorisanja postavki.

Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:

- Pokušajte sa drugačijim formatom slike.

Pozicija slike je neodgovarajuća:

- Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Emitovana slika je skremljena:

- Da biste pristupili sadržaju, možda ćete morati da koristite modul uslovnog pristupa. Proverite kod svog operatera.

Na ekranu televizora pojaviće se baner sa “e-nalepnicom” koja sadrži sledeće informacije:

- TV je u režimu [Shop]. Uklonite e-nalepnicu tako što ćete TV podesiti na režim [Dom]. U meniju [Dom] izaberite meni [Podešavanje] > [Instaliranje] > [Preferencije] > [Lokacija]. Da biste bili sigurni da će TV u potpunosti izaći iz režima [Shop], potrebno je da ga prebacite u režim pripravnosti.

Problemi sa zvukom

Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:



Napomena

- Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.
- Proverite da li su zvučnici televizora u meniju za zvuk podešeni na uključeno.
- Proverite da li je audio izlaz televizora priključen na audio ulaz sistema kućnog bioskopa sa aktiviranim HDMI CEC protokolom/sa podrškom za tehnologiju EasyLink. Iz zvučnika sistema kućnog bioskopa trebalo bi da dopire zvuk.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

- Proverite da li su postavke zvuka pravilne.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

- Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte u vidu da podrška za HDCP može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepozna HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, pokušajte sa prebacivanjem izvora sa jednog uređaja na drugi i obrnuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je još neki audio kabl priključen na **AUDIO L/R** ili **AUDIO IN** (samo mini priključak).

Ne možete koristiti EasyLink funkcije:

- Proverite da li vaši HDMI uređaji podržavaju HDMI-CEC. EasyLink funkcije operativne su jedino uz uređaje koji podržavaju HDMI-CEC.

Ukoliko je audio uređaj koji podržava HDMI CDC protokol/EasyLink tehnologiju priključen na TV, a TV ne prikazuje ikonicu koja ukazuje na isključenost zvuka ili pokazuje jačinu zvuka prilikom isključivanja, pojačavanja ili utišavanja tona.

- Ovakvo ponašanje je normalno kada je priključen uređaj koji podržava HDMI CEC protokol/EasyLink tehnologiju.

Problemi sa USB vezom

Sadržaj USB uređaja se ne prikazuje:

- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje podataka podešen kao uređaj sa podrškom za standard Mass Storage Class, kao što je opisano u dokumentaciji uređaja.
- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje kompatibilan sa televizorom.
- Proverite da li televizor podržava audio i grafičke datoteke.

Audio datoteke i slike se ne reprodukuju i prikazuju ispravno

- Performanse prenosa USB uređaja za skladištenje mogu ograničiti brzinu prenosa podataka ka televizoru, što kao ishod ima lošiju reprodukciju.

Problemi sa priključivanjem računara

Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:

- Proverite da li je na računaru izabrana podržana rezolucija i frekvencija osvežavanja.
- Podesite format slike televizora na neskalinan.

Obratite nam se

Ako ne možete da rešite problem, potražite rešenje u FAQs (Frequently Asked Questions / Često postavljana pitanja) za ovaj televizor na www.philips.com/support.

Ukoliko problem ne rešite, obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima u svojoj zemlji, prema spisku datom u ovom korisničkom uputstvu.



Upozorenje

- Ne pokušavajte da samostalno popravite televizor. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na televizoru ili garanciju učiniti nevažećom.



Napomena

- Zabeležite model i serijski broj svog televizora pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su na zadnjoj strani televizora i na ambalaži.

10 Indeks

A

analogni kanal	
fino podešavanje	36
automatsko ujednačavanje jačine zvuka	18

Č

časovnik	27
----------	----

B

balans zvuka	18
baterije	47, 49
bezbednost	4
boja	16

C

CAM, takođe pogledati pod Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module)	42
---	----

D

daljinski upravljač	
pregled	, 7
prosleđivanje tastera	45
rešavanje problema	49
tehničke specifikacije	47
dečija brava	
TV brava	25
dekoder kanala	43
demo	, 33
digitalni kanal	
jezik titla	27
testiranje prijema	37
digitalni radio	31
digitalni servisi	
modul uslovnog pristupa	42
teletekst	20, 19
displej	
rezolucija	47
Dual I-II	18
DVB-C i DVB-T	
pristup	35

E

EasyLink	
aktiviranje	45
deaktiviranje	45
funkcije	44
prosleđivanje tastera daljinskog upravljača	45
tasteri	, 44
Zvučnici televizora	45
emitovanje	
rešavanje problema	49
energija	47, 49

F

fabričke postavke	33
format slike	
promena formata slike	17
rešavanje problema	50
fotografije	
podržani formati	47
slajd šou	29

H

HDMI kabl	
priklučci	40, 38
rešavanje problema	51

I

instaliranje kanala	
automatski	34
manuelno	35
inteligentne postavke	14

J

jačina zvuka	
osobe oštećenog vida	18
podešavanje	10
slušalice	18
jačina zvuka u slušalicama	18
jezik	
rešavanje problema	49
jezik zvučnog signala	18

K	
kablovi	
kvalitet	38
kanali	
instaliraj	
automatski	34
manuelno	35
lista favorita	20
podešavanje	36
tabela sa informacijama o kanalima	
preimenovanje kanala	22
promena redosleda/preuređivanje kanala	21
sakrivanje kanala	22
testiranje prijema	37
Kensington brava	46
kompozitni kabl	, 38
kontrast	16
L	
Lični identifikacioni broj ili PIN kod	49
lista favorita	
kreiraj	20
rešavanje problema	49
lokacija	32
M	
meni	
jezik	12
meni za podešavanje	14
početni meni	12
rešavanje problema	49
teletext	19
meni za podešavanje	14
Modul uslovnog pristupa (Conditional Access)	42, 40
Module / CAM)	18
Mono/Stereo	
multimedija	
praćenje video sadržaja	30
slušanje muzike	29
Multimedija	
podržani formati	47
USB	28
muzika	
digitalni radio	31
podržani formati	47
USB	29

N	
nijansa	16
niski tonovi	18
O	
osobe oštećenog vida	18
oštrina	16
Osvetljaj	16
P	
PC režim	, 16
Pixel Plus	16
Početni meni	
pristup	12
uklanjanje uređaja	13
podešavanja zvuka	, 18
podupirač	48
pomoć za podešavanja	14
postavke	
slika	16
zvuk	18
postavke	16
prijem	50
prijemnik	47
priključci	
HDMI	40
komponentni	38
kompozitni	40
kvalitet	, 38
pregled	38
rešavanje problema	51
SCART	38
S-Video	40
tehničke specifikacije	47
USB	28
priključci	
pregled	38
USB	38
USB	40
prosleđivanje tastera daljinskog upravljača	45
R	
računarski format	
tehničke specifikacije	47
rešavanje problema	49

režim pripravnosti	
rešavanje problema	49
režim prodavnice	32

S

SCART	38
Smanjenje šuma	16
softver	
ažuriranje	31
verzija	31
SPDIF	38
surround zvuk	18
svetlosni senzor	16
S-Video	40

T

tabela sa informacijama o kanalima	
pristup i promena kanala	10
Tabela stranica	19
tajmer	
tajmer za automatsko isključivanje	24
tajmer za automatsko isključivanje	24
tehničke specifikacije	47
Teletekst	
dvostruki ekran	19
funkcije	19
korišćenje	11
meni	19
podstranice	19
pretraživanje	20
tabela stranica	19
teletekst 2.5	20
uvećanje stranica	20

titlovi

jezik	27
-------	----

ton boje	16
-----------------	----

traka za doživljaj slike i zvuka	15
---	----

TV

isključivanje	9
meni	12
menjanje kanala	9
podešavanje jačine zvuka	10
priključci	40, 38
pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T	35
rešavanje problema	49

režim pripravnosti	9
softver	31
tehničke specifikacije prijemnika	47
uključivanje	9
zaštita ekrana	5
zidni nosač	4, 48
zvučnici	18

U

uređaji	
dodavanje u početni meni	10
gledaj	10
povezivanje	38
uklanjanje iz početnog menija	13

V

VGA	38
video materijali	
gledaj	30
podržani formati	47
visoki tonovi	18

Z

Zajednički interfejs	42, 40
zaključavanje	
Kensington	46
zaštita čovekove okoline	5