

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



32PFL5605/98
40PFL5605/98
46PFL5605/98
32PFL5605S/98
40PFL5605S/98
46PFL5605S/98

ZH-HK 使用手冊

PHILIPS

EN **Addendum**
You cannot play mp4 video files
that use the H.264 or AVC codec.

FR **Addenda**
La lecture de fichiers vidéo MP4
utilisant le codec H.264 ou AVC
n'est pas prise en charge.

TH **ภาคผนวก**
คุณไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอ MP4 ที่
เข้ารหัสแบบ H.264 หรือ AVC ได้

VI **Phụ lục**
Bạn không thể phát các tập tin
video MP4 sử dụng bộ giải mã
AVC hoặc H.264.

ZH-CN **附录**
您无法播放使用 H.264 或
AVC 编解码器的 MP4 视频文
件。

ZH-HK **附錄**
您無法播放使用 H.264 或
AVC 編碼的 MP4 影像檔。

目錄

1	注意	2
2	重要資訊	3
3	您的電視	5
	側面控制鈕和指示燈	5
	遙控器	5
4	使用您的電視	8
	將您的電視切換為開啟/關閉或待機	8
	切換頻道	8
	觀賞已連接的裝置	8
	調整電視的音量	9
	使用圖文信息	9
5	進一步使用您的電視	10
	存取電視選單	10
	變更畫面與音效設定	10
	使用文字傳訊進階功能	12
	建立與使用最愛頻道清單	13
	使用定時器	14
	使用兒童控制	14
	使用電視時鐘	15
	從 USB 儲存裝置檢視相片、播放音樂 和觀賞影片	15
	利用相框將圖像顯示成電視桌布	17
	更新電視軟體	18
	更改電視喜好設定	18
	啟動電視示範模式	18
	將電視重設為出廠設定	18
6	安裝頻道	19
	自動安裝頻道	19
	手動安裝頻道	19
	將頻道重新命名	19
	將頻道重新排序	19
7	連接裝置	21
	後接頭	21
	底座連接器	21
	側接頭	21

連接至電腦	21
新增裝置	22
使用 Philips EasyLink	22
使用 Kensington 防盜鎖	24

8	產品資訊	25
	支援的顯示器解析度	25
	選台器/接收/傳送	25
	多媒體	25
	遙控器	25
	電源	25
	支援的電視支架	25
	產品規格	26
9	疑難排解	27
	一般電視問題	27
	電視頻道問題	27
	畫面問題	27
	聲音問題	27
	HDMI 連接問題	28
	電腦連接問題	28
	與我們聯絡	28

10	索引	29
----	----	----

1 注意

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。註冊商標屬於 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。本手冊中的內容適合用於此系統。如果本產品或其個別元件或程序的使用目的不在本手冊的指定範圍內，則必須確保其有效性及適用性。飛利浦保證本手冊內容本身並未侵害任何美國專利。不做其他明示或暗示保證。

Philips 不會對本文件中的錯誤內容以及本文件內容所造成的問題負責。Philips 將採納所回報的錯誤，並儘快於 Philips 支援網站上公開告知。

像素特徵

本 LCD 產品具有高色彩像素。雖然它的有效像素高達 99.999% 或以上，屏幕上還是經常可能會出現光線的黑點或亮點 (紅色、綠色或藍色)。這是顯示器的結構問題 (符合一般業界標準)，並非機器故障。

保固

使用者不得維修任何元件。請勿開啟或移除遮蔽產品內部的外殼。僅可由飛利浦維修中心及直營維修店進行維修。若違反本規定，所有明示及暗示保固將失其效力。若為任何在本手冊中明白禁止的一切操作，或本手冊不建議進行或未授權進行的調整、組裝程序，將使保固責任失效。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 專為消費者製造及銷售許多產品 (例如任何電器用品)，而這些產品都能發出與接收電磁訊號。

飛利浦的其中一項企業原則，就是針對自身的產品進行所有必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律要求，以及在產品生產期間符合適用的電磁場 (EMF) 標準。

Philips 致力於開發、生產及銷售對健康無害的產品。只要能依照說明正確使用 Philips 的產品，根據目前各項科學證據，

Philips 確保本身的產品在使用方面都安全無虞。

飛利浦在國際性 EMF 和安全標準的開發工作中扮演著積極的角色，因此飛利浦得以參與更進一步的標準制定開發工作，以盼及早整合自身的產品。

版權



HDMI、HDMI 標誌和高畫質多媒體介面是 HDMI licensing LLC 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。

® Kensington 和 Micro Saver 為 ACCO World 公司的美國註冊商標，在世界上其他國家均擁有商標執照和申請中的應用程式。

其他所有註冊或未註冊商標均屬於其各自擁有者所有。

此軟件各部份都受版權保護 The FreeType Project (www.freetype.org)。

2 重要資訊

在您開始使用電視之前，請先閱讀並了解所有指示。如果未依照指示操作而造成損壞，則不在保固範圍內。

安全性注意事項

電擊或火災的風險！

- 請勿讓電視暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在電視附近。如果液體潑濺到電視或進入內部，請立即將電視的電線從電源插座拔除。在使用電視之前，請先聯絡 Philips 客戶服務以進行檢查。
- 請勿將電視、遙控器或電池放置未隔離的火燄或熱源附近，也勿直接曝曬於陽光下。
若要避免受到熱源影響，請一律將電視、遙控器與電池遠離蠟燭或其他火源。



- 請勿將物品插入電視通風孔或其他開口中。
- 當電視旋轉時，請確保電源線不會變得太緊。如果電源線變得太緊，插頭便可能會鬆弛而發生電弧作用。

短路或火災的風險！

- 請勿將遙控器或電池暴露在雨中、水中或過熱的環境中。
- 請避免電源插頭遭受外力作用。電源插頭鬆弛可能會導致電弧作用或火災。

電視損害或毀壞的風險！

- 重量大於 25 公斤或 55 磅的電視需要兩人才能搬運。
- 為電視加上直支架時，請務必使用隨附的底座。請確保直支架能牢固支撐電視。請將電視置於可支撐電視與直支架總重量的平坦表面。

- 以壁掛方式安裝電視時，請務必使用能支撐電視重量的支架。將支架牢牢固定在能支撐電視和支架總重量的牆壁上。Koninklijke Philips Electronics N.V. 對於以不正確的壁掛方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。

造成孩童受傷的風險！

請遵循以下預防措施，避免電視倒下而導致孩童受傷：

- 請勿將電視置於容易拉扯的布料或其他材料所覆蓋的表面。
- 確保電視沒有任何部分超出表面的邊緣上方。
- 若要將電視置於高度較高的家具（例如書櫃）上，請務必將該家具與電視固定在牆壁或適當的支撐點上。
- 告知孩童爬到家具上去觸碰電視容易發生危險。

小心誤食電池！

- 產品/遙控器可能包含硬幣型電池而導致誤食。務必將電池放置在孩童無法取得之處！

過熱的風險！

- 請勿將電視機放置於狹隘的空間。電視機周圍務必至少預留 4 英吋或 10 公分的空間，以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋電視機的通風孔。

若有不慎，可能損壞電視！

- 將電視接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在電視背面的數值一致。若兩者的電壓不符，切勿將電視接上該電源插座。

損害、火災或電源線毀壞的風險！

- 請勿將電視或任何物品置於電源線上。
- 為了能夠輕易從電源插座拔除電視的電源線，應始終保持通道順暢方便接近電源線。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。
- 在雷雨來臨之前，請切斷電視與電源插座和天線之間的連接。在雷雨期間，請勿觸碰電視的任何部位、電源線或天線纜線。

聽力受損的風險！

- 耳筒的音量切勿過大，也不要長期使用耳筒。

低溫

- 如果電視機在運送過程中的環境溫度低於 5° C 或 41° F，請在電視機開箱之後等待一段時間，直到電視機的溫度與室溫相同時，才將電視機與電源插座連接。



您的產品包括了符合歐洲規格 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家庭廢棄物一併丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，因為正確處理廢棄產品有助避免對環境和人類健康帶來負面影響。

屏幕保護

- 請盡量避免讓螢幕呈現固定影像。所謂固定影像，就是長時間停留在屏幕上的影像。例如，屏幕選單、黑色條狀區域和時間顯示。如果您必須使用固定影像，請降低屏幕的對比和亮度，避免屏幕損壞。
- 在清潔電視之前請先將電源線拔除。
- 請使用微濕的軟布來清潔電視和外框。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑等物質清潔電視。
- 若有不慎，可能損壞電視屏幕！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊屏幕。
- 若要避免變形和褪色，請盡快擦除水滴。

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。




當產品附有交叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC。請瞭解當地電子及電器產品分類收集系統的相關資訊。請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品與其他一般家用廢棄物共同丟棄。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。

3 您的電視

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。


本節將概要說明電視的常用控制按鈕及功能。

側面控制鈕和指示燈

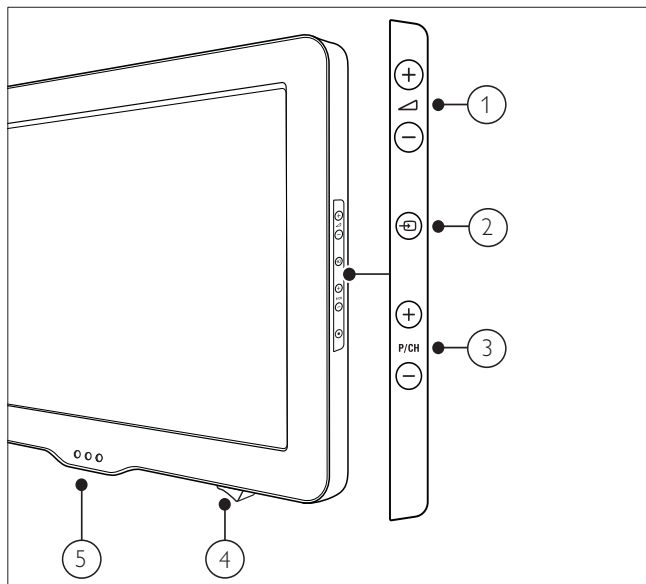

- ① +/-: 增加或降低音量。
- ② : 選擇已連接的裝置。
- ③ P/CH +/-: 切換至下一個或上一個頻道。
- ④ 電源開關: 開啟或關閉電視電源。
- ⑤ 環境感應器/ 待機指示/ 遙控器感應器


遙控器

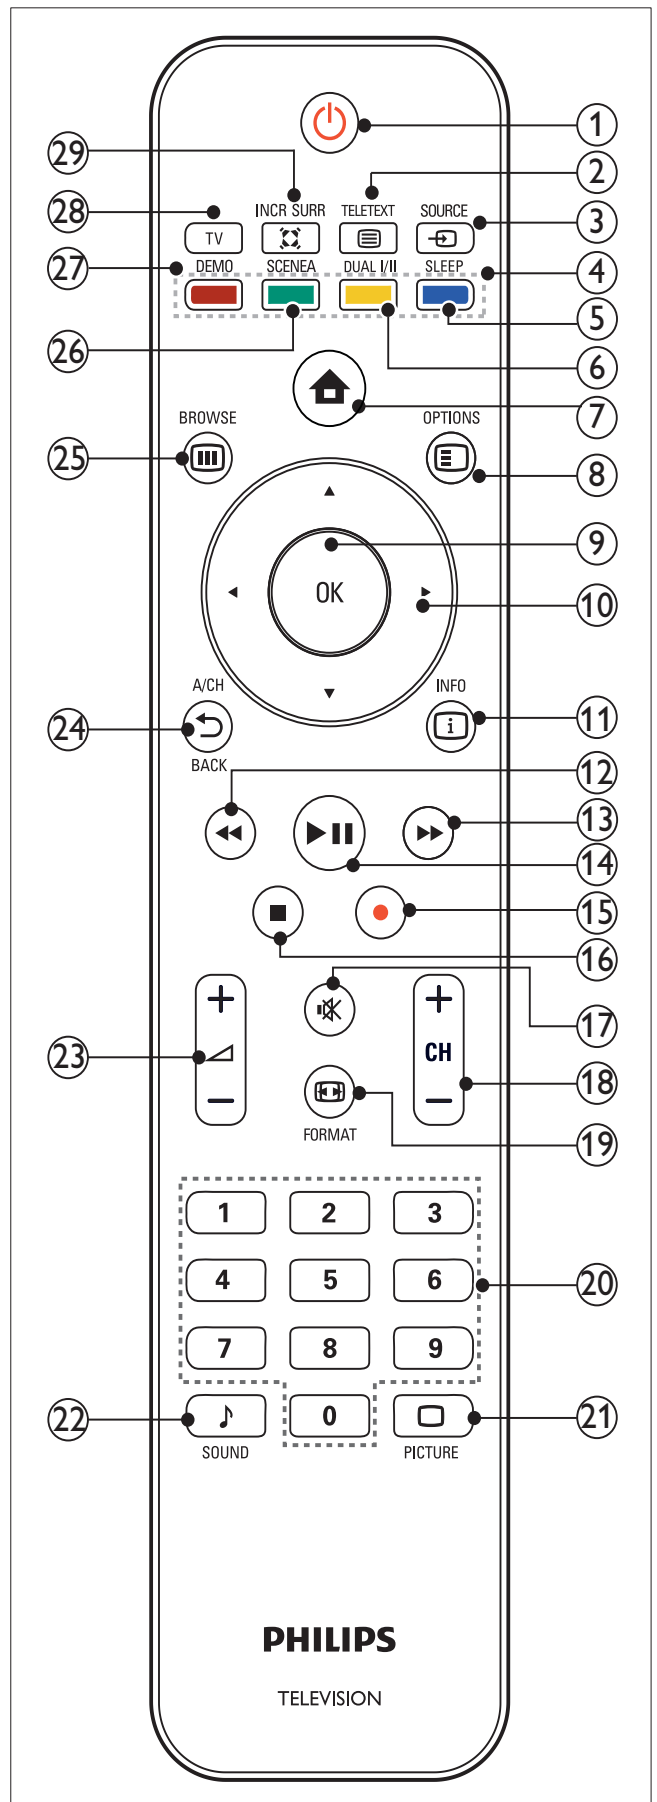

- ① (待機 - 開啟)
 - 如果電視已經開啟，切換成待機。
 - 如果電視正在待機，切換成開啟。
- ② **TELETEXT**
將文字傳訊切換為開啟或關閉。
- ③ **SOURCE**
選擇已連接的裝置。
- ④ **彩色按鈕**
選擇任務、選項或文字傳訊頁面。僅提供給特定機型。。
- ⑤ **SLEEP**
設定電視自動切換至待機的時間。
- ⑥ **DUAL I-II**
將立體聲道和麗音 (Nicam) 立體聲道切換為單聲道。在雙語節目中可以選擇第一語言 (雙語頻道 I) 或第二語言 (雙語頻道 II)。
- ⑦ **(基本畫面)**
將主頁功能表切換為開啟或關閉。
- ⑧ **OPTIONS**
存取與目前活動或選擇有關的選項。
- ⑨ **OK**
確認一個輸入或選擇項目。顯示頻道矩陣。
- ⑩ **(Navigation buttons)**
瀏覽選單。
- ⑪ **INFO**
在適用的情況下顯示節目資訊。
- ⑫ **(向後)**
向後搜尋。
- ⑬ **(向前)**
向前搜尋。
- ⑭ **(播放/暫停)**
開始、暫停或恢復光碟播放。
- ⑮ **(記錄)**
開始或停止錄製影片。
- ⑯ **(停止)**
停止光碟播放。
- ⑰ **(靜音)**
靜音或恢復音量。
- ⑱ **CH +/- (頻道 +/-)**
切換至下一個或上一個頻道。
- ⑲ **FORMAT**
選擇畫面格式。
- ⑳ **0-9 (Numeric buttons)**
選擇一個頻道或設定。
- ㉑ **PICTURE (Smart Picture)**
啟動 Smart Picture 選單。
- ㉒ **SOUND (Smart Sound)**
啟動 Smart Sound 選單。
- ㉓ **+/- (音量 +/-)**
增加或降低音量。
- ㉔ **BACK A/CH**
返回上一個畫面。
在目前的頻道與上一個頻道之間切換。
- ㉕ **BROWSE**
顯示頻道矩陣。
- ㉖ **SCENEA (桌布)**
在電視螢幕上顯示桌布。
- ㉗ **DEMO**
將示範功能表切換為開啟或關閉。
- ㉘ **TV**
從 EasyLink 模式切換回天線來源。
- ㉙ **INCR. SURR**
為立體聲道來源開啟 Incredible Surround。開啟單聲道來源的空間方位模式。

遙控器之使用方法



使用遙控器時，請將遙控器靠近電視並將其對準遙控器感應器。請確保遙控器與電視之間的視線傳播範圍不會被家具、牆壁或其他物件阻擋。

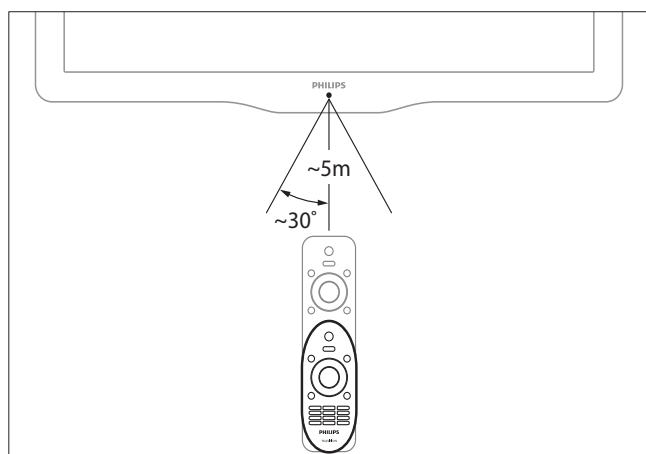

4 使用您的電視

本節有助您進行基本的電視操作 (請參見第 10 頁的「進一步使用您的電視」)。

將您的電視切換為開啟/關閉或待機

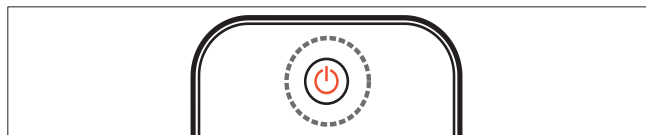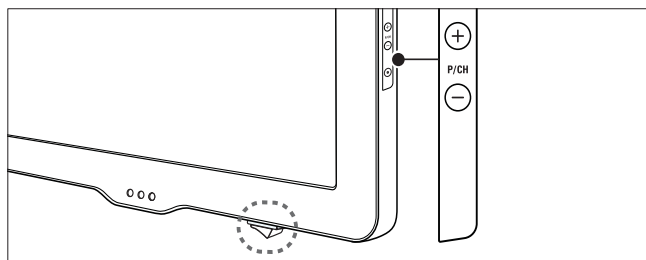

若要切換為開啟

- 如果待機指示燈為關閉，請按下電視底部的 **電源開關**。
- 如果待機指示燈為紅色，請按下遙控器的 **⏻** (待機 - 開啟)。

若要切換為待機

- 按下遙控器的 **⏻** (待機 - 開啟)。
↳ 待機指示燈隨即切換為紅色。

若要切換為關閉


- 按下電視底部的 **電源開關**。
↳ 待機指示燈隨即切換為關閉。



貼士

- 雖然您的電視在待機時僅會消耗極少的電源，但表示還是會持續消耗能源。當您長時間不使用時，請將電視的電源線從電源插座拔除。

切換頻道

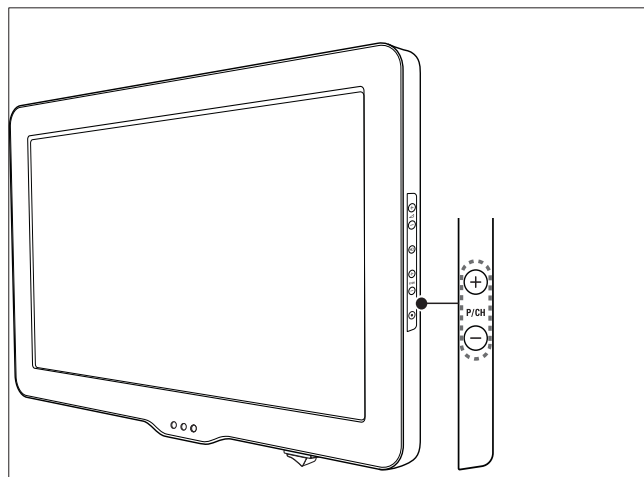

- 按遙控器的 **↶BACK A/CH** 返回之前觀賞的頻道。
- 按下遙控器的 **CH +/-** 或電視旁邊的 **P/CH +/-**。
- 按下 **OK** 使用頻道矩陣。
- 使用 **Numeric buttons** 輸入頻道號碼。




提示

- 當您使用最愛頻道清單時，只能選取此清單中的頻道。


觀賞已連接的裝置

使用來源按鈕

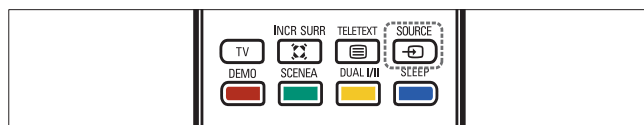

- 1 按下 **↶ SOURCE**。
↳ 來源清單隨即出現。
- 2 按下 **▲** 或 **▼** 選取已連接的裝置。
- 3 按下 **OK** 觀賞已連接的裝置。

使用主頁功能表

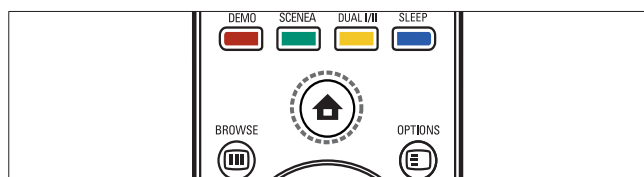





提示

- 您可先將新裝置加到主頁功能表中以方便存取。

- 1 按下 (基本畫面)。
↳ 隨即出現「主頁」功能表。
- 2 按 選擇裝置。
- 3 按 **OK** 在您的電視上觀賞已連接的裝置。

調整電視的音量

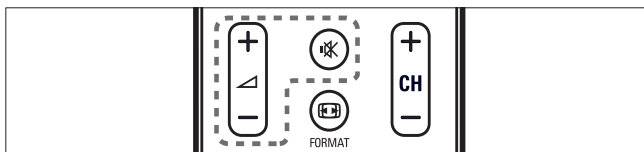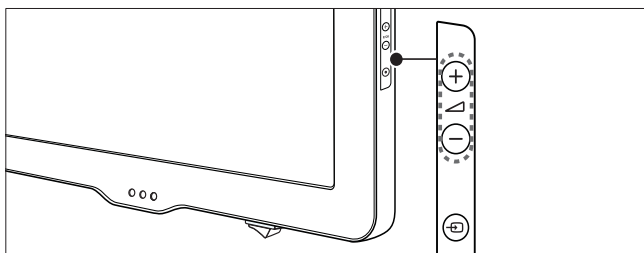

若要提高或降低音量

- 按下遙控器上或電視旁邊的 +/-。

若要將聲音切換為靜音或取消靜音

- 按下 將聲音切換為靜音。
- 再按一次 即可恢復聲音。

使用圖文信息

- 1 按下 **TELETEXT** 。
↳ 主索引頁面隨即出現。
- 2 選取頁面，如下所示：
 - 按下 **Numeric buttons** 輸入頁碼。
 - 按下 **CH +/-** 或 檢視上一頁或下一頁。
 - 按下 **彩色按鈕** 選取色彩碼項目。
 - 按下 **BACK** 返回上一個檢視的頁面。
- 3 按下 **TELETEXT** 離開圖文信息。


5 進一步使用您的電視

存取電視選單


選單可以協助您安裝頻道、變更畫面與音效設定，以及存取其他功能。

存取主選單

主選單可讓您便於存取已連接的裝置、畫面與音效設定，以及其他實用功能。

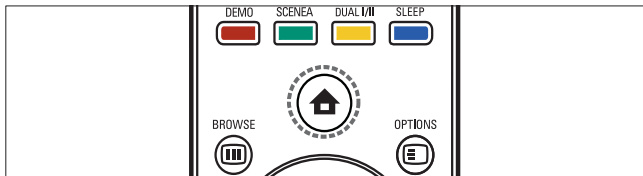

- 1 按下 (基本畫面)。
→ 選單螢幕便會出現。

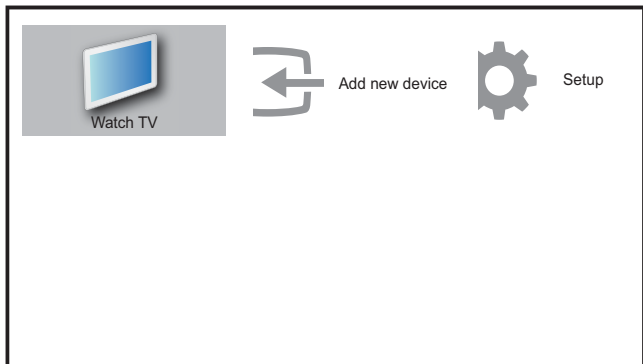

- 2 按 選擇並瀏覽下列其中一個選單。
 - **[觀賞電視]**：如果選擇了其他來源，切換為天線來源。
 - **[設定]**：存取選單以調整畫面、音效及其他電視設定。
 - **[新增裝置]**：將新的裝置加入至主選單。
- 3 按 OK 確認您的選擇。
- 4 按 (基本畫面) 離開。

貼士

- 選擇 **[新增裝置]** 後，依照螢幕指示選擇正確的裝置及接頭。

將裝置從主頁功能表中移除

當某裝置已不再連接電視時，您可將其從主頁功能表中移除。

- 1 按下 (基本畫面)。
- 2 按 選擇要移除的裝置。
- 3 按下 OPTIONS。
→ 便會出現 **[移除裝置]** 清單。
- 4 按 OK 並選擇 **[移除]** 以移除裝置。
→ 選擇的裝置隨即自主選單中移除。

變更畫面與音效設定

請依照您的喜好，變更畫面與音效設定。您可以套用事先定義的設定，或是手動變更設定。

使用設定助理

經由設定助理的引導，完成畫面與音效設定。

- 1 按下 (基本畫面)。
- 2 按 選擇 **[設定]** > **[畫面]** > **[設定幫手]**。
- 3 按下 OK。
→ 隨即出現 **[設定幫手]** 選單。依照螢幕上的指示，選擇您偏好的畫面設定。

使用 Smart Picture

使用 Smart Picture 套用事先定義的畫面設定。

- 1 按下 PICTURE。
→ 隨即出現 **[Smart Picture]** 選單。


- 2 按 ▲▼ 選擇下列其中一個 Smart Picture 設定。
 - [個人]：列出自訂的畫面設定。
 - [鮮艷]：套用鮮明及動態設定。
 - [標準]：調整為適合大多數環境與影片類型的畫面設定。
 - [電影]：套用觀賞電影設定。
 - [遊戲]：套用遊戲設定。
 - [省電]：套用省電型畫面設定。
- 3 按 OK 確認您的選擇。
↳ 即會套用選擇的 Smart Picture 設定。

手動調整畫面設定

- 1 按下 ⬆ (基本畫面)。
- 2 按 ▲▼◀▶ 選擇 [設定] > [畫面]。
↳ 隨即出現 [畫面] 選單。
- 3 按 ▲▼◀▶ 選擇下列任何一項設定加以調整：
 - [Smart Picture]：存取事先定義的 Smart Picture 設定。
 - [對比]：調整亮區強度，暗區強度保持不變。
 - [亮度]：調整暗區強度及其細節部分。
 - [色彩]：調整色彩飽和度。
 - [色調]：色差補償。(此功能僅在視訊播放時可用。)
 - [清晰度]：調整影像清晰度。
 - [雜訊抑制]：過濾並抑制影像雜訊。
 - [色溫]：將色調設定為 [Normal]、[Warm] (淡紅色) 或 [Cool] (淡藍色)。
 - [Pixel Plus HD]：微調每個像素以契合其周邊像素。這會產生明亮的高解析度影像。
 - [HD Natural Motion]：僅適用於特定機型。抑制色域與線條閃爍以顯示流暢動作。您可以開啟或關閉 HDNM。
 - [100Hz 鏡面 LCD]：將電視刷新率設定為最大值 100Hz 以提供動作銳利度更清晰、黑色訊號較佳、高對比無閃爍的素淨影像和更大的可視角度。
 - [動態對比]：增強對比。

- [動態背光]：調整電視的背光亮度以符合光線條件。
- [色彩增強]：使色彩更逼真並改善亮色系的細節。您可以開啟或關閉此功能。
- [背光]：調整背光。
- [電腦模式]：在 PC 接上電視後調整畫面設定。
- [光線感應器]：動態調整設定以符合光線條件。
- [畫面格式]：變更畫面格式。
- [水平變換]：橫向調整 PC-VGA 或 HD 輸入畫面。
- [垂直變換]：直向調整 PC-VGA 或 HD 輸入畫面。

變更畫面格式

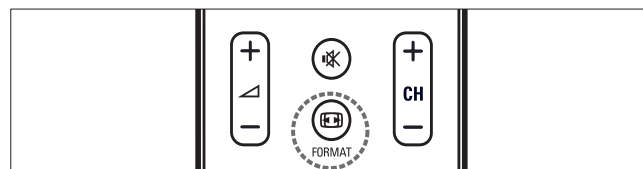

- 1 按 FORMAT。
↳ 畫面格式列隨即出現。
- 2 按 ▲▼ 選擇畫面格式。
↳ 隨即啟動所選畫面格式。
- 3 按 OK 確認您的選擇。


畫面格式一覽

您可以設定下列畫面格式。



提示


- 依畫面來源的格式而定，將無法使用某些畫面設定。

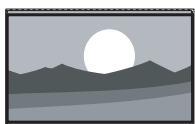

[超級縮放]：(不適用於 HD 和 PC 模式)。移除 4:3 播放畫面的黑色邊框。畫面會稍微失真。




[4:3]：顯示傳統 4:3 格式。

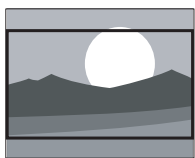

[16:9 電影擴充模式]：(不適用於 HD 和 PC 模式)。將 4:3 格式縮放至 16:9。




[闊螢幕]：將 4:3 格式縮放至 16:9。



[取消縮放]：僅適用於 HD 和 PC 模式及特定機型。可使銳利度最大化。取決於播放業者的系統，畫面可能稍微失真。請將 PC 解析度設定為寬屏幕模式以獲得最佳結果。

使用 Smart Sound

使用 Smart Sound 套用事先定義的音效設定。

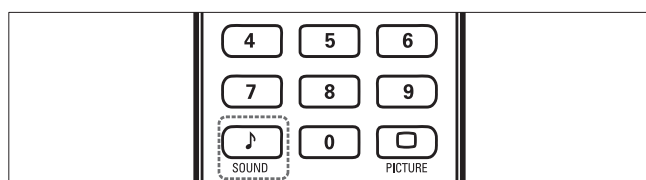

- 1 按下 **♪ SOUND**。
↳ 隨即出現 [Smart Sound] 選單。
- 2 按 **▲▼** 選擇下列其中一個 Smart Sound 設定。
 - [標準]：調整為適合大多數環境與音訊類型的音效設定。
 - [新聞]：套用談話性節目 (例如新聞) 設定。
 - [電影]：套用電影設定。
 - [個人]：套用音效功能表中所列的自訂設定。

- 3 按 **OK** 確認您的選擇。
↳ 即會套用選擇的 Smart Sound 設定。

手動調整音效設定

- 1 按下 **▲** (基本畫面)。
- 2 按 **▲▼◀▶** 選擇 [設定] > [音效]。
↳ 隨即出現 [音效] 選單。
- 3 按下 **▲▼◀▶** 選擇下列任一項加以調整：
 - [Smart Sound]：存取事先定義的 Smart Sound 設定。
 - [低音]：調整低音音量。
 - [高音]：調整高音音量。
 - [音量]：調整音量。
 - [平衡]：調整左右聲道喇叭音量。
 - [雙聲 I-II]：播放雙語節目時，選擇其中一種音訊語言。
 - [單聲/立體聲]：播放立體聲節目時，選擇單聲或立體聲。
 - [電視喇叭]：設定開啟或關閉電視喇叭，或將音效輸出至 EasyLink 相容裝置。當您選擇 [喜好] 選單中的 [EasyLink] 時，就可以使用這個選項。
 - [環迴]：開啟空間方位音效。
 - [自動音量]：自動緩和音量突然改變的情況，例如：切換頻道所造成的音量改變。
 - [Delta 音量控制]：校正電視頻道和已連接裝置之間的音量差異 (請先切換至已連接的裝置再調整 [Delta volume])。

使用文字傳訊進階功能

存取圖文信息選項選單

透過圖文信息選項選單存取圖文信息功能。

- 1 按下 **☐ TELETEXT**。
↳ 圖文信息畫面隨即出現。
- 2 按下 **☐ OPTIONS**。
↳ 圖文信息選項選單隨即出現。

- 3 按 ▲▼ 選擇下列其中一個選項。
- [定格頁面]：定格目前頁面。
 - [雙/全螢幕]：啟用及停用雙螢幕圖文信息。
 - [顯示]：隱藏或顯示頁面上隱藏的資訊，如難題或困惑的解決方式。
 - [循環子頁面]：如子畫面可以使用，自動循環子頁面。
 - [語言]：切換至不同的語言群組以在使用不同的字元組時正確地顯示語言。

4 按 OK 確認您的選擇。

5 按 [TELETEXT] 離開圖文信息選項選單。

選擇圖文信息子頁面

一個圖文信息子頁面可以保留數個子頁面。子頁面顯示在主頁碼旁的拉桿上。

- 1 按下 [TELETEXT]。
↳ 圖文信息畫面隨即出現。
- 2 選擇有子頁面的圖文信息頁面。
- 3 按 ► 進入頁面。
↳ 子頁面隨即出現。
- 4 按 ◀ 切換不同的子頁面。

選擇 T.O.P. 圖文信息廣播


頁面表格 (T.O.P.) 圖文信息廣播允許您從一個主題跳到另一個主題，不需要使用頁碼。T.O.P. 不是全部的電視頻道都有廣播圖文信息。

- 1 按 [TELETEXT]。
↳ 圖文信息畫面隨即出現。
- 2 按 [INFO]。
↳ T.O.P. 概覽隨即出現。
- 3 按 ▲▼◀▶ 選擇主題。
- 4 按 OK 檢視頁面。

建立與使用最愛頻道清單

您可建立喜好的電視頻道清單，以便您快速找出這些頻道。

請選擇最愛頻道清單

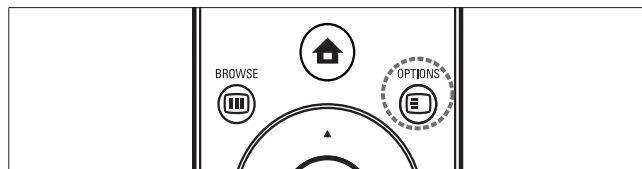

- 1 在觀賞電視時，按 OK 顯示頻道列表。
- 2 按下 [OPTIONS]。
↳ 頻道選項選單隨即出現。
- 3 按 OK 選擇 [顯示最愛頻道]。
- 4 按下 ▲▼ 以選擇最愛頻道清單或 [全部]。
- 5 按下 OK。
↳ 如果您選擇最愛頻道清單，那麼，只有最愛頻道清單中的頻道才會出現在頻道列表中。
↳ 如果您選擇 [全部]，所有已安裝的頻道就會在頻道列表出現。
- 6 按 ↵ BACK 以退出功能表。

將頻道加到最愛頻道清單



貼士

- 請先查看一遍所有頻道後，再將所需頻道加到最愛頻道清單。

- 1 在觀賞電視時，切換至您要加到最愛頻道清單的特定頻道。
- 2 按 ▲▼◀▶ 選擇要加入最愛頻道清單中的頻道。
- 3 按下 [OPTIONS]。
↳ 頻道選項選單隨即出現。
- 4 按 ▲▼ 選擇 [標示成最愛]。
- 5 按下 OK。
↳ 此頻道即已加到最愛頻道清單。
- 6 按下 ↵ BACK 即可離開。



貼士

- 在觀賞電視時，按 **OPTION** > [標示成最愛] 將目前的頻道儲存至最愛頻道清單。

將頻道從最愛頻道清單中移除



提示

- 移除頻道 (請參見第 13 頁的「請選擇最愛頻道清單」) 之前，請先選擇您要編輯的最愛頻道清單。

- 在觀賞電視時，按 **OK** 顯示頻道列表。
- 按下 **OPTION**。
↳ 頻道選項選單隨即出現。
- 按 **▲▼** 選擇 [取消標示成最愛]。
- 按下 **OK**。
↳ 此頻道隨即自最愛頻道清單中移除。
- 按下 **↶ BACK** 即可離開。

使用定時器

您可以設定定時器，讓電視在指定的時間切換為待機。

自動將電視切換為待機 (睡眠計時器)

睡眠計時器會在事先界定的時間過後將電視切換為待機。



貼士

- 您可以在倒數期間隨時提早關閉電視或重設睡眠計時器。

- 按下 **HOME** (基本畫面)。
- 按 **▲▼◀▶** 選擇 [設定] > [功能] > [睡眠計時器]。
↳ 隨即出現 [睡眠計時器] 選單。
- 按 **◀▶** 選擇介於 0 到 180 分鐘之間的值。

- ↳ 如果設定為 0 分鐘，即是關閉睡眠計時器。

- 按 **OK** 啟用睡眠計時器。
↳ 電視在指定的時間切換為待機。

自動開啟電視 (開計時器)

您可以讓電視在指定的時間從待機切換至指定的頻道。

- 按下 **HOME** (基本畫面)。
- 按 **▲▼◀▶** 選擇 [設定] > [功能] > [開計時器]。
- 按 **▲▼◀▶** 選擇 [啟動] 並設定頻率 - [每日]、[一次]、或 [關]。
- 按 **OK** 確認。
- 按 **▲▼◀▶** 選擇 [時間] 並設定開始時間。
- 按 [完成] 確認。
- 按 **▲▼◀▶** 選擇 [節目號碼] 並設定頻道。
- 按 **OK** 確認。
- 按下 **↶ BACK** 即可離開。



貼士

- 選擇 [開計時器] > [啟動] > [關] 以停用 [開計時器]。
- 當 [開計時器] 為 [關] 時，只能選擇 [Activate]。
- 在設定電視時鐘之前，先啟用 [開計時器] 功能。

使用兒童控制

您可以鎖上電視控制，避免家中的兒童觀賞特定節目或頻道。

設定或變更 PIN 碼

- 按下 **HOME** (基本畫面)。
- 按 **▲▼◀▶** 選擇 [設定] > [功能] > [更換/設定代碼]。
↳ 隨即出現 [更換/設定代碼] 選單。

- 3 使用 **Numeric buttons** 設定密碼。
- ↳ 會出現一則訊息，確認您的密碼已經建立或變更。



貼士

- 如果您忘記密碼，請輸入 '8888' 覆寫任何現有的密碼。

將電視上鎖或解鎖

將電視上鎖以防止存取全部頻道及已連接的裝置。

- 1 按下 **Home** (基本畫面)。
- 2 按 **▲▼◀▶** 選擇 **[設定]** > **[功能]** > **[電視安全鎖]**。
↳ 會出現提示您輸入密碼的畫面。
- 3 使用 **Numeric buttons** 輸入密碼。
- 4 按 **▲▼** 選擇 **[鎖住]** 或 **[解鎖]**。
- 5 按下 **OK**。
↳ 將所有頻道以及連接的裝置鎖上或解鎖。



提示

- 如果選擇 **[鎖住]**，在每次開啟電視時都必須輸入密碼。

將一個以上的頻道鎖上或解鎖

- 1 在觀賞電視時，按 **OK** 顯示頻道列表。
- 2 按 **▲▼◀▶** 選擇要鎖上或解鎖的頻道。
- 3 按下 **Menu** **OPTIONS**。
- 4 按 **▲▼** 選擇 **[鎖住頻道]** 或 **[解鎖頻道]**。
- 5 在每個選項中，按 **OK** 鎖上或解鎖頻道。



提示

- 重新啟動電視讓變更生效。

使用電視時鐘

您可以在電視屏幕上顯示時鐘。

- 1 按下 **Home** (基本畫面)。
- 2 按 **▲▼◀▶** 選擇 **[設定]**。
- 3 選擇 **[功能]** > **[時鐘]**，然後按 **OK**。
↳ **[時鐘]** 設定隨即出現。
- 4 使用 **Numeric buttons** 輸入時間。
- 5 選擇 **[完成]**，再按 **OK**。
↳ 時間已設定。
- 6 若要返回觀看電視，按兩下 **Back**。

顯示電視時鐘

- 1 在觀賞電視時，按 **Menu** **OPTIONS**。
↳ 電視選項選單隨即出現。
- 2 選擇 **[時鐘]**。
- 3 按 **OK**。
↳ 隨即顯示時鐘。



提示

- 時鐘將在 5 秒鐘後自動停用。
- 如果您使用電源開關開啟/關閉您的電視，請再次設定電視時鐘。

從 USB 儲存裝置檢視相片、播放音樂和觀賞影片



注意

- 若因使用不支援的 USB 儲存裝置以致裝置上的資料受損或遺失，Philips 概不負責。

您的電視附有 USB 接頭，可讓您存取 USB 儲存裝置上存放的資料，例如檢視相片、聆聽音樂或觀賞影片。

播放類型	支援的檔案格式
相片	JPEG (僅限非漸進式)
音樂	MP3
影像	MP4、RM



提示

- 僅支援 FAT 或 DOS 格式化的 USB 儲存裝置。檔案名稱不得超過 128 個字元。

瀏覽 USB 儲存裝置

- 1 開啟電視。
- 2 將 USB 儲存裝置接上電視。
- 3 按下 **▲** (基本畫面)。
↳ 隨即出現主頁選單。
- 4 按 **▲▼◀▶** 選擇 [瀏覽 USB]。
- 5 按 **OK** 確認。
↳ USB 內容瀏覽器隨即出現。



貼士

- 按 **⌂** BROWSE 可來回切換縮圖和檔案瀏覽檢視。

中斷連接 USB 儲存裝置



注意

- 請務必遵循此步驟，以免 USB 儲存裝置受損。

- 1 按 **▲** (基本畫面) 退出 [USB] 選單。
- 2 稍待 5 秒鐘後，再中斷連接 USB 儲存裝置。

檢視相片

- 1 在 USB 內容瀏覽器中，選擇 [畫面] 並按 **▶** 以進入。
- 2 按 **⌂** BROWSE 可來回切換縮圖和檔案瀏覽檢視。
- 3 按 **▲▼◀▶** 選擇一張相片。
- 4 按 **OK** 即可以全螢幕模式檢視選擇的相片。



貼士

- 在全螢幕模式下，按 **◀▶** 可更換相片。

以幻燈片展示相片

- 1 在顯示全螢幕相片影像時，按 **OK** 或 **▶||**。
↳ 幻燈片會從選擇的影像開始展示。
- 2 按下：
 - **OK** 或 **▶||** 以暫停展示幻燈片。
↳ 會出現 **||** 圖示。
 - 按 **◀◀** 或 **▶▶** 在影像之間移動。
 - 按 **BACK** 或 **■** 以停止展示幻燈片。

變更幻燈片展示設定

- 1 以幻燈片展示時，按 **⌂** OPTIONS。
↳ 幻燈片選項選單隨即出現。
- 2 按 **▲▼** 選擇下列其中一項。
 - [開始/停止幻燈片展示]：開始或停止展示幻燈片。
 - [幻燈片展示過場]：設定相片之間的轉換效果。
 - [幻燈片展示頻率]：設定每張圖像顯示的時間長短。
 - [旋轉影像]：旋轉圖像。
 - [設定成牆紙]：將影像設定為桌布。
 - [顯示資訊]：顯示圖像名稱、日期和幻燈片中的圖像大小。
- 3 按 **OK** 確認您的設定。



提示

- [旋轉影像] 和 [顯示資訊] 出現的時間是在您按 **OK** 或 **▶||** 暫停展示幻燈片時。

聆聽音樂

- 1 連接 USB 儲存裝置到電視的 USB。
- 2 按 **▶** 進入選單。
- 3 選擇 [音樂]，然後按 **▶** 進入 [音樂] 資料夾。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 選擇曲目。
- 5 按 **OK** 或 **▶||** 播放曲目。
 - 按 **OK** 或 **▶||** 暫停，再按一次 **OK** 或 **▶||** 恢復。

- 按 ►► 前轉搜尋。
- 按 ◀◀ 倒轉搜尋。
- 按 ■ 停止播放。

展示幻燈片時播放音樂

您可以在檢視圖像幻燈片時播放背景音樂。

- 1 當電視開啟時，將含有您的圖片和音樂的 USB 儲存裝置連接到電視。
- 2 按下 **▲** (基本畫面)。
- 3 按 **▲▼◀▶** 選擇 [瀏覽 USB] > [音樂]。
- 4 按 **▲▼◀▶** 選擇曲目專輯及按 **OK**。
- 5 按 **↶** BACK 返回 USB 內容瀏覽器。
- 6 按 **▲▼◀▶** 選擇 [畫面]。
- 7 按 **▲▼◀▶** 選擇圖片專輯及按 **OK**。


觀賞 USB 裝置上的影片

- 1 在 USB 內容瀏覽器中，按 **►** 進入 [視訊] 資料夾。
- 2 按 **▲▼◀▶** 選擇一部影片。
- 3 按 **OK** 或 **►||** 播放影片。
 - 按 **OK** 或 **►||** 暫停，再按一次 **OK** 或 **►||** 恢復。
 - 按 **►►** 前轉搜尋。
 - 按 **◀◀** 倒轉搜尋。
 - 按 **■** 停止播放。

利用相框將圖像顯示成電視桌布

您可以利用相框功能，在電視上將圖像顯示成桌布。請確定電視的位置設定為家庭 (請參見第 18 頁的「更改電視喜好設定」)。

啟動相框



單張圖像桌布
按遙控器的 **SCENEA**。

↳ 預設或預載的圖像隨即顯示。

提示

- 若要停用桌布，請按下除 **○**、**♪** **SMART SOUND** 或 **□** **SMART PIC** 之外的任何遙控器按鈕。
- 當您將 USB 儲存裝置接上電視或透過單鍵播放啟動 EasyLink 相容裝置時，也將停用桌布。

桌布幻燈片

請確定尚未啟動桌布。

- 1 將 USB 儲存裝置接上電視。
- 2 按下 **SCENEA**。
 - ↳ USB 儲存裝置上的所有圖像隨即顯示。

提示

- 如果關閉睡眠計時器，桌布可顯示 120 分鐘。否則，桌布會顯示睡眠計時器期間。

從 USB 裝置上傳桌布圖像

請確定您的 USB 儲存裝置包含的圖像不會超過 1MB。

- 1 當電視開啟時，將含有您的圖片的 USB 儲存裝置連接到電視旁邊的 USB 接頭。
- 2 按下 **▲** (基本畫面)。
 - ↳ 隨即出現主選單。
- 3 按 **▲▼◀▶** 選擇 [瀏覽 USB]。
- 4 按 **▲▼◀▶** 瀏覽您自選的圖片。
- 5 按下 **SCENEA**。
 - ↳ 您的圖片儲存成電視中預設的相框圖片。
- 6 中斷連接 USB 儲存裝置。

調整桌布設定

- 1 按下 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 [設定] > [功能] > [Scenear]。
- 3 按 **▲▼◀▶** 選擇下列任一項設定：
 - [啟動]：進入相框模式。

- [ECO]：套用省電型畫面設定。選擇 [開] 以較低的亮度顯示桌布。



提示

- 先選擇 [ECO] 設定才選擇 [啟動] 顯示相框桌布。

更新電視軟體

Philips 秉持著不斷改善產品的信念，建議您在本公司推出電視軟體更新時立即進行更新。請造訪 www.philips.com/support 查看是否有適用的更新。

查看目前軟件版本

- 1 按下 (基本畫面)。
- 2 選擇 [設定] > [軟件更新] > [目前軟件]。

下載軟件

- 1 在您的電腦上，開啟網頁瀏覽器並前往 www.philips.com/support。
- 2 下載最新軟件升級檔案到您的電腦。
- 3 解壓縮 ZIP 檔。
- 4 將 autorun.upg 檔案複製至 USB 裝置的根目錄。

更新軟件 (類比廣播)

執行此步驟之前，請先確認：

- 有充份的時間來完成整段更新過程。
- 備妥一部至少剩餘 64MB 儲存空間的 USB 儲存裝置。
- 可透過 USB 連接埠存取電腦，並能連上互聯網。

- 1 開啟電視機。
- 2 將 USB 儲存裝置接上電視。
- 3 按 選擇 [設定] > [軟件更新] > [本機更新]。
- 4 按下 OK。
- 5 依照螢幕上的指示完成軟件更新。


更改電視喜好設定

[喜好] 選單可讓您自訂各種特色和功能。

- 1 按下 (基本畫面)。
- 2 選擇 [設定] > [安裝] > [喜好]。
 - [位置]：依您的地點 (家庭或商店) 最佳化電視設定。
 - [音量桿]：在調整音量時顯示音量桿。
 - [EasyLink]：啟動 EasyLink 相容裝置的單鍵播放和單鍵待機切換。
 - [Pixel Plus Link]：覆蓋已連接裝置的設定並採用電視的設定。
 - [電子廣告貼]：僅適用於商店模式。設定電子標籤的位置。

啟動電視示範模式

您可以利用示範模式更進一步了解電視的特性。某些示範項目並不適用於特定機型。選單清單中會列出可用的示範項目。



- 1 按遙控器上的 DEMO。
- 2 按 選擇一個示範項目，然後按 OK 檢視它。
- 3 按下 DEMO 即可離開。

將電視重設為出廠設定

您可以將電視還原回預設的畫面與音效設定。頻道安裝設定將維持不變。

- 1 按下 (基本畫面)。
- 2 選擇 [設定] > [安裝] > [出廠設定]。
- 3 按 OK 或 進入 [出廠設定] 選單。
 [重設] 會反白標示。
- 4 按 OK 重設為原廠設定。
- 5 按 (基本畫面) 離開。

6 安裝頻道

自動安裝頻道

本節將說明如何自動搜尋與儲存頻道。

- 1 按下  (基本畫面)。
- 2 選擇 [安裝] > [頻道安裝] > [頻道幫手]。
- 3 按下 OK。
- 4 依照螢幕上的指示，安裝各頻道。

手動安裝頻道

本節將說明如何手動搜尋與儲存類比電視頻道。

步驟 1：選擇色彩及音效系統

- 1 按下  (基本畫面)。
- 2 按   選擇 [設定] > [安裝] > [頻道安裝] > [類比：手動]。
↳ 隨即出現 [類比：手動] 選單。
- 3 按   選擇並進入 [色彩系統]。
↳ 可用的色彩系統清單隨即出現。
- 4 按   選擇您的色彩系統後按 OK。
- 5 按  返回 [類比：手動] 選單。
- 6 按   選擇並進入 [音效系統]。
↳ 可用的音效系統清單隨即出現。
- 7 按   選擇您的音效系統後按 OK。

步驟 2：搜尋與儲存新的電視頻道

- 1 按下  (基本畫面)。
- 2 按   選擇 [設定] > [安裝] > [頻道安裝] > [類比：手動]。
↳ 隨即出現 [類比：手動] 選單。
- 3 按   選擇並進入 [搜尋]。
- 4 按 Numeric buttons 手動輸入三位數的頻率。

- 5 按 OK 開始搜尋。
↳ 如果所選頻率找不到頻道，系統會搜尋下一個可用的頻道。
- 6 找到新的頻道時，按  BACK。
- 7 按   選擇 [儲存新頻道]，將新的頻道儲存在新的頻道號碼下。
- 8 按  進入 [儲存新頻道]。
- 9 按 OK 儲存新的頻道。
- 10 按  (基本畫面) 離開。

將頻道重新命名

您可以將頻道重新命名。當您選擇頻道時名稱隨即出現。

- 1 在觀賞電視時，按 OK 顯示頻道列表。
- 2 選擇您想要重新命名的頻道。
- 3 按下  OPTIONS。
↳ 頻道選項選單隨即出現。
- 4 按   選擇並進入 [重新命名頻道]。
↳ 會出現一個文字輸入方塊。
- 5 按   選擇字元。
- 6 按 OK 確認每個字元。



貼士

- 將頻道重新命名 - 頻道名稱最長不超過六個字元。
- 按 [Aa] 切換大小寫字母。

將頻道重新排序

頻道安裝完成後，您可以重排頻道出現的順序。

- 1 在觀賞電視時，重複按  BROWSE 直到顯示頻道列表。
- 2 按下  OPTIONS。
↳ 頻道選項選單隨即出現。
- 3 按   選擇並進入 [重新排序]。

- 4 選擇您要重新排序的頻道後按 OK。
↳ 所選頻道以黃邊反白標示。
- 5 按 ▲▼◀▶ 選擇頻道的新位置。
↳ 新位置以藍邊反白標示。
- 6 按 OK 確認新位置。
- 7 按下  OPTIONS。
↳ [完成重新排序] 隨即出現。
- 8 按 OK 結束重新排序。


7 連接裝置

本節將說明如何使用不同的接頭連接各種裝置，以及說明快速入門中的補充例子。

提示


- 您可以使用不同類型的接頭將裝置連接至電視 (視乎可用性及其需要而定)。如需完整的互動式指南以協助您安裝產品，請前往下列網站：www.connectivityguide.philips.com。

後接頭

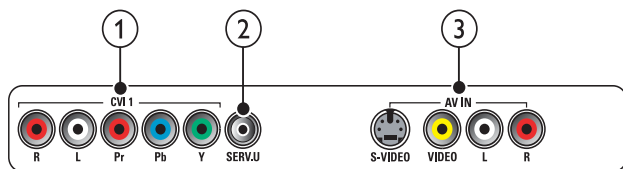

- CVI 2 (Y Pb Pr 和 AUDIO L/R)**
來自類比或數碼裝置 (例如 DVD 播放器或遊戲機) 的類比音效和影像輸入。
- SERV. U**
僅限由服務人員使用。
- AV IN (S-VIDEO、VIDEO、和 AUDIO L/R)**
例如 DVD、攝錄影機、遊戲主機等類比裝置的視訊輸入。跟音訊輸入配搭使用。


底座連接器

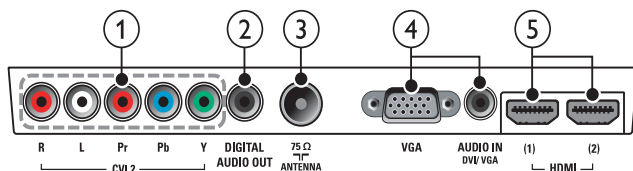

- CVI 1 (Y Pb Pr 和 AUDIO L/R)**
來自類比或數碼裝置 (例如 DVD 播放器或遊戲機) 的類比音效和影像輸入。

- DIGITAL AUDIO OUT**
數碼音訊輸出至家庭劇院和其他數碼音訊系統。
- ANTENNA**
來自天線、纜線或衛星的訊號輸入。
- VGA 和 AUDIO IN**
來自電腦的音效和影像輸入。
- HDMI**
來自高解析度數碼裝置 (例如藍光光碟播放機) 的數碼音效和影像輸入。

側接頭

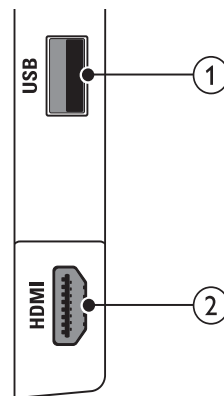

- USB**
來自 USB 儲存裝置的資料輸入。
- HDMI**
來自高解析度數碼裝置 (例如藍光光碟播放機) 的數碼音效和影像輸入。

連接至電腦


- 將電腦連接至電視之前，將電腦的顯示器刷新率設定為 60Hz。
- 將電腦連接至電視。
- 按下 **FORMAT** 並將電視的畫面格式變更為 [Unscaled]。

使用下列接頭連接至電腦：


提示

- 經由 DVI 或 VGA 連接時，需要其他音效線。


• HDMI 纜線

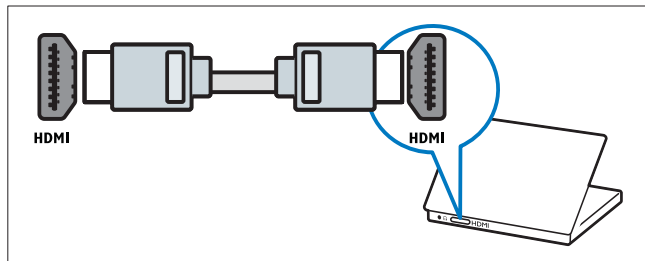


• DVI-HDMI 纜線

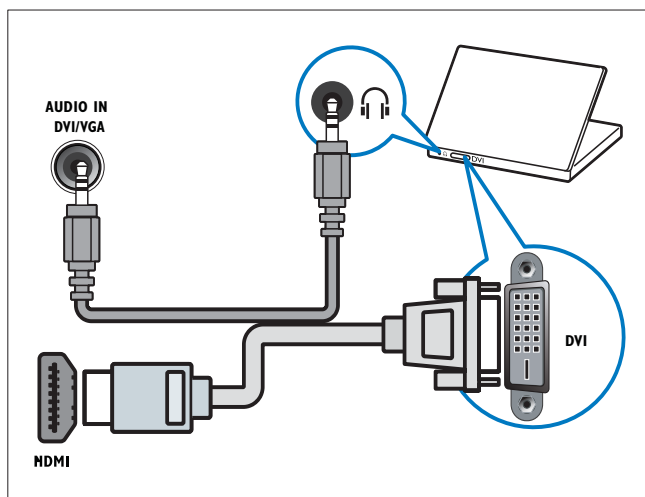

• HDMI 纜線和 HDMI-DVI 轉接器

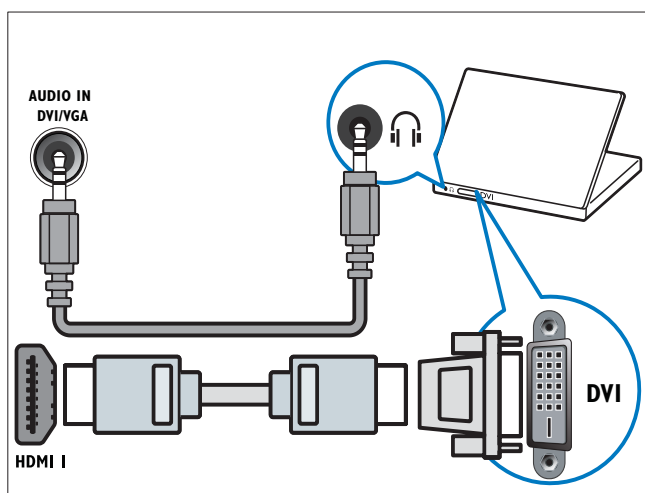

• VGA 纜線

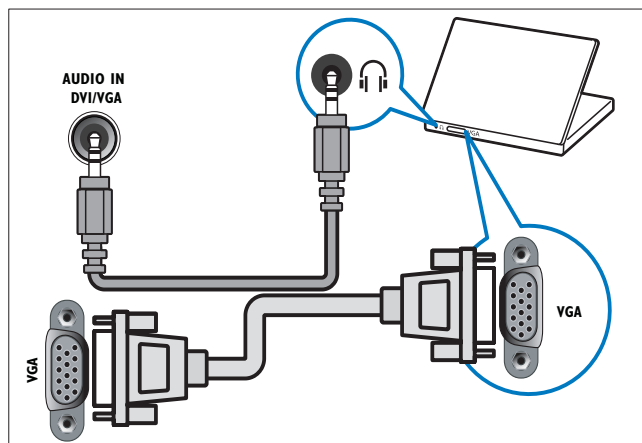

新增裝置

連接裝置後，請為每個接頭指派接附的裝置。這可讓您方便識別已接上電視的裝置。

- 1 按下 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 [新增裝置]，然後按 **OK**。
- 3 選擇 [開始]，然後按 **OK**。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 選擇一部裝置，然後按 **▶**。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 選擇此裝置所連接的接頭，然後按 **▶**。
- 6 如果裝置連接了的音訊接頭，請按 **▲** 或 **▼** 選擇該接頭，然後按 **▶**。
- 7 開啟裝置以檢查視訊和音訊輸出。
- 8 確認視訊和音訊輸出正常後，請按 **OK**。重複上述步驟，直到所有接頭都已指派正確的裝置。

使用 Philips EasyLink

您的電視支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。



提示

- Philips 不保證與所有 HDMI CEC 設備的 100% 的互用性。



提示

- 與 EasyLink 相容的裝置必須開機並選為來源。

EasyLink 功能

單鍵播放

將產品連接支援單鍵播放的裝置時，即可以單一遙控器控制產品和這些裝置。例如，按 DVD 遙控器上的「Play」時，電視機會自動切換至正確的頻道，顯示 DVD 內容。

單鍵待機

將電視連接支援待機的裝置時，使用電視遙控器即可將電視及所有連接的 HDMI 裝置切換至待機模式。

系統音訊控制

將您的電視連接 HDMI CEC 相容裝置時，電視即可自動切換為從連接的裝置播放音訊。

若要使用單鍵音訊，必須將音訊輸入從原本連接的裝置對應到電視。

您可以使用遙控器從連接的裝置來調整音量。

遙控器 (RC) 按鍵轉駁

RC 按鍵轉駁功能讓您得以使用電視遙控器來控制 EasyLink 相容裝置。

EasyLink 按鈕

您可以使用電視遙控器的下列按鈕控制 EasyLink 相容裝置。

按鈕	EasyLink 功能
▶ (播放/暫停)	開始、暫停或繼續由 EasyLink 裝置播放。
■ (停止)	停止由 EasyLink 裝置播放。
● (記錄)	開始或停止由 EasyLink 裝置錄製影片。
◀◀ (快速反帶)	向後搜尋。
▶▶ (快速前轉)	向前搜尋。
0-9 (Numeric buttons)	在 EasyLink 啟用的情況下，選擇一個標題、章節或曲目。
▲▼◀▶	瀏覽 EasyLink 相容裝置的選單。
OK	啟動一個選擇或存取 EasyLink 相容裝置的選單。
☰ OPTIONS	顯示 EasyLink 相容裝置的選單。按下 ▲ (基本畫面) 顯示電視選單。
⏻ (待機 - 開啟)	在 EasyLink 啟用的情況下，將 <item> 及所有 EasyLink 裝置切換至待機。按住 ⏻ (待機 - 開啟) 至少三秒鐘。



貼士

- 按 TV 可從 EasyLink 模式切換回天線來源。

啟用或停用 EasyLink



提示

- 如果不打算使用 Philips EasyLink，請不要啟用。

- 1 按下 ▲ (基本畫面)。
- 2 選擇 [安裝] > [喜好] > [EasyLink]。
- 3 選取 [開] 或 [關]。

啟用或停用遙控器按鍵轉駁

- 1 按下  OPTIONS。
- 2 選擇 [啟用/解除中央遙控]。
- 3 按下 OK。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 反白標示 HDMI 接頭。
- 5 按 OK 為所選的 HDMI 接頭啟用 RC 按鍵轉駁。


將電視喇叭設定為 EasyLink 模式

當您播放來自 EasyLink 相容家庭劇院系統的內容時，電視喇叭便會自動靜音。

- 1 按下  (基本畫面)。
- 2 按 ▲▼◀▶ 選擇 [設定] > [音效]。
↳ 隨即出現 [音效] 選單。
- 3 選擇 [電視喇叭]。
↳ 隨即出現 [電視喇叭] 選單。
- 4 選擇 [自動 (EasyLink)]。
↳ 電視喇叭隨即設定為 EasyLink 模式。

使用 Kensington 防盜鎖

電視的底部設有 Kensington 防盜插槽。將 Kensington 防盜鎖穿過插槽並環繞在移動困難的重物上 (例如桌子) 即可防盜。

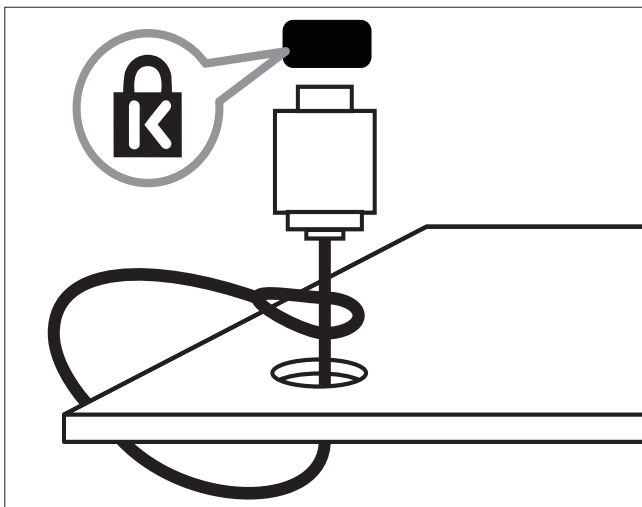

8 產品資訊

產品資訊如有變更，恕不另行通知。如需詳細的產品資訊，請前往 www.philips.com/support。

支援的顯示器解析度

電腦格式 (HDMI/VGA)

解像度	刷新率 (Hz)
640 x 480	60
800 x 600	60
1024 x 768	60
1280 x 1024	60
1360 x 768	60
1920 x 1080	60

視訊格式 (HDMI/YPbPr)

解像度	刷新率 (Hz)
720 x 480i	60
720 x 576i	50
720 x 480p	60
720 x 576p	50
1280 x 720p	50、60
1920 x 1080i	50、60
1920 x 1080p	24、25、30、50、60

選台器/接收/傳送

- 天線輸入: 75ohm 同軸 (IEC75)
- 電視系統: PAL
- 視訊播放: NTSC、PAL、SECAM

多媒體

- 連接: USB
- 播放格式: MP4、JPEG、JPG、MP3

視訊播放經由 USB:

容器	視訊 codec	音訊 codec	副檔名
Mpeg1	MPEG-1	Mpeg 音訊	.dat .mpg
mpeg4	Mpeg-4	AAC	.avi .mp4
RealMedia	Real Media 8/9/10	AAC、Cook	.rm .rmvb

遙控器

- 電池: 2 x AAA (R03 型)

電源

- 主電源: AC 220-240 (50-60Hz)
- 備用電源: < 0.15W
- 環境溫度: 攝氏 5 至 40 度

支援的電視支架

安裝電視時，請購買 Philips 電視支架。為避免纜線及接頭損壞，請在電視背面留下至少 2.2 吋或 5.5 公分的空間。



警告

- 依照電視支架的所有指示操作。Koninklijke Philips Electronics N.V. 對於以不正確的架設方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。

電視螢幕大小	牆壁安裝支架類型	螺絲釘大小
32" - 40"	200 x 200 mm	M6
46" - 52"	300 x 300 mm	M8

產品規格

規格如有更改，恕不另行通知。

32PFL5605

- 沒有電視架
 - 尺寸 (WxHxD) : 790 x 501 x 92 (mm)
 - 重量 : 10 公斤
- 有電視架
 - 尺寸 (WxHxD) : 790 x 542 x 221 (mm)
 - 重量 : 11.5 公斤

40PFL5605

- 沒有電視架
 - 尺寸 (WxHxD) : 977 x 605 x 86 (mm)
 - 重量 : 13.7 公斤
- 有電視架
 - 尺寸 (WxHxD) : 977 x 649 x 236 (mm)
 - 重量 : 16.1 公斤

46PFL5605

- 沒有電視架
 - 尺寸 (WxHxD) : 1122 x 685 x 87 (mm)
 - 重量 : 17.9 公斤
- 有電視架
 - 尺寸 (WxHxD) : 1122 x 731 x 268 (mm)
 - 重量 : 21.3 公斤



提示

- 規格如有更改，恕不另行通知。

9 疑難排解

本節將說明經常遇到的問題並提供解決方式。

一般電視問題

電視沒有開啟：

- 將電源線從電源插座拔除。一分鐘之後再重新插上。
- 確認電源線已牢牢連接。

遙控器無法正常使用：

- 根據遙控器電池的 +/- 方向，確認是否已正確安裝電池。
- 如果遙控器電池沒電或是電量太低，請更換電池。
- 清理遙控器和電視的感應鏡片。

電視的待機指示燈呈現閃動的紅色：

- 將電源線從電源插座拔除。等待電視的溫度降低後，再重新連接電源線。如果閃動情況再次發生，請聯絡飛利浦客戶服務。

忘記密碼而無法解除鎖定兒童安全鎖功能

- 輸入 '8888'。

電視選單的語言不正確。

- 將電視選單變更為您偏好的語言。

開啟/關閉電視或切換為待機時，聽到電視底架發出輾軋聲：

- 無須做任何處理。當電視的溫度下降或上升時，發出輾軋聲是正常的伸展和收縮狀況。這不會影響效能。

電視頻道問題

之前設定的頻道沒有出現在頻道清單中：

- 確認是否已選取正確的頻道清單。

畫面問題

電視已經開啟，但是沒有畫面：

- 確認天線是否已正確連接至電視。
- 確認是否已選取正確的裝置作為電視來源。

有聲音但是沒有畫面：

- 確認畫面的設定是否都正確。

使用天線時，電視的收訊不良：

- 確認天線是否已正確連接至電視。
- 喇叭音量太大、未接地的音效裝置、霓虹燈、高樓大廈以及其他大型物體都可能影響收訊質數。如果可以，請嘗試變更天線方向或將裝置遠離電視，以改善收訊質數。
- 如果只果一個頻道的收訊不良，請細部調校此頻道。

連接裝置時，畫面的質數不良：

- 確認是否已正確連接裝置。
- 確認畫面的設定是否都正確。

電視並未儲存您的畫面設定：

- 確認電視的位置是否為家庭設定。此模式可讓您彈性變更及儲存設定。

畫面太大或太小，與屏幕大小不符：

- 嘗試使用不同的畫面格式。

畫面的位置不對：

- 來自某些裝置的畫面訊號可能無法正確符合屏幕大小。檢查裝置的訊號輸出。

聲音問題

電視有畫面，但是沒有聲音：



提示

- 如果電視偵測不到聲音訊號，便會自動關閉音效輸出，因此這不是機器故障。

- 確認所有纜線是否都已經正確連接。
- 確認音量並未設定為 0。
- 確認聲音並未切換為靜音。

雖然有畫面，但是聲音的質數很差：

- 確認聲音的設定是否都正確。

雖然有畫面，但是只有一個喇叭有聲音：

- 確認音效平衡是否已經設定為中央聲道。

HDMI 連接問題

HDMI 裝置有問題：

- 請注意，如果啟用 HDCP (高頻寬數碼內容保護) 支援，則電視顯示來自 HDMI 裝置的內容時會延遲一些時間。
- 如果電視無法辨識 HDMI 裝置且沒有出現畫面，請嘗試將來源從某一裝置切換為其他裝置，然後再切換回來。
- 如果聲音有斷續的情況，請確認 HDMI 裝置的輸出設定是否正確。
- 如果使用的是 HDMI-to-DVI 轉接器或 HDMI-to-DVI 纜線，請確認是否已使用其他音訊線連接至 **AUDIO L/R** 或 **AUDIO IN** (迷你插孔)。

電腦連接問題

電視上的電腦畫面不穩定：

- 確認您是否已在 PC 上設定支援的解像度和刷新率。
- 將電視的畫面格式設定為不縮放。

與我們聯絡

如果您無法解決問題，請參考此電視的常見問題集 (FAQ)，位於 www.philips.com/support。

如果仍然無法解決問題，請根據您的國家/地區，聯絡本使用者手冊中列出的飛利浦客戶服務部。



警告

- 請勿嘗試自行維修電視。自行維修可能會導致電視受到無法復原的損害，以致於保固失效。



提示

- 在您聯絡飛利浦之前，請先記下您的電視機型與序號。這些數字印在電視背面與包裝上。

10 索引

E

EasyLink

停用	23
啟用	23
系統音訊控制	24

H

HDMI	28, 21, 21
------	------------

K

Kensington 防盜鎖	24
----------------	----

M

MHEG 圖文信息	9
MPEG 殘影抑制	11

P

PC	
解像度	25
連接	28
PIN 碼	27, 14
pixel plus link	18

S

Smart Picture	10
Smart Sound	12

U

USB	
上傳圖像自	17
中斷連接 USB	16
檢視相片	16
聆聽音樂	16

中

中斷連接 USB	16
----------	----

丟

丟棄	4
----	---

位

位置	
家庭或商店	18

保

保養	4
----	---

側

側接頭	21
側面控制鈕	5

傳

傳輸	3
傳送	25, 27

兒

兒童安全鎖	
PIN 碼	27, 14
將連接的裝置上鎖	15
頻道上鎖	15

切

切換	
來源	8
開啟與關閉	8
頻道	8

商

商店模式	18
------	----

喜

喜好	18
----	----

回

回收	4
----	---

圖

圖文信息	
使用	9
功能	12
子頁面	13
選單	12
頁面表格	13
圖文信息中的子頁面	13

原	
原廠設定	18

壽	
壽命終止	4

多	
多媒體	25

天	
天	21

安	
安全性注意事項	3
安裝頻道	
手動	19
自動	19

定	
定時器	
定時睡眠功能	14
待機	14
開計時器	14, 14

將	
將電視喇叭靜音	24
將頻道重新命名	19
將頻道重新安排	19
將頻道重新排序	19

屏	
屏幕保護	4

幻	
幻燈片展示	
播放音樂	17
檢視	16

待	
待機	8, 27

後	
後接頭	21

基	
基本畫面模式	18

恢	
恢復預設值	18

數	
數碼服務	
圖文信息	9, 12

智	
智能型設定	10, 12

技	
技術規格	25

掛	
掛牆安裝支架	3
掛牆安裝支架	25

接	
接收	27
接頭	
HDMI	28, 21
USB	15
側接頭	21
後接頭	21
概覽	21

桌	
桌布	17
環	
環境保護	4
產	
產品規格	25
畫	
畫面格式	
解決疑難	27
變更	11
畫面設定	10
登	
登錄產品	5
示	
示範	18
螢	
螢幕保護程式	17
裝	
裝置	21
裝置	
加到主選單中	10, 22
移除	10
觀賞	8
規	
規格	25
視	
視訊格式	
技術規格	25
解	
解像度	25

解決疑難	27
設	
設定	
畫面	10, 11
音效	12, 10
設定助理	10
語	
語言	
疑難排解	27
選單	27
調	
調校掣	5
軟	
軟件	
更新	18
版本	18
連	
連接	
PC	28
天	21
電源線	21
遙	
遙控器	
RC 中央遙控	24
技術規格	25
概覽	5
疑難排解	27
電池	25, 4
選	
選單	
主選單	10, 10
圖文信息	12
疑難排解	27
語言	27

開	
開計時器	14, 14

電	
電子廣告貼	18
電池	25, 4, 27
電源	25, 27, 5
電腦	
連接	28
顯示解像度	25
電視安全鎖	
PIN 碼	27, 14
將連接的裝置上鎖	15
頻道上鎖	15
電視概覽	5

鎖	
鎖住	
Kensington 防盜鎖	24
PIN 碼	27, 14
將連接的裝置上鎖	15
頻道上鎖	15

頁	
頁面表格	13

預	
預設值	18

頻	
頻道	
切換	8
安裝	
手動	19
自動	19
解決疑難	27
選台	19
重新命名	19
重新排序/重新安排	19
鎖住	15

顯	
顯示	

桌布	17
解像度	25

音	
音效設定	12, 12
音樂	
USB	16
以幻燈片展示	17
音量	
Delta	12
自動音量控制	12
調整	9
靜音	9, 24



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis / Gratuit

CHAT www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800142840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

CHAT www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 gebührenfreier Anruf

CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

CHAT www.philips.com/support

Estonia

6008600 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

CHAT www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

52737691 local

Lithuania

67228896 local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

0680018189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 0230076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800-311-13-18

Pozostałe produkty RTV oraz AGD

Portugal

800780903 Chamada Grátis

Россия

(495) 961-1111

8-800-200-0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015 free

General National Rate No:

0870 911 0036 National rate

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

