Videojuego / Filmadora / Video Casetera (VCR)

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

surround similar al de un cinema.

facilitar el cambio de canales.

La opción Idioma estará seleccionada.

programa esté seleccionada.

autoprogramación estará finalizado.


esté seleccionada.

Conecte los cables en las salidas **AUDIO** L / **Mono** y **AUDIO R** de los s conectores

(CVI-1 SD/HD)

Vea Aparato de DVD I



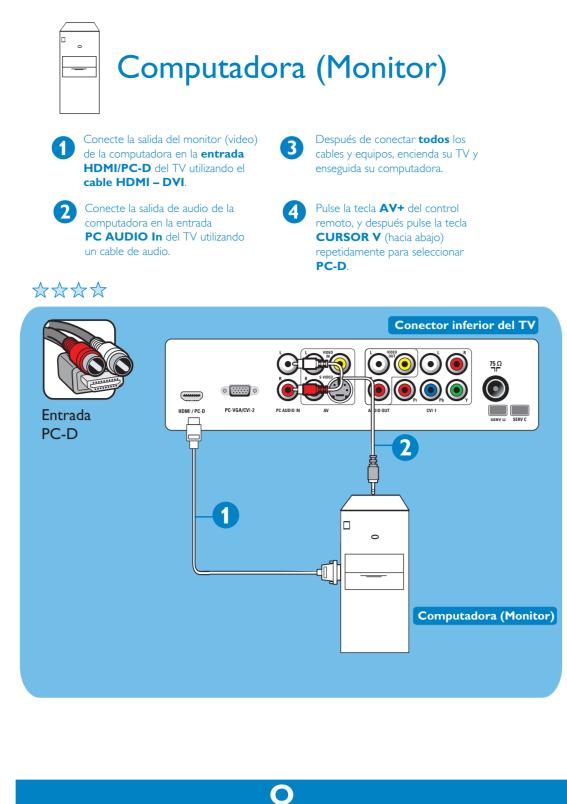

PC-VGA / CVI-2 del TV utilizando enseguida su computadora.


In del TV utilizando un cable de audio. CURSOR V (hacia abajo)

exclusivo del Servicio Técnico. No intente conectar ningún tipo de cable/equipo en los mismos.

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

Entrada PC-VGA


PC-VGA

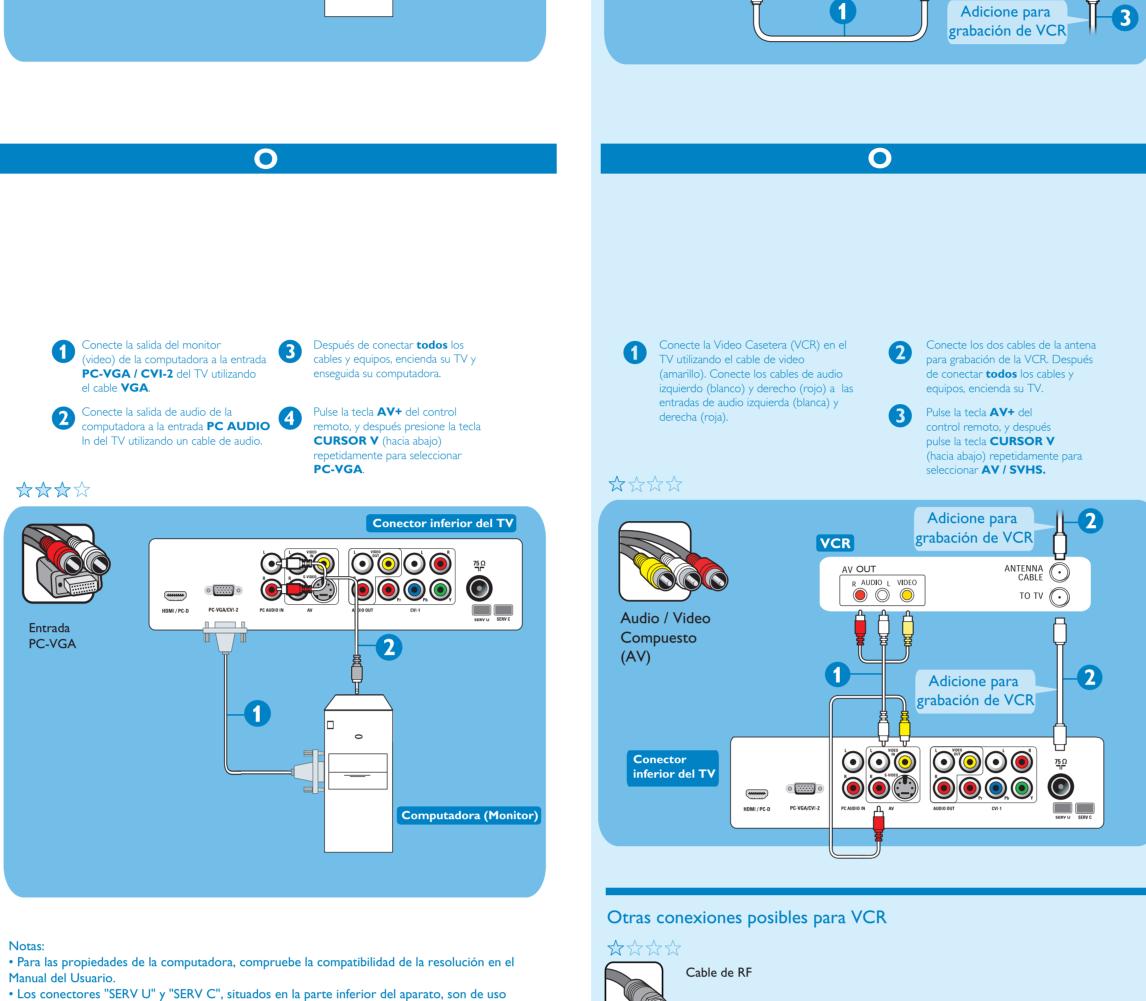



1. Obteniendo la conexión ideal

Utilice este guía para obtener la conexión ideal para cada uno de sus equipos.

Estos cables no estan incluidos en el aparato!

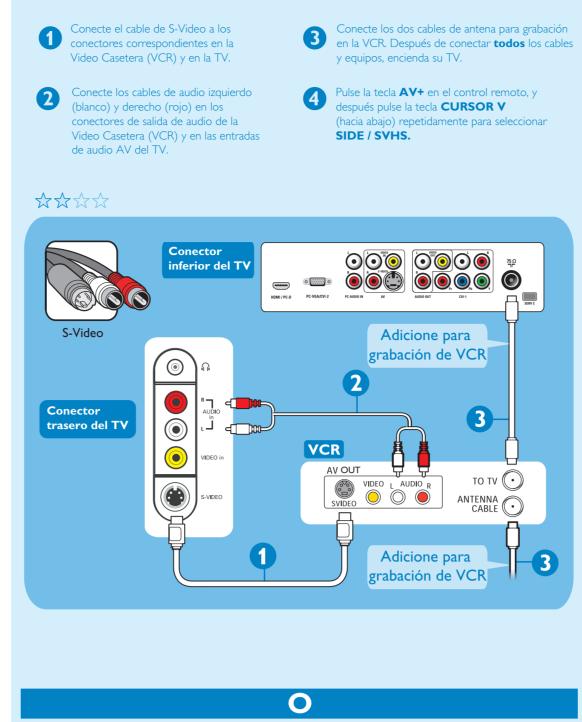

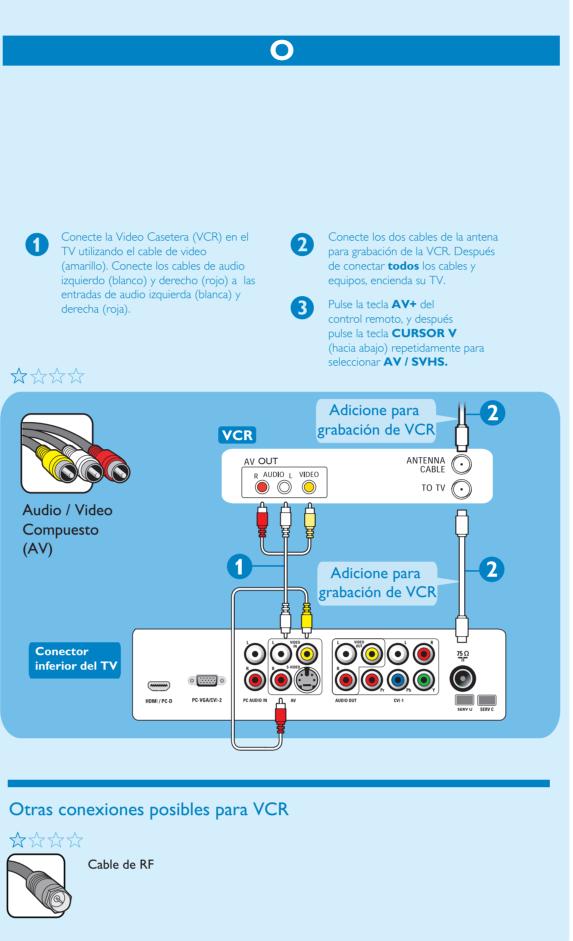

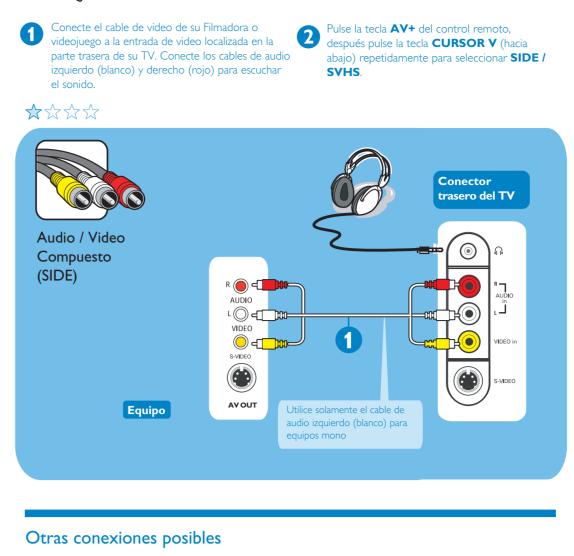

Home Theater/Receiver

Monitor out del su TV en las entradas de audio abajo) repetidamente para seleccionar la

Pulse la tecla AV+ del control remoto, y después pulse la tecla CURSON M.

entrada deseada y pulse la tecla **CURSOR >** .

Su TV permite conectar un sistema de Home Theater o un Receiver. Esta conección produce un sonido

Conector inferior del TV

4. Programando por primera vez

(Compruebe que el cable de la antena está conectado antes de seguir con etapas de abajo)

1 - Cuando encienda su TV por la primera vez será necesario su autoprogramación para

3 - Pulse la tecla **CURSOR HACIA ABAJO** repetidamente hasta que la opción Instalar

4 - Pulse la tecla **CURSOR HACIA LA DERECHA** para entrar en el menú Instalación.


5 - Pulse la tecla **CURSOR HACIA ABAJO** repetidamente hasta que la opción Auto


6 - Pulse la tecla **CURSOR HACIA LA DERECHA** para iniciar el proceso de autopro-

7 - Pulse la tecla **STATUS / EXIT** para salir de la pantalla del menú así el proceso de

3. Conectando sus equipos


2 - Pulse la tecla **MENU** del control remoto para visualizar el menú en la pantalla.

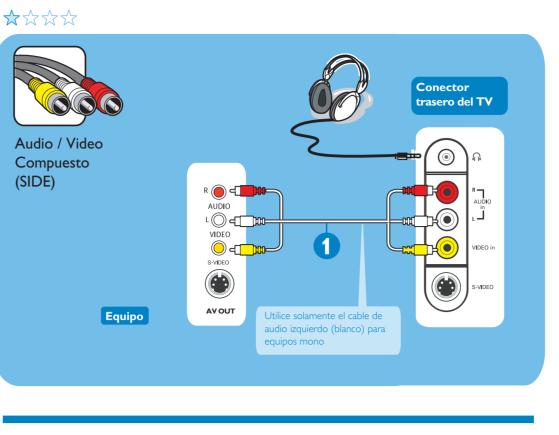

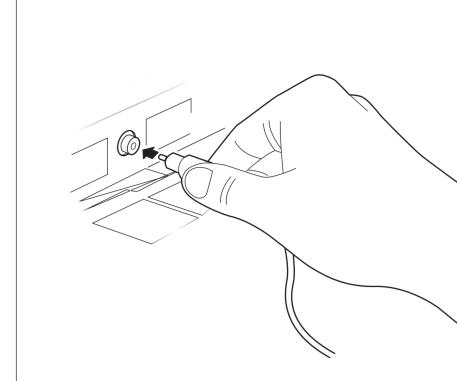

Guía de Conexión



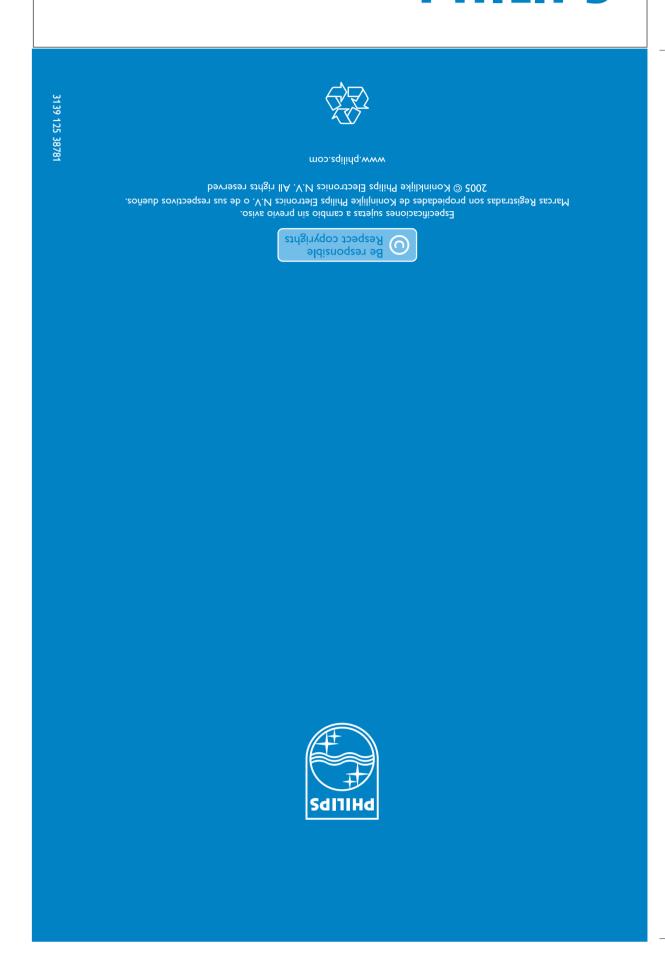

Aparato de DVD / Grabador

conectar **todos** los cables y equipos,

Pulse la tecla AV+ en el control

CVI-1 (SD/HD)


CURSOR V (hacia abajo)

repetidamente para seleccionar


grabación de DVD


Adicione para

grabación de DVD

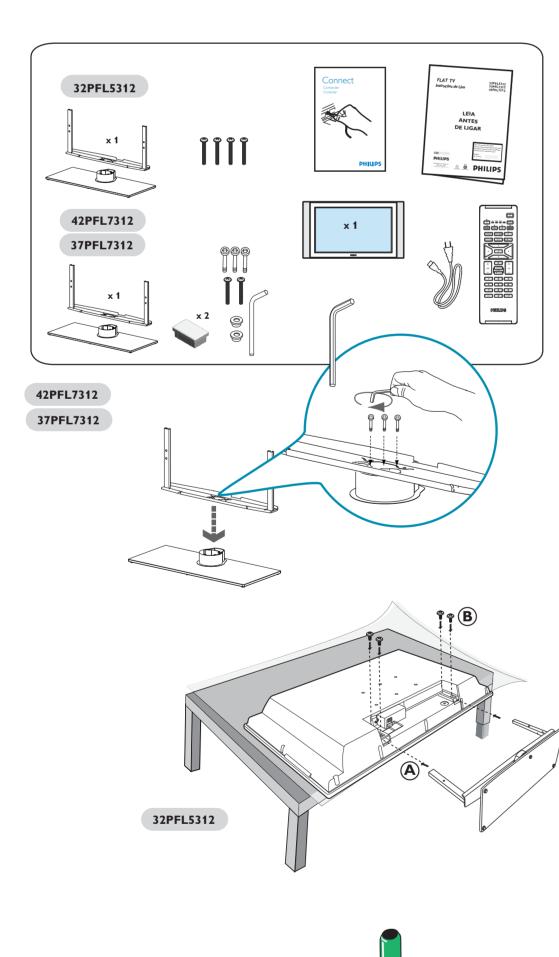

Salida Progressive Scan

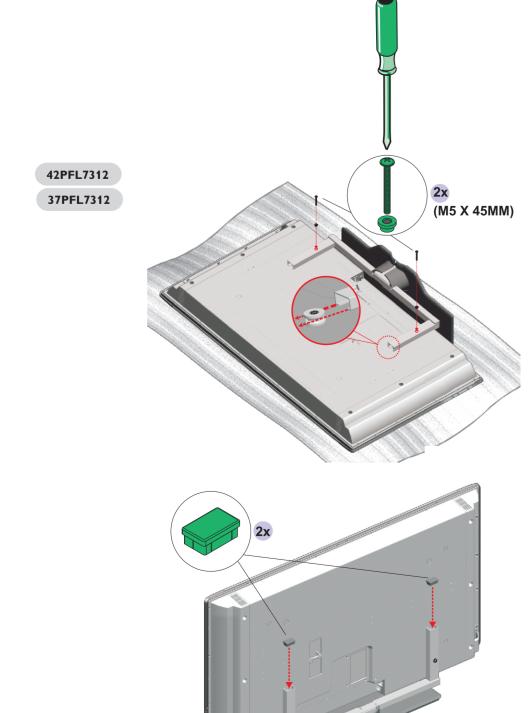

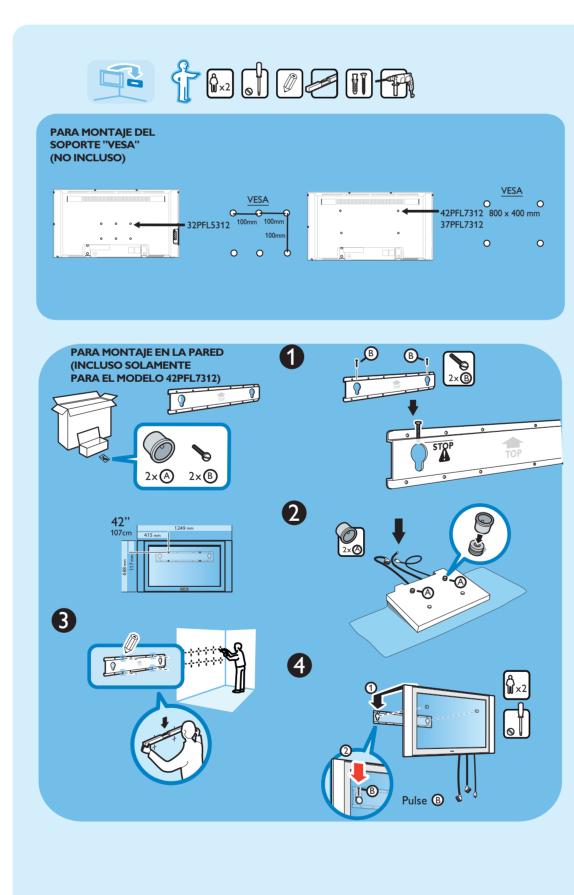

Lea antes de encender:

TV por Cable

el Manual del Usuario.

Obteniendo la conexión ideal

· Conectando sus equipos


2. Conectando la Energía Eléctrica /


4. Programando por primera vez


equipos. No deshacerse de la Guía, pues podría necesitarla para futuras conexiones.

Para informaciones más detalladas, consulte

Conserve su Guía de Conexión después de finalizada la conexión de su TV con los diversos

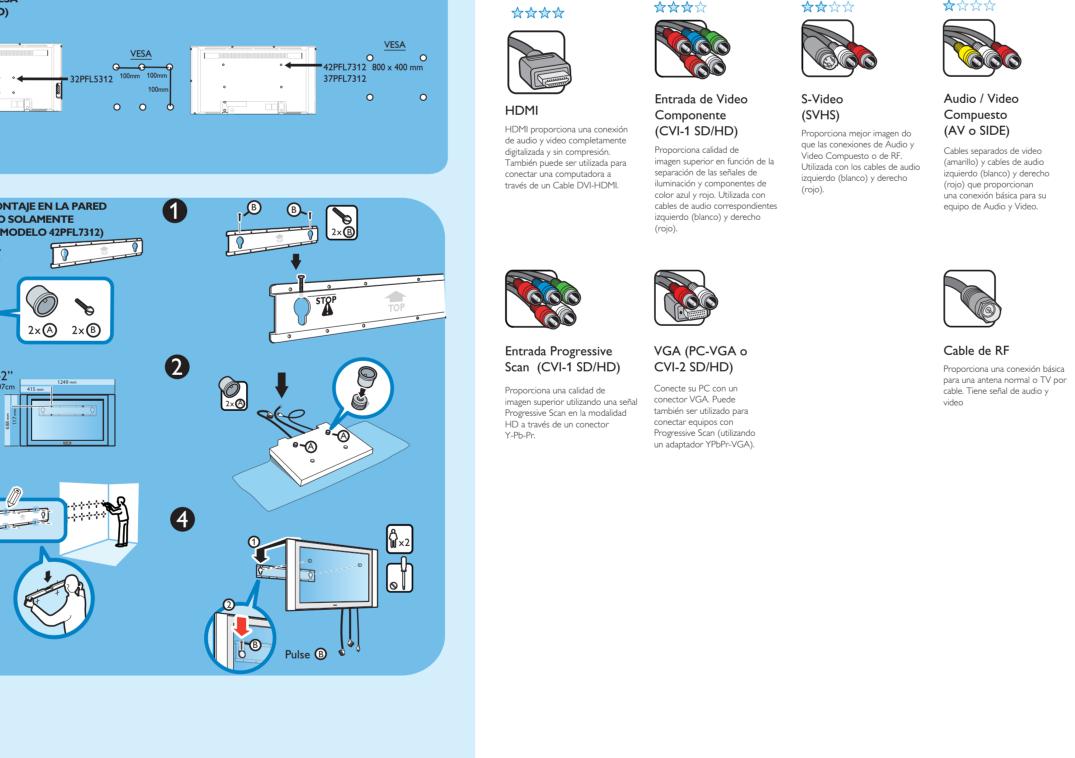

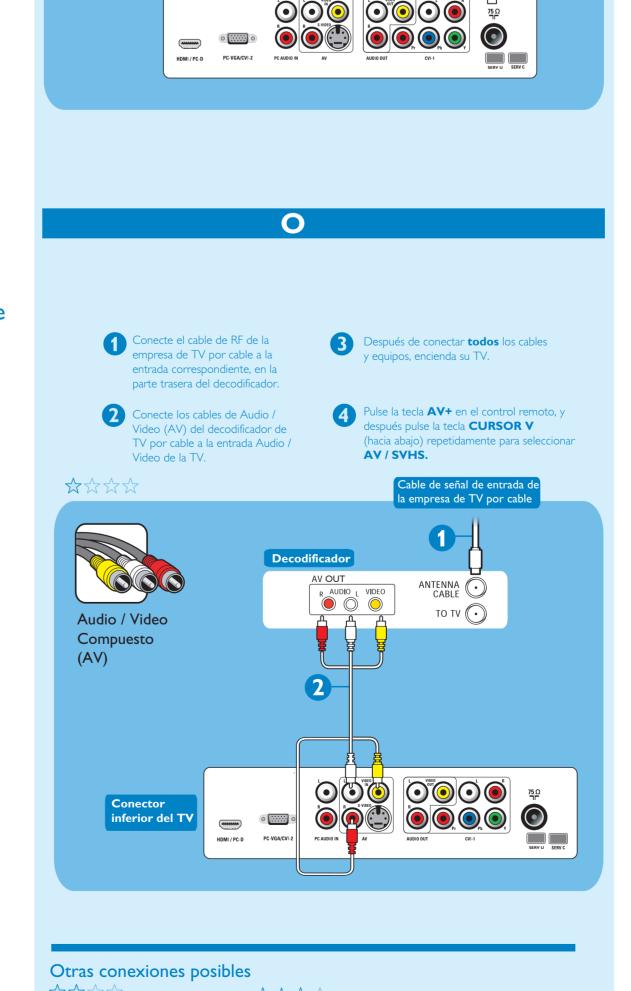

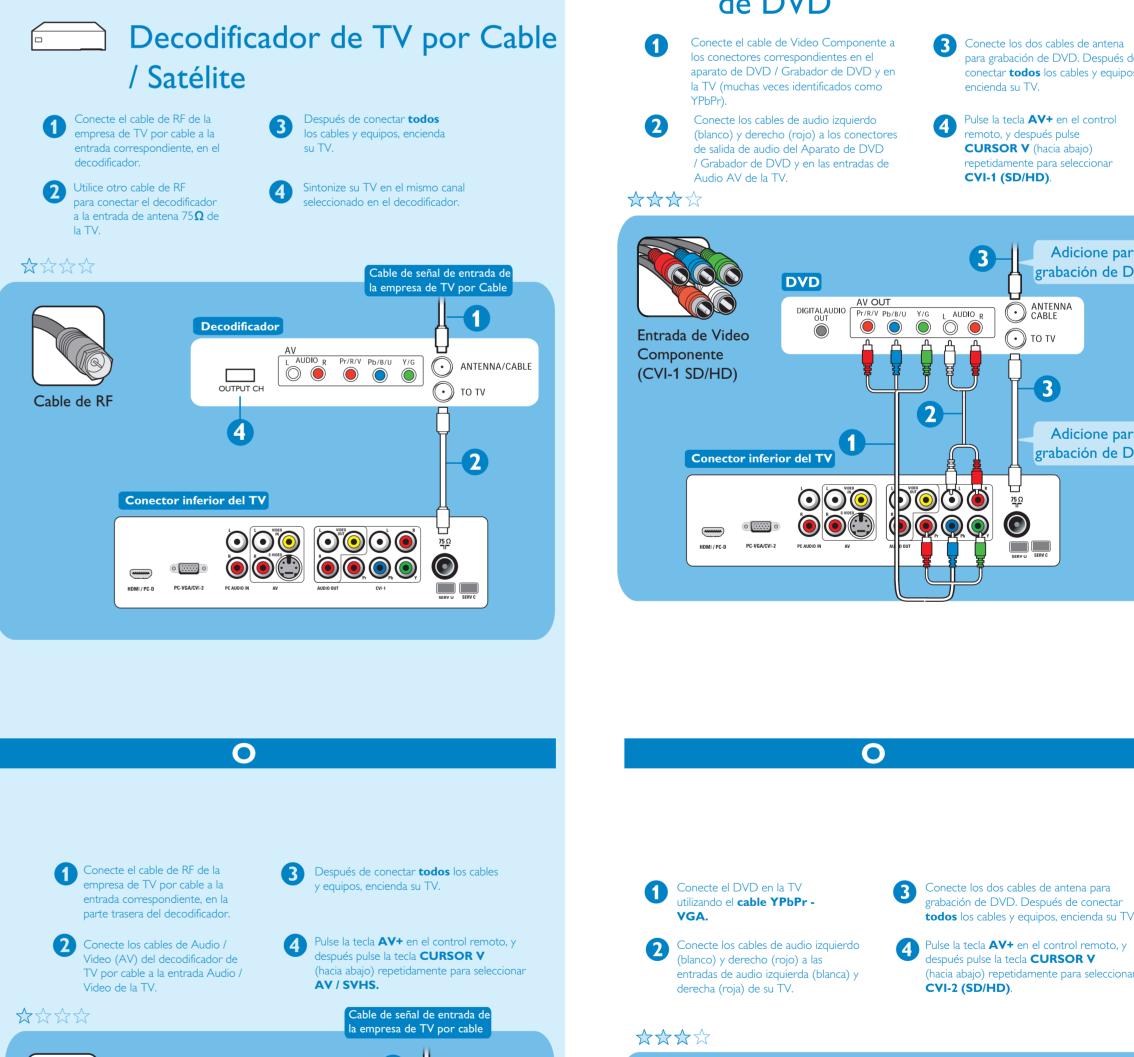

Entrada de Video Componente

(CVI-1 SD/HD)

Vea Aparato de DVD I

