

Lámhleabhar

32PFK4101
32PHK4101
40PFK4101
48PFK4101



PHILIPS

Ábhar

1 Turas Teilifíse 3

- 1.1 An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí 3
- 1.2 EasyLink 3

2 Suiteáil 4

- 2.1 Léigh sábháilteacht 4
- 2.2 Seastán teilifíse agus gléasadh balla 4
- 2.3 Leideanna maidir le láithriú 4
- 2.4 Cábla cumhachta 4
- 2.5 Cábla na hAeróige 4
- 2.6 Mias satailíte 5

3 Nasc gléasanna 6

- 3.1 Maidir le naisc 6
- 3.2 Comhéadan Coiteann - CAM 8
- 3.3 Bosca Bairr - STB 8
- 3.4 Glacadóir satailíte 8
- 3.5 Córas Amharclainne Baile - HTS 9
- 3.6 Seinnteoir Diosca Blu-ray 10
- 3.7 Seinnteoir DVD 11
- 3.8 Consól cluiche 11
- 3.9 Diosca Crua USB 11
- 3.10 Méaróg USB 12
- 3.11 Ceamthaifeadán - HDMI 12
- 3.12 Ríomhaire 12
- 3.13 Cluasáin 13

4 Cas air 14

- 4.1 Air, Fuireachas nó As 14
- 4.2 Eochracha ar theilifís (don tsraith 4100, 4200, 4101, 4111, 4201, 6300, 630) 14
- 4.3 Uaineadóir codlata 14
- 4.4 Amadóir Casta As 14

5 Cianrialtán 15

- 5.1 Forbheathnú ar na heochracha (Don tsraith 4000, 4100, 4200, 4101, 4111, 4201, 5210) 15
- 5.2 Braiteoir IR 16
- 5.3 Ceallraí 16
- 5.4 Glanadh 16

6 Cainéil teilifíse 17

- 6.1 Liostaí Cainéal 17
- 6.2 Ag féachaint ar chainéil teilifíse 17
- 6.3 Cóipeáil liosta cainéal 21

7 Suiteáil Cainéal - Aeróg, Cábla 23

- 7.1 Cainéil a nuashonrú 23
- 7.2 Athshuiteáil cainéal 23
- 7.3 DVB-T nó DVB-C 23
- 7.4 Suiteáil de Láimh 25

8 Suiteáil cainéal - Satailít (Do mhúnlaí PHK.PFK) 26

- 8.1 Ag féachaint ar chainéil satailíte 26
- 8.2 Liosta cainéal satailíte 26
- 8.3 Cainéil Satailíte Ceanán 26
- 8.4 Cainéil satailíte a ghlásáil 27
- 8.5 Suiteáil satailíte 28
- 8.6 Fadhbanna le satailítí 31

9 Eolaire teilifíse 33

- 9.1 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 33
- 9.2 An t-eolaire teilifíse a úsáid 33

10 Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos 35

- 10.1 Taifeadadh 35
- 10.2 Cuir teilifís ar sos 36

11 Naisc, Liosta 38

- 11.1 Athraigh go gléas 38
- 11.2 Ó fhuireachas 38
- 11.3 EasyLink 38

12 Uaineadóirí agus clog 39

- 12.1 Uaineadóir codlata 39
- 12.2 Clog 39
- 12.3 Cas as an t-amadóir 39

13 Meáin 40

- 13.1 Ó Nasc USB 40
- 13.2 Seinn do chuid Físeán 40
- 13.3 Féach ar do chuid grianghraif 40
- 13.4 Seinn do cheol 41

14 Socruithe 43

- 14.1 Pictiúr 43
- 14.2 Fuaim 46
- 14.3 Socruithe ginearálta 48

15 Sonraíochtaí 50

- 15.1 Comhshaol 50
- 15.2 Glacacht do mhúnlaí PxK 51
- 15.3 Taispeáint 51
- 15.4 Cumhacht 52
- 15.5 Toisí agus Meáchain 52
- 15.6 Nascacht 52
- 15.7 Fuaim 53
- 15.8 Ilmheáin 53

16 Bogearaí 54

- 16.1 Nuashonrú bogearraí 54
- 16.2 Leagan bogearraí 54
- 16.3 Bogearraí foinse oscailte 54
- 16.4 Open source license 54

17 Fabhtcheartú agus tacaíocht 57

- 17.1 Fadhbanna 57
- 17.2 Cláraigh 58
- 17.3 Cabhair 58
- 17.4 Cabhair Ar Líne 59
- 17.5 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú 59

18 Sábháilteacht agus cúram 60

- 18.1 Sábháilteacht 60
- 18.2 Cúram scáileáin 61

19 Téarmaí Úsáide, cóipchearta agus ceadúnais 62

- 19.1 Téarmaí Úsáide 62
- 19.2 Cóipchearta agus ceadúnais 62

Innéacs 64

Turas Teilifíse

1.1

An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh ó chainéal teilifíse digití.



Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bíodh briseadh agat i rith cluiche spóirt. Is féidir leat tosú ag féachaint arís ar ball.


Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí digiteacha a thaifeadadh freisin. Is féidir leat taifeadadh nuair atá tú ag féachaint ar chlár, nó clár atá le craoladh sa todhchaí a sceidealú.

1.2

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha, cosúil le seinnteoir Diosca Blu-ray, a oibriú le cianrialtán na teilifíse le **EasyLink**.

Baineann EasyLink úsáid as HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha.

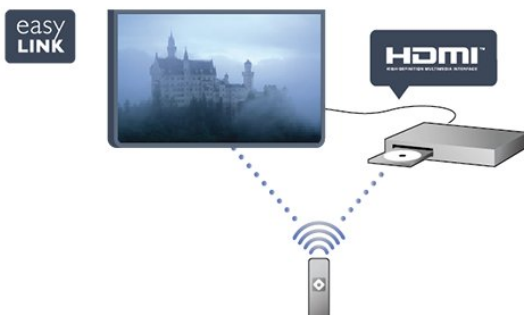

Suiteáil

2.1

Léigh sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

In Cabhair, téigh go Sábháilteacht agus cúram > Sábháilteacht.

2.2

Seastán teilifíse agus gléasadh balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh balla

Don tsraith 4101, 4111

Tá do theilifís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é). Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .
Úsáid scríúnná a bhfuil fad acu atá léirithe sa léaráid chun an brac a ghléasadh go daingean.



- 32Pxx4101 - VESA MIS-F 100x100, M4 (íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 14 mm)
- 40PFx4101, 40PFT4111 - VESA MIS-F 200x200, M4 (íosmhéid 12 mm, Uasmhéid 16 mm)
- 48PFx4101 - VESA MIS-F 200x200, M6 (íosmhéid 12 mm, Uasmhéid 16 mm)

Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a

ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula suífidh tú an teilifís.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

2.3

Leideanna maidir le láithriú


- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.



2.4

Cábala cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

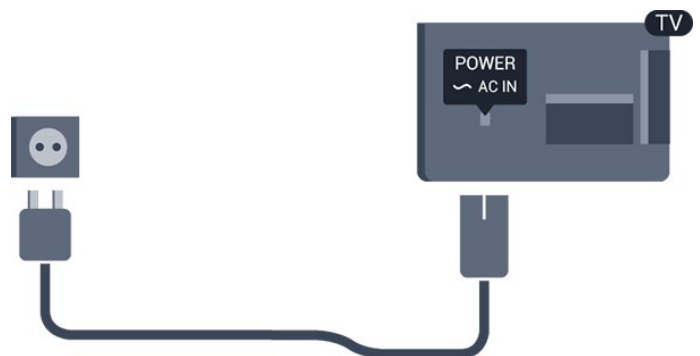


D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Cábla na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad **ANTENNA** ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dailte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

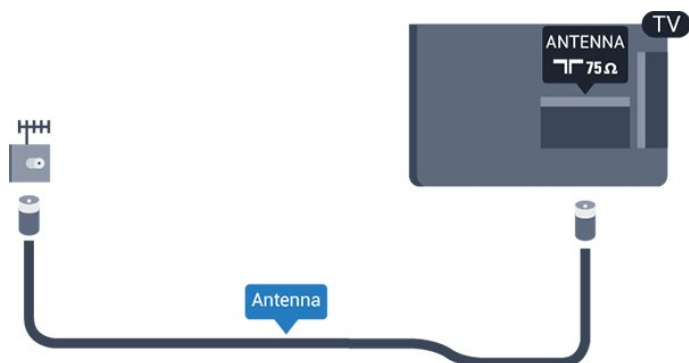

Mias satailíte

- Do mhúnlaí PHK/PFK

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte **SAT** ar chúl na teilifíse.



Nasc gléasanna

3.1

Maidir le naisc

Treoir maidir le nascacht


Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar ardchaighdeán chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilifís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar threoir nascachta Philips TV. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí www.connectivityguide.philips.com

Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfadh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

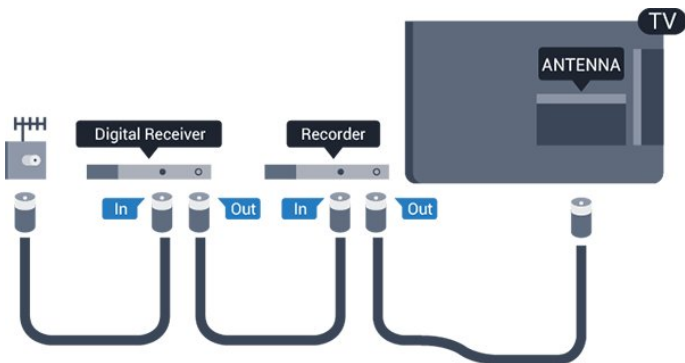

Poirt HDMI

Cáilíocht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comhartha teilifíse.

Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.



Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhandá). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC

Tá HDMI ARC (Cainéal Fillte Fuaime) ag an nasc HDMI 1 ar an teilifís. Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le HDMI 1 ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Sa chás gur fearr leat ARC a chasadh as ar na naisc HDMI, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socrúithe Teilifíse > Fuaim > Ardsocrúithe > HDMI 1 - ARC**.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le EasyLink. Úsáideann EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronics Control) chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.



Suiteáil EasyLink

Tagann an teilifís le EasyLink casta air. Bí cinnte go bhfuil na socrúithe HDMI CEC suiteáilte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasctha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC

ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

Gléasanna a oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas – nó a ghníomhaíocht – sa liosta de nasc teilifíse. Brúigh **SOURCES**, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh OK.

Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir le cianrialtán na teilifíse an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh na heochracha **OPTIONS** agus **≡** agus roinnt eochracha teilifíse eile chuig an ngléas.

Mura bhfuil an eochair atá uait ar chianrialtán na teilifíse, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna.

Brúigh **≡** **OPTIONS** agus roghnaigh **Rialuithe** ar an mbarrchlár. Roghnaigh an eochair gléis atá uait ar an scáileán agus brúigh OK.

Tá an seans ann nach mbeidh roinnt méaracha gléis an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtáin.

Tabhair faoi deara: Ní fhreagróidh ach gléasanna a thacaíonn leis an bhfeidhm cianrialtán Easylink do chianrialtán na teilifíse.

EasyLink Air nó As

Bíonn na socruithe EasyLink casta air ar an teilifís mar réamhshocrú. Is féidir leat aon socrú EasyLink a chasadh as leis féin.

Chun EasyLink a chasadh as go hiomlán. . .

1. Brúigh **⏏** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Easylink**.
3. Roghnaigh **EasyLink**.
4. Roghnaigh **As** agus brúigh OK.
5. Brúigh **⏏**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cianrialtán EasyLink

Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iarraidh iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse, is féidir leat cianrialtán EasyLink a chasadh as leis féin.

Is féidir leat go leor gléasanna atá oiriúnach le HDMI-CEC a rialú le cianrialtán do theilifíse.

I roghchlár socruithe EasyLink, roghnaigh **Cianrialtán EasyLink** agus roghnaigh **As**.

DVI go HDMI

Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na nasc HDMI le cuibheoir DVI go HDMI.


Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid ceann de na nasc HDMI agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí DVI agus HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

Fuaim Amach - Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil. Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

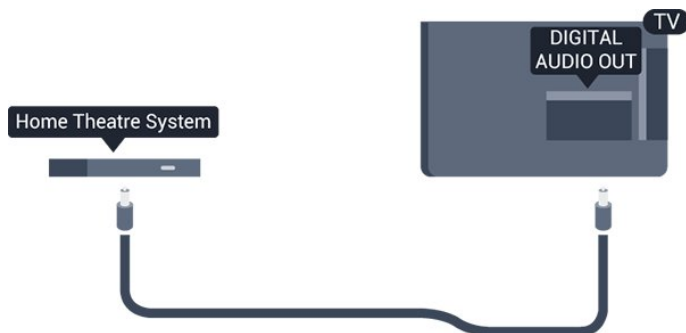

Is féidir leat cineál an chomhartha fuaime amach a shocrú chun dul in oiriúint do chumais fuaime do Chóras Amharclainne Baile.

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaime go físe a choigeartú.

SCART

Is nasc ar chaighdeán maith é SCART. Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Tá comharthaí físe agus fuaime sa nasc SCART.

Úsáid an cábla cuibheora SCART chun do ghléas a nascadh.



3.2

Comhéadan Coiteann – CAM

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digítí i do réigiún le CI+. Scrobhann an craoltóir teilifíse na cláir seo agus díscrobhann modúl CI+ réamhíoctha iad.

Cuireann craoltóirí teilifíse digítí an modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí – CAM) seo ar fáil nuair a cheannaíonn tú suibscríbhinn dá gcuid clár préimhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.


Déan teagmháil le craoltóir teilifíse digítí le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



CAM

Cuir isteach modúl CAM

Cas as an teilifís sula gcuirfidh tú CAM isteach. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

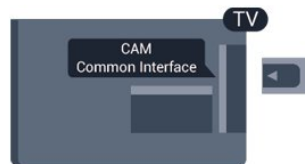

Úsáid sliotán an Chomhéadain Choitianta ar an teilifís chun an cárta CAM a chur isteach.

Agus tú ag féachaint ar aghaidh an chárta, cuir isteach an CAM go réidh chomh fada is atá tú in ann. Fág an cárta sa sliotán go buan.


D'fhéadfadh sé roinnt nóiméad a thógáil sula ngníomhachtófar an CAM. Díghníomhachtófar an tseirbhís craolta ar an teilifís nuair a thógfar an CAM amach.

Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar táillí suibscríbhinne, (tá modhanna nasctha in ann a bheith éagsúil), is féidir leat féachaint ar an gcráoladh teilifíse. Is do do theilifís amháin an CAM atá curtha isteach.

3.3

Bosca Bairr – STB

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilifís.

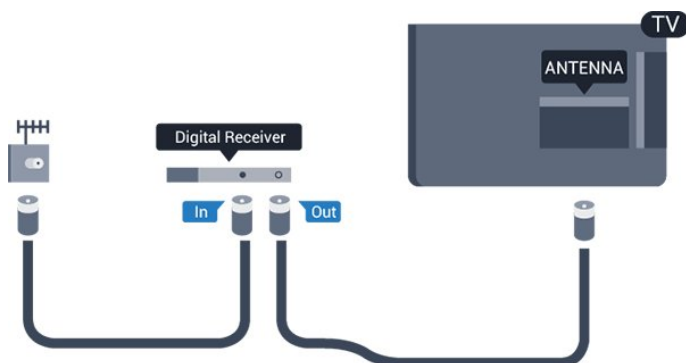

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis na naisc aeróige chun an Bosca bairr a nascadh leis an teilifís.

Uath-Chasadh as


Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huairé gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

Chun an t-uaineadóir Casadh as a chasadh as, brúigh **OK** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Socrúithe ginearálta > Uaineadóir casadh as** agus athraigh an barra sleamhnáin go **As**.

Glacadóir satailíte

Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis an nasc aeróige chun an gléas a nascadh leis an teilifís.

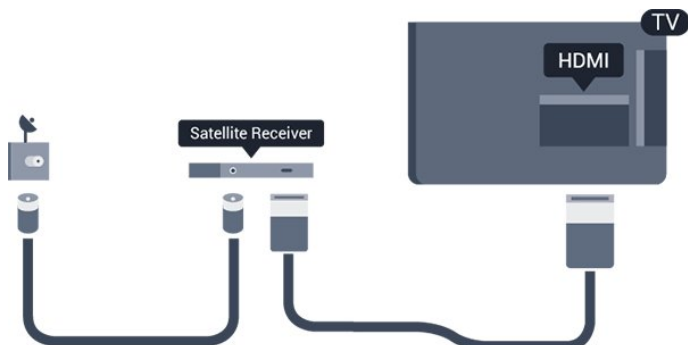

Uath-Chasadh as

Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

Chun an t-uaineadóir Casadh as a chasadh as, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Socrúithe ginearálta > Uaineadóir casadh as** agus athraigh an barra sleamhnáin go **As**.


Córas Amharclainne Baile - HTS

Nasc le HDMI ARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Tá HDMI ARC (Cainéal Fillte Fuaime) ag an nasc HDMI 1 ar an teilifís. Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le HDMI 1 ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

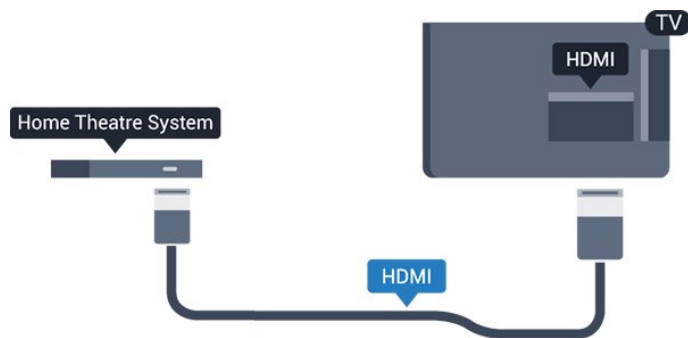

Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Nasc le HDMI

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil (Toslink) chun fuaim na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.

Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Socráithe d'Fhuaim Amach

Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córas Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe.

Sioncronú uathoibríoch fuaime go físe

Bíonn an sioncronú fuaime go físe sioncronaithe go huathoibríoch leis na Córais Amharclainne Baile is nua ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

Moill sionc Fuaime

I gcás roinnt Córais Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCóras Amharclainne Baile go dtí go meaitseálann an pictiúr agus an fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórais Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim

amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCóras Amharclainne Baile.

Chun an mhoill ar Fhuaim Amach a chasadh as. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Moill ar Fhuaim Amach**.
3. Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Seach-Chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 1ms. Is é 12ms an socrú is airde. Ba cheart an socrú Moill ar Fhuaim amach a chasadh air.

Chun an fhuaim ar an teilifís a shioncronú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur Fuaim Amach**.
3. Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaim a shocrú agus brúigh **OK**.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

formáid Fuaim Amach

Má tá Córas Amharclainne Baile agat a bhfuil an cumas aige fuaim ilchainéil a phróiseáil, leithéidí Dolby Digital, DTS® nó a macasamhail, athraigh an socrú don fhoráid Fuaim Amach go Ilchainéal. Ligeann an socrú Ilchainéal don teilifís an comhartha fuaim ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéal teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córas Amharclainne Baile. Má tá Córas Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil aige, roghnaigh Steiréo.

Chun an fhoráid Fuaim Amach a shocrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaim Amach**.
3. Roghnaigh **Ilchainéal** nó **Steiréo**.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Leibhéaladh Fuaime Amach

Úsáid an socrú Leibhéaladh Fuaime Amach chun airde fuaime (treise) na teilifíse agus an Chórais Amharclainne Baile a chothromú nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaime a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaime.

Chun an difríocht san airde fuaime a leibhéaladh. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
 2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh Fuaim Amach**.
 3. Má tá difríocht mhór san airde fuaime, roghnaigh **Níos Mó**. Má tá difríocht bheag san airde fuaime, roghnaigh **Níos Lú**.
- Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Baineann leibhéaladh Fuaime Amach le comharthaí fuaime Fuaim Amach - Optúil agus HDMI ARC araon.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha.

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaim Amach**.

Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim ó do theilifís a chloisteáil ar do Chóras Amharclainne Baile, déan seiceáil do na rudaí seo a leanas: . .

- Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc **HDMI 1** ar an gCóras Amharclainne Baile.


- Seiceáil an bhfuil an socrú **HDMI ARC** ar an teilifís casta **Air**.

Téigh go dtí  > **Suiteáil** > **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > HDMI1 -ARC**.

3.6

Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla HDMI ardluais chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

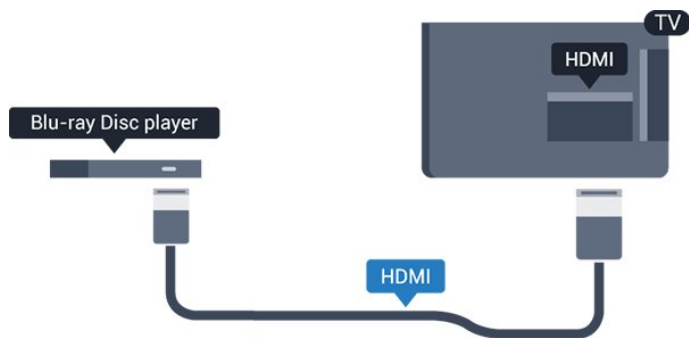

Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

3.7

Seinnteoir DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilifís.



Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

3.8

Consól cluiche

HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI Ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil



An Socrú is Fearr

Sula dtosóidh tú ag imirt cluiche ó chonsól cluiche nasctha, molaimid duit an teilifís a shocrú go dtí an socrú is fearr Cluiche.

Chun an teilifís a shocrú go dtí an socrú is fearr a fheileann...

1. Brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Stíl gníomhaíochta.
3. Roghnaigh Cluiche, Ríomhaire nó Teilifís. Filleann an socrú Teilifís chuig na socruithe pictiúir chun féachaint ar an teilifís.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

3.9

Diosca Crua USB

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail).

Craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 32GB spás air.

Craoladh a thaifeadadh

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn ar a laghad 250GB spáis ar dhiosca.

Eolaire teilifíse

Sula ndéanfaidh tú an cinneadh Diosca Crua USB a cheannach chun taifeadtaí a dhéanamh, seiceáil an féidir cainéil teilifíse digítí a thaifeadadh i do thír. Brúigh TV GUIDE ar an gcianrialtán. Má tá cnaipe chun Taifeadadh ar leathanach an Eolaire Teilifíse, is féidir leat taifeadadh.

Suiteáil

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhoráidíú.

1. Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
2. Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
3. Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digítí,

brúigh II (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta.

Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhoráidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhoráidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Formáidiú

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhoráidiú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB.

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta.

Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhoráidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhoráidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun Diosca Crua USB a fhoráidiú...

1. Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
2. Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
3. Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digití, brúigh II (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú. Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

3.10

Méaróg USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.



Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh  SOURCES , roghnaigh USB agus brúigh OK.


Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh  EXIT nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an mhéaróg USB a dínascadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.

3.11

Ceamthaifeadán - HDMI

Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.

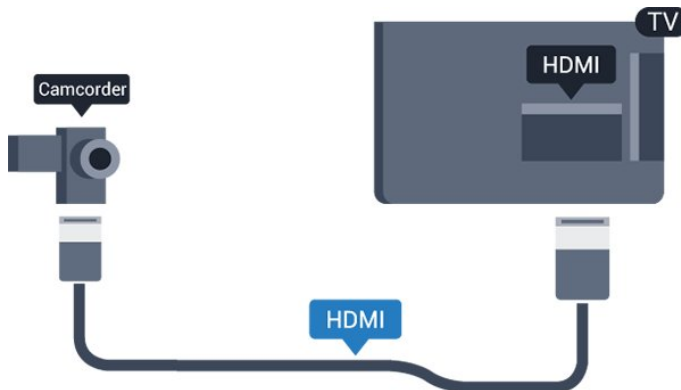

3.12

Ríomhaire

Nasc

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.

Le HDMI

Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.



DVI go HDMI

Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid chun an ríomhaire a nascadh le HDMI agus cábla fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5mm) le AUDIO IN L/R ar chúl na teilifíse.

An Socrú is Fearr

An socrú is fearr don mhonatóir

Má chuirtear do ríomhaire isteach sa roghchlár Foinse (liosta nasc) mar ghléas den chineál Ríomhaire, socraítear an teilifís don socrú is fearr Ríomhaire go huathoibríoch.

Má úsáideann tú do ríomhaire chun féachaint ar scannáin nó cluichí a imirt, b'fhéidir go mbeidh uait socrú na teilifíse a athrú ar ais go dtí an socrú is fearr chun féachaint ar chlár teilifíse nó cluichíochta.

Chun an teilifís a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh. . .

1. Brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Stíl gníomhaíochta.
3. Roghnaigh Cluiche, Ríomhaire nó Teilifís. Filleann an socrú Teilifís chuig na socruithe pictiúir chun féachaint ar an teilifís.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a chur ar ais go Ríomhaire nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.

3.13

Cluasáin

Taobh

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc ar an teilifís. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú. . .

1. Brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Airde fuaime cluasán agus brúigh OK.
3. Brúigh (suas) nó (síos) chun an airde fuaime a athrú.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



Cas air

4.1

Air, Fuireachas nó As

Don tsraith 4100, 4200, 4101, 4111, 4201

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.

Chun an teilifís a chur ar Fuireachas nuair atá an solas táscaire casta as, brúigh an eochair bheag luamháin stiúrtha ar chúl na teilifíse. Lasfaidh an táscaire.

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, brúigh  ar an gciallrialtán chun an teilifís a chasadh air.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh  ar an gciallrialtán.

Cas as

Chun an teilifís a chasadh As, brúigh an eochair luamháin stiúrtha. Casfar an solas táscaire as. Tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Bain amach an pluga cumhachta chun an teilifís a chasadh as ar fad. Nuair a dínascann tú an pluga cumhachta, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

4.2

Eochracha ar theilifís (don tsraith 4100, 4200, 4101, 4111, 4201, 6300, 630)

Má tá an cianrialtán caillte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.

Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...

1. Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamháin stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.
2. Brúigh clé nó deas chun  Airde Fuaime,  Cainéal nó  Foinsí a roghnú.
3. Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann

roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra.

Chun an teilifís a chasadh as, roghnaigh  agus brúigh eochair an luamháin stiúrtha.

4.3

Uaineadóir codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an Amadóir Codlata.

Chun an t-uaineadóir codlata a shocrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Uaineadóir codlata**.

Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraíonn tú an t-uaineadóir codlata go 0 nóiméad, castar as é. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh.

3. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

4.4

Amadóir Casta As

Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gciallrialtán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...


1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Cas Uaineadóir codlata as**.
3. Brúigh  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú. Díghníomhachtóidh an luach 0 an casadh as uathoibríoch.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cianrialtán

5.1

Forbhreathnú ar na heochracha (Don tsraith 4000, 4100, 4200, 4101, 4111, 4201, 5210)

Barr

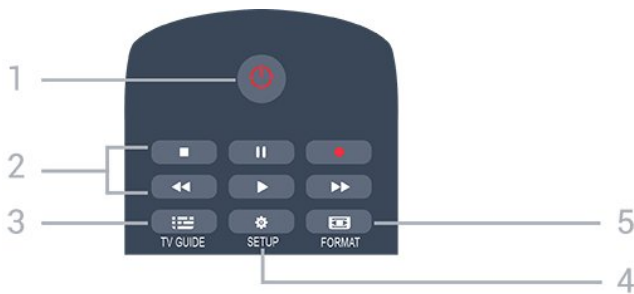

1. Ar Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2. Eochracha Athsheanma

- Brúigh , chun athsheinm.
- Cuir ar sos , chun athsheinnt a chur ar sos
- Brúigh , chun athsheinnt a stopadh
- Brúigh , chun athochras.
- Brúigh , chun mearchasadh
- Brúigh , chun taifeadadh anois

3. TV GUIDE

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.


4. SETUP

Chun an roghchlár Socruithe a oscailt.

5. FORMAT

Chun an roghchlár Formáid Pictiúir a oscailt nó a dhúnadh.

Lár

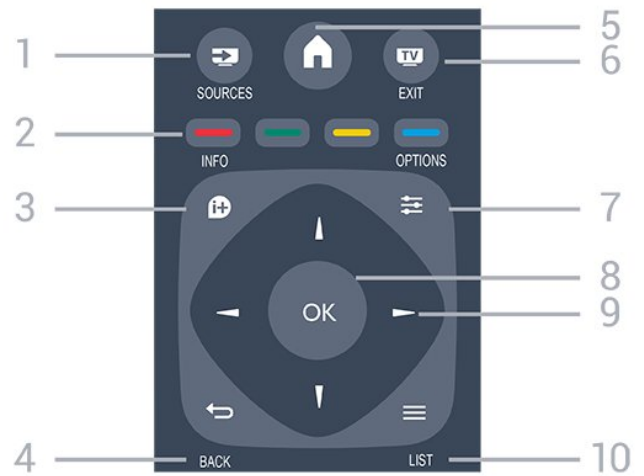

1. SOURCES

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh - liosta na ngléasanna nasctha.

2. Eochracha dathanna

Leanann feidhm na gcnaipí na treoracha ar an scáileán.

3. INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

4. BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.

5. HOME

Chun an roghchlár Baile a oscailt nó a dhúnadh.

6. EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse.

7. OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

8. Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhu.

9. Eochracha saighde/ nascleanúna

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

10. LIST

Chun an liosta cainéal a oscailt nó a dhúnadh.

Bun



1. Airde fuaime

Chun airde na fuaime a athrú.

2. Eochracha uimhreacha agus eochaircheap téacs

Chun cainéal teilifíse a roghnú go díreach nó chun téacs a chur isteach.

3. SUBTITLE

Chun fotheidil a chasadh air, as nó Uathoibríoch.

4. Cainéal

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin, chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin in Téacs/Teilithéacs a oscailt nó chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs. Chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú.

5. Balbhaigh

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

6. TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

5.4

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

5.2

Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

5.3

Ceallraí

1. Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2. Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra den chineál AAA-LR03-1.5V. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

3. Cuir doras na gceallraí ar ais.

4. Sleamhnaigh siar é go dtí go gliceálann sé.

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Cainéil teilifíse

6.1

Liostaí Cainéal

Maidir le liostaí cainéal

Taispeánfar gach cainéal sa liosta cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Taispeántar cainéil lena n-ainm agus a lógó má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí an cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha + nó - á n-úsáid agat.

Deilbhíní cainéal

Marcáitar cainéil nua le ★ (réiltín) i ndiaidh Uasdátú Cainéil Uathoibríoch ar an liosta cainéal. Má ghlásálann tú cainéal, marcálfar le 🔒 (glas) é.

Stáisiúin Raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálfar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse. Is iondúil go lonaíonn suiteáil cainéal Cábla (DVB-C) stáisiúin raidió ó uimhir cainéil 1001 ar aghaidh.

Liosta cainéal a oscailt

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

1. Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
2. Brúigh LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
3. Brúigh LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liosta cainéal a scagadh

Is féidir leat liosta leis na cainéil ar fad a scagadh. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air...

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh LIST chun an liosta cainéal a oscailt.
2. Brúigh OPTIONS chun an roghchlár Roghanna oscailt.
3. Roghnaigh Liosta, ansin is féidir leat Gach Ceann, Ceanáin, Raidió, agus Cainéil Nua a roghnú.

Ag féachaint ar chainéil teilifíse

Féachaint ar chainéil

Tiúnáil go dtí cainéal

Chun féachaint ar chainéil teilifíse, press . Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Cainéil a athrú

- Chun cainéil a athrú, brúigh + nó -.
- Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Cainéil roimhe sin

- Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnáilte cheana féin, brúigh .

Liosta Cainéal

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh LIST chun na liostaí cainéal a oscailt.

D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh + nó -. Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh LIST arís.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálfar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Cainéal a ghlásáil

Chun cainéal a ghlásáil agus a dhíghlasáil

Chun cosc a chur ar leanaí ó bheith ag féachaint ar chainéal nó ar chlár, is féidir leat cainéil a ghlásáil nó cláir a bhfuil rátáil aoise orthu a ghlásáil.

Is féidir leat cainéal a ghlásáil chun nach mbeidh leanaí in ann féachaint air. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach. Ní féidir leat cláir a ghlásáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlásáil. . .

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh LIST chun an Liosta cainéal a oscailt.
2. In aon cheann de na liostaí, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlásáil.

3. Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Glasáil Cainéal. Marcáitar cainéal glasáilte le  i liosta cainéal.

Chun cainéal a dhíghlasáil, roghnaigh an cainéal atá glasáilte sa liosta cainéal, brúigh  OPTIONS , ansin roghnaigh Díghlasáil cainéal. Beidh ort an cód Glais Leanai a chur isteach.

Rátáil tuismitheorí

Is féidir leat rátáil aoise a úsáid chun leanai a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Tá rátáil aoise curtha ag roinnt craoltóirí digiteacha ar a gcuid clár. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an cód glais leanai a chur isteach chun féachaint ar chlár atá glasáilte. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

Chun rátáil aoise a shocrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe cainéal > Glas leanai > Rátáil tuismitheora agus brúigh OK.
3. Cuir isteach Cód glais leanai a bhfuil 4 digit ann. Cuir isteach Cód glais leanai a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.
4. Socraigh an aois agus brúigh OK.
5. Brúigh  , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
6. Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh Gan aon aoismar shocrú aoise.

Iarrfaidh an teilifís ort an cód a chur isteach chun an clár a dhíghlasáil. Ní ghlásálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí.

Chun an cód glais a shocrú nó a athrú

Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe cainéal > Glas leanai > Athraigh cód agus brúigh OK.
3. Má tá cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód Glais Leanai reatha agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.

Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód dearmadtha agat?

Chun an cód glais leanai a sháru má tá sé dearmadtha agat agus ceann nua a chur isteach, cuir isteach 8888.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analogach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  OPTIONS .
2. Brúigh  OPTIONS arís chun é a dhúnadh..

Fotheidil agus teanga fotheideal

Cas As

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh SUBTITLE.

Is féidir leat fotheidil a athrú go Fotheidil As, Fotheidil air, nó Uathoibríoch.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal.

Na teangacha fotheideal is fearr leat

Fotheidil do chainéil dhigiteacha

Ní gá fotheidil a shocrú do chainéil dhigiteacha sa roghchlár Téacs.

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad. Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an phríomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe cainéal agus roghnaigh Teangacha.
3. Roghnaigh Teanga fotheideal phríomhúil nó

Teanga fotheideal thánaisteach agus brúigh OK.

4. Roghnaigh teanga agus brúigh OK.

5. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh teanga fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...

1. Brúigh ⚙️ OPTIONS .

2. Roghnaigh Teanga fotheideal agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.

Fothaidil do chainéil analógacha

I gcás cainéal analógach, ní mór duit fothaidil a chur ar fáil do gach cainéal de láimh.

1. Athraigh go dtí cainéal agus brúigh TEXT chun Téacs a oscailt.

2. Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fothaidil orthu, 888 go hiondúil.

3. Brúigh TEXT arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFothaidil nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fothaidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail Stádas sa roghchlár Roghanna.

Teanga fuaime

An teanga fuaime is fearr leat

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an príomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú. . .

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh Socruithe cainéal agus roghnaigh Teangacha.

3. Roghnaigh Príomhtheanga fuaime nó Teanga thánaisteach fuaime agus brúigh OK.

4. Roghnaigh teanga agus brúigh OK.

5. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an

roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh teanga fuaime

Chun teanga fuaime a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil. . .

1. Brúigh ⚙️ OPTIONS .

2. Roghnaigh Teanga fuaime agus roghnaigh an teanga fuaime atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh OK.

Teangacha fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu

Craolann roinnt cainéal teilifíse digiti fuaim speisialta agus fothaidil atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu.

Roghnú físe

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann comharthaí ilfhíse (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilifíse amháin. Taipseánann an teilfís teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilifíse ar fáil.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime, ach níl aon tásc teanga ag teanga amháin — nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Comhéadan Coiteann

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

Feidhmchláir MHP

Cumasaigh nó díchumasaigh na feidhmchláir MHP.

Stádas

Roghnaigh Stádas chun féachaint ar eolas teicniúil faoin gcainéal (más analóg nó digiteach é) nó faoin ngléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air.

Cainéil ceanán

Maidir le cainéil cheanáin

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéil cheanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

Cruthaigh liosta ceanán

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt.
2. Roghnaigh  Gach cainéal chun féachaint ar gach cainéal.
3. Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  (bui) chun é a mharcáil mar cheanán.
4. Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
5. Brúigh  chun é a chríochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán.

Chun cainéal a bhaint ón liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le , ansin brúigh  arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Ord na gcainéal a athrú

Ní féidir leat ach cainéil sa liosta Ceanán a athordú.

1. I liosta na gcainéal Ceanáin, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait a shuíomh a bhogadh.
2. Brúigh  (uaithne).
3. Roghnaigh an cainéal atá le hathordú agus brúigh  OK.
4. Brúigh na  cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh  OK.
5. A luaithe is atá sé sin déanta agat, brúigh  EXIT chun an liosta cainéal Ceanán a fhágáil.

Cainéil a athainmniú

Is féidir leat cainéil a athainmniú i liosta na gcainéal.

1. Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i gceann de na liostaí cainéal.
2. Brúigh  (dearg).
3. Is féidir leat téacs a chur isteach leis an méarchlár ar an scáileán.

Téacs / Teilithéacs

Leathanaigh téacs

Chun Téacs (Teilithéacs) a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh  TEXT. Chun téacs a dhúnadh, brúigh  arís.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

1. Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
2. Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
3. Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun fo-leathanach a roghnú, brúigh  nó .

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh forbhreathnú T.O.P.

Leathanaigh ceanán

Déanann an teilifís liosta den 10 leathanach Téacs deireanacha a d'oscail tú. Is féidir leat iad a athoscailt sa cholún Leathanaigh Téacs Ceanán.

1. In Téacs, roghnaigh an réalta ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe clé chun colún na leathanach ceanán a thaispeáint.
2. Brúigh  (síos) nó  (suas) chun uimhir leathanaigh a roghnú agus brúigh  OK chun an leathanach a oscailt.

Is féidir leat an liosta a ghlanadh leis an rogha Glan leathanaigh ceanán.

Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.

1. Oscail leathanach Téacs agus brúigh  OK.
2. Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde.
3. Brúigh  OK arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin.
4. Brúigh  OK arís chun dul go dtí an chéad ásc eile.
5. Chun an cuardach a stopadh, brúigh  (suas) go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna a fhaigheann cainéil teilifíse in ann Téacs a thairgeadh freisin. Chun Téacs a oscailt ó ghléas nasctha . . .

1. Brúigh , roghnaigh an gléas agus brúigh OK.
2. Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Taispeáin eochracha an ghléis** agus roghnaigh an eochair  agus brúigh OK.
3. Brúigh  chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.
4. Chun Téacs a dhúnadh, brúigh  arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití Téacs Digiteach nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh .

Roghanna téacs

In Téacs, brúigh,  **OPTIONS** chun na rudaí seo a leanas a roghnú. . .

- Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach
Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.
- Descáileán / Scáileán iomlán
Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- Forbhreathnú T.O.P.
Chun T.O.P. a oscailt Téacs.
- Méadaigh / Gnáthamharc
Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- Nochtaigh
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- Timthriall fo-leathanaigh
Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .
- Teanga
Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.
- Téacs 2.5
Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.
Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach Téacs a shocrú . . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socrúithe cainéal > Teangacha**.

3. Roghnaigh **Teilithéacs Príomhúil** nó **Teilithéacs Tánaisteach**.
4. Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.
5. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.
Chun Téacs 2.5 a chasadh as

1. Brúigh **TEXT**.
2. Agus tú ag féachaint ar theilithéacs, brúigh  **OPTIONS**.
3. Roghnaigh **Téacs 2.5 > As**.
4. Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6.3

Cóipeáil liosta cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus d'ardúsáideoirí atá Cóipeáil liosta cainéal beartaithe. Níl Cóipeáil liosta cainéal ar fáil i roinnt tíortha ach amháin do chóipeáil cainéal satailíte.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil Liosta Cainéal**. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse. Go hiondúil, Q atá ann. . . LA
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

Leagan reatha

Is féidir leat leagan reatha bhogearraí na teilifíse a sheiceáil le **Eolas faoi bhogearraí reatha**  > **Suiteáil** > **Socrúithe bogearraí**.

Cóipeáil liosta cainéal

Chun liosta cainéal a chóipeáil. . .

1. Cas air an teilifís a bhfuil na cainéil suiteáilte air. Plugáil isteach gléas cuimhne USB.
2. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta cainéal > Cóipeáil go dtí USB** agus brúigh **OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód glais leanaí a chuir tú isteach i rith na suiteála a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil ón teilifís seo.
4. Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an ghléis cuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Uaslódáil liosta cainéal

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

1. Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat gabháil thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil.
2. Plugáil isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
3. Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
4. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta > Cóipeáil chuig an teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
5. Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Díphlugáil an gléas cuimhne USB.

Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1. Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**. Brúigh  agus ina dhiaidh sin **Cealaigh** chun an cuardach do chainéil a fhágáil.)

Má tá an tír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2. Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Chun an athshuiteáil a thosú, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís > OK**. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2. Plugáil isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
3. Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
4. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta > Cóipeáil chuig an teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
5. Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Díphlugáil an gléas cuimhne USB.

Suiteáil Cainéal - Aeróg, Cábla

Cainéil a nuashonrú

Nuashonrú uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráilann cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear amach cainéil fholmha.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Chun an teachtaireacht ag an tús a chasadh as. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe cainéil agus brúigh OK.
3. Roghnaigh Suiteáil cainéal > Teachtaireacht nuashonraithe cainéal > Off.

Chun an Nuashonrú cainéal uathoibríoch a chasadh as. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe cainéil agus brúigh OK.
3. Roghnaigh Suiteáil cainéal > Nuashonrú cainéal uathoibríoch > As.

Cuir tús le nuashonrú

Chun nuashonrú a thosú tú féin. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Déan cuardach do chainéil agus brúigh OK.
3. Roghnaigh Nuashonraigh cainéil agus lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar fuireachas.

Cainéil nua

Tá sé éasca cainéil nua a chuirtear isteach le Nuashonrú cainéal uathoibríoch a aimsiú sa liosta cainéal Nua. Stóráilann na cainéil chéanna nua sa liosta Gach cainéal nó Raidió.

Coinnítear cainéil nua sa liosta cainéal Nua ar an gcoinníoll nach marcálann tú mar cheanán iad nó nach dtiúnann tú iad.

Athshuiteáil cainéal

Athshuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Chun cainéil a athshuiteáil...

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil agus brúigh OK.
3. Roghnaigh an tír ina bhfuil an teilifís á suiteáil.
4. Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cable (DVB-C) . D'fhéadfadh an cuardach cainéil roinnt nóiméad a thógáil. Lean na treoracha ar an scáileán.

Athshuiteáil an teilifís

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh...

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís agus brúigh OK. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil. Lean na treoracha ar an scáileán.

DVB-T nó DVB-C

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Socruithe DVB

Rochtain a fháil ar shocruithe DVB

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Déan cuardach do chainéil agus brúigh OK.
3. Roghnaigh Athshuiteáil gach cainéal.
4. Roghnaigh an tír ina bhfuil an teilifís seo á suiteáil.
5. Roghnaigh Cábla (DVB-C).
6. Roghnaigh Tosaigh ag cuardach cainéil, nó roghnaigh Socruithe do shocruithe DVB-C.
7. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir luach sonrach **ráta siombaile** duit chun na cainéil teilifíse a shuiteáil, fág an socrú don **Mód ráta siombaile** ar **Uathoibríoch**.

Má tá mód ráta siombaile sonrach faighte agat, roghnaigh **De láimh**. Mar sin féin, d'fhéadfadh an luach atá faighte agat a bheith sa liosta réamhshainithe rátaí siombaile cheana féin. Roghnaigh **Rátaí siombaile réamhshainithe** chun seiceáil an bhfuil do luach ar fáil go huathoibríoch.

Ráta siombaile

Nuair atá an **Mód ráta siombaile** socraithe ar **De láimh**, is féidir leat luach an ráta siombaile atá faighte agat ó do sholáthróir cábla a chur isteach. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Minicíocht líonra

Nuair atá **Scanadh Minicíochta** socraithe do **Mhearscanadh** nó **Ardsocraithe**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Scanadh minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach

agus a shuiteáil.

ID líonra

Nuair atá **Scanadh Minicíochta** socraithe do **Mhearscanadh**, is féidir leat an luach ID líonra a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Cainéil Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha. Roghnaigh **As**.

Cainéil analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha. Roghnaigh **As**.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil...

1. Tiúin don chainéal.
2. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
3. Roghnaigh Socruithe cainéil agus brúigh OK.
4. Roghnaigh Suiteáil cainéal > Digiteach: Tástáil Glacachta agus brúigh OK.
5. Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK
. Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.
6. Roghnaigh Cuardaigh arís agus brúigh OK chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil. Taispeánfar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na naisc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.
7. Is féidir leat freisin an mhinicíocht a athrú tú féin. Roghnaigh an uimhir minicíochta ceann i

ndiaidh a chéile agus úsáid na heochracha ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun an ghlacacht a thástáil arís.

7.4

Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh. . .

1. Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2. Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Suiteáil cainéal** > **Analógach** : suiteáil de láimh agus brúigh **OK**.

- Córas

Chun an córas teilifíse a shocrú suas, roghnaigh

Córas agus brúigh **OK**.

Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois inti.

- Déan cuardach do chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh**

Cainéal agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Cuardaigh** agus

brúigh **OK**. Is féidir leat freisin minicíocht a chur

isteach tú féin. Má tá an ghlacacht lag, brúigh

Cuardaigh arís. Má tá uait an cainéal a stóráil,

roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

- Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil,

roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat

an cainéal a mhíntiúnáil le ▲ nó ▼.

Má tá uait an cainéal a aimsíodh a stóráil, roghnaigh

Déanta agus brúigh **OK**.

- Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil cainéal reatha** nó **Stóráil mar chainéal nua**.

Is féidir leat na céimeanna seo a leanúint arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Suiteáil cainéal – Satailít (Do mhúnlaí PHK.PFK)

8.1

Ag féachaint ar chainéil satailíte

Chun féachaint ar chainéil satailíte. . .

Brúigh  agus roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK**. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal satailíte ar fhéach tú go deireanach air.

Athraigh cainéal

Chun cainéil a athrú, brúigh  + nó  –. Tiúnálfaidh an teilifís go dtí an chéad chainéal eile sa liosta cainéal atá roghnaithe. Má tá an uimhir cainéil ar eolas agat, is féidir leat na heochracha uimhreach ar an gclianrialtán a úsáid. Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnáilte cheana féin, brúigh .

Is féidir leat freisin tiúnáil go dtí cainéal go díreach ón liosta cainéal Satailíte.

8.2

Liosta cainéal satailíte

Maidir leis an liosta cainéal

Nuair atá an tsuiteáil satailíte déanta, cuirtear gach cainéal satailíte sa liosta cainéal. Is féidir leat féachaint ar liosta na gcainéal uile nó an liosta a scagadh chun díreach na cainéil cheanáin a thaispeáint, nó na stáisiúin raidió amháin. Nó is féidir leat na cainéil atá díreach curtha leis an liosta cainéal a aimsiú i ndiaidh nuashonrú cainéal.

Is féidir leat tiúnáil díreach chuig cainéal ó liosta ar bith. Cinneann an liosta a roghnaíonn tú sa liosta cainéal na cainéil ar féidir leat iad a tiúnáil leis na heochracha  + agus  –. Ní féidir leat ach cainéil ó liosta na gcainéal ceanán a athordú.

Roghnaigh scagaire liosta

Cinneann an liosta a roghnaíonn tú sa liosta cainéal na cainéil ar féidir leat iad a tiúnáil leis na heochracha  + agus  –.

Chun liosta cainéal a roghnú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK**.
2. Brúigh  **LIST** chun an liosta cainéal a oscailt. Taispeánfar an liosta leis an gcainéal reatha roghnaithe.
3. Gabh suas chun **Gach ceann** a roghnú nó scagaire liosta **CeanáinRaidió, Teilifís** nó **Nua**.

Roghanna liosta cainéal

Chun na roghanna liosta cainéal ar an gcainéal reatha a fheiceáil. . .

1. Nuair atá liosta na gcainéal uile ar an scáileán, roghnaigh cainéal agus brúigh  **OPTIONS**.
2. Roghnaigh an rogha atá uait agus brúigh **OK**.

Na roghanna atá ar fáil do chainéil satailíte. . .

– Satailít

Scag an liosta cainéal chun díreach cainéil a bhaineann le satailít ar leith a thaispeáint nó taispeáin cainéil gach satailít.

– Saor/Scrofa

Scag an liosta cainéal chun díreach na cainéil atá saor a thaispeáint, na cainéil scrofa amháin nó an dá rud. Marcáitar na cainéil scrofa le heochair .

– Glasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil. Roghnaigh cainéal sa liosta ar dtús, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil**. Beidh ort an cód glais leanaí a bhfuil 4 uimhir inti a chur isteach ar dtús. Marcáitar cainéal glasáilte le glas .

– Díghlasáil

Chun cainéal atá glasáilte a dhíghlasáil. Roghnaigh cainéal glasáilte sa liosta, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil**. Beidh ort an cód glais leanaí a bhfuil 4 uimhir inti a chur isteach ar dtús.

8.3

Cainéil Satailíte Ceanán

Cainéil ceanán

Is féidir leat cainéil a mharcáil mar chainéil cheanán. Bailítear do chainéil cheanán satailíte sa liosta **Ceanáin** sa liosta cainéal satailíte.

Ag féachaint ar chainéil ceanán

Socraigh liosta cainéal ceanán chun athrú go héasca idir na cainéil a bhfuil uait féachaint orthu. Is sa liosta seo amháin ar féidir leat cainéil a athordú de réir do rogha. Chun athrú díreach idir do chainéil ceanáin amháin le  + agus  -, roghnaigh an liosta Ceanáin sa liosta cainéal agus dún an liosta cainéal arís..

Tá dhá liosta ceanán ann, ceann amháin do chainéil teilifíse agus ceann do chainéil satailíte.

Socraigh do liosta cainéal ceanán

Chun liosta na gcainéal is fearr leat a chumadh. . .

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt.
2. Roghnaigh an liosta **Ceanáin**.
3. Iarrfaidh an teilifís ort tosú ag cur cainéil leis an liosta láithreach. Brúigh OK. Roghnaigh na cainéil san ord atá uait sa liosta ionas nach mbeidh ort iad a athordú amach anseo.
4. Roghnaigh an cainéal agus brúigh OK chun cainéal a chur leis an liosta Ceanán. Is féidir leat cainéal eile a roghnú ansin chun é a chur leis an liosta ceanán.
5. Chun é a chríochnú, brúigh .

Cainéil ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as

Chun cainéil a chur leis an liosta ceanán nó a bhaint as. . .

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun an Liosta Cainéal a oscailt.
2. Roghnaigh an cainéal atá le marcáil mar cheanán agus brúigh  OPTIONS .
3. Roghnaigh **Cuir ceanáin leis an liosta** agus brúigh OK. Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
4. Brúigh  chun é a chríochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán.

Chun cainéil a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh **Bain as ceanáin** agus brúigh OK.

Ord na gcainéal ceanán a athrú

Ní féidir leat ach cainéil sa liosta Ceanán a athordú.

1. I liosta na gcainéal **Ceanáin**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait a shuíomh a bhogadh.
2. Brúigh  (uaithne).
3. Roghnaigh an cainéal atá le hathordú agus brúigh OK.
4. Brúigh na **cnaipí Nascleanúna** chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK.

8.4

Cainéil satailíte a ghlasáil

Cainéal a ghlasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil chun nach mbeidh leanaí in ann féachaint air. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil. . .

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun an **Liosta Cainéal** a oscailt.
2. In aon cheann de na liostaí, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlasáil.
3. Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh **Glasáil Cainéal**. Marcálfar cainéal glasáilte le  i liosta cainéal.

Chun cainéal a dhíghlasáil, roghnaigh an cainéal atá glasáilte sa liosta cainéal agus roghnaigh **Díghlasáil cainéal**. Beidh ort an cód Glais Leanaí a chur isteach.

Úsáid rátáil aoise

Is féidir leat rátáil aoise a úsáid chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Tá rátáil aoise curtha ag roinnt craoltóirí digiteacha ar a gcuid clár. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an cód glais leanaí a chur isteach chun féachaint ar chlár atá glasáilte. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

Chun rátáil aoise a shocrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora** agus brúigh OK.
3. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit

ann. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, roghnaigh **Socraigh** cód agus brúigh **OK**. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.

4. Socraigh an aois agus brúigh **OK**.

5. Brúigh **↵**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6. Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon aoismar** shocrú aoise.

Iarrfaidh an teilifís ort an cód a chur isteach chun an clár a dhíghlasáil. Ní ghlásáil an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí.

Cód glais leanaí

Is féidir leat an cód Glais leanaí a shocrú nó a athrú.

Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú. . .

1. Brúigh **⬆** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socrúithe satailíte > Glas leanaí > Socraigh** cód nó **Athraigh** cód agus brúigh **OK**.
3. Má tá cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód Glais Leanaí reatha agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.

Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód Glais leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chód dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

1. Brúigh **⬆** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socrúithe satailíte > Glas leanaí > Athraigh** cód agus brúigh **OK**.
3. Cuir isteach an cód sáraitheach **8888**.
4. Anois cuir isteach cód glais leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhuí.

8.5

Suiteáil satailíte

Maidir le Suiteáil Satailítí

Tá tiúnóir satailíte DVB-S/DVB-S2 ionsuite ag an teilifís seo. Nasc an cábla ó do mhias satailíte díreach chuig do theilifís. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailíte a nascadh. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an suiteáil.

Suas le 4 satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Roghnaigh má tá tú ag suiteáil do chóras Unicable, do 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

Cuir tús leis an tsuiteáil

Is féidir leat do shatailítí a shuiteáil i rith na suiteála teilifíse tosaigh. Mura bhféachann tú ach ar chainéil satailíte, is féidir leat gabháil thar an suiteáil cainéal teilifíse.

Is féidir leat suiteáil satailíte nua a thosú i gcónaí ón roghchlár Suiteáil.

Chun cainéil satailíte a shuiteáil. . .

1. Brúigh **⬆** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Suiteáil satailítí** agus brúigh **OK**.
4. Taispeánann an teilifís an tsuiteáil teilifíse reatha. Má tá an socrú reatha ag teacht leis an tsuiteáil satailíte atá uait, is féidir leat tús a chur le cuardach do shatailítí. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Téigh go céim 5. Murab é an socrú reatha an socrú atá uait, roghnaigh **Socrúithe** agus brúigh **OK**. Téigh go céim 4b.

4b – Roghnaigh díreach líon na satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil sa roghchlár Socrúithe. Nó, má tá córas Unicable á úsáid agat, roghnaigh **Unicable do 1 satailít** nó **Unicable do 2 satailít** ag brath ar líon na satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil do Unicable. Roghnaigh an socrú atá uait agus brúigh **OK**.

4c – Má tá líon díreach na satailítí socraithe nó má tá na socrúithe Unicable críochnaithe agat, roghnaigh **Déan cuardach** agus brúigh **OK**.

5. Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil ar ailíniú do mhias aeróige. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán. Má tá pacáiste cainéal ar fáil d'aon cheann de na satailítí a aimsíodh, is féidir leat an pacáiste atá uait a roghnú.

6. Chun cainéil na satailítí a aimsíodh a shuiteáil, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís líon na gcainéil agus na stáisiún raidió a aimsíodh.

7. Chun na socrúithe satailíte, gach cainéal satailíte agus stáisiún raidió satailíte a stóráil, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Socruithe suiteála satailíte

Tá na socruithe suiteála satailíte réamhshocraithe de réir tíre. Cinneann na socruithe sin an chaoi a ndéanann an teilifís cuardach agus an chaoi a suiteálann sé satailítí agus a gcaineíl. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i gcónaí.

Chun na socruithe suiteála satailíte a athrú...

1. Cuir tús leis an tsuiteáil satailíte.
2. Ar an scáileán ar ar féidir leat tús a chur leis an gcuardach do shatailítí, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.
4. Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.
5. Ar an roghchlár Socruithe, brúigh an eochair datha **— Déanta** chun filleadh go dtí an scáileán chun tús a chur leis an gcuardach do shatailítí.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

Pacáistí Cainéal

Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne – cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort rogha a dhéanamh idir Suiteáil Tapaidh nó Suiteáil Iomlán.

Roghnaigh **Cainéil oibritheoirí satailíte amháin** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Gach cainéal satailíte** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhíne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort rogha a dhéanamh idir Suiteáil Tapaidh nó Suiteáil Iomlán.

Roghnaigh **Tapaidh** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Iomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhíne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Suiteáil Unicable

An córas Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Unicable cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach glacadóir satailíte ina chóras. Is iondúil go mbaintear úsáid as Unicable i mbloic arasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat 1 nó 2 satailít a shannadh le Unicable ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

Uimhir banda úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach glacadóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht banda úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear amach cainéil fholmha.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Chun an teachtaireacht ag an tús a chasadh as. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Suiteáil cainéal > Teachtaireacht nuashonraithe cainéal > As**.

Chun an Nuashonrú cainéal uathoibríoch a chasadh as. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Suiteáil cainéal > Nuashonrú cainéal uathoibríoch > As**.

Cuir tús le nuashonrú

Chun nuashonrú a thosú tú féin. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** agus lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar fuireachas.

Nuashonrú cainéal de láimh

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun díreach cainéil satailíte ar leith a nuashonrú.

Chun satailítí a mharcáil le haghaidh a nuashonraithe...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Suiteáil cainéal > Rogha nuashonraithe uathoibríoch** agus brúigh **OK**.
4. Roghnaigh **satailít sa liosta satailítí** agus brúigh

OK chun é a mharcáil nó a dhímharcáil.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Cuir isteach satailít

Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéil. Mar sin féin, ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.

Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscribhinn satailíte é ná an phríomhshatailít a bhfuil a pacáiste cainéal á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

Socruithe

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat **Cuir satailít leis an liosta** a úsáid má tá athrú socruithe ag teastáil.

Chun satailít a chur leis an liosta. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Cuir Satailíte leis an liosta** agus brúigh **OK**. Taispeánfar na satailítí reatha.
4. Roghnaigh **Cuir leis an liosta** agus brúigh **OK**. Déanann an teilifís cuardach do shatailítí nua.
5. Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Suiteálann an teilifís cainéil na satailítí a aimsíodh.
6. Chun na cainéil agus stáisiúin raidió a stóráil, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Satailít a bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéil as. Mar sin féin, tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn satailít a bhaint as.

Chun satailítí a bhaint as. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Bain Satailít as** agus brúigh **OK**. Taispeánfar na satailítí reatha.

4. Úsáid na heochracha saighde chun an tsatailít a bhfuil uait í a bhaint as a roghnú.
5. Brúigh **OK** chun satailít atá le baint as a mharcáil. Brúigh **OK** arís chun an é a dhímharcáil.
6. Roghnaigh **Bain as**, brúigh **OK** agus dearbhaigh. Baintear as na satailítí.
7. Roghnaigh **Amach** agus brúigh **OK** chun Bain satailít as a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaídh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfaidh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Más rud é gur suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil – na cinn a bhí ann cheana féin agus na cinn nua – go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid má chaitheann tú líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil...

1. Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Suiteáil cainéal > Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.
4. Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an **LNB** a bhfuil uait cainéil a chur leis.
5. Socraigh an **Polarú** atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **Mód Ráta Siombaile do De Láimh**, is féidir leat an **Ráta siombaile** a chur isteach de láimh.
6. Brúigh na saigheada **▲** (suas) or **▼** (síos) chun an mhinicíocht a athrú, agus roghnaigh **Déanta**.
7. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.
8. Má tá uait cainéil trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK**.

Teangacha agus fuaim

Na teangacha agus fotheidil is fearr leat

Tá cainéil satailíte in ann teangacha fuaime, teangacha fotheideal nó teangacha Téacs éagsúla a stóráil. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go huathoibríoch go dtí an teanga, an teanga fotheideal nó an teanga Téacs is fearr leat, má tá an teanga sin ar fáil ar na leathanaigh cainéil nó Téacs.

Chun an teanga is fearr leat a shocrú. . .

1. Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Teangacha** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh an socrú atá uait.

4. Brúigh **↔**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cur síos fuaime

Callairí / Cluasáin

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh an tráchttaireacht fuaime a chloisteáil a roghnú. Ar challairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin nó ar an dá rud.

Chun na Callairí/Cluasáin a shocrú. . .

1. Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte > Teangacha > Cur síos fuaime > Callairí/Cluasáin** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Callairí, Cluasáin nó Callairí + Cluasáin** agus brúigh **OK**.
4. Brúigh **↔**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Éifeacht fuaime

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchttaireachta fuaime, cosúil le steiréó nó fuaimeanna ag dul in éag.

Chun Éifeachtaí fuaime a chasadh air (má tá siad ar fáil). . .

1. Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte > Teangacha > Cur síos fuaime > Éifeachtaí fuaime** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Air nó As** agus brúigh **OK**.
4. Brúigh **↔**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchttaireacht fuaime in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil)

...

1. Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe satailíte > Teangacha > Cur síos fuaime > Caint** agus brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **Tuairisciúil (fuaim) nó Fotheidil** agus brúigh **OK**.
4. Brúigh **↔**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fadhbanna le satailítí

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Déan cuardach arís chun an dara satailít a aimsiú. Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má tá córas Unicable á úsáid agat, cinntigh go bhfuil uimhir banda úsáideora sannta agat ar an nglacadóir satailíte sna socruithe Unicable. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.

- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

Eolaire teilifíse

9.1

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

9.2

An t-eolaire teilifíse a úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE.

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráiltear sonraí Eolaire Teilifíse sa teilifís.

Tiúin do chlár

Athraigh go clár

Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse. Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú. Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin. Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh  INFO .

Athraigh an lá

Tá an t-eolaire teilifíse in ann cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat  + a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh  – chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat  OPTIONS a bhrú agus **Athraigh** lá a roghnú.

Roghnaigh **Lá Roimhe sin**, **Inniu** nó **An chéad lá eile** agus brúigh OK, chun lá an sceidil a roghnú.

Meabhrúchán a shocrú

Is féidir leat meabhrúchán a shocrú do chlár. Tabharfaidh teachtaireacht rabhadh duit ag tús an chláir. Is féidir leat tiúnáil go dtí an cainéal sin láithreach.

Marcáltar clár a bhfuil meabhrúchán air le  (clog).san Eolaire teilifíse.

Chun meabhrúchán a shocrú...

1. Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár atá le craoladh go gairid.
2. Brúigh  OPTIONS .
3. Roghnaigh **Socraigh meabhrúchán** agus brúigh OK.

Chun meabhrúchán a ghlanadh...

1. Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár a bhfuil meabhrúchán air.
2. Brúigh  OPTIONS .
3. Roghnaigh **Glan Meabhrúchán** agus brúigh OK.

Cuardaigh de réir seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh **Cuardaigh de réir Seánra**.

Roghnaigh seánra agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

Liosta meabhrúchán

Is féidir leat féachaint ar an liosta meabhrúchán atá socraithe agat.

Liosta Meabhrúchán

Chun an liosta meabhrúchán a oscailt...

1. Brúigh  Eolaire Teilifíse .
2. Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
3. Ar bharr an scáileáin, roghnaigh  Sceidealta agus brúigh  OK.
4. Roghnaigh an táb  Meabhrúcháin i liosta na dtaifeadtaí atá sceidealta agus na meabhrúchán agus brúigh  OK chun féachaint ar na meabhrúcháin amháin.
5. Brúigh an eochair datha  Bain as chun an meabhrúchán atá roghnaithe a bhaint as. Brúigh an eochair datha  Taifead chun an clár atá roghnaithe a thaifeadadh.

Socraigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh a shocrú san Eolaire Teilifíse*.

Marcáitar clár atá le taifeadadh san Eolaire teilifíse le  .

Chun an liosta taifeadta a fheiceáil, brúigh  Taifeadtaí , marcáitar clár atá le taifeadadh le  (ponc dearg) ar ainm an chlár.

Chun clár a thaifeadadh...

1. Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár atá á chraoladh faoi láthair nó atá le craoladh sa todhchaí.
2. Brúigh an eochair datha  Taifead .

Chun taifeadadh a chur ar ceal...

1. Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh an clár atá socraithe le haghaidh a thaifeadta.
2. Brúigh an eochair datha  Glan Taifeadadh .

Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos

Taifeadadh

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat craoladh teilifíse digítí a thaifeadadh agus féachaint air níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a thaifeadadh, teastaíonn na nithe seo a leanas uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB formáidithe nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
- chun eolas faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán
- socrú cloig teilifíse iontaofa. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de láimh, d'fhéadfadh na taifeadtaí teipeadh.

Ní féidir leat taifeadadh nuair atá Cuir an Teilifís ar Sos in úsáid agat.

Ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí teilifíse digítí taifeadadh cainéal.

Clár a thaifeadadh

Taifead anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air anois a thaifeadadh, brúigh  (Taifead) ar an gclárrialtán. Tosóidh an taifeadadh láithreach.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh  (Stop).

Nuair atá sonraí ón Eolaire Teilifíse ar fáil, taifeadfar an clár a bhfuil tú ag féachaint air ón nóiméad a bhrúigh an eochair taifeadta go dtí go dtagann deireadh leis an gclár. Mura bhfuil aon sonraí Eolaire Teilifíse ar fáil, ní mhairfidh an taifeadadh ach 30 nóiméad. Is féidir leat an t-am a chríochnóidh an taifeadadh a athrú sa liosta **Taifeadtaí**.

Taifead a sceidealú

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú. Bainfidh an teilifís úsáid as na sonraí ón Eolaire Teilifíse chun tús a chur le taifeadadh agus chun deireadh a chur leis.

Chun clár a thaifeadadh...

1. Brúigh  Eolaire Teilifíse .

2. Ar leathanach an Eolaire Teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh. Brúigh  (deas) nó  (clé) chun scrolláil trí chláir cainéil. Úsáid an eochair datha  Lá agus roghnaigh an lá atá uait.
3. Agus an clár roghnaithe agat, brúigh an eochair datha  **Taifead** . Tá an clár sceidealta chun taifeadadh. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair atá taifeadtaí sceidealta atá ag forluí ar a chéile. Má tá tú ag beartú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú sa bhaile, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar Fuireachas agus an Diosca Crua USB a fhágáil casta air.

Liosta taifeadtaí

Is féidir leat do chuid taifeadtaí a fheiceáil agus a bhainistiú sa liosta taifeadtaí. In aice leis an liosta taifeadtaí, tá liosta eile ann do thaifeadtaí sceidealta agus do mheabharrúcháin.

Chun an liosta taifeadtaí a oscailt...

1. Brúigh  Eolaire Teilifíse .
2. Brúigh an eochair datha  **Taifeadtaí** .
3. Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh na tábanna **Nua**, **Feicthe** nó **Éagtha** agus brúigh  chun d'amharc a scagadh.
4. Agus taifeadadh roghnaithe sa liosta agat, is féidir leat an taifeadadh a bhaint as leis an eochair datha  **Bain As** nó taifeadadh leanúnach a stopadh leis an eochair datha  **Stop Taifeadadh** . Is féidir leat taifeadadh a athainmniú leis an eochair datha  **Athainmnigh** .

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an líon laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Nuair a théann an tréimhse seo in éag, marcálfar an taifeadadh mar éagtha. Is féidir le taifeadadh sa liosta an líon laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáiltear taifeadadh mar **Teipthe**.

Coimhlintí Taifeadta

Nuair atá dhá thaifeadadh sceidealta ag forluí ar a chéile, tá coimhlint taifeadta ann. Chun coimhlint taifeadta a réiteach, is féidir leat am tosaithe agus am críochnaithe ceann amháin nó an dá thaifeadadh a athrú.

Chun am tosaithe agus am críochnaithe taifeadta sceidealta a athrú...

1. Brúigh  Eolaire Teilifíse .
2. Brúigh an eochair datha  **Taifeadtaí** .
3. Ar bharr an scáileáin, roghnaigh  **Sceidealta** agus brúigh  **OK**.

4. Roghnaigh an táb **Taifeadtaí** i liosta na dtaifeadtaí atá sceidealta agus na meabhrúchán agus brúigh

OK chun féachaint ar na taifeadtaí atá sceidealta amháin.

5. Roghnaigh an taifeadadh sceidealta atá ag coimhlínt le taifeadadh sceidealta eile agus agus brúigh an eochair datha **Athraigh Am**.

6. Roghnaigh am tosaithe nó am críochnaithe agus athraigh an t-am leis na heochracha **▲** (suas) nó **▼** (síos). Roghnaigh **Cuir i bhFeidhm** agus brúigh OK.

Taifeadadh de láimh

Is féidir leat taifeadadh a sceidealú nach bhfuil nasctha le clár teilifíse. Socraíonn tú an cineál tiúnóra, an cainéal agus an t-am tosaithe agus críochnaithe tú féin.

Chun taifeadadh a sceidealú de láimh...

1. Brúigh **Eolaire Teilifíse**.
2. Brúigh an eochair datha **Taifeadtaí**.
3. Ar bharr an scáileáin, roghnaigh **Sceidealta** agus brúigh OK.
4. Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Sceidealtaigh** agus brúigh OK.
5. Roghnaigh an tiúnóir a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.
6. Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.
7. Roghnaigh lá an taifeadta agus brúigh OK.
8. Socraigh am tosaithe agus críochnaithe an taifeadta. Roghnaigh cnaipe agus úsáid na heochracha **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun na huaireanta agus na nóiméid a shocrú.
9. Roghnaigh **Sceidealtaigh** agus brúigh OK chun an taifeadadh de láimh a sceidealú.

Taispeánfar an taifeadadh sa liosta taifeadtaí sceidealta agus meabhrúchán.

Féach ar Thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh...

1. Brúigh **Eolaire Teilifíse**.
2. Brúigh an eochair datha **Taifeadtaí**.
3. Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh an taifeadadh atá uait agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
4. Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha **||** (cuir ar sos), **▶** (seinn), **◀** (atochras), **▶▶** (mearchasadh) nó **■** (stop).
5. Chun athrú ar ais go féachaint ar theilifís, brúigh **TV EXIT**.

10.2

Cuir teilifís ar sos

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat craoladh teilifíse digitéil a chur ar sos agus tosú ag féachaint air arís níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a chur ar sos, beidh na nithe seo ag teastáil uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB formáidithe nasctha ar an teilifís seo

- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo

- chun eolas faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán

Nuair atá an Diosca Crua USB nasctha agus formáidithe, stóráil an teilifís an craoladh teilifíse a bhfuil tú ag féachaint air go leanúnach. Nuair a athraíonn tú go cainéal eile, glantar craoladh an chainéil roimhe sin. Nuair a athraíonn tú an teilifís go Fuireachas, glantar an craoladh freisin.

Ní féidir leat an Teilifís a chur ar Sos agus tú i mbun taifeadta.

Clár a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos agus a thosú arís...

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh **||** (Cuir ar sos). Taispeánfar barra dul chun cinn ag bun an scáileáin. Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh **||** (Cuir ar sos) arís. Chun tosú ag féachaint arís, brúigh **▶** (Seinn).

Nuair atá an barra dul chun cinn ar an scáileán, brúigh **◀** (Atochrais) nó brúigh **▶▶** (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcráoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú.

Is féidir leat craoladh a chur ar sos ar feadh tréimhse ama nach faide ná 90 nóiméad.

Brúigh **■** (Stop) chun filleadh ar an gcráoladh beo teilifíse féin.

Athsheinn

Mar go stóráil an teilifís an craoladh a bhfuil tú ag féachaint air, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar feadh roinnt soicind.

Chun an craoladh reatha a athsheinnt ...

1. Brúigh **||** (Cuir ar sos)
2. Brúigh **◀** (Atochras). Is féidir leat **◀** a bhrú arís agus arís eile chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcráoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an

luas a athrú. Bainfidh tú tús na stórála craolta amach nó an t-uasmhéid achar ama.

3. Brúigh ► (Seinn) chun féachaint ar an gcráoladh arís.

4. Brúigh ■ (Stop) chun féachaint ar an gcráoladh beo.

Naisc, Liosta

Athraigh go gléas

Sa liosta nasc – an roghchlár Foinse – is féidir leat na gléasanna atá nasctha leis an teilifís a aimsiú. Is féidir leat athrú go dtí gléas ón Roghchlár foinse seo.

An roghchlár Foinsí

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh  **SOURCES**.

Chun athrú go dtí gléas nasctha, roghnaigh an gléas leis na saigheada ◀ (clé) nó ▶ (deas) agus brúigh **OK**. Chun an roghchlár Foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  **SOURCES** arís.

Ó fhuireachas

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat gléas nasctha a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.

Seinn

Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís araon a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chlár láithreach, brúigh ▶ (seinn) ar chianrialtán na teilifíse.

Ba cheart go mbeadh an gléas nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

Córas Amharclainne Baile

Is féidir leat do Chóras Amharclainne Baile a chasadh air chun éisteacht le diosca fuaime nó le cainéal raidió agus an teilifís a fhágáil ar fuireachas.

Chun an Córas Amharclainne Baile a chasadh air leis féin agus an teilifís a fhágáil ar fuireachas, brúigh  **SOURCES** ar chianrialtán na teilifíse.

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le **EasyLink**. Baineann EasyLink úsáid as HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

Uaineadóirí agus clog

Uaineadóir codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an Amadóir Codlata.

Chun an t-uaineadóir codlata a shocrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Uaineadóir codlata**.

Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraíonn tú an t-uaineadóir codlata go 0 nóiméad, castar as é. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh.

3. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

teilifís (Bosca bairr – STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dighníomhachtú.

Chun an tUaineadóir Casadh As a dhighníomhachtú . . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Uaineadóir Casadh As** agus athraigh an barra sleamhnáin go **0 (As)**.
3. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clog

Chun an t-am a fháil, brúigh  **TV GUIDE** chun an t-am a fháil san eolaire teilifíse.

I roinnt tíortha, ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC – Am Uilíoch Lárnach. D'fhéadfaí neamhaird a dhéanamh d'Am Coigilte Sholas an Lae agus d'fhéadfadh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Chun clog na teilifíse a cheartú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Clog > Mód uath-chloig** agus roghnaigh **Ag brath ar an tír**.
3. Roghnaigh **Am coigilte sholas an lae** agus roghnaigh an socrú cuí.

Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú aon eochair ar an gcianrialtán i rith thréimhse 4 huairé, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ionchuir ná orduithe ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an

Meáin

13.1

Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghaif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.

Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch...

1. Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
2. Roghnaigh  Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.

Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.

Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scríosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

13.2

Seinn do chuid Físeán

Físeáin a sheinnt

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.

Chun físeán a sheinnt ar an teilifís...

Roghnaigh  Físeáin , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh  ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun athsheinnt an fhíseáin a stopadh, brúigh  (Stop).

- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh .

Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá físeán á sheinnt (suíomh seinnchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh  INFO .
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna Físeáin

I rith athsheinnt an fhíseáin, brúigh  OPTIONS chun...

- Fotheidil

Taispeáin na fotheidil más ann dóibh.

- Teanga fuaime

Seinn an teanga fuaime más ann dó.

- Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís eile nó díreach uair amháin.

- Athsheinn go randamach air, Athsheinn go randamach as

Seinn físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach.

- Taispeáin eolas

Taispeáin ainm an chomhaid.

- Socruithe fotheideal

Socraigh dath na bhfotheideal agus suíomh na bhfotheideal, más ann dóibh.

13.3

Féach ar do chuid grianghraif

Féach ar ghrianghraif

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.

Chun féachaint ar gach grianghraif ar an teilifís...

Roghnaigh  Grianghraif , agus roghnaigh Gach Ceann agus brúigh OK.

Chun féachaint ar ghrianghraif ar an teilifís...

Roghnaigh  Grianghraif , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

Chun taispeántas sleamhnán a thosú ar an teilifís...

Má tá go leor grianghraf i bhfillteán, is féidir leat taispeántas sleamhnán a thosú.

Chun taispeántas sleamhnán a thosú...

1. Roghnaigh an fillteán a bhfuil na grianghraif ann.
2. Brúigh an eochair datha  Taispeántas Sleamhnán.

- Chun léim go dtí an chéad ghrianghraif eile nó an ceann roimhe sin, brúigh  (deas - céad chean eile) nó  (clé - an ceann roimhe sin).
- Chun an taispeántas sleamhnán a chur ar sos, brúigh  OK. Chun tosú arís, brúigh  OK arís.
- Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh, brúigh  OK agus brúigh .

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianghraf, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianghraf agus brúigh  INFO .
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Taispeántas Sleamhnán le Ceol

Is féidir leat féachaint ar thaispeántas sleamhnán de do ghrianghraif agus éisteacht le do cheol ag an am céanna. Ní mór an ceol a thosú sula dtosóidh tú an taispeántas sleamhnán de do ghrianghraif.

Chun ceol a sheinnt leis an taispeántas sleamhnán...

1. Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh  OK.
2. Brúigh  INFO chun faisnéis comhaid agus an barra dul chun cinn a cheilt.
3. Brúigh .
4. Úsáid na saigheada nascleanúna anois chun an fillteán a bhfuil na grianghraif ann a roghnú.
5. Roghnaigh an fillteán leis na grianghraif agus brúigh  Taispeántas Sleamhnán .
6. Chun an barra sleamhnán a stopadh, brúigh .

Roghanna grianghraif

Nuair atá grianghraif ar an scáileán, brúigh  OPTIONS chun...

- Cuir tús le taispeántas sleamhnán, cuir deireadh le taispeántas sleamhnán
Cuir tús le nó cuir deireadh le taispeántas sleamhnán.

- Trasdulta taispeántais sleamhnán
Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

- Minicíocht an taispeántais sleamhnán
Roghnaigh an t-am a mbeidh gach grianghraf ar taispeáint.

- Seinn arís, Seinn uair amháin
Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

- Athsheinn go randamach air, Athsheinn go randamach as

Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach.

- Rothlaigh íomhá
Rothlaigh grianghraf.

- Taispeáin eolas
Taispeáin ainm an phictiúir, a dháta, a mhéid agus an chéad phictiúr eile sa taispeántas sleamhnán.

- Stad an ceol
Stad an ceol atá á sheinnt sa chúlra.

13.4

Seinn do cheol

Seinn ceol

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.

Chun amhrán a sheinnt ar an teilifís...

Roghnaigh  Ceol , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh  OK

Má tá roinnt amhrán i bhfillteán, is féidir leat éisteacht leo ceann i ndiaidh a chéile.

- Chun amhrán a chur ar sos, brúigh  OK. Brúigh  OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó .
- Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim go dtí an chéad amhrán eile i bhfillteán, brúigh  OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh  ar an scáileán agus brúigh  OK.
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh , leanfaidh an ceol ag seinnt.
- Chun athsheinnt ceoil a stopadh, brúigh  (Stop).

Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá amhrán á sheinnt (suíomh seinchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh  INFO .
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna ceoil

Roghanna chun ceol a sheinnt..

- Cuir deireadh le athsheinnt
Cuir deireadh le seinnt ceoil.

- Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn amhráin arís agus arís eile nó díreach uair amháin.

- Athsheinn go randamach air, Athsheinn go randamach as

Seinn amhráin in ord seicheamhach, nó go randamach.

- Taispeáin eolas

Taispeáin ainm an chomhaid.

Socruithe

14.1

Pictiúr

• Stíl pictiúir

Roghnaigh stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat Stíl Pictiúir réamhshainithe a roghnú.

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Stíl pictiúir**, agus roghnaigh ceann de na stíleanna sa liosta.
3. Roghnaigh stíl agus brúigh OK.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil. . .

- **Pearsanta** – Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- **Beoga** – Oiriúnach le hamharc air i solas an lae
- **Nádúrtha** – Socruithe nádúrtha pictiúir
- **Caighdeánach** – An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh – Socrú réamhshainithe
- **Scannán** – Oiriúnach do scannáin
- **Grianghraf** – Oiriúnach chun amharc ar ghrianghraif
- **Coigilt fuinnimh** – Socruithe a choiglíonn fuinneamh

Stíl a shaincheapadh

Stóráltar aon socrú pictiúir a athraíonn tú, cosúil le **Dath** nó **Codarsnacht** sa **Stíl pictiúir** atá roghnaithe faoi láthair. Ligeann sé duit gach stíl a shaincheapadh.

Stíl a aisghabháil

Stórálfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid na socruithe pictiúir don stíl **Pearsanta** amháin a athrú. Tá an Stíl Pictiúir – **Pearsanta** in ann a socruithe a shábháil do gach gléas indibhidiúil atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse Pictiúr > Stíl pictiúir >** agus roghnaigh an Stíl Pictiúir a bhfuil tú ag iarraidh é a athshocrú.
3. Brúigh OK. Aisghabhhtar an stíl.

Baile nó Siopa

Má athraítear an **Stíl Pictiúir** ar ais go to **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilifís, socrófar suíomh na teilifíse go **Siopa**. Socrú é seo a bhaineann le tionscnaimh shiopa.

Chun an teilifís a shocrú d'úsáid sa Bhaile...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Suíomh** agus brúigh OK.
3. Roghnaigh **Baile** agus brúigh OK.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe pictiúir

Dath

Is féidir leat sáithiú datha an phictiúir a athrú le **Dath**.

Chun an dath a athrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Dath**.
3. Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht

Le **Codarsnacht**, is féidir leat gile an chúlsolais taispeána a choigeartú.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Codarsnacht**.
3. Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire

Is féidir leat an leibhéal géire i mionsonraí an phictiúir a athrú le **Géire**.

Chun an ghéire a athrú. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Géire**.
3. Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe pictiúr

Cluiche nó ríomhaire

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Má tá consól cluiche agat a bhfuil seinnteoir Diosca Blu-ray ionsuite aige, b'fhéidir go mbeidh ort an t-ainm cineáil a shocrú go Diosca Blu-ray. Is féidir leat athrú go dtí na socruithe is fearr do chluichíocht de láimh le **Stíl gníomhaíochta**. Ná déan dearmad athrú go **Teilifís**, nuair a fhilleann tú ar fhéachaint ar theilifís.

Chun an socrú a athrú de láimh...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Stíl gníomhaíochta**.
3. Roghnaigh **Cluiche, Ríomhaire nó Teilifís**. Filleann an socrú **Teilifís** chuig na socruithe pictiúir chun féachaint ar an teilifís.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe datha

Breisiú datha

Is féidir leat déine dathanna agus na sonraí i ndathanna geala a bhreisiú le **Breisiú datha**.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath**.
3. Roghnaigh **Breisiú datha** agus brúigh OK.
3. Roghnaigh **Uasmhéid, Meánach, Íosmhéid nó As**.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht datha

Is féidir leat an pictiúr a athrú go teocht datha réamhshocraithe le **Teocht datha** nó **Saincheaptha** a roghnú chun socrú teochta a shocrú tú féin le **Teocht datha saincheaptha**. Is do shainúsáideoirí atá Teocht datha agus Teocht datha shaincheaptha dírithe.

Chun luach réamhshainithe a roghnú ...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath**.

3. Roghnaigh **Teocht datha** agus brúigh OK.
3. Roghnaigh **Normálta, Teolaí nó Fionnuar**. Nó roghnaigh **Saincheaptha** má tá uait teocht datha a shaincheapadh tú féin.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht datha shaincheaptha

Is féidir leat teocht datha a shocrú tú féin le **Teocht datha saincheaptha**. Chun teocht datha saincheaptha a shocrú, roghnaigh **Saincheaptha** ar dtús sa roghchlár Teocht datha. Is do shainúsáideoirí atá Teocht datha saincheaptha dírithe.

Chun teocht datha saincheaptha a shocrú...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath**.
3. Roghnaigh **Teocht datha saincheaptha** agus brúigh OK.
3. Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú. Seasann WP do phointe bán agus BL do leibhéal dubh. Is féidir leat freisin ceann de na luachanna réamhshainithe a roghnú sa roghchlár seo.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe Codarsnachta

Móid codarsnachta

Is féidir leat an leibhéal ag ar féidir tomhaltas cumhachta a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú a shocrú le **Mód Codarsnachta**. Roghnaigh é seo chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó an pictiúr leis an déine is fearr.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Mód codarsnachta**.
3. Roghnaigh **Caighdeánach, Cumhacht is fearr, Pictiúr is fearr, nó As**.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht dhinimiciúil

Is féidir leat an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú le **Codarsnacht Dhinimiciúil**.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.

2. Roghnaigh **Socruithe**
teilifíse > **Pictiúr** > **Ardsocruithe** >
Codarsnacht > **Codarsnacht dhinimiciúil**.
3. Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meánach**,
Íosmhéid nó **As**.
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht, Gile

Is féidir leat leibhéal gile an chomhartha pictiúir a shocrú le **Gile**. Socrú é Gile atá dírithe ar shainúsáideoirí. Molaimid dóibh siúd nach sainúsáideoirí iad an gile a choigeartú leis an socrú **Codarsnacht**.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh ⬆ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe**
teilifíse > **Pictiúr** > **Ardsocruithe** >
Codarsnacht > **Gile**.
3. Brúigh ▶ (deas) agus athraigh an luach le ▲
(suas) nó ▼ (síos).
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht físe

Is féidir leat raon na codarsnachta físe a laghdú le **Codarsnacht Físe**.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh ⬆ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe** teilifíse > **Pictiúr** >
Ardsocruithe > **Codarsnacht** > **Codarsnacht físe**.
3. Brúigh ▶ (deas) agus athraigh an luach le ▲
(suas) nó ▼ (síos).
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Gáma

Is féidir leat socrú neamhlíneach a shocrú do lonras agus codarsnacht pictiúr le **Gáma**. Is do shainúsáideoirí atá an socrú gáma dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh ⬆ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe**
teilifíse > **Pictiúr** > **Ardsocruithe** >
Codarsnacht > **Gáma**.
3. Brúigh ▶ (deas) agus athraigh an luach le ▲
(suas) nó ▼ (síos).
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Socruithe géire

Super Resolution

Casann tú géire ar ardchaighdeán air i gcás ciumhaiseanna línte agus imlínte le **Super Resolution**.

Chun casadh air nó as...

1. Brúigh ⬆ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe** teilifíse > **Pictiúr** >
Ardsocruithe > **Géire** > **Super Resolution**.
3. Roghnaigh **Air** nó **As**.
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Laghdú torainn

Is féidir leat leibhéal torann na híomhá a scagadh amach agus a laghdú le **Laghdú torainn**.

Chun an laghdú torainn a athrú...

1. Brúigh ⬆ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe** teilifíse > **Pictiúr** >
Ardsocruithe > **Géire** > **Laghdú torainn**.
3. Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meánach**,
Íosmhéid nó **As**.
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Laghdú Déantán MPEG

Is féidir leat na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh le **Laghdú Déantán MPEG**. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhánna is minicí a fheictear déantán MPEG.

Chun na déantán MPEG a laghdú...

1. Brúigh ⬆ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe** teilifíse > **Pictiúr** >
Ardsocruithe > **Géire** > **Laghdú déantán MPEG**.
3. Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meánach**,
Íosmhéid nó **As**.
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Formáid agus ciumhaiseanna

Formáid pictiúir

Má tá barraí dubha le feiceáil ag barr agus ag bun an phictiúir nó ar gach taobh de, is féidir leat an fhoráid pictiúir a choigeartú go formáid pictiúir a líonann an scáileán.

Chun an fhoráid pictiúir a athrú . . .

1. Brúigh ⬆ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Socruithe** teilifíse > **Pictiúr** > **Formáid**

agus ciumhaiseanna > Formáid pictiúir.

3. Roghnaigh formáid ón liosta agus brúigh OK.

4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun an fhoráid pictiúir a athrú agus tú ag féachaint ar an teilifís...

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh 📺

chun an roghchlár Formáid pictiúir a oscailt.

2. Roghnaigh formáid ón liosta agus brúigh OK.

Imill scáileáin

Is féidir leat an pictiúr a dhéanamh beagán níos mó chun ciumhaiseanna díchumtha a cheilt le Ciumhaiseanna scáileáin.

Chun na ciumhaiseanna a athrú . . .

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Formáid agus ciumhaiseanna > Ciumhaiseanna scáileáin.

3. Athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).

4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Aistriú pictiúir

Is féidir leat suíomh an phictiúir a bhogadh beagán le Aistriú pictiúir.

Chun an pictiúr a bhogadh ...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Formáid agus ciumhaiseanna > Aistriú pictiúir.

3. Athraigh an suíomh le ▲ (suas), ▼ (síos), ► (deas), nó ◀ (clé).

4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

14.2

Fuaim

Stíl fuaime

Roghnaigh stíl

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le Stíl fuaime chun an fhuaim a athrú go héasca.

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Stíl fuaime, agus roghnaigh ceann de na stíleanna sa liosta.

3. Roghnaigh stíl agus brúigh OK.

Is iad na stíleanna Fuaime atá ar fáil. . .

- Pearsanta - Na roghanna fuaime a shocraíonn tú

an chéad uair a chasann tú air í.

- Original - An socrú fuaime is neodraí

- Scannán - Oiriúnach do scannáin

- Ceol - Oiriúnach do cheol

- Cluiche - Oiriúnach do chluichíocht

- Nuacht - Oiriúnach do chaint

Stíl a aisghabháil

Stóráilfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid na socruithe fuaime a athrú don stíl Pearsanta amháin. Is féidir leis an Stíl Fuaime - Pearsanta a socruithe a shábháil do gach gléas indibhidiúil atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Aisghabh stíl.

Socruithe fuaime

Dord

Is féidir leat leibhéal ton íseal san fhuaim a athrú le Dord.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Dord.

3. Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).

4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Faoi thrí

Is féidir leat an leibhéal ton ard san fhuaim a athrú le Faoi Thrí.

Chun an leibhéal a athrú...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Tribil.

3. Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).

4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Mód Imfhuaime

Is féidir leat éifeacht fuaime na gcallairí teilifíse a shocrú le Mód Imfhuaime.

Chun an mhodh imfhuaime a shocrú. . .

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Mód imfhuaime**.
3. Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Stéireó nó Incredible surround**.
4. Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Airde fuaime Cluasán

Is féidir leat socrú ar leith a dhéanamh d'airde fuaime cluasán nasctha le **Airde fuaime na gcluasán**.

Chun an airde fuaime a athrú. . .

1. Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Airde fuaime na gcluasán**.
3. Brúigh ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an airde fuaime a athrú.
4. Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe fuaime

Uath-Leibhéaladh Airde Fuaime

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun difríochtaí tobanna san airde fuaime a leibhéaladh le **Uathleibhéaladh Airde Fuaime**. Bíonn sé sin ag teastáil go hiondúil ag tús na bhfógraí nó nuair atá tú ag athrú cainéal.

Chun é a chasadh air nó as ...

1. Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Uathleibhéaladh airde fuaime**.
3. Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Air nó As**.
4. Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Callairí teilifíse

Is féidir fuaim na teilifíse a sheoladh chuig gléas fuaime nasctha – Córas Amharclainne Baile nó córas fuaime. Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú le **Callairí teilifíse**.

- Má roghnaíonn tú **As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Air**, beidh callairí na teilifíse air i gcónaí.

Is féidir leat ceann de na socruithe EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaime nasctha le HDMI CEC.

- Má roghnaíonn tú **EasyLink**, seolann an teilifís fuaim na teilifíse go dtí an gléas fuaime. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.
- Má roghnaíonn tú **uath-thús EasyLink**, casfaidh an

teilifís an gléas fuaime air, seolfaidh sé fuaim na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.

Nuair atá **EasyLink** nó **uath-thús EasyLink** roghnaithe, is féidir leat athrú go callairí teilifíse nó gléis i gcónaí sa roghchlár Pictiúir agus Fuaime.

Chun na callairí teilifíse a shocrú ...

1. Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. 2 – Roghnaigh **Fuaim > Ardsocruithe > Callairí teilifíse**.
3. Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **As, Air, EasyLink** nó **uath-thús EasyLink**.
4. Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear Sound

Feabhsaíonn tú an fhuaim do chaint le **Clear Sound**. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Is féidir leat an feabhas cainte a chasadh air nó as.

Chun é a chasadh air nó as ...

1. Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Fuaim shoiléir**.
3. Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Air nó As**.
4. Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

HDMI1-ARC

Mura bhfuil Cainéal Fillte Fuaime (ARC) ag teastáil uait ar aon cheann de na naisc HDMI, is féidir leat an comhartha ARC a chasadh as.

1. Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe Teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > HDMI 1 – ARC**.
3. Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Air nó As**.
4. Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Formáid fuaime amach

Is féidir leat comhartha fuaime amach na teilifíse a shocrú chun dul in oiriúint do na cumais próiseála fuaime atá ag do Chóras Amharclainne Baile le **Formáid Fuaime Amach**.

Chun an Fhormáid Fuaime Amach a shocrú...

1. Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaim Amach**.
3. Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Ilchainéal nó Steiréo**.
4. Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Leibhéaladh Fuaime Amach

Is féidir airde fuaime an Chórais Amharclainne Baile a leibhéaladh le hairde fuaime na teilifíse nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go dtí an ceann eile le Leibhéaladh Fuaime Amach.

Chun an difríocht san airde fuaime a leibhéaladh...

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh Fuaime Amach.
3. Roghnaigh Níos mó, Meánach, nó Níos lú, ansin brúigh OK.
4. Má tá difríocht mhór san airde fuaime, roghnaigh Níos Mó. Má tá difríocht bheag san airde fuaime, roghnaigh Níos Lú.
5. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córas Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe.

Sioncronú uathoibríoch fuaime go físe

Bíonn an sioncronú fuaime go físe sioncronaithe go huathoibríoch leis na Córais Amharclainne Baile is nua ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

Moill sionc Fuaime

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCóras Amharclainne Baile go dtí go meaitseálann an pictiúr agus an fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórais Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCóras Amharclainne Baile.

Chun an mhoill ar Fhuaim Amach a chasadh as. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Moill ar Fhuaim Amach.
3. Roghnaigh As agus brúigh OK.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat moill a shocrú ar an teilifís le Seach-Chur Fuaime Amach.

Chun sioncronú leis an bhfuaim ar an teilifís...

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur Fuaim Amach.
3. Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaime a shocrú agus brúigh OK.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

14.3

Socruithe ginearálta

Teanga roghchláir

Chun teanga na roghchlár agus teachtaireachtaí teilifíse a athrú...

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Teanga roghchláir.
3. Roghnaigh an teanga atá uait.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clog

Dáta agus Am

Uathoibríoch

I roinnt tíortha, ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC - Am Uilíoch Lárnach. D'fhéadfaí neamhaird a dhéanamh d'Am Coigilte Sholas an Lae agus d'fhéadfadh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Nuair a thaifeadann tú cláir atá sceidealta san Eolaire Teilifíse, molaimid nach n-athrófar an t-am agus an dáta de láimh. I gcás roinnt tíortha agus roinnt oibritheoirí líonra, cuirtear an socrú Clog i bhfolach chun socrú cloig míchruinn a sheachaint.

Chun clog na teilifíse a cheartú go huathoibríoch...

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Clog > Mód Uath-chloig, agus roghnaigh Ag brath ar an tír.
3. Roghnaigh Am Coigilte Sholas an Lae agus roghnaigh an socrú cuí.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Treoirleabhar

Chun clog na teilifíse a shocrú de láimh...

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Clog > Mód Uath-chloig, agus roghnaigh De láimh.
3. Roghnaigh Dáta agus Am chun iad a athrú.

4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Crios ama

Chun an crios ama a shocrú...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Clog > Crios ama**.
3. Roghnaigh ceann de na criosanna ama.
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Uaineadóir codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an Amadóir Codlata.

Chun an t-uaineadóir codlata a shocrú. . .

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Uaineadóir codlata**.
- Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraíonn tú an t-uaineadóir codlata go 0 nóiméad, castar as é. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh.
3. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas as an t-amadóir

Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gciallaltán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú ciallaltáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú ciallaltán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta as a dhíghníomhachtú ...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cas Uaineadóir codlata as**.
3. Roghnaigh laistigh den bharra sleamhnáin chun an luach a choigeartú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch.

4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suíomh

Chun an teilifís a shocrú d'úsáid sa Bhaile...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Suíomh** agus brúigh OK.
3. Roghnaigh **Baile** agus brúigh OK.
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lonnú na teilifíse

Mar chuid den chéad suiteáil, socraítear an socrú seo do **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mBall**. Má tá suíomh na teilifíse athraithe ó shin agat, athraigh an socrú sin dá réir le haghaidh an atáirgeadh fuaime is fearr.

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Lonnú teilifíse** agus brúigh OK.
3. Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mball**.
4. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe monarchan

Is féidir leat an teilifís a athrú ar ais go dtí na socruithe teilifíse a bhí ann ó thús (na socruithe monarchan).

Chun athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Socruithe monarchan** agus brúigh OK.
3. Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Athshuiteáil an teilifíse

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh...

1. Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
2. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifíse** agus brúigh OK.
3. Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

Sonraíochtaí

15.1

Comhshaol

Coigilt fuinnimh

Cuachann Éicea-socruithe na socruithe a chabhraíonn an comhshaol. Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh  chun Éicea-socruithe a oscailt. Brúigh  arís chun Éicea-socruithe a dhúnadh.

Coigilt fuinnimh

Socraíonn an Stíl pictiúir seo an pictiúr, don socrú is fearr ó thaobh fuinneamh a choigilt.

Scáileán casta as

Mura n-éistíonn tú ach le ceol, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt. Roghnaigh **Scáileán As** agus brúigh **OK**. Chun an scáileán a chur ar siúl arís, brúigh aon eochar ar an gclianrialaitheoir.

Uath-Chasadh as

Mura mbrúfaidh tú eochair ar an gclianrialtán i rith tréimhse 4 uaire, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar theilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, díghníomhachtaígh an casadh as uathoibríoch.

Chomh maith leis na héicea-socruithe seo, tá gnéithe eile ag do theilifís chun tomhaltas cumhachta a íslú ar mhaithe leis an gcomhshaol.

Cas as gléasanna neamhghníomhacha

Cas as gléasanna nasctha atá comhoiriúnach le EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) nach bhfuil gníomhach.

Bainistíocht cumhachta

Cinntíonn ardbhainistíocht cumhachta na teilifíse seo an úsáid is éifeachtaí fuinnimh. Is féidir leat seiceáil a dhéanamh ar an gcaoi a n-imríonn do shocruithe teilifíse pearsanta, leibhéal gile na bpictiúr ar an scáileán agus na coinníollacha solas atá mórthimpeall tionchar ar an tomhaltas cumhachta coibhneasta. Chun an tomhaltas cumhachta coibhneasta a sheiceáil. . .

1. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **Féach ar fhíseáin thaispeána** > **Físeán taispeána ar Rialú gníomhach agus brúigh** **OK**.
3. Roghnaigh socrú chun na luachanna

comhfhreagracha a sheiceáil.

Lipéad fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. Dá ghlaise aicme éifeachtacht fuinnimh an táirge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomhaltas cumhachta an táirge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomhaltas cumhachta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltas cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TV

Comhad Táirge

Don tsraith 4101, 4111

32PHx4101

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 80 cm / 32 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 30 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 44 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.30 W
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh As (W) : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1366x768p

32PFx4101

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 80 cm / 32 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 32 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 47 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.30 W
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh As (W) : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920x1080p

40PFx4101

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 102 cm / 40 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 42 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 61 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.30 W
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh As (W) : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920x1080p

40PFT4111

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 100 cm / 40 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 42 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 61 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.30

W

- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh As (W) : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920x1080p

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 102 cm / 40 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 42 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 61 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.30 W

W

- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh As (W) : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920x1080p

48PFx4101

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 121 cm / 48 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 56 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 82 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.30 W

W

- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh As (W) : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920x1080p

* Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhair ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís.

** Nuair a chastar an teilifís as leis an gciannrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach.

Diúscairt teilifíse nó ceallraí

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a

d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

15.2

Glacacht do mhúnlaí P×K

- Ionchur aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K, DVB-C (cábala) QAM

Athsheinm físeáin analógaigh : NTSC, SECAM, PAL

- Athsheinm físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

- Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)

- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type

- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz

- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC

- Satailítí a dtacaítear leo : Satailítí a dtacaítear leo:

Astra 19.2°E, Astra 23.5°E, Astra 28.2°E, Hotbird 13.0°E,

TürkSat 42.0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W

- Tacaíocht Astra HD+

- LNB : DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

15.3

Taispeáint

Cineál

Don tsraith 4101, 4111

Méid fhiarthrasna an scáileán :

- 32Pxx4101 : 80 cm / 32 orlach
- 40Pxx4101 : 102 cm / 40 orlach
- 40PFT4111 : 100 cm / 40 orlach
- 48Pxx4101 : 121 cm / 48 orlach

Taifeach taispeána

- PFx41x1 : 1920x1080p
- PHx4101 : 1366x768p

Taifigh taispeána

Formáidí ríomhairí - HDMI (Taifeach - ráta athnuachana)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720 - 60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz*
1920 x 1080 - 60 Hz*

Formáidí ríomhairí - VGA (Taifeach - ráta athnuachana)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz*

Formáidí físe (Taifeach - ráta athnuachana)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

* Do theilifseanna PFxxxxx amháin.

15.4

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/support

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Tomhaltas cumhachta ar fuireachas : níos lú ná 0.3W
- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Uath-chasadh as, roghchlár Éicea-socrúithe.

Is é an rátáil cumhachta atá ar chlár cineáil an táirge tomhaltas cumhachta don táirge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhachta is airde, scríofa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictirí (IEC 60065 Ed. 7.2).

15.5

Toisí agus Meáchain

Don tsraith 4101, 4111

32Pxx4101

- gan seastán teilifíse:
Leithead 726.5 mm - Airde 438.8 mm - Doimhneacht 79.2 mm - Meáchan ±4.88 kg

- le seastán teilifíse:
Leithead 726.5 mm - Airde 477.4 mm - Doimhneacht 170.5 mm - Meáchan ±4.96 kg

40Pxx4101, 40PFT4111

- gan seastán teilifíse:
Leithead 903.5 mm - Airde 525.2 mm - Doimhneacht 76.8 mm - Meáchan ±6.8 kg

- le seastán teilifíse:
Leithead 903.5 mm - Airde 564.8 mm - Doimhneacht 195.2 mm - Meáchan ±6.89 kg

48Pxx4101

- gan seastán teilifíse:
Leithead 1081.8 mm - Airde 636.8 mm - Doimhneacht 80.2 mm - Meáchan ±12.4 kg

- le seastán teilifíse:
Leithead 1081.8 mm - Airde 675.7 mm - Doimhneacht 230.8 mm - Meáchan ±12.56 kg

15.6

Nascacht

Don tsraith 4101, 4111, 4201

Do PxK4101, PxK4201

Cúl na teilifíse

- HDMI 1 ARC: HDMI Cainéal Fillte Fuaime
- HDMI 2
- SERV. U: Port seirbhíse
- SCART (RGB/CVBS): Cuibheoir SCART
- DIGITAL AUDIO IN (DVI): Steireó 3.5mm mion-seac
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF SPDIF
- TV ANTENNA: 75 ohm comhaiseach (IEC)
- Satailít

Taobh na teilifíse

- CI: Comhéadan Coiteann
- USB
- Cluasáin: Steireó 3.5mm mion-seac

Do

PxH4101/PxT4101, 40PFT4111, PxH4201/PxT4201

Cúl na teilifíse

- HDMI 1 ARC: HDMI Cainéal Fillte Fuaime
- HDMI 2
- SERV. U: Port seirbhíse
- SCART (RGB/CVBS): Cuibheoir SCART
- AUDIO IN (DVI/VGA): Steireó 3.5mm mion-seac
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF SPDIF
- TV ANTENNA: 75 ohm comhaiseach (IEC)

Taobh na teilifíse

- CI: Comhéadan Coiteann
- USB
- Cluasáin: Steireó 3.5mm mion-seac

15.7

Fuaim

Don tsraith 4101, 4111

- Monofónach / Steiréó
- Breisiú fuaime : Incredible Surround, Clear Sound
- Cumhacht aschuir:
16W (RMS @ 15% THD)

15.8

Ilmheáin

Tabhair faoi deara: Ní mór d'ainmneacha comhad ilmheáin a bheith 128 carachtar nó níos lú.

Naisc ilmheáin a dtacaítear leo

- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): ná nasc ach gléasanna USB a ídíonn 500 mA cumhachta nó níos lú.

Comhaid íomhá a dtacaítear leo

- JPEG: JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png.jpg

Comhaid fuaime a dtacaítear leo

- MPEG1: *.mp3

Comhaid físe a dtacaítear leo

- *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg

Formáid fotheideal a dtacaítear léi

- SRT: tacaíocht ilteanga

Bogearaí

16.1

Nuashonrú bogearraí

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn ríomhaire agus gléas cuimhne USB uait chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 256MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

1. Tosaigh an nuashonrú ar an teilifís

Chun an nuashonrú bogearraí a thosú. . .

Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Nuashonraigh bogearraí > USB** agus brúigh **OK**.

2. Aithin an teilifís

Cuir an chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.

Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhad aitheantais ar an ngléas cuimhne USB.

3. Íoslódáil bogearraí na teilifíse

Cuir an chuimhne USB isteach i do ríomhaire.

Ar an ngléas cuimhne USB, aimsigh an comhad **update.htm** agus cliceáil faoi dhó air.

Cliceáil ar **Seol ID**.

Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.

I ndiaidh na híoslódála, dízipéáil agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an gléas cuimhne USB.

Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4. Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís.

Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.

Casann an teilfís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . . .

– úsáid an cianrialtán

– bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an cumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

16.2

Leagan bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse . . .

1. Brúigh , agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2. Roghnaigh **Socruithe bogearraí** agus brúigh **OK**.

3. Roghnaigh **Eolas faoin mbogearraí reatha** agus féach ar **Leagan Eisiúna**.

4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

16.3

Bogearraí foinse oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana i ndiaidh an táirgeadh a cheannach do dhuine ar bith a bhfuil an t-eolas seo acu.

Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig. . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

16.4

Open source license

Open source license

Open source license statement

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this product.

This is a document describing the distribution of the source code used in this product, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license.

Instructions to obtain source code for this software can be found in the documentation supplied with this product.

TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE.

TP Vision offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source: www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust, commercial-grade, full-featured, and **Open Source** toolkit implementing the **Secure Sockets Layer** (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: www.openssl.org

libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

The Boost license encourages both commercial and non-commercial use.

Source: www.boost.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: www.zlib.net

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: www.ffmpeg.org

Fabhtcheartú agus tacaíocht

17.1

Fadhbanna

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Ginearálta

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcúithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caocháil infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura bhfuil an caocháil le tabhairt faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó d'fhéadfadh a gceallraí a bheith briste.

Ní féidir an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil a úsáid le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fhuireachas, brúigh ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

1. Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
2. Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Teanga roghchláir agus brúigh OK.
3. Roghnaigh an rogha atá uait agus brúigh OK.
4. Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

Athraigh go formáid pictiúr éagsúil. Brúigh .

Coinníonn an fhoráid pictiúr air ag athrú ó chainéal go cainéal

Roghnaigh formáid pictiúr nach mbaineann 'Uath' leis.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífhéidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.
- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile.
- Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhoráid fuaime digitéil a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha.

Naisc

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Gnáth-iompar é sin nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha.

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil the gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

17.2

Cláraigh

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/welcome

Cabhair

Tugann an teilifís seo cabhair ar an scáileán.

Oscail Cabhair

1. Brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt.
2. Roghnaigh **Cabhair** agus brúigh **OK**.

UMv_v9_20160323

UMv_v10_20160331

UMv_v11_20160505

Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/support.

Is féidir leat an uimhir theileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoirleabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhairt cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/support.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.

Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Rabhadh

Ná triail an teilifíse a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

Sábháilteacht agus cúram

Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Daingnigh an teilifís sa chaoi is nach dtitfidh sí

Úsáid an brac balla atá istigh leis an teilifís i gcónaí chun nach dtitfidh an teilifís. Gléas an brac agus daingnigh an teilifís ar an mbrac, fiú má chuireann tú an teilifís ar an urlár.

Is féidir leat na treoracha do ghléasadh balla a fháil sa Treoir Mearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Sa chás go bhfuil an treoir seo caillte agat, is féidir leat an treoir a íoslódáil ó www.philips.com. Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Baol turrainge leictirí nó tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scaileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an

phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol gortuithe nó díobháil don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Baol gortuithe

- Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe má thiteann sé ón seastán:
- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar throsacán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís araon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throsacán chun dul chomh fada leis an teilifís.

An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

Baol róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol damáiste éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5° Celsius nó 41° Fahrenheit, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

18.2

Cúram scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.

- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.

- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól,

ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.

- Glan braonta uisce chomh tapaigh agus is féidir chun difhoirmiúcháin agus téaltú dathanna a sheachaint.

Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

Téarmaí Úsáide, cóipchearta agus ceadúnais

19.1

Téarmaí Úsáide

2016 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision Europe B.V. nach sáraíonn an t-ábhar é féin aon phaitinn de chuid na Stát Aontaithe. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir. Téarmaí baránta Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó neamhniú baránta! Ná déan iarracht go deo an teilifís a athdheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Cuirfear an baránta ar neamhniú má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo. Tréithe pictéilín Tá líon ard pictéilíní

daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é.

Comhlíonadh CE

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus forálacha ábhartha eile Threoracha 1999/5/CE (RTTE), 2004/108/CE (EMC), 2006/95/CE (Voltais Íseal), 2009/125/CE (Lipéadú Fuinnimh) agus 2011/65/CE (RoHS).

Tá na Treoracha seo a leanas bailí ó mhí Meithimh 2016 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Éicea Dearadh), 2010/30/EU (Lipéadú Fuinnimh) agus 2011/65/EC (RoHS)

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is ceann de Phrionsabail Ghnó Philips tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí. Tá Philips tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'éifeachtaí sláinte díobhálacha. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag Philips i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas Philips tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

19.2

Cóipchearta agus ceadúnais

HDMI

HDMI®

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.



Dolby

Dolby®

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby agus an tsiombail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.



Bogearraí MHEG

Is le S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("an tÚinéir") an cóipcheart i mbogearraí MHEG ("na Bogearraí") atá sa teilifís seo ("an táirge seo") agus cuirtear san áireamh é chun a chur ar do chumas gnéithe idirghníomhacha teilifíse a úsáid. Níl cead agat na Bogearraí a úsáid ach amháin in éineacht leis an táirge seo.

Kensington

Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



Trádmharcanna eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.



www.philips.com/support

Հայաստան – Armenia
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetzstarif Ihres
Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon opérateur
réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы бойынша
қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./ (Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstotte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com