



32PFL7862D

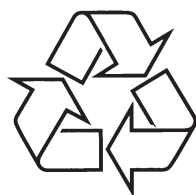

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

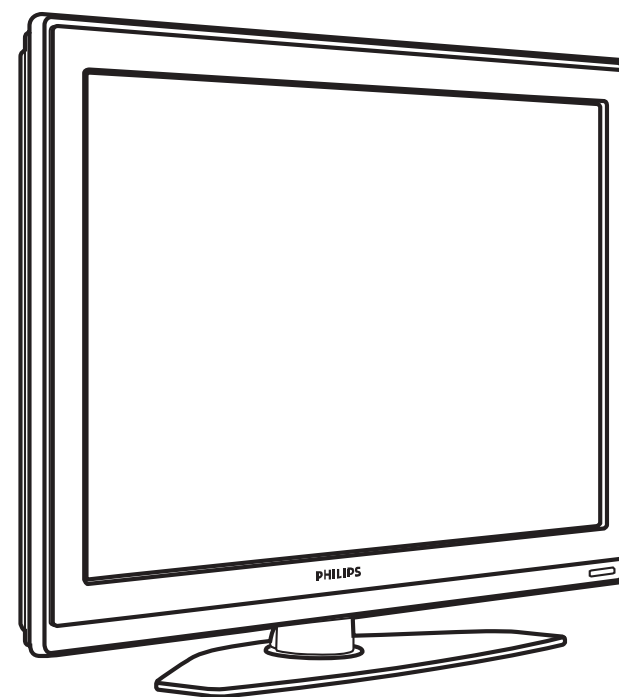

Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

MÄRKUSED

SISUKORD

1	Oluline informatsioon	5	7	Lisaseadmete ühendamine	
1.1	Ohutus	5		(DVD, resiiver jne.)	32
1.2	Ekraani hooldamine.....	5	7.1	Ühendamise ülevaade	32
1.3	Jäätmekäitlus	5	7.2	Lisaseadmete ühendamisest	33
2	Teie TV	6	7.3	Lisaseadmete ühendamine.....	35
2.1	Ülevaade televiisorist	6	7.4	Ühendatud lisaseadmete seadistamine	39
2.2	Toote eriomadused.....	7	7.5	Digitaalsete teenuste kasutamise	
3	Alustamine	7		ettevalmistus.....	40
3.1	TV paigaldamine.....	7	8	Tehnilised andmed	41
3.2	TV paigaldamine seinale - VESA.....	8	9	Vigade selgitamine	42
3.3	Kaugjuhtimispuldi patareid.....	9	10	Indeks	44
3.4	Antenni kaabel.....	9			
3.5	Toitejuhtme ühendamine.....	9			
3.6	Esmakordne seadistamine	9			
4	TV kasutamine	10			
4.1	Sisse/välja lülitamine - ooterežiim	10			
4.2	TV vaatamine	10			
4.3	Kanalite vaatamine digitaalselt resiiverilt.....	10			
4.4	TV-ga ühendatud seadmete kasutamine.....	11			
4.5	DVD vaatamine.....	11			
4.6	Teleteksti lehekülje valimine	11			
5	Teie TV lisavõimalused	12			
5.1	Kaugjuhtimispuldi ülevaade	12			
5.2	TV menüü ülevaade.....	15			
5.3	Pildi ja heli seadistamine.....	16			
5.4	Teletekst.....	19			
5.5	Lemmikkanalite nimekirja koostamine	20			
5.6	Elektrooniline programmide juhtimine	21			
5.7	Taimerid ja lukud	22			
5.8	Subtiitrid	23			
5.9	Vaata ja taasesita pilte, MP3-sid jne.	24			
5.10	Digitaalse raadio kuulamine	26			
5.11	Tarkvara uuendamine	26			
6	Kanalite seadistamine	29			
6.1	Automaatne kanalite seadistamine	29			
6.2	Manuaalne kanalite seadistamine	30			
6.3	Salvestatud kanalite ümberpaigutamine	30			
6.4	Automaatne kanalite haldamine.....	31			
6.5	Digitaalse vastuvõtja testimine.....	31			
6.6	Tehase seadistus	31			

Registreeri oma toode ja saa tehnilist abi
leheküljelt www.philips.com/welcome.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Philips võib teha tehnilistes andmetes muudatusi ilma sellest ette hoiatamata.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavate omanike omand.

Philips jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuse eelmist varustust vastavalt muuta.

Materjal selles kasutusjuhendis on mõeldud kasutamaks toodet nii nagu peab. Kui toodet või selle üksikuid võimalusi kasutatakse erinevalt siinkirjeldatust, tuleb taotleda luba. Philips kindlustab, et siinkirjeldatud materjal ei kahjusta USA patente. Tootel on piiratud garantii.

Garantii

Ükski komponent ei ole mõeldud ise parandamiseks. Ärge avage ega eemaldage seadme korpust. Seadet võivad parandada vaid Philipsi ametlikud teeninduskohad. Omavolilise parandamise, muutmise ja teiste siintoodud keelatud tegevuste sooritamise järel kaotab toode edasise garantii.

Ekraan

Antud LCD-tootel on suur hulk värvilisi pikseleid. Kuigi 99,999% või rohkem neist on efektiivsed pikslid, võib siiski esineda musti või ühevärvilisi (punane, roheline, sinine) pikseleid. See on kooskõlas seadme tehniliste standarditega ja ei ole toote viga.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips võimaldab seejuures nõudmisel täielikku lähtekoodi üldlevinud informatsioonikandjal kliendile saata, füüsilised transpordikulud katab nõudleja ise. See pakkumine kehtib 3 aastat alates ostu tegemise päevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel aadressil: Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Kooskõla EMF-ga

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele

turvalised.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerima neid varakult oma toodetele.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Videoelektronika Standardite Organisatsiooni (Video Electronics Standards Association) kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. "Dolby", "Pro Logic" ja double-D logo on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud BBE Sound litsentsi all. Litsentseeritud BBE, Inc poolt ühe või rohkema järgneva USA patendi alusel: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on BBE Sound Inc poolt registreeritud kaubamärgid.

Windows Media on kas registreeritud kaubamärk või Microsoft

Corporationi kaubamärk USA-s ja/või mujal.

© Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporationi kaubamärgid USA-s.

Kõik ülejäänud registreeritud või registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omand.

S

Salvestaja 35
Salvestav videokaamera 38
Satelliit resiiver 36
Scart ühendus 33
Seadistamine Automaatne 29
Seadistamine Manuaalne 30
Seadistamine Menüü 29
Seadistamine Uuendamine 31
Seadistuste assistent 16
Seadmete nimetamine 39
Sisse lülitama 10
Sisse taimer 22
Statsionaarsed kujutised 5
Stereo 18
Subtiitrid 23
Super zoom 17
Sätete tühistamine (reset) 16

T

T.O.P 19
Taimerid 22
Tarkvara uuendamine 26
Tehase seaded 31
Tehnilised andmed 41
Teletext Digitaalne 28
Teletext Kaksikekraan 19
Teletext Lehekülg 19
Teletext Menüü 20
Teletext Teletext 2.5 20
Teravus 16
Toitejuhe 9
TV paigutamine 7
TV seadistuste menüü 16

U

Unetaimer 22
USB Piltide vaatamine 24
USB Seade 24
USB Ühendamine 32

V

Vaigistamisnupp 12
Valge suhe... suhtes 16
Valgussensor 17
VCR Ühendamine 35
Video formaadid 41
Video kaabel 34
Vigade selgitamine 42
Vool 10
Välised ühendused 1,2,3 (EXT) 32
Värvid Menüü 16
Värvid Nupud 6, 12
Värvide seadistamine 17
Värvitoonid 16
Värvus 16
Ühendamine 33,38
Ühendamine Parim 33
Ühendamine Ülevaade 32

Y

YPbPr 33

10 INDEKS

A

Ajavõnd 29
Aktiivne kontroll 17
Analoog Manuaalne seadistamine 30
Analoog Telekanalid 31
Antenn Kaabel 9
Antenn Seadmetega 32
Antenn Ühendamine 9
Asukohamaa Valimine 29
Autoformaad 17
Automaatne helitugevuse tasandaja 18
Automaatne ruumilise heli režiim 18
Automaatne seadistamine 33

B

Balanss 18
Bly-ray 32,33,37

C

CA Moodul 32,40
CAM Menüü 40
CAM Pesa 32, 40

D

Dekodeerija Kanal 39
Delta helitugevus 18
Digitaalne Audio Välja 32
Digitaalne Resiiver 37
Digitaalne Subtiitrite keel 24
Digitaalne Tekstiteenus 20
Digitaalne Vastuvõtu testimine 31
DVB-T 7
DVD Mängija 35
DVD Salvestaja 35
DVD Taasesitamine 11
DVD Ühendamine 35
Dünaamiline kontrastsus 17

E

Ekraani hooldamine 35
Ekraani puhastamine 5
Ekvalaiser 18
Elektrooniline programmeerimine 21

F

Filmiplik pildilaidendus 17
Fotoaparaat 38

H

HD digitaalne resiiver 37
HD naturaalne liikumine 17
HDCP 33
HDMI Ühendamine 32
Heledus
Heli Menüü 18
Heli Ruumilise heli režiim 18
Helitugevus Menüü 18
Helitugevus Nupp 13
Home Asukoht 42

J

Jäätmekäitlus 5

K

Kaabel HDMI 33
Kaabel Scart 34
Kaabel S-Video 34
Kaabel Video 34
Kaabel YPbPr 33
Kaksik I/II 18
Kaksikekraan 12
Kanal Eelmine 12
Kanal Kõikide kanalite nimekiri 20
Kanal Lemmik kanalite nimekiri 20
Kanal Lukustamine 22
Kanal Salvestamine / otsimine 30
Kanal Seadistamine 29
Kanal Seadistamine 31
Kanal Ümberpaigutamine 30
Kanali täpsem seadistamine 30
Kanali valimine üles/allas 12
Kanalite ümberpaigutamine 30
Kaugjuhtimispuldi Ülevaade 12
Kaugjuhtimispult Patareid 9
Keel Audio 18
Keel Menüü 29
Keel Subtiitrid 24
Kell 15
Kensingtoni turvapilu 7
Kiire ligipääsuga menüü 15
Kodukino Süsteem 36
Kohandatud lukk 23
Kohandatud toonid 16
Kontrastsus 16
Kood 22
Koodi muutmine 23
Koodi määramine 22
Kuulmispuudega kasutaja 29
Kõrvaklapid Helitugevus 18

Kõrvaklapid Ühendamine 6, 32

L

Laiekraani pildiformaat 17
Lapselukk 23
Lemmik kanalite nimekiri 20
Lisaseade Nimetamine 39
Lisaseade Vaatamine 11
Lisaseade Ühendamine 33
Lukk 22

M

Menüü nupp 13
Mono 18
MPEG tehisluk vahendamine 17
Musta suhe ... suhtes 16
Muusika 25
Mängukonsool 38
Müra vähendamine 17

N

Nihutama 17
Nimeta ümber 30
Nupud Kaugjuhtimispuldil 6, 12
Nupud TV küljes 6
Nupud Värvilised 12

O

Ohutus 5
OK nupp 12
Ooterežiim 12, 22
Otsing Kanalite otsing 34
Otsing Teleteksti otsing 19

P

Paiguta ümber 30
Patereid 5,9
Personaalarvuti Ekraani resolutsioon 41
Personaalarvuti Ühendamine 38
Piksel Pluss 17
Pildi Formaat 17
Pildi Menüü 16
Piltide vaatamine 24

R

Raadiokanal 26

1 OLULINE INFORMATSIOON

1. Oluline

Lugege käesolevat kasutusjuhendit enne, kui hakkate toodet kasutama.

Pöörake tähelepanu sellele osale juhendist ja järgige täpselt juhiseid. Garantii ei korva kahjustusi, mis tekivad kasutusjuhendi eiramisest.

1.1 Ohutus

- Vältimaks elektrilühist, ärge jätke toodet vihma või vee kätte.
- Vältimaks tuleohtu või elektrilööki, ärge asetage lahtise leegiga asju TV vahetusse lähedusse (näit. süüdatud küünlad vms.).
- Jätke vähemalt 10cm (4 tolli) vaba ruumi TV ümber ventilatsiooni tarvis.
- Hoidke TV radiaatorist või mõnest muust soojusallikast eemal.
- Ärge asetage TV ebakindlale pinnale, näiteks raamaturiilile. Veenduge, et kardinal, kapid jne. ei takistaks õhu liikumist TV õhusavades.
- Veenduge, et TV on kindlal alusel, kust see maha ei kuku. Asetage TV kindlale siledale pinnale ja kasutage ainult telerialust, mis on kaasas TV-ga.
- Ennetamaks toitejuhtme vigastamist, mis võib põhjustada tulekahju või elektrilööki, ärge asetage TV-d toitejuhtmele või millelegi, mis võiks vigastada toitejuhet.
- Kui asetate TV pöörlevale alusele või VESA seinalaadusele, vältige toitejuhtme surve alla sattumist. Pooleldi lahtised toitejuhtmed võivad põhjustada juhtme väändumise või tulekahju.

1.2 Ekraani hooldus

- Enne ekraani puhastamist eemaldage TV vooluvõrgust.
- Puhastage ekraani niiske pehme riidega. Ärge kasutage ühtegi keemilist puhastusvahendit. See võib ekraani kahjustada.
- Ärge puudutage, kriimustage ega hõõruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Vältimaks deformatsiooni ja värvide tuhmumist pühkige veepiisad ekraanilt nii kiiresti kui võimalik.
- Püsivad kujutised
Vältige püsivaid kujutisi ekraanil nii palju kui võimalik. Võimaluse puudumisel vähendage ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani kahjustamist. Püsivad kujutised on kujutised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Näited püsivatest kujutistest on: ekraanimenüüd, teletekst, mustad

ribad, börsiülevaated, telekanalite logod, kellaaeg jne.

1.3 Ümbertöötlemine

- Viige TV pakend oma kohalikkusse jäätme-käitluspunkt.
- Palun kontrollige, kuidas vastavalt kohalikele reeglitele saada lahti vanadest patareidest.
- See toode on disainitud ja toodetud materiaalseks ümbertöötlemiseks ja taaskasutamiseks.
- Seda toodet ei tohi ära visata ühtses prügis majapidamises tekkinud prügi. Viige end kurssi või küsige oma edasimüüjalt kohalike keskkonnasõbralike jäätmekäitluse võimaluste ja regulatsioonidega.




2 TEIE TV

See peatükk annab Teile ülevaate televiisori nuppudest ja funktsioonidest.


2.1 Ülevaade televiisorist

Küljenupud

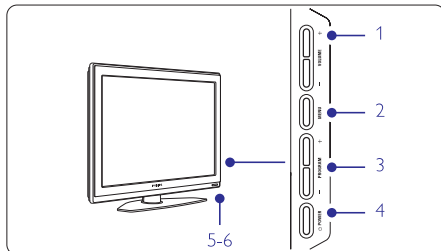


- 1 Heli tugevamaks/nõrgemaks
- 2 Menüü
- 3 Programm või kanal üles/alla
- 4 Märkutuli (Sinine: Sees, Punane: Ooterežiim)
- 5-6 Kaugjuhtimispuldi sensor

Küljeühendused

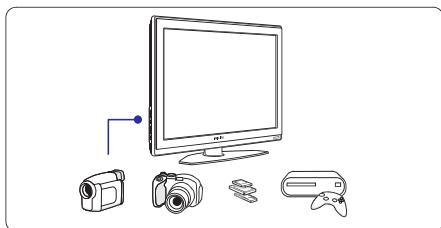


Kaamera, mängukonsooli, kõrvaklappide või USB-pulga ühendamiseks.

Tagumised ühendused

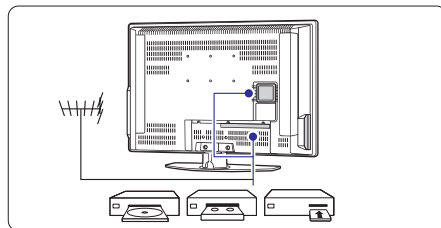

Antenni, DVD-mängija, videomaki või teiste seadmete ühendamiseks.

Kaugjuhtimispult

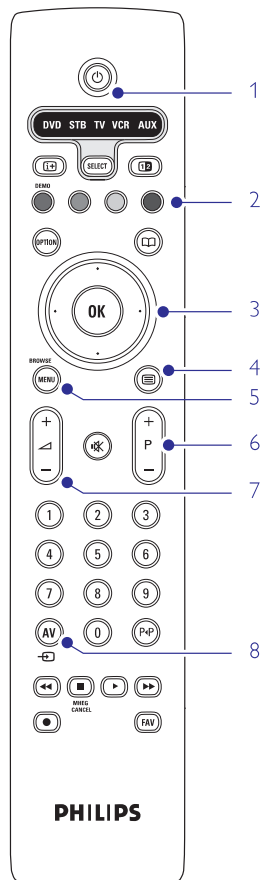

- 1 Ooterežiimile või sisselülitamiseks
- 2 Värvinupud
- 3 Navigatsiooninupp (üles, alla, vasakule, paremale) OK
- 4 Teleteksti nupp
- 5 Menüü nupp
- 6 Programmide seas üles või alla liikumine
- 7 Helitugevusregulaator
- 8 DVD, STB... seadme valimine

Rohkem oma kaugjuhtimispuldi kohta leiate peatükist **5.1 Ülevaade juhtimispuldist**.

9 VIGADE SELGITAMINE

Heli

Pilt on, kuid heli ei ole

- Kontrollige ega helitugevus ei ole seatud 0.
- Kontrollige ega heli ei ole nupuga vaigistatud.
- Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud.
- Kui TV ei tuvasta ühtegi signaali, lülitub see automaatselt hääletule režiimile.
- See on ettenähtud toiming ning ei viita funktsiooni häirele.

Heli on kehv

- Kontrollige, kas heli on seatud Stereo peale.
- Kontrollige ekvalaiser'i sätteid.
- Tühistage **Reset to Standard** menüüs oma sätteid ning valige üks standardsätetest. Vaadake osa **5.3.2**.

Heli kostub vaid ühest külärast

- Kontrollige ega balanss ei ole seatud ekstreemselt ainult vasakule või paremale.

HDMI ühendused

Probleemid seadmega, mis on ühendatud HDMI kaudu

- HDMI - HDCP puhul võib kuluda mõni sekund, enne kui TV näitab lisaseadme pilti.
- Kui TV ei tunne ühendatud lisaseadet ära ja pilt ei ilmu ekraanile, lülitage ühelt seadmelt teisele, et taaskäivitada HDCP protseduur.
- Kui helikatkestused esinevad pidevalt, kontrollige lisaseadme kasutusjuhendi abil, kas seadme väljund on õigesti seadistatud.
- Kui sellest ei ole abi, kasutage heli jaoks lisakaablit.
- Kasutades HDMI-DVI adapterit, kontrollige, kas heli lisakaabel on ühendatud.

USB ühendus

TV ei näita USB seadmel olevaid materjale

- Seadke oma seade (videokaamera) "Mass Storage Class" soosivale režiimile.
- USB seade võib vajada spetsiaalset draiver tarkvara. Kahjuks ei ole võimalik seda TV-sse alla laadida.

Ma ei näe Multimeedia menüüs oma faile

- TV ei toeta kõiki audio ja pildiformaate. Vaadake osa **8 Tehnilised andmed**.

Audio ja pildifaile ei taasesitata sujuvalt

- See on tingitud TV ja USB seadme vahelisest andmesidevahetuse kiirusest.

Personaalarvuti

PC pilt TV ekraanil ei ole stabiilne või sünkroonis

- Kontrollige, kas arvuti on valitud õige resolutsioon. Vaadake osa **8 Tehnilised andmed**.

Kui Te ei leidnud probleemi lahendust

Lülitage oma TV välja ja tagasi sisse. Kui probleem püsib, võtke ühendust meie Klienditeenindusega või konsulteerige meie koduleheküljel www.philips.com/support.

Vaadake Klienditeeninduse telefoninumbreid kasutusjuhendi viimasel leheküljel.

Palun veenduge enne helistamist, et teate TV mudelit ja tootenumbrit.

Leiate need andmed pakendi kleebistelt või TV tagaküljel ja põhja all asuvatelt tüübimärkidelt.

⚠ Hoiatus

Mitte kunagi ärge proovige ise TV-d parandada.

9 VIGADE SELGITAMINE

Televiisor ja kaugjuhtimispult

TV ei lülitu sisse

- Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
- Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareide laetust. Kontrollige nende +/- asetust. Vajadusel saate TV sisse lülitada kasutades TV-l asuvaid nuppe.
- Eemaldage toitejuhe TV küljest, oodake minut ning ühendage toitejuhe tagasi.

TV ei reageeri kaugjuhtimispuldi käsklustele

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareide laetust. Kontrollige nende +/- asetust.
 - Puhastage kaugjuhtimispuldi ja TV sensorsilmad.
 - Kasutage TV küljpaneeli juhtnuppe lihtsamate pildi ja heli sätete seadistamiseks.
1. Vajutage **Volume** - ja + helitugevuse seadistamiseks.
 2. Vajutage **Program/Channel** - ja +, et liikuda Lemmikkanalite nimekirjas.
 3. Peamenüü vaatamiseks vajutage **Menu**. Vajutage **Program/Channel** - ja +, et valida ning muuta pildi ja heli seadeid.

TV punane tuli vilgub

- Eemaldage toitejuhe TV küljest, oodake pool minutit ning ühendage toitejuhe tagasi. Veenduge, et ventilatsiooniks on piisavalt ruumi. Oodake kuni TV on maha jahtunud. Kui TV ei lülitu ootere iimile ja punase tule vilkumine kordub, helistage meie Klienditeenindusse.

Olete oma lapseluku koodi unustanud?

- Vaadake osa 5.7.3 Koodi määramine või muutmise.

TV on seadistatud valele keelele

Kelle muutmiseks toimige järgnevalt

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu**.
2. Vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Kolmanda rea esile tõstmiseks vajutage navigeerimisnuppu alla.
4. Vajutage navigeerimisnuppu kolm korda paremale.
5. Sobiva keele valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
6. Vajutage **OK**.
7. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

Telekanalid

Mõned telekanalid on kadunud

- Veenduge, et valisite õige kanalite nimekirja
- Võimalik, et kanal on Rearrange menüüs kustutatud.

Seadistuse ajal ei leitud ühtegi digitaalset kanalit

- Kontrollige, kas teie riigis on võimalik kasutada DVB-T.
- Vaadake riikide nimekirja TV tüübimärgilt.

Pilt

TV sinine tuli põleb, kuid pilti ei ole

- Kontrollige, kas antenn on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas õige lisaseade on valitud.

Heli on, kui pilti ei ole

- Kontrollige menüüs pildi heledust ja kontrastsust.

TV pilt on kehva

- Kontrollige, kas antenn on korralikult ühendatud.
- Kõlarid, mitte-maapealsed audioseadmed, neoontuled, kõrged hooned või mäed võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Proovige pilti parandada muutes antenni suunda või liigutades lisaseadmeid TV-st eemale.
- Kontrollige, kas Manual installation menüüs on valitud õige TV süsteem.
- Kui ainult üksiku kanali pilt on kehva, proovige seda **Fine tune** menüüs täpsemalt seadistada. Vaadake osa 6.2.3 Kanali täpsem seadistamine.

Pildi värvid on kehvad

- Kontrollige pildi sätteid Picture menüüs.
- Tühistage Reset to Standard menüüs oma sätteid ning valige üks standardsätetest. Vaadake osa 5.3.2.
- Kontrollige lisaseadmete ühendusi.

TV ei mäletanud minu seadeid, kui selle uuesti sisse lülitasin

- Kontrollige, kas TV on lülitatud **Home** peale, valige TV menu > Installation > Preferences > **Location** menüü.

Pilt ei sobitu ekraanile, see on liiga suur või väike

- Valige Picture format menüüs sobivam pildi-formaat.
- Vaadake osa 5.3.4 Laiekraani pildi formaadid.
- Nimetage ühendatud lisaseadmed Connections menüüs, et saavutada parim signaal. Vaadake osa 7.4.3 Lisaseadmele nime andmine.

Pildi asukoht ekraanil ei ole õige

- Mõnedelt seadmetelt tulevad pildisignaalid ei sobitu ekraanile korrektselt. Kasutades navigeerimisnuppu, saate pilti ekraanil nihutada. Kontrollige signaali edastamist lisaseadmel.

2 TEIE TV

2.2 Televiisori omadused

Teie uus televiisor on varustatud kõige uusimate audio- ja videotehniliste lahendustega. Teie televiisor sisaldab järgmist:

Ambilight

Parema vaatamismugavuse ja täiustatud pildikvaliteedi jaoks.

Piksel Pluss

Pakub perfektset pildikvaliteeti igast infoallikast.

100Hz selge LCD ekraan

100Hz selge LCD ekraan tagab suurepärase teravuse aegluubist, parema musta värvi tase, kõrge kontrastsuse vilkumiseta pildiga ja suurema vaatenurga.

DVB-T integreeritud tuuner

Tavalise analoogse TV kõrval on võimalik vaadata ka digitaalset televisiooni ja kuulata raadiot.

Elektrooniline telekava (EPG)

EPG näitab digiTV kava otse ekraanil. Telekava tuletab sulle meelde, millal programm algab, millal televiisor sisse lülitada jne.

HDMI ühenduvus

3 HDMI ühendust parima HD kvaliteedi saamiseks.

USB ühenduvus

Multimeediaühendus, et koheselt pilte vaadata ja muusikat mängida.

3 ALUSTAMINE

See peatükk aitab Teid televiisor paigaldamise ja esmakordse installeerimisega.

3.1 Televiisori paigaldamine

⚠ Hoiatus


Lugege hoolikalt ettevaatusabinõusid peatükist 1.1 Ohutus.

Suurte ekraanidega televiisorid on rasked. Liigutage televiisorit vähemalt 2 inimesega.

Ühendage oma seadmed enne, kui paigutate oma televiisori või paigaldate selle seinale

Parim ekraani vaatamise distants on ekraani diagonaali kolmekordne suurus.

Ideaalseteks vaatamistingimusteks paigutage televiisor nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.

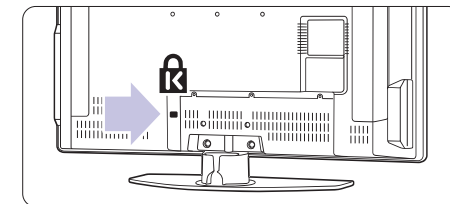

3 ALUSTAMINE

3.2 Seinale kinnitamine - VESA

⚠ Hoiatus

Võtke arvesse televiisori raskust, kui paigutate seda seinale. Ebakorrektnel paigutus võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi. **Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta ebakorrektsel seinale paigutuse tulemusega kaasnenud vigastuste eest.**


Teie televiisor on valmistatud toetama VESA seinakinnitit.

Pakend ei sisalda seinahoidikut. Kasutage VESA toetatavat seinahoidikut koodiga **VESA MIS-E, 200, 100 M4**.

Konsulteerige rohkema informatsiooni saamiseks oma edasimüüjaga.


VESA kinnituskohad

Leidke televiisori tagant 6 kinnituskohta. Kasutage neid kruviaukudena VESA aluse kinnitamiseks.

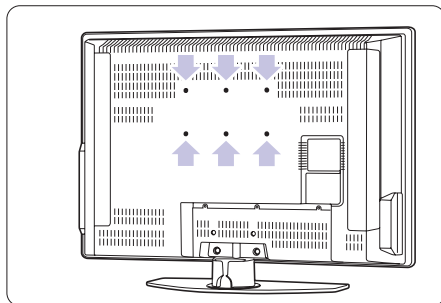


TV jala lahtimonteerimine


1. Leidke 4 kruvi aluselt.

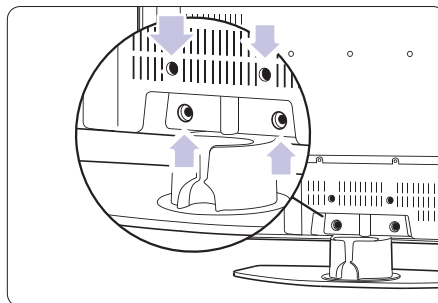

2. Keerake need 4 kruvi välja.

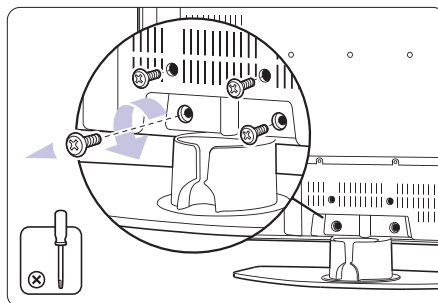

3. Tõstke televiisor aluselt maha.

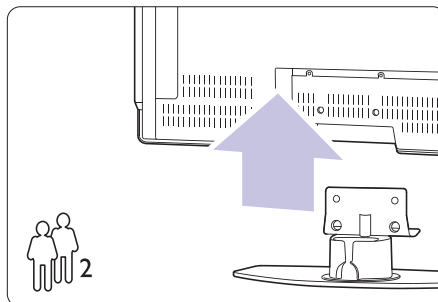

➡ Nõuanne

Enne televiisori seinale kinnitamist tehke ära kõik vajalikud ühendused. Vaadake osa **7 Lisaseadmete ühendamine**.

8 TEHNILISED ANDMED

Pilt/ekraan

- Ekraani tüüp: LCD, HD W-XGA
- Ekraani resolutsioon: 1366x768p
- Piksel Pluss pildi teravdamine
- 1080p 24/25/30/50/60Hz protsessor
- 100Hz LCD

Toetatud pildi resolutsioonid

- Arvuti formaadid

Resolutsioon	Värskendamise sagedus
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz (ainult HDMI-ga)
1360 x 768	60Hz (ainult HDMI-ga)
- Video formaadid

Resolutsioon	Värskendamise sagedus
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Tuuner / Vastuvõtja / Ülekanne

- Antenni sisendpesa: 75ohm coaxial (IEC75)
- TV süsteem: DVD COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB maapealne (vaadake maade nimekirja TV tüübimärgilt)

Mõõdud ja kaalud (umbkaudne)

TV mudel	32PFL7862D/10
- laius	829mm
- kõrgus	543mm
- sügavus	125mm
- kaal	18kg
TV + alus	
- laius	829mm
- kõrgus	606mm
- sügavus	219mm
- kaal	20kg

Heli

- Helisüsteem:
- Virtual Dolby Digital
- BBE

Multimeedia

- Ühendused: USB
- Taasesitus formaadid: MP3, LPCM, Slideshow (.alb), JPEG

Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: RC4350
- Patareid: 2, suurus AA- R6 tüüpi

Ühenduvus

- EXT1 (scart): Audio vasak/parem, CVBS sisse/välja, RGB
- EXT2 (scart): Audio vasak/parem, CVBS sisse/välja, RGB, S-Video sisse/välja
- EXT3: Y Pb Pr, Audio vasak/parem Sisse (3,5 mm miniotsik)
- HDMI 1 Sisse
- HDMI 2 Sisse
- HDMI 3 Sisse
- Analoo Audio vasak/parem Välja - heli ja pilt sünkroniseeritud
- Digitaalne Audio Sisse (coaxial-sokkel-S/PDIF) (kui olemas)
- Digitaalne Audio Välja (coaxial-sokkel-S/PDIF) - heli ja pilt sünkroniseeritud
- Küljepaneelil: Audio v/p Sisse, Video (CVBS) Sisse, S-Video, Kõrvaklapid Välja (3,5 mm miniotsik), USB

Toide

- Toide: AC 220-240V (±10%)
- Elektribimine töö- ja ooterežiimis: vaadake detailset tehnilist kirjeldust - www.philips.com
- Talutava temperatuuri vahemik: 5°C - 35°C.

Täpsemaid kirjeldusi võib muuta ilma etteteadmata. Toote detailsema tehnilise kirjelduse vaatamiseks külastage kodulehekülge www.philips.com/support.

7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE

7.5 Digitaalsete teenuste kasutamise ettevalmistus


Kaitstud Digitaalseid kanaleid saab dekodeerida Tingimustega Juurdepääsuga Mooduli (CAM) ja digitaalteenust pakkuva operaatori poolt tagatud Smart kaardi abil. Sõltuvalt Teie valitud operaatorist, suudab CAM hulga teenuseid kättesaadavaks teha. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma Digitaalset teenust pakkuva operaatoriga.

7.5.1 CAM-kaardi sisestamine

⚠ Hoiatus

Enne kaardi sisestamist lülitage TV välja. Õige sisestamiseks vaadake juhiseid CAM-kaardil. Mooduli valesti sisestamine võib rikkuda CAM-kaarti ja TV-d.

1. Lükake ettevaatlikult CAM-kaart nii sügavale, kui see läheb **Common Interface** pesasse, mis asub TV tagaküljel.
2. Jätke kaart permanentselt pesasse.

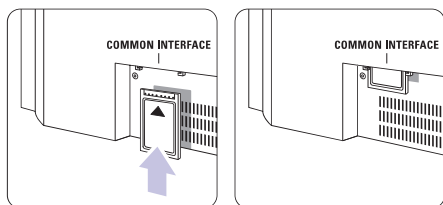

CAM-kaardi aktiveerumine võib mõni minut aega võtta. Kaardi eemaldamine katkestab Digitaalsete teenuste kasutamise.

7.5.2 Hariliku ühendusliidese menüü


Selles menüüs pääsete ligi seadistatud CAM teenustele. Kõik rakendused, nende funktsioonid, sisu ja teated, mis ekraanile ilmuvad on Teie CAM teenuse pakkuja poolt opereeritud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Features > **Common interface**.

Menüü on saadaval juhul, kui CAM-kaart on sisestatud ja see on ühenduses teenuse operaatoriga.

3 ALUSTAMINE

3.3 Kaugjuhtimispuldi patareid

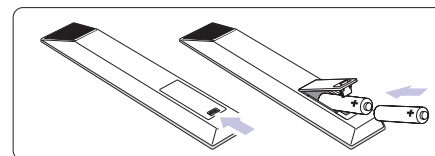


1. Avage patareikaas juhtpuldi tagaküljel.
2. Sisestage kaasasolevad 2 patareid (AA-R6-1,5V). Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (nii nagu patareipesasse on märgitud).
3. Sulegege kaas.

ⓘ Märkus

Eemaldage patareid, kui te ei plaani kasutada kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul.


3.4 Antenni kaabel

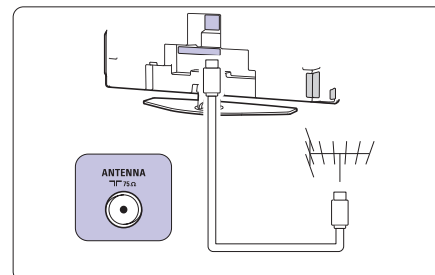

1. Leidke antenniühendus televiisori tagaküljelt.
2. Sisestage antennikaabel tugevasti pesa **ANTENNA**.

3.5 Toitejuhtme ühendamine

1. Veenduge, et võrgupinge vastab televiisori tagaküljel olevale pingele, mis on kleebisele printitud. Ärge ühendage toitejuhet, kui voolupinge on erinev.
2. Sisestage toitejuhe korralikult pesasse.

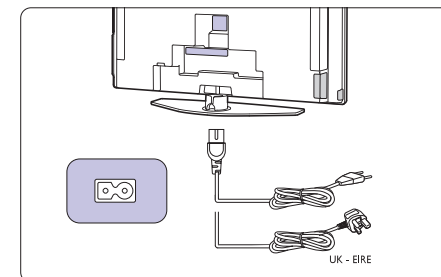

Televiisor on täielikult vooluvõrgust väljas vaid siis, kui toitejuhe on pistikust väljas. Seetõttu peab toitejuhtmele olema alati ligidalepääs.

3.6 Esmakordne installeerimine

Esimesel ja ainult esimesel korral kui toitejuhe pistikusse asetatakse algab installeerimine automaatselt. Järgige juhiseid ekraanil.



ⓘ Nõuanne

- Kui märkate, et oled valinud vale keele, siis vajutage punast nuppu juhtimispuldil, et minna tagasi keele valimise menüüsse.
- Et muuta eelnevalt seadistatud kanalite järjekorda, vaadake peatükki **6.3 Salvestatud kanalite ümberpaigaldamine**.

4 TV KASUTAMINE

Kuidas igapäevaselt oma TV-d kasutada.

4.1 Sisse/välja lülitamine - ooterežiim

TV sisse lülitamiseks:



- Vajutage **Power** TV paremal küljel, kui ooterežiimi indikaatorituli ei põle.
- Vajutage **Power** kaugjuhtimispuldil, kui ooterežiimi indikaatorituli põleb.

Ooterežiimile lülitamine:

- Vajutage **Power** kaugjuhtimispuldil.

Ooterežiimilt sisse lülitamiseks ilma kaugjuhtimispuldita:

- Vajutage **Power** TV paremal küljel, et esmalt TV välja lülitada, seejärel vajutage uuesti **Power**, et TV sisse lülitada.

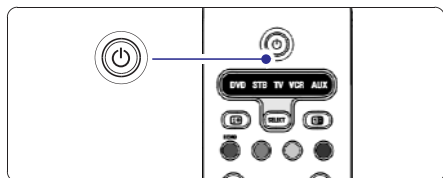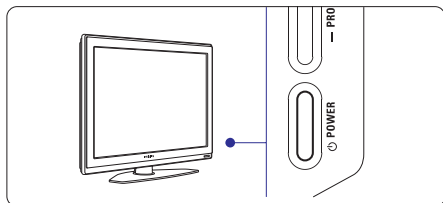

Välja lülitamiseks:

- Vajutage **Power** TV paremal küljel.

Pange tähele

Energia tarbimine aitab kaasa õhu ja vee saastumisele. Nii kaua, kui toitejuhe on ühendatud TV-ga, tarbib see energiat. See TV tarbib väga vähe energiat ooterežiimis.


4.2 TV vaatamine

4.2.1 Kanalite vahetamine

1. Kanalite vahetamiseks:

- Vajutage number (1 kuni 999) või vajutage **P+** või **P-** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **Programme/Channel -** või **+** TV küljel asuvatel juhtimisnuppudel.

2. Vajutage **P+P**, et naasta eelnevalt vaadatud kanalile.

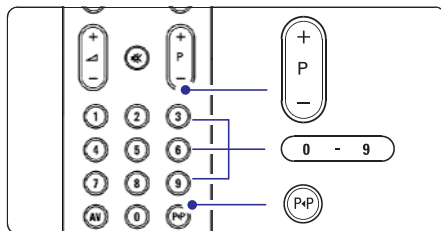


4.2.2 Helitugevuse reguleerimine

1. Helitugevuse reguleerimiseks:

- Vajutage **+** või **-** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **Volume +** või **-** TV küljel asuvatel juhtimisnuppudel.

2. Heli vaigistamiseks:

- Vajutage **Mute** kaugjuhtimispuldil.
- Heli taastamiseks vajutage uuesti **Mute**.

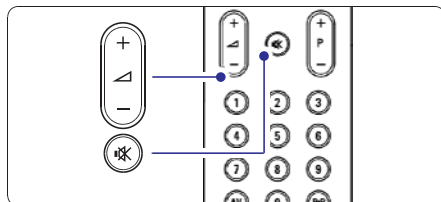

4.3 Kanalite vaatamine digitaalselt resiiwerilt

1. Lülitage digitaalne resiiwer sisse.

Teie resiiwerist tulev pilt võib automaatselt ekraanile ilmuda.

2. Kanalite valimiseks kasutage oma digitaalse resiiveri kaugjuhtimispulti.

7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE

7.4 Ühendatud lisaseadmete seadistamine

Kui lisaseade on ühendatud, on TV-l tarvis teada, millised ühendused Te olete teinud, milline seade millisesse pesasse on ühendatud.

7.4.1 Digitaalne Audio Sisse

Kasutades Digitaalset Audio Sisse ühenduspesa, määrake menüüs see ühendus seadmele, kust heli tuleb.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Connections > **Digital Audio In**.
- Nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
- Seadme poolt kasutatud ühenduse valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.

Connections	DIGITAL AUDIO IN
...	None
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio Sisse vasak/parem

Kasutades Audio Sisse vasak/parem ühenduspesa, määrake menüüs see ühendus seadmele, kust heli tuleb.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Connections > **Audio In L/R**.
- Nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
- Seadme poolt kasutatud ühenduse valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.

Connections	AUDIO IN L/R
EXT 2	None
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	
DIGITAL AUDIO IN	

7.4.3 Lisaseadmele nime andmine

Andke ühendatud lisaseadmele nimi lihtsamaks navigeerimiseks ja parima ühenduse saavutamiseks.

Määrake kasutatavale ühendusele seadme tüüp (DVD, VCR, Mängukonsool, ...).

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Connections > **EXT1**.
- Nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
- Seadme tüübi valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
- Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

7.4.4 Kanalite dekodeerimine

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

Dekodeerijad, mis dekodeerivad antennipõhiseid kanaleid peavad olema ühendatud **EXT1** või **EXT2** ühenduspesadesse (Scart).

Kanali dekodeerimiseks peate telekanali kanaliks määrama. Seejärel määrake ühendus, millega dekodeerija on ühendatud.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Decoder > **Channel**.
- Nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
- Dekodeeritava kanali valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
- Status** (olek) valimiseks vajutage navigeerimisnuppu vasakule.
- Dekodeerija poolt kasutatud ühenduse valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
- Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.


7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE

7.3.10 Mängukonsool

Kõike praktilisem ühendus mängukonsooli jaoks asub TV külgmisel paneelil. Kõrgkvaliteediga ühendused asuvad TV tagaküljel.

TV külgmise ühendus

Kasutage Video ja Audio vasak/parem (sokkel) ühendust.

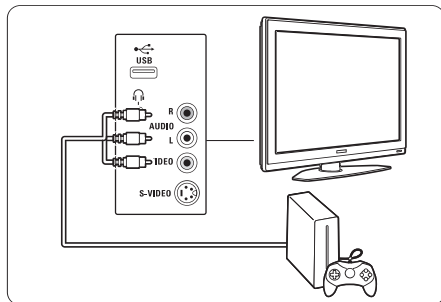

TV tagakülje ühendus


Kasutage HDMI või YPbPr (EXT3) ühendust HD kvaliteedi saamiseks.

7.3.11 Salvestav videokaamera

Kõike praktilisem ühendus salvestava videokaamera jaoks asub TV külgmisel paneelil. Kõrgkvaliteediga ühendused asuvad TV tagaküljel.

TV külgmise ühendus

Kasutage Video ja Audio vasak/parem (sokkel) ühendust või S-Video ja Audio vasak/parem ühendust.

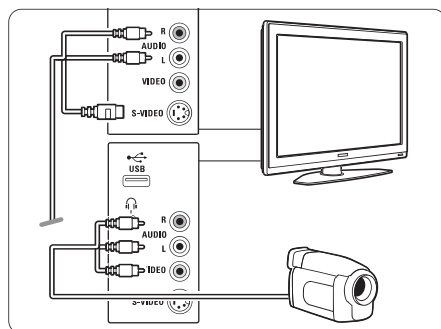

TV tagakülje ühendus

Kasutage HDMI või YPbPr (EXT3) ühendust HD kvaliteedi saamiseks.

7.3.12 Personaalarvuti (PC)


Kõike parem ühendus PC jaoks asub TV tagaküljel. Piltide ja filmide vaatamiseks on praktilisem kasutada TV külgmisel paneelil asuvaid ühendusi, muude tegevuste tarvis on soovitatav kasutada TV tagaküljel asuvaid kõrgema kvaliteediga ühendusi.

⚠ Hoiatus

Enne personaalarvuti ühendamist TV-ga seadistage oma PC monitori sagedus 60Hz-le.

TV tagakülje ühendus

Ühendage oma personaalarvuti DVI ühendus TV HDMI ühendusega. Selleks kasutage HDMI kaablit, mis läheb üle DVI kaabliks või HDMI - DVI adapterit. Sellisel juhul lisage Stereo miniotsikuga Audio kaabel. Ühendage Stereo miniotsik TV **EXT3** ühenduspesasse.

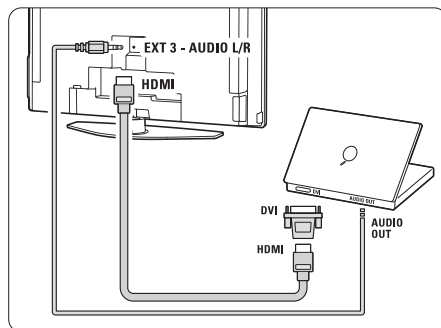

Linkige Connection menüüs **EXT3** Audio HDMI ühenduspesaga, mida Te kasutate. Vaadake osa 7.4 **Ühendatud lisaseadmete seadistamine**.

TV külgmise ühendus

Kui Teie arvutil puudub DVI ühenduspesa, kasutage S-Video ja Audio vasak/parem (sokkel) ühenduspesasid TV külgmisel paneelil. Selline ühendus on sobilik ainult Windows Media Center vms. jaoks.

➦ Nõuanne


Lülitage TV pilt **Picture format** menüüs formaadile **Unscaled**, et saavutada maksimaalne pilditeravus. Vaadake osa 5.3.4 **Laiekraani pildiformaat**.

Toetatud personaalarvuti monitori resolutsioonide teadaasaamiseks vaadake osa 8 **Tehnilised andmed**.

4 TV KASUTAMINE

Kui pilt ei ilmu ekraanile:

1. Vajutage **AV** kaugjuhtimispuldil.

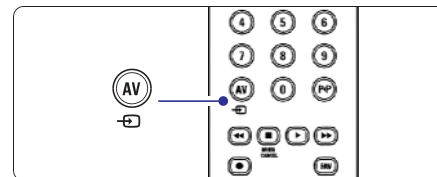

2. Vajutage korduvalt **AV** lisaseadme valimiseks. Oodake mõni sekund, kuni pilt ilmub ekraanile.
3. Vajutage **OK**.
4. Kanalite valimiseks kasutage oma digitaalse resiveri kaugjuhtimispulti.

4.4 TV-ga ühendatud seadmete kasutamine


1. Lülitage lisaseade sisse. Teie lisaseadmest tulev pilt võib automaatselt ekraanile ilmuda.
1. Kui pilt ei ilmu ekraanile:
2. Vajutage **AV** kaugjuhtimispuldil.
3. Vajutage korduvalt **AV** lisaseadme valimiseks. Oodake mõni sekund, kuni pilt ilmub ekraanile.
4. Vajutage **OK**.
5. Kanalite valimiseks kasutage oma lisaseadme kaugjuhtimispulti.

4.5 DVD vaatamine

1. Sisestage DVD plaat mängijasse.
 2. Vajutage **Play** .
- Pilt mängijast ilmub automaatselt ekraanile.

Kui pilt ei ilmu ekraanile:

1. Vajutage **AV** kaugjuhtimispuldil.

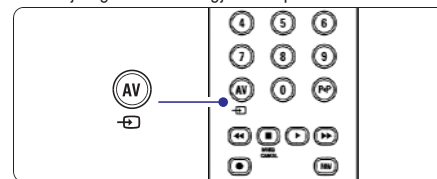


2. Vajutage korduvalt **AV** DVD-mängija valimiseks. Oodake mõni sekund, kuni pilt ilmub ekraanile.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage **Play** .

4.6 Teleteksti lehekülje valimine

Enamus TV kanaleid edastavad informatsiooni ka Teletekstina.

Et vaadata Teleteksti:

1. Vajutage .
- Ekraanile ilmub indekselehekülg.

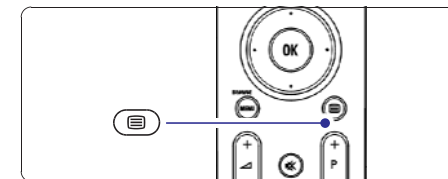

2. Meelislehekülje valimine:
 - Sisestage leheküljenumber kasutades numbri-nuppe.
 - Vajutage **P-** või **P+** või navigatsiooninuppu (üles/allas), et vaadata järgmist või eelmist lehekülge.
 - Vajutage värvinuppe, et valida üks värvikoodiga alapunktides ekraani allosas.

➦ Nõuanne

Vajutage **P+P**, et naasta eelnevalt vaadatud leheküljele.

3. Vajutage uuesti , et Teletekst välja lülitada.


Lisainformatsiooni Teleteksti kohta vaadake osas 5.4 **Teletekst**.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

See osa käsitleb põhjalikumalt lisavõimalusi, mida Teie TV pakub:

- kuidas kasutada menüüsid
- kuidas häälestada pildi ja heli seadeid
- rohkem Teletekstist
- kuidas koostada lemmikkanalite nimekirja
- elektroonilise programmide juhtimise eelised

5.1 Kaugjuhtimispuul

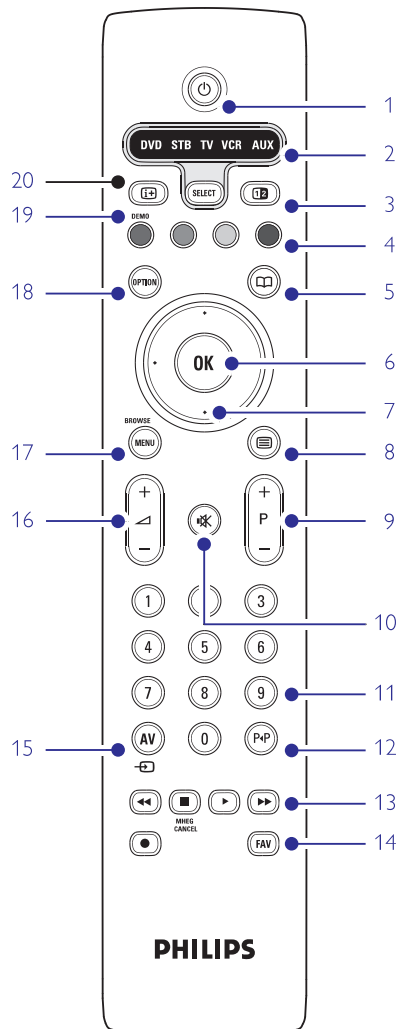

- kuidas kohaldada lukud ja taimerid
- kuidas lisada subtiitrid ja valida subtiitrite keel
- kuidas saate vaadata pilte või kuulata oma lemmikmuusikat USB mälufulga pealt.


5.1.1 Kaugjuhtimispuuldi ülevaade

- Standby (ooterežiim)** Lülitab TV-d sisse või tagasi ooterežiimile.
- DVD STB TV VCR AUX SELECT** Et juhtida Philipsi ühendatud lisaseadmeid või naasmaks tagasi TV-le.
- Kaksikekraan** Näitab Teleteksti paremal ekraani poolel ja pilti vasakul ekraani poolel.
- Värvinupud**
 - Kerge Teleteksti lehekülgede valimine.
 - Kerge ülesannete valimine.
- Teejuht** Lülitab sisse või välja Elektroonilise programmide juhtimise.
- OK**
 - Et vaadata kanalite nimekirja.
 - Et aktiveerida valikut.
- Navigatsiooninupp (üles, alla, vasakule, paremale)** Menüüs navigeerimiseks.
- Teletekst** Lülitab Teleteksti kas sisse või välja.
- +P- Kanal üles või alla** Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile nimekirjas.
- Hääletu** Hääle vaigistamiseks või selle taastamiseks.
- Numbrinupud** Et valida TV kanaleid.
- Eelmine kanal P+P** Naaseb eelnevalt vaadatud kanalile.
- Audio ja video nupud** Et kasutada ühendatud Philipsi lisaseadmeid.
- FAV** Et vaadata Teie lemmikkanalite nimekirja.

7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE


7.3.7 HD Digitaalne resiiiver / HD Satelliit resiiiver

Kasutage HDMI kaablit ja 2 antennikaablit.

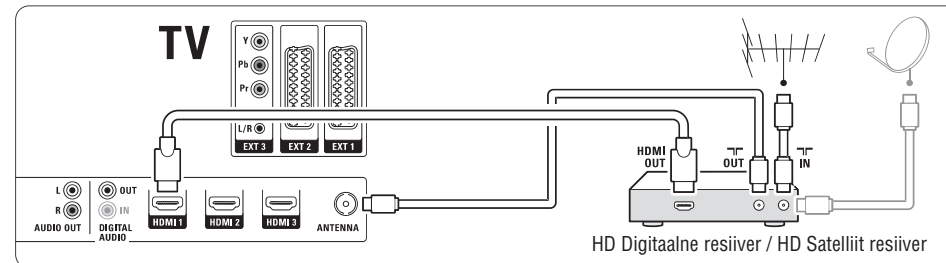


7.3.8 DVD-R, Kodukino Süsteem ja Digitaalne resiiiver

Kasutage 3 Scart kaablit, 3 antennikaablit ja 1 digitaalset audio (sokkel)kaablit.

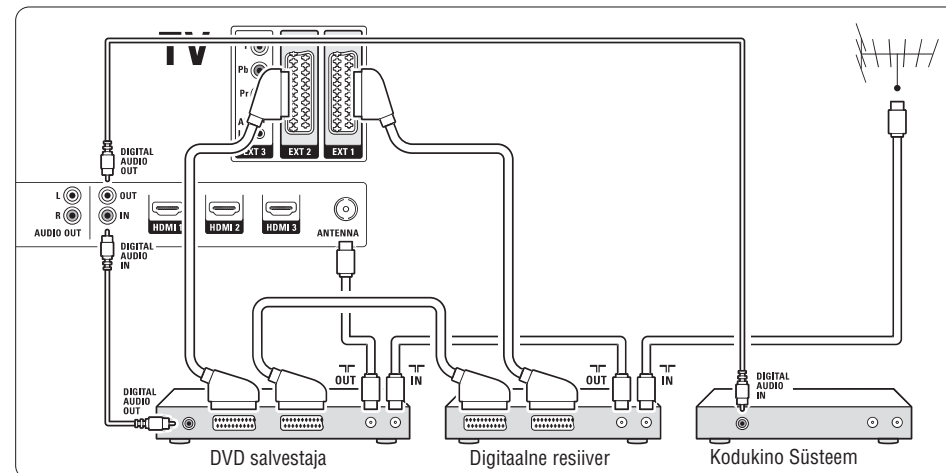

7.3.9 Blu-ray plaadimängija


Kasutage HDMI kaablit.

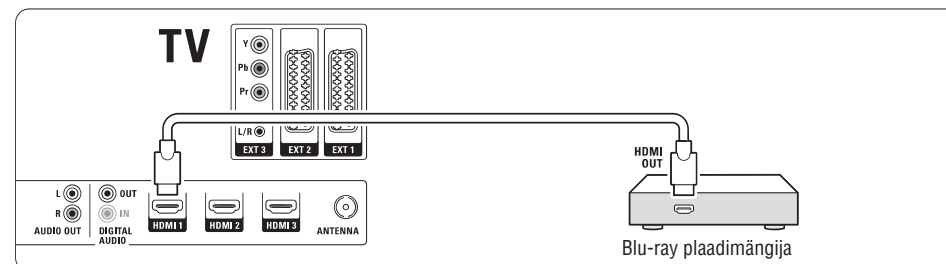

7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE


7.3.4 DVD salvestaja ja Kodukino Süsteem

Kasutage Scart kaablit, 2 antennikaablit ja 1 digitaalset audio (sokkel)kaablit.

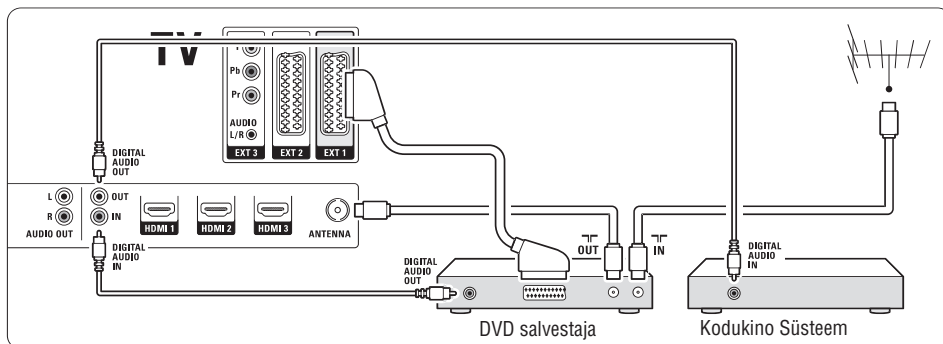


7.3.5 DVD salvestaja ja DVD Kodukino Süsteem

Kasutage 2 Scart kaablit, 2 antennikaablit ja 1 digitaalset audio (sokkel)kaablit.

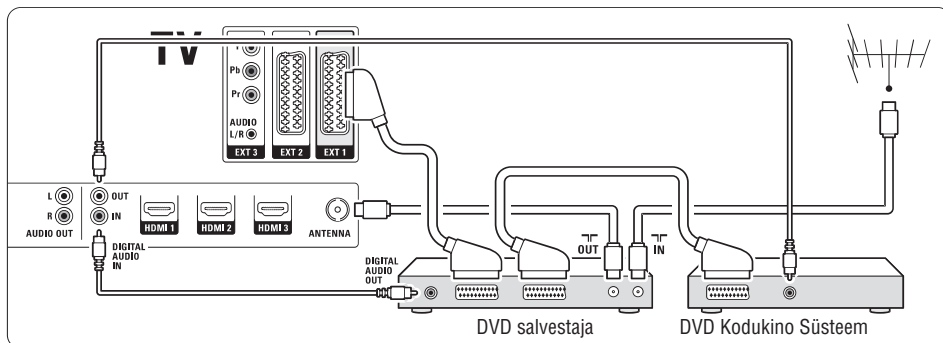

7.3.6 Satelliit resiiver

Kasutage Scart kaablit ja 2 antennikaablit.

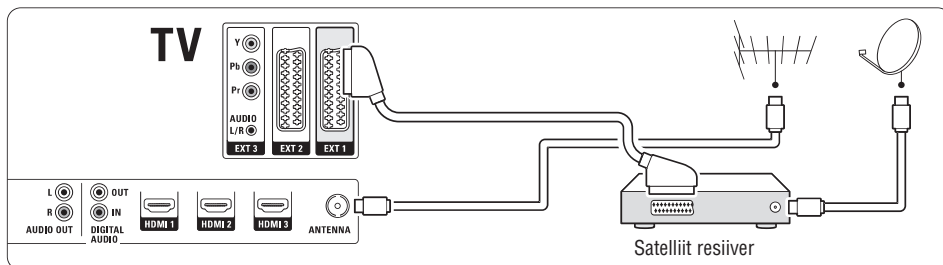

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

15. AV

Valimaks ühendatud lisaseade.

16. Hääletugevus kõvemaks või vaiksemaks

Valimaks hääletugevus.

17. Menüü

Lülitab menüü sisse või välja.

18. Option (valikuvõimalus)

Lülitab Kiire Ligipääsuga menüü kas sisse või välja.

19. Demo

Lülitab Demo menüü sisse ja demonstreerib TV erinevaid võimalusi.

20. Ekraanipõhine informatsioon

Näitab kanali või saate informatsiooni (kui võimalik).


Vaadake osa 10 Indeks, kui soovite teada saada kaugjuhtimispuldi mõne spetsiifilise nupu funktsiooni.

5.1.2 Philipsi Audio/Video lisaseadmete juhtimine

Selle TV kaugjuhtimispuldiga on võimalik juhtida enamikke Philipsi Audio/Video lisaseadmeid.

Võite juhtida DVD-mängijat, digitaalset või satelliit ressiiverit (STB), VCR või tuuner-võimendit.

1. Vajutage korduvalt **Select**, et valida lisaseade, mida soovite TV kaugjuhtimispuldiga juhtida.
2. Kasutage asjakohaseid nuppe TV kaugjuhtimispuldil lisaseadme juhtimiseks.
3. Valige **TV**, et naasta tavapärasele TV töörežiimi.

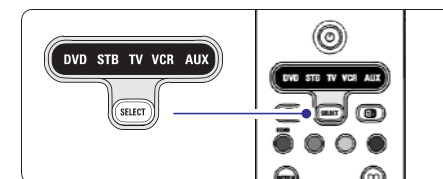

5.1.3 Seadme funktsioonide ülevaade

Kui kaugjuhtimispuldi on lülitatud kindlale lisaseadmele on kõikidel nuppudel samad funktsioonid, välja arvatud alltoodud nuppudel.

- **DVD-mängija**
 - Option** (valikuvõimalus) nupp = DVD-plaadi menüü
 - P+/-** = DVD järgmine/eelmine pala
 - [Sub]** nupp = DVD subtiitrite keele valimine
 - AV** nupp = DVD süsteemi menüü
 - FAV** nupp = lemmikpalade valimine
- **Digitaalne või satelliit ressiiver**
 - P+/-** = järgmine/eelmine jälg
- **VCR**
 - nupp = taimer
 - P+/-** = indeks
- **AUX**
 - Menu** nupp = süsteemi menüü
 - [Menu]** nupp = manuaalselt kanali sageduse sisestamine


5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.2 TV menüü ülevaade

Ekraanipõhiste menüüdega saate seadistada oma TV, kohandada pildi ja heli seadistusi ja kasutada lisavõimalusi. See osa annab ülevaate ja kirjeldab, kuidas menüüdes navigeerida.

5.2.1 Menüü

1. Peamenüü nägemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu**.
2. Menüüst väljumiseks vajutage taas **Menu**.

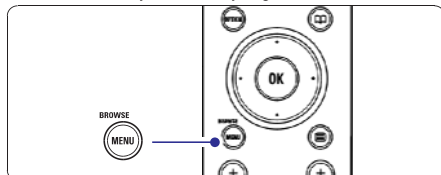

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	


Peamenüü pakub järgmisi võimalusi:

- **TV menu (menüü)**
Valige see menüü TV seadistamiseks, pildi, heli ja lisavõimaluste kohandamiseks.
- **Channel list (kanalite nimekirja)**
Valige see menüüpunkt, et näha kanalite nimekirja. Siin saate koostada oma lemmikkanalite nimekirja.
- **Programme guide**
Saadaval, kui digitaalsed kanalid on seadistatud, see menüüpunkt näitab informatsiooni digitaalsete programmide kohta.
Vastavalt Elektroonilise programmide juhtimise tüübile, saate kasutada digitaalset TV saadete nimekirja ja kergesti valida ning välja otsida oma soovitud programmi.
Vaadake osa 5.6 Elektrooniline programmide juhtimine.
- **Multimedia (multimeedia)**
Valige see menüüpunkt, et vaadata pilte või kuulata muusikat, mis on salvestatud USB mälupeale. Vaadake osa 5.9 Vaata ja taasesita pilte, MP3-sid jne.

5.2.2 Menüüde kasutamine

Õppige selle näite kaudu menüüsid kasutama

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu**.

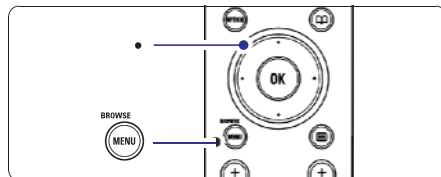

Peamenüü ilmub ekraanile.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

2. Vajutage navigatsiooninupul paremale, et siseneda **TV menüüsse**.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Software update	Sound
	Ambilight

3. Vajutage navigatsiooninupul paremale, et siseneda TV seadistuste menüüsse.
4. Vajutage navigatsiooninupul alla, et valida **Picture** (pilt).

TV settings	Settings assistant
Settings assistant	
Reset to standard	Start now
Picture	
Sound	
Ambilight	

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	...


7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE

7.3 Lisaseadmete ühendamine

Siin peatükis toodud ühendused on soovituslikud enimlevinud ühendamisviisid. Teistsugused lahendused on võimalikud.


7.3.1 DVD mängija

Kasutage Scart kaablit ja ühendage DVD mängija **EXT1** ühenduspesasse TV tagaküljel.

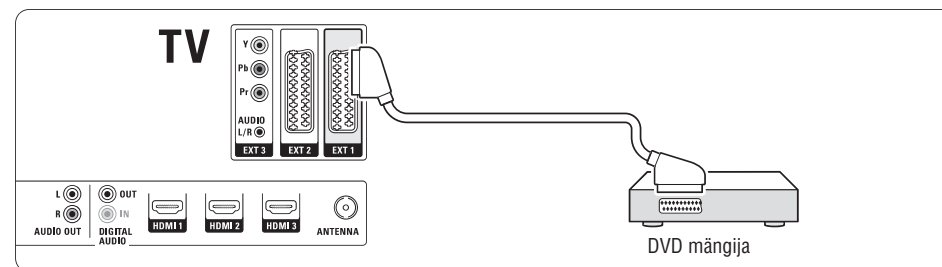


7.3.2 DVD salvestaja või Digitaalne resiiver

Kasutage Scart kaablit ja 2 antennikaablit.

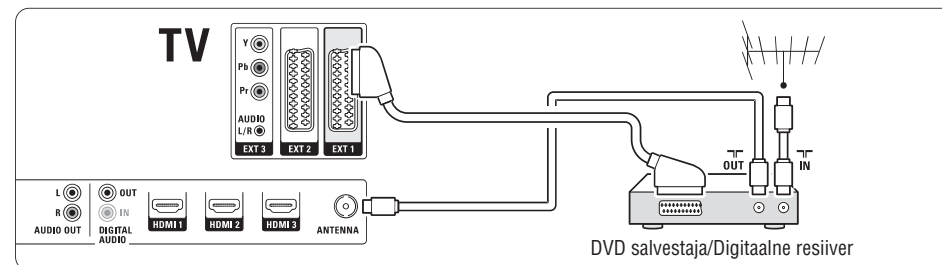

7.3.3 DVD salvestaja ja Digitaalne resiiver


Kasutage 3 Scart ja 3 antennikaablit.

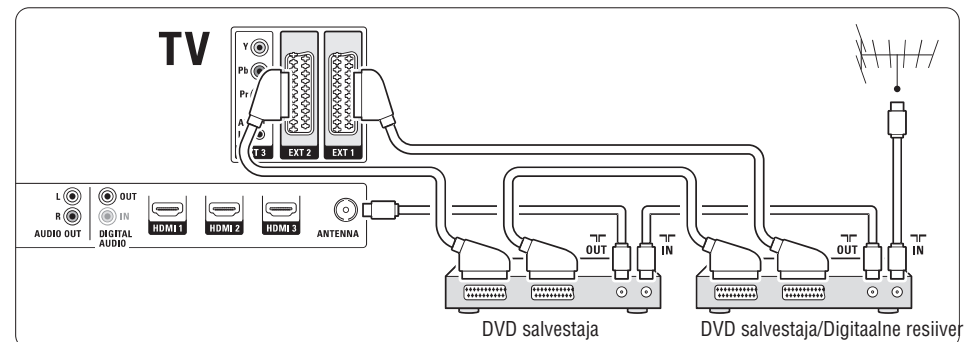

7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE

7.2.4 S-Video – Hea kvaliteet

Kasutage S-Video kaablit koos Audio vasak/parem (sokkel)kaabliga. Sobitage ühendades kaabli värvid.

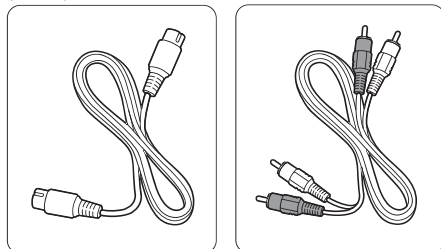


S-Video kaabel

Audio vasak/parem kaabel
– Punane, valge

7.2.5 Video – Normaaliühendus

Kasutage Video (sokkel) kaablit koos Audio vasak/parem (sokkel)kaabliga. Sobitage ühendades kaabli värvid.

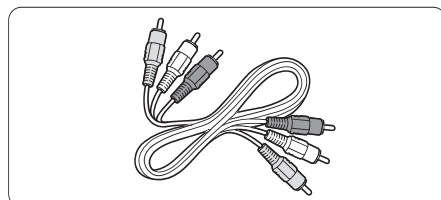

Komponeeritud Video - kollane ja Audio vasak/parem kaabel - punane ja valge.


7.2.6 Heli ja pildi sünkroonsus

Parima tulemuse saavutamiseks heli ja pildi sünkroonsuses, ühendage Kodukino Süsteem Audio Välja vasak/parem või Digitaalne Audio Välja (kui olemas) ühenduspesasse. Vaadake jooniseid 7.3.4 ja 7.3.8.


Ärge ühendage DVD mängija, Digitaalse resiiveri või mõne muu audio/video seadme audiosignaali otse Kodukino Süsteemiga.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED


- Vajutage navigatsiooninupul paremale, et seadistada pilt.

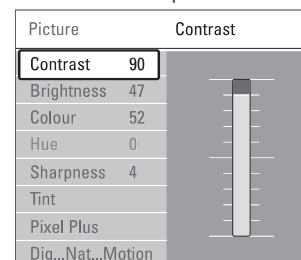

- Vajutage navigatsiooninupul alla, et valida **Brightness** (heledus).

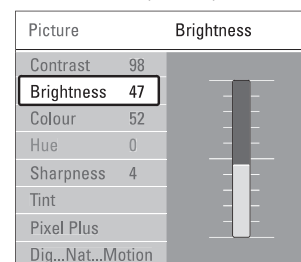

- Vajutage navigatsiooninupul paremale, et seadistada Brightness (heledus).

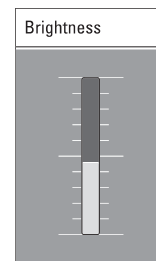

- Vajutage navigatsiooninuppu üles või alla, et seadistada pildi heledus.
- Vajutage navigatsiooninuppu vasakule, et naasta pildi seadistamise menüüsse või vajutage **Menu** menüüst väljumiseks.

Pange tähele


Kui digitaalsed kanalid on seadistatud ja saadaval, suurenevad valikuvõimalused.

5.2.3 Kiire Ligipääsuga menüü

Kiire Ligipääsuga menüü annab kiire ligipääsu sageli kasutatud menüüpunktile.

Kui digitaalsed kanalid on seadistatud ja saadaval, ilmuvad asjakohased digitaalsed võimalused ka selles menüüs.

- Vajutage kaugjuhtimispuulil **Option** nuppu.
- Vajutage navigatsiooninupul üles või alla, et valida soovitud menüüpunkt.
- Vajutage **OK**, et näha soovitud menüüpunkti menüüd.
- Vajutage navigatsiooninuppu üles, alla, vasakule, paremale, et kohandada menüü seadistusi.
- Vajutage Option nuppu menüüst väljumiseks.

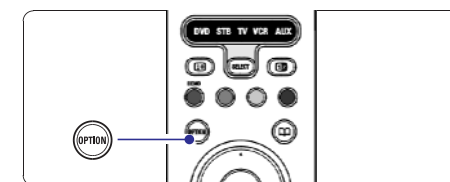

- Audio keele valimine (Audio language)**
Vaadake osa 5.3.5 Audio seadete kohandamine.
- Subtiitrite keele valimine (Subtitle language)**
Vaadake osa 5.8.3 Digitaalsete subtiitrite keele valimine.
- Subtiitrid (Subtitles)**
Vaadake osa 5.8 Subtiitrid.
- Pildi formaat (Picture format)**
Vaadake osa 5.3.4 Laiekraani pildi formaat.
- Ekvalaiser (Equalizer)**
Vaadake osa 5.3.5 Audio seadete kohandamine.
- Kell (Clock)**

Kella kuvamine

- Kella pidevaks kuvamiseks vajutage **OK**.
- Vajutage **Option** ja navigatsiooninupul üles või alla, et uuesti Clock valida.
- Kella mittekuvamiseks vajutage **OK**.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.3 Pildi ja heli seadistamine

See osa kirjeldab, kuidas menüüdes pilti ja heli seadistada.

5.3.1 Seadistuste assistent

Kasutage Seadistuste assistenti, mis aitab Teil kergesti seadistada põhilised pildi ja heli sätted.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > TV settings > **Settings assistant**, vajutage navigatsiooninupul paremale, et valikut kinnitada.
2. Vajutage **OK**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelisele nupule, et käivitada assistent.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil vasakule või paremale, et valida vasak või parem pool.
5. Vajutage rohelisele nupule, et liikuda järgmisele sättele. Te seadistate järjest mitu sätet. Lõpus küsib TV, kas soovite need seaded salvestada.
6. Vajutage rohelisele nupule, et salvestada kõik seaded.
7. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

5.3.2 Algseadete taastamine

Seadistab TV tagasi ühele tehase poolt määratud seadistustele. Iga seadistus on seotud pildi ja heli seadistustega.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > TV settings > **Reset to standard**, vajutage navigatsiooninupul paremale, et valikut kinnitada.
2. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage navigatsiooninuppu üles või alla.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage rohelisele nupule.
4. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

Standardseadistused: Praegune (Current), Naturaalne (Natural), Heledavärviline (Vivid), Film (Movie).

5.3.3 Pildi seadistamine

See osa kirjeldab, kuidas seadistada kõik pildi sätted.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > TV settings > **Picture**, vajutage navigatsiooninupul paremale, et valikut kinnitada.
2. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage navigatsiooninuppu üles või alla.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	Dig. Nat. Motion
	Dynamic Contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact red.
	Colour enhanc ...
	Active control
	Light sensor
	Picture format

- **Kontrast (Contrast)**
Muudab heledate kohtade heledust, kuid jätab tumedad osad muutmata.
- **Heledus (Brightness)**
Muudab kogu pildi heledust.
- **Värvid (Color)**
Muudab värvide küllasust.
- **Värvus (Hue)**
NTSC olemasolul kompenseerib värvide kõikumise.
- **Teravus (Sharpness)**
Muudab detailide teravust.
- **Värvitoon (Tint)**
Seadistab värvid, kas: Normaalne (Normal), Soojad toonid (Warm, punakas) või Külmad toonid (Cool, sinakas). Ise värvitoonide kohandamiseks vajutage Custom ning seadistage Custom menüüs oma värvide sätteid.
- **Kohandatud värvitoonid (Custom tint)**
Valides Tint menüüs Custom saate ise värvitoonid kohandada. Iga tulba väärtuse eraldi kohandamiseks vajutage rohelisele nupule. Värvitulbad:
 - R-WP punase tase valge suhtes
 - G-WP rohelise tase valge suhtes
 - B-WP sinise tase valge suhtes
 - R-BL punase tase musta suhtes
 - G-BL rohelise tase musta suhtes

7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE

7.2 Lisaseadmete ühendamise

Saate teada, kuidas saavutada parim ühendus oma lisaseadmete jaoks.


Kuus ühenduspesa on TV tagaküljel ühendamiseks valmis - EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 ja HDMI3. Ühendage oma seade võimalikult kõrge kvaliteediga ühenduspesa kaudu. Valige ka oma lisaseadmelt kõrgeima kvaliteediga võimalik ühendus. Kasutage seda TV-ga ühendamiseks.

Ühendatud lisaseadmete seadistamine

Kui lisaseade on ühendatud, on TV-l tarvis teada, millised ühendused Te olete teinud, milline seade millisesse pesasse on ühendatud. Kasutage selleks TV menüüd. Vaadake osa 7.4 Ühendatud lisaseadmete seadistamine.

7.2.1 HDMI – Kõrgeim kvaliteet P P P P P

HDMI ühendusel on parim pildi ja heli kvaliteet. Üks kaabel ühendab nii video, kui audio signaalid. Kasutage HDMI ühendust HD (High Definition, Eesti k. Kõrge Eraldusvõime) signaali jaoks. Lisaseade, mis on ühendatud HDMI ühenduspesa kaudu saab saata TV-sse ainult video ja audio signaale. Seade ei saa vastu võtta ega salvestada video ja audio signaale Teie TV-st.

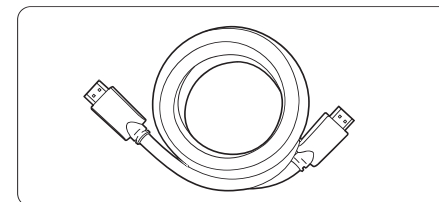

HDMI kaabel (max. 5m)

⚡ Nõuanne

Juhul kui Teie seadmelt on ainult DVI ühendus, kasutage HDMI / DVI adapterit. Sellise ühenduse korral on vajalik lisa audio kaabel.


Ⓜ Pange tähele

HDMI toetab HDCP (Kõrg-ülekandekirjusega Digitaalne Sisu Kaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mis kaasneb HD sisuga (DVD plaat või Blu-ray plaat).

7.2.2 YPbPr – Kõrgem kvaliteet P P P P

Kasutage Komponent Video YPbPr koos Audio vasak/parem miniotsikuga. Sobitage ühendades kaabli värvid.

YPbPr suudab edastada HD TV signaale.

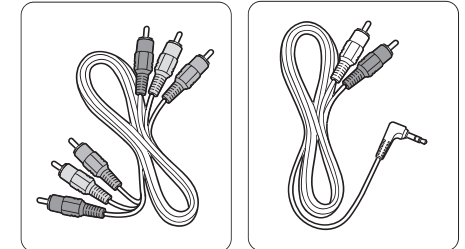


Komponent Video YPbPr kaabel
-Punane, roheline, sinine

Audio vasak/parem Stereo üleminekuga miniotsikuga kaabliks

7.2.3 Scart – Hea kvaliteet P P P


Üks kaabel ühendab nii video, kui audio signaalid. Scart ühendused suudavad edastada RGB videosignaale, kuid mitte HD TV signaale.

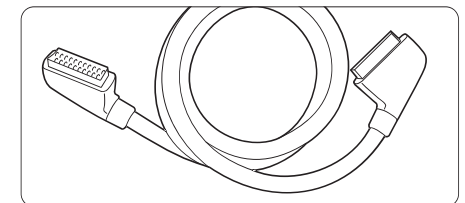

Scart kaabel

7 LISASEADMETE ÜHENDAMINE

7.1 Ühendamise ülevaade

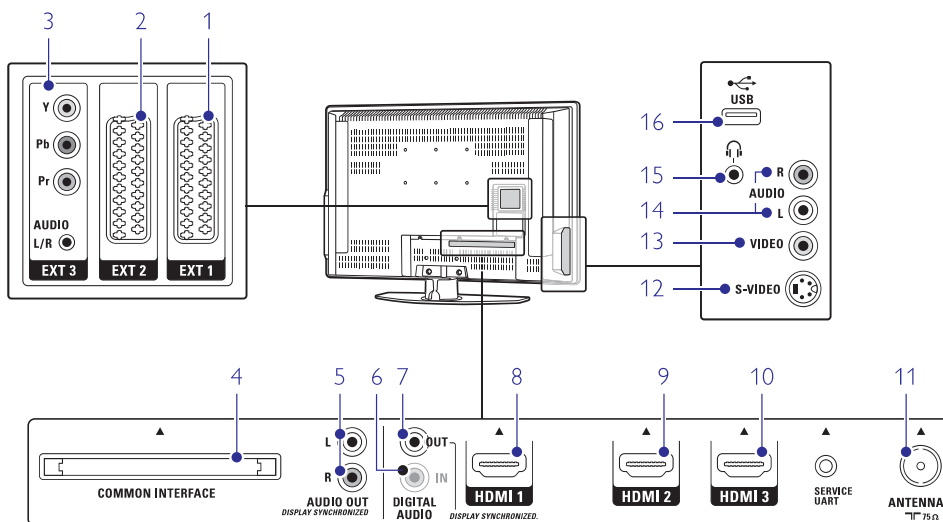

Tagumised ühendused

- 1 **EXT1**
Scart ühenduspesa DVD, VCR, digitaalse resiiveri, mängukonsooli, jne. ühendamise jaoks.
- 2 **EXT2**
Teine scart ühenduspesa.
- 3 **EXT3**
Komponentühendus Video Y, Pb ja Pr ja Audio vasak/parem, DVD, digitaalse resiiveri, mängukonsooli, jne. ühendamise jaoks.
- 4 **Tavaline liides**
Pesa Tingimustega Juurdepääsuga Moodulile (ingl.k. CAM).
- 5 **Audio välja vasak/parem**
Heli sokkelpesad Välja, Kodukino Süsteemi vms. ühendamise jaoks.
- 6 **Digitaalne Audio Sisse** (kui olemas)
Heli sokkelpesad Sisse. Kasutamiseks kõigi HDMI ühenduste puhul koos HDMI või DVI adapteriga.
- 7 **Digitaalne Audio Välja** (kui olemas)
Heli sokkelpesad Välja, Kodukino Süsteemi vms. ühendamise jaoks.
- 8 **HDMI 1 Sisse**
HDMI ühenduspesa Blu-ray plaadimängijale, HD digitaalsele resiiverile või HD mängukonsoolile.
- 9 **HDMI 2 Sisse**
Teine HDMI Sisse ühenduspesa.
- 10 **HDMI 3 Sisse**
Kolmas HDMI Sisse ühenduspesa.
- 11 **Antenni ühenduspesa**

Külgmised ühendused

- 12 **S-Video**
S-Video Sisse ühenduspesa kasutamiseks koos Audio vasak/parem ühendustega salvestava videokaamera, mängukonsooli vms. jaoks.
- 13 **Video**
Video Sisse sokkelühenduspesa kasutamiseks koos Audio vasak/parem ühendustega salvestava videokaamera, mängukonsooli vms. jaoks.
- 14 **Audio vasak/parem Sisse**
Audio vasak/parem Sisse ühenduspesa salvestava videokaamera, mängukonsooli vms. jaoks.
- 15 **Kõrvaklapid**
Stereo 3,5mm (mini) ühenduspesa.
- 16 **USB**
USB ühenduspesa.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

Piksel plus (Pixel plus)

- Lülitab sisse või välja Piksel plussi (pilditeravdaja).
- **Kõrge Eraldusvõimega naturaalne liikumine (HD Natural Motion)**
- Vähendab horisontaalset ja vertikaalset pildi võimalikku vöbelust ja tekitab sujuva liikumise, eriti filmide puhul. Seadistage tase Miinimumile, Maksimumile või lülitage välja.
- **100Hz LCD**
- Lülitab 100Hz LCD sisse või välja
- **Dünaamiline kontrastsus (Dynamic contrast)**
- Muudab pildi kontrastsust vastavalt pildi muutumisele ekraanil. Seadistage tase Miinimumile, Keskmisele, Maksimumile või lülitage välja. Keskmine tase on soovituslik.
- **Pildimüra vähendamine (Noise reduction)**
- Filtreerib ja vähendab müra pildis. Seadistage tase Miinimumile, Keskmisele, Maksimumile või lülitage välja.
- **MPEG tehnilik vähendamine (MPEG artefact reduction)**
- Pehmendab digitaalsete piltide üleminekut. Lülitage MPEG tehnilik vähendamine sisse või välja.
- **Värvide täiustamine (Color enhancement)**
- Muudab värvid eredamaks ja parandab detailide resolutsiooni heledatel toonidel. Seadistage tase Miinimumile, Keskmisele, Maksimumile või lülitage välja.
- **Aktiivne kontroll (Active control)**
- Parandab kõiki sissetulevaid signaale, et tagada parim võimalik pilt. Lülitage Aktiivne kontroll sisse või välja.
- **Valgussensor (Light sensor)**
- Kohandab pildi seadistusi vastavalt ruumi valgustusele. Lülitage Valgussensor sisse või välja.
- **Pildi formaat (Picture format)**
- Vaadake osa 5.3.4 Laiekraani pildi formaat.


5.3.4 Laiekraani pildi formaat

Vältige musti ribasid ekraani külgedel või üleval ja all. Muutke pildi formaat selliseks, et kujutis katab terve ekraani.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu> TV settings > Picture > **Picture format** ja vajutage navigatsiooninupul paremale valiku kinnitamiseks.
2. Vajutage navigatsiooninuppu üles või alla, et valida sobiv saadaolev pildiformaat.
3. Vajutage navigatsiooninuppu üles, et nihutada pilti ülespoole, muutes osaliselt kaetud subtiitrid nähtavaks.


Nõuanne

Minimaliseerimaks pildi moonutust on soovitatav Automaatformaati.



Automaatformaati (Mitte PC jaoks)

Suurendab pilti automaatselt nii palju, et see täidab terve ekraani. Subtiitrid jäävad nähtavaks.



Supersuurendus (Super zoom) (Mitte HD jaoks)

Eemaldab 4:3 signaali korral külgedelt mustad ribad. Minimaalne pildi moonutus.



4:3 (Mitte HD jaoks)

Näitab klassikalist 4:3 formaati.



Filmilik pildilaiendus 14:9 (Movie expand) (Mitte HD jaoks)

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.



Filmilik pildilaiendus 16:9 (Movie expand) (Mitte HD jaoks)

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9-ks.



Laiekraan (Wide screen)

Muudab 4:3 formaadi 16:9-ks.



Määramata suurus (Unscaled) (Ainult HD ja PC jaoks)

Maksimaalne teravus. Ekraani ääres võib esineda pildi moonutust. Kasutades PC-d võivad tekkida mustad ribad.

Pange tähele

Ärge unustage nimetada oma ühendust Connection menüüs. Vaadake osa 7.4.3 Lisaseadmete nimetamine.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.3.5 Heli seadistamine

See osa kirjeldab, kuidas seadistada kõik heli sätted.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > TV settings > **Sound**, vajutage navigatsiooninupul paremale, et valikut kinnitada.
2. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage navigatsiooninuppu üles või alla.
- **Ekvalaiser**
Muudab madalaid ja kõrgeid toone. Seadistage iga tulp eraldi. Vaadake ka osa **5.2.3 Kiire Ligipääsuga menüü**.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- **Helitugevus (Volume)**
Muudab helitugevust. Muutes helitugevust  nupuga ilmub helitugevuse tulp ekraanile. Kui Te seda ei soovi minge TV menu > Installation > **Preferences** ja vajutage navigatsiooninuppu paremale, et siseneda nimekirja. Valige **Volume bar off**.
- 1. Vajutage navigatsiooninupul üles või alla, et valida **Volume bar**.
- 2. Valiku kinnitamiseks vajutage navigatsiooninuppu paremale.
- 3. Ajutiseks helitugevuse tulba ilmutamiseks helitugevust reguleerides vajutage **OK**.
- **Balanss (Balance)**
Seadistab parema ja vasaku kõlari balansi vastavalt Teie eelistustele.
- **Audio keele valimine (Audio language)**
Kui digitaalsed kanalid on seadistatud ja saadaval on võimalik vaadata audio keelte nimekirja ja muuta hetkel käiva programmi heli keelt (sõltub edastatavast signaalist). Vaadake ka osa **5.2.3 Kiire Ligipääsuga menüü**. Jäädavalt audio keele muutmiseks vaadake osa **6 Kanalite seadistamine**.
- **Dual I/II**
Sõltuvalt signaalist saate valida kahe erineva keele vahel.

- **Mono/stereo**
Sõltuvalt signaalist saate valida iga kanali puhul eraldi Mono või Stereo heli vahel.
- **Ruumilise heli režiim (Surround mode)**
Ruumilise heli režiim. Saadaval sõltuvalt signaalist või ühendatud lisaseadmest.
- **Kõrvaklappide helitugevus (Headphone volume)**
Muudab kõrvaklappide helitugevust. Vajutades kaugjuhtimispuldil  saate TV kõlarid vaigistada.
- **Automaatne helitugevuse tasandaja (Automatic volume leveller)**
Vähendab järsku helitugevuse muutumist, näit. reklaami alguses või kanaleid vahetades. Lülitage see sisse või välja.
- **Delta helitugevus**
Tasandab helitugevuse erinevused kanalite ja ühendatud lisaseadmete vahel.
- 1. Valige kanal või lisaseade mille helitugevuse erinevust soovite tasandada.
- 2. Valige Sound menüüs Delta volume ja muutke helitugevust.
- **Automaatne ruumilise heli režiim (Auto surround)**
Lülitab TV automaatselt parimale ruumilise heli režiimile, mida signaal võimaldab. Lülitage see sisse või välja.

6 KANALITE SEADISTAMINE

6.3.2 Kanali kustutamine või uuesti salvestamine

Võimaldab kustutada salvestatud kanali nii, et seda ei ole võimalik enam vaadata.

Varem kustutatud kanali uuesti salvestamine.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange**.
2. Kanalite nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Kustutatava või uuesti salvestatava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
4. Kustutamiseks või uuesti salvestamiseks vajutage rohelist nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

6.3.3 Kanalite ümber paigutamine

Muudab salvestatud kanalite järjekorda.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange**.
2. Kanalite nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Ümber paigutatava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
4. Esile tõstetud kanali liigutamiseks üles poole kanalite nimekirjas vajutage kollast nuppu.
5. Esile tõstetud kanali liigutamiseks alla poole kanalite nimekirjas vajutage sinist nuppu.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

6.4 Kanalite automaatne juhtimine

Üks kord päevas kell 03:00 uuendatakse kõiki saadaolevaid kanaleid automaatselt. Uuendamine toimub, kui TV on ooterežiimil.

Varem salvestatud kanalid, mida uuenduse käigus ei leita, eemaldatakse kanalite nimekirjast.

Soovi korral saate ise seda uuendust teha suvalisel ajal.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Channel installation > **Installation update**.
2. Installation update menüüsse sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Vajutage **OK**.
4. Alustamiseks vajutage rohelist nuppu. Uuendamine algab ja see võib võtta mõni minut aega.

5. Kui uuendamine on lõppenud vajutage punast nuppu naasmaks Channel installation menüüsse.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

6.5 Digitaalse vastuvõtu testimine

Kui Teile on kättesaadav Digitaalne TV, saate iga kanali puhul signaali tugevust ja kvaliteeti kontrollida.

1. Valige kanal.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Channel installation > Digital: **Test reception**.
3. Sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
4. Vajutage **OK**.
Ekraanile ilmub kanali sagedus, nimi, signaali tugevus ja kvaliteet.
5. Vajutage alustamiseks rohelist nuppu või kui soovite ise sisestada kanali sageduse, mida soovite testida. Kui signaali tugevus on hehv, proovige antenni ümber paigutada.
6. Kui signaali tugevus ja kvaliteet on hea, vajutage kollast nuppu, et sagedus salvestada.
7. Channel installation menüüsse naasmiseks vajutage punast nuppu.
8. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

Nõuanne

Parima tulemuse saavutamiseks kontakteeruge professionaalse antennipaigaldajaga.

6.6 Tehase seaded

Kui Teil ei õnnestu pildi ja heli seadistamine, saate taastada TV pildi ja heli tehase algseadistusele.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > **Factory settings**.
2. Factory settings menüüsse sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Vajutage **OK**.
4. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

Pange tähele

Kanali seaded sellega ei muutu.

6 KANALITE SEADISTAMINE

6.2 Analoo: Manuaalne seadistamine

Saate analoogkanaleid salvestada ükshaaval kasutades Manuaalset seadistamist.

6.2.1 Süsteemi valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation.**
2. Manual installation menüüsse sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale. **System** on esile tõstetud.
3. System nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
4. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla ja valige maa või maailmajagu, kus hetkel viibite.
5. Manual installation menüüsse naasmiseks vajutage navigeerimisnuppu vasakule.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

6.2.2 Uute kanalite otsimine ja salvestamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation > Search.**
2. Search menüüsse sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Vajutage punast nuppu, kui soovite kanali sageduse ise sisestada, et TV otsiks ise järgmise kanali, vajutage rohelist nuppu.

⚡ Nõuanne

Kui teate kanali sagedusi, sisestage kolm numbrit kasutades kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.

4. Kui uus kanal on leitud, vajutage navigeerimisnuppu vasakule.
5. Valige **Store as new channel**, kui soovite leitud kanali salvestada uue numbri alla.
6. Kinnitamiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
7. Vajutage **OK**. Kõlab **Toon**.
8. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

6.2.3 Kanali täpsem seadistamine

Kui leitud kanali vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage vastuvõttu.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation > Fine tune.**
2. Fine tune menüüsse sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Sageduse kohandamiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
4. Vajutage navigeerimisnuppu vasakule, kui olete seadistamise lõpetanud.
5. Valige **Store current channel**, et salvestada täpsemalt seadistatud kanal sama kanalinumbriga alla.
6. Kinnitamiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
7. Vajutage **OK**. Kõlab **Toon**.
8. Channel installation menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

6.3 Salvestatud kanalite ümberpaigaldamine

Salvestatud kanalite ümber nimetamiseks, paigutamiseks või uuesti seadistamiseks.

6.3.1 Kanali ümber nimetamine

Määra või muuda kanali nimi, mida veel ei ole kasutatud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange.**
2. Kanalite nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Muudetava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
4. Vajutage punast nuppu.
5. Vajutage navigeerimisnupul vasakule või paremale, et valida kirjamärki või üles, alla, et muuta kirjamärki. Tühik, numbrid ja teised erilised kirjamärgid asuvad **z** ja **A** vahel.
6. Lõpetamiseks vajutage rohelist nuppu.

⚡ Nõuanne

Kollase nupuga on võimalik kõik kirjamärgid kustutada. Sinise nupuga saate kustutada kirjamärgi, mis on esile tõstetud.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.4 Teletekst

Teie TV-l on 1200 lehekülje mälu, mis salvestab edastatud Teleteksti leheküljed ja alaleheküljed, et vähendada ooteaega.

Teleteksti lehekülje valimiseks vaadake osa 4.6 **Teleteksti lehekülje valimine.**

5.4.1 Alalehekülgede valimine


Teleteksti lehekülje võib sisaldada veel mitut alalehekülge. Alalehekülgede numbrid on nähtavad tulbas põhilehekülje numbri kõrval.

1. Vajutage .
2. Valige Teleteksti lehekülge.
3. Vajutage navigatsiooninupul vasakule või paremale, et valida alalehekülge.

5.4.2 T.O.P Teleteksti valimine

T.O.P (Table of Pages) - Lehekülgede Tabel. Mitte kõik telekanalid ei edasta Lehekülgede Tabeliga Teleteksti. Selle olemasolul saate hõlpsasti liikuda ühelt teemalt teisele ilma lehekülje numbreid kasutamata.

1. Vajutage .
2. Vajutage . Ekraanile ilmub T.O.P ülevaade.
3. Teema valimiseks vajutage navigatsiooninupul üles, alla, vasakule või paremale.
4. Lehekülje vaatamiseks vajutage **OK**.

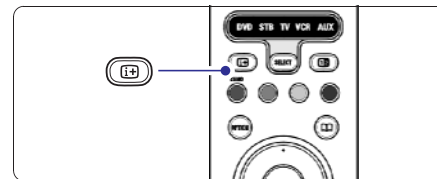

5.4.3 Teletekst kaksikekraanil


Võimaldab vaadata telekanalit ja Teleteksti üheaegselt teineteise kõrval.

1. Teletekstiks kaksikekraanil vajutage .
2. Normaalse Teleteksti vaatamiseks vajutage uuesti .
3. Teleteksti välja lülitamiseks vajutage .

5.4.4 Teleteksti otsimine

Võimaldab kiiresti liikuda teemal omavahel ühendatud lehekülgedel või otsida konkreetseid sõnu Teleteksti lehekülgedelt.

1. Vajutage .
2. Esimese sõna või numbri esile tõstmiseks vajutage **OK**.
3. Järgmisele sõnale või numbrile liikumiseks leheküljel vajutage navigatsiooninupul üles, alla, vasakule või paremale.
4. Esile tõstetud sõna või numbri otsimiseks lehekülgedelt vajutage **OK**.
5. Otsingu lõpetamiseks vajutage navigatsiooninuppu üles nii kaua, kuni ühtegi sõna ega numbrit ei ole esile tõstetud.

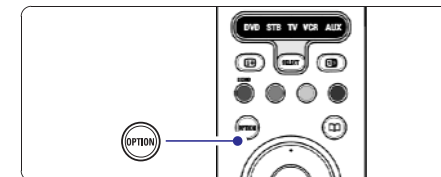

5.4.5 Teleteksti lehekülje suurendamine

Teleteksti mugavamaks lugemist on võimalik lehekülge suurendada.

1. Vajutage  ja valige Teleteksti lehekülge.
2. Lehekülje ülaosa suurendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **Option**.
3. Lehekülje alaosa suurendamiseks vajutage uuesti **Option**.
4. Suurendatud lehekülje kerimiseks vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
5. Normaalse suuruse taastamiseks vajutage uuesti **Option**.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.4.6 Teleteksti menüü

Teleteksti menüü võimaldab paljastada peidetud infot, lasta alalehekülgedel automaatselt ringelda ja muuta kirjamärkide seadeid.

- **Paljastamine (Reveale)**
Peida või too nähtavale lehekülje varjatud informatsioon, näit. mõistatuste või osavusmängude vastused.
- **Alalehekülgede ringlus (Cycle subpages)**
Kui valitud leheküljel on alaleheküljed, saate panna need automaatselt ringlema.
- **Keele valik (Language)**
Mõned keeled kasutavad erinevaid kirjamärke. Teksti korrektseks vaatamiseks muutke kirjamärkide gruppi.

1. Vajutage .

Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

2. Vajutage **Menu**.
3. Valiku tegemiseks vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
4. Seade muutmiseks vajutage **OK**.
5. Teleteksti menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.
6. Teleteksti välja lülitamiseks vajutage .

5.4.7 Teletekst 2.5

Kui telekanal edastab Teletekst 2.5-e pakub see paremate värvide ja graafikaga Teleteksti.

Teletekst 2.5 on tehase seadena sisse lülitatud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > Preferences > **Teletext 2.5** ja vajutage valiku kinnitamiseks navigatsiooninuppu paremale.
2. Lülitage see sisse või välja.

5.5 Lemmikkanalite nimekirja koostamine

Vaadake kas Kõikide kanalite nimekirja või koostage Lemmikkanalite nimekirja Teie enda eelistatud telekanalite ja raadiojaamadega. Näiteks võib iga pereliige koostada oma Lemmikkanalite nimekirja.

5.5.1 Lemmikkanalite nimekirja valimine

Kuidas valida üks Lemmikkanalite nimekirjades.

1. Vajutage **OK**.
Esimest korda peale seadistamist ilmub ekraanile Kõikide kanalite nimekirja. Muudes olukordades näidatakse viimati valitud Lemmikkanalite nimekirja.

All channels	
....	
EXT 3	
HDMI ...	
 1 Analogue channel 1	
2 Digital channel 1	
3 Digital channel 2	
 4 Radio channel 1	
....	
 Select list 	

2. Kõikide Lemmikkanalite nimekirjade nägemiseks vajutage punast nuppu.
3. Soovitud nimekirja valimiseks vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
4. Vajutage **OK**.
Ilmub valitu Lemmikkanalite nimekirja.
5. Väljumiseks vajutage **OK**.

5.5.2 Lemmikkanalite nimekirja koostamine

Looge või muutke oma Lemmikkanalite nimekirja.

1. Vajutage **OK**.
Ilmub viimati valitud nimekirja.
2. Kõikide Lemmikkanalite nimekirjade nägemiseks vajutage punast nuppu.
3. Soovitud nimekirja valimiseks vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
4. Vajutage **OK**.
5. Redigeerimisrežiimi sisenemiseks vajutage rohelist nuppu.
Valitud nimekirja näitab kogu kanalite nimekirja.
6. Soovitud kanali esile tõstmiseks vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
7. Esile tõstetud kanali märkimiseks (märke tühistamiseks) vajutage **OK**.
Kanal lisatakse või eemaldatakse valitud nimekirjast.
8. Redigeerimisrežiimist väljumiseks vajutage uuesti rohelist nuppu.
Ekraanile ilmub muudetud nimekirja.

6 KANALITE SEADISTAMINE

Esmakordsel TV sisselülitamisel valisite Te TV menüüde keele ning kõik saadaolevad kanalid seadistati ja salvestati. See peatükk aitab Teid, kui peate vajalikuks algsed seadistusi muuta või soovite seadistada uue analoogkanali.

Pange tähele

- Te ei pea järgima igat kirjeldatud toimingut, kui ei pea seda vajalikuks.
- Uus seadistus muudab Kõikide kanalite nimekirja ning uusi lisatud kanaleid ei lisata ühtegi Lemmikkanalite nimekirja.

6.1 Automaatne seadistus

See osa kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada kõik saadaolevad kanalid automaatselt.

1. Samm Menüü keele valimine

Seadistab TV menüüde keele.

Jätke see osa vahele, kui Teie keelseaded on sobivad.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Installation > **Languages** ja vajutage navigatsiooninuppu paremale, et siseneda **Menu language**.
2. Sobiva keele valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
3. Kinnitamiseks vajutage **OK**.
4. Installation menüüsse naasmiseks vajutage navigeerimisnuppu vasakule.

Kui edastatakse digitaalseid kanaleid ja need on seadistatud, pakub Keelevaliku (Languages) menüü alltoodud võimalusi.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

- **Eelistatud audio (Preferred audio)**
Valige saadaolevatest keeltest sobiv audio keel.
- **Eelistatud subtiitrid (Preferred subtitles)**
Valige saadaolevatest keeltest sobiv subtiitrite keel. Vaadake osa 5.8 Subtiitrid.
- **Kuulmispuudega (Hearing impaired)**
Valides **On** kuvatakse olemasolu korral kuulmispuudega kasutajatele mõeldud subtiitrid Teie valitud keeles.

2. Samm Oma maa valimine

Valige maa, kus Te TV-d kasutate. TV seadistab ja korraldab telekanalid vastavalt Teie asukohamaale.

1. Vajutage navigeerimisnuppu alla, et valida **Maa (Country)**.
2. Nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Oma maa valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
4. Installation menüüsse naasmiseks vajutage navigeerimisnuppu vasakule.

3. Samm Ajavööndi valimine

Võimalik ainult erinevate ajavöönditega maades.

1. Vajutage navigeerimisnuppu alla, et valida **Time zone** (Ajavöönd).
2. Nimekirja sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Oma ajavööndi valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
4. 1.Installation menüüsse naasmiseks vajutage navigeerimisnuppu vasakule.

4. Samm TV-ja raadiokanalite seadistamine

Teie TV otsib ja salvestab kõik digitaalsed ja mittedigitaalsed tele-ja raadiokanalid.

1. Vajutage navigeerimisnuppu alla, et valida Kanali seadistamine (**Channel installation**).
2. **Channel installation** menüüsse sisenemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale. **Automatic installation** (automaatne seadistamine) on esile tõstetud.
3. Vajutage navigeerimisnuppu paremale, et valida **Start now** (Alusta nüüd).
4. Vajutage **OK**.
5. Alustamiseks vajutage rohelist nupule.
Seadistamine võib võtta mõni minut aega.
6. Kui kanalite otsimine on lõpetatud, vajutage punast nuppu, et naasta Installation menüüsse.
7. TV menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.


Nõuanne

Kui leitakse digitaalseid telekanaleid võib seadistatud kanalite nimekirjas esineda tühje kanalinumbrid.

Kui soovite salvestatud kanaleid ümber nimetada, reastada või kustutada, vaadake osa 6.3 Salvestatud kanalite ümberpaigutamine.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

- TV lülitub tagasi sisse. Tarkvara uuendamine on valmis.

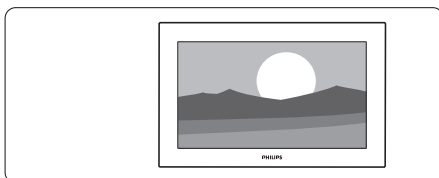

5.11.4 Käibiva tarkvara versiooni üle kontrollimine

Tarkvara uuendamine on võimalik vaid juhul, kui saadaolev uuendamise tarkvara on erinev hetkel olemas olevast. Te saate üle kontrollida hetkel olemas olevat tarkvara.

- Valige TV menüüs **Tarkvara uuendamine (Software update)**.
- Vajutage navigeerimisnuppu paremale.
- Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida **Käibiva tarkvara info (Current software info)**. Ekraanile ilmub käibiva tarkvara versioon ja kirjeldus.

5.11.2 Tarkvara uuendamine digitaalse signaali abil

Võimalik, et Teie TV saab tarkvara uuendused automaatselt digitaalse signaali kaudu. Kui ekraanile ilmub teade uuendamise kohta on tungivalt soovitatav tarkvara koheselt uuendada - valige **Nüüd (Now)**.

Valige **Hiljem (Later)**, kui soovite hilisemat meeldetuletust.

Valige **Loobu (Cancel)**, et loobuda uuendustest (mitte soovitatav). Kui loobute uuendustest, saate hiljem siiski tarkvara uuendada, valige TV menu > Software update > Local update.


5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.5.3 Kanali valimine Lemmikkanalite nimekirjast

- Vajutage **OK**.
- Kanali esile tõstmiseks vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
- Vajutage **OK**.
TV lülitub valitud kanalile.

• Nõuanne

- Valitud Lemmikkanalite nimekirjas kanalite seas liikumiseks kasutage **-P+** nuppu.
- Kanaleid, mis ei ole Lemmikkanalite nimekirjas saab hõlpsasti valida numbrinuppude abil.

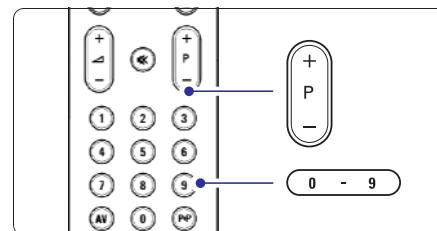

5.6 Elektrooniline programmide juhtimine

EPJ on ekraanipõhine teejuht plaanijärgsete digitaalsete telekanalite jaoks. Saate navigeerida, valida ja vaadata saateid/programme lähtudes ajast, pealkirjast või žanrist. On kahte tüüpi EPJ - "Nüüd ja järgmisena" ("Now and Next") ja "7 või 8 päeva" ("7 or 8 day").


EPJ saab kasutada, kui digitaalseid kanaleid edastatakse ja need on seadistatud. "Nüüd ja järgmisena" on pidevalt kasutatav, kuid "7 või 8 päeva" on saadaval vaid mõnedes maades.

EPJ menüüs Te saate ...

- vaadata nimekirja hetkel edastatavatest saadetest
- vaadata järgmist saadet
- grupeerida saateid žanri alusel
- seada meeldetuletusi saadete algusaja kohta
- valmis panna eelistatud EPJ kanalite nimekirja
- jne.

5.6.1 EPJ sisse lülitamine

- Vajutage .

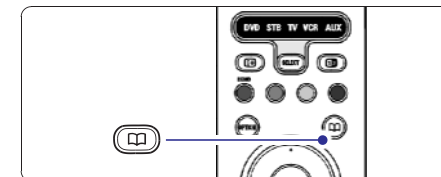

Ilmub alltoodud tüüpi EPJ:

"Nüüd ja järgmisena" EPJ

Ekraanile ilmub detailne info hetkel käiva saate kohta.

26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min		
Exit Next		
Press -P+ to change channel.		

Või

"7 või 8 päeva" EPJ

EPJ-l võib kuluda natukene aega info vastuvõtmiseks.

Ekraanile ilmub nimekiri telekanali saadetest.

Programme guide				Tue., 12 Sep
	Around	09:55	Next	
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio
Remind Watch Jump to ... Info				
13:50 Anastasia				0010 - EEN

- Ekraani alaosas saada olevate võimaluste aktiveerimiseks vajutage värvinuppe.
 - Järgmisena (Next):** näitab informatsiooni järgmise saate kohta.
 - Tuleta meelde (Remind):** märgib või tühistab saate meeldetuletuse.
 - Vaata (Watch):** valitud saate vaatamine või kuulamine.
 - Hüppa... (Jump to):** liigub järgmisele või eelmisele päevale.
 - Info:** kuvab valitud kanali informatsiooni (kui saadaval).
- EPJ-st väljumiseks vajutage .

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.6.2 Täpsemalt "7 või 8 päeva" EPJ-st

Žanri järgi otsimist, koostada meeldetuletuste nimekirjasid jms. saab seadistada Programmi juhi (Programme guide) menüüs.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil .
2. Vajutage **Menu**.
Ekraanile ilmub Programmi juhi menüü.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Valikute tegemiseks menüüs vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
4. Valiku kinnitamiseks vajutage navigatsiooninuppu paremale.
5. Valiku tegemiseks vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
6. Vaatamiseks vajutage **OK** või rohelisele nupule.
7. EPJ-st väljumiseks vajutage .

Pange tähele

Ainult need kanalid kuvatakse Programmi juhi menüüs, mis on märgitud EPJ Eelistatud kanaliteks.

5.7 Taimerid ja lukud

See osa kirjeldab, kuidas soovitud ajal automaatselt TV sisse või välja lülitada ning kuidas TV lukustada ja avada.

5.7.1 Automaatselt ooterežiimile lülitumine

Unetaimer lülitab TV ooterežiimile peale teatud aega.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Features > **Sleeptimer**, unetaimeri tulba avanemiseks vajutage navigatsiooninuppu paremale.
2. Vajutage navigatsiooninupul üles või alla kuni jõuate 5 minutiliste sammudega sobiva numbrini (5 kuni 180 minutit). Valides 0 minutit on Unetaimer välja lülitatud.

Saate alati TV ka varem välja lülitada või seatud Unetaimeri minuteid pöördloenduse ajal muuta.

5.7.2 TV automaatselt sisse lülitamine

Aktiviseeritud taimeriga lülitub TV ooterežiimilt automaatselt sisse määratud ajal ja kanalil.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Features > **On timer**, sisse lülitamise taimer menüü avanemiseks vajutage navigatsiooninuppu paremale.
2. Kasutage navigatsiooninupu vasakule, paremale, üles või alla nuppe, et valida ja sisestada menüüpunktid ükshaaval - valige kanal, nädalapäev või igapäevaselt ja sisse lülitamise kellaeg.
3. Kinnitamiseks vajutage **OK**.
4. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

Nõuanne

Sisse lülitamise taimer väljalülitamiseks valige **Off** On timer menüüs.

5.7.3 TV kanalite või programmide lukustamine

Lukustage TV kanalid ja/või ühendatud lisaseadmetega mängitavaid saateid ennetamiseks nende võimalikku vaatamist laste poolt. Lukustage ja avage neid kasutades neljanumbrilist koodi.

Koodi määramine või muutmine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Features > **Set or Change code**, oma koodi sisestamiseks vajutage navigatsiooninuppu paremale.
2. Sisestage oma kood, kasutades numbrinuppe. Taas ilmub **Features** menüü, mis kinnitab, et Teie kood on loodud või muudetud.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.11.1 Tarkvara alla laadimine PC-ga USB mälupulgale

1. Ühendage USB mälupulk arvutiga, mis on ühenduses Internetiga.
2. Otsige üles ja avage USB seadmelt fail "update.htm".
3. Lugege juhiseid ekraanil ning klõpsake „Send ID” nupule. Tarkvara uuendamise failid tõmmatakse alla Teie USB mälupulgale.
4. Eemaldage USB seade arvuti küljest.


5.11.2 Allalaetud tarkvara uuenduste TV-sse transportimine

Nüüd tuleb USB mälupulgale alla laetud uuenduste tarkvara üles laadida televisoris.


Hoiatus

- Ärge eemaldage USB seadet tarkvara uuendamise ajal.
- Kui tarkvara uuendamise ajal esineb elektrikatkestus, ärge eemaldage USB seadet TV küljest. TV jätkab uuendamist kohe, kui vool taastub.


1. Sisestage USB mälupulk TV küljel asuvasse pesasse.

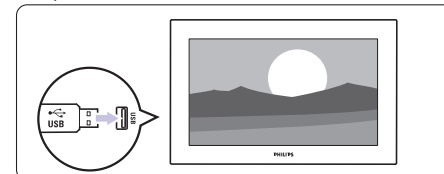


2. TV lülitub välja. Ekraan püsib mustana umbes 10 sekundit. Oodake ning ärge vajutage TV sisse lülitamise nuppu .

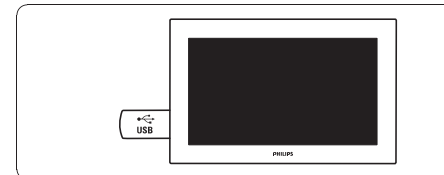


3. Tarkvara uuendamine algab automaatselt. Palun oodake.

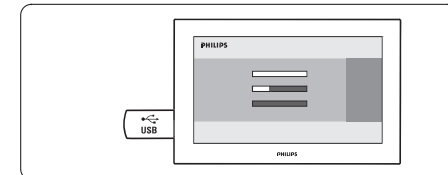


Tarkvara uuendamine on edukalt lõppenud, kui ekraanile ilmub teade "Operation successful".

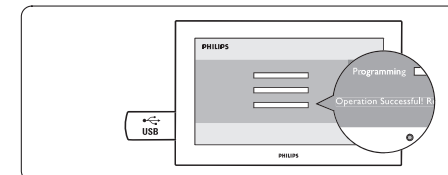

4. Eemaldage USB seade TV küljest.

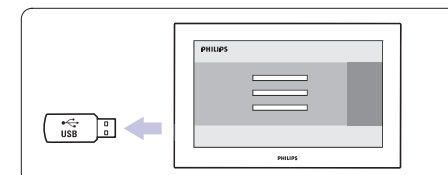


5. Vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu.

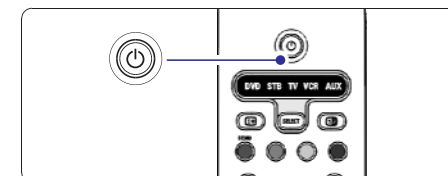

Pange tähele

Ärge vajutage rohkem, kui üks kord ning ärge vajutage **Power**  lülitit TV-l.

6. TV lülitub välja. Ekraan püsib mustana umbes 10 sekundit. Palun oodake.

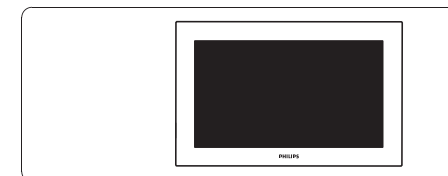

5.10 Raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne signaal on saadaval, seadistuvad digitaalsed raadiokanalid esmase seadistuse ajal.

Digitaalse raadiojaama kuulamiseks:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK**.
Ekraanile ilmub **Kõikide kanalite menüü**.
2. Kasutage numbrinuppe, et valida raadiokanal, mille kanal number algab numbrist 400 ja liikudes ülespoole. Kanalite ümberpaigutamiseks vaadake osa 6.3.3 Kanalite ümberpaigutamine.
3. Vajutage **OK**.

5.11 Tarkvara uuendamine

Philips püüab järjekindlalt oma tooteid täiustada. Teid võidakse soovitada uuendada oma TV tarkvara. Uuendamiseks on Teil tarvis USB mälu pulka (ei kuulu komplekti).

 Pange tähele

Mälu pulgal peab olema vähemalt 48Mb vaba ruumi. Veenduge, et ülekirjutamislukk on maha võetud. Mõned mälu pulgad ei pruugi töötada meie televiisoritega. Võtke ühendust oma edasimüüjaga.

5.11.1 Uuendamise assistent

Uuendamise assistent aitab Teil uuendada oma TV tarkvara.

TV indetifitseerimine

TV samastub ise Teie USB mälu pulgaga.

1. Vajutage **Menu**.
2. Vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida **Tarkvara uuendamine (Software update)**.
4. Vajutage navigeerimisnuppu paremale.

TV menu	Software update
TV settings	Current software...
Features	Update assistant
Installation	Local updates
Software update	Announcement

5. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida **Uuendamise assistent (Update assistant)**.
6. Vajutage navigeerimisnuppu paremale.
7. Aktiviseerimiseks vajutage **OK**.
8. Sisestage USB mälu pulk TV küljel asuvasse pesasse.
Ekraanile ilmub peamenüü.
9. Jätkamiseks vajutage rohelist nuppu. Ekraanile ilmub teada, et TV on edukalt kirjutanud USB mälu pulgale identifitseerimisfaili.
10. Lõpetamiseks vajutage uuesti rohelisele nupule.
11. Eemaldage USB seade TV küljest.

Olete oma koodi unustanud?

1. Valige **Change code**.
2. Vajutage navigatsiooninuppu paremale.
3. Sisestage ülekirjutav kood 8-8-8-8.
4. Sisestage oma uus kood.
5. Kinnitage oma uus sisestatud kood.
Vana kood kustutatakse ja salvestatakse uus.

5.7.4 Lapseluku aktiviseerimine või deaktiviseerimine

Kui olete oma koodi seadnud saate Te lukustada kõik kanalid ja lisaseadmed, lukustada määratud kanalid ja lisaseadmed, määrata aja millal kõik kanalid ja lisaseadmed lukustuvad või (kui digitaalseid kanaleid edastatakse ja need on seadistatud) kasutada võimalust "lapsevanemate hinnang," mis lapse vanuse sisestades laseb neil vaadata vaid vanusepiiri mahtuvaid kanaleid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Features > **Child lock**, oma koodi sisestamiseks vajutage navigatsiooninuppu paremale.
2. Sisestage oma kood, kasutades numbrinuppe.
3. Valige üks võimalustest.
4. Vajutage navigeerimisnuppu paremale.

Lukusta või ava kõik kanalid ja ühendatud lisaseadmed

1. Valige **Lukusta (Lock)** või **Ava (Unlock)**.
2. Vajutage **OK**.

Lukustage määratud programm või kõik kanalid määratud ajast

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Valige **Kohandatud lukk (Custom lock)**.
2. Vajutage navigeerimisnuppu paremale, et siseneda Kohandatud luku menüüsse.
3. Vajutage uuesti navigeerimisnuppu paremale, et siseneda **Lukusta pärast (Lock after)** menüüsse.
4. Lülitamaks sisse Taimeri lukku, vajutage **OK**.
5. Vajutage navigeerimisnuppu vasakule.
6. Valige **Aeg (Time)**
7. Vajutage navigeerimisnuppu paremale.
8. Sisestage aeg vajutades navigeerimisnupul üles või alla ja paremale.

9. Vajutage **OK**.**Lukustage üks või enam kanal ja ühendatud lisaseadmed**

1. Valige **Kohandatud lukk (Custom lock)**.
2. Vajutage navigeerimisnuppu paremale, et siseneda.
3. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida **Kanali lukk (Channel lock)**.
4. Vajutage navigeerimisnuppu paremale.
5. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida kanal(id), mida soovite lukustada/avada.
6. Vajutage iga kord **OK**, kui soovite kanalit lukustada või avada.

Seadke digitaalse programmi vanuse hinnang

Mõned digitaalsed kanalid on oma saated ära hinnanud (olenevalt maast). Kui hinnang on kõrgem, kui Teie lapse vanus, läheb saade automaatselt lukku.

1. Valige **Kohandatud lukk (Custom lock)**.
2. Vajutage navigeerimisnuppu paremale, et siseneda.
3. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida **"Lapsevanemate hinnang" (Parental rating)**.
4. Vajutage navigeerimisnuppu paremale.
5. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida vanusepiirang.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.

5.8 Subtiitrid

Igale telekanalile on võimalik lisada subtiitrid, kui need on edastatud Teleteksti või digitaalse signaali kaudu. Kui edastatakse digitaalseid kanaleid ja need on seadistatud, saate valida vastavalt oma eelistusele subtiitrite keele.

5.8.1 Subtiitrite kasutamine analoogkanalite puhul

1. Valige analoog telekanal.
2. Teleteksti sisse lülitamiseks vajutage .
3. Sisestage subtiitrite lehekülje kolmekohaline number.
4. Teleteksti välja lülitamiseks vajutage .

 Pange tähele

Analoogkanalite Teleteksti subtiitrite lehekülge tuleb iga kanali puhul eraldi salvestada.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

5.8.2 Subtiitrite aktiveerimine või deaktiveerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Features > **Subtitle** ja vajutage navigeerimisnuppu paremale, et siseneda.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

2. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida **On**, et subtiitrid oleksid pidevalt nähtaval või **On during mute**, et subtiitrid kuvataks ainult siis, kui heli on vaigistatud * nupuga kaugjuhtimispuldilt.
3. Vajutage navigeerimisnuppu vasakule, et naasta Features menüüsse.

Nõuanne

Valige Subtiitrite menüü otse, vajutades kaugjuhtimispuldil **Option** nuppu. Vaadake osa 5.2.3 Kiire ligipääsuga menüü.

5.8.3 Digitaalsete subtiitrite keele valimine

Kui digitaalsete kanalite puhul edastatakse subtiitrid, saate sobiva keele valida edastatud keelte nimekirjast. Esmase seadistuse ajal valitud eelistatud subtiitrite keel on ajutiselt tühistatud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige TV menu > Features > **Subtitle language** ja vajutage navigeerimisnuppu paremale, et siseneda saadaval olevate keelte nimekirja.
2. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida subtiitrite keel.
3. Vajutage **OK**.

Nõuanne

Valige Subtiitrite keele menüü otse, vajutades kaugjuhtimispuldil **Option** nuppu. Vaadake osa 5.2.3 Kiire ligipääsuga menüü.

5.9 Vaata ja esita pilte, MP3-sid, ...

Vaadake pilte või kuulake muusikat, mis on salvestatud USB mälu pulgale (ei kuulu komplekti). Vaadake pilte slaidishowna või kuulake muusikat enda koostatud nimekirja järgi.

Pange tähele

Philips ei võta vastutust, kui Teie USB mälu pulk ei ühildu TV-ga, samuti ei lasu Philipsil ühtegi kohustust, kui midagi juhtub USB mälu pulgale salvestatud materjaliga.

5.9.1 USB seadme sisestamine

Sisestage USB seade TV küljel asuvasse pesasse ajal, mil TV on sisse lülitatud.

Automaatselt ilmub ekraanile peamenüü ning USB seadme nimi kuvatakse esile tõstetuna **Multimedia** kõrval.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

Automaatselt ilmub ekraanile peamenüü ning USB seadme nimi kuvatakse esile tõstetuna **Multimedia** kõrval.

5.9.2 USB seadme eemaldamine

Hoiatus

Vältimaks USB seadme kahjustamist väljuge ekraanil menüüst ja oodake 5 sekundit, enne kui eemaldate USB seadme.

1. Menüüst väljumiseks vajutage **Menu**.
2. Eemaldage USB seade.

5.9.3 Piltide vaatamine

Multimedia menüü näitab faile, mis on salvestatud USB seadmele.

1. Vajutage navigeerimisnuppu paremale, et siseneda Multimeedia menüüsse. **Pilt (Picture)** on esile tõstetud.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Picture kausta sisnemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida pilt või kaust, mis on salvestatud USB seadmele.

5 TEIE TV LISAVÕIMALUSED

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4. Pildi vaatamiseks või slaidishow käivitamiseks albumis olevatest piltidest vajutage **OK**.
5. Slaidishow peatamiseks vajutage **OK**. Uuesti käivitamiseks vajutage veelkord **OK**.
6. Ekraani allosas olevate funktsioonide kasutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil värvinuppudele. Slaidishow lõpetamiseks ja rohkemate funktsioonide nägemiseks vajutage sinist nuppu. Funktsioonid tulba kadumisel ekraani allosas vajutage suvalist värvinuppu ja tulp ilmub taas ekraanile.
7. Uue pildi või albumi valimiseks vajutage navigeerimisnuppu vasakule.

Slaidishow seaded

- **Detailid/rohkem detaile**
Näitab pildi nime, kuupäeva, suurust ja järgmist pilti slaidishows.
- **Üleminekud (Transitions)**
Näitab erinevaid saadaolevaid üleminekute stiile. Vajutage navigeerimisnupul üles või alla, et valida, aktiveerimiseks **OK**.
- **Ülemineku kestvus (Slide time)**
Määrab piltide üleminekute pikkuse: Lühike, Keskmine, Pikk.
- **Pööramine (Rotate)**
Võimaldab pilti pöörata.
- **Zoom**
Näitab nimekirja saadaolevatest suurendusvariantides.
- **Start/Näita (Show)**
Lõpetab ja taastab slaidishowd.

5.9.4 Väikesed pildi eelvaated

Vaadake valitud albumi pilte ülevaatlukult.

1. Valige pildialbum.
2. Piltide loetellu sisnemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Vajutage rohelisele nupule.
4. Pildi esile tõstmiseks vajutage navigeerimisnupul üles, alla või vasakule, paremale.
5. Pildi vaatamiseks vajutage **OK**.
6. Ülevaatlukku eelvaatamiseks naasmiseks vajutage navigeerimisnuppu vasakule.
7. Pildi nimekirja tagasi minemiseks vajutage rohelist nuppu.

USB Afrika_2001 Kenya.jpg
   Kenya.jpg
 

5.9.5 Muusika kuulamine

Leidke oma palad Muusika albumist, mis asub Multimeedia menüüs.

1. Tõstke **Muusika (Music)** Multimeedia menüüs esile.
2. **Muusika** kausta sisnemiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.
3. Pala või albumi valimiseks vajutage navigeerimisnupul üles või alla.
4. Vajutage **OK**, et kuulata esile tõstetud pala või samas albumis sellele järgnevat.

Muusika seaded

- **Detailid (Details)**
Näitab faili nime
- **Korda pala/kõiki (Repeat one/all)**
Kordab ühte või kõiki palasid nii kaua, kuni vajutate stoppi.
- **Juhuvalik (Shuffle)**
Esitab palasid juhuslikus järjekorras.

5.9.6 Slaidishow taustamuusikaga

Vaadake slaidishowd salvestatud piltides kuulates samaaegselt salvestatud taustamuusikat.

1. Valige kõigepealt album muusikaga ja vajutage **OK**.
2. Tõstke esile Picture kaust, valige album piltidega ja vajutage **OK**.