

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL3008H/12

Корисничко упатство

Lietošanas instrukcija

Manuali i pērdoruesit

Vartotojo vadovas

Kasutusjuhend

PHILIPS

Saturs

Svarīgi.....	1
TV izmantošana	2
Tālvadības pults	2
Paziņojumi, funkcijas un piederumi	3
Energoefektivitāte	3
TV ritināšanas poga	3
Ieslēgšana/izslēgšana	3
Sākotnējā iestatīšana	3
Atveriet multivides failus no USB diska	3
Multivides pārlūka izvēlne	4
Pārraidē ierakstīšana	4
Laika nobīdes ierakstīšana	4
Tūlītēja ierakstīšana	4
Ierakstīto raidījumu skatīšanās	4
TV iestatījumu nomaīņa	4
Displeja opcijas	5
Skaņas iespējas	5
Vecāku vadības iestatījumu konfigurēšana	5
Elektronisko programmu ceļvedis (EPC)	5
Pārraidē opcijas	5
TV atjaunināšana	5
Specifikācijas	6
Traucējummeklēšana	6

Svarīgi

'Izlasiet un saprotiet visu informāciju drošības bukletā pirms TV uzstādīšanas un lietošanas. Ja radīsies kādi bojājumi šo norādījumu neievērošanas rezultātā, garantija nebūs spēkā.'

Atbrīvošanās no vecās ierīces un baterijām

Lūdzu, neatbrīvojieties no šī TV vai baterijām kā no parastiem mājāsaimniecības atkritumiem. Ja vēlaties atbrīvoties no šīs ierīces vai baterijām, lūdzu, apsveriet atkritumu savākšanas sistēmas vai vietas attiecīgi to pārstrādei.

Uzmanību: Zīme Pb zem simbola uz baterijām norāda to, ka šī baterija satur svini.



Preces

Baterija



PIEZĪME: Tālvadības pults amplitūda ir apmēram 7m/23 pēdas.

Teleteksts

Nospiediet **TEXT** pogu, lai ieiētu. Nospiediet vēlreiz, lai aktivizētu sajaukuma režīmu. Nospiediet vēlreiz, lai izietu. Sekojiet norādījumiem, kas parādās digitālā teleteksta ekrānā.

Digitālais teleteksts (tikai Apvienotajai Karalistei)

Nospiediet **TEXT** pogu, lai redzētu digitālā teleteksta informāciju. Vadiet to ar krāsainajām pogām, kursorpogām un **OK** pogu. Vadības metode var atšķirties atkarībā no digitālā teleteksta satura. Sekojiet norādījumiem, kas parādās digitālā teleteksta ekrānā.

1. Gaidīšanas režīms
2. Apturēt (Multivides pārlūka režīmā)
3. Atskaņot (Multivides pārlūka režīmā) / Atvērt slīdrādi (Multivides pārlūka režīmā)
4. Strauja patīšana atpakaļ (Multivides pārlūka režīmā)
5. AV / Avota izvēle
6. TV
7. Elektroniskais programmu ceļvedis (DTV režīmā)
8. Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa labi/pa kreisi)
9. Programmu ierakstīšana
10. Mainīt programmu uz leju / Lapu uz leju
11. Pauze skanējumā
12. Pazemināt skaņu
13. Zaļā poga / Saraksts Kalendārs (EPG) / Atzīmēt/Noņemt atzīmi visiem (izlases sarakstā)
14. Sarkanā poga
15. Ciparu pogas
16. Subtitri ieslēgts-izslēgts (DVB kanāliem)
17. Teleteksts / Sajaukums (TEKSTA režīmā)
18. Zilā poga/Rediģēt kanālu sarakstu/Filtrēt (Izlases sarakstā un EPG)
19. Dzeltēnā poga/Laika zonas grafiks (EPG)
20. Skatīk
21. Nākošā programma / Lapa uz leju
22. Atgriezies/Atpakaļ/Satura rādītājs (TEKSTA režīmā)/Pārslēgt
23. Mono-Stereo / Dual I-II / Esošā valoda (*) (DTV kanāliem)
24. Okay (apstiprināt) / Turēt (TEKSTA režīmā) / Kanālu saraksts
25. Informācija / Parādīt (TEKSTA režīmā)
26. Izvēlne ieslēgta-izslēgta / Iziet (multivides pārlūka režīmā)
27. Attēla tālumaīņa
28. Strauja patīšana uz priekšu (Multivides pārlūka režīmā)
29. Pauze (Multivides pārlūka režīmā) / Laika nobīdes ierakstīšana

Paziņojumi, funkcijas un piederumi


Energoefektivitāte

Šim TV ir energoefektivitātes funkcijas:

- **Enerģijas taupīšanas režīms (ECO):** jūs varat piemērot enerģiju taupošus attēla iestatījumus. Kamēr skatāties TV, nospiediet Menu pogu, un enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus var atrast galvenās izvēlnes attēla sadaļā.
- **Izslēgta attēla režīms:** ja vēlaties tikai klausīties skaņu televizorā, jūs varat izslēgt displeju. Pārējās funkcijas turpinās darboties kā parasti. Kamēr skatāties TV, nospiediet Menu un izvēlieties Attēls, un tad izvēlieties "Attēls izslēgts" zem enerģijas taupīšanas režīma opcijas.
- Piezīme: atvienojiet savu TV no elektrotīkla, ja tas netiks izmantots ilgāku laiku.

TV ritināšanas poga

TV ritināšanas poga TV sānos ļauj jums kontrolēt skaļumu, pārslēgt kanālus un pārslēgt TV gaidīšanas režīmā.

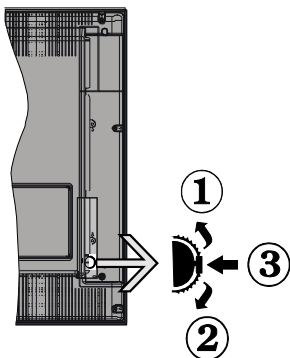

Lai mainītu skaļumu: palieliniet skaļumu, ritinot uz augšu. Samaziniet skaļumu, ritinot uz leju.

Lai mainītu kanālu:

1. Nospiediet ritināšanas pogas vidusdaļā, ekrānā parādīsies kanāla informācijas josla.
2. Izejiet cauri saglabātajiem kanāliem, spiežot pogu uz augšu vai uz leju.

Lai mainītu avotu:

1. Nospiediet slēdža vidusdaļā divreiz, avotu saraksts parādīsies ekrānā.
2. Izejiet cauri pieejamiem avotiem, spiežot pogu uz augšu vai uz leju.

Lai pārslēgtu televizoru gaidīšanas režīmā: Nospiediet slēdža vidusdaļu uz leju un turiet nospiestu dažas sekundes, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu TV

Lai ieslēgtu TV no gaidīšanas režīma:

- Nospiediet "⏻" pogu, **CH-** uz **CH+** vai ciparpogu uz tālvadības pults.
- Nospiediet sānu funkciju slēdzi, līdz TV ieslēdzas no gaidīšanas režīma.

Piezīme: Ja TV ir ieslēgts un netiek lietots kādu brīdi, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nākošreiz ieslēdzot TV, sekojošs ziņojums tiks attēlots. "**Gaidīšanas režīma iemesls irneizmantošana**" Nospiediet **OK**, lai turpinātu.

Lai izslēgtu televizoru

- Nospiediet "⏻" pogu uz tālvadības pults vai nospiediet sānu funkciju slēdzi, līdz TV pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme: Lai pilnībā izslēgtu televizoru, izvelciet kontaktdakšu no kontakligzdas.

Sākotnējā iestatīšana

Jūs redzēsiet valodu izvēles ekrānu, pirmo reizi ieslēdzot TV. Izvēlieties vēlamo valodu un nospiediet **OK**.

Jūs varat iestatīt TV sākotnējās iestatīšanas ekrānā.

Antenas uzstādīšana

Izvēlieties **ANTENAS** opciju **Meklēšanas veida** ekrānā, lai meklētu zemes digitālos TV kanālus.

Kanālu saraksts, kas izkārtots pēc LCN (*), tiks attēlots ekrānā, kad meklēšana būs pabeigta. Izvēlieties "TAIP" un nospiediet **OK**, lai saglabātu šo sarakstu.

Nospiediet "🏠" pogu, lai izietu no kanālu saraksta un skatītos TV.

(*) LCN ir loģiskā kanālu numura sistēma, kas sarindo pieejamos kanālus pēc atpazīstamas kanālu secības. (ja pieejams).

Kabeļa pievienošana

Izvēlieties **CABLE** opciju un nospiediet **OK** uz tālvadības pults. Automātiskai iestatīšanai izvēlieties **TAIP** un nospiediet **OK**. Šajā ekrānā jūs arī varat izvēlēties frekvences diapazonu.

Ievadiet frekvences diapazonu manuāli ar ciparpogām.

Piezīme: Meklēšanas ilgums mainīsies atkarībā no izvēlēta meklēšanas diapazona.

Atveriet multivides failus no USB diska

Jūs varat atvērt foto, mūzikas un filmu failus, kas saglabāti USB diskā, pieslēdzot to savam TV. Pieslēdziet USB disku vienai no TV sānā esošajām USB ieejām. Nospiežot "🏠" pogu multivides pārūka režīmā, piekļūsiet attēla, skaņas un iestatījumu izvēlnes opcijām. Nospiežot "

Atkārtot/Sajaukt režīma opcija

Sākt atskaņošanu ar ► un aktīvu 	TV atskaņo nākošo failu un atkārtot sarakstu.
Sākt atskaņošanu ar OK un aktīvu 	Faili tiks atskaņoti atkārtoti (atkārtojums).
Sākt atskaņošanu ar OK/ ► un aktīvu 	Faili tiks atskaņoti sajauktā režīmā.
Sākt atskaņošanu ar OK/ ► un aktīvu 	Failu atskaņošana turpināsies nejaušā režīmā un nejauša atskaņošana turpināsies.

" " pogu vēlreiz, iziesiet no šī ekrāna. Jūs varat iestatīt sava Multivides pārlūka vēlamās funkcijas, izmantojot iestatījumu izvēlni.

SVARĪGI! Dublējiet savus failus, pirms savienošanas ar TV. Ražotājs nenes atbildību par failu bojājumiem vai datu zudumu. Noteikti USB ierīču veidi, piemēram, MP3 atskaņotāji vai USB cietā diska dzinī/zibatmiņas var nebūt saderīgas ar šo TV.

Pārraidē ierakstīšana

Lūdzu, formatējiet USB zibatmiņu / ierīci pirms pirmās lietošanas reizes. Lai to izdarītu, "nospiediet" OK, kamēr iezīmēta "Format Disk" izvēle displejā, un ievadiet savu pin kodu. Rūpnīcas noklusējuma kods ir 0000.

- Lai ierakstītu pārraidī, pievienojiet USB zibatmiņu, kad TV ir izslēgts. Ierakstīšanas funkcija būs pieejama, tiklīdz ieslēgsiet TV.
- Pievienotajām USB zibatmiņām / ierīcēm jābūt vismaz 1 gigabaitam (1 gb) brīvas vietas un USB 2.0 savietojamībai. Parādīsies kļūdas ziņojums, ja šie priekšnosacījumi neatbilst prasībām.
- Pēc noklusējuma ierakstītās pārraidē tiek saglabātas pievienotajā USB zibatmiņā / ierīcē. Jūs arī varat saglabāt šīs pārraidē datorā, tomēr skatīties tās varēsiet tikai televizorā.
- TV atbalsta FAT32 un NTFS diska formātus, bet ierakstīšana nebūs pieejama NTFS formatētiem diskam.

Laika nobīdes ierakstīšana

Nospiediet NOPAUZĒT pogu, kamēr skatāties pārraidī, lai aktivizētu laika nobīdes režīmu.

- Laika nobīdes režīmā pārraidē tiek nopauzēta un vienlaicīgi ierakstīta pievienotajā USB diskā.
- Nospiediet ► (ATSKANOT) pogu vēlreiz, lai skatītos nopauzēto pārraidī no apturētās vietas. Nospiediet STOP pogu, lai apturētu laika nobīdes ierakstīšanu un atgrieztos tiešraidē.

Piezīme: Laika nobīdi nevar izmantot radio režīmā.

Piezīme: Jūs nevarat izmantot laika nobīdes ātrās attīšanas funkciju pirms atskaņošanas ātrās patīšanas opcijas izmantošanas.

Tūlītēja ierakstīšana

Nospiediet  pogu, lai tūlīt sāktu ierakstīt raidījumu, kamēr skatāties televizoru. Jūs varat nospiegt  pogu uz tālvadības pults, lai ierakstītu nākošo EPC raidījumu. Šādā gadījumā ekrāna izvēlne parādīs ieprogrammētos raidījumus, ko paredzēts ierakstīt. Nospiediet  (STOP) pogu, lai atceltu tūlītēju ierakstīšanu.

Piezīme: Jūs varat pārslēgt kanālu vai aplūkot multivides pārlūku ierakstīšanas režīma laikā. Pārraidē ierakstīšanas vai laika nobīdes laikā brīdinājuma ziņojums parādīsies ekrānā, ja jūsu USB ierīces ātrums nebūs pietiekams.

Ierakstīto raidījumu skatīšanās

Izvēlieties **Ierakstu bibliotēka Multivides pārlūka režīmā**. Izvēlieties ierakstīto pārraidī sarakstā (ja iepriekš ierakstīta). Nospiediet **OK** pogu, lai skatītu **Atskaņošanas opcijas**. Izvēlieties opciju, pēc tam nospiediet **OK** pogu.

Piezīme: Atskaņošanas laikā nevarēs skatīties galveno izvēlni un izvēlnes vienumus.

Nospiediet  (STOP) pogu, lai pārtrauktu atskaņošanu un atgrieztos ierakstu bibliotēkā.

Lēnām uz priekšu

Ja nospiežat  (NOPAUZĒT) pogu, kamēr skatāties ierakstītās pārraidē, būs pieejama lēnās patīšanas uz priekšu funkcija. Jūs varat izmantot ►► pogu, lai palēlinātu patīšanu. Nospiežot ►► pogu vairākas reizes, tiks mainīts lēnās patīšanas uz priekšu ātrums.

TV iestatījumu nomaiņa

Lai piekļūtu iepriekš norādītajām funkcijām:

- Nospiediet Menu pogu;
- Iezīmējiet savu izvēli
- Lai apstiprinātu, nospiediet OK pogu.

Displeja opcijas

Režīms: maina attēla režīmu uz vienu no sekojošajiem: Dinaminis, Natūralus, Kinas, Sports ir Žaidimas.

Kontrasts: iestata attēla gaišuma un tumšuma vērtības.

Spilgtums: iestata attēla spilgtuma vērtību.

Asums: iestata asuma vērtību. Augsta asuma vērtība dod skaidrāku, asāku attēlu atkarībā no satūra.

Krāsas: iestata krāsu vērtību.

Pretgaismo: kontrolē pretgaismas spilgtumu.

Trokšņu samazināšana: samazina attēla trokšņu līmeni.

Skaņas iespējas

Skaļums: pielāgo skaļumu.

Izlīdzinātājs: izvēlas izlīdzinātāja režīmu.

Balanss: pielāgo, vai skaņa pārsvarā nāk no labā vai kreisā skaļruņa.

Austiņas: iestata austiņu skaļumu.

Skaņas režīms : iestata vēlamo skaņas režīmu.

AVL: iestata maksimālā skaļuma ierobežojumu.

Austiņas/Lineout: šī opcija tiek iestatīta kā austiņas, ja televizoram ir austiņu izvade un ārējais pastiprinātājs ir pievienots tai.

Dinamiskais bass: ieslēdz vai izslēdz dinamisko basu. Palielina basa diapazonu.

Apkārtējā skaņa: apkārtējās skaņas režīmu var ieslēgt vai izslēgt.

Digitālā izvade: iestata digitālās izvades audio veidu.

Vecāku vadības iestatījumu konfigurēšana

Šī funkcija paredzēta piekļuves liegšanai noteiktiem kanāliem. To kontrolē ar jūsu noteiktu pin kodu. Rūpnīcas noklusējums ir "0000".

Izvēlnes bloķēšana (izvēles): izvēlnes nobloķēšana iespējo vai atspējo piekļuvi izvēlnei.

Kanālu bloķēšana (izvēles): šī opcija saņem kanālu nobloķēšanas informāciju no pārraidītāja un ja nepieciešams, nobloķē piekļuvi kanālam.

Nobloķēšana (izvēles): kad tiek iestatīta Kanālu nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkos opcija, TV var vadīt tikai ar tālvadības pulti. Šādā gadījumā vadības paneļa taustiņi nedarbojas.

Iestatīt PIN kodu: nosaka jaunu PIN kodu.

Piezīme: Ja Valsts opcija ir iestatīta kā Franciju, jūs varat izmantot 4725 kā noklusējuma kodu.

Elektronisko programmu ceļvedis (EPC)

Daži, bet ne visi kanāli, nosūta informāciju par pašreizējajiem un turpmākajiem raidījumiem.

Nospiediet  pogu, lai redzētu EPC (Elektronisko programmu ceļveža) izvēlni.

Uz augšu/uz leju/pa labi/pa kreisi: virzās pa EPC.

OK: parāda programmu opcijas.

INFO: attēlo izvēlētās programmas sīkāku informāciju.

ZAĻĀ: pārslēdzas uz saraksta grafika EPC.

DZELTENĀ: pārslēdzas uz laika grafika EPC.

ZILĀ: attēlo filtrēšanas opcijas.

 : TV sāks ierakstīt izvēlēto pārraidi. Jūs varat nospiegt atkārtoti, lai apturētu ierakstu.

Pārraides opcijas

EPC izvēlnē nospiediet **OK** pogu, lai ieietu **Pārraides opcijas** izvēlnē.

Kanāla izvēle

EPC izvēlnē izmantojot šo opciju, jūs varat pārslēgties uz izvēlēto kanālu.

Ierakstīt / Dzēst ierakstīšanas taimeri

Kad esat izvēlēties kanālu **EPC** izvēlnē, nospiediet **OK** pogu. Izvēlieties "**Ierakstīt**" opciju un nospiediet **OK** pogu. Pēc tam ierakstīšana ir iestatīta izvēlētajam raidījumam.

Iestatīt taimeri / Dzēst taimeri

Kad esat izvēlēties kanālu **EPC** izvēlnē, nospiediet **OK** pogu. Izvēlieties "**Iestatīt taimeri pārraidei**" opciju un nospiediet **OK** pogu. Jūs esat iestatījis taimeri turpmākiem raidījumiem.

TV atjaunināšana

Virzieties pa galveno izvēlni, izvēlieties iestatījumus, tiek attēlota pašreizējās programmatūras versija. Brīdinājums: Neieinstalējiet vecāku programmatūras versiju par pašreizējo versiju. TV Vision nav atbildīgs par problēmām, kas radušās programmatūras lejupielādes dēļ.

Atjaunināt ar USB

Pirms programmatūras atjaunināšanas pārliecinieties, ka:

- USB ierīcei ir vismaz 256 megabaitu brīvas vietas, ir FAT vai DOS formatēta un ir atspējota ierakstīšanas aizsardzība.
- Piekļuve datoram ar USB savienotāju un interneta piekļuvi

virzieties pa www.philips.com/support un sekojiet programmatūras atjaunināšanas norādījumiem.

Automātiska atjaunināšana no digitālā pārraidītāja

Kamēr TV ir pieslēgts antenas signālam. Ja iespēja "Automātiskā skenēšana" izvēlnē " Jaunināšanas opcijas" ir iespējota, TV ieslēdzas 3.00 nakī un meklē pārraižu kanālos jaunus programmatūru jauninājumus. Ja tiek atrasta jauna programmatūra un tā tiek veiksmīgi lejupielādēta, nākošreiz TV ieslēgsies ar jauno programmatūras versiju.

Piezīme: Ja TV neieslēdzas pēc atjaunināšanas, atvienojiet TV no kontaktligzdas uz 2 minūtēm, un pēc tam atkal pieslēdziet kontaktligzdai.

Traulcējummeklēšana

TV neieslēdzas

Pārliecinieties, ka elektrības vads ir kārtīgi iesprausts sienas kontaktligzdā. Baterijas tālvadības pultī var būt tukšas. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz TV.

Nekvalitatīvs attēls

- Vai esat izvēlēties pareizu TV sistēmu?
- Slikts signāls var radīt attēla izkropļošanas. Lūdzu, pārbaudiet antenas savienojumu.
- Pārbaudiet, vai esat ievadījis pareizu kanāla frekvenci, ja veicāt manuāla meklēšanu.
- Attēla kvalitāte var pasliktināties, ja televizoram vienlaikus pieslēgtas divas ārējās ierīces. Tādā gadījumā atvienojiet vienu no ārējām ierīcēm.

Nav attēla

- Nav attēla - tas nozīmē, ka televizors neuztver signālu. Vai esat nospiedis pareizo pogu uz tālvadības pults? Mēģiniet vēlreiz. Arī pārliecinieties, ka ir izvēlēts pareizs ievades avots.
- Vai antena ir pieslēgta pareizi?
- Vai antenas kabelis nav bojāts?
- Vai antenas pieslēgšanai izmantotas atbilstīgas kontaktdakšas?
- Ja šaubāties, konsultējieties ar izplatītāju.

Nav skaņas

- Vai TV skaņa ir nomutēta? Lai atceltu to, nospiediet "X" pogu vai palieliniet skaņu.
- Skaņa skan tikai pa vienu skaļruni. Vai balanss nav iestatīts maksimāli uz vienu skaļruni? Skatiet skaņas izvēlnes sadaļu.

Tālvadības pults nestrādā

- Baterijas var būt tukšas. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Ievades avotus nevar izvēlēties

- Ja jūs nevarat izvēlēties ievades avotu, ir iespējams, ka ierīce nav pievienota.
- Pārbaudiet AV kabeļus un savienojumus, ja esat mēģinājis pievienot ierīci.

Ierakstīšana nav pieejama

Lai ierakstītu raidījumu, jums vispirms jāpievieno USB disks televizoram, kad tas ir izslēgts. Jums tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas funkciju. Ja nevarat ierakstīt, mēģiniet izslēgt TV un atkārtoti pieslēgt ierīci.

USB ir pārāk lēns

Ja ekrānā parādās ziņojums "USB ir pārāk lēns", sākot ierakstu, mēģiniet sākt no jauna ierakstu. Ja joprojām parādās tāds pats kļūdas ziņojums, iespējams, ka jūsu USB zibatmiņa nav USB 2.0 savietojama.

Specifikācijas

Datora ieejas attēlošanas tipiskie režīmi

Tālāk attēlotā tabula demonstrē dažus tipiskus video attēlošanas režīmus. Jūsu televizors var neatbalstīt dažādas izšķirtspējas. Jūsu TV atbalsta līdz 1920x1080.

Indekss	Izšķirtspēja	Frekvence
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

AV un HDMI signālu saderība

Avots	Atbalstītie signāli		Pieejams
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Sāna AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Televīzijas pārraides	PAL B/G D/K K
Kanālu uztveršana	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND
Noteikto kanālu skaits	1000
Kanāla indikators	Ekrāna displejs
RF antenas ieeja	75 omi (nebalansēta)
Darba spriegums	220-240V AC, 50Hz.
Audio	Vācu+Nicam Stereo
Audio izejas spriegums (WRMS.) (10% THD)	2x8 W
Elektroenerģijas patēriņš	100 W
Svars	11,00
TV izmēri PlxGxA (Ar pamatni)	220 x 933 x 592
TV izmēri PlxGxA (bez pamatnes)	70 x 933 x 559
Displejs	16/9_40" collas
Darbības temperatūra un mitrums:	5°C līdz 45°C, 85% mitruma līmenis

Atbalstītie failu formāti USB režīmā

Multivide	Paplašinājums	Formāts		Piezīmes
		Video	Audio	
Filmas	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50 Mbit/sek
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Citi: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sek.
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sek.
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Citi:1080P@ 30fps 50Mbit/sek.
	.mp4 .mov	Kustīgs JPEG	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Citi: 1080P@ 30fps 50Mbit/sek.
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Kustīgs JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Citi: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sek.
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Citi: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sek.
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek.
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50 Mbit/sek
Mūzika	.mp3	-	MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA / ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Foto	.jpg .jpeg	Bāzīnijas JPEG		MAKS. PxA = 14592x12288 Līdz 8 megabaitiem
	.png	Progresīvais JPG		
	.bmp	nav rindpārleces izvēršes		
	.png	rindpārleces izvērse		
Subtitri	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

