


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

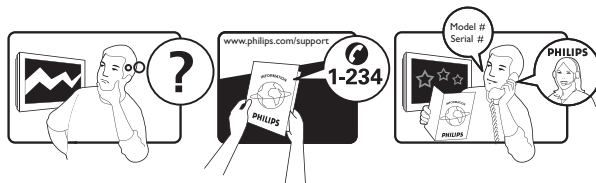

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Spis treści

1 Uwaga	2
Prawa autorskie	3
Znaki towarowe	4
2 Ważne	5
3 Telewizor	9
Boczne przyciski sterujące i wskaźniki	9
Pilot zdalnego sterowania	10
4 Korzystanie z telewizora	12
Włączanie / wyłączanie telewizora oraz tryb gotowości	12
Oglądanie telewizji	12
Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń	13
Regulacja głośności telewizora	13
Korzystanie z telegazety	13
5 Odtwarzanie płyty	14
Odtwarzanie płyty	14
Wiecej funkcji odtwarzania płyty	16
Zmiana ustawień	17
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza	19
6 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora	20
Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora	20
Usuwanie urządzeń z menu głównego	20
Usuwanie urządzeń z menu głównego	21
Zmiana ustawień obrazu i dźwięku	21
Użycie menu dostępu ogólnego	25
Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety	26
Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich	27
Korzystanie z elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG)	28
Korzystanie z zegara telewizora	29
Korzystanie z zegarów programowanych	30
Blokada telewizora	31
Napisy	33

Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki poprzez urządzenie pamięci USB	34
Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych	35
Aktualizowanie oprogramowania telewizora	36
Zmiana preferencji telewizora	37
Dostęp do kanału dekodera	37
Uruchamianie demonstracji telewizora	38
Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora	38
7 Instalowanie kanałów	39
Automatyczne instalowanie kanałów	39
Ręczna instalacja kanałów	40
Zmiana nazw kanałów	41
Przegrupowanie kanałów	41
Cyfrowy odbiór testowy	41
8 Podłączanie urządzeń	42
Złącza tylnie	42
Boczne złącze	43
Podłączanie komputera	44
Korzystanie z modułu dostępu warunkowego CAM	45
Funkcja Philips EasyLink	46
Korzystanie z blokady Kensington	47
9 Informacje o produkcie	48
Telewizor	48
Odtwarzacz	48
Pilot zdalnego sterowania	49
Zasilanie	49
Obsługiwane wsporniki telewizora	49
Dane techniczne	49
10 Rozwiązywanie problemów	50
Problemy ogólne	50
Problemy z kanałami telewizyjnymi	50
Problemy z obrazem	50
Problemy z dźwiękiem	51
Problemy z odtwarzaczem	51
Problemy z połączeniami HDMI	52
Problemy z połączeniami komputerowymi	52
Kontakt z nami	52
11 Indeks	53

1 Uwaga

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V lub ich odpowiednich właścicieli. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do celów innych, niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Gwarancja

- Niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub utraty gwarancji! Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora.
- Telewizor i urządzenia dodatkowe należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
- Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu telewizora wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno zdejmować pokrywy telewizora. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.



- Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie jest uznawana za usterkę.

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten telewizor jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy zastąpić go bezpiecznikiem o takich samych parametrach, jakie są podane przy gnieździe (przykład 10A).

- 1** Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
- 2** Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.
- 3** Załóż pokrywkę bezpiecznika.
Aby zachować zgodność z dyrektywą EMC, nie wolno odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

Prawa autorskie



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Tej technologii można używać wyłącznie za zgodą Rovi Corporation. Jest ona przeznaczona wyłącznie do użytku domowego oraz innych ograniczonych zastosowań w zakresie oglądania, chyba że Rovi Corporation wyrazi zgodę na inne jej zastosowanie. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Informacje o prawach autorskich w Wielkiej Brytanii

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz: ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performers Protection Acts — 1958–1972).

Zgodność z przepisami



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

Znaki towarowe

® Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie.

Dla telewizorów:



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Dla odtwarzaczy:




Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

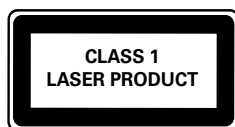

2 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Należy chronić telewizor przed deszczem i wodą. W pobliżu telewizora nie wolno umieszczać pojemników z cieczami, takich jak np. wazon. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj telewizora ani nie kładź pilota zdalnego sterowania czy baterii do niego blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych). Aby uniknąć rozprzestrzenienia się ognia, telewizor, pilot zdalnego sterowania i baterie do niego nie powinny znajdować się blisko świeczek lub innych źródeł ognia.



- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.

- Upewnij się, że przewód zasilający nie będzie się napręzał podczas obracania telewizora. Naprężanie się przewodu zasilającego może spowodować połączenia oraz spowodować iskrzenie.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.

Ryzyko uszkodzenia albo zniszczenia telewizora lub odtwarzacza!

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie należy używać wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na stabilnej i płaskiej powierzchni, która utrzyma łączny ciężar telewizora oraz podstawy.
- Umieszczając telewizor na ścianie, należy stosować wyłącznie uchwyt ścienny, który utrzyma jego ciężar. Przymocuj uchwyt do ściany, która utrzyma łączny ciężar zarówno jego, jak i telewizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia, jeśli użyty zostanie niewłaściwy uchwyt ścienny.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci!

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.
- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Pouch dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!

- Przed podłączeniem telewizora do zasilania upewnij się, że napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać telewizora do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażenia ciała, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego!

- Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W celu łatwego odłączenia przewodu zasilającego telewizor od zasilania upewnij się, że zawsze masz pełny dostęp do przewodu zasilającego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

- W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

- Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

Niska temperatura

- Jeśli telewizor będzie przenoszony w temperaturze poniżej 5°C, należy wyjąć go z opakowania i poczekać, aż się ogrzeje odpowiednio do temperatury otoczenia.

Konserwacja produktu

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni.

Konserwacja ekranu

- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, jeśli tylko to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Należą do nich menu ekranowe, czarne paski i wyświetlacze czasu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy zmniejszyć kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia telewizora nigdy nie należy stosować substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub środki czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych.

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska



- Efektywne zużycie energii
- Niski pobór mocy w trybie gotowości
- Zaprojektowany z myślą o łatwiejszym recyklingu

Firma Philips stale skupia się na obniżaniu wpływu swoich nowoczesnych produktów na środowisko naturalne. Dążymy do poprawy stanu środowiska podczas procesu produkcji poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych substancji, efektywne zużycie energii elektrycznej oraz zapewnianie instrukcji dotyczących utylizacji i recyklingu zużytych produktów.

Dzięki naszym staraniom poniższy telewizor zdobył europejski znak ekologiczny Eco-label (www.ecolabel.eu).

Szczegółowe informacje na temat zużycia prądu w trybie gotowości, zasad gwarancji, części zapasowych i utylizacji tego telewizora można znaleźć na stronie firmy Philips pod adresem www.philips.com.

Telewizor jest wyposażony w funkcje, które zapewniają bardziej efektywne zużycie energii. Telewizorowi za jego cechy przyjazne środowisku przyznano europejski znak ekologiczny Eco-label.

Funkcje oszczędzania energii

- **Oszczędność energii**
Telewizor jest wyposażony w szereg funkcji oszczędzania energii, które pozwalają zmniejszyć pobór prądu na kilka sposobów. Zapoznaj się z inteligentnymi ustawieniami w menu konfiguracji.

- **Niski pobór mocy w trybie gotowości**

Nowoczesne i wysokozaawansowane obwody zasilające ograniczają zużycie prądu telewizora do bardzo niskiego poziomu, nie powodując jednocześnie utraty funkcjonalności trybu gotowości.

Oszczędzanie energii (dotyczy tylko wybranych modeli)

Zaawansowany system oszczędzania energii zapewnia najefektywniejsze jej wykorzystanie.

Można sprawdzić, jak osobiste ustawienia telewizora, poziom jasności obrazu i warunki oświetlenia w otoczeniu wpływają na względne zużycie prądu.

Utylizacja


Informacje na temat prawidłowej utylizacji telewizora i baterii znajdują się w rozdziale dotyczącym utylizacji starych produktów i baterii w podręczniku użytkownika (patrz 'Utylizacja starych produktów i baterii' na str. 7).

3 Telewizor

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.


W tej części znajdują się informacje na temat najczęściej stosowanych przycisków sterujących oraz funkcji telewizora.

Boczne przyciski sterujące i wskaźniki

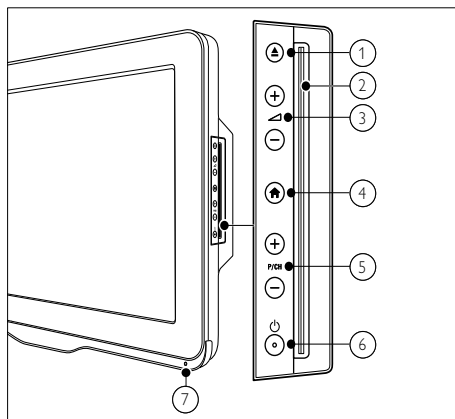

- ① ▲ (Wysuń): Służy do wysuwania dysku z szuflady dysku.
- ② Kieszeń na płytę
- ③ ▲ +/-: Służy do regulacji głośności.
- ④ 🏠 (Menu główne): Służy do włączania i wyłączania menu demonstracyjnego.
- ⑤ P/CH +/-: Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału.
- ⑥ ⏻ (Zasilanie): Służy do włączania i wyłączania telewizora. Telewizor nie jest całkowicie odłączony od zasilania, jeśli przewód zasilający nie został fizycznie odłączony od sieci.
- ⑦ Czujnik pilota zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania

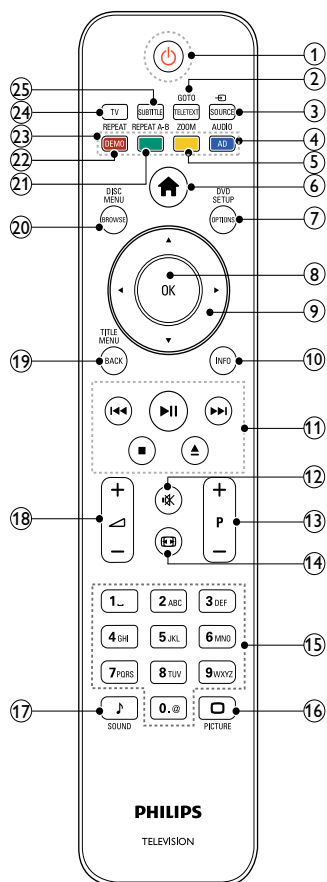

1 (Tryb gotowości / włącz)

- Służy do przełączania telewizora do trybu gotowości, jeśli telewizor jest włączony.
- Służy do włączania telewizora, jeśli telewizor działa w trybie gotowości.

2 GOTO / TELETEXT

Tryb płyty: Służy do wyświetlania lub zmiany stanu płyty.
Tryb telewizora: Służy do włączania i wyłączania telegazety.

3 SOURCE

Służy do wybierania podłączonych urządzeń.

4 AUDIO / AD

Tryb płyty: Służy do wybierania języka lub kanału dźwięku.

Tryb telewizora: Służy do włączania komentarza audio dla osób niedowidzących. (tylko dla telewizorów cyfrowych RF)

5 ZOOM (tylko do odtwarzania płyty)

Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.

6 (Menu główne)

Służy do włączania i wyłączania menu telewizora.

7 DVD SETUP / OPTIONS

Tryb płyty: Służy do włączania i wyłączania menu ustawień DVD.

Tryb telewizora: Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.

8 OK

- Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
- Służy do wyświetlania listy kanałów podczas oglądania telewizji.

9 ▲▼◀▶ (przycisków nawigacji)

Tryb telewizora / płyty: Służy do nawigacji w menu.

Tryb płyty: Służy do przeszukiwania tytułu do przodu i wstecz.

10 INFO

Służy do wyświetlania informacji o programie lub płycie, jeśli są dostępne.

11 Przyciski odtwarzania

- Służy do przeszukiwania zawartości USB.
- Służy do kontroli odtwarzania płyty.

12 * (Wyciszenie)

Wyciszenie dźwięku lub przywracanie poprzedniego poziomu głośności.


- ⑬ **P +/- (Program +/-)**
- Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału.
 - Służy do wyświetlania poprzedniej lub następnej strony w menu telewizora.
- ⑭ **Ⓜ (Format)**
Umożliwia wybór formatu obrazu.
- ⑮ **0-9 (przycisków numerycznych)**
Służą do wybierania kanału lub ustawienia.
- ⑯ **□ PICTURE**
Uruchamianie menu obrazu.
- ⑰ **🎵 SOUND**
Uruchamianie menu dźwięku.
- ⑱ **📶 +/- (Głośność +/-)**
Służy do regulacji głośności.
- ⑲ **TITLE MENU / BACK**
Tryb płyty: Służy do wyświetlania menu tytułu płyty DVD.
Tryb telewizora: Służy do powrotu do ostatniego ekranu lub kanału.
- ⑳ **DISC MENU / BROWSE**
Tryb płyty: Służy do wchodzenia do menu dysku i wychodzenia z niego.
Tryb telewizora: Służy do przełączania między siatką kanałów a listą programów.
- ㉑ **REPEAT A-B (tylko do odtwarzania płyty)**
Tworzy pętlę pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłącza tryb powtarzania.
- ㉒ **REPEAT / DEMO**
- Służy do wybierania albo wyłączania trybu powtarzania.
 - Służy do włączania i wyłączania menu demonstracyjnego. (Dostępne tylko w niektórych modelach)
- ㉓ **Kolorowych przycisków**
Służy do wybierania zadań lub opcji.

- ㉔ **TV**
Służy do wyświetlania kanałów TV.

- ㉕ **SUBTITLE**
Tryb płyty: Służy do wybierania dostępnych wersji językowych napisów.
Tryb TV: Służy do wyświetlania napisów. (tylko dla telewizorów cyfrowych RF)

Obsługa pilota


Pilota należy używać w niedużej odległości od telewizora i kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania. Między pilotem a telewizorem nie powinno być żadnych elementów blokujących sygnał, takich jak meble, ściany czy inne obiekty.

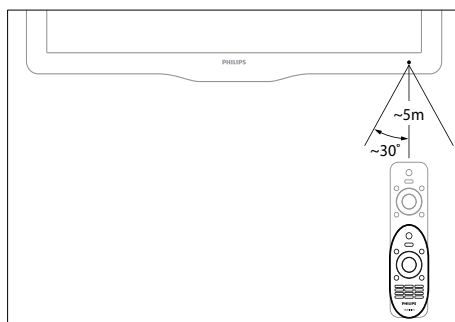

4 Korzystanie z telewizora

W tej części zamieszczono informacje dotyczące podstawowych czynności (patrz 'Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora' na str. 20) związanych z używaniem telewizora.

Włączanie / wyłączanie telewizora oraz tryb gotowości

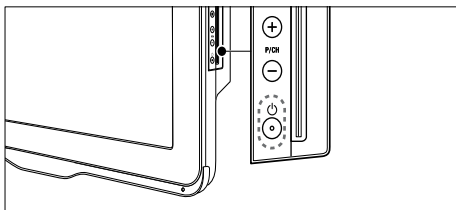

Włączanie urządzenia

- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest wyłączony, naciśnij przycisk **⏻** (**Zasilanie**) z boku telewizora.
- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest czerwony, naciśnij przycisk **⏻** (**Tryb gotowości / włącz**) na pilocie zdalnego sterowania.

Przełączanie urządzenia w tryb gotowości

- Naciśnij przycisk **⏻** (**Tryb gotowości / włącz**) na pilocie zdalnego sterowania.
↳ Wskaźnik trybu gotowości zmienia kolor na czerwony.

Aby wyłączyć telewizor

- Naciśnij przycisk **⏻** (**Zasilanie**) z boku telewizora.
↳ Wskaźnik trybu gotowości zostanie wyłączony.

Wskazówka

- Mimo że telewizor, znajdując się w trybie gotowości, pobiera bardzo mało energii, energia nadal jest zużywana. Jeśli telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania.

Uwaga

- Jeśli nie możesz znaleźć pilota zdalnego sterowania, a chcesz włączyć telewizor będący w trybie gotowości, naciśnij przycisk **P/CH +/-** z boku telewizora.

Oglądanie telewizji

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
↳ Pojawi się menu główne.
- 2 Naciśnij przycisk **⬆⬇⬆**, aby wybrać opcję **[Ogl. telewizji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Przełączanie kanałów


- Naciśnij przycisk **P +/-** na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **P/CH +/-** z boku telewizora.
- Wpisz numer kanału za pomocą **przycisków numerycznych**.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć siatkę kanałów.
- Aby powrócić do poprzednio oglądanego kanału, naciśnij przycisk **BACK** na pilocie.

Uwaga

- W przypadku korzystania z listy ulubionych kanałów można wybrać tylko kanały znajdujące się na tej liście (patrz 'Wybieranie listy ulubionych kanałów' na str. 27).

Przełączanie kanałów przy użyciu siatki kanałów

Siatka kanałów umożliwia wyświetlenie wszystkich kanałów w formie siatki.

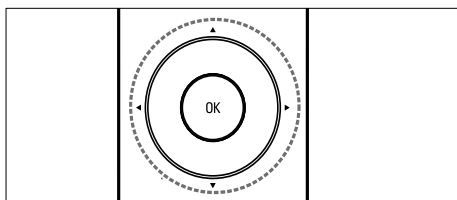


- 1 Naciśnij przycisk **OK**.
→ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby przeglądać siatkę kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać kanał.

Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń

Uwaga



- Włącz urządzenie przed wybraniem go w telewizorze jako źródła.

Użyj przycisku źródła.

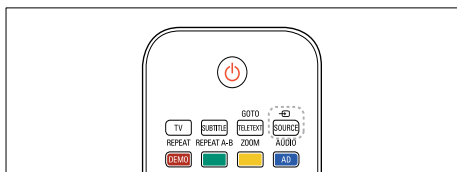

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**.
→ Zostanie wyświetlona lista źródeł.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać kanał.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
→ Telewizor zostanie przełączony na wybrane urządzenie.

Regulacja głośności telewizora

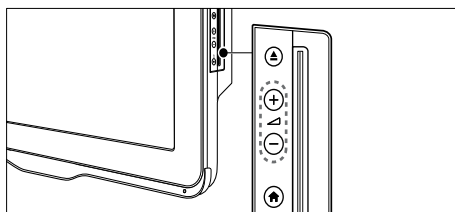


Regulacja głośności

- Naciśnij przycisk **▲/▼**.

Włączanie i wyłączanie dźwięku

- Naciśnij przycisk **🔊**, aby wyciszyć dźwięk.
- Ponownie naciśnij przycisk **🔊**, aby włączyć dźwięk.

Korzystanie z telegazety

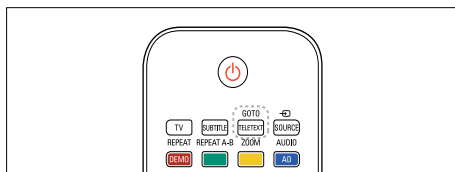

- 1 Naciśnij przycisk **TELETEXT**.
→ Na ekranie zostanie wyświetlona strona główna indeksu.
- 2 Wybierz stronę w następujący sposób:
 - Za pomocą **przycisków numerycznych** wprowadź numer strony.
 - Naciśnij przycisk **P +/-**, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
 - Za pomocą **Kolorowych przycisków** wybierz pozycję oznaczoną kolorami.
 - Naciśnij przycisk **BACK**, aby wrócić do poprzednio oglądanej strony.
- 3 Naciśnij przycisk **TELETEXT**, aby wyłączyć telegazetę.

5 Odtwarzanie płyty

Ta sekcja opisuje podstawowe funkcje odtwarzacza w telewizorze.

Uwaga

- Można włożyć płytę do kieszeni na płytę tylko wtedy, gdy telewizor działa w trybie płyty.

Odtwarzanie płyty

Telewizor odtwarza różne rodzaje płyt video, audio oraz płyt z różnymi materiałami (na przykład płyty CD-R zawierające zdjęcia w formacie JPEG i muzykę w formacie MP3).

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlony ekran menu.
- 2 Za pomocą przycisków     wybierz opcję **[Odtwórz dysk]**, a następnie naciśnij **OK**.
↳ Telewizor przełączy się na źródło płyty.
- 3 Włóż płytę do kieszeni na płytę.
 - Włóż płytę etykietą do góry.
- 4 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
przycisków nawigacji	Służy do nawigacji w menu.
OK	Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
▶ 	Uruchamianie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
■	Umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
◀◀ / ▶▶	Przejdźcie do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.

Przycisk	Czynność
◀ / ▶	Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
▲	Służy do wysuwania dysku z szuflady dysku.
ZOOM	Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.
REPEAT A-B	Tworzy pętlę pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłącza tryb powtarzania.
	Umożliwia dopasowanie formatu obrazu do wielkości ekranu telewizora.

Korzystanie z opcji video

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania filmu.

Uwaga

- Dostępność opcji video zależy od źródła video.

Przycisk	Czynność
▲ / ▼	Wolne wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. W przypadku płyt VCD / SVCD nie jest dostępne wolne wyszukiwanie do tyłu.
AUDIO	Służy do wybierania języka lub kanału dźwięku.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych filmu video.
INFO	Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.
REPEAT	Powtarzanie rozdziału lub tytułu.

Korzystanie z opcji zdjęć

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania zdjęć.

Przycisk	Czynność
▲ / ▼	Obracanie zdjęcia w poziomie lub w pionie.
◀ / ▶	Obrót obrazu w lewo lub w prawo. Wyświetlanie poprzedniej albo następnej strony w widoku przeglądania plików.
REPEAT	[Single] (pojedynczo): Służy do jednokrotnego wyświetlenia zdjęcia. [Repeat one] (powtarzaj jedno): Służy do wielokrotnego wyświetlania zdjęcia. [Folder] (folder): Służy do jednokrotnego wyświetlenia wszystkich zdjęć w folderze. [Repeat folder] (powtarzaj folder): Służy do wielokrotnego wyświetlania wszystkich zdjęć w folderze.
■	Zatrzymanie pokazu slajdów.
DISC MENU	Wyjście z widoku przeglądania miniatur i przejście do widoku przeglądania plików.

Korzystanie z opcji audio

Podczas odtwarzania dźwięku możesz skorzystać z kilku przydatnych opcji.

Przycisk	Czynność
REPEAT (dla płyt CDDA)	Powtarzanie utworu, całej płyty lub odtwarzanie w losowej kolejności.
REPEAT (dla płyt MP3)	[Single] (pojedynczo): Służy do jednokrotnego odtworzenia utworu. [Repeat one] (powtarzaj jedno): Służy do wielokrotnego odtwarzania utworu. [Folder] (folder): Służy do jednokrotnego odtworzenia wszystkich utworów w folderze. [Repeat folder] (powtarzaj folder): Służy do wielokrotnego odtwarzania wszystkich utworów w folderze.
◀ / ▶	Wyświetlanie poprzedniej albo następnej strony w widoku przeglądania plików.

Więcej funkcji odtwarzania płyty

W przypadku odtwarzania filmów wideo lub zdjęć z płyty dostępnych jest kilka funkcji zaawansowanych.

Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką

Jednoczesne odtwarzanie muzyki i zdjęć w celu utworzenia pokazu slajdów z muzyką. Pliki muszą być zapisane na tej samej płycie.

- 1 Naciśnij **▲**, a następnie wybierz opcję **[Odtwórz dysk]**.
- 2 Wybierz utwór muzyczny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **◀**, aby wyświetlić poprzednią stronę.
- 4 Wybierz zdjęcie z folderu, a następnie naciśnij **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 5 Naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać pokaz slajdów.
↳ Zostanie wyświetlony widok przeglądania zdjęć.
- 6 Naciśnij **DISC MENU**, aby wrócić do widoku przeglądania plików.
- 7 Naciśnij ponownie przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

Szybkie przejście do określonego miejsca na płycie

Szybkie przejście do określonej części filmu poprzez wprowadzenie czasu sceny.

- 1 Podczas odtwarzania materiału wideo naciśnij przycisk **GOTO**.
- 2 Wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij **OK**:
 - **[TT time]** (menu tytułu): Służy do wyświetlania czasu tytułu.
 - **[CH time]** (menu rozdziału): Służy do wyświetlania czasu rozdziału.
- 3 Aby wprowadzić czas, naciśnij **przycisków numerycznych**.
↳ Przejście do wybranego czasu.
- 4 Naciśnij przycisk **GOTO**, aby wyjść z menu.

Przełączanie kątów kamery

Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku filmów na płytach DVD, które nagrano z kilku różnych kamer. Dzięki temu można oglądać tę samą scenę z kamer ustawionych pod różnymi kątami.

- 1 Podczas odtwarzania materiału wideo naciśnij przycisk **GOTO**.
- 2 Wybierz opcję **[Angle]** (kąt), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Aby wybrać jeden z dostępnych kątów kamery, naciskaj **przycisków numerycznych**.
↳ Przejście do wybranego czasu.
- 4 Naciśnij przycisk **GOTO**, aby wyjść z menu.

Zmiana ustawień

W tej sekcji opisano, jak zmieniać ustawienia odtwarzacza.



Przestroga

- Dla większości ustawień zostały już skonfigurowane najlepsze wartości. Jeśli nie ma konkretnego powodu do zmiany danego ustawienia, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

Dostęp do menu ustawień

- 1 Naciśnij przycisk **DVD SETUP**.
- 2 Za pomocą przycisków **▲▼◀▶** wybierz odpowiednio menu:
 - **[General setup]** (ustawienia ogólne): Służy do wyświetlania ustawień ogólnych odtwarzacza.
 - **[Audio setup]** (ustawienia audio): Służy do wyświetlania ustawień audio odtwarzacza.
 - **[Preference]** (preferencje): Służy do wybierania preferowanych ustawień.
- 3 Wybierz menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Informacje dotyczące zmiany ustawień odtwarzacza znajdują się w kolejnych sekcjach.
- 4 Naciśnij przycisk **DVD SETUP**, aby wyjść z menu.



Uwaga

- Ustawienia wyświetlanego w kolorze szarym nie można zmienić.
- Po wybraniu sygnału wyjścia niedostępnego na płycie zostanie zastosowane ustawienie domyślne.

Zmiana ustawień ogólnych

- 1 Naciśnij przycisk **DVD SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[General setup]** (ustawienia ogólne), a następnie naciśnij **OK**.

- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia, a następnie naciśnij **OK**, aby je potwierdzić:
 - **[TV display]** (ekran TV): Wybór formatu wyświetlania obrazu dopasowanego do ekranu telewizora. (dostępne, kiedy płyta nie jest odtwarzana.)
 - **[4:3 Panascan]** (zwykły Pan Scan): Dla telewizorów 4:3. Pełnowymiarowy obraz z paskami po bokach.
 - **[4:3 Letter Box]** (zwykły Letter Box): Dla telewizorów 4:3. Obraz panoramiczny z czarnymi paskami na górze i na dole ekranu.
 - **[16:9]** (szeroki): Dla telewizorów panoramicznych. Format obrazu 16:9.
 - **[Menu language]** (menu języka): Wybór domyślnego języka menu ekranowego. Ze względu na różnice w specyfikacjach liczba wersji językowych menu w odtwarzaczu jest różna od liczby dostępnej w telewizorze.
 - **[Screen saver]** (wygaszacz ekranu): Włączanie lub wyłączanie trybu wygaszacza ekranu. Jeśli opcja ta jest włączona, ekran wchodzi w tryb bezczynności po 5 minutach braku aktywności (np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).
 - **[Disc lock]** (blokada płyty): Służy do wybierania opcji **[On]** (wł.) w celu zablokowania płyty w jej kieszeni. Aby uzyskać dostęp do zablokowanej płyty, należy wprowadzić hasło. W przypadku utracenia hasła wprowadź „8888”, aby zresetować.
 - **[Last memory]** (ostatnio zapamiętane): Włączanie lub wyłączanie opcji ostatniej pamięci. Jeśli opcja ta jest włączona, urządzenie automatycznie wznowia odtwarzanie w miejscu, gdzie ostatnio zostało przerwane.



Uwaga

- Naciśnij przycisk **DVD SETUP**, aby zamknąć menu.

Zmiana ustawień dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk **DVD SETUP**.
 - 2 Wybierz opcję **[Audio]** (ustawienia audio), a następnie naciśnij **OK**.
 - 3 Wybierz opcję **[SPDIF setup]** (ustawienia SPDIF), a następnie naciśnij **OK**.
- **[SPDIF output]** (wyjście SPDIF): Cyfrowe wyjście audio do odtwarzacza i innych cyfrowych systemów audio.
 - **[BITSTREAM]** (strumień bitowy): Wybierz tę opcję, aby odtwarzać oryginalną cyfrową ścieżkę audio.
 - **[PCM]**: Wybierz tę opcję, aby zmienić oryginalną ścieżkę audio na typ PCM.
 - **[LPCM Out]** (liniowy PCM): Służy do wyboru częstotliwości próbkowania. Im wyższa częstotliwość próbkowania, tym lepsza jakość dźwięku.



Uwaga

- Naciśnij przycisk **DVD SETUP**, aby zamknąć menu.

Zmiana ustawień preferencyjnych



Uwaga

- Zatrzymaj odtwarzanie, aby wyświetlić ustawienia **[Preference]** (preferencje).

- 1 Naciśnij przycisk **DVD SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Preference]** (preferencje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij **OK**:
 - **[VCD PBC]** (sterowanie odtwarzaniem VCD): Wyświetlanie lub pomijanie menu zawartości płyt VCD i SVCD.
 - **[Audio]** (audio): Wybór języka ścieżki dźwiękowej płyty wideo.
 - **[Subtitle]** (napisy): Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.

- **[Disc menu]** (menu płyty): Wybór języka menu płyty wideo.
- **[Parental]** (kontrola rodzicielska): Służy do ograniczania dostępu do płyt z informacjami o klasyfikacji. Aby odtwarzać wszystkie płyty bez względu na klasyfikację, wybierz poziom „8”.
- **[Password setup]** (konfiguracja hasła): Służy do ustawiania lub zmiany kodu PIN w celu odtwarzania płyty z ograniczeniami odtwarzania.
 - **[Password mode]** (tryb hasła): Służy do włączania i wyłączania ustawień hasła.
 - **[Password]** (hasło): Służy do ustawiania lub zmiany hasła zablokowanej płyty i ograniczeń odtwarzania. Wprowadź „8888”, aby zresetować hasło.
- **[Default]** (domyślne): Służy do resetowania odtwarzacza i przywracania ustawień fabrycznych.
- **[Version info.]** (informacje o wersji): Służy do wyświetlania aktualnej wersji oprogramowania odtwarzacza.



Uwaga

- Nie można przywrócić wartości domyślnych dla ustawień blokady płyty, hasła (kodu PIN) oraz kontroli rodzicielskiej.

Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza

Aby sprawdzić nowe aktualizacje, porównaj bieżącą wersję oprogramowania odtwarzacza z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej firmy Philips.

Sprawdź wersję oprogramowania

- 1 Naciśnij przycisk **DVD SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Preference]** (preferencje) > **[Version info.]** (informacje o wersji), a następnie naciśnij **OK**.
 - ↳ Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania z płyty CD-R

- 1 Włóż pustą płytę CD-R do napędu komputera PC, zmień nazwę płyty CD-R na „PHILIPS”.
- 2 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Wyszukaj model swojego urządzenia i kliknij pozycję „software&drivers” (oprogramowanie i sterowniki).
- 3 Pobierz oprogramowanie (TPMD52V01. bin) na płytę CD-R.
- 4 Włóż płytę CD-R do kieszeni na płytę w telewizorze.
- 5 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
 - ↳ Po zakończeniu odtwarzacz automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
 - Jeśli tak się nie stanie, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie.



Przestroga


- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania i nie wyjmuj płyty, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza.

6 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora

Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora

Menu pomagają w instalowaniu kanałów, zmianie ustawień obrazu i dźwięku oraz w uzyskiwaniu dostępu do innych funkcji.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran menu.

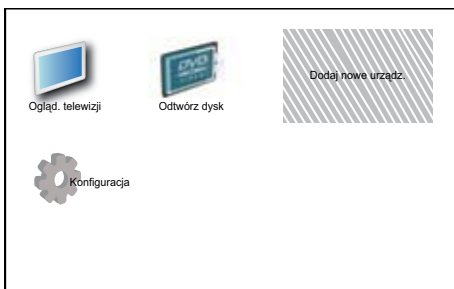

- 2 Naciśnij przycisk **⬆**, aby wybrać jedno z następujących menu i przechodzić między jego opcjami.
 - **[Ogl. telewizji]**: Powoduje ponowne przełączenie na antenę, jeśli wybrano inne źródło.
 - **[Odtwórz dysk]**: Służy do przełączania na źródło dysku.
 - **[Dodaj nowe urz.]**: Umożliwia dodanie nowych urządzeń do menu głównego.
 - **[Konfiguracja]**: Umożliwia dostęp do menu zmiany ustawień obrazu, dźwięku i innych parametrów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

- 4 Naciśnij przycisk **⬆**, aby wyjść z menu.



Wskazówka

- Po wybraniu opcji **[Dodaj nowe urz.]** postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednie urządzenie i złączyć.

Usuwanie urządzeń z menu głównego

Po dodaniu nowego urządzenia do menu głównego można zmienić jego nazwę na preferowaną.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Naciśnij przycisk **⬆**, aby wybrać urządzenie do usunięcia.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 4 Naciśnij przycisk **⬆**, aby wybrać opcję **[Zm. naz. urz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.
- 5 Za pomocą przycisku **⬆** wybierz znaki.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić każdy znak.
- 7 Wybierz **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć zmienianie nazwy urządzeń.



Uwaga

- Nazwa urządzenia może mieć długość do szesnastu znaków.
- Użyj przycisku **[Aa]**, aby zmienić duże litery na małe i odwrotnie.

Usuwanie urządzeń z menu głównego

Jeśli urządzenie nie jest już podłączone do telewizora, należy je usunąć z menu głównego.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać urządzenie do usunięcia.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Wyjmij urządzenie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz opcję **[Odłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Wybrane urządzenie zostaje usunięte z menu głównego.

Zmiana ustawień obrazu i dźwięku

Służy do zmiany ustawień obrazu i dźwięku zgodnie z preferencjami. Można zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia lub zmienić ustawienia ręcznie.



- Podczas oglądania telewizji lub korzystania z urządzeń zewnętrznych naciśnij przycisk **OPTIONS**, a następnie wybierz **[Obraz i dźwięk]**, aby uzyskać szybki dostęp do ustawień obrazu i dźwięku.

Korzystanie z asystenta ustawień

Za pomocą asystenta ustawień można dostosować ustawienia obrazu i dźwięku.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Obraz] > [Asystent ustawień]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Asystent ustawień]**. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby wybrać preferowane ustawienia obrazu.

Użycie ustawień obrazu

Użyj ustawień obrazu, aby zastosować ustawienia wstępnie zdefiniowane.

- 1 Naciśnij przycisk  **PICTURE**.
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Obraz intelig.]**.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać jedno z następujących ustawień:
 - **[Osobisty]**: Zapisywanie ustawień w menu „asystent ustawień”.
 - **[Jaskrawy]**: Służy do włączania zaawansowanych ustawień dynamicznych.
 - **[Standard]**: Pozwala dostosować ustawienia obrazu do większości środowisk i typów plików wideo.
 - **[Kino]**: Służy do włączania ustawień do oglądania filmu.
 - **[Gra]**: Służy do włączania ustawień do gier.
 - **[Oszcz. energii]**: Służy do włączania ustawień obrazu zużywających minimalną ilość energii.
 - **[Naturalny]**: Umożliwia uzyskanie najlepszej jakości obrazu.
 - **[Własne]**: Służy do wyświetlania listy dostosowanych, osobistych ustawień obrazu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
 - ↳ Zostanie zastosowane wybrane ustawienie obrazu.

Ręczne dostosowanie ustawień obrazu

- 1 Naciśnij przycisk **▲**.
 - 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Obraz]**.
 - 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać następujące ustawienia.
 - **[Obraz intelig.]:** Umożliwia dostęp do wstępnie zdefiniowanych ustawień obrazu.
 - **[Kontrast wideo]:** Umożliwia dostosowanie intensywności obrazu z niezmienionym podświetleniem.
 - **[Kontrast]:** Umożliwia dostosowanie intensywności obszarów podświetlenia z niezmienionym obrazem.
 - **[Jasność]:** Umożliwia dostosowanie intensywności i szczegółów ciemnych obszarów.
 - **[Kolor]:** Umożliwia dostosowanie nasycenia kolorów.
 - **[Nasycenie]:** Rekompensuje rozbieżności kolorów.
 - **[Ostrość]:** Umożliwia dostosowanie ostrości obrazu.
 - **[Redukcja szumów]:** Umożliwia eliminowanie i redukcję szumów występujących w sygnale obrazu.
 - **[Odcień]:** Służy do regulacji równowagi kolorów obrazu.
 - **[Odcień personalny]:** Pozwala dostosować ustawienia odcieni. (dostępne tylko w przypadku wybrania opcji **[Odcień]** > **[Własne]**)
 - **[Digital Crystal Clear]:** Umożliwia dostosowanie każdego piksela do sąsiadujących z nim pikseli. Zapewnia to doskonały obraz w wysokiej rozdzielczości.
 - **[Dynamiczny kontr.]:** Umożliwia poprawę kontrastu. Zalecane jest ustawienie **[Średni]**.
 - **[Dynam. podśw.]:** Służy do regulacji jasności podświetlenia telewizora względem warunków oświetlenia.
- **[Red. zniek. MPEG]:** Sprawia, że przejścia obrazów cyfrowych są bardziej płynne. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
 - **[Intensyf. barw]:** Sprawia, że kolory są bardziej jaskrawe, oraz poprawia rozdzielczość szczegółów w przypadku jasnych kolorów. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
 - **[Tryb PC]:** Służy do dostosowywania ustawień obrazu, gdy komputer jest podłączony do telewizora przez HDMI lub DVI.
 - **[Format obrazu]:** Służy do zmiany formatu obrazu.
 - **[Rozmiar obrazu]:** Umożliwia dostosowanie widocznego obszaru. (W ustawieniu minimalnym mogą pojawić się zakłócenia obrazu i jego krawędzi).
 - **[Przes. poziome]:** Pozwala dostosować ustawienia obrazu w poziomie dla standardu PC-VGA, DVI, HDMI lub YPbPr.
 - **[Przes. pionowe]:** Pozwala dostosować ustawienia obrazu w pionie dla standardu PC-VGA, DVI, HDMI lub YPbPr.

Zmiana formatu obrazu


- 1 Naciśnij przycisk .
 - ↳ Zostanie wyświetlony pasek formatu obrazu.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać format obrazu.
 - ↳ Zostanie włączony wybrany format obrazu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Podsumowanie formatów obrazu

Następujące ustawienia obrazu można konfigurować.

Uwaga

- W zależności od formatu źródła obrazu, niektóre ustawienia obrazu nie są dostępne.



[Auto format]: (Opcja niedostępna dla trybu PC). Pozwala automatycznie zastosować odpowiedni format obrazu. W przeciwnym razie stosowany jest format panoramiczny.



[Super zoom]: (Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do usuwania czarnych pasów po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Pojawiają się minimalne zniekształcenia.



[4:3]: Służy do wyświetlania obrazu w tradycyjnym formacie 4:3.




[Zoom napis.]: Służy do wyświetlania obrazów w formacie 4:3 na pełnym ekranie z widocznymi napisami. Kawałek górnej części obrazu jest ucięty.



[Format 14:9]: (Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 14:9.



[Format 16:9]: (Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9.



[Szeroki ekran]: Skaluje tradycyjny obraz w formacie 4:3 do formatu 16:9.



[Niewyskalowane]: Opcja dostępna jedynie dla trybów HD oraz PC i tylko w wybranych modelach. Umożliwia ustawienie maksymalnej ostrości. System nadawcy może powodować występowanie pewnych zniekształceń. W celu uzyskania najlepszych rezultatów ustaw rozdzielczość komputera na tryb szerokiego obrazu.

Korzystanie z nastaw dźwięku

Użyj nastaw dźwięku, aby zastosować ustawienia wstępnie zdefiniowane.

- 1 Naciśnij przycisk **J SOUND**.
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk intelig.]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać następujące ustawienia.
 - **[Własne]**: Pozwala dopasować ustawienia, które zostały wybrane w menu dźwięku.
 - **[Standard]**: Pozwala dostosować ustawienia obrazu do większości środowisk i typów plików wideo.
 - **[Wiadomości]**: Służy do włączania ustawień do głosu, np. wiadomości.
 - **[Film]**: Służy do włączania ustawień do filmów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
 - ↳ Zostanie zastosowane wybrane ustawienie nastaw dźwięku.

Ręczne dostosowywanie ustawień dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Dźwięk]**.
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać następujące ustawienia.
 - **[Dźwięk intelig.]**: Umożliwia dostęp do wstępnie zdefiniowanych ustawień nastaw dźwięku.
 - **[Niskie]**: Umożliwia dostosowanie poziomu basów.
 - **[Wysokie]**: Umożliwia dostosowanie poziomu sopranów.
 - **[Synchronizacji ruchu warg]**: Służy do włączania lub wyłączania sygnału wyjściowego audio w ramach synchronizacji ruchu warg. Jeśli funkcja jest włączona, telewizor synchronizuje ustawienia audio i wideo. Jeśli funkcja jest wyłączona, należy dostosować funkcję synchronizacji ruchu warg w zewnętrznym urządzeniu podłączonym do telewizora. (Dostępne tylko za pomocą połączenia SPDIF)
 - **[Głośność]**: Umożliwia regulację głośności.
 - **[Głośność — niedowidzący]**: Umożliwia wybranie połączenia ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących i ścieżki standardowej. Jeśli ta opcja jest dostępna, ścieżka dźwiękowa dla niedowidzących zawiera opisy zdarzeń na ekranie. Tę opcję można również wyłączyć, naciskając przycisk **AD (Opis audio)**. (Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).
 - **[Balans]**: Służy do zrównoważenia poziomu lewego i prawego głośnika.
 - **[Język dźwięku]**: Opcja dostępna w przypadku kanałów cyfrowych, kiedy program jest nadawany w wielu językach. Powoduje wyświetlenie listy dostępnych języków.

- **[Fonia I–II]:** Umożliwia wybór języków, jeśli dostępne są dwie ścieżki dźwiękowe.
- **[Mono/stereo]:** Umożliwia wybór dźwięku monofonicznego lub stereofonicznego, jeśli dostępna jest stereofoniczna ścieżka dźwiękowa.
- **[Głośniki TV]:** Służy do włączania i wyłączania głośników telewizora. (Dostępne tylko w trybie EasyLink).
- **[Dźw. przestrz.]:** Służy do włączania dźwięku przestrzennego.
- **[Głośn. słuchawek]:** Opcja umożliwia regulację głośności słuchawek.
- **[Automat. regulacja głośności]:** Umożliwia automatyczne ograniczenie nagłych zmian głośności, np. podczas przełączania kanałów.
- **[Korekta głośności]:** Pozwala wyrównać różnice głośności na różnych kanałach lub z różnych podłączonych urządzeń. Przed włączeniem korekty głośności należy przełączyć telewizor do trybu podłączonego urządzenia.
- **[SPDIF OUT]:** Służy do wyboru typu cyfrowego wyjścia audio.
 - **[PCM]:** Służy do konwersji na format audio PCM.
 - **[Wielokanałowy]:** Służy do przekazywania sygnału audio do zestawu kina domowego.

Użycie menu dostępu ogólnego

Menu dostępu ogólnego można uruchomić podczas pierwszej instalacji. Po jego włączeniu można uzyskać szybki dostęp do menu dla niedowidzących i słabosłyszących podczas oglądania telewizji lub korzystania z urządzeń zewnętrznych.



Wskazówka

- Menu dostępu ogólnego można także włączyć, wybierając kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Preferencje] > [Dostęp ogólny] > [Włącz]**.

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **OPTIONS**.
 ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telewizora.
- 2 Wybierz opcję **[Dostęp ogólny]**, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub ►, aby zatwierdzić wybór.
- 3 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić wybór.
 - **[Słabosłyszący]:** włączanie lub wyłączanie napisów dialogowych dla osób słabosłyszących.
 - **[Niedowidzący]:** włączanie głośników lub słuchawek do obsługi audio **[Głośność — niedowidzący]**. Wybierz opcję **[Wyłącz]**, aby wyłączyć opis audio. (Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).
 - **[Głośność — niedowidzący]:** regulacja głośności dla osób niedowidzących.



Wskazówka

- Do wprowadzania opcji służą kolorowe przyciski na pilocie.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety

Dostęp do menu opcji telegazety

Dostęp do funkcji telegazety za pomocą opcji jej menu.

- 1 Naciśnij przycisk **TELETEXT**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telegazety.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień obrazu.
 - **[Ujawnianie]**: Umożliwia ukrywanie lub pokazywanie ukrytych na stronie informacji, np. rozwiązań zagadek i łamigłówek.
 - **[Przewijanie stron]**: Jeśli strona posiada podstrony, można je automatycznie przeglądać.
 - **[Język]**: Służy do przełączania na inną grupę języków w celu poprawnego wyświetlania języka, jeśli używa on innego zestawu znaków.
 - **[Zatrzymaj stronę]**: Służy do zatrzymywania bieżącej strony.
 - **[Podwójny obraz] / [Pełny ekran]**: Służy do włączania i wyłączania telegazety na dwóch ekranach.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby dokonać wyboru, a następnie przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zamknąć menu opcji telegazety.

Wybieranie podstron telegazety

Jedna strona telegazety może zawierać kilka podstron. Strony te są wyświetlane na pasku obok głównego numeru strony.

- 1 Naciśnij przycisk **TELETEXT**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać stronę telegazety.
- 3 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wprowadzić podstronę.

Wybierz telegazetę nadawaną telegazety (T.O.P.)

Dzięki tematom telegazety (T.O.P.) można przejść od jednego tematu do innego bez używania numerów stron. Tematy telegazety nie są nadawane przez wszystkie kanały telewizyjne.

- 1 Naciśnij przycisk **TELETEXT**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **INFO**.
↳ Zostanie wyświetlony opis tematów telegazety (T.O.P.).
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać temat.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich

Można tworzyć listy preferowanych kanałów telewizyjnych, co pozwala łatwo znaleźć kanał.

Wybieranie listy ulubionych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać pozycję **[Wybierz listę]**, a następnie przycisk **OK**, aby potwierdzić.
↳ Zostaną wyświetlone opcje listy kanałów.
- 4 Wybierz opcję **[Ulubione]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Na siatce kanałów wyświetlane są tylko kanały znajdujące się na liście ulubionych kanałów.

Uwaga

- Siatka ulubionych kanałów pozostaje pusta do czasu dodania kanałów do list ulubionych kanałów.

Wyświetlanie wszystkich kanałów

Można zamknąć listę ulubionych kanałów i wyświetlić wszystkie zainstalowane kanały.

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **OK**.
↳ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Wybierz listę]**, a następnie przycisk **OK** lub **►**, aby wejść do menu.

- 4 Wybierz opcję **[Wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Na siatce kanałów wyświetlane są wszystkie kanały.

Uwaga

- Podczas wyświetlania siatki kanałów wszystkie ulubione kanały zostaną oznaczone gwiazdką.

Dodawanie kanałów do listy ulubionych kanałów

Wskazówka

- Wyświetl wszystkie kanały przed dodaniem kanału do listy ulubionych kanałów.

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **OK**.
↳ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma być dodany do listy ulubionych kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 4 Wybierz opcję **[Zazn. jako ulub.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Kanał zostanie dodany do listy ulubionych kanałów.

Uwaga

- Wszystkie ulubione kanały są oznaczone gwiazdką na siatce kanałów.

Usuwanie kanału z listy ulubionych kanałów

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **OK**.
↳ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma zostać zablokowany.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 4 Wybierz opcję **[Odzn. jako ulub.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Kanał jest usuwany.

Korzystanie z elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG)

Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG) to wyświetlany na ekranie przewodnik po programach dostępny dla kanałów cyfrowych. Elektroniczny przewodnik telewizyjny pozwala:

- wyświetlić listę nadawanych programów cyfrowych
- sprawdzić informacje o najbliższych programach
- grupować programy według gatunku
- ustawić przypomnienia o rozpoczęciu programów
- ustawić preferowane kanały EPG

Włączanie elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG)

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **BROWSE**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran planera elektronicznego przewodnika telewizyjnego, zawierający informacje na temat zaplanowanych programów.



Uwaga

- Dane elektronicznego przewodnika telewizyjnego dostępne są jedynie w wybranych krajach, a ich pobranie może zająć trochę czasu.



Wskazówka

- Naciśnij przycisk **BROWSE**, aby przełączać między elektronicznym przewodnikiem telewizyjnym a siatką kanałów.

Korzystanie z elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG)

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **BROWSE**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran planera elektronicznego przewodnika telewizyjnego.
- 2 Naciśnij przycisk **⬆**.
↳ Zostanie wyświetlone menu przewodnika programowego.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk **⬆**, aby zamknąć menu elektronicznego przewodnika telewizyjnego.



Uwaga

- W menu elektronicznego przewodnika telewizyjnego są wyświetlane tylko kanały z listy **[Prefer. kanały EPG]**.

Korzystanie z menu opcji elektronicznego przewodnika telewizyjnego

Za pomocą menu opcji elektronicznego przewodnika telewizyjnego można ustawić lub skasować przypomnienia, zmienić dzień i uzyskać dostęp do innych przydatnych opcji elektronicznego przewodnika telewizyjnego.

- 1 Naciśnij przycisk **BROWSE**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu elektronicznego przewodnika telewizyjnego.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień obrazu.
 - **[Ustaw przypomn.] / [Wyczyść przyp.]**: Służy do ustawiania lub wyłączania przypomnień programu.
 - **[Zmień dzień]**: Służy do ustawiania dnia EPG.
 - **[Pokaż info]**: Służy do wyświetlania informacji o programie.
 - **[Szukaj wg gatunku]**: Służy do wyszukiwania programów telewizyjnych według gatunku.
 - **[Plan. przypom.]**: Powoduje wyświetlenie listy przypomnień o programach. Dostępne tylko dla programów udostępnianych w przyszłości.
 - **[Prefer. kanały EPG]**: Służy do ustawiania preferowanych kanałów EPG.
 - **[Pobranie danych EPG]**: Aktualizowanie wybranych informacji kanałów EPG.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć lub aktywować opcję.
- 5 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zamknąć menu elektronicznego przewodnika telewizyjnego.



Wskazówka

- Naciśnij przycisk **BROWSE**, aby przełączać między elektronicznym przewodnikiem telewizyjnym a siatką kanałów.

Korzystanie z zegara telewizora

Na ekranie telewizora można wyświetlić zegar. Na zegarze wyświetlany jest aktualny czas na podstawie danych uzyskanych od dostawcy usługi telewizyjnej.

Wyświetlanie zegara telewizora

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **OPTIONS**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telewizora.
- 2 Wybierz opcję **[Zegar]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.



Uwaga

- Aby wyłączyć zegar, powtórz powyższe czynności.

Zmiana trybu zegara

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Zegar] > [Auto zegar]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Automatycznie]** lub **[Ręcznie]**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Korzystanie z czasu letniego

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Zegar]** > **[Czas letni]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK** lub , aby wyświetlić opcję **[Czas letni]**.
- 4 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję **[Czas standardowy]** lub **[Czas letni]**.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga

- Ta opcja jest dostępna w menu tylko wówczas, gdy wybrano opcję **[Auto zegar]** > **[Ręcznie]** (w krajach, gdzie dane są przesyłane w takt sygnału zegarowego).

Korzystanie z zegarów programowanych

Można ustawić wyłączniki czasowe, aby o określonej godzinie telewizor został przełączony w trybu gotowości.

Wskazówka

- Przed skorzystaniem z funkcji minutników ustaw zegar telewizora.

Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości (wyłącznik czasowy)

Po upływie wstępnie określonego czasu wyłącznik czasowy przełącza telewizor do trybu gotowości.

Wskazówka

- Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej bądź ponownie ustawić czas podczas odliczania.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Wyłącznik czasowy]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Wyłącznik czasowy]**.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać wartość między 0 a 180 minut.
↳ Wyłącznik czasowy można regulować w odstępach pięciominutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest wyłączony.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć wyłącznik czasowy.
↳ Telewizor przechodzi do trybu gotowości po upływie określonego czasu.

Automatyczne włączanie telewizora (Timer)

O określonej godzinie można automatycznie przełączyć telewizor z trybu gotowości lub trybu zasilania na określony kanał.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Timer]**.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wejść do menu **[Timer]**.
 - **[Uaktywnij]**: Umożliwia wybieranie częstotliwości włączania TV.
 - **[Godz.]**: Umożliwia ustawienie godziny, o której telewizor zostanie automatycznie włączony.
 - **[Nr programu]**: Pozwala wybrać kanał lub połączone urządzenie.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wskazówka

- Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję **[Timer]** > **[Uaktywnij]** > **[Wyłącz]**.

Blokada telewizora

Używając funkcji blokowania telewizora, można zapobiec oglądaniu przez dzieci określonych programów lub kanałów.

Ustawianie lub zmiana kodu

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Ustawianie kodu]** > **[Zmiana kodu]**.
↳ Zostanie wyświetlone menu **[Ustawianie kodu]** / **[Zmiana kodu]**.
- 3 Wprowadź własny kod za pomocą **przycisków numerycznych**.
↳ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub zmień kod PIN.



Wskazówka

- W przypadku zapomnienia kodu wprowadź „8888”, aby zastąpić wszystkie istniejące kody.

Blokowanie lub odblokowywanie telewizora

Blokowanie wszystkich kanałów telewizora i wszystkich podłączonych do niego urządzeń.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Blok. TV]**.
↳ Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie aktualnego kodu.
- 3 Wprowadź własny kod za pomocą **przycisków numerycznych**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Blok. TV]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Blokada]** lub **[Odblokuj]**.

- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie kanały i podłączone urządzenia zostaną zablokowane lub odblokowane.
- 6 Naciśnij przycisk **⬆**, aby wyjść z menu.



Uwaga

- Wyłącz telewizor i włącz go ponownie, aby zastosować zmiany.
- Po wybraniu opcji **[Blokada]** konieczne będzie wprowadzenie własnego kodu po każdym włączeniu telewizora.

Zablokuj telewizor o określonej godzinie

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Blokada czasowa]**.
↳ Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie aktualnego kodu.
- 3 Wprowadź własny kod za pomocą **przycisków numerycznych**.
- 4 Wybierz opcję **[Włącz]**.
↳ Pojawi się menu funkcji.
- 5 Wybierz opcję **[Godz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wprowadź godzinę za pomocą **przycisków numerycznych** lub **przycisków nawigacji**.
- 7 Wybierz opcję **[Gotowe]**.
↳ Telewizor wyłączy się automatycznie o określonej godzinie.



Uwaga

- Przy włączaniu telewizora należy każdorazowo wprowadzić własny kod.
- Wyłącz telewizor i włącz go ponownie, aby zastosować zmiany.

Blokowanie lub odblokowywanie kolejnych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma zostać zablokowany lub odblokowany.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Blokuj kanał]** lub **[Odblokuj kanał]**.
- 5 Dla każdego wybranego kanału naciśnij przycisk **OK**, aby zablokować lub odblokować kanał.
 - ↳ Przy pierwszym zablokowaniu lub odblokowaniu kanału zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN.
- 6 Wprowadź kod, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Jeśli kanał jest zablokowany, wyświetlana jest ikona blokady.
- 7 Powtarzaj powyższe czynności, aby zablokować lub odblokować więcej kanałów.



Uwaga

- Wyłącz telewizor i włącz go ponownie, aby zastosować zmiany.
- Jeśli do przełączania między kanałami używasz przycisków **P +/-** na pilocie zdalnego sterowania, zablokowane kanały są pomijane.
- Jeśli dostęp do zablokowanych kanałów uzyskujesz z siatki kanałów, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN.

Ustawianie zabezpieczenia rodzicielskiego

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej stosują w swoich programach ograniczenia wiekowe. Telewizor można ustawić w taki sposób, aby wyświetlał tylko programy z ograniczeniem wyższym niż wiek dziecka.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Funkcje] > [Nadzór rodz.]**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony ekran ustawienia kodu.
- 3 Wprowadź własny kod za pomocą **przycisków numerycznych**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu zabezpieczenia rodzicielskiego.
- 4 Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz ograniczenie wiekowe.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **⬆**, aby wyjść z menu.

Napisy

Napisy dialogowe można włączyć dla każdego kanału telewizyjnego. Napisy dialogowe są przesyłane przez telegazetę lub cyfrowy sygnał telewizyjny (DVB-T). Język napisów można wybrać w ramach cyfrowego sygnału telewizyjnego.

Włączanie napisów dla analogowych kanałów TV

- 1 Wybierz analogowy kanał telewizyjny.
- 2 Naciśnij przycisk **TELETEXT**.
- 3 Za pomocą przycisku **przycisków numerycznych** wprowadź trzycyfrowy numer strony napisów dialogowych.
- 4 Naciśnij przycisk **TELETEXT**, aby wyłączyć telegazetę.
- 5 Naciśnij przycisk **SUBTITLE**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Tryb Napisy]**.
- 6 Naciśnij opcję **[Włącz]**, aby napisy były wyświetlane zawsze, lub opcję **[Wł. w czasie wycisz.]**, aby wyświetlać napisy tylko po wyciszeniu dźwięku.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć napisy.
- 8 Procedurę należy powtórzyć dla każdego kanału analogowego.



Wskazówka

- Wybierz kolejno opcję **[Tryb Napisy] > [Wyłącz]**, aby wyłączyć napisy.

Włączanie napisów dla cyfrowych kanałów TV

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **SUBTITLE**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Tryb Napisy]**.
- 2 Naciśnij opcję **[Włącz]**, aby napisy były wyświetlane zawsze, lub opcję **[Wł. w czasie wycisz.]**, aby wyświetlać napisy tylko po wyciszeniu dźwięku.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć napisy.

Wybieranie języka napisów dla cyfrowych kanałów TV



Uwaga

- Po wybraniu języka napisów dialogowych w cyfrowym kanale telewizyjnym (jak opisano poniżej) preferowany język napisów ustawiony w menu Instalacja zostanie czasowo anulowany.

- 1 Naciśnij przycisk **▲**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Funkcje] > [Język napisów]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK** lub **▶**, aby wyświetlić listę dostępnych języków.
- 4 Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz język napisów.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



Wskazówka

- Dostęp do menu **[Język napisów]** można także uzyskać podczas oglądania telewizji, naciskając kolejno przyciski **OPTIONS > [Język napisów]**.

Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki poprzez urządzenie pamięci USB



Przestroga

- Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za to, że w telewizorze nie jest obsługiwane posiadane przez użytkownika urządzenie pamięci USB, ani za uszkodzenie lub utratę danych zapisanych na urządzeniu.

Aby obejrzeć zdjęcia lub odtwarzać pliki audio zapisane w urządzeniu USB, podłącz je do portu USB w telewizorze.

- 1 Włącz telewizor.
- 2 Podłącz urządzenie USB do telewizora.
↳ Pojawi się menu główne.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Przeglądaj USB]**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka miniatur USB.



Wskazówka

- Naciśnij przycisk **BROWSE**, aby przełączyć między widokiem miniatur i widokiem przeglądania plików.

Przeglądanie fotografii

- 1 W przeglądarce USB naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić folder **[Obraz]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać zdjęcie lub album zdjęć.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie.



Wskazówka

- W trybie pełnoekranowym naciśnij przycisk **◀▶**, aby przechodzić między zdjęciami.

Wyświetlanie pokazu slajdów zdjęć

- 1 Gdy zdjęcie wyświetlane jest w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk **OK**.
↳ Wyświetlanie pokazu rozpoczyna się od wybranego zdjęcia.
- 2 Do sterowania pokazem slajdów służą następujące przyciski:
 - Naciśnij przycisk **OK** lub **▶▶**, aby wstrzymać pokaz slajdów.
 - **◀◀** lub **▶▶**, aby wyświetlić poprzedni albo następny obraz.
 - przycisk **■**, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Zmiana ustawień pokazu slajdów

- 1 Podczas wyświetlania pokazu slajdów naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji pokazu slajdów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień.
 - **[Rozpocz.pok.sl.] / [Zatrzym.pok.sl.]**: Służy do uruchamiania lub zatrzymywania pokazu slajdów.
 - **[Przej. pokazu sl.]**: Służy do ustawiania przejęcia z jednego zdjęcia do kolejnego.
 - **[Częst. pokazu sl.]**: Służy do ustawiania czasu, przez jaki wyświetlane jest zdjęcie.
 - **[Obróć obraz]**: Umożliwia obrócenie obrazu.
 - **[Pokaż info]**: Służy do wyświetlania nazwy obrazu, daty, rozmiaru oraz następnego zdjęcia w pokazie slajdów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



Uwaga

- Opcje **[Obróć obraz]** i **[Pokaż info]** są wyświetlane jedynie po naciśnięciu przycisku **OK** w celu wstrzymania pokazu slajdów.

Słuchanie muzyki

- 1 W widoku przeglądarki miniatur USB wybierz opcję **[Muzyka]**, a następnie naciśnij przycisk ►, aby wejść do menu.
 - Naciśnij przycisk **BROWSE**, aby przełączyć między widokiem miniatur i widokiem przeglądania plików.
- 2 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać utwór muzyczny lub album.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby odtworzyć wybrany utwór muzyczny.

Przycisk	Funkcja
OK / ►	Wstrzymywanie, wznawianie lub zatrzymywanie odtwarzania.
◀◀ / ►►	Przejdźcie do poprzedniego lub następnego utworu muzycznego.

Ustawienia muzyki

Podczas słuchania muzyki naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby uzyskać dostęp do jednego z następujących ustawień muzyki.

- **[Rozp. odtw.] / [Zatrz. odtw.]**: Służy do włączania i wyłączania muzyki.
- **[Powtarzanie] / [Odtwórz raz]**: Służy do powtarzania utworu. / Służy do wyłączania funkcji powtarzania odtwarzania oraz do odtwarzania utworu lub albumu tylko raz.
- **[Wł. losowo] / [Wył. losowo]**: Umożliwia włączanie i wyłączanie losowego odtwarzania utworów.
- **[Pokaż info]**: Wyświetla nazwę pliku.
- **[Głośniki TV]** (Dostępne tylko w trybie EasyLink): Służy do włączania i wyłączania głośników TV.
- **[Dźwięk]**: Pozwala dostosować ustawienia dźwięku.

Pokaz slajdów z muzyką

Pokazowi slajdów może towarzyszyć muzyka.

- 1 Wybierz album z utworami.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **BACK**, aby powrócić do przeglądarki treści USB.
- 4 Wybierz album z utworami.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.

Odłączanie urządzenia pamięci USB



Przestroga

- Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia pamięci USB.

- 1 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zamknąć przeglądarkę USB.
- 2 Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB odczekaj pięć sekund.

Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych

Jeśli na danym obszarze są dostępne cyfrowe kanały radiowe, zostaną one zainstalowane automatycznie podczas procesu instalacji.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję **[Wybierz listę] > [Radio]**.
↳ Pojawi się siatka kanałów radiowych.
- 4 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać kanał radiowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby go słuchać.



Uwaga

- Wybierz kolejno opcje **[Wybierz listę] > [Wszystkie]**, aby wyjść z kanałów radiowych i wyświetlić wszystkie kanały.

Aktualizowanie oprogramowania telewizora

Firma Philips nieustannie stara się ulepszać swoje produkty, dlatego zalecamy na bieżąco aktualizować oprogramowanie telewizora. Sprawdź dostępność aktualizacji na stronie internetowej www.philips.com/support.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Aktual. opr.] > [Inf. o bież. progr.]**.
 - ↳ Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone informacje na temat bieżącej wersji oprogramowania.

Pobieranie oprogramowania

- 1 Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i przejdź do strony www.philips.com/support.
- 2 Pobierz najnowszy plik aktualizacji oprogramowania na komputer.
- 3 Rozpakuj plik ZIP.
- 4 Skopiuj plik autorun.upg do katalogu głównego urządzenia USB.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie telewizora można zaktualizować za pomocą urządzenia pamięci USB lub przez OAD (Over the Air — pobieranie drogą radiową).

Aktualizowanie za pomocą urządzenia USB

Podłącz urządzenie USB do telewizora.

- 1 Jeśli ekran aktualizacji oprogramowania nie pojawi się automatycznie, wybierz opcję **[Konfiguracja] > [Aktual. opr.] > [Lokalna rozbudowa] > [USB]**.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby zaktualizować oprogramowanie telewizora ręcznie.
- 3 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć aktualizację.



Uwaga

- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania telewizor uruchomi się ponownie.

Aktualizowanie za pomocą OAD

- 1 Jeżeli telewizor korzysta z cyfrowego sygnału telewizyjnego (DVB-T), aktualizacje oprogramowania zostaną odebrane automatycznie. W przypadku wyświetlenia komunikatu aktualizacji oprogramowania:
 - Wybierz opcję **[Aktualizuj teraz]**, aby natychmiast zaktualizować oprogramowanie.
 - Wybierz opcję **[Przypomnij później]**, aby zamknąć w danej chwili ekran aktualizacji i otrzymać przypomnienie w późniejszym czasie.
 - Wybierz opcję **[Anuluj]**, aby pominąć aktualizację.
- 2 W przypadku wybrania opcji **[Anuluj]**, dostęp do aktualizacji OAD można uzyskać ręcznie, wybierając kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Aktual. opr.] > [Lokalna rozbudowa] > [OAD]**.
- 3 Wybierz dostępną wersję OAD, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby rozpocząć aktualizację.



Uwaga

- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania telewizor uruchomi się ponownie.

Zmiana preferencji telewizora

Aby dostosować ustawienia telewizora, użyj menu preferencji.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Preferencje]**.
 - **[Lokalizacja]**: Umożliwia optymalizowanie ustawień telewizora dla danej lokalizacji — Dom lub Sklep.
 - **[Skala głośności]**: Służy do wyświetlania skali głośności podczas regulacji głośności.
 - **[Inf. o kanałach]**: Służy do wyświetlania informacji o kanale telewizyjnym przy każdym przełączeniu kanałów. Wybierz opcję **[Maks.]**, aby wyświetlić informacje o kanale, lub opcję **[Wyłącz]**, aby wyłączyć informacje o kanale.
 - **[Dostęp ogólny]**: Włączanie lub wyłączanie menu dostępu ogólnego.
 - **[EasyLink]**: Służy do włączania odtwarzania za pomocą jednego przycisku oraz przechodzenia do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Powoduje odrzucenie ustawień podłączonych urządzeń i zastosowanie ustawień telewizora. (Dostępne tylko w trybie EasyLink).
 - **[E-nalepka]**: Opcja dostępna jedynie dla trybu Sklep. Służy do ustalenia położenia e-sticker.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać własne preferencje.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Dostęp do kanału dekodera

Wyświetlane kanały można zmapować do wybranych kanałów telewizyjnych poprzez dekodery lub deszyfryatory. W ten sposób można wybrać te kanały za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora. Dekoder lub deszyfryator musi być podłączony do wejścia EXT1 (SCART).

Ustawianie kanału dekodera

Mapowanie kanałów z dekodera lub deszyfryatora

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Dekoder]**.
- 3 Naciśnij przycisk  lub **[Dekoder]**, aby otworzyć menu.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję **[Kanał]**, a następnie przycisk , aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać jeden kanał do zmapowania na kanał dekodera / deszyfryatora, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.
- 6 Wybierz opcję **[Status]**, a następnie naciśnij przycisk , aby zakończyć.
- 7 Naciśnij przycisk **[EXT 1]**, aby wybrać złącze (SCART) używane przez dekodery / deszyfryatory.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.



Uwaga

- Zaznacz opcję **[Brak]**, jeśli nie chcesz mapować kanału dekodera / deszyfryatora.

Uruchamianie demonstracji telewizora

Aby lepiej zrozumieć funkcje telewizora, zapoznaj się z przykładami. Niektóre przykłady nie są dostępne we wszystkich modelach. Dostępne przykłady są wymienione na liście menu.

- 1 Naciśnij przycisk **DEMO** na pilocie.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać demonstrację, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby ją wyświetlić.
- 3 Naciśnij przycisk **DEMO**, aby wyjść z menu.

Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

Domyślne ustawienia obrazu i dźwięku telewizora można przywrócić. Ustawienia instalacji kanałów nie ulegają zmianie.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Ustawienia fabr.]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Ustawienia fabr.]**.
- 4 Wybierz opcję **[Resetuj]**, aby rozpocząć przywracanie ustawień fabrycznych.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **⬆**, aby wyjść z menu.

7 Instalowanie kanałów

Podczas ustawiania pierwszej konfiguracji telewizora zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem wybrania języka menu i przeprowadzenia instalacji cyfrowych kanałów telewizyjnych oraz radiowych (jeśli są dostępne). W tym rozdziale znajdują się instrukcje dotyczące ponownego instalowania i dostrajania kanałów.

Automatyczne instalowanie kanałów

W tej części znajduje się omówienie sposobu automatycznego wyszukiwania i zapisywania wszystkich dostępnych kanałów.

Etap 1: Wybór języka menu

- 1 Naciśnij przycisk **▲**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Język] > [Język menu]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK** lub **▶**, aby wyświetlić opcję **[Język menu]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać język.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **◀**, aby wrócić do menu **[Instalacja]**.

Etap 2: Wybór kraju

Wybierz kraj, w którym telewizor będzie używany. Kanały dostępne dla tego kraju są instalowane na telewizorze.

- 1 Naciśnij przycisk **▲**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Instalacja kanałów] > [Automatyczne wyszukiwanie kanału]**.

- 3 Naciśnij przycisk **OK** lub **▶**, aby otworzyć menu.
↳ Zostanie wyświetlone menu wyboru kraju.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać kraj.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
↳ Na ekranie zostanie wyświetlony przewodnik instalacji kanałów.

Etap 3: Instalowanie kanałów

Automatyczna instalacja dostępnych analogowych i cyfrowych kanałów telewizyjnych oraz cyfrowych kanałów radiowych.

- 1 Na ekranie przewodnika instalacji kanałów wybierz opcję **[Pełna instalacja]**.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
↳ Telewizor rozpoczyna wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich dostępnych kanałów.
- 3 Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk **OK**, aby powrócić do menu.

Aktualizowanie listy kanałów

Funkcję automatycznej aktualizacji kanałów można włączyć, gdy telewizor jest w trybie gotowości. Kanały zapisane w pamięci telewizora są aktualizowane codziennie rano zgodnie z informacjami zawartymi w sygnale telewizyjnym.

- 1 Naciśnij przycisk **▲**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Instalacja kanałów] > [Aktualizacja trybu got.]**.
- 3 Wybierz opcję **[Włącz]**, aby włączyć automatyczną aktualizację, lub wybierz opcję **[Wyłącz]**, aby ją wyłączyć.

Ręczna instalacja kanałów

W tej części opisano sposób ręcznego wyszukiwania i zapisywania kanałów analogowych.

Etap 1: Wybór systemu

Uwaga

- Jeśli ustawienia systemu są prawidłowe, pomiń ten etap.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analogowe: Instalacja ręczna]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analogowe: Instalacja ręczna]**.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję **[System]**, a następnie przycisk , aby potwierdzić.
- 4 Za pomocą przycisku  wybierz kraj lub region.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk , aby wrócić do menu **[Instalacja kanałów]**.

Etap 2: Wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów telewizyjnych

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analogowe: Instalacja ręczna]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analogowe: Instalacja ręczna]**.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję **[Wyszukiwanie]**, a następnie przycisk , aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk , aby ręcznie wprowadzić trzycyfrową częstotliwość.

- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
↳ Jeśli kanał nie jest dostępny na wybranej częstotliwości, naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie kolejnego dostępnego kanału.
- 6 Po znalezieniu nowego kanału naciśnij przycisk **BACK**.
- 7 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Zap. jako nowy kan.]** w celu zapisania tego kanału pod nowym numerem.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **[Zap. jako nowy kan.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Naciśnij przycisk , aby powrócić do menu **[Instalacja kanałów]**.

Etap 3: Dostrajanie kanałów analogowych

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analogowe: Instalacja ręczna]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analogowe: Instalacja ręczna]**.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję **[Dostrajanie]**, a następnie przycisk , aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wyregulować częstotliwość.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Zapisz bieżący kanał]** w celu zapisania numeru kanału.
- 7 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Zapisz bieżący kanał]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk , aby powrócić do menu **[Instalacja kanałów]**.

Zmiana nazw kanałów

Można zmieniać nazwy kanałów. Nazwa jest wyświetlana po wybraniu kanału.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Zm. nazw. kanału]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać znaki.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić każdy znak.
- 7 Wybierz **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć zmienianie nazwy urządzeń.



Wskazówka

- Użyj przycisku **[Aa]**, aby zmienić duże litery na małe i odwrotnie.

Przegrupowanie kanałów

Po zainstalowaniu kanałów można zmienić kolejność ich wyświetlania.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Ponowne uporz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Wybierz kanał, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Wybrany kanał jest podświetlony.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby przenieść podświetlony kanał, a następnie przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Na ekranie zostanie wyświetlona opcja **[Wykonano przegr.]**.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 8 Naciśnij przycisk **BACK**, aby wyłączyć siatkę kanałów.

Cyfrowy odbiór testowy

Można sprawdzić jakość i natężenie sygnału kanałów cyfrowych. Pozwala to przetestować antenę TV lub satelitarną i w razie potrzeby zmienić jej położenie.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Instalacja kanałów] > [Ręczne wyszukiwanie kanału]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wprowadzić częstotliwość testowanego kanału.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić częstotliwość, a następnie ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić opcję **[Wyszukiwanie]**.
- 6 Po zakończeniu wybierz opcję **[Zapisz]**, aby zapisać częstotliwość.



Uwaga

- Jeśli jakość i siła sygnału są słabe, ustaw antenę w innym położeniu i przetestuj ją ponownie.
- W przypadku dalszych problemów z odbiorem sygnału cyfrowego skontaktuj się ze specjalistą.


8 Podłączanie urządzeń

W tej części opisano sposób podłączania różnych urządzeń z różnymi złączami. Przykłady znajdują się w podręczniku Szybki start.

Uwaga


- Do telewizora można podłączyć różne rodzaje urządzeń.

Złącza tylnie

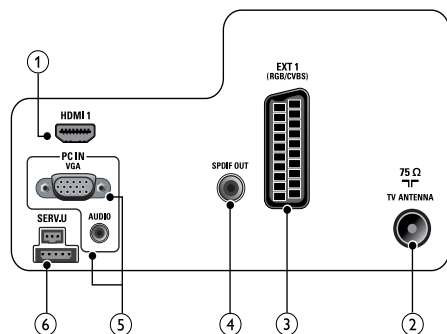

1 HDMI 1


Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

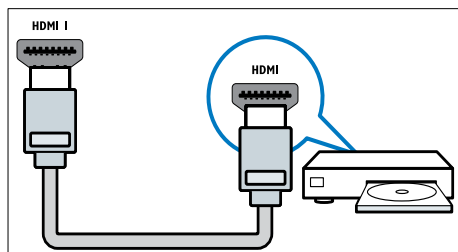

Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu (patrz 'Podłączanie komputera' na str. 44) audio.


2 TV ANTENNA

Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.

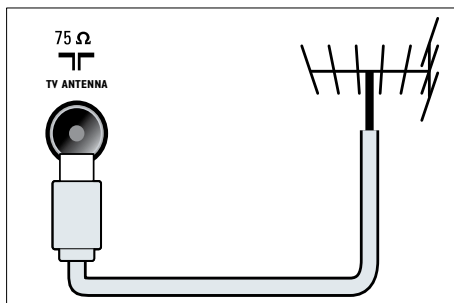


3 EXT 1 (CVBS i RGB)

Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

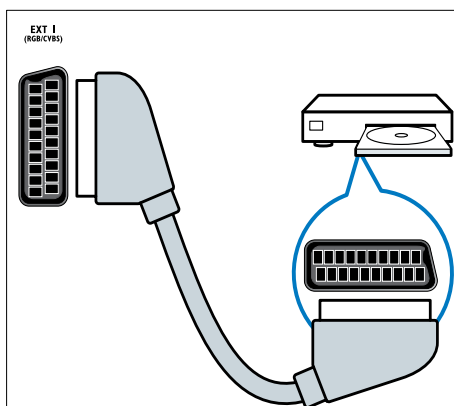


4 SPDIF OUT

Cyfrowe wyjście audio do zestawów kina domowego i innych cyfrowych zestawów audio.

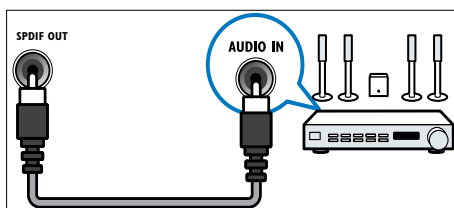

⑤ PC IN (VGA i AUDIO)


Wejście audio i video z komputera.

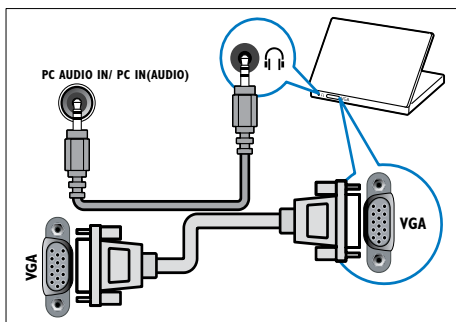

⑥ SERV. U


Do aktualizacji oprogramowania.

Boczne złącze

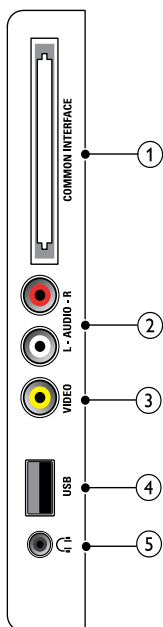


① COMMON INTERFACE

Gniazdo modułu dostępu warunkowego (CAM).

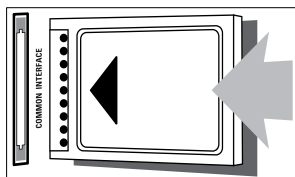


② AUDIO L/R

Wejście audio z urządzeń analogowych podłączonych do urządzenia VIDEO.

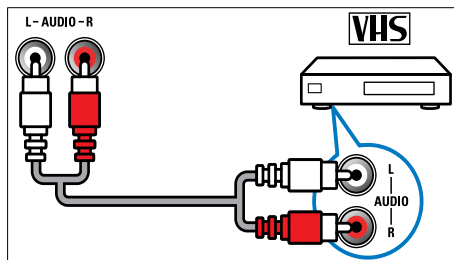


③ VIDEO

Kompozytowe wejście video z urządzeń analogowych, takich jak magnetowidy.

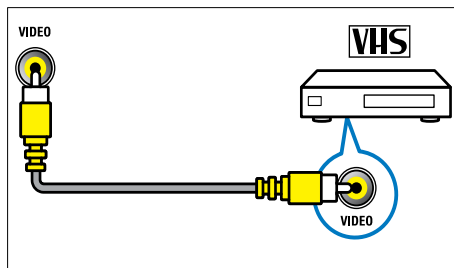

④ USB

Wejście danych USB z urządzeń pamięci.

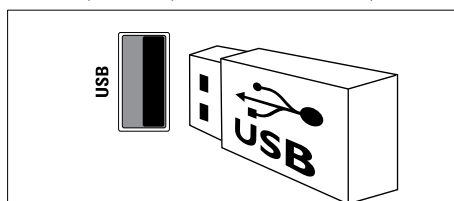

5 (Słuchawki)

Stereofoniczne wyjście audio do słuchawek zakładanych na głowę lub słuchawek wkładanych do ucha.

Podłączanie komputera

Przed podłączeniem komputera do telewizora


- Ustaw częstotliwość odświeżania komputera na 60 Hz.
- Wybierz obsługiwaną rozdzielczość ekranu na komputerze.

Podłącz komputer za pomocą jednego z następujących złączy:


Uwaga

- Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu audio.


• Przewód HDMI

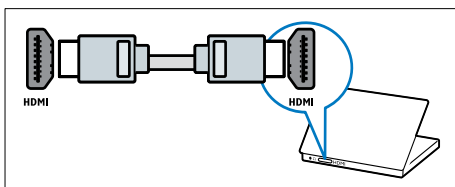


• Przewód DVI-HDMI

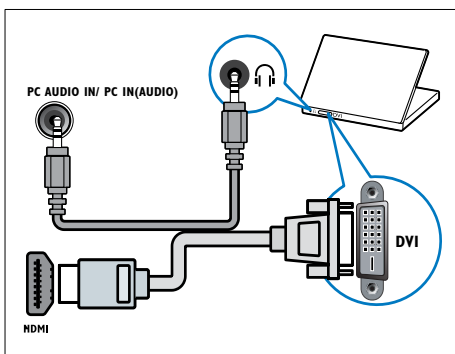

• Przewód HDMI i adapter HDMI-DVI

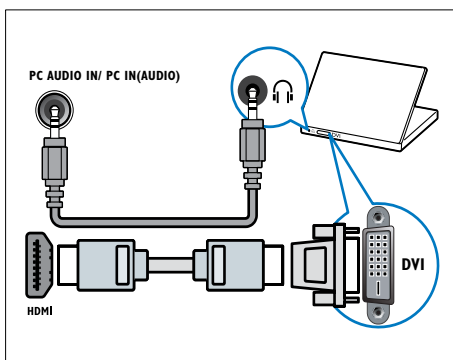

• Przewód VGA

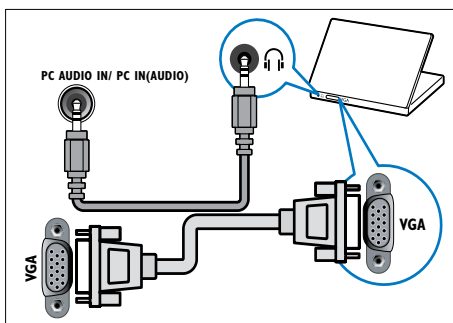

Korzystanie z modułu dostępu warunkowego CAM

Moduł dostępu warunkowego CAM jest dostarczany przez dostawcę usługi telewizji cyfrowej w celu zdekodowania cyfrowych kanałów TV.

Uwaga


- Informacje na temat sposobu wkładania karty Smart do modułu dostępu warunkowego CAM można znaleźć w dokumentacji uzyskanej od operatora.

Wkładanie i aktywacja modułu CAM

Przestroga

- Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Złe włożenie modułu dostępu warunkowego (CAM) może doprowadzić do uszkodzenia samego modułu, jak również telewizora.

- 1 Wyłącz telewizor i odłącz go od zasilania.
- 2 Postępując zgodnie z instrukcjami nadrukowanymi na module, delikatnie włóż moduł do interfejsu **COMMON INTERFACE** z boku telewizora.

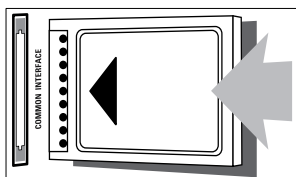

- 3 Wsuń moduł do oporu.
- 4 Ponownie podłącz telewizor do zasilania.
- 5 Włącz telewizor i poczekaj, aż moduł się włączy. Może to potrwać kilka minut. Nie wyjmuj modułu CAM z telewizora, ponieważ spowoduje to dezaktywację usług cyfrowych.

Dostęp do usług modułu CAM

- 1 Po włożeniu i włączeniu modułu CAM naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Common interface]**.
 - ↳ Na ekranie pojawiają się aplikacje dostarczane przez dostawcę usługi telewizji cyfrowej.

Uwaga

- Ta opcja jest dostępna w menu tylko wtedy, gdy moduł CAM zostanie poprawnie włożony oraz uruchomiony.

Funkcja Philips EasyLink

Telewizor obsługuje funkcję Philips EasyLink, która korzysta z protokołu HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne z funkcją EasyLink, podłączone przez złącza HDMI, mogą być kontrolowane za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga

- Urządzenie zgodne z funkcją EasyLink musi być włączone i wybrane jako źródło.
- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

Funkcje EasyLink

Odtwarzanie jednym przyciskiem

Po podłączeniu telewizora do urządzeń obsługujących odtwarzanie jednym przyciskiem można sterować telewizorem i urządzeniami za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Po podłączeniu telewizora do urządzeń obsługujących tryb gotowości można użyć pilota telewizora do przełączenia w tryb gotowości zarówno telewizora, jak i wszystkich podłączonych do niego urządzeń HDMI.

Sterowanie dźwiękiem

Po podłączeniu telewizora do urządzeń zgodnych ze standardem HDMI CEC telewizor może automatycznie przełączyć się na odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia.

Aby korzystać z funkcji audio za pomocą jednego przycisku, należy zmapować wejście audio z podłączonego urządzenia do telewizora.

Głośność można dostosowywać, korzystając z pilota zdalnego sterowania z podłączonego urządzenia.

Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink

Uwaga

- Nie należy włączać funkcji Philips EasyLink, jeśli ma nie być używana.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Preferencje]** > **[EasyLink]**.
- 3 Wybierz opcję **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**.

Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku

- 1 Po włączeniu funkcji EasyLink naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu.
↳ Spowoduje to automatyczne przełączenie się telewizora na odpowiednie źródło.

Przechodzenie do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku

- 1 Naciśnij przycisk  (**Tryb gotowości / włącz**) na telewizorze lub pilocie zdalnego sterowania.
↳ Spowoduje to przełączenie się telewizora i wszystkich podłączonych urządzeń HDMI do trybu gotowości.

Przełączanie głośników telewizora do trybu EasyLink

Podczas odtwarzania z kina domowego zgodnego z trybem EasyLink głośniki telewizora są automatycznie wyciszane.

- 1 Włącz funkcję odtwarzania jednym przyciskiem oraz przechodzenia do trybu gotowości jednym przyciskiem między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w poprzedniej części (patrz 'Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink' na str. 46).
- 2 Naciśnij przycisk **▲**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Dźwięk] > [Głośniki TV] > [Auto EasyLink]**.
 - ↳ Po wykryciu zawartości z systemu zgodnego z funkcją EasyLink głośniki telewizora zostaną automatycznie wyłączone.
- 4 Za pomocą przycisku **▲▼◀▶** wybierz opcję **[Konfiguracja] > [Dźwięk] > [Głośniki TV] > [Włącz]**, aby wyłączyć funkcję sterowania dźwiękiem i włączyć głośniki telewizora.




Uwaga

- Aby wyciszyć głośniki telewizora, wybierz opcję **[Głośniki TV] > [Wyłącz]**.

Korzystanie z blokady Kensington

Z tyłu telewizora znajduje się gniazdo zabezpieczenia Kensington. Pozwala ono zapobiec kradzieży poprzez pętlowanie blokady Kensington między złączem a stałym obiektem, takim jak ciężki stół.

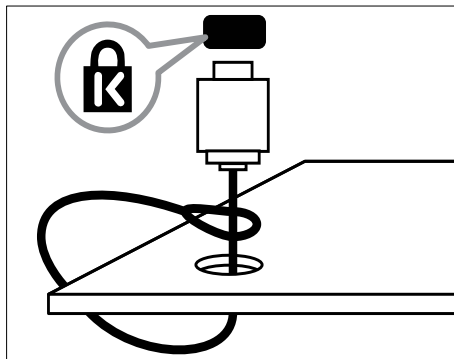

9 Informacje o produkcie

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegółowe informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

Telewizor

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza

Formaty komputerowe

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 720 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz
 - 1360 × 768 — 60 Hz

Formaty obrazu video

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedia

- Obsługiwane urządzenia pamięci: USB (obsługiwane są tylko urządzenia pamięci USB sformatowane w systemie plików FAT 16 lub FAT 32)
- Obsługiwane formaty plików multimedialnych:
 - Obrazy: JPEG
 - Audio: MP3

Uwaga

- Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.

Tuner / odbiór / transmisja

- Wejście antenowe: 75 Ω, koncentryczne (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- System TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- Pasma tunera: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Odtwarzacz

Kod regionu

Kod regionu DVD	Kraje
 	Europa
 	Rosja

Odtwarzane nośniki

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD.

Format pliku

- Audio: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg,
- Obraz: .jpeg, .jpg

Audio

- Częstotliwość próbkowania:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
 - MP3: 112 Kb/s–320 Kb/s

Dane techniczne lasera

- Typ: laser półprzewodnikowy GaAlAs (CD)
- Długość fali: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Moc wyjściowa: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Dywergencja wiązki: 60°

Pilot zdalnego sterowania

- Typ: YKF253009
- Baterie: 2 typu AAA LR03

Zasilanie

- Sieć elektryczna: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Temperatura otoczenia: 5–40°C

Obsługiwane wsporniki telewizora

Aby zamontować telewizor, należy zakupić uchwyt ścienny telewizora Philips. Aby zapobiec uszkodzeniu kabli i złączy, należy pozostawić odstęp co najmniej 5,5 cm od tylnej części telewizora.





Ostrzeżenie

- Należy postępować według wszystkich instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem telewizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż telewizora, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.


Wymiary ekranu telewizora (cale)	Wymagana podziałka (mm)	Wymagane śruby mocujące (≤ 10 mm)
22	75 x 75	4 x M4

Dane techniczne

Wygląd telewizora i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

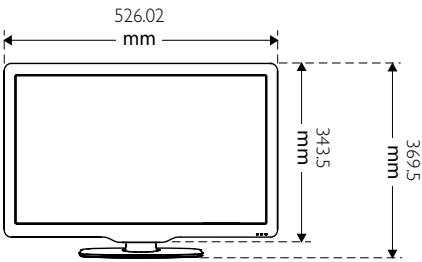

4.65 kg

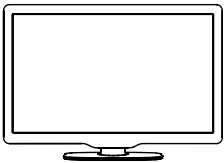

4.85 kg

10 Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano często spotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.

Problemy ogólne

Nie można włączyć telewizora:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Odczekaj minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie podłączony.

Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo:

- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia.
- Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone do pilota, zgodnie z oznaczeniami biegunów +/–.
- Wymień baterie, jeśli są wyczerpane lub słabe.
- Wyczyść pilota zdalnego sterowania oraz czujnik podczerwieni telewizora.

Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na czerwono:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Przed ponownym podłączeniem przewodu zasilania poczekaj, aż telewizor się ochłodzi. Jeśli miganie wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

Jeśli nie pamiętasz kodu do odblokowania zablokowanych funkcji:

- Wpisz tekst „8888”.

Język menu telewizora jest nieprawidłowy.

- Zmień język menu telewizora na preferowany.

Po włączeniu / wyłączeniu / przełączeniu w tryb gotowości telewizora z jego obudowy dobiega dźwięk trzaskania:

- Żadne działanie nie jest potrzebne. Dźwięki trzaskania powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy ogrzewaniu i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.

Problemy z kanałami telewizyjnymi

Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów:

- Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista kanałów.

Podczas instalacji nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych:

- Sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał DVB-T lub DVB-T Lite w kraju użytkowania.

Niektóre znaki nie są automatycznie instalowane na telewizorze:

- Podczas instalacji upewnij się, że został wybrany kraj, w którym instalujesz telewizor (patrz 'Etap 2: Wybór kraju' na str. 39).

Problemy z obrazem

Telewizor jest włączony, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy jako źródło telewizji wybrano prawidłowe urządzenie.
- Sprawdź, czy telewizor jest przełączony na źródło płyty. Naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję [Odtwórz dysk].

Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Głośniki, nieziemione urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki i inne duże obiekty mogą mieć wpływ na jakość obrazu. Spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej jakości:

- Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia obrazu:

- Sprawdź, czy jako lokalizację telewizora wybrano ustawienie Sklep. Ten tryb umożliwia wprowadzenie dowolnych zmian i zapisywanie ustawień.

Obraz jest niedopasowany do rozmiarów ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:

- Spróbuj użyć innego formatu obrazu.

Położenie obrazu jest nieprawidłowe:

- Sygnały wideo z niektórych urządzeń mogą być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

Nie można usunąć banera e-sticker wyświetlanego na telewizorze.

- Aby usunąć logotypy i obrazy, ustaw lokalizację telewizora na dom.
 1. Naciśnij przycisk .
 2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Preferencje]** > **[Lokalizacja]**.
 3. Wybierz opcję **[Dom]** i naciśnij przycisk **OK**.

Problemy z dźwiękiem

Widać obraz, ale nie słysząc dźwięku:



Uwaga

- Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty, telewizor automatycznie wyłączy dźwięk i nie wskazuje usterki.

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.

Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:

- Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik:

- Sprawdź, czy balans dźwięku jest ustawiony na środek.

Problemy z odtwarzaczem

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Sprawdź, czy odtwarzacz obsługuje dany format płyty.
- Sprawdź, czy odtwarzacz obsługuje kod regionu danej płyty DVD.
- W przypadku płyty DVD-RW lub DVD-R upewnij się, że płyta jest zamknięta.
- Sprawdź, czy płyta jest włożona poprawnie, etykietą do góry.

Menu odtwarzacza nie wyświetli się, jeśli płyta jest wyjęta.

- Naciśnij przycisk  lub  **SOURCE**, aby wejść do menu głównego.

Odtwarzacz nie odpowiada.

- Operacja jest niedostępna. Sprawdź instrukcje na dysku.

Problemy z połączeniami HDMI

Występują problemy z urządzeniami HDMI:

- Należy zauważyć, że system HDCP (szerokopasmowej cyfrowej ochrony zawartości) może spowolnić czas potrzebny na wyświetlenie na ekranie telewizora sygnału z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, wyłącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia z urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI–DVI lub przewód HDMI–DVI, należy sprawdzić, czy dodatkowy przewód audio jest podłączony do **AUDIO** (tylko gniazdo typu mini jack).

Problemy z połączeniami komputerowymi

Obraz z komputera wyświetlany na ekranie telewizora jest niestabilny:

- Sprawdź, czy rozdzielczość i prędkość odświeżania w komputerze jest obsługiwana.
- Ustaw format obrazu telewizora jako Nieskalowany.

Kontakt z nami

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poradnikami FAQ (najczęściej zadawane pytania) dotyczącymi tego urządzenia na stronie www.philips.com/support.

Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z krajowym centrum obsługi klienta firmy Philips podanym w Dodatku.



Ostrzeżenie

- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.



Uwaga

- Przed skontaktowaniem się z firmą Philips zapisz numer modelu i numer seryjny telewizora. Numery te są wydrukowane z tyłu telewizora i na opakowaniu.



Uwaga

- W odbiorniku występuje wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego!

11 Indeks

A

analogowy	
dostrajanie	40
antena	42
Asystent ustawień	21

B

baterie	49, 7
blokada	
Blokada Kensington	47
blokowanie funkcji	32
blokowanie kanałów	32
blokowanie podłączonych urządzeń	31
Kod PIN	31
Blokada Kensington	47
blokowane funkcje	
blokowanie funkcji	32
blokowanie kanałów	32
blokowanie podłączonych urządzeń	31
Kod PIN	31
blokowanie kanałów telewizyjnych	
blokowanie funkcji	32
blokowanie kanałów	32
blokowanie podłączonych urządzeń	31
Kod PIN	31

C

CAM	45
-----	----

D

dane techniczne	48
dane techniczne	48
dane techniczne produktu	48
dekoder	37
dekoder kanałów	37
DEMONSTRACJA	38
Dom, tryb	37
dostrajanie kanałów	40

E

EasyLink

odtwarzanie jednym przyciskiem	46
przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem	46
sterowanie dźwiękiem	47
włączanie	46
wyłączanie	46
e-sticker	37

F

format obrazu

rozwiązywanie problemów	50
zmiana	23

format obrazu wideo

dane techniczne	48
-----------------	----

G

głośność

automatyczna regulacja	24
regulacja	13
wyciszenie	13, 47
zmiana	24

H

HDMI	52
------	----

I

instalowanie kanałów

automatyczne	39
ręczne	40

J

język

napisy	33
--------	----

K	
kanal cyfrowy	
napisy	33
odbiór testowy	41
kanały	
aktualizacja	27
blokada	32, 31
dostrajanie	40
dostrajanie	40
instaluj	
automatyczne	39
ręczne	40
lista	27
lista ulubionych	27
odbiór testowy (kanały cyfrowe)	41
przełączanie	12
rozwiązywanie problemów	50
siatka	13
zmień kolejność	41
zmień nazwę	41
karta smart	45
Kod PIN	31
komputer	
podłączanie	52, 44
rozdzielczość ekranu	48
komputer PC	
podłączanie	44, 52
rozdzielczość	48
koniec okresu eksploatacji	7
konserwacja	6
konserwacja ekranu	6
kraj	39

L	
lista	
lista ulubionych	27
lista ulubionych	
dodaj do listy	27
utwórz listę	27
wyświetl listę	27
lokalizacja	
dom lub sklep	37
kraj	39

Ł	
łącze Pixel Plus	37

M	
menu	
dostęp ogólny	25
menu główne	20
telegazeta	26
menu dostępu ogólnego	25
Moduł dostępu warunkowego (CAM)	45
multimedia	48
muzyka	
podczas pokazu slajdów	35
radio cyfrowe	35
USB	35

N	
nadzór rodzicielski	32
napisy	
język	33
na kanale analogowym	33
na kanale cyfrowym	33
nastawy dźwięku	24
nastawy obrazu	21
niesłyszący	25

O	
OAD	36
ochrona środowiska	7
odbiór	41, 50
odłącz USB	35
odtwarzacz	
menu płyty	17, 18
obsługiwana płyta	48
odtworzenie	14
rozwiązywanie problemów	51
zmiana ustawień	17
odtworzenie jednym przyciskiem	46
ograniczenie zawartości	32
opis telewizora	9
oprogramowanie	
aktualizacja	36, 19
pobieranie drogą radiową	36
wersja	36

P	
pilot zdalnego sterowania	
baterie	49, 7
dane techniczne	49

podłączenie	
antena	42
komputer PC	52, 44
podstrony w telegazecie	26
pokaz slajdów	
wyświetlanie	34
z podkładem muzycznym	35
ponowne uporządkowanie kanałów	41
pracownia, tryb	37
preferencje	37
przechodzenie w tryb gotowości jednym	
przyciskiem	46
przegrupowanie kanałów	41
przełączanie	
kanały	12
włączanie i wyłączanie	12
źródło	13
przywróć ustawienia domyślne	38

R	
radio	35
radio cyfrowe	35, 39
recykling	7
redukcja artefaktów MPEG	22
rozdzielczość	48
rozwiązywanie problemów	50

S	
siatka kanałów	13
Spis stron telegazety	26

T	
telegazeta	
funkcje	26
korzystanie	13
menu	26
podstrony	26
Spis stron telegazety	26
telegazeta MHEG	13
transmisja	48
tryb gotowości	12

U	
uchwyt ścienny	49
urządzenia	13
urządzenia	
dodaj do menu głównego	20
podłączenie	42
usuń	21
zegar	13
zmień nazwę	20

USB	
aktualizacja oprogramowania	36
odłącz USB	35
przeglądanie fotografii	34
słuchanie muzyki	35
usługi cyfrowe	
CAM	45
telegazeta	13, 26
ustawienia	
dźwięk	24, 21
obraz	21, 22
ustawienia domyślne	38
ustawienia dźwięku	24
ustawienia fabryczne	38
ustawienia inteligentne	21, 24
ustawienia obrazu	21
usuń	7

W	
wspólny interfejs	45
wyciszanie głośników TV	47
wyświetlacz	
rozdzielczość	48

Z	
zarejestruj produkt	9
zasilanie	49
zegar programowany	
tryb gotowości	30
wyłącznik czasowy	30
zegar programowany	30
zegar programowany	30
złącza	
HDMI	52, 42
opis	42
USB	34
zmiana nazw kanałów	41

