

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SR **Priručnik**

40PFL9715K
46PFL9715K

PHILIPS

Sva prava zadržana. Specifikacije mogu biti promjenjene bez prethodne najave. Zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili kompanija koje polažu prava na njih. Kompanija Philips zadržava pravo da u svakom trenutku promeni proizvode bez obaveze da u skladu sa tim prilagođava prethodne isporuke.

Materijal u ovom priručniku smatra se odgovarajućim za predviđenu namenu sistema. Ako se proizvod (ili njegovi moduli/procedure) koristi u svrhu koja nije navedena ovde, neophodno je dobiti potvrdu valjanosti i pogodnosti. Kompanija Philips garantuje da materijal nije u suprotnosti ni sa jednim patentom u SAD. Ne daje se niti nagoveštava nikakva druga garancija.

Kompanija Philips ne može se smatrati odgovornom za greške u sadržaju ovog dokumenta niti za probleme koji su nastali kao posledica sadržaja ovog dokumenta. Greške koje budu prijavljene kompaniji Philips biće ispravljene i objavljene na Philips Web lokaciji za podršku što je pre moguće.

Uslovi garancije

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili poništenja garancije! Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami da popravljate televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite isključivo na način koji je predvideo proizvođač.
- Znak upozorenja sa zadnje strane televizora ukazuje na rizik od strujnog udara. Ni u kom slučaju ne uklanjajte poklopac televizora. Uvek se obratite službi za korisničku podršku kompanije Philips radi servisiranja ili popravki.
- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka izmena ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod sadrži veliki broj piksela u boji. Iako je procenat efektivnih piksela 99,999% ili više, na ekranu se mogu pojaviti crne ili svetle tačke (crvene, zelene ili plave) koje će ostati prikazane. Ovo je strukturalno svojstvo ekrana (u okviru uobičajenih industrijskih standarda) i ne predstavlja kvar.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Kompanija Philips ovim putem nudi da na zahtev isporuči kompletan odgovarajući izvorni kod za autorskim pravima zaštićene pakete softvera otvorenog koda koji se koriste u ovom proizvodu, ako za takav zahtev postoji opravdanje u odgovarajućim licencama. Ova ponuda važi do tri godine od datuma kupovine proizvoda za svakoga ko sazna ove informacije. Da biste dobili izvorni kôd, obratite se na e-adresu open.source@philips.com.

Ako ne želite da koristite e-poštu ili ako u roku od jedne nedelje od slanja zahteva na ovu e-adresu ne dobijete poruku za potvrdu, pišite na engleskom na adresu

Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven, The Netherlands

Ako u razumnom roku ne dobijete odgovor na pismo, pošaljite e-poruku na gore navedenu e-adresu. Tekst licenci i potvrda za softver otvorenog koda koji se koristi u ovom proizvodu nalazi se u odvojenoj brošuri.

Usklađenost sa EMF standardima

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala. Jedan od glavnih poslovnih principa kompanije Philips je preduzimanje svih neophodnih mera predostrožnosti u vezi sa zdravljem i bezbednošću za svoje proizvode, u cilju usklađivanja sa svim primenljivim pravnim zahtevima i poštovanja primenljivih standarda za elektromagnetno polje (Electro Magnetic Field – EMF) u vreme kreiranja proizvoda. Kompanija Philips posvećena je razvoju, proizvodnji i distribuciji proizvoda koji nemaju štetne efekte po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su, u slučaju pravilnog rukovanja i korišćenja u odgovarajuće svrhe, njeni proizvodi bezbedni za korišćenje u skladu sa trenutno dostupnim naučnim dokazima. Kompanija Philips ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije radi rane implementacije u svojim proizvodima.

EMC propis

- Da bi proizvod ostao usaglašen sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) (2004/108/EC), utikač za struju na proizvodu ne sme da se odvoji od kabla za napajanje.
- U slučaju da se televizor ne vrati u režim DLNA/Net TV, neophodna je intervencija korisnika.

Autorska prava

Windows Media predstavlja registrovani zaštićeni žig ili zaštićeni žig korporacije Microsoft u SAD i/ili drugim zemljama.

Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol sa dva slova D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.

DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® su zaštićeni žigovi, servisne marke ili sertifikacione marke kompanije Digital Living Network Alliance.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije HDMI Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.

Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštićeni žigovi predstavljaju vlasništvo kompanija koje polažu prava na njih.



SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.


Sadržaj

1	Pokretanje 4
1.1	vodiča za TV 4
1.2	Postavljanje 8
1.3	Tasteri na televizoru 14
1.4	Registrowanje televizora 16
1.5	Pomoć i podrška 17
2	Korišćenje televizora 18
2.1	Daljinski upravljač 18
2.2	Meniji 21
2.3	Gledanje televizije 23
2.4	Gledanje 3D sadržaja 27
2.5	Gled. sat. prog. 28
2.6	Gledanje programa sa povezanog uređaja. 31
2.7	Titl i jezici 32
3	More TV 33
3.1	Net TV 33
3.2	Interaktivna televizija 36
3.3	Teletext 37
3.4	Video zapisi, fotografije i glazba 39
3.5	Igre 41
3.6	Blokade i tajmeri 42
4	Podešavanje 43
4.1	Slika i zvuk 43
4.2	Ambilight 45
4.3	Kanali 47
4.4	Satelitski kanali 49
4.5	Mreža 51
4.6	Uređaji 53
4.7	Univerzalni pristup 54
4.8	Softver 55
5	Povezivanje 56
5.1	Prvo povezivanje 56
5.2	O kablovima 57
5.3	Povezivanje uređaja 59
5.4	Povezivanje više uređaja 67
5.5	Mreža 71
5.6	SD kartica 72
5.7	Common interface CAM 73
5.8	3D 74
6	Rešavanje problema 76
6.1	Kontakt informacije 76
6.2	Televizor i daljinski upravljač 77
6.3	TV kanali 78
6.4	Slika i zvuk 79
6.5	Uređaji 80
6.6	Video zapisi, fotografije i glazba 81
6.7	Mreža 82
7	Specifikacije 83
7.1	Softver 83
7.2	Zaštita životne sredine 84
7.3	Napajanje i prijem 85
7.4	Ekran i zvuk 86
7.5	Rezolucije ekrana 87
7.6	Multimedija 88
7.7	Mogućnost priključivanja 89
7.8	Dimenzije i težine 90
Indeks	91


1 Pokretanje

1.1 vodiča za TV


Daljinski upravljač

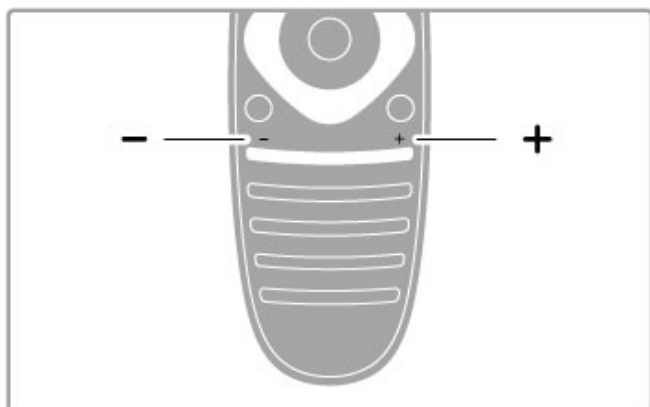

Podešavanje zvuka.

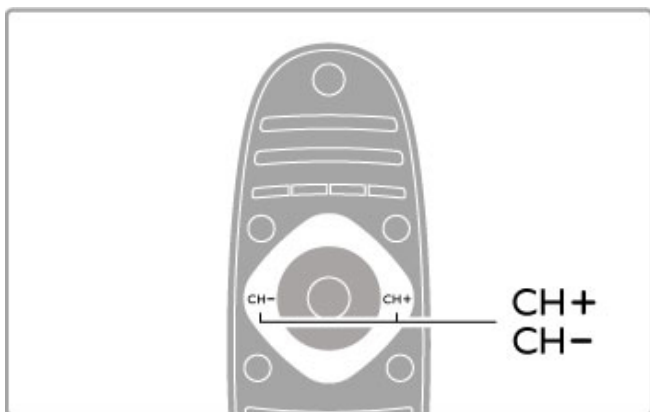


Menjanje TV kanala.

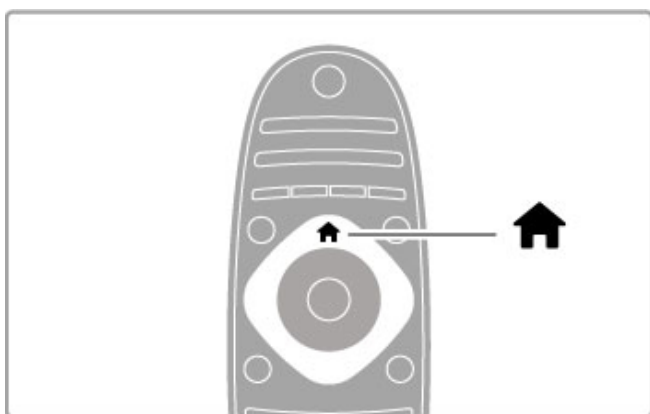

Otvaranje/zatvaranje **glavnog menija** .


Otvaranje glavnog menija predstavlja prvi korak prilikom upravljanja televizorom.

Iz glavnog menija možete da pokrećete ili da zaustavljate funkcije televizora, kao što je gledanje TV programa – **Gledanje televizije** – ili filma sa povezanog DVD plejera.

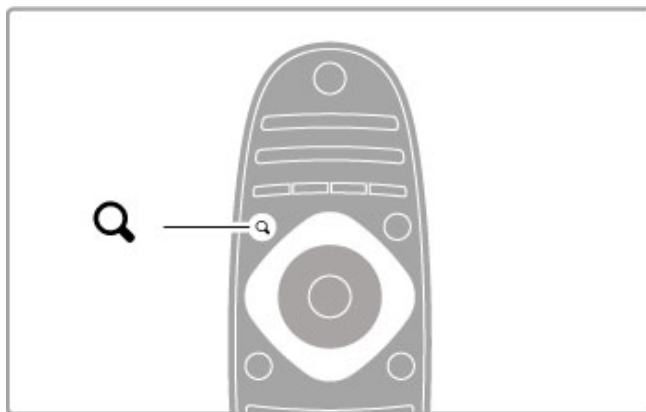

Otvaranje/zatvaranje **menija Pronađi** .


Otvorite meni Pronađi da biste otvorili **listu kanala** dok gledate TV program ili listu video zapisa i muzike dok pretražujete sadržaj na računaru ili televizoru.

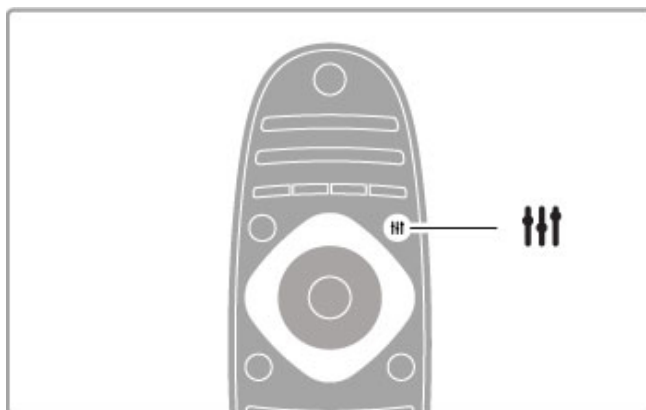

Otvaranje/zatvaranje **menija Podesi** .

Meni Podesi otvorite ako želite brzo da podesite postavke slike i zvuka.


Postavku Smart slika možete da podesite na **Igra**, čime dobijate savršene postavke za igranje igara ili možete da podesite postavku Smart zvuk u odeljku Zvučnici televizora.

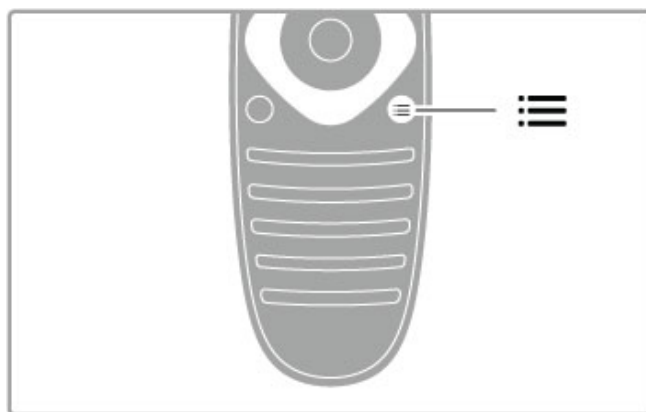

Otvaranje/zatvaranje **menija Opcije** .


Otvorite meni Opcije da biste izabrali opcionalne postavke u vezi sa onim što gledate ili radite na televizoru.

Prilikom gledanja kanala možete kanal da označite kao omiljeni, a prilikom pregledanja fotografija u obliku projekcije slajdova možete da zaustavite projekciju.

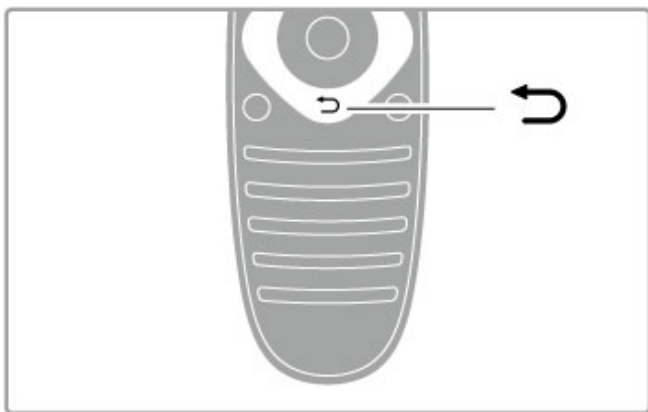


Nazad ↶.

Taster Nazad omogućava povratak na prethodni TV kanal ili na prethodni korak u meniju.

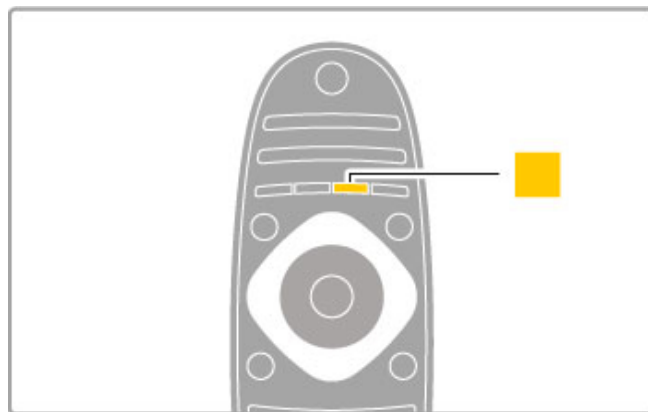


Žuti

Žuti taster služi za izbor žute opcije na ekranu.

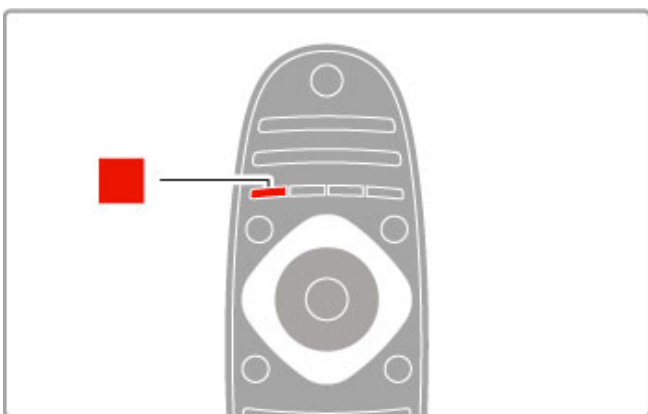

Crveno

Crveni taster služi za izbor crvene opcije na ekranu, otvaranje digitalnih **interaktivnih TV usluga** ili video zapisa za demonstraciju funkcija televizora.

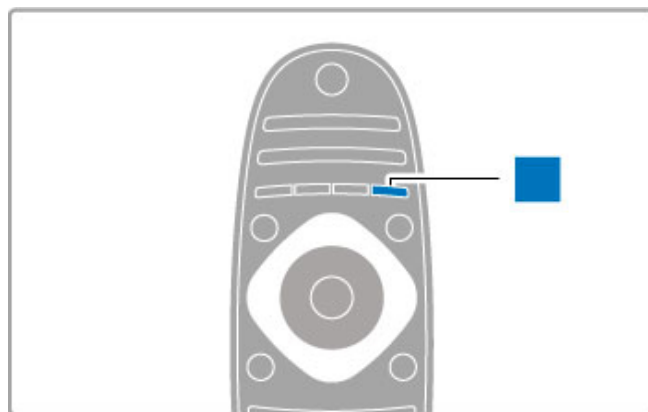

Plava boja


Plavi taster služi za izbor plave opcije na ekranu.

Više informacija o daljinskom upravljaču potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Daljinski upravljač > Pregled**.

Ili obavite pretragu po temama u ovoj pomoći, na stranici **Pretraga**.

Pritisnite **▲** da biste izabrali sledeći obilazak televizora.

Povezivanje uređaja

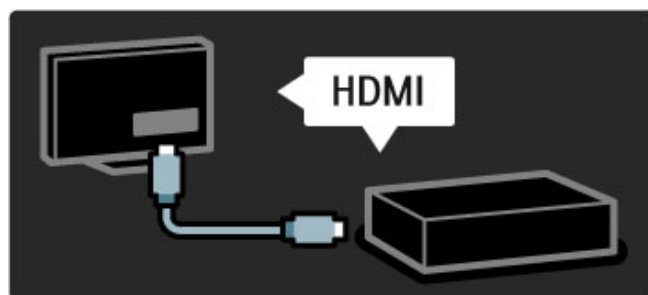

DVD plejer, Blu-ray Disc plejer ili konzolu za igre možete da povežete putem **HDMI™** veze.


HDMI veza pruža najbolji kvalitet slike i zvuka, a ako vaš uređaj poseduje podršku za **EasyLink** (HDMI-CEC), televizor će ga automatski dodati u glavni meni.

Nakon dodavanja uređaja u glavni meni možete da ga izaberete da biste gledali sadržaj sa njega. Ako uređaj ne podržava EasyLink ili ako ne koristite HDMI vezu, povezani uređaj morate da dodate u glavni meni pomoću opcije **Dodajte svoje uređaje**.

Više informacija o dodavanju uređaja potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Meniji > 🏠 Glavni meni**.

Više informacija o korišćenju funkcije EasyLink potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Daljinski upravljač > Upravljanje uređajima**.

U odeljku **Pomoć > Povezivanje** pronaći ćete crteže poput ovih koji će vam pomoći prilikom povezivanja većine uređaja.

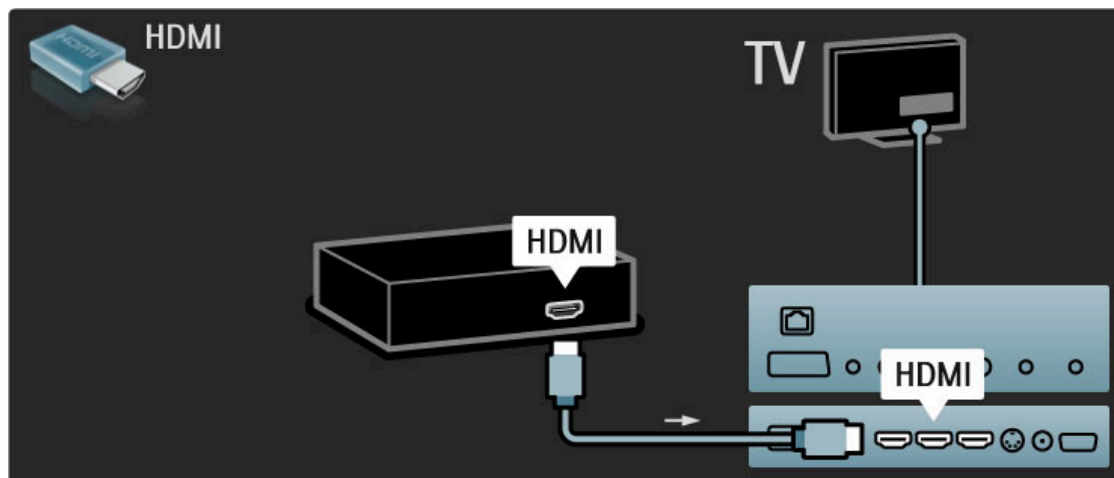

HD televizija

Ovaj televizor može da prikazuje HD programe, ali da biste uživali u HD televiziji, potrebni su vam HD programi. Ako ne gledate HD program, kvalitet slike biće kao kod običnog televizora.

Možete da gledate **HD TV** sadržaj sa...

- Blu-ray Disc plejera;
- digitalnog HD risivera koji je povezan putem HDMI veze, uz pretplatu na HD program;
- antene koja omogućava prijem HD programa;
- HD kanala koji se emituju putem digitalne mreže;
- HD konzole za igre koja je povezana putem HDMI veze, na kojoj igrate HD igru.


HD video zapis

Da biste iskusili zapanjujuću oštrinu i kvalitet slike koju pruža HD TV, možete da počnete tako što ćete pogledati HD video zapis iz glavnog menija. Izaberite **Glavni meni > Podešavanje > Gledaj demo** (na drugoj stranici menija Podešavanje).

Više informacija potražite od distributera.

Listu HD kanala i dobavljača HD usluga u vašoj zemlji potražite na Web lokaciji www.philips.com/support.

Mreža i Net TV

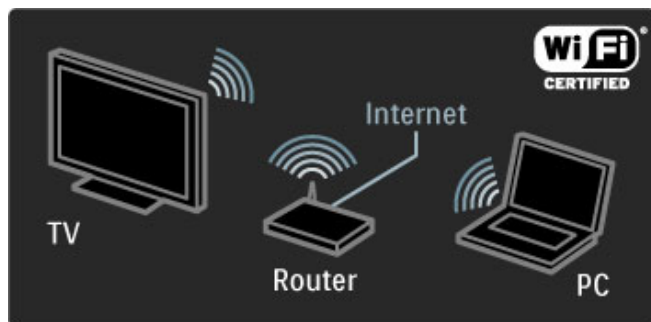

Bežična kućna mreža

Jednostavno povežite televizor na bežičnu kućnu mrežu. Nije vam potreban mrežni kabl. Uživajte u video zapisima, fotografijama i muzičkim datotekama sa računara na ekranu televizora.


Više informacija o mreži potražite u odeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Mreža**.



Net TV

Ako je vaša kućna mreža povezana na Internet, možete da se povežete na Net TV. Net TV pruža pristup filmovima, slikama, muzici, informacijama, igrama i mnogim drugim sadržajima na mreži.


Više informacija o usluzi Net TV potražite u odeljku **Pomoć** > **Još postavki televizora** > **Net TV**.

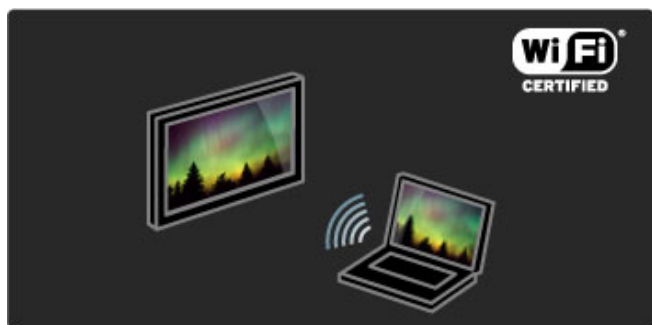

Wi-Fi MediaConnect

Funkciju Wi-Fi MediaConnect možete da koristite za bežičnu reprodukciju datoteka, kao što su filmovi, muzika i prezentacije, sa prenosnog ili stonog računara na televizoru.

Više informacija o funkciji Wi-Fi MediaConnect potražite u odeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Mreža** > **Wi-Fi MediaConnect**.

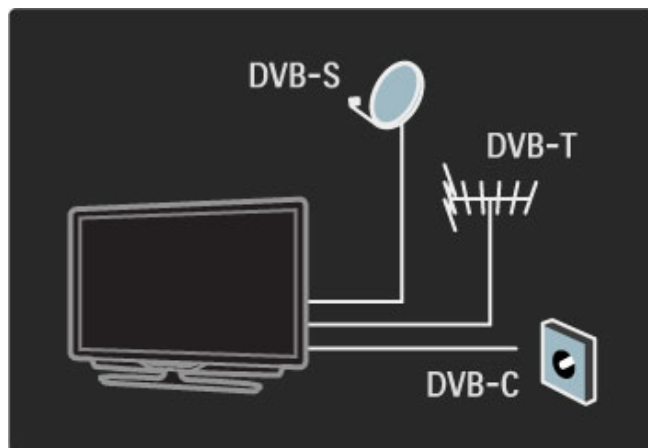

Pored DVB-T i DVB-C risivera, ovaj televizor poseduje i ugrađen satelitski DVB-S/S2 risiver. Možete da povežete satelitsku antenu i da primате **digitalne satelitske kanale**.

Više informacija o satelitskim kanalima potražite u odeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Satelitski kanali**.


Satelitski risiver

1.2 Postavljanje

Montiranje na stalak ili na zid

Postolje 2-u-1 koje se isporučuje sa televizorom moguće je koristiti kao stono postolje ili kao nosač za montažu na zid. Uputstva za montažu pomoću postolja 2-u-1 nalaze se u štampanom Vodiču za početak rada.

Pročitajte uputstva na narednim stranicama.

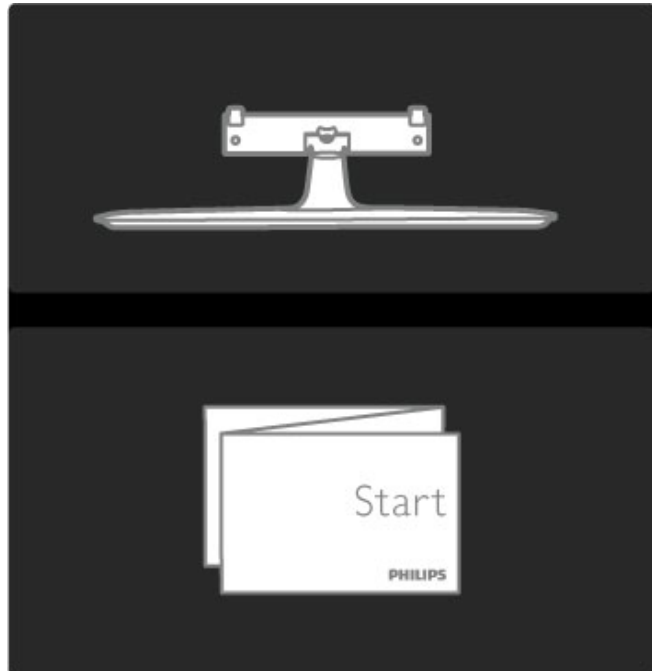


Oprez

Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva.


Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povredu.

Ako je potrebno, skinite televizor sa postolja.


Za montažu televizora na zid potrebna su 2 zavrtnja koji služe za fiksiranje televizora na postolje i 2 diska za montažu kao što je prikazano.

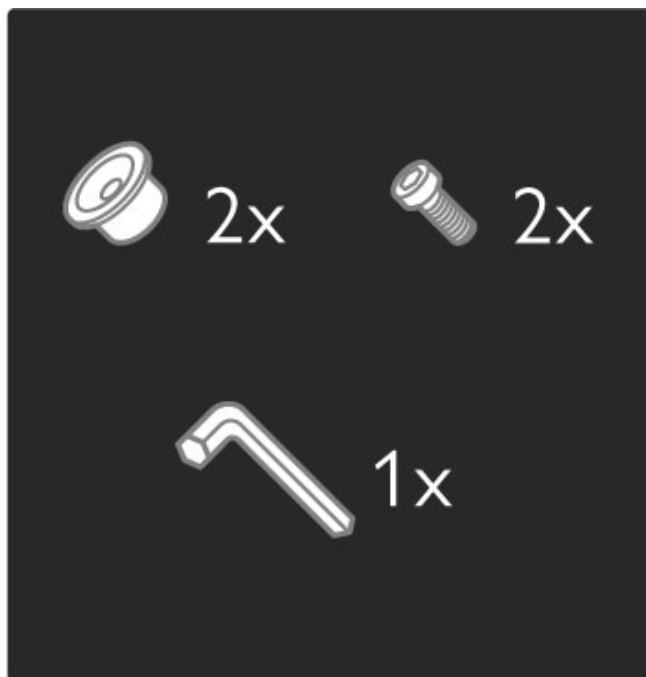


Otpustite navrtku na sredini poluge pomoću priloženog šestougonaog ključa.

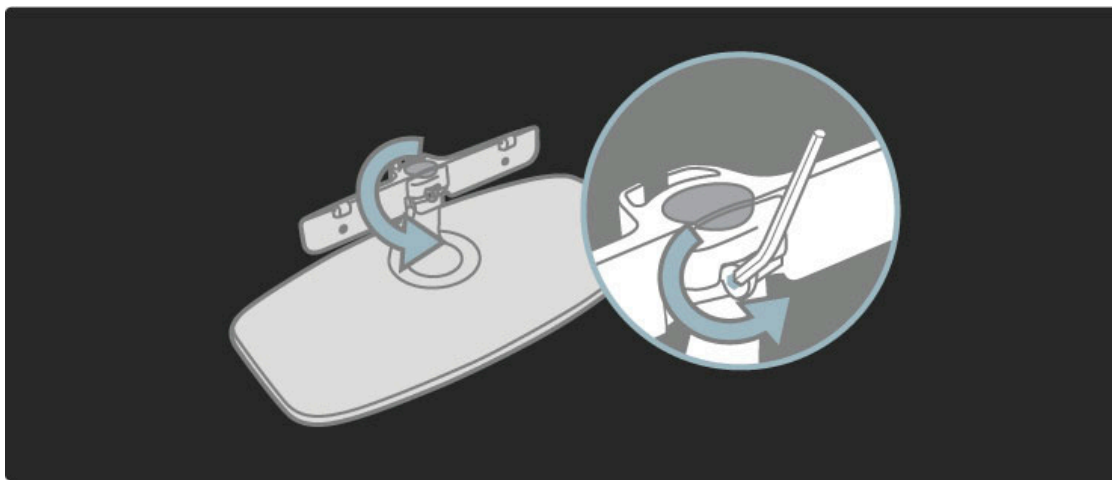


Okrenite polugu kao što je prikazano.

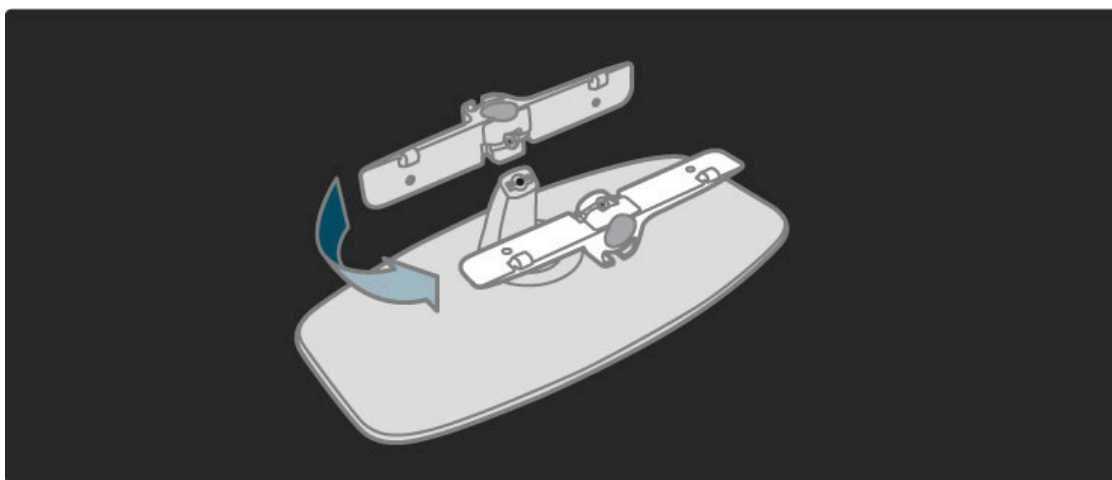

Vratite polugu na postolje i fiksirajte navrtku pomoću šestougaonog ključa.

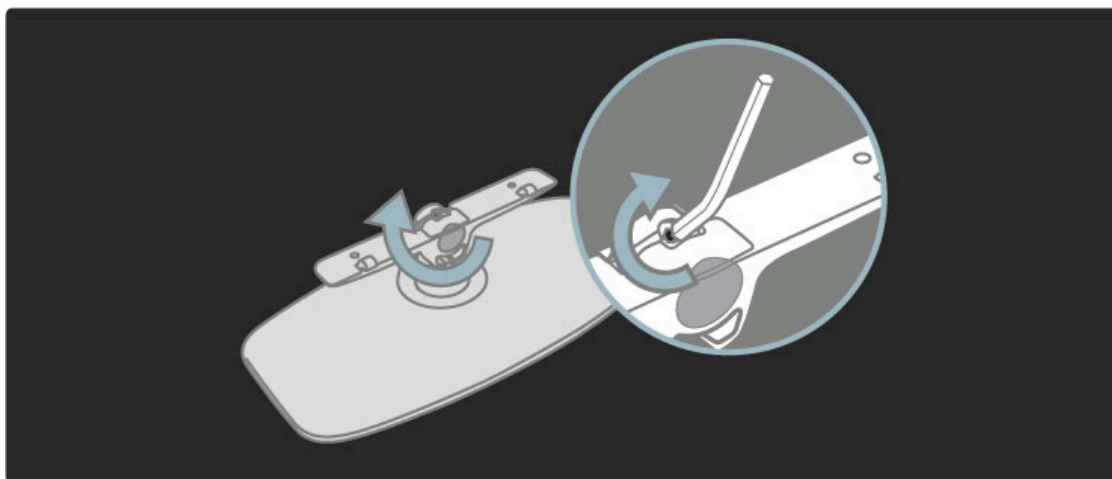


Fiksirajte postolje na televizor.

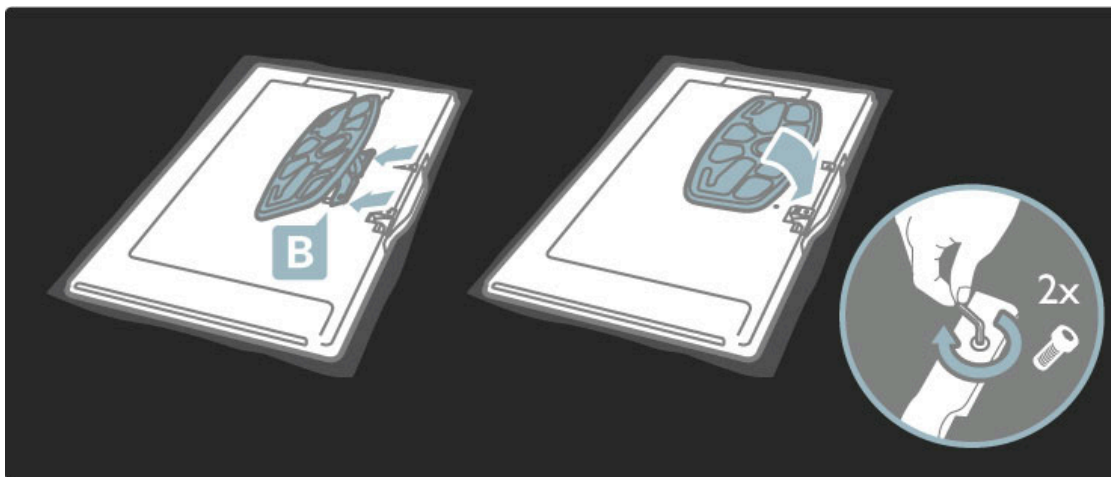


Televizor je montiran na ispravnoj visini ako su vam oči u ravni sa sredinom ekrana dok ste u sedećem položaju.

Razdaljina između 2 tačke za fiksiranje. . .


- 81 cm/32" = 260 mm
- 102 cm/40" = 300 mm
- 117 cm/46" = 340 mm

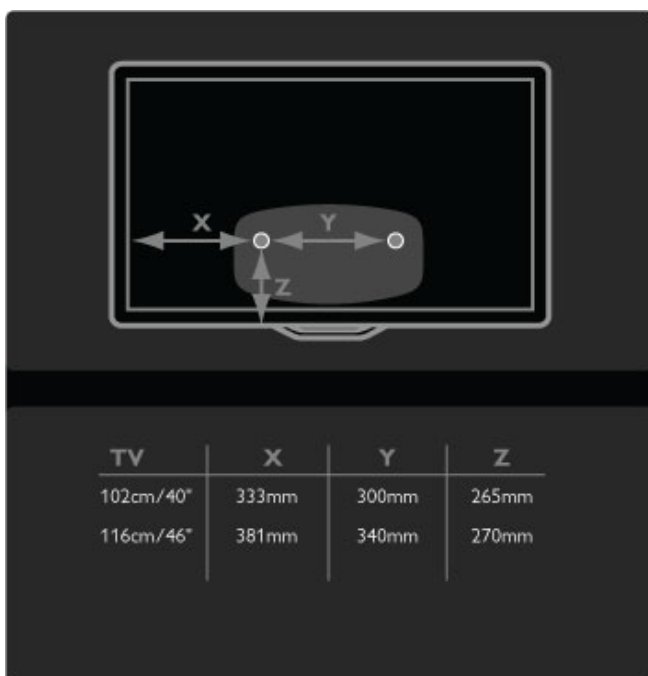


Fiksirajte 2 diska za montažu. Koristite zavrtnje čiji prečnik nije veći od 6 mm.

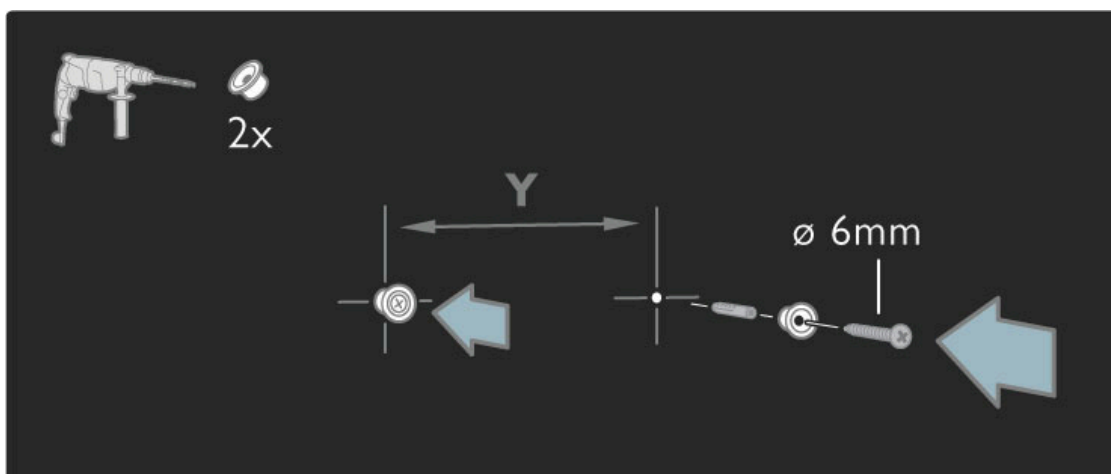


Postavite donju ploču postolja na diskove za montažu.

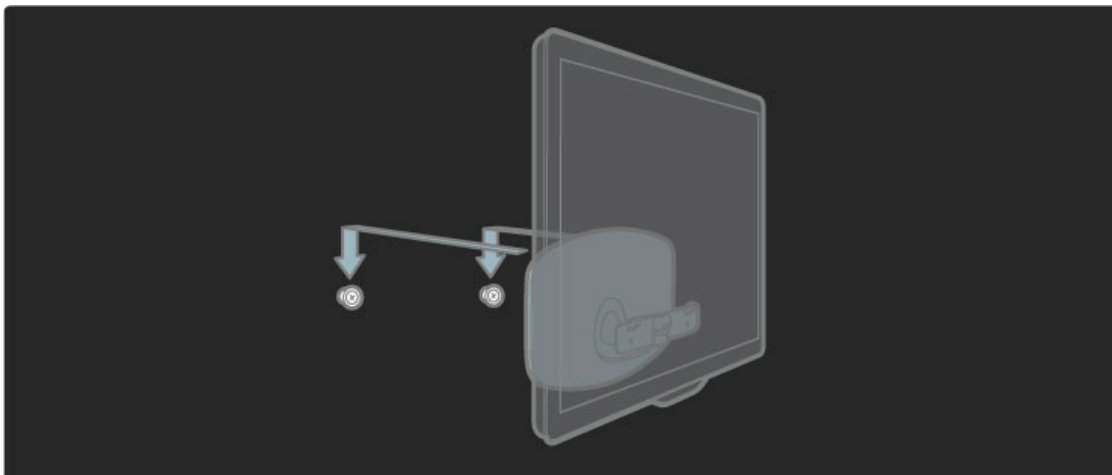

Da biste poravnali televizor, povucite njegov donji deo malo ka sebi i pustite ga da legne na diskove.

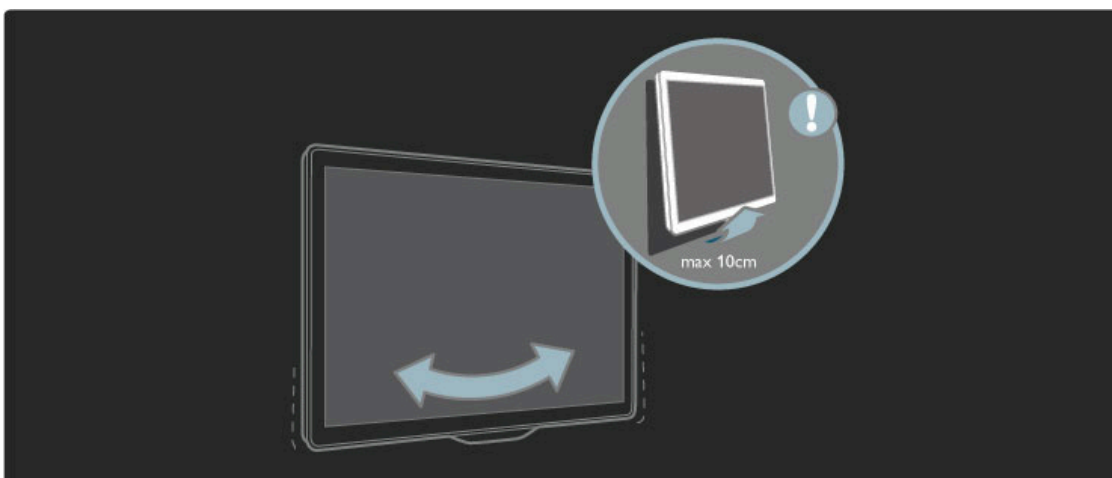

Otpustite navrtku i okrenite polugu u prikazani položaj.

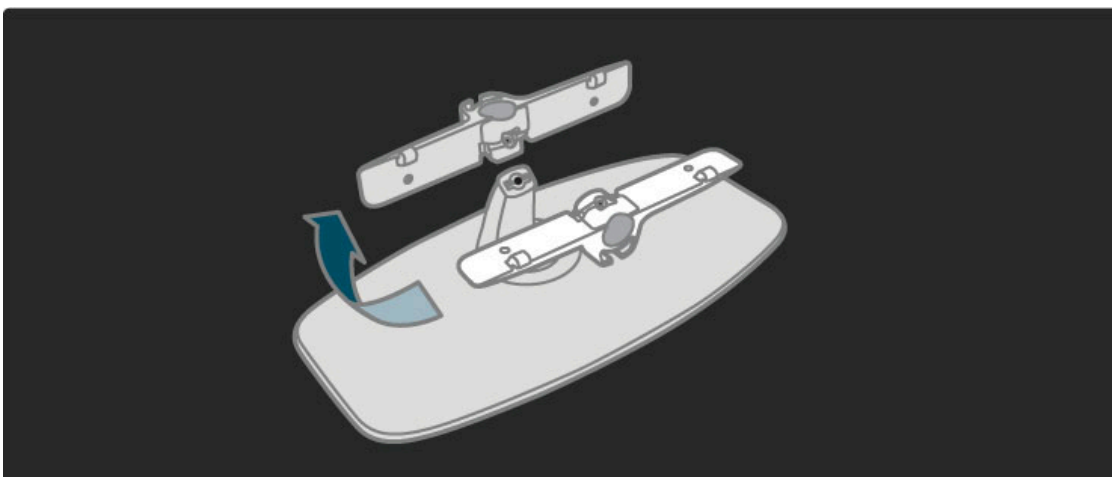


VESA informacije

Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (ne dobija se uz televizor).

VESA kodovi za kupovinu nosača:

- 40PFL9715 : VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9715: VESA MIS-F 300, 300, M6

Upotrebite dužinu vijaka prikazanu na slici.

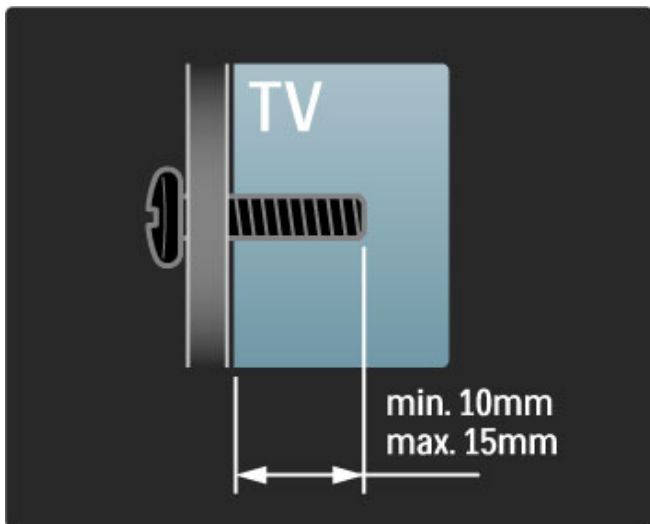

Pozicionirajte televizor

Pre postavljanja televizora, pažljivo pročitajte sve bezbednosne mere predostrožnosti.

- Televizor postavite tako da svetlo ne pada direktno na ekran.
- Zamračite sobu da biste postigli najbolji efekat funkcije Ambilight.
- Televizor postavite na najviše 25 cm od zida da biste postigli najbolji efekat funkcije Ambilight.



Televizor postavite tako da bude na idealnoj razdaljini za gledanje. Uživajte u gledanju HD televizije ili obične televizije bez naprezanja očiju. Pronađite idealno mesto, tačno ispred televizora, da biste iskusili najbolji doživljaj televizije i opušteno gledanje.

Idealna razdaljina za gledanje izračunava se tako što se dijagonala televizora pomnoži sa tri. Dok ste u sedećem položaju oči bi trebalo da vam budu u nivou sredine ekrana.

Bezbednost

Pre korišćenja ovog televizora, pročitajte i budite sigurni da ste razumeli sva uputstva. Ako do oštećenja dođe usled nepoštovanja uputstava, garancija prestaje da važi.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Nikada nemojte izlagati televizor kiši i vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom (npr. vaze) pored televizora. Ako se tečnost prospe na televizor ili u njega, odmah isključite televizor iz struje. Obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere televizora pre korišćenja.

- Nikada nemojte izlagati televizor, daljinski upravljač ili baterije prekomernoj toploti. Nikada ih nemojte postavljati pored upaljenih sveća, otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, što podrazumeva direktnu sunčevu svetlost.
- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.
- Nikada nemojte postavljati teške predmete na kabl za napajanje.

- Izbegavajte primenu sile na utikače za napajanje. Labavi utikači mogu izazvati varničenje ili požar. Uverite se da se kabl za napajanje ne isteže prilikom nagnjanja ekrana televizora.
- Prilikom isključivanja kabla za napajanje uvek vucite utikač, a nikada kabl. Obezbedite laku dostupnost utikača u svakom trenutku.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i prenošenje televizora koji teži više od 25 kilograma potrebno je dvoje ljudi.
- Ako montirate televizor na postolje, koristite isključivo isporučeno postolje. Dobro pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži težinu televizora i postolja.

- U slučaju montaže na zid, vodite računa da zidni nosač može bezbedno da izdrži težinu televizora. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.
- Delovi ovog proizvoda su napravljeni od stakla. Pažljivo rukujte kako biste izbegli povrede i oštećenja.

Rizik od oštećenja televizora!

Pre nego što uključite televizor u zidnu utičnicu, proverite da li napon napajanja odgovara vrednosti odštampanoj sa zadnje strane televizora. Ne uključujte televizor u utičnicu ako se napon razlikuje.

Rizik od povreda kod dece!

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje televizora i povređivanje dece:

- Nikada ne postavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
- Uverite se da nijedan deo televizora ne seže preko ivica površine.

- Nikada ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što je ormar za knjige) bez pričvršćivanja nameštaja i televizora na zid ili odgovarajući oslonac.
- Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila televizor.

Rizik od gutanja baterija!

Daljinski upravljač možda sadrži okrugle baterije koje mala deca mogu lako da progutaju. Ove baterije uvek držite van domašaja dece.

Rizik od pregrevanja!

Ne postavljajte televizor na mesta sa ograničenim prostorom. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Vodite računa da zavesе ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Oluje sa grmljavinom

Isključite televizor iz struje i isključite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje niti kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha!

Izbegavajte korišćenje slušalica sa veoma glasnim zvukom ili tokom dužih vremenskih perioda.

Niske temperature

Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Održavanje

- Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
- Isključite televizor iz struje pre čišćenja.
- Očistite televizor i okvir mekom vlažnom krpom. Za čišćenje televizora nikada nemojte koristiti supstance kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.
- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju duže vremena. U nepokretne slike spadaju meniji na ekranu, crne trake, prikaz sata itd. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i osvetljenost ekrana da ne bi došlo do njegovog oštećenja.


Temperatura i vlažnost

U retkim slučajevima, zavisno od temperature i vlažnosti, sa unutrašnje strane prednje staklene ploče televizora može se pojaviti kondenzacija (na nekim modelima). Da biste to sprečili, televizor nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti, toploti niti visokom nivou vlažnosti. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora. Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.

1.3 Tasteri na televizoru


Prekidač za napajanje

Prekidač za napajanje sa desne strane služi za uključivanje/isključivanje televizora. Kada je isključen televizor uopšte ne troši struju.

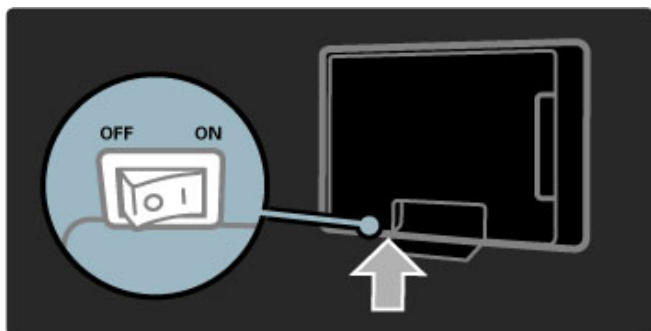


Ako je crveni indikator isključen, uključite televizor pomoću prekidača za napajanje.

Ako je crveni indikator uključen (ukazuje na stanje mirovanja), pritisnite  na daljinskom upravljaču da biste uključili televizor. Televizor možete da uključite iz stanja mirovanje i pomoću tastera CH+, CH- ili . Uključivanje televizora traje nekoliko sekundi.

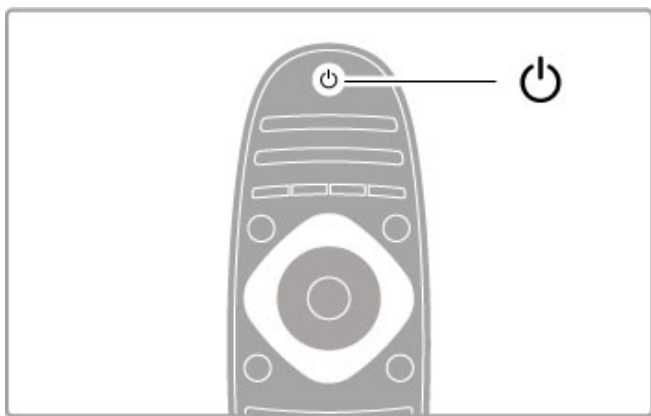

Jačina zvuka


Pritisnite taster  (jačina zvuka) - ili  da biste podesili jačinu zvuka. Možete da koristite i taster  ili  na daljinskom upravljaču.

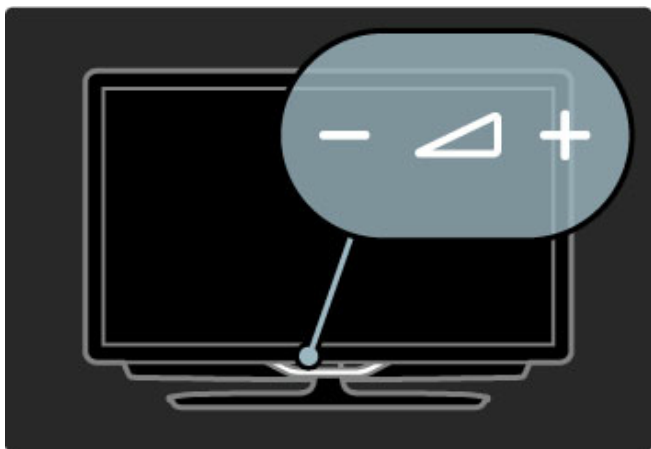

Ambilight

Pritisnite taster  **Ambilight** da biste uključili/isključili funkciju Ambilight.


Kada je televizor u stanju mirovanja, možete da uključite funkciju Ambilight i stvorite Ambilight LoungeLight efekat u sobi. Više informacija o LoungeLight efektu potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Korišćenje funkcije Ambilight > LoungeLight**

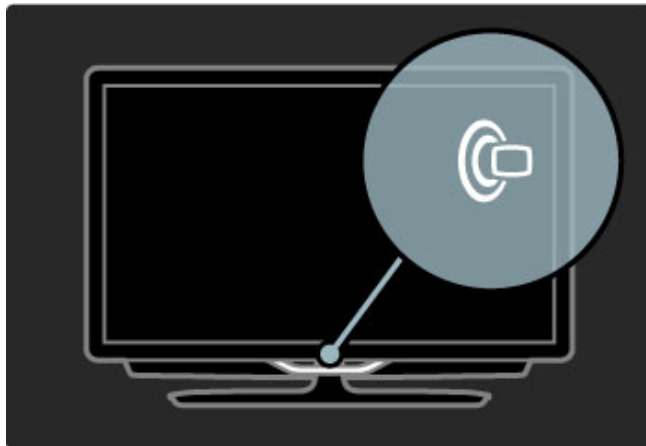

Početni meni


Pritisnite taster  (glavni meni) da biste otvorili glavni meni na ekranu. Kroz glavni meni možete da se krećete pomoću tastera za podešavanje jačine zvuka - ili  (nalevo ili nadesno) i tastera za podešavanje kanala - ili  (nadole ili nagore) na televizoru. Da biste potvrdili izbor, ponovo pritisnite taster .

Više informacija o glavnom meniju potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Meniji >  Glavni meni**

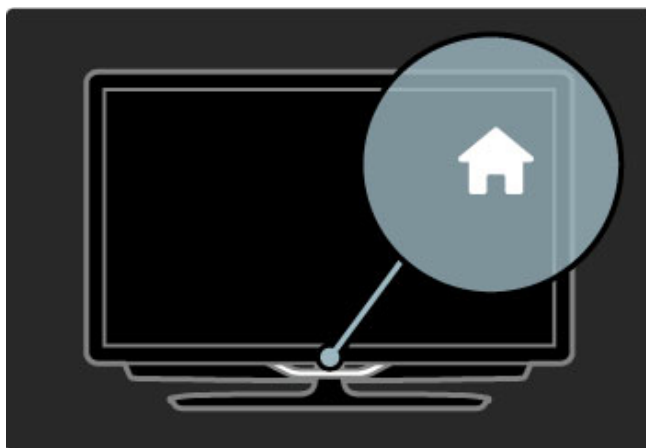

CH kanal

Pritisnite taster **CH** (kanal) - ili  da biste menjali kanale. Možete da koristite i taster  ili  na daljinskom upravljaču.

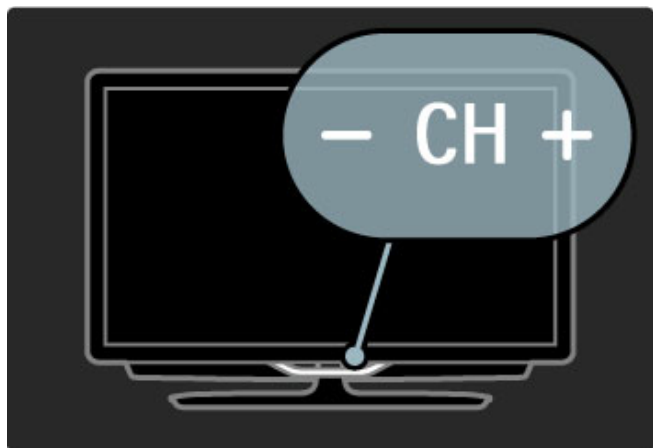

1.4 Registrovanje televizora

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips.

Registrujte televizor i iskoristite čitav niz prednosti, što podrazumeva punu podršku (sa sadržajima za preuzimanje), privilegovani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, prilike da osvojite nagrade, pa čak i da učestvujete u specijalnim anketama o novim proizvodima.


Posetite Web lokaciju www.philips.com/welcome

1.5 Pomoć i podrška

Korišćenje pomoći i pretrage

Pomoć

Pomoći možete da pristupite iz glavnog menija. U većini slučajeva možete i da pritisnete **žuti** taster na daljinskom upravljaču da biste direktno otvorili/zatvorili pomoć. U nekim funkcijama, kao što je Teletekst, tasteri u boji imaju specifične funkcije, pa ih nije moguće koristiti za pristup pomoći.

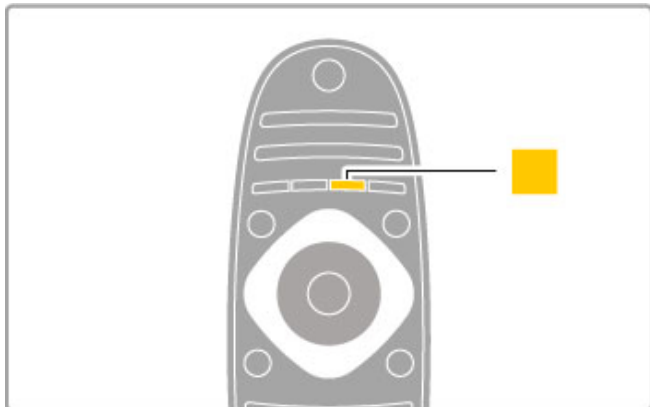

Zatvorite pomoć pre nego što primenite uputstva iz nje. Pritisnite **žuti** taster ili  da biste zatvorili pomoć. Ako ponovo pritisnete **žuti** taster, otvoriće se poslednja korišćena stranica pomoći.

Pretraga

Pomoću funkcije  **Pretraga** u pomoći možete da pronađete željenu temu. Izaberite temu iz liste pomoću navigacionih tastera, a zatim pritisnite **OK**. Tema koju tražite možda se neće prikazati na prvoj stranici nego nakon nekoliko stranica. Pritisnite **►** da biste prešli na sledeću stranicu.

Podrška na mreži

Rešenje za bilo koji problem u vezi sa Philips televizorom možete da potražite u podršci na mreži. Možete da izaberete jezik i da unesete broj modela.

Posetite Web lokaciju www.philips.com/support

Na Web lokaciji za podršku možete da pronađete broj telefona lokalnog predstavništva naše kompanije, kao i odgovore na najčešća pitanja.

Možete da preuzmete novu verziju softvera za televizor ili elektronsku verziju priručnika koju ćete čitati na računaru. Možete da pošaljete specifično pitanje putem e-pošte, a u nekim zemljama i da časkate na mreži sa jednim od naših agenata.

Obratite se kompaniji Philips

Ako vam je potrebna podrška, možete pozvati službu kompanije Philips za brigu o potrošačima u svojoj zemlji. Broj telefona potražite u štampanoj dokumentaciji koju ste dobili sa televizorom.

Ili posetite našu Web lokaciju www.philips.com/support


Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda tražiti da navedete broj modela i serijski broj televizora. Ti brojevi se nalaze na etiketi na ambalaži ili na tipskoj oznaci sa zadnje ili donje strane televizora.

2 Korišćenje televizora

2.1 Daljinski upravljač

Pregled

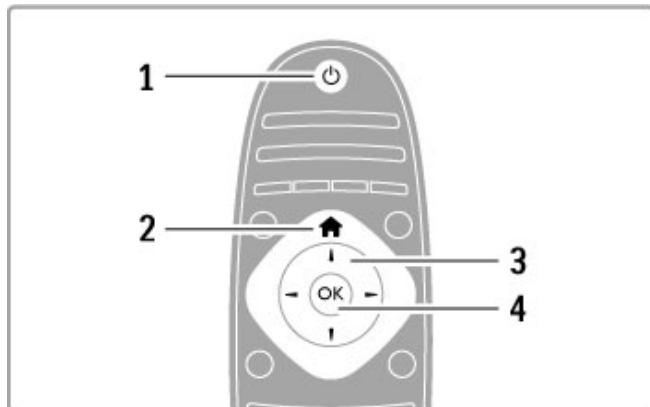

1 Stanje mirovanja

Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje mirovanja.

2 Glavni meni


Otvaranje i zatvaranje glavnog menija.

3 Navigacioni taster

Kretanje nagore, nadole, nalevo i nadesno.

4 Taster OK

Aktiviranje izabrane stavke.

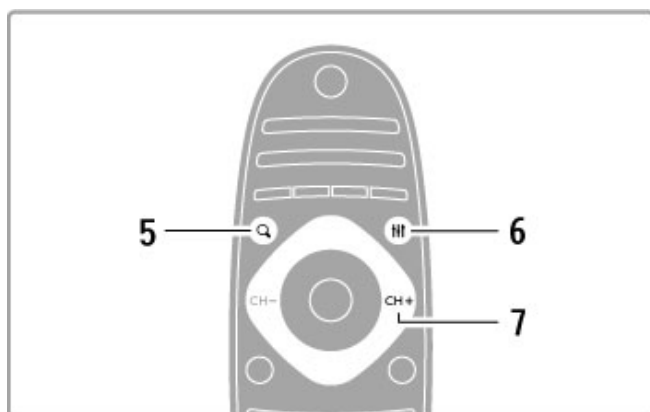

5 Pronađi


Otvaranje/zatvaranje liste kanala ili liste fotografija, muzike ili video zapisa.

6 Podeši

Otvaranje/zatvaranje najčešće korišćenih postavki za sliku, zvuk, Ambilight ili 3D.

7 CH+/sledeće

Prelazak na sledeći kanal, stranicu ili poglavlje.

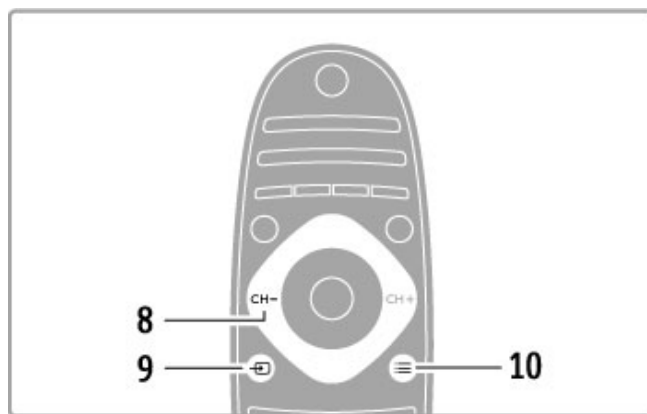

8 CH-/prethodno


Prelazak na prethodni kanal, stranicu ili poglavlje.

9 Izvor

Direktan prelazak na izvor signala koji je povezan na televizor.

10 Opcije

Otvaranje/zatvaranje menija Opcije.

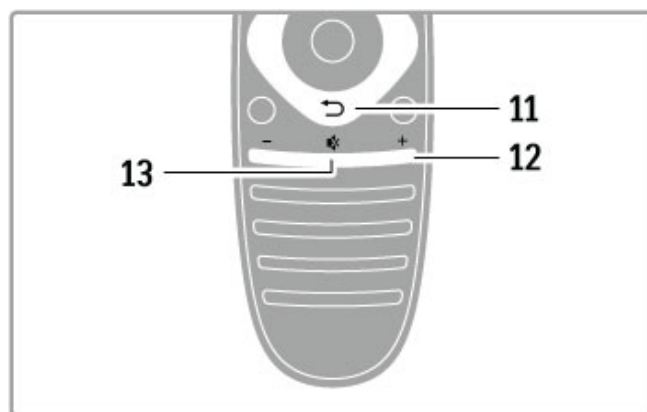

11 Nazad


Povratak na prethodni kanal. Izlazak iz menija bez menjanja postavki. Povratak na prethodnu stranicu teleteksta ili Net TV stranicu.

12 Jačina zvuka

Podešavanje jačine zvuka.

13 Bez zvuka

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

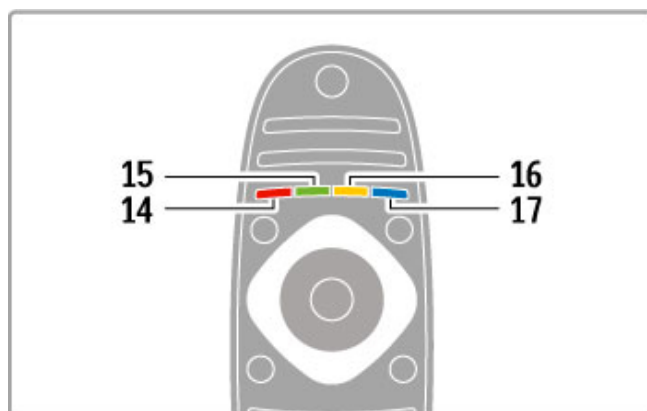

14 Crveni taster

Otvaranje interaktivnih TV usluga ili izbor stranice teleteksta.

15 Zeleni taster


Otvaranje ekoloških postavki ili izbor stranice teleteksta.

16 Žuti taster

Izbor stranice teleteksta.

17 Plavi taster

Izbor stranice teleteksta.

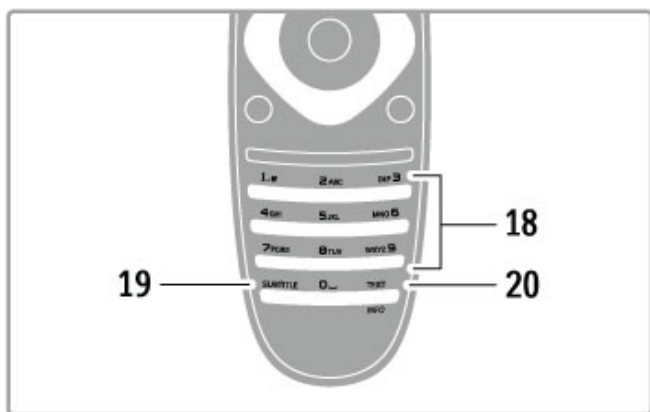

18 Numerički tasteri i tastatura za tekst

Direktan izbor TV kanala ili unos teksta.

19 TiD

Uključivanje/isključivanje prikaza titlova.

20 Tekst/informacije

Otvaranje/zatvaranje teleteksta./Pritisnite ovaj taster i zadržite ga 4 sekunde da biste otvorili/zatvorili informacije o narednom programu.

Upravljanje uređajima

Pomoću daljinskog upravljača za televizor možete da upravljate i povezanim uređajem. Uređaj mora da poseduje funkciju EasyLink (HDMI-CEC) i ona mora da bude uključena. Uređaj takođe mora da bude povezan pomoću HDMI kabela.

Upravljanje EasyLink uređajem

Da biste upravljali takvim uređajem pomoću daljinskog upravljača za televizor, izaberite uređaj ili njegovu funkciju iz glavnog menija i pritisnite **OK**. Naredbe svih tastera, osim tastera , **ADJUST** i **OPTIONS**, biće prosleđivane uređaju.


Povratak na upravljanje televizorom

Da biste ponovo upravljali televizorom pomoću daljinskog upravljača, pritisnite (glavni meni) i izaberite opciju **Gledanje televizije**, a zatim pritisnite **OK**.

Prikazivanje tastera za uređaj

Prilikom upravljanja uređajem možda neće biti moguće koristiti neke tastere na daljinskom upravljaču za televizor. Da biste omogućili pristup tim tasterima na televizoru, pritisnite **OPTIONS** i izaberite opciju **Prikaži tastere za uređaj**. Izaberite željeni taster i pritisnite **OK**.

Da biste sakrili tastere za uređaj, pritisnite (nazad).

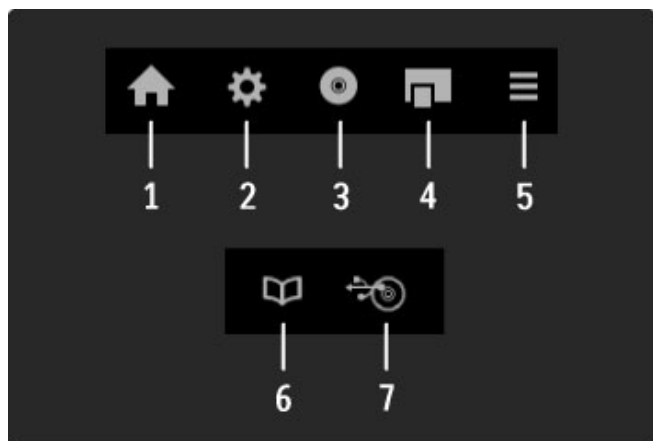

Sledeći tasteri obično služe za otvaranje sledećih menija na uređaju:

- 1 Glavni meni
- 2 Meni Podešavanje
- 3 Meni Disk (sadržaj diska)
- 4 Iskačući meni
- 5 Meni Opcije
- 6 Vodič za programe
- 7 Izbor medijuma

Pokretanje jednim pritiskom na taster

Ubacite disk u EasyLink HDMI-CEC uređaj i pritisnite **Reprodukuj** na uređaju. Televizor će se uključiti iz stanja mirovanja i zapoćeće reprodukciju sadržaja diska.

Sistemska kontrola zvuka

Ako povežete EasyLink audio sistem, zvuk sa televizora možete da slušate preko audio sistema. Zvučnici televizora biće automatski isključeni. Jačinu zvuka audio sistema možete da kontrolišete pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Režim okružujućeg zvuka

Noviji Philips uređaji omogućavaju promenu postavke okružujućeg zvuka uređaja na televizoru. Da biste promenili ovu postavku, pritisnite **ADJUST**, izaberite opciju **Režim okružujućeg zvuka**, a zatim pritisnite **OK**. U prozoru **Sledeći režim**, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz dostupne režime na uređaju.

Smart zvuk

Noviji Philips uređaji omogućavaju menjanje postavke Smart zvuka uređaja na televizoru. Da biste promenili ovu postavku, pritisnite **ADJUST**, izaberite opciju **Smart zvuk**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite režim zvuka iz liste.

Isključivanje ekrana

Ako noviji Philips audio uređaj samo šalje zvuk televizoru, uređaj može da predloži isključivanje ekrana televizora. Da biste isključili ekran kada se pojavi ova poruka, izaberite opciju **Isklj. ekr.** i pritisnite **OK**. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite (glavni meni).


Stanje mirovanja sistema

Pritisnite na daljinskom upravljaču da biste televizor i sve EasyLink uređaje prebacili u stanje mirovanja.

Više informacija o funkciji EasyLink potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Uređaji > EasyLink HDMI-CEC**.


Infracrveni senzor

Vodite računa da daljinski upravljač usmerite ka infracrvenom senzoru sa prednje strane televizora.

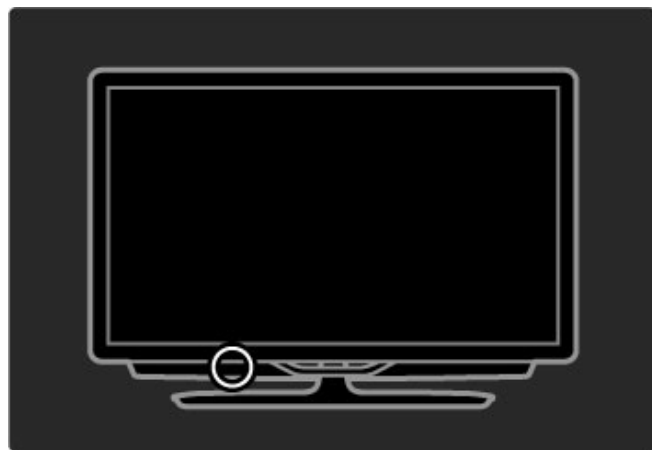

Baterije

Da biste zamenili baterije u daljinskom upravljaču, otvorite mali odeljak sa donje strane. Upotrebite 2 okrugle baterije (tip CR2032 – 3 V). Uverite se da je pol + (gornja strana) okrenut nagore. U malom odeljku postoji oznaka +.

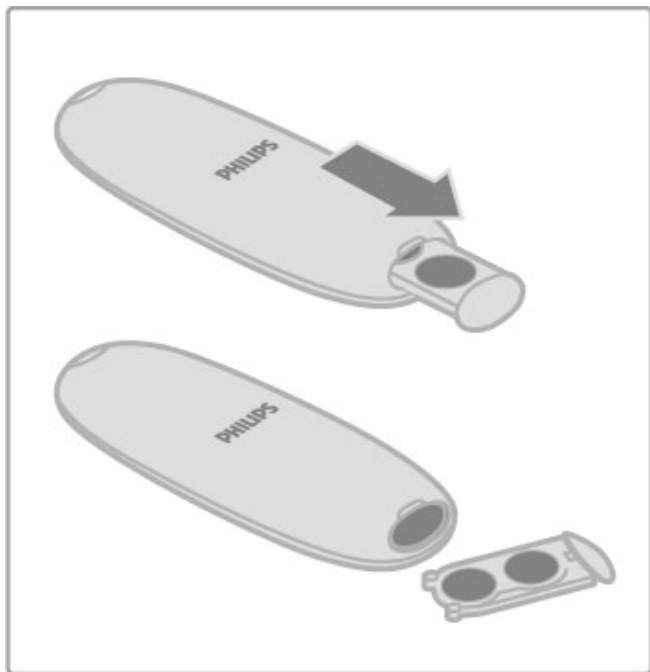

Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.

Baterije odložite u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe.

Pročitajte **Pomoć > Početak > Postavljanje > Kraj upotrebe.**

Čišćenje

Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje.

Očistite daljinski upravljač mekom vlažnom krpom. Za čišćenje televizora ili daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.

2.2 Meniji


🏠 Početni meni

Glavni meni vam omogućava da počnete da gledate televiziju, da pokrenete reprodukciju filma sa diska ili da obavite bilo koju drugu funkciju na televizoru.

Pritisnite taster 🏠 da biste otvorili glavni meni.

Da biste pokrenuli funkciju, izaberite je pomoću navigacionih tastera i pritisnite **OK**.

Da biste zatvorili glavni meni, ponovo pritisnite 🏠.

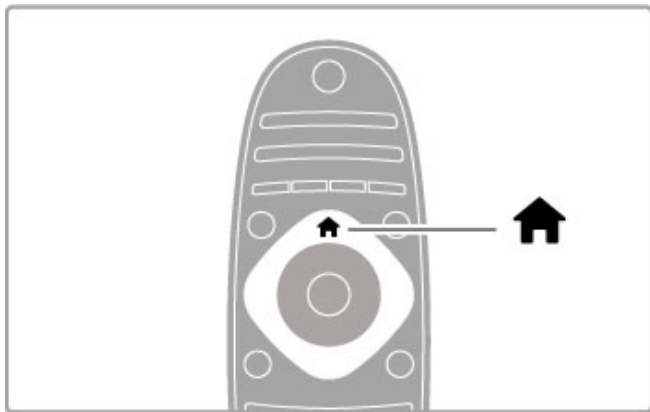

Dodavanje sopstvenih uređaja

Povezani uređaj bi trebalo dodati u glavni meni radi jednostavnijeg izbora.

Ako povezani uređaj nema podršku za EasyLink (HDMI-CEC) ili nije povezan pomoću HDMI kabla, biće potrebno da ga ručno dodate u glavni meni pomoću opcije **Dodajte svoje uređaje**.

Funkcije uređaja sa podrškom za EasyLink (HDMI-CEC) koji su povezani pomoću HDMI kabla automatski se prikazuju u glavnom meniju. Jedan uređaj može da doda više funkcija.

Ako se EasyLink uređaj ne prikaže automatski, možda je funkcija EasyLink na uređaju isključena.

Ručno dodavanje uređaja

U glavnom meniju izaberite opciju **Dodajte svoje uređaje**, a zatim pritisnite **OK**. Pratite uputstva na ekranu.

Televizor će tražiti da izaberete uređaj i priključak na koji je uređaj povezan.

Uređaj i njegove funkcije će zatim biti dodati u glavni meni.

Preimenovanje uređaja

Da biste preimenovali dodati uređaj ili funkciju, izaberite uređaj u glavnom meniju i pritisnite **≡OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Promenite ime**. Za unos novog imena možete da koristite tastaturu na daljinskom upravljaču, kao prilikom kucanja SMS/tekstualnih poruka.

Uklanjanje uređaja

Da biste uklonili uređaj ili funkciju iz glavnog menija, izaberite stavku pa pritisnite **≡OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Ukloni ovaj uređaj**. Ako uređaj ili funkcija nastavi da se prikazuje u glavnom meniju nakon brisanja, isključite funkciju EasyLink na uređaju kako biste sprečili ponovno automatsko dodavanje ikone.

Više informacija o funkciji EasyLink potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Daljinski upravljač > Upravljanje uređajima**.

Promena redosleda

Da biste promenili redosled uređaja ili funkcija u glavnom meniju, izaberite stavku, a zatim pritisnite **≡OPTIONS**.

1 Izaberite opciju **Ponovno red**.

2 Pomoću navigacionih tastera premestite uređaj ili funkciju na željeno mesto. Možete da menjate samo redosled dodatih uređaja i funkcija.

3 Pritisnite **OK** da biste potvrdili promenu redosleda. Svi uređaji i funkcije biće pomereni nadesno. Možete da označite drugi uređaj ili funkciju i da promenite njen položaj.

Da biste prestali sa menjanjem redosleda, pritisnite **≡OPTIONS** i izaberite opciju **Izlaz**.

Vraćanje funkcija

Da biste vratili izbrisane funkcije uređaja koji ima više funkcija, izaberite uređaj ili jednu od funkcija, a zatim pritisnite


≡OPTIONS. Izaberite opciju **Vrati aktivnosti uređaja**, a zatim pritisnite **OK**. Sve izbrisane funkcije ovog uređaja će se ponovo prikazati.

🔍 FIND

Taster **🔍FIND** omogućava otvaranje liste kanala tokom gledanja televizije ili otvaranje liste slika, muzike i video zapisa prilikom pregledanja sadržaja računara ili povezanog USB uređaja.

Pritisnite **🔍FIND** da biste otvorili listu.

Da biste zatvorili listu, ponovo pritisnite **🔍**.

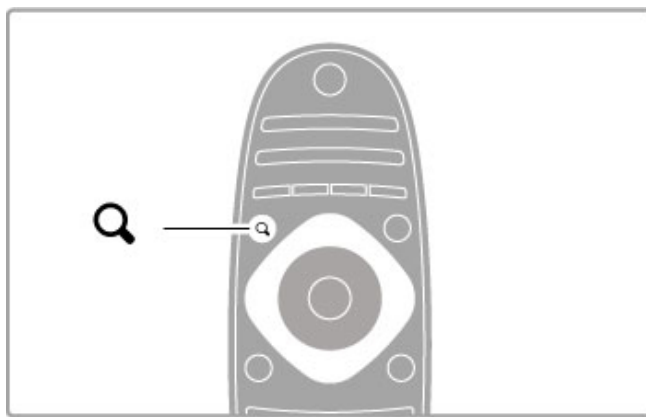



⚙️ ADJUST

Meni Podesi omogućava brzo podešavanje postavki slike, zvuka, funkcije Ambilight i 3D funkcije.

Pritisnite **⚙️ADJUST** da biste otvorili meni Podesi.

Izaberite željenu opciju pomoću navigacionih tastera, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste zatvorili meni, ponovo pritisnite **⚙️ADJUST**.

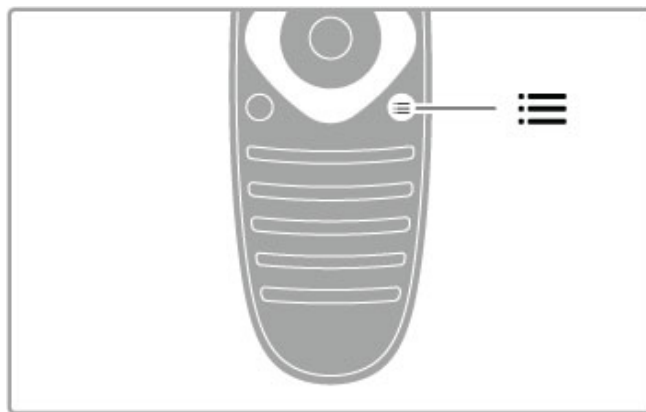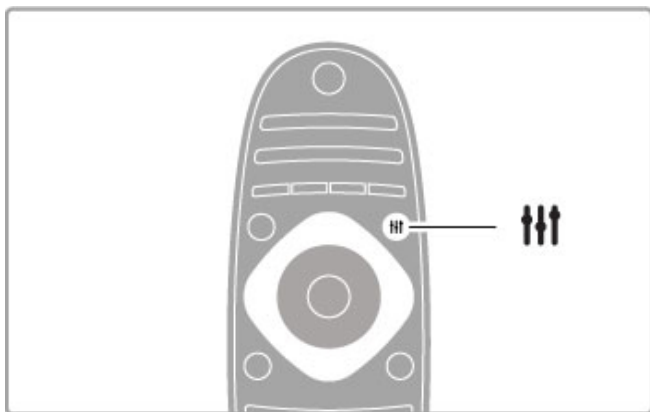

U meniju **Podesi** možete da pristupite sledećim postavkama:

- Uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight
- Dinamika funkcije Ambilight
- Format slike
- Smart slika (unapred podešene postavke)
- Smart zvuk (unapred podešene postavke)
- Zvučnici
- Okružujući zvuk
- Pomeranje slike

Ambilight

Više informacija o Ambilight postavkama potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Ambilight**.

Format slike

Više informacija o postavkama formata slike potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Gledanje televizije > Format slike**.

Smart slika, Smart zvuk

Televizor možete da podesite na unapred definisanu postavku koja je najpogodnija za sadržaj koji gledate.

Više informacija o Smart postavkama potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Gledanje televizije > Smart postavke**.

Zvučnici

Da biste zvuk slušali preko zvučnika televizora, zatvorite pomoć, pritisnite **HI ADJUST**, izaberite opciju **Zvučnici**, pa opciju **TV**.

Ako zvuk želite da slušate preko povezanog sistema kućnog bioskopa ili pojačala, izaberite opciju **Pojačalo**.

Te postavke privremeno zamenjuju sve EasyLink postavke.

surround

Da biste omogućili automatsko prebacivanje televizora u najbolji režim okružujućeg zvuka (dostupno je samo kada je povezan sistem kućnog bioskopa), zatvorite pomoć, pritisnite **HI ADJUST**, izaberite opciju **Okružujući zvuk**, pa opciju **Uklj**.

Pomeranje slike

Možete da pomerate sliku na ekranu vertikalno ili horizontalno da biste u potpunosti prikazali titl (u zavisnosti od ulaznog signala).

Dok gledate televiziju, pritisnite **HI ADJUST**, izaberite opciju **Pomeranje slike**, a zatim pritisnite **OK**. Sliku pomerajte pomoću navigacionih tastera. Kada završite sa pomeranjem slike pritisnite **OK**.

☰ OPTIONS

Meni Opcije omogućava vam da izaberete opcionalne postavke u vezi sa onim što gledate ili radite na televizoru.

Pritisnite **☰ OPTIONS** u bilo kojem trenutku da biste prikazali dostupne opcije.

Da biste zatvorili meni Opcije, ponovo pritisnite **☰ OPTIONS**.

2.3 Gledanje televizije

Menjanje kanala


Da biste gledali televiziju i menjali kanale, uverite se da je u glavom meniju izabrana funkcija **Gledanje televizije**.

Da biste gledali televiziju, pritisnite **⬆**, izaberite opciju **Gledanje televizije**, a zatim pritisnite **OK**.



Da biste menjali kanale, pritisnite **CH+** ili **CH-** na daljinskom upravljaču. Možete da koristite numeričke tastere ako znate broj kanala ili da pritisnete **Q.FIND** kako biste otvorili listu kanala radi izbora kanala.

Da biste se vratili na prethodni kanal, pritisnite **⬅** (nazad).

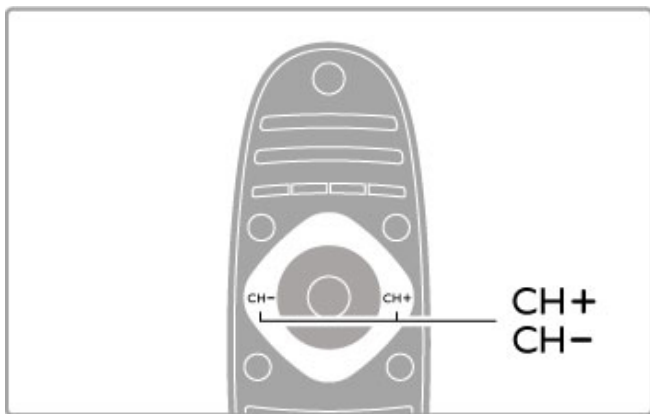

Radio kanali

Ako je dostupan digitalni program, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja. Radio kanale možete da menjate na isti način kao i TV kanale. Prilikom DVB-C podešavanja kanala radio stanicama se obično dodeljuju brojevi kanala od 1001.

Opcije za gledanje TV kanala

Ako gledate digitalne TV kanale, pritisnite **≡ OPTIONS** da biste prikazali dostupne opcije:

- Šta je na programu
- Status
- Video izbor

Šta je na programu

Ova opcija omogućava prikazivanje informacija o trenutnom i sledećem programu na ovom kanalu. Koristite navigacione tastere da biste se pomerili kroz tekst ili da biste prešli u sledeću kolonu.

Status

Na stranici Status prikazivaće se odgovarajuće informacije u zavisnosti od programa koji se emituje. Te informacije možete da upotrebite za poboljšavanje kvaliteta signala ili da biste proverili da li su dostupne određene usluge.

Video izbor

Digitalni TV kanali mogu da sadrže više video signala (višekanalno emitovanje), prikaz istog događaja pomoću različitih kamera ili iz različitih uglova, kao i različite programe na istom TV kanalu. Na televizoru će se u tom slučaju prikazati odgovarajuća poruka. Kada je dostupno, pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Video izbor** da biste obavili izbor.

Lista kanala

Lista kanala sadrži sve instalirane TV i radio kanale.

Dok gledate televiziju, pritisnite **Q.FIND** da biste otvorili listu kanala.

Ponovo pritisnite **Q.FIND** ili **⬅** (nazad) da biste zatvorili listu kanala bez promene kanala.


U listi kanala možete da pronađete TV kanal ili radio stanicu i da pritisnete **OK** kako biste gledali izabrani TV kanal ili slušali radio stanicu.

Lista kanala može da sadrži više stranica. Za prelazak na sledeću/prethodnu stranicu u listi kanala koristite taster **▶** ili **◀**.

Opcije liste kanala

Dok je otvorena lista kanala možete da pritisnete **≡ OPTIONS** da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

- Odabrana lista
- Označi kao omiljeni
- Ponovno red.
- Promenite ime
- Sakrij kanal
- Prikaži kanale

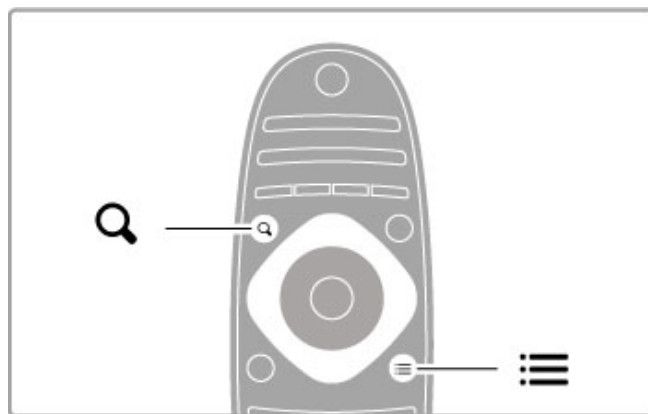

Odabrana lista

Ova opcija služi za izbor kanala koji će biti prikazani u listi kanala. Lista koju ovde napravite sadržaće kanale koje ćete moći da menjate pomoću tastera **CH+** i **CH-**.

Označavanje kao omiljeni

Dok je određen kanal istaknut u listi kanala možete da ga označite kao omiljeni kanal.

Pročitajte **Korišćenje televizora > Gledanje televizije > Omiljeni kanali**.

Promena redosleda

Možete da menjate redosled kanala u listi.

1 Pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Ponovno red.** da biste počeli da menjate redosled kanala.

2 Istaknite neki od kanala i pritisnite **OK**.

3 Pomoću navigacionih tastera premestite kanal na željeno mesto ili pomoću numeričkih tastera direktno unesite novo mesto.

4 Pritisnite **OK** da biste potvrdili promenu redosleda. Možete da umetnete kanal ili da zamenite njegovo mesto. Možete da istaknete još kanala i da postupite na isti način.


Da biste prestali sa menjanjem redosleda, pritisnite **≡ OPTIONS** i izaberite opciju **Izlaz**.

Promena imena

Možete da preimenujete kanal u listi kanala.

1 Označite kanal koji želite da preimenujete u listi kanala.

2 Pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Promenite ime** da biste započeli preimenovanje. Tekst možete da unosite direktno pomoću tastature daljinskog upravljača ili pomoću kompletne tastature koja će se prikazati preko menija za unos teksta.

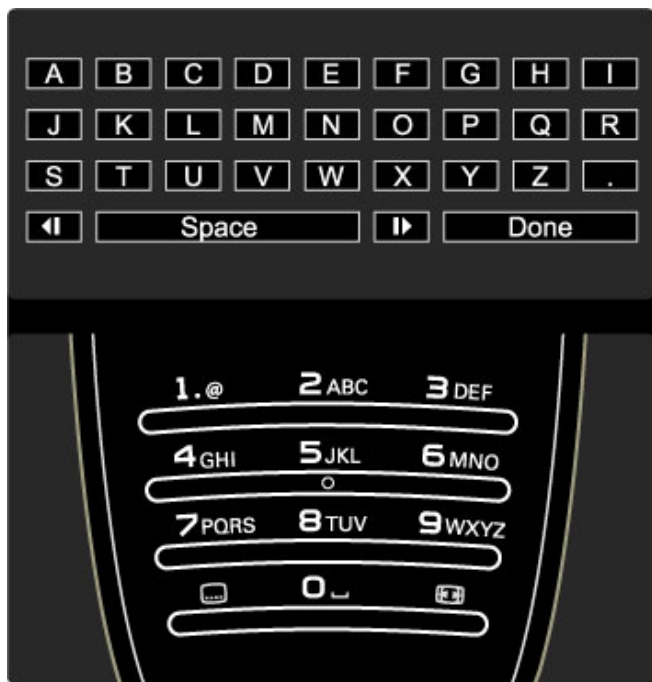

Unos teksta pomoću tastature daljinskog upravljača

Pomoću navigacionih tastera postavite pokazivač u tekst. Pritisnite **↶** (nazad) da biste izbrisali znak.

Unosite znakove pomoću tastature daljinskog upravljača, kao prilikom pisanja SMS/tekstualnih poruka. Pomoću tastera **1** možete da unosite specijalne znakove. Izaberite opciju **Obrisati** da biste izbrisali znak.

Izaberite opciju **Urađeno** da biste završili preimenovanje.

Unos teksta pomoću tastature na ekranu

Da biste otvorili tastaturu na ekranu preko menija za unos teksta, pritisnite **OK** dok pokazivač u tekstu treperi.

Na tastaturi koristite navigacione tastere da biste označili određeni znak, a zatim pritisnite **OK** da biste ga uneli. Da biste izbrisali znak, pritisnite **↶** (nazad) ili označite **✕**, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste koristili velika/mala slova ili specijalne znakove, pritisnite **►** (sledeće) ili **◄** (prethodno).

Da biste uredili znak u tekstu, postavite pokazivač na taj znak, a zatim upotrebite tastere **←** i **→** sa obe strane tastera „space“ na ekranu.

Da biste zatvorili tastaturu na ekranu, označite **Urađeno**, a zatim pritisnite **OK**.

Sakrivanje kanala

Možete da sakrijete kanal iz liste kanala. Skriveni kanal se neće prikazivati prilikom kretanja kroz kanale.

1 Označite kanal koji želite da sakrijete u listi kanala.

2 Pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Sakrij kanal**. Kanal će biti sakriven nakon što zatvorite listu kanala.

Prikazivanje skrivenih kanala

Sve skrivene kanale možete ponovo da prikažete.

1 U listi kanala pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Prikaži skrivene kanale**. U listi kanala će ponovo biti prikazani svi kanali.


2 Pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Prikaži kanale** da biste prikazali skrivene kanale.

Ako želite da skriveni kanali ostanu skriveni, pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Izlaz**.

Omiljeni kanali

U listi kanala možete da označavate omiljene kanale. Listu kanala možete da podesite tako da se u njoj prikazuju samo omiljeni kanali.

Da biste otvorili prozor **Lista kanala**, pritisnite **Q.FIND** tokom gledanja televizije.

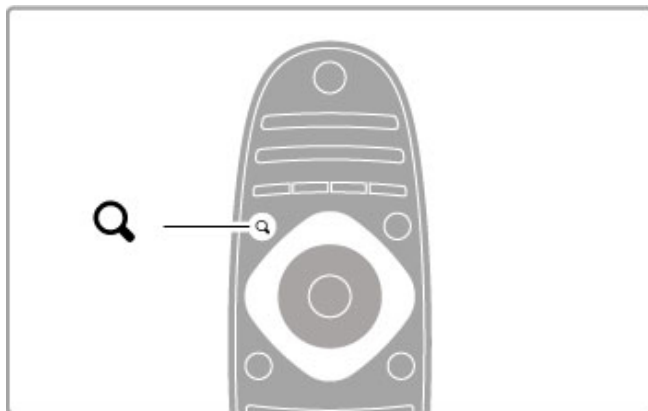

Označavanje kanala kao omiljenog

Dok gledate televiziju, pritisnite **Q.FIND** da biste otvorili listu kanala. Pronađite kanal koji želite da označite kao omiljeni i pritisnite **≡ OPTIONS**. Izaberite opciju **Označi kao omiljeni**. Omiljeni kanal će u listi kanala biti označen sa **★**.

Označavanje kanala kao omiljenog možete da opozovete pomoću opcije **Opozovi označavanje kao omiljeni**.

Lista omiljenih kanala

Listu kanala možete da podesite tako da se u njoj prikazuju samo omiljeni kanali.

Dok je lista prikazana na ekranu, pritisnite **≡ OPTIONS** i izaberite opciju **Odabrana lista**. Izaberite opciju **Omiljeni programi** iz liste, a zatim pritisnite **OK**. Kada je izabrana ova opcija, u listi će se prikazivati samo omiljeni kanali.

Vodič za programe

Ako su u vašoj oblasti dostupne informacije vodiča za programe, na ekranu možete da otvorite vodič za programe sa zakazanim TV programima.

Vodič za programe obezbeđuje dobavljač programa ili usluga Net TV.



Otvaranje vodiča za programe

Dok gledate televiziju, pritisnite **HOME**, izaberite opciju **Vodič za programe** i pritisnite **OK**.

Da biste zatvorili vodič za programe bez menjanja postavke, pritisnite **BACK** (nazad).

Prva upotreba

Prilikom prvog otvaranja vodiča za programe, televizor će skenirati sve TV kanale u potrazi za informacijama vodiča za programe. To može da potraje nekoliko minuta. Podaci se memorišu na televizoru. Televizor može da čuva podatke vodiča za programe do osam dana.

Opcije vodiča za programe

Dok je u vodiču izabran program, pritisnite **≡** **OPTIONS** da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

• Postavi podsetnik

Da biste postavili podsetnik koji će se prikazati na ekranu pre početka željenog programa, izaberite opciju **Postavi podsetnik**, a zatim pritisnite **OK**. Program će biti označen sa **SAT** (sat). Da biste otkazali ovaj podsetnik, izaberite opciju **Obriši podsetnik**, a zatim pritisnite **OK**.

• Promeni dan

Pogledajte programe za prethodni ili naredni dan.

• Još informacija

Prikazivanje informacija o programu i rezimea.

• Traženje po žanru

Prikazivanje svih programa po žanru.

• Uneti podsetnici

Ako postoji podsetnik, možete da prikazete listu svih unetih podsetnika.

• Ažuriraj programski vodič

Nakon prvog skeniranja, televizor će sačuvati podatke vodiča za programe. Ako budete ažurirali kanale, ponovo ih instalirali ili menjali redosled u listi kanala, biće potrebno da ažurirate vodič za programe.

Da biste ažurirali, izaberite opciju **Ažuriraj programski vodič**. Podsetnici će biti obrisani.

Dobavljač programa ili mreža

Da biste izabrali odakle se preuzimaju informacije vodiča za programe, pritisnite **HOME** > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Preference** > **Vodič za programe**.

Izaberite opciju **Sa mreže** ili **Od dobavljača programa**.

Sa mreže

Informacije vodiča za programe se preuzimaju od dobavljača programa dok se ne povežete na uslugu Net TV. Nakon što se povežete na uslugu Net TV televizor će automatski preuzimati informacije vodiča za programe sa Interneta.


Od dobavljača programa

Informacije vodiča za programe dobijaju se od dobavljača programa/operatera.

Smart postavke slike i zvuka

Možete da izaberete unapred podešene postavke da biste jednostavno podesili sliku ili zvuk.

Dok gledate televiziju, pritisnite **ADJUST** da biste otvorili meni Podesi, a zatim izaberite opciju **Smart slika** ili **Smart zvuk**. Izaberite stavku iz liste, a zatim pritisnite **OK**.

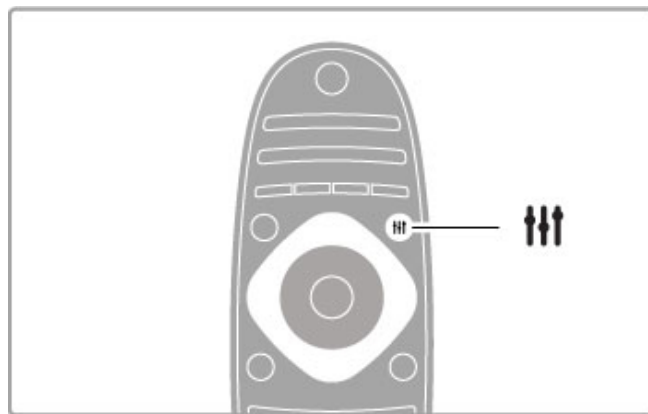

Smart slika i Smart zvuk

Smart postavke predstavljaju kombinaciju unapred podešenih postavki koje odgovaraju određenoj nameni, kao što je igranje igara ili gledanje preko dana.

Možete da prilagodite specifične postavke, kao što su osvetljenost, kontrast, nivo niskih tonova i nivo visokih tonova, za odabranu Smart postavku. Promene koje ste napravili u Smart postavci biće sačuvane.

Podešavanje Smart postavki

Da biste podesili specifičnu postavku unutar Smart postavke, izaberite Smart postavku, a zatim pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **HOME**, pa izaberite opciju **Podešavanje**. Izaberite opciju **TV podešavanja**, pronađite željenu postavku i podesite je.

Da biste se vratili na originalne vrednosti Smart postavki tako što ćete opozvati promene koje ste napravili, prvo podesite televizor na Smart postavku koju želite da resetujete. Zatim pritisnite **HOME** > **Podešavanje** > **TV podešavanja**, izaberite opciju **Resetuj** i pritisnite **OK**.

Više informacija o podešavanju pojedinačnih postavki potražite u odeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Slika, zvuk i Ambilight**.

Lista postavki za opciju Smart slika

- **Lično** – izbor koji ste napravili pomoću opcije Personalizovanje slike i zvuka
- **Jasan** – savršeno za gledanje preko dana
- **Prirodno** – postavke za prirodan prikaz slike
- **Bioskop** – savršeno za gledanje filmova
- **Igra** – savršeno za igranje igara
- **Ušteda energije** – postavke za uštedu energije

- **Standard** – standardne fabričke postavke
- **Foto** – savršeno za pregledanje fotografija
- **Uobičajeno** – postavka Smart slike koja omogućava prilagođavanje


Lista postavki za opciju Smart zvuk

- **Lično** – izbor koji ste napravili pomoću opcije Personalizovanje slike i zvuka
- **Standard** – standardne fabričke postavke
- **Vesti** – savršeno za reprodukciju govora
- **Film** – savršeno za gledanje filmova
- **Igra** – savršeno za igranje igara
- **Drama** – savršeno za gledanje „sapunica“ na televiziji
- **Sport** – savršeno za gledanje sportskog programa

Format slike

Ako se na ekranu prikazuju crne trake, format slike možete da prilagodite tako da se prikaz bude preko celog ekrana.

Dok gledate televiziju, pritisnite **ADJUST** da biste otvorili meni Podeši, a zatim izaberite opciju **Format slike**. Izaberite format iz liste, a zatim pritisnite **OK**.

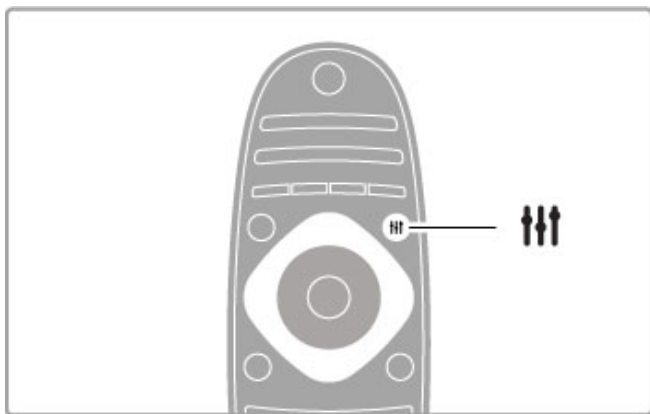

Formati slike

Dostupni su sledeći formati za prikaz slike na ekranu:

- **Automatsko popunjavanje**

Automatsko povećavanje slike kako bi popunila ceo ekran. Minimalno izobličenje slike, titlovi ostaju vidljivi. Nije pogodno za prikaz slike sa računara.

- **Automatski zum**

Automatsko zumiranje slike kako bi popunila što veći deo ekrana bez pojave izobličenja. Mogu da budu vidljive crne trake. Nije pogodno za prikaz slike sa računara.

- **Super zumiranje**

Uklanjanje crnih traka sa ivica kod programa u formatu 4:3. Slika se podešava tako da se ukloni sa ekrana.

- **Proširivanje slike**

Pretvaranje slike u format 16:9.

- **Široki ekran**

Razvlačenje slike u format 16:9.

- **Nepromenjena razmera**

Profesionalni režim za prikazivanje HD sadržaja ili slike sa računara. Prikaz „piksel po piksel“. Prilikom prikazivanja slike sa računara može da dođe do pojave crnih traka.

Prelazak u stanje mirovanja

Ako je televizor uključen, pritisnite **Power** na daljinskom upravljaču da biste aktivirali stanje mirovanja. Uključiće se crveni indikator. Iako televizor troši veoma malo energije u stanju mirovanja, određena potrošnja je ipak prisutna.

Ako duže vreme ne nameravate da koristite televizor, potpuno ga isključite pomoću prekidača za napajanje.

Automatsko isključivanje

Ako televizor koristite kao monitor ili za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set Top Box – STB), a ne koristite daljinski upravljač televizora, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja.

To će sprečiti automatsko isključivanje televizora ako tokom perioda od 4 sata ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču.

Da biste deaktivirali automatsko isključivanje, pritisnite **zeleni** taster tokom gledanja televizije i izaberite opciju **Automatsko isključivanje**, pa opciju **Isk**.

2.4 Gledanje 3D sadržaja


Šta vam je potrebno

Ovaj televizor je kompatibilan sa 3D Full HD dodatnom opremom PTA02 (prodaje se odvojeno).

PTA02 instalacija


1 Isključite televizor.

2 Povežite 3D predajnik na 3D priključak **3D Out** sa zadnje strane televizora.

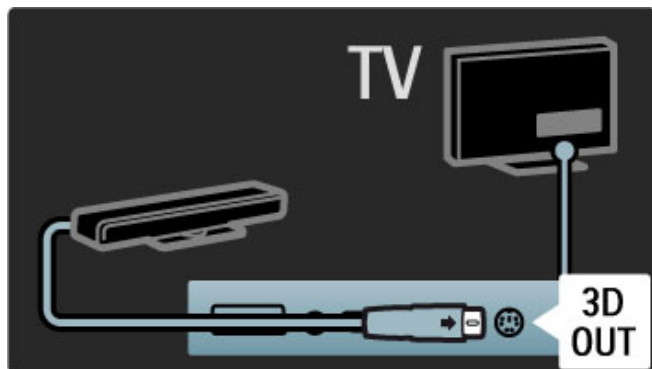

3 Postavite 3D predajnik iznad ili ispod televizora. Obavezno uperite predajnik direktno ka mestu sa kojeg gledate televiziju.

Mali senzor na sredini naočara služi za prijem 3D signala sa predajnika.

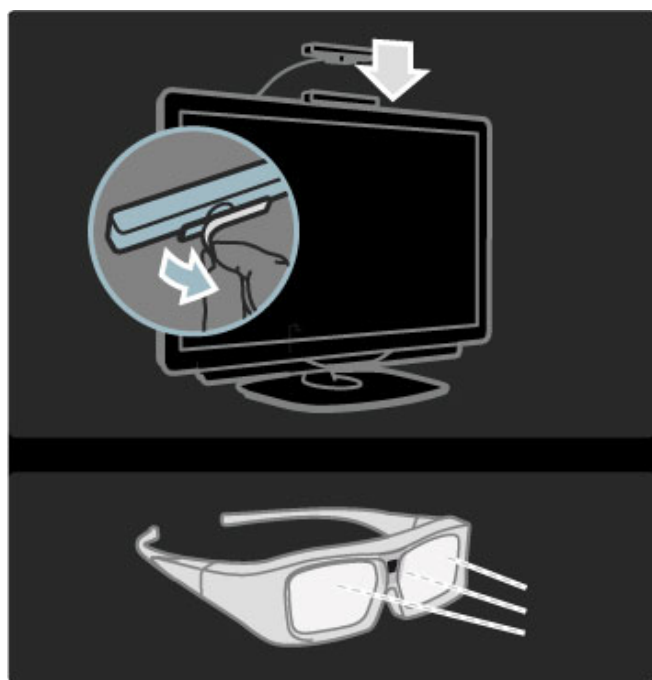


Ažuriranje softvera za televizor

Da biste televizor pripremili za gledanje 3D sadržaja, morate da ažurirate softver.

1 Uključite televizor.

2 USB uređaj povežite na **USB** priključak sa bočne strane televizora.

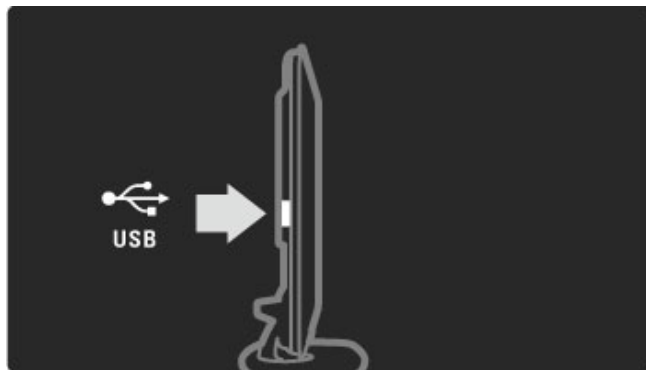

3 Ažuriranje softvera će započeti automatski, a tokom trajanja procesa televizor će se možda isključiti i ponovo uključiti. Nemojte da pritiskate dugmad na daljinskom upravljaču i sačekajte da se prikaže poruka "Operation Successful" (Operacija je uspešno obavljena).

4 Isključite USB uređaj, a zatim isključite televizor i ponovo ga uključite.

Televizor je spreman za gledanje 3D sadržaja.

2.5 Gled. sat. prog.


Menjanje kanala

Da biste gledali satelitske kanale, pritisnite **⬆** (glavni meni), izaberite opciju **Gled. sat. prog.**, a zatim pritisnite **OK**.



Da biste menjali satelitske kanale, pritisnite **CH+** ili **CH-** na daljinskom upravljaču. Za izbor kanala možete da koristite i numeričke tastere ako znate njegov broj ili listu kanala.

Da biste se vratili na prethodni kanal, pritisnite **↶** (nazad).

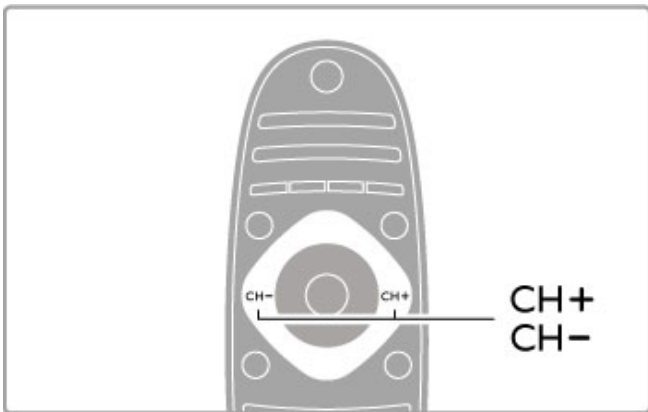

Lista kanala za satelitski program

Ako je dostupan satelitski program, satelitski kanali se čuvaju u odvojenoj listi kanala za satelitski program.


Više informacija o korišćenju liste kanala potražite u odeljku

Pomoć > Korišćenje televizora > Gledanje satelitskog programa > Lista kanala.

Lista kanala

Da biste otvorili listu kanala, tokom gledanja satelitskog programa pritisnite **Q.FIND**. Pronađite kanal pomoću navigacionih tastera i pritisnite **OK** da biste izabrali kanal.

Da biste izašli iz liste kanala bez menjanja kanala, pritisnite **↶** (nazad).

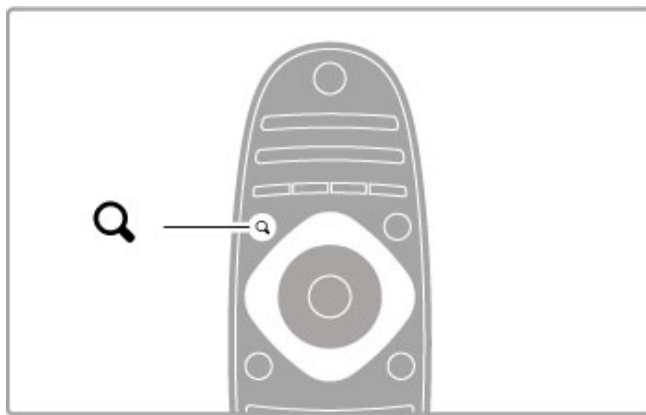

Stranice u listi kanala

Lista kanala može da sadrži više stranica. Za prelazak na sledeću/prethodnu stranicu u listi kanala koristite taster **▶** ili **◀**.

Opcije

Dok je otvorena lista kanala pritisnite **≡** **OPTIONS** da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

- TV/radio
- Odabrana lista
- Sortiraj
- Označi kao omiljeni
- Promenite ime
- Ponovno ređ.
- Prikaži skrivene kanale
- Sakrij kanal
- Zaključavanje kanala

TV/radio

Podešavanje liste za prikaz TV ili radio kanala.

Odabrana lista

Izaberite listu kanala sa svih satelita ili sa jednog satelita. Možete i da prikazete listu koja sadrži samo vaše omiljene satelitske kanale. Listu koju ovde izaberete određuje kanale koje ćete menjati pomoću tastera **CH+** i **CH-** prilikom gledanja satelitskog programa.

Sortiranje

Možete da sortirate listu kanala po **Nazivu**, **Broju** ili u grupama po besplatnim kanalima i šifrovanim kanalima – **Besplatni/šifrovani**.

Označavanje kao omiljeni

Dok je određeni kanal istaknut u listi kanala možete da ga označite kao omiljeni kanal.

Pročitajte **Pomoć > Korišćenje televizora > Gledanje satelitskog programa > Omiljeni kanali.**

Promena redosleda

Možete da menjate redosled kanala u listi.

1 Pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Ponovno ređ.** da biste počeli da menjate redosled kanala.

2 Istaknite neki od kanala i pritisnite **OK**.

3 Pomoću navigacionih tastera premestite kanal na željeno mesto ili pomoću numeričkih tastera direktno unesite novo mesto.

4 Pritisnite **OK** da biste potvrdili promenu redosleda. Možete da umetnete kanal ili da zamenite njegovo mesto. Možete da istaknete još kanala i da postupite na isti način.


Da biste prestali sa menjanjem redosleda, pritisnite **≡** **OPTIONS** i izaberite opciju **Izlaz**.

Promena imena

Možete da preimenujete kanal u listi kanala.

1 Označite kanal koji želite da preimenujete u listi kanala.

2 Pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Promenite ime** da biste započeli preimenovanje. Tekst možete da unosite direktno pomoću tastature daljinskog upravljača ili pomoću kompletne tastature koja će se prikazati preko menija za unos teksta.

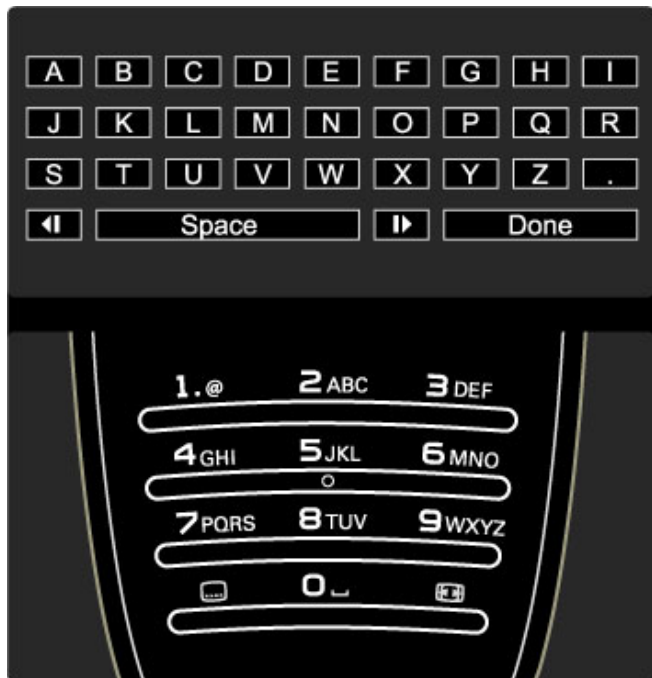

Unos teksta pomoću tastature daljinskog upravljača

Pomoću navigacionih tastera postavite pokazivač u tekst. Pritisnite **↶** (nazad) da biste izbrisali znak.

Unosite znakove pomoću tastature daljinskog upravljača, kao prilikom pisanja SMS/tekstualnih poruka. Pomoću tastera **1** možete da unosite specijalne znakove. Izaberite opciju **Obrisati** da biste izbrisali znak.

Izaberite opciju **Urađeno** da biste završili preimenovanje.

Unos teksta pomoću tastature na ekranu

Da biste otvorili tastaturu na ekranu preko menija za unos teksta, pritisnite **OK** dok pokazivač u tekstu treperi. Na tastaturi koristite navigacione tastere da biste označili određeni znak, a zatim pritisnite **OK** da biste ga uneli. Da biste izbrisali znak, pritisnite **↶** (nazad) ili označite **✕**, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste koristili velika/mala slova ili specijalne znakove, pritisnite **▶** (sledeće) ili **◀** (prethodno).

Da biste uredili znak u tekstu, postavite pokazivač na taj znak, a zatim upotrebite tastere **←** i **→** sa obe strane tastera „space“ na ekranu.

Da biste zatvorili tastaturu na ekranu, označite **Urađeno**, a zatim pritisnite **OK**.

Sakrivanje kanala

Možete da sakrijete kanal iz liste kanala. Skriveni kanal se neće prikazivati prilikom kretanja kroz kanale.

1 Označite kanal koji želite da sakrijete u listi kanala.

2 Pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Sakrij kanal**. Kanal će biti sakriven nakon što zatvorite listu kanala.

Prikazivanje skrivenih kanala

Sve skrivene kanale možete ponovo da prikazete.

1 U listi kanala pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Prikaži skrivene kanale**. U listi kanala će ponovo biti prikazani svi kanali.

2 Pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Prikaži kanale** da biste prikazali skrivene kanale.

Ako želite da skriveni kanali ostanu skriveni, pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Izlaz**.

Omiljeni kanali

Možete da napravite sopstvenu listu omiljenih satelitskih kanala.

Označavanje kao omiljeni

U listi kanala pronađite kanal koji želite da označite kao omiljeni, a zatim pritisnite **≡** **OPTIONS**. Izaberite opciju **Označi kao omiljeni**. Omiljeni kanal će biti označen u listi sa **★**. Označavanje kanala kao omiljenog možete da opozovete pomoću opcije **Opozovi označavanje kao omiljeni**.

Lista omiljenih kanala

Listu kanala možete da podesite tako da se u njoj prikazuju samo omiljeni kanali.

Dok je lista prikazana na ekranu, pritisnite **≡** **OPTIONS** i izaberite opciju **Odabrana lista**. Izaberite opciju **Omiljeni programi** iz liste i pritisnite **OK**. Kada je izabrana ova opcija, kroz omiljene kanale možete da se krećete pomoću tastera **CH+** i **CH-** tokom gledanja satelitskog programa.

Više informacija o opcijama u listi kanala za satelitski program potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Gledanje satelitskog programa > Lista kanala**.

Zaključavanje kanala

Možete da zaključate kanale kako biste sprečili decu da ih gledaju. Da biste otključali, unesite četvorocifreni kôd za funkciju Dečija brava.

Zaključavanje kanala

Možete da zaključate kanale u listi kanala.

Da biste otvorili listu kanala, pritisnite **Q.FIND**. Da biste zaključali kanale, pritisnite **≡** **OPTIONS** i izaberite opciju **Zaključavanje kanala**.

Unesite četvorocifreni kôd za funkciju Dečija brava. Izaberite kanal iz liste, ponovo pritisnite **≡** i izaberite opciju **Zaključaj kanal**. Zaključani kanal će biti označen sa **🔒** (zaključano). Možete da izaberete drugi kanal koji želite da zaključate/otključate.

Da biste prekinuli zaključavanje kanala, pritisnite **≡**, a zatim izaberite opciju **Izlaz**.

Promena koda

Da biste promenili trenutni kôd, pritisnite **🏠**, a zatim izaberite **Podešavanje > Podešavanja kanala pa Dečija brava > Promenite kôd**.

Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen.

Zaboravili ste kôd?

Da biste poništili kôd u slučaju da ga zaboravite, unesite **8888**.

Programi sa rangiranjem po uzrastu

Da biste sprečili decu da gledaju programe koji nisu pogodni za njihov uzrast, možete da postavite rangiranje po uzrastu (roditeljsko rangiranje).

Programi sa jednakim ili višim rangiranjem biće zaključani. Da biste otključali program, morate da unesete četvorocifreni kôd za funkciju Dečija brava. Rangiranje ne poseduju svi programi. Rangiranje po uzrastu je podešeno za sve satelitske kanale.

Aktiviranje rangiranja po uzrastu

Pritisnite , a zatim izaberite **Podešavanje > Podešavanja satelitskih kanala** pa **Roditeljsko rangiranje zaštite za decu**.

Da biste aktivirali rangiranje po uzrastu morate da unesete četvorocifreni kôd za funkciju Dečija brava. Ako još uvek niste postavili taj kôd, možete to da učinite sada.

Nakon što unesete kôd, možete da aktivirate rangiranje po uzrastu. Ako određeni program po rangiranju nije prikladan uzrastu vašeg deteta ili starijim uzrastima, program će biti zaključan. Od vas će se tražiti da unesete kôd da biste otključali taj program. Za neke dobavljače programa, televizor zaključava samo programe za starije uzraste.

Promena koda

Da biste promenili trenutni kôd, pritisnite , a zatim izaberite **Podešavanje > Podešavanja kanala** pa **Dečija brava > Promenite kôd**.

Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen.

Zaboravili ste kôd?

Da biste poništili kôd u slučaju da ga zaboravite, unesite **8888**.

2.6 Gledanje programa sa povezanog uređaja.

Izbor uređaja

Dodajte povezani uređaj u glavni meni radi lakšeg naknadnog izbora.


Više informacija o dodavanju uređaja potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Meniji > Glavni meni**.

Izbor iz glavnog menija

Da biste izabrali povezani uređaj i gledali sadržaj sa njega ili koristili njegove funkcije, pritisnite  da biste otvorili **glavni meni**, a zatim izaberite uređaj ili njegovu funkciju, pa pritisnite **OK**. Proverite da li je uređaj uključen.

Izbor iz liste povezanih uređaja

Da biste otvorili listu povezanih uređaja, pritisnite  **SOURCE**. Izaberite priključak televizora, a zatim pritisnite **OK** da biste izabrali uređaj koji je povezan na taj priključak. Uverite se da je uređaj uključen.

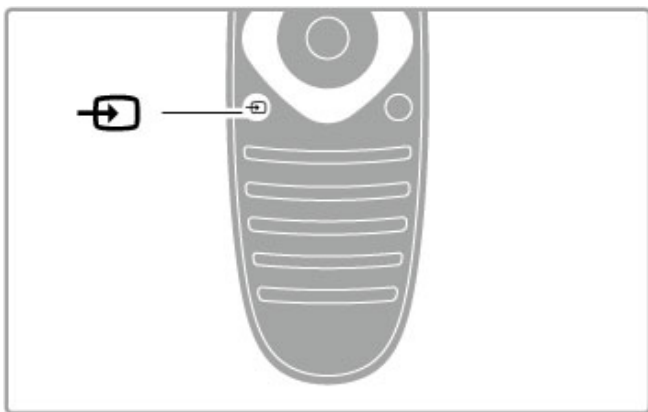

Upravljanje uređajima

Pomoću daljinskog upravljača za televizor možete da upravljate i povezanim uređajem. Uređaj mora da poseduje funkciju EasyLink (HDMI-CEC) i ona mora da bude uključena. Uređaj takođe mora da bude povezan pomoću HDMI kabla.

Upravljanje EasyLink uređajem


Da biste upravljali takvim uređajem pomoću daljinskog upravljača za televizor, izaberite uređaj ili njegovu funkciju iz  glavnog menija i pritisnite **OK**. Naredbe svih tastera, osim tastera , **ADJUST** i **OPTIONS**, biće prosleđivane uređaju.

Ako na daljinskom upravljaču za televizor ne postoji željeni taster, pomoću opcije Prikaži tastere za uređaj možete da prikazete dodatne tastere na ekranu.

Prikazivanje tastera za uređaj

Da biste prikazali tastere za uređaj na ekranu, pritisnite **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Prikaži tastere za uređaj**. Izaberite željeni taster, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste sakrili tastere za uređaj, pritisnite  (nazad).

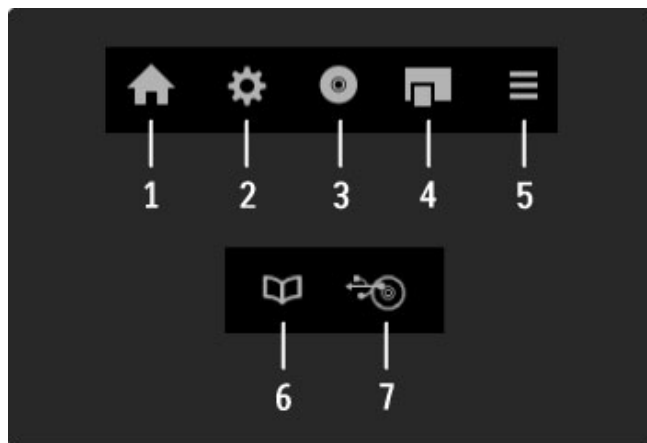

Sledeći tasteri obično služe za otvaranje sledećih menija na uređaju:

- 1 Glavni meni
- 2 Meni Podešavanje
- 3 Meni Disk (sadržaj diska)
- 4 Iskačući meni
- 5 Meni Opcije
- 6 Vodič za programe
- 7 Izbor medijuma

Više informacija o funkciji EasyLink potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Uređaji > EasyLink HDMI-CEC**.


2.7 Titl i jezici

Titlovi

Titlovi u programu dostupni su u većini slučajeva. Titlove možete da uključite/isključite. Način podešavanja titlova zavisi od toga da li je u pitanju analogni ili digitalni kanal.

Uključivanje titlova

Da biste otvorili meni Titl, pritisnite **SUBTITLE**. Možete da podesite titlove na **Uklj.** ili **Isk.** Izaberite opciju **Ton prigušen** da biste omogućili prikazivanje titlova samo kada je zvuk isključen pomoću tastera .

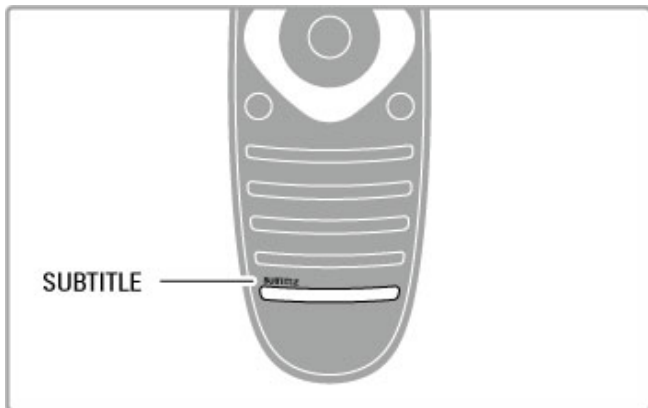

Za analogne kanale

Da biste omogućili korišćenje titlova za kanal, izaberite kanal i pritisnite **TEXT** da biste otvorili meni Teletext. Unesite broj stranice za titlove (obično 888), a zatim ponovo pritisnite **TEXT** da biste zatvorili meni Teletext. Kada su titlovi uključeni u meniju Titl, prikazivaće se ako su dostupni. Podešavanje je neophodno obaviti odvojeno za svaki analogni kanal.

Za digitalne kanale

Nema potrebe aktivirati titlove u teletekstu za digitalne kanale. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni jezik titla. Ako ti jezici nisu dostupni za neki kanal, možete da izaberete drugi jezik titla.

Da biste postavili primarni i sekundarni jezik titla, pritisnite , a zatim izaberite opciju **Podešavanje > Podešavanja kanala** pa **Jezici > Primarni i Sekundarni titlovi**.

Da biste izabrali jezik titla kada nijedan od željenih jezika nije dostupan, pritisnite , izaberite opciju **Jezik titla**, a zatim izaberite željeni privremeni jezik.

Audio jezici

Digitalni TV kanali mogu da prenose zvuk programa na više jezika. Televizor možete da podesite tako da izabere željeni audio jezik ako je dostupan.

Podešavanje jezika

Da biste podesili željeni audio jezik, pritisnite , a zatim izaberite **Podešavanje > Podešavanja kanala**, pa **Jezici > Primarni i Sekundarni zvuk**. Televizor će automatski izabrati jedan od željenih jezika, ako je neki od njih dostupan.

Da biste proverili da li je određeni audio jezik dostupan, pritisnite , a zatim izaberite opciju **Audio jezik**. Možete da izaberete drugi audio jezik iz liste.

Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk i titlove prilagođene osobama sa oštećenim sluhom ili vidom. Pročitajte **Pomoć > Podešavanje > Univerzalni pristup**.

3 More TV

3.1 Net TV

Šta je Net TV?

Net TV nudi Internet programe koji se nazivaju aplikacije. Te aplikacije su prilagođene televizoru. Omogućavaju čitanje lokalnih novina, korišćenje zabavnih sadržaja, iznajmljivanje filmova iz prodavnice video zapisa ili gledanje programa koje ste propustili pomoću aplikacija za naknadno gledanje TV programa. Dostupan je širok opseg Net TV aplikacija u zavisnosti od zemlje.



Net TV detalji

- Dostupnost Net TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od zemlje.
- Usluga Net TV omogućava vam da posetite bilo koju Internet lokaciju, ali većina lokacija nije prilagođena za pregledanje na ekranu televizora, a na televizoru nisu dostupne neke dodatne komponente (npr. za prikazivanje stranica i video zapisa).

- Moguće je dodavati, menjati ili zaustavljati Net TV aplikacije.
- Net TV prikazuje stranicu po stranicu preko celog ekrana.
- Ne možete da preuzimate i čuvate datoteke niti da instalirate dodatne komponente.

Net TV forum na Webu

Saznajte više informacija o Net TV aplikacijama na Net TV forumu na Webu.


www.supportforum.philips.com

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za sadržaj i kvalitet materijala koje obezbeđuju dobavljači sadržaja.

Šta vam je potrebno

Da biste uživali u usluzi Net TV, morate da povežete televizor sa ruterom sa brzom (širokopojasnom) Internet vezom. Možete da koristite kućnu mrežu koja je povezana na Internet. Nije vam potreban računar.

Više informacija o povezivanju na kućnu mrežu potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

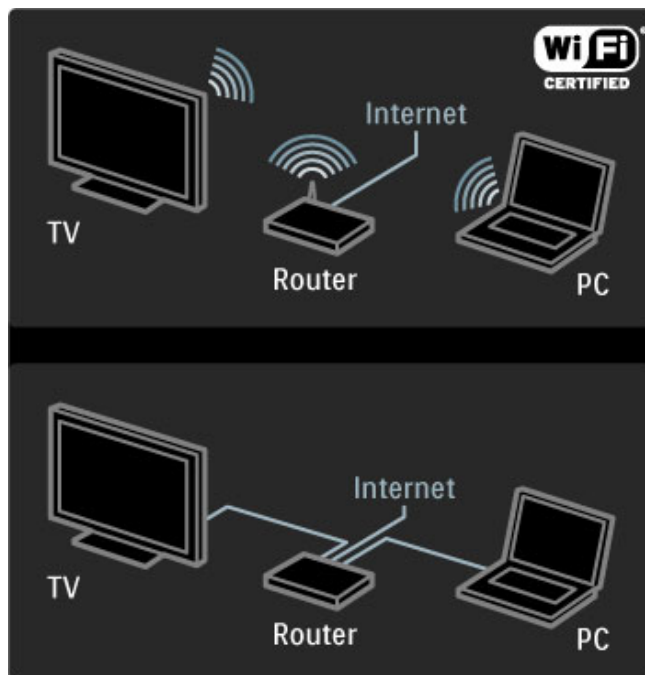

Konfiguracija

Prilikom prvog otvaranja usluge Net TV morate da prihvatite uslove i odredbe kako biste mogli da nastavite. Pritisnite **OK** da biste prihvatili. Pritisnite **↩** (nazad) da biste izašli iz usluge Net TV.

Registruj

Ako prihvatite uslove i odredbe, možete da se registrujete za Club Philips. Izaberite opciju **Registruj** se i pritisnite **OK**. Unesite e-adresu, izaberite opciju **Nastavi** i pritisnite **OK**. Potvrdite e-adresu.

Roditeljska kontrola

Da biste zaključali aplikacije sa oznakom „Za odrasle 18+“, uključite Net TV roditeljsku kontrolu tako što ćete izabrati opciju **Omogući** i pritisnuti **OK**. Unesite PIN kôd za otključavanje po želji. Potvrdite PIN kôd. Aplikacije sa oznakom „Za odrasle 18+“ sada su zaključane.

Da biste otvorili zaključanu aplikaciju, izaberite je i pritisnite **OK**. Televizor će od vas tražiti da unesete četvorocifreni kôd.

Brisanje Net TV memorije

Da biste ponovo konfigurisali uslugu Net TV i obrisali sve lozinke, PIN kodove, istoriju i kolačiće, pritisnite **🏠** (glavni meni) i izaberite **Podešavanje > Podešavanje mreže > Obriši Net TV memoriju**.

Net TV aplikacije

Otvaranje usluge Net TV

Da biste otvorili uslugu Net TV, pritisnite **🏠** (glavni meni), izaberite opciju **Pretraži Net TV**, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste zatvorili Net TV, pritisnite **🏠** (glavni meni) i izaberite drugu funkciju televizora.

Početna stranica usluge Net TV

Svaki put kada otvorite uslugu Net TV, prikazaće se početna stranica.

Po stranici se krećite pomoću tastera **▲**, **▼**, **◀** ili **▶**.

Da biste otvorili aplikaciju, izaberite je i pritisnite **OK**.

Da biste se vratili na prethodni korak, pritisnite **↩** (nazad).

Početna stranica

- 1 App galerija
- 2 Vaše App
- 3 Internet App
- 4 Trenutni TV kanal



App galerija

Da biste potražili aplikacije koje ćete dodati na početnu stranicu, izaberite opciju **App galerija** i pritisnite **OK**.

Da biste dodali aplikaciju na početnu stranicu, izaberite aplikaciju iz liste i pritisnite **Dodaj**.

Da biste pretraživali po kategorijama, izaberite polje kategorije (sve) i pritisnite **OK**.

Da biste otvorili tastaturu na ekranu, izaberite polje za unos teksta i pritisnite **OK**.

Da biste prešli na app galeriju za drugu zemlju, izaberite polje zemlje i pritisnite **OK**.

Zaključavanje/uklanjanje aplikacije

Da biste zaključali/uklonili aplikaciju, izaberite aplikaciju i pritisnite **≡ OPTIONS**. Izaberite opciju i pritisnite **OK**.

Ponovno učitavanje aplikacije ili stranice

Da biste ponovo pokušali učitavanje aplikacije ili Internet stranice, pritisnite **≡ OPTIONS** i izaberite opciju **Ponovo učitaj stranicu**.

Bezbednosne informacije

Da biste prikazali bezbednosni nivo stranice koju pregledate, pritisnite **≡ OPTIONS** i izaberite opciju **Bezbednosne informacije**.

Web lokacije

Da biste pregledali Web lokacije, izaberite aplikaciju **Internet** na početnoj stranici usluge Net TV, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste otvorili tastaturu na ekranu, izaberite polje za unos teksta i pritisnite **OK**.

Da biste uklonili posećenu Web lokaciju iz liste, pritisnite **≡ OPTIONS** i izaberite opciju **Ukloni iz istorije**.

Prodavnice video zapisa

Pomoću aplikacija prodavnice video zapisa u usluzi Net TV možete da iznajmite omiljeni film iz prodavnice video zapisa koja omogućava iznajmljivanje na mreži. Možete bezbedno da platite pomoću kreditne kartice.

- 1 Otvorite aplikaciju prodavnice video zapisa.
- 2 Izaberite video zapis.
- 3 Obavite plaćanje na mreži.
- 4 Preuzmite video zapis.
- 5 Počnite da gledate.


Šta vam je potrebno

Da biste iznajmili i preuzeli video zapis, potrebna vam je brza (širokopojasna) Internet veza na televizoru. Takođe vam je potrebna SD memorijska kartica.

Više informacija o povezivanju na mrežu potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Memorija za video zapise

Da biste preuzeli video zapis, morate da formatirate SD memorijsku karticu kao memoriju za video zapise. Ubacite SD karticu u otvor sa bočne strane televizora. Televizor će automatski započeti formatiranje SD kartice. SD kartica može da bude odbijena u slučaju da je brzina upisivanja premala za prenos video zapisa. Nakon formatiranja ostavite karticu u otvoru.

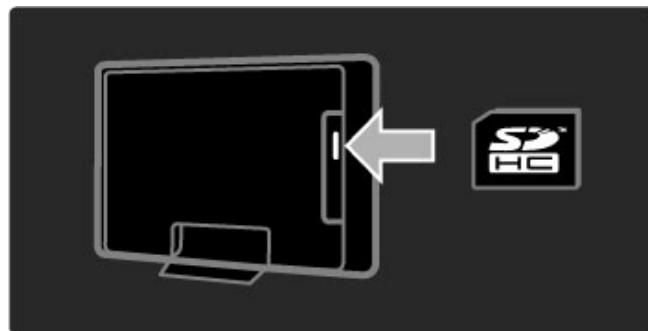

Kapacitet SD memorijske kartice

Koristite SD HC (High Capacity – veliki kapacitet) memorijsku karticu sa najmanje 4 GB prostora za skladištenje.

Za HD video zapise koristite SD karticu sa najmanje 8 GB prostora za skladištenje. Koristite karticu klase 2 ili više.

Otvaranje aplikacije prodavnice video zapisa

Da biste otvorili prodavnicu video zapisa, pritisnite **⬆** (glavni meni), izaberite opciju **Net TV** i pritisnite **OK**. Izaberite aplikaciju prodavnice video zapisa na početnoj stranici usluge Net TV. Izaberite prodavnicu video zapisa i pritisnite **OK**. Aplikaciju prodavnice video zapisa možete da dodate na početnu stranicu iz app galerije. Dostupnost prodavnice video zapisa razlikuje se u zavisnosti od zemlje.

Iznajmljivanje video zapisa

Prilikom otvaranja prodavnice video zapisa od vas će se tražiti da se prijavite ili da kreirate nalog za prijavljivanje. Pritisnite **OK** dok je izabrano polje za unos teksta da biste prikazali tastaturu na ekranu.

Više informacija potražite na Web lokaciji prodavnice video zapisa.

Televizija na mreži

Aplikacije za televiziju na mreži u usluzi Net TV omogućavaju vam da gledate programe koje ste propustili. Takvu aplikaciju za televiziju na mreži najčešće možete da prepoznate po logotipu dobavljača programa.

Šta vam je potrebno

Da biste gledali TV programe na mreži, potrebna vam je brza (širokopojasna) Internet veza na televizoru.

Više informacija o povezivanju na mrežu potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Gledanje televizije na mreži

Da biste gledali TV program na mreži u usluzi Net TV, pritisnite **⬆** (glavni meni), izaberite opciju **Pretraži Net TV**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite aplikaciju dobavljača programa na početnoj stranici usluge Net TV i pritisnite **OK**. Aplikaciju dobavljača programa za televiziju na mreži možete da dodate na početnu stranicu iz app galerije.

Pokretanje gledanja programa

Izaberite program na stranici aplikacije za televiziju na mreži i pritisnite **OK**. Najčešće, možete da koristite taster ► (reprodukuje) ili || (pauziraj) na daljinskom upravljaču.

3.2 Interaktivna televizija

Šta su interaktivne TV usluge?


Interaktivne TV usluge pružaju dodatne informacije ili programe na digitalnim TV kanalima. Dostupnost interaktivnih TV usluga zavisi od zemlje ili dobavljača programa. U prednosti spadaju poboljšane tekstualne informacije, televizija na mreži itd.

Za neke interaktivne TV usluge neophodna je brza veza sa Internetom. Pročitajte **Pomoć > Podešavanja > Mreža**.

Korišćenje interaktivnih TV usluga

Da biste otvorili interaktivne TV usluge, pritisnite **crveno** dugme tokom gledanja digitalnog kanala. Ako su interaktivne TV usluge dostupne, otvoriće se matična stranica dobavljača sadržaja.

Da biste zatvorili interaktivne TV usluge, pritisnite **↶** (nazad) dok se ne zatvori stranica sa interaktivnim TV uslugama.

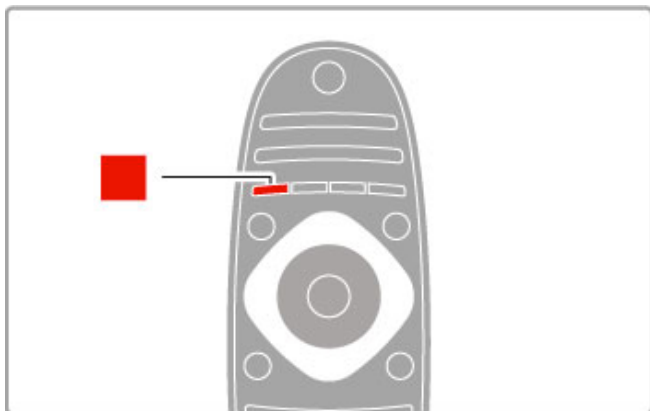


3.3 Teletekst

Stranice teleteksta

Otvaranje teleteksta

Da biste otvorili teletekst tokom gledanja TV kanala, pritisnite **TEXT**.


Da biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite **TEXT**.

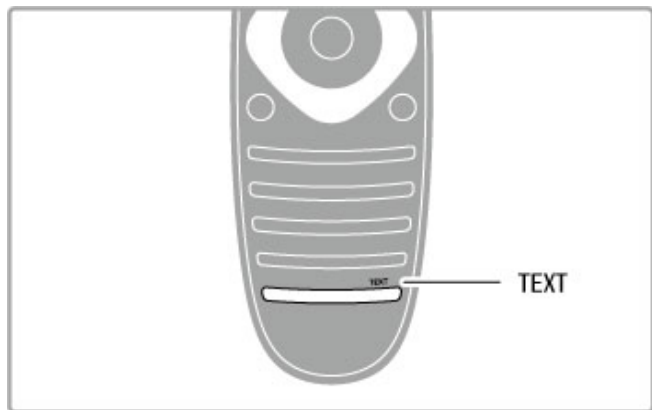

Izbor stranice teleteksta

Da biste izabrali željenu stranicu:

- Unesite broj stranice pomoću numeričkih tastera.
- Pritisnite ► ili ◄.
- Pritisnite ▲ ili ▼.
- Pritisnite taster u boji da biste izabrali temu označenu bojom na dnu ekrana.

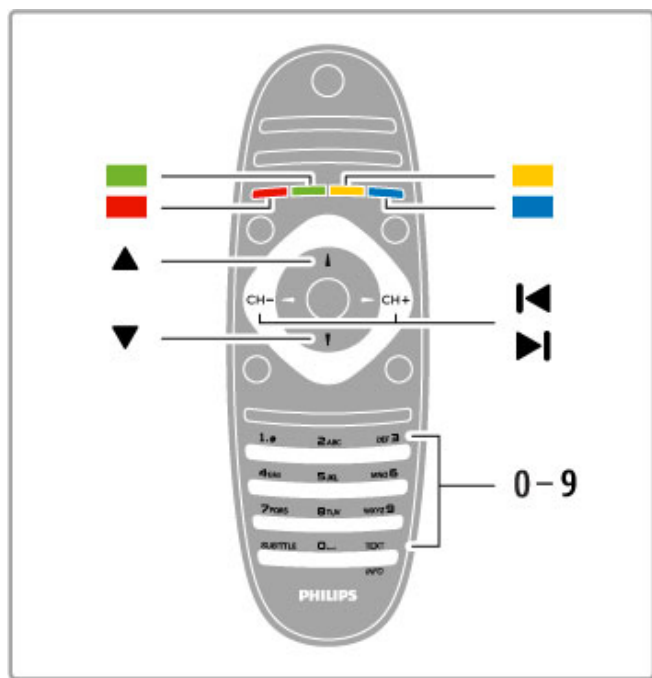

Podstranice teleteksta

Stranica teleteksta može da sadrži nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci pored broja glavne stranice.

Da biste izabrali podstranicu, pritisnite ◀ ili ▶.

T.O.P. stranice teleteksta

Neki dobavljači programa nude T.O.P. teletekst.

Da biste otvorili T.O.P. stranice u okviru teleteksta, pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **T.O.P. pregled**.

Pretraživanje teleteksta

Možete da izaberete reč i da pretražite teletekst kako biste pronašli sva mesta na kojima se ta reč pojavljuje.

Otvorite stranicu teleteksta i pritisnite **OK**. Pomoću navigacionih tastera izaberite reč ili broj. Zatim ponovo pritisnite **OK** da biste automatski prešli na sledeće mesto gde se pojavljuje ta reč ili broj. Ponovo pritisnite **OK** da biste prešli na sledeće mesto. Da biste zaustavili pretragu, pritisnite ▲ dok ništa ne bude izabrano.

Teletekst sa povezanog uređaja

Neki povezani uređaji koji omogućavaju prijem TV kanala pružaju i uslugu teleteksta.

Da biste otvorili teletekst sa povezanog uređaja, pritisnite **⬆**, izaberite uređaj, a zatim pritisnite **OK**. Dok gledate kanal sa uređaja, pritisnite **≡** **OPTIONS**, izaberite opciju **Prikaži tastere za uređaj**, a zatim izaberite taster **≡** i pritisnite **OK**. Pritisnite **↶** (nazad) da biste sakrili tastere uređaja. Da biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite **↶** (nazad).

Digitalni teletekst (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Neki dobavljači digitalnog programa pružaju namenski digitalni teletekst ili interaktivne TV usluge na svojim digitalnim TV kanalima. Ovo uključuje normalni teletekst u kojem za izbor i kretanje možete da koristite numeričke tastere, tastere u boji i navigacione tastere.

Da biste zatvorili digitalni teletekst pritisnite **↶** (nazad).

Opcije teleteksta

Dok je otvoren teletekst, pritisnite **≡** **OPTIONS** da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

- Zamrznj stranicu
- Dupli ekran
- T.O.P. pregled
- Povećaj
- Otkrij
- Prođi podstr.
- Jezik

Zamrzavanje stranice

Da biste zaustavili automatsko listanje podstranica, pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Zamrznj stranicu**.

Dupli ekran/pun ekran

Da biste napravili uporedni prikaz TV kanala i teleteksta, pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Dupli ekran**. Izaberite opciju **Pun ekran** da biste se vratili na prikaz preko celog ekrana.

T.O.P. pregled

Da biste otvorili T.O.P. teletekst, pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **T.O.P. pregled**.

Povećavanje

Da biste uvećali stranicu teleteksta radi ugodnijeg čitanja, pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Povećaj**. Za pomeranje nadole koristite taster ▼ ili ▲.

Otkrivanje

Da biste otkrili skrivene informacije na stranici, pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Otkrij**.

Listanje podstranica

Da biste listali podstranice ako su dostupne, pritisnite **≡** **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Prođi podstr.**

Jezik

Da biste promenili grupu znakova koja se koristi za ispravno prikazivanje teleteksta, pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Jezik**.

Podešavanje teleteksta

Jezik teleteksta

Neki dobavljači digitalnog TV programa pružaju teletekst na nekoliko jezika.

Da biste podesili primarni i sekundarni jezik teleteksta, pritisnite

🏠 > Podešavanje > Podešavanja kanala, zatim **Primarni** ili **Sekundarni teletekst**, pa izaberite željene jezike teleteksta.

Teletekst 2.5


Ako je dostupan, teletekst 2.5 pruža prikaz u više boja, sa boljom grafikom. Teletekst 2.5 je fabrički podrazumevano aktiviran.

Da biste ga isključili, izaberite **🏠 > Podešavanje > TV podešavanja > Preference > Teletekst 2.5**.

3.4 Video zapisi, fotografije i glazba

Pregledanje sadržaja USB uređaja

Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa USB memorijskog uređaja. Povežite USB uređaj na USB priključak sa bočne leve strane televizora dok je televizor uključen. Televizor će prepoznati uređaj i prikazati listu sa njegovim sadržajem. Ako se lista ne pojavi automatski, pritisnite **⬆**, izaberite opciju **Pretraži USB**, a zatim pritisnite **OK**.

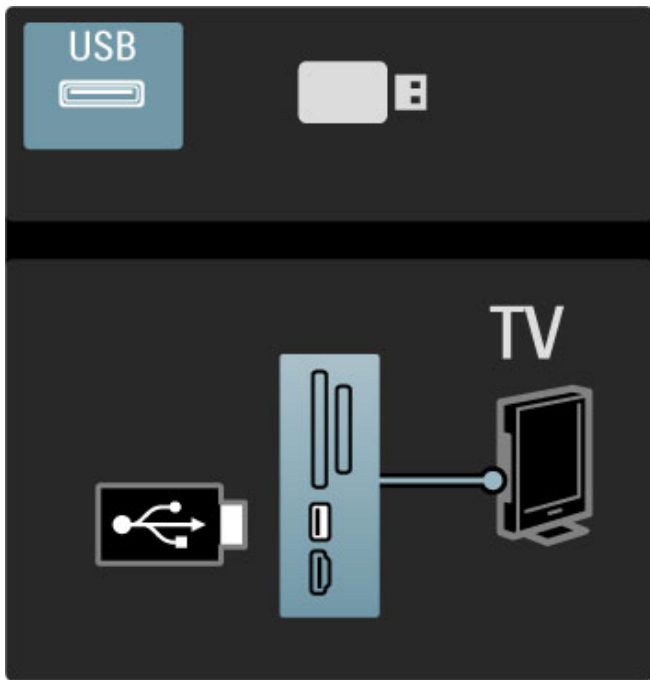

Da biste zatvorili opciju Pretraži USB, pritisnite **⬆** i izaberite neku drugu funkciju ili isključite USB uređaj.

Pregledanje fotografija

Da biste pregledali fotografije, izaberite fotografiju iz liste, a zatim pritisnite **OK**. Ako fascikla sadrži više fotografija, televizor će pokrenuti projekciju slajdova sa tim fotografijama.

Da biste zaustavili, pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Stop**.

Da biste pauzirali/ponovo pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite **OK**.

Da biste prikazali sledeću fotografiju, pritisnite **▶**.

Da biste prikazali prethodnu fotografiju, pritisnite **◀**.

Opcije za fotografije

Pritisnite **≡ OPTIONS** da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

- Prikaži informacije
- Zaustavi
- Reprodukuji jednom/Ponovi
- Rotiranje
- Uklj./isklj. nasumično
- Brzina projekcije slajdova
- Prelaz u projekciji slajdova
- Postavi kao Scenea

Uključivanje nasumične reprodukcije

Služi za nasumičnu reprodukciju datoteka.

Postavljanje kao Scenea

Postavite trenutnu fotografiju kao pozadinu za funkciju Scenea.

Reprodukcija video zapisa ili muzike

Da biste reprodukovali video zapise ili muziku, izaberite datoteku iz liste i pritisnite **OK**. Ako fascikla sadrži više muzičkih datoteka ili datoteka video zapisa, televizor će ih reprodukovati uzastopno.

Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite **≡ OPTIONS**.

Da biste pauzirali/nastavili reprodukciju, pritisnite **OK**.

Da biste reprodukovali sledeću datoteku iz fascikle, pritisnite **▶**.

Da biste reprodukovali prethodnu datoteku, pritisnite **◀**.

Da biste premotavali unapred, pritisnite **▶**.

Da biste premotavali unazad, pritisnite **◀**.

Opcije za muziku i video zapise

Pritisnite **≡ OPTIONS** da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

- Zaustavi
- Reprodukuji jednom/Ponovi
- Uklj./isklj. nasumično

Muzika sa fotografijama

Možete istovremeno da reprodukujete muziku i da prikazujete fotografije. Projekciju slajdova fotografija pokrenite nakon što pokrenete muziku.

1 Izaberite fasciklu koja sadrži muzičke datoteke i pritisnite **OK**.

2 Izaberite fasciklu koja sadrži datoteke fotografija i pritisnite **OK**.

Da biste zaustavili, pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Stop**.

Isključi ekran

Ako samo slušate muziku, možete da isključite ekran televizora da biste uštedeli energiju.

Da biste isključili ekran, pritisnite **zeleni taster**, izaberite opciju **Isključi ekran**, a zatim pritisnite **OK**. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču.

Listu kompatibilnih formata za reprodukciju potražite u odeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

Pregledanje sadržaja računara

Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa računara u kućnoj mreži.

Ovaj televizor poseduje DLNA sertifikat i kompatibilan je sa drugim DLNA uređajima.

Šta vam je potrebno

Da biste pregledali datoteke na računaru, potrebno je da televizor povežete na kućnu mrežu. Takođe je potrebno da na računaru instalirate softver za medijski server kako biste datotekama mogli da pristupate sa televizora.

Pregledanje sadržaja računara

Da biste pregledali datoteke na računaru, pritisnite **⬆**, izaberite opciju **Pretraži računar** i pritisnite **OK**.

Da biste zatvorili funkciju Pretraži računar, pritisnite **⬆**, a zatim izaberite drugu funkciju.

Ako mreža nije instalirana kada izaberete opciju Pretraži računar, instalacija mreže će automatski započeti. Pratite uputstva na ekranu.

Da biste birali, prikazivali i reprodukovali datoteke, pročitajte **Pomoć > Još postavki televizora > Video zapisi, fotografije i muzika > Pretraži USB**.

Listu kompatibilnih formata za reprodukciju i kompatibilnog softvera za medijski server potražite u odeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

Više informacija o povezivanju na mrežu potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Scenea

Pomoću funkcije Scenea možete da postavite sliku kao pozadinu na ekranu televizora. Izaberite omiljenu fotografiju iz svoje kolekcije.

Da biste otvorili funkciju Scenea, pritisnite **⬆**, izaberite opciju **Scenea**, a zatim pritisnite **OK**. Ako još uvek niste izabrali fotografiju, biće prikazana unapred postavljena fotografija. Da biste zatvorili Scenea fotografiju, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču.



Izbor fotografije za funkciju Scenea

1 Izaberite fotografiju sa povezanog USB uređaja ili računara. Fotografija mora da bude u formatu JPEG.

2 Dok je fotografija označena u listi Pretraži USB ili Pretraži računar, pritisnite **≡** **OPTIONS**, izaberite opciju **Postavi kao Scenea**, a zatim pritisnite **OK**. Ako se složite da zamenite trenutnu fotografiju, biće postavljena nova fotografija.

Scenea lounge light

Da biste isključili Ambilight kada je uključena funkcija Scenea, pritisnite **⏏** **ADJUST**. Možete i da pritisnete **Ambilight** sa prednje strane televizora.

Ušteda energije

Da biste televizor podesili na režim za uštedu energije, pritisnite **⏏** **ADJUST**, izaberite opciju **Smart slika**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Ušteda energ.**

Detalji

Ako je uključena funkcija Scenea, televizor će nakon 4 sata automatski preći u stanje mirovanja. 1 minut pre isključivanja će se prikazati upozorenje. Ovim automatskim prebacivanjem u stanje mirovanja sprečava se nepotrebna potrošnja energije u slučaju da zaboravite da je funkcija Scenea uključena.

Ako je aktiviran tajmer za isključivanje, televizor će automatski preći u stanje mirovanja nakon isteka podešenog vremena. Funkcija Scenea ne podržava zvuk.

Bežična multimedijalna veza

Wi-Fi MediaConnect omogućava prikazivanje (projektovanje) slike sa ekrana računara na ekranu televizora bežičnim putem. Možete da projektujete video zapise, muziku, prezentacije ili druge sadržaje koje reprodukujete na prenosnom ili stonom računaru.

Pre projektovanja slike sa računara na ekranu televizora, potrebno je da instalirate softver Wi-Fi MediaConnect na računaru.


Više informacija o instaliranju softvera Wi-Fi MediaConnect potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža > Wi-Fi MediaConnect**.

Početak projektovanja

Da biste pokrenuli projektovanje slike sa ekrana računara na ekranu televizora, kliknite na malu ikonu televizora na traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara. Ekran računara prikazaće se na ekranu televizora.

Zaustavljanje projektovanja

Da biste zaustavili projektovanje, ponovo kliknite na ikonu televizora.

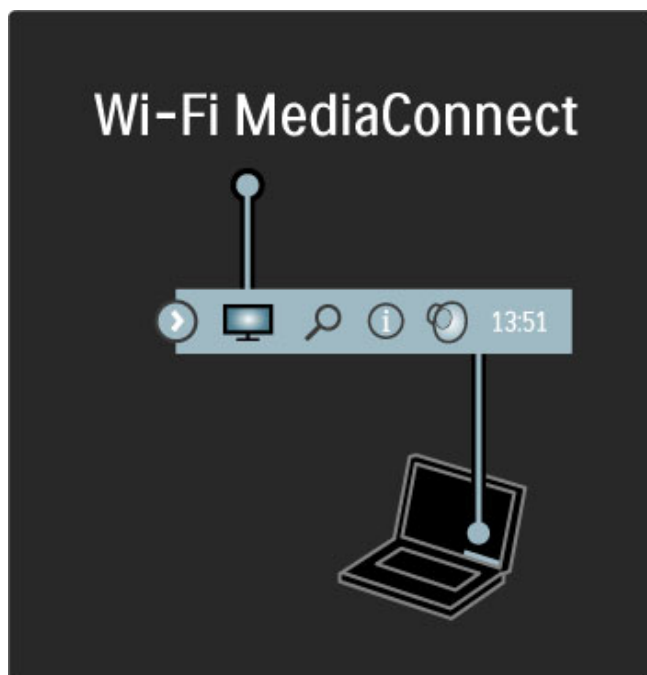

Pomoć za Wi-Fi MediaConnect

Da biste pristupili pomoći za Wi-Fi MediaConnect, desnim tasterom miša kliknite na ikonu televizora na traci zadataka na računaru, a zatim izaberite opciju **Pomoć**.

Detalji

Na reprodukciju video zapisa mogu da utiču performanse računara i brzina bežične mreže.

Možete da projektujete video zapis visoke rezolucije (HD) ili standardne rezolucije (SD), u zavisnosti od snage računara. Sistem za zaštitu sadržaja na većini DVD i Blu-ray Disc diskova može da spreči gledanje filma na televizoru dok se sadržaj diska reprodukuje na računaru. Televizor reprodukuje multimedijalne datoteke sa računara sa malim zakašnjenjem.

3.5 Igre

Igranje igre

Dodavanje konzole za igre

U glavnom meniju izaberite opciju Dodajte svoje uređaje kako biste konzolu dodali u glavni meni radi jednostavnijeg naknadnog izbora. Prilikom dodavanja konzole za igre u glavni meni izaberite opciju **Igra** kada televizor od vas bude tražio da navedete tip uređaja. Ako je konzola za igre EasyLink HDMI-CEC uređaj, možda će se automatski dodati u glavni meni.



Smart postavka – igra

Postavka Smart slike **Igra** omogućava podešavanje televizora na idealne postavke za igranje igara, bez kašnjenja prikaza. Ako konzolu za igre dodate u glavni meni u kategoriju Igra, televizor će automatski preći na postavku za igre.

Ako je konzola za igre dodata u glavni meni kao **Blu-ray Disc plejer** ili **DVD plejer**, potrebno je da pre nego što počnete da igrate igru promenite postavku Smart slike na **Igra**.

Da biste postavku Smart slike prebacili na Igra, pritisnite **↑ADJUST** i izaberite opciju **Smart slika > Igra**, a zatim pritisnite **OK**. Televizor je spreman za igranje igara. Ne zaboravite da ponovo izaberete normalnu postavku Smart slike nakon što završite sa igranjem.

Više informacija o načinu povezivanja konzole za igre potražite u odeljku **Pomoć > Povezivanje > Povezivanje dodatnih uređaja > Igra** ili **HD igra**.

3.6 Blokade i tajmeri

Zaštita dece

Ako želite da sprečite decu da gledaju neki kanal ili program, možete da zaključavate kanale ili da zaključate programe sa rangiranjem po uzrastu.

Roditeljsko rangiranje zaštite za decu

Neki dobavljači digitalnog programa rangiraju svoj program po prikladnosti za različite uzraste. Ako određeni program po rangiranju nije prikladan uzrastu vašeg deteta ili starijim uzrastima, taj program će biti zaključan.

Da biste gledali program koji je zaključan, morate da unesete kôd za funkciju Dečija brava. Roditeljsko rangiranje zaštite za decu postavlja se za sve kanale.

Aktiviranje rangiranja po uzrastu

Pritisnite , a zatim izaberite opciju **Podešavanje > Podešavanja kanala**, pa **Dečija brava > Roditeljsko rangiranje zaštite za decu**.

Da biste aktivirali rangiranje po uzrastu morate da unesete četvorocifreni kôd za funkciju Dečija brava. Ako još uvek niste postavili taj kôd, možete to da učinite sada.

Nakon što unesete kôd, možete da aktivirate rangiranje po uzrastu. Ako određeni program po rangiranju nije prikladan uzrastu vašeg deteta ili starijim uzrastima, program će biti zaključan. Od vas će se tražiti da unesete kôd da biste otključali taj program. Za neke dobavljače programa, televizor zaključava samo programe za starije uzraste.

Zaključavanje kanala

Da biste zaključali kanal, pritisnite , a zatim izaberite **Podešavanje > Podešavanja kanala**, pa **Dečija brava > Zaključavanje kanala**. Iz liste sa brojevima kanala izaberite kanal, a zatim pritisnite **OK** da biste ga zaključali.

Zaključani kanal će u listi biti obeležen sa **X**. Sada možete da izaberete drugi kanal koji ćete zaključati ili otključati. Zaključavanje će se aktivirati čim zatvorite meni.

Nije moguće zaključavati programe sa povezanih uređaja.

Promena koda

Da biste promenili trenutni kôd, pritisnite , a zatim izaberite **Podešavanje > Podešavanja kanala**, pa **Dečija brava > Promenite kôd**.

Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen.

Zaboravili ste kôd?

Da biste poništili kôd u slučaju da ga zaboravite, unesite **8888**.

Sleep timer

Tajmer za isključivanje omogućava vam da podesite televizor tako da automatski pređe u stanje mirovanja nakon određenog vremena.

Da biste podesili tajmer za isključivanje, pritisnite  **> Podešavanje > TV podešavanja > Preference > Tajmer za isključivanje**. Pomoću klizača možete da podesite vremenski interval do 180 minuta u koracima od 5 minuta. Ako podesite na 0 minuta, tajmer za isključivanje će biti deaktiviran.

Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite vreme tokom odbrojavanja.

4 Podešavanje

4.1 Slika i zvuk

Smart postavke

Ako izaberete Smart postavku u meniju Podesi, možete ponovo da promenite podešavanja izabrane Smart postavke pomoću postavki slike i zvuka u meniju Podesi. Smart postavka će zapamtiti promene.

Resetovanje Smart postavke

Da biste resetovali Smart postavku na originalne vrednosti, izaberite Smart postavku koju želite da resetujete u meniju Podesi. Zatim pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **TV podešavanja**, izaberite opciju **Resetuj** i pritisnite **OK** da biste potvrdili.

Više informacija o Smart postavkama slike i zvuka potražite u odeljku **Pomoć** > **Korišćenje televizora** > **Gledanje televizije** > **Smart postavke slike i zvuka**.

Slika

U meniju Slika možete pojedinačno da podešavate sve postavke slike.

Da biste otvorili Postavke slike, pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Slika**.

• Kontrast

Podešavanje nivoa kontrasta slike.

• Osvetljenje

Podešavanje nivoa osvetljenosti slike.

• Boja

Podešavanje nivoa zasićenosti boja.

• Nijansa

Ako se koristi NTSC sistem, ova postavka služi za kompenzovanje varijacije boja.

• Oštrina

Podešavanje nivoa oštrote finih detalja.

• Smanjenje šuma

Filtriranje i smanjivanje količine šuma na slici.

• Nijansa

Podešavanje boja na postavku **Normalno**, **Topla** (crvenkasta) ili **Hladna** (plavičasta). Izaberite opciju **Uobičajeno** da biste napravili sopstvenu postavku u meniju Uobičajeno.

• Uobičajena nijansa

Pomoću klizača podesite temperaturu boje slike.

• Perfect Pixel HD

Upravljanje naprednim postavkama za Perfect Pixel HD Engine.

– **Perfect Natural Motion** uklanja podrtavanje pokreta i omogućava gladak prikaz pokreta, naročito u filmovima.

– **400 Hz Clear LCD** obezbeđuje vrhunsku oštrinu pokreta, bolji nivo crne, visok kontrast sa mirnom slikom bez treperenja, kao i širi ugao vidljivosti.

– **Super rezolucija** omogućava vrhunsku oštrinu, naročito po linijama i konturama slike.

– **Savršen kontrast** služi za podešavanje nivoa na kojem televizor automatski poboljšava detalja u tamnim, srednjim i svetlim oblastima slike.

– **Dinamično pozadinsko osvetljenje** služi za podešavanje nivoa na kojem se može smanjiti potrošnja energije putem smanjivanja osvetljenosti ekrana. Izaberite opciju za efikasniju potrošnju energije ili opciju za najintenzivniju osvetljenost slike.

– **MPEG redukcija** omogućava glatkije prikazivanje digitalnih prelaza na slici.

– **Jača boja** obezbeđuje življi prikaz boja i poboljšava rezoluciju detalja jarkih boja.

– **Gama** je nelinearna postavka za osvetljenje slike i kontrast. Za postavljanje više ili niže gama vrednosti koristite klizač.

• PC režim

U slučaju povezivanja na računar, postavlja televizor na unapred definisane idealne postavke za prikaz sa računara.

• Svetlosni senzor

Automatsko podešavanje postavki slike i funkcije AmbientLight u skladu sa osvetljenjem u prostoriji.

• Format slike

Pročitajte **Pomoć** > **Korišćenje televizora** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

• Ivce ekrana

Neznatno povećavanje slike radi sakrivanja izobličenih ivica.

• Pomeranje slike

Pomeranje slike nagore/nadole ili nalevo/nadesno pomoću tastera sa strelicama.

Zvuk

U meniju Zvuk možete pojedinačno da podesite sve postavke zvuka.

Da biste otvorili Postavke zvuka, pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Zvuk**.

• Bas

Podešavanje nivoa niskih tonova.

• Visoki ton

Podešavanje nivoa visokih tonova.

• Okružujući zvuk

Podešavanje efekta okružujućeg zvuka za ugrađene zvučnike.

• Jačina zvuka za slušalice

Podešavanje jačine zvuka za priključak za slušalice na televizoru.

• Automatsko podešavanje nivoa jačine zvuka

Smanjivanje iznenadnih razlika u jačini zvuka, npr. na početku reklama ili pri prelasku s jednog kanala na drugi.

• Ravnoteža

Podešavanje balansa levog i desnog zvučnika u skladu sa pozicijom sa koje slušate.

Ekološke postavke

Ekološke postavke objedinjavaju opcije za podešavanje televizora koje pomažu u zaštiti životne sredine.

Dok gledate televiziju, pritisnite **zeleni** taster da biste otvorili

Ekološke postavke. Aktivne postavke su označene sa **🌿**.

Ponovo pritisnite da biste zatvorili.

Ušteda energije

Ova Smart postavka slike služi za podešavanje slike i funkcije AmbientLight radi ostvarivanja najveće uštede energije. Da biste je uključili, izaberite opciju **Ušteda energ.** u meniju Ekološke postavke, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste isključili opciju za uštedu energije, izaberite drugu Smart postavku slike.

Isključivanje ekrana

Ako samo slušate muziku, možete da isključite ekran televizora da biste uštedeli energiju. Izaberite opciju **Isklj. ekr.**, a zatim pritisnite **OK**. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču.

Svetlosni senzor

Ugrađeni svetlosni senzor automatski podešava postavke slike i funkcije Ambilight u skladu sa uslovima osvetljenja u prostoriji. Da biste ga uključili, izaberite opciju **Svetlosni senzor**, a zatim pritisnite **OK**. Da biste ga isključili, ponovo pritisnite **OK**.

Automatsko isključivanje

Ako tokom perioda od 4 sata ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču za televizor, televizor će se automatski isključiti radi uštede energije. Možete da isključite ovu opciju **Automatsko isključivanje**.

Ako televizor koristite kao monitor ili za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set Top Box – STB), a ne koristite daljinski upravljač televizora, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja.

4.2 Ambilight

Položaj televizora

Da biste dobili najbolji Ambilight efekat:

- Prigušite osvetljenje u prostoriji i postavite televizor tako da od zida bude odmaknut najviše 25 cm.
- Podesite funkciju Ambilight u skladu sa bojom zida pomoću postavke Boja zida.
- Da ne bi došlo do smetnji u prijemu infracrvenog signala daljinskog upravljača, postavite uređaje dalje od Ambilight svetlosti.




Podešavanje

Da biste otvorili meni Podesi, pritisnite **||||ADJUST**.

Da biste ga zatvorili, ponovo pritisnite **||||**.

Uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight

U meniju Podesi izaberite opciju **Ambilight**, a zatim pritisnite **OK**. Podesite funkciju Ambilight na **Uklj.** ili **Isk.** Možete i da pritisnete taster Ambilight na televizoru.

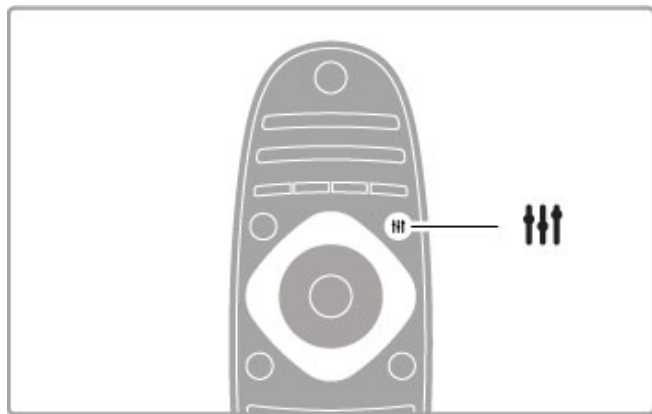

Ambilight – dinamično

U meniju Podesi izaberite opciju **Ambilight – dinamično**, a zatim pritisnite **OK**. Podesite brzinu kojom će funkcija Ambilight reagovati na prikaz slike na ekranu.

Više informacija o drugim Ambilight postavkama potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Ambilight > Postavke**.

Postavke

Dodatne postavke funkcije Ambilight dostupne su u meniju Postavke funkcije Ambilight u okviru menija Podešavanje. Da biste promenili te postavke, pritisnite **⬆** i izaberite opciju **Podešavanje > TV podešavanja > Ambilight**.

Osvetljenost funkcije Ambilight

Da biste podesili osvetljenost funkcije Ambilight, izaberite opciju **Osvetljenost funkcije Ambilight** i pritisnite **OK**. Podesite jačinu svetla funkcije Ambilight.

Boja funkcije Ambilight

Da biste podesili boju funkcije Ambilight, izaberite opciju **Boja funkcije Ambilight** i pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Dinamično** ako želite da funkcija Ambilight reaguje na prikaz na ekranu ili izaberite jednu od fiksni boja. Izaberite opciju **Uobičajeno** ako želite da podesite specifičnu fiksnu boju.

Uobičajena boja

Da biste napravili sopstveni izbor za postavku Boja funkcije Ambilight, izaberite opciju **Uobičajeno** iz menija Boja funkcije **Ambilight**. Ako ste izabrali opciju Uobičajeno, biće vam dostupan meni **Uobičajena boja**. Izaberite opciju **Paleta** da biste odabrali boju. Prilagođena boja za funkciju Ambilight je fiksna (nije dinamična) postavka boje.

Odvajanje

Da biste podesili razliku u nivou boje između svetala na različitim stranama televizora, izaberite opciju **Odvajanje**. Ako funkciju Odvajanje podesite na **Isk**, dobićete dinamičnu, ali postojanu Ambilight boju.

Isključivanje televizora

Da biste funkciju Ambilight podesili tako da se svetlo zatamni i isključi nekoliko sekundi nakon isključivanja televizora, izaberite opciju **Isključivanje televizora**. Sačekajte da se svetlo funkcije Ambilight zatamni i da se ona isključi pre nego što ponovo uključite televizor.

Lounge light

Više informacija o Lounge light atmosferi potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Ambilight > Lounge light**.

Scenea lounge light

Ako želite da se funkcija Ambilight uvek isključi prilikom uključivanja funkcije Scenea, izaberite opciju **Scenea lounge light**, a zatim **Isk**.


Boja zida

Boja zida iza televizora može da utiče na svetlosni efekat funkcije Ambilight. Da biste ispravili taj uticaj, izaberite opciju **Boja zida**, a zatim izaberite boju koja odgovara boji zida. Funkcija Ambilight će prilagoditi boju svetla kako bi se najbolje uklopila sa bojom zida iza televizora.

Lounge light

Kada je televizor u stanju mirovanja, možete da uključite funkciju Ambilight i stvorite Lounge light atmosferu u sobi.

Da biste uključili funkciju Ambilight dok je televizor u stanju mirovanja, pritisnite **Ambilight** na televizoru.

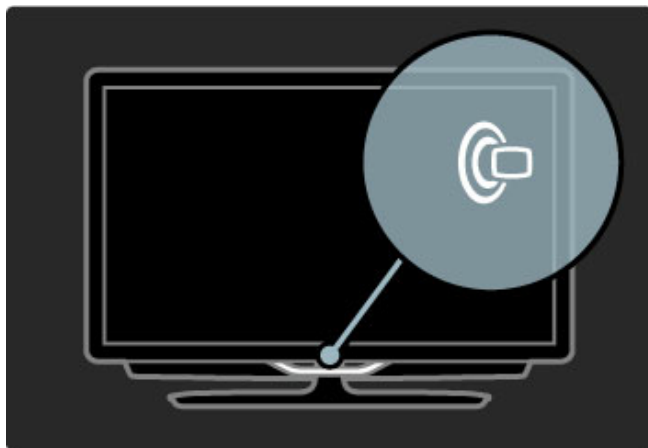

Da biste promenili šemu boja za Lounge light, ponovo pritisnite **Ambilight** na televizoru.

Da biste isključili Lounge light, pritisnite **Ambilight** na televizoru i zadržite ga 3 sekunde.

Šemu boja možete da podesite i iz menija Podešavanje.

Dok je televizor uključen, pritisnite , a zatim izaberite opciju **Podešavanje**. Izaberite **TV podešavanja > Ambilight > Lounge light**. Izaberite šemu boja koja će se koristiti prilikom pokretanja funkcije Lounge light.

4.3 Kanali

Menjanje redosleda i imena

Možete da menjate redosled kanala u listi kanala ili njihova imena.

Da biste promenili redosled ili promenili ime kanala, pročitajte **Pomoć > Korišćenje televizora > Gledanje televizije > Lista kanala**.

Ažuriraj kanale

Televizor sve instalirane kanale smešta u listu kanala. Ako imate mogućnost prijema digitalnih kanala, možete da podesite televizor tako da automatski ažurira listu novim kanalima. Ažuriranje liste kanala možete da pokrenete i ručno.

Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 6.00, televizor ažurira kanale i memoriše nove kanale. Kanali koji nisu dostupni se uklanjaju. Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove ili uklonjene kanale. Televizor mora da bude u stanju mirovanja kako bi automatski ažurirao kanale.

Da biste isključili poruku koja se prikazuje prilikom uključivanja, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Podešavanja kanala**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Instaliranje kanala > Poruka za ažuriranje kanala**, pa **Isk**.

Da biste isključili automatsko ažuriranje kanala, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Podešavanja kanala**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Instaliranje kanala > Automatsko ažuriranje kanala**, pa **Isk**.

Pokretanje ažuriranja

Da biste ručno pokrenuli ažuriranje liste kanala, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži kanale**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Ažuriraj kanale**, a zatim pritisnite **OK**. Pritisnite **Start**. Ažuriranje može da potraje nekoliko minuta. Pratite uputstva na ekranu.

Ponovno instaliranje kanala

Ponovno instaliranje kanala

Da biste ponovo instalirali samo kanale, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži kanale > Ponovo instaliraj kanale**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Antena (DVB-T)** ili **Kabl (DVB-C)**. Pretraga kanala može da potraje nekoliko minuta. Pratite uputstva na ekranu.

Puna instalacija

Da biste ponovo obavili punu instalaciju televizora, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV podešavanja > Ponovo instaliraj televizor**, a zatim pritisnite **OK**. Instalacija može da potraje nekoliko minuta. Pratite uputstva na ekranu.

Možete da menjate redosled kanala u listi kanala ili njihova imena.

Kopiranje liste kanala

Funkcija kopiranja liste kanala namenjena je prodavcima i profesionalnim korisnicima.

Funkcija Kopiranje liste kanala omogućava kopiranje kanala sa jednog televizora na drugi Philips televizor iz iste serije. Funkcija Kopiranje liste kanala omogućava vam da izbegnete dugotrajnu pretragu kanala i pruža unapred podešenu listu kanala. Mala datoteka koja se kopira može da stane na svaki USB memorijski uređaj.

Uslovi

- Oba televizora pripadaju seriji za istu godinu.
- Oba televizora imaju isti sufiks tipa proizvoda za DVB (H, K, M, T ili D/00) u broju modela i na oba je izabrana ista postavka zemlje.

- Oba televizora imaju isti tip hardvera. Informacije o tipu hardvera potražite na tipskoj pločici sa zadnje strane televizora. Obično je navedeno kao

Q ... LA

- Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera. Ako verzije softvera nisu kompatibilne, prilikom otpremanja će se na ekranu prikazati poruka sa upozorenjem.

Kopiranje liste kanala

1 Uključite televizor na kojem su instalirani kanali. Priključite USB memorijski uređaj.

2 Pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV podešavanja > Preference > Kopiranje liste kanala > Kopiraj na USB**, a zatim pritisnite **OK**. Da biste kopirali listu kanala sa ovog televizora, od vas će se možda tražiti da unesete PIN kôd televizora koji ste uneli prilikom instalacije.

3 Nakon završetka kopiranja, isključite USB memorijski uređaj.

Sada možete da otpremite kopiranu listu kanala na drugi Philips televizor.

Otpremanje liste kanala

Na televizor koji nije instaliran

1 Priključite utikač za napajanje da biste pokrenuli instalaciju i izaberite jezik i zemlju. Možete da preskočite pretragu kanala. Završite instalaciju.

2 Priključite USB memorijski uređaj na kojem se nalazi lista kanala sa drugog televizora.

3 Da biste započeli otpremanje liste kanala, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV podešavanja > Preference > Kopiranje liste kanala > Kopiraj na televizor**, a zatim pritisnite **OK**. Od vas će se možda tražiti da unesete PIN kôd trenutnog televizora.

4 Televizor će prikazati obaveštenje u slučaju uspešnog kopiranja liste kanala. Isključite USB memorijski uređaj.

Na televizor koji je instaliran

1 Proverite postavku zemlje na televizoru. (Da biste proverili ovu postavku, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži kanale > Ponovo instaliraj kanale**, a zatim pritisnite **OK**. Pritisnite **↩** (nazad), pa **Poništi** da biste prekinuli pretragu kanala.)

Ako je postavka zemlje ispravna, nastavite sa korakom 2. Ako postavka zemlje nije ispravna, potrebno je da pokrenete ponovnu instalaciju. Da biste pokrenuli ponovnu instalaciju, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV podešavanja > Ponovo instaliraj televizor**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite odgovarajuću zemlju i preskočite pretragu kanala. Završite instalaciju. Nakon toga se vratite na korak 2.

2 Priključite USB memorijski uređaj na kojem se nalazi lista kanala sa drugog televizora.

3 Da biste započeli otpremanje liste kanala, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV podešavanja > Preference > Kopiranje liste kanala > Kopiraj na televizor**, a zatim pritisnite **OK**. Od vas će se možda tražiti da unesete PIN kôd trenutnog televizora.

4 Televizor će prikazati obaveštenje u slučaju uspešnog kopiranja liste kanala. Isključite USB memorijski uređaj.

DVB-T ili DVB-C

Ako je u vašoj zemlji dostupan prijem kanala pomoću sistema DVB-T i DVB-C i ako je ovaj televizor prilagođen za oba sistema u vašoj zemlji, potrebno je da izaberete jedan od ta dva sistema tokom instalacije kanala.

Ako želite da promenite DVB postavku kako biste započeli novu instalaciju kanala, pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **Podešavanja kanala**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Instaliranje kanala** > **Antena/Kabl**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite željenu DVB postavku.

Instalacija DVB-C kanala

Sve DVB-C postavke automatski se podešavaju radi jednostavnije upotrebe. Ako ste od dobavljača DVB-C programa dobili specifične DVB-C postavke, kao što je brzina protoka ili frekvencija, unesite ih kada se to od vas bude tražilo tokom instalacije.

DVB-T + DVB-C

Televizor možete da podesite tako da koristi DVB-T i DVB-C. Instalirajte jedan sistem, a zatim drugi. Nakon što završite obe instalacije, u listi kanala će biti prikazani DVB-T i DVB-C kanali.

Kvalitet prijema

Ako primete digitalne kanale, možete da proverite kvalitet i snagu signala svakog kanala.

Ako koristite antenu, možete da promenite njen položaj da biste poboljšali prijem.

Da biste proverili kvalitet prijema za digitalni kanal, prebacite na taj kanal i pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **Podešavanja kanala**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Instaliranje kanala** >

Digitalno: test prijema, a zatim pritisnite **OK**.

Prikazaće se digitalna frekvencija tog kanala. Ako je prijem slab, možete da promenite položaj antene. Da biste ponovo proverili kvalitet signala za istu frekvenciju, izaberite opciju **Pretraga**, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste ručno uneli specifičnu digitalnu frekvenciju, izaberite je, postavite pokazivač na broj pomoću tastera **▶** i **◀**, a broj promenite pomoću tastera **▲** i **▼**. Da biste proverili frekvenciju, izaberite opciju **Pretraga**, a zatim pritisnite **OK**.

Ako za prijem kanala koristite sistem DVB-C, biće dostupne opcije **Režim brzine protoka** i **Brzina protoka**. Za opciju **Režim brzine protoka** izaberite postavku **Automatski** osim u slučaju da ste od dobavljača programa dobili specifičnu vrednost za brzinu protoka. Vrednost brzine protoka unesite pomoću numeričkih tastera.

Ručna instalacija - analogno

Analogni TV kanali mogu se ručno podešavati jedan po jedan.

Da biste ručno instalirali analogne kanale, pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **Podešavanja kanala**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Instaliranje kanala** > **Analogni: Ručna instalacija**, a zatim pritisnite **OK**.

1 Sistem

Da biste podesili TV sistem, izaberite opciju **Sistem**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite zemlju ili deo sveta u kojem se nalazite.

2 Pronađi kanal

Da biste pronašli kanal, izaberite opciju **Pronađi kanal**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Pretraga**, a zatim pritisnite **OK**. Možete i ručno da unesete frekvenciju. Ako je kvalitet prijema slab, ponovo izaberite **Pretraga**. Ako želite da sačuvate kanal, izaberite opciju **Urađeno**, a zatim pritisnite **OK**.

3 Fino podešavanje

Da biste fino podesili kanal, izaberite opciju **Fino podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**. Kanal možete fino da podesite pomoću tastera **▲** ili **▼**. Ako želite da sačuvate pronađeni kanal, izaberite opciju **Urađeno**, a zatim pritisnite **OK**.

4 Čuvanje

Kanal možete da sačuvate na trenutnom broju ili na novom broju. Izaberite opciju **Memorišite trenutni kanal** ili **Memorišite kao novi kanal**.

Možete da ponavljate te korake sve dok ne pronađete sve dostupne analogne TV kanale.

Podešavanje sata

Digitalni kanali u nekim zemljama ne šalju UTC – usaglašene opšte informacije o vremenu. Prelazak na letnje/zimsko računanje vremena može da bude zanemaren, pa će televizor prikazivati pogrešno vreme.


Da biste podesili sat na televizoru, pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Preference** > **Sat**, pa izaberite opciju **U zavisnosti od zemlje**. Izaberite opciju **Letnje/zimsko vreme**, a zatim izaberite odgovarajuću postavku.

Da biste ručno podesili vreme i datum, izaberite opciju **Ručno**. Zatim izaberite opciju **Vreme** ili **Datum**.

4.4 Satelitski kanali

Uvod

Pored DVB-T i DVB-C risivera, ovaj televizor poseduje ugrađen satelitski **DVB-S risiver**. Ako ga povežete sa satelitskom antenom, možete da primate **digitalne satelitske kanale**. Nije vam potreban spoljni satelitski risiver.

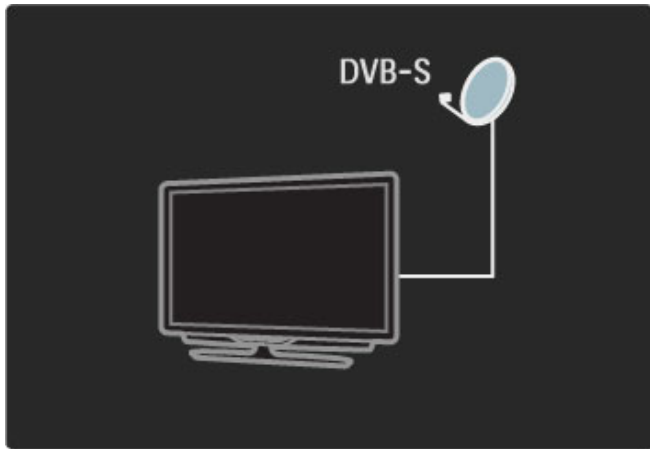

LNB

LNB (Low Noise Block) konvertor služi za hvatanje signala sa satelita i postavlja se na kraj šipke na satelitskoj anteni. Televizor može da prima signal sa 4 različita LNB uređaja.

Instalacija

Nakon podešavanja i povezivanja satelitske antene možete da instalirate satelitske kanale na televizoru. Možete da instalirate kanale sa 4 različita satelita (4 LNB uređaja).

1 Instaliranje

Da biste pretražili satelite i instalirali satelitske kanale, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži satelitske kanale**, a zatim pritisnite **OK**. Ako ste već instalirali satelitske kanale, izaberite opciju **Ponovo instaliraj kanale**, a zatim pritisnite **OK**.

2 Tip veze

Pre nego što započnete pretragu satelita, morate da podesite tip veze. Tip veze određuje broj LNB uređaja koje je moguće instalirati (broj različitih satelita). Radi jednostavnije instalacije, izaberite odgovarajući tip za broj satelita koje želite da instalirate.

Da biste podesili tip veze, izaberite opciju **Postavke**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Tip veze**, pa **Jedan LNB** ako imate samo jedan LNB uređaj, **DiSEqC Mini** ako imate 2 LNB uređaja ili **DiSEqC 1.0** da biste instalirali 3 ili 4 LNB uređaja. Izaberite opciju **Urađeno** da biste zatvorili postavke.

3 Pretraga satelitskih kanala

Da biste započeli pretragu, izaberite opciju **Start**, a zatim pritisnite **OK**. Televizor će pretražiti sve dostupne satelite. To može da potraje nekoliko minuta. Ako ne bude pronađen nijedan satelit, proverite vezu sa satelitskom antenom i njen položaj.

Prikazani kvalitet signala ne odražava uvek kvalitet signala za sve kanale na određenom satelitu.

Da biste ponovili proceduru pretraživanja satelita, izaberite opciju **Ponovo pokreni**, a zatim pritisnite **OK**. Ako ste zadovoljni izborom pronađenih satelita, možete da instalirate sve kanale sa njih.

4 Instaliranje kanala

Da biste instalirali sve kanale sa pronađenih satelita, pritisnite **Instaliraj**. Instalacija može da potraje nekoliko minuta po satelitu. Nakon završetka instalacije svi kanali će biti dostupni u listi satelitskih kanala.

Još postavki

Za većinu satelita nije potrebno menjati LNB postavke, ali, na primer, ako tražite određen satelit u opsegu C, LNB za taj satelit morate da podesite na **Jednostruko**. Ako ste profesionalni korisnik, možda ćete koristiti postavku **Prilagođeno** za LNB uređaje koje koristite.

Resetovanje

Možda ste zaboravili koje ste sve postavke podesili. Da biste resetovali postavke u vezi sa instalacijom satelita na fabričke vrednosti, izaberite opciju **Resetuj** u meniju Postavke, a zatim pritisnite **OK**.

Test prijema signala

Tokom automatske instalacije kanala možda je propušten određeni kanal ili kanali sa primopredajnika. Primopredajnik možete da dodate pomoću testa prijema signala. Pročitajte **Pomoć > Podešavanje > Satelitski kanali > Test prijema signala**.

Povezivanje satelitske antene

Više informacija o povezivanju satelitske antene potražite u odeljku **Pomoć > Povezivanje > Prvo povezivanje > Satelitska antena**.

Listu unapred podešenih satelita na ovom televizoru potražite u odeljku **Pomoć > Specifikacije > Napajanje i prijem**.

Dodavanje ili uklanjanje

Ako su satelitski kanali već instalirani, možete da dodate još jedan satelit u instalaciju. Možete da instalirate kanale sa 4 različita satelita – 4 LNB uređaja.

1 Tip veze

Proverite tip veze pre nego što dodate satelit. Postavka **Jedan LNB** koristi se ako imate samo jedan LNB uređaj, **DiSEqC Mini** služi za konfiguraciju sa 2 LNB uređaja, a **DiSEqC 1.0** za konfiguraciju sa 3 ili 4 LNB uređaja.

Da biste prethodno proverili tip veze, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži satelitske kanale**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Ponovo instaliraj kanale**, pa **Postavke**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Tip veze**, a zatim izaberite odgovarajuću postavku u skladu sa brojem satelita koje želite da instalirate. Izaberite opciju **Urađeno** da biste zatvorili postavke. Pritisnite **↶** da biste zatvorili opciju Ponovo instaliraj kanale.

2 Dodavanje satelita

Da biste dodali satelit, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži satelitske kanale**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Dodaj satelit**, a zatim pritisnite **OK**. Televizor će pretražiti satelite na prvom dostupnom LNB uređaju. To može da potraje nekoliko minuta.

Ako ne bude pronađen nijedan satelit, proverite vezu sa antenom i njen položaj. Izaberite opciju **Ponovo pokreni** ili **Sledeći LNB**. Ako nema slobodnih LNB uređaja, prvo možete da uklonite satelit. Pročitajte odeljak **Uklanjanje satelita** na sledećoj stranici.

3 Instaliranje kanala

Ako ste zadovoljni izborom satelita, možete da instalirate kanale. Da biste instalirali sve kanale, pritisnite **Instaliraj**. Instalacija može da potraje nekoliko minuta. Nakon završetka instalacije, dodatni kanali će biti dostupni u listi satelitskih kanala.

Možete da uklonite satelit koji ste instalirali.

Da biste uklonili satelit, pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **Traži satelitske kanale**. Izaberite opciju **Ukloni satelit**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite satelit koji želite da uklonite i pritisnite **OK**. Da biste potvrdili, izaberite opciju **Da**, a zatim pritisnite **OK**. Satelit će biti uklonjen zajedno sa kanalima.

Ažuriraj kanale

Ako su satelitski kanali već instalirani, listu kanala možete da ažurirate pomoću novih kanala sa svih instaliranih satelita.

Da biste ažurirali satelitske kanale, pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **Traži satelitske kanale**. Izaberite opciju **Ažuriraj kanale**, a zatim pritisnite **OK**. Televizor će skenirati satelite kako bi pronašao nove kanale i dodaće ih u listu. Prazni kanali će biti uklonjeni iz liste. Ažuriranje može da potraje nekoliko minuta po satelitu. Nakon završetka ažuriranja, biće ažurirana lista satelitskih kanala.

Test prijema signala

Test prijema signala za satelite omogućava vam da proverite jačinu signala za određeni satelit ili da dodate novi satelitski kanal.

Da biste pokrenuli test prijema signala, pritisnite **🏠** > **Podešavanje** > **Traži satelitske kanale**. Izaberite opciju **Test prijema signala**, a zatim pritisnite **OK**.

- 1 Izaberite opciju **LNB**.
- 2 Ako znate frekvenciju primopredajnika (koji može da obuhvata više kanala), izaberite opciju **Frekvencija** i unesite je.
- 3 Izaberite opciju **Pretraga**, a zatim pritisnite **OK**.

4 Ako televizor pronađe frekvenciju i prikaže se dugme za čuvanje, pronađen je novi primopredajnik.

5 Pritisnite dugme **Sačuvaj** da biste u listu kanala dodali novi primopredajnik sa pripadajućim kanalima.

Da biste dodali drugi primopredajnik, izaberite opciju **Izlaz** i ponovite korake.

Rešavanje problema

Televizor ne može da instalira željeni satelit

- Proverite orijentaciju satelitske antene.
- Proverite LNB postavku koju koristite za taj satelit.
- Proverite tip veze u postavkama instalacije satelita.

• Resetujte sve postavke satelita ako ste zaboravili koje ste postavke promenili. Pročitajte **Pomoć** > **Podešavanje** > **Satelitski kanali** > **Instalacija**.

Prijem satelitskog kanala je loš

- Proverite orijentaciju satelitske antene.

Ponekad je kvalitet prijema loš

- Proverite da li je satelitska antena čvrsto postavljena. Jak vetar može da pomeri antenu.
- Sneg i kiša mogu da umanje kvalitet prijema.

Više informacija o rešavanju problema potražite u odeljku **Pomoć** > **Rešavanje problema**.

4.5 Mreža

Prednosti

Pregledanje sadržaja računara

Ako televizor povežete na kućnu mrežu, možete da pregledate fotografije i da reprodukujete muziku i video zapise sa računara ili uređaja za skladištenje. Nakon što podesite mrežu na televizoru, možete da pretražujete i reprodukujete datoteke sa računara na ekranu televizora.

Net TV


Ako televizor povežete na kućnu mrežu, možete da ga povežete i na uslugu Net TV. Net TV pruža Internet usluge i Web lokacije koje su prilagođene za prikazivanje na televizoru. Reprodukujte muziku i video zapise, pregledajte zabavne sadržaje, iznajmljujte filmove i još mnogo toga. Nakon što podesite mrežu, možete da uživate u najboljim sadržajima sa Interneta na televizoru.

Wi-Fi MediaConnect

Wi-Fi MediaConnect omogućava prikazivanje (projektovanje) slike sa ekrana računara na ekranu televizora bežičnim putem. Wi-Fi MediaConnect se pokreće na računaru.

Šta vam je potrebno

Da biste televizor povezali na kućnu mrežu i na Internet, potrebno je da kućna mreža sadrži ruter. DHCP server na ruteru mora da bude uključen. Koristite ruter koji omogućava brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom. Televizor možete da povežete žičnim ili bežičnim putem.

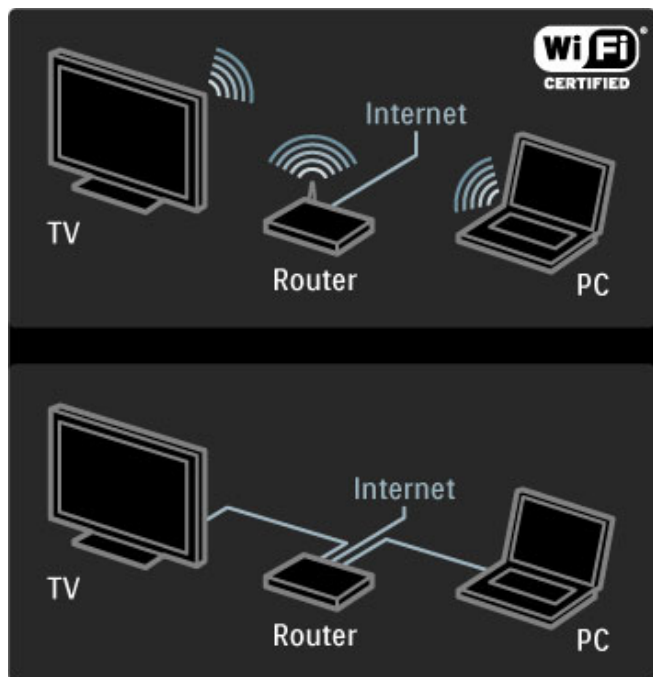

Ako želite da ga povežete kablom na ruter, biće vam potreban mrežni (Ethernet) kabl.

Televizor koristi protokol sa DLNA sertifikatom. Možete da koristite računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Intel Mac OSX ili Linux.

Pronalaženje datoteka na računaru

Da biste na ekranu televizora pregledali datoteke sa računara, potrebno je da na računaru bude instaliran noviji softver za medijski server, kao što je Windows Media Player 11 ili sličan. Da biste datoteke pretraživali sa televizora, na računaru mora da bude instaliran softver za medijski server koji omogućava deljenje datoteka na računaru sa televizorom.

Listu podržanog softvera za medijski server potražite u odeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

Bežična instalacija

Uključite ruter pre nego što započnete instalaciju mreže.

Da biste započeli instalaciju bežične mreže, pritisnite , izaberite opciju **Podešavanje > Povezivanje na mrežu**, a zatim pritisnite **OK**. Pratite uputstva na ekranu.

WPS – Wi-Fi Protected Setup

Ako ruter poseduje funkciju WPS (Wi-Fi Protected Setup), pritisnite dugme WPS na ruteru. Na televizoru u roku od 2 minuta izaberite opciju **WPS**, a zatim pritisnite **OK**. Televizor će se povezati na mrežu. Za to će biti potrebno približno 2 minuta. Završite instalaciju.

Većina novih modela bežičnih rutera koristi WPS sistem na šta ukazuje WPS logotip. WPS sistem koristi WPA bezbednosno šifrovanje i nije ga moguće kombinovati sa uređajima u mreži koji koriste WEP bezbednosno šifrovanje. Ako je potrebno da WEP uređaj bude u mreži, instalaciju obavite pomoću opcije **Skeniranje > Standard**.

Traženje rutera

Ako u mreži postoji više rutera, možete da izaberete željeni ruter. Da biste izabrali određeni ruter, pritisnite **Skeniranje** na prvoj stranici instalacije. Prvi u listi će biti prikazani ruteri sa funkcijom WPS i najjačim signalom.

Izaberite željeni ruter, a zatim izaberite opciju **WPS** ako ruter poseduje funkciju WPS. Ili izaberite opciju **PIN kôd** ako u softveru rutera možete da unesete PIN kôd da biste se povezali. Možete i da izaberete opciju **Standard** da biste ručno uneli ključ za šifrovanje.

PIN kôd

Da biste uspostavili bezbednu vezu pomoću PIN koda, izaberite opciju **PIN kôd**, a zatim pritisnite **OK**. Zapišite osmociifreni PIN kôd koji će se prikazati i unesite ga u softveru za ruter na računaru. Informacije o načinu unosa PIN koda potražite u priručniku za ruter.

Standard

Da biste ručno uneli ključ za šifrovanje (bezbednosni ključ), izaberite opciju **Standard**, a zatim pritisnite **OK**. Ako ruter koristi WPA sistem, unesite lozinku pomoću daljinskog upravljača. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, označite polje za unos teksta i pritisnite **OK**.

Ako ruter koristi WEP bezbednosno šifrovanje, na televizoru ćete morati da unesete WEP ključ za šifrovanje u heksadecimalnom obliku. Taj heksadecimalni ključ dostupan je u softveru za ruter na računaru. Zapišite prvi WEP ključ iz liste i unesite ga na televizoru pomoću daljinskog upravljača. Ako bezbednosni ključ bude prihvaćen, televizor će se povezati sa bežičnim ruterom.

Ako se to od Vas zatraži, prihvatite uslove Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

Bežična multimedijalna veza

Wi-Fi MediaConnect omogućava prikazivanje (projektovanje) slike sa ekrana računara na ekranu televizora bežičnim putem. Uz isporučeni Wi-Fi MediaConnect CD-ROM softver možete da preuzmete besplatno. Wi-Fi MediaConnect je dostupan samo za PC računare.

Šta vam je potrebno

Da biste koristili Wi-Fi MediaConnect, potrebno je da televizor povežete na kućnu mrežu. Potreban je bežični ruter.

Više informacija o povezivanju na mrežu potražite u odeljku

Pomoć > Podešavanje > Mreža.

Instalacija softvera Wi-Fi MediaConnect

1 Ubacite Wi-Fi MediaConnect CD-ROM u računar.

2 Na računaru će se pokrenuti Internet pregledač i otvoriti Wi-Fi MediaConnect stranica za preuzimanje –

www.philips.com/wifimediaconnect. Na Web lokaciji možete da proverite sistemske zahteve.

3 Unesite kôd koji je odštampan na koverti CD-ROM-a.

4 Kliknite na dugme „Download now“ (Preuzmi odmah) da biste preuzeli besplatan softver Wi-Fi MediaConnect.

5 Nakon preuzimanja pokrenite datoteku „Wi-Fi MediaConnect_setup.exe“. Pratite uputstva na ekranu.

Mrežno ime televizora

Ako u kućnoj mreži imate više televizora, možete da promenite ime ovog televizora. Da biste promenili ime ovog televizora u mreži, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Podešavanja mreže** i izaberite **Mrežno ime televizora**. Da biste uneli ime, pritisnite **OK** i otvorite tastaturu na ekranu ili upotrebite tastaturu daljinskog upravljača.

Da biste koristili funkciju Wi-Fi MediaConnect na računaru, pročitajte **Pomoć > Još postavki televizora > Video zapisi, fotografije i muzika > Wi-Fi MediaConnect**.

Sistemske zahteve

Windows XP, Vista, Windows 7 (samo PC)

Minimalni sistemski zahtevi

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
- Wi-Fi 802.11g
- Širokopojasna Internet veza

Preporučeni sistemski zahtevi

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
- Wi-Fi 802.11n za ruter i računar
- Širokopojasna Internet veza

Instalacija preko kabla

Povežite ruter na televizor i uključite ruter pre nego što započnete instalaciju mreže.

Da biste započeli instalaciju mreže, pritisnite **🏠**, izaberite opciju **Podešavanje > Povezivanje na mrežu**, a zatim pritisnite **OK**. Pratite uputstva na ekranu.

Televizor neprestano pretražuje dostupne mreže. DHCP server na ruteru mora da bude uključen.

Ako se to od vas zatraži, prihvatite uslove Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

Više informacija o načinu povezivanja potražite u odeljku **Pomoć > Povezivanje > Mreža > Žična**.

Podešavanja mreže

Da biste otvorili postavke mreže, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Podešavanja mreže**, a zatim pritisnite **OK**.

Dostupne su postavke za tip mreže, IP i MAC adresu, jačinu signala, brzinu, način šifrovanja itd. Možete da podesite DHCP i automatsko dodeljivanje IP adresa, postavke IP konfiguracije, DMR i mrežno ime televizora.

4.6 Uređaji

EasyLink HDMI-CEC

Funkcija EasyLink HDMI-CEC omogućava zajednički rad televizora i povezanih uređaja. Za upravljanje EasyLink uređajima možete da koristite daljinski upravljač za televizor. Uređaj mora da bude povezan pomoću HDMI kabla. Uređaji sa funkcijom EasyLink automatski se pojavljuju u glavnom meniju.

Podešavanje

Televizor se isporučuje sa uključenom funkcijom EasyLink. Proverite da li su ispravno podešene sve HDMI-CEC postavke na povezanim EasyLink uređajima. EasyLink možda neće raditi sa uređajima drugih proizvođača.

Isključivanje EasyLink daljinskog upravljača

Ako ne želite da upravljate uređajima pomoću daljinskog upravljača za televizor, možete odvojeno da isključite EasyLink daljinski upravljač.

Pritisnite  (glavni meni) > **Podešavanje** > **TV podešavanja**, a zatim izaberite opciju **EasyLink** > **EasyLink daljinski upravljač**, pa **Isk.**

Isključivanje funkcije EasyLink

Da biste potpuno isključili funkciju EasyLink, pritisnite  (glavni meni) > **Podešavanje** > **TV podešavanja**, a zatim izaberite opciju **EasyLink** > **EasyLink uklj./isk.**, pa **Isk.**

HDMI-CEC na uređajima drugih proizvođača

Funkcija HDMI-CEC ima različite nazive u zavisnosti od proizvođača. Neki primeri naziva: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Neke funkcije drugih proizvođača nisu u potpunosti kompatibilne sa funkcijom EasyLink.

Više informacija o korišćenju funkcije EasyLink potražite u odeljku **Pomoć** > **Korišćenje televizora** > **Daljinski upravljač** > **Upravljanje uređajima**.

Dodavanje novog uređaja

Povezani uređaji koji podržavaju EasyLink HDMI-CEC automatski će prikazati svoje funkcije u glavnom meniju. Jedan uređaj može da doda više funkcija. Uređaj mora da bude povezan pomoću HDMI kabla.

Ako se povezani uređaj ne prikazuje u glavnom meniju, možda je funkcija EasyLink na uređaju isključena.

Ako povezani uređaj nema podršku za EasyLink ili nije povezan pomoću HDMI kabla, biće potrebno da ga ručno dodate pomoću opcije **Dodajte svoje uređaje** u glavnom meniju.

Dodavanje sopstvenih uređaja

U glavnom meniju izaberite opciju **Dodajte svoje uređaje**, a zatim pritisnite **OK**. Pratite uputstva na ekranu.

Televizor će tražiti da izaberete uređaj i priključak na koji je uređaj povezan.

Uređaj i njegove funkcije će zatim biti dodati u glavni meni.

Preimenovanje uređaja

Da biste preimenovali uređaj u glavnom meniju, izaberite ga i pritisnite  **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Promenite ime**. Za unos novog imena možete da koristite tastaturu na daljinskom upravljaču, kao prilikom kucanja SMS/tekstualnih poruka ili pritisnite **OK** da biste otvorili tastaturu na ekranu.

Brisanje uređaja

Da biste izbrisali uređaj ili funkciju iz glavnog menija, izaberite stavku i pritisnite  **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Ukloni ovaj uređaj**.

Ako uređaj ili funkcija nastavi da se prikazuje u glavnom meniju nakon brisanja, isključite funkciju EasyLink na uređaju kako biste sprečili ponovno automatsko dodavanje ikone.

Sinhronizacija zvuka i video zapisa

Kada je na televizor povezan sistem kućnog bioskopa (Home Theatre System – HTS), slika na televizoru i zvuk sa sistema kućnog bioskopa trebalo bi da budu sinhronizovani.

Neusaglašenost će biti vidljiva u scenama sa razgovorom tako što će se rečenice završavati pre nego što usne osoba na ekranu prestanu da se pomeraju.

Automatska sinhronizacija zvuka i video zapisa

Na novijim sistemima kućnog bioskopa kompanije Philips, sinhronizacija zvuka i video zapisa obavlja se automatski i uvek je ispravna.

Sinhronizacija kašnjenja zvuka

Na drugim sistemima kućnog bioskopa možda će biti potrebno podesiti sinhronizaciju kašnjenja zvuka radi sinhronizovanja zvuka i video zapisa. Povećajte vrednost kašnjenja na sistemu kućnog bioskopa dok ne uskladite sliku i zvuk. Možda će biti potrebna vrednost kašnjenja 180 ms. Pročitajte korisnički priručnik za sistem kućnog bioskopa.

Ako ste na sistemu kućnog bioskopa podesili vrednost kašnjenja, potrebno je da na televizoru isključite opciju **Kašnjenje audio izlaza** ako sistem kućnog bioskopa podešava identičnu vrednost kašnjenja za sve ulazne audio priključke. Da biste isključili opciju **Kašnjenje audio izlaza**, pritisnite , a zatim izaberite opciju **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Preference** > **Kašnjenje audio izlaza**. Izaberite opciju **Isk.**, a zatim pritisnite **OK**.

Ako na sistemu kućnog bioskopa ne možete da podesite vrednost kašnjenja ili ako maksimalna postavka nije dovoljna, možete da isključite funkciju za obradu slike **Perfect Natural Motion** na televizoru. Da biste isključili funkciju **Perfect Natural Motion**, pritisnite  i izaberite **TV podešavanja** > **Slika** > **Perfect Natural Motion**. Izaberite opciju **Isk.**, a zatim pritisnite **OK**.

Automatsko pomeranje titla

Ako DVD ili Blu-ray Disc sadržaj reprodukujete sa novijeg modela Philips plejera, televizor može da pomeri titl nagore. Na taj način će titl biti vidljiv bez obzira na format slike koji izaberete. Funkcija **Automatsko pomeranje titla** je podrazumevano uključena.

Da biste isključili funkciju **Automatsko pomeranje titla**, pritisnite  > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **EasyLink** > **Automatsko pomeranje titla**. Izaberite opciju **Isk.**

Pixel Plus veza

Drugi uređaji, kao što su DVD ili Blu-ray Disc plejeri, možda poseduju ugrađene funkcije za upravljanje kvalitetom slike. Da bi se izbegao loš kvalitet slike izazvan smetnjama u vezi sa funkcijom za obradu slike na televizoru, trebalo bi isključiti funkcije za obradu slike na tim uređajima. Televizor se isporučuje sa uključenom funkcijom **Pixel Plus veza** i onemogućava funkcije za obradu slike na povezanim novijim Philips uređajima.

Da biste isključili funkciju **Pixel Plus veza**, pritisnite  > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **EasyLink** > **Pixel Plus veza**. Izaberite opciju **Isk.**

4.7 Univerzalni pristup

Uključivanje

Ako je uključena opcija Univerzalni pristup, funkcije televizora biće prilagođene osobama sa oštećenim sluhom ili vidom.

Uključivanje

Ako prilikom instalacije niste aktivirali opciju Univerzalni pristup, možete da je uključite pomoću menija Podešavanje.

Da biste uključili opciju Univerzalni pristup, pritisnite  >

Podešavanje > **TV podešavanja** > **Preference** > **Univerzalni pristup**. Izaberite opciju **Uklj**, a zatim pritisnite **OK**.

Ako je u podešavanjima uključena opcija Univerzalni pristup, ona će biti dostupna u meniju Opcije. Podmeni Univerzalni pristup u meniju Opcije omogućava podešavanje specifičnih postavki za osobe sa oštećenim sluhom ili vidom.

Osobe oštećenog sluha

Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk i titlove prilagođene osobama sa oštećenim sluhom. Ako je uključena opcija Osobe oštećenog sluha, televizor će automatski reprodukovati prilagođeni zvuk i titlove ako su dostupni.

Uključivanje

Da biste uključili opciju Osobe oštećenog sluha, pritisnite

 **OPTIONS**, izaberite opciju **Univerzalni pristup**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Osobe oštećenog sluha**, pa **Uklj**, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste proverili da li je dostupan audio jezik za osobe oštećenog sluha, pritisnite  **OPTIONS**, izaberite opciju **Audio jezik** i potražite audio jezik koji je označen sa .

Ako u meniju Opcije nije dostupna opcija Univerzalni pristup, uključite je u meniju Podešavanje. Pročitajte **Pomoć** > **Podešavanje** > **Univerzalni pristup** > **Uključivanje**.

Slabovide osobe

Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk pod nazivom Audio opis za slabovide osobe. sastoji se od naracije koja opisuje ono što se dešava na ekranu tokom pauza u uobičajenoj zvučnoj podlozi.

Uključivanje

Da biste uključili ovaj zvuk za slabovide osobe, pritisnite

 **OPTIONS**, izaberite opciju **Univerzalni pristup**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Slabovide osobe**, pa **Uklj**. ili izaberite zvučnike preko kojih će se reprodukovati prilagođeni zvuk, ako je ta opcija dostupna. Televizor će reprodukovati zvuk za slabovide osobe ako je dostupan.

Jačina zvuka – slabovide osobe

Ako je dostupna opcija, možete i da podešavate jačinu zvuka dodatnih komentara.

Da biste proverili da li je dostupan audio jezik za slabovide osobe, pritisnite  **OPTIONS**, izaberite opciju **Audio jezik** i potražite audio jezik koji je označen sa .

Ako u meniju Opcije nije dostupna opcija Univerzalni pristup, uključite je u meniju Podešavanje. Pročitajte **Pomoć** > **Podešavanje** > **Univerzalni pristup** > **Uključivanje**.

Zvuk tastera

Ova opcija omogućava reprodukovanje zvučnog signala svaki put kada pritisnete taster na daljinskom upravljaču. Jačina zvuka je fiksirana.

Uključivanje

Da biste uključili opciju za zvuk tastera, pritisnite  **OPTIONS**, izaberite opciju **Univerzalni pristup**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Zvuk tastera**, a zatim **Uklj**.

Ako u meniju Opcije nije dostupna opcija Univerzalni pristup, uključite je u meniju Podešavanje. Pročitajte **Pomoć** > **Podešavanje** > **Univerzalni pristup** > **Uključivanje**.

4.8 Softver

Trenutna verzija

Da biste prikazali trenutnu verziju softvera za televizor, pritisnite  > **Podešavanje** > **Softverska podešavanja**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Informacije o trenutnom softveru**, a zatim pročitajte **Verzija**.

Ažuriranje putem Interneta

Ako je televizor povezan na Internet, možda će se prikazati poruka od strane kompanije Philips sa obaveštenjem za ažuriranje softvera za televizor. Potrebna je brza (širokopojasna) veza sa Internetom.

Ako se prikaže ta poruka, preporučuje se da obavite ažuriranje. Izaberite opciju **Ažuriraj**. Pratite uputstva na ekranu.

Možete i ručno da proverite da li je dostupna nova verzija softvera. Da biste proverili da li je dostupna nova verzija, pritisnite  > **Podešavanje** > **Ažurirajte softver**, a zatim pritisnite **OK**. Pratite uputstva na ekranu.

Nakon završetka ažuriranja, televizor će se automatski isključiti, a zatim ponovo uključiti. Sačekajte da se televizor uključi. Nemojte pritiskati prekidač za napajanje  na televizoru.

Ažuriranje putem USB uređaja

Možda je neophodno ažurirati softver za televizor. Potreban je računar sa brzom Internet vezom i USB memorijski uređaj za otpremanje softvera na televizor. Trebalo bi da na USB memorijskom uređaju bude 256 MB slobodnog prostora. Proverite da li je isključena zaštita od upisivanja.

- 1 Početak
- 2 Identifikovanje
- 3 Preuzimanje
- 4 Ažuriranje softvera za televizor

1 Pokretanje ažuriranja na televizoru

Da biste pokrenuli ažuriranje softvera, pritisnite  > **Podešavanje** > **Ažurirajte softver**. Izaberite opciju **USB**.

2 Identifikovanje televizora

Povežite USB memorijski uređaj na priključak sa bočne strane televizora, izaberite opciju **Start**, a zatim pritisnite **OK**. Identifikaciona datoteka će biti upisana na USB memorijski uređaj.

3 Preuzimanje softvera za televizor

Povežite USB memorijski uređaj na računar. Pronađite datoteku **update.htm** na USB memorijskom uređaju i dvaput kliknite na nju. Kliknite na dugme **Pošalji ID**. Ako je dostupna nova verzija softvera, preuzmite .zip datoteku. Nakon završetka preuzimanja, otpakujte zip datoteku, pa iskopirajte datoteku **autorun.upg** na USB memorijski uređaj. Nemojte da je iskopirate unutar fascikle.

4 Ažuriranje softvera za televizor

Ponovo povežite USB memorijski uređaj na televizor. Ažuriranje će započeti automatski. Televizor će se isključiti na 10 sekundi, a zatim ponovo uključiti. Sačekajte.

Nemojte da...

- koristite daljinski upravljač;
- isključujete USB memorijski uređaj iz televizora.

Ako dođe do nestanka struje u toku ažuriranja, ne isključujte USB uređaj iz televizora. Kada se ponovo uspostavi snabdevanje strujom, ažuriranje će se nastaviti.

Po završetku ažuriranja na ekranu će se pojaviti poruka **Operacija je uspešno obavljena**. Isključite USB memorijski uređaj i pritisnite  na daljinskom upravljaču.

Nemojte da...

- pritisnete  dvaput;
- koristite prekidač  na televizoru.

Televizor će se isključiti (na 10 sekundi), a zatim ponovo uključiti. Sačekajte.

Softver televizora je ažuriran. Možete ponovo da koristite televizor.

Da biste sprečili slučajno ažuriranje softvera televizora, izbrišite datoteku autorun.upg sa USB memorijskog uređaja.


5 Povezivanje

5.1 Prvo povezivanje

Kabl za napajanje

Kabl za napajanje povežite na priključak za napajanje na televizoru.

Prilikom isključivanja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.

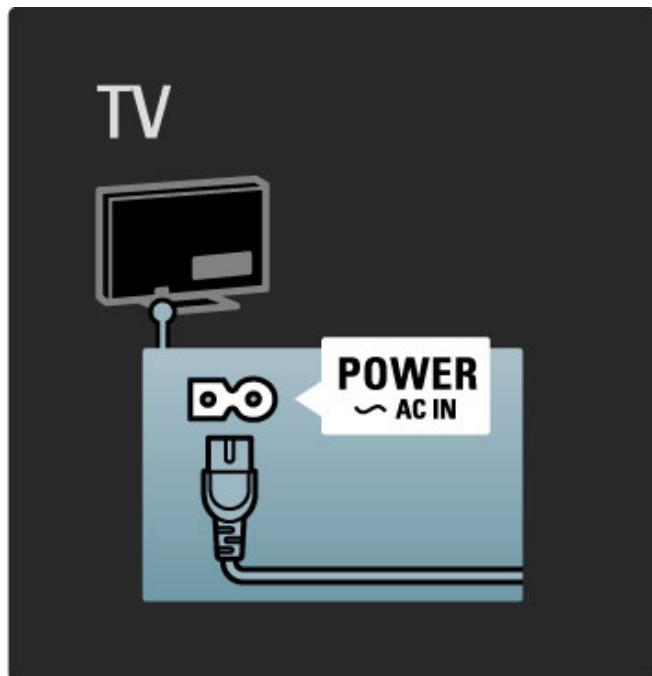


Iako ovaj televizor troši vrlo malo energije u stanju mirovanja, isključite televizor pomoću prekidača za napajanje ako ga nećete koristiti duže vreme da biste uštedeli energiju.

Više informacija o prekidaču za napajanje potražite u odeljku **Pomoć > Za početak > Tasteri na televizoru > Prekidač za napajanje**.

Vodite računa da kabl za napajanje bude čvrsto umetnut u televizor. Utičnica u koju je uključen kabl za napajanje trebalo bi uvek da bude dostupna.


Antenski kabl

Pronađite priključak za antenu na zadnjoj strani televizora. Kabl antene čvrsto umetnite u priključak **Antena** .

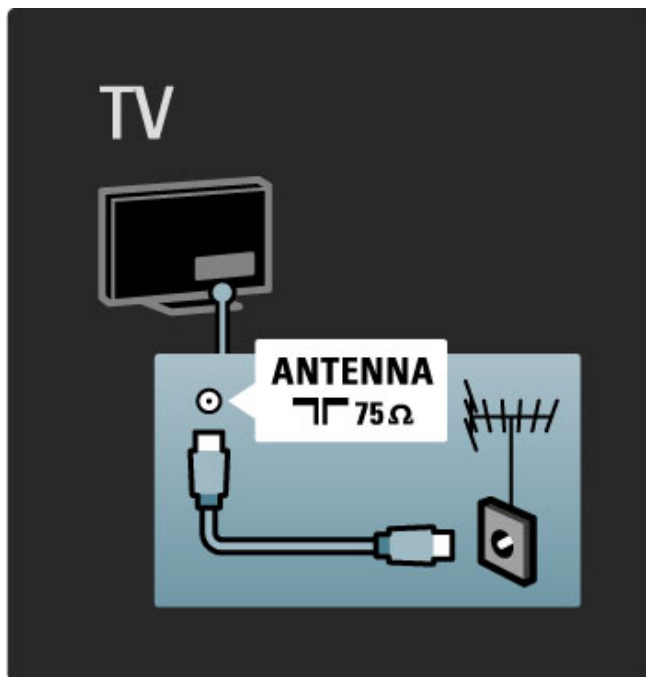

Kabl satelitske antene

Pronađite priključak za satelitsku antenu tipa F na bočnoj strani televizora. Kabl satelitske antene umetnite u ovaj priključak.

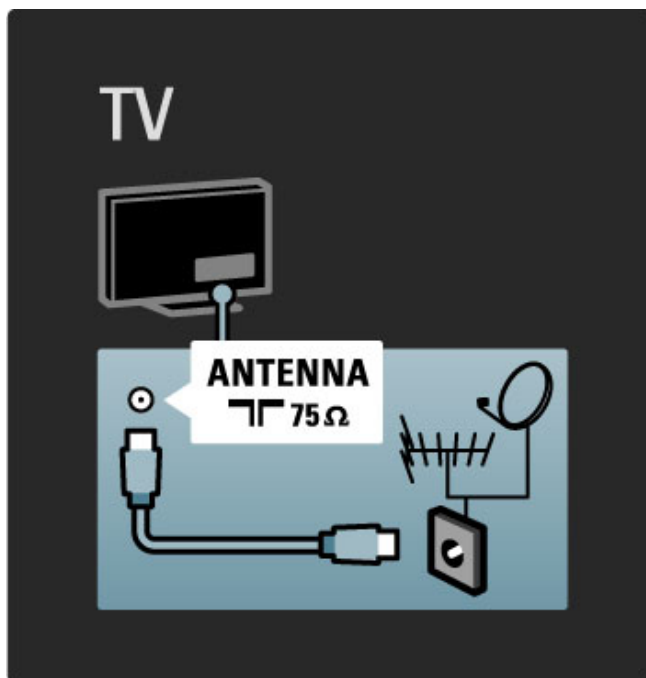

5.2 O kablovima


Kvalitet kabl

Pre povezivanja uređaja na televizor proverite koji priključci postoje na uređaju. Uređaj povežite na televizor pomoću najkvalitetnijeg dostupnog kabl. Kablovi visokog kvaliteta garantuju dobar prenos slike i zvuka. Pročitajte ostala poglavlja u odeljku **Više informacija o kablovima**.

Dijagrami za povezivanje koji su prikazani u odeljku **Pomoć > Povezivanje > Povezivanje uređaja** predstavljaju preporuke. Moguće su i druge konfiguracije.

HDMI

HDMI veza pruža najbolji kvalitet slike i zvuka. HDMI kabl omogućava prenos video i audio signala. HDMI kabl koristite za HD TV signal. Prenos slike i zvuka pomoću HDMI kabla obavlja se u samo jednom smeru (osim kod HDMI ARC veze). Nemojte da koristite HDMI kabl duži od 5 m.

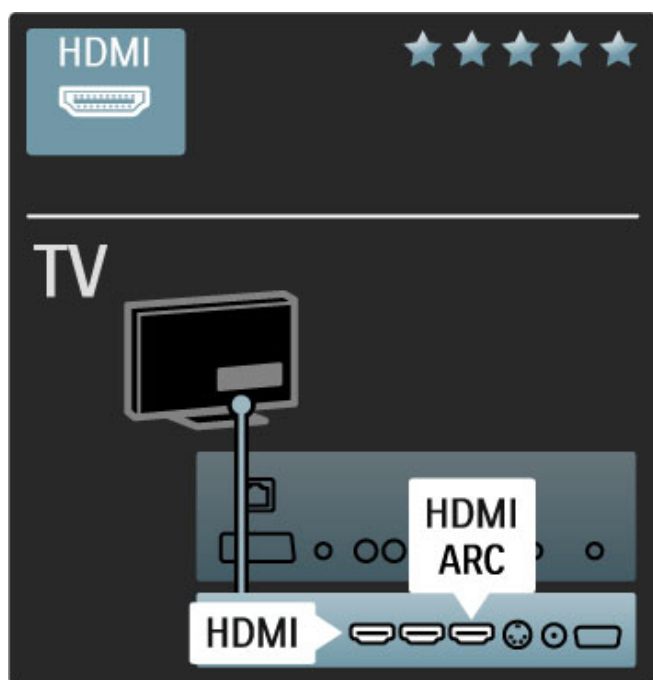

EasyLink HDMI-CEC

Ako su uređaji povezani putem HDMI veze i podržavaju EasyLink, njima možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača za televizor. Više informacija o funkciji EasyLink potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Daljinski upravljač > Upravljanje uređajima**.

HDMI ARC veza

Povežite sistem kućnog bioskopa na HDMI ARC priključak. HDMI ARC uklanja potrebu za dodatnim audio kablom između televizora i sistema kućnog bioskopa. Jedan HDMI kabl povezan na priključak HDMI ARC (Audio Return Channel) obavlja obe funkcije.

Isključivanje funkcije HDMI ARC

Ako želite da isključite povratni audio signal HDMI ARC veze, pritisnite **⬆** > **Podešavanje > TV podešavanja > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izaberite opciju **Isk**, a zatim pritisnite **OK**.

DVI na HDMI

Ako uređaj poseduje samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite jedan od HDMI priključaka i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) za prenos zvuka koji ćete povezati na priključak **Audio In VGA/HDMI** na zadnjoj strani televizora.


Zaštita od kopiranja

DVI i HDMI kablovi podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja sa DVD ili Blu-ray Disc diska. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr


Komponentnu video YPbPr vezu koristite zajedno sa levim i desnim priključkom za zvuk.

Prilikom povezivanja, vodite računa o boji YPbPr priključaka. YPbPr podržava HD TV signal.

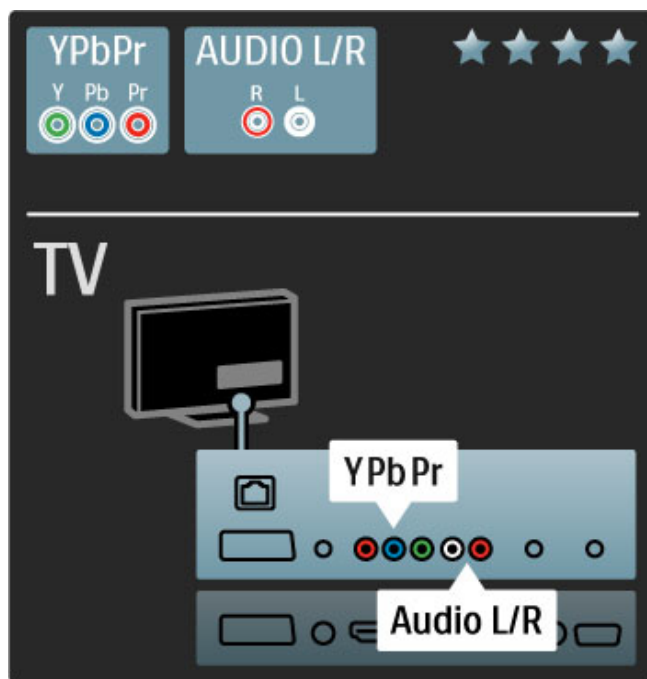


SCART

Scart kabl omogućava prenos video i audio signala. Scart priključci podržavaju RGB video signal, ali ne i HD TV signal.

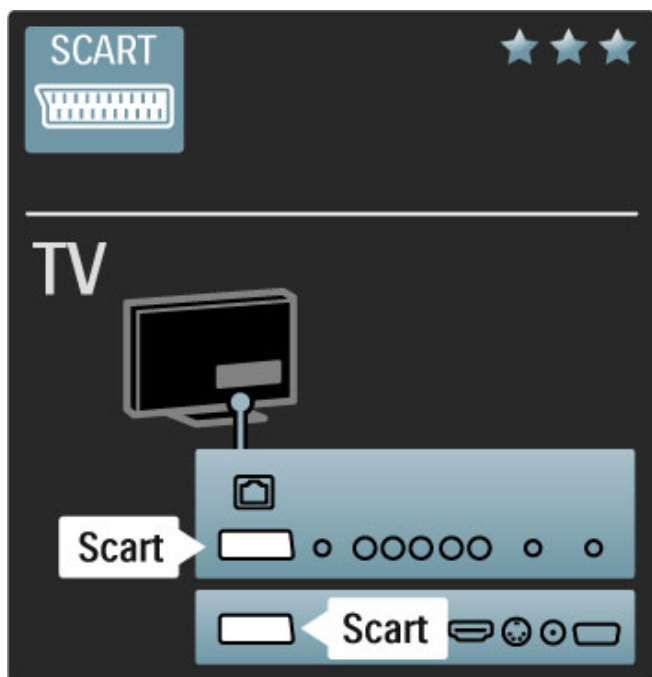

Video

Ako imate uređaj koji poseduje samo Video (CVBS) priključak, biće vam potreban **adapter Video na SCART** (kupuje se odvojeno). Adapter povežite na SCART priključak na televizoru. Možete da obezbedite i stereo vezu za zvuk (mini priključak od 3,5 mm).

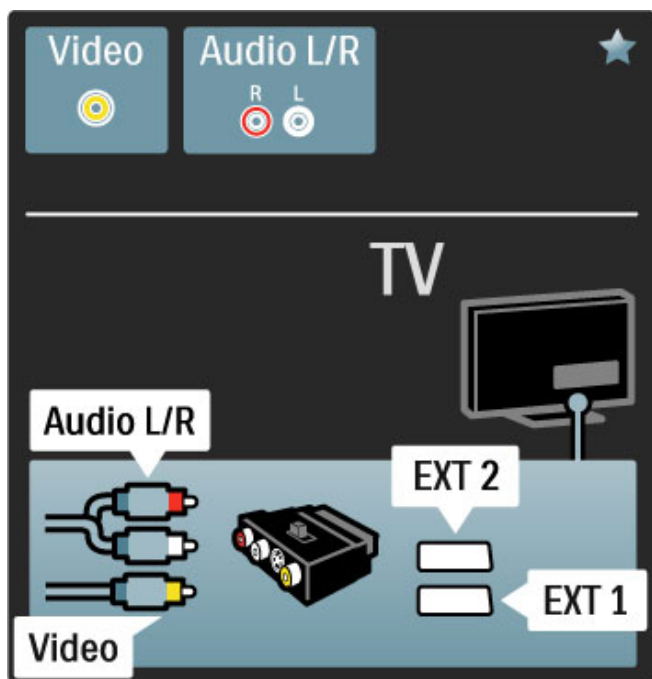

VGA


Za povezivanje računara na televizor koristite VGA kabl (priključak DE15). Ova veza omogućava korišćenje televizora kao monitora računara. Možete da dodate i stereo audio kabl za prenos zvuka (mini utikač od 3,5 mm).

Da biste povezivanje sa računarom obavili putem VGA veze, pročitajte **Pomoć > Povezivanje > Povezivanje dodatnih uređaja > Televizor kao računarski monitor**.


5.3 Povezivanje uređaja

SoundBar


Prvo povežite uređaj na televizor pomoću HDMI kabla.

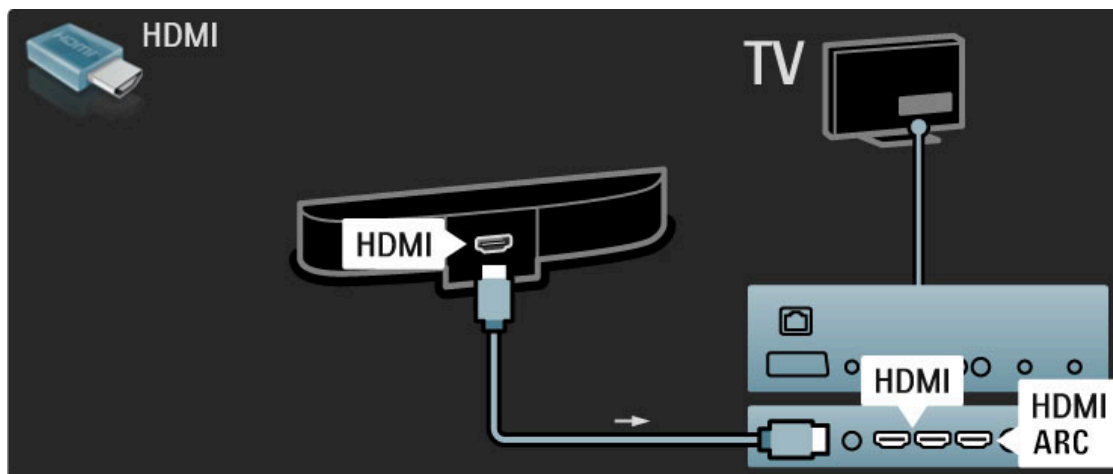

Ako na televizoru i na uređaju koristite HDMI-ARC vezu, nema potrebe ni za jednim drugim kablom. Ako to nije slučaj, nastavite da čitate.

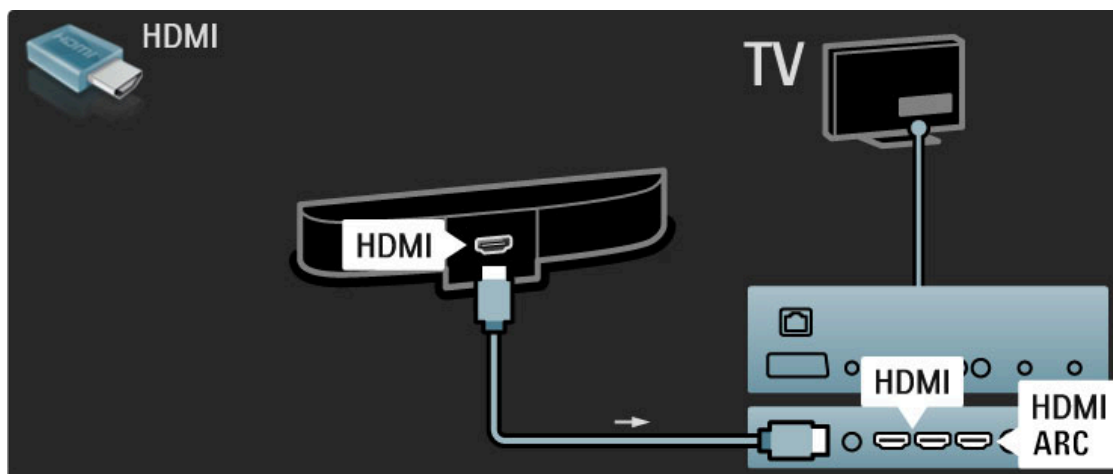


Ako ne koristite HDMI-ARC vezu, dodajte digitalni audio kabl (činč, koaksijalni).

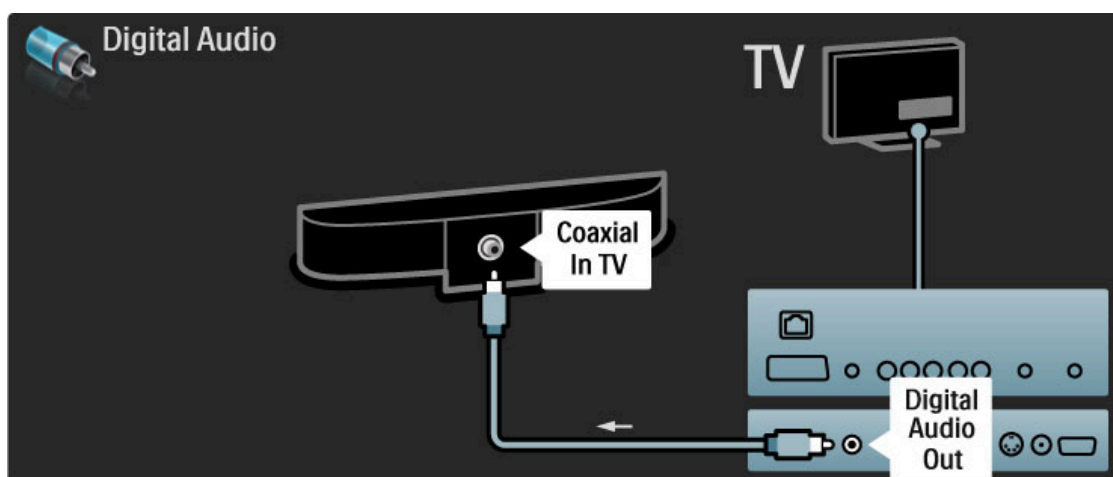


Blu-ray Disc/DVD plejer

Prvo povežite uređaj na televizor pomoću HDMI kabla.

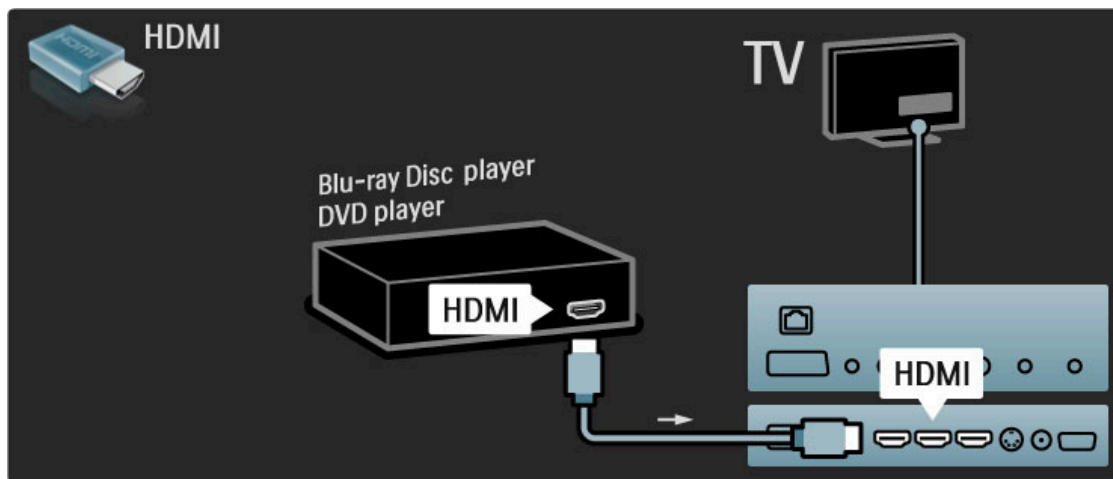


Sistem kućnog bioskopa sa plejerom za diskove


Prvo povežite uređaj na televizor pomoću HDMI kabla.

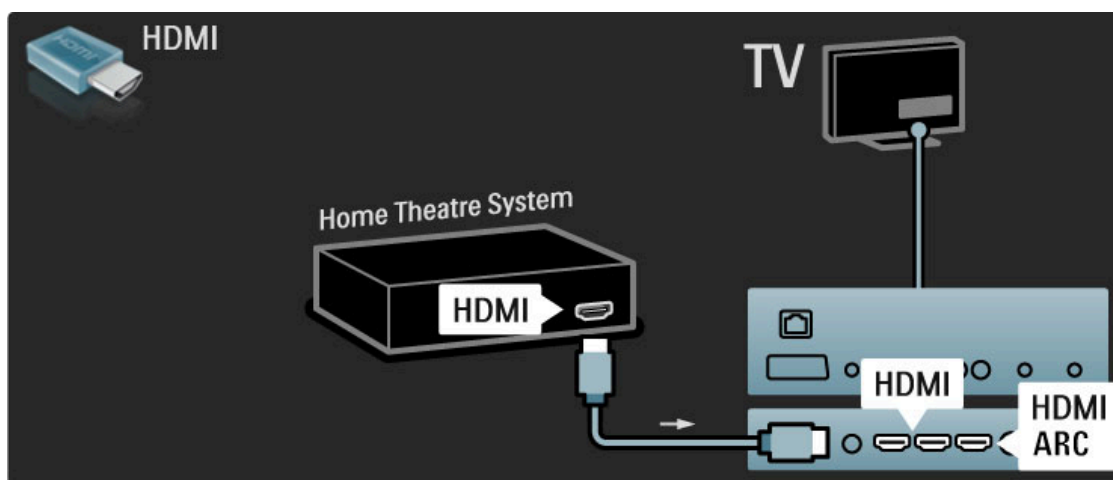

Ako na televizoru i na uređaju koristite HDMI-ARC vezu, nema potrebe ni za jednim drugim kablom. Ako to nije slučaj, nastavite da čitate.

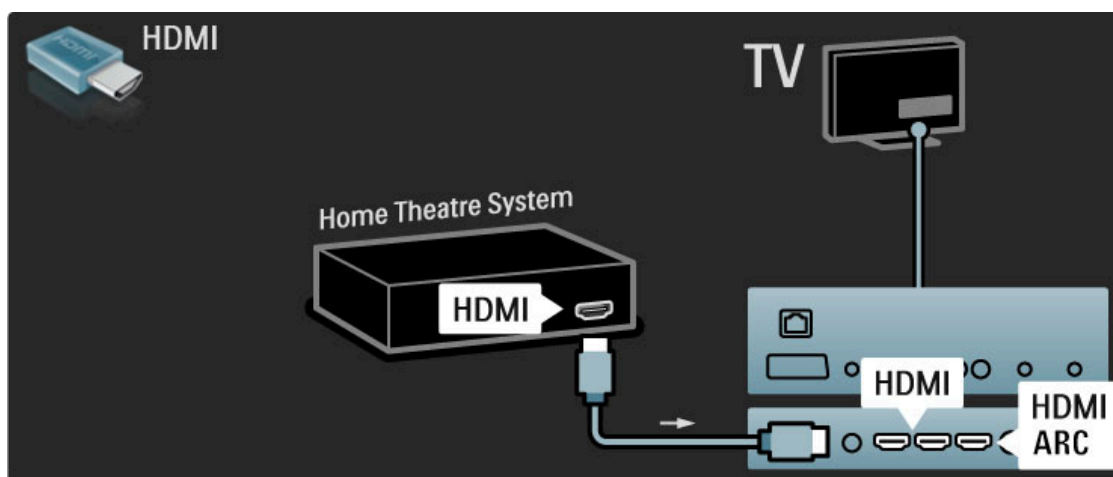

Ako ne koristite HDMI-ARC vezu, dodajte digitalni audio kabl (činč, koaksijalni).

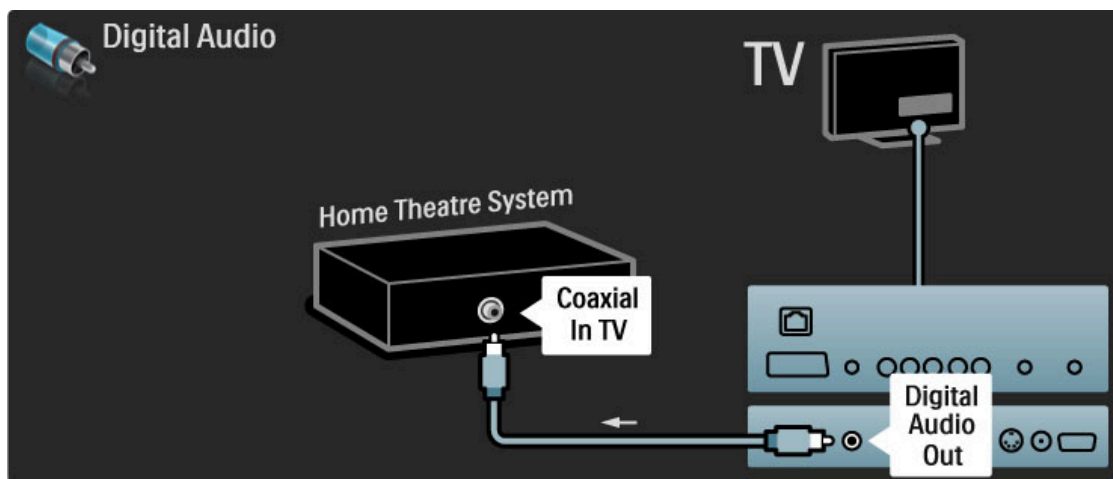

Sinhronizacija zvuka i video zapisa


Ako zvuk ne odgovara slici na ekranu, na većini sistema kućnog bioskopa možete da podesite kašnjenje kako bi slika i zvuk bili usklađeni.

Više informacija o sinhronizaciji zvuka i video zapisa potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Uređaji > Sinhronizacija zvuka i video zapisa**.


Nemojte da povezujete audio signal iz DVD plejera ili drugog uređaja direktno na sistem kućnog bioskopa. Zvuk uvek prvo sprovedite kroz televizor.

Rikorder

Prvo povežite antenu na uređaj i televizor pomoću dva antenska kabla.

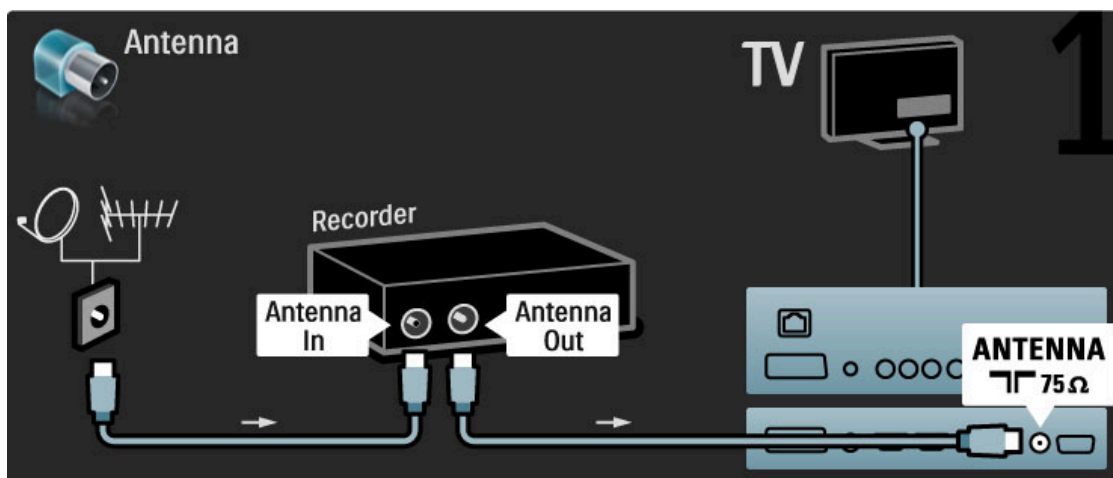

Dodajte HDMI kabl pomoću kojeg ćete povezati uređaj sa televizorom.

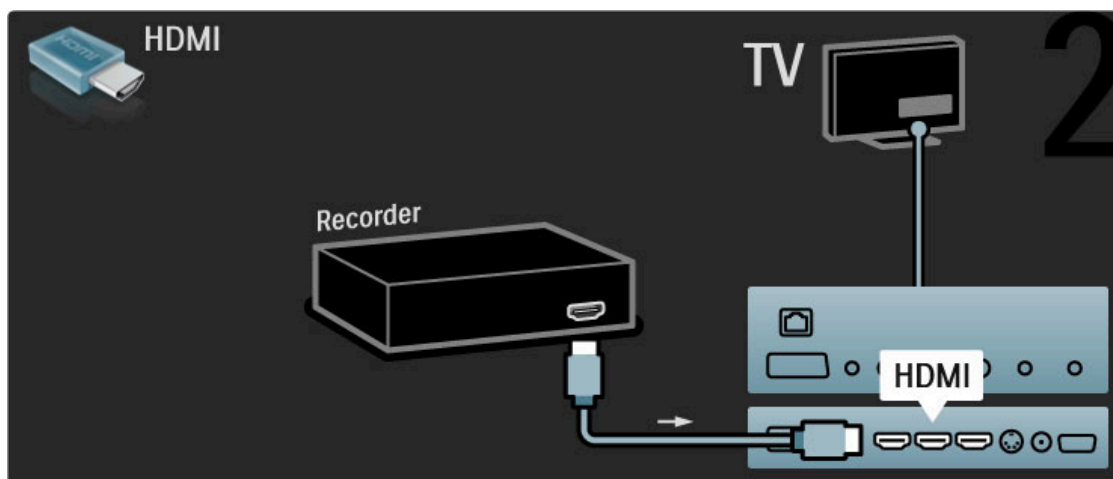


Digitalni risiver / sat.


Ako za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. To će sprečiti automatsko isključivanje televizora ako tokom perioda od 4 sata ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču.

Da biste deaktivirali automatsko isključivanje, pritisnite **zeleni** taster tokom gledanja televizije i izaberite opciju **Automatsko isključivanje**, pa opciju **Isk**.

Prvo povežite antenu na uređaj i televizor pomoću dva antenska kablja.

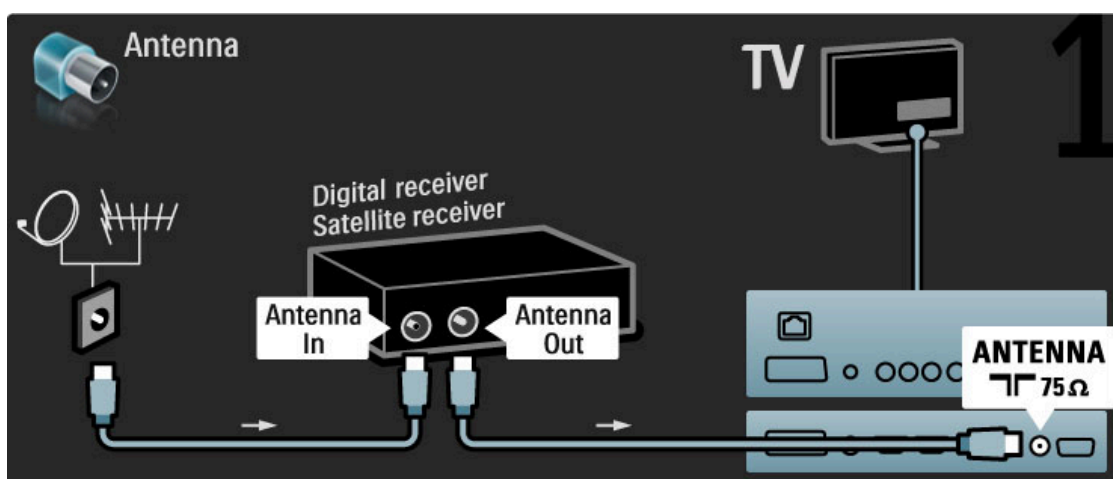

Dodajte HDMI kabl pomoću kojeg ćete povezati uređaj sa televizorom.

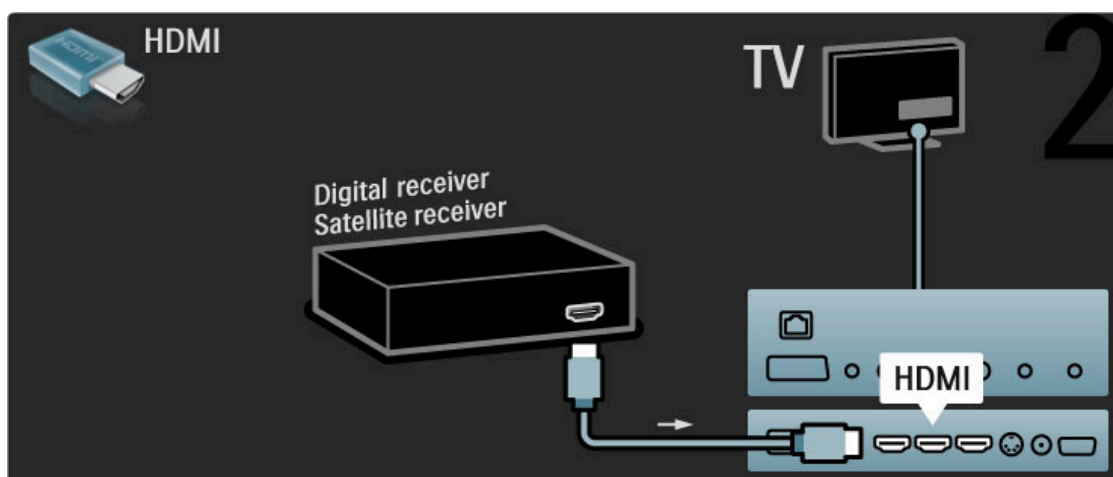


Dig. risiver + rikorder diskova


Ako za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. To će sprečiti automatsko isključivanje televizora ako tokom perioda od 4 sata ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču.

Da biste deaktivirali automatsko isključivanje, pritisnite **zeleni** taster tokom gledanja televizije i izaberite opciju **Automatsko isključivanje**, pa opciju **Isk**.


Prvo povežite uređaje sa televizorom pomoću tri antenska kabla.

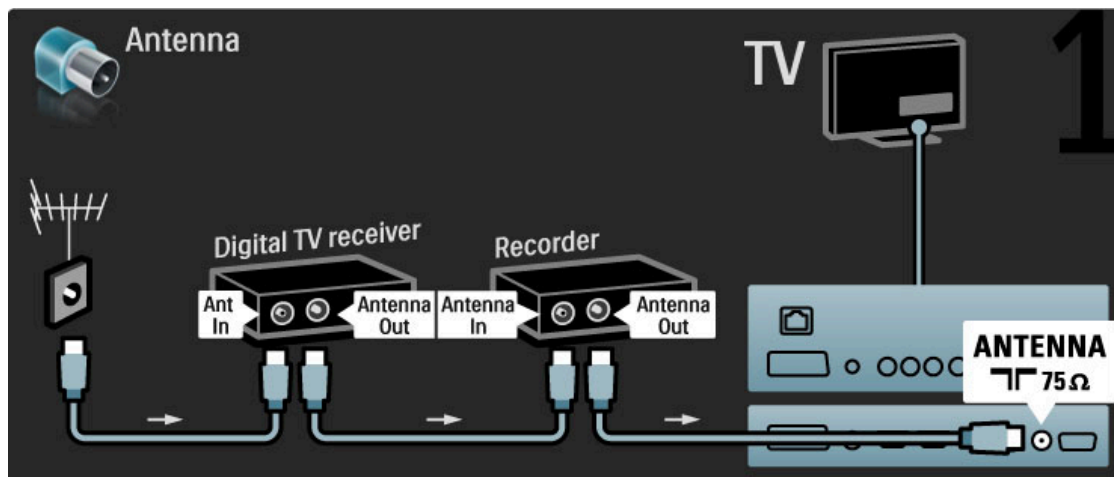

Zatim povežite digitalni risiver sa televizorom pomoću HDMI kabla.

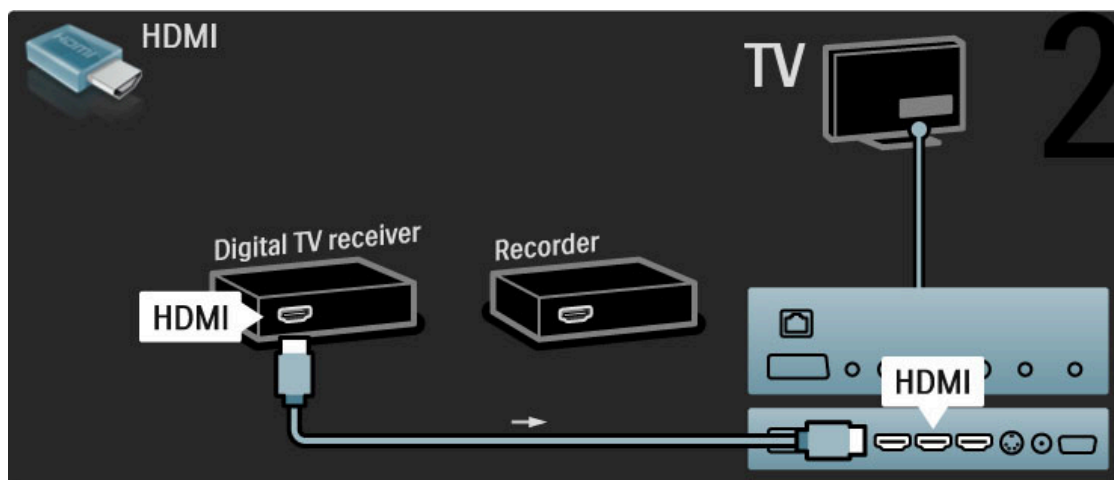

Na kraju povežite rikorder sa diskom i televizor pomoću HDMI kabla.

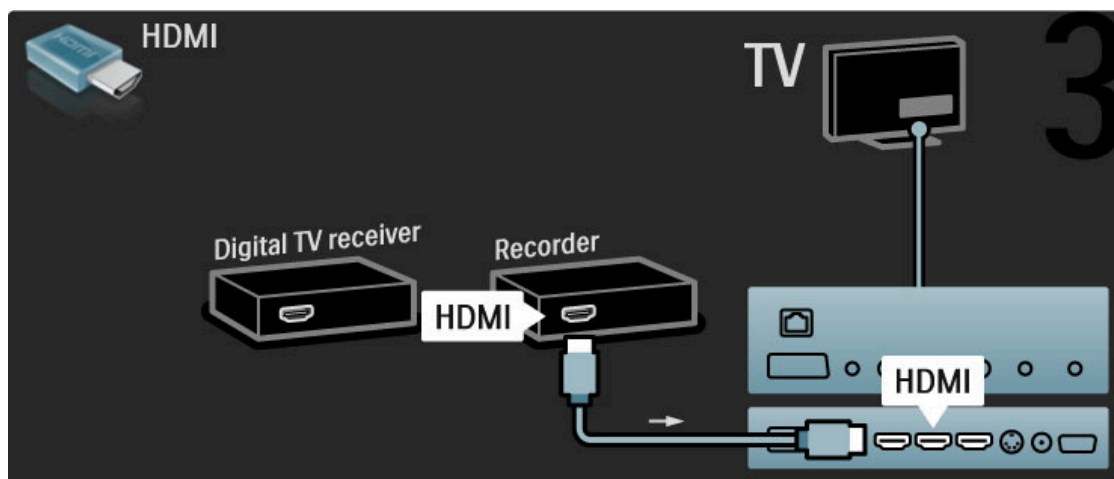


Dig. risiver + rikorder diskova + kućni bioskop


Ako za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. To će sprečiti automatsko isključivanje televizora ako tokom perioda od 4 sata ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču.

Da biste deaktivirali automatsko isključivanje, pritisnite **zeleni** taster tokom gledanja televizije i izaberite opciju **Automatsko isključivanje**, pa opciju **Isk.**


Prvo povežite uređaje sa televizorom pomoću tri antenska kablja.

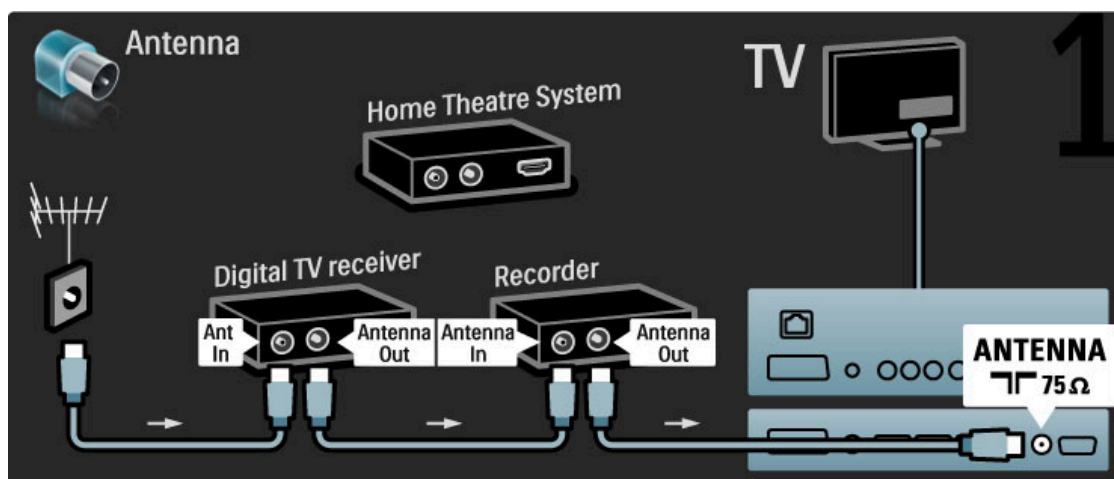


Zatim povežite digitalni risiver sa televizorom pomoću HDMI kablja.

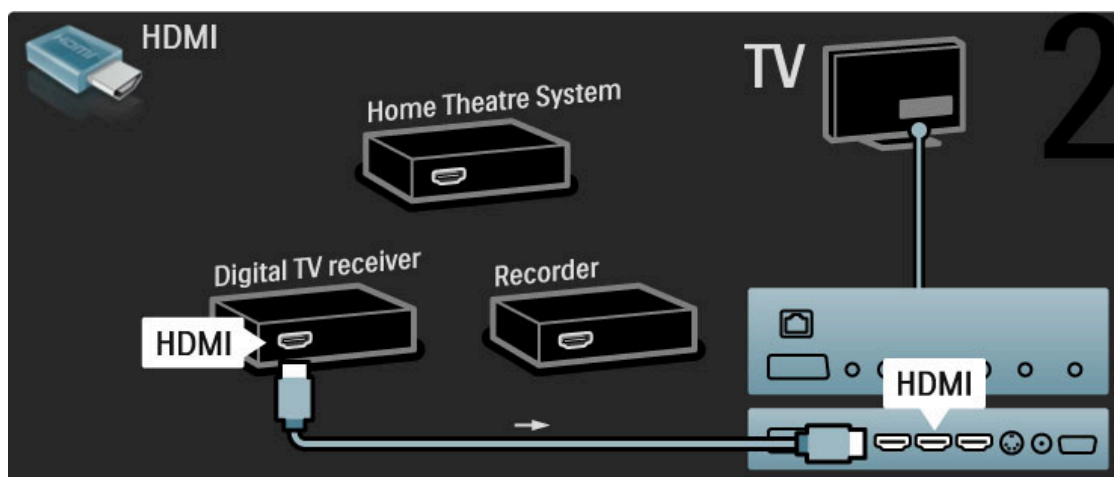


Zatim povežite rikorder sa diskom na televizor pomoću HDMI kabela.

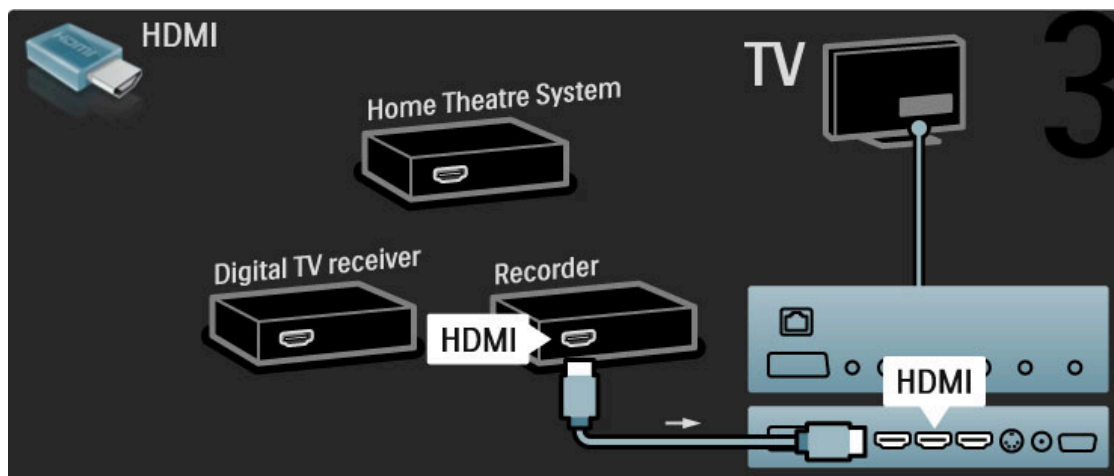

Zatim povežite sistem kućnog bioskopa na televizor pomoću HDMI kabela.

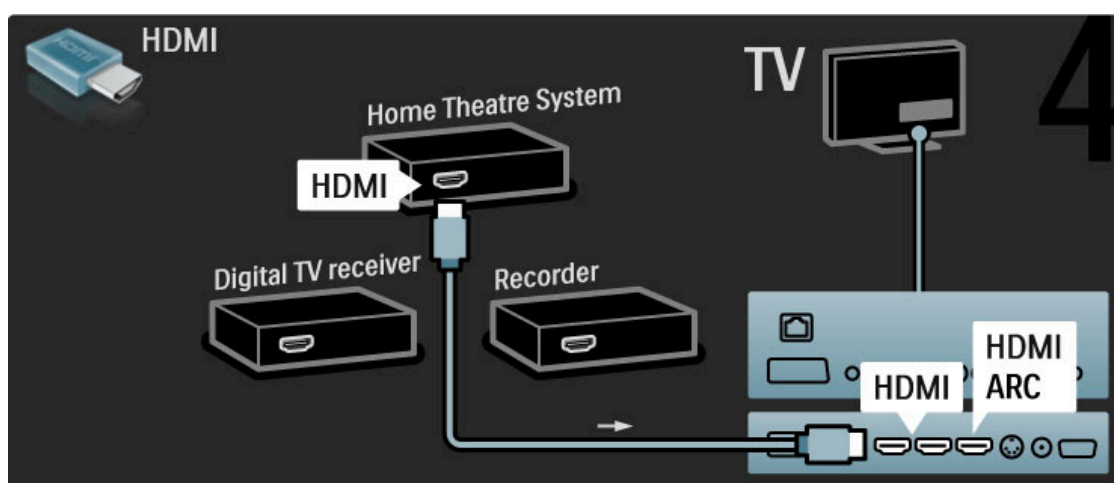

Ako ne koristite HDMI-ARC vezu na televizoru i na uređaju, dodajte digitalni audio kabl (činč, koaksijalni).

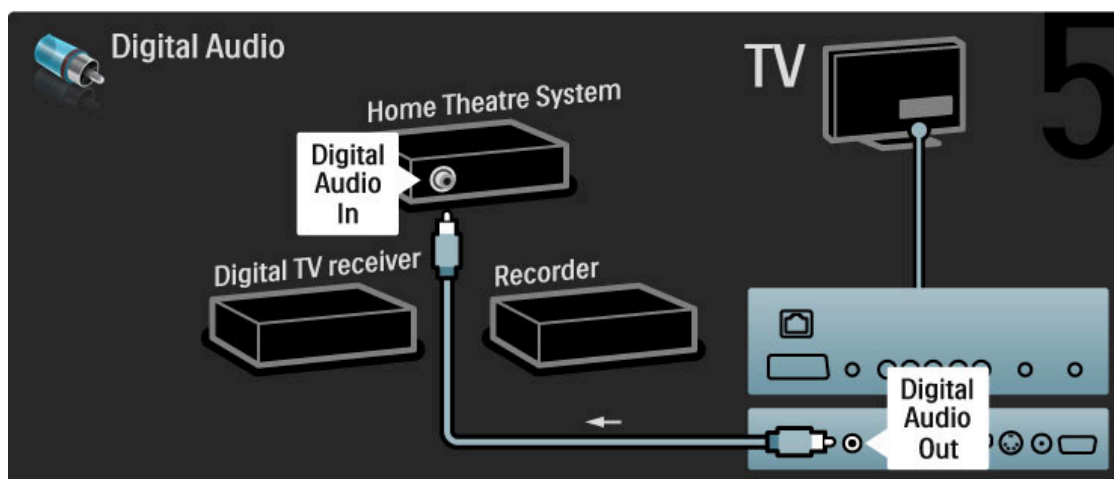


Digitalni HD risiver


Ako za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. To će sprečiti automatsko isključivanje televizora ako tokom perioda od 4 sata ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču.

Da biste deaktivirali automatsko isključivanje, pritisnite **zeleni** taster tokom gledanja televizije i izaberite opciju **Automatsko isključivanje**, pa opciju **Isk**.

Prvo povežite uređaj na televizor pomoću dva antenska kabla.

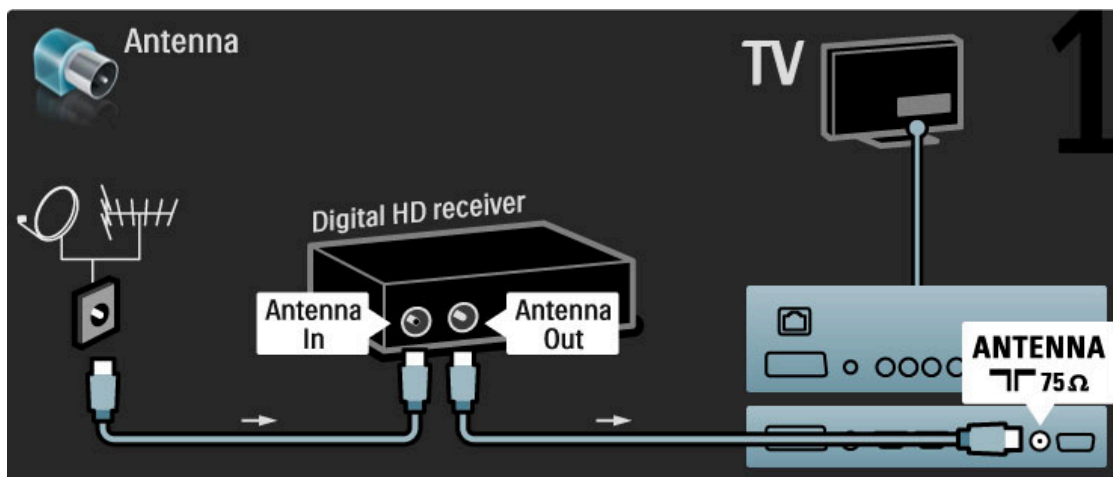

Prvo povežite uređaj na televizor pomoću HDMI kabla.

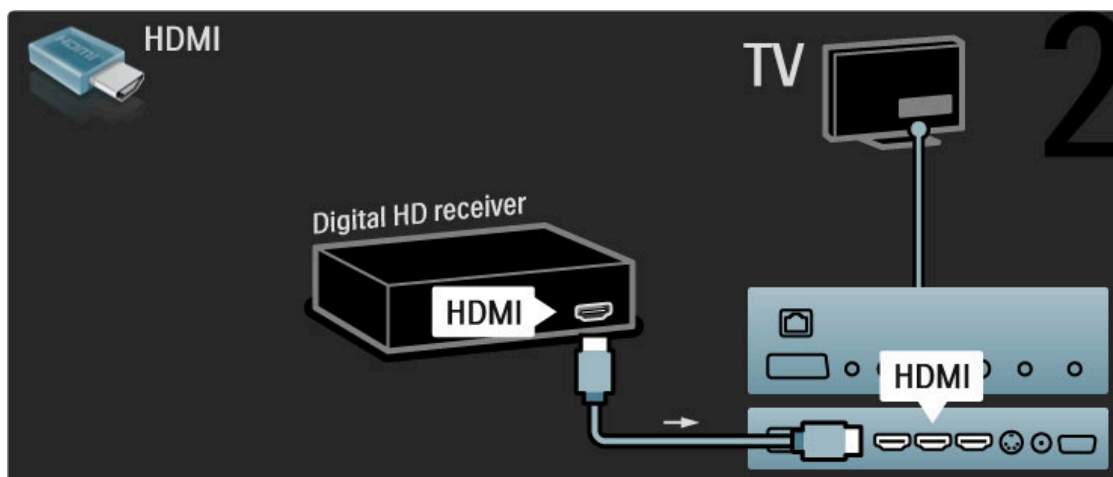


5.4 Povezivanje više uređaja

Igre


Povežite konzolu za igre na priključak sa bočne ili zadnje strane televizora. Možete da upotrebite HDMI, YPbPr ili SCART vezu. Ako konzola za igre poseduje samo video (CVBS) i stereo audio izlaz, upotrebite adapter **Video Audio L/D na SCART** koji ćete povezati na SCART priključak.

Više informacija o igranju igara potražite u odeljku **Pomoć > Još postavki televizora > Igre**.

Povežite uređaj na priključak sa bočne strane televizora pomoću HDMI kabla.

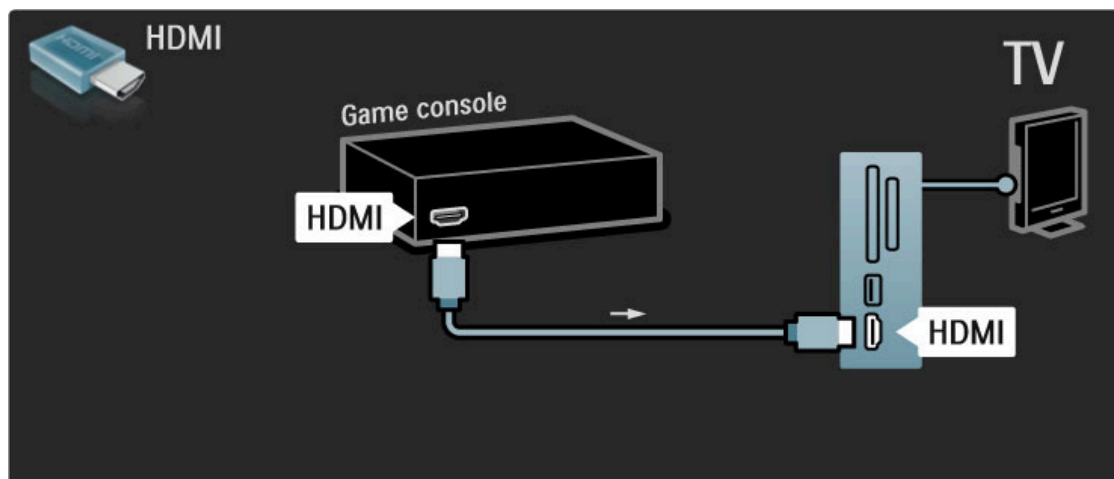

Uređaj možete da povežete na televizor i pomoću SCART adaptera.

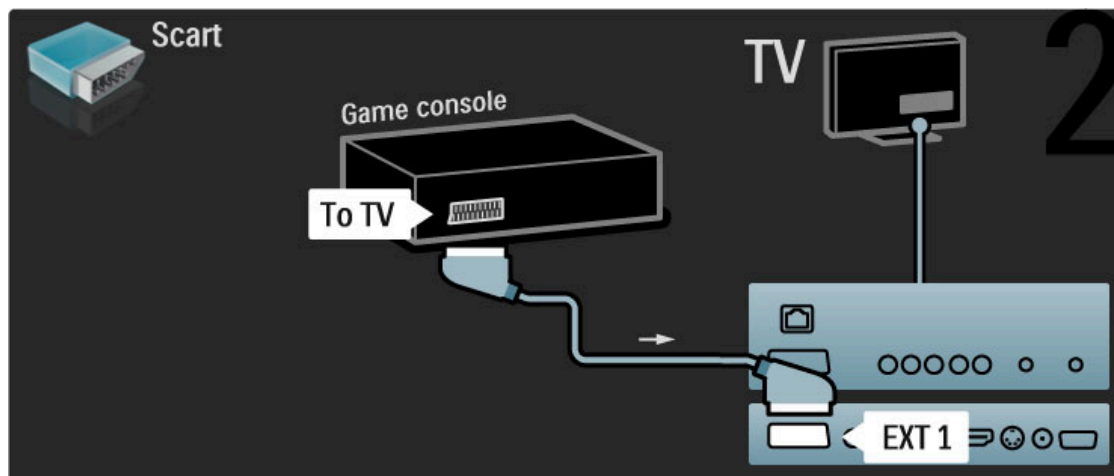


HD Igre

HD konzolu za igre povežite sa televizorom pomoću HDMI kabla ili YPbPr i Audio L/D kablova.

Više informacija o povezivanju HD konzole za igre potražite u odeljku **Pomoć > Povezivanje > Povezivanje dodatnih uređaja > Igra**.

Fotoapar

Da biste pregledali slike sačuvane na digitalnom fotoaparatu, možete da povežete fotoapar

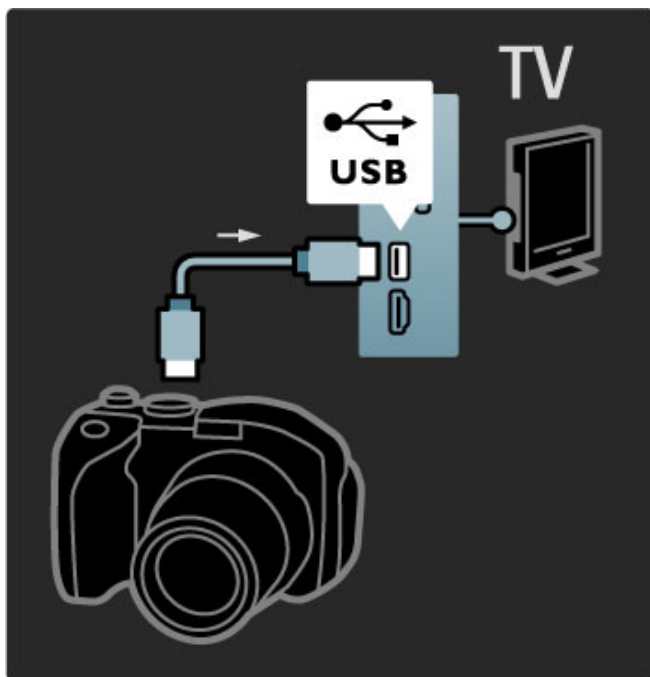


Ako se lista sadržaja sa fotoaparata ne prikaže automatski, možda ćete morati da podesite fotoaparat tako da sadržaj prebacuje pomoću PTP protokola (Picture Transfer Protocol). Pročitajte korisnički priručnik za digitalni fotoaparat.

Video kamera


Povežite video kameru na priključak sa bočne ili zadnje strane televizora. Možete da upotrebite HDMI, YPbPr ili SCART vezu. Ako video kamera poseduje samo video (CVBS) i stereo audio izlaz, upotrebite adapter **Video Audio L/D na SCART** koji ćete povezati na SCART priključak.

Informacije u vezi sa povezivanjem video kamere potražite na narednim stranicama.

Povežite video kameru na priključak sa bočne strane televizora pomoću HDMI kabla.

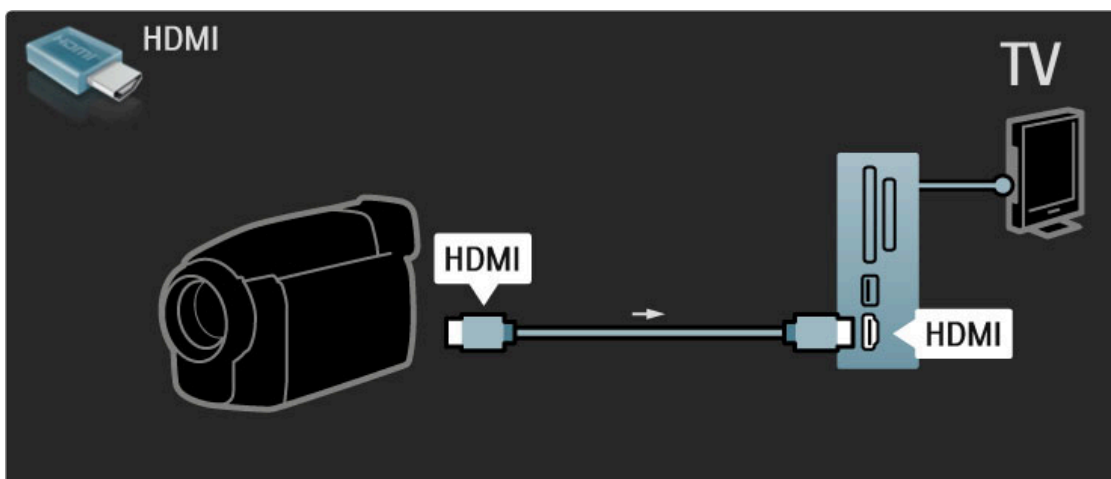

Uređaj možete da povežete na televizor i pomoću SCART adaptera.

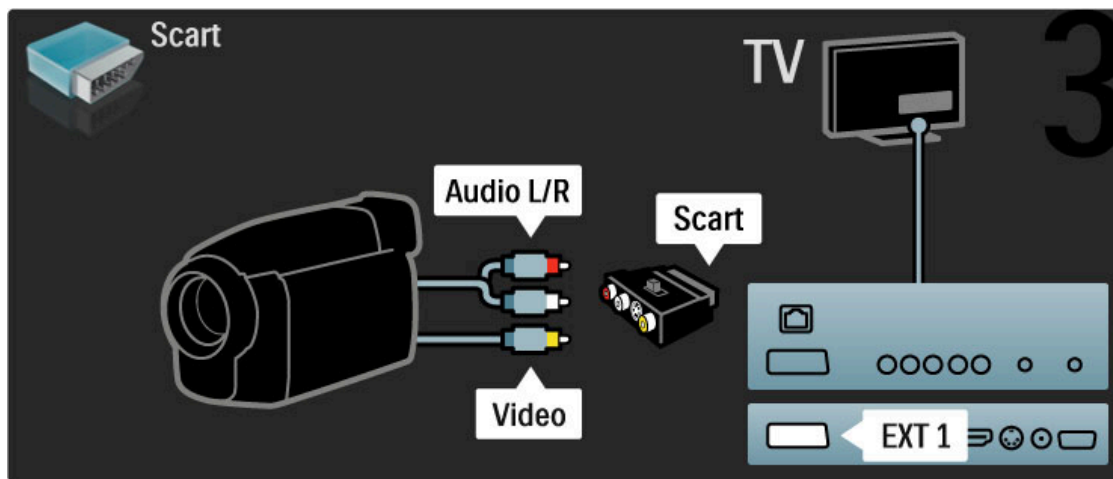


Televizor kao računarski monitor


Televizor možete da povežete na kućnu mrežu bežičnim putem. Pomoću softvera Wi-Fi MediaConnect možete da ga koristite kao računarski monitor. Pročitajte **Pomoć > Podešavanje > Mreža > Wi-Fi MediaConnect**.

U nastavku ćete pronaći informacije u vezi sa povezivanjem računara sa televizorom pomoću kablja i njegovim korišćenjem kao monitora. Možete da koristite VGA kabl ili adapter DVI na HDMI.

Upotrebite VGA kabl da biste računar povezali na VGA priključak, a audio L/D kabl za povezivanje na VGA audio L/D priključak sa zadnje strane televizora.

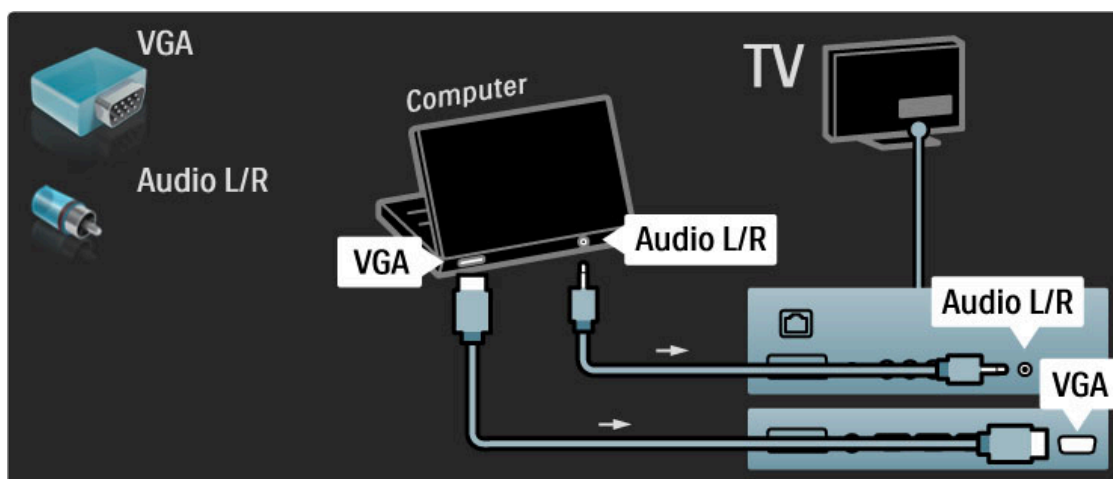

Upotrebite DVI na HDMI adapter da biste računar povezali na HDMI priključak, a audio L/D kabl za povezivanje na Audio L/D priključak sa zadnje strane televizora.

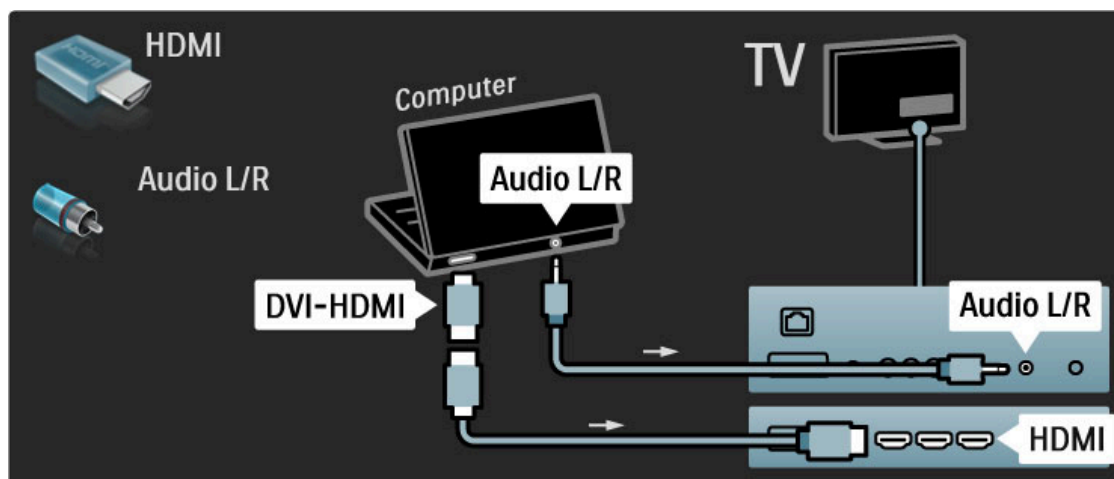

Idealne postavke televizora

Da biste dobili najbolju oštrinu slike, podesite format TV slike na nepromenjenu razmeru. Dok gledate televiziju, pritisnite **≡ OPTIONS**, izaberite **Format slike** i izaberite **Nepromenjena razmera**.

Listu podržanih rezolucija potražite u odeljku **Pomoć > Specifikacije > Rezolucije ekrana**.

Dekoder

Dekoder koji dekodira analogne antenske kanale povežite pomoću scart kabla. Koristite priključak **EXT1** sa zadnje strane televizora.

Morate da odredite koji će televizijski kanal biti kanal za dekodiranje. Zatim odredite priključak na koji je dekodер povezan. Da biste odredili TV kanal, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Podešavanja kanala > Dekoder**. Izaberite opciju **Kanal** da biste odredili kanal za dekodiranje. Izaberite opciju **Status** da biste izabrali tip veze za dekodер.

5.5 Mreža


Bežična

Informacije o podešavanju bežične mrežne veze potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Preko kabla

Ako želite da podesite mrežnu vezu preko kabla, pročitajte **Pomoć > Podešavanje > Mreža**

Povežite ruter sa televizorom pomoću mrežnog kabla. Da bi se zadovoljio EMC standard, koristite oklopljeni FTP Cat. 5E Ethernet kabl.

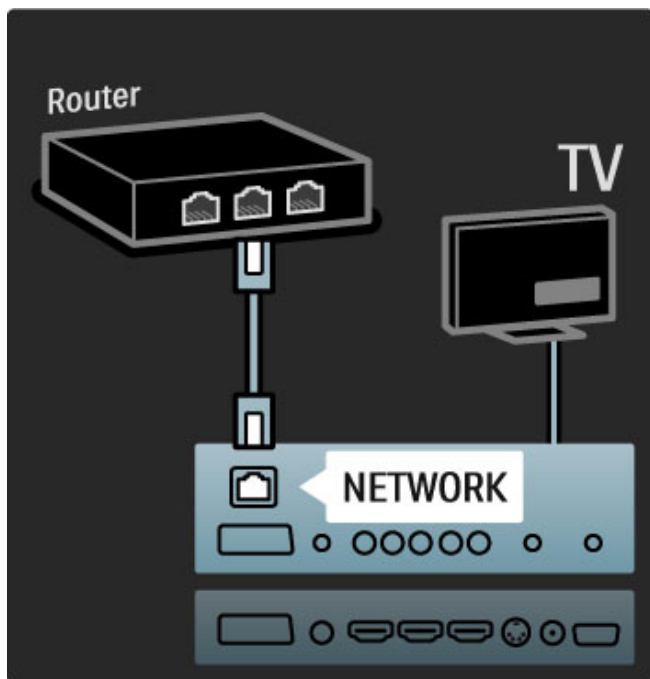

5.6 SD kartica

Kapacitet memorije

Da biste skladištili video zapise preuzete sa prodavnice video zapisa putem usluge Net TV, potrebno je da u otvor za SD karticu na televizoru ubacite SD memorijsku karticu. Nakon formatiranja ostavite karticu u otvoru.

Kapacitet SD memorijske kartice

Koristite SD HC (High Capacity – veliki kapacitet) memorijsku karticu sa najmanje 4 GB prostora za skladištenje.


Za HD video zapise koristite SD karticu sa najmanje 8 GB prostora za skladištenje. Koristite karticu klase 2 ili više.

Više informacija o iznajmljivanju video zapisa potražite u odeljku **Pomoć > Još postavki televizora > Net TV > Prodavnice video zapisa**.

Ubacivanje kartice

Obavezno otključajte zaštitu od upisivanja na SD kartici pre nego što je ubacite.

Da biste formatirali SD karticu, uključite televizor i ubacite SD karticu u otvor za SD karticu. Televizor će automatski započeti formatiranje. Ostavite SD karticu u otvoru.

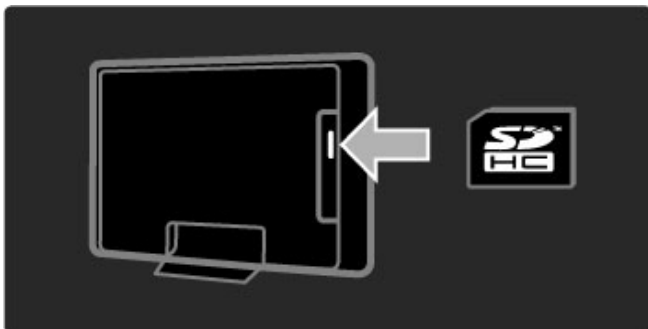

5.7 Common interface CAM

CAM

Šifrovani digitalni TV kanali mogu se dekodirati pomoću kartice Conditional Access Module (CAM). CAM karticu ćete dobiti od dobavljača usluga digitalne televizije kad se pretplatite na usluge koje pruža. Više informacija, uslove i odredbe potražite od dobavljača usluga digitalne televizije.


Umetanje CAM kartice

Isključite televizor pre umetanja CAM kartice.

Na CAM kartici potražite oznake za pravilno umetanje.

Nepravilno umetanje može da dovede do oštećenja CAM kartice i televizora.

Potražite Common Interface otvor na zadnjoj strani televizora. Pažljivo umetnite CAM karticu do kraja i ostavite je u otvoru. Moguće je da će proći nekoliko trenutaka pre nego što se CAM kartica aktivira. Vađenje CAM kartice će deaktivirati tu uslugu na televizoru.

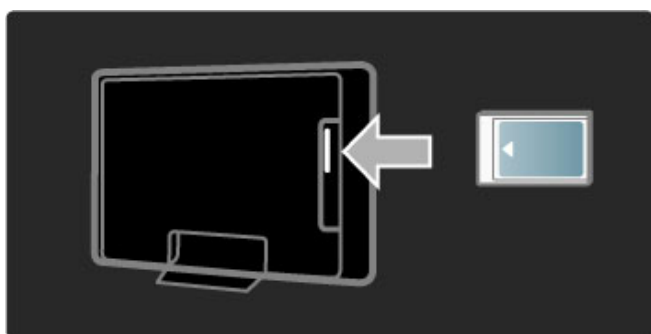

Gledanje CAM sadržaja

Ako je CAM kartica umetnuta i pretplata plaćena, televizor će prikazivati digitalni program dobavljača usluge. Aplikacije, njihove funkcije, sadržaj i poruke na ekranu dolaze od dobavljača CAM usluge.

CAM podešavanja

Da biste postavili lozinke ili PIN kodove za CAM usluge, pritisnite

🏠 > Podešavanje > Podešavanja kanala > Common Interface. Izaberite dobavljača CAM usluga i pritisnite **OK**.

CI+

Ovaj televizor podržava CI+ uslovni pristup.

CI+ omogućava dobavljačima usluga da nude specijalne digitalne HD programe sa visokim nivoom zaštite od kopiranja.

Informacije o umetanju CI+ CAM kartice potražite u poglavlju **CAM – Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module)**.

5.8 3D


3D

Ovaj televizor je kompatibilan sa 3D Full HD dodatnom opremom PTA02 (prodaje se odvojeno).

PTA02 instalacija


1 Isključite televizor.

2 Povežite 3D predajnik na 3D priključak **3D Out** sa zadnje strane televizora.

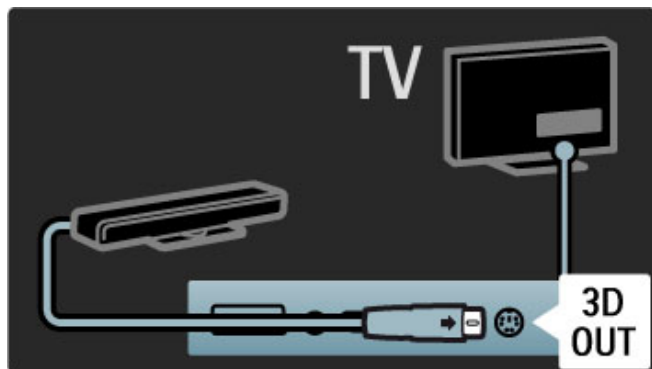

3 Postavite 3D predajnik iznad ili ispod televizora. Obavezno uperite predajnik direktno ka mestu sa kojeg gledate televiziju.

Mali senzor na sredini naočara služi za prijem 3D signala sa predajnika.

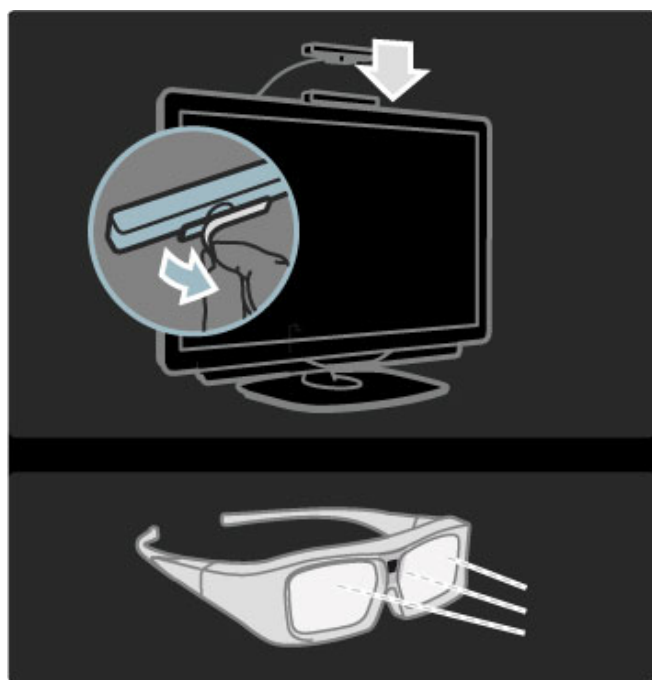


Ažuriranje softvera za televizor

Da biste televizor pripremili za gledanje 3D sadržaja, morate da ažurirate softver.

1 Uključite televizor.

2 USB uređaj povežite na **USB** priključak sa bočne strane televizora.

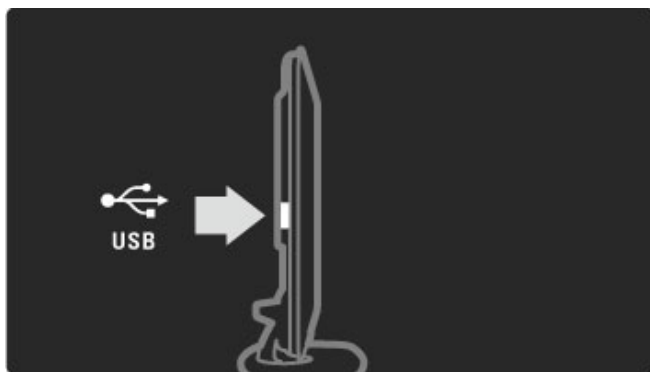

3 Ažuriranje softvera će započeti automatski, a tokom trajanja procesa televizor će se možda isključiti i ponovo uključiti. Nemojte da pritisnete dugmad na daljinskom upravljaču i sačekajte da se prikaže poruka "Operation Successful" (Operacija je uspešno obavljena).

4 Isključite USB uređaj, a zatim isključite televizor i ponovo ga uključite.

Televizor je spreman za gledanje 3D sadržaja.

6 Rešavanje problema

6.1 Kontakt informacije

Ako saveti i predlozi u poglavlju Rešavanje problema ne pomognu, probajte da isključite televizor i da ga ponovo uključite.

Upozorenje

Ako se televizor pokvari, **NI U KOM SLUČAJU** ne pokušavajte sami da ga popravite.

Podrška za potrošače

Ako ne uspete da rešite problem sa televizorom, možete da pozovete službu kompanije Philips za brigu o potrošačima u svojoj zemlji. Pre nego što obavite poziv, saznajte oznaku modela televizora i serijski broj. Broj telefona potražite u dokumentaciju koju ste dobili sa televizorom ili na našoj Web lokaciji www.philips.com/support

Broj modela i serijski broj televizora

Ovi brojevi se nalaze na etiketi na ambalaži ili na oznaci sa zadnje ili donje strane televizora.

6.2 Televizor i daljinski upravljač

Televizor neće da se uključi

- Isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite pomoću prekidača sa donje strane.
- Proverite da li je televizor uključen u struju.
- Pokušajte da uključite televizor pomoću tastera na njemu.

Televizor se ne uključuje iz stanja mirovanja

- Proverite da baterije u daljinskom upravljaču nisu ispražnjene ili skoro ispražnjene. Proverite +/- orijentaciju baterija.
- Pokušajte da uključite televizor pomoću tastera na njemu.

Televizor ne reaguje na daljinski upravljač

- Proverite da baterije u daljinskom upravljaču nisu ispražnjene ili skoro ispražnjene. Proverite +/- orijentaciju baterija.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora na televizoru.

- Tokom uključivanja, koje može da traje do dva minuta ako su povezani drugi uređaji, televizor i neki spoljni uređaji ne reaguju odmah na naredbe sa daljinskog upravljača. To je normalna pojava i ne znači da je uređaj pokvaren.

Televizor se isključuje, a crveno svetlo treperi

- Isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite pomoću prekidača sa donje strane. Proverite da li ima dovoljno prostora za ventilaciju. Sačekajte da se televizor ohladi.

Ako se televizor nakon ponovnog uključivanja ne vrati u stanje mirovanja, a ponovo dođe do treperenja, pozovite našu službu za brigu o potrošačima.

Zaboravili ste kôd za otključavanje funkcije Dečija brava?

Pročitajte **Pomoć > Još postavki televizora > Zaključavanje i tajmeri > Dečija brava**.

6.3 TV kanali

Nekih TV kanala više nema

- Proverite da li je u listi kanala izabrana odgovarajuća lista.

Pritisnite **Q.FIND** da biste otvorili listu kanala, a zatim pritisnite **≡OPTIONS** i izaberite željenu listu pomoću opcije **Odabrana lista**.

- Kanal je možda skriven u listi kanala. Više informacija o listi kanala potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Gledanje televizije > Lista kanala**.

Prilikom instalacije nije pronađen nijedan digitalni kanal

- Proverite da li ovaj televizor podržava DVB-T ili DVB-C u vašoj zemlji. Pogledajte oznaku „Digital TV Country Compatibility“ (Kompatibilnost sa standardima za digitalnu televiziju) sa zadnje strane televizora.

6.4 Slika i zvuk

Nema slike

- Proverite da li je antena ispravno priključena.
- Proverite da li je izabran odgovarajući uređaj i da li je ispravno povezan.
- Proverite postavku kontrasta ili osvetljenosti u  > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Slika** > **Kontrast** ili **Osvetljenost**.

Kvalitet slike je loš

- Loši vremenski uslovi mogu da utiču na kvalitet slike.
- Proverite da li je antena ispravno priključena.
- Neuzemljeni audio uređaji, neonska svetla, visoke zgrade i planine mogu da utiču na kvalitet slike. Pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete da promenite smer antene ili tako što ćete da odmaknete druge uređaje od televizora.
- Proverite da li je odgovarajući TV sistem izabran u meniju Ručna instalacija.
- Ako je kvalitet slike loš na samo jednom kanalu, pokušajte da fino podesite taj kanal pomoću menija Fino podešavanje. Pročitajte **Pomoć** > **Podešavanje** > **Kanali** > **Ručna instalacija – analogni**.

Slika ima loše boje

- Proverite postavke boje u  > **Podešavanje** > **TV podešavanja**. Ili pritisnite  **OPTIONS** da biste izabrali postavku **Smart slika**.

Kašnjenje slike kada je povezana konzola za igre

- Da biste sprečili kašnjenje slike, pritisnite  **OPTIONS** i izaberite opciju **Smart slika** > **Igra**.

Televizor ne pamti moje postavke kada ga ponovo uključim

- Proverite da li je televizor podešen na opciju za lokaciju **Dom**. Pritisnite  > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Preference** > **Lokacija**.

Slika se ne uklapa u ekran

- Pritisnite  **OPTIONS**, **Format slike**, a zatim izaberite opciju **Automatsko popunjavanje**.

Položaj slike na ekranu je neispravan

- Da biste ispravili pomerenu sliku, pritisnite  **OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **Pomeranje slike**. Pomoću navigacionih tastera podesite položaj slike. Pritisnite **OK** da biste izašli iz funkcije **Pomeranje slike**.

- Ako su vidljive izobličene ivice slike, pritisnite  > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Slika** > **Ivice ekrana**, a zatim pomoću klizača malo uvećajte sliku.

Vidi se slika, ali nema zvuka

- Proverite da zvuk nije sasvim utišan.
- Proverite da zvuk nije utišan pomoću tastera .
- Proverite da li su svi kablovi ispravno povezani.
- Ako ne detektuje zvučni signal, televizor će automatski isključiti zvuk. To je predviđeni način rada i ne predstavlja kvar uređaja.

Zvuk je slab

- Pokušajte da podesite **Smart** postavke zvuka, pritisnite  **OPTIONS**, **Smart zvuk**.
- Proverite je li zvuk podešen na stereo.

Zvuk se čuje samo iz jednog zvučnika

- Proverite postavku balansa. Pritisnite  > **Podešavanje** > **TV podešavanja** > **Zvuk** > **Balans**. Podesite balans pomoću klizača.

Kašnjenje zvuka

- Ako postoji neusaglašenost zvuka i video zapisa kada se zvuk reprodukuje preko sistema kućnog bioskopa, potrebno je podesiti kašnjenje zvuka. Više informacija o sinhronizaciji zvuka i video zapisa potražite u odeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Uređaji** > **Sinhronizacija zvuka i video zapisa**.

6.5 Uređaji

HDMI veze

- HDMI-HDCP procedura može da potraje nekoliko sekundi pre nego što se prikaže slika sa uređaja.
- Ako televizor ne prepoznaje uređaj, a na ekranu nema slike, probajte da pređete sa jednog uređaja na drugi i obmuto da biste iznova započeli HDCP proceduru. Ili isključite uređaj i ponovo ga uključite.

- Ako često dolazi do prekida zvuka, pogledajte korisnički priručnik uređaja da biste proverili postavke izlaznog signala sa uređaja. Ako to ne pomogne, povežite dodatni audio kabl.
- Ako koristite adapter DVI na HDMI, proverite da li je ostvarena dodatna audio veza kako bi DVI veza bila kompletna.

EasyLink HDMI-CEC

- Proverite da li povezani uređaj podržava standard HDMI-CEC i da li je ispravno podešen. Pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili sa uređajem.
 - Proverite da li je HDMI kabl ispravno povezan.
-
- Proverite da li je na televizoru i na uređaju uključena funkcija EasyLink.
 - Vodite računa da li je sistemska audio postavka na HDMI-CEC audio uređaju ispravno podešena. Pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili sa uređajem.

Prikazivanje slike sa računara

- Brzina osvežavanja na računaru koji je povezan na televizor pomoću VGA kabla ili adaptera DVI na HDMI trebalo bi da bude podešena na 60 Hz.
- Proverite da li je na računaru izabrana ispravna rezolucija. Listu rezolucija potražite u odeljku **Pomoć > Specifikacije > Rezolucije ekrana**.

6.6 Video zapisi, fotografije i glazba

Ne prikazuju se datoteke sa USB uređaja

- Podesite uređaj (fotoaparata) na format uređaja za masovno skladištenje podataka.
- USB uređaj možda zahteva poseban upravljački program. Na žalost, taj softver ne može da se preuzme na televizor.

• Nisu podržani svi formati zvučnih datoteka i datoteka slika. Listu podržanih formata potražite u odeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

Dolazi do prekida prilikom reprodukcije datoteka sa USB uređaja

- Performanse transfera USB uređaja možda ograničavaju brzinu prenosa.

Ne prikazuju se datoteke sa računara

- Da biste pretraživali datoteke u kućnoj mreži pomoću funkcije Pretraži računar, softver za medijski server trebalo bi da bude podešen za deljenje datoteka sa televizorom. Listu kompatibilnog softvera za medijski server potražite u odeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

6.7 Mreža

Bežična mreža nije pronađena ili dolazi do poremećaja u njenom radu.

- Mikrotalasne pećnice, Dect telefoni ili drugi WiFi 11b uređaji u blizini mogu da dovedu do poremećaja u radu bežične mreže.
- Proverite da li zaštitni zidovi u mreži omogućavaju pristup bežičnoj vezi sa televizorom.

• Ako bežična mreža ne radi ispravno u vašem domu, probajte instalaciju mreže preko kabla. Pročitajte **Pomoć > Podešavanje > Mreža > Instalacija preko kabla**.

Net TV ne radi

- Ako je veza sa ruterom u redu, proverite vezu rutera sa Internetom.

Pretraživanje računarske mreže ili usluge Net TV suviše je sporo

- U priručniku bežičnog rutera potražite informacije o dometu u zatvorenim prostorijama, brzini prenosa i drugim faktorima kvaliteta signala.
- Potrebna vam je brza (širokopojasna) Internet veza za ruter.

7 Specifikacije

7.1 Softver

Verzija softvera

Da biste prikazali trenutnu verziju softvera za televizor, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Softverska podešavanja**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite opciju **Informacije o trenutnom softveru**, a zatim pročitajte **Verzija**.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Kompanija Philips ovim putem nudi da na zahtev isporuči kompletan odgovarajući izvorni kôd za autorskim pravima zaštićene pakete softvera otvorenog koda koji se koriste u ovom proizvodu, ako za takav zahtev postoji opravdanje u odgovarajućim licencama.

Ova ponuda važi do tri godine od datuma kupovine proizvoda za svakoga ko sazna ove informacije. Da biste dobili izvorni kôd, obratite se na e-adresu **open.source@philips.com**. Ako ne želite da koristite e-poštu ili ako u roku od jedne nedelje od slanja zahteva na ovu e-adresu ne dobijete poruku za potvrdu, pišite na engleskom na adresu:

Open Source Team, Philips Electronics
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
The Netherlands

Više informacija o licencama za softver otvorenog koda potražite u odeljku **Pomoć > Za početak > Licence za softver otvorenog koda**.

7.2 Zaštita životne sredine

Ušteda energije

Svetlosni senzor

Radi uštede energije, ugrađeni senzor ambijentalnog osvetljenja smanjuje osvetljenost ekrana televizora kada se intenzitet okolnog osvetljenja smanji.

Ušteda energije

Smart postavka slike pomoću koje se ostvaruje ušteda energije kombinuje nekoliko postavki televizora koje zajedno utiču na smanjenje potrošnje energije.

Mala potrošnja u stanju mirovanja

Izuzetno napredna električna kola za napajanje, vodeća u klasi, smanjuju potrošnju energije na veoma nizak nivo, bez smanjivanja pouzdane funkcionalnosti u stanju mirovanja.

Upravljanje napajanjem

Napredne funkcije upravljanja napajanjem koje sadrži ovaj televizor garantuju najefikasniju potrošnju energije. Možete pogledati kako vaša podešavanja televizora, nivo osvetljenosti trenutne slike na ekranu i okolno osvetljenje utiču na relativnu potrošnju energije.

Da biste proverili relativnu potrošnju energije, pritisnite **🏠 >**

Podešavanje, pa **▶**. Izaberite opciju **Gledaj demo > Aktivna kontrola**, a zatim pritisnite **OK**. Izaberite Smart postavku da biste prikazali njene vrednosti.

Prestanak upotrebe

Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu materijala i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC.



Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda.

Pridržavajte se lokalnih pravila i ne odlažite stare proizvode zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje se ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz domaćinstva.



Informišite se o lokalnim zakonima u vezi sa zasebnim prikupljanjem istrošenih baterija, pošto pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

7.3 Napajanje i prijem

Napajanje

Specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave. Detaljnije specifikacije za ovaj proizvod potražite na Web lokaciji www.philips.com/support.

Napajanje

- Napajanje sa utičnice: AC 220–240 V +/-10%
- Temperatura okruženja: od 5°C do 35°C
- Potrošnja energije u stanju mirovanja: < 0,15 W
- Funkcije za uštedu energije: svetlosni senzor, ekološki režim, isključivanje ekrana (za radio), tajmer za automatsko isključivanje, meni Ekološke postavke.

Prijem

- Ulaz za antenu: koaksijalni od 75 oma (IEC75)
- Frekventni opsezi tjunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (zemaljski, antena) COFDM 2K/8K, DVB-C (kablovski) QAM
- Reprodukcijske postavke za analogni video zapis: NTSC, SECAM, PAL
- Reprodukcijske postavke za digitalni video zapis: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Reprodukcijske postavke za digitalni zvuk (ISO/IEC 13818-3)
- Pogledajte izabrane zemlje na tipskoj pločici televizora
- Ulaz za satelitsku antenu: 75 oma, tip F
- Opseg ulaznih frekvencija: 950 do 2150 MHz
- Opseg ulaznog nivoa: 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
- Unapred podešene postavke za satelite: Astra (19,2°E), Astra (23,5°E), Astra (28,2°E), Hotbird (13,0°E), Türksat (42,0°E)
- Astra HD+ podrška
- LNB: DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB uređaja, izbor polariteta 14/18 V, izbor opsega 22 kHz, režim selektivnog izbora, LNB napon, maks. 300 mA
- Pogledajte izabrane zemlje na tipskoj pločici televizora

7.4 Ekran i zvuk

Prikaz/slika

- Dijagonala:
 - 40PFL9715: 102 cm/40"
 - 46PFL9715: 116 cm/46"
- Poboljšavanje slike:
 - Perfect Pixel HD Engine
 - LED Pro
 - 400Hz Clear LCD*

- Tip ekrana: LCD Full HD, 2D segmentirano LED pozadinsko osvetljenje

- Rezolucija ekrana: 1920 × 1080p
- Obrada boja: 2250 triliona boja, 17-bitno RGB
- Osvetljenost: 500 cd/m²
- Dinamički kontrast: 10.000.000:1
- Vreme odziva (tipično): 0,5 (BEW ekviv.) ms

* 400Hz Clear LCD: prikazivanje 400 scena u sekundi kombinovanjem napredne tehnologije od 200 Hz sa pozadinskim osvetljenjem sa funkcijom skeniranja pri iskorišćenosti kapaciteta od 50%.

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 × 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby i simbol double-D su registrovani žigovi kompanije Dolby Laboratories.
- Tipovi zvučnika: 2 visokotonca sa membranom, 2 niskotonca

7.5 Rezolucije ekrana

Video formati

Rezolucija – frekvencija osvežavanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Računarski formati

Rezolucija – frekvencija osvežavanja

- 640 × 480p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p - 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i - 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p - 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimedija

Povezivanje

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ugrađeno)

Podržani USB sistemi datoteka

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati za reprodukciju

- Kontejneri: MPEG programski kanal, MPEG transportni kanal, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Video kodeci: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Audio kodeci: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Kodeci za slike: JPEG
- Ograničenja: WMA (V2 do verzije 9.2), MPEG-4 AVC (do nivoa 4.0)

Podržani DLNA softver za medijski server (DMS)

- Windows Media Player 11 (za Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (za Windows XP)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (za PC i Intel MacOX)
- Nero 9 – Nero MediaHome (za Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows XP ili Vista)

- Sony PS3 media server (za Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (za Windows XP)
- DiXiM (za Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (za Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (za Linux)
- uShare (za Linux)

Podržani DLNA mobilni uređaji (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

ESD direktive

Ovaj uređaj zadovoljava radne kriterijume A za ESD. U slučaju da se uređaj ne oporavi u DLNA režimu zbog elektrostatičkog pražnjenja, potrebna je intervencija korisnika.

7.7 Mogućnost priključivanja

Zadnja strana televizora

- EXT1 Scart: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/D
- VGA (D-sub 15), Audio ulaz (stereo mini priključak 3,5 mm)
- HDMI 1 - ARC ulaz (HDMI v1.4)
- HDMI 2 ulaz (HDMI v1.3)
- HDMI 3 ulaz (HDMI v1.3)
- Audio ulaz (DVI na HDMI) (stereo mini priključak 3,5 mm)

- Audio izlaz L/R - sinhronizacija sa slikom (koaksijalni, činč, S/PDIF)
- Slušalice (stereo mini priključak 3,5 mm)
- Mreža - (RJ45)
- 3D izlaz

Bočna strana televizora

- HDMI ulaz sa strane (HDMI v1.3)
- 2 USB priključka
- Common interface otvor (CAM)
- Otvor za SD karticu (SD velikog kapaciteta) (kao memorija za skladištenje video zapisa)

7.8 Dimenzije i težine

40PFL9715

Širina 955 mm

Visina 596 mm

Dubina 69 mm

Težina ± 14 kg

. . . sa postoljem za televizor

Visina 632 mm

Dubina 240 mm

Težina ± 16 kg

46PFL9715

Širina 1088 mm

Visina 671 mm

Dubina 69 mm

Težina ± 19 kg

. . . sa postoljem za televizor

Visina 707 mm

Dubina 260 mm

Težina ± 22 kg

UMv 3104 327 0053.2 – 110331

Indeks

A

Ambilight, postavke 45
Ambilight, uključivanje 45
Audio opis 54
Automatsko isključivanje 44

B

Boja funkcije Ambilight 45
Boja zida 45

C

CAM 73
CI+ 73
Common Interface otvor 73
Crne trake 26

D

Digitalni tekst 37
DVB 48
DVD plejer, povezivanje 59
DVI na HDMI adapter 57

E

EasyLink, daljinski upravljač 53
Ekološke postavke 43
ESD 88

F

Fotografije 39
Fotografije, prikaz slajdova 39

G

Gama 43
Glavni meni 21
Gled. sat. prog. 28
Gledanje televizije 23

H

HD TV 6
HD video zapis 6
HDMI ARC 57
HDMI veza 57

I

Infracrveni senzor 19
Interaktivne TV usluge 36
Ivice ekrana 43

J

Jačina zvuka za slušalice 43

K

Kanal, ažuriranje 47
Kanal, menjanje 23
Kanal, omiljeni 24
Kanal, preimenovanje 24
Kanal, promena redosleda 23
Kanal, sakrivanje 24
Kašnjenje audio izlaza 53
Kod za blokadu 42
Komponentni video - YPbPr 57
Konzola za igrice 41
Kopiranje liste kanala 47
Kućna mreža 51
Kvalitet prijema 48

L

Lista kanala, opcije 23
LNB satelita 49

M

Meni sa opcijama 22
Meni za podešavanje 21
Metoda šifrovanja 51
Mreža, bežična instalacija 51
Mreža, kablovska instalacija 52
Mreža, veza preko kabla 71
Mrežno ime televizora 52
Muzika sa fotografijama 39

N

Net TV 33
Net TV, otvaranje 33
Net TV, povezivanje 33

O

Odabrana lista 23
Online, iznajmljivanje video zapisa 34

P

PC, monitor 69
PC, pregled 39
Perfect Pixel HD Engine 43
Podešavanje teleteksta 38
Podrška za potrošače 76
Pokretanje jednim pritiskom na taster 19
Pomeranje slike 22
Pomoć, pretraga 17
Postavke slike 43
Postavke zvuka 43
Potrošnja energije 84
Povezivanje 57

R

Radio kanali 23
Rangiranje po uzrastu, satelit 29
Ravnoteža 43
Računar, povezivanje 39
Recikliranje proizvoda 84
Reprodukcija video zapisa 39
Režim okružujućeg zvuka 19
Roditeljsko rangiranje zaštite za decu 42
Roditeljsko rangiranje zaštite za decu, satelit 29

S

Sat 48
Satelit, dodavanje 49
Satelit, instalacija 49
Sateliti, traženje 49
Satelitski kanal, ažuriranje 50
Satelitski kanal, omiljeni 29
Satelitski kanal, promena redosleda 28
Satelitski kanal, sakrivanje 29
Satelitski kanal, signal 50
Satelitski kanal, uklanjanje 50
Satelitski kanal, preimanovanje 29
SD kartica, ubacivanje 72
SD memorijska kartica 34
Smart postavke, resetovanje 43
Smart postavke, zvuk 25
Softver otvorenog koda 83
Softver servera medija 88
Softver, ažuriranje preko Interneta 55
Softver, ažuriranje putem USB uređaja 55
Softver, trenutna verzija 55
Stanje mirovanja sistema 19
Surround zvuk 22

T

Tastatura, na ekranu 24
Tekst, dupli ekran 37
Tekst, T.O.P. pregled 37
Tekst, zamrzavanje 37
Tilovi, uključeni kada je isključen zvuk 32

Titlovi, avtomatsko pomeranje 53
Titlovi, jezik 32
Traženje 21

U

Univerzalni pristup 54
Uređaj, dodavanje 21
Uređaj, preimenovanje 21
Uređaj, promena redosleda 21
Uređaj, uklanjanje 21
USB, pregled 39
Usmerivač 51

V

Video (CVBS) veza 58
Video izbor 23
Vodič za TV 5

W

WEP bezbednosno šifrovanje 51
WPA bezbednosno šifrovanje 51
WPS – Wi-Fi Protected Setup 51

Europe

CE Declaration of conformity

English
Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch
Hiermit erklrt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgert in  bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den  brigen einschlgigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Fran ais
Par la pr sente Philips Innovative Applications N.V. d clare que cet appareil de t l vision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands
Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essenti le eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Espa ol
Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano
Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore   conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Portugu s
Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor est conforme com os requisitos essenciais e outras disposi  es da Directiva 1999/5/CE.

 λληνικ
 Ε ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska
Hrmed intygat Philips Innovative Applications N.V. att denna TV str i  verensstmmelse med de vsentliga egenskapskrav och  vriga relevanta bestmmelser som framgr av direktiv 1999/5/EG.

Norsk
Philips Innovative Applications N.V. erklrer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og  vrigt relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk
Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklrer herved, at dette TV overholder de vsentlige krav og  vrigt relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi
Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa tten ett tm television on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sit koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski
Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym o wiadcza,  e "Telewizor" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar
Alulirott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televizi  megfelel a vonatkoz  alapvet  követelm nyeknek  s az 1999/5/EC  r nyelv egy b el  r sainak.

 esky
Philips Innovative Applications N.V. t rmt  prohla uje,  e tento televizor je ve shod  se zkladn mi po adavky a dal  mi p r    n mi ustanoven mi sm rnice 1999/5/ES.

Slovensky
Philips Innovative Applications N.V. t rmt  vyhlasuje,  e tento televizor spl na zkladn  po iadavky a v  etky pr     n  ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko
Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolo ili direktive 1999/5/ES.

Eesti
Kesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/E  p hin uetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele stetele.

Latviski
Ar  o Philips Innovative Applications N.V. deklar , ka "Televizors" atbilst Direkt vas 1999/5/EK b tiskaj m pras b m un citiem ar to saist tajiem noteikumiem.

Lietuvi 
 iuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad  is "Televizorius" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti
Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan "Television" jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrain relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

 slenska
H r me  l ysir Philips Innovative Applications N.V. yfir þv  a  "Television" er   samr mi vi  grunnkr fur og a rar kr fur, sem ger ar eru   tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries
...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia
Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo   libero
• regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazioni elettroniche
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com