

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

RO Manual de utilizare

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Cuprins

1	Notă	2
2	Important	4
3	Televizorul dumneavoastră	7
	Controale TV	7
	Telecomandă	8
	Utilizarea telecomenzii	9
4	Utilizarea televizorului	10
	Pornirea televizorului	10
	Comutarea televizorului în modul standby	10
	Oprirea televizorului	10
	Schimbarea canalelor	11
	Vizionarea utilizând dispozitivele conectate	12
	Reglarea volumului televizorului	12
	Utilizarea teletextului	13
5	Utilizarea capacităților avansate ale televizorului	14
	Accesarea meniurilor televizorului	14
	Schimbarea setărilor de imagine și de sunet	14
	Utilizarea meniului de acces universal	18
	Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului	18
	Crearea și utilizarea listelor de canale favorite	19
	Utilizarea Ghidului de Programe Electronice	20
	Afișează ceasul la televizor	21
	Utilizarea cronometrelor	22
	Blochează conținuturi neadecvate	22
	Schimbați limba	23
	Vizionați fotografiile sau redați muzică pe dispozitive de stocare USB	24
	Ascultați canalele radio digitale	26
	Actualizarea software-ului televizorului	26
	Schimbarea preferințelor televizorului	27

	Pornirea variantei demo a televizorului	28
	Resetarea televizorului la setările din fabrică	28
6	Instalare canale	29
	Instalarea automată a canalelor	29
	Instalarea manuală a canalelor	29
	Redenumirea canalelor	30
	Rearanjarea canalelor	31
	Test recepție digitală	31
	Accesarea serviciilor CAM	31
7	Conectarea dispozitivelor	32
	Conectori spate	32
	Conexiuni laterale	34
	Conectarea unui calculator	34
	Utilizați un Modul de acces condiționat	35
	Utilizarea Philips Easylink	35
	Utilizarea sistemului de blocare anti- furt Kensington	37
8	Informații despre produs	38
	Rezoluții de afișare acceptate	38
	Multimedia	38
	Tuner / Recepție / Transmisie	38
	Telecomandă	38
	Alimentare	38
	Tipuri de montare suportate	39
	Specificații produs	40
9	Depanare	41
	Probleme generale referitoare la televizor	41
	Probleme legate de canalele televizate	41
	Probleme legate de imagine	42
	Probleme legate de sunet	42
	Probleme legate de conexiunea HDMI	42
	Probleme legate de conexiunea calculatorului	43
	Contactați-ne	43
10	Index	44

1 Notă

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile înregistrate reprezintă proprietatea

Koninklijke Philips Electronics N.V sau a

deținătorilor respectivi. Philips își rezervă dreptul

de a modifica produsele în orice moment, fără

a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialul conținut în acest manual este

considerat adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput.

Dacă produsul, modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate în alte

scopuri decât cele specificate aici, trebuie

obținută confirmarea validității și conformității

lor. Philips garantează că materialul în sine nu

încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este

exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție.

Termenii de garanție

- Risc de lovire, deteriorare a televizorului sau anularea garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesorii numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Contactați întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparații.



- Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a afișajului (în cadrul standardelor din domeniu) și nu o funcționare defectuoasă.

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor; produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice. Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în limitele standardelor Câmpurilor electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A).

- 1** Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
- 2** Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.
- 3** Montați la loc capacul siguranței.

Drepturile de autor



* Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S.U.A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI licensing LLC din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.

Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.



- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Atunci când televizorul este rotit, asigurați-vă că nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.

- Pentru a deconecta televizorul de la alimentarea de la rețea, trebuie să deconectați ștecherul de alimentare a televizorului. Atunci când deconectați alimentarea, trageți întotdeauna de ștecherul de alimentare, niciodată de cablu. Asigurați-vă că aveți acces permanent la ștecherul de alimentare, cablul de alimentare și la priza de perete.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs sunt necesare două persoane.
- Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
- Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Dacă trebuie să depozitați televizorul, demontați standul de pe televizor. Nu așezați niciodată televizorul pe partea din spate cu standul instalat.
- Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de rănire a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și lovirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârână deasupra marginii suprafeței.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda pot conține o baterie de tipul unei monezi care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor!

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 4 inci sau 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizorului.

Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a cablului de alimentare!

- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

- Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturile scăzute

- Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5° C sau 41° F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Întreținerea ecranului

- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Exemplele includ: meniuri pe ecran, bare negre și afișaje pentru durată. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor; ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

Evacuarea produsului vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Eforturi de protecție a mediului

Philips se concentrează continuu pe reducerea impactului pe care îl au asupra mediului produsele sale de consum inovatoare. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, reducerea substanțelor nocive, utilizarea eficientă energetic, instrucțiunile de casare și reciclarea produsului.

Pentru a accesa setările de eficiență energetică:



- 1** În timp ce priviți la televizor, apăsați butonul verde de pe telecomandă.
- 2** Selectați una dintre următoarele setări:
 - **[Cons. red. energ.]:** Setări de imagine care conservă cel mai mult energia.
 - **[Anulați sonorul]:** Numai dacă doriți să ascultați audio de la televizor, puteți opri ecranul televizorului. Alte funcții continuă să fie funcționeze normal.
 - **[Oprire surse neutilizate]:** Dacă conectați dispozitive compatibile EasyLink, le puteți opri.

3 Televizorul dumneavoastră


Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă televizorul la www.philips.com/welcome.

Controale TV

- ①  +/-: Reglarea volumului.
- ② CH +/-: Comută canale.
- ③ ACASĂ: Accesați meniul acasă.
- ④ SURSĂ: Selectează dispozitivele conectate.
- ⑤ Alimentare: Pornește sau oprește televizorul.

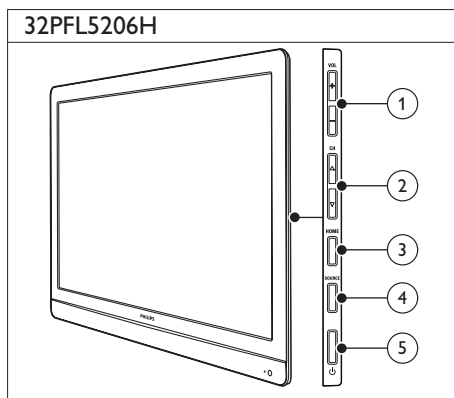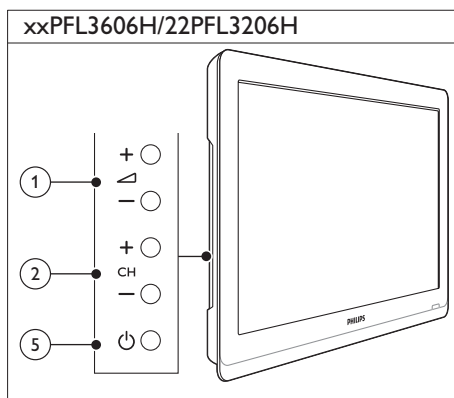

Telecomandă

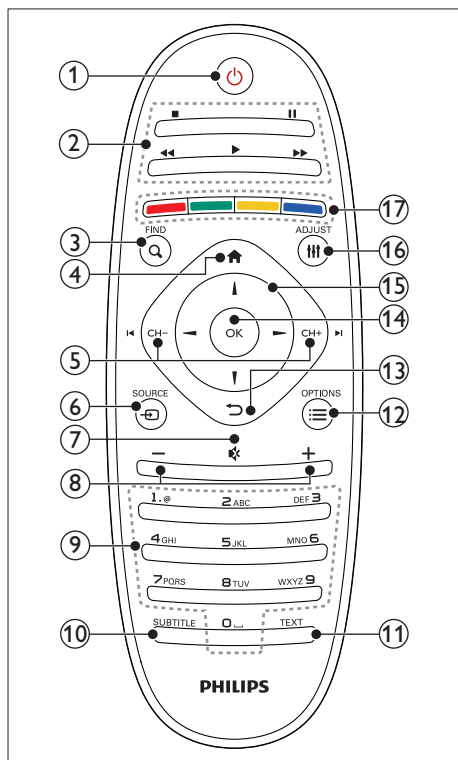

1 ❶ (Standby-Pornit)

- Pornește televizorul sau îl comută la modul standby.

2 ❷ Butoane de redare

- Controlează redarea video sau redarea muzicii.

3 ❸ Q FIND

- Accesează meniul pentru a selecta o listă de canale TV.

4 ❹ (Acasă)

- Accesați meniul acasă.

5 ❺ CH - / CH + ► (Anterior/Următor)

- Comută între canale sau navighează prin paginile de meniu, înregistrări, albume sau foldere.

6 ❻ SOURCE

- Selectează dispozitivele conectate.

7 ❼ (Mut)

- Oprește sau repornește sunetul.

8 ❽ +/- (Volum)

- Reglarea volumului.

9 ❾ 0-9 (Butoane numerice)

- Selectează canalele.

10 ❿ SUBTITLE

- Activează sau dezactivează subtitrările.

11 ⓫ TEXT

- Activează sau dezactivează serviciul teletext.

12 ⓬ OPTIONS

- Accesează opțiuni pentru activitatea sau selecția curentă.

13 ⓭ (Înapoi)

- Revine la meniul anterior sau iese dintr-o funcție.

14 ⓮ OK

- Confirmați o intrare sau o selecție.

15 ⓯ ▲ ▼ ◀ ▶ (Butoane pentru navigare)

- Navighează prin meniuri și selectează elemente.

16 ⓰ ADJUST


- Accesează meniul pentru a regla setările.

17 ⓱ Butoane colorate

- Selectează sarcini sau opțiuni.

Utilizarea telecomenzii

Când utilizați telecomanda, țineți-o aproape de televizor și îndreptați-o către senzorul de telecomandă. Asigurați-vă că linia dintre telecomandă și televizor nu este blocată de mobilier, pereți sau alte obiecte.


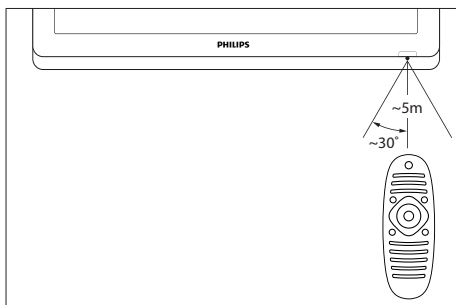


4 Utilizarea televizorului

Această secțiune vă ajută să realizați operațiile de bază pe televizorul dumneavoastră.


Pornirea televizorului

- Apăsați butonul de pornire/oprire a televizorului.
 - ↳ Există o scurtă întârziere până televizorul răspunde.

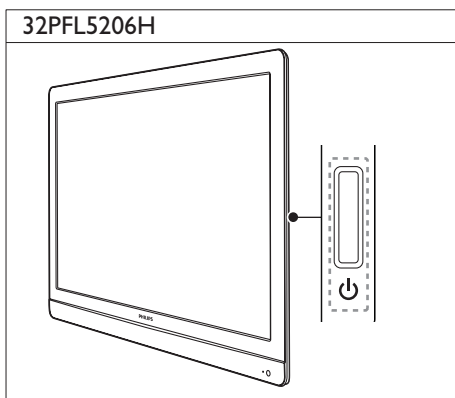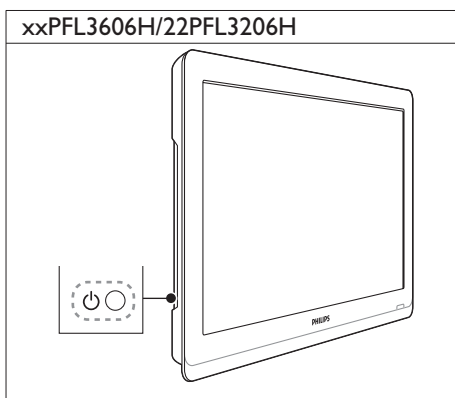

Dacă televizorul se află în așteptare

- Apăsați **⏻** (Standby-Pornit) de pe telecomandă.

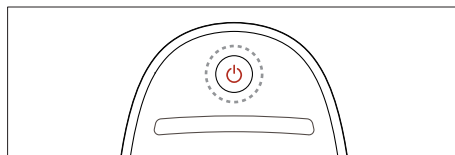

Comutarea televizorului în modul standby

- Apăsați din nou **⏻** (Standby-Pornit) de pe telecomandă.
 - ↳ Senzorul pentru telecomandă de pe televizor devine roșu.

Oprirea televizorului

- Apăsați butonul de pornire/oprire de pe televizor:
 - ↳ Senzorul pentru telecomandă de pe televizor se oprește.
 - ↳ Cu toate că în modul standby televizorul dvs. consumă puțină energie electrică, aceasta continuă să fie consumată. Când nu utilizați televizorul pentru o perioadă mai mare de timp, scoateți cablul de energie din priză sau opriți televizorul de la butonul pornire/oprire.




Notă

- Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **CH+/-** pe televizor.


Schimbarea canalelor

- Apăsați **CH+** sau **CH-** de pe telecomandă.

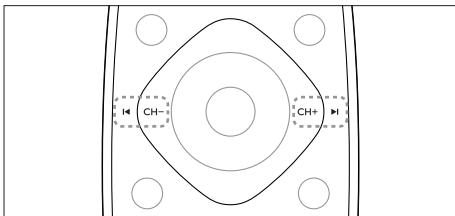


- Apăsați **CH +/-** de pe televizor:

xxPFL3606H/22PFL3206H

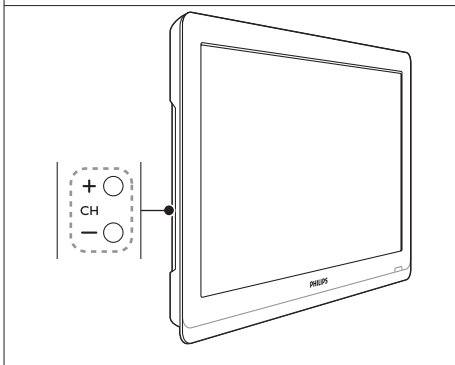

32PFL5206H

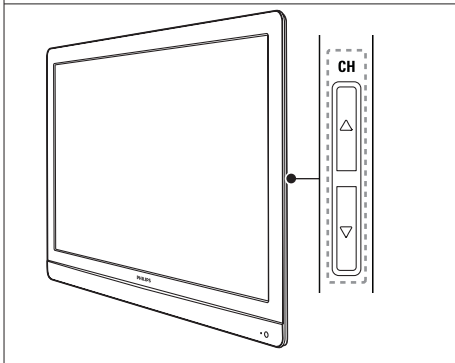

Alte moduri de a comuta între canale

- Introduceți un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.
- Apăsați **↶ (ÎNAPOI)** de pe telecomandă pentru a reveni la canalul anterior.



Notă

- Atunci când utilizați o listă de favorite, puteți selecta doar canalele din listă (consultați 'Crearea și utilizarea listelor de canale favorite' la pagina 19).

Vizionarea previzualizării canalelor

Puteți viziona o previzualizare a tuturor canalelor disponibile cu ajutorul grilei de canale.

- Apăsați **Q FIND**.
 - ↳ Va apărea grila de canale.
- Pentru a previzualiza un canal, selectați-l.
- Pentru a vizualiza un canal, selectați-l, apoi apăsați **OK**.


Vizionarea utilizând dispozitivele conectate

Notă

- Înainte de a selecta un dispozitiv ca sursă, porniți dispozitivul.

Selectarea unui dispozitiv din lista sursă

1 Apăsați **SOURCE**.

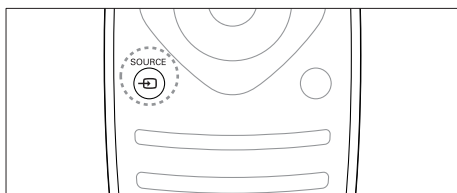

↳ Se va afișa lista sursă.


2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta un dispozitiv.

3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.


Reglarea volumului televizorului

- Apăsați **+/-** de pe telecomandă.

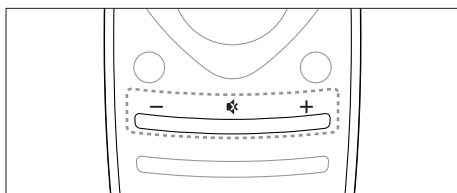


- Apăsați **▲ +/-** de pe televizor.

xxPFL3606H/22PFL3206H

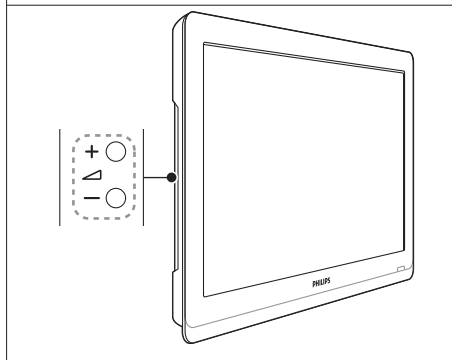

32PFL5206H

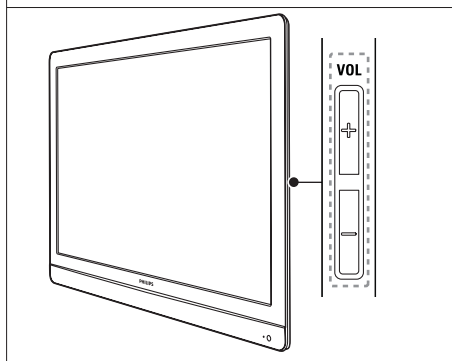


Pentru anularea sau restabilirea sunetului

- Apăsați **✱** pentru a anula sunetul.
- Apăsați **✱** din nou pentru a restabili sunetul.

Utilizarea teletextului

1 Apăsați **TEXT**.

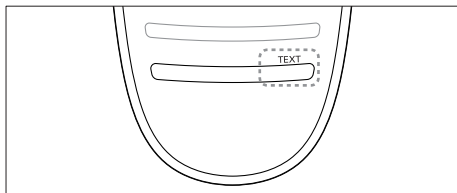

↳ Va apărea pagina principală index.

- ## 2
- Selectați o pagină cu ajutorul uneia din următoarele acțiuni:
- Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce numărul paginii.
 - Apăsați **◀** sau **▶** pentru a vizualiza pagina următoare sau cea anterioară.
 - Apăsați **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori.
 - Apăsați **↶ (ÎNAPOI)** pentru a reveni la pagina vizualizată anterior.

3 Apăsați **TEXT** pentru a ieși din teletext.



Notă


- Doar pentru utilizatorii din Marea Britanie: Unele canale digitale oferă servicii de text digitale dedicate (de exemplu, BBC1)

5 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

Accesarea meniurilor televizorului

Meniurile vă ajută să instalați canalele, să schimbați setările de imagine și sunet și să accesați alte funcții.

- 1 Apăsați .
Va apărea meniul ecran.

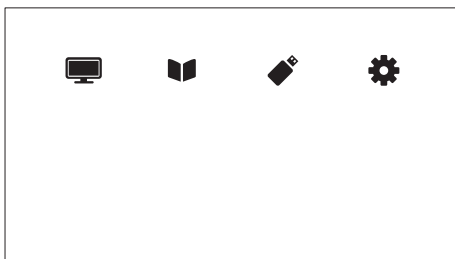

- 2 Selectați una dintre următoarele, apoi apăsați **OK**.
 - **[Vizionare la TV]:** Dacă este selectată o sursă, alta decât antena, comutați înapoi pe sursa antenei
 - **[Ghid programe]:** Accesează ghidul electronic de programe.
 - **[Accesare USB]:** Dacă este conectat un dispozitiv USB, accesează browserul cu conținut.
 - **[Configurare]:** Accesează meniuri pentru a modifica imaginea, sunetul și alte setări.
- 3 Apăsați  pentru a ieși.

Schimbarea setărilor de imagine și de sunet

Schimbă setările de imagine și sunet pentru a corespunde preferințelor dumneavoastră. Puteți aplica setări predefinite sau puteți schimba setările manual.

Notă

- Atunci când priviți la televizor sau la alt dispozitiv extern, apăsați **III ADJUST**, apoi selectați **[Smart picture]** sau **[Smart sound]** pentru a accesa rapid setările de imagine și sunet.

Utilizarea smart picture

Utilizați smart picture pentru a aplica setări de imagine predefinite.

- 1 Apăsați **III ADJUST**.
- 2 Selectați **[Smart picture]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați una dintre setările următoare, apoi apăsați **OK**.
 - **[Personal]:** Aplicați setările dvs. de imagine personalizate
 - **[Viu]:** Setări avansate și dinamice, ideale pentru utilizarea în timpul zilei.
 - **[Natural]:** Setări naturale ale imaginii.
 - **[Cinema]:** Setări ideale pentru vizionarea filmelor.
 - **[Joc]:** Setări ideale pentru jocuri.
 - **[Cons. red. energ.]:** Setări care conservă cel mai mult energia.
 - **[Standard]:** Setări implicite care sunt corespunzătoare pentru cele mai multe medii și cele mai multe tipuri de imagini video.
 - **[Fotografie]:** Setări ideale pentru fotografii.
 - **[Personalizat]:** Personalizați și salvați setările dvs. personale de imagine. Selectați **[Personal]** pentru a aplica aceste setări.

Reglarea manuală a setărilor de imagine

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Imagine]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați una dintre setările următoare, apoi apăsați **OK**.
 - **[Smart picture]**: Accesează setări smart picture predefinite.
 - **[Resetare]**: Resetează la setările implicite din fabrică.
 - **[Contrast]**: Reglează intensitatea zonelor luminoase, în timp ce conținutul video rămâne neschimbat.
 - **[Luminozitate]**: Reglează intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
 - **[Culoare]**: Reglează saturația culorilor.
 - **[Nuanță]**: Pentru NTSC, compensează variațiile de culori.
 - **[Claritate]**: Reglează claritatea imaginii.
 - **[Reducere zgomot]**: Filtrează și reduce zgomotul dintr-o imagine.
 - **[Tentă de culoare]**: Reglează balansul de culoare într-o imagine.
 - **[Nuanță person]**: Particularizează setarea de nuanță (disponibil doar dacă **[Tentă de culoare]** > **[Personalizat]** este selectat).
 - **[Digital Crystal Clear]**: Reglează fin fiecare pixel pentru a se potrivi cu pixelii apropiați. Această setare va genera o imagine de înaltă definiție extraordinară.
 - **[Claritate avans.]**: Activează o claritate superioară a imaginii.
 - **[Contrast dinamic]**: Îmbunătățește contrastul. Se recomandă setarea **[Mediu]**.
 - **[Retroilumin. din.]**: Reglează luminozitatea televizorului pentru a corespunde condițiilor de iluminare.
 - **[Red artefact MPEG]**: Fluidizează tranzițiile în cazul imaginilor digitale. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.

- **[Îmbun. culoare]**: Face culorile mai vii și îmbunătățește detaliile din culorile luminoase. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.
- **[Gama]**: Reglați intensitatea tonurilor medii din imagine. Albul și negrul nu sunt afectate.
- **[Mod PC]**: Reglează imaginea atunci când un calculator este conectat la televizor prin HDMI sau DVI.
- **[Format imagine]**: Modificați formatul imaginii.
- **[Margini ecran]**: Reglați zona de vizionare (dacă este setată la minimum, este posibil să vedeți zgomot de imagine sau margini neclare).
- **[Schimbare imagine]**: Dacă este disponibilă, reglează poziția imaginii pentru toate formatele de imagini cu excepția **[Zoom automat]**, **[Ecran lat]**, **[4:3]** și **[Nescalat]**.

Schimbarea formatului imaginii

- 1 Apăsați **III ADJUST**.
- 2 Selectați **[Format imagine]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați un format de imagine, apoi apăsați **OK**.


Rezumatul formatelor de imagine

Următoarele setări de imagine pot fi configurate.



Notă

- În funcție de formatul sursei de imagine, unele setări de imagine nu sunt disponibile.



[Format automat]: Pentru modele selectate. (Nu este destinat pentru modul PC.) Afișează automat formatul de imagine adecvat. În caz contrar, se aplică formatul ecran lat.



[Umplere automată]: Pentru modele selectate. Reglează imaginea pentru a umple tot ecranul (subtitrările rămân vizibile). Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului, dar nu pentru HD sau PC.



[Zoom automat]: Pentru modele selectate. Mărește imaginea pentru a umple tot ecranul. Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului, dar nu pentru HD sau PC.



[Super zoom]: (Nu este destinat pentru modurile HD și PC.) Îndepărtează liniile negre de pe partea laterală a transmisiilor 4:3. Există o distorsiune minimă.



[Zoom subtitrare]: Afișează imagini 4:3 pe întreaga zonă a ecranului, cu subtitrare vizibilă. O parte a părții de sus a imaginii este retezată.



[4:3]: Afișează formatul clasic 4:3.



[Redim. film 14:9]: (Nu este destinat pentru modurile HD și PC.) Modifică formatul 4:3 la 14:9.



[Redim. film 16:9]: (Nu este destinat pentru modurile HD și PC.) Modifică formatul 4:3 la 16:9.



[Ecran lat]: Modifică formatul 4:3 la 16:9.



[Nescalat]: Numai pentru modurile HD și PC și numai la anumite modele. Permite maximum de claritate. Pot fi prezente unele distorsiuni datorită sistemelor de transmisie. Pentru cele mai bune rezultate setați rezoluția PC-ului dumneavoastră la modul ecran lat.

Utilizare smart sound

Utilizați smart sound pentru a aplica setările de sunet predefinite.

- 1 Apăsați **III ADJUST**.
- 2 Selectați **[Smart sound]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați una dintre setările următoare, apoi apăsați **OK**.
 - **[Personal]**: Aplică setările care au fost personalizate în meniul sunet.
 - **[Standard]**: Setările care corespund celor mai multe medii și tipuri de audio.
 - **[Știri]**: Setări ideale pentru audio vorbit, cum ar fi știrile.
 - **[Cinema]**: (Pentru anumite modele) Setări ideale pentru filme.
 - **[Joc]**: (Pentru anumite modele) Setări ideale pentru jocuri.
 - **[DRAMĂ]**: (Pentru anumite modele) Setări ideale pentru programe de teatru.
 - **[Sporturi]**: (Pentru anumite modele) Setări ideale pentru programe de sport.

Reglarea manuală a setărilor sunetului

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Sunet]**, apoi apăsați **OK**.
 ↳ Va apărea meniul **[Sunet]**.
- 3 Selectați una dintre setările următoare, apoi apăsați **OK**.
 - **[Smart sound]**: Accesează setări smart sound predefinite.
 - **[Resetare]**: Resetează la setările implicite din fabrică.
 - **[Sunet clar]**: Îmbunătățește claritatea sunetului.
 - **[Bas]**: Reglează nivelul basilor.
 - **[Sunete înalte]**: Reglează nivelul sunetelor înalte.
 - **[Surround]**: Comută la sunet spațial.
 - **[Incredible Surround]**: (Pentru anumite modele) Îmbunătățește sunetul orientat spațial pentru un efect surround sporit.
 - **[Volum căști]**: (Pentru modele cu căști) Reglează volumul căștilor.
 - **[Uniformizare auto a volumului]**: Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când treceți de pe un canal pe celălalt.
 - **[Balans]**: Reglează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă.
 - **[Format ieșire digitală]**: Selectați tipul de ieșire audio digitală prin conectorul de ieșire audio digital.
 - **[PCM]**: Convertește tipul audio non-PCM în format PCM.
 - **[Multicanal]**: Ieșire audio spre sistemul home theater.

Utilizarea meniului de acces universal

Pentru semnale vizuale sau audio îmbunătățite, puteți porni sau opri opțiunile pentru persoane cu deficiențe de vedere sau cu deficiențe de auz.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Limbă]**.
- 3 Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**.
 - **[Cu disabilitate auditivă]**: Activează sau dezactivează subtitrările pentru deficiențe auditive.
 - **[Cu disabilități vizuale]**: Unele canale TV digitale transmit semnal audio special adaptat pentru persoane cu deficiențe de vedere. Semnalul audio normal este amestecat cu comentariu suplimentar. Selectați o opțiune:
 - **[Oprit]**: Oprește semnal audio pentru persoane cu deficiențe de vedere.
 - **[Difuzoare]**: Semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere să fie redat numai de la boxe.
 - **[Căști]**: Semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere să fie redat numai de la căști.
 - **[Difuzor + căști]**: Semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere să fie redat atât de la boxe cât și de la căști.
 - **[Volum pt pers cu probleme vizu]**: Reglează volumul audio pentru cei cu deficiențe vizuale.
- 1 Pentru a ieși, apăsați .

Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului

Accesează meniul opțiunilor de teletext

Accesează funcțiile de teletext prin meniul opțiunilor de teletext.

- 1 Apăsați **TEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați  **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul de opțiuni teletext.
- 3 Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**.
 - **[Înghețare pagină] / [Dezghețare pagină]**: Îngheață/dezgheață pagina curentă.
 - **[Ecran dublu] / [Ecran mare]**: Comutare între ecran complet și teletext cu ecran dublu.
 - **[Imagine ansamblu T.O.P.]**: Pornire transmisiuni teletext de tip Tabel de pagini
 - **[Mărire] / [Vizion. normală]**: Comutare între vizualizare normală și mărită a paginilor teletextului.
 - **[Afîșare]**: Ascunde sau afîșează informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau puzzle.
 - **[Ciclare subpagină]**: Dacă sunt disponibile subpagini, afîșează automat fiecare subpagină în ordine.
 - **[Limbă]**: Selectarea unei limbi pentru teletext.

Selectarea subpaginilor teletext

O pagină teletext poate cuprinde mai multe subpagini. Subpaginile sunt afișate lângă numărul paginii principale.

- 1 Apăsați **TEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **◀** sau **▶** pentru a selecta o pagină de teletext.
- 3 Apăsați **◀** sau **▶** pentru a accesa o subpagină.

Selectarea transmisiunilor teletext de tip T.O.P.

Deplasați-vă direct de la un subiect la altul, fără a introduce numerele de pagină de la Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini). T.O.P. transmisiunile teletext sunt disponibile pe canalele TV selectate.

- 1 Apăsați **TEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **≡** **OPTIONS**.
- 3 Selectați **[Imagine ansamblu T.O.P.]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Va apărea prezentarea T.O.P.
- 4 Selectați un subiect.
- 5 Apăsați **OK** pentru a vizualiza pagina.

Crearea și utilizarea listelor de canale favorite

Puteți crea o listă a canalelor dumneavoastră de televiziune preferate astfel încât să le puteți găsi ușor.

Vizualizați doar lista de canale preferate.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **Q FIND**.
↳ Este afișat meniul matrix al canalului.
- 2 Apăsați **≡** **OPTIONS**.
- 3 Selectați **[Selectare listă] > [Favorite]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Numai canalele din lista favorită apar în grila de canale.



Notă

- Grila de canale favorită este goală până când adăugați canale în lista de favorite.

Vizualizarea tuturor canalelor

Puteți ieși din lista de favorite și puteți vizualiza toate canalele instalate.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **Q FIND**.
↳ Este afișat meniul matrix al canalului.
- 2 Apăsați **≡** **OPTIONS**.
- 3 Selectați **[Selectare listă] > [Toți]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Toate canalele sunt afișate în grila cu canale.



Notă

- Toate canalele favorite sunt marcate cu un asterisc, atunci când vizualizați grila de canale.

Administrați lista de favorite.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **Q FIND**.
↳ Va apărea meniul matrix al canalului.
- 2 Apăsați **≡ OPTIONS**.
- 3 Selectați **[Selectare listă] > [Toți]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **≡ OPTIONS**.
- 5 Selectați **[Marcare ca fav.]** sau **[Debifare ca favorit]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Canalul va fi adăugat (sau eliminat) din lista favorită.

Notă

- Toate canalele favorite sunt marcate cu un asterisc în grila de canale.

Utilizarea Ghidului de Programe Electronice

Ghidul de programe este un ghid pe ecran disponibil pentru canale digitale. Vă permite să:

- Vizionați o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizați programele care urmează
- Grupați programele după gen
- Setări alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Setări canalele din ghidul preferat de programe

Activarea EPG

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Ghid programe]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Ghidul de programe apare afișând informații despre programele programate.

Notă

- Datele ghidului de programe sunt disponibile doar în anumite țări și poate fi nevoie de un interval de timp pentru a se încălca.

Schimbați opțiunile ghidului de programe

Puteți seta sau șterge memento-uri, schimba ziua și accesa alte opțiuni utile din meniul opțiuni ghid de programe.

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Ghid programe]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **≡ OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul ghid de programe.
- 4 Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**.
 - **[Setare memento] / [Ștergere memento]**: Setează sau anulează alarmele pentru programe.
 - **[Modificare zi]**: Setează ziua pentru ghidul de programe.
 - **[Mai multe informații]**: Afișează informații programe.
 - **[Căutare după gen]**: Caută programe TV după gen.
 - **[Memento-uri programate]**: Listează alarmele pentru programe. Disponibil numai pentru programele care urmează.
 - **[Preluare date EPG]**: Actualizează cele mai noi informații despre ghidul de programe.

Afișează ceasul la televizor

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului. Ceasul afișează ora curentă utilizând date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii TV.

Setarea manuală a ceasului televizorului

În unele țări, este necesară setarea manuală a ceasului televizorului.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Ceas]**.
- 3 Selectați **[Ceas automat]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Manual]**, apoi apăsați **OK**.
- 5 Selectați **[Oră]** sau **[Dată]**, apoi apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a regla ora sau data.
- 7 Selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK**.
- 8 Apăsați  pentru a ieși.

Notă

- Dacă țara selectată acceptă transmisiuni digitale, ceasul afișează, ca și prioritate, date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii.

Afișează ceasul la televizor

- 1 Când priviți la televizor, apăsați  **OPTIONS**.
↳ Meniul opțiuni va fi afișat.
- 2 Selectați **[Ceas]**.
↳ Este afișat ceasul.
- 3 Apăsați **OK**.

Notă

- Pentru a dezactiva ceasul, repetați procedura.

Schimbarea modului ceasului

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Ceas]** > **[Ceas automat]**.
- 3 Selectați **[Automat]** sau **[Manual]**, apoi apăsați **OK**.

Schimbarea fusului orar

Notă

- Această opțiune este disponibilă numai dacă selectați **[Ceas automat]** > **[Automat]** (În țările unde se transmite ora).

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Ceas]** > **[Fus orar]**.
- 3 Selectați fusul dvs.orar.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Utilizarea orei de vară

Notă

- Această opțiune este disponibilă numai dacă selectați **[Mod ceas auto]** > **[Manual]**.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Ceas]** > **[Ora de vară]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Durată standard]** sau **[Ora de vară]**, apoi apăsați **OK**.

Utilizarea cronometrelor

Puteți programa cronometrele să comute televizorul în standby într-un anumit moment.

Sugestie

- Setati ceasul televizorului înainte de a utiliza cronometrele.

Comutarea automată a televizorului în standby (cronometru de oprire)

Cronometrul de oprire comută televizorul în standby după o perioadă predefinită.

Sugestie

- Puteți închide televizorul mai devreme sau puteți reseta cronometrul de oprire în timpul numărării inverse.

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Temporizator somn]**.
↳ Va apărea meniul **[Temporizator somn]**.
- 3 Apăsați pentru a selecta o valoare între zero și 180 de minute.
↳ Dacă selectați zero, cronometrul de oprire se va opri.
- 4 Apăsați **OK** pentru a porni cronometrul de oprire.
↳ Televizorul comută pe standby după momentul specificat.

Blochează conținuturi neadecvate

Puteți restricționa accesul copiilor dumneavoastră la anumite programe sau canale prin blocarea controalelor televizorului.

Setează sau schimbă codul

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Blocare pt. copii]**.
- 3 Selectați **[Setare cod]** sau **[Modificare cod]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare cod] / [Modificare cod]**.
- 4 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
↳ Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă crea sau schimba codul PIN.

Sugestie

- Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascrie orice cod existent.

Blocarea sau deblocarea unuia sau a mai multor canale

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Blocare pt. copii] > [Blocare canal]**.
↳ Se afișează o lista de canale.
- 3 Selectați canalul pe care doriți să îl blocați sau deblocați, apoi apăsați **OK**.
↳ Când blocați sau deblocați pentru prima dată un canal, vi se solicită să introduceți codul PIN.
- 4 Introduceți codul și apăsați **OK**.
↳ În cazul în care canalul este blocat, se afișează o pictogramă de blocare.
- 5 Pentru blocarea și deblocarea mai multor canale, repetați procedeul de mai sus.
- 6 Pentru a activa blocările, porniți și opriți televizorul.
↳ Atunci când comutați canale cu **CH -** sau **CH +**, canalele blocate sunt omise.
↳ Atunci când accesați canalele blocate de la grila de canale, vi se solicită să introduceți codul PIN.

Setarea controlului parental

Unele televiziuni clasifică programele în funcție de vârstă. Puteți seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mică decât vârsta copilului dvs.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Blocare pt. copii] > [Restricții minori]**.
↳ Va apărea o fereastră pentru configurarea codului.
- 3 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
↳ Va apărea meniul pentru clasificare.
- 4 Selectați o clasificare pentru vârstă, apoi apăsați **OK**.
- 5 Apăsați  pentru a ieși.

Schimbați limba

În funcție de furnizorul dvs. de transmisie, puteți schimba limba audio, limba de subtitrare sau ambele, pentru un canal TV.

Multiple limbi audio, subtitrări sau ambele sunt transmise prin teletext sau transmisii digitale DVB-T. Transmisii cu sunet dual cu transmisiune digitală, puteți selecta o limbă subtitrare.

Schimbarea limbii meniului

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Limbă meniu]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați o limbă, apoi apăsați **OK**.

Schimbare limbă audio

Puteți alege o limbă audio dacă este disponibilă de la furnizorul dvs. Pentru canalele digitale pot fi disponibile mai multe limbi. Pentru canalele analogice pot fi disponibile două limbi.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați  **OPTIONS**.
- 2 Pentru canalele digitale selectați **[Limbă audio]**, selectați limba și apoi apăsați **OK**.
- 3 Pentru canalele analogice selectați **[Dual I-II]**, selectați oricare dintre cele două limbi și apoi apăsați **OK**.

Afișare sau ascundere subtitrări

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **SUBTITLE**.
- 2 Selectați una dintre următoarele, apoi apăsați **OK**.
 - **[Subtitr. pornită]**: Afișează întotdeauna subtitrările.
 - **[Subtitrare oprită]**: Nu afișează niciodată subtitrările.
 - **[Activare în mod mut]**: Când sunetul este anulat, afișează subtitrările.



Notă

- Repetați această procedură pentru a activa subtitrările pentru fiecare canal analogic.
- Selectați **[Subtitrări]** > **[Subtitrare oprită]** pentru a dezactiva subtitlurile.

Selectați o limbă pentru subtitrare pe canalele digitale



Notă

- Când selectați o limbă de subtitrare pentru un canal TV digital, conform procedurii descrise mai jos, limba preferată pentru subtitrări setată în meniul Instalare este suprascrisă temporar.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **≡ OPTIONS**.
- 2 Selectați **[Limbă subtitrare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați o limbă de subtitrare.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Vizionați fotografii sau redați muzică pe dispozitive de stocare USB



Precauție

- Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este acceptat și nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.

Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a viziona fotografii sau pentru a reda muzica stocată pe acesta.

- 1 Porniți televizorul.
- 2 Conectați dispozitivul USB la portul USB pe partea laterală a televizorului dumneavoastră.
- 3 Apăsați **▲**.
- 4 Selectați **[Accesare USB]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Va apărea browserul USB.

Vizualizare imagini

- 1 În browserul USB selectați **[Imagine]**, apoi apăsați **OK**.
- 2 Selectați o fotografie sau un album foto apoi apăsați **OK** pentru a vizualiza fotografia mărită pentru a umple tot ecranul televizorului.
 - Pentru a vizualiza fotografia următoare sau cea anterioară, apăsați **◀▶**.
- 3 Pentru a reveni, apăsați **↶**.

Vizualizarea unei prezentări de dispozitive a fotografiilor dumneavoastră

- 1 Când este afișată o imagine a fotografiei pe ecranul întreg, apăsați **OK**.
 - ↳ O prezentare de diapozitive va începe de la fotografia selectată.
- Apăsați următoarele butoane pentru a controla redarea:
 - ► pentru a reda.
 - || pentru a pune pe pauză.
 - ◀ sau ▶ pentru a reda fotografia anterioară sau cea următoare.
 - ■ pentru a opri.
- Pentru a reveni, apăsați ↶.

Schimbarea setărilor prezentării de diapozitive

- 1 Când vizualizați o prezentare de diapozitive, apăsați **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Se afișează meniul opțiuni prezentare de diapozitive.
- 2 Selectați una dintre următoarele, apoi apăsați **OK**.
 - **[Porn/opr. diap.]**: Pornește sau oprește prezentarea de diapozitive.
 - **[Tranz. diapoz.]**: Setează tranziția de la o imagine la cealaltă.
 - **[Frecv. prez diap.]**: Selectează timpul de afișare pentru fiecare fotografie.
 - **[Repetare] / [Redare o dată]**: Vizualizați imaginile în folder o dată sau în mod repetat.
 - **[Redare aleatorie dezactivată] / [Redare aleatorie activată]**: Vizualizați imaginile în ordine secvențială sau în mod aleator.
 - **[Rotire imagine]**: Rotește fotografia.
 - **[Arată info]**: Afișează numele, data, dimensiunea imaginii și următoarea imagine din prezentarea de diapozitive.
 - **[Setare ca Scenea]**: Setează imaginea selectată ca fundal pe televizor.

- 3 Pentru a reveni, apăsați ↶.

Notă

- **[Rotire imagine]** și **[Arată info]** apare doar când prezentarea de diapozitive este pusă pe pauză.

Ascultare muzică

- 1 În browserul USB selectați **[Muzică]**, apoi apăsați **OK**.
- 2 Selectează o piesă sau un album de muzică, apoi apăsați **OK** pentru a le reda.
- 3 Pentru a controla redarea, apăsați butonul de redare:
 - ► pentru a reda.
 - || pentru a pune pe pauză.
 - ◀ sau ▶ pentru a reda piesa anterioară sau cea următoare.
 - ◀◀ sau ▶▶ pentru a căuta înainte sau înapoi.
 - ■ pentru a opri.

Schimbarea setărilor de muzică

- În timp ce redați muzica, apăsați **≡ OPTIONS** pentru a accesa una din următoarele setări, apoi apăsați **OK**.
 - **[Oprire redare]**: Oprește redarea muzicii.
 - **[Repetare]**: Redă un cântec o dată sau în mod repetat.
 - **[Redare aleatorie activată] / [Redare aleatorie dezactivată]**: Redă cântecele în ordine sau în mod aleator.
 - **[Arată info]**: Afișează numele fișierului.

Vizualizare prezentare diapozitive împreună cu muzică

Puteți vizualiza prezentarea de diapozitive acompaniată cu muzică de fundal.

- 1 Selectați un album de melodii.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **↩** pentru a reveni la browserul cu conținut USB.
- 4 Selectați un album de imagini.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Prezentarea de diapozitive începe.
- 6 Pentru a ieși, apăsați **↩**.

Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB

Precauție

- Urmați această procedură pentru a evita deteriorarea dispozitivului dumneavoastră de stocare USB.

- 1 Apăsați **↩** pentru a ieși din browserul USB.
- 2 Așteptați cinci secunde și apoi deconectați dispozitivul de stocare USB.

Ascultați canalele radio digitale

- 1 Apăsați **Q FIND**.
↳ Este afișat meniul matrix al canalului.
- 2 Apăsați **≡ OPTIONS**, apoi selectați **[Selectare listă] > [Radio]**.
↳ Va apărea grila de canale radio.
- 3 Selectați un canal radio și apăsați **OK** pentru a asculta.

Actualizarea software-ului televizorului

Philips își îmbunătățește permanent produsele, de aceea vă recomandăm să actualizați software-ul pentru televizor de câte ori sunt disponibile actualizări.

Modalități de actualizare a software-ului televizorului

Puteți actualiza software-ul televizorului prin una dintre următoarele metode:

- A: cu un dispozitiv de stocare USB,
- B: când vi se solicită prin transmisii digitale, sau
- C: după ce vi se solicită prin transmisii digitale.

A: Actualizarea cu un dispozitiv USB

Pentru a actualiza cu un dispozitiv USB, aveți nevoie de:

- Un calculator cu acces la Internet
- un dispozitiv de stocare USB.

Pasul 1: Verificați versiunea actuală a software-ului

- 1 Apăsați **⬆**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări software] > [Info software curent]**.
↳ Se afișează informațiile pentru software-ul actual.
- 3 Notați numărul versiunii de software.
- 4 Pentru a reveni, apăsați **OK**.
- 5 Pentru a ieși, apăsați **↩**.

Pasul 2: Descărcați și actualizați cea mai recentă versiune de software

- 1 Conectați un dispozitiv de stocare USB.
- 2 Apăsați .
- 3 Selectați **[Configurare] > [Actualizare software]**.
- 4 Urmați instrucțiunile pentru a încărca un fișier pe dispozitivul dvs. de stocare USB.
- 5 Conectați dispozitivul de stocare USB la computerul dvs., apoi faceți dublu clic pe fișier.
↳ Se lansează o pagină web.
- 6 Urmați instrucțiunile din pagina web.
 - Dacă versiunea actuală a software-ului se potrivește cu cel mai recent fișier de actualizare a software-ului, nu trebuie să vă actualizați software-ul de la televizor.
 - Dacă versiunea actuală a software-ului este mai mică decât cel mai recent fișier de actualizare a software-ului, descărcați cel mai recent fișier de actualizare a software-ului în directorul rădăcină al dispozitivului dvs. USB.
- 7 Deconectați dispozitivul de stocare USB de la calculator.

B: Actualizarea când vi se solicită prin transmisii digitale

Dacă recepționați transmisii digitale (DVB-T), televizorul dvs. poate primi automat actualizări ale software-ului. Când televizorul dvs. primește o actualizare a software-ului, vă va solicita să actualizați software-ul televizorului.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări software] > [Anunț]**.
- 3 Dacă apare un mesaj care vă solicită să vă actualizați software-ul, urmați instrucțiunile pentru a începe actualizarea.
↳ Televizorul repornește după ce actualizarea software-ului s-a încheiat.

- 4 Dacă nu doriți să actualizați software-ul, selectați **[Configurare] > [Setări software] > [Ștergere anunț]**, apoi apăsați **OK**.



Notă

- Dacă omiteți actualizarea, o puteți face manual mai târziu (consultați 'C: Verificarea existenței actualizărilor prin transmisiile digitale' la pagina 27).

C: Verificarea existenței actualizărilor prin transmisiile digitale

Puteți verifica dacă există actualizări disponibile prin transmisiile digitale.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări software] > [Verificare actualizări majore]**.
- 3 Dacă este disponibilă o actualizare, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a începe actualizarea.
↳ Televizorul repornește după ce actualizarea software-ului s-a încheiat.

Schimbarea preferințelor televizorului

Utilizați meniul de preferințe pentru a personaliza setările televizorului dumneavoastră.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe]**.
- 3 Selectați una dintre următoarele, apoi apăsați **OK**.
 - **[Limba meniu]**: Selectați o limbă de meniu.
 - **[Temporizator somn]**: Comutați televizorul în standby după o perioadă predefinită.
 - **[Locație]**: Optimizează setările televizorului pentru locația dumneavoastră - acasă sau la magazin.
 - **[Bară volum]**: Afișează bara de volum atunci când reglați volumul.

- **[Opreire automată]:** Pentru a conserva energie, setați televizorul să se oprească automat după o perioadă de inactivitate.
- **[Dimensiune informații canal]:** Modifică tipul de informații afișate atunci când comutați canalele.
- **[Întârz. ieșire audio]:** Sincronizează automat imaginea de pe televizorul dvs. cu semnalul audio de la un sistem Home Theatre conectat.
- **[Ceas]:** Afișează sau șterge ora de pe televizor și setează opțiunile pentru ceas.

Pornirea variantei demo a televizorului

Puteți utiliza programele demonstrative pentru a înțelege mai bine caracteristicile televizorului dumneavoastră. Unele programe demonstrative nu sunt disponibile pe anumite modele. Programele demonstrative disponibile sunt afișate în lista de meniu.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare] > [Vizion. demo]**, OK.
- 3 Selectați un demo și apăsați **OK** pentru a-l vizualiza.
- 4 Pentru a ieși, apăsați .

Resetarea televizorului la setările din fabrică

Puteți restabili setările prestabilite de imagine și sunet ale televizorului dumneavoastră. Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Setări fabrică]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Dacă vi se solicită un cod, introduceți codul pentru blocarea accesului copiilor (consultați 'Setează sau schimbă codul' la pagina 22).
↳ Este afișat un mesaj de confirmare.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

6 Instalare canale

Prima dată când vă configurați televizorul, vi se cere să selectați limba meniului și să instalați canalele televizate și radio digitale (dacă sunt disponibile). Apoi puteți reinstala și regla fin canalele.

Instalarea automată a canalelor

Puteți căuta și memora canalele automat.

Pasul 1: Selectați limba pentru meniu

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Limbă meniu]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați o limbă, apoi apăsați **OK**.

Pasul 2: Selectați țara dvs.

Selectați țara unde ați instalat televizorul. Canalele disponibile pentru țară sunt instalate pe televizor.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Căutare canale]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Reinstalare canale]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul țării.
- 4 Selectați țara, apoi apăsați **OK**.
↳ Începe ghidul pentru instalarea canalelor.
- 5 Selectați **[Start]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Sunt memorate toate canalele disponibile.
- 6 Pentru a ieși, apăsați **OK**.

Actualizarea listei de canale

Puteți activa actualizarea automată a canalelor când televizorul dumneavoastră este în modul standby. Canalele memorate în televizorul dumneavoastră sunt actualizate în fiecare dimineață potrivit informațiilor despre canal din transmisie.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]** > **[Actualizare automată canal]**.
- 3 Selectați **[Pornit]** pentru a activa actualizarea automată sau selectați **[Oprit]** pentru a o dezactiva.
- 4 Pentru a reveni, apăsați .

Instalarea manuală a canalelor

Această secțiune descrie modalitatea de căutare și memorare manuală a canalelor televizate analogice.

Pasul 1: Selectați sistemul dvs.



Notă

- Săriți acest pas dacă setările dumneavoastră de sistem sunt corecte.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]** > **[Analog: Instalare manuală antenă]** > **[Sistem]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați sistemul corect pentru țara sau regiunea dvs., apoi apăsați **OK**.

Pasul 2: Căutați și stocați noi canale TV

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Instalare canal] > [Analog: Instalare manuală antenă] > [Găsire canal]**, apoi apăsați **OK**.
 - În cazul în care cunoașteți frecvența din trei cifre a canalului, introduceți-o.
 - Pentru a căuta, selectați **[Căutare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Atunci când este găsit canalul, selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK**.
 - Pentru a memora canalul ca număr nou, selectați **[Stoc drept canal nou]**, apoi apăsați **OK**.
 - Pentru a memora canalul ca și canalul selectat anterior, selectați **[Memorare canal curent]**, apoi apăsați **OK**.

Pasul 3: Reglați fin canalele analogice

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Instalare canal] > [Analogic: instalare manuală] > [Reglare fină]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **▲ ▼** pentru a regla fin canalul.

Redenumirea canalelor

Puteți redenumi canalele. Numele apare când selectați canalul.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **Q FIND**.
↳ Este afișat meniul matrix al canalului.
- 2 Selectați canalul pe care doriți să-l redenumiți.
- 3 Apăsați **≡ OPTIONS**.
↳ Este afișat meniul de opțiuni al canalului.
- 4 Selectați **[Redenumire canal]**, apoi apăsați **OK**.
- 5 Pentru a afișa caseta de introducere a textului, apăsați **OK**.
- 6 Pentru fiecare caracter, selectați un caracter, apoi apăsați **OK**.
 - Pentru a selecta majuscule, litere mici sau simboluri: pe rândul de sub tasta de spațiu, selectați tasta respectivă, apoi apăsați **OK**.
- 7 Când ați terminat, selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Caseta de introducere se închide.
- 8 În meniul de redenumire a canalului selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK**.

Rearanjarea canalelor

După ce instalați canalele, puteți reinstala ordinea în care apar:

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **Q FIND**.
↳ Este afișat meniul matrix al canalului.
- 2 Apăsați **≡ OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Selectați **[Reordonare]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați canalul care trebuie rearanjat, apoi apăsați **OK**.
↳ Canalul selectat este evidențiat.
- 5 Mutați canalul evidențiat în locația nouă, apoi apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **≡ OPTIONS**.
- 7 Selectați **[Înreg finalizată]**, apoi apăsați **OK**.

Accesarea serviciilor CAM

- 1 Introducerea și activarea unui CAM (consultați 'Introducerea și activarea unui CAM' la pagina 35).
- 2 Apăsați **≡ OPTIONS**.
- 3 Selectați **[Interfață comună]**.
↳ Sunt afișate aplicațiile furnizate de către operatorul de servicii TV digitale.



Notă

- Această opțiune de meniu este disponibilă numai dacă modulul CAM este corect inserat și activat.

Test recepție digitală

Puteți verifica atât calitatea, cât și puterea semnalului pentru canalele digitale. Astfel, puteți să vă re poziționați și să testați antena sau antena satelit.

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Instalare canal] > [Digital: Reception test]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Introduceți frecvența pentru testare, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Căutare]**, apoi apăsați **OK**.
- 5 Atunci când este găsit canalul, selectați **[Stocare]**, apoi apăsați **OK**.



Notă

- În cazul în care calitatea și puterea semnalului sunt scăzute, re poziționați antena sau antena satelit și testați din nou.
- Dacă aveți în continuare probleme cu recepția transmisiunii digitale, contactați un specialist în instalare.

7 Conectarea dispozitivelor

Această secțiune descrie modalitatea de conectare a dispozitivelor care dispun de conectori diferiți. Pentru locația acestor conectori la televizorul dvs., consultați Ghidul de inițiere rapidă. Ghidul de inițiere rapidă furnizează mai multe exemple de conectări cu alte dispozitive.

Notă

- Puteți utiliza diverse tipuri de conectori pentru a conecta un dispozitiv la televizorul dumneavoastră.


Sugestie

- După conectare, pentru acces facil la dispozitivul dvs., adăugați-l la meniul acasă: apăsați , apoi selectați [Adăug. dispoz. nou].

Conectori spate


① TV ANTENNA

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

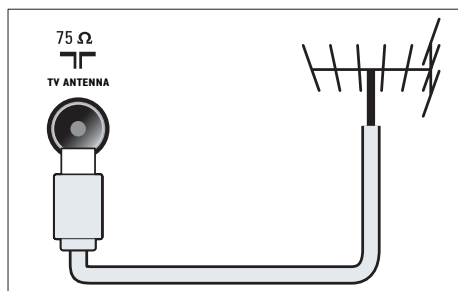


② EXT 1 (RGB și CVBS)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

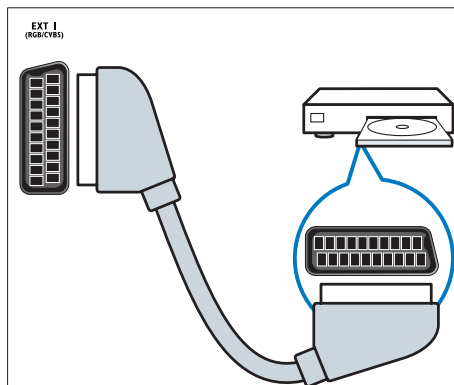

③ IEȘIRE SPDIF

Ieșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

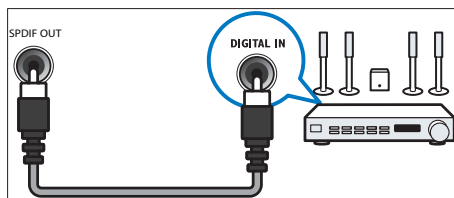


④ SERV.U

Numai pentru utilizarea de către personalul de service.


⑤ PC IN (VGA și AUDIO IN)

Intrare audio și video de la un calculator.

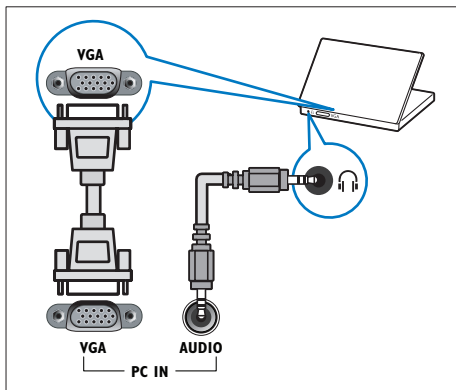

⑥ HDMI 1


Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

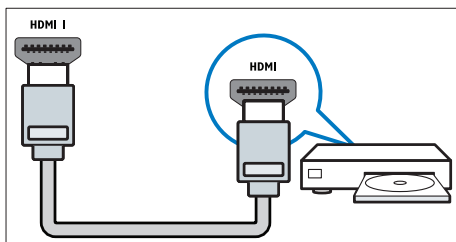

Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar (consultați 'Conectarea unui calculator' la pagina 34).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr și AUDIO L/R)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

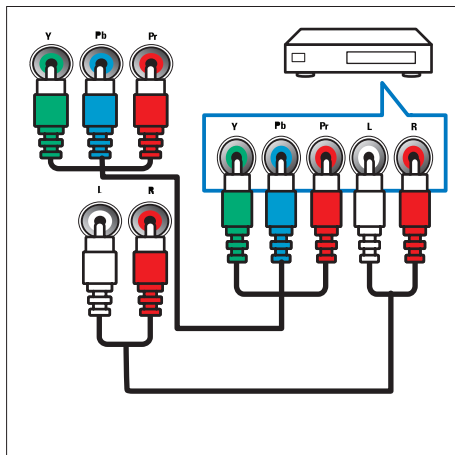


⑧ (Căști)

Leșire audio stereo pentru căști normale sau căști pentru ureche.

Conexiuni laterale


① USB

Intrare de date de la dispozitive de stocare USB.

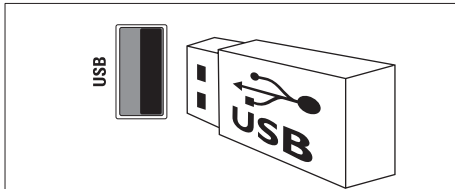

② COMMON INTERFACE

Slot pentru un Modul de acces condiționat (CAM).

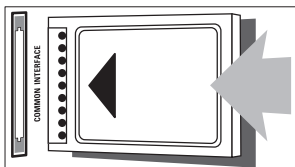

Conectarea unui calculator

Înainte de a conecta un calculator la televizor


- Setezi rata de reîmprospătare a calculatorului la 60Hz.
- Selectați o rezoluție de ecran suportată de calculatorul dumneavoastră.

Conectați un calculator la unul dintre următorii conectori:


Notă

- Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar.


• Cablu HDMI

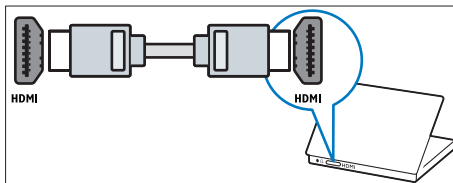


• Cablu DVI-HDMI

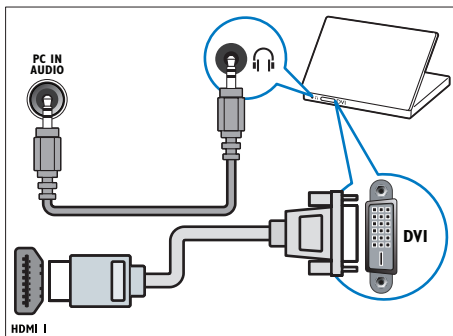

• Cablu HDMI și adaptor HDMI-DVI

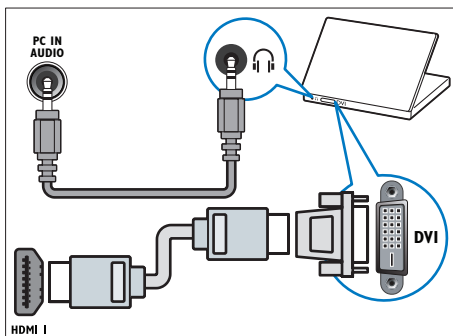

• Cablu VGA

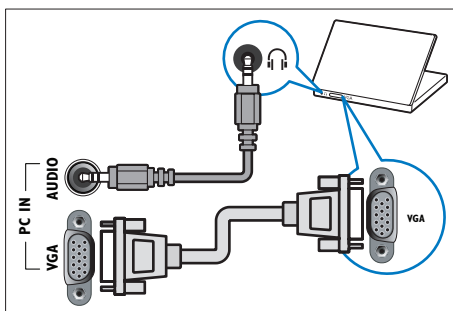

Utilizați un Modul de acces condiționat

Un Modul de acces condiționat (CAM) este furnizat de operatorii de servicii de televiziune digitală pentru a decoda canale TV digitale.

Notă


- Consultați documentația primită de la operatorul de servicii despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiționat.

Introducerea și activarea unui CAM

! Precauție

- Asigurați-vă că urmați instrucțiunile descrise mai jos. Inserarea eronată a modului CAM poate avaria atât modulul CAM, cât și televizorul.

- 1 Opriti televizorul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- 2 Respectând instrucțiunile tipărite de pe CAM, introduceți ușor modulul CAM în **COMMON INTERFACE** de pe partea laterală a televizorului.

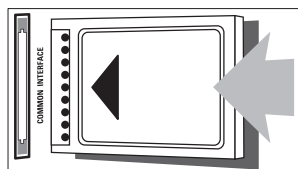

- 3 Împingeți modulul CAM în interior.
- 4 Reconectați televizorul la sursa de alimentare.
- 5 Porniți televizorul și așteptați activarea modului CAM. Activarea poate dura câteva minute. Nu scoateți modulul CAM din slot când este utilizat — această acțiune dezactivează serviciile digitale.

Accesarea serviciilor CAM

- 1 Introducerea și activarea unui CAM (consultați 'Introducerea și activarea unui CAM' la pagina 35).
- 2 Apăsați **≡ OPTIONS**.
- 3 Selectați **[Interfață comună]**.
 ↳ Sunt afișate aplicațiile furnizate de către operatorul de servicii TV digitale.

Notă

- Această opțiune de meniu este disponibilă numai dacă modulul CAM este corect inserat și activat.

Utilizarea Philips Easylink

Beneficiați la maxim de dispozitivele compatibile HDMI-Consumer Electronic Control (CEC) cu caracteristici de control îmbunătățite Philips EasyLink. Dacă dispozitivul dvs. compatibil HDMI-CEC este conectat prin HDMI, îl puteți controla în același timp, cu telecomanda de la televizor.

Pentru a activa Philips EasyLink, trebuie să:

- Conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC prin HDMI
- Configurați adecvat dispozitivul compatibil HDMI-CEC
- Porniți EasyLink

Notă

- Dispozitivul compatibil trebuie să fie pornit și selectat ca sursă.
- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

Porniți sau opriți EasyLink

Atunci când redați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, televizorul comută din poziția standby și comută la sursa corectă.

Notă

- Dacă nu intenționați să utilizați Philips EasyLink, opriți-o.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
- 3 Selectați **[Pornit]** sau **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

Setarea difuzoarelor televizorului la modul EasyLink

Dacă conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC care include boxe, puteți alege să ascultați televizorul de la acele boxe în loc de boxele televizorului.

Când urmăriți conținutul de la un sistem home theater compatibil EasyLink, dacă doriți să opriți automat sunetul din boxele televizorului, porniți modul EasyLink.

- 1 Conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC prin conectorul HDMI.
- 2 Conectați un cablu audio de la conectorul SPDIF OUT la conectorul AUDIO IN al dispozitivelor compatibile EasyLink (consultați 'Conectori spate' la pagina 32).
- 3 Configurați corespunzător dispozitivul compatibil HDMI-CEC (consultați manualul de utilizare pentru dispozitiv).
- 4 Apăsați .
- 5 Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
- 6 Selectați **[Pornit]**, apoi apăsați **OK**.
- 7 Selectați **[Difuzoare TV]**, apoi apăsați **OK**.
- 8 Selectați una dintre următoarele, apoi apăsați **OK**.
 - **[Oprit]**: Opriți boxele televizorului.

- **[Pornit]**: Porniți boxele televizorului.
- **[EasyLink]**: Transmite semnalul audio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat. Comutați semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat prin meniul de reglare.
- **[Pornire autom. EasyLink]**: Oprește automat boxele televizorului și transferă semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat.

Notă

- Pentru a opri sunetul din boxele televizorului, selectați **[Difuzoare TV]** > **[Oprit]**.

Selectarea ieșirii pentru boxă cu meniul Reglare

Dacă sunt selectate **[EasyLink]** sau **[Pornire autom. EasyLink]**, accesați meniul de reglare pentru a comuta semnalul audio al televizorului.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați  **ADJUST**.
- 2 Selectați **[Difuzor]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**:
 - **[Televizor]**: Pornit în mod prestabilit. Transmite semnalul audio al televizorului prin televizor și dispozitivul audio HDMI-CEC conectat până când dispozitivul conectat comută la controlul sistemului audio. După aceea semnalul audio al televizorului este transmis prin dispozitivul conectat.
 - **[Amplificator]**: Transmite semnalul audio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat. Dacă modul sistem audio nu este activat pe dispozitiv, semnalul audio se va transmite în continuare din boxele televizorului. Dacă **[Pornire autom. EasyLink]** a fost activat, televizorul solicită dispozitivului conectat să comute la modul sistem audio.


Păstrează calitatea imaginii.

Dacă calitatea imaginii la televizorul dvs. este afectată de caracteristicile de procesare a imaginii sau de alte dispozitive, comutați pe Pixel Plus Link.

- 1 Conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC la conectorul HDMI.
- 2 Configurați corespunzător dispozitivul compatibil HDMI-CEC (consultați manualul de utilizare pentru dispozitiv).
- 3 Apăsați **▲**.
- 4 Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 5 Selectați **[Pornit]**, apoi apăsați **OK**.
- 6 Selectați **[Pixel Plus Link] > [Pornit]**, apoi apăsați **OK**.

Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

În spatele televizorului există un slot de siguranță Kensington. Preveniți furtul legând dispozitivul de blocare anti-furt Kensington între slot și un obiect permanent, cum ar fi o masă grea.

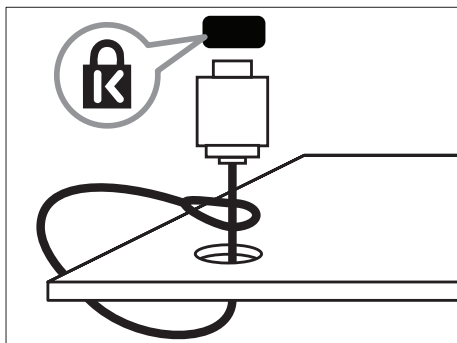

8 Informații despre produs

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, accesați www.philips.com/support.

Rezoluții de afișare acceptate

Formate pentru calculator

- Rezoluție - rată de reîmprospătare:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 720 - 60Hz
 - 1280 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1360 × 768 - 60Hz
 - 1680 × 1050 - 60Hz (Numai pentru Full HD)
 - 1920 × 1080 - 60Hz (Numai pentru Full HD)

Formate video

- Rezoluție - rată de reîmprospătare:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz.

Multimedia

- Dispozitiv de stocare acceptat: USB (Sunt acceptate numai dispozitivele de stocare FAT sau FAT 32 USB)
- Formate fișiere multimedia acceptate:
 - Imagini: JPEG
 - Audio: MP3

Tuner / Recepție / Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- DVB: DVB terestru, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Sistem TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

*Pentru modelele selectate

Telecomandă

- Tip: PF01E11B
- Baterii: 2 × AAA (tip LR03)

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
 - Putere consumată în standby: < 0,3W
- Temperatura ambientală: între 5 și 40 de grade Celsius
- Pentru consum de energie, consultați specificațiile produsului la www.philips.com/support.

Puterea nominală specificată pe eticheta produsului reprezintă consumul de energie pentru acest produs în timpul utilizării normale la domiciliu (IEC 62087 Ed.2). Puterea nominală maximă, specificată între paranteze, este utilizată pentru securitate electrică (IEC 60065 Ed. 7.2).

Tipuri de montare suportate

Pentru 32PFL5206H și 26PFL3xx6H

Pentru a monta televizorul, cumpărați un suport Philips TV sau un suport compatibil pentru televizor.




Avertisment

- Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.


Înainte de montare, efectuați acești pași:

- 1 Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 2,2 inci sau 5,5 cm de la spatele televizorului.
- 2 Pentru 32PFL5206H, demontați piciorul suportului de montare:

- ① Deșurubați piciorul suportului de montare.

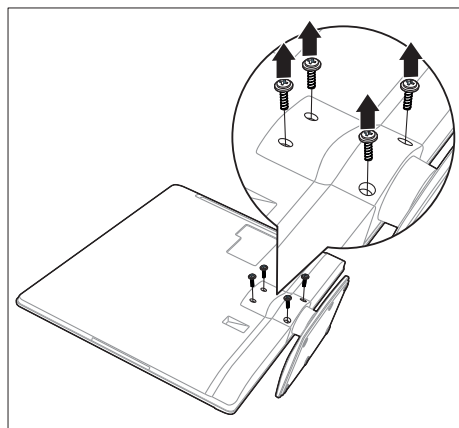

- ② Demontați-l din spatele televizorului.

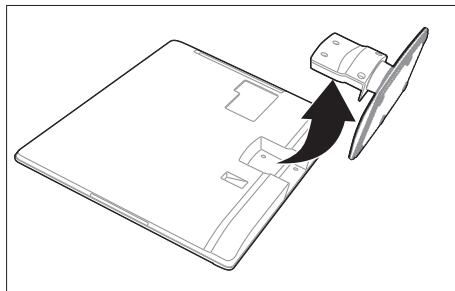

- 3 Asigurați-vă că șuruburile dvs. de montare respectă aceste specificații:

Dimensiunea ecranului TV (inchi)	Înclinarea necesară (mm)	Șuruburile de montare necesare
32	200 x 100	4 x M4 (20 mm)
26	200 x 100	4 x M4 (10 mm)

Specificații produs

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz.

32PFL5206H

- Fără stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 771 x 495 x 49 (mm)
 - Greutate: 8,45 kg
- Cu stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Greutate: 9 kg

26PFL3606H

- Fără stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 648,5 x 414,5 x 79,1 (mm)
 - Greutate: 6,2 kg
- Cu stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 648,5 x 465,3 x 176,7 (mm)
 - Greutate: 6,5 kg

22PFL3606H

- Fără stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 529,4 x 334,9 x 57 (mm)
 - Greutate: 3,84 kg
- Cu stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 529,4 x 368,4 x 159,3 (mm)
 - Greutate: 4,06 kg

22PFL3206H

- Fără stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Greutate: 3,2 kg
- Cu stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Greutate: 3,3 kg

19PFL3606H

- Fără stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 462,8 x 297,4 x 57 (mm)
 - Greutate: 2,94 kg
- Cu stand TV
 - Dimensiuni (I x Î x A): 462,8 x 330,9 x 149,3 (mm)
 - Greutate: 3,13 kg

9 Depanare

Această secțiune descrie problemele care survin în mod obișnuit și soluțiile pentru aceste probleme.

Probleme generale referitoare la televizor

Televizorul nu pornește:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.

Telecomanda nu funcționează corect:

- Verificați dacă bateriile din telecomandă sunt corect introduse, conform orientării +/-.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă dacă sunt consumate sau slabe.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.

Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați până când televizorul se răcește înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Ați uitat codul pentru a debloca caracteristica de blocare a televizorului

- Tastați '8888'.

Meniul televizorului este afișat în altă limbă decât cea dorită.

- Schimbați meniul televizorului în limba preferată.

La pornirea/oprirea/comutarea în modul Standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:

- Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul indică dilatarea și contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzește și se răcește. Acesta nu influențează performanța televizorului.

Nu puteți scoate bannerul tip „etichetă electronică” afișat pe televizorul dumneavoastră.

- Pentru a elimina siglele și imaginile, setați locația televizorului dumneavoastră în modul Acasă.
 1. Apăsați .
 2. Selectați [Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Locație].
 3. Selectați [Acasă] și apăsați OK.

Probleme legate de canalele televizate

Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:

- Verificați dacă este selectată lista corectă de canale.

Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T, DVB-T Lite sau DVB-C în țara dumneavoastră.

Unele canale nu sunt instalate automat pe televizorul meu:

- În timpul instalării, asigurați-vă că ați selectat țara unde ați instalat televizorul.

Probleme legate de imagine

Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu apare imaginea:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corect ca sursă pentru televizor.

Există sunet, dar fără imagine:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestuia.

Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii

- Verificați dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul nu mi-a salvat setările:

- Verificați dacă locația televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

Imaginea nu se potrivește pe ecran - este prea mare sau prea mică:

- Încercați să utilizați alt format de imagine.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

- Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

Probleme legate de sunet

Televizorul are imagine, dar nu are sunet:



Notă

- Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.

Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

- Verificați dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme legate de conexiunea HDMI

Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare) poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nicio imagine nu este afișată pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificați dacă setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.
- Dacă utilizați un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat un cablu suplimentar la **AUDIO IN** (numai mini-jack).

Probleme legate de conexiunea calculatorului

Afișajul PC pe televizor nu este stabil:

- Verificați dacă PC-ul dumneavoastră utilizează rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.
- Setati formatul de imagine al televizorului la nescalat.

Contactați-ne

Dacă nu puteți rezolva problema, consultați secțiunea Întrebări frecvente pentru acest produs la www.philips.com/support.

Dacă problema nu se rezolvă, contactați Centrul de asistență Philips din țara dumneavoastră, din cele listate în Adendă.



Avertisment

- Nu încercați să reparați singur produsul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dumneavoastră sau anularea garanției.



Notă

- Notați modelul și seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului și pe ambalaj.

10 Index

A

alimentare 38

Î

îngrijire 5

Î

întreținerea ecranului 5

B

blocare kensington 37

blocare pentru copii 22

C

CAM

activare 35

Inserare 35

canale

actualizare 29

ascundere sau reafișare 19

comutator 11

favorite 19

instalare (automată) 29

instalare (manuală) 29

listă canale 11

rearanjare 31

redenumire 30

reordonare 31

canale analogice

limbă, schimbare 23

reglare fină 30

canale digitale

limbă, schimbare 23

radio digital 26

subtitrări 24

canale, reglaj fin (analogic) 30

ceas 21

clasificare pentru vârstă 23

comenzi 7

computer, vedeți PC 34

comutator 10

conectare

conectare dispozitiv 32

conectare, PC 34

cronometru oprire 22

D

demo 28

depanare 41

dimensiuni 40

dispozitive

vizionare 12

E

EasyLink

activare 36

calitate imagine, păstrare 37

EPG, meniuri 20

F

format imagine 16

G

Ghid electronic de programe 20

grija față de mediul înconjurător

când priviți la televizor 6

casare 6

reciclare 6

I

instalare

instalare canale

instalare canale (automată) 29

instalare canale (manuală) 29

interfață comună 35

L

limba	
audio	23
meniu	23
subtitrări	24
limbă audio	23
Link Pixel Plus	37
listă de favorite, adăugare	19
locație, acasă sau magazin	27

M

meniu acasă	14
mod acasă	27
mod magazin	27
Modul de acces condiționat	35

P

PC, rezoluții de afișare	38
porniți sau opriți televizorul	10
Poziționarea televizorului	27

R

reciclare	6
redenumire canale	30
reinstalarea televizorului	29
reordonare canale	31

S

setări	
imagine	15
sunet	17
setări de sunet	17
setări din fabrică	28
setări imagine	14
smart picture	14
smart sound	17
software	
actualizare transmisiune digitală	27
specificații	38
standby	10
subtitrare, limbă	24
subtitrări	24

T

telecomandă	
imagine de ansamblu	8
teletext	
ecran dublu	18
mărire	18
subpagini	19
Tabel de pagini	19

V

volum	12
--------------	----

