

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

7800 Series

42PUK7809
42PUS7809
42PUS7809
49PUK7809
49PUS7809
49PUS7809
55PUK7809
55PUS7809
55PUS7809



הוראות הפעלה

PHILIPS

תוכן עניינים

4	1 - הטלוויזיה החדשה שלי
4	1.1 טלוויזיית HD Ultra
4	1.2 Smart TV
4	1.3 גלריית היישומים
4	1.4 סרטי וידאו להשכרה
4	1.5 רשתות חברתיות
4	1.6 Ambilight+hue
5	1.7 Skype
5	1.8 סמארטפונים וטאבלטים
5	1.9 Pause TV (טלוויזיה השהיית) - 1.9
5	1.10 משחקים
6	1.11 EasyLink
7	2 - הגדרות
7	2.1 קרא על בטיחות
7	2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
7	2.3 עצות בנושא הצבה
7	2.4 כבל החשמל
7	2.5 כבל האנטנה
8	2.6 צלחת לוויין
9	3 - רשת
9	3.1 רשת אלחוטית
10	3.2 רשת קווית
10	3.3 הגדרות רשת
12	4 - חיבורים
12	4.1 עצות בנושא חיבורים
13	4.2 EasyLink HDMI CEC
14	4.3 ממשק משותף - CAM
15	4.4 ממיר STB
15	4.5 מקלט לשידורי לוויין
15	4.6 מערכת קולנוע ביתי - HTS
17	4.7 נגן תקליטורי ray-Blu
17	4.8 נגן DVD
17	4.9 קונסולת משחק
18	4.10 כונן קשיח USB
19	4.11 מקלדת או עכבר USB
19	4.12 כונן הבק USB
20	4.13 מצלמה
20	4.14 מצלמת וידאו
20	4.15 מחשב
21	4.16 אוזניות
22	5 - הפעלה
22	5.1 מופעלים או במצב המתנה
22	5.2 מקשים בטלוויזיה
22	5.3 בהירות סימון מילה
23	6 - שלט רחוק
23	6.1 סקירת מקשים
24	6.2 מקלדת
25	6.3 חיישן אינפרא-אדום (IR)
25	6.4 קישור עם הטלוויזיה
25	6.5 סוללות
26	6.6 ניקוי
27	7 - ערוצי טלוויזיה
27	7.1 צפייה בערוצי טלוויזיה
31	7.2 התקנת ערוצים
35	8 - ערוצי לוויין
35	8.1 צפייה בערוצי לוויין
35	8.2 רשימת ערוצי לוויין
35	8.3 ערוצי לוויין מועדפים
36	8.4 נעילת ערוצי לוויין
36	8.5 התקנת לוויין
40	8.6 בעיות עם ערוצי לוויין
41	9 - תפריט הבית
42	10 - מדריך הטלוויזיה
42	10.1 למה תזדקק
42	10.2 שימוש במדריך הטלוויזיה
42	10.3 הקלטות
43	11 - מקורות
43	11.1 רשימת מקורות
43	11.2 EasyLink
44	12 - טיימר ושעון
44	12.1 טיימר שינה
44	12.2 שעון
44	12.3 כיבוי הטיימר
45	13 - תלת-ממד
45	13.1 למה תזדקק
45	13.2 משקפי תלת-ממד
45	13.3 טיפול במשקפי תלת-ממד
45	13.4 צפייה בתלת-ממד
45	13.5 צפייה אופטימלית בתלת-ממד
46	13.6 אזהרת בריאות
47	14 - משחקים
47	14.1 לשחק משחק
47	14.2 משחקים לשניים
48	15 - התמונות, הסרטונים והמוזיקה שלך
48	15.1 מחיבור USB או ממחשב רשת
49	15.2 Wi-Fi Miracast
51	16 - השהיית טלוויזיה
52	17 - הקלטה
52	17.1 למה תזדקק
52	17.2 הקלטת תוכנית
52	17.3 צפייה בהקלטה
54	18 - Skype
54	18.1 על אודות Skype
54	18.2 למה תזדקק
54	18.3 אתחול Skype
55	18.4 תפריט Skype
55	18.5 הפרופיל שלי
55	18.6 אנשים

28.1	- תנאי שימוש.	90
28.2	- זכויות יוצרים ורישיונות	90
93	מפתח	
18.7	- ביצוע שיחות ב-Skype	56
18.8	- Skype אשראי	58
18.9	- הגדרות Skype	58
18.10	- התנתקות	59
18.11	- יציאה מ-Skype	59
18.12	- תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות	60
19	Smart TV	61
19.1	- על אודות TV Smart	61
19.2	- למה תזדקק	61
19.3	- התקנת TV Smart	61
19.4	- יישומי TV Smart	61
19.5	- Multi view	62
19.6	- איפוס TV Smart	62
20	Multi room	64
20.1	- על אודות room Multi (צפייה מרובת אזורים)	64
20.2	- למה תזדקק	64
20.3	- שימוש ב-room Multi	64
21	Share this (זה את שתף)...	65
22	יישום MyRemote	66
22.1	- על אודות יישום MyRemote	66
22.2	- למה תזדקק	66
22.3	- הורדת יישום	67
22.4	- תפריט היישום	67
22.5	- פונקציות היישום	67
23	הגדרות	70
23.1	- תפריט התקנה	70
23.2	- Picture (תמונה) - 23.2	71
23.3	- צליל	74
23.4	- Ambilight	76
23.5	- גישה אוניברסלית	78
24	מפרטים	80
24.1	- סביבתי	80
24.2	- קליטה בטלוויזיות עם ערוצי לוויין	81
24.3	- תצוגה	81
24.4	- חשמל	81
24.5	- ממדים ומשקלים	81
24.6	- קישוריות	82
24.7	- צליל	82
24.8	- מולטי-מדיה	82
25	תוכנה	83
25.1	- עדכון תוכנה	83
25.2	- גרסת התוכנה	83
25.3	- תוכנת קוד-פתוח	83
25.4	- רישיון קוד פתוח	83
26	איתור תקלות ותמיכה	85
26.1	- איתור ופתירת בעיות	85
26.2	- רישום	86
26.3	- Help (עזרה)	86
26.4	- עזרה מקוונת	86
26.5	- שירות לקוחות / תיקון	86
27	בטיחות וטיפול	88
27.1	- בטיחות	88
27.2	- טיפול במסך	89
28	- תנאי שימוש, זכויות יוצרים ורישיונות	90

הטלוויזיה החדשה שלי

1.1

טלוויזיית HD Ultra

טלוויזיה זו כוללת תצוגת Ultra HD. הרזולוציה שלה עולה פי ארבעה על זו של תצוגות HD רגילות. Ultra HD, פירושו 8 מיליון פיקסלים לקבלת תמונה משוכללת ביותר בטלוויזיה והקרובה ביותר לחיים.

בנוסף, Ultra Pixel HD Engine החדש ממיר ברצף כל אות טלוויזיוני נכנס לרזולוציית Ultra HD. על כן, תוכל ליהנות מאיכות תמונות מהממת זו ברגע שתדליק את הטלוויזיה. או שתוכל לצפות בסרטוני Ultra HD טבעי (native) דרך כניסת Ultra HD 4. HDMI מאפשר צפייה חדה וברורה בטלוויזיה אפילו על מסך גדול.



1.2

Smart TV

חבר את הטלוויזיה Philips Smart LED TV לאינטרנט וגלה עולם חדש של טלוויזיה. תוכל להתחבר באופן קווי לנתב שלך או להתקשר באופן אלחוטי עם Wi-Fi.

כאשר מקלט הטלוויזיה מחובר לרשת הביתית שלך, הסמארטפון יכול להציג תמונה בטלוויזיה, אתה יכול להקרין סרטים השמורים במחשב שלך או לשלוט בטלוויזיה באמצעות הטאבלט שלך.

כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל לצפות בסרט מושכר מחנות וידאו מקוונת, לקרוא את לוח השידורים המקוון או להקליט את תוכנית הטלוויזיה האהובה עליך בכונן קשיח USB.

יישומי Smart TV מוסיפים להנאה באמצעות כל מיני שירותי בידור נוחים.

ב"עזרה", לחץ על "מילות מפתח" וחפש את Smart TV לקבלת מידע נוסף.

1.3

גלריית היישומים

פתח את גלריית האפליקציות- Smart TV כדי לדפדף בין האפליקציות, אוסף אתרי האינטרנט המותאמים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את האפליקציה לסרטוני YouTube, לעיתון ארצי, לאלבום תמונות מקוון, לפייסבוק, לטוויטר וכד'.

לרשותך אפליקציות שבאמצעותן תוכל לשכור סרטים מחנות סרטים מקוונת ואפליקציות לצפייה בתוכניות שהחמצת.

אם לא מצאת גלריית אפליקציות את מה שחיפשת, נסה את WWW, רשת האינטרנט של מסמכי HTML, וגלוש באינטרנט דרך הטלוויזיה.

ב"עזרה", לחץ על "מילות מפתח" וחפש "גלריית אפליקציות" לקבלת מידע נוסף.

1.4

סרטי וידאו להשכרה

אינך חייב לצאת מהבית כדי לצפות בסרט מושכר. פשוט שכור את הסרט האחרון מחנות הווידאו המקוונת שבאזור שלך.

הפעל את Smart TV והוסף את היישום של חנות הווידאו לדף הפתיחה של Smart TV.

פתח את האפליקציה של חנות הווידאו, צור חשבון אישי, בחר סרט ולחץ על "הפעל".

אין צורך לטרוח עם הורדות, תוכל לצפות בסרט מיד.*

ב"עזרה", לחץ על "מילות מפתח" וחפש "סרטי וידאו להשכרה" לקבלת מידע נוסף.

* מותנה בשירות הזרמת וידאו של חנות הווידאו שבחרת.

1.5

רשתות חברתיות

אין צורך לקום כדי לבדוק במחשב את ההודעות ששלחו לך חבריך.

פתח את Smart TV, בחר את דף הרשת החברתית שלך ושלח הודעה חזרה מהכורסה.



Smart TV תומכת ברשתות החברתיות הנפוצות, פייסבוק וטוויטר.

ב"עזרה", לחץ על "מילות מפתח" וחפש "גלריית אפליקציות" לקבלת מידע נוסף.

1.6

Ambilight+hue

בעזרת hue + Ambilight, תוכל להגדיר את הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס שפועלות על פי צבעי ה-Ambilight של הטלוויזיה.

הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט ה-Ambilight על פני כל החדר. אם אין לך עדיין נורות צבעוניות



Philips hue Starter של פיליפס, רכוש ערכה למתחילים (hue Kit (הכוללת גשר מסוג hue ו-3 נורות מסוג hue) והתקן את הנורות ואת הגשר. תוכל לקנות בנפרד נורות hue ונוספות של פיליפס.




הפעל את הטלוויזיה באמצעות הסמארטפון או הטאבלט, העבר ערוצים או שנה את עוצמת הקול. באמצעות היישום MyRemote, תוכל להשתמש בטלפון שלך או בטאבלט שלך כדי לשלוט תמונות, מוזיקה או סרטים, מהמחשב שלך לטלוויזיה. כאשר היישום MyRemote נמצא בטאבלט, תוכל להעלות את מדריך הטלוויזיה, לקרוא על תוכניות ולהעביר ערוץ בטלוויזיה בהקשה פשוטה באצבעך. היישום MyRemote זמין ל-iOS ול-Android.

ב"עזרה", לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "היישום MyRemote" לקבלת מידע נוסף.

1.7

Skype

באמצעות Skype™ תוכל לבצע שיחות וידיאו ללא תשלום דרך טלוויזיה שלך.

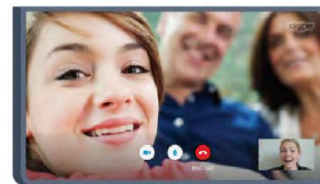

תוכל להתקשר ולראות את חבריך מכל מקום בעולם. כדי לבצע שיחות וידיאו, אתה זקוק למצלמה עם מיקרופון מובנה ולחיבור טוב לאינטרנט. כמה מדגמי הטלוויזיות של פיליפס כוללות מצלמה ומיקרופון מובנים.

ב"עזרה", לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "Skype" לקבלת מידע נוסף.

1.8

סמארטפונים וטאבלטים

כדי להשתמש בסמארטפון או בטאבלט בתור שלט רחוק של הטלוויזיה או בתור בקר המדיה שלך, הורד את היישום Philips MyRemote של פיליפס מחנות היישומים של סמארטפונים או של טאבלטים.

1.10

משחקים

אם תבחר "קונסולת משחק" מתפריט הבית, הטלוויזיה עוברת אוטומטית להגדרות האידיאליות למשחקי מחשב.

אם אתה מתכנן משחק מרובה שחקנים, עם מסכים מפוצלים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה כדי להציג כל מסך כמסך מלא, בעת

1.9

Pause TV (טלוויזיה השהיית) והקלטה

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל "להשהות ולהקליט שידור" של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי.



השהה את שידור הטלוויזיה וענה לשיחת טלפון דחופה או פשוט צא להפסקה במהלך משחק ספורט: הטלוויזיה תשמור את השידור בכונן הקשיח USB. תוכל לצפות אחר כך בתוכנית. כאשר מחובר כונן USB קשיח, תוכל להקליט גם שידורים דיגיטליים. ניתן להקליט תוך כדי צפייה בתוכנית או לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן בקרוב.

ב"עזרה", לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "השהיית טלוויזיה" או "הקלטה" לקבלת מידע נוסף.

ובעונה אחת.
כל שחקן יכול להתמקד במשחק של עצמו.



הטלויזיה מנצלת את טכנולוגיית התלת-ממד כדי להציג את שני המסכים. כדי לשחק משחק לשני שחקנים עם שתי תמונות שונות על מסך מלא, תהיה זקוק לזוג משקפי תלת-ממד לכל אחד מהשחקנים.

לקבלת מידע נוסף, עבור לעזרה, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "קונסולת משחקים" או "משחקים לשניים".

1.11

EasyLink

בעזרת EasyLink, תוכל להפעיל התקן מחובר, כגון נגן תקליטורים Blu-ray, באמצעות השלט הרחוק של הטלויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC כדי לתקשר עם ההתקנים המחוברים.



ב"עזרה", לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "EasyLink" לקבלת מידע נוסף.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

ב"עזרה", עבור ל"בטיחות וטיפול" < "בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת אותו, תוכל להורידו מאתר www.philips.com.


השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד). בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA הבא . . .

M6 , VESA MIS-F 400x400

כדי לקבע היטב את התושבת, השתמש בברגים באורך הרשום בשרטוט.

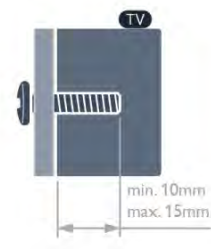

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V לא להתקנה באחריות נושאת אינה. תקינה או לכל התקנה שתוצאתה תאונה או פציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight*.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.




* פונקציית Ambilight מיועדת רק לטלוויזיות עם Ambilight.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

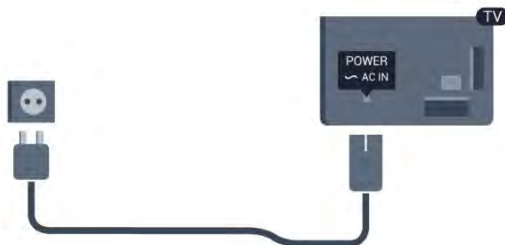

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

ב"עזרה", לחץ על "מילות מפתח" וחפש "הפעלה" לקבלת מידע נוסף על כיבוי והדלקת הטלוויזיה.

2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"ANTENNA" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T
ו- DVB-C.



2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט
הטלוויזיה.



רשת

3.1

רשת אלחוטית

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב אלחוטי. השתמש בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב) לאינטרנט.



התקני רשת

ניתן לחבר את הטלויזיה להתקנים אחרים ברשת האלחוטית, כגון מחשב או סמארטפון. ניתן להשתמש במחשב בעל מערכת הפעלה Microsoft Windows או Apple OS X.

שיתוף קבצים

בטלויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך. השתמש בגרסה מעודכנת של תוכנת שרת מדיה כגון Philips MediaManager *, Windows Media Player 11, Twonky™ או תוכנה דומה.

התקן את תוכנת שרת המדיה במחשב שלך והגדר אותה לשיתוף קובצי המדיה שלך עם הטלויזיה. כדי לצפות בקבצים שלך או להשמיע אותם בטלויזיה, תוכנה זאת חייבת לפעול במחשב שלך. * תוכל להוריד את התוכנה Philips MediaManager מאתר support/www.philips.com, אתר התמיכה של פיליפס.

ביצוע החיבור

פעל לפי שלבים 1 עד 5.

שלב 1 - ודא שהנתב של הרשת האלחוטית מופעל.

שלב 2 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

שלב 3 - בחר "התחבר לרשת" ולחץ על OK.

שלב 4 - בחר "חיבור" ולחץ על OK.

שלב 5 - בחר "אלחוטי" ולחץ על OK.

שלב 6 - בחר "סרוק" ולחץ על OK. אם ברשותך נתב עם WPS (התקנת Wi-Fi מאובטחת), תוכל לבחור WPS. בחר את העדפתך ולחץ על OK.

סרוק

בחר "סרוק" כדי לסרוק את הרשת האלחוטית שלך (הנתב האלחוטי שלך). הטלויזיה עשויה למצוא כמה רשתות אלחוטיות בסביבתך.

WPS

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא

סריקה. עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלויזיה תוך 2 דקות. לאחר מכן לחץ על "חיבור" כדי לבצע את החיבור. אם ברשת האלחוטית שלך יש התקנים המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS. עם עליך להשתמש ב"קוד PIN של WPS" כדי להתחבר, בחר "סרוק" במקום WPS.

שלב 7 - ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר ברשת האלחוטית שלך ולחץ על OK.

אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר "הזנה ידנית" כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

שלב 8 - בהתאם לסוג הנתב, תוכל הזין כעת את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור "הבא" כדי לבצע מיד את ההתחברות.

אם הנתב שלך תומך ב-WPS או ב-PIN של WPS, תוכל לבחור בין WPS, PIN של WPS או "סטנדרטי". בחר את העדפתך ולחץ על OK.

סטנדרטיים

בחר "סטנדרטי" כדי להזין ידנית את מפתח האבטחה (סיסמה, משפט סיסמה או מפתח הצפנה). תוכל להשתמש בלוח המקשים של השלט הרחוק כדי להזין את מפתח האבטחה. ברגע שהזנת את מפתח, לחץ על "חיבור".

WPS של PIN

כדי לבצע חיבור WPS מאובטח באמצעות קוד PIN, בחר "PIN של WPS" ולחץ על OK. כתוב לעצמך את קוד ה-PIN בן 8 ספרות המוצג והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. חזור לטלויזיה ולחץ על "חיבור". עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.

שלב 9 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

תצורת רשת

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. יש להגדיר את ה-DHCP כ"מופעל".

לחלופין, אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי.

כדי להגדיר את הטלויזיה ל-IP סטטי, לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK. בחר "הגדרות רשת" < "הגדרות

רשת" < "תצורת רשת" < "IP סטטי". לאחר בחירת IP

סטטי בתפריט, תוכל להגדיר את כתובת ה-IP ובאותו תפריט, גם את כל ההגדרות האחרות הדרושות בתצורת ה-IP הסטטי.

בעיות רשת

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או התקני Wi-Fi 802.11b/g, חאחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.

• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלויזיה.

• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

3.2

רשת קווית

למה תזדקק

אתה זקוק לנתב רשת לצורך חיבור הטלויזיה לאינטרנט. השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).



שיתוף קבצים

בטלויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך. השתמש בגרסה מעודכנת של תוכנת שרת מדיה כגון Philips MediaManager, Windows Media Player 11, או Twonky™ או תוכנה דומה. התקן את תוכנת שרת המדיה במחשב שלך והגדר אותה לשיתוף קובצי המדיה שלך עם הטלויזיה. כדי לצפות בקבצים שלך או להשמיע אותם בטלויזיה, תוכנה זאת חייבת לפעול במחשב שלך. * תוכל להוריד את התוכנה Philips MediaManager מאתר support/www.philips.com, אתר התמיכה של פיליפס ב"עזרה", לחץ על "מילות מפתח" וחפש "תוכנת שרת מדיה, נתמכת" לסקירה כללית של תוכנת שרת מדיה נתמכת.

חיבור הנתב

כדי לחבר ולהגדיר את הנתב, פעל על פי השלבים 1 עד 5.

- 1 חבר את הנתב לטלויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
 - 2 ודא שהנתב הופעל.
 - 3 לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
 - 4 בחר "התחבר לרשת" ולחץ על OK.
 - 5 בחר "קווי" ולחץ על OK.
- הטלויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת. תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

תצורת רשת

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. יש להגדיר את ה-DHCP כ"מופעל". לחלופין, אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטית. כדי להגדיר את הטלויזיה ל-IP סטטית, לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK. בחר "הגדרות רשת" < "הגדרות רשת" < "תצורת רשת" < "IP סטטית". לאחר בחירת IP סטטית בתפריט, תוכל

להגדיר את כתובת ה-IP ובאותו תפריט, גם את כל ההגדרות האחרות הדרושות בתצורת ה-IP הסטטית.

** כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממגן. כבל אתרנט E 5.

3.3

הגדרות רשת

לפתיחת הגדרות הרשת . . .

- 1 לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
 - 2 בחר "הגדרות רשת" ולחץ על OK.
- הצג הגדרות רשת
 - כל הגדרות הרשת הנוכחיות מופיעות כאן. כתובת ה-IP וה-MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

- הגדרות רשת
- סוג הרשת
- מגדיר את הרשת לקווית או אלחוטית.
- תצורת רשת
- מגדיר את תצורת הרשת ל- DHCP או IP סטטית.

- הפעלת מדיה באמצעות Wi-Fi
- כדי לקבל קובצי מולטימדיה מסמארטפונים או מטאבלטים, הגדר את ה- DMR ל"מופעל".

- תצורת IP סטטית
- אם הוגדר IP סטטית בתפריט "הגדרות רשת", תוכל להגדיר כאן את כל ההגדרות של IP סטטית.

- Wi-Fi Miracast
- למידע נוסף על Wi-Fi Miracast, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "Wi-Fi Miracast™".

- אפס את קבוצת ה-Wi-Fi Direct
- מחק את רשימת ההתקנים המחוברים והחסומים ששימשו עם Miracast.

- מסך חכם Wi-Fi
- למידע נוסף על מסך חכם Wi-Fi, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "היישום MyRemote, מסך חכם של Wi-Fi".

- הקלטת MyRemote
- נהל מרחוק הקלטות טלויזיה בעזרת סמארטפון או טאבלט..

- שם הטלויזיה ברשת
- אם ברשת הביתית שלך יש יותר מטלויזיה אחת, תוכל לשנות את השם של הטלויזיה כאן.

- הגדרות Netflix
כוון הגדרות Netflix.

- נקה זיכרון אינטרנט
בעזרת הפונקציה 'נקה זיכרון אינטרנט', תוכל למחוק את כל קובצי האינטרנט השמורים בטלוויזיה. באופן זה תמחק את הרישום של Philips Smart TV ואת הגדרת דירוג ההורים, את פרטי ההתחברות לאפליקציית חנות הווידאו, את כל המועדפים ביישום Smart TV, את סימניות האינטרנט ואת ההיסטוריה. בנוסף, יישומי MHEG אינטראקטיביים עשויים לשמור בטלוויזיה שלך קובצי Cookie. גם קבצים אלו יימחקו.



חיבורים

4.1

עצות בנושא חיבורים

מדריך קישוריות


חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר התקנים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב"מדריך הקישוריות של Philips TV". המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- www.connectivityguide.philips.com

אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו אתהאות מהאנטנה דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

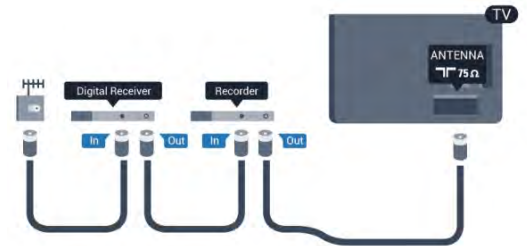

HDMI

HDMI CEC

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) או בהבחנה אולטרה גבוהה (UHD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

EasyLink HDMI CEC

אם ההתקנים שלך מחוברים באמצעות HDMI ויש להם EasyLink, באפשרותך להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובהתקן המחובר. לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-EasyLink, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "EasyLink CEC".

HDMI ל-DVI

השתמש במתאם HDMI ל-DVI אם להתקן שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת קול, השתמש באחד מחיבורי ה-HDMI והוסף כבל Audio L / R (מיני שקע 3.5 מ"מ) ל-AUDIO IN שבגב מקלט הטלוויזיה.

הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבל HDMI תומכים ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם ההתקן, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל אודיו נוסף, שישלח את הקול של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות. כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק להתקן/חיבור אחד בכל פעם.

אם אתה מעדיף לבטל את ה-ARC בחיבורי ה-HDMI, לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK. בחר "הגדרות טלוויזיה" < "צליל" < "מתקדם" < "HDMI ARC".

HDMI Ultra HD

בטלוויזיה זו תוכל לצפות בסרטי וידאו שצולמו או הוכנו ברזולוציית Ultra HD 'מובנית' - 3840 x 2160 פיקסלים (30 Hz).

חבר גגן תקליטורי Blu-ray, קונסולת משחק או מחשב שניתן להציג בו סרטוני Ultra HD לחיבור HDMI. השתמש לשם כך בכבל HDMI בעל מהירות גבוהה. חיבור HDMI UHD יכול לכלול ARC (ערוץ אודיו חוזר) והוא אינו תומך בתלת-ממד.

חיבור ה-HDMI 1 בלבד הוא ל-HDCP 2.2.

מערכת הקולנוע הביתי.



תוכל להגדיר את הסוג של אות יציאת האודיו כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתי שלך. למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "הגדרות יציאת אודיו".

אם אין סנכרון בין הקול לבין מה שמוצג במסך, ניתן לסנכרן את השמע לווידיאו. למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "סנכרון אודיו לווידיאו".

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל התקן מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם ההתקנים המחוברים. ההתקנים חייבים לתמוך ב-HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.



התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLink במצב מופעל. ודא שכל הגדרות ה-HDMI CEC מוגדרות כראוי בהתקני EasyLink מחוברים. ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.

HDMI CEC במותגים אחרים

פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תומכים במלואם ל-EasyLink.

שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.



Y Pb Pr- L R אודיו

חיבור וידאו Y Pb Pr - Component הוא חיבור באיכות גבוהה. חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb ו-Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.



Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה. ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS-ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. לחיבור ההתקן שלך, השתמש בכבל מתאם SCART.



Audio Out - Optical

Audio Out - Optical היא חיבור קול באיכות גבוהה. חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם התקן השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור Audio In - Optical במערכת הקולנוע הביתי. החיבור Audio Out - Optical ישלח את הקול מהטלוויזיה אל

הפעלת התקנים

כדי להפעיל התקן המחובר ל- HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink, בחר את ההתקן - או את הפעילות שלו - מרשימת החיבורים של הטלוויזיה. לחץ על  SOURCES, בחר התקן המחובר לחיבור HDMI ולחץ על OK.

לאחר בחירת ההתקן, השלט רחוק של הטלוויזיה יוכל לשלוט בו. עם זאת, המקשים  HOME וכן  OPTIONS ומקשים אחרים של הטלוויזיה לא ישפיעו על ההתקן.

אם המקש הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לבחור אותו מהתפריט "אפשרויות". לחץ על  OPTIONS, בחר באפשרותפקדים ולחץ על OK. במסך, בחר את המקש הדרוש ולחץ על OK. ייתכן שלחצנים ספציפיים מאוד להתקן לא יהיו זמינים בתפריט "פקדים".

רק התקנים התומכים בפונקציית שלט רחוק EasyLink יגיבו לשלט רחוק של הטלוויזיה.

הגדרות EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם הגדרות EasyLink במצב מופעל. תוכל לכבות את הגדרת ה- EasyLink באופן עצמאי.

EasyLink

לכיוון EasyLink לגמרי...

- 1 לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" <
- EasyLink ולחץ על OK.
- 3 בחר "כבוי" ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

שלט רחוק EasyLink

אם תרצה שההתקנים יתקשרו זה עם זה, אך אינך רוצה להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לכבות בנפרד את השלט הרחוק EasyLink. בתפריט ההגדרות של EasyLink, בחר באפשרות שלט רחוק EasyLink ולאחר מכן בחר כבוי.

Pixel Plus Link

התקנים אחדים, כגון גנן תקליטורים DVD או Blu-ray, עשויים להיות מצוידים בעיבוד איכות תמונה משל עצמם. כדי למנוע איכות תמונה גרועה כתוצאה מהתנגשות עם עיבוד איכות התמונה של הטלוויזיה, יש לבטל את עיבוד התמונה של התקנים אלה. הטלוויזיה מסופקת עם Pixel Plus Link במצב מופעל ומשביתה את עיבוד איכות התמונה של התקנים חדישים של פיליפס, המחוברים לטלוויזיה. כדי לכבות את הקישור Pixel Plus Link, עבור לתפריט ההגדרות של EasyLink, בחר "Pixel Plus Link" ולאחר מכן בחר באפשרות "כבוי".

החלפת כתוביות אוטומטית

אם אתה מקרין תקליטור DVD או Blu-ray בנגן תקליטורים של פיליפס התומך בכתוביות, הטלוויזיה יכולה להזיז את הכתוביות כלפי מעלה. כך תוכל לראות את הכתוביות ללא קשר לפורמט התמונה שתבחר. הטלוויזיה מסופקת כאשר האפשרות "החלפת

כתוביות אוטומטית" מופעלת.

כדי לכבות את האפשרות "החלפת כתוביות אוטומטית", גש לתפריט ההגדרות של EasyLink, בחר "החלפת כתוביות אוטומטית" ולאחר מכן בחר באפשרות "כבוי".

כיוון אוטומטי של התקנים

תוכל להגדיר את הטלוויזיה לכבות את ההתקנים המחוברים, תואמי HDMI-CEC, אם הם אינם המקור הפעיל. הטלוויזיה תעביר את המכשיר המחובר למצב המתנה לאחר 10 דקות של חוסר פעילות מצדו.

4.3

ממשק משותף - CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית CI+."

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי תחנות טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבלות על ידי תחנת השידור ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. תחנות טלוויזיה המשרות בשיטה דיגיטלית מספקות רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהן. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה לתחנת שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

למידע נוסף על אופן החיבור של מודול CAM, לחץ על  "מילות מפתח" וחפש "ממשק משותף CAM".



CAM

הכנסת רכיב CAM

כבה את הטלוויזיה לפני שתכניס את ה-CAM. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

אם אתה משתמש בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. עשה זאת כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה, אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לכבות את טיימר הכיבוי, לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ OK.

בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "כיבוי הטיימר" והעבר את סרגל המחוון ל-"כבוי".

4.5

מקלט לשידורי לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין.



לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART - אם למכשיר אין חיבור HDMI.



כיבוי הטיימר

אם אתה משתמש בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. עשה זאת כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה, אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לכבות את טיימר הכיבוי, לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ OK.

בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "כיבוי הטיימר" והעבר את סרגל המחוון למצב "כבוי".



להכנסת כרטיס CAM, השתמש בחריץ לממשק המשותף, הנמצא במקלט הטלוויזיה.

כאשר החלק הקדמי של הכרטיס פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות פנימה, עד הסוף. השאר את הכרטיס באופן קבוע בחריץ.

ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. הוצאת ה-CAM תנטרל את שירות השידור בטלוויזיה. אם הוכנס CAM ודמי המנוי שולמו, (שיטות החיבור עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בשידורי הטלוויזיה. ה-CAM שהוכנס הוא בלעדי למקלט הטלוויזיה שלך.


הגדרות CAM

כדי להגדיר סיסמאות א קודי PIN לשידורי טלוויזיה עם CAM, לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK. בחר "הגדרות ערוצים" < "ממשק משותף". בחר את שידור הטלוויזיה עם CAM ולחץ על OK.

4.4

ממיר STB

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.

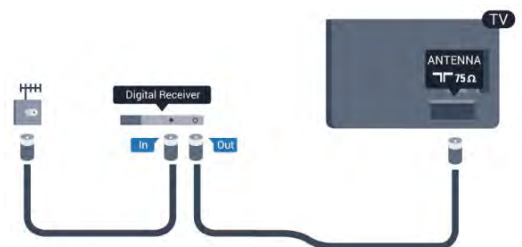

לצד חיבורי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART - אם לממיר אין חיבור HDMI.



כיבוי הטיימר

מערכת קולנוע ביתי - HTS

חיבור קולנוע ביתי

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גגן תקליטורים מובנה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל - SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC , תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC , אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות. כל חיבורי ה- HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). עם זאת, ברגע שתחבר את מערכת הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תוכל לשלוח את ARC לחיבור HDMI זה בלבד.



אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל אודיו (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הקול של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.



סנכרון אודיו – וידאו

אם הקול אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הקול לווידיאו.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "סנכרון אודיו לווידיאו".

הגדרות יציאת אודיו

השהיית יציאת אודיו

כאשר מערכת קולנוע ביתי (HTS) מחוברת לטלוויזיה, יש לסנכרן את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל ממערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון אוטומטי - אודיו לווידיאו

במערכות קולנוע ביתי חדשות של פיליפס, סנכרון האודיו לווידיאו מבוצע אוטומטית והוא תמיד נכון.

השהיית סנכרון אודיו

במערכות קולנוע ביתי מסוימות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. במערכת הקולנוע הביתי, הגדל את ערך ההשהיה עד שתהיה התאמה בין התמונה לצליל. ייתכן שידרש ערך ההשהיה של 180 מילי-שניות. קרא את המדריך למשתמש של מערכת הקולנוע הביתי. לאחר קביעת ערך ההשהיה בקולנוע הביתי, תצטרך לבטל את השהיית יציאת הווידיאו בטלוויזיה.

ביטול השהיית יציאת האודיו . . .

- 1 - לחץ על **⏸** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "צליל" < "מתקדם"
- 3 - בחר "כבוי" ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏮**, כמה פעמים אם צריך.

פיצוי יציאת אודיו

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 אלפיות השנייה. ההגדרה המקסימלית היא 60 אלפיות השנייה. יש צורך להפעיל את השהיית יציאת האודיו.

סנכרון הקול בטלוויזיה . . .


- 1 - לחץ על **⏸** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "צליל" < "מתקדם"
- 3 - השתמש בסרגל המחווה כדי להגדיר את פיצוי הקול ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏮**, כמה פעמים אם צריך.

תבנית פלט שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי עם יכולות עיבוד קול רב-ערוצי, כגון Dolby Digital , DTS @ או דומה, הגדר את תבנית פלט שמע ל"רב-ערוצי". באמצעות "רב-ערוצי", הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתי, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחבור. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד קול רב ערוצי, בחר "סטריאו".

הגדרת תבנית פלט שמע . . .

- 1 - לחץ על **⏸** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות

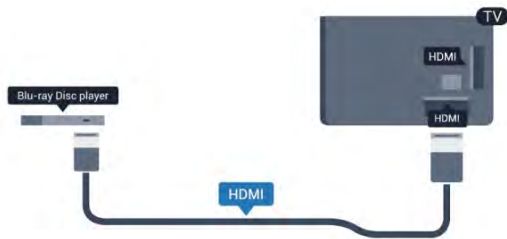

אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "EasyLink HDMI CEC".

4.8

נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה-DVD לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין יציאת HDMI.



אם נגן ה-DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "EasyLink HDMI CEC".

4.9

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק אל הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI בעל מהירות גבוהה.

טלוויזיה < "קול" < "מתקדם" < "פורמט יציאת אודיו".
 - 3בחר "רב-ערוצי" או "סטריאו".
 - 4כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.

התאמת פלט שמע

השתמש בהגדרה של התאמת פלט שמע כדי להשוות את העוצמה (חוזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתי, כשאתה עובר ביניהן. הבדלי עוצמה יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הקול.

קיצוץ ההבדל בעוצמה . . .

1לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2בחר "הגדרות"

טלוויזיה < "צליל" < "מתקדם" < "התאמת פלט שמע".

3אם ההבדל בעוצמה גדול, בחר "עוד". אם ההבדל בעוצמה קטן, בחר "פחות".

4כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.

ההגדרה 'התאמת פלט שמע' משפיעה גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC.

בעיות קול בקולנוע הביתי

קול עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן ה-USB flash שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה נוצר כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הצבת הערךסטריאו בהגדרה פורמט יציאת אודיושל הטלוויזיה.

לחץ על **▲** ובחר "התקנה" < "הגדרות טלוויזיה" < "צליל" < "מתקדם" < "תבנית פלט שמע".

ללא קול

אם אינך יכול לשמוע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי, בדוק את הבאים . . .

- ודא שכבל ה-HDMI מחובר למחבר HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל יציאות ה-HDMI בטלוויזיה הן יציאות HDMI ARC.

- בדוק אם הגדרת ה-HDMI ARC בטלוויזיה מופעלת.

לחץ על **▲** ובחר "התקנה" < "הגדרות טלוויזיה" < "קול" < "מתקדם" < HDMI ARC.

4.7

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשוות או להקליט שידור טלוויזיה. שידור הטלוויזיה חייב להיות שידור דיגיטלי (DVB או דומה).

השהיה

כדי להשוות שידור, דרוש כונן קשיח תואם USB 2.0, עם שטח פנוי של 32 GB לפחות.

הקלטה

כדי להשוות ולהקליט שידור, דרוש שטח פנוי של 250 GB לפחות בדיסק.



מדריך הטלוויזיה

לפני שתחליט לרכוש כונן קשיח USB לצורך הקלטה, מומלץ לבדוק אם ניתן להקליט ערוצי טלוויזיה דיגיטליים במדינתך. לחץ על TV GUIDE בשלט הרחוק. אם קיים לחצן הקלטה בדף מדריך הטלוויזיה, תוכל להקליט.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "כונן קשיח USB, תקנה".

התקנה

לפני שתוכל להשוות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. אם תרצה להקליט שידור עם נתוני מדריך טלוויזיה מהאינטרנט, החיבור לאינטרנט חייב להיות מותקן בטלוויזיה שלך לפני שתתקין את הכונן הקשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.



2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על (השהיה). הניסיון להשוות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או



L R אודיו Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל R /Audio L.



וידיאו/לשמע SCART

אם בקונסולת המשחק יש רק יציאת וידאו (CVBS) ו-AUDIO R /L, השתמש במתאם SCART ל-R /Audio L /Video (לרכישה בנפרד) כדי להתחבר לכניסת SCART.



4.10

כונן קשיח USB

עכבר USB

חיבור עכבר USB

תוכל לחבר עכבר USB (מסוג USB-HID) כדי לנווט בדפי האינטרנט.

בדף אינטרנט, תוכל לבחור קישורים וללחוץ עליהם ביתר קלות.



חיבור העכבר

הפעל את הטלויזיה וחבר עכבר USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. תוכל לחבר את עכבר ה-USB גם מקלדת USB מחוברת.

לחיצות עכבר

- "לחיצה שמאלית" = OK
- "לחיצה ימנית" = הקודם ⬅

תוכל להשתמש בגלגל העכבר כדי לגלול דפים מעלה או מטה.

למידע נוסף על אופן חיבור המקלדת, לחץ על ➡ "מילות מפתח" וחפש "מקלדת USB".

מהירות העכבר

באפשרותך להתאים את מהירות העכבר - כלומר המהירות שבה הסמן נע במסך.

כוון המהירות . . .

- 1 לחץ על ⬆ ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות טלויזיה" ולחץ על OK.
- 3 בחר "הגדרות כלליות" < "הגדרות מצביע / עכבר" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על החצים ▲ (מעלה) או ▼ (מטה) כדי להגביר או להקטין את המהירות.
- 5 לחץ על OK כדי לשמור את ההגדרה ולסגור.
- 6 כדי לסגור את התפריט, לחץ על ➡, כמה פעמים אם צריך.

4.12

כוון הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכוון הבזק מסוג USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כוון הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

לשנות קבצים מוקלטים בכוון הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כוון קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכוון הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כוון הקשיח USB, המחובר לטלויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

למידע נוסף, לחץ על ➡ "מילות מפתח" וחפש "השהיית טלויזיה" או "הקלטה".

4.11

מקלדת או עכבר USB

מקלדת USB

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלויזיה שלך.

תוכל חבר לטלויזיה מקלדת ועכבר. השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.



התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט יאתר את המקלדת בפעם הראשונה, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקלדת קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקלדת לטינית כפריסה המשנית.

לשינוי הגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 לחץ על ⬆ ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות טלויזיה" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות מקלדת USB" ולחץ על OK.

מקשים לשינוי שם הערוץ

- מקש OK = Enter
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- לחצני חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת: אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על המקשים Shift + Ctrl בעת ובעונה אחת.

מקשים ליישומי Smart TV Apps ולדפי אינטרנט

- Tab + Shift / Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת הדף
- End = גלול לסוף הדף
- Page Up = קפוף דף אחד מעלה
- Page Down = קפוף דף אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאמה לרוחב מסך הטלויזיה

כלשהם.



4.14

מצלמת וידאו

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.



הטלוויזיה מאתרת את כוון ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCE**, בחר USB ולחץ על **OK**.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכוון ה-USB flash, לחץ על **EXIT** או בחר פעולה אחרת.

כדי לנתק את כוון ההבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכוון הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

למידע נוסף על השמעה/צפייה בתוכן מכוון ה-USB flash, לחץ על **"מילות מפתח"** וחפש התמונות, הסרטונים והמוזיקה שלך.

4.15

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.



אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCE**, בחר USB ולחץ על **OK**.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המצלמה להעביר את תוכנה באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

למידע נוסף על צפייה בתמונות, לחץ על **"מילות מפתח"** וחפש התמונות, הסרטונים והמוזיקה שלך.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכוון הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB

וידיאו/לשמע SCART

באפשרותך להשתמש ביציאת HDMI, YPbPr או SCART לחיבור מצלמת הווידאו שלך.

אם בקונסולת המשחק יש רק יציאת וידאו (CVBS) ו-AUDIO R / L, השתמש במתאם SCART ל-Video / Audio L / R (לרכישה בנפרד) כדי להתחבר לכניסת SCART.



4.15

מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI


השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור  שבמקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.


כוון עוצמת הקול . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" <"קול" <"עוצמת האוזניות" ולחץ על OK.
- 3- לחץ על  (מעלה) או על  (מטה) כדי לכוון את העוצמה.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

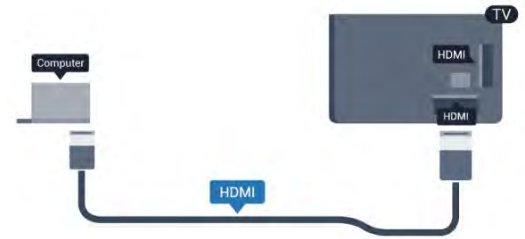

באמצעות HDMI-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI כדי לחבר את המחשב ל- HDMI ובכבל אודיו R / L (מיני שקע 3.5 מ"מ) ל- AUDIO IN L / R שבגב מקלט הטלוויזיה.

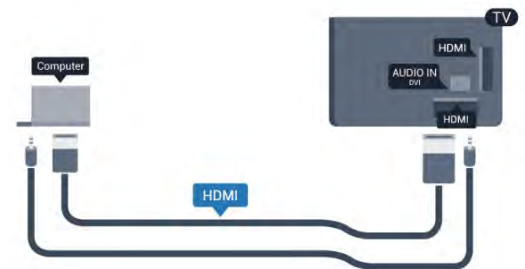

הגדרות

הגדרה אידיאלית של הצג

אם נוסף מחשב בתור מכשיר מסוג "מחשב" לתפריט המקור (רשימת החיבורים), הטלוויזיה תוגדר אוטומטית לפי הגדרת ה"מחשב" האידיאלית.

אם אתה משתמש במחשב כדי לצפות בסרטים או כדי לשחק משחקים, ייתכן שתצטרך להחזיר את הטלוויזיה להגדרה האידיאלית לצפייה בטלוויזיה או למשחקים.

הגדרה ידנית של הטלוויזיה להגדרות האידיאליות . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" <"תמונה" <"מתקדם" <"סגנון הפעילות" ולחץ על OK.
- 3- בחר "משחק" (לצורך משחקי מחשב) או בחר "מחשב" (לצורך צפייה בסרט) ולחץ על OK.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

זכור לשנות את ההגדרה "משחק או מחשב" חזרה להגדרת מחשב כשאתה מספיק לשחק במשחק.

הפעלה

5.1

מופעלים או במצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר לגב מקלט הטלוויזיה. אם נורית המחוון האדומה כבויה, לחץ על הג'ויסטיק שבצד ימין או בגב המקלט כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה - נורית המחוון האדומה תידלק.



כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק.

כיבוי

כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על הג'ויסטיק שבצד ימין או בגב המקלט. נורית המחוון האדומה כבויה. מקלט הטלוויזיה עדיין מחובר לרשת החשמל, אך הוא צורך כמות מינימלית של חשמל. כדי לכבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5.2

מקשים בטלוויזיה

כאשר התצוגה על המסך מופעלת, לחץ על הג'ויסטיק כדי להציג את התפריט.

- השתמש במקשי הניווט / החצים כדי לנווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.
- לחץ על הג'ויסטיק לאישור הבחירה או ההגדרה.



5.3

בהירות סימון מילה

באפשרותך לכבות או להתאים את תאורת סימון המילה.

התאמה או כיבוי...

- 1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
 - 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "בהירות סימון המילה" ולחץ על OK.
 - 3 - בחר "מקסימום", "בינוני", "מינימום" או בחר "כבוי" כדי לכבות את תאורת סימון המילה.
 - 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.
- זמין רק לדגמי טלוויזיה מסוימים

שלט רחוק

6.1

סקירת מקשים

למעלה



1 - SMART TV פתיחה של דף הפתיחה של Smart TV.

2 - מקשים צבעוניים
פעל על פי ההוראות שעל המסך. מקש כחול , פותח את ה"עזרה".

3 - INFO פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

4 - BACK מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת. סגירת תפריט בלי לשנות הגדרה. חזרה לדף קודם של Smart TV.

5 - HOME פתיחה או סגירה של תפריט הבית.

6 - EXIT מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה.

7 - OPTIONS פתיחה או לסגירה של תפריט האפשרויות.

8 - מקש OK אישור הבחירה או ההגדרה.

9 - לחצני צצים / ניווט ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

10 - MULTI VIEW פתיחת מסך קטן במיוחד.

למטה



1 - עוצמת קול
כוון עוצמת הקול.

2 - מקשי ספרות ולוח מקשי הטקסט
בחירה ישירה של ערוץ טלוויזיה או כניסה לכתיבת טקסט.

3 - SUBTITLE



1 - "המתנה / הפעלה"
העברת הטלוויזיה למצב "המתנה" והוצאתה ממנו.

2 - מקשי הקרנה והקלטה
• הקרנה , להתחלת ההקרנה.
• השהיה , להשהיית ההקרנה
• הפסקה , להפסקת ההקרנה
• החזרה לאחור , לחזרה אחורה
• הרצה מהירה קדימה , להרצה מהירה קדימה
• הקלטה , להקלטה כעת

3 - Ambilight בחירת הגדרת Ambilight.

4 - TV GUIDE פתיחה או סגירה של תפריט הכוונן.

5 - הגדרות
פתיחת הגדרות הרשת.

6 - פורמט תמונה
פתיחה או סגירה של תפריט פורמט תמונות.

7 - SOURCES פתיחה וסגירה של תפריט "מקורות" – רשימת ההתקנים המחוברים.

8 - SEARCH פתיחת דף החיפוש.

באמצע

הפעלה או כיבוי אוטומטיים של הכתוביות.

LIST - 4

פתיחה או סגירה של רשימת הערוצים

Channel - 5

מעבר לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים, פתיחת הדף הבא או הקודם בטקסט או התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

השתקה - 6

השתקת הקול או החזרתו.

TEXT - 7

פתיחה או סגירה של טקסט / טלסקסט.


6.2

מקלדת

סקירה כללית

Qwerty או Azerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty*.

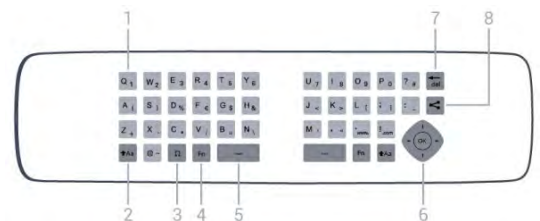

1 - תווים Qwerty / Azerty

מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ-Azerty.

2 - מקש Shift Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

3 - מיוחדים תווים Ω

פתיחת מקלדת על המסך, כדי לבחור אותיות דגושות או סמלים.

4 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

5 - מקש הרווח

6 - מקש ניווט- OK

7 - מקש Backspace del

כדי למחוק את התו שלפני הסמן.

8 - מקש שיתוף

לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה כעת.

Qwerty קירילית

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / קירילית*.

1 - תווים קיריליים

תווים זמינים כאשר המקלדת מועברת לכתב קירילי.

2 - החלפה למקלדת קירילית

החלפת המקלדת לתווים קיריליים או חזרה למקלדת Qwerty.

3 - Shift Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

4 - מיוחדים תווים Ω

פתיחת מקלדת על המסך, כדי לבחור אותיות דגושות או סמלים.

5 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

6 - מקש רווח

7 - מקש שיתוף


לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה כעת.

8 - מקש ניווט- OK

*בהתאם לאזור מגוריר, השלט הרחק שלך כולל מקלדת Qwerty / Azerty או Qwerty / קירילית.

כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך. כדי להפעיל את מקשי המקלדת, סובב את המקלדת באופן שתפנה מעלה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.

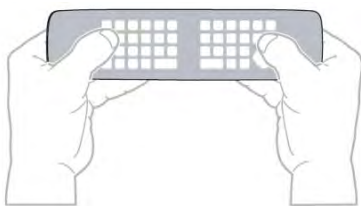

הזנת טקסט

- כדי להזין טקסט בשדה טקסט שעל המסך, בחר את שד הטקסט והתחל להקלד. לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

אותיות גדולות וקטנות (בלועזית)

- כדי להקלד אות גדולה, לחץ על המקש Shift (Aa) לפני הקלדת האות.
- כדי להקלד מספר אותיות גדולות זו אחרי זו, לחץ והחזק את המקש Aa בשעת ההקלדה.
- כדי להקלד אותיות גדולות כל הזמן, לחץ על המקש Aa במשך 2 שניות כדי להעביר את המקלדת למצב אותיות גדולות.
- כדי לצאת ממצב אותיות גדולות, לחץ שוב על המקש Aa. אם לא תלחץ על מקש כלשהו במשך 20 שניות, המצב אותיות גדולות מתבטל אוטומטית. כמו כן, המצב אותיות גדולות מתבטל גם אם תלחץ על מקש אחר המשנה צירוף, כגון Fn או Ω.

משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלויזיה.



6.4

קישור עם הטלויזיה

השלט הרחוק הזה משתמש בתדר רדיו (ת"ר) לשליחת פקודות לטלויזיה. שלא כמו שלטים המשתמשים באותות אינפרא-אדום, שלט זה מאפשר לך לשלוח פקודות ללא צורך להצביע איתו אל הטלויזיה.

הטלויזיה תיידע אותך אם סוללת השלט הרחוק חלשה.

קישור השלט הרחוק

כדי שהשלט יתקשר עם הטלויזיה, שניהם חייבים להיות מקושרים זה עם זה. לאחר הקישור, לא תוכל להשתמש בשלט הרחוק לצורך תפעול טלויזיה אחרת. כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלויזיה, זו הציעה לך ללחוץ על מקש OK ואם עשית כך, הקישור בוצע. כשכיבית את הטלויזיה, הקישור נשמר. תוכל לקשר עד 5 שלטים לטלויזיה זאת.

קישור חוזר

תוכל לקשר שלט רחוק נוסף לטלויזיה הזאת. שיטת הקישור של שלט רחוק שונה אם מדובר בשלט רחוק שקושר כבר לטלויזיה אחרת, או בשלט רחוק שמעולם לא היה מקושר.

- השלט הרחוק מקושר לטלויזיה אחרת כדי לקשר, החזק את השלט הרחוק קרוב לסמליל של פיליפס (כ-10 ס"מ) ולחץ בעת ובעונה אחת על המקש **—** האדום ועל המקש **—** הכחול. אם הקישור הצליח, תופיע הודעה.
 - השלט הרחוק איננו מקושר עדיין כדי לקשר, החזק את השלט הרחוק קרוב לסמליל של פיליפס (כ-10 ס"מ) ולחץ על OK. אם הקישור הצליח, תופיע הודעה.
- לשימוש הקמעונאים

כדי לקשר טלויזיה חדשה שטרם קושרה, לשלט רחוק שכבר קושר לטלויזיה אחרת, החזק את השלט הרחוק קרוב לסמליל של פיליפס (כ-10 ס"מ) ולחץ בעת ובעונה אחת על המקש **—** האדום ועל המקש **—** הכחול. אם הקישור הצליח, תופיע הודעה.

אם עדיין לא מתבצע קישור של השלט רחוק למכשיר הטלויזיה, לחץ על **⏏** <התקנה <הגדרות טלויזיה <הגדרות כלליות <התקן שוב טלויזיה. בסיום ההתקנה מחדש, נסה לבצע מחדש את הקישור.

ספרות וסימני פיסוק

- כדי להקליד ספרה או סימן פיסוק, לחץ על המקש Fn לפני הקלדת הספרה או סימן הפיסוק. תוכל להפעיל או לבטל את מצב ה- Fn באותה צורה שאתה משנה את המצב לאותיות גדולות.
- אינטרנט
- תוכל להשתמש במקש Fn כדי להיכנס ל- www או ל- .com.

אותיות דגושות וסמלים

תווים דגושים וסמלים אינם זמינים ישירות במקלדת השלט הרחוק. כדי להקליד אות כזו, עליך לפתוח את המקלדת על המסך. כדי לפתוח מקלדת על המסך, לחץ על **Ω**. במקלדת שעל המסך, תוכל לנווט אל התו הרצוי. שנה את פריסת המקלדת בעזרת המקשים הצבעוניים. לחץ על OK כדי להזין תו. המקלדת על המסך נעלמת אם תלחץ על תו כלשהו במקלדת השלט הרחוק. לחלופין, תוכל להזין תווים מיוחדים בעזרת לוח מקשי הטקסט/מסרונים שבחזית השלט הרחוק.

מקלדת Qwerty, Azerty וקירילית

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריך, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל- Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים. הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty.

- 1 - לחץ על **⏏** ובחר "התקנה" ולחץ על OK לפתוח כדי את תפריט ההתקנה.
- 2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "הגדרות כלליות" < "מקלדת השלט הרחוק".
- 3 - בחר Azerty A או Qwerty Q .

מקלדת קירילית

בהתאם לאזור מגוריך, ניתן להחליף את מקלדת השלט הרחוק שלך לתווים קיריליים. תווי מקלדת קירילית מופיעים בקצה הימני העליון של מקשי המקלדת. כתיבת תווים קיריליים . . .

- 1 - לחץ על **⏏** בשלט הרחוק.
- 2 - לחץ שוב על **⏏** כדי לחזור למקלדת Qwerty Q

6.3

חיישן אינפרא-אדום (IR)

השלט הרחוק של הטלויזיה משתמש בתדר רדיו (ת"ר) לשליחת פקודות לטלויזיה. אם תשתמש בתדר רדיו, לא תצטרך להפנות את השלט הרחוק אל הטלויזיה.


יחד עם זאת, הטלויזיה יכולה לקבל פקודות גם משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה

סוללות

הטלויזיה תיידע אותך אם סוללת השלט הרחוק חלשה.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.

- 1 - השתמש במטבע קטן או בחפץ קטן וקהה אחר ולחץ על לחצן השחרור המלבני כדי לפתוח את מכסה תא הסוללות.
- 2 - החלק את המנעול הכחול הנפתח לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 3 - החלק את הסוללות הישנות ב-2 סוללות אלקליין AA-LR6 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
- 4 - הדחף את המנעול הכחול מטע והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.
- 5 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו ולחץ עליו, עד שייסגר בנקישה.

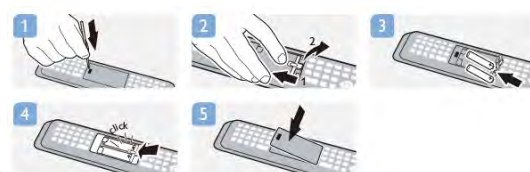

הסר את

הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך. השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "תום השימוש".

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

ערוצי טלוויזיה

7.1

צפייה בערוצי טלוויזיה

החלפת ערוצים

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

לחלופין, לחץ על **▲** כדי לפתוח את תפריט הבית ובחר "צפייה בטלוויזיה" ולחץ על OK.

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **⏮** + או על **⏭** - . אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **⏮**.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **≡** LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

רשימת הערוצים יכולה לכלול מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, לחץ על **⏮** + או על **⏭** - . כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ שוב על **≡** LIST.

ערוצי רדיו

אם שידור דיגיטלי זמין, תחנות הרדיו הדיגיטליות יוגדרו במהלך ההתקנה. המעבר בין ערוצי הרדיו זהה למעבר בין ערוצי הטלוויזיה.

Channel list (הערוצים רשימת)

ערוצים מועדפים

תוכל ליצור רשימת ערוצים מועדפים הכוללת רק ערוצים שאתה מעוניין לצפות בהם. לאחר בחירת רשימת המועדפים, תראה רק את הערוצים המועדפים כשאתה עובר בין ערוצים.

יצירת רשימת ערוצים מועדפים

1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **≡** LIST כדי לפתוח את "רשימת ערוצים".

2 - בחר "הכול" כדי לראות את כל הערוצים.

3 - בחר את הערוץ ולחץ על **⏮** כדי לסמן אותו כמועדף.

4 - הערוץ הנבחר יסומן ב-★.

5 - לסיום, לחץ על **⏮** . הערוצים מתווספים לרשימת ה"מועדפים".

למחיקת ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות ★, ולחץ שוב על **⏮** כדי לבטל את סימונו כמועדף.

שינוי סדר

תוכל לסדר מחדש (לשנות את המיקום) של הערוצים ב"רשימת הערוצים המועדפים".

1 - ברשימת הערוצים "מועדפים", סמן את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות.

2 - לחץ על **⏮**.

3 - בחר את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות ולחץ על OK.

4 - לחץ על "לחצני ניווט" כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.

5 - בסיום, לחץ על **EXIT** כדי לצאת מ"רשימת הערוצים המועדפים".

תוכל לסמן ערוץ נוסף ולחזור על הפעולה לעיל.

תצוגות של רשימת הערוצים

ברשימות הערוצים, תוכל למצוא את כל ערוצי הטלוויזיה והרדיו שהותקנו.

לצד רשימת הערוצים "הכול", הכוללת את כל הערוצים המותקנים, תוכל להגדיר רשימת "מועדפים", להציג בנפרד תחנות "רדיו" מותקנות או לגלות ב"חדש" ערוצים שנוספו לאחרונה.

סמלי ערוץ

במדינות מסוימות, הטלוויזיה יכולה להציג סמלי ערוץ. אם אינך מעוניין בהופעת סמלים אלה, תוכל לנטרל אותם. נטרול סמלי ערוץ . . .

1 - לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "סמלי ערוץ" ולחץ על OK.

3 - בחר "כבוי" ולחץ על OK.

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏮** , כמה פעמים אם צריך.

שינוי שם הערוצים

תוכל לשנות שם ערוץ ברשימת הערוצים.

1 - בחר מאחת מרשימות הערוצים את הערוץ שאת שמו ברצונך לשנות.

2 - לחץ על **⏮**.

תוכל להקליד טקסט באמצעות מקלדת השלט הרחוק או לפתוח מקלדת על המסך.

באמצעות מקלדת על המסך

- כדי לפתוח את המקלדת על המסך, הצב את הסמן בשדה הטקסט של שמות ולחץ על OK.

- כדי למחוק את התו שלפני הסמן, לחץ על **Backspace**.
- כדי להזין תו, בחר את התו באמצעות לחצני החצים ולחץ על OK.

- כדי לבחור אותיות גדולות, לחץ על **⏮**.

- כדי לבחור ספרות או תווים מיוחדים, לחץ על **⏮**.

- כשסיימת, לחץ על **⏮** כדי לסגור את המקלדת על המסך.

- כדי לסיים את תהליך שינוי השם, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

באמצעות מקלדת השלט הרחוק*

- כדי למחוק תו, הצב את הסמן מאחורי התו ולחץ על **del**.

- כדי להקליד תו, לחץ על התו שעל המקלדת.

- כשסיימת, לחץ על OK כדי לבחור "בוצע" . לחץ שוב

על OK כדי לסיים.

למידע נוסף על אופן השימוש במקלדת, לחץ על **—** מילות מפתח וחפש מקלדת שלט רחוק.
*רק בשלט רחוק בעל מקלדת

נעילת ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ או בתוכנית, תוכל לנעול ערוצים או לחסום תוכניות המדורגות לפי גיל.

נעילת ערוץ

תוכל לנעול ערוץ כדי למנוע מילדים לצפות בו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין את קוד נעילת הילדים. לא ניתן לחסום תוכניות מהתקנים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ . . .

- 1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **LIST** כדי לפתוח את "רשימת ערוצים".
- 2 - ברשימה כלשהי, בחר את הערוץ שברצונך לנעול.
- 3 - לחץ על **OPTIONS** ובחר "נעילת ערוץ". ברשימת ערוצים, ערוץ נעול מסומן על ידי מנעול.

כדי לבטל את הנעילה של ערוץ, בחר את הערוץ הנעול ברשימת הערוצים. לחץ על **OPTIONS** ובחר "ביטול נעילת ערוץ". תצטרך להזין את קוד נעילת הילדים.

דירוג הורים

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

מספר תחנות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מדרגות את תוכניותיהן לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית נחסמת.

כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין את קוד נעילת הילדים. הדירוג לפי גיל שהגדירו ההורים מתייחס לכל הערוצים.

הגדרת דירוג לפי גיל . . .

- 1 - לחץ על **OK** ובחר "התקנה" ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר "הגדרות ערוצים" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים" ולחץ על **OK**.
- 3 - הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 4 - הגדר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 5 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **EXIT**, כמה פעמים אם צריך. לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אף אחד" בהגדרת הגיל.

תתבקש להזין את הקוד כדי לבטל את חסימת התוכנית. אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר.

הגדרה או שינוי של קוד הנעילה

הגדרת קוד הנעילה או שינוי הקוד הקיים . . .

- 1 - לחץ על **OK** ובחר "התקנה" ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר "הגדרות ערוצים" < "נעילת ילדים" < "שנה קוד" ולחץ על **OK**.
- 3 - אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד נעילת הילדים השוטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד שלך?

אם שכחת את קוד הנעילה, כדי לעקוף את הנעילה ולקבוע קוד חדש, הזן 8888.

אפשרויות ערוצים

תוך כדי צפייה בערוץ ובהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

פתיחת תפריט האפשרויות

תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OPTIONS**.

גישה אוניברסלית

כאשר מופעל "גישה אוניברסלית", תוכל להגדיר כמה אפשרויות למען לקויי ראייה או שמיעה. למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "גישה אוניברסלית".

בחירת וידיאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידיאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמינים.

כתוביות

תוכל לבצע הפעלת כתוביות אוכיבוי כתוביות באמצעות אפשרות זו. בחראוטומטי כדי להציג כתוביות רק לאחר השתקת הצליל באמצעות **ON**.

שפת הכתוביות

כשהשידור דיגיטלי, תוכל לבחור זמנית שפת כתוביות זמינה, אם אף שפה מהשפות המועדפות עליך אינה זמינה. למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "כתוביות".

שפות שמע

כשהשידור דיגיטלי, תוכל לבחור זמנית שפת שמע זמינה, אם אף שפה מהשפות המועדפות עליך אינה זמינה. למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "שפות שמע".

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם את אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ-CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

HbbTV בערוץ זה

תוכל לחסום דפי HbbTV מערוץ המציע HbbTV. למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "HbbTV".

יישומי MHP

פתח את יישומי ה-MHP של הערוץ הרצוי.
למידע נוסף, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "MHP".

מצב

בחר "מצב" כדי להציג מידע טכני על הערוץ (אם הוא אנלוגי או דיגיטלי) או מכשיר מחובר, שאתה צופה בו.

שתף:

לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה כעת.

פורמט תמונה

אם יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון או בשני הצדדים של התמונה, תוכל לשנות את פורמט התמונה לפורמט הממלא את כל המסך.

להחלפת פורמט תמונה . . .

1 - תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על  כדי לפתוח את התפריט "תבנית תמונה".

2 - בחר פורמט מהרשימה ולחץ על OK.

הפורמטים הבאים זמינים בהתאם לתמונה של המסך . . .

- בסיסית
- מילוי מסך
- התאמה למסך

- מתקדם
- ההגדרה האחרונה
- העברה
- זום
- מתיחה
- מובנה
- ביטול פעולה

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט (טלטקסט) תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על TEXT.

לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת דף טקסט

בחירת דף . . .

- 1 - הזן את מספר הדף בעזרת מקשי הספרות.
- 2 - השתמש בלחצני החצים לצורך ניווט.
- 3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

דפי טקסט משניים

מספר של דף טקסט יכול להכיל כמה דפי משנה. מספרי דפי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר הדף הראשי. לבחירת דף משנה, לחץ על ◀ או על ▶.

דפי טקסט T.O.P.

תחנות שידור אחדות המציעות טקסט T.O.P.
כדי לפתוח דפי טקסט T.O.P בתוך "טקסט", לחץ על  OPTIONS ובחר "סקירה כללית של T.O.P".

אפשרויות טקסט

במצב טקסט, לחץ על  OPTIONS כדי לבחור . . .

- הקפא דף
- מניעת סיבוב אוטומטי של דפי משנה.
- מסך מפוצל / מסך מלא
- הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- סקירה כללית של T.O.P.
- פתיחת טקסט T.O.P.
- הגדלה
- הגדלת דף הטקסט לנוחות הקריאה.
- חשיפה
- חשיפת מידע נסתר בדף.
- סבב דפי משנה
- מחזוריות דפי משנה כשהם זמינים.
- שפה
- החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- טקסט 2.5
- הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.
הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית . . .

- 1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
 - 2 - בחר "הגדרות ערוצים" <"שפה".
 - 3 - בחר "טלטקסט ראשוני" או "טלטקסט משני".
 - 4 - בחר את שפת ה"טקסט" הרצויה.
 - 5 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.
- טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.
טקסט 2.5 מופעל כהגדרה סטנדרטית של היצרן.
כיבוי . Text 2.5 .

- 1 - לחץ על TEXT T .
- 2 - תוך כדי צפייה בטלטקסט, לחץ על  OPTIONS .
- 3 - בחר "Text 2.5" <"כבוי".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

שפת התפריט

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות . . .

- 1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "שפת תפריט" ולחץ על OK.
- 3 - בחר בשפה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

אם ערוץ הטלוויזיה משדר שמע בשתי שפות או יותר, תוכל לבחור בשפת השמע הרצויה.

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **≡** OPTIONS.
- 2- לשימוש בערוצים דיגיטליים, בחר "שפת שמע". לשימוש בערוצים אנלוגיים, בחר "החלף שמע". לחץ על OK כדי לאשר את הבחירה שלך.
- 3- בחר מבין השפות הזמינות ולחץ על OK.

הערה:

אם בחרת "החלף שמע" לערוצים האנלוגיים, בחר בין:

- ראשי: שפת שמע ראשונית, לבין
- SAP: שפת שמע משנית

כתוביות ושפות

כתוביות

הצגת (הפעלת) כתוביות

לפתיחת תפריט הכתוביות, לחץ על SUBTITLE. את הכתוביות תוכל להציג "הפעלה", להסתיר "כיבוי" או "אוטומט".

כדי להציג כתוביות כאשר התוכנית אינה משודרת בשפה שלך (בשפה שהגדרת לטלוויזיה), בחר "אוטומט". בנוסף, הגדרה זאת תציג כתוביות כאשר תשתיק את הקול בעזרת **🔊**. לגבי ערוצים אנלוגיים, יש להפוך את הכתוביות לזמינות ב"טקסט".

כתוביות בערוצים דיגיטליים

בערוצים דיגיטליים, אין צורך להגדיר כתוביות ב"טקסט". הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכנית. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות, הטלוויזיה תציג אותן.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית . . .

- 1- לחץ על **⬆** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות ערוצים" ואחר כך "שפות" <"שפת כתוביות ראשית" או "שפת כתוביות משנית"; לחץ על OK.
- 3- בחר שפה ולחץ על OK.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⬅**, כמה פעמים אם צריך.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה . . .

- 1- לחץ על **≡** OPTIONS.
 - 2- בחר "שפת כתוביות" ובחר שפה שתצצה להשתמש בה באופן זמני; לחץ על OK.
- כתוביות בערוצים אנלוגיים

בערוצים אנלוגיים, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט".

2- הזן את מספר הדף של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת בתפריט הכתוביות להציג כתוביות במעבר לערוץ אנלוגי, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח "מצב" בתפריט "אפשרויות".

שפות שמע

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית . . .

- 1- לחץ על **⬆** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות ערוצים" ואחר כך "שפות" <"שפת שמע ראשית" או "שפת שמע משנית"; לחץ על OK.
- 3- בחר שפה ולחץ על OK.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⬅**, כמה פעמים אם צריך.

בחירת שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה . . .

- 1- לחץ על **≡** OPTIONS.
 - 2- בחר "שפת כתוביות" ובחר שפת שמע שתצצה להשתמש בה באופן זמני; לחץ על OK.
- שפות שמע ללקויי שמיעה וראייה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים שמע וכתוביות מיוחדים המותאמים ללקויי שמיעה וראייה.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "גישה אוניברסלית".

שפת התפריט

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות . . .

- 1- לחץ על **⬆** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" <"הגדרות כלליות" <"שפת תפריט" ולחץ על OK.
- 3- בחר בשפה הרצויה ולחץ על OK.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⬅**, כמה פעמים אם צריך.

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם דפי מידע ובידור. בדפים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידאו לפי דרישה" (VOD).

MHEG, HbbTV . . .

תחנות שידור משתמשות במערכות טלוויזיה אינטראקטיבית שונות: HbbTV (שידור היברידי של טלוויזיה בפס רחב) או iTV (טלוויזיה אינטראקטיבית - MHEG). טלוויזיה אינטראקטיבית

התקנת ערוצים

עדכון ערוצים

עדכון אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים. לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ברשימה 'כל הערוצים', אך גם ברשימה 'ערוצים חדשים'. ערוצים ריקים מוסרים. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה עם הפעלת הטלוויזיה. הטלוויזיה צריכה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

לביטול ההודעה המופיעה עם הפעלת הטלוויזיה . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות ערוצים" ולחץ על OK.
- 3- בחר "התקנת ערוצים" <"הודעת עדכון ערוץ" <"כבוי" ולחץ על OK.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות ערוצים" ולחץ על OK.
- 3- בחר "התקנת ערוצים" <"עדכון ערוצים אוטומטי" <"כבוי" ולחץ על OK.

התחלת עדכון

התחלת עדכון ידני . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "חיפוש ערוצים" ולחץ על OK.
- 3- בחר "עדכון ערוצים" ופעל לפי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.

במדינות אחדות, עדכון ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

ערוצים חדשים

ברשימת הערוצים "חדש", קל לאתר ערוצים חדשים שנוספו באמצעות עדכון ערוצים אוטומטי. אותם ערוצים חדשים שמורים גם ברשימות הערוצים "הכול" או "רדיו".

ערוצים חדשים נשמרים ברשימת הערוצים "חדש" כל עוד לא תסמן אותם כמועדפים או אינך פותח אותם.

מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחצן אדום". אך כל מערכת שונה.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע דפי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את הדפים.

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" ולאחר מכן "הגדרות כלליות" <"HbbTV" ולחץ על OK.
- 3- בחר "הפעלה" ולחץ על OK.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

אן תרצה למנוע גישה לדפי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את דפי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 1- עבור לערוץ שאת דפי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.
- 2- לחץ על  OPTIONS, בחר HbbTV בערוץ זה ולחץ על OK.
- 3- בחר "כבוי" ולחץ על OK.

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת דפי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מזמינים אותך ללחוץ על המקש  או על OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בדפי iTV

לניווט בדפי iTV, תוכל להשתמש בלחצני החצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש . לצפייה בסרטים בדפי iTV, תוכל להשתמש במקשים  (הקרנה),  (השהיה) ו- (עצירה).

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

לפתיחת טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. לסגירה, לחץ על .

סגירת דפי iTV

במרבית דפי ה- iTV יש מידע על המקש שעליו יש ללחוץ כדי לסגור את הדף. כדי לכפות סגירה על דף iTV, עבור לערוץ הטלוויזיה הבא וחזרה.

התקנת ערוצים מחדש

תוכל לחפש ולהתקין מחדש ערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי. לחלופין, תוכל לבצע התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה.

אם הוגדר קוד נעילת ילדים, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש

התקנה מחדש של ערוצים בלבד . . .

- 1 - לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "חיפוש ערוצים" < "התקנה מחדש של ערוצים" ולחץ על OK.
- 3 - בחר את המדינה שבה תתקין את הטלוויזיה הזאת.
- 4 - בחר "אנטנה (DVB-T)" או "כבלים (DVB-C)". (ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

התקנה מלאה

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה . . .

- 1 - לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "התקנה מחדש של הטלוויזיה" ולחץ על OK. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

הגדרות יצרן

הגדרות יצרן מחזירות את הטלוויזיה להגדרות המקוריות של התמונה והקול. חזרה להגדרות יצרן המקוריות . . .

- 1 - לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות יצרן" ולחץ על OK.
- 3 - לחץ על OK לאישור.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

העתקת רשימת ערוצים

מבוא

האפשרות "העתקת רשימת ערוצים" מיועדת לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים. במדינות מסוימות, הטקסט של רשימת הערוצים זמין לצורך העתקת ערוצי לוויין בלבד.

באמצעות הפונקציה העתקת רשימת ערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו טווח של שנות ייצור. בעזרת העתקת רשימת ערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט. בדרך כלל, הוא מסומן כ-Q . . . LA.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסה קיימת

תוכל לבדוק את הגרסה הקיימת של תוכנת הטלוויזיה בפרטי תוכנה נוכחית דרך **⬇** < התקנה < הגדרות תוכנה.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים . . .

- 1 - הפעל את הטלוויזיה שבה מותקנים הערוצים. חבר התקן זיכרון USB.
 - 2 - לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
 - 3 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "העתקת רשימת ערוצים" < "העתק ל-USB" ולחץ על OK. כדי להעתיק רשימת ערוצים מטלוויזיה זאת, ייתכן שתבקש להזין את קוד נעילת הילדים שהזנת במהלך ההתקנה.
 - 4 - בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

טעינת רשימת הערוצים

טעינת רשימת ערוצים מועתקת

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 - חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - כדי להתחיל בטעינת רשימת הערוצים, לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 4 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "העתקת רשימת ערוצים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד נעילת הילדים של טלוויזיה זו.
- 5 - הטלוויזיה תציג הודעה לאחר העתקה מוצלחת של רשימת הערוצים אל המכשיר. הטלוויזיה תכבה ותופעל מחדש.
- 6 - נתק את התקן ה-USB לזיכרון.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 - בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לבדוק את ההגדרה, לחץ על **⬇**, בחר התקנה ולחץ על OK. בחרחפש ערוצים < התקנה מחדש של ערוצים ולחץ על OK. לחץ על **⏏** ולאחר מכן על ביטול כדי לצאת מחיפוש הערוצים).
- אם המדינה נכונה, עבור לשלב 2.
- אם המדינה לא נכונה, תצטרך להתחיל התקנה מחדש. כדי להתחיל התקנה מחדש, לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "התקן מחדש את הטלוויזיה" < OK. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפוש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - כדי להתחיל בטעינת רשימת הערוצים, לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 4 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "העתקת רשימת ערוצים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד נעילת הילדים של טלוויזיה זו.
- 5 - הטלוויזיה תציג הודעה לאחר העתקה מוצלחת של רשימת הערוצים אל המכשיר. הטלוויזיה תכבה ותופעל מחדש.

DVB-T או DVB-C

קליטת T-DVB או C-DVB

אם במדינה שלך זמינות גם קליטת DVB-T וגם קליטת DVB-C ואם טלוויזיה זו יכולה לקלוט DVB-T ו-DVB-C במדינה שלך, סביר שכבר בחרת באחת מהאפשרויות בעת התקנת הערוצים.

שינוי הגדרת ה-DVB כדי להתחיל בהתקנת ערוץ חדש . . .

- 1 לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות ערוצים" ולחץ על OK.
- 3 בחר "התקנת ערוצים" < "חיבור אנטנה" < "אנטנה (DVB-T)" או "כבלים" (DVB-C) ולחץ על OK.
- 4 בחר את הגדרת ה-DVB הרצויה לך.
- 5 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

התקנת ערוץ DVB-C

כדי לפשט את השימוש בטלוויזיה, כל הגדרות ה-DVB-C מוגדרות למצב אוטומטי.

אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

ייתכן שבעת ההתקנה, יהיה צורך לכוונן את הסריקה (מלאה או מהירה) או להזין קצב סימנים ספציפי בתפריט "הגדרות". כדי להגדיר "קצב סימנים", הגדר תחילה את קצב הסימנים ל"ידיני".

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

DVB-T + DVB-C

אם תוכל להשתמש בכניסת אנטנה DVB-T, אך גם בכניסת אנטנה DVB-C, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לשתי הכניסות. התקן מערכת אחת עם ההגדרות הדרושות ואחר כך את הבאה. לאחר התקנת המערכת, תצטרך להעביר את אות כניסת האנטנה לחיבור Antenna שבגב מקלט הטלוויזיה ולהגדיר את הטלוויזיה לפי המערכת המתאימה, כדי להציג את הערוצים שהותקנו בטלוויזיה.

לבחירת הגדרת DVB-T או DVB-C, ראה לעיל.

הגדרות DVB

גישה להגדרות DVB

- 1 לחץ על  , בחר התקנה ולחץ על OK.
- 2 בחר "חיפוש ערוצים" ולחץ על OK.
- 3 בחר "התקנת טלוויזיה מחדש".
- 4 בחר את המדינה שבה תתקין את הטלוויזיה הזאת.
- 5 בחר "כבלים" (DVB-C).
- 6 בחר "אתחל כדי לחפש ערוצים", או "הגדרות להגדרות ה-DVB-C".
- 7 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , (מספר לחיצות, אם

מצב קצב סימנים

אם ספק שידורי הכבלים שלך לא מסר לך ערך ספציפי של "קצב סימנים" כדי להתקין את ערוצי הטלוויזיה, השאר את ההגדרה של "מצב קצב הסימנים" ל"אוטומטי".

אם קיבלת ערך ספציפי של "קצב סימנים", בחר "ידיני". יחד עם זאת, הערך שקיבלת יכול להימצא כבר ברשימת קצבי הסימנים המוגדרים מראש. בחר "קצבי סימנים מוגדרים מראש" כדי לבדוק אם הערך שלך זמין באופן אוטומטי.

דירוג קצבי סימנים מוגדרים מראש

כאשר מצב קצב הסימנים מוגדר "אוטומטי", הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין קצבי הסימנים המוגדרים מראש, שהוא הנפוץ אצל מרבית הספקים של שידורי כבלים במדינתך.

קצב סימנים

כאשר מצב קצב הסימנים מוגדר "ידיני", תוכל להזין את ערך קצבי הסימנים שקיבלת מספק שידורי הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

קצב סימנים 2

כאשר מצב קצב הסימנים מוגדר "ידיני", תוכל להזין ערך קצבי הסימנים נוסף שקיבלת מספק שידורי הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה הסריקה מהירהב תדירות סקירה כדי לחפש ערוצים, בחר באפשרות אוטומטי. הטלוויזיה תשתמש באחד מתדרי הרשת שהוגדרו מראש (או - HC ערוץ יעד) שרוב ספקי שידורי הכבלים במדינתך משתמשים בו.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידיני".

תדר רשת

כאשר הערך בהגדרה מצב תדר רשת הוא ידיני, תוכל להזין כאן את ערך תדר הרשת שקיבלת מספק שידורי הכבלים. כדי להזין את הערך, השתמש במקשי הספרות.

תדירות סקירה

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטת "סריקה מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית ספקי שירותי הכבלים במדינתך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של 8 מגה-הרץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של 1 מגה-הרץ. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים. לחץ על "כבוי".

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים. בחר "כבוי".

ללא תשלום/מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ורכיב גישה מותנית (CAM), בחר "ללא תשלום ומעורבלים". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצים ללא תשלום" בלבד.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "CAM-רכיב גישה מותנית".

איכות הקליטה

אם אתה קולט שידורי טלוויזיה דיגיטליים, תוכל לבדוק את האיכות ואת עוצמת האות של ערוץ.

אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה. בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי . . . 1- עבור לערוץ.

2 - לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

3 - בחר "הגדרות ערוצים" < "התקנת ערוץ" < "דיגיטלי": בדיקת קליטה" ולחץ על OK.

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה פעם נוספת, בחר "חיפוש" ולחץ על OK. כדי שתזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי הספרות של השלט הרחוק. לחלופין, בחר אלת התדר, העמד את החצים על מספר בעזרת **◀** ו- **▶** והחלף את המספר בעזרת **▲** ו- **▼**. כדי לבדוק את התדר, בחר "חיפוש" ולחץ על OK.

אם אתה משתמש ב- DVB-C כדי לקלוט ערוצים, האפשרות "מצב קצב סימנים" זמינה. בעבור מצב קצב סימנים, בחר "אוטומטי", אלא אם כן ספק שידורי הכבלים שלך נתן לך ערך ספציפי של קצב סימנים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים . . .

1- לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות ערוצים" < "התקנת ערוצים" < "אנלוגי": התקנה ידנית" ולחץ על OK.

• מערכת

להגדרת התצורה של מערכת הטלוויזיה, בחר "מערכת" ולחץ על OK.

בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת. • חפש ערוץ

למציאת ערוץ, בחר "חיפוש ערוץ" ולחץ על OK. בחר "חיפוש" ולחץ על OK. תוכל להזין את התדר גם בעצמך. אם הקליטה ירודה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לשמור את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• כוונון עדין

כדי לבצע כוונון עדין של ערוץ, בחר "כוונון עדין" ולחץ על OK. תוכל לבצע כוונון עדין של ערוץ באמצעות **▲** או **▼**.

אם ברצונך לשמור את הערוץ שמצאת, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• בחר "שמירת ערוץ נוכחי" / "שמירה כערוץ חדש".

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר "שמירת ערוץ נוכחי" או "שמירה כערוץ חדש".

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

3 - בחר ערוץ ברשימה כלשהי ולחץ על OK. הטלויזיה תעבור לערוץ שבחרת.

אפשרויות רשימת הערוצים

הצגת האפשרויות של רשימת הערוצים, בערוץ השוטף . . .

1 - כאשר רשימת "כל הערוצים" מופיעה במסך, בחר ערוץ ולחץ על  OPTIONS.

2 - בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על OK.

אפשרויות זמינות של ערוצי לוויין . . .

• שידור לווייני

מסנן את רשימת הערוצים כדי להציג רק ערוצים של לוויין ספציפי או מציג את הערוצים של כל הלוויינים.

• ללא תשלום/מעורב

סינון רשימת הערוצים כדי להציג רק ערוצים פתוחים

(free-to-air), רק ערוצים מעורבלים או את שניהם. ערוצים מעורבלים מסומנים במפתח .

• נעל ערוץ

באפשרותך לנעול ערוץ. תחילה, בחר ערוץ ברשימה; לחץ

על  OPTIONS ובחרנעל ערוץ. תידרש להזין את קוד נעילת הילדים (4 ספרות). ערוץ נעול מסומן במנעול .

• בטל נעילת ערוץ

כדי לבטל את הנעילה של ערוץ נעול בחר ערוץ נעול ברשימה;

לחץ על  OPTIONS ובחר בטל נעילת ערוץ. תידרש להזין את קוד נעילת הילדים (4 ספרות).

העתקת רשימת ערוצים

הפונקציה העתקת רשימת ערוצים מיועדת לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים. בעזרת העתקת רשימת ערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. העתקת רשימת ערוצים יעתיק גם ערוצים יבשתיים וגם ערוצי לוויין.

למידע נוסף, לחץ על  מילות מפתח חופש העתקת רשימת ערוצים.

8.3

ערוצי לוויין מועדפים

ערוצים מועדפים

תוכל לסמן ערוצים כערוצים מועדפים. ערוצי הלוויין המועדפים שלך יצורפולרשימת המועדפים של רשימת ערוצי הלוויין.

צפייה בערוצים מועדפים

הגדר רשימת ערוצים מועדפים כדי לעבור בקלות בין הערוצים שבהם תרצה לצפות.

כדי להחליף בין הערוצים המועדפים שלך בלבד בעזרת  + או  -, בחר את רשימת המועדפים ברשימת הערוצים וסגור את רשימת הערוצים.

יש שתי רשימת מועדפים, אחת לערוצי טלוויזיה ואחת לערוצי לוויין.

ערוצי לוויין

8.1

צפייה בערוצי לוויין

צפה בלוויין . . .

לחץ על  ובחר "לוויין" ולחץ על OK. הטלויזיה מתכווננת אל ערוץ הלוויין שנצפה לאחרונה.

החלפת ערוץ

כדי להחליף ערוצים, לחץ על  + או על  -. הטלויזיה תתכוון לערוץ הבא ברשימת הערוצים שבחרת. אם ידוע לך מספר הערוץ, תוכל להשתמש במקשי הספרות שבשלט רחוק. למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על .

תוכל לעבור אל ערוץ גם ישירות מרשימת ערוצי הלוויין.

8.2

רשימת ערוצי לוויין

על אודות רשימת הערוצים

עם השלמת התקנת הלוויין, כל ערוצי הלוויין מופיעים ברשימת הערוצים. תוכל לראות את הרשימה של כל הערוצים או לסנן את הרשימה באופן שתציג את הערוצים המועדפים בלבד או את תחנות הרדיו בלבד. לחלופין, לאחר עדכון ערוץ, תוכל למצוא את הערוצים שנוספו לאחרונה ברשימת הערוצים החדשים.

תוכל לעבור לערוץ ישירות, מכל רשימה שהיא. הרשימה שתבחר ברשימת הערוצים קובעת את הערוצים שאליהם תעבור בעזרת המקשים  + או  -.

את הסדר של הערוצים תוכל לשנות רק ב"רשימת הערוצים המועדפים".

בחירת מסנן רשימה

הרשימה שתבחר ברשימת הערוצים קובעת את הערוצים שאליהם תעבור בעזרת המקשים  + או  -.

בחירת רשימת ערוצים . . .

1 - לחץ על  ובחר "לוויין" ולחץ על OK.

2 - לחץ על  LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים. הרשימה תופיע עם הערוץ השוטף מסומן.

3 - נווט מעלה כדי לבחור "הכול" או מסנן רשימה. הרשימות "רדיו" ו"חדש" מופיעות רק כאשר תחנות הרדיו זמינות או כאשר נמצאו ערוצים חדשים, בעקבות עדכון ערוצים.

החלפת ערוץ מרשימת הערוצים

החלפה לערוץ ברשימת הערוצים . . .

1 - ברשימת הערוצים, בחר  או  בשורת התפריטים, כדי לבחור את רשימת ערוצי הטלוויזיה או הלוויין.

2 - בבחירת רשימה.

הגדרת רשימות המועדפים

הרכבת רשימת ערוצים מועדפים . . .

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 2- בשורת התפריטים, בחר לערוצי לוויין.
- 3- בחר את רשימת ה"מועדפים".
- 4- תישאל אם להתחיל מייד בהוספת ערוצים. לחץ על OK. כדי למנוע את הצורך בשינויי סדר רבים בהמשך, בחר את הערוצים בסדר שתרצה אותם ברשימה.
- 5- כדי להוסיף ערוץ לרשימת המועדפים, בחר את הערוץ ולחץ על OK. לאחר מכן, בחר ערוץ אחר כדי להוסיף אותו למועדפים.
- 6- לסיום, לחץ על .

הוספה והסרה של ערוצים מועדפים

הוספה או הסרה מרשימת הערוצים המועדפים . . .

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על LIST כדי לפתוח את "רשימת ערוצים".
- 2- בחר "הכול" כדי לראות את כל הערוצים.
- 3- בחר את הערוץ ולחץ על כדי לסמן אותו כמועדף.
- 4- הערוץ הנבחר יסומן ב-★.
- 5- לסיום, לחץ על . הערוצים מתווספים לרשימת ה"מועדפים".

כדי למחוק ערוץ מרשימת המועדפים, לחץ על לביטול סימונו כמועדף.

שינוי סדר ערוצים מועדפים

את הסדר של הערוצים תוכל לשנות רק ברשימת המועדפים.

- 1- ברשימת הערוצים המועדפים, סמן את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות.
- 2- לחץ על .
- 3- בחר את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות ולחץ על OK.
- 4- לחץ על "לחצני ניווט" כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.
- 5- בסיום, לחץ על EXIT כדי לצאת מ"רשימת הערוצים המועדפים".

8.4

נעילת ערוצי לוויין

נעילת ערוץ

תוכל לנעול ערוץ כדי למנוע מילדים לצפות בו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין את קוד נעילת הילדים. לא ניתן לחסום תוכניות מהתקנים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ . . .

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 2- ברשימה כלשהי, בחר את הערוץ שברצונך לנעול.
- 3- לחץ על OPTIONS ובחר "נעילת ערוץ". ברשימת

ערוצים, ערוץ נעול מסומן על ידי .

כדי לבטל נעילה של ערוץ, בחר את הערוץ הנעול ברשימת הערוצים ולחץ על OPTIONS ובחר בטל נעילת ערוץ.

שימוש בדירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

מספר תחנות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מדרגות את תוכניותיהן לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית נחסמת.

כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין את קוד נעילת הילדים. הדירוג לפי גיל שהגדירו ההורים מתייחס לכל הערוצים.

הגדרת דירוג לפי גיל . . .

- 1- לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות לוויין" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים" ולחץ על OK.
- 3- הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 4- הגדר את הגיל ולחץ על OK.
- 5- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.
- לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אף אחד" בהגדרת הגיל.

תתבקש להזין את הקוד כדי לבטל את חסימת התוכנית. אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר.

קוד נעילת ילדים

תוכל להגדיר או לשנות את קוד נעילת הילדים.

הגדרת קוד הנעילה או שינוי הקוד הקיים . . .

- 1- לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות לוויין" < "נעילת ילדים" < "שנה קוד" ולחץ על OK.
- 3- אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד נעילת הילדים השוטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.
- הקוד החדש הוגדר.

שכחת את קוד נעילת הילדים?

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

- 1- לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות לוויין" < "נעילת ילדים" < "שנה קוד" ולחץ על OK.
- 3- הזן את קוד העקיפה 8888.
- 4- כעת הזן קוד נעילת ילדים חדש והזן אותו שנית לשם אישור.

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת לוויין לטלוויזיה. בחר כבר בתחילת ההתקנה, אם להתקין לוויינים למערכת Unicable המיועדת ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU - יחידה לבניין מגורים משותף

מקלט הלוויין של הטלוויזיה תומך ב- MDU בלווייני Astra
וב- Digiturk בלוויין Eutelsat. MDU &T; uuml; xrsat נתמך.

מתקין

תוכל להתקין את הלוויינים במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה. התקנת הלוויין נעשית לאחר התקנת ערוצי הטלויזיה. אם אתה צופה רק בערוצי לוויין, תוכל לדלג על התקנת ערוצי הטלויזיה.

תוכל להתחיל בכל עת התקנה של לווין חדש מתפריט ההתקנה.

התקנת ערוצי לוויין . . .

- 1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "חיפוש לוויין" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "התקנת לוויין" ולחץ על OK.
- 4 - הטלויזיה מציגה את הגדרת ההתקנה הנוכחית. אם ההגדרה הנוכחית תואמת להתקנת הלוויין הרצויה, תוכל להתחיל לחפש לוויינים. בחר "חיפוש" ולחץ על OK. עבור לשלב 5. אם ההגדרה הנוכחית איננה ההגדרה הרצויה, בחר "הגדרות" ולחץ על OK. עבור לשלב 4 b.
- 4 b - בתפריט "הגדרות", בחר את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. לחלופין, אם אתה משתמש בהתקנת Unicable, בחר "Unicable ללוויין 1" או "Unicable ל-2 לוויינים" בהתאם למספר הלוויינים שברצונך להתקין ב-Unicable. בחר את ההגדרה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 c - אם הוגדר המספר המדויק של לוויינים או אם השלמת את ההגדרות של Unicable, בחר "חיפוש" ולחץ על OK.
- 5 - הטלויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 6 - אם יש חבילת ערוצים זמינה לערוץ כלשהו שנמצא, תוכל לבחור את החבילה הרצויה.

7 - כדי להתקין ערוצים של הלוויין שנמצא, בחר "התקנת לוויין" ולחץ על OK. הטלויזיה תציג את מספר הערוצים ותחנות הרדיו שנמצאו.

8 - כדי לשמור את הגדרות הלוויין של כל ערוצי הלוויין ושל כל תחנות הרדיו הלווייניות. בחר "סיום" ולחץ על OK.

חבילות ערוצים

על אודות חבילות ערוצים

הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר בחבילת למנויים, ייתכן שתתבקש לבחור בין התקנה מלאה להתקנה מהירה.

בחר "ערוצי מפעיל לוויין" כדי להתקין את ערוצי החבילה בלבד או בחר "כל ערוצי הלוויין" כדי להתקין את החבילה ואת כל יתר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול".

עדכון חבילות הלוויין

באמצעות עדכון חבילת ערוצים, תוכל להחזיר את ערוצי הלוויין שהיו לפני כן ברשימת ערוצי הלוויין, אך חסרים כעת. הערוצים החסרים ימוקמו מחדש במשדר-משיב על ידי מפעיל הלוויין. יש לעדכן את הטלוויזיה עם הגרסה האחרונה של חבילת הערוצים.

הורדת הגרסה האחרונה של חבילת הערוצים...

- 1 - עבור לאתר התמיכה של פיליפס www.philips.com/support והזן את מספר הסוג של הטלויזיה שלך.
- 2 - לחץ על "תוכנה ומנהלי התקן" וחפש את הקובץ :
PredefinedSortingList
- 3 - הורד את הקובץ למחשב שלך והעתק אותו לספריית השורש של התקן הבזק USB, ולא בתיקייה. (אם נחוץ, בטל תחילה את דחיסת הקובץ).
- 4 - הכנס את התקן ההבזק USB לטלויזיה, לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 5 - בחר "הגדרות לוויין" < "התקנת ערוצים" < "עדכון חבילת ערוצים" ולחץ על OK.
- 6 - הטלויזיה תעתיק את הקובץ ותתבקש להתחיל מיד בעדכון הערוצים. בחר "כן" ולחץ על OK. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם ברצונך לדחות את עדכון הערוצים, תוכל לעשות זאת במועד אחר מתפריט "התקנה" < "חיפוש לוויין" < "עדכון ערוצים".
- 7 - לאחר עדכון הערוצים, הערוצים החסרים יחזרו למקומם הקודם ברשימת ערוצי הלוויין.


Unicable התקנת

מסרבת Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת Unicable מחברת את צלחת הלוויין לכל מקלטי הלוויין במערכת שלה בעזרת כבל אחד. שיטת Unicable משמשת בדרך כלל בבנייני דירות. אם תשתמש

במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

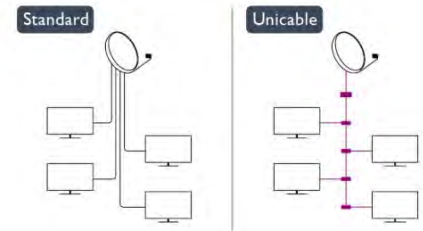

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל מקלט לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור - UB. ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומים. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור מקלט הלוויין המובנה. שני מקלטי לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו ללא שינוי. יחד עם זאת, מפעילי שידורי לוויין מסוימים אינם מאפשרים הוספת לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המיניו הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

הגדרות

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב"הוספת לוויין" אם יש צורך בשינוי הגדרות.

הוספת לוויין . . .

1- לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "חיפוש לוויינים" ולחץ על OK.

3 - בחר "הוספת לוויין" ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.

4 - בחר "הוספה" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים חדשים.

5 - אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד או יותר, בחר "התקנת לוויין" ולחץ על OK. הטלוויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.

6 - לשמירת הערוצים ותחנות הרדיו, בחר "סיום" ולחץ על OK.

הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לוויינים . . .

1- לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "חיפוש לוויינים" ולחץ על OK.

3 - בחר "הסרת לוויין" ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.

4- השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את הלוויין שברצונך להסיר.

5 - לחץ על OK כדי לסמן את הלוויין להסרה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.

6 - בחר "הסרת לוויין", לחץ על OK ואשר. הלוויינים יוסרו.

7 - בחר "ציאה" ולחץ על OK כדי לסגור את הסרת הלוויין.

שינוי סדר ושינוי שם של ערוצים

תוכל לשנות את הסדר ואת השם של ערוצי לוויין.

שינוי סדר

את הסדר של הערוצים תוכל לשנות רק ברשימת המועדפים. למידע נוסף על שינוי סדר של ערוצי לוויין, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "לוויין, שינוי סדר ערוצים".

שינוי שם הערוצים

תוכל לשנות שם ערוץ ברשימת הערוצים.

- 1 - אם תרצה לשנות שם של ערוץ, בחר את הערוץ באחת מרשימות הערוצים - "הכול", "מועדפים", "רדיו" או "חדש".
- 2 - לחץ על "שנה שם". תוכל להקליד טקסט באמצעות מקלדת השלט הרחוק או לפתוח מקלדת על המסך.

באמצעות מקלדת השלט הרחוק

כדי למחוק תו, הצב את הסמן מאחורי התו ולחץ על .

כדי להקליד תו, לחץ על התו שעל המקלדת.

לסיום, לחץ על OK כדי לבחור בוצע. לחץ שוב על OK כדי לסיים את שינוי השם.

למידע נוסף על אופן השימוש במקלדת, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "שלט רחוק, מקלדת".

באמצעות מקלדת על המסך

כדי לפתוח את המקלדת על המסך, הצב את הסמן בשדה הטקסט של שמות ולחץ על OK.

כדי למחוק את התו שלפני הסמן, לחץ על Backspace.

כדי להזין תו, בחר את התו באמצעות לחצני החצים ולחץ

על OK.

כדי לבחור אותיות גדולות, לחץ על .

כדי לבחור ספרות או תווים מיוחדים, לחץ על .

כשסיימת, לחץ על  כדי לסגור את המקלדת על המסך.

כדי לסיים את תהליך שינוי השם, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

עדכון ערוצי הלוויין

פעם ביום, בשעה 06:00:00, הטלוויזיה מעדכנת אוטומטית את ערוצי הלוויין. עדכון לוויין מחפש ערוצים חדשים ומוסיף אותם לרשימת הערוצים. ערוצים שאינם עוד זמינים מוסרים ואם הספק מסדר מחדש את הסדר בחבילת הערוצים שלו, רשימת הערוצים של הטלוויזיה תעודכן. הטלוויזיה צריכה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצי לוויין באופן אוטומטי. לחלופין, תוכל לבצע עדכון ערוצים בעצמך, בכל רגע שתמצא.

ערוצים חדשים, שנמצאו באמצעות "עדכון ערוצים", מסומנים באות N ומצורפים לרשימת הערוצים "חדש". ערוצים חדשים מתווספים גם לרשימת הערוצים "הכול". הערוצים החדשים נשארים ברשימת הערוצים "חדש" כל עוד לא תסמן אותם כמועדפים או ולא תפתח אותם.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי

תוכל לכבות לגמרי את הטלוויזיה בלילה, כדי למנוע עדכון ערוצים. לחלופין, תוכל לבטל את העדכון האוטומטי בתפריט ההתקנה.

1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות לוויין" < "התקנת ערוצים" < "עדכון ערוצים אוטומטי" ובחר "כבוי".

ביטול העדכון של לוויין ספציפי

1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות לוויין" < "התקנת ערוצים" < "אפשרות עדכון אוטומטי".

3 - בעזרת לחצני החצים, בחר את הלוויין שאותו אינך רוצה לעדכן. לחץ על OK כדי לבטל את סימון הלוויין.

4 - בחר "בוצע" ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

הטלוויזיה לא תעדכן את הערוצים מהלוויין שסימונו בוטל.

התחלת עדכון ידני

1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "חיפוש לוויין" ולחץ על OK.

3 - בחר "עדכון ערוצים" ולחץ על OK.

4 - אם ברצונך לבדוק אילו ערוצים הוגדרו לצורך עדכון, בחר "הגדרות" ולחץ על OK.

5 - בעזרת לחצני החצים, סמן או בטל סימון של ערוצים לעדכון. בחר "בוצע" ולחץ על OK.

6 - בחר "עדכון" ולחץ על OK. העדכון יכול להימשך מספר דקות.

7 - בחר "סיום" ולחץ על OK.

שפות ושמע

שפות מועדפות וכתוביות

ערוצי לוויין יכולים לתמוך בשפות שונות לשמע, לכתוביות או לטקסט. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעבור אוטומטית לשפת השמע, הכתוביות או הטקסט המועדפת עליך, אם שפה זו זמינה

בערוץ או בדף הטקסט.

הגדרת השפה המועדפת . . .

1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות לוויין" ולחץ על OK.

3 - בחר "שפות" ולחץ על OK. בחר את ההגדרה הרצויה.

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

שמע ללקויי שמיעה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים ללקויי שמיעה.

כאשר הפונקציה "לקויי שמיעה" מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לאודיו ולכתוביות מותאמים ללקויי שמיעה, אם אלה זמינים. לפני שתוכל לעבור ל"לקויי שמיעה", עליך להפעיל "גישה אוניברסלית".

הפעלה

להפעלת הפונקציה "לקויי שמיעה", לחץ על  OPTIONS, בחר גישה אוניברסלית ולחץ על OK. בחר לקויי שמיעה, הפעלה ולחץ על OK.

כדי לבדוק אם שפת שמע ללקויי שמיעה זמינה, לחץ על  OPTIONS, בחר "שפת שמע" וחפש שפת שמע המסומנת ב-.

אם "גישה אוניברסלית" אינה מופיעה בתפריט "אפשרויות", הפעל "גישה אוניברסלית" בתפריט "התקנה".

למידע נוסף, לחץ על  "מילות מפתח" וחפש "גישה אוניברסלית".

תיאור אודיו

הפעלה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים לתיאור אודיו, עליך לעבור תחילה ל"תיאור אודיו". כמו כן, לפני שתוכל לעבור ל"תיאור אודיו", עליך להפעיל "גישה אוניברסלית".

תיאור אודיו

במצב "תיאור אודיו", פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל.

מעבר לפרשנות (אם קיימת) . . .

1 - כאשר הפונקציה גישה אוניברסלית מופעלת, לחץ על  OPTIONS.

2 - בחר "תיאור אודיו" ולחץ על OK.

3 - בחר "הפעלה" ולחץ על OK.

תוכל לבדוק אם פרשנות שמע זמינה לתיאורים קוליים. בתפריט "אפשרויות", בחר "שפת שמע" וחפש שפת שמע המסומנת ב-.

רמקולים/אוזניות

תוכל לבחור איפה תרצה לשמוע את פרשנות השמע. ברמקולים בלבד, באוזניות בלבד, או בשניהם.

הגדרת רמקולים / אוזניות . . .

1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות לווין" < "שפות" < "תיאור אודיו" < "רמקולים / אוזניות" ולחץ על OK.

3 - בחר "רמקולים", "אוזניות" או "רמקולים + אוזניות" ולחץ על OK.

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

עוצמת קול מעורבת

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

מיזוג העוצמה . . .

1 - לחץ על .OPTIONS

2 - בחר "גישה אוניברסלית" < "עוצמת קול מעורבת" ולחץ על OK.

3- השתמש בחצי מעלה או מטה כדי לכוון את סרגל המחוון.

4 - לחץ על OK לאישור.

אפקט שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.

הפעלת אפקטי שמע (אם קיימים) . . .

1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות לווין" < "שפות" < "תיאור אודיו" < "אפקטי שמע" ולחץ על OK.

3 - בחר "הפעלה" או "כבוי" ולחץ על OK.

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות.

הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות) . . .

1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות לווין" < "שפות" < "תיאור אודיו" < "דיבור" ולחץ על OK.

3 - בחר "תיאורי" (שמע) או "כתוביות" ולחץ על OK.

4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווין. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר-משיב. אם המסדר-משיב הותקן לפני כן, כל הערוצים, הן הקודמים והן החדשים, מועברים לסוף רשימת הערוצים "הכול".

אם תצטרך לשנות את מספר הלוויינים, לא תוכל להשתמש בהתקנה ידנית. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה לווין".

התקנת מסדר-משיב . . .

1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות לווין" < "התקנת ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את הלוויין / LNB שממנו תרצה להוסיף ערוצים.

4 - הגדר את הקוטביות הדרושה לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים" כ- "ידני", תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים". הזן את ה"תדר"-והתחל לחפש את המסדר משיב.

5 - אם נמצא מסדר-משיב, בחר "שמירה" ולחץ על OK לשמירת המסדר-משיב החדש ב- LNB הנבחר.

6 - בחר "ציאה" כדי לצאת מההתקנה הידנית.

8.6

בעיות עם ערוצי לווין

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לווין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוווינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לווין אחד, שניים או 3/4 לוווינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לווין נוסף

• אם הטלויזיה איתרה לווין אחד אך אינה מאתרת לווין נוסף, סובב את הצלחת בכמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר מהלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר החיווי של אותות הלוויין הראשון הוא הגבוה ביותר, בחר באפשרות 'חפש שוב' כדי למצוא לווין נוסף.

• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוווינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות

ה- Unicable הקצית מספר ייחודי של תחום משתמש למקלט הלוויין. ייתכן שמקלט לווין אחר משתמש באותו מספר של תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לווין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המסדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לווין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לווין. כדי להסיר לווין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יצובה. רוחות חזקות עלולים לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

תפריט הבית

מתפריט הבית תוכל להתחיל כל פעילות שניתן לבצע בטלוויזיה.

פתח את תפריט הבית כדי להתחיל לצפות בטלוויזיה או בתקליטור במערכת הקולנוע הביתי שלך. גם מתפריט הבית תוכל לפתוח את Smart TV כדי לגלוש באינטרנט, להפעיל את Skype או לפתוח עזרה, אם אתה זקוק למידע על אופן השימוש בטלוויזיה.

פתיחת תפריט הבית

- 1 לפתיחת תפריט הבית, לחץ על .
- 2 בחר פעילות בעזרת לחצני החצים ולחץ על OK כדי להתחיל בפעילות.
- 3 לסגירת תפריט הבית ללא שינוי בפעילות השוטפת, לחץ על .
- Help (עזרה)
בחר "עזרה" ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט העזרה על המסך. תוכל לחפש נושא ברשימה המסודרת לפי סדר האלף בית.
- Setup (הגדרת תצורה)
בחר "התקנה" כדי להתקין ערוצים או לשנות את כל הגדרות הטלוויזיה.
- שידור לווייני
בחר "לוויין" ולחץ על OK כדי לצפות בערוצי לוויין (רק במקלטי טלוויזיה בעלי טיונר לווייני מובנה).
- טלוויזיה
בחר "טלוויזיה" ולחץ על OK כדי לצפות בערוצי טלוויזיה.
- Smart TV
בחר "Smart TV" ולחץ על OK כדי לצפות בדף הפתיחה של Smart TV. (לטלוויזיות Smart TV בלבד).
- מקור
בחר "מקור" ואחר כך מכשיר מחובר, מהרשימה שמתחת לסמל. לחץ על OK כדי לעבור למכשיר שבחרת.
- מדריך הטלוויזיה
בחר "מדריך טלוויזיה" ולחץ על OK כדי לפתוח רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות ומתוכננות בערוצים שלך.
- הקלטות
בחר "הקלטות" ולחץ על OK כדי לפתוח את רשימת ההקלטות שלך.
- Skype
בחר "Skype" כדי לבצע שיחות וידיאו ללא תשלום. (בטלוויזיות Smart TV בלבד)
- הדגמה
בחר "הדגמה" כדי לצפות בסרטוני הדגמה.

מדריך הטלוויזיה

10.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לקלוט מידע ממדריך הטלוויזיה עבור הערוצים המותקנים בטלוויזיה (למשל, הערוצים שאתה צופה בהם באמצעות Watch TV [צפייה בערוצי טלוויזיה]). מקלט הטלוויזיה אינו יכול לקלוט מידע ממדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

10.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE**. כדי לסגור אותו, לחץ פעם נוספת על **TV GUIDE**. בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתונים אלו שמורים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית
ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת. כדי לבחור תוכנית, השתמש בלחצני החצים כדי להדגיש את שם התוכנית. נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום. כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**. הצגת פרטי התוכנית
כדי להציג את המידע על תוכנית שבחרת, לחץ על **INFO**.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום). אם המידע שבמדריך הטלוויזיה משירות השידורים, לחץ על **+** כדי להציג את לוח השידורים של אחד מהימים הבאים. לחץ על **-** כדי לחזור ליום הקודם. לחלופין, תוכל ללחוץ על **OPTIONS** ולבחור שנה יום. בחר היום הקודם, היום או היום הבא ולחץ על **OK** כדי לבחור את היום הרצוי בלוח התוכניות.

קביעת תזכורת

תוכל לקבוע תזכורות שיודיעו לך על תחילת התוכנית, באמצעות הודעה על המסך.

- כדי לקבוע תזכורת, בחר את התוכנית בלוח התוכניות ולחץ על **+** הגדר תזכורת. התוכנית תסומן בשעון.
- כדי לבטל את התזכורת, לחץ על **-** נקה תזכורת.
- כדי לראות את רשימת כל התזכורות שקבעת, לחץ על **OPTIONS**, ובחר כל התזכורות.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על **OPTIONS** ובחר חפש לפי סוגה. בחר ז'אנר ולחץ על **OK**. כדי להציג את רשימת התוכניות שנמצאו.

10.3

הקלטות

ממדריך הטלוויזיה, תוכל להקליט מייד תוכנית טלוויזיה או לתזמן את הקלטתה למועד אחר. כדי לשמור את ההקלטות, חבר כונן קשיח USB לטלוויזיה.

למידע נוסף על הקלטות, לחץ על **+** "מילות מפתח" וחפש "הקלטה".

מקורות

11.1

רשימת מקורות

ברשימת החיבורים (תפריט "מקור"), תוכל למצוא את ההתקנים המחוברים לטלוויזיה. מהתפריט "מקור", תוכל לעבור למכשיר כלשהו.

תפריט מקורות

כדי לפתוח את התפריט "מקורות", לחץ על  SOURCES. כדי לעבור למכשיר מחובר, בחר את המכשיר בעזרת החצים  (שמאלה) או  (ימינה) ולחץ על OK. לגבי התקנים אחדים (התקני HDMI-CEC), תוכל לבחור פעילות ישירות מהרשימה שמתחת לסמל המכשיר. בחר את המכשיר ובחר פעילות; לחץ על OK. לסגירת התפריט "מקורות" ללא מעבר מכשיר, לחץ שוב על  SOURCES.

איתור אוטומטי

כשאתה מחבר מכשיר חדש לטלוויזיה, איתור המכשיר והעברתו לתפריט המקור נעשים אוטומטית. המכשיר מופיע כסמל (סוג המכשיר) ויש לו שם. אם סוג המכשיר אינו מתאים למכשיר, למשל, אם לפי הטלוויזיה זה נגן, אך הוא לא, תוכל לשנות את הסוג.

כדי לשנות את סוג המכשיר, לחץ על  "החלפת סוג" ובחר בסוג המתאים למכשיר; לחץ על OK. אם השם אינו מתאים למכשיר או אם תרצה לתת למכשיר שם אחר, לחץ על  החלף שם. השתמש בלוח המקשים של השלט רחוק כדי להזין שם חדש.

סוג מתאים של המכשיר עוזר לך להשתמש במכשיר. סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקור".

כשאתה מחבר מכשיר חדש לטלוויזיה, סמל המכשיר קופץ לחלקו הקדמי של תפריט המקור.

אם הטלוויזיה לא איתרה אוטומטית את המכשיר, בחר את החיבור שבו השתמשת כדי לחבר את המכשיר ושנה את סוג המכשיר ואת שמו.

שם וסמל מקוריים

כדי להחזיר את סמל המכשיר לשמו ולסוג שלו המקורי, לחץ על  OPTIONS. בחר "שם וסמל מקוריים" ולחץ על OK.

סריקת חיבורים

כדי לסרוק מחדש את כל החיבורים של הטלוויזיה ולעדכן את התפריט "מקורות", לחץ על  OPTIONS, בחר סרוק התחברויות ולחץ על OK.

EasyLink

באמצעות EasyLink תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט רחוק של הטלוויזיה. EasyLink נעזר בממשק HDMI CEC כדי לתקשר עם ההתקנים המחוברים. ההתקנים חייבים לתמוך ב-HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.

למידע נוסף, לחץ על  מילות מפתח EasyLink.

טיימר ושעון

12.1

טיימר שינה

באמצעות טיימר השינה, תוכל להגדיר מעבר אוטומטי של הטלוויזיה למצב המתנה כעבור פרק זמן קבוע מראש.

הגדרת טיימר השינה . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "טיימר שינה".
- בעזרת סרגל הגרירה, תוכל לבחור פרק זמן של עד 180 דקות, בהפרשים של 5 דקות. אם בהגדרת הטיימר הערך הוא כבוי, טיימר השינה לא יהיה פעיל. בכל מקרה תוכל לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.
- 3- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

12.2

שעון

כדי לדעת מה השעה, לחץ על  TV GUIDE כדי למצוא את הזמן במדריך הטלוויזיה.

בחלק מהמדינות, שידורים דיגיטליים אינם שולחים מידע על אודות זמן אוניברסלי מתואם - UTC. תיתכן התעלמות מהשינוי לחיסכון באור יום והטלוויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

כיוון שעון הטלוויזיה . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
 - 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "שעון" < "מצב שעון אוטומטי" או בחר "תלוי במדינה".
 - 3- בחר "חסכון באור יום" ובחר את ההגדרה המתאימה.
 - 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.
- כוון שעון הטלוויזיה באופן ידני. . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "שעון" < "מצב שעון אוטומטי", ובחר "ידני".
- 3- בחירתיום ושעה לכיוון.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

12.3

כיבוי הטיימר

אם לא תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק במשך 4 שעות, או אם הטלוויזיה לא תקבל אות כניסה ופקודות מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל.

אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרולכיבוי הטיימר . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
 - 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "כיבוי הטיימר" והעבר את סרגל המחוון ל-"כבוי".
 - 3- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.
- למידע נוסף על הגדרות טלוויזיה ידידותיות לסביבה, לחץ על  "מילות מפתח" וחפש "הגדרות חיסכון".

תלת-ממד

13.1

למה תזדקק

זהו מכשיר טלוויזיה מסוג תלת-ממד פסיבי (Passive 3D).

כדי לצפות בתלת-ממד תצטרך :

- לעבור לערוץ טלוויזיה המשדר תוכניות בתלת-ממד.
- לשכור בעזרת Smart TV סרט בתלת-ממד מחנות וידאו מקוונות.
- לצפות בסרט בתלת-ממד מתקליטור Blu-ray , מהתקן USB או ממחשב.

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD בתלת-ממד, ממכשיר USB מחובר.

13.2

משקפי תלת-ממד

כאשר תופיע על המסך תוכנית בתלת-ממד, פשוט הרכב את משקפי התלת-ממד כדי לצפות בתוכנית בתלת-ממד.

גובה צפייה מומלץ

להבטחת איכות תמונה מיטבית, כשאתה צופה בתלת-ממד עיניך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

13.3

טיפול במשקפי תלת-ממד

- אין להשתמש בתכשירי ניקוי כימיים המכילים אלכוהול, חומר ממס, חומר פעיל שטח (כגון סבון), שעווה, בנזן, מדלל, דוחה חרקים או חומר סיכה. השימוש בכימיקלים אלו עלול לגרום לדהיית הצבע או לסדקים.
- אין לחשוף את משקפי התלת-ממד לקרני שמש ישירות, לחום, לאש או למים. חשיפה כזו עלולה לגרום לקלקול המוצר או לפריצת אש.
- אין להפיל או לכופף את עדשות משקפי התלת-ממד ואין להפעיל עליהן כוח.
- לניקוי העדשות, השתמש במטלית נקייה ורכה (מסיב סינטטי או מפלגל) כדי למנוע שריטות. אין להתזת תרסיסי ניקוי ישירות על משקפי התלת-ממד. זה עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים (משקפי תלת-ממד אקטיביים).
- אין להשתמש בתכשירי ניקוי כימיים המכילים אלכוהול, חומר ממס, חומר פעיל שטח (כגון סבון), שעווה, בנזן, מדלל, דוחה חרקים או חומר סיכה. השימוש בכימיקלים אלו עלול לגרום לדהיית הצבע או לסדקים.
- אין לחשוף את משקפי התלת-ממד לקרני שמש ישירות, לחום, לאש או למים. חשיפה כזו עלולה לגרום לקלקול המוצר או לפריצת אש.
- אין להפיל או לכופף את עדשות משקפי התלת-ממד ואין להפעיל עליהן כוח.

13.4

צפייה בתלת-ממד

- כדי לחוות אפקט תלת-ממד מיטבי, בעת צפייה בתוכניות תלת ממד:

- שב במרחק שהוא פי שלוש לפחות מרוחב (W) מסך הטלוויזיה.
- אין לשבת במרחק העולה על שישה מטרים.

הפעלת תלת-ממד

בפעם הראשונה שיזוהה אות תלת-ממד, תוכל להגדיר את ההעדפות שלך על אופן הפעלת התלת-ממד בעתיד.

- כדי לעבור לתלת-ממד באופן אוטומטי, בחר "אוטומטי".
- כדי לראות תחילה הודעה, בחר "התראה בלבד".
- כדי למנוע מעבר לתלת-ממד, בחר "אף פעם".

בהמשך תוכל לשנות את ההעדפות הללו בתפריט  התקנה < הגדרות טלוויזיה < תלת-ממד < עבור לתלת-ממד.

הפעלת תלת-ממד

כאשר הטלוויזיה עוברת לתלת-ממד או כאשר תראה הודעה שתלת-ממד זמין, הרכב את משקפי התלת-ממד שלך.

אם הטלוויזיה אינה מצליחה לזהות אות תלת-ממד (תג אות תלת ממד חסר), תוכנית התלת-ממד מוצגת על המסך כדמות כפולה. כדי לעבור לתלת-ממד, שנה את הגדרות התלת-ממד ובחר "זה לצד זה" או "עליון / תחתון", בהתאם למיקום התמונה הכפולה.

עצירת תלת-ממד

כדי להפסיק לצפות בתלת ממד, לחץ על , בחר באפשרות הגדרות התלת-ממד ובחר "כבוי".

תלת-ממד עובר לדו-ממד כשאתה מחליף ערוץ או מחבר מכשיר.

המרת דו-ממד לתלת-ממד

תוכל להמיר כל תוכנית דו-ממד כדי לצפות בה בתלת-ממד.

- 1 לחץ על .
- 2 בחר "תמונה וצליל" < "הגדרות תלת-ממד" < "המרת דו-מד לתלת-ממד".

כוונן עומק תלת-ממד...

- 1 לחץ על .
- 2 בחר "תמונה וצליל" < "אפקט תלת-ממד".
- 3 בחר באפשרות כלשהי ולחץ על OK.

הפסקת המרת דו-ממד לתלת-ממד...


- 1 לחץ על .
- 2 בחר "תמונה וצליל" < "הגדרות תלת-ממד" < "דו-ממד", ולחץ על OK.

הערה: אם תעבור לפעילות אחרת, ההמרה תיפסק.

תוכל לשנות את העומק של התלת-ממד לקבלת אפקט חלש יותר או חזק יותר בהמרה מדו-ממד לתלת-ממד. כדי לשנות את אפקט התלת-ממד, לחץ על , ובחר "אפקט תלת-ממד". בחר "כבוי" (ללא תלת-ממד), "פחות" (פחות עומק תלת-ממד), "רגיל" (איכות תלת-ממד אופטימלית) או "יותר" (יותר עומק תלת-ממד).

צפייה אופטימלית בתלת-ממד

- לחוויה אופטימלית של צפייה בתלת-ממד, אנו ממליצים לך:
- לשבת במרחק מהטלוויזיה של פי 3 לפחות גובה המסך שלה, אך לא יותר מ-6 מטרים.
- להימנע מתאורה פלואורסנטית (כגון תאורת הטלוויזיה או תאורת נורות מסוימות חסכוניות בחשמל, הפועלות בתדר נמוך) ומקרני שמש ישירות: אלו עלולים לפגום בחוויית התלת-ממד.

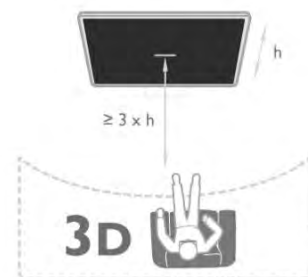

אזהרת בריאות

- הצפייה בתלת-ממד אינה מומלצת לילדים שגילם צעיר משש.
- אם לך או למשפחתך היסטוריה של אפילפסיה או של התקפים שנגרמים מרגישות לאור, עליך להיוועץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה לפני חשיפה למקורות אור מהבהבים, לרצפי תמונות מהירים או לפני צפייה בתמונות תלת-ממדיות.
- אם תרגיש באי-נוחות, הפסק לצפות בתלת-ממד וכל עוד התסמינים לא נעלמו, אל תבצע פעולה כלשהי שעלולה להיות מסוכנת (כגון נהיגה במכונית). אם התסמינים ממשיכים, אל תשוב לצפות בתלת-ממד לפני שתתייעץ עם רופא תחילה.
- למניעת אי-נוחות כגון סחרחורת, כאבי ראש או בלבול, אנו ממליצים שלא לצפות בתלת-ממד במשך פרקי זמן ארוכים.
- אל תשתמש במשקפי תלת-ממד לכל מטרה אחרת, מלבד לשם צפייה בטלוויזיית תלת-ממד.
- אם אתה מרכיב בדרך כלל משקפי ראייה או משתמש בעדשות מגע, הרכב את משקפי התלת-ממד ביחד עם המשקפיים או העדשות שלך.
- הרחק את משקפי התלת-ממד מילדים קטנים כדי למנוע בליעה של חלקים קטנים או של סוללות.
- כשילדים צופים בתלת-ממד, על ההורים לפקח עליהם ולהבטיח שאינם חשים באי-נוחות כלשהי, כמתואר לעיל. צפייה בתלת-ממד אינה מומלצת לילדים שגילם צעיר משש שנים, וזאת מכיוון שמערכת הראייה שלהם אינה מפותחת דיה עדיין.
- הימנע משימוש במשקפי תלת-ממד במקרה של דלקת עיניים או מחלקה אחרת המועברת במגע (כגון דלקת הלחמית, כיני ראש וכד'). התחל שוב להשתמש במשקפי התלת-ממד רק לאחר שהזיהום עבר לחלוטין.

משחקים

14.1

לשחק משחק

תוכל לשחק משחקים בטלויזיה כאשר קונסולת המשחק מחוברת לטלויזיה.

למידע נוסף על אופן חיבור קונסולת משחקים, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "קונסולת משחק".

להתחיל משחק

1 הפעל את קונסולת המשחק.

2 לחץ על **▲**, בחר בקונסולת המשחק ולחץ על OK.

3 התחל במשחק.

הגדרה אידיאלית של המשחק

לגבי משחקים מסוימים, הדורשים מהירות ודיוק, הגדר את הטלויזיה להגדרת "משחק" אידיאלית לפני שתתחיל לשחק.

אם נוספה קונסולת משחק בתור מכשיר מסוג "משחק" בתפריט המקור (רשימת החיבורים), הטלויזיה תוגדר אוטומטית לפי הגדרת ה"משחק" האידיאלית.

אם סוג קונסולת המשחק שלך מוגדר כנגן ומשמשת כנגן תקליטורים במרבית הזמן, השאר את הגדרת סוג המכשיר כ"נגן".

הגדרה ידנית של הטלויזיה להגדרות האידיאליות . . .

1 לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 בחר "הגדרות טלויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "סגנון הפעילות" ולחץ על OK.

3 בחר "משחק" ולחץ על OK.

4 כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך. זכור לשנות את הגדרות משחק או מחשב חזרה להגדרת "כבוי" כשאתה מספיק לשחק במשחק.

14.2

משחקים לשניים

על אודות משחקי מחשב לשניים

אם אתה מתכנן משחק מרובה שחקנים, עם מסכים מפוצלים, תוכל להגדיר את הטלויזיה להציג כל מסך כמסך מלא. כל שחקן רואה רק את הצד שלו של המסך, במסך מלא. הטלויזיה מנצלת את טכנולוגיית התלת-ממד כדי להציג את שני המסכים. כדי להציג 2 תמונות שונות של מסך מלא, אתה זקוק לזוג משקפי תלת-ממד לכל שחקן.

למה תזדקק

כדי לשחק משחק לשניים בטלויזיה זאת, תזדקק לערכה לשני שחקנים, עם 2 זוגות משקפי תלת-ממד פסיביים - Philips PTA436 (נמכרת בנפרד).

כמו כן, קונסולת המשחקים חייבת להיות מחוברת באמצעות HDMI.

משחקים משחק לשניים

התחלת המשחק לשניים . . .

1 לחץ על **SOURCES**, בחר בקונסולת המשחק ולחץ על OK.

2 בקונסולת המשחק, התחל את המשחק ובחר מצב מרובה שחקנים או משחק לשניים. בחר את המצב להצגת מסך מפוצל.

3 בטלויזיה, לחץ על **≡** OPTIONS, בחר "תמונה וצליל", בחר "משחק לשניים" ולחץ על OK.

4 בחר את הפורמט שבו יוצג המסך המפוצל על מסך

הטלויזיה "זה לצד זה" או "עליון / תחתון" ולחץ על OK.

הטלויזיה תציג את 2 המסכים כמסכים מלאים.

כדי לצפות ב-2 מסכים שונים, הרכב את משקפי התלת-מימד.

כדי להפעיל את המשקפיים לצפייה במסך של שחקן 1 או במסך של שחקן 2, לחץ על מקש הבחירה "שחקן 1/2" במשקפיים.

הגדלה והקטנה של תצוגת המסך המפוצל

בתצוגת מסך מפוצל לשניים, תוכל לעבור הלוך ושוב מתצוגת מסך מפוצל לתצוגת מסך משולב, כדי שתוכל לקרוא את תפריט המשחק או את תוצאות המשחק.

כדי לעבור הלוך ושוב בין התצוגות, לחץ על OK בשלט הרחוק של הטלויזיה.

הפסקת המשחק לשניים

כדי להפסיק את תצוגת המסך המפוצל לשניים, לחץ על **▲** ובחר פעילות אחרת.

התמונות, הסרטונים והמוזיקה שלך

15.1

מחיבור USB או ממחשב רשת

למה תזדקק

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכוון הבק ממוקד USB או מכונן קשיח USB. אם יש לך מחשב המחובר לרשת הביתית שלך, תוכל להציג ולהשמיע בטלוויזיה את הקבצים שלך מהמחשב.

ממחשיר USB

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן USB או כונן קשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB. הטלוויזיה תזהה את המחשיר ותציג את רשימת הקבצים שלך. אם הרשימה אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, בחר "עיון ב-USB" ולחץ על OK.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

ממחשב

אם המחשב והטלוויזיה מחוברים לאותה רשת, הטלוויזיה יכולה לדפדף במחשב ולהפעיל קבצים השמורים בו. כדי לשתף את הקבצים שלך עם הטלוויזיה, תצטרך להתקין במחשב שלך תוכנת שרת מדיה כגון Twonky™. הטלוויזיה תציג את הקבצים ואת התיקיות שלך כפי שהם מסודרים במחשב שלך. כדי לעיין בקבצים שבמחשב שלך, לחץ על **SOURCES**, בחר "עיון ברשת" ולחץ על OK.

שורת תפריטים ומיון

כאשר מחובר מכשיר USB, הטלוויזיה ממיינת את הקבצים לפי סוג. נווט אל שורת התפריטים ובחר את סוג הקובץ שאתה מחפש.

אם אתה מעיין בקבצים ממחשב, תוכל לעיין בקבצים ובתיקיות רק כפי שהם מסודרים במחשב.

שורת התפריטים

נווט אל שורת התפריטים ובחר את סוג הקובץ שתרצה לצפות בו או להפעיל.

בחר **תמונות**, **מוזיקה** או **סרטונים**. לחלופין, תוכל לפתוח את התצוגה של **"תיקיות"** ולעיין בתיקיות שלך בחיפוש אחרי קובץ.

מיון

- כדי לעיין בתמונות שלך לפי תאריך, חודש, שנה או בסדר האלף

בית של שמם, לחץ על **"מיון"**.
- כדי לעיין במוזיקה שלך לפי אלבום, אמן, סוגה או בסדר האלף בית, לחץ על **"מיון"**.
סרטונים ממוינים בסדר אלף-בית.

הצגת תמונות

כדי להציג תמונות, בחר **תמונות** בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערת ולחץ על OK.
אם יש מספר תמונות באותה תיקייה, בחר תמונה ולחץ על **"מצגת שקופיות"** כדי להתחיל מצגת שקופיות של כל התמונות באותה תיקייה.

כדי לדלג לתמונה הבאה או לחזור לתמונה הקודמת, לחץ על **+** או על **-**.
כדי להפסיק את מצגת השקופיות או כדי לסגור תמונה, לחץ על **LIST** או על **■** (עצירה).

תוכל להשמיע מוזיקה יחד עם מצגת השקופיות. התחל את מצגת השקופיות לאחר שהתחלת את השמעת המוזיקה.

- 1 - בחר שיר או תיקייה עם שירים ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על **LIST** ובחר **תמונות**.
- 3 - בחר תמונה או תיקייה עם תמונות ולחץ על **"מצגת שקופיות"**.

מידע

כדי להציג מידע על תמונה (גודל, תאריך יצירה, נתיב הקובץ וכד'), בחר את התמונה ולחץ על **INFO**.
לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות

לחץ על **OPTIONS**.

- ערבול
- להצגת התמונות שלך בסדר אקראי.
- חזור
- מקרין את מצגת השקופיות ללא הפסקה.
- מהירות מצגת השקופיות
- מגדיר את מהירות מצגת השקופיות.
- מעבר מצגת השקופיות
- מגדיר את סגנון המעברים של התמונות.

כדי לסגור "עיון ב-USB" או "עיון ברשת", לחץ על **■** ובחר פעילות אחרת.

השמעת מוזיקה

כדי להשמיע מוזיקה, בחר **מוזיקה** בשורת התפריטים, בחר שיר ולחץ על OK.

אם יש שירים נוספים באותה תיקייה, לחץ על **"השמעת הכול"** כדי להשמיע את כל השירים באותה תיקייה.
כדי לדלג לשיר הבא או לחזור לשיר הקודם, לחץ על **+** או על **-**.

להשתיית המוזיקה, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
כדי לדלג 10 שניות קדימה או אחורה בתוך השיר, לחץ על **▶▶** או **◀◀**.

כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על **▶▶▶** או **◀◀◀**.
לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16

כדי לעצור את השמעת המוזיקה, לחץ על [עצירה].

אם תלחץ על LIST או על ⏮, המוזיקה תמשיך להתנגן.

מידע

כיד לראות מידע על שיר (שם, אמן, אורך וכד'), בחר את השיר ולחץ על INFO. לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות

לחץ על [OPTIONS].

- ערבול
- להשמעת המוזיקה בסדר אקראי.
- חזור
- משמיע את השיר פעם אחת או ברצף.
- כיבוי מסך

אם אתה רק מאזין למוזיקה, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך באנרגיה

לכיבוי המסך, לחץ על [OPTIONS], בחר "הגדרות חיסכון" בשורת התפריטים, בחר "כיבוי מסך" ולחץ על OK. כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

כדי לסגור "עיון ב-USB" או "עיון ברשת", לחץ על [בחר] ובחר פעילות אחרת.

הקרנת סרטוני וידאו

כדי להקרין סרטון, בחר [סרטונים] בשורת התפריטים, בחר סרטון ולחץ על OK.

אם יש סרטונים נוספים באותה תיקייה, לחץ על [הקרנת הכול] כדי להקרין את כל הסרטונים באותה תיקייה. כדי לדלג לסרטון הבא או לחזור לסרטון הקודם, לחץ על [⏮] או על [⏭].

להשעיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך. כדי לדלג 10 שניות קדימה או אחורה בתוך סרטון, לחץ על [⏮] או על [⏭].

כדי להריץ אחורה או קדימה, לחץ על [⏮] או על [⏭]. לחץ על המקשים לחיצות חוזרות כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

כדי לעצור את הקרנת הסרט, לחץ על [עצור].

מידע

כדי להציג מידע על סרטון (מיקום קו ההתקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכד'), בחר את הסרטון ולחץ על INFO. לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות

לחץ על [OPTIONS].

- כתוביות
- אם הכתוביות זמינות, תוכל לעבור למצב מופעל, כבוי או מופעל במצב המתנה.
- ערבול
- מקרין את הסרטונים באופן אקראי.
- חזור
- מקרין את הסרטון פעם אחת או ברצף.

כדי לסגור "עיון ב-USB" או "עיון ברשת", לחץ על [בחר] ובחר פעילות אחרת.

15.2

Wi-Fi Miracast

על אודות Miracast Fi-Wi

הטלוויזיה שלך היא מכשיר Wi-Fi Certified Miracast™. באמצעות Miracast מסך את ולשתף לראות תוכל, מסך הסמארטפון, הטאבלט או המחשב שלך במסך הטלוויזיה באופן אלחוטי. תוכל להזרים סרטונים (שמע ווידאו), לשתף תמונות או כל דבר אחר שנמצא במסך המכשיר. אין צורך לחבר את המכשיר לרשת הביתית שלך. גם הטלוויזיה וגם המכשיר חייבים להיות התקני Wi-Fi Certified Miracast™ ו-Wi-Fi Miracast חייב להיות מופעל.



למידע נוסף על Wi-Fi Certified Miracast™, היכנס לאתר www.wi-fi.org

Wi-Fi CERTIFIED, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Miracast™ ו-Wi-Fi Miracast™ סימנים מסחריים של חברת Wi-Fi Alliance.

מעבר ל-Miracast

הטלוויזיה מגיעה כאשר Miracast מופעל והיא מוכנה להציג את המסך של מכשיר שיש בו Miracast

כיבוי Miracast

אם אינך מעוניין שהטלוויזיה תקבל בקשות מהתקנים אחרים לשיתוף המסך, תוכל לכבות את Miracast בטלוויזיה.

- 1 - לחץ על [בחר] ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות רשת" < Wi-Fi Miracast < "כיבוי" ולחץ על OK.
- 3 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על [בחר], כמה פעמים אם צריך.

שיתוף מסך בטלוויזיה

כדי לשתף בטלוויזיה את מסך הסמארטפון, הטאבלט או המחשב ..

- 1 הפעל את הטלוויזיה.
- 2 במכשיר, פתח יישום כגון Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Wireless Display * או יישום דומה והתחל לסרוק לאיתור התקני Miracast אחרים.
- 3 ברשימת ההתקנים שנמצאו, בחר את הטלוויזיה וחבר.

פרטים

- Miracast בטלויזיה זו כפוף לפרוטוקול HDCP ואינו יכול להציג תוכן מיוחד המוגן מפני העתקה והנשלח על ידי התקן כלשהו.
- הרזולוציה המרבית של הסרט היא 720 פיקסל.

- 4 - בטלויזיה, אשר את הבקשה להתחבר לטלויזיה. ייתכן שתבקש להזין בטלויזיה קוד PIN מהמכשיר - הזן את הספרות בעזרת מקשי הספרות של השלט הרחוק. לחלופין, ייתכן שהטלויזיה תבקש הזנת קוד PIN במכשיר. אם התחברת, הטלויזיה תציג את מסך המכשיר.
- 5 - במכשיר, בחר את הסרטונים, את התמונות או את הקבצים שתוצאה לראות בטלויזיה.

* Miracast נתמך על ידי WiDi גרסה 3.5 ואילך.

הפסקת השיתוף

מהמכשיר

באמצעות היישום שמשמש אותך להפעלת Miracast, תוכל לנתק ולהפסיק לראות את מסך המכשיר בטלויזיה. הטלויזיה תחזור לתוכנית האחרונה שנבחרה.

מהטלויזיה

כדי להפסיק לראות את מסך המכשיר בטלויזיה, תוכל . . .

- לחץ על **TV** כדי לצפות בשידור טלויזיה
- לחץ על **א** כדי להתחיל פעילות אחרת בטלויזיה
- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את תפריט המקור ולבחור מכשיר מחובר.

חסימת מכשיר

בפעם הראשונה שתקבל בקשת חיבור ממכשיר, תוכל לחסום אותו. בקשה זאת מהמכשיר הזה, וכל הבקשות שלו בעתיד, יבוטלו.

כדי לחסום התקן מסוים, בחר באפשרות "חסום . . .". בחלון הבקשה ולחץ על OK.

ביטול חסימת כל ההתקנים

כל ההתקנים שחוברו ונחסמו בעבר כלולים ברשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast. אם תמחק את הרשימה הזאת, תבוטל חסימתם של כל ההתקנים החסומים.

כדי לבטל את חסימת כל ההתקנים החסומים . . .

- 1 - לחץ על **א** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות רשת" < "אפס את קבוצת ה-Wi-Fi Direct".
- 3 - לחץ על OK כדי למחוק את הרשימה.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **ב**, כמה פעמים אם צריך.

חסימת התקן שחובר קודם

אם תרצה לחסום התקן שחיברת קודם, תצטרך למחוק תחילה את רשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast. אם תמחק את הרשימה, יהיה עליך לשוב ולאשר או לחסום את החיבור של כל התקן.

השהיית מסך

משך ההשהיה הרגילה, בעת שיתוף מסך עם Miracast, הוא כשנייה אחת. ההשהיה עשויה להתארך אם אתה משתמש בהתקנים/מחשבים ישנים, בעלי עוצמת עיבוד נמוכה.

השהיית טלוויזיה

תוכל להשהות שידור טלוויזיה ולשוב לצפות בו מאוחר יותר. רק ערוצי טלוויזיה דיגיטליים ניתן להשהות. עליך לחבר כונן קשיח USB כדי לאגור את השידור. תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות. למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "כונן קשיח USB".

השהיית שידור או חזרה אליו

להשהיית שידור, לחץ על **||** (השהיה). מד התקדמות יופיע לזמן קצר על המסך. כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **||** (השהיה). כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הקרנה). הסמל על המסך מציין שאתה צופה בשידור שהושהה.

חזרה לשידור הטלוויזיה המקורי

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה המקורי, לחץ על **■** (עצירה).

ברגע שתעבור לערוץ דיגיטלי, הכונן הקשיח USB מתחיל לאגור את השידור. כשתעבור לערוץ דיגיטלי אחר, השידור של הערוץ החדש נאגר וזה של הערוץ הקודם נמחק. כשאתה עובר להתקן מחובר (נגן תקליטורים Blu-ray או מקלט דיגיטלי). הכונן הקשיח USB מפסיק לאגור והשידור נמחק. כמו כן, השידור נמחק גם כשאתה מעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשהות שידור תוך כדי הקלטת תוכנית בכונן הקשיח USB.

הקרנה מחדש מיידית

תוך כדי צפייה בשידור מערוץ טלוויזיה דיגיטלי, תוכל בקלות לשוב ולהקריין אותו מיידית. כדי להקריין מחדש את 10 השניות האחרונות של שידור, לחץ על **||** (השהיה) ועל **◀** (שמאלה). תוכל ללחוץ מספר פעמים על **◀** עד שתגיע לתחילת המאגר של השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

מד התקדמות

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **◀◀** (הרצה אחורה) או על **▶▶** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ שוב ושוב על מקשים אלה כדי לשנות את המהירות.

פרטים

- התיאורים הקוליים (הפרשנות) ללקויי ראייה אינם זמינים להקרנה במצב Pause TV (השהיית טלוויזיה) או הקלטה.
- באפשרותך לאגור את הכתוביות הדיגיטליות (DVB) של ערוץ. לא ניתן לאגור כתוביות המתקבלות משירותי טקסט. כדי לבדוק את הזמינות של כתוביות דיגיטליות (DVB), פתח את ערוץ הטלוויזיה ולחץ על **≡** OPTIONS ; כעת בחר בפריטשפת הכתוביות כדי לפתוח את רשימת הכתוביות. ניתן לאגור רק שפת כתוביות שלצדה מופיע סמל DVB.

הקלטה

17.1

למה תזדקק

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים . . .

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת (הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות Watch TV).
- קבלת מידע על ערוצים לצורך מדריך הטלוויזיה המובנה (משירות השידורים או מהאינטרנט)

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "כונן קשיח USB, התקנה".

17.2

הקלטת תוכנית

הקלט כעת

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק.

אם אתה מקבל מידע על מדריך תוכניות טלוויזיה מהאינטרנט, תוכל לכוון את שעת הסיום של ההקלטה בחלון הנפתח - לפני שאתה מאשר את ההקלטה. אם אתה מקבל מידע על מדריך תוכניות טלוויזיה משירות השידורים, ההקלטה מתחילה מיידית. תוכל לכוון את שעת הסיום של הקלטה ברשימת ההקלטות. כדי לעצור הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר).

1 - כדי לתזמן הקלטה, לחץ על **⏏** "לוח שידורים". בדף מדריך הטלוויזיה, בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט.

תוכל להזין את מספר הערוץ, כדי לדלג לערוץ ברשימה. לחץ על **▶** (ימינה) או על **◀** (שמאלה) כדי לדפדף לאורך התוכניות של ערוץ.

כדי לשנות את התאריך של הרשימה, לחץ על **⏏** OPTIONS ובחר "בחירת יום". ברשימה, בחר את היום הרצוי ולחץ על OK. אם מדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, תוכל לבחור את התאריך בראש הדף וללחוץ על OK.

2 - כאשר התוכנית מסומנת, לחץ על **—** הקלטה או על **⏏** OPTIONS ובחר הקלטה. הטלוויזיה תוסיף זמן אגירה בסוף התוכנית. אם יש צורך, תוכל ליצור מאגר נוסף.

3 - בחיר לוח זמנים ולחץ על OK. התוכנית מתוזמנת להקלטה.

אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו, תוצג על כך אזהרה אוטומטית. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב המתנה ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

רשימת הקלטות

כדי להציג את רשימת ההקלטות וההקלטות המתוזמנות, לחץ על **▲**, בחר **■** "הקלטות" ולחץ על OK.

ברשימה זו, תוכל לבחור הקלטה לצפות בה, להסיר תוכניות מוקלטות, לכוון את זמן הסיום של הקלטה שוטפת או לבדוק את השטח הפנוי בדיסק. באותה רשימה, אם מדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, תוכל גם לתזמן הקלטה שבעבורה אתה קובע את שעת ההתחלה והסיום, מכיוון שההקלטה המתוזמנת אינה קשורה לתוכנית טלוויזיה. כדי להגדיר את שעת ההקלטה, בחרתזמון הקלטה בראש הדף ולחץ על OK. הגדר את הערוץ, את התאריך ואת משך הזמן. לאישור ההקלטה, בחרתזמון ולחץ על OK.

הסרת הקלטה מתוזמנת

כדי להסיר הקלטה מתוזמנת, בחר את ההקלטה הצפויה ברשימה ולחץ על OK. לחלופין, תוכל לבחור את ההקלטה המתוזמנת, ללחוץ על **⏏** OPTIONS ולבחור "בטל הקלטה".

פרטים

- תוך כדי הקלטת תוכנית, תוכל לצפות בתוכנית שהוקלטה לפני כן.
- לא תוכל להחליף ערוצי טלוויזיה תוך כדי הקלטה.
- לא תוכל להשהות את שידורי הטלוויזיה תוך כדי הקלטה.
- לצורך ההקלטה, ספקי שידורי הטלוויזיה זקוקים להגדרת שעה אמינה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.
- לא ניתן להקליט את התיאורים הקוליים (הפרשנות) ללקויי ראייה.
- באפשרותך להקליט את הכתוביות הדיגיטליות (DVB) של ערוץ. לא ניתן להקליט כתוביות המתקבלות משירותי טקסט. כדי לבדוק את הזמינות של כתוביות דיגיטליות (DVB), פתח את ערוץ הטלוויזיה ולחץ על **⏏** OPTIONS ; כעת בחר בפריטשפת הכתוביות כדי לפתוח את רשימת הכתוביות. ניתן להקליט רק שפת כתוביות שלצדה מופיע סמל DVB.

17.3

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה . . .

- 1 לחץ על **▲**, בחר **■** "הקלטות" ולחץ על OK.
- 2 ברשימה, בחר את ההקלטה ולחץ על **▶** (הפעלה) כדי להתחיל בהקרנת ההקלטה. תוכל להשתמש במקשים **▶▶** (הרצה קדימה), **⏏** (הרצה אחורה), **⏮** (השהיה) או **⏭** (עצירה) בשלט רחוק.

הקלטה שפג תוקפה

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

הקלטה שנכשלה

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ"נכשלה".

מחיקת הקלטה

כדי למחוק הקלטה קיימת, בחר את ההקלטה ברשימה, לחץ על  OPTIONS ובחר "מחיקת הקלטה".

למידע נוסף, לחץ על  מילות מפתח וחפש הקלטת תוכנית.

התקנת המצלמה

חבר את הכבל של מצלמת הטלויזיה לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה.
כופף את המהדק הקטן, כמודגם באיור להלן, והצב את המצלמה מעל הטלויזיה.
כוון את המצלמה למקום שאתה נוהג לשבת. בבואך לבצע שיחת Skype, באפשרותך להגדיר את תמונת המצלמה כצידוד, עלרוד או הגדלה/הקטנה.
תוכל להציב את המצלמה בכל מקום, אך מומלץ להרחיק אותה מהרמקולים של הטלויזיה.
אם המצלמה אינה מחוברת, Skype לא יופעל.

הירשם

התחבר ל- Skype עם "שם מנוי"- "הסיסמה שלך". אם אין לך עדיין "שם מנוי", עליך ליצור חשבון Skype חדש.
התחברות ל-Skype...
1 - לחץ על  כדי לפתוח את התפריט "בית".
2 - בחר "Skype" ולחץ על OK כדי לאתחל את Skype ולפתוח את דף ה"התחברות".
3 - בחר את שדה הטקסט שם Skype והזן את "שם ה-Skype" שלך. כדי לפתוח מקלדת במסך, בחר את שדה הטקסט ולחץ על OK. אם כבר התחברת בעבר, לחץ על LIST ובחר את "שם ה-Skype" שלך. הטלויזיה זוכרת את 5 שמות ה-Skype האחרונים שהתחברו.
4 - בחר את שדה הטקסט "סיסמה" והזן את סיסמתך.
5 - בסיום, בחר "התחברות" ולחץ על OK.
הסימן שאתה מחובר ל-Skype הוא התפריט של Skype שנפתח על המסך.
זקוק לעזרה?
אם שכחת את "שם מנוי" <- שלך או את סיסמתך, או אם יש לך בעיות להתחבר, בקר באתר support/www.skype.com

חשבון Skype חדש


אם אין לך עדיין שם Skype וסיסמה, תוכל ליצור חשבון חדש במחשב שלך. ברגע שיצרת בהצלחה חשבון חדש, תוכל להשתמש ב"שם מנוי" שלך ובסיסמתך כדי להתחבר ל-Skype דרך הטלויזיה. כדי ליצור חשבון Skype במחשב שלך, עבור לאתר www.skype.com
אם יש לך שלט רחוק עם מקלדת אינטגרלית או אם יש לך מקלדת USB המחוברת לטלויזיה, תוכל ליצור חשבון Skype חדש דרך הטלויזיה שלך.
יצירת חשבון חדש דרך הטלויזיה שלך...
1 - בדף "כניסה לרשת" של Skype, בחר "צור חשבון חדש" ולחץ על OK.
2 - בתפריט הבא, בחר "פתח דפדפן" ולחץ על OK.
3 - הטלויזיה פותחת ישירות את דף האינטרנט www.skype.com. תוכל ליצור חשבון חדש בדף אינטרנט זה.
4 - כאשר Skype מאשר שחשבונך החדש נוצר בהצלחה, צא

Skype

18.1

על אודות Skype

באמצעות Skype™ תוכל לבצע שיחות וידיאו ללא תשלום דרך הטלויזיה שלך. תוכל להתקשר ולראות את חבריך מכל מקום בעולם. דבר עם החברים שלך כשאתה צופה בהם במסך הגדול של הטלויזיה.

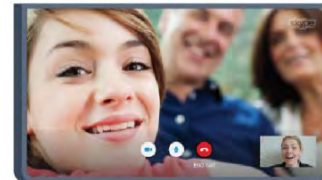

18.2

למה תזדקק

כדי לבצע שיחת וידאו ב-Skype, אתה זקוק למצלמה PTA317 של פיליפס הנמכרת בנפרד והכוללת מיקרופון מובנה ולחיבור טוב לאינטרנט.
לפני שתוכל לאתחל את Skype, עליך להבטיח חיבור באיכות טובה בין הטלויזיה לאינטרנט. תוכל לחבר את הטלויזיה בצורה אלחוטית או קווית.
למידע נוסף, לחץ על  "מילות מפתח" וחפש "רשת, אלחוטית".
חשבון Skype
כדי להשתמש ב-Skype, עליך ליצור חשבון Skype לעצמך או למשפחה שלך. תוכל ליצור חשבון Skype חדש בטלויזיה או במחשב.

אשראי Skype או מינוי Skype

אם יש לך Skype, תוכל לבצע שיחות בעלות נמוכה גם לטלפונים קוויים או ניידים. תוך שימוש במחשב שלך, תוכל לרכוש אשראי Skype או מינוי Skype באתר www.skype.com

אין שיחות חירום
Skype אינו תחליף לטלפון שלך ולא ניתן להשתמש בו לביצוע שיחות חירום.

18.3

אתחול Skype

מדפדפן האינטרנט וחזור לדף "כניסה לרשת" של Skype בטלויזיה.

- 5 הזן "שם מנוי" <"ו"סיסמה".

שם מנוי

שם מנוי חייב להתחיל באות - גדולה או קטנה. הוא חייב להיות בין 6 עד 32 תווים ויכול לכלול ספרות. שם מנוי אינו יכול לכלול רווח.

סיסמה

סיסמה חייבת להכיל 6 עד 20 תווים ולכלול לפחות אות אחת וספרה אחת. אין לכלול בה תווים מיוחדים כגון סימן מסחרי, תבליט או הסימן של אירו. סיסמת Skype אינה יכולה לכלול רווח.

חשבון מייקרוסופט

אם ברשותך חשבון מייקרוסופט, תוכל להשתמש בחשבון זה כדי להתחבר ל Skype דרך הטלויזיה.

התחברות עם חשבון מייקרוסופט...

- 1 בדף "כניסה לרשת", בחר "התחבר עם חשבון מייקרוסופט" ולחץ על OK.

- 2 בחר "הבא" ולחץ על OK. הטלויזיה תפתח את דף האינטרנט של ההתחברות לחשבון מייקרוסופט.

- 3 הזן את הדוא"ל ואת הסיסמה של חשבון המייקרוסופט שלך.

- 4 בחר את הלחצן "שליחה" ולחץ על OK.

אין שיחות חירום

אין שיחות חירום עם Skype

Skype אינו תחליף לטלפון שלך ולא ניתן להשתמש בו לביצוע שיחות חירום.



18.4

תפריט Skype

לאחר שהתחברת ל Skype- בהצלחה, Skype יפתח את תפריט Skype.

תפריטי משנה בתפריט Skype...

• הפרופיל שלי – שם מנוי שלך

צפייה בפרופיל ה Skype- או שינוי הפרופיל. בחר "שם מנוי" ולחץ על OK.

• אנשים

בתפריט המשנה "אנשים", תוכל להתחיל לבצע שיחת Skype ולנהל את אנשי הקשר שלך.

• חייגן

בתפריט המשנה חייגן, תוכל להתקשר למספר טלפון קווי או נייד על ידי חיוג המספר באמצעות חוגה. כדי להתקשר למספר טלפון, דרושות לך נקודות אשראי Skype או מינוי Skype. תוכל לבחור חייגן רק אם חוברו מצלמה ומיקרופון.

• היסטוריה

בתפריט המשנה "היסטוריה", תוכל לראות שיחות שפספסת או שיחות קודמות וכן לראות את הבקשות לקשר.

• הגדרות

בתפריט המשנה "הגדרות", תוכל לשנות את סיסמתך, להגדיר את הגדרות האישיות וההודעות הקוליות שלך, או לראות את אנשי הקשר שחסמת ועוד הרבה דברים אחרים.

• התנתקות

התנתקות מ- Skype דרך הטלויזיה.

18.5

הפרופיל שלי

בתפריט המשנה "הפרופיל שלי", תוכל לערוך את הפרופיל האישי שלך ב Skype.

• ציבורי

צפייה בפרטי הפרופיל שלך שאנשי הקשר שלך יכולים לראות או הכנסת שינויים בפרטים.

• טלפון

כאן תוכל להזין או לשנות את מספר הטלפון שלך בבית, במשרד או את מספר הטלפון הסלולרי שלך.

• פרטים אישיים

צפה או שנה את כתובת הדוא"ל שלך, בדוק את מספר נקודות האשראי שיש לך או צפה במידע המינורי, או כתוב הודעה המשקפת את מצב רוחך.

• תמונת פרופיל

אם עדיין לא טענת תמונת פרופיל מהמחשב שלך, כאן תוכל לבחור מבין האווטרים הזמינים, תמונה שתהיה תמונת הפרופיל שלך.

• מצב מחובר

תוכל לשנות את מצבך כמחובר. בחר את המצב שאנשי הקשר שלך יראו כאשר אתה מחובר.

אנשים

אנשי הקשר שלך

בדף "אנשים", תוכל למצוא את רשימת אנשי הקשר שלך ב-Skype.

אנשי הקשר שלך מופיעים ב"שם מנוי" שלהם. אנשי הקשר מחוברים וזמינים לשיחת Skype כאשר נקודה ירוקה מופיעה על יד שמם.

הוספת איש קשר

הוספת איש קשר ב-Skype

ברשימת אנשי הקשר שלך שבתפריט המשנה "אנשים", תוכל להוסיף איש קשר חדש ב-Skype.

הוספת איש קשר ב-Skype

אם ידוע לך "שם מנוי" או כתובת הדוא"ל של חבר, Skype יכול לאתר אותו בקלות. אם אינך מכיר את שם מנוי או את כתובת הדוא"ל שלו, תוכל לנסות לחפש אותו לפי שם.

הוספת איש קשר ב-Skype..

- 1 בדף "אנשי קשר", לחץ על  OPTIONS.
- 2 בחר "הוסף איש קשר Skype" ולחץ על OK.
- 3 הזן "שם מנוי" או כתובת דוא"ל של איש הקשר החדש שלך. תוכל גם לנסות להזין שם. כדי לפתוח מקלדת על המסך, לחץ על OK. בסיום, לחץ על OK.
- 4 Skype יחפש את איש הקשר שאתה מעוניין בו ויצג לך את תוצאות החיפוש.
- 5 בחר את איש הקשר הרצוי ולחץ על OK כדי לשלוח בקשת קשר.
- 6 כתוב את הבקשה ולחץ על OK. Skype ישלח הודעת בקשת קשר לאיש הקשר החדש שלך. אם איש הקשר מסכים לקבל את הבקשה, "שם מנוי" של איש הקשר החדש יופיע ברשימה שלך ותוכל להתקשר אליו.

הוספת מספר טלפון

ברשימת אנשי הקשר שלך שבתפריט המשנה "אנשים", תוכל להוסיף מספר טלפון בתור איש קשר. תוכל להתקשר למספר טלפון ולבצע שיחה קולית באמצעות Skype. תזדקק לנקודות זכות של Skype כדי לבצע שיחת טלפון.

הוספת מספר טלפון...

- 1 בדף "אנשי קשר", לחץ על  OPTIONS.
- 2 בחר "הוספת מספר טלפון" ולחץ על OK.
- 3 הזן את שם איש הקשר שלך. כדי לפתוח מקלדת על המסך, לחץ על OK. בסיום, לחץ על OK.
- 4 הזן את מספר הטלפון של איש הקשר שלך. התחל תמיד בקוד המדינה (לדוגמה, +972 לישראל). אל תשתמש בשני אפסים או בתחילית אחרת של ספר שירותי שיחות חוץ. בסיום, לחץ על OK. ברשימה שלך יופיע שם איש הקשר שלך שהוא בעל מספר הטלפון.

אישור בקשת קשר

כשאתה מקבל בקשת קשר מאיש קשר, סמל קטן יוצג על ידי ה"היסטוריה" ב תפריט Skype.

אישור בקשת קשר...

- 1 ב תפריט Skype, בחר "היסטוריה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "בקשות קשר" ולחץ על OK. בחר את הבקשה ולחץ על OK. Skype ישאל אם ברצונך לאשר איש קשר זה. אם תסכים, איש הקשר יופיע ברשימת אנשי הקשר שלך.

חסימת איש קשר

תוכל לחסום איש קשר ב-Skype. איש קשר חסום לא יהיה מסוגל ליצור קשר אתך דרך Skype. איש קשר חסום לא יקבל הודעה על התחברותך וברשימת אנשי הקשר שלו תופיע תמיד כמנותק. תוכל תמיד לבטל את חסימתו של איש קשר שחסמת.

חסימת איש קשר...

- 1 בדף "אנשי הקשר", בחר את איש הקשר שברצונך לחסום.
- 2 לחץ על  OPTIONS ובחר "חסימה" לחץ על OK. איש הקשר חסום.

ביטול חסימת איש קשר...

- 1 בחר איש קשר שנחסם.
- 2 לחץ על  OPTIONS ובחר "ביטול חסימה" לחץ על OK. חסימת איש הקשר בוטלה.

צפייה ברשימת אנשי קשר חסומים...

- 1 ב תפריט Skype, בחר "הגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "אנשי קשר חסומים" ולחץ על OK. רשימה תציג את כל אנשי הקשר שחסמת.

הסרה או שינוי שם

באפשרותך להסיר אנשי קשר או לשנות את שמם.

הסרת איש קשר...

- 1 בדף "אנשי הקשר", בחר את איש הקשר שברצונך למחוק מהרשימה.

- 2 לחץ על  OPTIONS ובחר "הסרה" לחץ על OK. איש הקשר יימחק מהרשימה.

שינוי שמו של איש קשר...

- 1 בדף "אנשי הקשר" בחר את איש הקשר שאת שמור ברצונך לשנות.
- 2 לחץ על  OPTIONS ובחר "שינוי שם" ולחץ על OK.
- 3 בשדה הטקסט, הזן את השם החדש של איש הקשר זה. כדי לפתוח מקלדת על המסך, לחץ על OK. בסיום, לחץ על OK.

ביצוע שיחות ב-Skype

שיחת וידאו או שיחה קולית

ביצוע שיחת וידאו

באמצעות שיחת וידאו תוכל להתקשר ולראות את חבריך בטלוויזיה שלך.

ביצוע שיחת וידאו...

1 בדף "אנשי הקשר" בחר את איש הקשר שאליו תרצה להתקשר.

2 בחר "שיחת וידאו" ולחץ על OK. אם איש הקשר שלך נמצא ב-Skype, יש לו מצלמת Skype מחוברת ועונה לשיחה, תוכל לראות אותו בטלוויזיה.

3 כדי לסיים שיחה, בחר בלחצן "סיום השיחה" ולחץ על OK.

כאשר מצלמת ה-Skype שלך מופעלת, מחוון LED כחול נדלק. במסך הקטן שבפינה הימנית התחתונה של מסך הטלוויזיה, תוכל לבדוק מה איש הקשר שלך יכול לראות.

כדי לכבות את מצלמת ה-Skype, בחר בלחצן "כיבוי וידאו" ולחץ על OK. כדי להפעיל אותה שוב, בחר "הפעלת וידאו" ולחץ על OK.

כדי להשתיק את המיקרופון, בחר בלחצן "כיבוי מיקרופון" ולחץ על OK. כדי להפעיל אותו שוב, בחר "הפעלת מיקרופון" ולחץ על OK.

במהלך שיחת וידאו, תוכל לשנות את נקודת ההסתכלות של המצלמה.

למידע נוסף על שינוי נקודת ההסתכלות, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "Skype, מצלמת" (זום מצלמה, צידוד ועלרוד).

ביצוע שיחה קולית

באפשרותך לבצע שיחה קולית ללא וידאו כשהמצלמה מכובה.

ביצוע שיחה קולית...

1 בדף "אנשי הקשר" בחר את איש הקשר שאליו תרצה להתקשר.

2 בחר "שיחה" ולחץ על OK. אם איש הקשר שלך ב-Skype ועונה לשיחת הטלפון, תוכל לשוחח איתו.

3 כדי לסיים שיחה, בחר בלחצן "סיום השיחה" ולחץ על OK.

איש קשר יכול להוסיף אותך לשיחה קולית שבה משתתפים כמה אנשי קשר. אתה עצמך אינך יכול להוסיף משתתף נוסף.

התקשרות לטלפונים

באמצעות Skype, תוכל לחייג גם לטלפונים קוויים וגם לטלפונים ניידים. כדי להתקשר לטלפונים השונים, אתה זקוק לנקודות זכות של Skype או למינוי Skype.

התקשרות לטלפון...

1 בדף אנשי הקשר, בחר איש קשר בעל מספר טלפון.

2 בחר "שיחה" ולחץ על OK. כדי להתקשר למספר טלפון, אתה זקוק לנקודות זכות של Skype או למינוי Skype. אם איש הקשר שלך עונה לשיחת הטלפון, תוכל לשוחח איתו.

3 כדי לסיים שיחה, בחר בלחצן "סיום השיחה" ולחץ על OK.

באמצעות Skype תוכל להתקשר גם ישירות למספר טלפון. תוכל להזין את מספר הטלפון באמצעות לוח המקשים (החוגה).

פתיחת ההגדרות של לוח המקשים...

1 ב תפריט Skype, בחר "חייגן" ולחץ על OK.

2 אם לוח המקשים אינו נמצא על המסך, בחר בלחצן "הצג לוח מקשים" ולחץ על OK.

3 חייג את מספר הטלפון. באפשרותך לנווט אל המספרים וללחוץ על OK או להשתמש במקשי המספרים של השלט הרחוק. אין שיחות חירום.

Skype אינו תחליף לטלפון שלך ולא ניתן להשתמש בו לביצוע שיחות חירום.

קבלת שיחה

לאחר שהתחברת ל-Skype ובזמן צפייה בטלוויזיה, תקבל צלצל והודעה על המסך שיודיעו על שיחה נכנסת. ההודעה תפרט את שם המתקשר ואתה תוכל לקבל או לדחות את השיחה.

כדי לקבל את השיחה, בחר "מענה עם וידאו" ולחץ על OK.

כדי לקבל את השיחה כאשר המצלמה כבויה, בחר "מענה עם שמע" ולחץ על OK.

כדי לדחות את השיחה, בחר "דחיית שיחה" ולחץ על OK.

היסטוריה

בדף ה"היסטוריה" של תפריט ה-Skype, תמצא רשימה של כל השיחות שבצעת, לרבות שיחות שפספסת. תוכל לראות גם בקשות קשר חדשות ולהאזין לדואר הקולי שלך (ההודעות הקוליות).

כדי לראות רשימה, בחר "כל השיחות", "שיחות שלא נענו", "שיחות נכנסות" או "שיחות יוצאות" ולחץ על OK.

כדי לראות בקשות קשר חדשות, בחר "בקשות קשר" ולחץ על OK.

כדי לראות את ההודעות הקוליות ולהאזין להן, בחר "דואר קולי" ולחץ על OK.

משך הזמן שאירועי Skype שמורים ברשימת ההיסטוריה תלוי במספר אנשי הקשר שיש לך ובאיזו תדירות אתה משתמש ב-Skype.

דואר קולי

על אודות דואר קולי

אם מישהו מתקשר אליך ב-Skype ואינך יכול לענות לשיחה, אותו אדם יכול להשאיר הודעה בדואר הקולי שלך ב-Skype. אם אתה מתקשר לאיש קשר והוא אינו יכול לקבל את השיחה, תוכל לשלוח הודעה קולית ב-Skype לאותו איש קשר.

התחברות

תוכל להגדיר את Skype להתחבר אוטומטית כשאתה בוחר "Skype" מ"תפריט הבית". אינך צריך להזין את "שם מנוי" שלך או את סיסמתך.

התחברות כש Skype עולה...

- 1- התחבר ל Skype דרך החשבון שלך.
- 2- בחר "תפריט Skype", בחר "הגדרות" ולחץ על OK.
- 3- בחר "התחברות" ולחץ על OK.
- 4- הזן (ימין) כדי לבחור את תיבת הסימון ולחץ על "OK" כדי לסמן "חבר אותי כש Skype עולה".

שנה סיסמה

תוכל להחליף את הסיסמה הנוכחית שלך ב-Skype ולהזין סיסמה חדשה לחשבון ה-Skype שלך.

שינוי סיסמה...

- 1- התחבר ל Skype דרך החשבון שלך.
- 2- בחר "תפריט Skype", בחר "הגדרות" ולחץ על OK.
- 3- בחר "החלפת סיסמה".
- 4- לחץ על (ימין) כדי לבחור "סיסמה נוכחית" והזן את סיסמתך הנוכחית. לחץ תחילה על OK אם ברצונך להשתמש במקלדת על המסך.
- 5- לחץ על (מטה) כדי לבחור "סיסמה חדשה" והזן את סיסמתך החדשה.
- 6- לחץ על (מטה) כדי לבחור "חזרה על הסיסמה החדשה" והזן שוב את סיסמתך החדשה.
- 7- לחץ שוב על (מטה) כדי לבחור "החל" ולשלוח את הסיסמה החדשה לאישור.

וידיאו

תוכל להגדיר את Skype להגביל את השימוש בווידיאו בשיחות Skype.

באמצעות "קבל אוטומטית וידיאו מאת", תוכל להגדיר את Skype לקבל ולהציג אוטומטית וידיאו מ"כל אחד", מ"אנשים ברשימת אנשי הקשר שלי" או מ"אף אחד".

באמצעות "הצג אם יש לי וידיאו אל", תוכל להגדיר את Skype לשלוח את הווידיאו שלך ל"אנשים ברשימת אנשי הקשר שלי בלבד" או ל"אף אחד".

קביעת הגדרות הווידיאו...

- 1- התחבר ל Skype דרך החשבון שלך.
- 2- בחר "תפריט Skype", בחר "הגדרות" ולחץ על OK.
- 3- בחר "וידיאו".
- 4- הזן (ימין) כדי לבחור את כפתורי הרדיו ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון.

כדי לשלוח או לקבל הודעה קולית, אתה – ואיש הקשר שלך – חייבים להגדיר תחילה את הדואר הקולי ב-Skype. את הדואר הקולי תוכל להגדיר במחשב שלך. עבור ל- www.skype.com

לאחר שהגדרת את אפשרויות הדואר הקולי במחשב, הגדר ב"תפריט Skype" < "הגדרות" < "דואר קולי" את ההעדפות שלך לגבי ההודעות הקוליות.

הקלטת הודעה קולית

אם אתה מתקשר לאיש קשר והוא אינו יכול לקבל את השיחה, תוכל להשאיר הודעה קולית.

הקלטת הודעה קולית...

- 1- התקשרות לאיש קשר. אם שיחתך אינה נענית, Skype יציע לך לשלוח הודעה קולית.
- 2- בחר "כן" ואמור את הודעתך.
- 3- כדי להפסיק את ההקלטה, בחר "סיום שיחה" ולחץ על OK.

השמעת הודעת דואר קולי

איש קשר יכול לשלוח אליך הודעה קולית. אם הגיעה עבורך הודעה קולית, יופיע סמל קטן בתפריט ה-Skype. תוכל להשמיע את ההודעה הקולית מדף ההיסטוריה.

השמעת הודעה קולית...

- 1- בחר "תפריט Skype", בחר "היסטוריה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הודעות קוליות" ולחץ על OK.
- 3- בחר את ההודעה הקולית שברצונך להשמיע ולחץ על OK. תוכל להאזין להודעה קולית כמה פעמים שתרצה. לניהול הדואר הקולי (ההודעות הקוליות) שלך, לחץ על  OPTIONS.

18.8

אשראי Skype

ב-Skype, תוכל לרכוש אשראי Skype או מינוי Skype. ברגע שיהיה לך אשראי Skype או מינוי Skype, תוכל להתקשר לטלפונים קוויים או ניידים דרך הטלוויזיה שלך.

רכישת אשראי Skype

כדי לרכוש אשראי Skype או מינוי Skype, התחבר ל Skype דרך המחשב שלך.

אשראי הסקייפ שרכשת יהיה זמין כשתתחבר ל Skype דרך הטלוויזיה שלך.

גובה האשראי או המידע על המינוי מופיעים בכל דף שממנו אפשר לבצע שיחת טלפון.

אשראי Skype נמוך

תקבל הודעה כאשר האשראי שלך נמוך מדי לביצוע שיחת טלפון.

18.9

הגדרות Skype

פרטיות

תוכל להגדיר את Skype להגביל שיחות Skype נכנסות.

תוכל לאפשר שיחות מ"כל אחד" או מ"אנשים ברשימת אנשי הקשר שלי בלבד".

קביעת הגדרת פרטיות...

1- התחבר ל Skype דרך החשבון שלך.

2- תפריט Skype , בחר "הגדרות" ולחץ על OK.

3- בחר "פרטיות".

4- הזן ► (ימין) כדי לבחור את כפתורי הרדיו ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון.

אנשי קשר חסומים

תוכל לראות רשימה של כל אנשי הקשר החסומים שלך.

צפייה ברשימה...

1- התחבר ל Skype דרך החשבון שלך.

2- תפריט Skype , בחר "הגדרות" ולחץ על OK.

3- בחר "אנשי קשר חסומים" ולחץ על OK . לניהול אנשי הקשר החסומים שלך, לחץ על  OPTIONS.

דואר קולי

באפשרותך לקבוע העדפות מסוימות לשליחת ההודעות הקוליות.

אם אתה מאפשר לאיש קשר לשלוח לך הודעה קולית כשאינך יכול לקבל את השיחה, סמן את התיבה "שלח לדואר הקולי שיחות שלא נענו". השאר את התיבה לא מסומנת, אם אינך מעוניין לקבל הודעות קוליות.

אם אתה מאפשר לאיש קשר לשלוח לך הודעה קולית כשאינך יכול לקבל את השיחה תוך 15 שניות, ואתה מנהל באותו זמן שיחה אחרת, סמן את התיבה "אני באמצע שיחה כעת".

אם אתה מאפשר הודעה קולית כאשר דחית שחה, סמן את התיבה "אני דוחה שיחה נכנסת".

קביעת העדפות הדואר הקולי שלך...

1- התחבר ל Skype דרך החשבון שלך.

2- תפריט Skype , בחר "הגדרות" ולחץ על OK.

3- בחר "הודעה קולית" ולחץ על OK.

4- לחץ על  (מטה) או על  (מעלה) כדי לבחור תיבת סימון. לחץ על OK כדי לסמן או לבטל סימון.

העברת שיחה

אם אתה משתמש ב"העברת שיחות", לעולם לא תפספס שיחת Skype .

אם אינך מחובר או אם אינך יכול לקבל את השיחה, תוכל להעביר את שיחת ה- Skype לכל טלפון קווי או סלולרי. תוכל להעביר את שיחת ה- Skype גם לחשבון Skype אחר. תוכל להגדיר שלושה מספרי טלפון או "שמות Skype" לפי סדר ההעדפה של

מקבלי השיחות המועברות. כדי להעביר שיחות לטלפונים, תזדקק לנקודות זכות של Skype או למינוי Skype . העברת שיחות Skype לחשבונות Skype אחרים היא ללא תשלום. למידע נוסף על העברת שיחות, בקר באתר [support /www.skype.com](http://support/www.skype.com)

הגדרת העברת שיחה...

1- התחבר ל Skype דרך החשבון שלך.

2- תפריט Skype , בחר "הגדרות" ולחץ על OK.

3- לחץ על OK כדי לסמן את תיבת הסימון "העבר שיחות כשאני לא בסקיפ".

4- בשדות הבאים, הזן שלושה מספרי טלפון או "שמות מנוי" מרשימת אנשי הקשר שלך, לפי סדר ההעדפה של מקבלי השיחות המועברות. הוסף תמיד את קידומת המדינה למספרי הטלפונים.

5- באפשרותך לשנות את מספר השניות שחלפו לפני ש Skype יעביר את השיחה שלך.

6- בחר "שמירה" כדי לשמור את הגדרת "העברת השיחות" שלך.

זום מצלמה, צידוד ועלרוד

באפשרותך להגדיר את נקודת ההסתכלות של המצלמה שלך. תוכל להגדיר הגדלה/הקטנה, צידוד או עלרוד של מסגרת המצלמה. תוך ניהול שיחת וידאו, תוכל להגדיר את נקודת ההסתכלות של המצלמה.

קביעת נקודת ההסתכלות של המצלמה...

1- התחלבשיחת וידאוהמתן עד שהשיחה נענית.

2- לחץ על ► (ימין) כדי לבחור בסמל שמעל למסך הקטן ולחץ על OK. יופיע סרגל בעל פונקציות מפתח בצבעים.

3- כדי להסיט הצדה את מסגרת המצלמה, לחץ על  (שמאל) או על  (ימין) "צידוד". כדי לשפץ את מסגרת המצלמה, לחץ

על  (מעלה) או על  (מטה) "עלרוד". כדי לקרב, לחץ על  "הגדלה". כדי להרחיק, לחץ על  "הקטנה".

4- לחץ על  "בוצע" כדי לשמור את נקודת ההסתכלות של המצלמה חזר לשיחת ה- Skype שלך.

18.10

התנתקות

ביציאה מ Skype, אתה מתנתק למעשה מחשבון ה- Skype שלך. חיזוי המצב שלך ("מחובר") משתנה למנותק. אנשי הקשר שלך לא יוכלו להתקשר אתך.

התנתקות...

1- לחץ על  "חזרה" מכל מקום ב- Skype כדי לחזור לתפריט Skype.

2- בחר "התנתקות" בתפריט Skype ולחץ על OK.

הטלויזיה תשאל אם ברצונך לצאת מ Skype או להשתמש ב- Skype באמצעות חשבון Skype אחר.

יציאה מ-Skype

כאשר אתה מתנתק מ-Skype, האפליקציה של Skype בטלויזיה תמשיך להיות פעילה. חשבון Skype אחר יכול להתחבר או אתה בעצמך יכול ליצור חשבון חדש. כדי להפסיק את אפליקציית ה-Skype בטלויזיה, עליך לצאת מ-Skype.

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

קרא את תנאי השימוש של Skype
באתר <http://www.skype.com/tou/go>

קרא את תנאי השימוש של Skype
באתר <http://www.skype.com/privacy/go>

Smart TV

19.1

על אודות TV Smart

חבר את הטלוויזיה Philips Smart LED TV לאינטרנט וגלה עולם חדש של טלוויזיה. תוכל להתחבר באופן קווי לנתב שלך או להתקשר באופן אלחוטי עם Wi-Fi.

כאשר מקלט הטלוויזיה מחובר לרשת הביתית שלך, הסמארטפון יכול להציג תמונה בטלוויזיה, אתה יכול להקריין סרטים השמורים במחשב שלך או לשלוט בטלוויזיה באמצעות הטאבלט שלך.

כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל לצפות בסרט מושכר מחנות וידיאו מקוונת, לקרוא את מדריך הטלוויזיה באופן מקוון או להקליט את תוכנית הטלוויזיה האהובה עליך בכוון קשיח USB. יישומי Smart TV מוסיפים להנאה באמצעות כל מיני שירותי בידור נוחים.

19.2

למה תזדקק

כדי ליהנות מיישומי Smart TV עליך לחבר את מקלט הטלוויזיה לנתב בעל חיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט. תוכל להשתמש ברשת ביתית המחוברת לאינטרנט. אין צורך במחשב. למידע נוסף, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "רשת".

עצה

כדי להזין טקסט או לנווט בדף אינטרנט בקלות רבה יותר, כדאי שתשקול חיבור של מקלדת USB ועכבר USB לטלוויזיה. למידע נוסף, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "מקלדת USB" או "עכבר USB".

19.3

התקנת TV Smart

בפעם הראשונה שתפתח את Smart TV, תצטרך להגדיר את תצורת החיבור שלך. קרא וקבל את התנאים והתניות כדי שתוכל להמשיך. אם אינך מעוניין להגדיר את Smart TV, לחץ על **כן**.

יישום

רישום למועדון פיליפס . . .

1 - בחר "רישום" ולחץ על OK.

2 - הזן את כתובת הדוא"ל שלך; בחר "המשך" ולחץ על OK.

3 - אשר את כתובת הדוא"ל.

בקרת הורים

נעילת האפליקציות המדורגות למבוגרים +18 . . .

1 - הפעל את בקרת ההורים ב-Smart TV על ידי

בחירת "אפשר" ולחיצה על OK.

2 - הזן קוד PIN לביטול נעילה, לפי בחירתך.

3 - אשר את קוד ה-PIN.

האפליקציות המדורגות למבוגרים +18 נעולות כעת. לפתיחת

אפליקציה נעולה, בחר את האפליקציה ולחץ על OK. תתבקש להזין את הקוד שלך בן 4 ספרות.

19.4

יישומי TV Smart

פתיחת TV Smart

דף הפתיחה של Smart TV הוא הקישור שלך לאינטרנט. תוכל לשכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטי וידיאו ולהאזין למוזיקה, וכן לערוך קניות באופן מקוון, לפתוח את דף הרשת החברתית שלך (פייסבוק, טוויטר, ...). או לצפות בתוכניות טלוויזיה מקוונת כשנוח לך. לשם כך, עליך לפתוח יישומים - אתרי אינטרנט מותאמים לטלוויזיה. כאשר הטלוויזיה שלך מחוברת לאינטרנט, תוכל לפתוח את Smart TV.

פתיחת Smart TV

לפתיחת דף הפתיחה של Smart TV, לחץ על **Smart TV**. לחלופין, תוכל ללחוץ על **א**, לבחור Smart TV וללחוץ על OK.

הטלוויזיה מתקשרת לאינטרנט ופותחת את דף הפתיחה של Smart TV. זה עשוי לקחת כמה שניות.

סגירת Smart TV

כדי לסגור את דף הפתיחה של Smart TV, לחץ על **א** ובחר פעילות אחרת.

TP Vision Europe B.V לא תישא באחריות ביחס לתוכן ולאיכות התוכן שמסופק על ידי ספקי שירותי תוכן.

דף הפתיחה של TV Smart

1 - עכשיו בהתקן הטלוויזיה שלך

2 - היישומים שלך

3 - גלריית היישומים

4 - אינטרנט

5 - יישומים מומלצים

6 - חיפוש

7 - מקשים צבעוניים לבקרה

היישומים שלך

את היישום תוכל להפעיל מדף הפתיחה של Smart TV. אם דף הפתיחה אינו מכיל יישומים כלשהם עדיין, תוכל להוסיף יישומים מגלריית היישומים.

גלריית היישומים

בגלריית היישומים, תמצא את כל היישומים הזמינים.

אינטרנט

יישום האינטרנט פותח את WWW רשת האינטרנט של מסמכי HTML, בטלוויזיה שלך.

בטלוויזיה תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך הטלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת דפים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.

- דפי אינטרנט מוצגים כדף אחד בכל פעם ובמסך מלא.

יישומים מומלצים

הזרמה או הורדה של סרטונים מרובים עשויה לגרום לחריגה מכמות התעבורה החודשית המרבית שלך באינטרנט.

טלוויזיה מקוונת

באמצעות היישום טלוויזיה מקוונת בדף הפתיחה של Smart TV*, תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות בכל זמן המתאים לך.

פתיחת טלוויזיה מקוונת

כדי לפתוח את היישום טלוויזיה מקוונת . . .

- 1 - לחץ על Smart TV.
- 2 - בדף הפתיחה, בחר את הסמל "טלוויזיה מקוונת" ולחץ על OK.
- 3 - בחר תוכנית בדף ולחץ על OK כדי להתחיל לצפות בה. תוכל להשתמש במקשי (הקרנה) או (השהיה). רשימה לפי תחנת שידור

כדי להציג תוכניות טלוויזיה מקוונת שהוזמנו על ידי תחנת השידור, לחץ על "כל תחנות השידור". בחר תחנת שידור ולחץ על OK.

* אם זמין באזור שלך.

עולמית כלל רשת - WWW

יישום האינטרנט פותח את WWW רשת האינטרנט של מסמכי HTML, בטלוויזיה שלך.

בטלוויזיה תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך הטלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת דפים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- דפי אינטרנט מוצגים כדף אחד בכל פעם ובמסך מלא.

19.5

Multi view

בהיותך באפליקציית Smart TV או באינטרנט, באפשרותך לצפות בערוץ הטלוויזיה השוטף. Multi view פותח מסך קטן של ערוץ הטלוויזיה, על יד מסך ה-Smart TV.

פתיחת Multi view...

- 1 - לחץ על SMART TV כדי לפתוח את Smart TV.
- 2 - לחץ על MULTI VIEW כדי לפתוח את המסך הקטן.
- 3 - לחץ על + או - כדי לשנות את ערוץ הטלוויזיה במסך הקטן.

במסך Multi view לא ניתן להציג וידאו בתלת-ממד או ב-UHD.

בחלון זה, פיליפס מציגה מגוון של יישומים מומלצים במדינתך, יישומים לטלוויזיה מקוונת או מבחר של סרטים בהשכרה מחנויות וידיאו. תוכל לבחור ולפתוח אותם מחלון היישומים המומלצים.

חיפוש

בעזרת חיפוש, תוכל לחפש יישומים רלוונטיים בגלריית היישומים.

הזן מילת מפתח בשדה הטקסט, בחר ולחץ על OK כדי להתחיל בחיפוש. לצורך החיפוש, תוכל להזין שמות, כותרות, סוגות ומילות מפתח תיאוריות. לחלופין, תוכל להשאיר את שדה הטקסט ריק ולחפש מגוון של קטגוריות בין החיפושים/מילות המפתח הנפוצים ביותר. ברשימת מילות המפתח שנמצאו, בחר מילת מפתח ולחץ על OK כדי לחפש פריטים עם אותה מילת מפתח.

פתיחת אפליקציה

גלריית היישומים

פתח את "גלריית היישומים" ב-Smart TV כדי לדפדף בין היישומים, ולמצוא אוסף אתרי האינטרנט, התפוזרים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את היישום לסרטוני YouTube, לעיתון ארצי, לאלבום תמונות מקוון, לפייסבוק, לטיוטר וכד'. ישנם יישומים המאפשרים השכרת סרט מחנות וידיאו מקוונת ויישומים לצפייה בתוכניות שפספסת. אם לא מצאת בגלריית היישומים את מה שחיפשת, נסה את WWW, רשת האינטרנט של מסמכי HTML, וגלוש באינטרנט דרך הטלוויזיה.

יישומי השכרת וידאו

באמצעות יישומי חנות וידאו ב-Smart TV, תוכל לשכור את הסרט האהוב עליך מחנות וידאו מקוונת להשכרת סרטים. תוכל לשלם באופן מקוון באמצעות כרטיס האשראי שלך.

השכרת סרט

- 1 - פתח יישום חנות וידאו ברשימת היישומים שלך או בחר סרט מומלץ בדף הפתיחה של Smart TV.
- 2 - בחר סרט.
- 3 - בצע תשלום מקוון.
- 4 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי (הקרנה) או (השהיה).

מרבית חנויות הווידאו יבקשו ממך ליצור חשבון התחברות.

הזרמת וידאו

באמצעות טלוויזיה זאת, תוכל לצפות בסרטים בהשכרה, הנשלחים בפורמט של הזרמת וידאו. תוכל לצפות בסרט כמעט מיידית. ייתכן שתזדקק לכונן קשיח USB כדי לשמור במאגר וידיאו. אם יש לך כונן קשיח USB מחובר, תוכל גם להוריד סרטים בהשכרה מחנויות וידיאו המציעות הורדת סרטים בלבד. תוכל להשהות את הורדת הסרט או להפעיל אותה מחדש. ברר בחנות הווידאו מהי תקופת ההשכרה של סרטים בהשכרה.

איפוס TV Smart

כדי לאפס את החיבור שלך ל- Smart TV, מחק את זיכרון האינטרנט מהטלוויזיה.

באופן זה תמחק את הרישום של Philips Smart TV ואת הגדרת דירוג ההורים, את ההתחברויות שלך לאפליקציות חנות הווידיאו, את כל האפליקציות המועדפות ב- Smart TV, את סימניות האינטרנט ואת ההיסטוריה.

למחיקת זיכרון האינטרנט . . .

1- לחץ על 🏠, בחר התקנה ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות רשת" < "נקה זיכרון אינטרנט" ולחץ על OK.

שימוש בפעם הראשונה

כשאתה מאתחל את Multi room (צפייה מרובת אזורים) בפעם הראשונה, הפעל את שני מקלטי הטלוויזיה.

ברגע שטלוויזיה זאת יצרה קשר עם הטלוויזיה השניה, הטלוויזיה השניה תופיע אוטומטית בתפריט "עיון ברשת" גם אם הטלוויזיה במצב המתנה.

הזרמת ערוץ טלוויזיה

באמצעות Multi room (צפייה מרובת ערוצי), תוכל לצפות בערוץ הנוכחי של הטלוויזיה או לפתוח רשימת ערוצים של הטלוויזיה השניה. אם תבחר ערוץ מתוך הרשימה, גם מקלט הטלוויזיה השניה יעבור לערוץ שבחרת. אם מקלט הטלוויזיה השניה כולל טיונר לוויין מובנה עם ערוצים מותקנים או כונן דיסק קשיח (HDD) מחובר עם הקלטות*, תוכל לצפות גם בהם בטלוויזיה זאת. אינך יכול להחליף ערוצים בשעה שהטלוויזיה השניה מקליטה, נמצאת במצב Pause TV (השהיית טלוויזיה) או משתמשת ב-Skype.

צפייה בערוץ טלוויזיה מהטלוויזיה השניה . . .

1- ודא שהטלוויזיה השנייה נמצאת במצב המתנה* או מופעלת.
2 - בטלוויזיה זאת, לחץ על  SOURCES, בחר "עיון ברשת" ולחץ על OK.

3- אם הטלוויזיה לא חוברה עדיין לרשת הביתית שלך, התקנת הרשת תחל אוטומטית. אם הטלוויזיה חוברה כבר, עבור לשלב 4.

4 - בתפריט "עיון ברשת", בחר את שם הטלוויזיה השניה ולחץ על OK. אם יש לך כמה מקלטי טלוויזיה בבית, ייתכן שתראה להחליף את שמה של הטלוויזיה השניה. תוכל לעשות זאת מהטלוויזיה עצמה.

5- בחר במה שתראה לצפות מהטלוויזיה השניה . . .

• כדי לצפות בערוץ הנוכחי של הטלוויזיה השניה, בחר "ערוץ נוכחי" ולחץ על OK.

• כדי לפתוח את רשימת הערוצים של הטלוויזיה השניה,

בחר "צפייה בטלוויזיה" ולחץ על  (ימין).

• כדי לפתוח את רשימת ערוצי הלוויין של הטלוויזיה השניה,

בחר "צפה בלוויין" ולחץ על  (ימין).

• כדי לפתוח את רשימת ההקלטות* בטלוויזיה השניה,

בחר "צפייה בהקלטות" ולחץ על  (ימין).

• תוכל להחליף ערוצים בעזרת הלחצנים  או . אינך יכול להחליף ערוצים בשעה שהטלוויזיה השניה מקליטה, נמצאת במצב Pause TV (השהיית טלוויזיה) או משתמשת ב-Skype.

* כדי להפעיל את הטלוויזיה השנייה ממצב המתנה או כדי לצפות בהקלטות שלה מ-HDD מחובר, מספרי הסוג של שני מקלטי הטלוויזיה חייבים להסתיים בספרה שומנה, לדוגמה PFLxxx8 (גודל מסך).

שם הטלוויזיה

החלפת שם הטלוויזיה . . .

לחץ על  < "התקנה" < "הגדרות רשת" < "שם רשת הטלוויזיה".

Multi room

20.1

על אודות Multi room (צפייה מרובת אזורים)

בעזרת Multi Room תוכל לצפות בתוכנית טלוויזיה המגיעה מהתקן טלוויזיה אחר בביתך. התוכנית מוזרמת מהתקן טלוויזיה אחד לשני. ניתן להזרים תוכנית לטלוויזיה שאין לה חיבור אנטנה או מינוי "כרטיס חכם" משלה. בנוסף, ניתן להזרים גם תוכנית מוקלטת מהתקן שמחובר אליו כונן קשיח.

כדי לבצע פעולה כזו, יש להפעיל את התקן הטלוויזיה המזרים את התוכנית ולכוון אותו לערוץ הרצוי או להפעיל דרכו את ההקלטה.

הזרמת תוכנית טלוויזיה בעזרת Multi Room גורמת להורדת רזולוציית התמונה ל-720 קלכל היותר. לא ניתן להזרים ערוצי רדיו. תחנות שידור מסוימות מגנות על התוכניות שלהם כדי למנוע הזרמה מסוג זה.

20.2

למה תזדקק

ניתן להזרים תוכנית טלוויזיה מהתקן להתקן רק מערוצים דיגיטליים.

יש לחבר את שני התקני הטלוויזיה לרשת האלחוטית הביתית. למידע נוסף, לחץ על  מילות מפתח וחפש רשת אלחוטית.

בנוסף, על שתי הטלוויזיות להיות מדגם פיליפס שמספרו מסתיים ב-8 ומעלה - לדוגמה, 8xxxXXXxxx או 9xxxXXXxxx. ייתכן שיהיה צורך לעדכן את ההתקן הישן יותר בגרסה החדשה ביותר של התוכנה. כדי לקבל פרטים על עדכון התוכנה, קרא את הפרק "עזרה" בהתקן הטלוויזיה הישן יותר.

ודא שבשני התקני הטלוויזיה ההגדרה הפעלה עם Wi-Fi (WoWLAN) מופעלת, בהגדרות הטלוויזיה.

בדיקת הגדרה זו בהתקן הטלוויזיה. . .

1 - לחץ על , ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
2 - בחר "הגדרות רשת" < "הפעלה עם Wi-Fi" ובחר "הפעלה" ולחץ על OK.

אם התקיימו כל התנאים בשתי הטלוויזיות, תוכל להשתמש ב-Multi room (צפייה מרובת אזורים).

20.3

שימוש ב-Multi room

את שתף (Share this זה)...

באמצעות המקששיתוף ➦ בגב השלט רחוק, תוכל לשתף את הערוץ שבו אתה צופה או את כתובת האינטרנט של האתר שבו אתה מבקר. באפשרותך לשתף את השם של התוכנית או מידע על התוכנית שבחרת ב"מדריך הטלוויזיה", או לשתף שם של אפליקציה ואת הסמל שלה מ-Smart TV. תוכל לשתף את כל הדברים האלו ב-Facebook או ב-Twitter, או בכל רשת חברתית זמינה בדףי האפליקציות של ה-Smart TV שלך.

הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

שיתוף של מה שאתה רואה או בחרת ברגע זה...

- 1 לחץ על ➦ כדי לפתוח את התפריט "Share this".
- 2 בחר את הרשת החברתית שדרכה תרצה לשתף ולחץ על OK.
- 3 הטלוויזיה תפתח את אתר האינטרנט של הרשת החברתית. בהתאם לרשת החברתית שבחרת, תוכל לפרסם, לשלוח או לכתוב הודעה.

יישום MyRemote

22.1

על אודות יישום MyRemote

דברים שיישום זה יכול לעשות

היישום MyRemote וטלוויזיה זאת מציעים . . .

- SimplyShare - שתף תמונות, מוזיקה וסרטונים מהסמארטפון או מהטאבלט שלך
- שלט רחוק - השתמש בסמארטפון או בטאבלט שלך בתור שלט רחוק של הטלוויזיה
- מדריך טלוויזיה - עיין בלוח תוכניות טלוויזיה ולהעביר את הטלוויזיה לערוץ הרצוי
- הקלטת MyRemote - תזמן הקלטה במדריך הטלוויזיה, באמצעות הסמארטפון או הטאבלט שלך
- מסך חכם Wi-Fi - צפה בערוץ טלוויזיה בסמארטפון או בטאבלט שלך

היישום MyRemote גרסה 4. x זמין לאייפון, לאייפד ולאנדרויד. הפונקציות של היישום MyRemote משתנות בהתאם לגרסה ולמערכת ההפעלה של ההתקן הנייד.

זה חנים

תוכל להוריד את היישום MyRemote בחינם. אם תוסיף את הפונקציות של מסך חכם Wi-Fi, ייתכן שתחויב בתשלום קטן.

שפות

להלן השפות הזמינות ביישום MyRemote: אנגלית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, פורטוגזית, הולנדית ורוסית. אם השפה שהוגדרה בהתקן הנייד שלך איננה אחת מהשפות האלו, שפת היישום MyRemote עוברת לאנגלית.

היישום MyRemote נמצא בפיתוח בלתי פוסק. גרסאות עתידיות יכללו פונקציות חדשות ותהיינה זמינות בהדרגה. חפש בקביעות עדכונים של היישום MyRemote בחנויות יישומים.

Apple, iPhone - iPad הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Android הוא סימן מסחרי של Google Inc.

Google Play הוא סימן מסחרי של Google Inc.

בטלוויזיות פיליפס אחרות

יישום MyRemote בטלוויזיות אחרות

תוכל להשתמש ביישום MyRemote בדגמי טלוויזיה של פיליפס שיוצרו החל מ-2009 ואילך.

אם הטלוויזיה שלך היא מדגם 2009, תצטרך לעדכן את תכונת הטלוויזיה ולהפעיל JointSpace. אם הטלוויזיה שלך היא מדגם 2010, תצטרך להפעיל JointSpace בטלוויזיה. דגמי טלוויזיה משנת 2011 ואילך מוכנים להשתמש ביישום MyRemote.

כדי לדעת באיזו שנה יוצרה הטלוויזיה שלך, בדוק את מספר הסוג שלה (לדוגמה, xxPFLxxx4). אם הספרה האחרונה היא

"4", הטלוויזיה היא מדגם 2009. אם הספרה האחרונה היא "5", הטלוויזיה היא מדגם 2010. "6" מתייחס ל-2011, "7" ל-2012 ו-"8" ל-2013.

22.2

למה תזדקק

רשת ביתית

כדי ליהנות מהאפליקציה MyRemote, קשר את ההתקן שלך – טלוויזיה, טלפון חכם, טאבלט או מחשב – לרשת הביתית.

כדי לחבר את הטלוויזיה לרשת הביתית . . .

1 - לחבר את נתב הרשת שלך לאינטרנט, אם עדיין לא חובר (חיבור בפס רחב).

2 - לחבר את הטלוויזיה לנתב הרשת שלך. תוכל לעשות זאת בצורה אלחוטית או חוטית.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "רשת, אלחוטית" או "רשת, קווית".

תוכנת שרת מדיה

תוכנת שרת מדיה

אם תרצה להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים מהמחשב שלך בטלוויזיה, עליך להתקין תוכנת שרת מדיה במחשב שלך. התקן את תוכנת שרת המדיה לשיתוף קבצים ברשת הביתית שלך.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "שרתי מדיה" נתמכים, כדי למצוא רשימה של תוכנות שרת מדיה התאמות לטלוויזיה שלך.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת היצרן של DMR היא "מופעל".

כדי לבדוק אם DMR מופעל . . .

1 - לחץ על **⬆** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחרהגדרות רשת ולחץ על OK.

3 - בחר "מעבד מדיה דיגיטלית - DMR" ולחץ על OK.

4 - בחר"הפעלה" ולחץ על OK.

5 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

שם הטלוויזיה ברשת

שם הטלוויזיה ברשת

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת ברשת הביתית שלך, תוכל לשנות את שם הטלוויזיה בהגדרות הרשת.

כדי לשנות את שם הטלוויזיה . . .

1 - לחץ על **⬆** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

פונקציות היישום

SimplyShare

באמצעות SimplyShare, תוכל לשלוח קובצי מדיה, כגון תמונות, מוזיקה או סרטונים, מהתקן ברשת הביתית שלך להתקן אחר ברשת שלך*.

כדי לפתוח SimplyShare ביישום MyRemote, הקש על הלחצן SimplyShare בתפריט היישום MyRemote.

בחירת התקן לשליחת מדיה ממנו

- 1 - הקש על הפס הלבן בחלק העליון, כדי לפתוח את רשימת ההתקנים הזמינים ברשת שלך.
- 2 - הקש על ההתקן ברשימה.

בחירת התקן להשמעת/הקרנת מדיה

- 1 - הקש על הפס הלבן בחלק תחתית, כדי לפתוח את רשימת ההתקנים הזמינים ברשת שלך.
- 2 - הקש על ההתקן ברשימה.

בחירת קובץ מדיה

התקנים מסוימים השולחים קבצים מציעים אותם לפי סוגי מדיה. תוכל לבחור את סוג המדיה שאתה מחפש -תמונות, סרטונים או מוזיקה.

1 - הקש את סוג המדיה שאתה מחפש.

- 2 - ברשימה, הקש על השיר, על הסרטון או על התמונה שתרצה לפתוח בהתקן שבחרת.

פורמטי מדיה תואמים

תוכל לפתוח בטלוויזיה שלך מגוון רחב של פורמטי מדיה.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "פורמטי הקרנה/השמעה".

* תוכל לבדוק את התאימות של MyRemote למוצרי פיליפס ספציפיים בדף התמיכה המקוונת של המוצר שלך, באתר support/www.philips.com. כמו כן, ודא שהמוצר פיליפס שלך משודרג עם התוכנה האחרונה.

מדריך הטלוויזיה

למה תזדקק

צפייה במדריך הטלוויזיה של הטלוויזיה בסמארטפון או הטאבלט . . .

- בטלוויזיה חייב להיות מדריך טלוויזיה, עם מידע על ערוצים ועל תוכניות.
- המידע במדריך הטלוויזיה חייב להגיע מהאינטרנט
- מדריך הטלוויזיה שבטלוויזיה חייב להיות מקושר לסמארטפון או לטאבלט.

למידע נוסף על מדריך הטלוויזיה, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "מדריך טלוויזיה".

2 - בחרהגדרות רשת ולחץ על OK.

3 - בחר את "שם רשת הטלוויזיה" ולחץ על OK כדי להציג את השם הקיים. תוכל להשתמש במקלדת שעל השלט הרחק כדי שלנות את שם הרשת של הטלוויזיה.

4 - בחר "בוצע" ולחץ על OK כשאתה מוכן.

5 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

22.3

הורדת יישום

הורדת האפליקציה the MyRemote הטלפון החכם או הטאבלט. . .

אייפון של Apple

כדי להוריד את היישום לאייפון שלך, עבור לחנות היישומים של Apple וחפש את היישום MyRemote של פיליפס.

אייפד של Apple

כדי להוריד את היישום לאייפד שלך, עבור לחנות היישומים של Apple וחפש את היישום MyRemote HD של פיליפס.

גוגל פליי

כדי להוריד את היישום להתקן האנדרואיד שלך, עבור לגוגל פליי וחפש את היישום MyRemote של פיליפס.

22.4

תפריט היישום

מ"תפריט היישום" MyRemote, תוכל להפעיל את הפונקציות השונות של יישום MyRemote. פשוט, הקש על פונקציה כדי לפתוח אותה.

כדי לחזור לתפריט היישום, הקש על לחצן תפריט היישום שבראש הדף.

תיאורי לחצנים

כדי לדעת מה עושה כל לחצן של האפליקציה, הקש על הסמל **❏**. תיאורי הלחצנים מופיעים מעל הלחצנים הזמינים. כדי לסגור את תיאורי לחצנים, הקש בכל מקום במסך המגע.

בחירת התקן

בתפריט היישום MyRemote, תוכל לבחור את ההתקן – כגון טלוויזיה זאת – שבאמצעותו תרצה להפעיל את כל הפונקציות של היישום. הקש על הלחצן "בחר התקן" בפינה הימנית העליונה של תפריט היישום.

תוכל לבדוק את התאימות של MyRemote למוצרי פיליפס האחרים בדף התמיכה המקוונת של המוצר שלך, באתר support/www.philips.com. כמו כן, ודא שהמוצר פיליפס שלך מעודכן עם התוכנה האחרונה.

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה בסמארטפון או בטאבלט, מדריך הטלוויזיה חייב להיות מקושר להתקן הנייד שלך.

כמו כן, בדוק תחילה אם מדריך הטלוויזיה מעודכן מהאינטרנט.

1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "מדריך טלוויזיה".

3 - בחר "מהאינטרנט" ולחץ על OK.
4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

קישור עם הטלוויזיה

קישור הסמארטפון או הטאבלט עם מדריך הטלוויזיה של הטלוויזיה . . .

1 - לחץ על TV GUIDE בשלט הרחוק כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה בטלוויזיה.

2 - לחץ על המקש (צהוב) כדי לפתוח את הרשימה של התקנים ניידים שזוהו.

3 - בחר "קשר התקן נייד" ולחץ על OK כדי להציג את קוד הקישור.

4 - בהתקן הנייד, הפעל את היישום MyRemote והקש על הלחצן "התקנה" בתפריט הבית.

5 - הקש על "מדריך הטלוויזיה".

6 - הזן את קוד הקישור.

שימוש במדריך הטלוויזיה

בעזרת פונקציית "מדריך הטלוויזיה", תוכל להעלות את מדריך הטלוויזיה בסמארטפון או בטאבלט שלך. תוכל לעיין בלוח הזמנים של תוכניות הטלוויזיה ולקרוא מידע על תוכניות. תוכל להקיש על שם התוכנית כדי להעביר את הטלוויזיה ישירות לערוץ הנבחר.

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה, הקש על לחצן מדריך הטלוויזיה בתפריט היישום MyRemote.
בפעם הראשונה שתקיש על לחצן מדריך הטלוויזיה, תתבקש לקשר בין הטאבלט לבין הטלוויזיה – אם עדיין לא עשית זאת.

בקרה

באמצעות פונקציית "שלט רחוק" שבתפריט היישום MyRemote, תוכל להפוך את הסמארטפון או את הטאבלט שלך לשלט רחוק מלא של הטלוויזיה שלך.

הקש על הלחצן "בקרה" כדי לבחור בקרה על הטלוויזיה (או על נגן תקליטורי ה-Blu-ray של פליפס או על מערכת הקולנוע הביתית).
הקש על סמל ההתקן כדי להציג את השלט הרחוק שלו.

מסך חכם Fi-Wi

למה תזדקק

באמצעות פונקציית המסך החכם Wi-Fi תוכל לצפות, מהטלוויזיה שלך, בערוץ טלוויזיה דיגיטלי בסמארטפון או בטאבלט שלך. אם אתה משתמש במערכת הפעלה Android, תוכל לראות רק ערוצים פתוחים (free-to-air).

למה תזדקק

צפייה בתוכניות טלוויזיה בסמארטפון או בטאבלט שלך . . .

• ערוצי טלוויזיה דיגיטליים חייבים להיות מותקנים בטלוויזיה שלך (הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות Watch TV).

• הטלוויזיה חייבת להיות מופעלת

• הרשת הביתית שלך חייבת להיות רשת מאובטחת. אבטח את הרשת שלך באמצעות WEP, WPA, WPA2 או הפעל אותה בעזרת WPS

• הגדרת המסך החכם Wi-Fi חייבת להיות מופעלת. לחץ על "התקנה" < "הגדרות רשת" < "מסך חכם של Wi-Fi".

רכישת מסך חכם Fi-Wi

כיצד קונים

הקש על המסך החכם Wi-Fi ב"תפריט היישום" כדי לפתוח את הפונקציה. אם לא רכשת עדיין את הפונקציה הזאת, תתבקש לרכוש אותה באופן מקוון. לאחר הרכישה, המסך החכם Wi-Fi ייפתח אוטומטית ותוכל להתחיל לצפות בטלוויזיה.

דירוג הורים

תחנות מסוימות לשידורים דיגיטליים מדרגות את תוכניותיהן. כאשר הדירוג שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד או גבוה יותר, התוכנית נחסמת. כדי לבטל את החסימה ולצפות בתוכנית דרוש לך קוד PIN.

כדי להפעיל "דירוג הורים", לחץ על הלחצן "התקנה" בתפריט היישום. הפעל את "דירוג ההורים", הגדר את קוד ה- PIN והגדר גיל. דירוג ההורים ביישום MyRemote מוגדר לצפייה בתוכניות טלוויזיה בסמארטפון או בטאבלט שלך, ולא בטלוויזיה. אם שכחת את קוד ה- PIN שלך, תצטרך להתקין מחדש את היישום MyRemote מחנות היישומים. בדף הרכישה של מסך חכם Wi-Fi, תוכל לשחזר את הרכישה, ללא עלות.

צפייה בערוץ טלוויזיה

כדי לצפות בערוץ טלוויזיה באמצעות פונקציית המסך החכם Wi-Fi, הקש על המסך החכם Wi-Fi בתפריט היישום. המסך החכם Wi-Fi יציג את ערוץ הטלוויזיה הפתוח כעת בטלוויזיה. אם הטלוויזיה מועברת להתקן מחובר, עליך להחזיר את הטלוויזיה חזרה ל"צפה בטלוויזיה" או ל"צפה בלוויין" (אם זמין טיונר לוויין מובנה).

החלפת ערוצי טלוויזיה

כדי להחליף ערוצי טלוויזיה, העבר את האצבע על מסך הסמארטפון או הטאבלט. העבר את האצבע ימינה כדי לצפות בערוץ קודם או העבר שמאלה כדי לצפות בערוץ הבא. רצף הערוצים תואם לרשימת הערוצים של הטלוויזיה. תוכל להשתמש גם בסרגל הערוצים כדי לחפש ערוצי טלוויזיה ולעבור אליהן.

Pause TV (השהיית טלוויזיה) והקלטה

אם תשהה את שידור הטלוויזיה בטלוויזיה או תתחיל בהקלטה שידור באמצעות הטלוויזיה (בכונן קשיח USB מחובר), פונקציית המסך החכם Wi-Fi תיעצר.

צליל

סרגל ערוצים

כדי לעבור לערוץ הרבה יותר גבוה או נמוך ברשימת ערוצי הטלוויזיה, תוכל להעלות את סרגל הערוצים. כדי להעלות את סרגל הערוצים, הקש פעם אחת במרכז מסך המגע. סרגל הערוצים יופיע בתחתית המסך, יחד עם סרגל הכלים בראש המסך. תוכל להעביר אצבע על פני סרגל הערוצים ולחפש ערוץ טלוויזיה. כדי לעבור לערוץ טלוויזיה, הקש פעם אחת על סמל הערוץ. כדי לסגור את סרגל הערוצים ואת סרגל הכלים, הקש שוב במרכז המסך.

סרגל כלים

סרגל הכלים של המסך החכם Wi-Fi, תוכל לבחור את פורמט התמונה, את רשימת הערוצים של הטלוויזיה או של הלוויין (אם היא זמינה בטלוויזיה), להציג את תיאור הלחצנים (tooltips) או להעביר את הטלוויזיה להמתנה. כדי להעלות את סרגל הכלים, הקש פעם אחת במרכז מסך המגע. סרגל הכלים יופיע בראש המסך, יחד עם סרגל הערוצים. כדי לסגור את סרגל הכלים ואת סרגל הערוצים, הקש שוב במרכז המסך.

לחצן תפריט היישום

כדי לחזור לתפריט היישום MyRemote, הקש על לחצן תפריט היישום.

התאמת גודל

כדי להתאים את גודל התמונה רק כדי שתתאים למסך או כשתמלא לגמרי את המסך, הקש על לחצן התאמת הגודל כדי לעבור בין מילוי מסך לבין התאמה למסך.

טלוויזיה או לוויין

אם יש לך טיונר לוויין מובנה בטלוויזיה שלך, תוכל לבחור את רשימת הערוצים לצורך "צפה בטלוויזיה" או "צפה בלוויין". הלחצן מראה איזו רשימת ערוצים נבחרה כעת. כדי לשנות את רשימת הערוצים השוטפת, הקש על הלחצן והקש על "טלוויזיה" או על "לוויין" כדי לבחור את רשימת הערוצים הרצויה. אם אין לך טיונר לוויין מובנה, אין גם לחצן בחירה.

הגדרות

23.1

תפריט התקנה

הגדרות תמונה מהירות

בעזרת הגדרות תמונה מהירות תוכל להגדיר בכמה שלבים קלים את ההעדפות הבסיסיות שלך לגבי תמונות. ההגדרות שתבצע שמורות תחת "סגנון תמונות" - "אישי". תוכל לחזור להעדפת התמונות שלך, אם הגדרות מסוימות שונות. תוכל להגדיר באופן פרטני הגדרת תמונות מועדפת לכל פעילות בטלוויזיה או בהתקן מחובר.

כדי לחזור להגדרות התמונה המועדפות תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **OK** , בחרסגנון התמונה ולאחר מכן אישי.

הגדרת תמונה מהירה . . .

- 1 - לחץ על **▲** , בחר פעילות או התקן מחובר (או את החיבור שלך) ולחץ על **OK**.
- 2 - לחץ שוב על **▲** בחר "התקנה" ולחץ על **OK**.
- 3 - בחר "הגדרות תמונה מהירות" ולחץ על **OK** . עבור על כל השלבים וסיים. הפעילות או החיבור יהיו לפי ההעדפות האישיות שלך.

למידע נוסף, לחץ על **—** וחפש "סגנון תמונה".

הגדרות טלוויזיה

בתפריט "הגדרות טלוויזיה" תוכל להגדיר את כל ההגדרות של "תמונה", "תלת-ממד", "צליל" ו- Ambilight . הסעיף "הגדרות כלליות" בתפריט כולל אוסף של הגדרות, כגון "שפת התפריט", "טיימר שינה", "כיבוי הטיימר", "גישה אוניברסלית" ועוד.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש את הנושא המעניין אותך

חפש ערוצים

באמצעות "חפש ערוצים", תוכל לעדכן את רשימת הערוצים הנוכחית ולהוסיף לרשימה ערוצים שנמצאו לאחרונה. תוכל גם להתקין מחדש את כל הערוצים. עדכון ערוצים או התקנה מחדש של ערוצים עשויים לקחת כמה זמן.

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "ערוץ, עדכון" או "ערוץ, התקנה מחדש".

הגדרות ערוצים

בתפריט הגדרות ערוצים, תוכל להגדיר את העדפות השפה שלך או להפעיל גישה אוניברסלית למען לקויי שמיעה או ראייה. תוכל להגדיר דירוג גיל כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית מדורגת וכן להגדיר או לשנות את הקוד של נעילת ילדים. תוכל להפעיל עדכון ערוצים אוטומטי, לבצע בדיקת קליטה דיגיטלית או להתקין

ערוצים אנלוגיים באופן ידני.

שפות

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "שפת שמע" או "כתוביות".

גישה אוניברסלית

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "גישה אוניברסלית" למען הגדרות ללקויי ראייה או שמיעה.

התקנת ערוצים

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "עדכון ערוצים אוטומטי" או "הודעת עדכון ערוץ". חפש גם "התקנה ידנית" לצורך התקנת ערוצים אנלוגיים או DVB לצורך מעבר לחיבור אנטנה.

נעילת ילדים

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "נעילת ילדים".

חיפוש לוויין

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "לוויין, התקנה".

הגדרות לוויין

שפות

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "שפת שמע" או "כתוביות".

התקנת ערוצים

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "לוויין, עדכון ערוצים אוטומטי" או "לוויין, הודעת עדכון ערוץ" או "לוויין, אפשרויות עדכון אוטומטי".

נעילת ילדים

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "לוויין, נעילת ערוץ".

התחבר לרשת

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "רשת, אלחוטית" או "רשת, קווית".

הגדרות רשת

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "רשת, הגדרות".

עדכון תוכנה

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "תוכנה, עדכון מהאינטרנט" או "תוכנה, עדכון מ-USB".

הגדרות תוכנה

לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "רשת, גרסה נוכחית".

צפה בהדגמה

באמצעות "צפה בהדגמות" בתפריט "התקנה" תוכל לצפות בכמה סרטוני הדגמה המסבירים כמה תכונות איכות תמונה בטלויזיה שלך.

בקה פעילה

הטלויזיה מפקחת על איכות התמונה הנכנסת, על מידת התנועה בתמונה, על סצנות בהירות או כהות יותר ועל תנאי התאורה בחדר שלך. בעזרת ערכים אלו, הטלויזיה מכוונת את התמונה להשגת ביצועים מיטביים.

23.2

Picture (תמונה)

סגנון התמונה

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור בהגדרה קבועה מראש עם "סגנון תמונה".

1 - בעת צפייה ערוץ טלויזיה, לחץ על **⚙** כדי לפתוח את התפריט.

2 - בחר סגנון התמונה ולחץ על OK.

סגנונות התמונה הזמינים הם . . .

- "אישי" - ההעדפות שהגדרת בהגדרות תמונה מהירות
- "עז" - אידיאלי לצפייה באור יום
- "טבעי" - הגדרות תמונה טבעית
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- "חיסכון בחשמל" - הגדרות ליעילות בצריכת חשמל
- "סטנדרטי" - הגדרות סטנדרטיות של היצרן
- "צילום" - אידיאלית לצפייה בצילומים

ההתאמות שלך

אם תבצע שינוי בהגדרות תמונה, ההתאמות שביצעת יישמרו עבור סגנון התמונה הנוכחי.

חזרה לערכים המקוריים של סגנון התמונה . . .

1 - לחץ על **⬅** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "תמונה" < "סגנון תמונה" ובחר את הסגנון שתרצה לאפס.

3 - לחץ על **—** שחזר סגנון כדי לאפס את הסגנון.

למידע נוסף על שינוי הגדרות תמונה פרטניות, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "סביבה".

עז

אם סגנון התמונה חוזר ל"עז" בכל פעם שמפעילים את הטלויזיה, פירוש הדבר שמיקום הטלויזיה מוגדר כ"חנות". זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות. הגדרת הטלויזיה לשימוש ביתי . . .

1 - לחץ על **⬅** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "הגדרות כלליות" < "מיקום" ולחץ על OK.

3 - בחר "בית" ולחץ על OK.

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

5 - כבה את התקן הטלויזיה והפעל אותו מחדש.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות "צבע", תוכל לשנות את רויית הצבע של התמונה.

שינוי צבע . . .

1 - לחץ על **⬅** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "תמונה" < "צבע".

3 - לחץ על **▶** (ימינה) ושנה את הערך בעזרת **▲** (מעלה) או **▼** (מטה).

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

ניגודיות

באמצעות "ניגודיות", תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה. אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, הגדרה זו עוברת ל-"ניגודיות תלת-מד".

שינוי ניגודיות . . .

1 - לחץ על **⬅** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "תמונה" < "ניגודיות".

3 - לחץ על **▶** (ימינה) ושנה את הערך בעזרת **▲** (מעלה) או **▼** (מטה).

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

חדות

באמצעות "חדות", תוכל לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה.

שינוי חדות . . .

1 - לחץ על **⬅** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "תמונה" < "חדות".

3 - לחץ על **▶** (ימינה) ושנה את הערך בעזרת **▲** (מעלה) או **▼** (מטה).

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

שיפור צבע

באמצעות "שיפור צבע", תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי רמה . . .

1 - לחץ על **⬅** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע".

3 - לחץ על **▶** (ימינה) ובחר "מרב", "בינוני", "מזער" או "כבוי".

4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

טמפרטורת צבע

באמצעות "טמפרטורת צבע", תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור "התאמה אישית" כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הצבע, בעזרת "טמפרטורת צבע בהתאמה אישית". טמפרטורת הצבע וטמפרטורת צבע בהתאמה אישית הן הגדרות המיועדות למשתמשים מקצועיים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "טמפרטורת צבע".
- 3- לחץ על  (ימינה) ובחר "רגיל", "חם" או "קר". בחר "התאמה אישית" אם ברצונך להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

טמפרטורת צבע בהתאמה אישית

באמצעות "טמפרטורת צבע בהתאמה אישית", תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר "טמפרטורת צבע בהתאמה אישית", בחר תחילה "התאמה אישית" בהגדרת "טמפרטורת צבע" כדי להפוך לימין את התפריט של טמפרטורת הצבע בהתאמה אישית. טמפרטורת צבע בהתאמה אישית היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

הגדרת טמפרטורת צבע בהתאמה אישית . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "טמפרטורת צבע בהתאמה אישית".
- 3- לחץ על  (ימינה).
- 4- בחר הגדרה בעזרת לחצני החצים. (WP = נקודה לבנה ו- BL = רמת שחור).
- 5- לחץ על OK כדי לאשר הגדרה. בתפריט זה תוכל לבחור גם באחת מההגדרות הקבועות מראש.
- 6- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

בקרת צבע ISF

באמצעות "בקרת צבע", מומחה ISF יכול לכייל את הפקת הצבע של הטלוויזיה. בקרת צבע היא הגדרה המיועדת למומחי ISF.

הפק את המרב מתצוגת הטלוויזיה שלך, בזכות כיול ISF ®. תוכל להזמין מומחה לכיול ISF לבוא אליך ולהגדיר את הטלוויזיה לפי הגדרת התמונות האופטימלית. בנוסף, המומחה יכול להגדיר את כיול ה- ISF ל- Ambilight.

בקש מהספק לבצע כיול ISF של הטלוויזיה.

המומחה לכיול ISF יישמור וינעל את הגדרות ה- ISF כ-2 סגנונות תמונה. לאחר ביצוע כיול ה- ISF, לחץ על  OPTIONS, בחר "סגנון תמונה" ולחץ על OK. בחר "ISF יום" לצפייה בטלוויזיה בתנאי אור יום או בחר "ISF לילה" לצפייה בתנאי אור לילה.

כיול ISF ניתן לביצוע לכל פעילות בתפריט הבית, כגון צפייה בטלוויזיה או חיבור נגן תקליטורי Blu-ray.

יתרונות הכיול . . .

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים
- צבעי שחור עמוקים וכהים יותר
- ניקיון ואיכות צבע משופרים
- צריכת חשמל מופחתת
- מומחה להגדרות תמונה

אם בחרת ISF יום או ISF לילה, בשעה שלא בוצע עדיין כיול ISF בטלוויזיה, כמה הגדרות תמונה למומחים עדיין זמינות.

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "הגדרות למומחי ISF" ולחץ על OK.

איפוס ההגדרות של סגנון התמונה

כדי לאפס סגנון תמונה לערכים המקוריים שלו, בחר בתפריט "אפשרויות" את סגנון התמונה שאתה רוצה לאפס. לאחר מכן ...

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה".
- 3- בחר שחזר סגנון, לחץ על OK ואשר confirm.

מצב ISF RGB בלבד

באמצעות "מצב RGB בלבד", מומחה ISF יכול להעביר את המסך למצב RGB בלבד.

ההגדרה ניגודיות

מצבי ניגודיות

באמצעות "מצבי ניגודיות", תוכל להגדיר את הרמה שבה ניתן לצמצם את צריכת החשמל על ידי עמעום עוצמת הבהירות של המסך. בחר את צריכת החשמל המיטבית או את התמונה עם עוצמת הבהירות המיטבית.

שינוי רמה . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "מצבי ניגודיות".
- 3- לחץ על  (ימינה) ובחר "התמונה הטובה ביותר", "ההספק הטוב ביותר", "סטנדרטי" או "כבוי".
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

ניגודיות מושלמת

באמצעות "ניגודיות מושלמת", תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי רמה . . .

- 1- לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "ניגודיות מושלמת".
- 3- לחץ על  (ימינה) ובחר "מרב", "בינוני", "מזער" או "כבוי".
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

באמצעות "בהירות", תוכל להגדיר את רמת הבהירות של אות התמונה. בהירות היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים. למשתמשים שאינם מקצועיים, אנו ממליצים לשנות את בהירות התמונה באמצעות ההגדרה "ניגודיות".

שינוי רמה . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "ניגודיות" < "בהירות".
- 3 - לחץ על (ימינה) ושנה את הערך בעזרת (מעלה) או (מטה).
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

ניגודיות וידאו

באמצעות "חדות וידאו", תוכל להקטין את טווח החדות של הווידאו. אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, הגדרה זו עוברת ל"ניגודיות של וידאו בתלת-ממד". "חדות וידאו" ו"ניגודיות של וידאו בתלת-ממד" הן הגדרות מיועדות למשתמשים מקצועיים.

שינוי רמה . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "ניגודיות" < "ניגודיות וידאו".
- 3 - לחץ על (ימינה) ושנה את הערך בעזרת (מעלה) או (מטה).
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

חיישן אור

חיישן האורמשה באופן אוטומטי את הגדרות התמונה וה-Ambilight לפי תנאי התאורה של החדר. תוכל להפעיל או להשבית את חיישן האור.

הפעלה או לכיבוי . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "ניגודיות" < "ניגודיות מושלמת".
- 3 - לחץ על (ימינה) ובחר "מופעל" או "כבוי".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.
- רק לטלוויזיות עם פונקציית חיישן אור.

גמא

באמצעות גמא, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי רמה . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "ניגודיות" < "גמא".
- 3 - לחץ על (ימינה) ושנה את הערך בעזרת (מעלה) או (מטה).
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

רזולוציית אולטרה

באמצעות "אולטרה רזולוציה", תוכל להגדיר חדות משופרת בקצות הקווים ובמתאר.

הפעלה או לכיבוי . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "חדות" < "אולטרה רזולוציה".
- 3 - לחץ על (ימינה) ובחר "מופעל" או "כבוי".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

הפחתת רעש

באמצעות "הפחתת רעש", תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "חדות" < "הפחתת רעש".
- 3 - לחץ על (ימינה) ובחר "מרב", "בינוני", "מזערי" או "כבוי".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

הפחתת עיוותים של MPEG

באמצעות "הפחתת עיוותים של MPEG", תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, עיוותים של MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "חדות" < "הפחתת עיוותים של MPEG M".
- 3 - לחץ על (ימינה) ובחר "מרב", "בינוני", "מזערי" או "כבוי".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

הגדרות תנועה

Perfect Natural Motion

באמצעות Perfect Natural Motion, תוכל להפחית את הרטט בתמונה, הנראה בסרטים בטלוויזיה. Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחלקה וזורמת.

שינוי את הרטט בתמונה . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "תנועה" < "Perfect Natural Motion".
- 3 - לחץ על (ימינה) ובחר "מרב", "בינוני", "מזערי" או "כבוי".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

משחק או מחשב

בעת חיבור של התקן, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן ותעניק לכל התקן את סוג השם המתאים. באפשרותך לשנות את סוג השם כרצונך. אם הוגדר סוג שם נכון עבור ההתקן, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להגדרות הטלוויזיה האידיאליות עבור התקן זה כאשר תעבור אל אותו התקן דרך תפריט "מקורות".

אם יש לך קונסולת משחק עם גגן תקליטורי Blu-ray מובנה, ייתכן שתצטרך להגדיר סוג שם Blu-ray Disc. בעזרת משחק או מחשב תוכל לעבור באופן ידני אל ההגדרות האידיאליות למשחק. זכור להשבית את ההגדרה "משחק או מחשב" בסיום המשחק, כאשר תחזור לצפייה בטלוויזיה.

החלפת ההגדרה באופן ידני . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "תמונה" < "מתקדם" < "סגנון הפעילות".
- 3 - בחר "משחק", "מחשב" או "טלוויזיה". הגדרת הטלוויזיה מחזירה את הגדרות התמונה המתאימות לצפייה בטלוויזיה.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

מיקום

אם מקלט הטלוויזיה נמצא בחנות, תוכל להגדיר את הטלוויזיה להציג כרזת קידום מכירות של החנות. סגנון תמונה מוגדר כ "עז" באופן אוטומטי. "כיבוי הטיימר" מכובה.

הגדרת הטלוויזיה למיקום בחנות . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "מיקום" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "חנות" ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

23.3

צליל

סגנון הקול

כדי להתאים בקלות את הגדרות התמונה, בחר הגדרה קבועה מראש בעזרת סגנון הצליל.

- 1 - בעת צפייה ערוץ טלוויזיה, לחץ על כדי לפתוח את התפריט.
- 2 - בחר סגנון הצליל ולחץ על OK.

סגנונות הקול השונים הם . . .

- אישי - הבחירות האישיות שלך שנעשו בתפריט תמונה וצליל בהתאמה אישית
 - מקורי - תקן המפעל
 - חדשות - אידיאלי לדיבור
 - קולנוע - אידיאלי לצפייה בסרטים
 - משחקים - אידיאלי למשחקים
 - מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- ההתאמות שלך

אם תבצע שינוי בהגדרות הקול, ההתאמות שביצעת יישמרו עבור סגנון הצליל הנוכחי.

חזרה לערכים המקוריים של סגנון הקול . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "קול" < "סגנון קול" ובחר את הסגנון שתצפה לאפס.
- 3 - לחץ על שחזר סגנון כדי לאפס את הסגנון.

לחץ על "מילות מפתח" וחפש "קול" לשינוי הגדרות קול פרטניות.

הגדרות צליל

באס

באמצעות "באס", תוכל לשנות את רמת הטונים הנמוכים בקול.

שינוי רמה . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "קול" < "באס".
- 3 - לחץ על (ימינה) ושנה את הערך בעזרת (מעלה) או (מטה).
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

טרבל

באמצעות "טרבל", תוכל לשנות את רמת הטונים הגבוהים בקול.

שינוי רמה . . .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "קול" < "טרבל".
- 3 - לחץ על (ימינה) ושנה את הערך בעזרת (מעלה) או (מטה).
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

מצב Surround

באמצעות "מצב Surround", תוכל להגדיר את אפקט הקול של המקולי הטלוויזיה. אם בחרת צליל "Incredible Surround" לצפייה בדו-ממד, הטלוויזיה תעבור אוטומטית לצליל "תלת-ממד Incredible Surround" כשתחיל לצפות בתלת-ממד. אם אינך מעוניין שהטלוויזיה תעבור אוטומטית, בחר "כבוי" במצב "תלת-ממד Surround אוטומטי".

הגדרת מצב . Surround .

- 1 - לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "קול" < "מצב Surround S".
- 3 - לחץ על (ימינה) ובחר "סטריאו", "Incredible Surround I" או "תלת-ממד Incredible Surround I".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

תלת-ממד היקפי אוטומטי

באמצעות תלת-ממד היקפי אוטומטי, תוכל לחסום מעבר אוטומטי של הטלוויזיה למצב תלת-ממד היקפי Incredible בעת מעבר לתצוגה בתלת-ממד.

הפעלה או לכיבוי . . .

- 1 לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות טלוויזיה" < "קול" < "תלת-ממד Surround אוטומטי".
- 3 לחץ על (ימינה) ובחר "מופעל" או "כבוי".
- 4 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

עוצמת אוזניות

באמצעות עוצמת האוזניות תוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.

כוון עוצמת הקול . . .

- 1 בעת צפייה ערוץ טלוויזיה, לחץ על כדי לפתוח את התפריט.
- 2 בחר עוצמת אוזניות ולחץ על OK.
- 3 לחץ על (מעלה) או על (מטה) כדי לכוון את העוצמה.
- 4 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

הגדרות קול מתקדמות

איזון עוצמת קול

באמצעות "איזון עוצמת קול", תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמה פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים.

הפעלה או לכיבוי . . .

- 1 לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות טלוויזיה" < "צליל" < "מתקדם" < "איזון עוצמת קול".
- 3 לחץ על (ימינה) ובחר "מופעל" או "כבוי".
- 4 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

רמקולי הטלוויזיה

תוכל לשלוח את קול הטלוויזיה להתקן שמע מחובר - מערכת קולנוע ביתי או מערכת שמע. באמצעות "רמקולי הטלוויזיה", אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר "כבוי", אתה מכבה את רמקולי הטלוויזיה לתמיד.
- אם תבחר "מופעל", רמקולי הטלוויזיה יהיו תמיד מופעלים.

כאשר התקן שמע מחובר באמצעות HDMI CEC, תוכל להשתמש באחת מהגדרות ה-EasyLink.

- אם תבחר EasyLink, הטלוויזיה תשלח את הקול להתקן השמע. כאשר ההתקן משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.
- אם בחרת "הפעלה אוטומטית של EasyLink", הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את הקול שלה להתקן ותנתק את הרמקולים שלה.
- כאשר נבחרו EasyLink או הפעלה אוטומטית של EasyLink, תוכל לעבור לרמקולי הטלוויזיה או לרמקולי ההתקן, בתפריט "תמונה וצליל".

הגדרת רמקולי הטלוויזיה . . .

- 1 לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות טלוויזיה" < "קול" < "מתקדם" < "רמקולי הטלוויזיה".

- 3 לחץ על (ימין) ובחר "כבוי", "רמקולי טלוויזיה" EasyLink, או "הפעלה אוטומטית של EasyLink".
 - 4 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.
- החלפה ישירה של רמקולים . . .

1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OPTIONS בחר "תמונה וצליל".

- 2 בחר "רמקולים" ואחר כך "טלוויזיה" או "מגבר" (התקן שמע).
- 3 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

Clear sound

באמצעות "Clear Sound", תשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור. הפעלה או לכיבוי . . .

- 1 לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות טלוויזיה" < "קול" < "מתקדם" < "Clear Sound".
- 3 לחץ על (ימינה) ובחר "מופעל" או "כבוי".
- 4 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

HDMI ARC

אינך זקוק לערוץ אודיו חוזר (ARC) או לחיבור HDMI כלשהו; תוכל לבטל את אות ה-ARC.

למידע נוסף, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "HDMI ARC".

תבנית פלט שמע

באמצעות תבנית פלט שמע תוכל להגדיר אתאמה של אות יציאת האודיו בטלוויזיה ליכולות עיבוד הקול של מערכת הקולנוע הביתי שלך.

למידע נוסף, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "תבנית פלט שמע".

התאמת פלט שמע

בעזרת איזון יציאת אודיו תוכל לאזן את עוצמת הקול של מערכת הקולנוע הביתי לעוצמת הטלוויזיה, כשאתה עובר ביניהם.

למידע נוסף, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "איזון יציאת אודיו".

השהיית יציאת אודיו

אם הגדרת השהיית סנכרון אודיו במערכת הקולנוע הביתי, כדי לסנכרן את הקול עם התמונה יהיה עליך לבטל אתהשהיית יציאת שמע בטלוויזיה.

למידע נוסף, לחץ על "מילות מפתח" וחפש "השהיית יציאת אודיו".

פיצוי יציאת אודיו

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר השהיה בטלוויזיה, באמצעות פיצוי יציאת אודיו.

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש"פיצוי יציאת אודיו".

מיקום הטלויזיה

כחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא "על מעמד טלויזיה" או "התקנה על קיר". אם שניית את מיקום הטלויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הקול הטוב ביותר.

- 1 - לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "הגדרות כלליות" < "מיקום הטלויזיה" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "על מעמד טלויזיה" או "התקנה על קיר" ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

23.4

Ambilight

סגנון Ambilight

כמו ב"תמונה" או "קול", ניתן לבחור גם כאן סגנון Ambilight. תוכל לבחור אחד מהסגנונות הדינמיים או צבע סטטי קבוע.

בחירת סגנון . Ambilight .

1 - בעת צפייה ערוץ טלויזיה, לחץ על **⚙** כדי לפתוח את התפריט.

2 - בחר סגנון Ambilight A על ולחץ **OK**.

3 - בחר את הסגנון ולחץ על **OK**.

אם בחרת "סטטי", תוכל לבחור את הצבע הרצוי מתוך לוח הצבעים.

בחר את הצבע הרצוי ולחץ על **OK**.

לאחר "כיוול ISF", תוכל לבחור צבע סטטי של ISF I

הגדרות Ambilight

בהירות Ambilight

באמצעות "בהירות Ambilight", תוכל להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight.

שינוי רמה . . .

- 1 - לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "Ambilight" < "בהירות".
- 3 - לחץ על OK ושנה את הערך בעזרת **▲** (מעלה) או **▼** (מטה).
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

רווית Ambilight

באמצעות "רווית Ambilight", תוכל להגדיר את רמת הרוויה של Ambilight.

שינוי רמה . . .

- 1 - לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "Ambilight" < "רוויה".
- 3 - לחץ על OK ושנה את הערך בעזרת **▲** (מעלה) או **▼** (מטה).

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏏**, כמה פעמים אם צריך.

Ambilight+hue

למה תזדקק

בעזרת hue + Ambilight, תוכל להגדיר את הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס כך שיפעלו על פי צבעי Ambilight של הטלויזיה. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט Ambilight לכל החדר. אם אין לך עדיין נורות צבעוניות (hue) של פיליפס, רכוש ערכה למתחיל Philips hue Starter Kit (הכוללת גשר מסוג hue ו-3 נורות מסוג hue) והתקן את הנורות ואת הגשר. תוכל לרכוש בנפרד נורות hue ונוספות של פיליפס.

למה תזדקק כדי להגדיר את hue + Ambilight...

- גשר מסוג hue של פיליפס
- כמה נורות מסוג hue של פיליפס
- חיבור הטלויזיה לרשת הביתית

באפשרותך לבצע את כל ההתקנה של hue + Ambilight – אין צורך באפליקציית Ambilight + hue של פיליפס. אם תוריד בהמשך את אפליקציית hue App + Ambilight בסמארטפון או בטאבלט, תוכל להשתמש בה כדי לשנות כמה מההגדרות של hue + Ambilight.

הגדרת תצורה

שלבי הגדרת תצורה

כדי להגדיר את תצורת הנורות של פיליפס מסוג hue על מנת שיפעלו כנורות hue + Ambilight הפעל על פי השלבים שבדפים הבאים...

- 1 - רשת
- 2 - גשר מסוג hue
- 3 - נורות מסוג hue
- 4 - הגדרת תצורת הנורה

רשת

בשלב הראשון, עליך להכין את הטלויזיה שתאתר את הגשר מסוג hue של פיליפס.

חובה לחבר את הטלויזיה ואת הגשר מסוג hue של פיליפס לאותה רשת.

בעזרת כבל אתרנט, חבר את הגשר מסוג hue של פיליפס לנתב שגם הטלויזיה משתמשת בו. הפעל את הנורות מסוג hue.

התחלת הגדרת התצורה...

- 1 - לחץ על **⏏** (Ambilight) והפעל את Ambilight.
- 2 - לחץ על **▲** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "Ambilight" < "hue + Ambilight" ולחץ על OK.
- 4 - בחר hue + Ambilight שלב נוסף, בחר "מופעל" ולחץ על OK.
- 5 - בחר "הגדרת תצורת hue + Ambilight" ולחץ על OK. אם הטלויזיה חוברת לרשת הביתית, היא תתחיל מייד לחפש את

הגשר מסוג hue של פיליפס.
אם הטלויזיה עדיין לא מחוברת לשרת הביתית, היא תתחיל בהתקנת הרשת תחילה. עליך לחבר את הטלויזיה לרשת הביתית שלך.
כאשר הטלויזיה מחוברת לרשת, עבור לדף גשר מסוג Hue.
למידע נוסף על אופן החיבור של הטלויזיה לרשת הביתית שלך, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "רשת, אלחוטית".

גשר מסוג hue

בשלב הראשון, עליך לקשר את הטלויזיה עם הגשר מסוג hue של פיליפס.
ניתן לקשר את הטלויזיה לגשר מסוג hue אחד בלבד.
קישור גשר מסוג hue...

- 1 - כאשר הטלויזיה מחוברת לרשת הביתית, יוצגו הגשרים הזמינים מסוג hue. אם הטלויזיה לא מאתרת את הגשר מסוג hue, בחרסרוק שוב ולחץ על OK.
אם הטלויזיה איתרה את הגשר מסוג hue היחיד שיש לך, בחרהבא ולחץ על OK.
אם יש לך יותר מאשר גשר מסוג hue אחד זמין, לחץ על **▲** (מעלה) או על **▼** (מטה) כדי לבחור את הגשר הרצוי ולאחר מכן בחרהבא ולחץ על OK.
2 - לאחר לחיצה על OK, עבור לגשר מסוג hue של פיליפס ולחץ על לחצן הקישור שבמרכז ההתקן. זה יקשר את הגשר מסוג hue הטלויזיה. בצע פעולה זו בתוך 30 שניות. אם קישור הגשר לטלויזיה בוצע, תוצג הודעת אישור בטלויזיה.
3 - עם קבלת האישור, בחר OK ולחץ על OK.
כאשר הגשר מסוג hue של פיליפס מקושר לטלויזיה, עבור לדף נורות מסוג Hue.

נורות מסוג hue

- בשלב הבא, עליך לבחור נורות פיליפס מסוג hue שיפעלו עם Ambilight.
תוכל לבחור מקסימום 9 נורות פיליפס מסוג hue לשימוש עם hue + Ambilight.
בחירת הנורות לשימוש עם hue + Ambilight.
1 - בתפריט "הגדרת תצורת hue + Ambilight", בחר "נורות hue" ולחץ על OK.
2 - סמן את הנורות שצריכות לפעול עם Ambilight. כדי לסמן נורה, בחר את שמנה ולחץ על OK.
3 - בסיום, בחר את הלחצן OK ולחץ על OK.
לאחר שסומנו הנורות שיפעלו עם hue + Ambilight, עבור לדף "קביעת תצורת הנורה".

הגדרת תצורת הנורה

- בשלב הבא, תגדיר את התצורה של כל נורת hue של פיליפס.
הגדרת התצורה של כל נורת hue.
1 - בחר את שם הנורה בתפריט "קביעת תצורת hue + Ambilight" ולחץ על OK. הנורה שבחרת מהבהבת כעת.
2 - תחילה, ציין היכן מיקמת את הנורה ביחס לטלויזיה. הגדרה

- נכונה של ה"זווית" תשלח "צבע Ambilight" נכון אל הנורה. לחץ על **▲** (מעלה) או על **▼** (מטה) כדי לשנות.
3 - לחץ על **▶** (ימין) כדי קבוע את המרחק.
4 - בשלב השני, ציין את ה"מרחק" בין הנורה לבין הטלויזיה. ככל שהמרחק מהטלויזיה גדול יותר, כך צבע ה-Ambilight חלש יותר. לחץ על **▲** (מעלה) או על **▼** (מטה) כדי לשנות.
5 - לחץ על **▶** (ימין) כדי קבוע את הבהירות.
6 - לבסוף, הגדר את רמתהבהירות של הנורה. לחץ על **▲** (מעלה) או על **▼** (מטה) כדי לשנות.
7 - כדי להפסיק את הגדרת התצורה של אותה נורה, בחר OK ולחץ על OK.
8 - בתפריט "הגדרת תצורת hue + Ambilight", תוכל לבחור כל אחת מהנורות ולפעול כמתואר לעיל.
9 - כאשר הוגדרה התצורה של כל הנורות מסוג hue + Ambilight, בחר "סיום" ולחץ על OK.
hue + Ambilight ממוכן לשימוש.
תוכל תמיד לשנות את התצורה של hue + Ambilight בהמשך.
כדי לשנות את התצורה, לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" < "הגדרות טלויזיה" < "Ambilight" < "hue + Ambilight".

Immersion

- באמצעות Immersion, תוכל להתאים את הרמה של אפקט ה-Ambilight בנורות hue + Ambilight.
התאמת Immersion.. hue + Ambilight.
1 - לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "Ambilight" < "hue + Ambilight" ולחץ על OK.
3 - לחץ על **▲** (מעלה) או על **▼** (מטה) כדי לשנות.
4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⬅**, כמה פעמים אם צריך.

מידע

בהגדרת "הצג תצורה", תוכל לעיין בתצורה הנוכחית של hue + Ambilight. באיור רשת משתמשים, כמה נורות מחוברות וכד'.

צפייה בהתקנה הנוכחית של hue + Ambilight.

- 1 - לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלויזיה" < "Ambilight" < "hue + Ambilight" ולחץ על OK.
- 3 - בחר את הפריט הרצוי ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⬅** כמה פעמים אם יש צורך בכך.

הגדרות מתקדמות

צבע הקיר

בעזרת "צבע הקיר", תוכל לנטרל את ההשפעה של קיר צבוע על צבעי Ambilight. בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלויזיה והטלויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

בחירת צבע הקיר...

- 1 - לחץ על **⬇** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "Ambilight" < "מתקדם" < "צבע הקיר".
- 3 - בחר את הצבע המתאים לצבע הקיר שמאחורי הטלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

כיבוי הטלוויזיה

באמצעות כיבוי הטלוויזיה, תוכל להגדיר ש-Ambilight יכבה מייד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

בחירת כיבוי טלוויזיה . . .

- 1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "Ambilight" < "מתקדם" < "כיבוי הטלוויזיה".
- 3 - בחר "כיבוי הדרגתי" או "כיבוי מידי".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

אווירת תאורה נינוחה

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, באפשרותך להפעיל את Ambilight כדי ליצור אווירת תאורה נינוחה.

להפעלת Ambilight בשעה שהטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על  (Ambilight).

כדי לשנות את טווח הצבעים של התאורה הנינוחה, לחץ שוב על  (Ambilight).

כדי לכבות את התאורה הנינוחה, לחץ על  (Ambilight) והחזק לחוץ למשך כמה שניות.

תוכל גם להגדיר את טווח הצבעים בתפריט "הגדרות טלוויזיה".

- 1 - הפעל את הטלוויזיה (לא במצב תאורה נינוחה).
- 2 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "Ambilight" < "מתקדם" < "אווירת תאורה נינוחה" ולחץ על OK.
- 4 - בחר את טווח הצבעים הרצוי לך.
- 5 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

תאורה נינוחה + hue

אם התקנת את הפונקציה hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנוורות מסוג hue לפעול לפי "תאורה נינוחה" מתוך Ambilight. הנוורות מסוג hue של פיליפס ירחיבו את אפקט התאורה הנינוחה לכל החדר. הנוורות מסוג hue יופעלו ויאירו באופן אוטומטי בתאורה נינוחה לאחר הגדרת תצורת hue + Ambilight.

הפעלה או כיבוי של נורות מסוג hue..

- 1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחרהגדרות טלוויזיה < Ambilight < מתקדם < תאורה נינוחה + hue.
- 3 - בחרמופעל או כבוי.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

כוונן ISF

כאשר מומחה ל-ISF מכייל את התקן הטלוויזיה, ניתן לכייל גם צבע Ambilightסטטי. תוכל לבחור את הצבע שברצונך לכייל. לאחר כיול ה-ISF, תוכל לבחור את צבע ה-ISFהסטטי.

בחירת צבע ISFסטטי...

לחץ על  (Ambilight) ולאחר מכן על ISF.

למידע נוסף, לחץ על  מילות מפתחחפש ISF Calibration®.

ISF ל-Ambilight

23.5

גישה אוניברסלית

הפעלה

כאשר מופעלגישה אוניברסליתהטלוויזיה מוגדרת לשימושם של לקויי שמיעה וראייה.

הפעלה

אם לא הפעלתגישה אוניברסלית במהלך ההתקנה, תוכל להפעיל אותה מתפריטההתקנה.

מעבר ל"גישה אוניברסלית" . . .

- 1 - לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כלליות" < "גישה אוניברסלית" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "הפעלה" ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

כאשר מופעל גישה אוניברסלית בתפריט ההתקנה, אפשרות הגישה האוניברסלית מופיעה בתפריט אפשרויות.

לקויי שמיעה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים ללקויי שמיעה. הפעלת הפונקציה "לקויי שמיעה" מופעלת, תגרום לטלוויזיה לעבור באופן אוטומטי לאודיו ולכתוביות מותאמים ללקויי שמיעה, אם יש. כדי לעבור ל"לקויי שמיעה", עליך להפעיל תחילה גישה אוניברסלית.

הפעלה

כדי להפעיל את הפונקציה "לקויי שמיעה", לחץ על  OPTIONS, בחר גישה אוניברסלית ולחץ על OK. בחר לקויי שמיעה, הפעלה ולחץ על OK.

כדי לבדוק את הזמינות של שפת השמע ללקויי שמיעה, לחץ על  OPTIONS, בחר שפת שמע וחפש שפת שמע עם סימון .

אם "גישה אוניברסלית" אינה מופיעה בתפריט "אפשרויות", הפעל גישה אוניברסלית בתפריט "התקנה".

למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "גישה אוניברסלית".

לקויי ראייה

הפעלה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים לתיאור אודיו, עליך לעבור תחילה ל"תיאור אודיו". כמו כן, לפני שתוכל לעבור ל"תיאור אודיו", עליך להפעיל גישה אוניברסלית.

תיאור אודיו

במצב "תיאור אודיו", פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל. מעבר לפרשנות (אם קיימת) . . .

- 1 - כאשר הפונקציה גישה אוניברסלית מופעלת, לחץ על **≡** OPTIONS.
- 2 - בחר תיאור אודיו ולחץ על OK.
- 3 - בחר הפעלה ולחץ על OK.

תוכל לבדוק אם פרשנות שמע זמינה לתיאורים קוליים. בתפריט אפשרויות, בחר שפת השמע וחפש שפת שמע עם הסמל **⦿**.

רמקולים/אוזניות

באמצעות רמקולים / אוזניות, תוכל לבחור היכן תרצה לשמוע את פרשנות השמע. ברמקולים בלבד, באוזניות בלבד, או בשניהם. הגדרת רמקולים / אוזניות . . .

- 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **≡** OPTIONS , בחר גישה אוניברסלית ולחץ על OK.
- 2 בחר תיאור אודיו ולחץ על OK.
- 3 בחר רמקולים, אוזניות או רמקולים + אוזניות ולחץ על OK.

עוצמת קול מעורבת

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

מיזוג העוצמה . . .

- 1 לחץ על **≡** OPTIONS ובחר גישה אוניברסלית.
- 2 בחר "עוצמת קול מעורבת" ולחץ על OK.
- 3 השתמש בחצי מעלה או מטה כדי לכוון את סרגל המחוון.
- 4 לחץ על OK לאישור.

אפקט שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.

הפעלת אפקטי שמע (אם קיימים) . . .

- 1 לחץ על **⬆** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות ערוצים" < "שפות" < "תיאור אודיו" < "אפקטי שמע" ולחץ על OK.
- 3 בחר "הפעלה" או "כבוי" ולחץ על OK.

4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⬅**, כמה פעמים אם צריך.

דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות.

הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות) . . .

- 1 לחץ על **⬆** ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות ערוצים" < "שפות" < "תיאור אודיו" < "דיבור" ולחץ על OK.
- 3 בחר "תיאור" (שמע) או "כתוביות" ולחץ על OK.
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⬅**, כמה פעמים אם צריך.

צפצוף לחצן

צפצוף לחצן מספק משוב שמע בכל פעם שאתה לוחץ על לחצן בשלט הרחוק. עוצמת הצליל קבועה.

הפעלת "צפצוף לחצן" . . .

- 1 לחץ על **≡** OPTIONS , ובחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על OK.
- 2 בחר "צפצוף לחצן" ולחץ על "פועל".

אם "גישה אוניברסלית" אינה מופיעה בתפריט "אפשרויות", הפעל "גישה אוניברסלית" בתפריט "התקנה". למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש "גישה אוניברסלית".

מפרטים

24.1

סביבתי

חיסכון באנרגיה

הגדרות חיסכון כוללות את ההגדרות המקדמות שמירה על איכות הסביבה.

בעת צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על **—** כדי לפתוח את ההגדרות חיסכון.

הגדרות פעילות מסומנות ב-**—**. בחר (סמן) או בטל בחירה של הגדרות בעזרת מקש OK.

לחץ שוב על **—** כדי לסגור את הגדרות חיסכון.

חיסכון באנרגיה

סגנון תמונה זה מגדיר את התמונה, יחד עם Ambilight, לפי ההגדרה המיטבית לחיסכון באנרגיה.

למידע נוסף, לחץ על **—** מילות מפתח חופש סגנון התמונה.

כיבוי מסך

אם אתה רק מאזין למוזיקה, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך באנרגיה.

בחר "כיבוי מסך" ולחץ על OK. כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

חיישן אור

כדי לחסוך באנרגיה, החיישן המובנה של התאורה הסביבתית מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה, יחד עם Ambilight, מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

כיבוי הטיימר

אם לא תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק במשך 4 שעות, או אם הטלוויזיה לא תקבל אות כניסה ופקודות מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל.

אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט דיגיטלי (ממיר) לצפייה בטלוויזיה ולא תשתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בנוסף להגדרות סביבתיות אלו, הטלוויזיה שלך כוללת גם התאמות ידיוניות לסביבה, בכל הקשור לצריכת חשמל.

התקנים לא פעילים כבויים

כבה את ההתקנים המחוברים הלא פעילים, תואמי EasyLink HDMI-CEC (בקרת צרכן אלקטרונית).

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג נצילות אנרגיה של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה.

בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת

החשמל הממוצעת במשך שנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר פיליפס במדינתך, בכתובת TV /www.philips.com

Eco תווית

פיליפס מתמקדת בקביעות בצמצום ההשפעה הסביבתית של מוצרי הצריכה החדשניים שלה. במהלך הייצור, אנו מכוונים את המאמצים שלנו לכיוון שיפורים סביבתיים, הפחתת השימוש בחומרים מזיקים, שימוש יעיל באנרגיה, הוראות לגבי תום חיי השימוש ומיחזור המוצר.



הודות למאמצים הסביבתיים שלנו, הטלוויזיה הזו זכתה בתוהתקן הירוק האירופאי – הפרח – (www.ecolabel.eu). מידע מפורט על צריכת האנרגיה בהמתנה, על מדיניות האחריות, על חלקי חילוף ועל מיחזור הטלוויזיה, תוכל למצוא באתר של פיליפס במדינתך, בכתובת www.philips.com

תום השימוש

השלכת ההתקן הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC /2002/96.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של ההתקנים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC 2006/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



רזולוציית קלט

תבניות וידיאו

רזולוציה – קצב רענון

- 480 i – 60 הרץ
- 480 p – 60 הרץ
- 576 i – 50 הרץ
- 576 p – 50 הרץ
- 720 – 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1080 – 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1080 – 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2160 – 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 2160ppx

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

- 640 – 60 p – 480p אהרץ
- 800 – 60 p – 600p אהרץ
- 1024 – 60 p – 768p אהרץ
- 1280 – 60 p – 768p אהרץ
- 1360 – 60 p – 765p אהרץ
- 1360 – 60 p – 768p אהרץ
- 1280 – 60 p – 1024p אהרץ
- 1920 – 60 p – 1080p אהרץ
- 3840 – 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 2160ppx

24.4

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על אודות המוצר הזה, בקר
באתר support/www.philips.com

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220 – 240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורה סביבתית: 5°C עד 35°C
- צריכת חשמל בהמתנה: > 0.3 וואט
- תכונות חיסכון בחשמל: חיסכון בחשמל, כיבוי מסך, חיישן אור*, כיבוי הטיימר, התקנים שאינם פעילים כבויים.

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל (IEC 62087 Ed.2). צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת כביטחון חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2).

24.5

ממדים ומשקלים

PUx7809 42

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 950 מ"מ - גובה 552 מ"מ - עומק 52 מ"מ - משקל ± 14 ק"ג

• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 950 מ"מ - גובה 626 מ"מ - עומק 193 מ"מ - משקל ± 16 ק"ג

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

24.2

קליטה בטלוויזיות עם ערוצי לוויין

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיימר: UHF ; S-Channel ; Hyperband ; VHF ; DVB ;
- לשם דגם עם PxK : DVB-T (יבשתי, אנטנה) COFDM ; DVB-C (כבל) ; QAM ; K/82K ; S2 QPSK /DVB-S ; קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- לשם דגם עם PxS : DVB-DVB-T2 ; DVB-C (כבל) QAM ; S2 QPSK /DVB-S ; קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- הקרנת וידיאו אנלוגי: PAL , SECAM , NTSC
- הקרנת וידיאו דיגיטלי: IEC /ISO (HD /MPEG2 SD) ; IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD) ; 13818-2
- השמעת שמע דיגיטלי (IEC 13818-3 /ISO)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם סוג F
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- לוויינים נתמכים: E °Astra 23.5 , E °Astra 19.2 , E °rkSat 42.0 ; uuml &T , E °Hotbird 13.0 , E °28.2 , W °Thor 1 , W °Eutelsat 7 , תמיכת Astra HD
- LNB : DiSEqC 1.0 , 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 14/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום
- הערה: ראה ארצות נבחרות בלוחית הסוג של הטלוויזיה.

24.3

תצוגה

סוג

- גודל אלכסוני של המסך :
- 42 - PUx7809 : 107 ס"מ / 42 אינץ'
- 49 - PUx7809 : 123 ס"מ / 49 אינץ'
- 55 - PUx7809 : 139 ס"מ / 55 אינץ'

• רזולוציות תצוגה : x2160p 3840

מכלים: GP 3, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS •
 M4V, MOV (Quicktime), MKV (Matroska), MPEG-4, WMA /WMV /ASF (Windows Media), M4A, •
 Codec וידאו: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 חלק 2, WMV9, VC-1, H264 (AVC) חלק 10, •
 Codec שמע: AAC, HE-AAC, v2 /v1 (Dolby, AMR-NB), Digital Out +DTS 2.0, Dolby Digital Plus, Digital •
 v2 (WMA), MP3 (כולל III /II /Layer I /2/2.5MPEG-1), עד v9.2 (WMA Pro) /v10 •
 כתוביות: •
 - תבניות: SRT (SubRip), SUB (SubViewer), SAMI •
 - TXT (TMPlayer), TXT (mplayer2), TXT (MicroDVD) •
 - הצפנת תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה •
 - (Windows-1251), קיריליים (Windows-1251), יוונים •
 - (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה •
 - (Windows-1252) •
 - Codec תמונות: JPEG •
 - הגבלות: •
 - קצב סיביות כולל מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 30 Mbps •
 - קצב סיביות וידאו מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 20 Mbps •
 - H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד L4.1 @High Profile •
 - VC-1 נתמך עד L3 @Advanced Profile •
 - Wi-Fi Certified Miracast™

טלוויזיה זאת תומכת בהתקן WiDi 4.x.

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

• מחשב אישי - Microsoft Windows XP, Vista או Windows 7

– תוכל להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה DLNA certified •
 – Microsoft - Windows Media Player •
 – Mac OS X •

– תוכל להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה DLNA certified •
 – התקנים ניידים •

– Android, Philips MyRemote, iOS •
 – יכולת פעולה הדדית וביצועים עשויים להשתנות בהתאם •
 ליכולות ההתקן הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

תקנות ESD

מתקן זה עומד בקריטריוני הביצוע A של ESD. התערבות המשתמש נחוצה במקרה שההתקן אינו חוזר לתפקד במצב שיתוף קבצים, עקב פריקה אלקטרוסטטית.

PUx7809 49

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1092 מ"מ - גובה 632 מ"מ - עומק 52 מ"מ - משקל ±18 ק"ג

• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1092 מ"מ - גובה 706 מ"מ - עומק 210 מ"מ - משקל ±22 ק"ג

PUx7809 55

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1232 מ"מ - גובה 710 מ"מ - עומק 52 מ"מ - משקל ±22 ק"ג

• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1232 מ"מ - גובה 788 מ"מ - עומק 220 מ"מ - משקל ±26 ק"ג

24.6

קישוריות

גב מקלט הטלוויזיה

• AUDIO IN (HDMI-ל-DVI): מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ •
 • SCART : R /Audio L, CVBS, RGB •
 • Y Pb Pr : R /Audio L, Y Pb Pr : מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ •

• יציאת אודיו דיגיטלית: אופטי, Toslink

• Network LAN :RJ45

• x HDMI • 2

• x USB 2.0 • 1

צד הטלוויזיה

• x HDMI • 2

• x USB 2.0 • 2

• חריץ הממשק המשותף: (CAM +/CI)

• אוניות: מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

24.7

צליל

Ambi wOOx, Smart Stereo

• הספק חשמלי (RMS) : 25 ואט

24.8

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0

• *Ethernet LAN RJ-45

• g /Wi-Fi 802.11b (מובנה)*

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

פורמטי השמעת/הקרנת הקלטה

תוכנה

25.1

עדכון תוכנה

עדכון מ-USB

ייתכן שתצטרך לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך דרוש לך מחשב עם חיבור מהיר לאינטרנט וכוון USB flash כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בהתקן USB flash שיש בו לפחות 256 MB של שטח פנוי. ודא שהגנת הכתיבה מושבתת.

- 1 - התחלת העדכון בטלויזיה
לחץ על , בחר התקנה ולחץ על OK.
- בחר "עדכון תוכנה" < USB ולחץ על OK.
- 2 - זיהוי הטלויזיה
הכנס את כוון ה- USB flash לאחת מיציאות ה- USB בטלויזיה.
בחר התחל ולחץ על OK. הפעולה תגרום לכתיבת קובץ זיהוי בכוון ה- USB flash.
- 3 - הורדת תוכנת הטלויזיה
הכנס את כוון ה- USB flash למחשב.
- בכוון ה- USB flash, אתר את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- לחץ על "שליחת מזהה".
- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- לאחר ההורדה, פתח את הקובץ הדחוס והעתק את autorun.upg אל כוון ה- USB flash.
- אין להכניס קובץ זה לתיקיה.
- 4 - עדכון תוכנת הטלויזיה
חבר את כוון ה- USB flash לטלויזיה פעם נוספת. העדכון יתחיל באופן אוטומטי.
- הטלויזיה מכבה את עצמה למשך 10 שניות ואחר כך מדליקה את עצמה שוב. אנא המתן.

אין . . .

- להשתמש בשלט הרחוק
- ניתוק כוון ה- USB flash מהטלויזיה

במקרה של הפסקת חשמל במהלך העדכון, אין לנתק את כוון ה- USB flash מהטלויזיה. העדכון יימשך כאשר זרם החשמל יחודש.

בתום העדכון, תופיע על המסך ההודעה הפעולה הושלמה בהצלחה. נתק את כוון ה- USB flash ולחץ על  בשלט רחוק.

אין . . .

- לחץ פעמיים על 
- לחץ על מתג ההפעלה שבטלויזיה
- הטלויזיה מכבה את עצמה (למשך 10 שניות) ואחר כך מדליקה את עצמה שוב. אנא המתן.

התוכנה עודכנה. כעת תוכל להשתמש שוב בטלויזיה.
כדי למנוע עדכון לא מכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מכוון ה- USB flash.

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, ייתכן שתקבל הודעה מ- TP Vision לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט.

אם תקבל הודעה כזו, מומלץ שתבצע את העדכון. בחר "עדכון". פעל על פי ההוראות שעל המסך.

תוכל גם לחפש עדכונים חדשים בעצמך.
חיפוש עדכון . . .

- 1 - לחץ על , ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "עדכון תוכנה" < "טלויזיה עם אינטרנט", ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

עם השמלת העדכון, הטלויזיה מכבה את עצמה ומפעילה את עצמה חזרה באופן אוטומטי.
המתן שהטלויזיה תפעיל את עצמה חזרה.
אל תשתמש במתג ההפעלה/כבוי  של הטלויזיה.

25.2

גרסת התוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה. . .

- 1 - לחץ על , ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות תוכנה" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "פרטי תוכנה נוכחית" וראה "גרסה".
- 4 - כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

25.3

תוכנת קוד-פתוח

טלויזיה זו כוללת תוכנת קוד פתוח. TP Vision Europe B.V. מציעה בזה לספק, לפי בקשה, עותק של קוד המקור המלא המתאים לחבילות תוכנת הקוד הפתוח המוגנות בזכויות יוצרים, אשר מוצר זה משתמש בהן ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרישית המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל . . .

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

25.4

רישיון קוד פתוח

אישורים ונוסחי רישיונות עבור תוכנות קוד פתוח המשמשות בטלויזיה זו מתוצרת פיליפס.

מסמך זה מתאר את ההפצה של קוד המקור המשמש בטלויזיה מתוצרת פיליפס, הכפוף לרישיון הציבורי הכללי (GPL) או לרישיון הציבורי הכללי המצומצם (LGPL) של GNU או לכל

רישיון קוד פתוח אחר. לרשותך במדריך למשתמש הנחיות כיצד להשיג את קוד המקור של תוכנה זו.

הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על  ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות טלוויזיה" > "הגדרות כלליות" > "שפת תפריט" ולחץ על OK.
- 3 בחר בשפה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר ההתקן הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שההתקן החיצוני או המקור מחובר היטב.
- יש קול אך אין תמונה
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.
- קליטה חלשה של האנטנה
- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת ההתקנים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מההתקן

- ודא שההתקן מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את פורמט התמונה. לחץ על .

פורמט התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בפורמט תמונה שאיננו "אוטומטי".

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה מהתקנים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של ההתקן המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

איתור תקלות ותמיכה

26.1

איתור ופתירת בעיות

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך.

ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

כללי

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.

אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחוק מקולקל או שהסוללות חלשות.

בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של פיליפס

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של פיליפס ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על השלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את

Help (עזרה)

טלוויזיה זאת מציעה עזרה על המסך.

פתיחת העזרה

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את התפריט "בית".
- 2 בחר "עזרה" ולחץ על OK.

כדי לחפש נושאים לפי סדר האלפבית, בחר "מילות מפתח".
כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

לפני שתתחיל לפעול לפי הוראות העזרה, סגור את העזרה.
כדי לסגור את העזרה, לחץ על המקש הצבעוני  סגירה.

עזרה ישירה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מייד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, תוכל להדפיס את הדף הרלוונטי של ה"עזרה" מהמחשב שלך.

כדי להוריד את העזרה (המדריך למשתמש), היכנס לאתר support/www.philips.com

_150407v01_7809_mtk

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

היכנס לאתר support/www.philips.com.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (ש"ת). במדינות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, א לשלוח שאלה בדוא"ל. תוכל להוריד תוכנת טלוויזיה חדשה או את מדריך ההפעלה, לקריאה במחשב שלך.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות אודיו, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע – אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מההתקנים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת אודיו HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הקול, נסה לשנות את פורמט האודיו הדיגיטלי של ההתקן ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף להתקן שלך.

חיבורים

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן מהתקן HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את התקן ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור מהתקן אחד לאחר וחזרה.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה מהתקן ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.
- EasyLink אינו עובד
- ודא שהתקני ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם התקנים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר התקן שמע HDMI-CEC מחובר, זוהי תופעה נורמלית.
- לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB
- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

רישום

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיהנה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

שירות לקוחות / תיקון

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלויזיה.

או בקר באתר האינטרנט שלנו
בכתובת [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com).

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפול

27.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

אבטח את הטלוויזיה מפני התהפכות

השתמש תמיד בתושבת הקיר שסופקה, כדי לאבטח את הטלוויזיה מפני התהפכות. הרכב את התושבת ואבטח את הטלוויזיה עליה, גם אם בכוונתך להניח את הטלוויזיה על הרצפה.

תוכל למצוא הוראות הרכבה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת אותו, תוכל להורידו מאתר www.philips.com

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותך נזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.

לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.

- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.

- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת התקן טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.

- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.

העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את

המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.

- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פציעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפולם על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמה גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

27.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לכה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי הטלויזיה.
- למניעת עיוותים ודהייט הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- מנע תמונות נייחות ככל שתוכל. תמונות נייחות הן תמונות הנשארות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות נייחות כוללות תפריטים, פסים שחורים, תצוגת זמן וכד'. אם עליך להשתמש בתמונות נייחות, הקטן את הניגודיות ואת הבהירות של המסך, כדי למנוע נזק למסך.

תנאי שימוש, זכויות יוצרים ורישיונות

28.1

תנאי שימוש.

© 2014 TP Vision Netherlands B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא אל השוק על ידי TP Vision Netherlands B.V או על ידי אחת מהחברות המסונפות שלה, שייקראו להלן "TP Vision" שהיא היצרן של המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חוזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V או של TP Vision Netherlands B.V בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של פיליפס, נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו או נוהלי השימוש בו יישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision Europe B.V. ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר אף פטנט של ארצות הברית. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מכללא. לא תחול על TP Vision Europe B.V. אחריות לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך או לבעיות העשויות הנובעות מתוכנו. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יתוקנו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס בהקדם האפשרי. תנאי האחריות, סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן בעצמך את התקן הטלוויזיה. השתמש בטלוויזיה ובאביזרים אך ורק על פי הייעוד שקבע היצרן. האזהרה המודפסת על גב ההתקן מציינת סכנת התחשמלות. לעולם אל תסיר את כיסוי הטלוויזיה. הקפד תמיד לפנות אל מערך הטיפול בלקוח של טלוויזיית פיליפס שברשותך לכל פעולות השירות והתיקון. ביצוע של פעולה האסורה במפורש במדריך זה או של התאמות או נוהלי הרכבה שלא הומלצו או אושרו במדריך זה יגרמו לשלילת תוקף האחריות. מאפייני פיקסלים

מוצר LED / LCD זה מכיל מספר רב של פיקסלים צבעוניים. אף כי הוא מציע 99.999% פיקסלים פעילים, נקודות שחורות או נקודות בוהקות (באדום, ירוק או כחול) עשויות להופיע במסך ללא הרף. זוהי תכונה מבנית של הצג (במסגרת תקני התעשייה המחייבים) ואינה נחשבת לתקלה. התאמה לתקני CE מוצר זה תואם את הדרישות המהותיות והנהיות רלוונטיות אחות הכלולות בצווי CE הבאים: EC / 2006/95 (מתח נמוך), EC / 2004/108 (EMC) ו-EC / 2011/65 (ROHS EU). התאמה לתקני EMF חברת TP Vision Europe B.V. מייצרת ומוכרת מוצרים רבים המיועדים לצרכן, אשר כמו כל התקן אלקטרוני אחר, ככלל, עשויים לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד העקרונות העסקיים המובילים של פיליפס הוא לנקוט את כל האמצעים

הדרושים כדי להבטיח שהמוצרים שלנו לא יזיקו לבריאות, את בטיחותם ואת ההתאמה לכל הדרישות שמטיל החוק, כולל הקפדה על תקני EMF (שדות אלקטרו-מגנטיים), נכון למועד הייצור. פיליפס מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאין בהם כדי להשפיע לרעה על הבריאות. חברת TP Vision מאשרת כי כל עוד הטיפול במוצריה תקין ביחס לשימוש שיועד להם, מוצרים אלה בטוחים לשימוש על פי מיטב הראיות המדעיות הקיימות היום. פיליפס ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח של תקני EMF ותקני בטיחות בינלאומיים, דבר המאפשר לפיליפס לדעת מראש על התפתחויות צפויות בתחום התקנון, לצורך שילוב מוקדם של התקנים הללו במוצריה.

28.2

זכויות יוצרים ורישיונות

HDMI



©HDMI

המונחים HDMI - High-Definition Multimedia Interface והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.

Dolby



©Dolby

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.

DTS 2.0 + Digital Out™



Java וכל הסימנים המסחריים המבוססים Java הם סימנים מסחריים רשומים של Oracle ו/או של החברות המסונפות שלה, בארצות הברית ובמדינות אחרות.

Microsoft



Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתוכן Microsoft PlayReady™ כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, לרבות תוכן בזכויות יוצרים. התקן זה משתמש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן PlayReady מוגן ו/או לתוכן WMDRM מוגן. אם ההתקן אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לבטל את יכולת ההתקן לצרוך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ סימנים מסחריים של חברת Wi-Fi Alliance.



™Digital Out +DTS 2.0

יוצר ברישיון שהוצא בארה"ב. מספרי פטנטים: 5,956,674; 6,487,535; 974,380,5 ופטנטים אחרים שאושרו או שממתינים לאישור בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם. DTS, הסמל, ו-DTS והסמל יחד, הם סימנים מסחריים רשומים ו-DTS Inc. Product Digital Out +2.0 הוא סימן מסחרי של DTS Inc. המוצר כולל תוכנה. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

Skype



™Skype

© 2014 Skype ו/או Microsoft. השם Skype, סימנים מסחריים וסמלי לוגו קשורים, כמו גם הלוגו "S", הם סימנים מסחריים של Skype ושל ישויות הקשורות אליה.

Skype הוא סימן מסחרי של Skype או של החברות הקשורות אליה. למרות שמוצר זה נבדק ועומד בתקני האישור שלנו מבחינת איכות השמע והווידאו, הוא אינו מאשר על ידי Skype, על ידי Skype Communications S.a.r.l. או על ידי חברה כלשהי מבין החברות הקשורות שלה.

DLNA Certified®



© 2014 Digital Living Network Alliance. כל הזכויות שמורות. DLNA © 2014. כל הזכויות שמורות.

Java

תוכנת MHEG

זכות היוצרים לתוכנת MHEG ("התוכנה"), המותקנת בטלויזיה זאת ("מוצר זה") והכלולה כדי לאפשר לך להשתמש בתכונות האינטראקטיביות של הטלויזיה, היא בבעלותה של T ;amp &S CLIENT SYSTEMS LIMITED ("הבעלים"). מותר לך להשתמש בתוכנה רק ביחד עם מוצר זה.

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

- 54 Skype, מה;
56 Skype, קשר אנשי
54 Skype, התחברות
58 Skype, אוטומטית התחברות
54 Skype, מצלמה התקנת
55 Skype, Microsoft חשבון
54 Skype, חדש חשבון
54 Skype, תזדקק למה
59 Skype, PTZ מצלמת, (צידוד)
57 Skype, Pause TV-ו בהשכרה סרטים, (טלוויזיה השהיית)
57 Skype, שיחה קבלת
57 Skype, נענו שלא שיחות
57 Skype, וידיאו שיחת
55 Skype, תפריט
62 Smart TV, Multi view
62 Smart TV, אינטרנט
61 Smart TV, הפתיחה דף
61 Smart TV, סקירה
61 Smart TV, אודות על
61 Smart TV, פתיחה
61 Smart TV, קוד PIN
61 Smart TV, רישום
- T**
62 TV on Demand
- U**
4 Ultra HD
12 Ultra HD, חיבור
37 Unicable
- W**
9 Wi-Fi
49 Wi-Fi Certified Miracast;
9 WPS - קוד PIN
9 WPS - Wi-Fi Protected Setup
62 WWW - כלל רשת
- א**
21 אחניות
75 איזון עוצמת קול
34 איכות הקליטה
66 אפליקציה MyRemote, שם הטלוויזיה
62 אפליקציה, סרטי וידאו להשכרה
62 אפליקציות, פתיחה
69 אפליקציית MyRemote, סרגל הערוצים
68 אפליקציית MyRemote, צפייה בטלוויזיה
28 אפשרויות, בערוץ
- ב**
74 באס
73 בהירות
22 בהירות, סימון מילה
28 בחירת וידאו
9 בעיות רשת
71 בקרה פעילה
- ג**
34 גודל צעדי התדר
79 גישה אוניברסאלית, דיבור
78 גישה אוניברסלית
- A**
76 Ambilight+hue
78 Ambilight, ISF
78 Ambilight, הטלוויזיה כיבוי
7 Ambilight, הטלוויזיה מיקום
77 Ambilight, הקיר צבע
78 Ambilight, נינוחה תאורה
13 Audio Out - Optical
- C**
14 CAM - מותנית גישה רכיב
14 CAM, התקנה
14 CI+
75 Clear sound
- D**
33 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)
33 DVB, הגדרות
12 DVI, חיבור
- E**
13 EasyLink
14 EasyLink, הגדרות
12 EasyLink, חיבור
82 ESD
- H**
31 HbbTV
12 HDCP, העתקה מפני הגנה
12 HDMI ARC
13 HDMI CEC
12 HDMI Ultra HD
86 Help (עזרה)
- H**
76 hue של פיליפס
- I**
74 Incredible surround
- I**
30 iTV
- J**
66 JointSpace
- M**
49 Miracast;
50 Miracast, השיתוף הפסקת
50 Miracast, חסימה ביטול/חסימה
49 Miracast, מסך שיתוף
64 Multi room, התקנה
64 Multi room, אודות על
64 Multi room, שימוש
62 Multi view
- P**
73 Perfect Natural Motion
14 Pixel Plus link
- S**
57 Skype במהלך הקלטה

טלטקסט	29	גישה אוניברסלית, אפקט שמע	79
טקסט	29	גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה	78
טקסט דיגיטלי	29	גישה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת	79
טרבל	74	גישה אוניברסלית, רמקולים / אוזניות	79
י		גמא	73
י		ד	
יישום JointSpace, MyRemote	66	דיסק ray-Blu, חיבור	17
יישום SimplyShare, MyRemote	67	דירוג הורים	28
יישום MyRemote, הורדה	67	דירוג קצבי סימנים מוגדרים מראש	33
יישום MyRemote, מדריך הטלויזיה	67	ה	
יישום MyRemote, מסך חכם Fi-Wi	68	הגדרות חיסכון	80
יישום MyRemote, רשת	66	הגדרות תמונה מהירות	70
יישום, חיפוש	62	הודעת עדכון ערוץ	31
יישום, מומלץ	62	הוראות בטיחות	88
יישום, משוב	62	החלפת כתוביות אוטומטית	14
יישום, נעילה	62	היישום MyRemote, על אודות	66
יישומים, גלריה	62	היישום MyRemote, שלט רחוק	68
כ		המתנה	22
כונן קשיח USB, התקנה	18	העתקת רשימת ערוצים	32
כונן קשיח USB, שטח דיסק	18	העתקת רשימת ערוצים	32
כיבוי הטיימר	44	הפחתת עיוותים של MPEG	73
כיבוי מסך	80	הפחתת רעש	73
כיבוי מסך	48	הפעלה	22
כיוול ISF&174;	72	הפעלה וכיבוי	22
כתוביות	30	הקלטה, הקלט כעת	52
כתוביות, הקלטה	52	הקלטה, למה תזדקק	18
כתוביות, השהיית טלויזיה	51	הקלטה, למה תזדקק	52
ל		הקלטה, צפייה	52
לוויין, Unicable	37	הקלטה, רשימת הקלטות	52
לוויין, דירוג לפי גיל	36	הקלטה, שיחות Skype	57
לוויין, הוספה	38	הקלטה, תזמון הקלטה	52
לוויין, הסרה	38	השהיית טלויזיה	51
לוויין, התקנה	37	השלכת הטלויזיה או הסוללות	80
לוויין, חבילות	37	התקנה אלחוטית	9
לוויין, חיבור	8	התקנה ידנית	34
לוויין, יחידה לבניין מגורים משותף (MDU)	37	ז	
לוויין, לקויי שמיעה	39	זיכרון אינטרנט, ניקוי	10
לוויין, נעילת ערוצים	36	ח	
לוויין, רשימת ערוצים	35	חבילות ערוצים	37
לוויין, שינוי שם ערוצים	38	חבילות ערוצים, עדכון	37
לוין, עדכון ערוצים	39	חדות	71
לחצן אדום	30	חדות, אולטרה רזולוציה	73
לקויי שמיעה	78	חדות, הפחתת עיוותים של MPEG	73
מ		חדות, הפחתת רעש	73
מגבר, מערכת שמע	75	חיבור HDMI, עצות	12
מדריך הטלויזיה	42	חיבור SCART, עצות	13
מדריך הטלויזיה, שעון	44	חיבור YPbPr, עצות	13
מדריך קישוריות	12	חיבור אנטנה	7
מוזיקה, השמעה	48	חיבור אנטנה, עצות	12
מיקום	74	חיבור לחשמל	7
מיקום בחנות	74	חיישן אור	73
מיקום הטלויזיה	76	חיישן אינפרא-אדום	25
מסך חכם Fi-Wi	68	חריץ לממשק משותף	14
מסך חכם Fi-Wi, סרגל כלים	69	ט	
מסך חכם Fi-Wi, סרגל ערוצים	69	טוויטר	61
מערכת קולנוע ביתי, איון עוצמת קול	17	טיימר שינה	44
מערכת קולנוע ביתי, בעיות	17	טיפול במסך	89
מערכת קולנוע ביתי, חיבור	16	טלויזיה אינטראקטיבית, למה תזדקק	31
מערכת קולנוע ביתי, רב-ערוצי	16	טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות	30
מצב Surround	74	טלויזיה מקוונת	62
מצב קצב סימנים	33		
מצב תדר רשת	33		

ר	20 מצלמה, חיבור
רמקולי הטלויזיה 75	19 מקלדת USB
רשימת ערוצים מועדפים 27	19 מקלדת, חיבור
רשימת ערוצים, חדש 31	מרחק צפייה 7
רשת קווית 10	משחק או מחשב 74
רשת, DHCP 9	47 משחק או מחשב, משחק
רשת, IP סטטי 9	47 משחק, לשחק
רשת, אלחוטית 9	נ
רשת, הגדרות 10	ניגודיות 71
רשת, סיסמה 9	ניגודיות של תאורה אחורית 71
רשת, קווית 10	71 ניגודיות תאורה אחורית בתלת-ממד
ש	73 ניגודיות, בהירות
שינוי שם הערוצים 27	73 ניגודיות, גמא
שירות לקוחות 87	73 ניגודיות, חיישן אור
שלט רחוק, azerty 25	72 ניגודיות, מצבי ניגודיות
שלט רחוק, qwerty 25	73 ניגודיות, ניגודיות וידיאו
שלט רחוק, Azerty ו-qwerty 24	72 ניגודיות, ניגודיות מושלמת
שלט רחוק, דגשים וסמלים 25	נעילת ערוצים 28
שלט רחוק, כתב עילי 24	נתב רשת 9
שלט רחוק, מקלדת 24	ס
שלט רחוק, מקלדת qwerty וקירילית 24	76 סגנון Ambilight
שלט רחוק, קישור 25	סגנון הקול 74
שם הטלויזיה ברשת 10	סגנון התמונה 71
שעון 44	סגנון פעילות 74
שעות הטלויזיה 44	22 סימון מילה, בהירות
שפה, מקור 30	סנכרון אודיו ווידאו 16
שפה, שמע 30	סנכרון אודיו לווידיאו 16
שפה, תפריטים והודעות 30	49 סרטונים, הקרנה
שפת המקור 30	סרטי וידאו להשכרה 62
שפת התפריט 30	ע
שפת שמע 30	עדכון ערוצים אוטומטי 31
שרתי מדיה, נתמכים 82	עוצמת אוזניות 75
ת	עזרה על המסך 86
תאורה נינוחה 78	19 עכבר USB
78 תאורה נינוחה + hue	19 עכבר, חיבור
תדירות סקירה 33	ערוץ רדיו 27
תדר רשת 33	28 ערוץ, אפשרויות
80 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	85 ערוץ, בעיות
תווית אנרגיה אירופאית 80	27 ערוץ, החלפה
83 תוכנת קוד-פתוח	27 ערוץ, מועדף
תום השימוש 80	28 ערוץ, מצב
תיקון 87	27 ערוץ, שינוי שם
74 תלת-ממד היקפי אוטומטי	ערוצים חדשים 31
46 תלת-ממד, אזהרת בריאות	31 ערוצים, עדכון
45 תלת-ממד, המרת דו-ממד לתלת-ממד	פ
46 תלת-ממד, צפייה אופטימלית	פורמט תמונה 29
85 תמונה, בעיות	82 פורמטי השמעת/הקרנת הקלטה
71 תמונה, חדות	פייסבוק 61
71 תמונה, ניגודיות של תאורה אחורית	צ
71 תמונה, צבע	צבע 71
48 תמונות, מוזיקה וסרטונים	72 צבע, טמפרטורת צבע
48 תמונות, מצגת שקופיות	71 צבע, שיפור צבע
תמיכה מקוונת 86	צור קשר עם פיליפס 87
86 תמיכה, מקוונת	צפה בטלויזיה 27
73 תנועה, Motion Natural Perfect	80 צריכת חשמל, בדיקה
	ק
	קוד נעילת ילדים 28
	86 קול, בעיות
	17 קונסולת משחק, חיבור
	קצב סימנים 33

www.philips.com/support

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Republika Srbija
Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetzstarif ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
02 452 870 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel national)/(Nation-
ale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(0,10€/min.)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
49 34 02 30 53 47
(0,145€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике
Беларусь со стационарных
номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,12€/min. – Móvel
0,30€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/
Service Consommateurs/-
Servizio Consumatori
0848 000 291
(0,081 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 888 83 12
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina
Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 77 82

Brasil
Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com