

سجّل منتجك واحصل على الدعم على  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

AR دليل المستخدم

**PHILIPS**


# المحتويات

الألعاب	51	7	
استخدام لعبة	51	7.1	
ألعاب ذات لاعبين	51	7.2	
مواصفات التلفزيون	52	8	
المواصفات البيئية	52	8.1	
الطاقة	53	8.2	
الاستقبال	53	8.3	
جهاز العرض	53	8.4	
الصوت	53	8.5	
الوسائل المتعددة	53	8.6	
الاتصال	54	8.7	
المقاييس والوزن	54	8.8	
برنامجه التلفزيون	56	9	
إصدار البرنامج	56	9.1	
تحديث البرنامج	56	9.2	
Open source software	56	9.3	
ترخيص برامج مفتوحة المصدر	56	9.4	
الدعم	57	10	
التسجيل	57	10.1	
استخدام التعليمات وبحث	57	10.2	
الدعم عبر إنترنت	57	10.3	
العناية بالمستهلك	57	10.4	
حقوق النشر والترخيص	58	11	
HDMI	58	11.1	
Dolby	58	11.2	
Skype	58	11.3	
DivX	58	11.4	
Microsoft	58	11.5	
علامات تجارية أخرى	58	11.6	
فهرس	58		
ثلاثي الأبعاد	35	18	3
ما تحتاج إليه	35	18	3.1
نظاراتك الثلاثية الأبعاد	35	18	3.2
مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد	35	21	3.3
عرض ثلاثي الأبعاد مثالي	35	27	3.4
تحذير متصل بالصحة	36	28	3.5
العناية بالنظارات الثلاثية الأبعاد	36	28	3.6
تلفزيون	35	18	3.7
التشغيل	35	18	3.8
جهاز التحكم عن بعد	35	18	3.9
مشاهدة التلفزيون	35	21	3.10
دليل التلفزيون	35	27	3.11
التبديل إلى الأجهزة	35	28	3.12
الترجمات واللغات	35	28	3.13
المؤقتات والساعة	35	29	3.14
إعدادات الصورة	35	30	3.15
إعدادات الصوت	35	31	3.16
Ambilight	35	32	3.17
إعدادات	35	32	3.18
الوصول العمومي	35	33	3.19
Smart TV	37	37	5
قائمة الشاشة الرئيسية	37	37	5.1
تطبيقات	37	37	5.2
مقاطع فيديو، صور وموسيقى	39	39	5.3
Pause TV	41	41	5.4
التسجيل	42	42	5.5
MyRemote App	42	42	5.6
Skype	46	46	6
ما هو Skype	46	46	6.1
بدء تشغيل Skype	46	46	6.2
جهات الاتصال	47	47	6.3
Skype على Skype	48	48	6.4
رصيد Skype	49	49	6.5
إعدادات Skype	49	49	6.6
تسجيل الخروج	50	50	6.7
أحكام الاستخدام	50	50	6.8

# جولة

## Smart TV

وصلّ تلفزيون Philips Smart LED هذا بإنترنت واكتشف عالم تلفزيون جديداً. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجة أو يمكنك الاتصال لاسلكياً بواسطة شبكة Wi-Fi.

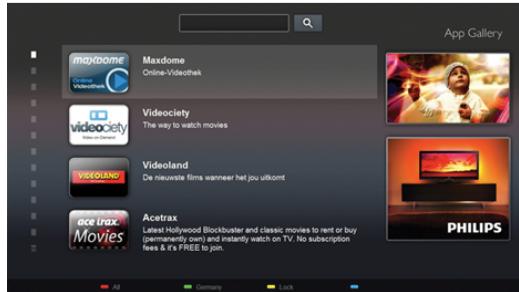

ابدأ بتشغيل Smart TV وأضف تطبيق متجر الفيديو إلى صفحة بدء Smart TV. افتح تطبيق متجر الفيديو، وأنشئ حسابك الشخصي، ثم حدد الفيلم واضغط على تشغيل. لست بحاجة إلى إجراء عملية التنزيل، إذ يمكنك مشاهدة الفيديو على الفور.\*


في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن تأجير الفيديو لمزيد من المعلومات.

\* يتوقف ذلك على خدمة بث الفيديو لمتجر الفيديو المحدد.

## التلفزيون عبر الإنترنٌت

بواسطة تطبيقات التلفزيون عبر إنترنت في Smart TV (تلفزيون التدفق)، يمكنك مشاهدة برنامج تلفزيوني فانتك مشاهدته أو مشاهدة أحد البرامج في الوقت المناسب بالنسبة لك.


ابحث عن شعار جهة البث في App gallery (عرض التطبيقات).

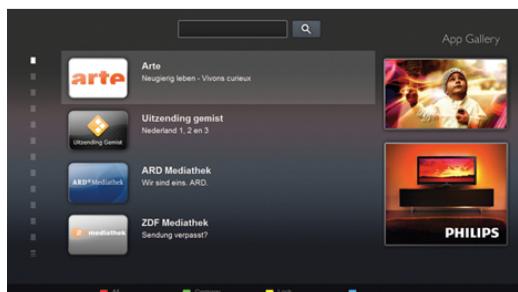

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن التلفزيون عبر إنترنت لمزيد من المعلومات.

## الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلتك من أصدقائك. افتح Smart TV، وحدد صفحة الشبكة الاجتماعية وعاود إرسال الرسالة وأنت مسترِّ.

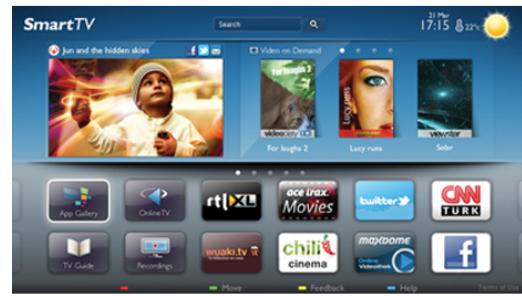

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك مشاهدة الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إنترنت أو تسجيل برناجمك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB. وتضيف تطبيقات Smart TV المتعة مع كل أنواع الخدمات الملازمة والترفية.

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن Smart TV لمزيد من المعلومات.

## عرض التطبيقات (App gallery)

افتح App gallery (عرض التطبيقات) في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدمنه.



ابحث عن ملفات فيديو تطبيقات YouTube أو صحيفه وطنية أو ألبوم صور عبر إنترنت أو فيس بوك أو Twitter وغير ذلك. هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن App gallery (عرض التطبيقات) ما تبحث عنه، فجرب الويب وتنتقل في إنترنت على التلفزيون.

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن App gallery لمزيد من المعلومات.

شُغل التلفزيون من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، وغير الفنوات أو غير مستوى الصوت. باستخدام التطبيق MyRemote، يمكنك استخدام الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي لإرسال الصور أو الموسيقى أو ملفات الفيديو من الكمبيوتر اللوحي، يمكنك عرض دليل التلفزيون والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالبرامج وتعديل التلفزيون إلى قناة بضغطة إصبع واحدة. يتتوفر التطبيق على MyRemote لـ iOS و Android.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن MyRemote app لمزيد من المعلومات.



يدعم Smart TV الشبكتين الاجتماعيتين الرائجتين Facebook و Twitter.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن App gallery لمزيد من المعلومات.

1.8

## إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيلاً من قناة تلفزيونية رقمية.



فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك المكالمة الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق. عندما يكون محرك قرص ثابت USB موصولاً بالتلفزيون، يمكنك أيضاً تسجيل البث الرقمي، فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل لمزيد من المعلومات.



يمكنك الاتصال بأصدقائك ورؤيتهم في أي مكان في العالم وإجراء مكالمة فيديو، ستحتاج إلى كاميرا مع ميكروفون مضمون واتصال جيد بإنترنت.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن Skype لمزيد من المعلومات.

1.9

## أجهزة الألعاب

إذا حددت وحدة التحكم بالألعاب في القائمة الرئيسية، فسيبدأ التلفزيون تلقائياً إلى الإعدادات المثلية للألعاب.

إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك ضبط التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. ويمكن لكل لاعب التركيز على لعبته الخاصة أثناء اللعب.



يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين لتشغيل لعبة ذات لاعبين مع عرض الصور على شاشتين كاملتين مختلفتين، ستحتاج إلى زوج من النظارات الثلاثية الأبعاد لكل لاعب.

## الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

لاستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي كجهاز تحكم عن بعد خاص بالتلفزيون أو كجهاز تحكم بالوسائل، قم بتنزيل التطبيق Philips MyRemote من متجر تطبيقات الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي.




في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن وحدة التحكم بالألعاب أو الألعاب ذات لاعبين لمزيد من المعلومات.

---

1.10

## EasyLink

باستخدام EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Blu-ray، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالטלוויזיה. يستخدم وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

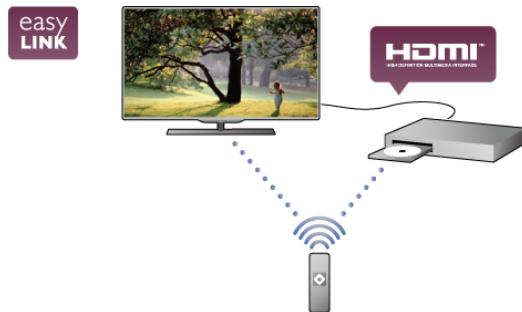


في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن EasyLink لمزيد من المعلومات.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو التوصيل بإشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي (شائع في بعض المناطق). استخدم توصيلة هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو DVB-C وDVB-T.

2

## الإعدادات

استخدم توصيلة هوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T وDVB-C.

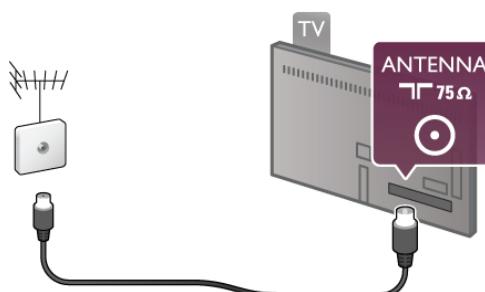

2.4

## الشبكة

### الاتصال اللاسلكي

ما تحتاج إليه لتوصيل التلفزيون لاسلكيًّا بإنترنت، تحتاج إلى موجة لاسلكيٍّ. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



يستخدم التلفزيون بروتوكول DLNA للبحث عن الملفات وفتحها على أجهزة أخرى في شبكتك اللاسلكية، مثل الكمبيوتر أو جهاز NAS. وييمكنك استخدام كمبيوتر قائم على نظام التشغيل Microsoft Windows 7 أو Vista أو XP أو Mac OSX أو Linux.

برنامِج خادِم الوسائط مع تثبيت برنامِج خادِم الوسائط على الكمبيوتر، يمكنك أن تعرِض على شاشة التلفزيون الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصدارًا حديقًا من برنامِج خادِم الوسائط مثل Windows 11 أو Twonky™ أو Media Player 11. ثبِّت البرنامج على الكمبيوتر ثم قم بإعادته لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. أقرأ كتيَّب برنامِج خادِم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات.

لفتح الملفات على التلفزيون، يجب أن يكون برنامِج خادِم الوسائط قيد التشغيل على الكمبيوتر.


\* في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن برنامِج خادِم الوسائط المعتمدة للحصول على نظرة عامة على برنامِج خادِم الوسائط المعتمدة.

إنشاء الاتصال  
اتبع الخطوات من 1 إلى 5.

- الخطوة 1 - تأكِّد من تشغيل موجة الشبكة اللاسلكية.
- الخطوة 2 - اضغط على **≡** وحدد **الإعدادات** واضغط على **OK**.
- الخطوة 3 - حدد الاتصال بالشبكة واضغط على **OK**.

### تلخيص حول مكان التلفزيون


- ضع التلفزيون في مكان لا يُسطِّع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإنارة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد 25 سم عن الجدار للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- توازي المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- ضع التلفزيون على سطح صلب للحصول على صوت عالي الجودة.

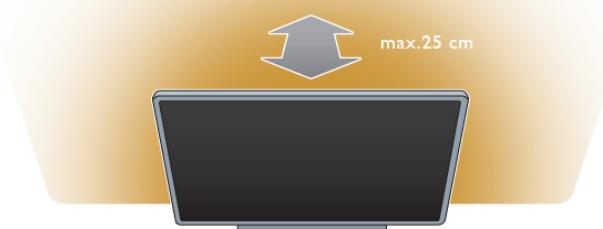

2.2

## كبل الطاقة

أدخل كبل الطاقة في مأخذ الطاقة على التلفزيون. تأكِّد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن. تأكِّد من أن قابس الطاقة في مقبس الجدار في المتناول في أي وقت. عند فصل كبل الطاقة، اسحب دائمًا القابس وليس الكبل.

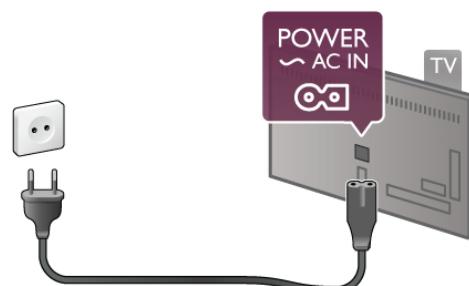

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.


في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن وضع الاستعداد لمزيد من المعلومات عن تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

2.3

## هوائي

حدد موقع توصيلة هوائي في جهة التلفزيون الخلفية. أدخل كبل هوائي في مقبس **ANTENNA** الهوائي.

- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيء
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

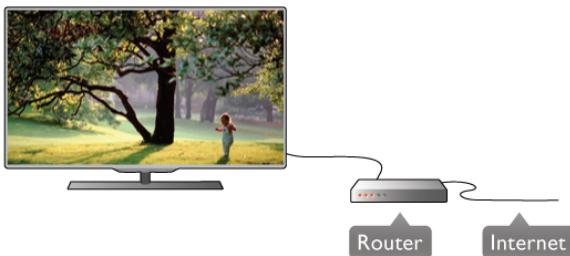

## الاتصال السلكي

ما تحتاج إليه  
إنك تحتاج إلى موجة الشبكة لتوصيل التلفزيون بإينترنت. استخدم موجهاً ذا اتصال عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بإينترنت.

- اتبع الخطوات من 1 إلى 5.
  - وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كبل Ethernet). (\*\*Ethemet).
  - تأكد من تشغيل الموجة.
  - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
  - حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
  - حدد سلكية واضغط على OK.
- يبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال الشبكة. عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

**تكوين الشبكة**  
إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يجب تعين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت. تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات الشبكة < تكوين الشبكة > IP ثابت. مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في تكوين IP الثابت في القائمة نفسها.

## DLNA

يستخدم التلفزيون بروتوكول DLNA للبحث عن الملفات وفتحها على أجهزة أخرى في شبكتك، مثل الكمبيوتر. ويمكنك استخدام كمبيوتر يتم تشغيله بواسطة نظام التشغيل Windows XP أو Vista أو Linux أو Mac OSX أو Windows 7.

## برنامج خادم الوسائط

مع تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر، يمكنك أن تعرض على شاشة التلفزيون الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصداراً حديثاً من برنامج خادم الوسائط مثل Windows Media Player 11 أو Twonky™ أو برنامج مماثل.\* ثبت البرنامج على الكمبيوتر ثم قم بإعادته لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيّب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. لفتح الملفات على التلفزيون، يجب أن يكون برنامج خادم الوسائط قد تثبيت على الكمبيوتر.

\* في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن برنامج خادم الوسائط المعتمدة للحصول على نظرة عامة على برامج خادم الوسائط المعتمدة.

الخطوة 4 - حدد لاسلكية واضغط على OK.  
الخطوة 5 - حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية. إذا كان لديك موجة يتتوفر فيها WPS (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية)، فيمكنك تحديد WPS. حدد خيارك واضغط على OK.

- مسح  
حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية (الموجة اللاسلكية). قد يعثر التلفزيون على عدة شبكات لاسلكية على مقربة منه.

- **WPS**  
إذا كان لديك موجة يتتوفر فيها WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجة بدون عملية مسح انتقل إلى الموجة، واضغط على الزر WPS ودع إلى التلفزيون في غضون دقائق. ثم اضغط على اتصال لإنشاء الاتصال. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتعذر عليك استخدام WPS للاتصال، فحدد إذا كان يتغير عليك استخدام رمز PIN الخاص بـ WPS للاتصال، فحدد مسح بدلاً من WPS.

الخطوة 6 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية واضغط على OK.  
إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إدخال يدوي لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

الخطوة 7 - تبعاً لنوع الموجة، يمكنك الآن إدخال مفتاح التشفير (WEP أو WPA أو WPA2). إذا سبق لك إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، فيمكنك تحديد التالي لإنشاء الاتصال على الفور.  
إذا كان الموجة يدعم رمز PIN الخاص بـ WPS أو WPS أو رمز PIN الخاص بـ WPS أو قياسي. حدد خيارك واضغط على OK.

- **قياسي**  
حدد قياسي لإدخال مفتاح التشفير (كلمة مرور أو عبارة مرور أو مفتاح أمان) يدوياً. ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح على RC لإدخال مفتاح التشفير. بعد إدخال المفتاح، اضغط على اتصال.

- **رمز PIN الخاص بـ WPS**  
لإنشاء اتصال WPS آمن مع رمز PIN، حدد رمز PIN الخاص بـ WPS واضغط على OK. سجل رمز PIN الذي يظهر والمألف من 8 أرقام وأدخله في برنامج الموجة الموجود على الكمبيوتر. عد إلى التلفزيون واضغط على اتصال. راجع دليل الموجة لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجة.

الخطوة 8 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.


**تكوين الشبكة**  
إذا فشل الاتصال، فيمكنك التتحقق من إعداد DHCP للموجة. يجب تعين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت. تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات الشبكة < تكوين الشبكة > IP ثابت. مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في تكوين IP الثابت في القائمة نفسها.

**مشاكل الشبكة**  
الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها  
• قد تؤثر أفران الميكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة n 802.11b/g/n Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.  
• تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.  
• إذا تعرّضت عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت  
إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجة بإينترنت.

هوايٍ  
إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو  
مسجلًا، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز  
استقبال الإشارات و/أو المسجل أولًا قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه  
الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية  
محتملة إلى المسجل للتسجيل.

shielded FTP Cat. 5E، استخدم كبل EMC. Ethemet

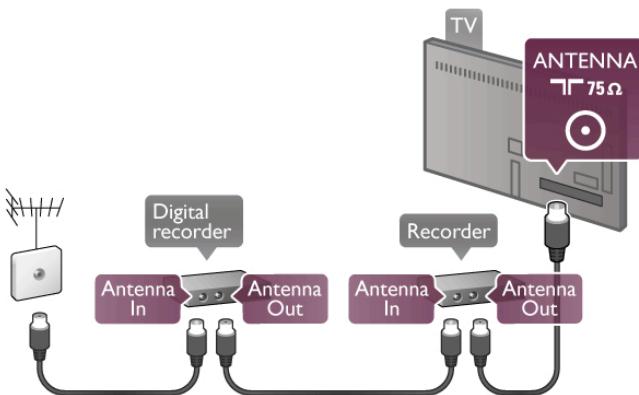

HDMI  
توفر توصيلة HDMI أفضل مستوى جودة من حيث الصوت والصورة.  
ويضم كبل HDMI واحد إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI  
لإشارات التلفزيون العالي الوضوح. لتأمين أفضل نقل لجودة الإشارة لا  
تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.



EasyLink HDMI CEC  
إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink،  
في يمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب  
أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون  
والجهاز الموصول.  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن EasyLink HDMI CEC  
لزيادة المعلومات عن استخدام EasyLink.

HDMI ARC  
توفر قناة إرجاع الصوت (ARC) على كل توصيات HDMI على  
التلفزيون.  
إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي  
(HTS)، فعليك توصيل الجهاز بـ أي من توصيات HDMI على هذا  
التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل  
كل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام  
المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.  
يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام  
المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفّر فقط لجهاز  
واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

إذا كنت تفضل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت (ARC) على توصيات  
HDMI، فاضغط على **≡** وحدد **إعدادات الشبكة** **الإعداد** واضغط على **OK**. حدد  
إعدادات التلفزيون < الصوت > خيارات متقدمة < HDMI ARC >.

HDMI إلى DVI  
استخدم محول DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI  
واحدة. استخدم إحدى توصيات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين  
(مأخذ استيريو صغير 3,5 مم) إلى دخل الصوت VGA/DVI للصوت، في  
جهة التلفزيون الخلفية.

فتح إعدادات الشبكة، اضغط على **≡** وحدد **إعدادات الشبكة** واضغط على **OK**.  
حدد إعدادات الشبكة واضغط على **OK**.

عرض إعدادات الشبكة  
تظهر كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوية  
الإشارة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

نوع الشبكة  
تعيين الشبكة إلى سلكية أو لاسلكية.  
تكوين الشبكة  
تعيين تكوين الشبكة إلى DHCP وIP التلقائي أو IP الثابت.

تكوين IP الثابت  
إذا تم تعيين IP الثابت، في يمكنك تعيين كل إعدادات IP الثابت هنا.

عارض الوسائط الرقمية - DMR  
لتقمي ملفات الوسائط المتعددة من الهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية،  
عين إعدادات DMR إلى تشغيل.

اسم الشبكة التلفزيونية  
إذا كان لديك أكثر من تلفزيون واحد في شبكةك، في يمكنك إعادة تسمية  
أجهزة التلفزيون هنا.

مسح ذاكرة إنترنت  
يسمح لك مسح ذاكرة إنترنت بمسح كل ملفات إنترنت المخزنة على  
التلفزيون. وبهذه الطريقة، سيتم مسح تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل  
التصنيف الآبوبي ومعلومات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل  
تطبيقات Smart TV المفضلة والإشارات المرجعية والمحفوظات الخاصة  
بإنترنت. كما يمكن لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ملفات تعريف  
الارتباطات التي تُعرف باسم "cookies" على التلفزيون. وسيتم أيضًا  
مسح هذه الملفات.

2.5

## توصيل الأجهزة

### تلميحات حول التوصيات

دليل التوصيل  
أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة  
متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم على الدوام كابلات عالية الجودة  
لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، في يمكنك زيارة دليل  
توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز  
بالتلفزيون والكابلات التي يجب استخدامها.

تقضي بزيارة الموقع [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)



يمكنك تعين نوع خرج الصوت للاءمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن إعدادات خرج الصوت لمزيد من المعلومات.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو لمزيد من المعلومات.

استخدم كبل VGA (موصّل D-sub 15) لتوصيل الكمبيوتر للتلفزيون  
وبواسطة توصيلة VGA، يمكنك استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.  
ويمكنك إضافة كبل صوت يسار/يمين للصوت (مأخذ صغير 3.5 مم).



كما يمكنك توصيل الكمبيوتر لاسلكيًّا، لكي تشاهد على شاشة التلفزيون ملفات الوسائط المتعددة المخزنة على الكمبيوتر.  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن شبكة، لاسلكية لمزيد من المعلومات.

## EasyLink HDMI CEC

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصل باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC \* للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.  
\* التحكم بإلكترونيات المستهلك




إعداد EasyLink تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكّد من تعين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

إعداد HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى


**الحماية من النسخ**  
تدعم كبلات HDMI وDVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق التردد العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

**Y Pb Pr**  
توصيلة YPbPr مكون عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون العالي الوضوح، بالإضافة إلى إشارات Z وPb وPr، أضف إشارات صوت يمين ويسار.

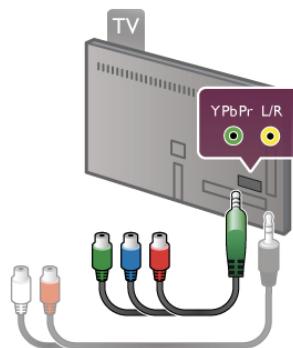

استخدم كبل محول YPbPr الذي تم تزويديك به لتوصيل الجهاز. طابق الألوان موصّل YPbPr (أحمر وأزرق وأحمر) بقوابس الكلب عند التوصيل. استخدم كبلًا محوريًا Cinch (RCA) للصوت يسار/يمين إلى كل محول مأخذ صغير (3.5 مم) (لا يتم تزويديك به)، إذا توفر الصوت أيضًا في جهازك.

**SCART**  
توصيلة SCART عبارة عن توصيلة عالية الجودة. ويمكن استخدام توصيلة SCART لإشارات الفيديو CVBS وRGB ولكن لا يمكن استخدامها لإشارات التلفزيون العالي الوضوح. تضم توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو.

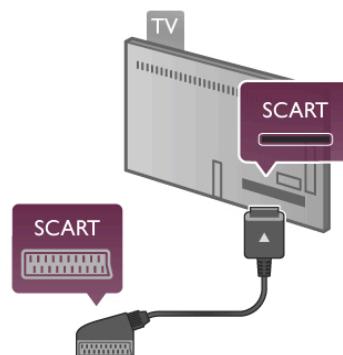

استخدم كبل محول Scart الذي يتم تزويديك به لتوصيل الجهاز.

**خرج الصوت - بصري**  
خرج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل 5.1 قناة صوتية. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك الصوتي، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك توصيل كل الصوت هذا بتوصيلة خرج الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وسيقوم كبل الصوت هذا بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre و Aquos Link و Anynet و Viera Link و Simplink و Kuro Link Sync. لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنين.

**تشغيل الأجهزة**  
لتشغيل جهاز تم توصيله بـ HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink، حدد **SOURCE**، وحدد جهازاً موصولاً بـ HDMI واضغط على **OK**.



بعد تحديد الجهاز، سيمكن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions من التحكم في الجهاز. ومع ذلك، لن يتم توجيه مفتاحي **Home** و **Ambilight** إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات. اضغط على **OK**. حدد **OPTIONS** وحدد **OK** عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على **OK**. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

**إعدادات EasyLink**  
تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في televisions. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

**EasyLink**  
لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل، اضغط على **OK** وحدد **OK**.  
حدد **EasyLink < EasyLink < إعدادات عامة < حدد إيقاف واضغط على OK**.

**EasyLink**  
إذا كنت ترغب في تمكين تواصيل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل. في قائمة إعدادات **EasyLink**، حدد التحكم عن بعد في **EasyLink** وحدد **إيقاف**.

**ارتباط Pixel Plus**  
قد تتوفر لدى بعض الأجهزة الأخرى، مشغلات DVD أو Blu-ray، القدرة التي تتيح لها معالجة جودة الصور. لتفادي الصور الضعيفة الجودة التي يتسبب فيها التداخل مع معالجة televisions، يجب تعطيل القدرة على معالجة الصور التي تقوم بها هذه الأجهزة. يكون ارتباط Pixel Plus قيد التشغيل في televisions بشكل افتراضي، وهو يعطى معالجة جودة الصور في أجهزة Philips الحديثة الموصولة بالtelevisions.  
لإيقاف تشغيل ارتباط **Pixel Plus**، في قائمة إعدادات **EasyLink**، حدد **ارتباط Pixel Plus** وحدد **إيقاف**.

**نقل الترجمات تلقائياً**  
إذا كنت تقوم بتشغيل قرص DVD أو Blu-ray على مشغل أقراص Philips يدعم الترجمات، فيمكن للtelevisions نقل الترجمات لأعلى. وستكون الترجمات مرئية، بصرف النظر عن خيار تنسيق الصورة الذي تحدده. يكون خيار تبديل الترجمة تلقائياً قيد التشغيل على televisions، بشكل افتراضي.  
لإيقاف تشغيل تبديل الترجمة تلقائياً، في قائمة إعدادات **EasyLink**، حدد **نقل الترجمة تلقائياً وحدد إيقاف**.

## وحدة الوصول المشروط CAM للواجهة المشركة

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.


تتيح لك وحدة CI+ مشاهدة برامج ممتازة عالية الوضوح كالأفلام والبرامج الرياضية، تقدمها جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة بواسطة جهة البث التلفزيوني ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI+ مسبقة الدفع. توفر جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ هذه (وحدة الوصول المشروط - CAM) عندما تشتراك في برامجها الممتازة. توفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بجهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية.

في تعليمات، اضغط على **≡** لأنحة وابحث عن وحدة الوصول المشروط للواجهة المشتركة للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل وحدة الوصول المشروط.



**CAM**  
إدخال وحدة الوصول المشروط CAM  
أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشروط - CAM.  
انظر إلى هذه الوحدة لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتالي التلفزيون.

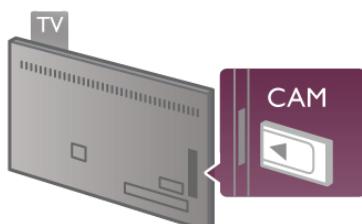

استخدم فتحة Common Interface على الجانب الأيسر من التلفزيون لإدخال بطاقة CAM.\* أدخل بطاقة CAM بتأن إلى أبعد حد ممكناً، واتركها في فتحتها بشكل دائم. قد يستغرق تشغيل بطاقة CAM بعض دقائق. ويؤدي إخراج بطاقة CAM إلى إلغاء تنشيط خدمة البث على التلفزيون.


\* تقبل فتحة Common Interface بطاقة PCMCIA (PCMCIA) التي تدخل فيها بطاقة ذكية. يجب أن يتم توفير البطاقتين من قبل جهة البث التلفزيوني.

إذا تم إدخال بطاقة CAM وإذا تم دفع رسوم الاشتراك (هناك طرق توصيل مختلفة)، فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني بطاقة CAM المدخلة تخص التلفزيون الذي تستخدمنه حسرياً.

**إعدادات CAM**  
لتعيين كلمات مرور أو رموز PIN لبث TV CAM، اضغط على **OK** وحدد **الإعدادات واضغط على OK**. حدد **إعدادات القناة > الواجهة المشتركة**. حدد جهة البث التلفزيوني CAM TV واضغط على **OK**.


## جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كليي هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

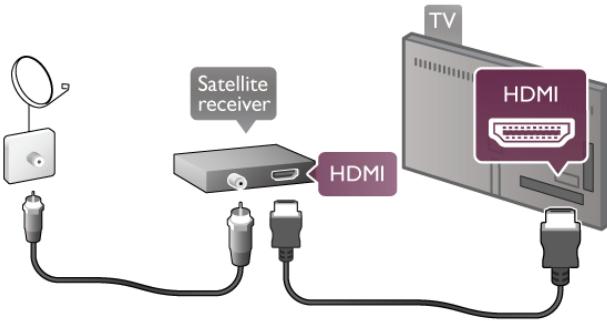


**مؤقت إيقاف التشغيل**  
أوقف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الأقمار الصناعية. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإلغاء التشغيل، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت إيقاف التشغيل واضبط شريط التمرير على 0.

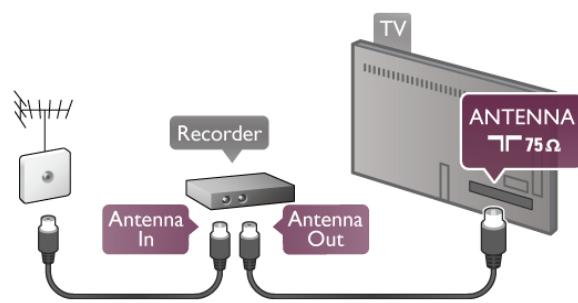

بالإضافة إلى توصيات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات STB.

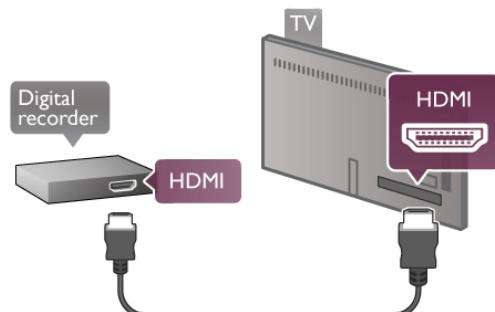


## نظام المسرح المنزلي (HTS)

### التوصيل

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمون.

أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

**HDMI ARC**  
إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. يمكن لجميع توصيات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

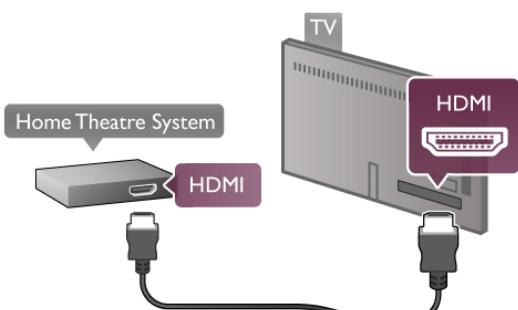


إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

**مؤقت إيقاف التشغيل**  
أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت إيقاف التشغيل وحدد إيقاف.

## جهاز استقبال الأقمار الصناعية

وصل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

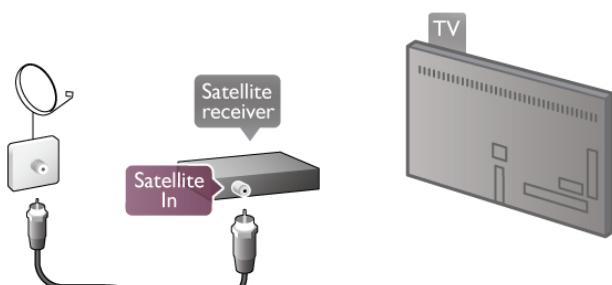

إلى جانب توصيات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز.


إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي بدون أي إمكانيات لمعالجة صوت قنوات متعددة، فحدد استيريو.

**ضبط مستوى خرج الصوت**  
استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

**ضبط مستوى الاختلاف**، اضغط على وحدة الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > الصوت < ضبط مستوى خرج الصوت. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.

يؤثر ضبط مستوى خرج الصوت في كل من خرج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

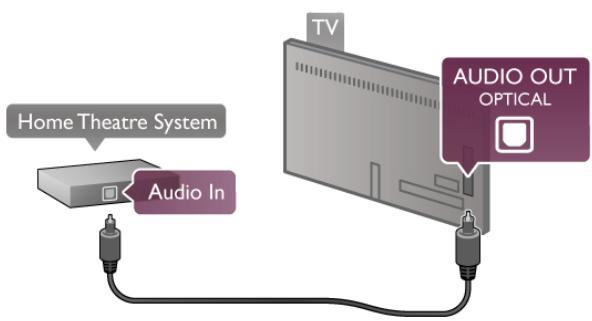


مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، يمكنك تعين تأخير على معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل DVD لطابقة الصوت والفيديو. يمكن ملاحظة عدم تطابق في المشاهد التي يتكلم فيها الأشخاص، عندما ينهون الجملة قبل توقف الشفاه عن الحركة.  
في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو لمزيد من المعلومات.

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون

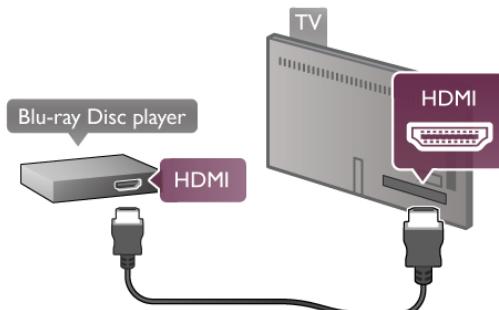

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، في يمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

مزامنة الصوت إلى الفيديو  
عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم المزامنة بين الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي. يمكن ملاحظة عدم تطابق في المشاهد التي يتكلم فيها الأشخاص، عندما ينهون الجملة قبل توقف الشفاه عن الحركة أو العكس تماماً.


مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي  
في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت  
في بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكن مزامنة الصوت إلى الفيديو على نظام المسرح المنزلي، عليك زيادة قيمة التأخير حتى تؤمن التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ملي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي.

مع تعين قيمة تأخير على نظام المسرح المنزلي، تحتاج إلى إيقاف تأخير خرج الصوت على التلفزيون لإيقاف تأخير خرج الصوت على التلفزيون.  
اضغط على وحدة الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > تأخير خرج الصوت. حدد إيقاف واضغط على OK.

## مشغل DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.  
أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

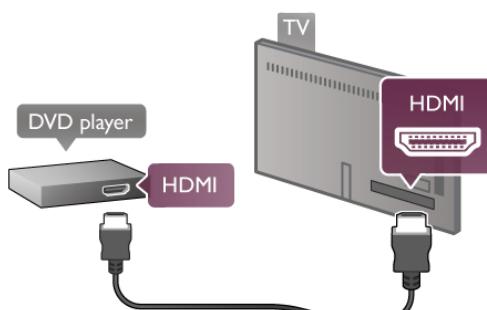

إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink HDMI CEC، في يمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

توازن خرج الصوت  
إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرح المنزلي، في يمكنك ضبط مزامنة الصوت على التلفزيون، اضغط على وحدة الإعداد واضغط على OK.


حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > تأخير خرج الصوت. استخدم شريط التمرير لضبط توازن الصوت واضغط على OK. تعيين القيمة التي يختارها الوقت الذي يحتاج إليه نظام المسرح المنزلي لمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك ضبط التوازن بخطوات من 5 ملي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ملي ثانية. يجب أن يكون إعداد تأخير خرج الصوت قيد التشغيل.

إعدادات خرج الصوت  
تنسيق خرج الصوت  
الإعدادات القياسية لتنسيق إخرج الصوت هو قنوات متعددة. باستطاعة أنظمة المسرح المنزلي ذات قدرات صوت قنوات متعددة Dolby Digital أو DTS® أو ما شابه ذلك تلقي إشارة صوتية مضغوطة لقنوات متعددة من قناة تلفزيونية أو مشغل أقراص موصول.

تعين تنسيق خرج الصوت، اضغط على وحدة الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > تنسيق خرج الصوت.

لإيقاف البث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت متواافق مع USB 2.0،  
تتوفر فيه مساحة من 32 جيجابايت على الأقل وسرعة كتابة من 30  
ميجابايت الثانية.

للتسلیل  
لإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، ستحتاج إلى محرك قرص ثابت متواافق فيه  
مساحة 250 جيجابايت على الأقل.

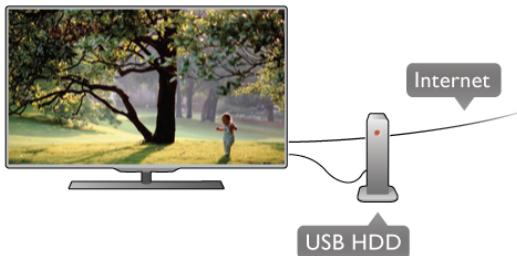


دليل التلفزيون  
قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسلیل، يجب أن تتحقق من  
إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه.  
اضغط على GUIDE على جهاز التحكم عن بعد. إذا كان الزر تسجيل  
موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فهذا يعني أنه يمكنك تسجيل البرامج  
من القنوات التلفزيونية الرقمية.  
إذا لم يكن الزر تسجيل متوفراً، فتحقق مما إذا كان تحديث دليل  
التلفزيون يتم من إنترنت.  
للتحقق مما إذا كان دليل التلفزيون يحصل على بياناته من إنترنت، اضغط  
على وحدد الإعدادات واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > دليل التلفزيون. حدد من  
إنترنت واضغط على OK.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن محرك قرص ثابت USB،  
تثبيت لتشبيث محرك قرص ثابت USB على هذا التلفزيون.


التثبيت  
قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك  
قرص ثابت USB وتهيئته. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل  
التلفزيون من إنترنت، ستحتاج إلى اتصال إنترنت مثبت على التلفزيون  
قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

1 - وصل محرك قرص ثابت USB بتوصيلة USB على جهة التلفزيون  
الخلفية. يمكنك استخدام أي توصيلة USB على التلفزيون غير أن  
الوصيلة الأكثر عملية هي تلك الموجودة إلى جانب 1 HDMI. لا توصل  
جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.

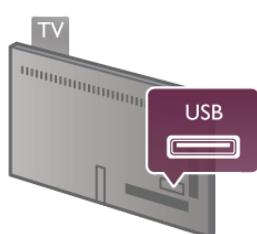


2 - شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.  
3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على (إيقاف  
مؤقت). ستؤدي محاولة الإيقاف المؤقت إلى بدء التهيئة. وتؤدي التهيئة إلى  
إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB الموصول.  
اتبع الإرشادات على الشاشة.  
عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً  
بشكل دائم.  
تحذير

لعبة  
وصل وحدة التحكم بالألعاب بجانب التلفزيون أو جهته الخلفية.  
يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART. إذا توفّرت في  
وحدة التحكم بالألعاب توصيلة فيديو (CVBS) وخرج الصوت (يسار/يمين)  
فقط، فاستخدم محول صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART للتوصيل  
بتوصيلة SCART.

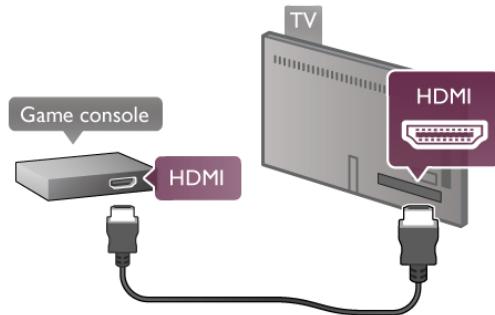

الحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI للتوصيل  
وحدة التحكم بالألعاب بجانب التلفزيون.  
إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب موصولة بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر  
فيها وظيفة EasyLink HDMI CEC، فيمكنك تشغيل وحدة التحكم  
بالألعاب بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.  
أو استخدم محول SCART (لا يتم تزويده بـه) للتوصيل وحدة التحكم  
بالألعاب بالتلفزيون.

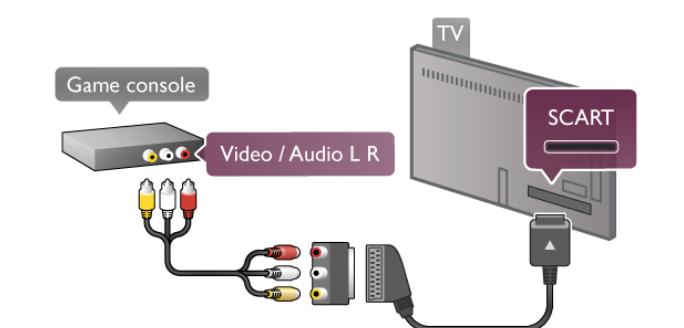

## محرك قرص ثابت USB

ما تحتاج إليه  
إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، يمكنك إيقاف البث التلفزيوني  
مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني رقمياً (بث DVB أو  
مماثل). كما يمكنك توصيل محرك قرص ثابت USB لمشاهدة الأفلام من  
متجر الفيديو عبر إنترنت (فيديو عنوان الطلب).

لمشاهدة ملفات فيديو من متجر لتأجير الفيديو  
إذا كنت متصلًا بإنترنت، يمكنك استئجار فيلم من متجر لتأجير الفيديو  
عبر إنترنت. افتح Smart TV وافتتح تطبيقًا لتأجير الفيديو من معرض  
التطبيقات.  
لتزيل فيديو تم استئجاره، يمكنك توصيل محرك أقراص USB محمول  
سعة 8 جيجابايت، أو يمكنك استخدام محرك قرص ثابت USB. عند  
تثبيت محرك قرص ثابت USB، يمكنك اختيار ما إذا كنت تزيد استخدامه  
لتخزين ملفات الفيديو المؤجرة. وقد تحتاج إلى استخدام محرك قرص  
ثابت USB لتخزين بعض من المخزن المؤقت للفيديو، حتى عندما يستخدم  
متجر تأجير الفيديو بـث الفيديو المباشر.

لإيقاف مؤقتاً

ماوس USB يمكنك توصيل ماوس USB (من النوع USB-HID) للتنقل في الصفحات على إنترنت على صفحات إنترنت، يمكنك تحديد الارتباطات والنقر عليها بسهولة أكبر. يتعدد على ماوس USB التنقل في صفحات تطبيقات Smart TV والتنقل في قوائم التلفزيون.



**تركيب الماوس**  
تشغّل التلفزيون ووصلّ ماوس من نوع USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على جانب التلفزيون. كما يمكنك توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB موصولة.

نقرات الماوس  
- نقر بالزر الأيسر = OK  
- نقر بالزر الأيمن = back ↵  
يمكنك استخدام عجلة التمرير لتمرير الصفحات لأعلى ولأسفل.

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن لوحة مفاتيح USB للتوصيل لوحة مفاتيح USB.

## لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB

لوحة مفاتيح USB وصلّ لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس بالتلفزيون.  
استخدم توصيلة USB على جانب التلفزيون للتوصيل.



## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك الأقراص المحمول USB في توصيلة USB في الجهة اليسرى من التلفزيون فيما التلفزيون قيد التشغيل.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه.

إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على ➤ SOURCE OK. حدد USB واضغط على SOURCE OK.

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك الأقراص المحمول، اضغط على TV ▶ أو حدد نشاطاً آخر.

لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن ملفات الفيديو والصور والموسيقى لمشاهدة المحتوى أو الاستماع إليه من محرك الأقراص المحمول USB.

تتم تهيءة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقوم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت من USB خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيءة محرك قرص ثابت USB آخر، سبّب فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيءة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل لإيقاف القنوات التلفزيونية مؤقتاً أو تسجيلاها.

## لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB

لوحة مفاتيح USB وصلّ لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس بالتلفزيون.  
استخدم توصيلة USB على جانب التلفزيون للتوصيل.




**تركيب لوحة المفاتيح**  
لتوصيل لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون ووصلّ لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على جانب التلفزيون. عندما يكتشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده.  
إذا اخترت لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.  
لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح في وقت لاحق، اضغط على ↑ وحدد ☰ إعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > ماوس ولوحة مفاتيح < USB < إعدادات لوحة المفاتيح واضغط على OK.

مفاتيح لإعادة تسمية القنوات  
OK = ← إدخال ←

← = حذف حرف قبل المؤشر  
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي  
- التبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تم تعين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Alt + Shift + Alt + Shift.

مفاتيح لتطبيقات Smart TV Apps وصفحات إنترنت  
Shift Tab و Tab = التالي والسابق  
Home = التمرير إلى أعلى الصفحة  
End = التمرير إلى نهاية الصفحة  
Page Up = الانتقال صفحة واحدة لأعلى  
Page Down = الانتقال صفحة واحدة لأسفل  
+ = التكبير بخطوة واحدة  
- = التصغر بخطوة واحدة  
\* = ملاءمة العرض


في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن ماوس USB للتوصيل ماوس USB.

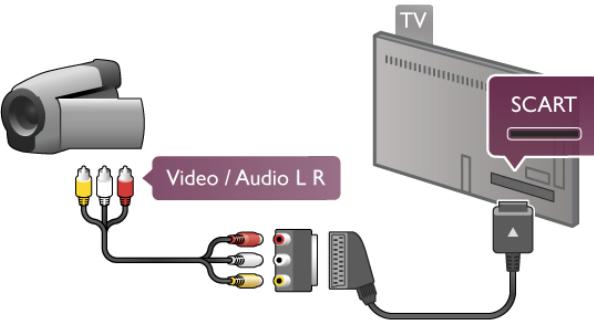


## كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالטלוויזיה واستخدام הטלוויזيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

**VGA** بواسطة VGA  
استخدم كبل VGA لتوصيل الكمبيوتر بموصل VGA، وأصف كبل صوت يسار/يمين لتوصيل صوت VGA بدخل الصوت - VGA/DVI على جهة التلفزيون الخلفية.

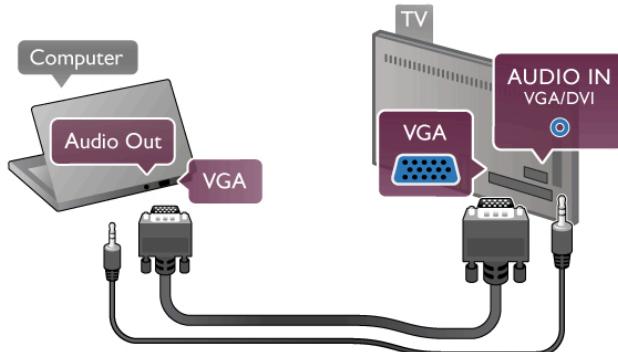

**HDMI** بواسطة HDMI  
استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

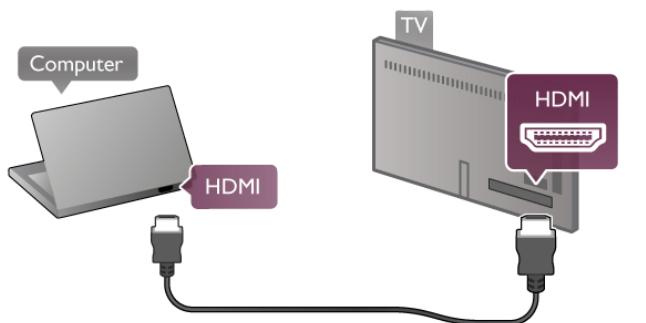

**HDMI إلى DVI** أو، يمكنك استخدام محول DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI، وتوصيل كبل صوت يسار/يمين بدخل الصوت - VGA/DVI على جهة التلفزيون الخلفية.

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم توصيلة USB على الجانب الأيسر من التلفزيون للتوصيل. شغل الكاميرا بعد إجراء الاتصال.



إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCE .OK

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن ملفات الفيديو والصور والموسيقى للحصول على مزيد من المعلومات عن عرض الصور.

## كاميرا الفيديو

وصل كاميرا الفيديو بجانب التلفزيون أو جهة الخلفية. يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr Scart أو HDMI إذا توفرت في كاميرا الفيديو.

توصيلة فيديو (CVBS) وخرج الصوت (YASAR/يمين) فقط، فاستخدم محول صوت فيديو يسار/يمين إلى Scart لتوصيل توصيلة Scart.

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بجانب التلفزيون.




أو استخدم محول SCART لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



إذا فقدت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من الموقع التالي [www.philips.com](http://www.philips.com) استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

ابحث عن التثبيت على الحائط واقرأه مع قائمة **≡**، لتنصيب التلفزيون على الحائط.

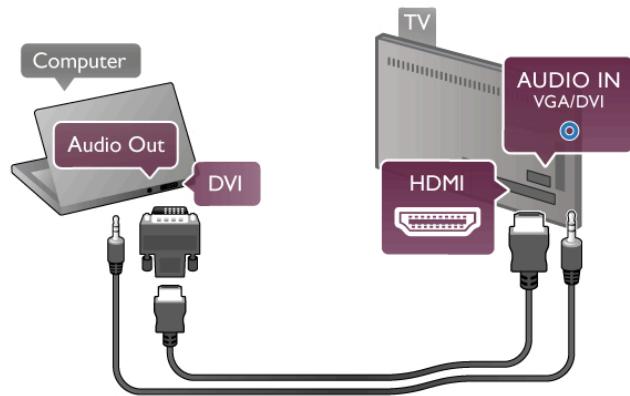

## التركيب على الحائط

راجع دليل البدء السريع للتلفزيون للحصول على معلومات حول نوع دعامة التثبيت بالحائط التي يجب أن تشتريها للتلفزيون للحصول على تعليمات حول كيفية تثبيت التلفزيون بالحائط، راجع الوثائق المرفقة بدعامة التثبيت على الحائط التي اشتريتها.

تنبيه

اقرأ المعلومات حول الحماية كلها المرفقة بدعامة التثبيت بالحائط وافهمها قبل تثبيت التلفزيون بالحائط.

لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة.

2.8

## السلامة والعناء

### أمان

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تتطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون. إذا تسربت سوائل فوق التلفزيون أو يدخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرةً. اتصل بمركز العناية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضع هذه المنتجات أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المشعفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

• احرص دائمًا على عدم إدخال أي أجسام في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

• لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

• تقاد فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

• لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الكهربائية، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو إلحاق ضرر بالتلفزيون!

• يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

• إذا قمت بتركيب التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتنصيب التلفزيون على الحامل بإحكام. وضع التلفزيون على سطح مستوي قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.

إعداد الشاشة المثالى

إذا تمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (لائحة التوصيات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد الكمبيوتر المثالى.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالى لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالى يدوياً . . .

1 - اضغط على **OK** وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**.

2 - حدد **إعدادات التلفزيون** > **صورة** > **لعبة** أو **كمبيوتر** واضغط على **OK**.

3 - حدد **لعبة (للألعاب)** أو **حدد إيقاف (لمشاهدة فيلم)** واضغط على **OK**.

4 - اضغط على **OK**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. تذكر ضرورة إعادة تعيين الإعداد لـ **لعبة** أو **كمبيوتر** إلى **كمبيوتر** عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

تنسيق الصورة - بلا مقياس

بالإضافة إلى الإعدادات التقنية، يمكنك أيضًا تعيين تنسيق الصورة إلى بلا مقياس - وضع عرض مثالى يكسل (قد تظهر أشرطة سوداء).

1 - اضغط على **OPTIONS** وحدد **الإعداد** **OK** خيارات في شريط القوائم.

2 - حدد **تنسيق الصورة** > **بلا مقياس** واضغط على **OK**.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن دقة العرض، للحصول على نظرة عامة على درجات دقة العرض المعتمدة.

2.6

## قائمة الإعداد

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن الموضوع الذي تحتاج إليه في اللائحة الأبجدية. حدد الموضوع واضغط على الزر **OK** لفتح صفحة تعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

2.7

## حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

### حامل التلفزيون

احرص دائمًا على وضع التلفزيون على سطح صلب أثناء تركيبه على حامل التلفزيون.

يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون.

- تجنب عرض الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة عبارة عن صور تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

## درجات الحرارة والرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيخنقني تلقائياً بعد بعض ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تتحقق رطوبة التكاثف أبداً ضرر بالتلفزيون، ولن تسبب في حدوث قصور في أدائه.

- عند تعليق التلفزيون على الجدار، تأكّد من قدرة دعامة التعليق على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة أو الضرر.

### خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأأخذ الطاقة، تأكّد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### خطر إصابة الأطفال!

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرّض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

- تأكّد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة، كخزانة الكتب مثلاً، دون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الجدار أو استخدام دعامة مناسبة.

- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

### خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذه البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كبل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع!

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصعد درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

### حالات تشويش كهربائية

في حال لم يعد الجهاز إلى وضع تم عرضه مسبقاً بسبب تشويش كهربائي خارجي (كإفراج الكهرباء الساكنة مثلاً)، فسيكون تدخل المستخدم مطلوباً.

## العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحركها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل البدء بتنظيفه.
- احرص على تنظيف التلفزيون بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنب ملامسة أضواء LED Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً بعض المواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

# تلفزيون


3.1

## التشغيل

### التشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من توصيل طاقة المأخذ الرئيسي في جهة التلفزيون الخلفية قبل تشغيل التلفزيون.

إذا كان ضوء المؤشر الأحمر مطفأ، فاضغط على المفتاح الصغير ( إلى اليمين، في جهة التلفزيون الخلفية لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد - إيقاف المؤشر الأحمر.

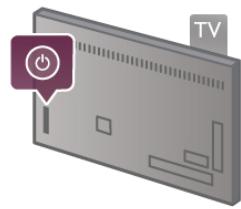

مع إدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على ( على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون، أو يمكنك استخدام المفتاح CH+ و CH- لتشغيل التلفزيون.



البدء السريع

لتشغيل التلفزيون بشكل أسرع من المعتاد، يمكنك تعيين التلفزيون في وضع البدء السريع. في تعليمات، اضغط على ( لائحة وابحث عن البدء السريع لمزيد من المعلومات.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على ( على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على المفتاح الصغير ( إلى اليمين، في جهة التلفزيون الخلفية. يكون ضوء المؤشر الأحمر مطفأ. ما زال التلفزيون موصولاً بطاقة المأخذ الرئيسي ولكنه يستهلك الحد الأدنى من الطاقة.

لإيقاف التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومائدة الطاقة في كل الأوقات.

باستخدام ميزة البدء السريع، يمكنك بدء تشغيل التلفزيون بشكل أسرع من المعتاد. عند تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، تظهر صورة التلفزيون بعد مرور بضع ثوان، إذا تم تنشيط ميزة البدء السريع.

يمكن للتلفزيون أن يتذكر العادات التي تتبعها يومياً في مشاهدة التلفزيون. قبل بلوغ الوقت الذي تقوم فيه بتشغيل التلفزيون، سيتم تنشيط ميزة البدء السريع تلقائياً، مما يسمح لك بتشغيل التلفزيون بشكل أسرع. أو، يمكنك تحديد 3 إطارات زمنية ثابتة كحد أقصى خلال اليوم يكون خلالها التلفزيون جاهزاً لبدء التشغيل بشكل سريع.

عندما تعيد تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، تبقى ميزة البدء السريع نشطة حتى انتهاء فترة الإطار الزمني.

**تنشيط**  
لتعيين تنشيط ميزة البدء السريع، اضغط على ( وحدد \* الإعداد.  
واضغط على OK لفتح قائمة الإعداد.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > بدء سريع > تنشيط. يمكنك تحديد تلقائي أو يدوى.

- **تلقائي**  
حدد تلقائي لتنشيط ميزة البدء السريع تلقائياً. يتذكر التلفزيون العادات التي تتبعها في مشاهدة التلفزيون وينشط ميزة البدء السريع خلال هذه الإطارات الزمنية. مع تحديد تلقائي، يمكن للتلفزيون إعداد 4 إطارات زمنية بحد أقصى من ساعة واحدة.


- **يدوي**  
حدد يدوياً لتنشيط ميزة البدء السريع خلال 3 إطارات زمنية ثابتة خلال اليوم. فيمكنك، على سبيل المثال، تعيين إطار زمني في الصباح وإطار زمني آخر عند الظهر وأخر في المساء. ويمكنك تعيين امتداد الوقت بنفسك لكل إطار زمني.  
إذا تم تعيين ميزة البدء السريع إلى يدوى، فيمكنك أيضاً تحديد تأخير وضع الاستعداد. مع تحديد تأخير وضع الاستعداد، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث تبقى ميزة البدء السريع نشطة لبعض الوقت بعد إدخال التلفزيون في وضع الاستعداد. ويمكنك تعيين تأخير يصل لغاية ساعة واحدة بخطوات من 15 دقيقة.

### المواصفات

لتنشيط ميزة البدء السريع، يجب أن تعمل ساعة التلفزيون بشكل صحيح لا يمكن أن تزيد فترة تنشيط ميزة البدء السريع عن إطار زمني من 4 ساعات.  
 يؤدي تنشيط البدء السريع إلى زيادة استهلاك الطاقة أثناء دخول التلفزيون في وضع الاستعداد.

## جهاز التحكم عن بعد

## Bottom

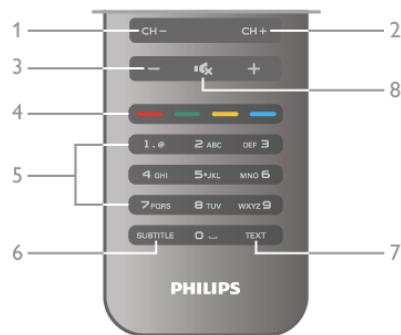

Channel - , CH- - 1  
للتبديل إلى القناة السابقة في لائحة القنوات، أو الصفحة السابقة في النص أو الفصل السابق على قرص.

Channel + , CH+ - 2  
للتبديل إلى القناة التالية في لائحة القنوات، أو الصفحة التالية في النص أو الفصل التالي على قرص.

3 - مستوى الصوت - و +  
لتعديل مستوى الصوت.

4 - المفاتيح الملونة  
التحديد المباشر للخيارات.

5 - مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح النص  
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

SUBTITLE - 6


لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها ثم تشغيلها أثناء كتم الصوت.

TEXT - 7

فتح النص أو إغلاقه.

8 , Mute - 8

لكتم الصوت أو استعادته.

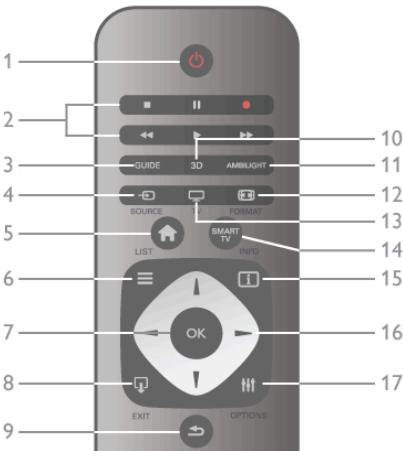

1 - ⏹ وضع الاستعداد  
من أجل تشغيل التلفزيون أو إعادةه إلى وضع الاستعداد.

2 - مفاتيح التشغيل والتسجيل▶• تشغيل ، ▶• للتشغيل، ▶• إيقاف مؤقت ، ▶• لإيقاف التشغيل مؤقتاً، ▶• إيقاف ، ▶• لإيقاف التشغيل، ▶• إرجاع◀• ، ▶• لإرجاع◀• التقدم بسرعة ، ▶• للتقدم بسرعة، ▶• تسجيل ● ، للتسجيل الان

GUIDE

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

SOURCE ▶•

لفتح لائحة التوصيات أو إغلاقها.

Home ⌂

لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

LIST ⌂

لفتح لائحة القنوات أو لائحة الصور أو الموسيقى أو ملفات الفيديو أو إغلاقها.

OK

لتأكيد تحديد.

EXIT ▶•

للعودة إلى آخر جهاز موصول اخترته، على سبيل المثال جهاز الاستقبال الرقمي.

Back ⌂

للعودة إلى آخر قناة اخترتها. إغلاق قائمة بدون تغيير إعداد. للعودة إلى النص السابق أو صفحة إنترنت السابقة على Smart TV.

3D

فتح قائمة ثالثي الأبعاد أو إغلاقها.

AMBILIGHT

لتبديل بين تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله ولتشغيل Ambilight في وضع الاستعداد.

FORMAT ⌂

لفتح قائمة تنسيق أو إغلاقها.

TV

لتبديل إلى مشاهدة التلفزيون.

SMART TV

لفتح صفحة بدء Smart TV.

INFO ⓘ

لفتح المعلومات أو إغلاقها.

16 - مفاتيح الأسهم

لتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.


OPTIONS ⌂

لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

## لوحة المفاتيح


## استخدام لوحة المفاتيح

مع وجود لوحة المفاتيح على الجهة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد، يمكنك إدخال النص في أي حقل نصي على الشاشة. دور لوحة المفاتيح مع توجيهها نحو الأعلى لتنشيط المفاتيح على لوحة المفاتيح.

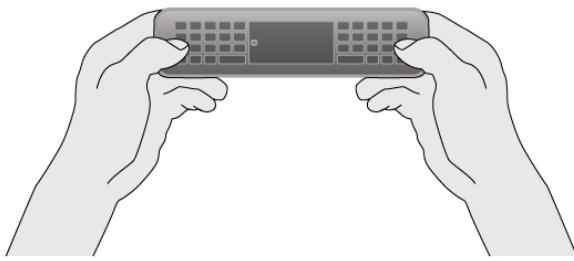

## إدخال نص

لإدخال النص في حقل نصي على الشاشة، حدد الحقل النصي وابدأ الكتابة. اضغط على (1) لتأكيد النص.

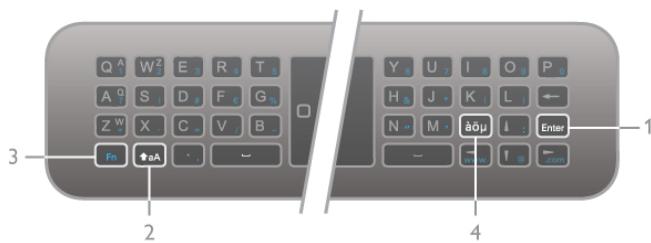

ستتم الكتابة بأحرف AZERTY عند تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى AZERTY.

Azerty أو Qwerty المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو QWERTY.

كما يمكنك تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى AZERTY لتغيير مخطط لوحة المفاتيح، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK لفتح قائمة الإعداد.

حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

.AZERTY أو QWERTY

يُشار إلى أحرف AZERTY في أعلى يمين المفاتيح ذات الصلة.



## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون تردد الراديو لإرسال أوامره إلى التلفزيون. ومع استخدام تردد الراديو، لن تحتاج إلى توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون.

ومع ذلك، يمكن للتلفزيون أيضًا تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



## الإقران

يستخدم أيضًا جهاز التحكم عن بعد هذا تردد الراديو لإرسال أوامره إلى التلفزيون. بطريقة مخالفة لأجهزة التحكم عن بعد التي تستخدم إشارات الأشعة تحت الحمراء، يمكنك إرسال الأوامر بواسطة جهاز التحكم عن بعد هذا بدون توجيهه نحو التلفزيون.

عند انتهاء الحاجة إلى توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون، يمكنك أن تستخدم بسهولة لوحة المفاتيح على الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد أو إرسال الأوامر من غرفة أخرى - تغيير مستوى الصوت أو تغيير القنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل التلفزيون عند انخفاض مستوى طاقة البطارية في جهاز التحكم عن بعد.

عملية اقتران جهاز التحكم عن بعد


Shift الكتابة حرف كبير، اضغط باستمرار على المفتاح (Shift) واكتب الحرف الكبير المطلوب. إذا كنت تحتاج إلى حرف واحد كبير فقط في النص، فاضغط على المفتاح تمامًا قبل كتابة الحرف المطلوب. إذا كنت تريد كتابة عدة أحرف كبيرة على التوالي، فيمكنك الضغط على المفتاح باستمرار أثناء الكتابة أو الضغط على المفتاح لثانيتين لتشغيل لوحة المفاتيح في وضع الأحرف الكبيرة. اضغط على المفتاح مرة واحدة للخروج من وضع الأحرف الكبيرة من جديد. إذا لم تضغط على أي حرف على لوحة المفاتيح، فسيتوقف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة بشكل تلقائي بعد مرور 20 ثانية. كذلك الأمر، إذا ضغطت على أي مفتاح معدل على لوحة المفاتيح، على سبيل المثال، المفتاح (3) أو المفتاح (4) , فستخرج من وضع الأحرف الكبيرة.

الأحرف البديلة الكتابة حرف بديل (الأحرف الملونة على لوحة المفاتيح)، اضغط باستمرار على المفتاح (3) Fn واكتب الحرف البديل المطلوب. ويمكنك التبديل إلى وضع الأحرف البديلة أو الخروج منه تماماً كما تفعل مع وضع الأحرف الكبيرة.

الأحرف الخاصة - لا توجد مفاتيح لبعض الأحرف على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. وإدخال الأحرف الخاصة، يمكنك فتح لوحة المفاتيح على الشاشة. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على . في لوحة المفاتيح على الشاشة، يمكنك الانتقال إلى الحرف المطلوب. غير مخطط لوحة المفاتيح بواسطة المفاتيح الملونة. اضغط على OK لإدخال حرف. تتحقق لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تضغط على أحد الأحرف على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. أو، يمكنك إدخال الأحرف الخاصة بواسطة لوحة مفاتيح النص/الرسائل القصيرة في الجهة الأمامية من جهاز التحكم عن بعد.

البريد الإلكتروني وإنترنت يمكنك استخدام المفتاح Fn لإدخال الأحرف الخاصة باستخدام البريد الإلكتروني وإنترنت، على سبيل المثال، @ و # و www. و .com.

## نظرة عامة على لوحة المفاتيح

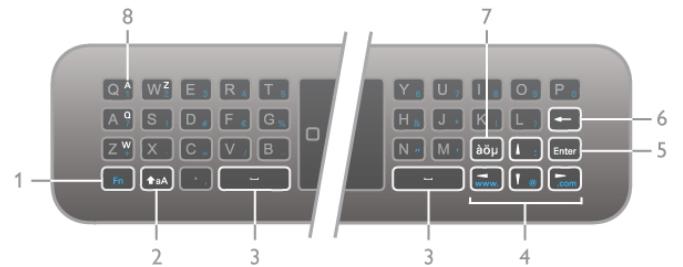

1 - مفتاح Fn اضغط باستمرار على المفتاح Fn لكتابة حرف ملون بديل.

2 - Shift اضغط باستمرار على المفتاح Shift لكتابة أحرف كبيرة.

3 - مفتاح شريط المسافة

4 - مفاتيح الأسهم

5 - Enter اضغط على Enter لتأكيد النص الذي أدخلته.

6 - Backspace حذف الحرف أمام مؤشر النص.

7 - مفتاح الأحرف الخاصة اضغط على لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة لتحديد حرف خاص.

8 - مفتاح أحرف AZERTY

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

3.3

## مشاهدة التلفزيون

### القنوات

تبديل القنوات من أجل مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها. أو، اضغط على لفتح القائمة الرئيسية، وحدد مشاهدة التلفزيون واضغط على OK.



تبديل القنوات من أجل تغيير القنوات، اضغط على CH+ أو CH-. إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتغيير القناة على الفور. للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على .

للتحريك إلى قناة من لائحة القنوات أنشاء مشاهدة التلفزيون، اضغط على LIST = لفتح لوائح القنوات. حدد لائحة في صفحات التبويب.



في لائحة القنوات، يمكنك الانتقال إلى قناة تلفزيونية أو محطة راديو. مع تميز الرمز، اضغط على الزر OK للتبدل إلى القناة التلفزيونية أو الاستماع إلى محطة الرadio. تتالف لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على CH- أو CH+. لإغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القناة، اضغط على LIST = مرة أخرى.

### قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبدل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبدل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

الخيارات على القنوات أنشاء مشاهدة قناة تلفزيونية، توفر لك بعض الخيارات تبعاً لنوع القناة (رقمية أو تناظرية) التي تشاهدها أو تبعاً لإعدادات التلفزيون التي عينتها.

لكي يتمكن جهاز التحكم عن بعد من التواصل مع التلفزيون، يجب إجراء عملية اقتران بين التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد. بعد تنفيذ عملية الاقتران، لن يعود بمقدورك استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز تلفزيون آخر.

عند بدء تنفيذ عملية التثبيت الأولية للتلفزيون، يدعوك التلفزيون إلى الضغط على الزر OK، وعند إجراء ذلك، تتم عملية الاقتران. وعندما توقف تشغيل التلفزيون، يتم تخزين الاقتران. ويمكنك إجراء اقتران لما يصل إلى 5 أجهزة تحكم عن بعد مع هذا التلفزيون.

إعادة الاقتران يمكنك إجراء عملية اقتران بين جهاز تحكم عن بعد آخر وهذا التلفزيون. يختلف الأسلوب المتبعة لتنفيذ عملية إعادة اقتران لجهاز تحكم عن بعد بين جهاز تحكم عن بعد مقترب من تلفزيون آخر أو جهاز تحكم عن بعد غير مقترب بعد.

- جهاز التحكم عن بعد مقترب من تلفزيون آخر لإجراء عملية الاقتران، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips ( حوالي 10 سنتيمترات)، واضغط على المفتاح الأحمر و الأزرق في الوقت نفسه. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الاقتران.
- جهاز التحكم عن بعد غير مقترب بعد لإجراء عملية الاقتران، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips ( حوالي 10 سنتيمترات)، واضغط على OK. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الاقتران.

للأسastedم في متاجر البيع بالتجزئة لإجراء عملية اقتران بين تلفزيونين جديدين - لم يتم إقرانه بعد - وجهاز تحكم عن بعد مقترب من تلفزيون آخر، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips ( حوالي 10 سنتيمترات)، واضغط على المفتاح الأحمر و الأزرق في الوقت نفسه. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الاقتران.

### بطاريات

سيُعلمك التلفزيون عند انخفاض مستوى طاقة البطارية في جهاز التحكم عن بعد.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 - استخدم عود أسنان أو شيئاً آخر صغيراً غير حاد واضغط على زر التحرير الصغير الرابع لفتح الغطاء.
- 2 - استبدل البطاريات القديمة بثلاث بطاريات من النوع AAA-LR03- 1.5V. تأكد من محاذاة + و - بشكل صحيح على نهايات البطاريات.
- 3 - عاود وضع غطاء البطارية واضغط عليه حتى تسمع صوت طقطقة.



أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام في تعليمات، اضغط على LIST = لائحة وأبحث عن نهاية الاستخدام لمزيد من المعلومات.

### تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

إلى جانب لائحة القنوات الكل، التي تضم كل القنوات المثبتة، يمكنك إعداد لائحة القنوات المفضلة أو عرض محطات الراديو المثبتة بشكل منفصل أو اكتشاف القنوات التي أضيفت مؤخراً في جديد.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات  
أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح لوائح القنوات.  
حدد إحدى لوائح القنوات.



في لائحة القنوات، يمكنك الانتقال إلى قناة أو محطة راديو مع تمييز الرمز، اضغط على الزر OK للتبديل إلى القناة أو الاستماع إلى محطة الراديو.  
ستتألف لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على CH+ أو CH-.  
لإغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القناة، اضغط على LIST مرة أخرى.

وضع علامة كمفاضلة  
في لائحة القنوات الكل، يمكنك تعين أي قناة كقناة مفضضة.  
انتقل إلى القناة في اللائحة، واضغط على ■ وضع علامة كمفاضلة.  
إضافة القناة إلى لائحة القنوات المفضضة.

خيارات لائحة القنوات  
وفقاً لائحة القنوات على الشاشة، اضغط على OPTIONS لتحديد الخيارات التالية:  
• رقمية / تناظرية  
• مجانية / مشفرة  
• إقفال  
• فتح



شعارات القنوات  
بالنسبة إلى معظم القنوات، يمكن للتلفزيون أن يعرض شعار القناة. إذا كنت ت تريد إخفاء هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل شعارات القنوات . . .  
1 - اضغط على ▲ وحدد ☰ الإعداد واضغط على OK.  
2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > شعارات القناة واضغط على OK.

3 - حدد إيقاف واضغط على OK.  
4 - اضغط على ↵ بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تسمية القنوات  
يمكنك إعادة تسمية القنوات في أي لائحة قنوات.

1 - في لائحة القنوات، ميّز القناة التي تريد إعادة تسميتها.  
2 - اضغط على ■ إعادة تسمية.

إدخال نص

فتح الخيارات  
أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OPTIONS وحدد علامة التبديل 11 خيارات في شريط القوائم.



الوصول العمومي  
مع تشغيل الوصول العمومي، يمكنك تعين بعض الخيارات المخصصة للأشخاص الصعاف السمع والبصر.  
في تutorials، اضغط على = لائحة وابحث عن الوصول العمومي لمزيد من المعلومات.

تحديد الفيديو  
توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات)، أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافق مثل هذه القنوات التلفزيونية.

الترجمات  
يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيل الترجمة باستخدام هذا الخيار. حدد تشغيل أثناء كتم الصوت لعرض الترجمات فقط عند كتم الصوت باستخدام ▶.

لغة الترجمة  
بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة ترجمة متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضضة متوفرة.  
في تutorials، اضغط على = لائحة وابحث عن الترجمات لمزيد من المعلومات.

لغة الصوت  
بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة صوت متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضضة متوفرة.  
في تutorials، اضغط على = لائحة وابحث عن لغات الصوت لمزيد من المعلومات.

ثنائي 1-11  
إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معاً، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً

واجهة المشتركة  
عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

HbbTV على هذه القناة  
يمكنك حظر صفحات HbbTV من قناة توفر HbbTV.  
في تutorials، اضغط على = لائحة وابحث عن HbbTV لمزيد من المعلومات.

الحالة  
حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناظرية) أو جهاز موصل تقوم بمشاهدته.

لوائح القنوات  
لوائح القنوات  
في لائحة القنوات، يمكنك العثور على كل القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة.

في هذه اللوائح، ميز إحدى القنوات التي تريد إضافتها إلى لائحة المفضلة واضغط على **★** وضع علامة كمفضلة. توضع علامة النجمة على القناة وتُضاف إلى لائحة القنوات المفضلة. ★ لإزالة العلامة الموضعة على قناة مفضلة، ميز القناة في أي لائحة قنوات واضغط على **■** إزالة علامة كمفضلة. تتم إزالة القناة من لائحة القنوات المفضلة.

لإدخال النص، حدد حقل إدخال النص باستخدام مفاتيح الأسهم. استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد كما تفعل مع الرسائل القصيرة/الرسائل النصية لإدخال الأحرف. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تبدأ بالكتابة. يمكنك تحديد الأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة والأحرف الخاصة **backspace** باستخدام المفاتيح الملونة. اضغط على **⬅** لحذف حرف. حد تم لإنتهاء إعادة التسمية.



### قفل الأطفال

منع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إيقاف البرامج ذات التصنيف العمري.

**قفل قناة**  
يمكنك إقفال قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال **LIST** لفتح لائحة القنوات. في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إقفالها، واضغط على **OPTIONS** وحدد إقفال القناة. في لائحة القنوات، توضع علامة **█** على القناة المقفلة. لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في لائحة القنوات وحدد الخيار فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

**تصنيف الأبوين**  
لقد صنفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف معادلاً للتصنيف الذي حدته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعين تصنيف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.

**تعيين التصنيف العمري**  
اضغط على **⬆** وحدد **✳️** الإعداد واضغط على **OK**.  
حدد إعدادات القناة > قفل الأطفال > تصنيف الأبوين.  
لتحديد تصنيف عمرى، يجب عليك أولاً إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام، إذا لم يكن قد تم تعين هذا الرمز بعد، فيمكنك تعينه الآن.  
عند إدخال الرمز، يمكنك تحديد تصنيف عمرى. عندما يكون تصنيف أحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي حدته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعين تصنيف عالٍ.

**تغير الرمز**  
لتغيير رمز قفل الأطفال الحالي، اضغط على **⬆** ، وحدد **✳️** الإعداد واضغط على **OK**.

حدد إعدادات القناة > قفل الأطفال > تغيير القفل.  
أدخل الرمز الحالي ومن ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. فيتم تعين الرمز الجديد.

**هل نسيت الرمز؟**  
إذا نسيت الرمز الذي يسمح لك بفتح البرنامج، فاتصل بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. ابحث عن رقم الهاتف على الوثائق المرفقة بالتلفزيون أو تفضل بزيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### تثبيت القناة

أو، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد، في حال وجودها.  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لمزيد من المعلومات.

**إعادة ترتيب القنوات**  
يمكنك إعادة ترتيب القنوات - تغيير موضعها - في لائحة القنوات المفضلة.  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن القنوات المفضلة لمزيد من المعلومات.

**القنوات المفضلة**  
يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها.  
عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

**إنشاء لائحة القنوات المفضلة**  
1 - أنشاء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** لفتح لائحة القنوات.

2 - حدد المفضلة.  
3 - إذا كانت الدائحة فارغة، يسأل التلفزيون إن كنت تريد البدء بإضافة القنوات على الفور. اضغط على **OK**.  
4 - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد قناة واضغط على **OK** لجعل تلك القناة قناة مفضلة. يتوقف الترتيب الذي تظهر به القنوات في لائحة القنوات المفضلة على الترتيب الذي تمت به إضافتها.

**إضافة قنوات مفضلة أو إزالتها**  
إضافة قنوات مفضلة إلى لائحة القنوات المفضلة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة واضغط على **☰ OPTIONS** حدد إضافة / إزالة المفضلة واضغط على **OK**.  
استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد قناة واضغط على **OK** لإضافتها إلى لائحة القنوات المفضلة أو إزالتها منها.

**إعادة الترتيب**  
يمكنك إعادة ترتيب القنوات - تغيير موضعها - في لائحة القنوات المفضلة.  
1 - في لائحة القنوات المفضلة، ميز القناة التي تريد تغيير موضعها.  
2 - اضغط على **➡** نقل.  
3 - باستخدام مفاتيح الأسهم، غير موضع القناة وضعها حيث تريد. أو، يمكنك إدخال الموضع الجديد مباشرةً بواسطة مفاتيح الأرقام.  
4 - اضغط على **OK** لتأكيد الموضع. أو، لإلغاء تغيير موضع القناة، اضغط على **➡** إلغاء.  
يمكنك تغيير قناة أخرى وتتنفيذ الإجراء نفسه.

**إضافة قنوات مفضلة أو إزالتها**  
يمكنك وضع علامات على القنوات ومحطات الراديو كقنوات ومحطات مفضلة من لائحة القنوات الكل وراديو وجديد.

التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات القناة واضغط على OK. حدد تثبيت القناة > رسالة تحديث القناة > إيقاف.

لإيقاف تشغيل تحديث القناة تلقائياً، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات القناة واضغط على OK. حدد تثبيت القناة > تحديث القناة تلقائياً > إيقاف.

بدء التحديث  
لبدء التحديث بنفسك، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد البحث عن قنوات واضغط على OK. حدد تحديث القنوات وتابع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت ي肯 فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

قنوات جديدة من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة تحديث القناة تلقائياً في لائحة القنوات جديدة. كما يتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في لائحة القنوات الكل أو راديو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في لائحة القنوات جديدة طالما لم توضع عليها علامة كمفضلة أو تضيّعها.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن القنوات المفضلة لوضع علامة على القنوات كمفضلة.

إعادة تثبيت القنوات يمكنك البحث عن قنوات وإعادة تثبيتها دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى. أو، يمكنك إجراء عملية تثبيت كاملة جديدة للتلفزيون.

في حال تم تعيين رمز قفل الأطفال، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

إعادة تثبيت القنوات

من أجل إعادة تثبيت القنوات فقط ...

1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

2 - حدد البحث عن قنوات > إعادة تثبيت القنوات واضغط على OK.

3 - حدد هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-C). قد تستغرق عملية البحث

عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الثبت الكامل

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون ...

1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات التلفزيون > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على

الشاشة.

- إعدادات المصنع  
تقوم إعدادات المصنع بإعادة تعيين التلفزيون إلى الإعدادات الأصلية للصورة والصوت Ambilight.  
للعودة إلى إعدادات المصنع الأصلية ...
- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
  - 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إعدادات المصنع واضغط على OK.
  - 3 - اضغط على OK للتأكيد.
  - 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نسخ لائحة القنوات  
مقدمة

إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى مجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. يُعد الملف الصغير الذي تنسخه ملائماً لكل جهاز ذاكرة USB.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن تكون لاحقة نوع المنتج لـ DVB نفسها في جهازي التلفزيون (H أو K أو M أو T أو D/00) في رقم النوع، ويجب أن يكون التلفزيون مثبتاً للبلد نفسه.
- يجب أن يكون نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتنم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA ... Q.
- يجب أن تكون إصدارات البرامج متواقة في جهازي التلفزيون. عند التحميل، تظهر رسالة تنبية على الشاشة في حال عدم توافق إصدارات البرنامج.

الإصدارات الحالية  
يمكنك التحقق من الإصدارات الحالية لبرامج التلفزيون بواسطة الإصدارات الحالية.

نسخ لائحة قنوات  
نسخ لائحة قنوات

- 1 - بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصلّ فيه جهاز ذاكرة USB.
- 2 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 3 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ لائحة القنوات من هنا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل التلفزيون الذي أدخلته أثناء التثبيت.
- 4 - عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوبة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

تحميل لائحة قنوات منسوبة  
يجب عليك استخدام طريقة أخرى من أجل تحميل لائحة قنوات، وهذا تبعاً

لتثبيت التلفزيون أم لا.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد  
1 - وصل قابس الطاقة به عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن قنوات. استكمل عملية التثبيت.

2 - وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

4 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.

5 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تثبيته

1 - تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (التحقق من هذا الإعداد، اضغط على **OK**، وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**. حدد تثبيت القناة < رقمي: التلفزيون بهذه الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.)

إذا كان البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على **OK**، وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**. حدد البحث عن قنوات < إعادة تثبيت القنوات واضغط على **OK**. اضغط على **OK** وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من البحث عن قنوات.

إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على **OK**، وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**. حدد البحث عن قنوات < إعادة تثبيت القنوات < OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.

2 - وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على **OK**، وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**.

4 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على **OK**. قد تتم مطالباتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.

5 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذه الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

DVB-C أو DVB-T

إذا كان استقبال DVB-C DVB-T متوفراً في بلدك، وإذا كان هذا التلفزيون جاهزاً لاستقبال DVB-C DVB-T في بلدك، فهذا يعني أنك قد حددت أحدهما أثناء تثبيت القنوات.

إذا أردت تغيير إعداد DVB لبدء عملية تثبيت قناة جديدة، فاضغط على **OK**، وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**.

حدد إعدادات القناة واضغط على **OK**. حدد تثبيت القناة < توصيل الهوائي < هوائي أو كبل (DVB-C) واضغط على **OK**. حدد إعداد المطلوب.

Tثبيت قناة DVB-C

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C معينة إلى تلقائية.

إذا قدم لك موفر DVB-C قيم DVB-C خاصة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

قد يكون من الضروري ضبط عملية المسح (مسح كامل أو مسح سريع) أو إدخال معدل رموز معين في قائمة إعدادات أثناء التثبيت. لتعيين معدل رموز، عليك أولاً تعيين معدل الرموز إلى يدوي.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

DVB-T + DVB-C

إذا كان بإمكانك استخدام إدخال هوائي DVB-T ولكن أيضاً إدخال DVB-C، فيمكنك إعداد التلفزيون لكل من DVB-T وDVB-C. ثبت أحد النظامين بليه الآخر مع الإعدادات الضرورية.

بعد تثبيت كل نظام من النظامين، ستحتاج إلى تبديل إشارة إدخال الهوائي على توصيله الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية وضبط التلفزيون على النظام المناسب لعرض القنوات المثبتة على التلفزيون. لتحديد إعداد DVB-T أو C، انظر أعلاه.

جودة الاستقبال

إذا كنت تستقبل بث قنوات رقمية، فيمكنك التحقق من جودة إشارة القناة وقوتها.

إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية، بدّل إلى القناة.

تلفزيون / مشاهدة التلفزيون

اضغط على **OK**، وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**. حدد إعدادات القناة واضغط على **OK**. حدد تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على **OK**.

يظهر التردد الرقمي لهذا القناة، إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على **OK**.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو، حدد التردد، وضع الأسهم على أحد الأرقام بواسطة **▼** و **►** وغير الرقم بواسطة **▼** و **►**. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على **OK**.

إذا كنت تستخدم DVB-C لاستقبال القنوات، فسيتوفر كل من الخيارين وضع معدل الرموز ومعدلات الرموز الخدمة سابقاً. بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد تلقائياً إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زودك بها موفر الكلب. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

الثبات اليدوي  
يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناهائية يدوياً، كل قناة على حدة.  
لتثبيت القنوات التناهائية يدوياً، اضغط على **OK**، وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**.  
حدد إعدادات القناة واضغط على **OK**.  
حدد تثبيت القناة < تناهياً : تثبيت يدوياً واضغط على **OK**.

1 - النظام  
لإعداد نظام التلفزيون، حدد البحث عن قنوات، واضغط على **OK**.  
حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

2 - البحث عن قنوات  
للبحث عن قناة، حدد بحث عن قنوات، واضغط على **OK**. حدد بحث، واضغط على **OK**. كما يمكنك إدخال تردد تختاره. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تم، واضغط على **OK**.

3 - الضبط  
لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على **OK**. يمكنك ضبط القناة بواسطة **▼** أو **►**.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على **OK**.

4 - التخزين  
يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين قناة جديدة.

ويتمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناهائية المتوفرة.

## تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **FORMAT** لفتح قائمة تنسيق الصورة. اختر تنسيقاً من القائمة، ثم اضغط على **OK**.

تنسيقات الصورة  
توفر التنسيقات التالية وفق الصورة على الشاشة:

### • ملء تلقائياً

لتثبيت الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتكون تشوهات الصورة بسيطة ويتقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. بإمكانه بعض تنسيقات الصور البالغة عرض الأشرطة السوداء.

### • تكبير/تصغير تلقائياً

لفتح النص من جهاز موصول، اضغط على **OK**، حدد الجهاز واضغط على **OK**.  
أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على OPTIONS **OK**، وحدد إظهار مفاتيح الأجهزة وحدد المفتاح **OK** واضغط على **OK**. اضغط على **OK** لإخفاء مفاتيح الأجهزة.  
لإغلاق النص، اضغط على **OK** من جديد.

**النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)**  
تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التقاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي الذي يستخدم المفاتيح الملونة ومفاتيح الأسهم للتحديد والتقليل.  
لإغلاق النص الرقمي، اضغط على **OK**.

- خيارات النص**  
في النص، اضغط على **OK** OPTIONS لتحديد ما يلي:  
 • تجميد الصفحة  
 • شاشة ثنائية  
 • نبذة T.O.P.  
 • تكبير  
 • إظهار  
 • تعاقب الصفحات الفرعية  
 • لغة

**تجميد الصفحة**  
لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية، اضغط على **OK** OPTIONS وحدد تجميد الصفحة.

**شاشة ثنائية / ملء الشاشة**  
عرض القناة التلفزيونية والنص جنباً إلى جنب، اضغط على **OK** OPTIONS وحدد شاشة ثنائية.  
حدد ملء الشاشة للعودة إلى عرض ملء الشاشة.

نظرة عامة على T.O.P.  
لفتح نص T.O.P.، اضغط على **OK** OPTIONS وحدد نبذة T.O.P..

**تكبير**  
لتغيير صفحة النص تسهيلاً لقراءتها، اضغط على **OK** OPTIONS **OK** وحدد تكبير. للتمرير لأسفل في الصفحة، اضغط على **▼** أو **▲**.

**إظهار**  
للكشف عن المعلومات المخفية على الصفحة، اضغط على **OK** OPTIONS وحدد إظهار.

**تعاقب الصفحات الفرعية**  
لتمكن تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة، اضغط على **OK** OPTIONS وحدد تعاقب الصفحات الفرعية.

**لغة**  
لتبدل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لكي تُعرض بشكل صحيح، اضغط على **OK** OPTIONS **OK** وحدد لغة.

**إعداد النص**  
**لغة النص**

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية، اضغط على **OK**، وحدد **إعداد** واضغط على **OK**.

حدد إعدادات القناة وحدد نصوص المعلومات الرئيسية أو نصوص المعلومات الثانوية وحدد لغات نصوص المعلومات المفضلة.

### النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.  
لإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5، اضغط على **OK** وحدد **إعداد** واضغط على **OK**.

حدد إعدادات التلفزيون > تقضيات > نصوص معلومات 2.5.

لتغيير/تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قبل المستطاع من دون أي تشويه، وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

• **التكبير/التصغير بشكل كبير**  
لإزالة الأشرطة السوداء في جانب البث 4:3. يتم تعديل الصورة بحيث تتلامم الشاشة.

• **تمديد الفيلم 16:9**  
يقوم بتوسيع الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

• **شاشة عريضة**  
لتمديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

• **بلا مقاييس**  
الوضع المثالي لـ HD أو إدخال الكمبيوتر. وضع عرض مثالي بكسل لكسل. قد تظهر الأشرطة السوداء مع صور من الكمبيوتر.

## النص

**صفحات النص**  
**فتح النص**

لفتح النص، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TEXT**.  
لإغلاق النص، اضغط على **TEXT** من جديد.



تحديد صفحة النص  
لتحديد صفحة ...

• أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام  
• اضغط على **◀** أو **▶**

• اضغط على **▲** أو **▼**.

• اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

**صفحات النص الفرعية**  
يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.  
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على **◀** أو **▶**.

**صفحات نص T.O.P.**  
تقدم بعض جهات البحث نص T.O.P. ضمن النص، اضغط على **OK** OPTIONS **OK** وحدد نبذة T.O.P..

بحث عن نص  
يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيل موجود لهذه الكلمة.  
افتتح صفحة نص واضغط على **OK**.  
حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح الأسهم.  
اضغط الآن على **OK** مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

اضغط على **OK** مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.  
لإيقاف عملية البحث، اضغط على **OK** حتى لا يعود هناك أي شيء محدد.

نص من جهاز موصول  
يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتنقل القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً.

## التلفزيون التفاعلي

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرنامج قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

التبديل إلى برنامج من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حال تحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لمميز اسم البرنامج انتقل إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرنامج  
عرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO .

تغير اليوم  
يعرض دليل التلفزيون البرنامج المجدولة للأيام القادمة (غاية 8 أيام بعد أقصى).

عرض جدول أحد الأيام القادمة، اضغط على CH +.  
اضغط على CH - للعودة إلى اليوم السابق.  
أو، يمكنك الضغط على OPTIONS ③ وتحديد تغير اليوم.  
حدد اليوم السابق أو اليوم أو اليوم التالي واضغط على OK ، لتحديد يوم الجدول.  
إذا كنت تحصل على معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فاضغط على تحديد اليوم.

ضبط تذكرة  
إذا كنت تحصل على معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فيمكنك ضبط تذكرة مهتمها تبيهك عندما يبدأ أحد البرامج بعرض رسالة تظهر على الشاشة.

ضبط تذكرة، حدد البرنامج في جدول دليل التلفزيون، واضغط على الزر الملون ضبط تذكرة. توضع علامة الساعة ④ على البرنامج.  
لإلغاء التذكرة، اضغط على المفتاح الملون مسح التذكرة.

عرض لائحة بكل التذكرة التي قمت بضبطها، اضغط على المفتاح الملون للتذكرة الجدولية.

البحث بال النوع  
إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرنامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.  
للبحث عن البرنامج بالنوع، اضغط على OPTIONS ③ وحدد البحث بالنوع.  
حدد نوعاً، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

التسجيل  
إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون، فيمكنك إجراء تسجيل.  
استخدم دليل التلفزيون لإجراء تسجيل مجدول.  
في تعليمات، اضغط على ③ لائحة وابحث عن التسجيل لمزيد من المعلومات.

\* تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط، وهذا يتوقف على مصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون. معلومات دليل التلفزيون غير متوفرة في كل القنوات.

## تلقي معلومات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (بيانات) من جهات البث أو من إنترنت. قد لا يتتوفر دليل التلفزيون في بعض المناطق أو بعض القنوات.

طالما لم يتم توصيل التلفزيون بإنترنت، فستكون جهة البث مصدر معلومات دليل التلفزيون.  
ووفر توصيل التلفزيون بإنترنت، ستحصل التلفزيون على المعلومات من إنترنت.

ما هو iTV؟  
باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG ...  
تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) أو iTV (Interactive TV - MHEG).  
في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.  
لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على إنترنت.

ما تحتاج إليه  
يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

### صفحات iTV

#### فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الأحمر أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV  
يمكنك استخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأسهم والأرقام والمفتاح ⑤ للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (تشغيل) و ② (إيقاف مؤقت) و ■ (إيقاف) لمشاهدة ملفات الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)  
لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT . إغلاقه، اضغط على ⑤.

إغلاق صفحات iTV  
تعلمك معظم صفحات iTV بالفتح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. لإجبار صفحة iTV على الإغلاق، بدأ إلى القناة التلفزيونية التالية ثم عد إلى هذه الصفحة.

3.4

## دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة بالبرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك\*.

فتح دليل التلفزيون  
لفتح دليل التلفزيون، اضغط على GUIDE .  
اضغط على GUIDE مرة أخرى للإغلاق.



الاسم والرمز الأصليان  
لاستعادة رمز الجهاز إلى اسمه ورمز نوعه الأصليين، اضغط على **OPTIONS**. وحدد عالمة التبديل خيارات في شريط القوائم وحدد الاسم والرمز الأصليان واضغط على **OK**.

مسح التوصيات  
لإعادة إجراء عملية مسح لكل التوصيات التلفزيونية وتحديث قائمة المصدر، اضغط على **OPTIONS** ، وحدد عالمة التبديل خيارات في شريط القوائم، وحدد مسح التوصيات واضغط على **OK**.

## من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصل باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

تشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على ▶ (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.  
يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.



نظام المسرح المنزلي  
يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وتترك التلفزيون في وضع الاستعداد.  
لتشغيل HTS فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **SOURCE** على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.



## EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصل باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن EasyLink لمزيد من المعلومات.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو إنترنت، فسيُرسد أيضًا دليل التلفزيون القنوات التماضية إلى جانب القنوات الرقمية. في قائمة دليل التلفزيون، يمكنك عرض القناة الحالية التي تشاهدتها في شاشة صغيرة. لا يمكنك ضبط التذكريات عندما تكون إنترنت مصدر معلومات دليل التلفزيون.

تعيين معلومات دليل التلفزيون  
إذا كان التلفزيون متصلًا بإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من جهة البث.  
تعيين معلومات دليل التلفزيون، اضغط على **OK**.  
حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > دليل التلفزيون.  
حدد من جهة البث أو من إنترنت.

3.5

## التبديل إلى الأجهزة

### لائحة المصدر

في لائحة التوصيات - قائمة المصدر، يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون.  
من قائمة المصدر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصدر  
لفتح قائمة المصدر، اضغط على **SOURCE**.  
للتبديل إلى جهاز موصل، حدد الجهاز باستخدام السهمين ▲ (الأيسر)  
أو ▼ (الأيمن) واضغط على **OK**.  
بالنسبة إلى بعض الأجهزة (أجهزة HDMI-CEC)، يمكنك تحديد نشاط مباشرةً في اللائحة تحت رمز الجهاز.  
حدد الجهاز وحدد نشاطًا، واضغط على **OK**.  
لإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على **OK** مرة أخرى.



الكشف التلقائي  
عند توصيل جهاز جديد جديد بالتلفزيون، يتم الكشف تلقائيًا عن الجهاز ويوضع في قائمة المصدر. ويظهر الجهاز كرمز (نوع الجهاز) ويحمل اسمًا. إذا لم يتطابق نوع الجهاز مع الجهاز، على سبيل المثال، يقول التلفزيون أنه مشغل ولكنه ليس كذلك، فيمكنك تغيير النوع.  
لتغيير نوع الجهاز، اضغط على **OK** نوع الجهاز وحدد نوعًا يتلاءم مع الجهاز واضغط على **OK**.  
إذا لم يتلاءم الاسم مع الجهاز أو إذا كنت تريده إدخال اسم تختاره أنت للجهاز، فاضغط على **OK** إعادة تسمية. استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لإدخال الاسم الجديد.

يساعدك نوع الجهاز المناسب على استخدام الجهاز. ويحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصدر.

عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، ينتقل رمز الجهاز إلى أمام قائمة المصدر.

إذا لم يكشف التلفزيون عن الجهاز بشكل تلقائي، فحدد التوصيلة حيث قمت بتوصيل الجهاز وعدل نوع الجهاز واسمها.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

3.6

## الترجمات واللغات

### الترجمات

#### تشغيل الترجمات

لفتح قائمة الترجمة اضغط على **SUBTITLE**.

يمكنك تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها.

لإظهار الترجمات عندما يكون البرنامج الجاري به بلغة غير لغتك - اللغة التي عينتها للتلفزيون، حدد تلقائي. كما سيعرض هذا الإعداد الترجمات عندما تكتم الصوت بواسطة **»**.

بالنسبة إلى القنوات التمايزية، يجب جعل الترجمات متوفرة في النص.



#### اللغة الأصلية

إذا كانت القناة الرقمية تبث اللغة الأصلية لبرنامج أو فيلم، فيمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى لغة الصوت هذه. عين اللغة الأصلية إلى تشغيل مشاهدة فيلم مدبلج بلغة الأصلية (إذا كانت اللغة الأصلية متوفرة).

#### لتعيين اللغة الأصلية . . .

- 1 - اضغط على **HOUSE**، وحدد الإعداد واضغط على **OK**.
- 2 - حدد إعدادات القناة وحدد اللغات < اللغة الأصلية واضغط على **OK**.
- 3 - حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على **OK**.
- 4 - اضغط على **»**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لغات النص للأشخاص الضعاف السمع والبصر  
تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة  
للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن الوصول العمومي لمزيد  
من المعلومات.

#### لغة القائمة

#### لتغيير لغة قوائم ورسائل التلفزيون.

- 1 - اضغط على **HOUSE** وحدد **⚙️** الإعداد واضغط على **OK**.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة واضغط على **OK**.
- 3 - حدد اللغة المطلوبة واضغط على **OK**.
- 4 - اضغط على **»**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

3.7

## المؤقتات والساعة

### مؤقت النوم

باستخدام مؤقت النوم، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة.

لتعيين مؤقت النوم، اضغط على **HOUSE**، حدد **⚙️** الإعداد واضغط على **OK**.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > ميقاتي النوم. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة بزيادات من 5 دقائق. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتوقف مؤقت النوم عن

### لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محاكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت  
أثناء العد التنازلي.

## الساعة

لทราบ الوقت، اضغط على GUIDE للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا يُرسل البث الرقمي معلومات عن التوقيت العالمي المقق عليه (UTC). وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

لتغيير ساعة التلفزيون، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة وحدد حسب الدولة.

حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.

لتغيير التاريخ والوقت يدوياً، حدد يدوياً ثم حدد الوقت أو التاريخ.

عند تسجيل برامج بواسطة Smart TV، تسجيل، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

## مؤقت إيقاف التشغيل

إذا مررت 4 ساعات لم تضغط خلالها على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتنقل التلفزيون أي إشارة إدخال وأوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

لإلغاء التنشيط، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت إيقاف التشغيل واضبط شريط التمرير على 0.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن توفير الطاقة لمزيد من المعلومات عن إعدادات التلفزيون الصديقة للبيئة.

## نمط الصورة

لكي تتمكن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نمط الصورة.  
أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OPTIONS لفتح قائمة خيارات، وحدد نمط الصورة. حدد نمائياً من اللائحة واضغط على OK.

نمط الصورة  
باستخدام نمط الصورة، يمكنك التبديل بسهولة إلى إعدادات الصورة المثلثية لمشاهدة الأفلام أو توفير الطاقة.  
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل إعداد معين لنمط صورة محدد، مثل السطوع أو التباين. يتذكر التلفزيون التعديلات التي أجريتها.

- تعديل نمط صورة  
تعديل نمط صورة ...  
1 - حدد النمط، واضغط على OK.  
2 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.  
3 - حدد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لتعديلاته.  
4 - اضغط على لإغلاق القائمة لتخزين الإعداد.

للعودة إلى قيم نمط الصورة الأصلية ...  
1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

## إعدادات الصورة

في قائمة الصورة، يمكنك تعديل كل إعدادات الصورة بشكل فردي.

لفتح إعدادات الصورة، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < صورة >

### نمط الصورة

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن نمط الصورة لتعديل إعدادات نمط الصورة.

- إضاءة خلفية ثلاثية الأبعاد  
لتغيير مستوى تباين الإضاءة الخلفية.  
• اللون  
تعين مستوى تشبع اللون.

- ضبط مستوى الصوت لتوصيلية سماعة الرأس للتلفزيون.
  - يؤدي إلى تخفيف الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت في بداية عرض الإعلانات، أو عند التبديل من قناتة إلى أخرى.
- تنسيق الصوت المفضل**
- يمكنك تعين تنسيق الصوت إلى قياسي (استيريو) أو متقدم (متعدد القنوات). في حال توفر أحد النوعين، سيبدل التلفزيون تلقائياً إلى النوع الذي تعيينه.
- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
  - 2 - حدد إعدادات القناة < اللغات > تنسيق الصوت المفضل واضغط على OK.
  - 3 - حدد قياسي أو متقدم واضغط على OK.
  - 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

أحادي / استيريو

يمكنك تعين التلفزيون إلى صوت أحادي.

- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات القناة < أحادي / استيريو واضغط على OK.
- 3 - حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## نط الصوت

لكي تستمكّن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نط الصوت.

إنشاء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على لفتح قائمة خيارات، وحدد نط الصوت. حدد نطًا من اللائحة واضغط على OK.

**أنماط الصوت**

باستخدام أنماط الصوت، يمكنك التبديل بسهولة إلى الإعدادات المثلية للكلام (الأخبار) أو مشاهدة الأفلام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل إعداد معين لنط صوت محدد، مثل الجهير أو الصوت الحاد. يتذكّر التلفزيون التعديلات التي أجريتها.

تعديل نط صوت ...

تعديل نط صوت ...

- 1 - حدد النط، واضغط على OK.
- 2 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 3 - حدد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لتعديلها.
- 4 - اضغط على لإغلاق القائمة لتخزين الإعداد.

للعودة إلى قيم نط الصوت الأصلية ...

- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت > نط الصوت وحدد النط الذي تريده إعادة تعينه.
- 3 - اضغط على إعادة تعين. فيُعاد تعين النط.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن صوت لتعديل إعدادات منفصلة للصوت.

**أنماط الصوت المختلفة هي ...**

- شخصي - خياراتك الشخصية التي حدتها في تخصيص الصورة والصوت
- أصلي - إعدادات المصنع القياسية
- أخبار - مثالي للكلام
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- لعبة - مثالي للألعاب
- موسيقي - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صورة > نط الصورة وحدد النط الذي تريده إعادة تعينه.
  - 3 - اضغط على إعادة تعين. فيُعاد تعين النط.
- في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن صورة لتعديل إعدادات منفصلة للصورة.

- زاهية - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعية - إعدادات صورة طبيعية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- توفير الطاقة - إعدادات لإدراك أهمية الطاقة
- قياسية - إعدادات المصنع القياسية
- صورة - مثالي لعرض الصور
- ISF النهار وISF الليل - إعدادات معايرة ISF

موقع المتجر أو المنزل

إذا أعيد تبديل نط الصورة إلى زاه في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، سيتم تعين موقع التلفزيون إلى متجر. إعداد للترويج في المتجر.

- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
- 3 - حدد المنزل واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الموقع

الموقع

إذا كان التلفزيون موجوداً في متجر، فيمكنك تعينه بحيث يعرض شعار ترويج المتجر. يتم تعين نط الصورة إلى زاهية بشكل تلقائي. يتوقف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

- تعيين التلفزيون إلى موقع المتجر ...
- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
  - 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
  - 3 - حدد المتجر واضغط على OK.
  - 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

3.9

## إعدادات الصوت

### الصوت

في قائمة الصوت، يمكنك تعديل كل إعدادات الصوت بشكل فردي.

لفتح إعدادات الصوت، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < صوت >

- **الجهير** - تعين مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.
  - **الطنين الثلاثي** - تعين مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.
  - **التوازن** - تعين توازن مكبرات الصوت اليمنى واليسرى لملاءمة وضع الاستماع بشكل أفضل.
  - **الوضع المحيطي** - تعين تأثير الصوت المحيط من مكبرات الصوت الداخلية.
- مستوى صوت سماعات الرأس

تلفزيون / إعدادات الصوت

## مكان التلفزيون

مكان التلفزيون كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو تعليق على الجدار.

إذا قمت بتنغير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فعليك تعديل هذا الإعداد للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على OK.

3 - حدد على حامل تلفزيون أو تعليق على الجدار واضغط على OK.

4 - اضغط على بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

3.10

## إعدادات Ambilight

### إعدادات Ambilight

يتوفر المزيد من إعدادات Ambilight في قائمة Ambilight في إعدادات التلفزيون.

لتعين هذه الإعدادات، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight >.

وضع Ambilight

عندما يكون التلفزيون قد التشغيل، يمكنك التبديل باستخدام مفتاح AMBILIGHT بين أوضاع تأثير Ambilight وهي إيقاف وдинاميكي وثابت. حدد ديناميكي، إذا أردت أن يستجيب تأثير Ambilight للصور التي تظهر على الشاشة. حدد ثابت إذا كنت تريد تعين لون ثابت محدد.

سطوع Ambilight لتعين سطوع Ambilight، حدد سطوع واضغط على OK. عدل إخراج ضوء Ambilight.

Ambilight الديناميكي

لتعديل السرعة التي يستجيب بها تأثير Ambilight للصور التي تظهر على الشاشة، حدد ديناميكي. في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن Ambilight الديناميكي لمزيد من المعلومات.

Ambilight الثابت

لتعين لون Ambilight خاص بك. تكون ألوان Ambilight الثابتة أولًا غير ديناميكية. في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن Ambilight لمزيد من المعلومات.

لون الجدار

يمكن للون الجدار خلف التلفزيون أن يؤثر في تأثير لون Ambilight. لتصحيح هذا التأثير، حدد Ambilight < خيارات متقدمة > لون الجدار وحدد لونًا يتطابق مع لون الجدار. سيسمح Ambilight ألوانه بحيث تختلط بشكل أفضل مع لون الجدار خلف التلفزيون.

إيقاف تشغيل التلفزيون

لتعين تأثير Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى بعد مرور بضع ثوان على إيقاف تشغيل التلفزيون، حدد Ambilight < خيارات متقدمة > إيقاف تشغيل التلفزيون.

Lounge light

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن وضع إضاءة الغرفة لمزيد من المعلومات.

### تشغيل Ambilight وإيقاف تشغيله

للحصول على أفضل تأثير Ambilight، يجب أخذ التلميحات التالية في الاعتبار:

• خفف الإنارة في الغرفة وضع التلفزيون على مسافة تصل لغاية 25 سنتيمتر من الجدار.

• عدل تأثير Ambilight وفق لون الجدار في المنزل في إعداد لون الجدار.

• قد يؤدي تأثير Ambilight إلى إزعاج إشارات الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد. ضع الأجهزة (مشغل الأقراص أو نظام المسرح المنزلي) بعيداً عن تأثير Ambilight.



اضغط على AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله وللتبديل بين إعدادات Ambilight إيقاف وдинاميكي وثابت.

ابحث واقرأ عن Ambilight الديناميكي و Ambilight الثابت باستخدام لائحة، إذا كنت تريد معرفة المزيد عن إعدادات Ambilight هذه.

يمكنك أيضًا تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله باستخدام قائمة Ambilight.

اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون واضغط على OK. حدد Ambilight.



حدد ضعاف السمع وحدد تشغيل واضغط على OK.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعف السمع، اضغط على **OPTIONS** **III** .  
حدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحمل العلامة **III**.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في الإعداد.  
في تطبيقات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن الوصول العمومي لمزيد من المعلومات.

## إضاءة الغرفة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل تأثير Ambilight وإنشاء تأثير إضاءة الغرفة في غرفتك.

لتشغيل Ambilight بينما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **AMBILIGHT**.



لتغيير نظام ألوان إضاءة الغرفة، اضغط على **AMBILIGHT** من جديد.

لإيقاف تشغيل تأثير إضاءة الغرفة، اضغط باستمرار على **AMBILIGHT** لبضع ثوان.

كما يمكنك إعداد نظام الألوان في قائمة إعدادات التلفزيون.  
مع تشغيل التلفزيون، اضغط على **III** ، وحدد **الإعداد** واضغط على OK.

حدد **إعدادات التلفزيون < Ambilight >** خيارات متقدمة < وضع إضاءة الغرفة. حدد نظام الألوان الذي سيبدأ به تأثير إضاءة الغرفة.

3.11

## الوصول العمومي

### التشغيل

مع تشغيل "الوصول العمومي"، يتم إعداد التلفزيون للاستخدام من قبل الأشخاص الضعيفي السمع والبصر.

التشغيل  
إذا لم تشغّل الوصول العمومي، أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله عند الإعداد.

لتشغيل الوصول العمومي، اضغط على **III** ، وحدد **الإعداد** واضغط على OK.  
حدد **إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة >** وصول عمومي. حدد تشغيل واضغط على OK.

عند تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد، يضاف خيار "الوصول العمومي" إلى قائمة "خيارات"، حيث يمكنك تعين إعدادات معينة للأشخاص الضعيفي السمع والبصر.

### ضعف السمع

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوًتاً وترجمات خاصة تم تكييفها بحيث تتلاءم مع احتياجات الأشخاص الضعاف السمع. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع، يبدّل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها.

التشغيل  
لتشغيل الخيار ضعاف السمع، اضغط على **OPTIONS** **III** ، وحدد **الوصول العمومي** واضغط على OK.

### ضعف البصر

يمكن للقنوات التلفزيونية الرقمية بـ تعيين إعدادات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. لكي تكون قادرًا على تعين إعدادات ضعاف البصر، يجب أن يكون الوصول العمومي قيد التشغيل.

ضعف البصر  
عند تشغيل خيار ضعاف البصر، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي.

لتشغيل التعليق، (في حال كان متوفراً) ...

1 - مع تشغيل الوصول العمومي، اضغط على **OPTIONS** **III** وحدد علامة التبويب خيارات في شريط القائمة.

2 - حدد ضعاف البصر واضغط على OK.

3 - حدد تشغيل واضغط على OK.

يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان التعليق الصوتي لضعف البصر متوفراً. في القائمة خيارات، حدد لغة الصوت وابحث عن لغة الصوت التي تحمل العلامة **OK**.

### مكبرات الصوت / سماعات الرأس

يمكنك تحديد ما إذا كنت تريدين سماع التعليق الصوتي. على مكبرات صوت التلفزيون أو على سماعات الرأس أو كلاهما. لتعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس ...

1 - اضغط على **III** وحدد **الإعداد** واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات القناة < اللغات > مكبرات الصوت / سماعات الرأس

< مكبرات الصوت / سماعات الرأس واضغط على OK.

3 - حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.

4 - اضغط على **OK**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي. لخلط مستوى الصوت ...

1 - اضغط على **OPTIONS** **III** وحد علامة التبويب خيارات في شريط القوائم.

2 - حدد مستوى الصوت المختلط واضغط على OK.

3 - استخدم السهمين لأعلى ولأسفل لتعيين شريط التمرير.

4 - اضغط على OK للتأكيد.

### تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوت إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) ...

1 - اضغط على **III** وحدد **الإعداد** واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات القناة < اللغات > ضعاف البصر < تأثيرات الصوت

واضغط على OK.

3 - حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.

4 - اضغط على **OK**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### كلام

بالنسبة إلى الكلام، يمكن للتعليق الصوتي أن يتضمن أيضًا ترجمات

للكلام المحكية.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) ...

1 - اضغط على **III** وحدد **الإعداد** واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات القناة < اللغات > ضعاف البصر < الكلام

واضغط على OK.

- 3 - حدد وصفي (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK.  
4 - اضغط على ↵، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إشارة المفتاح الصوتية

توفر إشارة المفتاح الصوتية نغمة صوتية في كل مرة تضغط فيها على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. يكون مستوى صوت الإشارة الصوتية ثابتاً.

التشغيل  
لتشغيل إشارة المفتاح الصوتية، اضغط على OPTIONS ، وحدد الوصول العمومي واضغط على OK .  
حدد إشارة المفتاح الصوتية وحدد تشغيل.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في الإعداد.  
في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن الوصول العمومي لمزيد من المعلومات.

# ثلاثي الأبعاد

4.1

## ما تحتاج إليه

هذه ميزة Easy 3D TV.



بدء عرض ثلاثي الأبعاد  
عندما يبدل التلفزيون إلى العرض الثلاثي الأبعاد، أو عند ظهور إعلام  
يفيد بتوفر العرض الثلاثي الأبعاد، شغل النظارات الثلاثية الأبعاد النشطة  
وضعها على عينيك.

إذا لم يتمكن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض الثلاثي الأبعاد  
(علامة هذه الإشارة مفقودة)، يظهر البرنامج الثلاثي الأبعاد على شكل  
صورة مزدوجة على الشاشة. للتبديل إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اضغط  
على 3D، وحدد جنباً لجنب أو أعلى / أسفل وفقاً لوضع الصورة  
المزدوجة.

إيقاف عرض ثلاثي الأبعاد  
للتوقف عن مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على **OPTIONS**،  
وحدد عمق 3D وحدد إيقاف.  
ويتم التبديل من ثلاثي الأبعاد إلى ثالثي الأبعاد عند التبديل إلى قناة  
أخرى أو جهاز موصل آخر.

تحويل من ثالثي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد  
يمكنك تحويل أي برنامج بالعرض الثنائي الأبعاد لمشاهدته بالعرض  
الثلاثي الأبعاد.  
تحويل برنامج بالعرض الثنائي الأبعاد إلى عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط  
على 3D، وحدد تحويل من 2D إلى 3D واضغط على OK للتأكد.  
لإيقاف التحويل من ثالثي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، اضغط على  
**OPTIONS**، وحدد عمق 3D وحدد إيقاف أو بدل إلى نشاط آخر في  
القائمة الرئيسية. لن تتوقف عملية التحويل عند التبديل بين القنوات  
التلفزيونية.

عمق ثلاثي الأبعاد  
يمكنك تغيير عمق 3D إلى تأثير ثلاثي الأبعاد أضعف أو أقوى.  
لتغيير العمق ثلاثي الأبعاد، اضغط على **OPTIONS** وحدد عمق 3D.  
حدد إيقاف (لا يوجد 3D)، أو أقل (عمق ثلاثي الأبعاد أقل) أو عادي  
(جودة 3D متماثلة) أو أكثر (عمق ثلاثي الأبعاد أكثر).

تجربة العرض الثلاثي الأبعاد  
بواسطة تجربة العرض الثنائي الأبعاد، يمكنك تكيف الوميض على  
الشاشة من أجل زيادة سهولة عرض المحتوى الثنائي الأبعاد. لتغيير  
تحفيض الوميض، اضغط على **OPTIONS**، وحدد تجربة ثلاثية الأبعاد  
وحدد وضوح أقصى (تأثير ثلاثي الأبعاد أكبر، وميض أكثر) أو خالٍ من  
الوميض (وميض أقل، تعب أقل).



- لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، ستحتاج إلى:
- ضبط قناتة تلفزيونية تبث البرامج بالعرض الثلاثي الأبعاد
- تأجير فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من متجر فيديو عبر إنترنت بواسطة Smart TV
- مشاهدة فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من قرص 3D Blu-ray أو جهاز USB أو كمبيوتر

تم تضمين أربعة أزواج من النظارات ثلاثية الأبعاد غير النشطة.  
للحصول على زوج إضافي من النظارات، يمكنك طلب النظارات الثلاثية  
الأبعاد غير النشطة Philips Passive 3D glasses PTA417 أو  
الآخري غير معتمدة. قد تكون النظارات الثلاثية الأبعاد  
PTA426 (ثبات بشكل منفصل). قد تكون النظارات الثلاثية الأبعاد

4.2

## نظاراتك الثلاثية الأبعاد

النظارات الثلاثية الأبعاد غير النشطة PTA417  
لمشاهدة صورة ثلاثية الأبعاد على التلفزيون، ما عليك سوى وضع  
النظارات الثلاثية الأبعاد.

ارتفاع المشاهدة الموصى به  
للحصول على أفضل جودة للصورة عند مشاهدة العرض الثنائي الأبعاد  
غير النشط، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

4.3

## مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

التبديل إلى العرض الثنائي الأبعاد  
في المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن إشارة العرض الثنائي الأبعاد،  
يمكنك تعين تفضيلك المتعلق بكيفية بدء العرض الثنائي الأبعاد في  
المستقبل.

للتبديل إلى العرض الثنائي الأبعاد تلقائياً، حدد تلقائي.


لاظهار إعلام أول، حدد إعلام.  
لعدم التبديل إطلاقاً إلى العرض الثنائي الأبعاد، حدد لا يوجد 3D.

يمكنك تغيير هذا التفضيل في قائمة 3D لاحقاً.  
لفتح قائمة 3D، اضغط على 3D وحدد تبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد  
لتعيين تفضيلك.

## عرض ثلاثي الأبعاد مثالي

4.4

- للتحقق بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:  
• اجلس بعيداً عن التلفزيون مسافة تفوق ثلاثة مرات ارتفاع التلفزيون  
على الأقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.
- تجنب إنارة الفلورسنت (إنارة LA أو بعض المصايب التي توفر الطاقة  
وتعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تداخل مع تجربة  
العرض الثنائي الأبعاد.

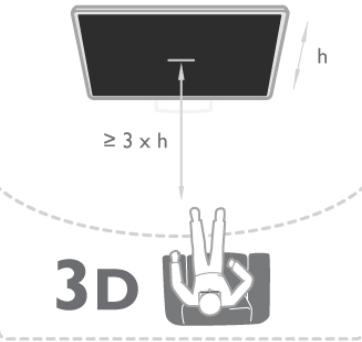

4.5

## تحذير متعلق بالصحة

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إثارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادى أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة.

إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (قيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب متخصص أولاً.

- يتربى على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحثّ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.

4.6

## العناية بالنظارات الثلاثية الأبعاد

- لا تعرّض النظارات الثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو السخونة، أو النار أو المياه. فقد يؤدي ذلك إلى التسبب في قصور أداء المنتج أو اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش نظيفة ناعمة (من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتفادى خدشها. لا تستخدم أبداً رذاذ التنظيف مباشرةً على النظارات الثلاثية الأبعاد، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالأدوات الإلكترونية.
- تجنب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثنيها أو تعريضها لأي ضغط مفرط.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. فقد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية في إزالة اللون أو ظهور تشبقات.

# Smart TV

5.1

## قائمة الشاشة الرئيسية

من القائمة الرئيسية يمكنك بدء أي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون. افتح القائمة الرئيسية لبدء مشاهدة التلفزيون أو بدء مشاهدة قرص على نظام المسرح المنزلي. كذلك الأمر، يمكنك استخدام القائمة الرئيسية لفتح Skype أو تشغيل تصفح إنترنت أو بدء تشغيل Smart TV أو فتح تعليمات إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول استخدام التلفزيون.

فتح القائمة الرئيسية



لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على **OK** بعد نشاطاً باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على **OK** بعد النشاط.

لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تغيير النشاط الحالي، اضغط على **OK** من جديد.



### تكوين

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال أقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة. للخروج من Smart TV، اضغط على **OK**.

#### التسجيل

.Club Philips التسجيل مع

اختر تسجيل، ثم اضغط على **OK**.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وحدد متابعة واضغط على **OK**. أكمل عنوان البريد الإلكتروني.

#### مراقبة أبوية

لإغفال التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 سنة وما فوق، بدل إلى مراقبة الأبوين لميزة Smart TV عن طريق تحديد تمكين، ثم اضغط على **OK**.

أدخل رمز PIN تختاره لفتح التطبيق.

أصبحت الآن التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 وما فوق مغلقة.

لفتح تطبيق مغلق، حدهه واضغط على **OK**. سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز المؤلف من 4 أرقام.

#### إعادة التكوين

لإعادة تكوين اتصالك بـ Smart TV، امسح ذاكرة إنترنت على التلفزيون.

مسح ذاكرة إنترنت، اضغط على **OK** وحدد **الإعدادات** واضغط على **OK**.

حدد إعدادات الشبكة < مسح ذاكرة إنترنت واضغط على **OK**.

### صفحة بدء Smart TV

صفحة بدء Smart TV عبارة عن ارتباطك بإنترنت. ويمكنك تأثير الأفلام عبر إنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة أفلام الفيديو والاستماع إلى الموسيقى إضافة إلى التسوق عبر إنترنت وفتح صفحة الشبكة الاجتماعية أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندما يكون ذلك أكثر ملاءمةً لك بواسطة التلفزيون عبر إنترنت. لإجراء ذلك، عليك فتح التطبيقات، وهي عبارة عن موقع إنترنت المصممة للتلفزيون خصيصاً. ويمكنك فتح Smart TV عند توصيل التلفزيون بإنترنت.

#### فتح Smart TV

لفتح صفحة بدء Smart TV، اضغط على **OK**.

حد Skype لإجراء مكالمات فيديو مجاناً.

- الإعداد

حدد الإعداد لتنشيط القنوات أو ضبط كل إعدادات التلفزيون.

- تعليمات

حدد تعليمات واضغط على **OK** لفتح تعليمات على الشاشة. يمكنك البحث عن موضوع في قائمة أبداً.

أدخل كلمة أساسية في الحقل النصي، وحدد OK واضغط على ليد البحث. ويمكنك إدخال الأسماء والعنوانين والأدوات والكلمات الأساسية

الوصيفية لإجراء البحث.  
أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغاً والبحث عن كلمات البحث/الكلمات الأساسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الفئات. في لائحة الكلمات الأساسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة أساسية واضغط على OK للبحث عن عناصر تتضمن هذه الكلمة الأساسية.

في لائحة التطبيقات على صفحة بدء Smart TV يمكنك ...

إزالة تطبيق  
لإزالة تطبيق من صفحة بدء Smart TV ، حدد رمز التطبيق واضغط على إزالة.

نقل تطبيق  
لتغيير موضع تطبيق في اللائحة، حدد رمز التطبيق واضغط على نقل واستخدم مفاتيح الأسهم لتغيير موضع التطبيق.  
اضغط على OK للنهاية.

إيقاف تطبيق  
لإيقاف أحد التطبيقات، حدد رمز التطبيق ثم اضغط على قفل.  
عند إيقاف تطبيق، يجب عليك إدخال رمز PIN الذي عينته للمراقبة الأبوية عند تكوين Smart TV والمكون من 4 أرقام. في اللائحة، توضع علامة القفل . على التطبيق المفتوح.  
لفتح تطبيق، حدد رمز التطبيق واضغط على فتح. يجب عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام لفتح التطبيق.

تعليق على أحد التطبيقات  
حدد التطبيق واضغط على تعليق لتحديد الزر "أعجبني" أو "لم يعجبني" وإرسال اقتراح أو ملاحظة إلينا. كما يمكنك الإعلام عن قصور في أداء أحد التطبيقات.

إغلاق Smart TV  
لإغلاق صفحة بدء Smart TV، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. أي مسؤولية في ما يتعلق بالمحظى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودة هذا المحتوى.

## استخدام التطبيقات

لبدء تشغيل أحد التطبيقات، يجب عليك أولاً إضافته إلى لائحة التطبيقات في صفحة بدء Smart TV.  
يمكنك إضافة التطبيقات إلى اللائحة من معرض التطبيقات.

**App gallery (معرض التطبيقات)**  
في App gallery (معرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة. ويعرض هذا المعرض التطبيقات ضمن لوائح حسب البلدان.  
لفتح App gallery (معرض التطبيقات)، حدد رمز معرض التطبيقات على صفحة بدء Smart TV واضغط على OK.  
في App gallery (معرض التطبيقات)، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد العناصر في الصفحة.  
عرض التطبيقات وقد تم ترتيبها حسب الفئات، اضغط على كل التطبيقات، حدد فئة واضغط على OK.  
عرض التطبيقات من بلد آخر، اضغط على بلد، حدد بلدًا واضغط على OK.

لإيقاف أحد التطبيقات، حدد رمز التطبيق ثم اضغط على قفل.  
عند إيقاف تطبيق، يجب عليك إدخال رمز PIN الذي عينته للمراقبة الأبوية عند تكوين Smart TV والمكون من 4 أرقام. في اللائحة، توضع علامة القفل . على التطبيق المفتوح.  
لفتح تطبيق، حدد رمز التطبيق واضغط على فتح. يجب عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام لفتح التطبيق.

للعودة إلى صفحة بدء Smart TV، اضغط على لائحة أو على .

أو، يمكنك الضغط على ، وتحديد Smart TV والضغط على OK.



فيحصل التلفزيون بإنترنت ويفتح صفحة بدء Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.



1 - الآن على التلفزيون

2 - تطبيقاتك

3 - App gallery (معرض التطبيقات)

4 - إنترنت

5 - التطبيقات الموصى بها

6 - البحث

7 - المفاتيح الملونة للتحكم

تطبيقاتك  
يمكنك بدء تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV. إذا لم تتوفر أي تطبيقات بعد في صفحة البدء، فيمكنك إضافة التطبيقات من App gallery (معرض التطبيقات).

قد تتألف لائحة التطبيقات من عدة صفحات. استخدم مفاتيح الأسهم للانتقال إلى الصفحة التالية أو الصفحة السابقة. أو، اضغط على CH + (الصفحة التالية) أو CH - (الصفحة السابقة).

**App gallery (معرض التطبيقات)**  
في App gallery (معرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة.

**إنترنت**  
يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون.  
على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت، غير أن معظم هذه الواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون.  
لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو ملفات الفيديو مثلاً).  
• تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

**التطبيقات الموصى بها**  
في هذه النافذة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لديك أو مجموعة من التطبيقات للتلفزيون عبر إنترنت أو مجموعة من الأفلام التي يمكنك تأجيرها من متاجر الفيديو ويمكنك تحديدها وفتحها من نافذة التطبيقات الموصى بها.

**البحث**  
بواسطة ميزة البحث، يمكنك البحث عن التطبيقات الملائمة في App gallery (معرض التطبيقات).

حركة المرور على إنترنت قد يؤدي تنزيل العديد من ملفات الفيديو أو بثها مباشرةً إلى تجاوز الحد المعيين لحركة المرور الشهرية على إنترنت.

إضافة تطبيق إلى لأنترنت في App gallery (عرض التطبيقات)، حدد رمز التطبيق ثم اضغط على OK.

حدد إضافة، ثم اضغط على OK، حدد إضافة ونقل لإضافة التطبيق ووضعه على الفور في المكان الذي تختاره في اللائحة.

## التلفزيون عبر الإنترت

باستخدام تطبيقات التلفزيون عبر إنترنت على صفحة بـ Smart TV \*، يمكنك مشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها أو مشاهدة البرامج في الوقت الأكثر ملاءمة لك.

لفتح تطبيق التلفزيون عبر إنترنت، اضغط على Smart TV على صفحة البدء، حدد رمز التلفزيون عبر إنترنت وأضغط على OK.

حدد برناجياً على الصفحة وأضغط على OK لبدء المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل) و II (إيقاف مؤقت).

لائحة حسب جهة البث لعرض برامج التلفزيون عبر إنترنت التي طلبتها جهة البث، اضغط على كل جهات البث. اختر جهة بث ثم أضغط على OK.

\* عند توفره في المنطقة التي تتواجد فيها.

بدء تشغيل تطبيق، اضغط على Smart TV على صفحة البدء، حدد رمز تطبيق واضغط على OK. في التطبيق، اضغط على ↵ للعودة إلى الوراء بمقدار خطوة أو صفحة واحدة.

إعادة تحميل صفحة تطبيق إذا لم يتم تحميل صفحة تطبيق بشكل صحيح، فاضغط على OPTIONS إعادة تحميل لإعادة تحميل الصفحة.

تكبير/تصغير يمكنك تكبير صفحة تطبيق. لتكبير/تصغير صفحة، اضغط على OPTIONS التكبير/تصغير الصفحة. استخدم شريط الترير لتعيين مستوى التكبير/التصغير. عد إلى العرض العادي بإعادة تعيين شريط الترير.

عرض معلومات الأمان يمكنك التحقق من مستوى الأمان على صفحة تطبيق. على صفحة تطبيق، اضغط على OPTIONS وحدد معلومات الأمان. إذا ظهر رمز القفل إلى جانب حركة التحميل في أسفل الشاشة أثناء تحميل الصفحة، فهذا يعني أن عملية النقل آمنة.


إغلاق تطبيق لإغلاق تطبيق والعودة إلى صفحة بـ Smart TV، اضغط على TV.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

### من USB أو شبكة

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB. إذا كان لديك كمبيوتر في شبكتك المنزلية، فيمكنك عرض الملفات وتشغيلها من الكمبيوتر إلى التلفزيون.

من جهاز USB مع تشغيل التلفزيون، وصل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفاته. إذا لم تظهر اللائحة تلقائياً، فاضغط على SOURCE، وحدد استعراض USB وأضغط على OK.

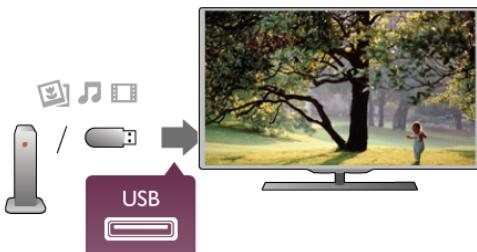

تحذير إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB. من الكمبيوتر

### تطبيقات تأجير الفيديو

تتيح لك تطبيقات متاجر الفيديو في Smart TV تأجير أفلامك المفضلة من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت. ويمكنك أن تدفع بأمان باستخدام بطاقة آئمان.

- تأجير فيلم
- افتتح تطبيق متجر الفيديو في لائحة التطبيقات أو حدد فيديو موصى به على صفحة بـ Smart TV.
  - حدد فيلماً.
  - سدد الدفع عبر إنترنت.
  - نزل الفيديو.
  - ابدا المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل) و II (إيقاف مؤقت).

طالبك معظم متاجر الفيديو بإنشاء حساب لتسجيل الدخول.

بث الفيديو المباشر يمكنك استئجار الأفلام لمشاهدتها على هذا التلفزيون بتنسق بث الفيديو المباشر. ويمكنك مشاهدة الفيلم على الفور تقريراً. عندما يستخدم متجر تأجير الفيديو البث المباشر للفيديو، قد تحتاج إلى استخدام محرك قرص ثابت USB لتخزين بعض من المخزن المؤقت للفيديو. ويمكنك أن توقف مؤقتاً الفيلم الذي استأجرته والمرسل بواسطة البث المباشر للفيديو أو إعادة تشغيله.

عند وجود محرك قرص ثابت USB موصول، يمكنك أيضاً تنزيل الأفلام لاستئجارها من متاجر الفيديو التي توفر تنزيل الأفلام فقط. ويمكنك أن توقف مؤقتاً الفيلم الذي قمت باستئجاره وتنتزليه أو إعادة تشغيله.

استشر متجر الفيديو فيما يتعلق بمدة تأجير الأفلام.

لإغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

## تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، حدد الموسيقى في شريط القوائم، حدد أغنية OK. واضغط على في حال وجود المزيد من الأغاني في المجلد نفسه، فاضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد. للانتقال إلى الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على أو . لإيقاف الموسيقى مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة. لإجراء انتقال سريع من 10 ثوانٍ في أغنية أو انتقال سريع إلى الوراء من 10 ثوانٍ، اضغط على أو . للإرجاع إلى الخلف أو التقدم السريع إلى الأمام، اضغط على أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع - مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة. لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على (إيقاف). إذا خضعت على LIST أو , سيتواصل تشغيل الموسيقى.

معلومات عرض معلومات الأغنية (العنوان والفنان والمدة وغيرها)، حدد الأغنية . واضغط على لاستعراض المجلدات الأخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات . اضغط على .

- خلط - تشغيل الموسيقى عشوائياً.  
- تكرار - تشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متواصل.

إيقاف تشغيل الشاشة  
إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.  
لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على ، وحدد إعدادات بيئة في شريط القوائم، حدد إيقاف الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

لإغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

## تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل فيديو، حدد ملفات الفيديو في شريط القوائم، حدد فيديو OK. في حال وجود المزيد من ملفات الفيديو في المجلد نفسه، فاضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد. للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط على أو . لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة. لإجراء انتقال سريع في الفيديو من 10 ثوانٍ إلى الأمام أو إلى الخلف، اضغط على أو . للإرجاع إلى الخلف أو التقدم السريع إلى الأمام، اضغط على أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع - مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة. لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على (إيقاف).

معلومات

عند وجود التلفزيون والكمبيوتر في الشبكة نفسها، يمكن للتلذذين استعراض الملفات المخزنة على الكمبيوتر وتشغيلها. يستخدم هذا التلفزيون بروتوكول DLNA وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى الحاصلة على اعتماد DLNA. على الكمبيوتر، يجب عليك تثبيت برنامج خادم وسائل مثل Twonky™ لمشاركة الملفات مع التلفزيون. يعرض التلفزيون ملفاتك ومجلداتك كما هي منظمة على الكمبيوتر. لاستعراض الملفات على الكمبيوتر، اضغط على SOURCE، وحدد استعراض الشبكة واضغط على OK.

## شريط القوائم والفرز

مع وجود جهاز USB موصول، يقوم التلفزيون بفرز الملفات حسب نوعها. انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تبحث عنه. إذا كنت تستعرض الملفات من كمبيوتر، فيمكنك استعراض الملفات والمجلدات فقط كما هي منظمة على الكمبيوتر.

شريط القوائم  
انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تريد تشغيله أو مشاهدته. حدد الصور أو الموسيقى أو ملفات الفيديو أو، يمكنك فتح عرض المجلدات واستعراض مجلدات البحث عن ملف.

الفرز  
لاستعراض الصور حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب الاسم، اضغط على فرز. لاستعراض الموسيقى حسب الألبوم أو الفنان أو النوع أبجدياً حسب الاسم، اضغط على فرز. يتم فرز ملفات الفيديو أبجدياً.

## عرض الصور

عرض الصور، اضغط على الصور في شريط القوائم، وحدد صغر صورة واضغط على OK. عند وجود عدة صور في المجلد نفسه، حدد صورة واضغط على عرض شرائج لبدء عرض شرائج لكل الصور في هذا المجلد. للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على أو . لإيقاف عرض الشرائج أو إغلاق الصورة، اضغط على لائحة أو (إيقاف).

يمكنك تشغيل الموسيقى مع عرض الشرائج.  
1 - ابدأ تشغيل عرض الشرائج بعد بدء تشغيل الموسيقى.  
2 - حدد أغنية أو مجلداً يحتوي على أغاني واضغط على OK.  
3 - اضغط على عرض صورة أو مجلداً يحتوي على صور واضغط على عرض شرائج.

معلومات  
عرض معلومات حول صورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغيرها) ذلك، حدد صورة واضغط على . اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات . اضغط على   
- خلط - إظهار الصور عشوائياً.  
- تكرار - تشغيل عرض الشرائج بشكل متواصل.  
- سرعة عرض الشرائج - تعيين سرعة عرض الشرائج.  
- التأثير الانتقالي لعرض الشرائج - تعيين نمط التأثيرات الانتقالية للصور.

هذا الجهاز عبارة عن جهاز DivX® Certified يقوم بتشغيل فيديو DivX. يرجى زيارة الموقع divx.com للحصول على مزيد من المعلومات والأدوات البرمجية لتحويل الملفات إلى ملفات فيديو DivX.

حول فيديو DIVX تحت الطلب: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا لكي تتمكن من تشغيل أفلام فيديو DIVX تحت الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز انتقل إلى الموقع vod.divx للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية إكمال عملية التسجيل.

## 5.4 Pause TV

أثناء مشاهدة البث من قناة تلفزيونية رقمية، يمكنك أن توقف مؤقتاً البث ومتابعة المشاهدة في وقت لاحق. فيمكنك الرد على مكالمة هاتفية أوأخذ استراحة قصيرة. في هذه الأثناء، يتم تخزين البث مؤقتاً (ولا يحفظ) على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك إيقاف البث مؤقتاً لفترة زمنية تصل لغاية 90 دقيقة.

**إيقاف البث مؤقتاً**  
لإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على ▶ (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم لبرهة قصيرة على الشاشة.  
لإعادة ظهار شريط التقدم، اضغط على ▶ (إيقاف مؤقت) مرة أخرى.  
لتتابعة المشاهدة، اضغط على ▶ (تشغيل).  
لتبدل إلى البث التلفزيوني من جديد، اضغط على ■ (إيقاف).



عند التبدل إلى قناة رقمية، ببدأ محرك القرص الثابت USB بتخزين البث وعند التبدل إلى قناة رقمية أخرى، يتم تخزين بث القناة الجديدة ومسح بث القناة السابقة. عند التبدل إلى جهاز موصول (مشغل قرص Disc أو جهاز استقبال رقمي)، يتوقف محرك القرص الثابت USB عن التخزين ويتم مسح البث. كما يتم مسح البث المخزن عند تبدل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.  
أثناء تسجيل أحد البرامج على محرك قرص ثابت USB، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتاً.

**إعادة تشغيل فورية**  
أثناء مشاهدة البث من قناة رقمية، يمكنك إعادة تشغيل البث بشكل فوري بسهولة.  
لإعادة تشغيل آخر 10 ثوان من بث التلفزيون المباشر، اضغط على ▶ (إيقاف مؤقت) وعلى ▶ (يسار).  
يمكنك الضغط على ▶ بشكل متكرر حتى تبلغ بداية تخزين البث أو فترة الوقت القصوى.

شريط التقدم مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على ▶ (إرجاع) أو على ▶ (نقدم) لتحديد الموقعي الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث المخزن. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير سرعاها.

المواصفات صوت الوصف الصوتي (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفراً للتشغيل في إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل.

في تعليمات، اضغط على ▶ لائحة وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تشيت لتشيت إيقاف بث التلفزيون.

لعرض معلومات عن فيديو (موضع رأس التسجيل والمدة والعنوان وال تاريخ وغير ذلك، حدد الفيديو واضغط على INFO). اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات اضغط على . . . OPTIONS

- الترجمات

عند وجود الترجمات، يمكنك الاختيار بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

- خلط

تشغيل ملفات الفيديو عشوائياً.

- تكرار

تشغيل الفيديو مرة واحدة أو بشكل متواصل.

DivX® VOD

- فتح تسجيل DivX

لاغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على ▶ وحدد نشاطاً آخر.

## DivX® VOD

هذا التلفزيون عبارة عن جهاز DivX Certified® ويشغل ملفات فيديو DivX عالية الجودة عند الطلب.

لتشغيل ملفات فيديو DivX VOD من متجر فيديو أو من الكمبيوتر، يجب عليك تنشيط DivX VOD على التلفزيون أولاً. تنشيط DivX VOD للتلفزيون مجاني.

التسجيل

إذا لم يكن قد تم تنشيط التلفزيون بعد عند بدء تشغيل فيديو DivX قمت بتأجيره، فسيعرض التلفزيون رمز تسجيل DivX لتنشيط هذا التلفزيون.

للتسجيل، يرجى اتباع الخطوات التالية.

- 1 - عندما يعرض التلفزيون رمز التسجيل المؤلف من 8 أو 10 أرقام، سجل الرمز وانتقل إلى الموقع http://vod.divx.com على الكمبيوتر.
- 2 - نزل برنامج مشغل DivX وقم بتنبيهه على الكمبيوتر.
- 3 - ابدأ تشغيل برنامج مشغل DivX وأنشئ حساب DivX < VOD (إنشاء حساب Create a DivX Account )
- 4 - في مشغل DivX، سجل التلفزيون باستخدام رمز التسجيل الخاص بالتلفزيون (Register a DivX Certified Device < VOD )
- 5 - نزل فيديو التسجيل واحفظه عند مطالباتك بذلك.
- 6 - انقل فيديو التسجيل إلى التلفزيون. ويمكنك استخدام محرك قرص USB محمول أو اتصال الشبكة.
- 7 - شغل فيديو التسجيل على التلفزيون. يؤدي ذلك إلى إكمال عملية التسجيل وتنشيط DivX على التلفزيون.

استشر موقع DivX على ويب للحصول على دعم مفصل.

إلغاء التسجيل

يمكنك إلغاء تسجيل التلفزيون وإلغاء تنشيط تشغيل DivX VOD للإلغاء التسجيل، اضغط على SOURCE، وحدد استعراض USB واضغط على OK.

اضغط على . . . OPTIONS وحدد DivX® VOD واضغط على OK.

إن DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو شركاتها الفرعية ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

حول فيديو DivX: إن® DivX عبارة عن تسيير فيديو رقمي أنشأته Rovi Corporation LLC.

## التسجيل

### تسجيل برنامج

إذا تم توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته وإذا كان التلفزيون يتلقى معلومات دليل التلفزيون الإلكتروني، فيمكنك تسجيل بث التلفزيون الرقمي. في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن محرك قرص ثابت USB، ثم اضغط على **OK**.

**التسجيل الآن**  
لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **● (تسجيل)** على جهاز التحكم عن بعد.



### مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل، اضغط على **●**، وحدد **■ (تسجيلات)**، ثم اضغط على **OK**.

في الائحة، حدد التسجيل واضغط على **▶ (تشغيل)** لبدء التشغيل.

يمكنك استخدام المفاتيح **< (تقدم)** أو **◀ (رجوع)** أو **■ (إيقاف مؤقت)** أو **■ (إيقاف)** على جهاز التحكم عن بعد.



### تسجيل منتهي الصلاحية

يمكن لجهات البث أن تحدد عدد الأيام التي يمكن خلالها مشاهدة التسجيل. يعرض التسجيل في الائحة عدد الأيام قبل انتهاء صلاحيته.

**فشل التسجيل**  
عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

**حذف تسجيل**  
لحذف تسجيل أجرته، حده من الائحة واضغط على **■ (OPTIONS)** وحدد **حذف التسجيل**.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن تسجيل برنامج لمزيد من المعلومات.

إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المبنية قبل تأكيد التسجيل.  
إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات. انظر أدناه.  
**لإيقاف التسجيل**، اضغط على **■ (إيقاف)**.

**جدولة التسجيل**  
يمكن جدولة تسجيل برنامج قادم لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى).

- 1 - لجدولة تسجيل، اضغط على دليل على صفحة دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي تريد تسجيله. يمكنك إدخال رقم القناة للانتقال بسرعة إلى القناة في الائحة. اضغط على **▶ (يمين)** أو **◀ (يسار)** للتتمرير عبر برامج أحدى القنوات. لتغيير تاريخ الائحة، اضغط على **■ (OPTIONS)** وحدد تحديد اليوم. في الائحة، حدد اليوم المطلوب واضغط على **OK**. إذا كانت إنترنت مصدر دليل التلفزيون، فيمكنك تحديد التاريخ في أعلى الصفحة واضغط على **OK**.

- 2 - مع تمييز البرنامج، اضغط على **■ (تسجيل)** أو اضغط على **■ (OPTIONS)** وحدد تسجيل. يضيف التلفزيون وقتاً للتخزين المؤقت في نهاية البرنامج. ويمكنك إضافة تخزين مؤقت إضافي، عند الحاجة.

- 3 - حدد الجدول واضغط على **OK**. تتم جدولة البرنامج للتسجيل يظهر تذكرة بشكل تلقائي عند جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

**لائحة التسجيلات**  
عرض لائحة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، اضغط على **●**، وحدد **■ (تسجيلات)** واضغط على **OK**. في هذه الائحة، يمكنك تأكيد تسجيل مشاهدته أو إزالة برامح مسجلة أو تعديل وقت انتهاء تسجيل جار أو التحقق من المساحة الحرة المتوفرة على القرص. وإذا كانت الإنترنٌ مصدر دليل التلفزيون، يمكنك أيضاً في هذه الائحة جدولة تسجيل قمت أنت بتعيين وقد بدء له كتسجيل ذي توقيت غير مرتبط بالبرنامج. لتعيين تسجيل ذي توقيت، حدد جدولة تسجيل في أعلى الصفحة واضغط على **OK**. حدد القناة والتاريخ والوقت وال فترة الزمنية. لتأكيد التسجيل، حدد جدول واضغط على **OK**.

## MyRemote App

### حول MyRemote App

نزل التطبيق MyRemote على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. باستخدام التطبيق MyRemote، ستتمكن من تحويل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد كامل للتلفزيون.

**برنامِج خادم الوسائط**  
إذا أردت عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من الكمبيوتر على التلفزيون، يجب تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر. يجب إعداد برنامج خادم الوسائط هذا لمشاركة ملفاتك على الشبكة المنزلية.  
يستخدم هذا التلفزيون بروتوكول DLNA وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى الحاصلة على اعتماد DLNA.  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن DLNA، خوادم الوسائط المعتمدة للحصول على لائحة ببرامج خوادم الوسائط المتفقة مع التلفزيون.



**عارض الوسائط الرقمية - DMR**  
إذا تذرع تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد معين في المصنع.  
للحصول مما إذا كان عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل ...  
1 - اضغط على **往上** وحدد **إعدادات** واضغط على OK.  
2 - حدد إعدادات الشبكة واضغط على OK.  
3 - حدد عارض الوسائط الرقمية - DMR واضغط على OK.  
4 - حدد تشغيل واضغط على OK.  
5 - اضغط على **↶** بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

**اسم الشبكة التلفزيونية**  
عند وجود أكثر من جهاز تلفزيون واحد في الشبكة المنزلية، يمكنك إعادة تسمية التلفزيون في إعدادات الشبكة.  
لإعادة تسمية التلفزيون ...  
1 - اضغط على **往上** وحدد **إعدادات** واضغط على OK.  
2 - حدد إعدادات الشبكة واضغط على OK.  
3 - حدد اسم شبكة التلفزيون واضغط على OK لعرض الاسم الحالي.  
يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد لتغيير اسم شبكة التلفزيون.  
4 - حدد تم واضغط على OK عندما تصبح جاهزاً.  
5 - اضغط على **↶** بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

باستخدام التطبيق MyRemote، يمكنك أيضاً إرسال الوسائط - الصور والموسيقى وملفات الفيديو - من الهاتف الذكي إلى التلفزيون أو من الكمبيوتر إلى التلفزيون. حدد الملفات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي واستمتع بمشاهدة الصور المخزنة في الكمبيوتر على شاشة التلفزيون الكبيرة أو بسماع الموسيقى المخزنة في الكمبيوتر عبر مكبرات الصوت في نظام السرير المنزلي من Philips.\* إنك قادر على التحكم بواسطة جهاز المحمول.

إذا توفر لديك كمبيوتر لوحي، في يمكنك عرض دليل التلفزيون عليه ويمكنك الإطلاع على جدول البرامج التلفزيونية وقراءة المعلومات المتعلقة بالبرامج. ويمكنك الضغط على البرنامج للتبدل إلى القناة التلفزيونية على الفور.

إنه برنامج مجاني يمكن تثبيت التطبيق MyRemote على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي مجاناً.

#### اللغات

توفر اللغات التالية في تطبيق MyRemote: الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والهولندية والروسية. إذا لم تكن أي لغة من هذه اللغات معيّنة على جهازك المحمول، تتبدّل لغة MyRemote App تلقائياً إلى الإنجليزية.

\* يمكنك التحقق من توافق التطبيق MyRemote مع منتجك المحدّد من Philips بزيارة صفحة دعم المنتج عبر إنترنت في الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). تأكّد أيضاً من ترقية المنتج بواسطة آخر البرامج.

## تنزيل التطبيق

يتوفر التطبيق MyRemote للأجهزة المحمولة التي تستخدم iOS أو Android.

### Apple iPhone

لتتنزيل التطبيق على جهاز iPhone، اذهب إلى Apple App Store وابحث عن التطبيق Philips MyRemote.



### Apple iPad

لتتنزيل التطبيق على جهاز iPad، اذهب إلى Apple App Store وابحث عن التطبيق Philips MyRemote HD.

## ما تحتاج إليه


الشبكة المنزلية  
للاستمتاع باستخدام التطبيق MyRemote، يجب توصيل التلفزيون والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر بالشبكة المنزلية.

#### لتوصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية ...

- قم بتوصيل موجة الشبكة بإنترنت، إذا لم يكن قد تم توصيله بعد (اتصال نطاق تردد عريض بإنترنت).
  - قم بتوصيل التلفزيون بموجة الشبكة. يمكنك إجراء ذلك سلكياً أو لاسلكياً.
- في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن شبكة، لاسلكية أو شبكة، سلكية لمزيد من المعلومات.



# PHILIPS

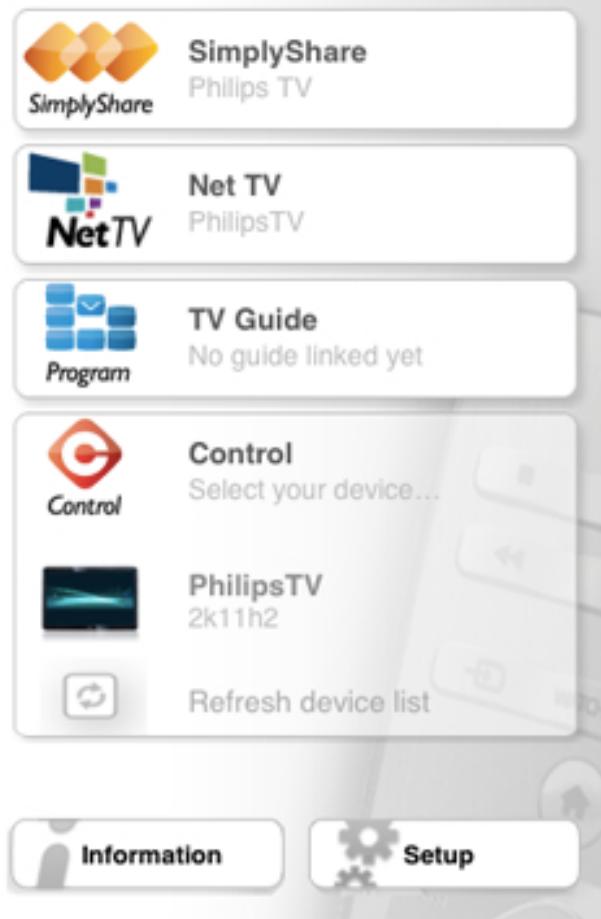

Android  
لتزيل التطبيق على جهاز Android، اذهب إلى Android Market.  
وأبحث عن التطبيق Philips MyRemote.



## قائمة MyRemote الرئيسية

سيظهر التطبيق MyRemote عند تزيله على القائمة الرئيسية الخاصة بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.  
اضغط على رمز MyRemote لبدء تشغيله.



في قائمة MyRemote الرئيسية، يمكنك العثور على الوظائف التالية . . .

- SimplyShare
- Net TV
- Control

إذا توفر لديك كمبيوتر لوحي، ستعثر أيضًا على . . .  
TV guide •



SimplyShare

لفتح SimplyShare في التطبيق MyRemote، اضغط على الزر SimplyShare في القائمة الرئيسية.

تحديد جهاز لإرسال الوسائط منه

- 1 - اضغط على الشريط الأبيض في الأعلى لفتح لائحة الأجهزة المتوفرة.
- 2 - اضغط على جهاز في اللائحة.

تحديد جهاز لتشغيل الوسائط

- 1 - اضغط على الشريط الأبيض في الأسفل لفتح لائحة الأجهزة المتوفرة.
- 2 - اضغط على جهاز في اللائحة.

تحديد ملف وسائط

يمكنك تحديد نوع الوسائط التي تبحث عنها - موسيقى أو ملفات فيديو أو صور.

- 1 - اضغط على نوع الوسائط التي تبحث عنها.

- 5 - اضغط على العنصر TV guide.
- 6 - أدخل الرمز لإنشاء الاتصال.

2 - في اللائحة، اضغط على الأغنية أو الفيديو أو الصورة لتشغيلها على الجهاز الذي حدته.

## التحكم

باستخدام الزر Control في القائمة الرئيسية التابعة لتطبيق MyRemote، ستتمكن من تحويل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد كامل للتلفزيون.



اضغط على الزر Control لتحديد التلفزيون (أو مشغل أقراص Blu-ray أو نظام المسرح المنزلي من Philips Disc) للتشغيل.  
اضغط على رمز الجهاز لعرض جهاز التحكم الخاص به.

## التحديثات المستقبلية

يمكنك تبع تحديثات برامج MyRemote App في متاجر التطبيقات.  
ستتوفر وظيفة شاشة Wi-Fi الذكية للتحديث المستقبلي. ستتيح لك هذه الوظيفة إحضار القنوات التلفزيونية الرقمية إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

تنسيقات الوسائل المتواقة يمكن تشغيل مجموعة كبيرة من تنسيقات الوسائل على التلفزيون.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن تنسيقات التشغيل للحصول على لائحة بتنسيقات الملفات المتواقة للتلفزيون.

## Net TV

باستخدام الزر Net TV في القائمة الرئيسية التابعة لتطبيق MyRemote، يمكنك فتح Net TV / Smart TV على التلفزيون.



فتح Net TV / Smart TV على التلفزيون، اضغط على الزر Net TV في القائمة الرئيسية التابعة لتطبيق MyRemote.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتطبيق MyRemote لاستعراض الصفحات. باستخدام لوحة مفاتيح التطبيق MyRemote يمكنك إدخال النص بسهولة على التلفزيون.

## دليل التلفزيون

إذا توفر لديك كمبيوتر لوحي، فيمكنك عرض دليل التلفزيون عليه. ويمكنك الاطلاع على جدول البرامج التلفزيونية وقراءة المعلومات المتعلقة بالبرامج ويمكنك الضغط على عنوان البرنامج للتبديل إلى القناة التلفزيونية على الفور.



فتح دليل التلفزيون، اضغط على زر دليل التلفزيون في القائمة الرئيسية التابعة لتطبيق MyRemote. في المرة الأولى التي تضغط فيها على زر دليل التلفزيون، ستتم مطالبتك بتوصيل الكمبيوتر اللوحي والتلفزيون.

طريقة التحضير قبل توصيل الكمبيوتر اللوحي والتلفزيون، تأكد مما إذا كان تحديث دليل التلفزيون يتم من إنترنت.

- 1 - اضغط على واحد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > دليل التلفزيون.
- 3 - حدد من إنترنت واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## التوصيل بالتلفزيون

لتوصيل الكمبيوتر اللوحي بدليل التلفزيون الخاص بالتلفزيون ...

- 1 - اضغط على GUIDE على جهاز التحكم عن بعد لفتح دليل التلفزيون على التلفزيون.

2 - اضغط على المفتاح (أصفر) لفتح لائحة الأجهزة المحمولة التي تم الكشف عنها.

3 - حدد الجهاز في اللائحة واضغط على OK لعرض الرمز لتمكين الاتصال.


4 - على الكمبيوتر اللوحي، أبدأ تشغيل التطبيق MyRemote App واضغط على زر Setup على القائمة الرئيسية.

# Skype

6.1

## ما هو Skype؟

يمكنك إجراء مكالمات فيديو مجانية على التلفزيون باستخدام <sup>TM</sup>Skype. فيمكنك الاتصال بأصدقائك من أي مكان في العالم ورؤيتهم. تحدث مع أصدقائك وشاهدهم على شاشة التلفزيون الكبيرة.

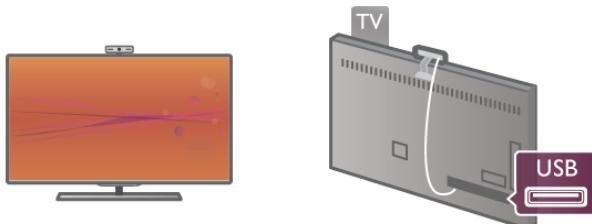

وجه الكاميرا نحو المكان الذي تجلس فيه عادةً. في إعدادات Skype، يمكنك اختبار الكاميرا وفحص نقاط المشاهدة أو تعين مستوى التكبير/ التصغير.

ويمكنك وضع الكاميرا في أي مكان تريده، ولكن يُستحسن وضعها بعيداً عن مكبرات صوت التلفزيون.

إذا لم تكن كاميرا التلفزيون موصولة، سيعذر بدء تشغيل Skype.



### تسجيل الدخول - حساب جديد

عندما يكون التلفزيون متصلًا بإنترنت وكاميرا التلفزيون موضوعة في مكانها الصحيح، يمكنك بدء تشغيل Skype على التلفزيون.

لفتح صفحة تسجيل الدخول إلى Skype، اضغط على لفتح القائمة الرئيسية، وحدد Skype واضغط على OK. أدخل اسم Skype وكلمة المرور، حدد تسجيل الدخول واضغط على OK. فتح قائمة Skype على الشاشة.

هل نسيت اسم Skype وكلمة المرور؟  
ابداً تشغيل Skype على الكمبيوتر للحصول على كلمة مرور مؤقتة من Skype.

#### إنشاء حساب جديد

إذا لم يكن لديك اسم Skype أو كلمة مرور بعد، فيمكنك إنشاء حساب جديد في صفحة تسجيل الدخول على التلفزيون.

1 - على صفحة تسجيل الدخول، حدد حساب جديد واضغط على OK.

2 - أنشئ حسابك الجديد.

- الاسم الكامل

- أدخل اسمك الكامل.

- اسم Skype

أدخل اسمًا يكون بمثابة اسم Skype خاص بك. وسيظهر اسم Skype الذي تختاره في لائحة جهات الاتصال الخاصة بمستخدمي الآخرين. يجب أن يبدأ اسم Skype بحرف، كبير أو صغير. ويجب أن يتالف من 6 إلى 32 حرفاً، ويمكنه أن يحتوي على أرقام. يجب ألا يحتوي اسم Skype على مسافة.

- كلمة المرور

أدخل كلمة مرور. يجب أن تتالف كلمة المرور من 6 إلى 20 حرفاً ويجب أن تحتوي على حرف واحد أو رقم واحد على الأقل، ولا يمكنها أن تحتوي على آخر حرف خاص مثل علامة تجارية أو رمز نقطي أو علامة اليورو. يجب ألا تحتوي كلمة مرور على مسافة.

- البريد الإلكتروني

- أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

3 - اقرأ شروط الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype ووافق عليها.

4 - إذا تمت الموافقة على حسابك الجديد، سيتم تسجيل دخولك.

يمكنك تعديل ملف تعريفك في Skype أو إكماله على الكمبيوتر. ابدأ بتشغيل Skype على الكمبيوتر، سجل دخولك باستخدام اسم وكلمة مرور Skype وافتتح ملف تعريفك في Skype. يمكنك تغيير صورة ملف تعريفك وإضافة رسالة حول حالتك أو تعين إعدادات الخصوصية.

6.2

## بدء تشغيل Skype

### تثبيت الكاميرا

وصل كل كاميرا التلفزيون بإحدى توصيلات USB بجانب التلفزيون أو جهته الخلفية. قم بشيء المشبك الصغير كما يظهر في الرسم التوضيحي أدناه وضع الكاميرا فوق التلفزيون.

يمكن لجهات الاتصال أن ترى أنك متصل ولكنك تريد عدم التعرض للإزعاج. ويمكن لجهات الاتصال أن تتصل بك وسيتم تبييبك بواسطة الصوت.

## لا تتوفر مكالمات طوارئ



- خفي  
ستبدو وكأنك غير متصل لجميع جهات الاتصال، ولكن يمكنك مع ذلك استخدام Skype كالمعتاد. يمكنك استخدام Skype بدون التعرض لإزعاج المكالمات الواردة.



لا يمكن إجراء مكالمات طوارئ - لا تعتبر Skype خدمة بديلة عن الهاتف العادي ولا يمكن استخدامها في مكالمات الطوارئ.



- غير متصل  
يظهر تلقائياً إذا لم تكن قد سجلت دخولك إلى Skype. كما يمكنك أن تعين بنفسك حالتك إلى غير متصل.



أرقام الهواتف العادية أو الهواتف المحمولة  
يمكنك أيضاً إضافة رقم هاتف أرضي أو رقم هاتف محمول إلى قائمة جهات الاتصال. سيتم وضع علامة بواسطة هذا الرمز على جهة اتصال من هذا النوع.

## 6.3 جهات الاتصال

### صفحة جهات الاتصال

على صفحة جهات الاتصال، يمكنك العثور على لائحتك التي تتضمن جهات اتصال Skype. وتظهر جهات الاتصال مع اسم الخاص بها. على هذه الصفحة، يمكنك إضافة جهة اتصال أو حفظها أو منها. ويمكنك عرض تفاصيل جهة اتصال أو عرض محفوظات المكالمات التي أجريتها معها.

معلومات جهات الاتصال  
لعرض تفاصيل تتعلق بجهة اتصال، حدد جهة اتصال واضغط على .INFO

محفوظات الاتصال  
لعرض المكالمات التي أجريتها مع جهة اتصال، اضغط على

محفوظات الاتصال  
عندما تسجل دخولك باستخدام حساب Skype آخر على هذا التلفزيون، سيتم مسح محفوظات كل جهات الاتصال الخاصة بحسابك.

#### حالة الاتصال

لمعرفة ما إذا كانت إحدى جهات الاتصال متصلة بإنترنت، يمكنك التحقق من رمز حالة الاتصال الواقع إلى جانب اسم الخاص بجهة اتصال هذه. كما هو الحال مع المستخدمين الآخرين، ستظهر أيضاً حالة اتصالك على صفحات جهات الاتصال الخاصة بهم. ولكن، يمكنك تغيير حالة اتصالك تماماً كالمستخدمين الآخرين.

1 - على صفحة جهات الاتصال، اضغط على وحدد حالة الاتصال.

2 - في اللائحة، حدد حالة واضغط على OK.  
في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، يتم تبديل حالتك وإعادتها إلى متصل.



يجب على جهة الاتصال التي أضافتها مؤخراً أن تقبل طلبك لكي تضيف اسمها إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. وستظهر جهة الاتصال الجديدة غير متصلة حتى قبول طلبك.



- متصل  
هذا هو إعدادك العادي عند تسجيل الدخول إلى Skype. ويمكن لجهات الاتصال أن ترى أنك متصل ويمكنها الاتصال بك.



- بالخارج  
يمكن لجهات الاتصال أن ترى أنك سجلت دخولك ولكنك لا تشاهد التلفزيون بالضرورة. ومع ذلك، يمكن لجهات الاتصال هذه أن تحاول الاتصال بك.



- الرجاء عدم الإزعاج

يمكن لجهة اتصال أن تضيفك إلى مكالمة صوتية مع أكثر من مشترك واحد. ولا يمكنك أن تضيف مشتركاً إضافياً بنفسك.

**الكاميرا والميكروفون**  
يتم بشكل تلقائي ضبط مستوى صوت الميكروفون على الإعداد المثالي. ويمكنك اختبار الكاميرا مع الميكروفون المضمن للتأكد من عملهما بشكل صحيح.

اضغط على **≡ LIST** للانتقال بسرعة إلى شريط القوائم، وحدد إعدادات في شريط القوائم، ثم حدد اختبار الكاميرا والميكروفون.

## الاتصال بالهاتف العادي والهواتف المحمولة

باستخدام Skype، يمكنك أيضاً الاتصال بأرقام الهاتف الأرضية والهواتف المحمولة. للاتصال بالهواتف، ستحتاج إلى شراء رصيد Skype على حساب Skype على الكمبيوتر. ويمكنك شراء رصيد أو الاشتراك في اشتراك Skype.

### الاتصال بهاتف

1 - حدد **≡ LIST** للاتصال بأرقام الهاتف في شريط القوائم. يمكنك الضغط على حرف **L** للانتقال بسرعة إلى شريط القوائم.

2 - أدخل رقم الهاتف باستخدام مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو حدد الأرقام على لوحة الطلب الموجودة على الشاشة.

لإدخال علامة + (الجمع)، اضغط على **+**.

لإدخال علامة \* (علامة نجمية)، اضغط على **\***.

لإدخال علامة # (علامة الرقم)، اضغط على **#**.

للحذف رقم واحد، اضغط على **Backspace**.

3 - بعد إدخال الرقم الكامل، حدد الزر اتصال واضغط على OK لبدء الاتصال.

لكلم صوت الميكروفون أثناء الاتصال، اضغط على **OK** كتم الصوت.

لإنهاء مكالمة هاتقية، اضغط على الزر إنهاء المكالمة واضغط على OK.

لائحة أرقام الهاتف التي تم الاتصال بها مؤخراً  
إذا اتصلت في وقت سابق ببعض أرقام الهاتف باستخدام Skype، فيمكنك تحديد رقم هاتف من اللائحة إلى يمين الصفحة.

لمسح رقم الهاتف المحدد، اضغط على **OK** مسح الرقم.

لإضافة رقم الهاتف هذا إلى لائحة جهات الاتصال، اضغط على **OK** إضافة إلى جهات الاتصال.

لمسح كل أرقام الهاتف، اضغط على **OK** مسح الكل.



لا يمكن إجراء مكالمات طوارئ - لا تعتبر Skype خدمة بديلة عن الهاتف العادي ولا يمكن استخدامها في مكالمات الطوارئ.

## تلقي مكالمة

عند تسجيل دخولك إلى Skype ومشاهدة التلفزيون، ستظهر رسالة على الشاشة لإعلامك بوجود مكالمة واردة. يفيك هذا الإعلام باسم الشخص المتصل ويمكنك قبول المكالمة أو رفضها.

لقبول المكالمة، حدد الزر إجابة في الإعلام واضغط على OK. لرفض المكالمة، حدد الزر رفض ثم اضغط على OK.

كما ستظهر على الفور طلبات جهات الاتصال الجديدة.

استخدام Skype أثناء تأجير الأفلام وإيقاف بث التلفزيون أثناء مشاهدة فيلم تم تأجيره من جهة بث أو متجر فيديو، أو أثناء استخدام إيقاف بث التلفزيون، سيؤدي قبول مكالمة Skype إلى مقاطعة الفيلم أو البرنامج الموقف مؤقتاً.

## منع جهة اتصال

يمكنك منع أي مستخدم Skype من العثور عليك أثناء الاتصال. سيعذر على جهة الاتصال التي تم منها منعها من الاتصال بك بواسطة Skype. ولن يتم إرسال أي إعلام إلى جهة الاتصال التي تم منها، وسيبدو دائمًا غير متصل في لائحة جهات الاتصال الخاصة بجهة الاتصال التي تم منها.

على صفحة **جهات الاتصال**، حدد جهة اتصال واضغط على **منع جهة الاتصال**.



في لائحة جهات الاتصال، يكون لجهة الاتصال التي تم منها هذا الرمز.

لعرض لائحة تتضمن جهات الاتصال التي تم منها، اضغط على **OPTIONS**، وحدد جهات الاتصال التي تم منها. لإلغاء منع شخص في القائمة، حدد الاسم واضغط على **OK**.

6.4

## Skype على Skype

### مكالمة الفيديو والمكالمة الصوتية

عند إجراء مكالمة فيديو، يمكنك الاتصال بأصدقائك ورؤيتهم على شاشة التلفزيون مجاناً.

إجراء مكالمة فيديو على صفحة **جهات الاتصال**، حدد الشخص الذي تريد الاتصال به ثم حدد الزر **OK** مكالمة فيديو واضغط على **OK**.

إذا كان لدى جهة الاتصال كاميرا موصولة وإذا قبلت المكالمة، فستتمكن من مشاهدة الشخص على التلفزيون في وضع ملء الشاشة. عندما تكون كاميرا التلفزيون قيد التشغيل، سيضاء ممؤشر LED الأزرق. ويمكنك التحقق مما يمكن لجهة الاتصال رؤيته، في شاشة التلفزيون الصغيرة.

يمكنك كتم صوت الميكروفون أثناء إجراء المكالمة بالضغط على **OK** كتم الصوت.

لإيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط على **OK** إيقاف تشغيل الكاميرا. لتغيير/تضغير صورة الكاميرا وتقطيرها، اضغط على **OK** تكبير/تضغير. يمكنك الآن الضغط على **OK** تضغير أو على **OK** تكبير. ويمكنك استخدام الأسماء لتأطير صورة الكاميرا. عندما يصبح التكبير/التضغير والتقطير مناسبين لك، اضغط على **OK** تعين التكبير/التضغير.

لإنهاء المكالمة، اضغط على الزر إنهاء المكالمة واضغط على **OK**.

إجراء مكالمة صوتية عندما تكون الكاميرا متوقفة عن التشغيل، يمكنك إجراء مكالمة Skype بدون فيديو.

لإجراء مكالمة صوتية بدون فيديو، حدد جهة الاتصال، ثم حدد الزر **OK** مكالمة صوتية واضغط على الزر **OK**.

لكلم صوت الميكروفون أثناء الاتصال، اضغط على **OK** كتم الصوت.

لإنهاء المكالمة الصوتية، حدد الزر إنهاء المكالمة واضغط على **OK**.

عند إجراء مكالمة صوتية، يمكنك التبديل إلى مكالمة فيديو للتبديل إلى مكالمة فيديو، اضغط على **OK** تشغيل الكاميرا.

لاستئناف مشاهدة الفيلم الذي تم تأجيره، ستحتاج إلى العودة إلى متجر الفيديو أو خدمة جهة البث. لا تسمح بعض متاجر الفيديو والخدمات بإعادة تشغيل الفيلم، وسيتم فقدان تخزين برنامج إيقاف بث التلفزيون.

## 6.5 رصيد Skype

على Skype، يمكنك شراء رصيد Skype أو الاشتراك في Skype. عندما يكون رصيد Skype أو اشتراك Skype متوفرًا، يمكنك الاتصال بأرقام هواتف أرضية ومحمولة على التلفزيون.

شراء رصيد Skype لشراء رصيد Skype أو اشتراك Skype، سجل الدخول إلى Skype على الكمبيوتر. سيكون رصيد Skype الذي تشتريه متوفرًا عند تسجيل دخولك إلى Skype على التلفزيون.

يظهر مبلغ الرصيد أو معلومات الاشتراك على كل صفحة يمكنك فيها إجراء مكالمة هاتفية.

إذا كان رصيد Skype منخفضًا إلى درجة لا تسمح لك بإجراء مكالمة هاتفية، فسيتم إعلامك بذلك.

## 6.6 Skype إعدادات

### تسجيل الدخول تلقائيًّا

يمكنك إعداد Skype من أجل تسجيل الدخول تلقائيًّا عند تشغيل التلفزيون. لست بحاجة إلى إدخال اسم أو كلمة مرور Skype.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد تسجيل الدخول تلقائيًّا واضغط على OK للتحديد أو إلغاء التحديد.

### إعدادات جهة الاتصال

يمكنك تقييم إعدادات حالة الاتصال لجهات الاتصال أو منعها أثناء مشاهدة التلفزيون.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد إعدادات جهة الاتصال واضغط على OK للتحديد أو إلغاء التحديد.

### حالة الاتصال

يمكنك إنشاء حالة الاتصال الخاصة بك.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد حالة الاتصال، ثم حدد حالة الاتصال التي تريدها أن تكون مرئية لجهات الاتصال عندما تكون متصلةً واضغط على OK.

### مستوى صوت النغمة

يمكنك ضبط مستوى صوت النغمة في Skype.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات.

استخدام أثناء التسجيل أثناء تسجيل برنامج على محرك قرص ثابت USB موصول، سيعملك التلفزيون في حال وجود مكالمة واردة كما سيعملك باسم الشخص المتصل. يمنع التلفزيون قبول مكالمة Skype أثناء التسجيل، ويمكنك الرد بسهولة على المكالمة من صفحة ④ حيث بعد انتهاء التسجيل.

إعلامات جهة الاتصال إلى جانب المكالمات العادية، سيتم إعلامك عندما تتصل جهات الاتصال بإنتernet أو عند خروجها من الاتصال. ويمكنك إيقاف تشغيل إعلامات جهات الاتصال هذه على صفحة ④ إعدادات.

### المكالمات الحديثة

على صفحة ④ حيث، يمكنك عرض الأحداث الأخيرة في Skype. يظهر أولًاحدث الأخير في Skype. ويعرض جهة الاتصال المعنية ونوع الحدث - مكالمة فيديو أو مكالمة هاتفية ووقت حدوثها.

وكما على صفحة جهات الاتصال، يمكنك إجراء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية أو مكالمة هاتفية مع جهة اتصال محددة.

### التاريخ

يتوقف الوقت الذي يتم خلاله المحافظة على أحداث Skype في قائمة المحفوظات هذه على عدد جهات الاتصال في لأنترنت ومدى الإكتار من استخدام Skype. كذلك الأمر، إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام حساب آخر على هذا التلفزيون، فسيتم مسح المحفوظات الحديثة.

### البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد الأشخاص وتعدّ عليك الرد على المكالمة، فيمكن لهذا الشخص ترك رسالة كلامية على بريدك الصوتي في Skype.

ترك رسالة على البريد الصوتي لجهات الاتصال، ستحتاج إلى إعداد البريد الصوتي لبرنامج Skype على الكمبيوتر. إذا لم تقم بإعداد البريد الصوتي لنفسك ولكن الشخص الذي اتصل بك لديه خدمة البريد الصوتي، فيإمكانه أن يترك لك بريداً صوتيًا.

على صفحة ⑤ البريد الصوتي، يمكنك تشغيل رسائل البريد الصوتي التي تم تركها لك. إذا ظهر رقم إلى جانب رمز البريد الصوتي في شريط القوائم، فهذا يعني وجود رسالة بريد صوتي جديدة - ⑤.

تشغيل بريد صوتي لتشغيل بريد صوتي، حد رمز تشغيل البريد الصوتي ⑤ في شريط القوائم، وحدد البريد الصوتي الجديد في اللائحة، واضغط على OK. ويمكنك الاستماع إلى البريد الصوتي الجديد عدة مرات. ولكن، عند مقادرة صفحة ⑤ البريد الصوتي، ستزول من اللائحة كل رسائل البريد الصوتي التي تم تشغيلها.

وكما على صفحة جهات الاتصال، يمكنك إجراء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية أو مكالمة هاتفية مع جهة اتصال محددة.

## اختبار الكاميرا والميكروفون

يمكنك إجراء اختبار للتأكد من عمل الكاميرا والميكروفون في Skype بشكل صحيح. كما يمكنك تكبير/تصغير صورة الكاميرا وتأطيرها وصوًلاً إلى ما تريد عرضه على جهات الاتصال.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد اختبار الكاميرا والميكروفون. يجب أن تظهر صورة الكاميرا، ويجب أن يشير مستوى صوت الميكروفون إلى صوتك عندما تتكلّم.

تكبير/تصغير الصورة وتأطيرها

- 1 - اضغط على تصغير أو تكبير.
- 2 - عند تكبير الصورة، يمكنك تحريك الكاميرا بمقدار إطار أعلى أوأسفل أو يساراً أو يميناً لتغيير الصورة بدقة. استخدم الأسهم على جهاز التحكم عن بعد لإجراء التحرير.
- 3 - اضغط على تصغير عند الانتهاء.

يتم ضبط مستوى صوت الميكروفون تلقائياً.

## تغيير كلمة المرور

يمكنك تغيير كلمة مرورك الحالية في Skype وإدخال كلمة مرور جديدة.

- 1 - انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات.
- 2 - حدد تغيير كلمة المرور.
- 3 - حدد الحقل النصي كلمة المرور الحالية لإدخال كلمة المرور.
- 4 - حدد الحقل النصي كلمة المرور الجديدة وأدخل كلمة مرور جديدة.
- 5 - حدد الحقل النصي تكرار كلمة المرور الجديدة وأدخل كلمة المرور الجديدة مرةً أخرى.
- 6 - اضغط على OK لإرسال كلمة المرور الجديدة لتأكيدتها.

6.7

## تسجيل الخروج

انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد تسجيل الخروج لإنهاء برنامج Skype على التلفزيون.

6.8

## أحكام الاستخدام

اقرأ أحكام الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype في الموقع [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

اقرأ أيضاً بيان الخصوصية في الموقع [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy)

# الألعاب

- 
- بدء لعبة ذات لاعبين  
1 - اضغط على المصدر، وحدد وحدة التحكم بالألعاب واضغط على OK.
- 2 - على وحدة التحكم بالألعاب، أبدأ بتشغيل اللعبة وحدد أحد الوضعين وهما عدة لاعبين أو لاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.
- 3 - على التلفزيون، اضغط على OPTIONS، وحدد الصورة والصوت، وحدد لعبة ذات لاعبين واضغط على OK.\*
- 4 - حدد التنسيق الذي تظهر به اللعبة التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة - جنباً إلى جنب أو أعلى / أسفل - واضغط على OK. يعرض التلفزيون الشاشتين في وضع ملء الشاشة. لمشاهدة الشاشتين المختلفتين، يجب على كل لاعب وضع نظارات - لاعب رقم 1 أو لاعب رقم 2.

داخل عرض الشاشة المنقسمة أو خارجه في عرض الشاشة المنقسمة، يمكنك التبديل بين عرض الشاشة المنقسمة والعرض المدمج لكي تتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتائجها. للتبديل بين العرضين، اضغط على OK على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

إيقاف لعبة ذات لاعبين  
لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة للعبة ذات لاعبين اثنين، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

\* إذا لم يكن الخيار ألعاب ذات لاعبين متوفراً، فاضغط على 3D على جهاز التحكم عن بعد وحدد 2D واضغط على OK.

يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون عندما تكون وحدة التحكم بالألعاب موصولة بالتلفزيون.

بدء تشغيل لعبة

تشغّل وحدة التحكم بالألعاب واضغط على ، حدد الرمز الذي قمت بتعيينه لوحدة التحكم بالألعاب (على سبيل المثال لعبة أو لاعب) واضغط على OK لعرض اللعبة.

إعداد اللعبة المثالي

في ما يتعلّق ببعض الألعاب التي تحتاج إلى السرعة والدقة، اضبط التلفزيون على إعداد اللعبة المثالي قبل بدء اللعب. إذا تمت إضافة وحدة التحكم بالألعاب كنوع لعبة للجهاز في قائمة المصدر (لائحة التوصيات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد اللعبة المثالي.

إذا تم ضبط وحدة التحكم بالألعاب على النوع لاعب، وإذا تم استخدامها كمشغل أقراص في معظم الأوقات، يجب ترك نوع الجهاز معيناً إلى لاعب.

اضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدوياً ...

1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.  
2 - حدد إعدادات التلفزيون < صورة > لعنة أو كمبيوتر واضغط على OK.

3 - حدد لعبة واضغط على OK.

4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. تذكر ضرورة إعادة تعيين الإعداد لعنة أو كمبيوتر إلى إيقاف عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل توصيل وحدة تحكم بالألعاب بالتلفزيون

## ألعاب ذات لاعبين

إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك تعيين التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. ويشاهد كل لاعب الجزء الخاص به من اللعبة، في ملء الشاشة. يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين. لعرض الصور على شاشتين كاملتين مختلفتين، ستحتاج إلى زوج من النظارات الثلاثية الأبعاد لكل لاعب.



ما تحتاج إليه  
لتتشغيل لعبة ذات لاعبين على هذا التلفزيون، ستحتاج إلى المجموعة الخاصة بلاعبين اثنين مع نظارات ثلاثي الأبعاد غير نشطتين - Philips PTA436 (ثبات بشكل منفصل). كما يجب أن تكون وحدة التحكم بالألعاب متصلة بواسطة HDMI.

# مواصفات التلفزيون

## 8.1 مواصفات البيئة

### توفير الطاقة

تضم إعدادات التلفزيون ميزة توفير الطاقة التي تساعد في المحافظة على البيئة.

أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على لفتح الإعدادات البيئية. تظهر الإعدادات النشطة مع العلامة . اضغط مرة أخرى للإغلاق.

#### توفير الطاقة

يعمل إعداد الصورة الذكية هذا على تعين الصورة إلى جانب تأثير Ambilight، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة، لتشغيل هذا الإعداد، اضغط على توفير الطاقة في الإعدادات البيئية واضغط على OK. لإيقاف تشغيل الإعداد "توفير الطاقة"، حدد إعداد آخر للصورة الذكية.

**إيقاف تشغيل الشاشة**  
إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة. التلفزيون لتوفير الطاقة. حدد إيقاف تشغيل الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة من جديد، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

**مستشعر الضوء**  
لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط المضمن بتخفيف السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. و يقوم مستشعر الضوء المضمن بشكل تلقائي بتعديل الصورة، مع تأثير Ambilight، وفق ظروف الإضاءة في الغرفة. للتشغيل، حدد مستشعر الضوء واضغط على OK. لإيقاف التشغيل، اضغط على OK مرة أخرى.

**مؤقت إيقاف التشغيل**  
إذا مرت 4 ساعات لم تضغط خلالها على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتفق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة. حدد مؤقت إيقاف التشغيل.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات البيئية هذه، تتوفر في التلفزيون عمليات ضبط تراعي البيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

**انخفاض استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد**  
تؤدي مجموعة الدارات الكهربائية المقطورة والمقدمة إلى تخفيف مستوى استهلاك الطاقة في التلفزيون إلى مستوى شديد الانخفاض، دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف وضع الاستعداد الثابتة.

#### إدارة الطاقة

تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة، ويمكنك أن تتحقق من الطريقة التي يتم بها تحديد مستوى استهلاك الطاقة النسبي بواسطة الإعدادات الشخصية التي تعييها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.

لتتحقق من استهلاك الطاقة النسبي، اضغط على < الإعداد > **مشاهدة العروض التوضيحية** > التحكم النشط، واضغط على OK. حدد إعداداً للتحقق من القيم المطابقة.

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلامك بفترة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيمة استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لديك على العنوان [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### الملصق البيئي

ترتكز Philips باستمرار على التخفيف من التأثير البيئي في منتجاتها المبتكرة التي تقدمها للمستهلكين. إننا نرتكز في جهودنا على تحقيق التحسينات البيئية أثناء تصنيع المنتجات وتخفيف المواد المضرة وتأمين الاستخدام الموفر للطاقة وتقديم إرشادات تتصل بنهائية عمل المنتجات وإعادة تصنيعها.



بفضل الجهود التي بذلناها للمحافظة على البيئة، تم منح هذا التلفزيون ملصق البيئة الأوروبية - الزهرة - ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)). يمكن العثور على معلومات مفصلة عن طاقة ووضع الاستعداد، وسياسة الصمام، وقطع الغيار، وإعادة تصنيع هذا التلفزيون في موقع Philips على ويب لديك على العنوان [www.philips.com](http://www.philips.com).

### نهاية الاستخدام

التخلص من منتجك القديم والبطاريات تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادي. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادي.

- نسبة ذروة السطوع: 665%
- تباين الشاشة الديناميكي: 1:500,000
- تحسين الصورة: Pixel Precise HD, 600Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

## دقة الشاشة

- HDMI**
- الدقة — سرعة التحديث  
60 - 480 × 640 هرتز
  - 60 - 600 × 800 هرتز
  - 60 - 768 × 1024 هرتز
  - 60 - 1050 × 1680 هرتز
  - 60 - 900 × 1440 هرتز
  - 60 - 1200 × 1600 هرتز
  - 60 - 1050 × 1400 هرتز
  - 60 - 800 × 1280 هرتز
  - 60 - 1024 × 1280 هرتز
  - 60 - 960 × 1280 هرتز
  - 60 - 1080 × 1920 هرتز

- VGA**
- الدقة — سرعة التحديث  
60 - 480 × 640 هرتز
  - 60 - 600 × 800 هرتز
  - 60 - 768 × 1024 هرتز
  - 60 - 1050 × 1680 هرتز
  - 60 - 900 × 1440 هرتز
  - 60 - 1200 × 1600 هرتز
  - 60 - 1050 × 1400 هرتز
  - 60 - 800 × 1280 هرتز
  - 60 - 1024 × 1280 هرتز
  - 60 - 960 × 1280 هرتز
  - 60 - 1080 × 1920 هرتز

- تنسيقات الفيديو**
- الدقة — سرعة التحديث  
480 بوصة - 60 هرتز
  - 480 بكسل - 60 هرتز
  - 576 بوصة - 50 هرتز
  - 576 بكسل - 50 هرتز
  - 720 بكسل - 50 هرتز، 60 هرتز
  - 1080 بوصة - 50 هرتز، 60 هرتز
  - 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

8.2

## الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

الطاقة

- طاقة المأخذ الرئيسي: تيار متناوب 220-240 فولت، 50-60 هرتز
  - درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
  - استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: > 0.1 واط
- للاطلاع على معلومات حول استهلاك الطاقة: انظر مواصفات المنتج في [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

8.3

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموجة: VHF: Hyperband S-Channel: DVB-T: DVB-C
- DVB-T2: DVB-COFDM 2K/8K (أرضي، هوائي)، OFDM، تدعم 32kext، FFT 16kext، QAM (كبل) DVB-C
- تشغيل الفيديو التناضري: PAL: SECAM: NTSC
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- تشغيل الصوت الرقمي (3) (ISO/IEC 13818-3)

8.4

## جهاز العرض

نوع

- نوع الشاشة: LED، عالية الوضوح بشكل كامل، مزودة بإضاءة LED خلفية

حجم الشاشة القطري:

- 32PFL6XX7 : 81 سم / 32إنش
- 37PFL6XX7 : 94 سم / 37إنش
- 42PFL6XX7 : 107 سم / 42إنش

- دقة اللوحة: 1920 × 1080 بكسل
- ثلاثي الأبعاد: Easy 3D،ألعاب بملء الشاشة ذات لاعبين، ضبط العمق

- نسبة العرض إلى الارتفاع: 16:9
- السطوع: cd/m<sup>2</sup> 400

## الصوت

8.5

- قدرة الخرج (RMS): 28 واط@THD%30@
- تحسين الصوت: Clear Sound, Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Incredible Surround 3D

## الوسائل المتعددة

التوصيات  
USB 2.0 •

8.6

- جانب التلفزيون
- ARC (3D) مع 1x HDMI Side\* in
  - 2x USB
  - خرج الصوت يسار/يمين — عرض متزامن (بصري)
  - فتحة الواجهة المشتركة (CI+/CAM)
  - سماعات الرأس (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)
- xxPFL6097، xxPFL6067، xxPFL6057 على 2x HDMI side \* .xxPFL68x7، xxPFL67x7، xxPFL66x7

- مأخذ RJ-45 لشبكة المحلية Ethernets (مضمنة)
- Wi-Fi 802.11b/g/n

- أنظمة ملفات USB المعتمدة NTFS و 32 FAT 16 و 32 FAT 16

#### تنسيقات التشغيل:

- المحتويات: MPEG-TS، MPEG-PS، DivX®، AVI، AVCHD، 3GP، Windows، Quicktime (MOV)، Matroska (MKV)، MPEG-4 Media (ASF/WMV/WMA)
- ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-4، MPEG-2، MPEG-1، DivX®، VC-1، MPEG-4 Part 10 AVC (H264)، Part 2، AMR-NB، (V1/v2) HE-AAC، AAC، Dolby Digital Plus، Dolby Digital (تشمل WMA Pro (v9/v10)، v2 إلى v2)، WMA، (MP3)، WMA
- برامج التشفير الصوتية: MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III
- الترجمات: DivX®، SubViewer، SubRip (SRT)، SAMI

- ترميز الأحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى والشرقية (-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، أوروبا الغربية (Windows-1252)
- ضغط/فك ضغط الصور: JPEG
- القيود:

- الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد للفوسائط هو 30 ميجابت بالثانية.

- الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد للفوسائط هو 20 ميجابت بالثانية.

- .High Profile @ L4.1 معتمد وصولاً إلى VC-1 - .Advanced Profile @ L3

#### DivX®

- في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن DivX® VOD لمزيد من المعلومات.

#### برامج خادم الوسائط الحاصلة على اعتماد DLNA المعتمدة

- الكمبيوتر الشخصي - Microsoft Windows XP أو Vista أو Windows 7

Twonky Media - PacketVideo -  
PacketVideo - TwonkyManager -  
Microsoft - Windows Media Player -  
Mac OS X •

PacketVideo - TwonkyServer -  
PacketVideo - TwonkyManager -

#### الأجهزة المحمولة

- Android، iOS - Philips MyRemote

- قد يختلف التشغيل التفاعلي والأداء، وذلك وفق إمكانيات الجهاز المحمول和平程序 المستخدم

#### أنظمة ESD

- يفي هذا الجهاز بمعايير الأداء A الخاصة بـ ESD. إذا تعرّض جهاز DLNA في وضع DLNA بسبب إفراط الكهرباء الساكنة، فسيكون تدخل المستخدم مطلوباً.

## 8.8 المقاييس والوزن

**32PFL6XX7**

العرض	724.4 مم
الارتفاع	453.1 مم
العمق	34.26 مم
الوزن	7.85± كجم

... مع حامل التلفزيون

الارتفاع	505.6 مم
العمق	218 مم
الوزن	10 كجم

**37PFL6XX7**

العرض	834 مم
الارتفاع	515.7 مم
العمق	30.4 مم
الوزن	9.5± كجم

... مع حامل التلفزيون

الارتفاع	555 مم
العمق	XXX مم
الوزن	12± كجم

**42PFL6XX7**

العرض	958 مم
الارتفاع	584.77 مم
العمق	29.4 مم
الوزن	12.9± كجم

... مع حامل التلفزيون

الارتفاع	627.28 مم
العمق	234 مم
الوزن	15.15± كجم

**47PFL6XX7**

العرض	1067.5 مم
الارتفاع	646.6 مم
العمق	29.6 مم
الوزن	15± كجم

... مع حامل التلفزيون

الارتفاع	693 مم
العمق	243.5 مم
الوزن	18.3± كجم

**55PFL6XX7**

العرض	1240.8 مم
الارتفاع	744.32 مم
العمق	30.2 مم
الوزن	22± كجم

... مع حامل التلفزيون

الارتفاع	788.15 مم
العمق	263 مم
الوزن	25.5± كجم

#### جهاز التلفزيون الخلفية

- SCART (المحول مضمون): صوت يسار/يمين، CVBS in, RGB, Y Pb Pr : YPbPr

- VGA (D-sub 15)، دخل الصوت (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)

- دخل الصوت: (HDMI / VGA) (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم) ARC (3D) مع 3x HDMI in
- USB
- شبكة (RJ45) — LAN

## 8.7 الاتصال



أدخل ذاكرة USB في التلفزيون من جديد، فيبدأ التحديث تلقائياً. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود فيشتعل برجى الانتظار.

- لا ...  
• تستخدم جهاز التحكم عن بعد لُّخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

عند انتهاء عملية التحديث، تظهر الرسالة Operation successful. آخر جهاز ذاكرة USB، واضغط على على جهاز التحكم عن بعد.

لا ...

- تضغط على مرتين  
• تستخدم المفتاح على التلفزيون  
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتعل برجى الانتظار

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد.

لتتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

9.3

## Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. هنا، وعند الطلب، تقديم نسخة التعليمات البرمجية المصدر الكاملة الخاصة بجزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا على [opensource@philips.com](mailto:opensource@philips.com).

إذا كنت تفضل عدم استخدام البريد الإلكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استلام رسالتك في غضون أسبوع من إرسال الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا، فيرجى الكتابة باللغة الإنجليزية إلى ...

فريق مفتوح المصدر  
.TP Vision Netherlands B.V.  
High Tech Campus 5  
AE Eindhoven 5656  
هولندا

9.4

## ترخيص برامج مفتوحة المصدر

# برنامج التلفزيون

9.1

## إصدار البرنامج

لعرض إصدار البرنامج الحالي، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK.  
حدد معلومات البرنامج الحالي وانظر الإصدار: ....

9.2

## تحديث البرنامج

### تحديث البرنامج من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلًا بإنترنت، فقد تتلقى رسالة من TP Vision تدعوك فيها إلى تحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصح بتنفيذ عملية التحديث. حدد تحديث، وابدأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

كما يمكنك البحث عن التحديثات الجديدة بنفسك.  
للبحث عن تحديث، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد تديث البرنامج واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند اكتمال عملية التحديث، يتوقف التلفزيون عن التشغيل ثم يعود فيشتعل بشكل تلقائي. انتظر حتى يعود التلفزيون ويشتعل بشكل تلقائي. لا تستخدم مفتاح الطاقة على التلفزيون.

### تحديث البرنامج من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر متزود باتصال عالي السرعة بإنترنت وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB توفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1 - بدء التحديث على التلفزيون  
ابدأ تديث البرنامج، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد تديث البرنامج < USB واضغط على OK.

2 - تحديد التلفزيون  
أدخل ذاكرة USB في جانب التلفزيون، وحدد بدء، ثم اضغط على OK.  
تم كتابة ملف تعريف على ذاكرة USB.

3 - تنزيل برنامج التلفزيون  
أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر. في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه. انقر فوق إرسال المعرف. إذا كان البرنامج الجديد متوفراً، فنزل ملف zip. بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB. لا تضع الملف في مجلد.

4 - تحديث برنامج التلفزيون

## الدعم

10.1

### التسجيل

سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التحديثات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

تفضل بزيارة الموقع [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

10.2

### استخدام التعليمات وبحث

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة. يمكنك العثور على المعلومات التي تبحث عنها في لائحة المواضيع أو قراءة التعليمات كتاب مؤلف من فصول.

فتح تعليمات  
اضغط على لفتح القائمة الرئيسية.  
حدد تعليمات واضغط على OK.

عرض لائحة المواضيع بالترتيب الأبجدي، حدد علامة التبويب لائحة في شريط القوائم.  
لقراءة التعليمات كتاب، حدد كتاب في شريط القوائم.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.  
لإغلاق التعليمات، اضغط على أو .

على معظم الإعدادات والخيارات في القوائم، يمكنك الضغط على (المفتاح الأزرق) لقراءة بعض المعلومات حول الإعداد أو الخيار المحدد. إذا كانت المعلومات المتعلقة بالإعداد أو الخيار متوفرة، في يمكنك الضغط على (المفتاح الأزرق) مرة أخرى لفتح الصفحة ذات الصلة في التعليمات.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح تعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.  
لتتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

10.3

### الدعم عبر إنترنت

حل أي مشكلة تتعلق بـPhilips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضل بزيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بـBeldik على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة.  
بإمكانك تنزيل البرنامج الجديد للتلفزيون أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر. كما يمكنك إرسال سؤال محدد عبر البريد الإلكتروني أو، في بعض البلدان، التحدث عبر إنترنت مباشرةً مع أحد مندوبينا.

10.4

### العناية بالمستهلك

للاستفادة من خدمة الدعم، يمكنك الاتصال على الخط الساخن لمراكز العناية بالمستهلك التابع لـBeldik. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.  
أو راجع موقع الويب على العنوان [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

رقم طراح التلفزيون ورقمه التسلسلي قد يطلب منك توفير رقم طراح التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلية.

للاتصال بـBeldik على رقم الهاتف الخاص بـBeldik على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة.  
بإمكانك تنزيل البرنامج الجديد للتلفزيون أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر. كما يمكنك إرسال سؤال محدد عبر البريد الإلكتروني أو، في بعض البلدان، التحدث عبر إنترنت مباشرةً مع أحد مندوبينا.

# فهرس

- 
- 49، نفحة Skype  
37، تسجيل Smart TV  
PIN 37، رمز Smart TV  
37، صفحة بدء Smart TV
- W**  
7 - إعداد شبكة Wi-Fi WPS المحمية WPS  
7، رمز WPS  
38، WWW.
- A**  
أ  
أحادي / استيريو 31  
ألعاب، ذات لاعبين 51
- إ  
إرشادات سلامة 16  
إشارة المفتاح الصوتية 34  
إضاءة الغرفة 33  
 إعادة تثبيت التلفزيون 24  
إعدادات الصوت 31  
إعدادات الصورة 30  
إعدادات المصنع 24  
إغلاق القناة 23  
إيقاف الشاشة 40
- ا  
ارتباط Pixel Plus 10  
استهلاك الطاقة 52  
الأشرطة السوداء 25  
الإعدادات البيئية 52  
البدء السريع 18  
التثبيت اليدوي 25  
الترجمات 29  
التسجيل 42  
 التشغيل والإيقاف 18  
تعليق الصوتي 33  
التلفزيون التفاعلي 27  
التلفزيون عبر الإنترنت 39  
التلفزيون عند الطلب 39  
التوازن 31  
الحالة 22  
الدعم عبر إنترنت 57  
الساعة 30  
عرض الثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة 36  
العناية بالشاشة 17  
اللغة الأصلية 29  
الملصق البيئي الأوروبي 52  
النص 26  
النص الرقمي 26  
النص، شاشة ثنائية 26  
النظارات الثلاثية الأبعاد، استخدام 35  
الوصول العمومي 33
- ب  
بث الفيديو المباشر 39  
برنامـج، الإصدار الحالي 56  
برنامـج، تحديث إنترنت 56  
برنامـج، تحديث بواسطة USB 56
- ت  
تأثيرات الصوت 33  
تأجير الأفلام 39  
تأخير وضع الاستعداد 18  
تحديث القناة تلقائياً 24  
تنذير، برنامج 27  
تسجيلات، القائمة الرئيسية 42  
تصنيف الأبوين 23
- 35، تجربة 3D  
32، Ambilight  
32، إيقاف تشغيل التلفزيون Ambilight  
32، الوضعية Ambilight  
32، تشغيل أو إيقاف التشغيل Ambilight  
32، ديناميكي Ambilight  
6، مكان التلفزيون Ambilight  
32، وضع Ambilight
- D  
41، DivX® VOD  
6، DLNA  
54، خوادم الوسائط المعتمدة  
8 - عرض الوسائط الرقمية DMR  
25، DVB  
8، توصيل DVI
- E  
9، EasyLink  
10، إعدادات EasyLink  
8، توصيات EasyLink  
54، ESD
- H  
27، HbbTV  
9، الحماية من النسخ
- M  
43، حول MyRemote App
- O  
56، Open source software
- P  
41، Pause TV  
30، Perfect Pixel HD Engine
- S  
46، Skype  
49، إعلامات Skype  
50، اختبار الكاميرا Skype  
48، الاتصال بالهواتف Skype  
49، بريد صوتي Skype  
50، تسجيل الخروج Skype  
46، تسجيل الدخول Skype  
49، تسجيل الدخول تلقائياً Skype  
50، تغيير كلمة المرور Skype  
48، تلقى مكالمات Skype  
47، جهات الاتصال Skype  
47، حالة الاتصال Skype  
49، حدث Skype  
46، حساب جديد Skype  
49، رصيد Skype  
48، كتم الصوت Skype  
49، محفوظات Skype  
48، مكالمة صوتية Skype  
48، مكالمة فيديو Skype  
48، منع جهة اتصال Skype

ع	تطبيقات، بحث 38 تطبيقات، تعليق 38 تطبيقات، قفل 38 تطبيقات، معرض 38 تطبيقات، موصى بها 38 تعليمات، استخدام 57 تعليمات، على جهاز لوحي 57 تنسيق الصوت المفضل 31 تنسيقات التشغيل 54 توصيلات، لائحة 28 توصيلة HDMI، تلميحات 8 توصيلة SCART، تلميحات 9 توصيلة VGA، تلميحات 9 توصيلة YPbPr، تلميحات 9 توصيلة الهوائي 6 توصيلة الهوائي، تلميحات 8 توفير الطاقة 52	تطبيقات 38 تطبيقات، بحث 38 تطبيقات، تعليق 38 تطبيقات، قفل 38 تطبيقات، معرض 38 تطبيقات، موصى بها 38 تعليمات، استخدام 57 تعليمات، على جهاز لوحي 57 تنسيق الصوت المفضل 31 تنسيقات التشغيل 54 توصيلات، لائحة 28 توصيلة HDMI، تلميحات 8 توصيلة SCART، تلميحات 9 توصيلة VGA، تلميحات 9 توصيلة YPbPr، تلميحات 9 توصيلة الهوائي 6 توصيلة الهوائي، تلميحات 8 توفير الطاقة 52
ق	قائمة الأعداد 16 قائمة الشاشة الرئيسية 37 قائمة المصدر 28 قناة الراديو 21 قناة، إعادة ترتيب 23 قناة، إعادة تسمية 22 قناة، تبديل 21 قناة، تحديث 24 قناة، مفضلة 23 قنوات، إعادة تثبيت 24	قائمة الأعداد 16 قائمة الشاشة الرئيسية 37 قائمة المصدر 28 قناة الراديو 21 قناة، إعادة ترتيب 23 قناة، إعادة تسمية 22 قناة، تبديل 21 قناة، تحديث 24 قناة، مفضلة 23 قنوات، إعادة تثبيت 24
ك	كاميرا الصور، توصيل 15 كلام 33	كاميرا الصور، توصيل 15 كلام 33
ل	لائحة البرامج 27 لائحة القنوات، جديدة 24 لعبة أو كمبيوتر، كمبيوتر 16 لعبة أو كمبيوتر، لعبة 51 لعبة، تشغيل 51 لغات، قوائم 29 لغة الصوت 29 لوائح القنوات 22 لوحة المفاتيح، توصيل 14 لوحة مفاتيح USB 14 لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد 19 لون Ambilight 32 لون الجدار 32	لائحة البرامج 27 لائحة القنوات، جديدة 24 لعبة أو كمبيوتر، كمبيوتر 16 لعبة أو كمبيوتر، لعبة 51 لعبة، تشغيل 51 لغات، قوائم 29 لغة الصوت 29 لوائح القنوات 22 لوحة المفاتيح، توصيل 14 لوحة مفاتيح USB 14 لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد 19 لون Ambilight 32 لون الجدار 32
م	مؤقت السكون 29 مؤقت إيقاف التشغيل 52 ماوس USB 14 ماوس، توصيل 14 متجر الفيديو 39 محرك أقراص محمول USB، توصيل 14 محرك قرص ثابت USB، تثبيت 13 محرك قرص ثابت USB، معلومات 13 مدخل الطاقة 6 مزامنة الصوت إلى الفيديو 12 مزامنة الصوت والفيديو 12 مسافة المشاهدة 6 مستشعر الضوء 52 مستوى الصوت المختلط 33 مستوى صوت سماعة الرأس 31 مشاهدة التلفزيون 21 مكان التلفزيون 32 مكبرات الصوت / سماعات الرأس 33 ملصق الطاقة الأوروبي 52 ملفات الفيديو، تشغيل 40 ملفات الموسيقى، تشغيل 40 موجة الشبكة 6 موقع المتجر 31	مؤقت السكون 29 مؤقت إيقاف التشغيل 52 ماوس USB 14 ماوس، توصيل 14 متجر الفيديو 39 محرك أقراص محمول USB، توصيل 14 محرك قرص ثابت USB، تثبيت 13 محرك قرص ثابت USB، معلومات 13 مدخل الطاقة 6 مزامنة الصوت إلى الفيديو 12 مزامنة الصوت والفيديو 12 مسافة المشاهدة 6 مستشعر الضوء 52 مستوى الصوت المختلط 33 مستوى صوت سماعة الرأس 31 مشاهدة التلفزيون 21 مكان التلفزيون 32 مكبرات الصوت / سماعات الرأس 33 ملصق الطاقة الأوروبي 52 ملفات الفيديو، تشغيل 40 ملفات الموسيقى، تشغيل 40 موجة الشبكة 6 موقع المتجر 31
ن	نسخ لائحة القنوات 24 نسخ لائحة القنوات، تحميل 24 نسخ لائحة القنوات، نسخ 24	نسخ لائحة القنوات 24 نسخ لائحة القنوات، تحميل 24 نسخ لائحة القنوات، نسخ 24
ص	صور، عرض شرائح 40	صور، عرض شرائح 40
ض	ضعيفو السمع 33	ضعيفو السمع 33

نص، إعداد	26
نص، تجميد	26
نص، خيارات	26
نص، نظرة عامة على	26
نظارات ثلاثية الأبعاد، نوع	35
T.O.P.	
نظام مسرح منزلي، ضبط مستوى الصوت	12
نظام مسرح منزلي، قنوات متعددة	12
نقل الترجمات تلقائياً	10
نمط الصوت	31
نمط الصورة	30
نهاية الاستخدام	52

٩

وحدة تحكم بالألعاب، توصيل	13
وضع الاستعداد	18



حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة ٢٠١٢ Koninklijke Philips

.Electronics N.V

جميع الحقوق محفوظة.