

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome



5300系列LED背光源液晶电视


32PAL5358/T3

快速 使用指南


PHILIPS




您的产品包装箱内应该含有下列物品：

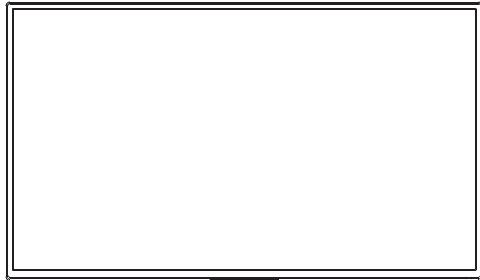

电视机(不含底座)

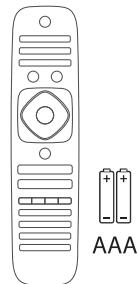

遥控器与
2颗AAA电池




电源线
(或本机自带)



高频连接线



天线隔离器

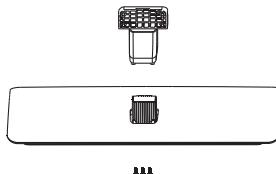


底座附件(含螺丝)



说明书



快速使用指南

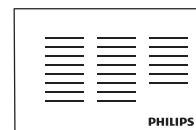

保修卡




华数入网凭证
(注：初次安装请
参阅华数入网凭证。)

1


电池安装方式：

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖


①

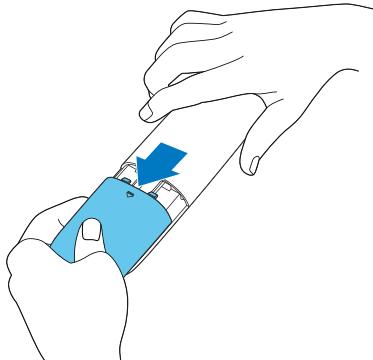


②

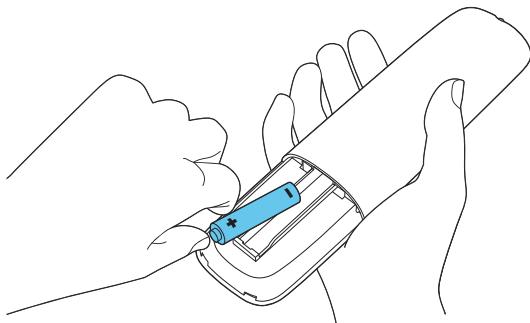

③

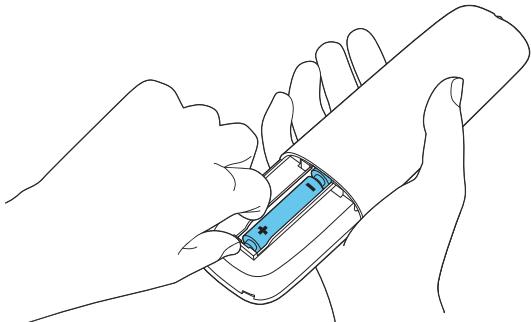

④

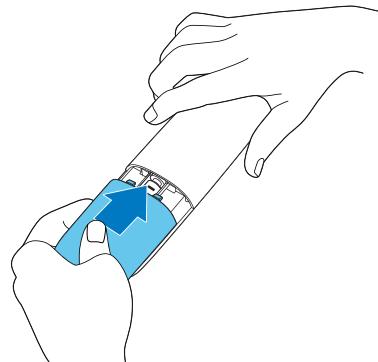

依图所示方向放入2颗AAA电池

2



安装底座


断开电视所有的线缆连接。

将电视机正面朝下放在铺有软布的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。


将底座支撑插入底座并与铁板对应孔位对齐，锁紧螺钉。然后底座支撑组件锁定在整机后壳上。确认各部分锁附和连接是否到位、牢固。

再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧后，将机器抬起竖直放置到稳固的平整台面上，再进行相关电缆连接及调试。因液晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损伤。

①

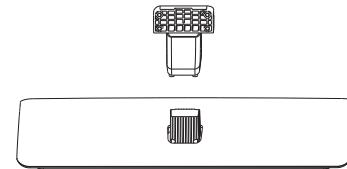

②

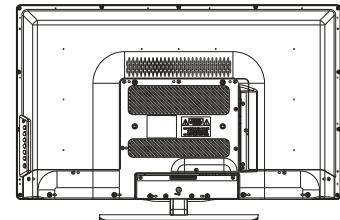

2



拆卸底座





- 步骤一：断开电视机所有的线缆连接；
 步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的稳固平整台面上，并使电视机底部边缘靠近平整台面边缘；
 步骤三：松开图示中的螺丝，取下底座组件，此过程注意避免滑落造成危险；请保留拆卸下来的螺丝及底座组件，以便您在需要安装底座时再次使用。




壁挂安装



- 电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁挂架需要单独购买，本机未附带。
 步骤一：按上面底座拆卸方式的说明先将底座组件拆卸，若电视机尚未安装底座则略过此步骤；
 步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专业人士进行壁挂的安装；

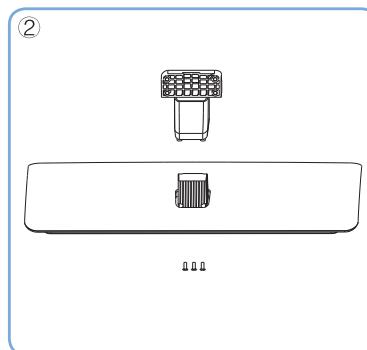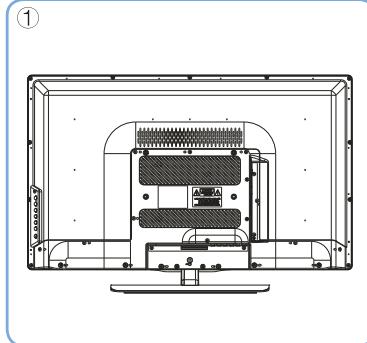

3

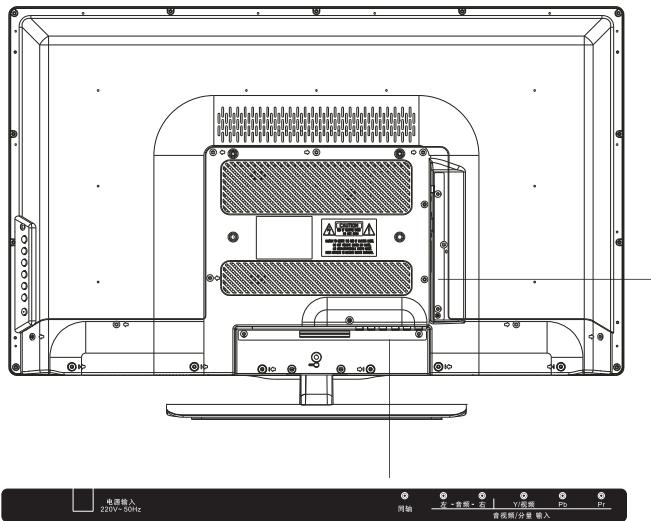

建议使用的影像端子接口：

HDMI



分量信号 & 左右声道



视频 & 左右声道



HDMI:

影像画质最佳





分量端子：

影像画质次佳

AV端子：

影像画质普通


影音端子连接方式

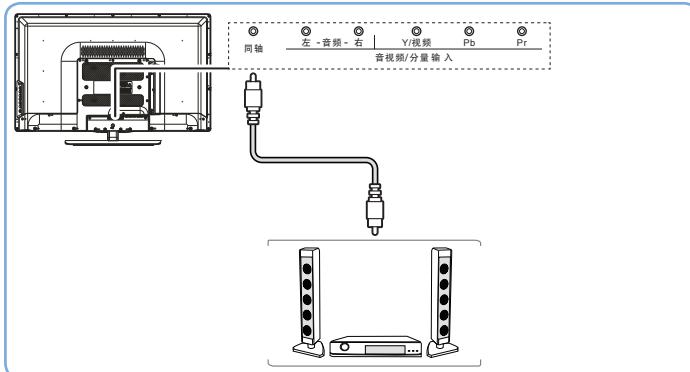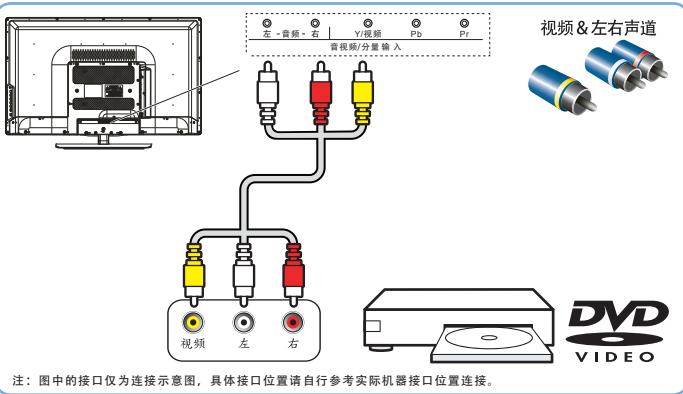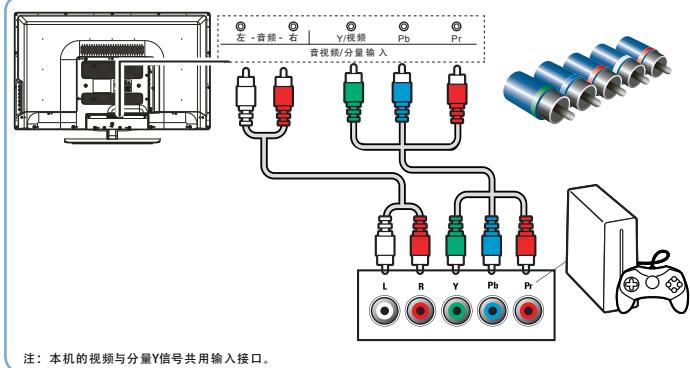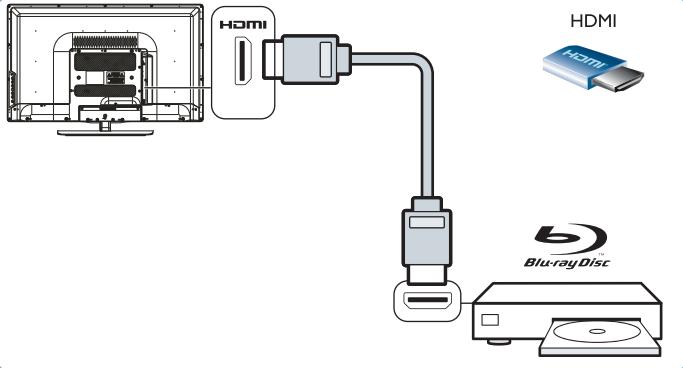

4

接上电源与电视信号

通过天线连接

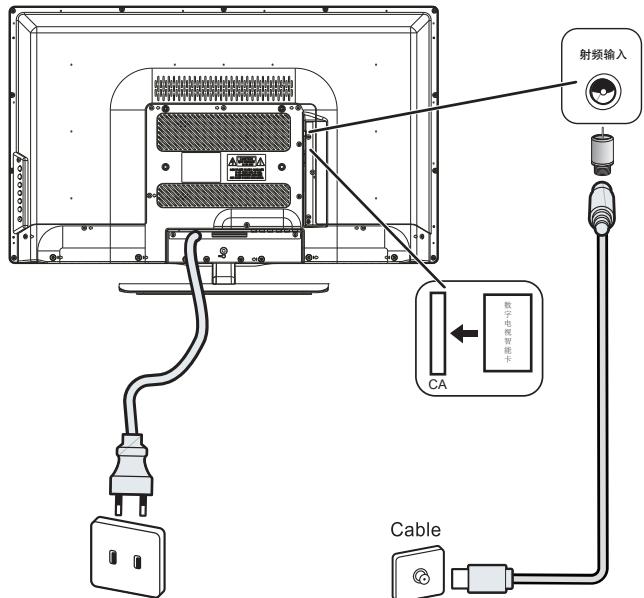


注：收看付费电视时需插上数字电视智能卡。

- 连接天线到电视机的信号接口时，请先断开电视机的电源。
- 当电视机同时接入天线和I类电器的音视频设备(该设备使用带保护接地的交流220V电源)时，需要使用天线隔离器，否则可能会引起着火等危险。
- 当电视机不连接I类电器设备时，不需要使用天线隔离器。

5



接上网络信号

有线安装—通过网线

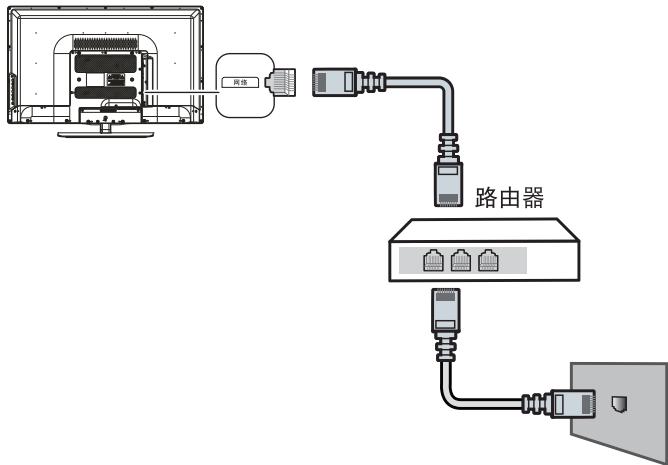


6

按下电视机侧面面板或遥控器上的**待机键**打开电视。

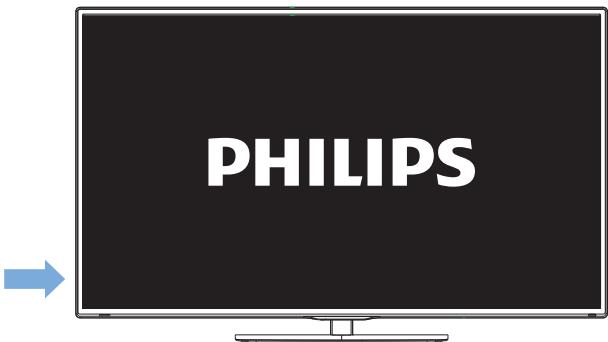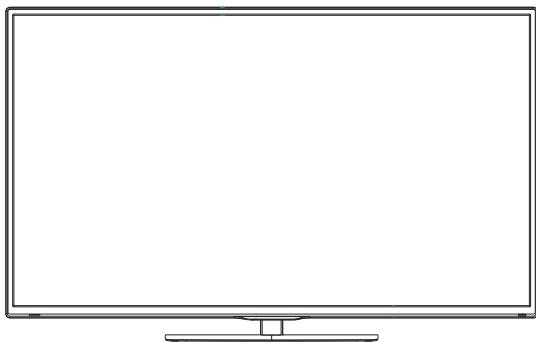



更多操作信息请参考PHILIPS support网站。

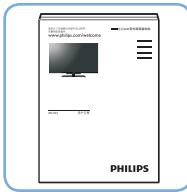

www.philips.com/support



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。