

# Manual pengguna

55PUT7805  
65PUT7805  
70PUT7805

**PHILIPS**

# Kandungan

1	Dapatkan Sokongan	4
1.1	Kenal pasti dan Daftar TV anda	4
1.2	Bantuan dan Manual Pengguna TV	4
1.3	Layanan Pengguna / Pembaikan	4
2	Perisian	5
2.1	Kemas Kini Perisian	5
2.2	Versi Perisian	5
3	Panduan Ringkas	6
3.1	Alat Kawalan Jauh	6
3.2	Gandingkan Alat Kawalan Jauh Anda dengan TV	7
3.3	Penderia IR	8
3.4	Kayu Bedik - Kawalan Setempat	8
4	Menyediakan	10
4.1	Baca Keselamatan	10
4.2	Peletakan TV	10
4.3	Hidupkan TV	10
5	Sambungan	12
5.1	Panduan kesambungan	12
5.2	Antena	12
5.3	Peranti Video	12
5.4	Peranti Audio	12
5.5	Peranti Mudah Alih	13
5.6	Peranti Lain	14
5.7	Bluetooth	15
6	Tukar Sumber	16
6.1	Senarai Sumber	16
6.2	Namakan Semula Peranti	16
7	Saluran	17
7.1	Perihal Saluran dan Menukar Saluran	17
7.2	Pasang Saluran	17
7.3	Senarai Saluran	21
7.4	Saluran Kegemaran	22
7.5	Teks / Teleteks	23
8	Panduan TV	24
8.1	Apa Yang Anda Perlukan	24
8.2	Menggunakan Panduan TV	24
9	Rakaman dan Jeda TV	26
9.1	Rakaman	26
9.2	Jeda TV	27
10	Video, Foto dan Muzik	28
10.1	Daripada Sambungan USB	28
10.2	Daripada Komputer atau NAS	28
10.3	Foto	28
10.4	Video	29
10.5	Muzik	29
11	Buka Menu Tetapan TV	31
11.1	Gambaran Keseluruhan Menu Utama	31
11.2	Tetapan Lazim dan Semua tetapan	31
11.3	Semua Tetapan	31
12	Wayarles dan Rangkaian	43
12.1	Rangkaian Rumah	43
12.2	Sambung kepada Rangkaian	43
12.3	Tetapan Wayarles dan Rangkaian	43
13	Smart TV	45
13.1	Sediakan Smart TV	45
13.2	Halaman Mula Smart TV	45
13.3	Galeri Aplikasi	45
13.4	Video atas Permintaan	45
14	Ambilight	46
14.1	Gaya Ambilight	46
14.2	Ambilight+hue	46
14.3	Tetapan Ambilight Lanjutan	47
14.4	Mod Cahaya Bilik Istirahat	48
15	Netflix	49
16	Amazon Prime Video	50
17	YouTube	51
18	Alexa	52
18.1	Perihal Alexa	52
18.2	Menggunakan Alexa	52
19	Freeview Plus	53
19.1	Perihal Freeview Plus	53
19.2	Lancarkan Freeview Plus	53
20	Freeview On Demand	54
20.1	Perihal Freeview On Demand	54
20.2	Lancarkan Freeview On Demand	54
21	Persekitaran	55
21.1	Akhir Penggunaan	55
22	Spesifikasi	56
22.1	Kuasa	56
22.2	Penerimaan	56
22.3	Resolusi Paparan	56
22.4	Resolusi Input Disokong - Video	56
22.5	Resolusi Input Disokong - Komputer	56
22.6	Bunyi	56
22.7	Multimedia	57
22.8	Kesambungan	57
23	Penyelesaian Masalah	58
23.1	Petua	58
23.2	Hidupkan	58
23.3	Alat Kawalan Jauh	58
23.4	Saluran	58
23.5	Gambar	59
23.6	Bunyi	60
23.7	HDMI - UHD	60
23.8	USB	61
23.9	Wi-Fi dan Internet	61
23.10	Bahasa Menu Salah	61
24	Keselamatan dan Layanan	62
24.1	Keselamatan	62
24.2	Penjagaan Skrin	63
25	Terma Penggunaan	64
26	Hak Cipta	65
26.1	HDMI	65
26.2	Dolby Audio	65
26.3	Dolby Vision dan Dolby Atmos	65
26.4	DTS-HD (huruf condong)	65
26.5	Wi-Fi Alliance	65
26.6	Tanda Dagang Lain	65

27 Sumber Terbuka 66

27.1 Perisian Sumber Terbuka 66

27.2 Lesen Sumber Terbuka 66

28 Penafian berkenaan perkhidmatan  
dan/atau perisian yang ditawarkan oleh pihak  
ketiga 71

Katalog indeks 72

# Dapatkan Sokongan

## 1.1

### Kenal pasti dan Daftar TV anda

Kenal pasti TV anda - Nombor model dan nombor siri TV

Anda mungkin diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri produk TV. Cari nombor ini pada label pembungkusan atau pada label jenis di belakang atau di bawah TV.

Daftar TV anda

Daftar TV anda dan nikmati pelbagai faedah termasuk sokongan penuh (termasuk muat turun), akses istimewa kepada maklumat mengenai produk baharu, tawaran dan diskaun eksklusif, peluang untuk memenangi hadiah dan juga menyertai tinjauan khas mengenai keluaran baharu.

Pergi ke [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 1.2

### Bantuan dan Manual Pengguna TV

🏠 (Utama) > Tetap > Bantuan

Anda boleh menggunakan fungsi Bantuan untuk mendiagnosis dan mendapatkan maklumat lanjut tentang TV anda.

- Maklumat TV - Lihat Nama model, Nombor siri dan Versi perisian TV anda.
- Cara - Anda boleh melihat arahan tentang cara memasang saluran, mengisih saluran\*, mengemas kini perisian TV, menyambungkan peranti luaran dan menggunakan fungsi Smart di TV anda.
- Semak TV - Anda boleh memastikan gambar, bunyi, Ambilight\*\* berfungsi dengan baik semasa memainkan klip video yang pendek.
- Semak rangkaian - Periksa sambungan rangkaian.
- Kemas kini perisian - Semak kemas kini perisian yang tersedia.
- Manual pengguna - Baca manual pengguna untuk maklumat TV.
- Penyelesaian masalah - Cari penyelesaian untuk soalan lazim.
- Tetap kilang - Tetapkan semula semua tetap kepada tetap kilang.
- Pasang semula TV - Pasang semula dan buat semula pemasangan TV dengan lengkap.
- Maklumat hubungan - Tunjukkan nombor telefon atau alamat web untuk negara atau wilayah anda.

\* Pengisihan saluran hanya boleh digunakan untuk negara tertentu.

\*\* Tetap Ambilight hanya untuk model yang menyokong fungsi Ambilight.

## 1.3

### Layanan Pengguna / Pembaikan

Untuk sokongan dan pembaikan, hubungi talian penting Layanan Pelanggan di negara anda. Jurutera perkhidmatan kami akan melakukan pembaikan, jika perlu.

Cari nombor telefon dalam dokumentasi bercetak yang disertakan dengan TV.

Atau rujuk laman web kami [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dan pilih negara anda jika perlu.

Nombor model dan nombor siri TV

Anda mungkin diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri produk TV. Cari nombor ini pada label pembungkusan atau pada label jenis di belakang atau di bawah TV.

#### ⚠️ Amaran

Jangan cuba untuk membaiki TV sendiri. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang parah, kerosakan yang tidak dapat diperbaiki kepada TV anda atau pembatalan jaminan anda.

# Perisian

## 2.1

### Kemas Kini Perisian

#### Cari Kemas Kini

Kemas kini daripada Internet

🏠 (Utama) > Tetapan > Kemas kini perisian > Cari kemas kini > Internet (Disyorkan)

Cari sendiri kemas kini perisian.

- Jika TV disambung ke Internet, anda mungkin akan menerima mesej untuk mengemas kini perisian TV. Anda memerlukan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi. Jika anda menerima mesej ini, kami mengesyorkan anda agar melaksanakan kemas kini.
- Semasa kemas kini perisian, tiada gambar akan ditunjukkan dan TV akan dimatikan dan dihidupkan semula. Ini mungkin berlaku beberapa kali. Kemas kini boleh mengambil masa beberapa minit.
- Tunggu sehingga gambar TV muncul kembali. Jangan tekan suis kuasa 🔌 pada TV atau pada alat kawalan jauh semasa kemas kini perisian.

Kemas kini daripada USB

🏠 (Utama) > Tetapan > Kemas kini perisian > Cari kemas kini > USB

- Anda memerlukan komputer dengan sambungan Internet berkelajuan tinggi dan peranti memori USB untuk memuat naik perisian pada TV.
  - Gunakan peranti memori USB dengan ruang kosong sebanyak 512MB. Pastikan perlindungan tulis dimatikan.
- 1 - Mulakan kemas kini pada TV  
Pilih Kemas kini perisian > Cari kemas kini > USB, kemudian tekan OK.
  - 2 - Kenal pasti TV  
Sisipkan memori USB ke salah satu sambungan USB TV.  
Pilih Mula dan tekan OK. Fail pengenalan ditulis pada peranti memori USB.
  - 3 - Muat turun perisian TV
    - Sisipkan memori USB ke dalam komputer anda.
    - Pada peranti memori USB, cari fail update.html dan dwiklik padanya.
    - Klik pada Hantar ID.
    - Jika perisian baharu tersedia, muat turun fail .zip.
    - Selepas muat turun, nyahzip fail dan salin fail autorun.upg ke dalam peranti memori USB.
    - Jangan letakkan fail ini dalam folder.
  - 4 - Kemas kini perisian TV

Sisipkan memori USB ke dalam TV sekali lagi. Kemas kini bermula secara automatik.

TV akan dimatikan selama 10 saat, kemudian akan dihidupkan semula. Sila tunggu.

Jangan. . .

- gunakan alat kawalan jauh
- keluarkan peranti memori USB dari TV
- tekan 🔌 dua kali
- tekan suis kuasa pada TV

TV akan dimatikan (selama 10 saat), kemudian akan dihidupkan semula. Sila tunggu.

Perisian TV telah dikemas kini. Anda boleh menggunakan TV semula.

Untuk mengelakkan kemas kini perisian TV secara tidak sengaja, padamkan fail autorun.upg daripada peranti memori USB.

### Kemas Kini Setempat

🏠 (Utama) > Tetapan > Kemas kini perisian > Cari kemas kini > USB > Kemas kini setempat.

Untuk wakil penjual dan pengguna pakar.

### Cari kemas kini OAD (Muat Turun Secara Tanpa Wayar)

🏠 (Utama) > Tetapan > Kemas kini perisian > Cari kemas kini > Cari kemas kini OAD.

Imbas untuk mencari kemas kini perisian Secara tanpa wayar.

Nota:

OAD adalah untuk Thailand, Malaysia dan Vietnam sahaja.

## 2.2

### Versi Perisian

🏠 (Utama) > Tetapan > Kemas Kini Perisian > Maklumat perisian semasa

Untuk melihat versi perisian TV semasa.

# Panduan Ringkas

## Alat Kawalan Jauh

### Bateri dan Pembersihan

#### Gantikan bateri

Jika TV tidak memberi sebarang respons ketika kekunci alat kawalan jauh ditekan, kemungkinan bateri kehabisan.

Untuk menggantikan bateri, buka petak bateri di bahagian sisi papan kekunci pada alat kawalan jauh.

- 1 - Tolak penutup petak bateri ke arah yang ditunjukkan oleh anak panah.
- 2 - Gantikan bateri lama dengan 2 bateri jenis AAA-1.5V. Pastikan hujung + dan - bateri dibariskan dengan betul.
- 3 - Letak semula penutup petak bateri dan tolaknya kembali sehingga terkunci.
  - Alih keluar bateri jika anda tidak menggunakan alat kawalan jauh buat masa yang lama.
  - Lupuskan bateri anda secara selamat mengikut arahan akhir penggunaan.

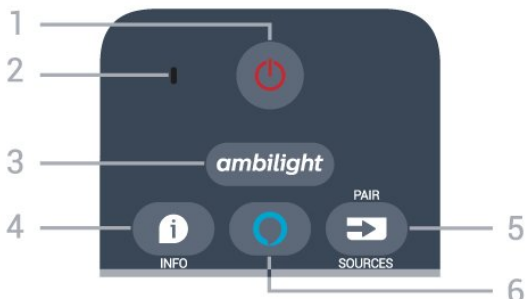
#### Pembersihan

Alat kawalan jauh anda disapukan dengan lapisan kalis calar.

Untuk membersihkan alat kawalan jauh, gunakan kain lembap yang lembut. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada alat kawalan jauh.

## Gambaran Keseluruhan Kekunci

### Atas



- 1 - Tunggu Sedia / Hidup  
Untuk menghidupkan TV atau kembali ke Tunggu Sedia.
- 2 - mikrofon VOICE  
Cakap berdekatan lubang ini semasa carian suara.

### 3 - ambilight

Untuk memilih salah satu gaya Ambilight atau mematikan Ambilight.

### 4 - INFO

Untuk membuka atau menutup maklumat program.

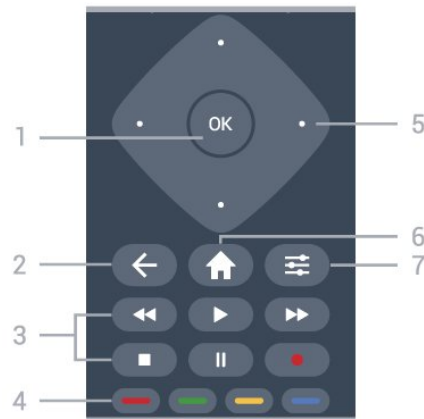
### 5 - SOURCES / PAIR

- Untuk membuka atau menutup menu Sumber.
- Tekan lama untuk menggandingkan alat kawalan jauh dengan TV.

### 6 - Alexa

Untuk memulakan operasi kawalan suara Alexa.

### Tengah



### 1 - Kekunci OK

Untuk mengesahkan pemilihan atau tetapan. Untuk membuka senarai saluran semasa menonton TV jika Perkhidmatan Interaktif tidak tersedia.

### 2 - BACK

Untuk menutup menu tanpa menukar tetapan.

### 3 - Main Balik dan Rakam

- Mainkan , untuk main balik.
- Jeda , untuk menjeda main balik.
- Berhenti , untuk menghentikan main balik.
- Mandir , untuk memandir.
- Mara laju , untuk mara laju.
- Rakam , untuk mula merakam.

### 4 - Kekunci warna

Pemilihan pilihan secara terus. Kekunci biru , membuka Bantuan.

### 5 - Kekunci anak panah / navigasi

Untuk menavigasi ke atas, bawah, kiri atau kanan.

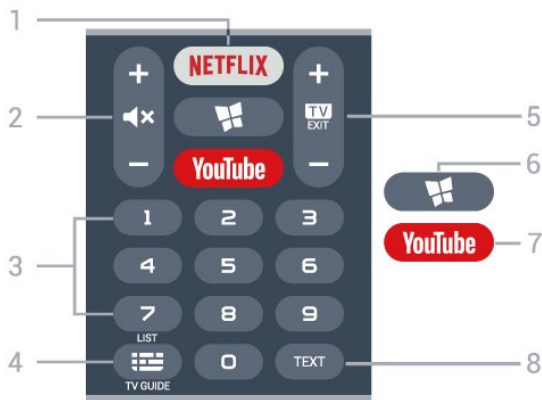
### 6 - Utama

Untuk membuka menu Utama.

### 7 - OPTIONS

Untuk membuka atau menutup menu Pilihan.

Bawah



1 - **NETFLIX**

Untuk membuka Aplikasi Netflix secara terus. Dengan TV dihidupkan atau daripada mod tunggu sedia.

- Jika anda mempunyai langganan keahlian Netflix, anda boleh menikmati Netflix pada TV ini. TV anda perlu disambungkan ke Internet.
- Untuk membuka Netflix, tekan **NETFLIX** untuk membuka Aplikasi Netflix. Anda boleh membuka Netflix serta-merta daripada TV yang sedang tunggu sedia.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

2 - **Redam / Kelantangan**

Tekan di tengah untuk meredam bunyi atau memulihkannya. Tekan + atau - Untuk melaraskan aras kelantangan.

3 - **Kekunci nombor**

Untuk memilih saluran secara terus.

4 - **Panduan TV / Senarai saluran**

Untuk membuka atau menutup Panduan TV. Tekan lama untuk membuka senarai saluran.

5 - **TV - EXIT**

Tekan di tengah untuk kembali menonton TV. Untuk menghentikan aplikasi TV interaktif. Tekan + atau - untuk menukar ke saluran seterusnya atau sebelumnya dalam senarai saluran. Untuk membuka halaman seterusnya atau sebelumnya dalam Teks/Teleteks.

6 - **SMART TV**

Untuk membuka halaman mula Smart TV.

7 - **YouTube**

Untuk membuka Aplikasi YouTube secara terus.

8 - **TEXT**

Untuk membuka atau menutup Teks/Teleteks.

## Papan Kekunci

Gambaran Keseluruhan

Gambaran keseluruhan papan kekunci



1 - **Aksara**

Kedudukan aksara.

2 - **Del** Padam

Untuk memadamkan aksara input.

3 - **Shift**

Untuk menaip aksara huruf besar.

4 - **Kekunci Fn**

Untuk menaip nombor atau aksara tanda baca.

5 - **Bar ruang**

6 - **Navigasi dan OK**

### Menulis Teks

Dengan papan kekunci di bahagian belakang alat kawalan jauh, anda boleh menulis teks dalam mana-mana medan teks pada skrin.

Untuk menulis teks...

1 - **Pilih medan teks** jika ia masih belum dipilih.

2 - **Pusingkan** papan kekunci alat kawalan jauh menghala ke atas untuk mengaktifkan kekunci papan kekunci. Pegang alat kawalan jauh dengan kedua-dua tangan dan taip menggunakan kedua-dua ibu jari.

3 - Untuk menyembunyikan papan kekunci pada skrin, tekan **BACK**.

4 - Tekan **OK** untuk mengesahkan teks.

### 3.2

## Gandingkan Alat Kawalan Jauh Anda dengan TV


Alat kawalan jauh ini menggunakan Bluetooth dan IR (inframerah) untuk menghantar perintahnya ke TV.

- Anda boleh menggunakan alat kawalan jauh ini melalui IR (inframerah) untuk kebanyakan pengendalian.
- Untuk menggunakan operasi kawalan suara Alexa, anda perlu menggandingkan (memautkan) TV

dengan alat kawalan jauh.

Apabila anda memulakan pemasangan TV yang pertama, TV akan menggesa anda untuk menekan lama kekunci PAIR dan dengan berbuat demikian, penggandingan akan selesai.


Nota:

- 1 - Setelah alat kawalan jauh memasuki mod penggandingan, gegelang penunjuk LED biru di sekitar mikrofon pada bahagian hadapan alat kawalan jauh akan mula berkelip.
- 2 - Alat kawalan jauh mestilah dekat dengan TV (dalam jarak 1m jauh) semasa penggandingan untuk memastikan penggandingan berjaya.
- 3 - Jika TV tidak melancarkan operasi kawalan suara Alexa apabila menekan  Alexa, maka penggandingan tidak berjaya.
- 4 - Anda dinasihatkan untuk menunggu sehingga TV telah bermula sepenuhnya dan melancarkan semua proses latar sebelum mod penggandingan dimulakan, kerana mesej gesaan yang mengandungi arahan lanjut mungkin dipaparkan lambat dan ini boleh menjejaskan prosedur penggandingan.

Penggandingan atau penggandingan semula


Jika penggandingan dengan alat kawalan jauh hilang, anda boleh menggandingkan TV dengan alat kawalan jauh sekali lagi.

Anda boleh menekan lama kekunci PAIR (untuk kira-kira 3 saat) untuk penggandingan.


Secara alternatif, pergi ke  (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Alat kawalan jauh > Gandingkan alat kawalan jauh, kemudian ikut arahan pada skrin.

Mesej akan dipaparkan apabila penggandingan berjaya.

Perisian Alat Kawalan Jauh

 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Alat kawalan jauh > Maklumat alat kawalan jauh

Setelah alat kawalan jauh digandingkan, anda boleh menyemak versi semasa perisian alat kawalan jauh.

 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Alat kawalan jauh > Kemas kini perisian alat kawalan jauh

Semak perisian alat kawalan jauh yang tersedia untuk kemas kini.

3.3

## Penderia IR

TV boleh menerima perintah daripada alat kawalan jauh yang menggunakan IR (inframerah) untuk menghantar perintah. Jika anda menggunakan alat kawalan jauh tersebut, sentiasa pastikan bahawa anda menghalakan alat kawalan jauh ke penderia inframerah di bahagian hadapan TV.



### Amaran

Jangan letak objek di hadapan penderia IR TV kerana objek itu boleh menyekat isyarat IR.

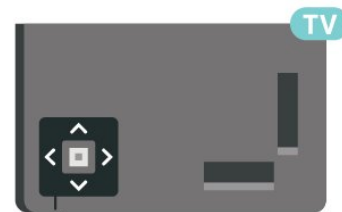
3.4

## Kayu Bedik - Kawalan Setempat





Kekunci pada TV


Jika anda kehilangan alat kawalan jauh atau baterinya kosong, anda masih boleh melakukan beberapa pengendalian TV asas.

Untuk membuka menu asas...



1 - Semasa TV dihidupkan, tekan kekunci kayu bedik di bahagian bawah TV untuk mengeluarkan menu asas.

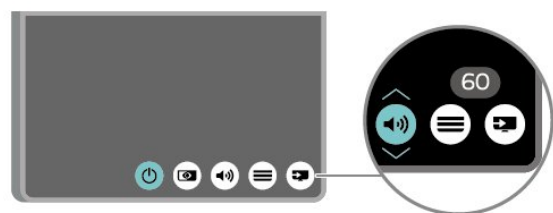2 - Tekan kiri atau kanan untuk memilih  Kelantangan,  Saluran atau  Sumber. Pilih  Demo, untuk memulakan filem demo.



3 - Tekan atas atau bawah untuk melaraskan kelantangan atau menala ke saluran seterusnya atau



sebelumnya. Tekan atas atau bawah untuk melihat senarai sumber, termasuk pemilihan penala.

Menu akan hilang secara automatik.

# Menyediakan

## 4.1

### Baca Keselamatan

Baca arahan keselamatan terlebih dahulu sebelum anda menggunakan TV.

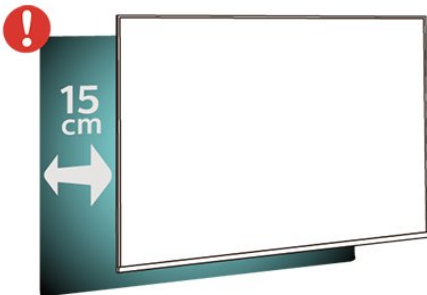
Untuk membaca arahan, dalam Bantuan > Manual pengguna, tekan kekunci warna **—** Kata Kunci dan cari Keselamatan dan Layanan.

## 4.2

### Peletakan TV

#### Petua Pelekapan

- Letakkan TV di tempat cahaya tidak memancar secara terus ke skrin.
- Letakkan TV sehingga 15 cm jauh dari dinding.
- Jarak paling sesuai untuk menonton TV Ultra HD ialah 2 hingga 5 kali ganda daripada ketinggian skrinnya. Semasa duduk, mata anda perlu sama paras dengan tengah-tengah skrin.



Nota:

Sila pastikan TV jauh dari sumber yang menghasilkan debu dapur. Anda dicadangkan untuk membersihkan habuk dengan kerap untuk mengelakkan habuk masuk ke dalam TV.


#### Rak TV

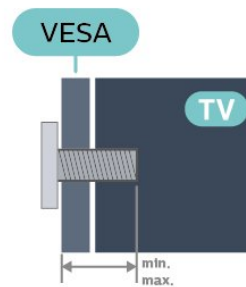Anda boleh menemui arahan untuk melekapkan rak TV dalam Panduan Ringkas yang didatangkan dengan TV. Sekiranya anda kehilangan panduan ini, anda boleh muat turunnya daripada [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Gunakan nombor model TV untuk mencari Panduan Mula Pantas untuk dimuat turun.

### Pelekapan Dinding

TV anda turut disediakan untuk pendakap lekapan dinding yang mematuhi VESA (dijual berasingan). Gunakan kod VESA berikut semasa membeli lekapan dinding. . .



- 55PUT7805  
VESA MIS-F 300x200, M6 (Minimum 10 mm, Maksimum 15 mm)
- 65PUT7805  
VESA MIS-F 400x200, M6 (Minimum 10 mm, Maksimum 20 mm)
- 70PUT7805  
VESA MIS-F 400x200, M8 (Minimum 12 mm, Maksimum 20 mm)

Penyediaan

Pastikan bahawa skru logam, untuk melekapkan TV ke pendakap yang mematuhi VESA, masuk sedalam kira-kira 10mm ke dalam bush berulir TV.

Awas


Pelekapan dinding TV memerlukan kemahiran istimewa dan mestilah dilakukan oleh kakitangan yang layak. Pelekapan dinding TV perlu menepati standard keselamatan mengikut berat TV. Baca juga langkah keselamatan sebelum meletakkan TV. TP Vision Europe B.V. tidak bertanggungjawab atas pelekapan yang tidak betul atau mana-mana pelekapan yang mengakibatkan kemalangan atau kecederaan.

## 4.3
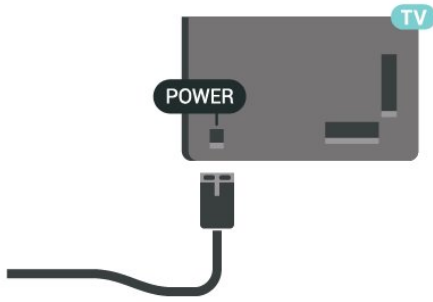
### Hidupkan TV

#### Sambungkan Kabel Kuasa

- Masukkan kabel kuasa ke dalam penyambung POWER di bahagian belakang TV.
- Pastikan kabel kuasa dimasukkan dengan selamat di dalam penyambung.
- Pastikan bahawa palam kuasa, di dalam soket dinding, boleh diakses pada bila-bila masa.
- Apabila anda menanggalkan palam kuasa, sentiasa tarik palam, jangan sesekali tarik kabel.



Walaupun TV ini mempunyai penggunaan kuasa tunggu sedia yang sangat rendah, tanggalkan kabel kuasa untuk menjimatkan tenaga jika anda tidak menggunakan TV untuk tempoh yang lama.

---

## Hidup atau Tunggu Sedia


Sebelum anda menghidupkan TV, pastikan anda memasang sesalur kuasa dalam penyambung POWER di bahagian belakang TV.

Hidupkan

- Tekan kekunci kayu bedik yang kecil pada bahagian bawah TV.



Beralih kepada mod tunggu sedia

Untuk menukar mod TV kepada tunggu sedia, tekan  pada alat kawalan jauh. Anda juga boleh menekan kekunci kayu bedik yang kecil pada bahagian bawah TV.

Dalam mod tunggu sedia, TV masih bersambung ke sesalur kuasa tetapi menggunakan tenaga yang sangat sedikit.

Untuk mematikan TV sepenuhnya, putuskan sambungan palam kuasa.

Setiap kali anda memutuskan sambungan palam kuasa, tarik palam kuasa dan bukan kordnya. Pastikan anda sentiasa dapat mencapai palam kuasa, kord kuasa dan soket alur keluar pada bila-bila masa.

# Sambungan

## 5.1

### Panduan kesambungan

Sentiasa sambungkan peranti TV dengan sambungan kualiti paling tinggi yang tersedia. Gunakan juga kabel berkualiti baik untuk memastikan pemindahan gambar dan bunyi yang baik.

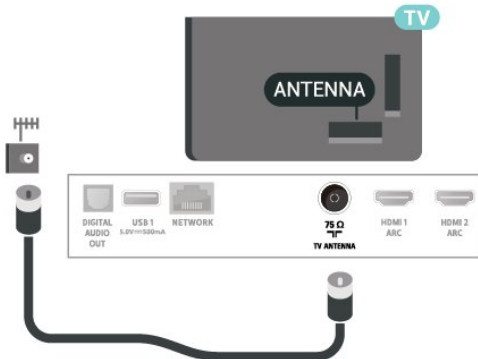
Apabila anda menyambungkan peranti, TV mengecam jenisnya dan memberikan nama jenis yang betul kepada setiap peranti. Anda boleh menukar nama jenis jika mahu. Jika nama jenis yang betul untuk peranti ditetapkan, TV secara automatik bertukar ke tetapan TV paling sesuai apabila anda beralih ke peranti ini dalam menu Sumber.

## 5.2

### Antena

Masukkan palam antena ke dalam soket Antena di bahagian belakang TV.

Anda boleh menyambungkan antena anda atau isyarat antena daripada sistem agihan antena. Gunakan penyambung antena IEC Coax 75 Ohm RF.




## 5.3

### Peranti Video

#### HDMI

Sambungan HDMI mempunyai kualiti gambar dan bunyi yang terbaik.

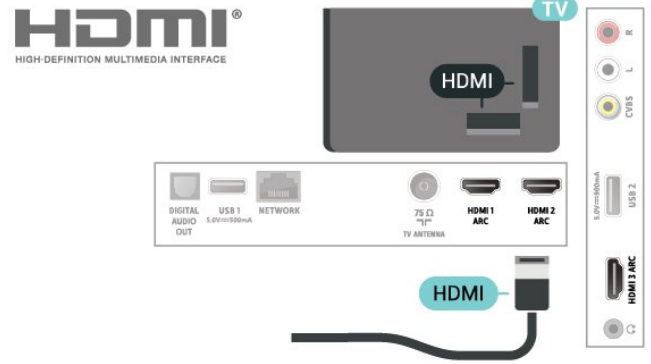Untuk pemindahan kualiti isyarat yang terbaik, gunakan kabel HDMI Berkelajuan tinggi dan jangan gunakan kabel HDMI yang lebih panjang daripada 5 m, dan juga sambungkan peranti yang menyokong HDR pada mana-mana satu sambungan HDMI.




#### Perlindungan salinan

Port HDMI menyokong HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi). HDCP ialah isyarat perlindungan salinan yang menghalang penyalinan kandungan daripada cakera DVD atau Cakera Blu-ray. Turut dirujuk sebagai DRM (Pengurusan Hak Digital).

### Komposit

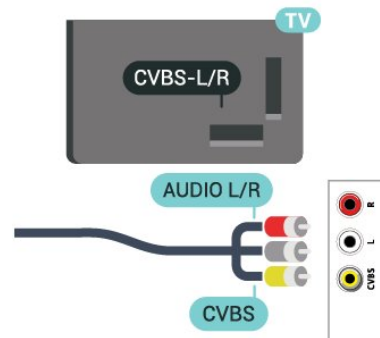CVBS - Video Komposit ialah sambungan kualiti standard. Di sebelah isyarat CVBS, tambah isyarat Audio Kiri dan Kanan untuk bunyi.



## 5.4

### Peranti Audio

#### HDMI ARC

Semua HDMI pada TV mempunyai HDMI ARC (Saluran Audio Kembali).

Jika peranti tersebut, biasanya Sistem Teater Rumah (HTS), turut mempunyai sambungan HDMI ARC, sambungkannya kepada sambungan HDMI pada TV ini. Dengan sambungan HDMI ARC, anda tidak perlu menyambungkan kabel audio tambahan yang menghantar bunyi gambar TV ke HTS. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua-dua isyarat.

## Peranti Mudah Alih

### Pencerminan Skrin

#### Perihal Pencerminan Skrin

Anda boleh melihat foto anda atau memainkan muzik dan video anda daripada peranti mudah alih pada TV anda dengan Pencerminan Skrin. Peranti mudah alih dan TV perlu berada dalam julat, yang biasanya bermaksud berada dalam bilik yang sama.

#### Menggunakan Pencerminan Skrin

##### Hidupkan Pencerminan Skrin

Tekan **➡ SOURCES** > Pencerminan Skrin

##### Berkongsi Skrin pada TV

- 1 - Aktifkan Pencerminan skrin pada peranti mudah alih anda.
- 2 - Pada peranti mudah alih anda, pilih TV. (TV ini akan dipaparkan sebagai nama model TV)
- 3 - Pilih nama TV pada peranti mudah alih anda, selepas sambungan, anda boleh menonton dengan Pencerminan Skrin.

#### Berhenti Berkongsi

Anda boleh berhenti berkongsi skrin daripada TV atau daripada peranti mudah alih.

#### Daripada peranti

Dengan aplikasi yang anda gunakan untuk memulakan Pencerminan Skrin, anda boleh memutuskan sambungan dan berhenti menonton skrin peranti pada TV. TV akan bertukar kembali ke program terakhir yang dipilih.

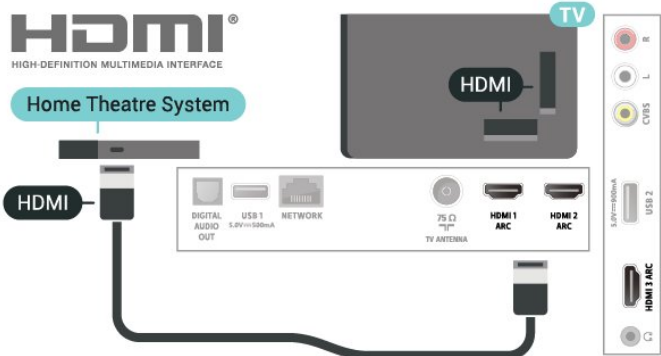
#### Daripada TV

Untuk berhenti menonton skrin peranti pada TV, anda boleh. . .

- tekan **tv** EXIT untuk menonton siaran TV
- tekan **🏠** (Utama) untuk memulakan aktiviti lain pada TV
- tekan **➡ SOURCES** untuk membuka menu Sumber dan memilih peranti yang disambungkan.

#### Sekat Peranti

Anda boleh menyekat peranti pada kali pertama anda menerima permintaan menyambung daripada peranti tersebut. Permintaan daripada peranti ini dan semua




## Audio Keluar Digital - Optik

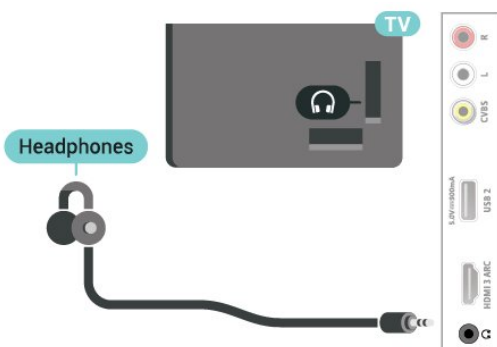
Audio Keluar - Optik adalah sambungan bunyi berkualiti tinggi.

Sambungan optik ini boleh membawa saluran radio 5.1. Jika peranti anda, yang biasanya merupakan Sistem Teater Rumah (HTS), tidak mempunyai sambungan HDMI ARC, anda boleh menggunakan sambungan ini dengan sambungan Audio Dalam - Optik pada HTS. Sambungan Audio Keluar - Optik menghantar bunyi daripada TV ke HTS.



## Fon Kepala

Anda boleh menyambungkan set fon kepala ke sambungan  di bahagian sisi TV. Sambungan ialah bicu mini 3.5mm. Anda boleh melaraskan kelantangan fon kepala secara berasingan.



permintaannya pada masa hadapan akan diabaikan.

Untuk menyekat peranti...

Pilih Sekat... dan tekan OK.

Nyahsekat semua peranti

Semua peranti yang disambungkan dan juga yang disekat sebelum ini akan disimpan dalam senarai sambungan Pencerminan Skrin. Jika anda mengosongkan senarai ini, semua peranti yang disekat akan dinyahsekat.

Untuk menyahsekat semua peranti yang disekat...

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Tetapkan semula sambungan Pencerminan Skrin.

Menyekat peranti yang disambungkan sebelum ini

Jika anda mahu menyekat peranti yang anda sambungkan sebelum ini, anda perlu mengosongkan senarai sambungan Pencerminan Skrin dahulu. Jika anda mengosongkan senarai ini, anda akan dikehendaki mengesahkan sambungan bagi setiap peranti sekali lagi.

---

Tetapkan semula sambungan Pencerminan Skrin

Semua peranti yang disambungkan sebelum ini akan disimpan dalam senarai sambungan Pencerminan Skrin.

Untuk mengosongkan semua peranti Pencerminan Skrin yang disambungkan...

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Tetapkan semula sambungan Pencerminan Skrin.

---

Lengah Skrin

Lengah normal apabila berkongsi skrin dengan Pencerminan Skrin adalah kira-kira 1 saat. Lengah mungkin lebih lama jika anda menggunakan peranti lebih lama dengan kuasa pemprosesan yang kurang.

---

## Penerima Frekuensi Audio Bluetooth

Anda boleh memainkan muzik anda daripada peranti mudah pada TV anda dengan penerima frekuensi audio Bluetooth. Peranti mudah alih dan TV mestilah dalam lingkungan, iaitu di dalam bilik yang sama.

Hidupkan Bluetooth

Tekan **SOURCES** > Bluetooth

Kongsi Audio pada TV

1 - Aktifkan Bluetooth pada peranti mudah alih anda.

2 - Pada peranti mudah alih anda, pilih TV. (TV ini akan dipaparkan sebagai nama model TV)

3 - Pilih nama TV pada peranti mudah alih anda, selepas sambungan, anda boleh memainkan dan mengawal audio melalui Bluetooth.

Perhatian

Audio Bluetooth terutamanya untuk penggunaan audio sahaja. Tindakan memainkan video tidak disyorkan kerana masalah kependaman/penyegerakan bibir mungkin berlaku.

---

## Aplikasi - Philips TV Remote App

Dengan Aplikasi Jauh TV, anda menguasai media di hujung jari anda. Hantar foto, muzik atau video ke skrin TV besar anda atau tonton mana-mana saluran TV anda secara langsung pada tablet atau telefon anda. Cari perkara yang anda mahu tonton pada Panduan TV dan tontonnya pada telefon atau TV anda. Dengan TV Remote App, anda boleh menggunakan telefon anda sebagai alat kawalan jauh\*.

Muat turun Philips TV Remote App daripada gedung aplikasi kegemaran anda hari ini.

Philips TV Remote App tersedia untuk iOS dan Android dan adalah percuma.

---

5.6

## Peranti Lain

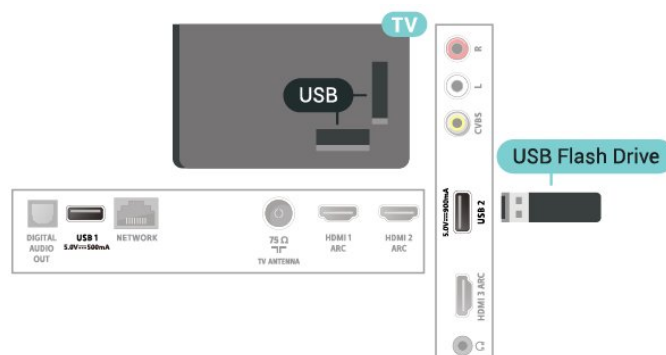
---


### Pemacu Kilat USB

Anda boleh melihat foto atau memainkan muzik dan video anda daripada pemacu kilat USB yang disambungkan. Masukkan pemacu kilat USB dalam salah satu sambungan USB pada TV semasa TV dihidupkan.

TV mengesan pemacu kilat dan membuka senarai yang menunjukkan kandungannya.

Jika senarai kandungan tidak dipaparkan secara automatik, tekan **SOURCES** dan pilih USB.



Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tontonan atau memainkan kandungan daripada pemacu kilat USB, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Foto, Video dan Muzik.

---

5.7

## Bluetooth

---

### Apa Yang Anda Perlukan

Anda boleh menyambungkan peranti wayarles dengan Bluetooth® ke TV ini – pembesar suara wayarles atau fon kepala.

Untuk memainkan bunyi TV pada pembesar suara wayarles, anda perlu menggandingkan pembesar suara wayarles dengan TV. TV hanya boleh memainkan bunyi pada satu pembesar suara pada satu-satu masa.

Perhatian - Penyegerakan Audio ke Video

Banyak sistem pembesar suara Bluetooth mempunyai 'kependaman' yang tinggi. Kependaman tinggi bermakna jeda audio di belakang video, menyebabkan 'segerak bibir' dinyahsegerakan. Sebelum anda membeli sistem pembesar suara Bluetooth wayarles, pastikan anda mengetahui tentang model terbaharu dan cari peranti dengan penilaian kependaman rendah. Minta nasihat daripada penjual anda.



---

### Menggandingkan Peranti

Tempatkan pembesar suara wayarles dalam jarak 5 meter dari TV. Baca manual pengguna peranti untuk maklumat khusus tentang penggandingan dan julat wayarles. Pastikan tetapan Bluetooth pada TV dihidupkan.

Apabila pembesar suara wayarles dipasangkan, anda boleh memilihnya untuk memainkan bunyi TV. Apabila peranti digandingkan, anda tidak perlu menggandingkan peranti sekali lagi melainkan anda mengalih keluar peranti.

Untuk menggandingkan peranti Bluetooth dengan TV...

- 1 - Hidupkan peranti Bluetooth dan letakkannya dalam lingkungan TV.
- 2 - Pilih  (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan Rangkaian dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Bluetooth > Cari Peranti Bluetooth dan tekan OK.
- 4 - Pilih Cari dan tekan OK. Ikut arahan pada skrin. Anda akan menggandingkan peranti dengan TV dan TV akan menyimpan sambungan. Anda mungkin

perlu menyahgandingkan peranti dahulu jika bilangan maksimum peranti yang digandingkan telah dicapai.

5 - Pilih jenis peranti dan tekan OK.

6 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

### Pilih Peranti

Untuk memilih peranti wayarles...

1 - Pilih  (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan Rangkaian dan tekan OK.

2 - Pilih Bluetooth > Cari Peranti Bluetooth dan tekan OK.

3 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekan OK.

4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Anda juga boleh memilih peranti yang disambungkan ...

1 - Pilih  (Utama) > Tetapan > Audio keluar dan tekan OK.

2 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekan OK.

---

### Alih Keluar Peranti

Anda boleh menyambung atau memutuskan sambungan peranti Bluetooth wayarles. Anda juga boleh mengalih keluar peranti Bluetooth wayarles. Jika anda mengalih keluar peranti Bluetooth, peranti akan dinyahgandingkan.

Untuk mengalih keluar atau memutuskan sambungan peranti wayarles...

1 - Pilih  (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan Rangkaian dan tekan OK.

2 - Pilih Bluetooth > Alih keluar peranti Bluetooth dan tekan OK.

3 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekan OK.

4 - Pilih Putuskan sambungan atau Alih Keluar dan tekan OK.

5 - Pilih OK dan tekan OK untuk mengesahkan.

6 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.





---

# Tukar Sumber

---

## 6.1


### Senarai Sumber






- Untuk membuka menu sumber, tekan  SOURCES .
- Untuk menukar ke peranti yang disambungkan, pilih peranti dengan anak panah  (Kanan) atau  (Kiri) dan tekan OK.
- Untuk melihat maklumat teknikal bagi peranti bersambung yang anda sedang tonton, tekan  OPTIONS dan pilih Maklumat peranti.
- Untuk menutup menu Sumber tanpa beralih kepada peranti, tekan  SOURCES sekali lagi.

---

## 6.2

### Namakan Semula Peranti

 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Sumber input > Sumber > Edit

- 1 - Pilih salah satu ikon peranti dan tekan OK, nama yang dipratetapkan akan dipaparkan dalam medan menaip.
- 2 - Tekan  (atas) untuk beralih ke medan menaip, tekan OK, kemudian masukkan nama baharu menggunakan papan kekunci pada skrin.
  - Tekan kekunci  (merah) untuk memasukkan huruf kecil
  - Tekan kekunci  (hijau) untuk memasukkan huruf besar
  - Tekan kekunci  (kuning) untuk memasukkan nombor dan simbol
  - Tekan kekunci  (biru) untuk memadamkan satu aksara
- 3 - Pilih Enter apabila melengkapkan pengeditan.



# Saluran

## 7.1

### Perihal Saluran dan Menukar Saluran

Untuk menonton saluran TV

- Tekan **TV**. TV menala ke saluran TV terakhir yang anda tonton.
- Tekan **↑** (Utama) > TV > Saluran dan tekan **OK**.
- Tekan **TV+** atau **TV-** untuk menukar saluran.
- Jika anda mengetahui nombor saluran, taipkan nombor dengan kekunci nombor. Tekan **OK** selepas anda memasukkan nombor untuk menukar saluran.
- Untuk kembali ke saluran yang ditala sebelum ini, tekan **←** BACK.

Untuk menukar saluran daripada senarai saluran

- Semasa menonton saluran TV, tekan **OK** untuk membuka senarai saluran.
- Senarai saluran mungkin terdiri daripada beberapa halaman berkenaan saluran. Untuk melihat halaman sebelumnya atau halaman seterusnya, tekan **TV+** atau **TV-**.
- Untuk menutup senarai saluran tanpa menukar saluran, tekan **←** BACK atau **TV** EXIT .

Ikon saluran

Selepas kemas kini saluran Automatik bagi senarai saluran, saluran yang baharu ditemui ditandakan dengan **★** (bintang).

Jika anda mengunci saluran, ia akan ditandakan dengan **🔒** (kunci).

Saluran radio

Jika penyiaran digital tersedia, stesen radio digital akan dipasang semasa pemasangan. Tukar ke saluran radio sama seperti anda menukar ke saluran TV.

TV ini boleh menerima DVB standard televisyen digital. TV tidak akan berfungsi dengan baik dengan beberapa operator televisyen digital dan jika keperluan standard yang lengkap tidak dipenuhi.

## 7.2

### Pasang Saluran

## Pasang Antena

Cari Saluran dan Tetapan Saluran Secara Manual

Cari Saluran

Kemas kini saluran

**↑** (Utama) > Tetapan > Pasang Saluran > Pemasangan antena > Cari saluran

- 1 - Pilih Mula sekarang dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih Kemas kini saluran untuk menambahkan saluran digital baharu sahaja.
- 3 - Pilih Mula dan tekan **OK** untuk mengemas kini saluran. Ini boleh mengambil masa beberapa minit.

Pasang semula pantas

**↑** (Utama) > Tetapan > Pasang Saluran > Pemasangan antena > Cari saluran

- 1 - Pilih Mula sekarang dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih Pasang semula pantas untuk memasang semula semua saluran dengan tetapan lalai.
- 3 - Pilih Mula dan tekan **OK** untuk mengemas kini saluran. Ini boleh mengambil masa beberapa minit.

Pasang semula lanjutan

**↑** (Utama) > Tetapan > Pasang Saluran > Pemasangan antena > Cari saluran

- 1 - Pilih Mula sekarang dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih Pasang semula lanjutan untuk melakukan pemasangan semula penuh yang akan membimbing anda melalui setiap langkah.
- 3 - Pilih Mula dan tekan **OK** untuk mengemas kini saluran. Ini boleh mengambil masa beberapa minit.

Tetapan Saluran

**↑** (Utama) > Tetapan > Pasang Saluran > Pemasangan antena > Cari saluran > Pasang semula lanjutan

- 1 - Pilih Mula sekarang dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih Pasang semula lanjutan untuk melakukan pemasangan semula penuh yang akan membimbing anda melalui setiap langkah.
- 3 - Pilih Mulakan dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih negara di tempat anda berada sekarang dan tekan **OK**.
- 5 - Pilih Antena (DVB-T) dan pilih satu item yang anda perlu pasang semula.
- 6 - Pilih Saluran digital dan analog, Hanya saluran digital atau Hanya saluran analog.
- 7 - Pilih Tetapan dan tekan **OK**.
- 8 - Tekan **■** Tetapkan Semula untuk menetapkan semula, atau tekan **■** Selesai apabila tetapan dilengkapkan.

Imbasan frekuensi

Pilih kaedah mencari saluran.

- Pantas: pilih kaedah lebih pantas dan gunakan tetapan pratakrif yang digunakan oleh kebanyakan pembekal kabel di negara anda.
- Penuh: Jika langkah ini menyebabkan tiada saluran dipasang atau jika beberapa saluran hilang, anda boleh memilih kaedah Penuh yang diperluas. Kaedah ini akan mengambil lebih masa untuk mencari dan memasang saluran.

- Lanjutan: Jika anda menerima nilai frekuensi rangkaian tertentu untuk mencari saluran, pilih Lanjutan.

Saiz langkah frekuensi TV mencari saluran dalam langkah 8MHz. Jika langkah ini menyebabkan tiada saluran dipasang atau jika beberapa saluran hilang, anda boleh mencari dalam langkah yang lebih kecil iaitu 1MHz. Menggunakan langkah 1MHz akan mengambil lebih masa untuk mencari dan memasang saluran.

Mod frekuensi rangkaian  
Jika anda ingin menggunakan kaedah Pantas dalam Imbasan frekuensi untuk mencari saluran, pilih Automatik. TV akan menggunakan 1 daripada frekuensi rangkaian pratakrif (atau HC - saluran pandu tuju) seperti yang digunakan oleh kebanyakan pembekal kabel di negara anda.  
Jika anda menerima nilai frekuensi rangkaian tertentu untuk mencari saluran, pilih Manual.

Frekuensi rangkaian  
Dengan Mod frekuensi rangkaian ditetapkan kepada Manual, anda boleh memasukkan nilai frekuensi rangkaian yang diterima daripada pembekal kabel anda di sini. Untuk memasukkan nilai, gunakan kekunci nombor.

ID Rangkaian  
Masukkan ID rangkaian yang dibekalkan oleh pembekal kabel anda.

Mod kadar simbol  
Jika pembekal kabel anda tidak memberikan anda nilai kadar simbol tertentu untuk memasang saluran TV, biarkan tetapan Mod kadar simbol pada Automatik.  
Jika anda menerima nilai kadar simbol tertentu, pilih Manual.

Kadar simbol  
Dengan Mod kadar simbol ditetapkan kepada Manual, anda boleh memasukkan nilai kadar simbol dengan kekunci nombor.

---

## Cari Saluran Secara Automatik

🏠 (Utama) > Tetapan > Pasang Saluran > Pemasangan antenna > Kemas kini saluran automatik

Jika anda menerima saluran digital, anda boleh menetapkan TV untuk mengemas kini senarai dengan saluran baharu secara automatik.

Secara alternatif, anda sendiri boleh memulakan kemas kini saluran.

Kemas kini saluran automatik

Sekali sehari, pada 6 PG, TV mengemas kini saluran dan menyimpan saluran baharu. Saluran baharu disimpan dalam senarai Semua saluran dan juga dalam senarai Saluran baharu. Saluran yang kosong dialih keluar.

Jika saluran baharu ditemui atau jika saluran dikemas kini atau dialih keluar, mesej ditunjukkan pada permulaan TV. TV mestilah ditetapkan kepada mod tunggu sedia untuk mengemas kini saluran secara automatik.

---

## Mesej Kemas Kini Saluran

🏠 (Utama) > Tetapan > Pasang Saluran > Pemasangan antenna > Mesej kemas kini saluran

Apabila saluran baharu ditemui atau jika saluran dikemas kini atau dialih keluar, mesej ditunjukkan pada permulaan TV. Untuk mengelakkan mesej ini daripada muncul selepas setiap kemas kini saluran, anda boleh memamatkannya.

---

## Digital: Ujian Penerimaan

🏠 (Utama) > Tetapan > Pasang Saluran > Pemasangan antenna > Digital: ujian penerimaan

Frekuensi digital ditunjukkan untuk saluran ini. Jika penerimaan lemah, anda boleh menempatkan semula antenna anda. Untuk memeriksa kualiti isyarat frekuensi ini sekali lagi, pilih Cari dan tekan OK. Untuk memasukkan sendiri frekuensi digital tertentu, gunakan kekunci digit alat kawalan jauh. Selain itu, pilih frekuensi, tempatkan anak panah pada nombor dengan < dan > dan tukar nombor dengan ^ dan v. Untuk memeriksa frekuensi, pilih Cari dan tekan OK.

---

## Analog: Pemasangan Manual

🏠 (Utama) > Tetapan > Pasang Saluran > Pemasangan antenna > Analog: pemasangan manual

Saluran TV analog boleh dipasang secara manual, saluran demi saluran.

#### • Sistem

Untuk menyediakan sistem TV, pilih Sistem. Pilih negara anda atau bahagian dunia anda berada sekarang dan tekan OK.

#### • Cari Saluran.

Untuk mencari saluran, pilih Cari Saluran dan tekan OK. Anda boleh memasukkan sendiri frekuensi untuk mencari saluran atau membiarkan TV mencari saluran. Tekan OK, pilih Cari dan tekan OK untuk mencari saluran secara automatik. Saluran yang ditemui ditunjukkan pada skrin dan jika penerimaan lemah, tekan Cari sekali lagi. Jika anda mahu menyimpan saluran, pilih Selesai dan tekan OK.

#### • Tala halus

Untuk menala halus saluran, pilih Tala halus dan tekan OK. Anda boleh menala halus saluran dengan ▲ atau ▼. Jika anda mahu menyimpan saluran ditemui, pilih Selesai dan tekan OK.

#### • Simpan

Anda boleh menyimpan saluran pada nombor saluran semasa atau sebagai nombor saluran baharu. Pilih Simpan dan tekan OK. Nombor saluran baharu ditunjukkan seketika.

Anda boleh buat semula langkah ini sehingga anda menemukan semua saluran TV analog yang tersedia.

---

## Salinan Senarai Saluran

---

### Pengenalan

Salinan Senarai Saluran adalah untuk wakil penjual dan pengguna pakar.

Dengan Salinan senarai saluran, anda boleh menyalin saluran yang dipasang pada satu TV ke atas satu lagi TV Philips bagi julat yang sama. Dengan Salinan senarai saluran, anda mengelakkan carian saluran yang memakan masa dengan memuat naik senarai saluran pratakrif pada TV. Gunakan pemacu kilat USB dengan minimum 1 GB.

#### Syarat-syarat

- Kedua-dua TV adalah dari julat tahun yang sama.
- Kedua-dua TV mempunyai jenis perkakasan yang sama. Periksa jenis perkakasan pada plat jenis TV di belakang TV.
- Kedua-dua TV mempunyai versi perisian yang serasi.

---

### Salin Senarai Saluran, Semak Versi Senarai Saluran

Salin senarai saluran pada pemacu kilat USB

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Salinan senarai saluran > Salin kepada USB

Semak versi senarai saluran

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Salinan senarai saluran > Versi semasa

---

### Muat Naik Senarai Saluran

---

Untuk TV yang tidak Dipasang

Bergantung pada sama ada TV anda telah pun dipasang atau tidak, anda mesti menggunakan kaedah berbeza untuk memuat naik senarai saluran.

Untuk TV yang belum dipasang lagi

1 - Pasang masuk palam kuasa untuk memulakan pemasangan dan memilih bahasa dan negara. Anda boleh melangkau carian saluran. Selesaikan pemasangan.

2 - Pasang masuk pemacu kilat USB yang menyimpan senarai saluran TV lain.

3 - Untuk memulakan muat naik senarai saluran, tekan 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Salinan Senarai Saluran > Salin kepada TV dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.

4 - TV memberitahu anda jika senarai saluran berjaya disalin kepada TV. Cabut pemacu kilat USB.

---

Untuk TV yang Dipasang

Bergantung pada sama ada TV anda telah pun dipasang atau tidak, anda mesti menggunakan kaedah berbeza untuk memuat naik senarai saluran.

Untuk TV yang telah dipasang



1 - Sahkan tetapan negara TV. (Untuk mengesahkan tetapan ini, lihat bab Pasang semula saluran. Mulakan prosedur ini sehingga anda menemui tetapan negara. Tekan ⬅️ BACK untuk membatalkan pemasangan.)

Jika negara betul, teruskan dengan langkah 2.

Jika negara tidak betul, anda perlu memulakan pemasangan semula. Lihat bab Pasang semula saluran dan mulakan pemasangan. Pilih negara yang betul dan langkau carian saluran. Selesaikan pemasangan. Apabila selesai, teruskan dengan langkah 2.

2 - Pasang masuk pemacu kilat USB yang menyimpan senarai saluran TV lain.

3 - Untuk memulakan muat naik senarai saluran,

tekan  (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Salinan Senarai Saluran > Salin kepada TV dan tekan . Masukkan kod PIN anda jika perlu.  
4 - TV memberitahu anda jika senarai saluran berjaya disalin kepada TV. Cabut pemacu kilat USB.

---

## Pilihan Saluran



---

### Buka Pilihan

Anda boleh menetapkan beberapa pilihan semasa menonton saluran.

Bergantung pada jenis saluran yang anda tonton atau bergantung pada tetapan TV yang anda buat, beberapa pilihan tersedia.

Untuk membuka menu pilihan...

- 1 - Semasa menonton saluran, tekan  OPTIONS .
- 2 - Tekan  OPTIONS sekali lagi untuk menutup.


---

### Maklumat program

Pilih Maklumat program untuk melihat maklumat program yang anda sedang tonton.

---

### Sari Kata

Untuk menghidupkan Sari Kata, tekan  OPTIONS dan pilih Sari Kata.

Anda boleh Hidupkan sari kata atau Matikan sari kata. Sebagai alternatif anda boleh memilih Automatik.

### Automatik


Jika maklumat bahasa adalah sebahagian daripada penyiaran digital dan program yang disiarkan bukan dalam bahasa anda (bahasa yang ditetapkan pada TV), TV boleh menunjukkan sari kata secara automatik dalam salah satu bahasa sari kata yang anda kehendaki. Salah satu bahasa sari kata ini hendaklah juga merupakan sebahagian daripada siaran.

Anda boleh memilih bahasa sari kata yang anda kehendaki dalam Bahasa sari kata.

---

### Bahasa Sari Kata


Jika tiada satu pun bahasa sari kata yang dikehendaki tersedia, anda boleh memilih bahasa sari kata lain jika tersedia. Jika tiada bahasa sari kata tersedia, anda tidak boleh memilih pilihan ini.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Bahasa Sari Kata.

---

### Bahasa Audio

Jika tiada satu pun bahasa audio yang dikehendaki tersedia, anda boleh memilih bahasa audio lain jika tersedia. Jika tiada bahasa audio tersedia, anda tidak boleh memilih pilihan ini.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Bahasa Audio.

---

### Duaan I-II

Jika isyarat audio mengandungi dua bahasa audio tetapi satu bahasa atau kedua-duanya tidak mempunyai penunjuk bahasa, maka pilihan ini tersedia.





---

### Mono / Stereo

Anda boleh menukar bunyi saluran analog kepada Mono atau Stereo.

Untuk menukar kepada Mono atau Stereo...

Tala kepada saluran analog.

- 1 - Tekan  OPTIONS, pilih Mono/Stereo dan tekan  (kanan).
- 2 - Pilih Mono atau Stereo dan tekan  OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

### Maklumat saluran






Pilih Maklumat saluran untuk melihat maklumat teknikal saluran.

---

### HbbTV pada Saluran ini

Nota: Pilihan ini untuk Singapura, Australia dan New Zealand sahaja.

Jika anda mahu mengelakkan akses ke halaman HbbTV pada saluran tertentu, anda boleh menyekat halaman HbbTV untuk saluran ini sahaja.

- 1 - Tala ke saluran yang anda mahu sekat halaman HbbTV.
- 2 - Tekan  OPTIONS dan pilih HbbTV pada saluran ini dan tekan  (kanan).
- 3 - Pilih Mati dan tekan  OK.
- 4 - Tekan  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan  BACK untuk menutup menu.

Untuk menyekat HbbTV pada TV sepenuhnya...


 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > HbbTV > Mati

---

## Akses Universal

Hanya tersedia apabila Akses universal yang ditetapkan kepada Hidup.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Akses universal > Akses universal > Hidup.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Akses Universal.

---






7.3

## Senarai Saluran

---

### Buka Senarai Saluran

Untuk membuka senarai saluran semasa...





- 1 - Tekan , untuk beralih kepada TV.
- 2 - Tekan  untuk membuka senarai saluran jika Perkhidmatan Interaktif tidak tersedia atau tekan lama  Panduan TV untuk membuka senarai saluran.
- 3 - Tekan  OPTIONS > Pilih senarai saluran.
- 4 - Pilih satu senarai saluran yang anda mahu tonton.
- 5 - Tekan  BACK untuk menutup senarai saluran.

---

### Pilihan Senarai Saluran







Buka Menu Pilihan

Untuk membuka menu pilihan senarai saluran...




- Tekan , untuk beralih kepada TV.
- Tekan lama  Panduan TV untuk membuka senarai saluran.
- Tekan  OPTIONS dan pilih satu pilihan.
- Tekan  BACK untuk menutup senarai saluran.

---

### Namakan Semula Saluran




- 1 - Tekan , untuk beralih kepada TV.
- 2 - Tekan lama  Panduan TV untuk membuka senarai saluran..
- 3 - Pilih satu saluran yang anda mahu namakan semula.
- 4 - Tekan  OPTIONS > Namakan semula saluran dan tekan OK.
- 5 - Dalam medan menaip, tekan OK untuk membuka papan kekunci pada skrin atau tekan  BACK untuk menyembunyikan papan kekunci pada skrin.
- 6 - Gunakan kekunci navigasi untuk memilih aksara, kemudian tekan OK.
  - Tekan kekunci  (merah) untuk memasukkan huruf kecil
  - Tekan kekunci  (hijau) untuk memasukkan

huruf besar

- Tekan kekunci  (kuning) untuk memasukkan nombor dan simbol
- Tekan kekunci  (biru) untuk memadamkan satu aksara
- 7 - Pilih Selesai apabila melengkapkan pengeditan.
- 8 - Tekan  BACK untuk menutup senarai saluran.

---



### Pilih Penapis Saluran

- 1 - Tekan , untuk beralih kepada TV.
- 2 - Tekan lama  Panduan TV untuk membuka senarai saluran.
- 3 - Tekan  OPTIONS > Digital/analog
- 4 - Pilih salah satu gabungan saluran yang ditunjukkan dalam senarai saluran.



---

### Cipta atau Edit Senarai Saluran Kegemaran

 OK >  OPTIONS > Cipta senarai kegemaran

Pilih saluran, kemudian tekan  untuk menambah senarai saluran kegemaran, sebaik sahaja selesai, tekan  Selesai.

 OK >  OPTIONS > Edit kegemaran

Pilih saluran, kemudian tekan  untuk menambahkan atau mengalih keluar daripada senarai saluran kegemaran, sebaik sahaja selesai, tekan  Selesai.

---

### Pilih Julat Saluran

 OK >  OPTIONS > Pilih julat saluran

Pilih julat saluran dalam senarai saluran kegemaran, sebaik sahaja selesai, tekan OK.

---

### Pilih Senarai Saluran

 OK >  OPTIONS > Pilih senarai saluran





Pilih julat saluran dalam senarai saluran kegemaran, sebaik sahaja selesai, tekan  OK.

---

### Cari Saluran

 OK >  OPTIONS > Cari saluran

Anda boleh mencari saluran untuk menemuinya dalam senarai panjang saluran.

- 1 - Tekan , untuk beralih kepada TV.
- 2 - Tekan lama  Panduan TV untuk membuka senarai saluran.
- 3 - Tekan  OPTIONS > Cari saluran dan tekan  OK.

- 4 - Dalam medan menaip, tekan OK untuk membuka papan kekunci pada skrin atau tekan BACK untuk menyembunyikan papan kekunci pada skrin.
- 5 - Gunakan kekunci navigasi untuk memilih aksara, kemudian tekan OK.
  - Tekan kekunci (merah) untuk memasukkan huruf kecil
  - Tekan kekunci (hijau) untuk memasukkan huruf besar
  - Tekan kekunci (kuning) untuk memasukkan nombor dan simbol
  - Tekan kekunci (biru) untuk memadamkan satu aksara
  - Pilih Enter untuk mula mencari
- 6 - Pilih Selesai apabila selesai mencari.
- 7 - Tekan BACK untuk menutup senarai saluran.

---

#### Kunci dan Buka Kunci Saluran

OK > OPTIONS > Kunci saluran, Buka kunci saluran

Anda boleh mengunci saluran untuk mengelakkan kanak-kanak daripada menonton saluran. Untuk menonton saluran dikunci, anda perlu memasukkan kod PIN Kunci Kanak-kanak 4 digit terlebih dahulu. Anda tidak boleh mengunci program daripada peranti yang disambungkan.

Saluran yang dikunci akan mempunyai di sebelah log saluran.

---

#### Alih Keluar Senarai Kegemaran

OK > OPTIONS > Alih keluar senarai kegemaran

Untuk mengalih keluar senarai kegemaran sedia ada, pilih Ya.

---

7.4

## Saluran Kegemaran

---

### Perihal Saluran Kegemaran

Anda boleh mencipta senarai saluran kegemaran yang hanya menyimpan saluran yang anda mahu tonton. Dengan senarai saluran Kegemaran yang dipilih, anda hanya akan melihat saluran kegemaran anda apabila anda menukar saluran.

---

## Cipta Senarai Kegemaran

- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan lama Panduan TV untuk membuka senarai saluran.
- 2 - Pilih saluran dan tekan Tandakan sebagai Kegemaran untuk menandakan sebagai kegemaran.
- 3 - Saluran yang dipilih ditandakan dengan .
- 4 - Untuk menyelesaikannya, tekan BACK . Saluran ditambahkan pada senarai Kegemaran.

---

## Alih Keluar Saluran daripada Senarai Kegemaran

Untuk mengalih keluar saluran daripada senarai kegemaran, pilih saluran dengan , kemudian tekan Nyahtanda sebagai kegemaran sekali lagi untuk menyahtandakan sebagai kegemaran.

---

## Atur Semula Saluran

Anda boleh mengatur semula — menempatkan semula — saluran dalam senarai saluran Kegemaran.

- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan OK > OPTIONS > Pilih senarai saluran.
- 2 - Pilih Kegemaran antena dan tekan OPTIONS .
- 3 - Pilih Atur semula saluran, pilih saluran yang mahu diatur semula dan tekan OK.
- 4 - Tekan butang Navigasi untuk memindahkan saluran yang diserlahkan ke lokasi lain dan tekan OK.
- 5 - Setelah selesai, tekan Selesai.

---

## Senarai Kegemaran pada Panduan TV

Anda boleh memautkan Panduan TV untuk Senarai Kegemaran anda.

- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan OK > OPTIONS > Pilih senarai saluran.
- 2 - Pilih Kegemaran antena dan tekan OK.
- 3 - Tekan TV GUIDE untuk membukanya.

Dengan Panduan TV, anda boleh melihat senarai program TV semasa dan berjadual bagi saluran kegemaran anda. Selain saluran kegemaran anda, 3 saluran yang paling kerap digunakan daripada senarai lalai penyiar akan ditambahkan selepas saluran kegemaran untuk pratonton anda. Anda perlu menambahkan saluran ini pada senarai kegemaran anda untuk mendayakan fungsi (rujuk bab "Panduan TV").

Pada setiap halaman Panduan TV, terdapat grid "Tahukah anda" yang disisipkan pada senarai saluran

kegemaran anda. Saluran "Tahukah anda" menyediakan petua berguna untuk menambah baik cara anda menggunakan TV anda.

---

7.5

## Teks / Teleteks

---

### Sari Kata daripada Teks

Jika anda menala ke saluran analog, anda perlu menjadikan sari kata tersedia untuk setiap saluran secara manual.

- 1 - Beralih kepada saluran dan tekan **TEXT** untuk membuka Teks.
- 2 - Masukkan nombor halaman untuk sari kata, biasanya 888.
- 3 - Tekan **TEXT** sekali lagi, untuk menutup Teks.

Jika anda memilih Hidup dalam menu Sari Kata apabila menonton saluran analog ini, sari kata akan dipaparkan jika tersedia.

Untuk mengetahui sama ada saluran itu analog atau digital, bertukar ke saluran dan tekan **INFO**.

---

### Halaman Teks

Untuk membuka Teks/Teleteks, tekan **TEXT**, semasa anda menonton saluran TV.

Untuk menutup teks, tekan **TEXT** sekali lagi.

Pilih halaman Teks

Untuk memilih halaman . . .

- 1 - Masukkan nombor halaman dengan kekunci nombor.
- 2 - Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi.
- 3 - Tekan kekunci warna untuk memilih subjek berkod warna di bahagian bawah skrin.

Subhalaman teks

Nombor halaman teks boleh menyimpan beberapa subhalaman. Nombor subhalaman ditunjukkan pada bar bersebelahan dengan nombor halaman utama. Untuk memilih subhalaman, tekan **<** atau **>**.

T.O.P. Halaman teks

Sesetengah penyiar menawarkan T.O.P. Teks. Untuk membuka T.O.P. Halaman teks dalam Teks, tekan **≡** **OPTIONS** dan pilih **Gambaran keseluruhan T.O.P.**.

\* Teleteks hanya boleh dicapai apabila saluran dipasang secara terus pada penala dalaman TV dan ditetapkan kepada mod TV. Jika kotak set atas sedang digunakan, teleteks akan tidak tersedia melalui TV. Jika begitu, teleteks kotak set atas akan digunakan.

---

## Pilihan Teks

Dalam Teks/Teleteks, tekan **≡** **OPTIONS** untuk memilih yang berikut...

- Kakukan halaman  
Untuk menghentikan putaran automatik subhalaman.
- Dwiskrin / Skrin penuh  
Untuk menunjukkan saluran TV dan Teks saling bersebelahan.
- Gambaran keseluruhan T.O.P.  
Untuk membuka T.O.P. Teks.
- Besarkan  
Untuk membesarkan halaman Teks agar dapat dibaca dengan selesa.
- Dedahkan  
Untuk mendedahkan maklumat tersembunyi pada halaman.
- Bahasa  
Untuk menukar kumpulan aksara yang digunakan Teks untuk memaparkan dengan betul.
- Teks 2.5  
Untuk mengaktifkan Teks 2.5 untuk lebih banyak warna dan grafik yang lebih baik.

---

## Persediaan Teks

Bahasa teks

Sesetengah penyiar TV digital mempunyai beberapa bahasa Teks tersedia.

Tetapkan bahasa keutamaan teleteks

**↑** (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wilayah dan bahasa > Bahasa > Teks utama, Teks kedua

Teks 2.5

Jika tersedia, Teks 2.5 menawarkan lebih banyak warna dan grafik yang lebih baik. Teks 2.5 diaktifkan sebagai tetapan kilang standard. Untuk mematikan Teks 2.5...

- 1 - Tekan **TEXT**.
- 2 - Dengan Teks/Teleteks dibuka pada skrin, tekan **≡** **OPTIONS**.
- 3 - Pilih Teks 2.5 > Mati.
- 4 - Tekan **<** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

# Panduan TV

## 8.1

### Apa Yang Anda Perlukan

Dengan panduan TV, anda boleh melihat senarai program TV semasa dan berjadual bagi saluran anda. Bergantung kepada tempat asal maklumat Panduan TV (data), saluran analog dan digital atau saluran digital sahaja yang ditunjukkan. Tidak semua saluran menawarkan maklumat panduan TV.

TV boleh mengumpulkan maklumat panduan TV untuk saluran yang dipasang pada TV (contohnya, saluran yang anda tonton dengan Menonton TV). TV tidak boleh mengumpulkan maklumat panduan TV untuk saluran yang dilihat daripada penerima digital.

## 8.2

### Menggunakan Panduan TV

#### Buka Panduan TV

Untuk membuka panduan TV, tekan  TV GUIDE.

Tekan  TV GUIDE sekali lagi untuk menutup.

TV mengimbas semua saluran TV untuk mendapatkan maklumat program semasa kali pertama anda membuka Panduan TV. Ini mungkin mengambil masa beberapa minit. Data panduan TV disimpan pada TV.

#### Tala ke Program

Beralih kepada program

- Daripada panduan TV, anda boleh beralih ke program semasa.
- Untuk memilih program, gunakan kekunci anak panah untuk menyerlahkan nama program.
- Navigasi ke bahagian kanan untuk melihat program yang dijadualkan kemudian pada hari tersebut.
- Untuk kembali ke program (saluran), pilih program dan tekan OK.

Lihat butiran program

Untuk mendapatkan butiran program yang dipilih, tekan  INFO .

#### Tukar Hari

Jika maklumat panduan TV adalah daripada penyiar, anda boleh menekan Saluran Naik untuk melihat jadual salah satu hari yang seterusnya.

Tekan Saluran Turun untuk kembali kepada hari sebelumnya.

Secara alternatif, anda boleh menekan  OPTIONS dan pilih Tukar hari.

#### Tetapkan Peringatan

Anda boleh menetapkan peringatan untuk program. Mesej akan memaklumkan anda pada permulaan program. Anda boleh menala ke saluran ini dengan serta-merta.

Program dengan peringatan ditandakan dengan  (jam) dalam Panduan TV.

Untuk menetapkan peringatan...

1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program akan datang.

2 - Tekan  Tetapkan peringatan dan tekan OK.


Untuk mengosongkan peringatan...

1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program dengan peringatan, yang ditandakan dengan  (jam).

2 - Tekan  Kosongkan peringatan dan pilih Ya, kemudian tekan OK.

#### Cari mengikut Genre

Jika maklumat tersedia, anda boleh mencari program berjadual mengikut genre seperti filem, sukan, dll.

Untuk mencari program mengikut genre, tekan  OPTIONS dan pilih Cari mengikut genre. Pilih genre dan tekan OK. Senarai dengan program ditemui akan muncul.


#### Senarai Peringatan


Anda boleh melihat senarai peringatan yang telah anda tetapkan.

Senarai Peringatan

Untuk membuka senarai peringatan...

1 - Tekan  TV GUIDE.

2 - Tekan  OPTIONS dan pilih Semua peringatan.

3 - Dalam senarai peringatan, pilih peringatan yang anda mahu alih keluar peringatan yang dipilih ditanda sebagai .

4 - Pilih Kosongkan yang dipilih dan tekan OK.



5 - Sebagai pilihan, anda boleh memilih Kosongkan semua untuk mengalih keluar semua peringatan dengan segera.


6 - Pilih Tutup untuk menutup senarai peringatan.


---

## Tetapkan Rakaman


Anda boleh menetapkan rakaman dalam Panduan TV.

Untuk merakam program...



1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program akan datang atau yang sedang berlangsung.

2 - Tekan kekunci warna  Rakam .

Untuk membatalkan rakaman...

1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program yang ditetapkan untuk rakaman.

2 - Tekan kekunci warna  Kosongkan rakaman .

Untuk melihat senarai rakaman, tekan  Rakamans , program yang ditetapkan untuk dirakam ditandai dengan  (bintik merah) di hadapan nama program.

# Rakaman dan Jeda TV

## Rakaman

### Apa Yang Anda Perlukan

Anda boleh merakam siaran TV digital dan menonton siaran kemudian.

Untuk merakam program TV, anda memerlukan...


- Pemacu Keras USB disambungkan yang diformat pada TV ini
- saluran TV digital dipasang pada TV ini
- untuk menerima maklumat saluran untuk Panduan TV pada skrin
- tetapan jam TV yang boleh dipercayai. Jika anda menetapkan semula jam TV secara manual, rakaman mungkin gagal.

Anda tidak boleh merakam semasa anda menggunakan Jeda TV.

Dari segi penguatkuasaan undang-undang hak cipta, sesetengah pembekal DVB boleh menggunakan sekatan berbeza melalui teknologi DRM (Pengurusan Hak Digital). Rakaman, kesahan rakaman atau bilangan tontonan akan disekat apabila anda menyiarkan saluran terlindung. Rakaman mungkin dihalang sepenuhnya. Mesej ralat akan muncul apabila anda merakam siaran terlindung atau bermain balik rakaman tamat tempoh.

### Rakam Program



#### Rakam Sekarang



Untuk merakam program yang anda sedang tonton, tekan  (Rakam) pada alat kawalan jauh. Rakaman akan bermula serta-merta.

Untuk menghentikan rakaman, tekan  (Berhenti).

Apabila data Panduan TV tersedia, program yang anda tonton akan dirakam dari saat anda menekan kekunci rakaman sehinggalah program tamat.

- Jika anda menerima maklumat panduan TV daripada penyiar, rakaman akan bermula dengan serta-merta. Anda boleh melaraskan masa akhir rakaman dalam senarai rakaman.





Untuk melihat senarai rakaman, tekan  Rakaman \*, program yang ditetapkan untuk dirakam akan ditandai dengan  (bintik merah) di hadapan nama program.

\* Nota: Pada model UK, butang kuning pada panduan TV ialah  Disyorkan. Untuk melihat senarai rakaman, anda boleh menekan  OPTIONS dan memilih Rakaman.

#### Jadualkan Rakaman

Anda boleh menjadualkan rakaman bagi program akan datang untuk hari ini atau beberapa hari dari hari ini (maksimum 8 hari seterusnya). TV akan menggunakan data daripada Panduan TV untuk memulakan dan menamatkan rakaman.

Untuk merakam program...




- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Pada panduan TV, pilih saluran dan program yang anda mahu rakam. Tekan  (Kanan) atau  (Kiri) untuk menatal melalui program saluran.
- 3 - Dengan program diserlahkan, tekan kekunci warna  Rakam . Program dijadualkan untuk rakaman. Amaran akan ditunjukkan secara automatik apabila rakaman bertindih dijadualkan. Jika anda merancang untuk merakam program semasa anda tiada di rumah, jangan lupa untuk menetapkan TV kepada mod Tunggu Sedia dan menghidupkan Pemacu Keras USB.

#### Senarai Rakaman

Anda boleh melihat dan menguruskan rakaman anda dalam senarai rakaman. Bersebelahan dengan senarai rakaman, terdapat senarai berasingan untuk rakaman dan peringatan yang dijadualkan.

Untuk membuka senarai rakaman...

Tekan  TV GUIDE.

- 1 - Tekan kekunci warna  Rakaman .
- 2 - Dalam senarai rakaman, pilih tab Baharu, Ditonton atau Tamat Tempoh dan tekan OK untuk menapis paparan anda.
- 3 - Dengan rakaman yang dipilih dalam senarai, anda boleh mengalih keluar rakaman dengan kekunci warna  Alih Keluar . Anda boleh menamakan semula rakaman dengan kekunci warna  Namakan Semula.

Penyiar boleh mengehadkan bilangan hari dalam sehari untuk rakaman boleh ditonton. Apabila tempoh ini tamat, rakaman akan ditandakan sebagai tamat tempoh. Rakaman dalam senarai boleh menunjukkan bilangan hari sebelum ia tamat tempoh.











Apabila rakaman yang dijadualkan dihalang oleh penyiar atau apabila siaran terganggu, rakaman ditandakan sebagai Gagal.

---

## Rakaman manual

Anda boleh menjadualkan rakaman yang tidak dipautkan ke program TV. Anda menetapkan sendiri jenis penala, saluran dan masa mula dan tamat.

Untuk menjadualkan rakaman secara manual...










- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakaman .
- 3 - Tekan kekunci warna  Jadual dan tekan  OK.
- 4 - Pilih penala dari tempat yang anda ingin rakam dan tekan  OK.
- 5 - Pilih saluran untuk mula merakam dan tekan  OK.
- 6 - Pilih hari rakaman dan tekan  OK.
- 7 - Tetapkan masa mula dan masa tamat rakaman. Pilih butang dan gunakan kekunci  (atas) atau  (bawah) untuk menetapkan jam dan minit.
- 8 - Pilih Jadual dan tekan  OK untuk menjadualkan rakaman manual.

Rakaman akan muncul dalam senarai rakaman yang dijadualkan dan peringatan.

---

## Tonton Rakaman

Untuk menonton rakaman...

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakaman .
- 3 - Dalam senarai rakaman, pilih rakaman yang anda perlukan dan tekan  OK untuk mula menonton.
- 4 - Anda boleh menggunakan kekunci  (jeda),  (main),  (mandir),  (mundar laju) atau  (berhenti).
- 5 - Untuk kembali menonton TV, tekan  TV EXIT.

---

9.2

## Jeda TV

---

### Apa Yang Anda Perlukan

Untuk menjeda program TV, anda memerlukan...

- Pemacu Keras USB disambungkan yang diformatkan pada TV ini
- saluran TV digital dipasang pada TV ini
- untuk menerima maklumat saluran untuk panduan TV pada skrin




Dengan Pemacu Keras USB disambungkan dan diformatkan, TV berterusan menyimpan siaran TV yang anda tonton. Apabila anda menukar ke saluran lain, siaran saluran terdahulu dikosongkan. Malah apabila anda menukar TV kepada tunggu sedia, siaran dikosongkan.



Anda tidak boleh menggunakan Jeda TV semasa anda merakam.


---

## Jeda Program

Untuk menjeda dan meneruskan siaran...

- Untuk menjeda siaran, tekan  (Jeda). Bar kemajuan di bahagian bawah skrin muncul seketika.
- Untuk mendapatkan bar kemajuan, tekan  (Jeda) sekali lagi.
- Untuk meneruskan tontonan, tekan  (Main).

Dengan bar kemajuan pada skrin, tekan  (Mandir) atau tekan  (Mundur Laju) untuk memilih tempat untuk mula menonton siaran yang dijeda. Tekan kekunci ini berulang kali untuk menukar kelajuan.






Untuk tukar kembali kepada siaran TV asal, tekan  (Berhenti).

---

## Main semula

Oleh kerana TV menyimpan siaran yang anda tonton, anda boleh memainkan semula kebanyakan siaran selama beberapa saat.

Untuk memainkan semula siaran semasa...

- 1 - Tekan  (Jeda)
- 2 - Tekan  (Mandir). Anda boleh menekan  berulang kali untuk memilih tempat untuk anda mula menonton siaran yang dijeda. Tekan kekunci ini berulang kali untuk menukar kelajuan. Pada satu ketika, anda akan mencapai permulaan storan siaran atau jangka masa maksimum.
- 3 - Tekan  (Main) untuk menonton siaran sekali lagi.
- 4 - Tekan  (Berhenti) untuk menonton siaran secara langsung.



# Video, Foto dan Muzik

## 10.1

### Daripada Sambungan USB

Anda boleh melihat foto anda atau memainkan muzik dan video anda daripada pemacu kilat USB yang disambungkan atau Pemacu Keras USB.

Dengan TV dihidupkan, pasang pemacu kilat USB atau Pemacu Keras USB ke salah satu sambungan USB.

Tekan  SOURCES, kemudian pilih  USB, anda boleh melayari fail anda dalam struktur folder yang telah anda susun pada Pemacu Keras USB.

#### Amaran

Jika anda mencuba menjeda atau merakam program dengan Pemacu Keras USB yang disambungkan, TV akan meminta anda memformatkan Pemacu Keras USB. Pemformatan ini akan memadam semua fail semasa di Pemacu Keras USB.

## 10.2

### Daripada Komputer atau NAS


Anda boleh melihat foto anda atau memainkan muzik dan video anda daripada komputer atau NAS (Storan Sambung Rangkaian) dalam rangkaian rumah anda.

TV dan komputer atau NAS perlu berada dalam rangkaian rumah yang sama. Anda perlu memasang Perisian Pelayan Media pada komputer anda atau NAS. Pelayan Media anda perlu ditetapkan untuk berkongsi fail anda dengan TV. TV menunjukkan fail dan folder anda apabila diatur oleh Pelayan Media atau apabila disusun di komputer anda atau NAS.

TV tidak menyokong sari kata pada strim video daripada komputer atau NAS.

Jika Pelayan Media menyokong pencarian fail, medan carian adalah tersedia.

Untuk melayari atau memainkan fail pada komputer anda...









- 1 - Tekan  SOURCES, pilih Rangkaian dan tekan OK.
- 2 - Setelah peranti disambungkan, item Peranti rangkaian akan digantikan dengan nama peranti yang disambungkan.
- 3 - Anda boleh melayari dan memainkan fail anda.
- 4 - Untuk berhenti memainkan video, foto dan muzik,

tekan  EXIT.

## 10.3

### Foto

#### Lihat Foto

- 1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan OK.
- 2 - Pilih  Pemacu Kilat USB dan tekan  (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Pilih Foto, anda boleh menekan  Isih untuk melayari foto anda mengikut tarikh, bulan, tahun atau mengikut abjad mengikut nama.
- 4 - Pilih salah satu foto dan tekan OK untuk melihat foto yang dipilih.
  - Untuk melihat foto, pilih Foto dalam bar menu, pilih lakaran kecil foto dan tekan OK.
  - Jika terdapat beberapa foto dalam folder yang sama, pilih foto dan tekan  Pertunjukan slaid untuk memulakan pertunjukan slaid semua foto dalam folder ini.
  - Lihat foto dan tekan  INFO untuk menunjukkan yang di bawah:
    - Bar kemajuan, bar kawalan main balik,  (Langkau ke foto sebelumnya dalam folder),  (Langkau ke foto seterusnya dalam folder),  (Mulakan main balik tayangan slaid),  (Jeda main balik),  (Mulakan tayangan slaid),  (Putarkan foto)

Apabila melihat fail foto, tekan  OPTIONS untuk...

Kocok dimatikan, Kocok dihidupkan  
Lihat gambar secara berurutan atau secara rawak.

Ulang, Main sekali  
Lihat gambar berulang kali atau sekali sahaja.

Hentikan muzik  
Hentikan muzik jika main balik muzik sedang dijalankan.

Kelajuan tayangan slaid  
Tetapkan kelajuan tayangan slaid.

Peralihan tayangan slaid  
Tetapkan peralihan dari satu gambar ke gambar yang berikut.

#### Pilihan Foto

Apabila menyemak imbas fail foto, tekan  OPTIONS untuk...

Senarai/Lakaran Kecil  
Lihat foto dengan pandangan senarai atau pandangan lakaran kecil.

Kocok dimatikan, Kocok dihidupkan

Lihat gambar secara berurutan atau secara rawak.

Ulang, Main sekali

Lihat gambar berulang kali atau sekali sahaja.

Hentikan muzik

Hentikan muzik jika main balik muzik sedang dijalankan.

Kelajuan tayangan slaid

Tetapkan kelajuan tayangan slaid.

Peralihan tayangan slaid

Tetapkan peralihan dari satu gambar ke gambar yang berikut.

---

10.4






## Video

---

### Mainkan Video



Untuk memainkan video pada TV...

Pilih  Video dan pilih nama fail dan tekan OK.











- Untuk menjeda video, tekan OK. Tekan OK sekali lagi untuk meneruskan.
- Untuk mandir atau mundur laju, tekan  atau . Tekan kekunci beberapa kali untuk mempercepat - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Untuk melompat ke video seterusnya dalam folder, tekan OK untuk menjeda dan memilih  pada skrin dan tekan OK.
- Untuk menghentikan main balik video, tekan  (Berhenti).
- Untuk kembali ke folder, tekan .


Buka folder video

1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan OK.

2 - Pilih  Pemacu Kilat USB dan tekan  (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.

3 - Pilih Video dan pilih salah satu video, anda boleh menekan OK untuk memainkan video yang dipilih.

- Pilih video dan tekan  INFO untuk menunjukkan maklumat fail.
- Main balik video dan tekan  INFO untuk menunjukkan yang di bawah:  
Bar kemajuan, Bar kawalan main balik,  (Langkau ke video sebelumnya dalam folder),  (Langkau ke video seterusnya dalam folder),  (Main balik),  (Mandir),  (Mundur laju),  (Jeda main balik),  (Main semua/Main satu),  (Kocok dihidupkan/Kocok dimatikan)

Semasa main balik video, tekan  OPTIONS untuk...

Sari Kata

Paparkan sari kata jika tersedia, pilih Hidup, Mati,

atau Hidupkan semasa redam.

Bahasa sari kata

Pilih bahasa sari kata jika tersedia.

Set aksara

Pilih set aksara jika sari kata luaran tersedia.

Bahasa audio

Pilih bahasa audio jika tersedia.

Status

Paparkan maklumat fail video.

Ulang, Main sekali

Mainkan video berulang kali atau sekali.

Tetapan sari kata

Tetapkan Saiz fon, Warna sari kata, Kedudukan sari kata dan Ofset penyegerakan masa jika pilihan tersedia.

---

### Pilihan Video

Semasa main balik fail video, tekan  OPTIONS untuk...

Senarai/Lakaran Kecil

Lihat fail video dengan pandangan senarai atau pandangan lakaran kecil.

Sari Kata

Paparkan sari kata jika tersedia, pilih Hidup, Mati, atau Hidupkan semasa redam.

Kocok dimatikan, Kocok dihidupkan

Mainkan video secara berurutan atau secara rawak.

Ulang, Main sekali

Mainkan video berulang kali atau sekali.

---

10.5



## Muzik

---






### Mainkan Muzik

Buka folder muzik

1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan OK.

2 - Pilih  Pemacu Kilat USB dan tekan  (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.

3 - Pilih Muzik dan pilih salah satu muzik, anda boleh tekan OK untuk memainkan muzik yang dipilih.

- Pilih muzik dan tekan  INFO untuk menunjukkan maklumat fail.
- Main balik muzik dan tekan  INFO untuk menunjukkan yang di bawah:  
Bar kemajuan, Bar kawalan main balik,  (Langkau ke muzik sebelumnya dalam folder),  (Langkau ke muzik seterusnya dalam folder),  (Main

balik), ◀◀ (Mandir), ▶▶ (Mundar laju), || (Jeda main balik), 🔴 (Kocok dihidupkan/Kocok dimatikan)

Semasa main balik muzik,  
tekan ⚙️ OPTIONS untuk...

Ulang, Mainkan sekali  
Mainkan lagu berulang kali atau sekali.

---

## Pilihan Muzik


Apabila menyemak imbas fail muzik,  
tekan ⚙️ OPTIONS untuk...

Kocok dimatikan, Kocok dihidupkan  
Mainkan lagu secara berurutan atau secara rawak.

Ulang, Mainkan sekali  
Mainkan lagu berulang kali atau sekali.

# Buka Menu Tetapan TV

## Gambaran Keseluruhan Menu Utama

Tekan  (Utama) untuk memilih salah satu menu di bawah, kemudian tekan OK.

### Sumber

Baris ini mengandungi sumber yang tersedia dalam TV ini.

### Tonton TV

Baris ini mengandungi fungsi TV yang tersedia untuk pengguna.

### Aplikasi

Baris ini mengandungi bilangan aplikasi yang dipaparkan.

### Cari

Baris ini mengandungi antara muka untuk melaksanakan carian dalam TV ini.


### Tetapan

Baris ini mengandungi tetapan yang tersedia untuk pengguna.

Anda boleh mengatur semula ikon pada menu Utama. Untuk menempatkan semula ikon, tekan OK. Selain itu, anda boleh memilih ikon yang anda mahu atur semula dan menahan kekunci OK selama 3 saat sehingga anak panah dipaparkan di sekeliling ikon. Gunakan kekunci navigasi untuk mengalihkan ikon yang diserahkan ke lokasi lain, kemudian tekan OK. Tekan kekunci BACK untuk keluar.

## Tetapan Lazim dan Semua tetapan


Menu tetapan:

Tekan kekunci  (Utama) > Tetapan pada alat kawalan jauh untuk mencari tetapan lazim.


- Cara - Arahan tentang cara memasang saluran, mengisih saluran\*, mengemas kini perisian TV, menyambungkan peranti luaran dan menggunakan fungsi Smart di TV anda.
- Pasang saluran - Kemas kini saluran atau mulakan

pasangan saluran baharu yang lengkap.

- Gaya gambar- Pilih salah satu gaya gambar pratetap untuk tontonan gambar yang ideal.
- Format gambar- Pilih salah satu format gambar pratetap format yang muat pada skrin.
- Gaya bunyi - Pilih salah satu gaya bunyi pratetap untuk tetapan bunyi yang ideal.
- Audio keluar - Tetapkan TV untuk memainkan bunyi pada TV atau pada sistem audio yang bersambung.
- Gaya Ambilight\*\* - Pilih salah satu gaya Ambilight pratetap.
- Ambilight+hue\*\* - Hidupkan atau matikan Ambilight+hue.
- Pemasa tidur - Tetapkan TV untuk beralih kepada tunggu sedia secara automatik selepas masa pratetap.
- Skrin mati - Jika anda hanya mendengar muzik di TV, anda boleh mematikan skrin TV.

- Wayarles dan rangkaian - Sambung kepada rangkaian rumah anda atau laraskan tetapan rangkaian.
- Tetapan gambar - Laraskan semua tetapan gambar.
- Semua tetapan- Lihat menu semua tetapan.
- Bantuan - Diagnosis dan dapatkan maklumat lanjut tentang TV anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Menu Bantuan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Menu semua tetapan:

Tekan kekunci  (utama) pada alat kawalan jauh, pilih Tetapan > Semua tetapan dan tekan OK.

\* Pengisian saluran hanya boleh digunakan untuk negara tertentu.

\*\* Tetapan Ambilight hanya untuk model yang menyokong fungsi Ambilight.


## Semua Tetapan

### Tetapan Gambar

#### Gaya Gambar

Pilih gaya

Untuk pelarasan gambar yang mudah, anda boleh memilih gaya gambar pratetap.

 (Utama) >Tetapan > Gaya gambar, tekan OK untuk menukar pilihan berikut yang tersedia.

Gaya Gambar yang tersedia ialah ...

- Peribadi - Keutamaan gambar yang anda tetapkan semasa permulaan awal
- Terang - Sesuai untuk tontonan waktu siang
- Semula Jadi - Tetapan gambar semula jadi
- Standard- Tetapan paling mementingkan tenaga
- Filem - Sesuai untuk menonton filem dengan kesan studio asli
- Permainan - Sesuai untuk bermain permainan\*
- Monitor - Sesuai untuk monitor komputer\*\*



\* Gaya gambar - Permainan tidak tersedia untuk sesetengah sumber video.

\*\* Gaya gambar - Monitor hanya tersedia apabila video sumber HDMI boleh digunakan untuk aplikasi PC. HDR tidak disokong dalam mod Monitor. TV boleh memainkan video HDR dalam mod Monitor tetapi pemprosesan HDR akan digunakan.

Sesuaikan gaya

Anda boleh melaraskan tetapan gambar yang disimpan dalam gaya gambar yang dipilih buat masa ini, seperti Warna, Kontras atau Kejelasan.

Pulihkan gaya

Untuk memulihkan gaya kepada tetapan asalnya, pergi ke  (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Gaya gambar, kemudian tekan  Pulihkan gaya.

- TV hanya boleh memainkan program HDR daripada salah satu sambungan HDMI, penyiaran, daripada sumber Internet (cth. Netflix) atau peranti memori USB yang disambungkan.
- TV akan beralih kepada mod HDR secara automatik dengan penunjuk. TV menyokong format HDR yang berikut: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ dan Dolby Vision tetapi tertakluk pada ketersediaan format HDR sedemikian dalam pembekal kandungan.

Untuk kandungan HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dan HDR10+)

Gaya kandungan HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dan HDR10+) ialah...

- HDR Peribadi
- HDR Terang
- HDR Semula Jadi
- HDR Filem
- HDR Permainan

Untuk kandungan Dolby Vision HDR

Gaya untuk kandungan Dolby Vision HDR ialah...



- HDR Peribadi
- HDR Terang
- Dolby Vision Cerah
- Dolby Vision Gelap
- HDR Permainan

---


Warna, Kontras, Kejelasan, Kecerahan



Laraskan warna gambar

 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Warna

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai penepuan warna gambar.

Laraskan kontras gambar



 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Kontras cahaya belakang

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai kontras gambar.

Anda boleh mengurangkan nilai kontras untuk menjimatkan penggunaan kuasa.



Laraskan kejelasan gambar

 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Kejelasan

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai kejelasan gambar.

Laraskan kecerahan gambar

 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Kecerahan

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk menetapkan tahap kecerahan isyarat gambar.

Nota: Penetapan kecerahan yang jauh dari nilai rujukan (50) akan menyebabkan kontras yang lebih rendah.

---


Tetapan Gambar Mod Pakar



---

Tetapan Warna

 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar

Laraskan tetapan seri warna

 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar > Seri warna

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai tetapan seri warna.

Laraskan peningkatan warna



🏠 (Utama) >Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod  
pakar > Peningkatan warna

Pilih Maksimum, Sederhana atau Minimum untuk  
menetapkan tahap keamatan warna dan perincian  
dalam warna cerah.

Pilih suhu warna pratetap

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar > Suhu  
warna

Pilih Normal, Hangat atau Dingin untuk  
menetapkan suhu warna bagi keutamaan anda.

Sesuaikan suhu warna

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar > Suhu  
warna tersuai

Pilih Tersuai dalam menu Suhu warna untuk  
menyesuaikan suhu warna anda sendiri. Tekan anak  
panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan  
nilai.

Penjajaran Titik Putih

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar >  
Penjajaran titik putih

Sesuaikan penjajaran titik putih berdasarkan suhu  
warna yang dipilih bagi gambar. Tekan anak  
panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan  
nilai, tekan ➡ Tetapkan semula untuk menetapkan  
semula nilai.

---

Tetapan Kontras

---

Mod Kontras

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar > Mod  
Kontras

Pilih Normal, Dioptimumkan untuk  
gambar, Dioptimumkan untuk penjimatan  
tenaga untuk menetapkan supaya TV mengurangkan  
kontras secara automatik bagi penggunaan kuasa  
terbaik atau untuk pengalaman warna terbaik atau  
pilih Mati untuk mematikan pelarasan.

---

Tetapan HDR

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar > HDR  
Plus

Tetapkan HDR Plus kepada Mati, Minimum,  
Sederhana, Maksimum atau Automatik untuk  
menetapkan tahap TV yang akan secara automatik  
menunjukkan kesan kontras dan kecerahan yang  
unggul untuk HDR kandungan.

Nota: Tersedia apabila video Julat Dinamik Tinggi  
(HDR) terdapat dalam sumber yang dipilih melainkan  
Dolby Vision.

- TV hanya boleh memainkan program HDR daripada  
salah satu sambungan HDMI, penyiaran, daripada  
sumber Internet (cth. Netflix) atau peranti memori  
USB yang disambungkan.
- TV akan beralih kepada mod HDR secara automatik  
dengan penunjuk. TV menyokong format HDR yang  
berikut: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ dan  
Dolby Vision tetapi tertakluk pada ketersediaan  
format HDR sedemikian dalam pembekal kandungan.

---

Kontras Dinamik

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod  
pakar > Kontras dinamik

Pilih Maksimum, Sederhana, atau Minimum untuk  
menetapkan tahap TV akan meningkatkan perincian  
secara automatik di kawasan gelap, sederhana dan  
terang pada gambar.

---

Kontras Video, Gama

Kontras video

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod  
pakar > Kontras video

Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk  
melaraskan tahap kontras video.

Gama

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua  
tetapan > Gambar > Tetapan mod  
pakar > Gamma

Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk  
menetapkan tetapan bukan linear bagi luminans dan  
kontras gambar.

---

## Resolusi Ultra

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar > Resolusi ultra

Pilih Hidup untuk mendapatkan kejelasan yang unggul di tepi garisan dan perincian.

---

## Kejelasan Gambar

### Pengurangan hingar

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar > Pengurangan hingar

Pilih Maksimum, Sederhana, Minimum untuk menetapkan tahap bagi mengalih keluar hingar dalam kandungan video.

Hingar ini kebanyakannya kelihatan sebagai titik kecil yang bergerak dalam gambar pada skrin.

### Pengurangan Artifak MPEG

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar > Pengurangan Artifak MPEG

Pilih Maksimum, Sederhana, Minimum untuk mempunyai tahap kelancaran artifak yang berbeza dalam kandungan video digital.

Artifak MPEG kebanyakannya kelihatan seperti blok kecil atau tepi bergerigi dalam imej pada skrin.

---

## Tetapan Gerakan

### Gaya gerakan

🏠 (Utama) >Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Tetapan mod pakar>Gaya Gerakan

Gaya gerakan menyediakan mod tetapan gerakan dioptimumkan bagi kandungan video yang berlainan.

Pilih Mati untuk mematikan atau memilih salah satu gaya gerakan untuk mempunyai pengalaman tontonan yang berbeza pada video gerakan. (Filem, Sukan, Standard, Lancar atau Peribadi)

Tidak tersedia untuk kes berikut:

- 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gaya gambar > Permainan.
- 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gaya gambar > Monitor.

### Gerakan Semula Jadi

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Tetapan mod

pakar > Gerakan Semula Jadi

Gerakan Semula Jadi melancarkan sebarang pergerakan.

- Pilih Maksimum, Sederhana, Minimum untuk mendapatkan tahap pengurangan getar pergerakan berbeza yang kelihatan dalam filem pada TV.
- Pilih Minimum atau Mati apabila hingar muncul dalam gambar bergerak yang dimainkan pada skrin.

Nota: Hanya tersedia apabila Gaya ditetapkan kepada Peribadi.

---

## Format Gambar

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Gambar > Format gambar**

Jika gambar tidak memenuhi keseluruhan skrin, jika bar hitam muncul di bahagian atas atau bawah atau di kedua-dua belah, anda boleh melaraskan gambar untuk memenuhi skrin sepenuhnya.

Untuk memilih salah satu tetapan asas untuk memenuhi skrin...

- Skrin lebar – mengezum masuk gambar secara automatik kepada skrin penuh 16:9. Nisbah aspek kandungan gambar mungkin berubah.
- Penuhi skrin – membesarkan gambar secara automatik untuk memenuhi skrin. Herotan gambar adalah minimum, sari kata kekal kelihatan. Tidak sesuai untuk input PC. Sesetengah format gambar yang melampau masih boleh menunjukkan bar hitam. Nisbah aspek kandungan gambar mungkin berubah.
- Muat pada skrin – mengezum masuk gambar secara automatik untuk memenuhi skrin tanpa herotan. Bar hitam mungkin kelihatan. Tidak disokong untuk input PC.

- Asli – mengezum masuk gambar secara automatik untuk dimuatkan pada skrin dengan nisbah aspek asli. Tiada kandungan hilang boleh dilihat.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Format gambar > Lanjutan

Untuk memformat gambar secara manual...

- Anjak – pilih pada anak panah untuk menganjakkan gambar. Anda hanya boleh memindahkan gambar apabila dizum masuk.
- Zum – pilih pada anak panah untuk zum masuk.
- Regang – pilih pada anak panah untuk meregangkan gambar secara menegak atau melintang.
- Buat Asal – pilih pada untuk kembali kepada format gambar seperti ketika anda bermula.

---

## Pemberitahuan Dolby Vision

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Gambar** > Pemberitahuan Dolby Vision

Hidupkan atau Matikan pemberitahuan Dolby Vision apabila kandungan Dolby Vision mula dimainkan di TV anda.

---

## Tetapan Gambar Pantas

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Gambar** > Tetapan Gambar Pantas

- Semasa pemasangan pertama, anda telah melakukan beberapa tetapan gambar dalam beberapa langkah mudah. Anda boleh buat semula langkah ini dengan menu Tetapan gambar pantas.
- Pilih tetapan gambar yang anda suka dan pergi ke tetapan seterusnya.
- Untuk melakukan langkah-langkah ini, pastikan TV boleh menala ke saluran TV atau boleh menunjukkan program dari peranti yang disambung.

---

## Tetapan Bunyi

### Gaya Bunyi

Pilih gaya


Untuk pelarasan bunyi yang mudah, anda boleh memilih gaya bunyi yang dipratetapkan.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Bunyi** > Gaya bunyi

Gaya bunyi yang tersedia ialah ...

- Mod AI - Pilih mod AI untuk penukaran cerdas gaya bunyi berdasarkan kandungan audio.
- Asal - Tetapan bunyi paling neutral
- Filem - Sesuai untuk menonton filem
- Muzik - Sesuai untuk mendengar muzik
- Permainan - Sesuai untuk bermain permainan
- Berita - Sesuai untuk pertuturan
- Mod peribadi - Pilih untuk melaraskan tetapan bunyi pilihan anda

Pulihkan mod Peribadi

- 1 - Tetapkan gaya bunyi kepada mod Peribadi.
- 2 - Tekan kekunci warna  Pulihkan Gaya dan tekan OK. Gaya dipulihkan.

---

## Tetapan Bunyi Mod Peribadi

Pemaya pembesar suara

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Bunyi** > Tetapan mod peribadi > Pemaya pembesar suara

Pilih Hidup atau Automatik (Dolby Atmos) untuk mendayakan Dolby Atmos yang boleh menambahkan ketinggian dimensi pada bunyi. Dengan ketinggian dimensi, bunyi diletakkan dan dialihkan dalam ruang tiga dimensi.

Clear dialogue

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Bunyi** > Tetapan mod peribadi > Clear dialogue

Pilih Hidup untuk menambah baik bunyi bagi pertuturan. Sesuai untuk program berita.



### Penyama AI


🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Bunyi** > Tetapan mod peribadi > Penyama AI

Pilih Hidup untuk mendayakan pelarasan penyama pintar berdasarkan kandungan audio dan tetapan tersuai.

### Penyama AI Tersuai

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Bunyi** > Tetapan mod peribadi > Penyama AI Tersuai

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan tetapan penyama.

\* Nota: Untuk memulihkan Mod Peribadi kepada tetapan asalnya, pilih kembali kepada Gaya bunyi, kemudian tekan  Pulihkan gaya.

---

## Peletakan TV

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > **Bunyi** > Peletakan TV

Pilih Pada rak TV atau Pada dinding untuk mendapatkan penghasilan bunyi terbaik mengikut tetapan.

---

Tetapan bunyi lanjutan

---

Kawalan kelantangan

Kelantangan automatik

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Lanjutan > Kelantangan auto

Pilih Hidup untuk menyamakan perbezaan kelantangan yang mendadak secara automatik. Biasanya apabila anda menukar saluran. Pilih Mod Malam untuk pengalaman mendengar yang lebih perlahan dan selesa.

Kelantangan delta

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Lanjutan > Kelantangan delta

Tetapan kelantangan Delta boleh digunakan untuk melaraskan dan mengimbangkan perbezaan tahap bunyi antara saluran TV dengan input sumber HDMI. Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan nilai delta bagi kelantangan pembesar suara TV.

\* Nota: Kelantangan delta tersedia apabila sumber input ditetapkan kepada HDMI atau sumber Analog dan Audio keluar ditetapkan kepada pembesar suara TV atau sistem bunyi HDMI.

---

Tetapan Audio Keluar

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Lanjutan > Audio keluar

Tetapkan TV untuk memainkan bunyi pada TV atau pada sistem audio yang bersambung.

Anda boleh memilih tempat anda mahu mendengar bunyi TV dan cara anda mahu mengawalinya.

- Jika anda memilih Pembesar Suara TV mati, anda mematikan pembesar suara TV secara kekal.
- Jika anda memilih Pembesar Suara TV, pembesar suara TV akan sentiasa hidup. Semua tetapan berkenaan bunyi boleh digunakan pada mod ini.
- Jika anda memilih Fon Kepala, bunyi akan dimainkan melalui fon kepala.
- Jika anda memilih Pembesar Suara TV + Fon kepala, bunyi akan dimainkan melalui pembesar suara TV dan fon kepala.

Untuk melaraskan kelantangan pembesar suara TV atau fon kepala, tekan Kelantangan dan tekan anak panah ➤ (kanan) atau ➤ (kiri) untuk memilih sumber output yang mahu dilaraskan. Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan kelantangan.

Dengan peranti audio yang disambungkan dengan HDMI CEC, pilih sistem bunyi HDMI. TV akan

mematikan pembesar suara TV apabila peranti memainkan bunyi.

---

Tetapan Output Digital

Tetapan output digital tersedia untuk isyarat output SPDIF (optik) dan bunyi HDMI ARC.

Format digital keluar

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Lanjutan > Format digital keluar

Tetapkan isyarat audio keluar TV untuk menyesuaikan keupayaan bunyi Sistem Teater Rumah yang bersambung.

- Stereo (dinyahmampat): Jika peranti main balik audio anda tidak mempunyai pemprosesan bunyi berbilang saluran, pilih untuk output kandungan stereo sahaja ke peranti main balik audio anda.
- Berbilang saluran: Pilih untuk output kandungan audio berbilang saluran (isyarat bunyi berbilang saluran mampat) atau kandungan audio stereo ke peranti main balik audio anda.
- Berbilang saluran (pintas): Pilih untuk menghantar strim bit asal dari HDMI ARC ke Sistem Bunyi HDMI yang disambungkan.

- Pastikan peranti main balik audio anda menyokong ciri Dolby Atmos.

- Output SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) akan dinyahdayakan apabila menstrim kandungan Dolby Digital Plus.

Pengimbangan digital keluar

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Lanjutan > Pengimbangan Digital keluar

Laraskan paras kelantangan daripada peranti yang disambungkan pada output audio digital (SPDIF) atau HDMI.

- Pilih Lebih untuk kelantangan yang lebih tinggi.
- Pilih Kurang untuk kelantangan yang lebih rendah.

Lengah digital keluar

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Lanjutan > Lengah digital keluar

Untuk sesetengah Sistem Teater Rumah anda mungkin perlu melaraskan lengah penyegerakan audio untuk menyegerakan audio ke video. Pilih Mati jika lengah bunyi ditetapkan pada Sistem Teater Rumah anda.

Ofset digital keluar (Hanya tersedia apabila lengah digital keluar ditetapkan kepada Hidup)

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Lanjutan > Ofset Digital keluar

- Jika anda tidak boleh menetapkan lengah pada Sistem Teater Rumah, anda boleh menetapkan TV untuk menyegerakkan bunyi.
- Anda boleh menetapkan ofset yang mengimbangi masa yang diperlukan untuk Sistem Teater Rumah memproses bunyi gambar TV.
- Anda boleh menetapkan nilai dalam langkah 5ms. Tetapan maksimum ialah 60ms.

---

### Pemberitahuan Dolby Atmos

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Pemberitahuan Dolby Atmos

Hidupkan atau Matikan pemberitahuan Dolby Atmos apabila kandungan Dolby Atmos mula dimainkan di TV anda.

---

## Saluran

Tetapan HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

Nota: Pilihan ini untuk Singapura, Australia dan New Zealand sahaja.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Tetapan HbbTV > HbbTV

Jika Saluran TV menawarkan perkhidmatan HbbTV, anda perlu menghidupkan HbbTV dalam tetapan TV untuk mengakses perkhidmatan lanjutan ini, contohnya, perkhidmatan video atas permintaan dan TV rancangan ulangan.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Tetapan HbbTV > Penjejakan HbbTV

Hidupkan atau matikan penjejakan tingkah laku pelayaran HbbTV. Apabila dimatikan, perkhidmatan HbbTV akan dimaklumkan untuk tidak menjejak tingkah laku pelayaran anda.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Tetapan HbbTV > Kuki HbbTV

Hidupkan atau matikan storan kuki pihak ketiga, data tapak dan cache data daripada perkhidmatan HbbTV.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Tetapan HbbTV > Kosongkan senarai aplikasi yang diluluskan

Benarkan anda mengosongkan senarai aplikasi HbbTV yang telah anda benarkan untuk dilancarkan di TV.

---

## Tetapan Umum

---

### Tetapan Berkaitan Sambungan

---

#### Formatkan Pemacu Keras USB

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Formatkan Pemacu Keras USB

Anda perlu menyediakan dan memformatkan Pemacu Keras USB sebelum anda merakam saluran.

---

#### Tetapan Papan Kekunci USB

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Tetapan papan kekunci USB

Untuk memasang papan kekunci USB, hidupkan TV dan sambungkan papan kekunci USB ke salah satu sambungan USB pada TV. Apabila TV mengesan papan kekunci buat kali pertama, anda boleh memilih tataletak papan kekunci dan menguji pemilihan anda.

---

#### Tetapan Tetikus

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Tetapan Tetikus

Laraskan kelajuan gerakan bagi tetikus USB.

---

#### Sambungan HDMI-CEC - EasyLink

Sambungkan peranti yang serasi HDMI CEC kepada TV anda, anda boleh mengendalikannya dengan alat kawalan jauh TV. EasyLink HDMI CEC perlu dihidupkan pada TV dan peranti yang disambungkan.



Hidupkan EasyLink

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > EasyLink>EasyLink > Hidup

Kendalikan peranti yang serasi HDMI CEC dengan alat kawalan jauh TV

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > EasyLink>Alat kawalan jauh EasyLink > Hidup

Nota:

- EasyLink mungkin tidak berfungsi dengan peranti daripada jenama lain.
- Kefungsian HDMI CEC mempunyai nama yang berbeza pada jenama berbeza. Beberapa contoh ialah: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink dan Viera Link. Tidak semua jenama serasi sepenuhnya dengan EasyLink. Contoh nama penjenamaan HDMI CEC adalah harta pemilik masing-masing.

---

HDMI Ultra HD

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan Umum > Sumber input > HDMI (port) > HDMI Ultra HD

TV ini boleh memaparkan isyarat Ultra HD. Sesetengah peranti - yang disambungkan dengan HDMI - tidak mengenali TV dengan Ultra HD dan mungkin tidak berfungsi dengan betul atau menunjukkan gambar atau bunyi yang herot.

Untuk mengelakkan kepincangan tugas peranti tersebut, anda boleh melaraskan tetapan HDMI Ultra HD apabila TV dalam sumber HDMI. Tetapan yang disyorkan untuk peranti lama adalah Standard.

- Tetapan Optimum membenarkan maksimum sehingga isyarat Ultra HD (50Hz atau 60Hz) RGB 4:4:4 atau YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Tetapan Standard membenarkan maksimum sehingga isyarat Ultra HD (50Hz atau 60Hz) YCbCr 4:2:0.

Format pemasaan video maksimum yang disokong untuk pilihan HDMI Ultra HD:

- Resolusi: 3840 x 2160
- Kadar bingkai (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
- Subpensampelan data video (kedalaman bit)
  - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 12 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Hanya disokong apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum.

Nota: Untuk menonton kandungan HDR10+ atau Dolby Vision daripada sumber HDMI, anda perlu mematikan kuasa pemain anda dan menghidupkan semula kuasa apabila pemain disambungkan pada TV yang memainkan kandungan sedemikian buat kali pertama. Kandungan HDR10+ atau Dolby Vision hanya disokong apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum .

---

Mod permainan automatik HDMI

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Sumber input > HDMI (port) > Mod permainan automatik HDMI

Tetapkan Mod permainan automatik HDMI kepada Hidup, jika anda mahu TV menetapkan gaya Gambar kepada Permainan secara automatik apabila peranti HDMI disambungkan pada TV. Ciri ini hanya boleh dipilih apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum.

---

Tetapan Ekologi

Tetapkan tahap penjimat kuasa

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Tetapan ekologi > Penjimat tenaga

Pilih Minimum, Sederhana, atau Maksimum untuk mendapatkan tahap penjimatan tenaga yang berbeza atau pilih Mati untuk mematikan mod penjimatan tenaga.

Tetapkan matikan skrin untuk menjimatkan penggunaan tenaga

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Tetapan ekologi > Skrin mati

Pilih Skrin mati, skrin TV akan dimatikan. Untuk menghidupkan kembali skrin TV, tekan sebarang kekunci pada alat kawalan jauh.

Tetapkan pemasa mati TV

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Tetapan ekologi > Matikan pemasa

Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan nilai. Nilai 0 (Mati) akan menyahaktifkan mati automatik.

Pilih pemasa mati, TV akan dimatikan secara

otomatis untuk menjimatkan tenaga.

- TV dimatikan jika menerima isyarat TV tetapi anda tidak menekan kekunci pada alat kawalan jauh dalam masa 4 jam.
- TV dimatikan jika tidak menerima isyarat TV atau perintah alat kawalan jauh selama 10 minit.
- Jika anda menggunakan TV sebagai monitor atau menggunakan penerima digital untuk menonton TV (Kotak Set Atas - STB) dan anda tidak menggunakan alat kawalan jauh TV, anda perlu menyahaktifkan mati automatik ini untuk menetapkan nilai kepada 0.

---

Lokasi - Rumah atau Kedai

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Lokasi

- Pilih lokasi TV anda
- Pilih Kedai, gaya gambar ditukar kembali kepada Terang dan anda boleh melaraskan tetapan kedai.
- Mod kedai adalah untuk promosi dalam kedai.

---

Persediaan Kedai

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai

Jika TV ditetapkan kepada Kedai, anda boleh melihat logo ciri atau menetapkan ketersediaan demo tertentu untuk kegunaan dalam kedai.

Laraskan Gambar dan audio

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai > Gambar dan audio

Pilih tetapan Dioptimumkan untuk kedai atau Tersuai bagi tetapan gambar dan audio.

Logo dan sepanduk

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai > Logo dan sepanduk

Tetapkan untuk memaparkan Logo ditampilkan dan Sepanduk promosi.

Automula Demo Me

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai > Automula Demo Me

Hidupkan/Matikan automula Demo Me.

---

Urus demo

🏠 (Utama) > Aplikasi > Tunjukkan caranya > Uruskan demo

Jika TV ditetapkan kepada Kedai, anda boleh menguruskan video demo dalam aplikasi Tunjukkan Caranya .

Mainkan video demo

🏠 (Utama) > Aplikasi > Tunjukkan Caranya > Uruskan demo > Mainkan  
Pilih fail video demo dan mainkan.

Salin fail demo

🏠 (Utama) > Aplikasi > Tunjukkan caranya > Uruskan demo > Salin kepada USB  
Salin fail demo kepada pemacu USB.

Padamkan fail demo

🏠 (Utama) > Aplikasi > Tunjukkan caranya > Uruskan demo > Padam  
Padamkan fail demo daripada TV anda.

Konfigurasi demo

🏠 (Utama) > Aplikasi > Tunjukkan caranya > Uruskan demo > Konfigurasi  
Tetapkan TV kepada TV Utama atau TV Kedua.

Muat turun fail demo baharu

🏠 (Utama) > Aplikasi > Tunjukkan caranya > Uruskan demo > Muat turun baharu  
Jika Konfigurasi ditetapkan kepada TV Utama, anda boleh memuat turun fail demo baharu.

Tetapan lengah automatik

🏠 (Utama) > Aplikasi > Tunjukkan caranya > Uruskan demo > Tetapan lengah automatik  
Tetapkan masa lengah automatik daripada 15 saat hingga 5 minit.

Pilihan gelung automatik

🏠 (Utama) > Aplikasi > Tunjukkan caranya > Uruskan demo > Pilihan gelung automatik  
Pilih fail demo untuk dimainkan secara gelung automatik.

---

Tetapkan Semula Tetapan TV dan Pasang Semula TV

Tetapkan semula nilai tetapan kepada tetapan TV asal

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Tetapan kilang

Buat semula pemasangan TV sepenuhnya dan

tetapkan status TV kembali kepada tetapan pada kali pertama anda hidupkan TV

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Pasang Semula TV

Masukkan kod PIN dan pilih Ya, TV akan dipasang semula sepenuhnya. Semua tetapan akan ditetapkan semula dan saluran yang telah dipasang akan digantikan. Pemasangan boleh mengambil masa beberapa minit

---

## Tetapan Akses Universal

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Akses universal

Dengan Akses Universal dihidupkan, TV disediakan untuk digunakan oleh mereka yang pekak, pekak labang, buta atau rabun.

Hidupkan tetapan akses universal

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Akses universal > Akses universal > Hidup.

Akses universal untuk orang yang cacat pendengaran

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Akses universal > Cacat pendengaran > Hidup

- Sesetengah saluran TV digital menyiarkan audio khas dan sari kata yang disesuaikan untuk orang yang pekak labang atau pekak.
- Dihidupkan, TV secara automatik beralih kepada audio dan sari kata yang disesuaikan, jika tersedia.

Akses universal untuk orang yang buta atau rabun

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Akses universal > Perihal audio > Perihal audio > Hidup

Saluran TV Digital boleh menyiarkan ulasan audio khas yang memerihalkan perkara yang terjadi pada skrin.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Akses universal > Perihal audio > Perihal audio > Kelantangan campuran, Kesan audio, Pertuturan

- Pilih Kelantangan campuran, anda boleh mencampurkan kelantangan audio normal dengan ulasan audio. Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan nilai.
- Tetapkan Kesan audio kepada Hidup untuk kesan audio tambahan dalam audio ulasan, seperti stereo dan bunyi yang beransur hilang.

- Pilih Pertuturan untuk menetapkan keutamaan pertuturan, Deskriptif atau Sari Kata.

Peningkatan Dialog

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Akses universal > Peningkatan dialog

Meningkatkan kebolehfahaman dialog dan ulasan. Hanya tersedia apabila tetapan bunyi Clear dialogue Dihidupkan dan strim audio ditetapkan kepada AC-4.

---

## Tetapan Kunci

Tetapkan Kod dan Tukar Kod

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Kunci Kanak-kanak > Tetapkan kod, Tukar kod

Tetapkan kod baharu atau tetapkan semula tukar kod. Kod kunci kanak-kanak digunakan untuk mengunci atau membuka kunci saluran atau program.

Nota: Jika anda terlupa kod PIN anda, anda boleh membatalkan kod dengan menggunakan 8888 dan memasukkan kod baharu.

---

Kunci untuk Program

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Kunci Kanak-kanak > Penilaian Ibu Bapa

Tetapkan umur minimum untuk menonton program berkadar.

---

Kunci aplikasi

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Kunci kanak-kanak > Kunci aplikasi

Anda boleh mengunci aplikasi yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. Kunci aplikasi akan meminta kod PIN apabila anda cuba memulakan aplikasi yang dinilai 18+. Kunci ini hanya sah untuk aplikasi yang dinilai 18+ daripada aplikasi Philips.

---

## Tetapan Wilayah dan Bahasa

Bahasa

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wilayah dan bahasa > Bahasa

Tukar bahasa menu TV dan mesej

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wilayah dan



bahasa > Bahasa > Bahasa menu

Tetapkan bahasa keutamaan audio

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Bahasa > Audio  
utama, Audio kedua

Saluran TV digital boleh menyiarkan audio dengan beberapa bahasa yang dituturkan untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa audio utama dan kedua yang dikehendaki. Jika audio dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV akan beralih kepada audio ini.

Tetapkan bahasa keutamaan sari kata

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Bahasa > Sari  
kata utama, Sari kata kedua

Saluran digital boleh menawarkan beberapa bahasa sari kata untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa sari kata utama dan kedua yang dikehendaki. Jika sari kata dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV menunjukkan sari kata yang anda pilih.

Tetapkan bahasa keutamaan teleteks

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Bahasa > Teks  
utama, Teks kedua

Sesetengah penyiar TV digital mempunyai beberapa bahasa Teks tersedia.

---

Jam

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Jam

Betulkan jam secara automatik

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Jam > Mod jam  
auto

- Tetapan standard untuk jam TV ialah Automatik. Maklumat masa datang daripada maklumat Waktu Sejagat Berkoordinat - UTC yang disiarkan.
- Jika waktu jam tidak betul, anda boleh menetapkan jam TV kepada Bergantung pada negara.
- Apabila memilih Bergantung pada negara, anda boleh menetapkan masa untuk Automatik, Waktu standard atau Waktu jimat siang.

Betulkan jam secara manual

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua

tetapan > Wilayah dan bahasa > Jam > Mod jam  
auto > Manual

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan  
bahasa > Jam>Tarikh, Masa

Pergi ke menu sebelumnya dan pilih Tarikh dan Masa untuk melaraskan nilai.

Nota:

- Jika tiada satu pun tetapan automatik memaparkan masa dengan betul, anda boleh menetapkan masa secara manual.
- Jika anda menjadualkan rakaman daripada Panduan TV, kami mengesyorkan agar anda tidak mengubah masa dan tarikh secara manual.

Tetapkan zon masa atau tetapkan ofset masa untuk wilayah anda

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wilayah  
dan bahasa > Jam > Zon waktu

Pilih salah satu zon masa.

Tetapkan TV untuk beralih kepada Tunggu Sedia secara automatik selepas masa yang telah dipratetapkan

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Jam > Pemasa  
tidur.

Tetapkan TV untuk beralih kepada Tunggu Sedia secara automatik selepas masa pratetap. Dengan bar gelongsor, anda boleh menetapkan masa sehingga 180 minit dalam peningkatan 5 minit. Jika ditetapkan kepada 0 minit, pemasa tidur dimatikan. Anda boleh sentiasa mematikan TV anda lebih awal atau menetapkan semula masa semasa kiraan detik

---

Poskod

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Poskod

Sistem Amaran Awal (EWS) digunakan untuk memaklumi orang awam apabila bencana alam dikesan di kawasan poskod.

TV akan memaparkan mesej/isyarat amaran apabila dicituskan oleh Penyiar.

Nota: Tetapan ini untuk Indonesia sahaja.

---

Papan Kekunci Alat Kawalan Jauh

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Papan kekunci  
alat kawalan jauh

Tukar bahasa alat kawalan jauh

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wilayah dan bahasa > Papan kekunci  
alat kawalan jauh

Pilih bahasa yang anda mahukan.

# Wayarles dan Rangkaian

## 12.1

### Rangkaian Rumah

Untuk menikmati keupayaan penuh Philips Smart TV anda, TV anda perlu disambungkan ke Internet.

Sambungkan TV ke rangkaian rumah dengan sambungan Internet berkelajuan tinggi. Anda boleh sambungkan TV anda secara wayarles atau berwayar kepada penghala rangkaian anda.

## 12.2

### Sambung kepada Rangkaian

#### Sambungan Wayarles

##### Apa Yang Anda Perlukan

Untuk menyambungkan TV ke Internet secara wayarles, anda memerlukan penghala Wi-Fi dengan sambungan ke Internet. Gunakan sambungan (jalur lebar) kelajuan tinggi ke Internet.



##### Buat Sambungan - Wayarles

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Sambung kepada rangkaian > Wayarles

- 1 - Dalam senarai rangkaian yang ditemui, pilih pada rangkaian wayarles anda. Jika rangkaian anda tiada dalam senarai kerana nama rangkaian disembunyikan (anda mematikan siaran SSID penghala), pilih Tambah Rangkaian Baharu untuk memasukkan sendiri nama rangkaian.
- 2 - Masukkan kunci penyulitan anda. Jika anda memasukkan kunci penyulitan untuk rangkaian ini sebelum ini, anda boleh memilih OK untuk membuat sambungan serta-merta.
- 3 - Mesej akan ditunjukkan apabila sambungan berjaya.

Hidupkan atau Matikan Wi-Fi

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Wi-Fi Hidup/Mati

### Sambungan Berwayar

##### Apa Yang Anda Perlukan

Untuk menyambungkan TV ke Internet, anda memerlukan penghala rangkaian dengan sambungan ke Internet. Gunakan sambungan (jalur lebar) kelajuan tinggi ke Internet.

##### Buat Sambungan

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Sambung kepada rangkaian > Berwayar

- 1 - Sambungkan penghala ke TV dengan kabel rangkaian (Kabel ethernet\*\*).
- 2 - Pastikan bahawa penghala dihidupkan.
- 3 - TV mencari sambungan rangkaian secara kerap.
- 4 - Mesej akan ditunjukkan apabila sambungan berjaya.

Jika sambungan gagal, anda boleh menyemak tetapan DHCP penghala. DHCP perlu dihidupkan.

\*\*Untuk mematuhi peraturan EMC, gunakan FTP Cat bertejabat. Kabel Ethernet 5E.

## 12.3

### Tetapan Wayarles dan Rangkaian

##### Lihat Tetapan Rangkaian

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Lihat tetapan rangkaian

Anda boleh melihat semua tetapan rangkaian semasa di sini. Alamat IP dan MAC, kekuatan isyarat, kelajuan, kaedah penyulitan dll.

##### Konfigurasi Rangkaian - IP Statik

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Konfigurasi Rangkaian > IP Statik

Jika anda ialah pengguna lanjutan dan mahu memasang rangkaian anda dengan pengalamanan IP Statik, tetapkan TV kepada IP Statik.

##### Konfigurasi Rangkaian - Konfigurasi IP Statik

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau  
Wi-Fi > Konfigurasi IP Statik

1 - Pilih Konfigurasi IP statik dan konfigurasikan  
sambungan.

2 - Anda boleh menetapkan nombor untuk Alamat  
IP, Netmask, Get Lualan, DNS 1 atau DNS 2.

Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN)

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau  
Wi-Fi > Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN)

Anda boleh menghidupkan TV ini melalui telefon  
pintar atau tablet anda jika TV ditetapkan kepada  
mod Tunggu Sedia. Tetapan Hidupkan dengan Wi-Fi  
(WoWLAN) perlu dihidupkan.

Penghasil Media Digital - DMR

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau  
Wi-Fi > Penghasil Media Digital - DMR

Jika fail media anda tidak dimainkan pada TV anda,  
pastikan bahawa Penghasil Media Digital dihidupkan.  
DMR dihidupkan sebagai tetapan kilang.

Hidupkan sambungan Wi-Fi

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau  
Wi-Fi > Wi-Fi Hidup/Mati

Anda boleh menghidupkan atau mematikan  
sambungan Wi-Fi pada TV anda.

Tetapkan semula sambungan Pencerminan Skrin

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau  
Wi-Fi > Tetapkan semula sambungan Pencerminan  
Skrin

Kosongkan senarai peranti yang bersambung dan  
disekat yang digunakan dengan Pencerminan skrin.

Nama rangkaian TV

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau  
Wi-Fi > Nama rangkaian TV

Jika anda mempunyai lebih daripada satu TV dalam  
rangkaian rumah anda, anda boleh memberi TV nama  
yang unik.

Tetapan Netflix

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau  
Wi-Fi > Tetapan Netflix

Dengan Tetapan Netflix, anda boleh melihat nombor  
ESN atau menyahaktifkan peranti Netflix.

Kosongkan Ingatan Internet

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Berwayar atau  
Wi-Fi > Kosongkan Ingatan Internet

Dengan Kosongkan Ingatan Internet, anda  
mengosongkan pendaftaran pelayan Philips anda  
dan tetapan penilaian ibu bapa, log masuk aplikasi  
gedung video anda, semua kegemaran Galeri Aplikasi  
Philips, penanda buku dan sejarah Internet. Aplikasi  
MHEG interaktif juga boleh menyimpan kononnya  
'kuki', pada TV anda. Fail ini juga akan dikosongkan.

Bluetooth

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua  
tetapan > Wayarles dan rangkaian > Bluetooth

Anda boleh menyambungkan, memutuskan  
sambungan atau mengalih keluar peranti Bluetooth  
wayarles.

# Smart TV




## 13.1

### Sediakan Smart TV

Pada kali pertama anda membuka Smart TV, anda perlu mengkonfigurasi sambungan anda. Baca dan bersetuju dengan terma dan syarat untuk teruskan.

Halaman mula Smart TV dipautkan kepada Internet. Anda boleh menyewa filem dalam talian, membaca akhbar, menonton video dan mendengar muzik serta membeli-belah dalam talian atau menonton program TV yang sesuai dengan anda menggunakan TV Dalam Talian.

#### Buka Smart TV

Untuk membuka halaman mula Smart TV, tekan Smart TV, tekan  Smart TV . Selain itu, anda boleh menekan  (Utama) > Aplikasi, pilih  Smart TV dan tekan OK.

TV disambungkan kepada Internet dan membuka halaman mula Smart TV. Ini mungkin mengambil masa beberapa saat.

#### Tutup Smart TV

Untuk menutup halaman mula Smart TV, tekan EXIT.

TP Vision Europe B.V. tidak bertanggungjawab terhadap kandungan dan kualiti kandungan yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan kandungan.

## 13.2

### Halaman Mula Smart TV

#### Aplikasi Anda

Anda memulakan Aplikasi daripada halaman mula Smart TV.

#### Internet

Aplikasi Internet membuka World Wide Web pada TV anda.

Pada TV anda, anda boleh melihat mana-mana laman web Internet tetapi kebanyakannya tidak disediakan untuk skrin TV.


- Sesetengah pasang masuk (cth. untuk melihat halaman atau video) tidak tersedia pada TV anda.
- Halaman Internet ditunjukkan satu halaman pada satu-satu masa dan dalam skrin penuh.

## Galeri Aplikasi

Buka Galeri Aplikasi dalam Smart TV untuk melayari Aplikasi, koleksi laman web yang disediakan untuk TV.

Cari Aplikasi untuk video YouTube, akhbar kebangsaan, album foto dalam talian dll. Terdapat Aplikasi untuk menyewa video daripada kedai video dalam talian dan Aplikasi untuk menonton program yang anda terlepas. Jika galeri Aplikasi tidak mengandungi carian anda, cuba buat carian dalam World Wide Web dan layari Internet pada TV.


#### Cari

Dengan Cari, anda boleh mencari dalam Galeri Aplikasi untuk Aplikasi yang berkaitan. Masukkan kata kunci dalam medan teks, pilih  dan tekan OK untuk mula mencari. Anda boleh memasukkan nama, tajuk, genre dan kata kunci perihal untuk carian anda. Selain itu, anda boleh membiarkan medan teks dikosongkan dan mencari carian/kata kunci yang paling popular untuk pelbagai kategori. Dalam senarai kata kunci yang ditemui, pilih kata kunci dan tekan OK untuk mencari item dengan kata kunci tersebut.

## 13.4

### Video atas Permintaan

#### Video atas Permintaan

 (Utama) > Aplikasi > Video Atas Permintaan

Anda boleh menyewa filem daripada kedai video sewaan dalam talian. Aplikasi hanya tersedia di Persekutuan Rusia dan India.

# Ambilight

## 14.1

### Gaya Ambilight

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Gaya Ambilight

Anda boleh memilih gaya Ambilight atau pilih Mati untuk mematikan Ambilight.

#### Ikut Video

🏠 (Utama) > Tetapan > Ambilight > Gaya Ambilight > Ikut video

Pilih salah satu gaya yang mengikut dinamik gambar pada skrin TV anda.

- Standard – Sesuai untuk menonton TV setiap hari
- Semula Jadi – Mengikut gambar atau bunyi sebetul yang mungkin
- Sukan – Sesuai untuk program sukan
- Terang – Sesuai untuk keadaan pada waktu siang
- Permainan – Sesuai untuk bermain permainan

#### Ikut Audio

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Gaya Ambilight > Ikut audio

Pilih salah satu gaya yang mengikut dinamik bunyi.

- Lumina – Mencampurkan dinamik audio dengan warna video
- Retro – Berdasarkan dinamik audio
- Ritma – Berdasarkan dinamik audio

#### Cahaya bilik istirahat

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Gaya Ambilight > Cahaya bilik istirahat

Pilih salah satu gaya warna pratetap.

- Lava panas – Kepelbagaian warna merah
- Air dalam – Kepelbagaian warna biru
- Semula jadi segar – Kepelbagaian warna hijau
- Putih hangat – Kepelbagaian warna putih hangat
- Warna tersuai – Warna statik pilihan anda. Untuk menetapkan warna bagi cahaya statik Ambilight, pergi ke 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Warna tersuai dan pilih warna yang anda suka.

#### Ikut Bendera

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Gaya Ambilight > Ikut bendera

Pilih salah satu gaya bendera pratetap.

#### Ikut Aplikasi

🏠 (Utama) > Tetapan > Ambilight > Gaya Ambilight > Ikut aplikasi

Fungsi ini tersedia apabila anda mengawal Ambilight dengan aplikasi.

## 14.2

### Ambilight+hue

#### Konfigurasikan Mentol Lampu Hue

##### Langkah 1 – Rangkaian

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Ambilight + hue > Konfigurasikan mentol lampu hue


Dalam langkah pertama ini, anda akan menyediakan TV untuk mencari Hue Bridge Philips. TV dan Hue Bridge Philips mesti menggunakan rangkaian yang sama.

Menyediakan...

- 1 - Sambungkan Hue Bridge Philips kepada alur keluar kuasa.
- 2 - Sambungkan Hue Bridge Philips kepada penghala sama yang sedang anda gunakan untuk TV – gunakan kabel Ethernet untuk menyambung.
- 3 - Hidupkan mentol lampu Hue.

Untuk memulakan konfigurasi...

- 1 - Tekan 🏠 (Utama) > Tekan > Semua tetapan > Ambilight > Ambilight + hue > Konfigurasikan mentol lampu hue.
- 2 - Pilih Mula sekarang dan tekan OK. TV akan mencari Hue Bridge Philips. Jika TV belum lagi disambungkan ke rangkaian anda, TV akan memulakan persediaan rangkaian terlebih dahulu. Jika Hue Bridge Philips muncul dalam senarai.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang menyambungkan TV kepada rangkaian rumah anda, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Tetapan Rangkaian.

---

## Langkah 2 - Hue Bridge

Dalam langkah seterusnya, anda akan memautkan TV dengan Hue Bridge Philips.

TV hanya boleh dipautkan kepada satu Hue Bridge sahaja.

Untuk memautkan Hue Bridge...

1 - Dengan TV disambungkan ke rangkaian rumah anda, ia akan menunjukkan Hue Bridge yang tersedia. Jika TV belum menemui Hue Bridge anda lagi, anda boleh memilih Imbas sekali lagi dan tekan OK. Jika TV menemui hanya Hue Bridge yang anda miliki, pilih nama Hue Bridge dan tekan OK. Jika anda mempunyai lebih daripada satu Hue Bridge yang tersedia, pilih Hue Bridge yang anda mahu gunakan dan tekan OK.

2 - Pilih Mulakan dan tekan OK.

3 - Sekarang, pergi ke Hue Bridge Philips dan tekan butang pautan di tengah-tengah peranti. Ini akan memautkan Hue Bridge dengan TV. Lakukan ini dalam 30 saat. TV akan mengesahkan sama ada Hue Bridge kini dipautkan ke TV.

4 - Pilih OK dan tekan OK.

Dengan Hue Bridge Philips dipautkan ke TV, pergi ke halaman Mentol lampu Hue.

---

## Langkah 3 - Mentol Lampu Hue

Dalam langkah berikut, anda akan memilih mentol lampu Hue Philips yang perlu mengikuti Ambilight. Anda boleh memilih maksimum 9 mentol lampu Hue Philips untuk Ambilight+hue.

Untuk memilih mentol untuk Ambilight+hue...

1 - Dalam senarai, tandakan mentol yang akan mengikuti Ambilight. Untuk menandakan mentol, pilih nama mentol lampu dan tekan OK. Apabila anda menandakan mentol, mentol akan berkelip sekali.

2 - Apabila anda selesai, pilih OK dan tekan OK.

---

## Langkah 4 - Konfigurasi Mentol Lampu

Dalam langkah berikut, anda akan mengkonfigurasi setiap Mentol lampu Hue Philips.

Untuk mengkonfigurasi setiap mentol lampu Hue...

1 - Pilih mentol lampu untuk dikonfigurasi dan tekan OK. Mentol lampu yang anda pilih berkelip-kelip.

2 - Pilih Mulakan dan tekan OK.

3 - Pertama, tunjukkan tempat anda meletakkan mentol lampu yang berkaitan dengan TV. Tetapan Sudut yang betul akan menghantar warna Ambilight yang betul kepada mentol lampu. Pilih dalam bar gelongsor untuk melaraskan kedudukan.

4 - Kedua, tunjukkan Jarak di antara mentol lampu dan TV. Semakin jauh daripada TV, semakin lemah

warna Ambilight. Pilih bar gelongsor untuk melaraskan jarak.

5 - Akhir sekali, tetapkan Kecerahan mentol lampu. Pilih bar gelongsor untuk melaraskan kecerahan.

6 - Untuk berhenti mengkonfigurasi mentol lampu ini, pilih OK dan tekan OK.

7 - Dalam menu Konfigurasi Ambilight+hue, anda boleh melakukan yang sama untuk setiap mentol lampu.

8 - Apabila semua mentol lampu Ambilight+hue telah dikonfigurasi, pilih Selesai dan tekan OK.

Ambilight+hue sedia untuk digunakan.

---

## Tetapan Ambilight+hue

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Ambilight + hue > Matikan Matikan Ambilight+hue

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Ambilight + hue > Perendaman

Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan setepat mana mentol Hue mengikuti Ambilight.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Ambilight + hue > Cahaya bilik istirahat+hue

Jika anda memasang Ambilight+hue, anda boleh membiarkan mentol lampu hue mengikuti cahaya Bilik Istirahat daripada Ambilight. Lampu hue Philips akan memperluas kesan cahaya Bilik Istirahat ke seluruh bilik.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Ambilight + hue > Lihat konfigurasi

Lihat persediaan semasa bagi Ambilight+hue, rangkaian, Bridge dan mentol lampu.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Ambilight + hue > Tetapkan semula konfigurasi

Tetapkan semula persediaan semasa bagi Ambilight+hue.

## Tetapan Ambilight Lanjutan

### Kecerahan

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Lanjutan > Kecerahan

Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk menetapkan kecerahan Ambilight.

### Penepuan

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Lanjutan > Penepuan

Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk menetapkan tahap penepuan Ambilight.

### Warna dinding

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Lanjutan > Warna dinding

- Neutralkan pengaruh dinding berwarna pada warna Ambilight
- Pilih warna dinding di belakang TV dan TV akan mengubah suai warna Ambilight supaya muncul seperti yang sepatutnya.

### TV dimatikan

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Ambilight > Lanjutan > TV dimatikan

Tetapkan Ambilight untuk dimatikan dengan serta-merta atau dengan meresap lenyap perlahan-lahan semasa anda mematikan TV. Resap lenyap yang perlahan memberikan anda sedikit masa untuk menghidupkan lampu dalam ruang tamu anda.

## Mod Cahaya Bilik Istirahat

Mod cahaya bilik istirahat pada TV anda membolehkan anda menghidupkan Ambilight apabila TV dalam mod tunggu sedia. Jadi, anda boleh mencahayai bilik anda dengan Ambilight.

Selepas anda menetapkan TV anda kepada mod tunggu sedia dan ingin menghidupkan cahaya bilik istirahat Ambilight, ikut langkah ini:

- 1 - Tekan butang **ambilight**.
- 2 - Selepas anda menekan butang **ambilight**, cahaya bilik istirahat Ambilight akan dihidupkan.
- 3 - Tekan butang **ambilight** sekali lagi jika anda ingin menukar kepada kesan cahaya yang berbeza.
- 4 - Untuk mematikan cahaya bilik istirahat Ambilight,

tekan butang **ambilight** sehingga anda melihat lampu dimatikan. Anda mungkin perlu menekan butang **ambilight** beberapa kali.



# Netflix

Jika anda mempunyai langganan keahlian Netflix, anda boleh menikmati Netflix pada TV ini. TV anda perlu disambungkan ke Internet.

Untuk membuka Netflix, tekan **NETFLIX** untuk membuka Aplikasi Netflix. Anda boleh membuka Netflix serta-merta daripada TV yang sedang tunggu sedia.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Amazon Prime Video

Dengan keahlian Amazon Prime, anda mendapat akses kepada ribuan filem dan rancangan TV yang popular, termasuk Prime Originals.

Tekan ikon aplikasi untuk membuka aplikasi Amazon Prime Video. TV anda mesti disambungkan kepada Internet untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk maklumat lanjut tentang Amazon Prime Video, sila lawati [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# YouTube

YouTube menyediakan platform untuk menyambung kepada dunia. Tonton dan terokai video popular yang dimuat naik oleh pengguna YouTube di seluruh dunia. Gunakan aplikasi YouTube untuk menerokai topik terkini tentang muzik, berita dan banyak lagi.

Tekan ikon aplikasi untuk membuka aplikasi YouTube. TV anda mesti disambungkan kepada Internet untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk maklumat lanjut tentang YouTube, sila lawati [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

---

# Alexa

---

## 18.1

### Perihal Alexa

TV anda menyokong operasi kawalan suara Amazon Alexa\*.

#### Perihal Alexa

Alexa ialah perkhidmatan suara berdasarkan awan yang tersedia pada peranti Alexa Echo daripada Amazon dan pengeluar peranti. Dengan Alexa digunakan pada TV anda, anda boleh menghidupkan/mematikan TV, menukar kelantangan dan banyak lagi.

Untuk mengawal TV anda dengan Alexa, anda memerlukan...

- Philips Smart TV yang menyokong Alexa
- Akaun Amazon
- Aplikasi Alexa \*(versi mudah alih/tablet)
- Sambungan rangkaian wayarles atau berwayar

#### Perihal Alexa Skill

Alexa menggunakan Alexa Skills untuk melanjutkan pengendalian kawalan suara. Skills menambahkan keupayaan baharu yang mencipta pengalaman lebih diperibadikan dengan TV anda yang didayakan Alexa. Kemahiran "Kawalan Suara Philips SAPHI Smart TV" boleh ditemukan di gedung Alexa Skills. Kemahiran ini menawarkan pelbagai perintah kawalan suara untuk digunakan dengan Philips Smart TV anda.

\* Alexa tidak tersedia dalam semua bahasa dan di semua negara. Amazon, Alexa dan semua logo berkaitan ialah tanda dagangan Amazon.com, Inc. atau sekutunya.

Nota: Gaya Ambilight yang disokong mungkin bergantung pada model khusus TV anda. Sila rujuk manual pengguna TV anda untuk mengetahui gaya Ambilight yang disokong.

---

## 18.2


### Menggunakan Alexa

Untuk menggunakan Alexa, anda perlu menyediakan perkhidmatan klien Alexa pada Philips Smart TV anda terlebih dahulu. Mulakan persediaan dengan melancarkan aplikasi "Amazon Alexa" daripada skrin Utama TV anda. Ikuti arahan dan lengkapkan langkah berikut:

- Pilih nama untuk Smart TV anda bagi dikenal pasti oleh Alexa.
- Pilih akaun Amazon dan daftar masuk.
- Kembali kepada kemahiran ini dalam Aplikasi Alexa

pada telefon anda untuk mendayakannya, memautkan akaun dan menerokai peranti anda.  
- Kembali ke TV anda untuk melengkapkan persediaan.

#### Persediaan pada TV untuk Alexa

- 1 - Tekan  Utama dan buka aplikasi "Amazon Alexa".
- 2 - Anda memerlukan aplikasi teman Alexa (pada peranti mudah alih atau versi web) bersedia untuk memulakan persediaan.
- 3 - Ikuti arahan pada skrin untuk menerima terma Dasar Privasi, namakan TV anda dan daftar masuk ke akaun Amazon anda. Akaun Amazon diperlukan untuk digandingkan dengan Alexa pada TV.
- 4 - Pada peranti mudah alih anda, daftar masuk dengan akaun Amazon yang sama dalam aplikasi teman Amazon Alexa.
- 5 - Lengkapkan langkah berikut pada aplikasi teman Amazon Alexa. Langkah pertama adalah untuk mendayakan kemahiran "Kawalan Suara Philips SAPHI Smart TV". Langkah kedua adalah untuk memautkan akaun Amazon anda, kemudian langkah terakhir adalah menerokai peranti
- 6 - Pada penghujung skrin persediaan, anda boleh memilih Selesai untuk mula menggunakan Alexa.

---

# Freeview Plus

---

## 19.1

### Perihal Freeview Plus

TV ini diperakui oleh Freeview Plus.



Freeview Plus\* memberikan akses kepada kandungan dan perkhidmatan daripada rangkaian Freeview.

Perkhidmatan Freeview Plus menyediakan Panduan Program Elektronik lebih 7 hari, semua Catch Up TV yang tersedia di TV, cadangan dan keupayaan untuk menetapkan peringatan dan kegemaran. Freeview Plus tersedia dengan menekan butang Hijau pada alat kawalan jauh.

\*Freeview Plus menggunakan teknologi HbbTV yang menggabungkan siaran dan jalur lebar. Sambungan Internet diperlukan. Caj penggunaan data dan syarat dikenakan.

Freeview Plus\* merupakan perkhidmatan televisyen baharu yang menyediakan EPG tercanggih dan akses tanpa halangan kepada Catch Up TV daripada rangkaian siaran percuma dengan tekanan butang sahaja. Freeview Plus menyediakan pengalaman pengguna yang tidak dapat ditandingi dan televisyen siaran percuma yang paling canggih, dengan perkhidmatan yang termasuk:

- EPG yang mudah digunakan selama 7 hari
- Semua Catch Up TV yang tersedia di skrin TV
- Cadangan yang ditampilkan
- Keupayaan untuk melayari mengikut genre dan mencari program selama 7 hari seterusnya
- Fungsi Kegemaran dengan peringatan program langsung dan Catch Up

---

## 19.2


### Lancarkan Freeview Plus

Item Yang Anda Perlukan

- anda memerlukan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi ke TV

Untuk melancarkan Freeview Plus

Apabila anda menonton TV, anda akan melihat gesaan buat sementara waktu di bahagian atas sebelah kiri skrin.

- Tekan kekunci warna  pada alat kawalan jauh untuk melancarkan Freeview Plus.
- Ikut arahan pada skrin dan gunakan kekunci warna, kekunci anak panah dan butang OK untuk navigasi.

\*Freeview Plus menggunakan teknologi HbbTV yang menggabungkan siaran dan jalur lebar. Sambungan Internet diperlukan. Caj penggunaan data dan syarat dikenakan.

Cari maklumat lanjut di [www.freeview.com.au](http://www.freeview.com.au)

# Freeview On Demand

## Perihal Freeview On Demand

TV ini diperakui oleh Freeview New Zealand.



Freeview On Demand ialah platform TV penstriman daripada Freeview New Zealand.

Tindakan ini menghimpunkan rancangan dan filem atas permintaan yang hebat secara percuma, termasuklah rancangan ulangan TV dan rancangan eksklusif atas permintaan, semuanya tersedia dalam satu pustaka.

Freeview On Demand juga menyediakan ciri tambahan berikut:

- Panduan Mini
- Panduan TV 8 hari
- Sejarah tontonan terkini
- Ciri popular dan ditampilkan
- Terokai kandungan mengikut genre & saluran
- Cari mengikut tajuk merentas semua pembekal kandungan
- Daftar masuk tunggal dalam Akaun Freeview anda untuk mengakses kandungan daripada berbilang pembekal

## Lancarkan Freeview On Demand

Sambungkan TV anda ke

- aerial UHF yang berfungsi
- kelajuan tinggi (jalur lebar atau gentian) Internet

Untuk mengakses Freeview On Demand

Pilih ikon On Demand pada Panduan Mini Freeview untuk mula meneroka TV dan filem percuma; atau tekan butang warna hijau pada alat kawalan jauh anda.

Select to access FREEVIEW ON DEMAND



Panduan Mini Freeview dipaparkan di bahagian bawah skrin setiap kali anda menukar saluran. Anda juga boleh menekan kekunci anak panah pada alat kawalan jauh untuk memaparkan Panduan Mini.

\*Freeview On Demand menggunakan teknologi HbbTV yang menggabungkan siaran dan jalur lebar. Antena TV dan sambungan Internet diperlukan. Terma ISP & caj data dikenakan untuk penstriman. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lihat [www.freeviewnz.tv](http://www.freeviewnz.tv)

---

# Persekitaran

---

## 21.1

### Akhir Penggunaan

Pembuangan produk lama dan bateri anda

Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan bahan dan komponen berkualiti tinggi yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah dilekatkan pada produk, ini bermakna produk dilindungi oleh European Directive 2012/19/EU.



Sila ambil tahu tentang sistem pengumpulan berasingan setempat untuk produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah yang biasa. Pembuangan produk lama anda yang betul membantu untuk mencegah akibat negatif yang berpotensi terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh European Directive 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama dengan sisa rumah yang biasa.



Sila ambil tahu tentang peraturan setempat mengenai pengumpulan berasingan bateri kerana pembuangan yang betul membantu untuk mencegah akibat negatif yang berpotensi terhadap alam sekitar dan kesihatan

# Spesifikasi

## 22.1

### Kuasa

Spesifikasi produk tertakluk pada perubahan tanpa notis. Untuk mendapatkan butiran spesifikasi lanjut tentang produk ini, lihat [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Kuasa

- Kuasa sesalur : AC 110-240V +/-10%
- Suhu sekitar : 5°C hingga 35°C

## 22.2

### Penerimaan

- Input aerial : 75 ohm sepaksi (IEC75)
- Jalur penala : Hyperband, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2
- Main balik video analog : SECAM, PAL
- Main balik video digital : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Main balik audio digital (ISO/IEC 13818-3)

## 22.3

### Resolusi Paparan

#### Saiz skrin pepenjuru

- 55PUT7805: 139 cm / 55 inci
- 65PUT7805: 164 cm / 65 inci
- 70PUT7805: 178 cm / 70 inci

#### Resolusi paparan

- 3840 x 2160

## 22.4

### Resolusi Input Disokong - Video

#### Pemasaan Sokongan

Pemasaan sokongan video juga termasuk medan/kadar bingkai 23.976Hz, 29.97Hz dan 59.94Hz.

## HDMI

- 480i
- 480p
- 576i
- 576p
- 720p
- 1080i
- 1080p
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

## HDMI - UHD

🏠 (Utama) > Tetapan > Tetapan umum > Sumber input > HDMI (port) > HDMI Ultra HD

TV ini boleh memaparkan isyarat Ultra HD. Sesetengah peranti - yang disambungkan dengan HDMI - tidak mengenali TV dengan Ultra HD dan mungkin tidak berfungsi dengan betul atau menunjukkan gambar atau bunyi yang herot.

Untuk mengelakkan kepincangan tugas peranti tersebut, anda boleh menetapkan kualiti isyarat kepada tahap yang peranti boleh kendalikan. Jika peranti tidak menggunakan isyarat Ultra HD, anda boleh mematikan Ultra HD untuk sambungan HDMI ini.

- Tetapan Optimum membenarkan maksimum sehingga isyarat Ultra HD (50Hz atau 60Hz) RGB 4:4:4 atau YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Tetapan Standard membenarkan maksimum sehingga isyarat Ultra HD (50Hz atau 60Hz) YCbCr 4:2:0.

## 22.5

### Resolusi Input Disokong - Komputer

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 800 - 60Hz
- 1280 x 960 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1366 x 768 - 60Hz
- 1440 x 900 - 60Hz
- 1920 x 1080 - 60Hz
- 3840 x 2160 - 60Hz

Nota: Untuk Input HDMI sahaja



## Bunyi

- Pemaya Dolby Atmos®
- Clear Dialogue
- Bunyi A.I
- Penyama 5 Jalur
- Kuasa Output (RMS) : 20W
- Dolby® Audio
- DTS-**HD**®

## Multimedia

### Sambungan

- USB 2.0 / USB 3.0
- LAN Ethernet RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (terbina dalam)

### Menyokong sistem fail USB

- FAT, NTFS

### Format main balik

- Kodex Video : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Kodex Audio : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 sehingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)
- Sari Kata :
  - Format : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Pengekodan aksara : Eropah Barat, Turki, Eropah Tengah, Cyrillic, Greek, UTF-8 (Unikod), Ibrani, Arab, Baltik
- Maksimum Kadar Data Yang Disokong :
  - MPEG-4 AVC (H.264) disokong sehingga Profil Tinggi @ L5.1. 30Mbps
  - H.265 (HEVC) disokong sehingga Profile Utama / Utama 10 sehingga Paras 5.1 40Mbps
  - VC-1 disokong sehingga Profil Lanjutan @ L3
- Kodex Imej : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, foto 360

### Diperakui Wi-Fi

TV ini ialah peranti Diperakui Wi-Fi.

### Perisian pelayan media yang disokong

- Anda boleh menggunakan sebarang perisian pelayan media diperakui DLNA V1.5.
- Anda boleh menggunakan aplikasi Philips TV Remote (iOS dan Android) pada peranti mudah alih.

Prestasi mungkin berbeza, bergantung pada keupayaan peranti mudah alih dan perisian yang digunakan.

## Kesambungan

### Sisi TV

- CVBS: CVBS, Audio L/R
- USB 2: USB 3.0
- HDMI 3 masuk: UHD - HDR
- Fon Kepala: Bicu mini stereo 3.5mm


### Bawah TV

- Audio keluar Digital: Optik
- USB 1: USB 2.0
- Rangkaian LAN: RJ45
- Antena (75 ohm)
- HDMI 1 masuk: ARC - UHD - HDR
- HDMI 2 masuk: UHD - HDR

# Penyelesaian Masalah

23.1

## Petua

Jika anda tidak dapat menemui penyelesaian untuk masalah TV anda dalam Penyelesaian Masalah, anda boleh menggunakan  Kata Kunci dalam Bantuan > Manual pengguna untuk mencari maklumat yang anda cari. Pilih kata kunci untuk pergi halaman yang paling berkaitan dalam manual Pengguna.

Jika manual Pengguna tidak menjawab pertanyaan anda, pergi ke laman web sokongan Philips.

Untuk menyelesaikan sebarang masalah berkaitan TV Philips, anda boleh merujuk sokongan dalam talian kami. Anda boleh memilih bahasa anda dan memasukkan nombor model produk anda.

Pergi ke [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Di laman web sokongan, anda boleh menemui nombor telefon negara anda untuk menghubungi kami serta jawapan untuk Soalan Lazim. Di sesetengah negara, anda boleh bersembang dengan salah seorang rakan usaha sama dan membuat pertanyaan secara terus atau menghantar pertanyaan melalui e-mel.

Anda boleh memuat turun perisian TV baharu atau manual untuk dibaca pada komputer anda.

Bantuan TV pada tablet, telefon pintar atau komputer anda

Untuk melaksanakan turutan arahan yang panjang dengan lebih mudah, anda boleh muat turun Bantuan TV dalam format PDF untuk dibaca pada telefon pintar, tablet atau komputer anda. Selain itu, anda boleh mencetak halaman Bantuan yang berkaitan daripada komputer anda.

Untuk memuat turun Bantuan (manual pengguna), pergi ke [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

23.2

## Hidupkan


TV tidak hidup

- Putuskan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu selama seminit, kemudian sambungkannya semula. Pastikan kabel kuasa disambung dengan kemas. Cuba hidupkan sekali lagi.
- Sambungkan TV kepada soket utama dinding yang lain dan cuba hidupkannya.


- Putuskan semua peranti yang disambungkan daripada TV dan cuba hidupkannya.
- Jika lampu tunggu sedia pada TV hidup, TV mungkin tidak memberikan respons kepada alat kawalan jauh. Bunyi berkerik-kerik pada permulaan atau mematikan

Semasa anda menghidupkan TV atau tunggu sedia, anda terdengar bunyi berkerik-kerik daripada cecair TV. Bunyi berkerik-kerik berpunca daripada pengembangan dan pengecutan TV yang biasa semasa TV menjadi sejuk atau panas. Ini tidak menjejaskan prestasi.


TV kembali kepada mod tunggu sedia selepas menunjukkan skrin permulaan Philips

Apabila TV ditetapkan kepada mod tunggu sedia, skrin permulaan Philips dipaparkan, kemudian TV kembali kepada mod tunggu sedia. Ini adalah normal. Apabila TV diputuskan sambungan atau disambung semula kepada bekalan kuasa, skrin permulaan dipaparkan pada permulaan seterusnya. Untuk menghidupkan TV daripada tunggu sedia, tekan  (Tunggu Sedia / Hidup) pada alat kawalan jauh atau pada TV.

Lampu tunggu sedia terus berkelip-kelip

Putuskan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu 5 minit sebelum anda menyambung semula kabel kuasa. Jika lampu berkelip-kelip semula, hubungi Layanan Pelanggan TV Philips. Dalam Bantuan > Manual pengguna, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Maklumat Hubungan.

TV dimatikan dengan sendirinya

Jika TV dimatikan secara tiba-tiba, tetapan Matikan Pemasakan mungkin dihidupkan. Dengan Matikan Pemasakan TV dimatikan selepas 4 jam jika tiada isyarat alat kawalan jauh telah diterima. Untuk mengelakkan mati automatik ini, anda boleh menyahaktifkan mati ini. Dalam Bantuan > Manual pengguna, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Matikan Pemasakan.

Malah, jika TV tidak menerima isyarat TV atau perintah alat kawalan jauh selama 10 minit, TV dimatikan secara automatik.

23.3

## Alat Kawalan Jauh

TV tidak bertindak balas terhadap alat kawalan jauh

- TV memerlukan sedikit masa untuk dimulakan. Pada masa ini, TV tidak bertindak balas terhadap alat kawalan jauh atau kawalan TV. Ini adalah normal.
- Bateri alat kawalan jauh mungkin kosong. Gantikan bateri dengan yang baharu.

## Saluran

Tiada saluran digital ditemui semasa pemasangan

- Periksa sama ada TV telah disambungkan dengan antena atau menggunakan isyarat pembekal. Periksa sambungan kabel.
- Semak sama ada negara tempat anda memasang TV mempunyai saluran digital yang tersedia.
- Semak sama ada anda memilih sistem DVB (Siaran Video Digital) yang betul.
- Buat semula pemasangan dan semak sama ada anda memilih negara yang betul.

Tiada saluran analog ditemui semasa pemasangan

- Periksa sama ada TV telah disambungkan dengan antena. Periksa sambungan kabel.
- Semak sama ada anda memilih sistem DVB (Siaran Video Digital) yang betul. Pilih DVB-T (bumi) apabila anda menggunakan antena atau antena biasa.
- Buat semula pemasangan dan pilih Saluran digital dan analog semasa pemasangan.

Sesetengah saluran hilang, tidak dapat mencari semua atau sesetengah saluran yang dipasang sebelum ini

- Semak sama ada anda memilih Senarai saluran yang betul atau Senarai kegemaran yang biasa anda gunakan.
- Sesetengah saluran mungkin dialih atau juga dipadamkan oleh penyiar. Dalam senarai saluran biasa, cuba cari saluran yang hilang. Jika saluran masih tersedia, anda boleh meletakkannya kembali dalam senarai kegemaran.
- Saluran boleh dipadamkan daripada senarai saluran semasa. Kemas kini saluran automatik. Kemas kini automatik ini dilakukan semalaman jika TV berada dalam mod tunggu sedia.

Saluran yang tidak wujud lagi akan dipadamkan dan saluran baharu akan ditambahkan pada senarai saluran. Kadangkala, saluran boleh dipadamkan kerana TV tidak dapat mencarinya ketika menyemak kehadirannya. Ia mungkin tidak disiarkan pada waktu malam.

Untuk mengelakkan saluran dipadamkan semasa Kemas kini saluran automatik kerana TV tidak dapat mencarinya walaupun saluran ini masih wujud, anda boleh mematikan Kemas kini saluran automatik.


🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Saluran > Pemasangan antena > Kemas kini saluran automatik

Saluran DVB-T2 HEVC

- Lihat spesifikasi teknikal untuk memastikan TV anda menyokong DVB-T2 HEVC di negara anda dan pasang semula saluran DVB-T.

## Gambar

Tiada gambar / gambar herot


- Periksa sama ada TV disambungkan dengan antena atau menggunakan pembekal isyarat. Periksa sambungan kabel.
- Semak sama ada sumber/input yang betul dipilih dalam menu sumber. Tekan  Sumber dan pilih sumber/input yang anda perlukan.
- Periksa sama ada peranti atau sumber luaran disambungkan dengan betul.
- Semak sama ada penerimaan lemah.
- Semak sama ada gambar ditetapkan pada nilai minimum. Pilih Gaya gambar dan pilih gaya dan tekan OK.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Gaya gambar

- Untuk menyemak sama ada TV rosak, cuba mainkan klip video. Tekan 🏠 (Utama) > Tetapan > Bantuan > Periksa TV.

Jika klip video terus gelap, hubungi Philips. Tunggu sehingga klip berakhir dan pilih Maklumat hubungan dalam menu Bantuan. Hubungi nombor telefon untuk negara anda.

Berbunyi tetapi tiada gambar

- Tukar kepada sumber video lain dan kemudian tukar kembali ke sumber semasa.
- Pilih Gaya gambar dan pilih gaya dan tekan OK.
- 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Gaya gambar
- Pulihkan gaya gambar, pilih kembali ke Gaya gambar, kemudian tekan  Pulihkan gaya.
- Tetapkan semula semua tetapan TV, pergi ke 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Pasang semula TV.
- Semak sambungan peranti sumber/input.

Penerimaan lemah

Jika gambar TV terherot atau kualitinya berubah-ubah, isyarat input mungkin lemah. Isyarat digital lemah dapat dilihat sebagai gambar yang memecah kepada blok empat segi dan kaku sekali-sekala. Isyarat digital yang teruk lambat-laun akan lenyap dengan lebih pantas berbanding isyarat analog yang teruk.

- Periksa sama ada kabel antena disambungkan dengan betul.
- Pembesar suara yang besar, peranti audio yang tidak dibumikan, lampu neon, bangunan tinggi dan objek besar lain boleh mempengaruhi kualiti penerimaan apabila anda menggunakan antena. Cuba tingkatkan penerimaan dengan mengubah arah antena atau menjauhkan peranti daripada TV. Cuaca yang buruk mungkin merosotkan penerimaan.
- Periksa sama semua sambungan ke peranti atau dari peranti anda disambungkan dengan betul.
- Jika penerimaan pada satu saluran lemah, tala halus saluran ini dengan Analog: pemasangan manual.

(Hanya untuk saluran analog)

🏠 (Utama) > Tetapan > Pasang

Saluran > Pemasangan antena/kabel > Analog:  
pemasangan manual

- Semak sama ada isyarat digital masuk cukup kuat. Semasa menonton saluran digital, tekan **≡** OPTIONS dan pilih Status dan tekan OK. Semak Kekuatan isyarat dan Kualiti isyarat.

Gambar yang tidak bagus daripada peranti

- Pastikan peranti disambungkan dengan betul.

Pastikan bahawa tetapan video output peranti berada pada resolusi setinggi mungkin, jika berkenaan.

- Pulihkan gaya gambar atau tukar kepada gaya gambar lain.

Tetapan gambar berubah selepas seketika

Pastikan Lokasi ditetapkan kepada Rumah. Anda boleh menukar dan menyimpan tetapan dalam mod ini. Dalam mod ini.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Lokasi

Sepanduk muncul

Jika sepanduk promosi pada skrin muncul sekali-sekala atau Gaya gambar bertukar kembali secara automatik kepada Terang pada permulaan, TV berada di lokasi Kedai. Tetapkan TV kepada lokasi Rumah untuk kegunaan di rumah.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Tetapan umum > Lokasi

Gambar tidak muat skrin / Saiz gambar yang salah atau tidak stabil / Kedudukan gambar tidak betul

- Jika saiz gambar - nisbah aspeknya - tidak muat skrin, dengan bar hitam di bahagian atas dan bawah atau sebelah kiri dan kanan skrin, tekan 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Format Gambar > Penuhi skrin.

- Jika saiz gambar sentiasa berubah, tekan 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Format Gambar > Muat pada skrin.

- Jika kedudukan gambar tidak betul pada skrin, cuba semak resolusi isyarat dan jenis output peranti yang disambungkan,

tekan 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Format Gambar > Asal.

Gambar komputer tidak stabil

Pastikan PC anda menggunakan resolusi dan kadar segar semula yang disokong.

🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Gambar >

---

23.6

## Bunyi

Tiada bunyi atau kualiti bunyi tidak bagus

- Semak sama ada tetapan bunyi TV OK, tekan kekunci **🔊** kelantangan atau **🔇** redam.
- Jika anda menggunakan penerima digital (kotak set atas), semak sama ada kelantangan pada penerima ini tidak ditetapkan kepada sifat atau redam.
- Periksa sama ada TV - isyarat audio - disambungkan dengan betul kepada Sistem Teater Rumah, jika anda menggunakan sistem untuk bunyi TV. Semak sama ada anda menyambungkan kabel HDMI kepada sambungan HDMI1 ARC pada Sistem Teater Rumah.
- Pastikan output audio TV disambungkan ke input audio Sistem Teater Rumah.

Bunyi sepatutnya didengar daripada pembesar suara HTS (Sistem Teater Rumah).

Bunyi dengan hingar yang kuat

Jika anda menonton video daripada pemacu kilat USB yang dipasangkan atau komputer yang disambungkan, bunyi daripada Sistem Teater Rumah anda mungkin herot. Hingar ini didengari apabila fail audio atau video mempunyai bunyi DTS tetapi Sistem Teater Rumah tidak mempunyai pemrosesan bunyi DTS. Anda boleh membetulkan ini dengan menetapkan Format digital keluar TV kepada Stereo.

Tekan 🏠 (Utama) > Tetapan > Semua tetapan > Bunyi > Lanjutan > Format digital keluar

---

23.7

## HDMI - UHD

HDMI

- Sila ambil perhatian bahawa sokongan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) boleh melambatkan masa yang diambil untuk TV memaparkan kandungan daripada peranti HDMI.
- Jika TV tidak mengenal peranti HDMI dan gambar tidak dipaparkan, tukar sumber daripada satu peranti kepada yang lain dan kembali semula.
- Ini ialah TV Ultra HD. Sesetengah peranti lebih lama - yang disambungkan dengan HDMI - tidak mengenali TV Ultra HD secara elektronik dan mungkin tidak berfungsi dengan betul atau menunjukkan gambar atau bunyi yang herot. Untuk mengelakkan kepincangan tugas peranti tersebut, anda boleh menetapkan kualiti isyarat kepada tahap yang peranti boleh kendalikan. Jika peranti tidak menggunakan isyarat Ultra HD, anda boleh mematikan Ultra HD untuk sambungan HDMI ini.

Jika gambar dan bunyi peranti yang disambungkan dengan HDMI terherot, semak sama ada tetapan HDMI Ultra HD yang berbeza boleh

menyelesaikan masalah ini.

Dalam Bantuan > Manual pengguna, tekan kekunci warna **■** Kata Kunci dan cari HDMI Ultra HD.

• Jika terdapat gangguan bunyi terputus-putus, sila pastikan bahawa tetapan output daripada peranti HDMI adalah betul.

HDMI EasyLink tidak berfungsi

• Periksa sama ada peranti HDMI anda serasi HDMI-CEC. Ciri EasyLink hanya berfungsi dengan peranti yang serasi HDMI-CEC.

Ikon kelantangan tidak ditunjukkan

• Apabila peranti audio HDMI-CEC disambungkan dan anda menggunakan Alat Kawalan Jauh TV untuk melaraskan aras kelantangan daripada peranti, sifat ini adalah normal.

---

23.8

## USB

Foto, video dan muzik daripada peranti USB tidak kelihatan

• Periksa sama ada peranti storan USB ditetapkan kepada mematuhi Kelas Storan Massa seperti yang diuraikan dalam dokumentasi peranti storan.

• Periksa sama ada peranti storan USB serasi dengan TV.

• Semak sama ada format fail audio dan gambar disokong oleh TV. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna **■** Kata Kunci dan cari Multimedia.

Main balik fail USB yang terputus-putus

• Prestasi pemindahan peranti storan USB mungkin menghadkan kadar pemindahan data ke TV yang menyebabkan main balik yang tidak baik.

---

23.9

## Wi-Fi dan Internet

Rangkaian Wi-Fi tidak ditemui atau herot

• Semak sama ada tembok api dalam rangkaian anda membenarkan akses kepada sambungan wayarles TV.

• Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul di rumah anda, cuba gunakan pemasangan rangkaian berwayar.

Internet tidak berfungsi

• Jika sambungan kepada penghala OK, periksa sambungan penghala kepada Internet pula.

Sambungan PC dan Internet adalah lemah

• Rujuk manual pengguna penghala wayarles anda untuk mendapatkan maklumat mengenai julat dalam bangunan, kadar pemindahan dan faktor kualiti isyarat yang lain.

• Gunakan sambungan Internet kelajuan tinggi (jalur lebar) untuk penghala anda.

DHCP

• Jika sambungan gagal, cuba semak tetapan DHCP (Protokol Konfigurasi Hos Dinamik) pada penghala. DHCP perlu dihidupkan.

---

23.10

## Bahasa Menu Salah

Tukar bahasa kembali kepada bahasa anda.

1 - Tekan **▲** (Utama), pilih Tetapan > Semua tetapan > Wilayah dan bahasa > Bahasa > Bahasa menu dan tekan OK.

2 - Pilih bahasa yang anda perlukan dan tekan OK.

3 - Tekan **◀** BACK untuk menutup menu.

# Keselamatan dan Layanan

## Keselamatan

### Penting

Baca dan fahami semua arahan keselamatan sebelum anda menggunakan TV. Jika kerosakan disebabkan oleh kegagalan mematuhi peraturan, jaminan tidak terpakai.

### Risiko Terkena Kejutan Elektrik atau Kebakaran

- Jangan sekali-kali dedahkan TV kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas yang mengandungi cecair, seperti pasu, berhampiran dengan TV.
- Jika cecair tertumpah ke atas atau ke dalam TV, putuskan sambungan TV daripada salur kuasa dengan serta-merta.
- Hubungi Layanan Pelanggan Philips TV supaya TV dapat diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali dedahkan TV, alat kawalan jauh atau bateri kepada haba melampau. Jangan sekali-kali letakkan TV berhampiran lilin yang menyala, nyalaan terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengudaraan atau bukaan lain pada TV.
- Jangan sekali-kali letakkan sebarang objek berat di atas kord kuasa.
- Elakkan tekanan ke atas palam kuasa. Palam kuasa yang longgar boleh mengakibatkan arka elektrik atau kebakaran. Pastikan tiada tekanan dikenakan ke atas kord kuasa apabila anda memusingkan skrin TV.
- Untuk memutuskan sambungan TV daripada sesalur kuasa, palam kuasa TV perlu ditanggalkan. Setiap kali memutuskan sambungan kuasa, tarik palam kuasa dan bukan kordnya. Pastikan anda sentiasa dapat mencapai palam kuasa, kord kuasa dan soket alur keluar pada bila-bila masa.

### Risiko Kecederaan atau Kerosakan terhadap TV

- Dua orang diperlukan untuk mengangkat dan membawa TV yang beratnya melebihi 25 kg atau 55 paun.
- Jika anda melekapkan TV di atas dirian, gunakan dirian yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan dirian kepada TV dengan ketat. Letakkan TV di atas permukaan yang rata dan mendatar yang boleh menyokong berat TV dan dirian.
- Apabila dilekapkan pada dinding, pastikan bahawa lekapan dinding boleh menahan berat set TV dengan selamat. TP Vision tidak bertanggungjawab terhadap pelekapan dinding yang tidak sesuai yang mengakibatkan kemalangan, kecederaan atau kerosakan.
- Beberapa bahagian produk ini diperbuat daripada kaca. Berhati-hati semasa mengendalikannya untuk mengelakkan kecederaan atau kerosakan.

Risiko kerosakan terhadap TV !

Sebelum anda menyambungkan TV kepada alur keluar kuasa, pastikan voltan kuasa menyamai nilai yang tercetak di bahagian belakang TV. Jangan sekali-kali sambungkan TV kepada alur keluar kuasa jika voltan berbeza.

### Bahaya Kestabilan

Set televisyen mungkin terjatuh, menyebabkan kecederaan serious kepada diri atau kematian. Banyak kecederaan, terutamanya kepada kanak-kanak, boleh dielakkan dengan mengambil langkah berjaga-jaga mudah seperti:

- PASTIKAN set televisyen tidak tergantung pada pinggir perabot penyokong.
- SENTIASA gunakan kabinet atau dirian atau kaedah lekapan yang disyorkan oleh pengeluar set televisyen.
- SENTIASA gunakan perabot yang boleh menyokong set televisyen dengan selamat.
- SENTIASA didik kanak-kanak tentang bahaya memanjat perabot untuk mencapai set televisyen atau alat kawalan jauh televisyen.
- SENTIASA halakan kord dan kabel yang disambungkan kepada televisyen anda agar kord dan kabel tidak boleh menyebabkan orang tersadung, ditarik atau disambar.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen pada perabot yang tinggi (contohnya, almari atau rak buku) tanpa menambatkan perabot dan set televisyen kepada dinding atau sokongan yang sesuai.

- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen pada kain atau bahan lain yang mungkin terletak di antara set televisyen dan perabot sokongan.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan item yang mungkin mendorong kanak-kanak untuk memanjat, seperti alat permainan dan alat kawalan jauh, di bahagian atau perabot tempat televisyen diletakkan.

Jika set televisyen sedia ada akan dikekalkan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus digunakan.

---

## Risiko Bateri

- Risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Penggantian BATERI dengan jenis salah yang boleh menjejaskan PERLINDUNGAN (contohnya, dalam keadaan sesetengah jenis BATERI litium).
- Pelupusan BATERI ke dalam api atau ketuhar panas atau menghancurkan atau memotong BATERI menggunakan mesin, yang boleh mengakibatkan LETUPAN.
- Meninggalkan BATERI dalam persekitaran suhu sekeliling yang teramat tinggi boleh mengakibatkan LETUPAN atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.
- BATERI yang terdedah kepada tekanan udara yang teramat rendah, yang mungkin menyebabkan LETUPAN atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.
- Alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling yang boleh ditelan dengan mudah oleh kanak-kanak kecil. Jauhkan bateri ini daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa.

---

## Risiko Panas Melampau

Jangan sekali-kali pasang TV di ruang yang terbatas. Biarkan ruang sekurang-kurangnya 10 cm atau 4 inci di sekitar TV untuk pengudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutupi slot pengudaraan pada TV.

---

## Ribut Petir

Putuskan sambungan TV daripada alur keluar kuasa dan antena sebelum berlaku ribut petir. Semasa berlaku ribut petir, jangan sentuh sebarang bahagian kord kuasa TV atau kabel antena.

---

## Risiko Kecederaan Pendengaran

Elakkan daripada menggunakan fon telinga atau fon kepala pada kelantangan yang tinggi atau untuk jangka masa yang lama.

---

## Suhu Rendah

Jika TV dipindahkan dalam suhu di bawah 5°C atau 41°F, bawa keluar TV daripada kotak dan tunggu sehingga suhu TV mencapai suhu bilik sebelum menyambungkan TV kepada alur keluar kuasa.

---

## Kelembapan

Dalam sesetengah kes yang jarang berlaku, bergantung pada suhu dan kelembapan, pemeluwapan kecil boleh berlaku pada bahagian dalam permukaan cermin TV (dalam sesetengah model). Untuk mengelakkan hal ini, jangan dedahkan TV kepada cahaya matahari terus, haba atau kelembapan yang melampau. Jika pemeluwapan berlaku, pemeluwapan ini akan hilang dengan sendirinya apabila TV terpasang selama beberapa jam.

Lembapan pemeluwapan tidak akan merosakkan TV atau mengakibatkan pincang tugas.

---

24.2

## Penjagaan Skrin

---

### Bersihkan

- Jangan sekali-kali menyentuh, menolak, menggosok atau memukul skrin dengan sebarang objek.
- Cabut palam TV sebelum melakukan pembersihan.
- Bersihkan TV dan bingkai dengan kain lembap yang lembut dan lap dengan lembut. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada TV.
- Untuk mengelakkan kecacatan dan kelunturan warna, lap titisan air dengan secepat mungkin.
- Elakkan imej tidak bergerak sebanyak mungkin. Imej tidak bergerak ialah imej yang kekal pada skrin untuk jangka masa yang panjang. Imej tidak bergerak termasuk menu pada skrin, bar hitam, paparan masa, dsb. Jika anda mesti menggunakan imej tidak bergerak, kurangkan kontras dan kecerahan skrin untuk mengelak kerosakan skrin.

# Terma Penggunaan

2020 © TP Vision Europe B.V. Hak cipta terpelihara.

Produk ini telah dibawa ke pasaran oleh TP Vision Europe B.V. atau salah satu anggota gabungannya, kemudian daripada ini dirujuk sebagai TP Vision, yang merupakan pengeluar produk ini. TP Vision ialah penjamin berkaitan TV yang dibungkus bersama dengan buku kecil ini. Philips dan Lambang Perisai Philips ialah tanda dagangan berdaftar Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasi tertakluk pada perubahan tanpa notis. Tanda dagangan adalah harta Koninklijke Philips N.V atau pemiliknya masing-masing. TP Vision berhak menukar produk pada bila-bila masa tanpa perlu melaraskan bekalan yang terdahulu seperlunya.

Bahan bertulis yang dibungkus dengan TV dan manual yang tersimpan dalam memori TV atau dimuat turun daripada laman web Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dipercayai mencukupi untuk penggunaan sistem yang sepatutnya.

Bahan dalam manual ini dipercayai mencukupi untuk penggunaan sistem yang sepatutnya. Jika produk, atau modul atau prosedur individunya digunakan untuk tujuan selain yang dinyatakan di sini, pengesahan kesahihan dan kesesuaiannya mesti diperoleh. TP Vision memberi jaminan bahawa bahan itu sendiri tidak melanggar sebarang paten Amerika Syarikat. Tiada jaminan lanjutan tersurat atau tersirat. TP Vision tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang ralat dalam kandungan dokumen ini mahu pun terhadap sebarang masalah yang berakibat daripada kandungan dalam dokumen ini. Ralat yang dilaporkan kepada Philips akan diadaptasi dan diterbitkan dalam laman web sokongan Philips secepat mungkin.

Terma jaminan - Risiko kecederaan, kerosakan terhadap TV atau pembatalan jaminan!  
Jangan sekali-kali cuba membaiki sendiri TV.  
Gunakan TV dan aksesori hanya untuk tujuan yang dimaksudkan oleh pengeluar. Tanda amaran yang dicetak pada bahagian belakang TV menunjukkan risiko kejutan elektrik. Jangan sekali-kali tanggalkan penutup TV. Hubungi Layanan Pelanggan TV Philips setiap kali TV anda memerlukan perkhidmatan atau pembaikan. Cari nombor telefon dalam dokumentasi bercetak yang disertakan dengan TV. Atau rujuk laman web kami [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dan pilih negara anda, jika perlu. Sebarang pengendalian yang dilarang dengan jelas dalam panduan ini, atau sebarang pelarasan dan prosedur pemasangan yang tidak disyorkan atau dibenarkan dalam manual ini akan membatalkan waranti.

Ciri piksel

Produk TV ini mempunyai bilangan piksel berwarna yang tinggi. Walaupun produk mengandungi piksel berkesan setinggi 99.999% atau lebih, bintik hitam atau titik lampu yang cerah (merah, hijau atau biru) mungkin akan kerap muncul pada skrin. Ini ialah ciri-ciri struktur paparan (dalam lingkungan standard industri biasa) dan bukannya merupakan pincang tugas.

TP Vision komited untuk membentuk, menghasilkan dan memasarkan produk yang tidak mengakibatkan kesan sampingan kesihatan. TP Vision mengesahkan bahawa selagi produk mereka dikendalikan dengan betul untuk kegunaannya yang sebenar, produk ini selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang tersedia pada hari ini. TP Vision memainkan peranan aktif dalam pembangunan standard keselamatan yang membolehkan TP Vision menjangka pembangunan selanjutnya dalam penstandardan untuk penyepaduan produknya pada peringkat awal.



# Hak Cipta

## 26.1

### HDMI

Istilah HDMI dan Antara Muka Multimedia Berdefinisi Tinggi HDMI dan Logo HDMI ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Syarikat dan negara lain.



## 26.2

### Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio dan simbol dua D ialah tanda dagangan Dolby Laboratories. Dikeluarkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Karya belum diterbitkan dan sulit. Hak cipta © 1992-2020 Dolby Laboratories. Hak cipta terpelihara.



## 26.3

### Dolby Vision dan Dolby Atmos

Dolby Vision dan Dolby Atmos

Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos dan simbol dua D ialah tanda dagangan Dolby Laboratories.

Dikeluarkan dengan lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos dan simbol dua D ialah tanda dagangan Dolby Laboratories. Karya belum diterbitkan dan sulit. Hak cipta 1992-2019 Dolby Laboratories. Hak cipta terpelihara.



## 26.4

### DTS-HD (huruf condong)

DTS-**HD**

Untuk paten DTS, lihat <http://patents.dts.com>. Dikeluarkan di bawah lesen daripada DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS dan Simbol bersama-sama, DTS-HD dan logo DTS-HD ialah tanda dagangan berdaftar dan/atau tanda dagangan DTS, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain. © DTS, Inc. DTS, Inc. HAK CIPTA TERPELIHARA.



## 26.5

### Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi ialah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance.



## 26.6

### Tanda Dagang Lain

Semua tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar yang lain merupakan hak milik pemilik masing-masing.

---

# Sumber Terbuka

---

27.1

## Perisian Sumber Terbuka

Televisyen ini mengandungi perisian sumber terbuka. TP Vision Europe B.V. dengan ini menawarkan untuk menghantar, jika diminta, satu salinan kod sumber berkaitan yang lengkap untuk pakej perisian sumber terbuka yang berhak cipta yang digunakan dalam produk ini sekiranya tawaran ini diminta oleh lesen masing-masing.

Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa sahaja yang menerima maklumat ini.

Untuk mendapatkan kod sumber, sila tulis surat dalam bahasa Inggeris kepada . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

27.2

---

## Lesen Sumber Terbuka

---

### Perihal Lesen Sumber Terbuka

README untuk kod sumber bagi bahagian perisian TV TP Vision Netherlands B.V. yang tergolong dalam lesen sumber terbuka.

Dokumen ini menerangkan pengedaran kod sumber yang digunakan pada TP Vision Netherlands B.V., yang tergolong dalam Lesen Awam Umum (GPL) GNU atau Lesen Awam Kurang Umum (LGPL) GNU atau mana-mana lesen sumber terbuka yang lain. Arahan untuk mendapatkan salinan perisian ini terdapat dalam Arahan Penggunaan.

TP Vision Netherlands B.V. MENAFIKAN JAMINAN, SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN ATAU KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU, BERHUBUNG DENGAN PERISIAN INI. TP Vision Netherlands B.V. tidak menyokong perisian ini. Pernyataan sebelumnya tidak menjejaskan waranti atau hak berkanun anda berhubung dengan mana-mana produk TP Vision Netherlands B.V. yang anda beli. Ia hanya dikenakan pada kod sumber ini yang tersedia untuk anda.

---

## Open Source

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: <http://c-ares.haxx.se/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_S](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_S)

DK\_v1.3.1/DirectFB141\_source\_1.3.1.7z/download

#### SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system. These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

#### fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

#### glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

#### gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

#### inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

#### Libcurl (7.30.0)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### libmtp (0.3.6)

libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.

Source: <http://libmtp.sourceforge.net/>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

### libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

### libusb-compat

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

### libpng (1.2.43)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

### Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

### Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

### Linux Fusion (8.7.0)

Source: GNU

### liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

### lvm2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.

This piece of software is made available under the

terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

### module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: [https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

### mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: [http://www.linux-](http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html)

[mtd.infradead.org/index.html](http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html)

### ncurses (5.7)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

### net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

#### procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.

Source: <http://www.samba.org/>

#### SaWMan (1.5.3)

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org>

#### sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

#### SQLite3 (2.12.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

#### SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

#### u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kernel to dram, and jump to run .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://www.denx.de>

#### udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Source: <http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

#### uDirectFB (1.5.3)

Source: <http://www.directfb.org>

#### uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross-platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

#### util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

#### wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

#### wpa\_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11

authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

#### xerces-c++ (3.1.1)

Source: <http://xerces.apache.org/>

#### zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

# Penafian berkenaan perkhidmatan dan/atau perisian yang ditawarkan oleh pihak ketiga

Perkhidmatan dan/atau perisian yang ditawarkan oleh pihak ketiga mungkin berubah, ditangguhkan atau dihentikan tanpa notis. TP Vision tidak menanggung apa jua tanggungjawab dalam situasi sebegini.

---

# Katalog indeks

## A

Akhir Penggunaan 55  
Akses Universal 40  
Akses Universal, Cacat Pendengaran 40  
Akses Universal, Kelantangan Campuran 40  
Akses Universal, Kesan Audio 40  
Akses Universal, Perihal Audio 40  
Akses Universal, Pertuturan 40  
Alat Kawalan Jauh - Penderia IR 8  
Alat Kawalan Jauh dan Bateri 6  
Alexa 52  
Ambilight 46  
Ambilight+hue 46  
Ambilight+hue, Mentol Lampu Hue 46

## B

Bahasa Audio 40  
Bahasa Menu 40  
Bahasa Sari Kata 40  
Bluetooth 15  
Bluetooth, Alih keluar peranti 15  
Bluetooth, Penggandingan 15  
Bluetooth, Peranti 15  
Bluetooth, Pilih peranti 15  
Buka Kunci Saluran 22  
Bunyi, Kelantangan Delta 36  
Bunyi, Pengimbangan Kelantangan Auto 36

## C

Clear dialogue 35

## D

Daftar TV 4  
Dapatkan Sokongan 4

## F

Fon Kepala 36  
Format Digital Keluar 36  
Format Gambar 34  
Foto, Video dan Muzik 28  
Freeview On Demand 54  
Freeview Plus 53

## G

Galeri Aplikasi 45  
Gama 33  
Gambar, Kecerahan 32  
Gambar, Kejelasan 32  
Gambar, Kontras 32  
Gambar, Warna 32  
Gandingkan Alat Kawalan Jauh Anda 7  
Gaya Ambilight 46  
Gaya Bunyi 35  
Gaya Gambar 31  
Gaya Gerakan Gambar 34  
Gerakan Gambar 34

## H

HbbTV 37  
HDMI - CEC 37  
HDMI Ultra HD 38  
HDR 33  
Hidupkan dengan Wi-Fi 43

## I

IP Statik 43

## J

Jam 41  
Jarak Tontonan 10  
Jeda TV 27  
Jimat Siang 41

## K

Kejelasan Gambar, Pengurangan Hingar 34  
Kekunci Alat Kawalan Jauh 6  
Kekunci pada TV 8  
Kemas Kini Perisian 5  
Kemas Kini Perisian - Internet 5  
Kemas Kini Perisian - Kemas Kini Setempat 5  
Kemas Kini Perisian - OAD 5  
Kemas Kini Perisian - USB 5  
Kenal pasti TV 4  
Keselamatan dan Layanan 62  
Komposit - CVBS 12  
Kontras Dinamik 33  
Kontras Video 33  
Kosongkan Ingatan Internet 43  
Kunci aplikasi 40  
Kunci Kanak-kanak 40  
Kunci Kanak-kanak, Tetapkan Kod 40  
Kunci Kanak-kanak, Tukar Kod 40  
Kunci Saluran 22

## L

Layanan Pelanggan 4  
Lengah Digital Keluar 36  
Lihat Tetapan Rangkaian 43  
Lokasi 39

## M

Maklumat Hubungan 4  
Maklumat TV 4  
Manual Pengguna 4  
Masa 41  
Masalah 58  
Matikan Skrin 38  
Menghidupkan 11  
Menu Audio Keluar 36  
Menu Bantuan 4  
Menu Bunyi 35  
Menu Digital Keluar 36  
Menu Kontras Gambar 33  
Menu Tetapan Pantas 31  
Menu Tetapan Rangkaian 43  
Menu Utama 31  
Mod Jam Auto 41  
Mod Kontras Gambar 33  
Mod Tunggu Sedia 11  
Multimedia 57

## N

Nama Rangkaian TV 43  
Namakan semula atau gantikan ikon peranti 16

## O

Ofset Digital Keluar 36



## P

Panduan TV 24  
Pasang Saluran - Antena 17  
Peletakan TV 35  
Pemacu Keras USB 37  
Pemasa Mati 38  
Pemasa Tidur 41  
Pembaikan 4  
Pemberitahuan Dolby Atmos 37  
Pemberitahuan Dolby Vision 35  
Pembesar Suara TV 36  
Pencerminan Skrin 13  
Penerimaan TV 56  
Penghasil Media Digital - DMR 43  
Pengimbangan Digital Keluar 36  
Penilaian Ibu Bapa 40  
Peningkatan Dialog 40  
Peningkatan Warna 32  
Penjimat Tenaga 38  
Penyama AI 35  
Penyelesaian Masalah 58  
Persediaan Kedai 39  
Philips TV Remote App 14  
Pilihan Saluran 20  
Poskod 41

## R

Rakaman 26  
Rangkaian - Berwayar 43  
Rangkaian - Wayarles 43  
Resolusi Input 56  
Resolusi ultra 34  
Rumah atau Kedai 39

## S

Salinan Senarai Saluran 19  
Saluran 17  
Saluran Kegemaran 22  
Saluran Kegemaran, Cipta 21  
Saluran Kegemaran, Edit 21  
Saluran Kegemaran, Julat Saluran 21  
Saluran, Namakan Semula Saluran 21  
Saluran, Penapis Saluran 21  
Sambungan - Kabel Kuasa 10  
Sambungan Pencerminan Skrin 13  
Sambungkan Peranti 12  
Senarai Saluran 21  
Senarai Sumber 16  
Sistem Bunyi HDMI 36  
Smart TV 45  
Suhu Warna 32

## T

Tarikh 41  
Teks 23  
Teleteks 23  
Tetapan Ambilight Lanjutan 48  
Tetapan Bunyi Lanjutan 36  
Tetapan Gambar Lanjutan 32  
Tetapan Gambar Pantas 35  
Tetapan Netflix 43  
Tetapan Papan Kekunci USB 37  
Tetapan Rangkaian 43  
Tetapan Tetikus 37  
Tetapan Umum 37  
Tetapan Warna 32  
Tetapkan Semula Tetapan 39

## V

Versi Perisian 5  
Video atas Permintaan 45

## W

Wi-Fi 43

## Z

Zon Masa 41



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)