

Register your product and get support at ...
www.philips.com/welcome



ET

Kasutusjuhend

47PFL7864H

47PFL7404H

47PFL5604H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

01803 386 852 - € 0.09 / min

France

0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

902 888 784 - € 0.10 / min

Italia

8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0900 8407 - € 0.10 / min

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0870 900 9070 - Local

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Қазақстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 - Ingyenes hívás

Română

21 203 2060 - gratuit

Россия

- Москва

(495) 961-1111 - Местный звонок

- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Naudi HD-d

See teler suudab kuvada kõrglahutuslikke saateid. HD-teleasaadete nautimiseks peate kõigepealt HD-saated vastu võtma. Kui te HD-saateid ei vaata, siis on pildi kvaliteet sama kui tavateleril.

Täiendava teabe saamiseks pöörduge müügiesindaja poole. HD-kanalite loetelu või teenusepakkuja leidmiseks avage www.philips.com/support KKK-lehekülg.

Kõrglahutuslikke saateid saate vastu võtta:

- HDMI-kaabliga ühendatud HD-filmi sisaldava Blu-ray/ DVD-mängijaga,
- HDMI-kaabliga ühendatud HD-toega digiboksiga, tellides HD-kanalid kaabelTV- või satelliitTV-pakkujalt,
- välisantenni kaudu HD-saadete edastajatelt (DVB-T MPEG4),
- kaabelvõrgust (DVB-C) HD-kanali kaudu,
- HD-toega mängukonsoolidega (Xbox 360 / PlayStation 3), mis on teleriga ühendatud HDMI-kaabli abil.

1.1.2 Ohutus

1/5

Lugege enne teleri kasutamist kõik juhised läbi ja tehke endale arusaadavaks. Juhiste eiramisest põhjustatud kahjudele garantii ei laiene.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Vältige igal juhul teleri kokkupuutumist vihmapiiskade või veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikke sisaldavaid anumaid (nt vaase). Kui teleri peale või telerisse satub vedelik, eemaldage pistik viivitamatult seinakontaktist. Pöörduge Philipsi Klienditeenindusse ja laske telerit enne kasutamist kontrollida.

...

1.1.2 Ohutus

2/5

- Ärge kunagi lükake esemeid teleri ventilatsiooni- või muudesse avadesse.
- Teleri pööramisel vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamise tulemusena võivad ühendused lahti tulla ja tekkida elektrilahendused.
- Vältige teleri, kaugjuhtimispuldi või patareide/akude sattumist lahtise tule või muu kuumusallika lähedusse (sh otsese päikesevalguse kätte). Tulekahjude vältimiseks hoidke küünlad ja muud sorti lahtine tuli telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest/akudest alati eemal.



...

1.1.2 Ohutus

3/5

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi jätke kaugjuhtimispulti või patareisid/akusid vihma, vee ega liigse kuumuse kätte.
- Vältige jõu rakendumist pistikutele. Lahtised toitepistikud võivad põhjustada elektrilahenduste või tulekahjude teket.

Vigastuse või teleri kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Teleri alusele paigaldamisel tohib kasutada ainult komplektis olevat alust. Kinnitage alus korralikult teleri külge. Paigutage teler tasasele ja horisontaalsele pinnale, mis on suuteline taluma teleri ja aluse koguraskust.

- Teleri seinale kinnitamisel tohib kasutada ainult teleri raskust taluvaid seinakinnitusi. Paigaldage seinakinnitus teleri ja seinakinnituse koguraskust kanda suutva seina külge. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust ebasobiva seinakinnituse kasutamisest põhjustatud vigastuste või kahjude osas.

- Enne teleri vooluvõrku ühendamist veenduge, et toitepinge vastab teleri tagaküljele märgitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage telerit sellest väärtusest erineva pingega vooluvõrku.

...

1.1.2 Ohutus

4/5

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid teleri viltuvajumise ja lastele vigastuste põhjustamise ärahoidmiseks.

- Ärge kunagi paigutage telerit riide või muu äratõmmatava materjaliga kaetud pinnale.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatuks üle aluspinna nurga.

- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.

- Hoiatage lapsi telerini ulatumise eesmärgil mööbli otsa ronimise ohtudest.

Ülekuumenemise oht!

Ärge kunagi paigaldage telerit kitsasse ja suletud paika. Jätke kindlasti teleri ümber vähemalt 10 cm jagu õhutusruumi. Kindlustage, et kardinaid või muud esemed ei kataks mingil juhul teleri ventilatsiooniavasid kinni.

...

1.1.2 Ohutus

5/5

Kehavigastuste, tulekahju või toitejuhtme vigastamise oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Teleri toitejuhtme hõlpsa toitevõrgust eemaldamise võimaldamiseks kindlustage, et täielik juurdepääs toitejuhtmele oleks kogu aeg tagatud.
- Toitejuhtme lahti ühendamisel tõmmake kindlasti pistikust, mitte juhtmest.
- Enne äikest ühendage teleri toitepistik seinakontaktist lahti ja eemaldage antennikaabel. Äikese ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antennikaabli mis tahes osi.

Kuulmiskahjustuse oht!

Vältige kuularite või kõrvaklappide kasutamist suurel helitugevusel või pikka aega järjest.


Madalad temperatuurid

Kui telerit transporditakse temperatuuril alla 5 °C, võtke enne toitevõrku ühendamist teler pakendist välja ja oodake, kuni see toatemperatuuri saavutab.

1.1.3 Teleri paigutamine

Enne teleri paigutamist, vt jaotises „Ohutus“ kirjeldatud ettevaatusabinõusid.

- Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.

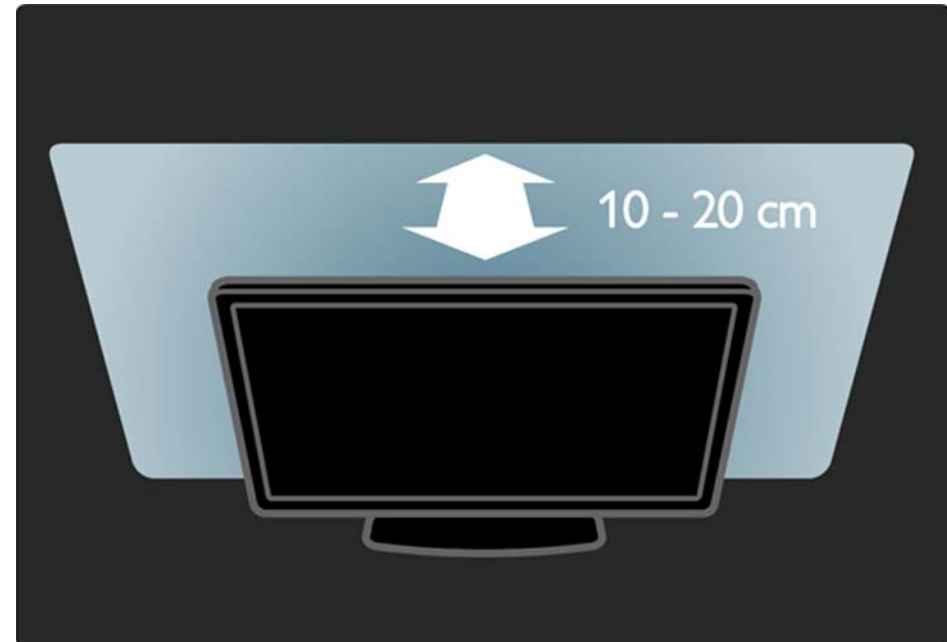

1.1.4 Vaatamiskaugus


Paigutage teler ideaalsele vaatamiskaugusele. Nautimaks HD-pildikvaliteeti täiel määral paigutage teler õigele vaatamiskaugusele. Parim koht teleri vaatamiseks on otse teleri ees.

Ideaalne teleri vaatamise kaugus võrdub ekraani diagonaali kolmekordse pikkusega. Istumisasendis peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga samal tasemel.

1.1.5 Turvapesa

Teie teleri tagaküljel asub Kensingtoni turvaluku pesa.

Ostke teleri varguse vastu kaitsmiseks Kensingtoni vargusvastane lukk (pole komplektis).

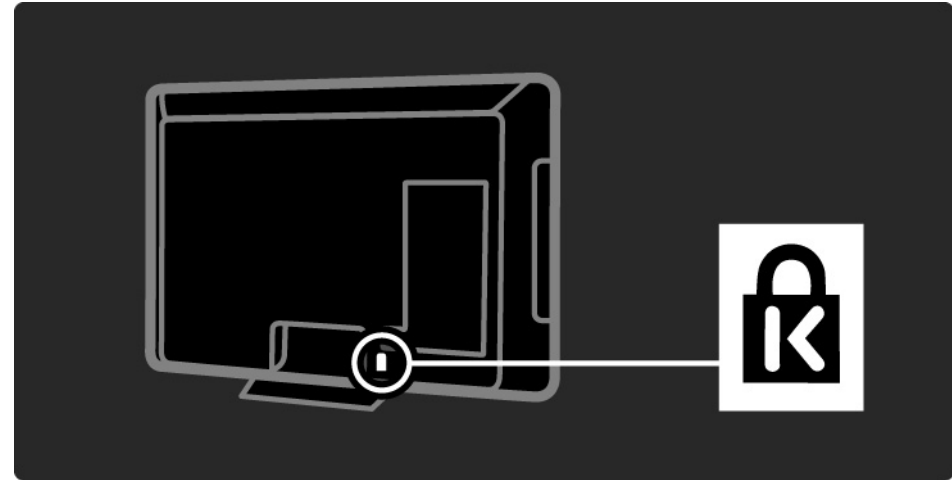

1.1.6 Ekraanihooldus

- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge puudutage, tõugake, hõõruge või lööge ekraani ükskõik millise esemega.
- Võtke teleri pistik enne puhastamist seinakontaktist välja.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.
- Hoiduge nii palju kui võimalik liikumatutest kujutistest. Liikumatud kujutised on sellised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Liikumatud kujutised on ekraanile kuvatud menüüd, mustad ribad, kellaaja ekraanikuvad jms. Kui olete sunnitud liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.

1.1.7 Kasutusest kõrvaldamine

1/3

Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ümber töödelda ja taaskasutada.

...




1.1.7 Kasutusest kõrvaldamine

2/3

Kui tootel on läbikriipsutatud rataskonteineri sümbol, kuulub toode EL-i direktiivi 2002/96/EÜ alla. Palun tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekogumissüsteemiga. Järgige kohalikke määrusi ja ärge visake kasutatud tooteid tavaprügisse. Kasutatud toodete õige utiliseerimine aitab hoida ära võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

...

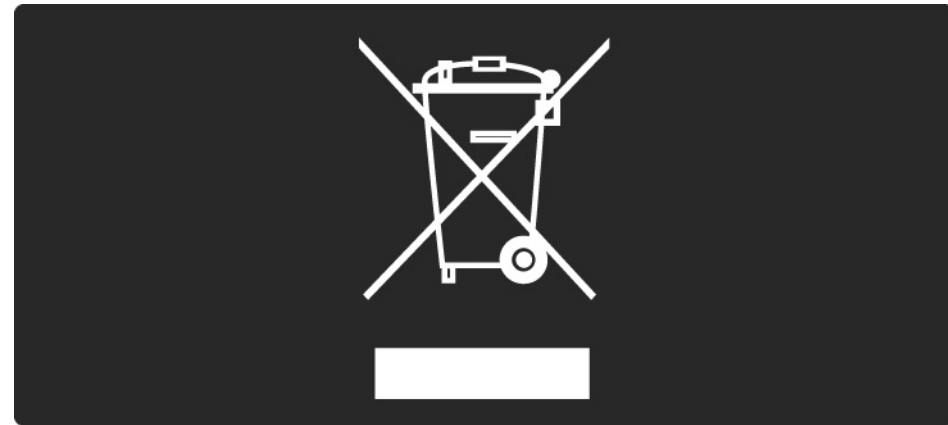

1.1.7 Kasutusest kõrvaldamine

3/3

Teie toode sisaldab patareisid/akusid, mis kuuluvad EL-i direktiivi 2006/66/EÜ alla ja mida ei tohi visata tavaprügisse. Palun tutvuge kohalike patareide/akude kogumist puudutavate määrustega, kuna nende õige utiliseerimine aitab hoida ära võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.



1.2.1 Sisselülitamine


Teleri käivitumine võtab mõne sekundi aega.

Kui teler pole ooterežiimis (punane tuluke ei põle), vajutage teleri esiosa paremal küljel asuvat nuppu .

Väljalülitamiseks vajutage uuesti .

Valge LED-tuli vilgub käivitamise ajal ning jääb põlema, kui teler on kasutamiseks valmis.


Te saate LED-tule püsivalt välja lülitada või selle heledust reguleerida. Vajutage  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > LightGuide-heledus.

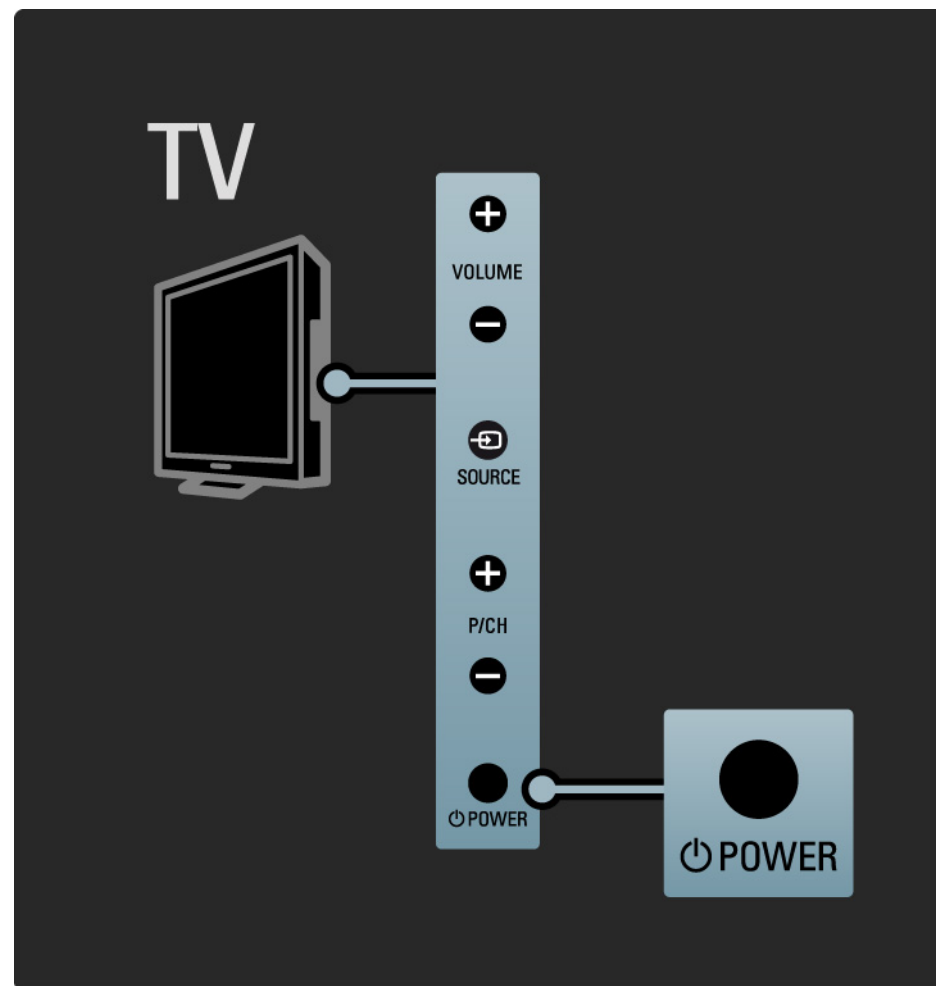

1.2.2 Helitugevus

Teleri küljel olevad klahvid on mõeldud teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.


Helitugevust saate reguleerida, kasutades teleri küljel paiknevaid klahve Volume + / - .

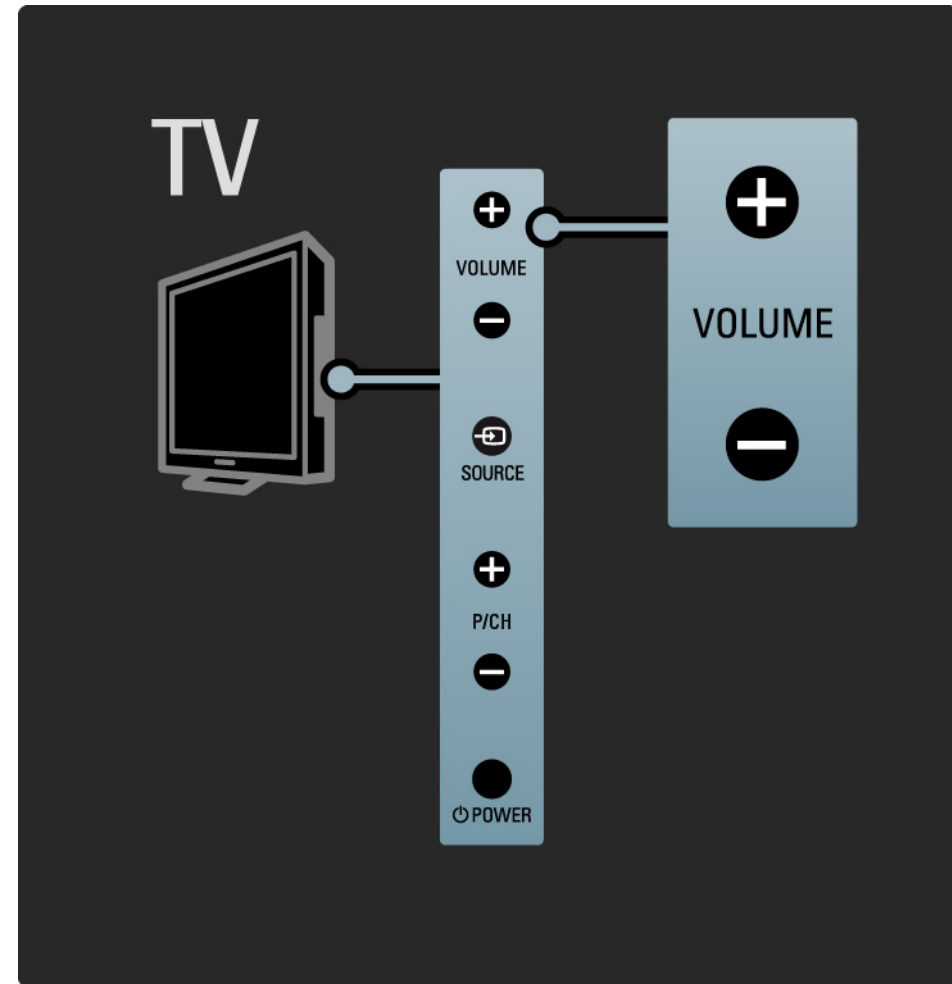

1.2.3 Saateklahv P

Teleri küljel olevad klahvid on mõeldud teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.


Kanaleid saate vahetada, kasutades teleri küljel paiknevaid klahve Program + / - .

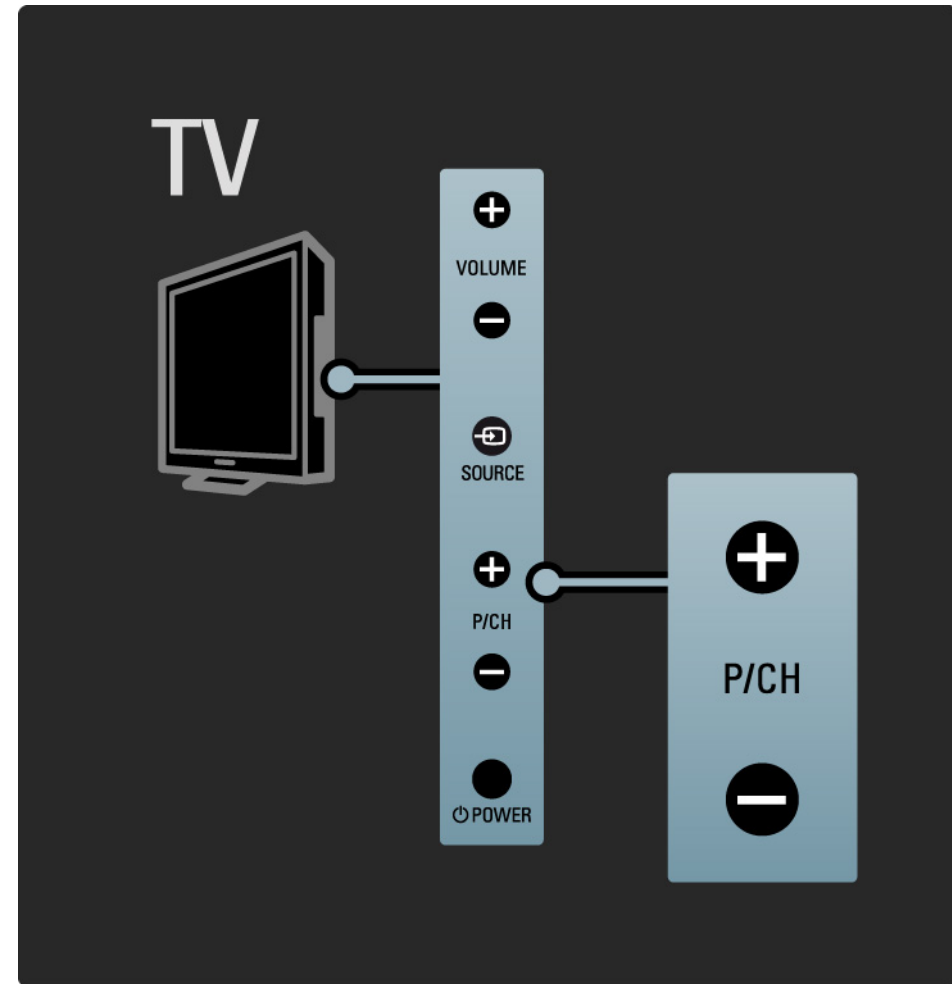

1.2.4 Ühenduste klahv


Teleri küljel olevad klahvid on mõeldud teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.

Teleri ühenduste vaatamiseks vajutage korduvalt nuppu Source , et valida sobiv ühendus.

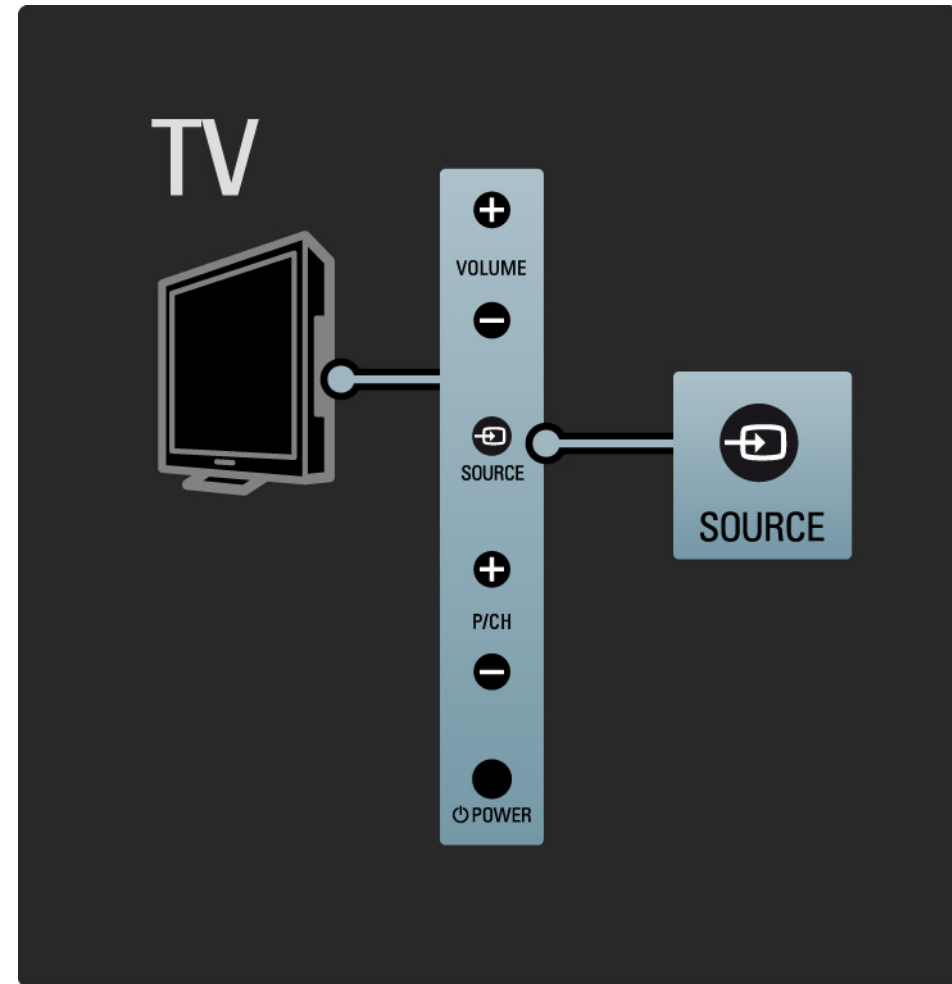

1.2.5 Infrapunase sensor

Hoolitsege alati selle eest, et kaugjuhtimispult oleks suunatud teleri esiküljel asuva infrapunase sensori poole.

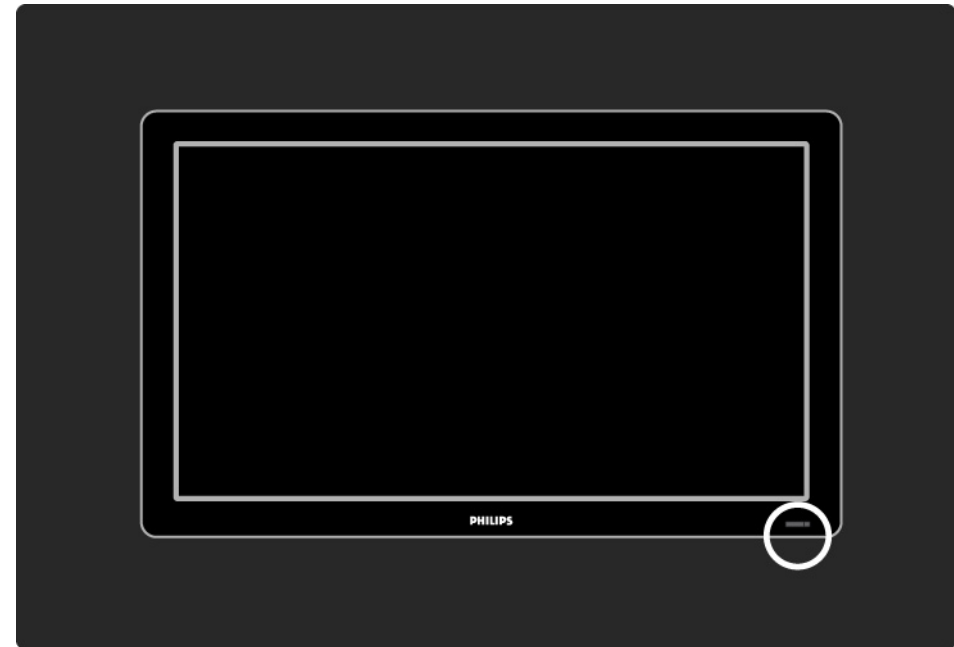

1.3.1 Teave VESA-standardi kohta

See teler on ette valmistatud seinale paigaldamiseks vastavalt VESA-standardile. VESA-standardile vastav seinatugi pole komplekti lisatud.

Kasutage seinatoe ostmiseks järgnevat VESA-koodi:

19" / 48 cm VESA MIS-D 75, 4

22" / 56 cm VESA MIS-D 100, 4

26" / 69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4

32" / 81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6


37" / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

42" / 107 cm VESA MIS-F 400, 400, 6

47" / 119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

52" / 132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


Kasutage joonisel näidatud pikkusega kruvi.

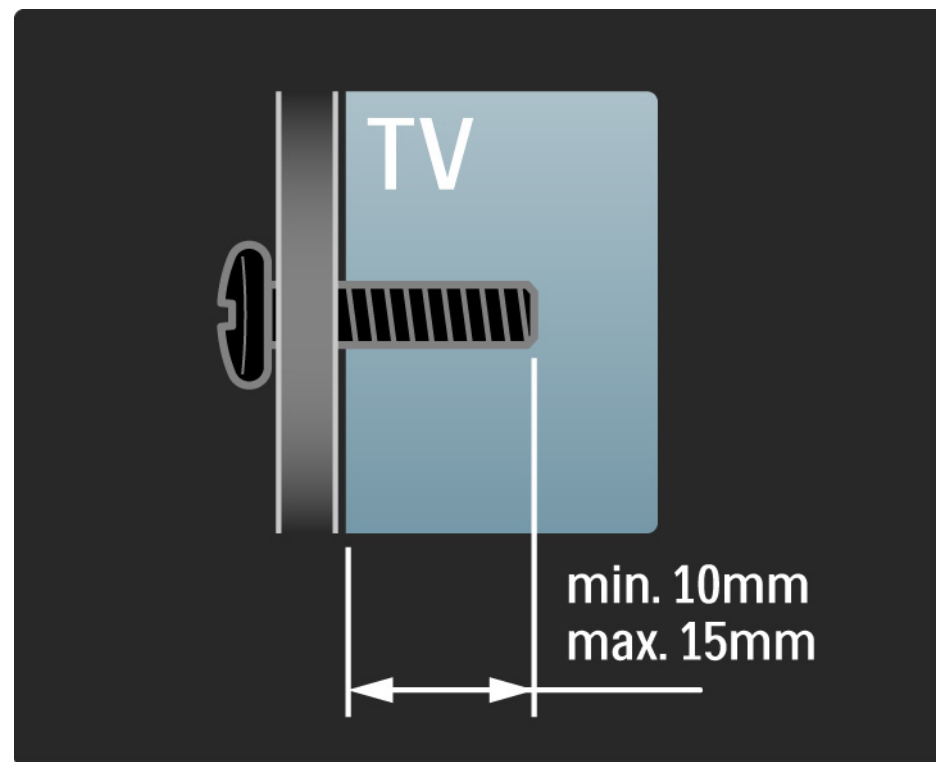

1.3.2 Aluse eemaldamine

1/2


32-52" mudelid: enne teleri aluselt tõstmist keerake lahti teleri tagaküljel asuvad aluse neli kinnituskruvi.

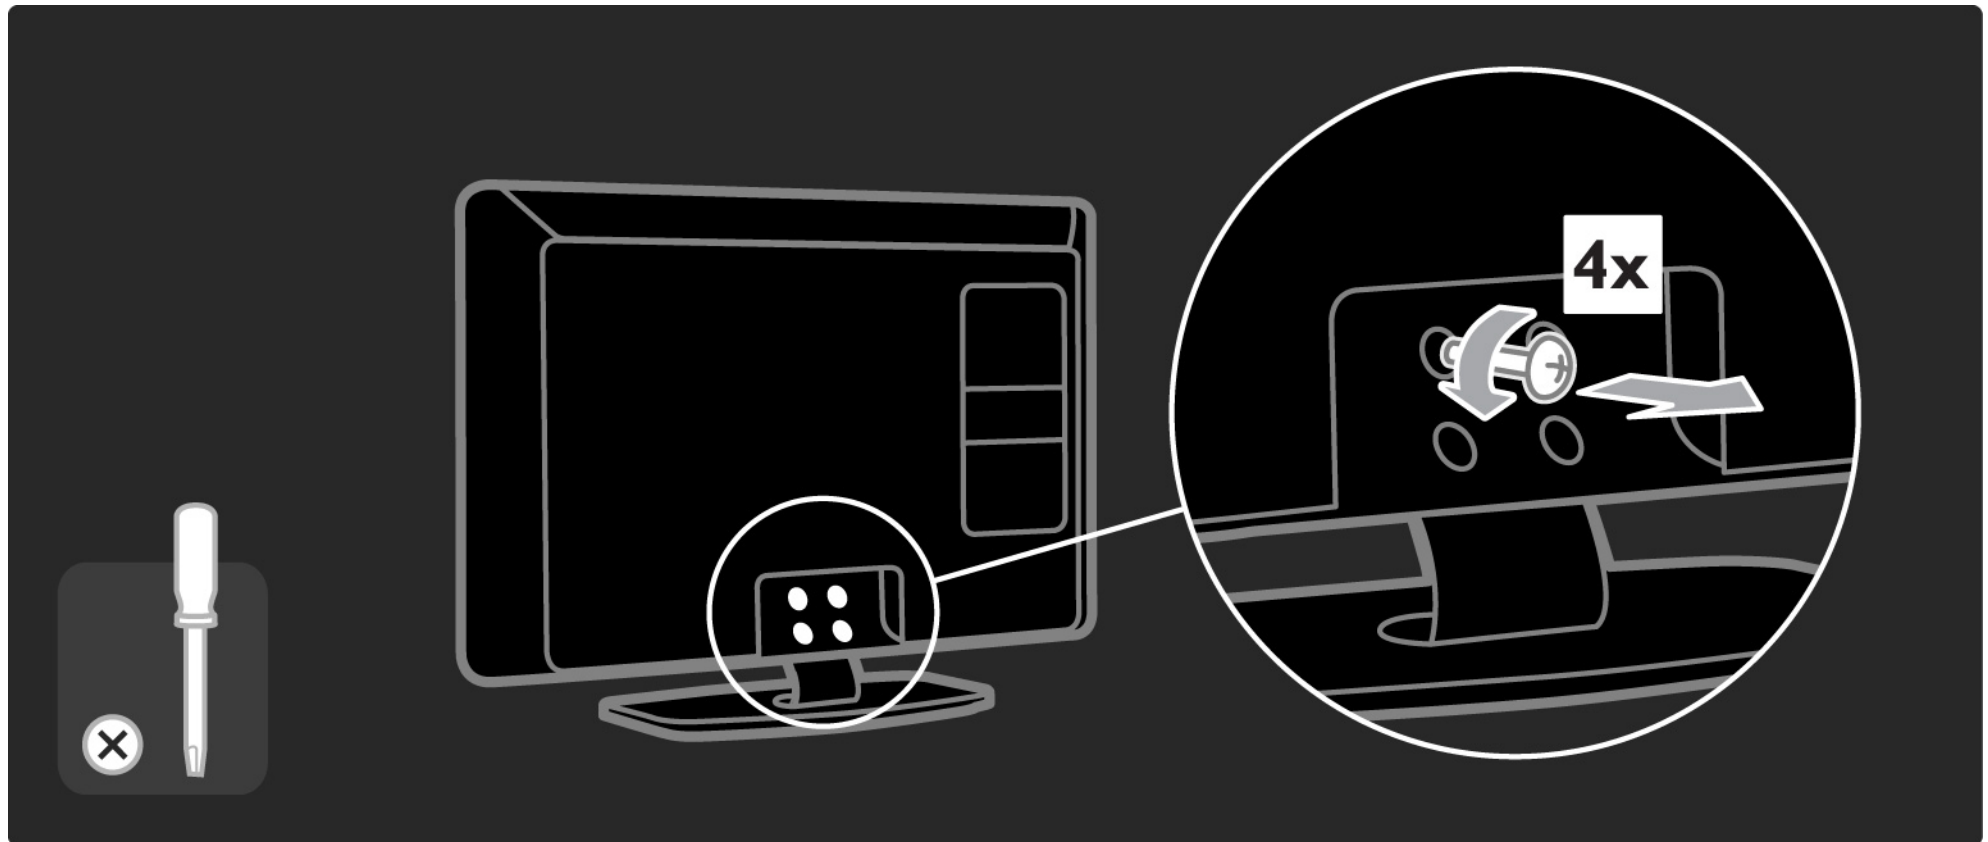

1.3.2 Aluse eemaldamine

2/2

19–26" mudelid: enne teleri aluse küljest eemaldamist keerake osaliselt lahti aluse all asuvad kolm kinnituskruvi.

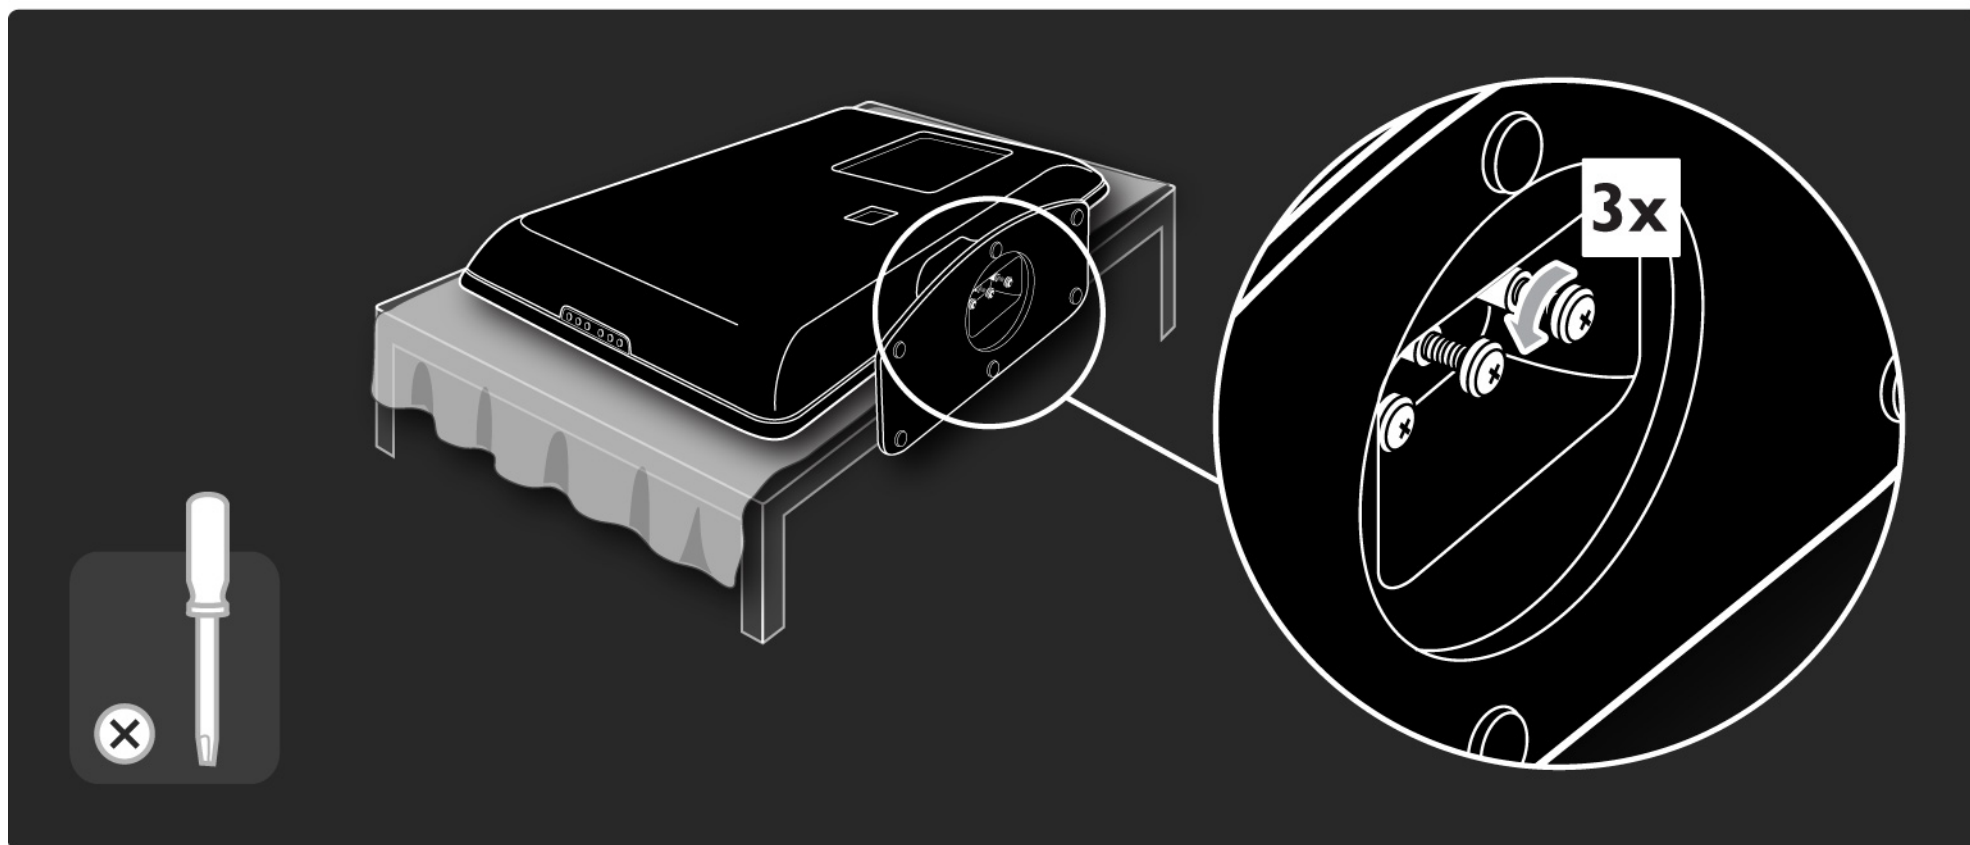

1.4.1 Full HD (kõrglahutusega) LCD-ekraan*

See teler on varustatud Full HD (kõrglahutusega) ekraaniga. Full HD 1920 x 1080p on maksimaalne eraldusvõime HD-signaali puhul.

See ekraan pakub optimaalse heleduse ja suurepärase värvidega säravat värelusevaba täiskaadrilaotusega pilti.

* Teatud mudelid on varustatud tavalise HD-ekraaniga. Üksikasjaliku tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

HD nautimiseks peate esmalt HD-saated oma telerisse vastu võtma. Kui vastavat signaali pole, siis on pildi kvaliteet sama kui tavateleril.

Vt jaotist Alustamine > Tähtis > Naudi HD-telerit.

1.4.2 DVB-T/DVB-T Lite ja DVB-C integreeritud tuuner

Lisaks tavalisele analoog-tesesignaalile suudab teie teler vastu võtta digitaalse maaside signaali (DVB-T/DVB-T Lite) ja mõnedes riikides ka digitaalse kaabeltelevisiooni (DVB-C) ning raadiosignaale.

Digitaalne videoedastus (DVB) võimaldab paremat pildi- ja helikvaliteeti.

Mõned digiTV edastajad pakuvad heli (kõne) ja/või teleteksti erinevates keeltes.

Kontrollige, kas teler toetab teie riigi DVB-T/DVB-T Lite'i või DVB-C saateid. Vt teleri tagaküljel olevat tüübisildilt kirjet „Digital TV Country Compatibility” (digiteleviseiooni sobivus riigis).

1.4.3 Elektrooniline telekava*

Elektrooniline telekava on ekraanile kuvatav edastatavate telesaadete kava. Elektroonilist telekava edastavad digitelevisiooni pakkujad. Te saate lugeda saate kokkuvõtet, seadistada saate algust meeldetuletava sõnumi ja valida saateid žanri kaupa.

Vt jaotist Lisateavet > Elektrooniline telekava.

* Elektrooniline saatekava ei ole kõikides riikides saadaval.

1.4.4 USB-seade

USB-seadme ühendamisel saate teleriekraanilt vaadata või mängida oma multimeediumfaile (fotosid, muusikat, videoid jpm).

1.5.1 Ekraanil kuvatav

Te loete kasutusjuhendit, mis on salvestatud teie telerisse.

See kasutusjuhend sisaldab kogu teavet teleri installimise ja kasutamise kohta.

Kasutusjuhendit on võimalik avada või sulgeda kaugjuhtimispuldil olevat kollast klahvi kasutades. Kasutusjuhendile on võimalik ligi pääseda ka Kodumenüü kaudu.

Enne kui asute juhendi järgi toimima, sulgege kasutusjuhend kollase klahviga.

Kasutusjuhendi taasavamisel avatakse varem lahti olnud lehekülg.



1.5.2 Internetiversioon


Prinditava kasutusjuhendi versiooni leiate internetist.

Lugege või printige kasutusjuhend saidilt
www.philips.com/support

1.6 Lähtelitsentside avamine

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

1/6

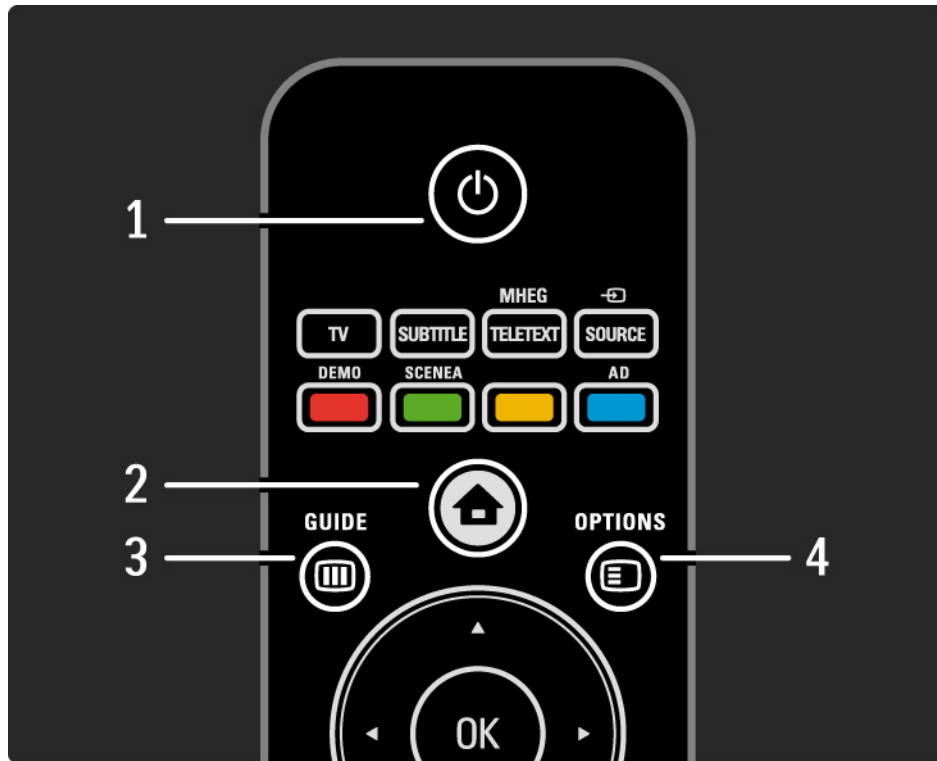

1 Ooterežiimi klahv 

Teleri sisse- ja tagasi ooterežiimi lülitamine.

2 Kodumenüü klahv 

Kodumenüü avamine ja sulgemine.

3 Guide 

Elektroonilise telekava avamine või sulgemine.

Multimeedia sisu lehitsemisel sisukorra avamine või sulgemine.


4 Options 

Valikumenüüs saadaolevate menüüde avamine või sulgemine.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

2/6

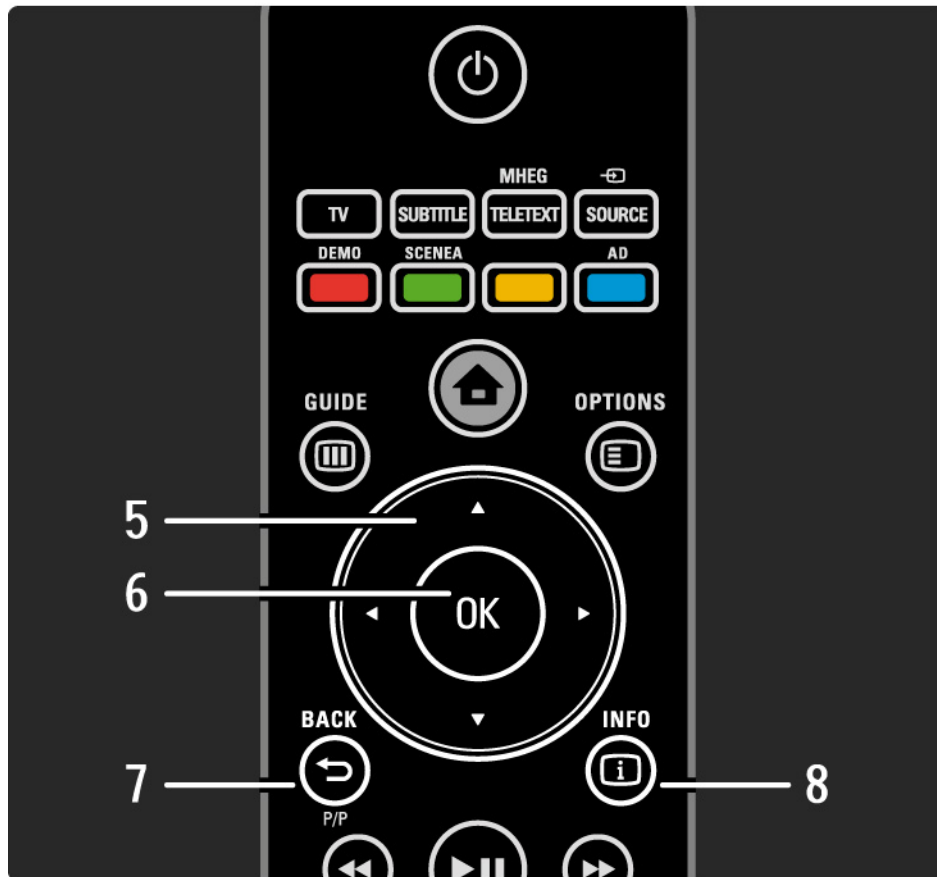

5 Navigeerimisklahv

Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.

6 OK-klahv

- Kanalite ülevaate avamine.
- Valiku aktiveerimine.

7 Back ↶ P/P

- Eelmisele menüüekraanile naasmine.
- Eelmise kanali juurde naasmine (ainult Suurbritannias: MHEG-kanalite tugi puudub).


8 Info ⓘ

Kanali või saate kohta saadaoleva teabe kuvamine.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

3/6

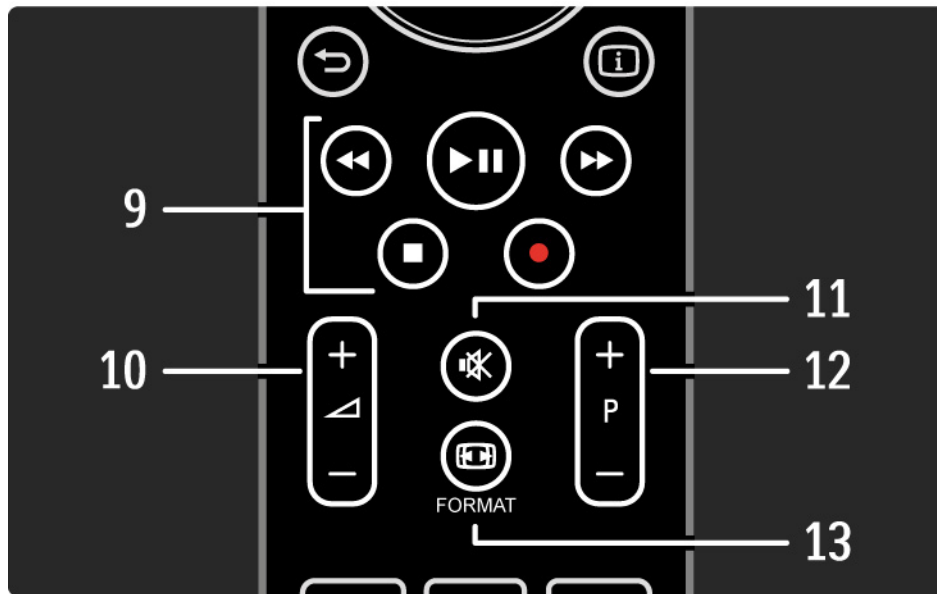

9 Heli- ja videoklahvid ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

Multimeediumfailide esitamine (USB-seadmelt).
Kasutatakse ka EasyLink HDMI-CEC ühilduvusega
seadmete juhtimiseks.

10 Helitugevus ▲

Helitugevuse muutmine.

11 Helisummutus 🔇

Heli summutamine või taastamine.

12 Kanali/saate üles/alla kerimine.

- Kanalite ülevaates järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine.

- Teleteksti järgmisele või eelmisele lehekülje siirdumine.


13 Format 📺

Kuvasuhte valimine.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

4/6

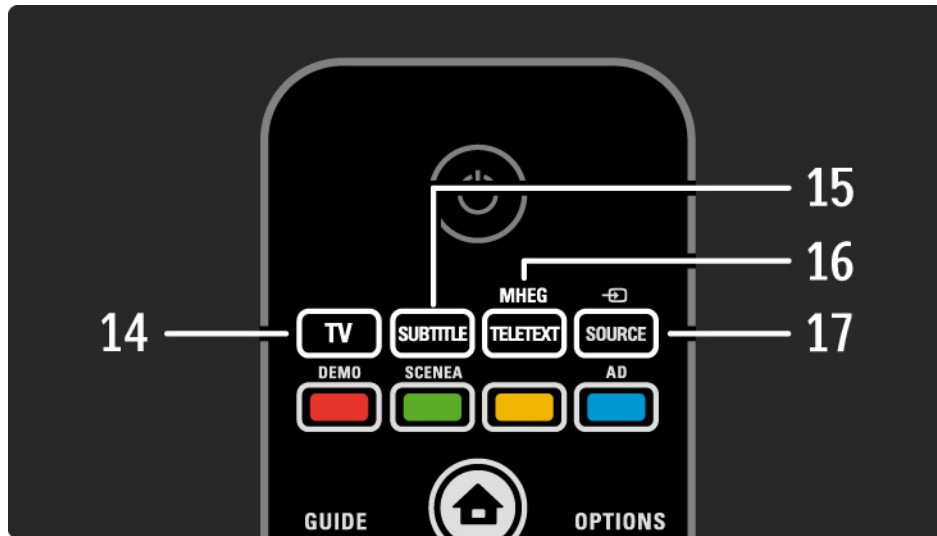

14 TV-klahv

Antenni allikale tagasi lülitamine.

15 Subtitle

Subtiitrite lubamine või keelamine.

16 MHEG / Teletext

MHEG / Teleteksti avamine või sulgemine.


17 Source ➡

Ühenduste loetelust teleriga ühendatud seadme valimine.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

5/6

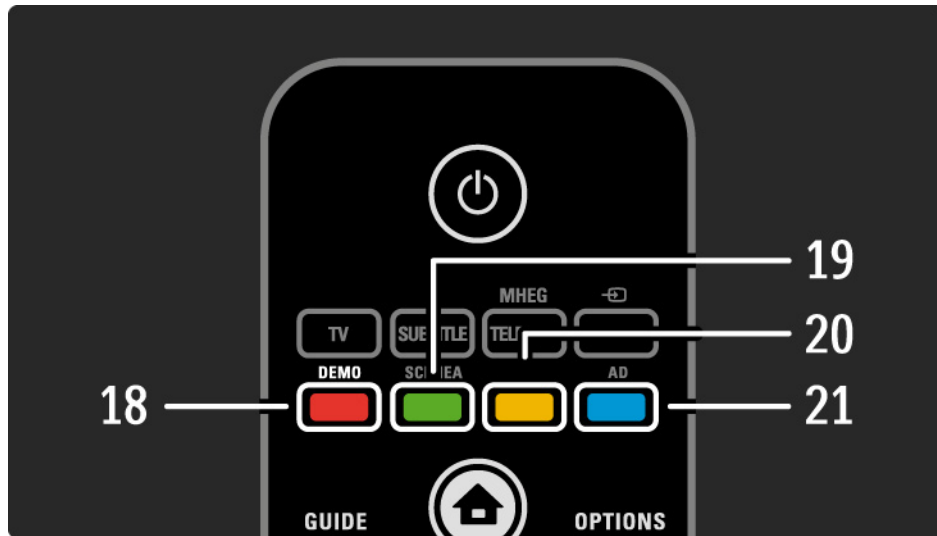

18 Punane klahv / Demo

- Demo-menüü avamine või sulgemine.
- Lihtne teleteksti leheküljevalik.

19 Roheline klahv / SCENEA

- Lihtne teleteksti leheküljevalik.
- Scenea muudab teie teleri isikupäraseks fotoraamiks. Pole saadaval kõikide mudelite puhul.

20 Kollane klahv / 📖

- Kasutusjuhendi avamine või sulgemine.
- Lihtne teleteksti leheküljevalik.


21 Sinine klahv / AD

- Lihtne teleteksti leheküljevalik.
- AD (helikirjeldus) võimaldab käivitada vaegnägemisega inimeste tarvis helikommentaari. Pole saadaval kõikide mudelite puhul.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

6/6

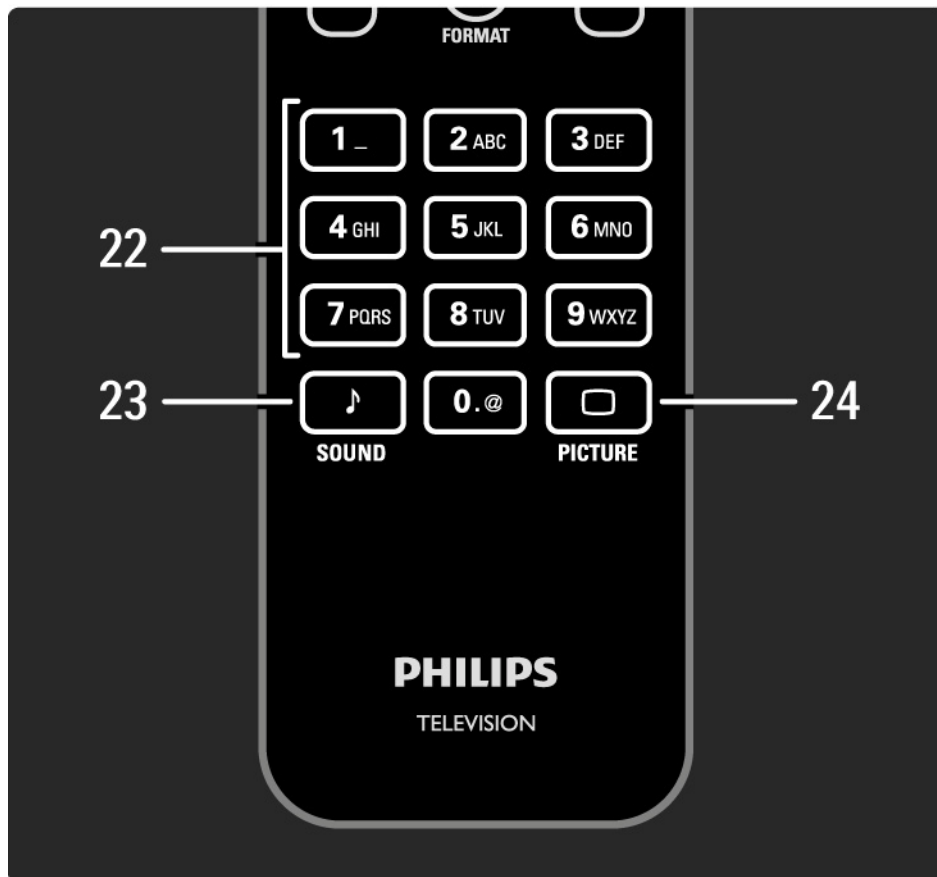

22 Numbriklahvid

Telekanalite valimine või numbrite ja teksti sisestamine.

23 Sound 🎵

Helimenüü avamine või sulgemine.

24 Picture 🖼️

Pildimenüü avamine või sulgemine.


2.1.2 Patareid

Kahe komplektisoleva patarei (tüüp AAA-LR03-1,5 V) sisestamiseks avage kaugjuhtimispuldi taga asuva patareipesa kaas.

Veenduge, et patareide + ja - otsad oleksid õigesti järjestatud (+ ja - tähised on kantud pesa sisemusse).

Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada, eemaldage patareid.

Tööea lõppedes kõrvaldage patareid kasutusest vastavalt kehtivatele seadustele. Vt jaotist Alustamine > Tähtis > Kasutusest kõrvaldamine.

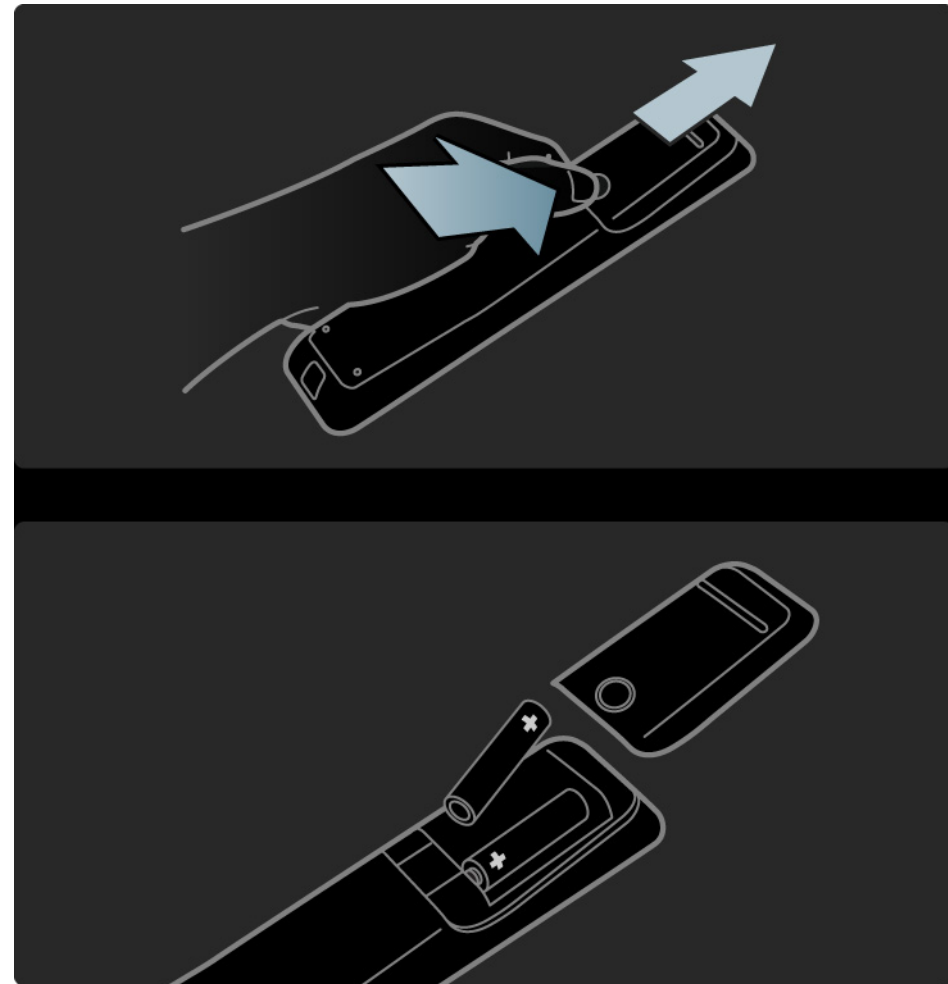

2.2.1 Kanalite ülevaade

1/3

Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK. See ülevaade näitab telerisse installitud telekanaleid ja raadiojaamu.

Valige klahviga ▲ või ▼, ◀ või ▶ kanal või jaam. Valitud kanali või jaama kuulamiseks või vaatamiseks vajutage klahvi OK.

Kanali seadeid muutmata kanalite ülevaatest väljumiseks vajutage klahvi Back ↵.

Ekraanile kuvatud kanalite ülevaate ajal võite vajutada klahvi Options , et siseneda järgmistesse režiimidesse:

Valikute loetelu

Valige, millised kanalid on Kanalite ülevaates kuvatud. Kui teleri vaatamise ajal on filter seatud Kanalite ülevaate režiimi, vajutage klahvi P+/- kanalite kerimiseks filtreeritud ülevaate režiimis.

Märgi lemmikuks

Kanalite ülevaates esiletõstetud kanali saate muuta lemmikkanaliks.

Vt jaotist Lisateavet > Lemmikkanalid.

...

2.2.1 Kanalite ülevaade

2/3

Järjestuse muutmine

Kanaleid saate ülevaates ümberjärjestada.

1 Valige kanalite järjestuse muutmise alustamiseks menüüst Valikud  käsk Paiguta ümber.

2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi OK.

3 Teisaldage kanal navigeerimisklahvidega soovitud kohta.

4 Asukoha kinnituseks vajutage klahvi OK.

Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida samamoodi.

Teisaldamise peatamiseks vajutage klahvi Options  ja valige käsk Lõpeta ümberpaigutamine.

Nime muutmine

Kanali nime saate muuta.

1 Navigeerige Kanalite ülevaates kanalile, mille nime soovite muuta.

2 Valige menüüs Valikud  käsk Nimeta ümber.

3 Märgi kustutamiseks vajutage klahvi Back . Kasutage vajaliku märgi valimiseks kaugjuhtimispuldi numbriklahve samamoodi nagu SMS-sõnumite saatmisel. Erisümboli sisestamiseks kasutage numbriklahvi 0. Teksti sisestamise lõpetamiseks vajutage klahvi OK.

4 Valige käsk Tehtud ja nime muutmise lõpetamiseks vajutage klahvi OK.

...

2.2.1 Kanalite ülevaade

3/3

Peidetud kanalite näitamine

Teil on võimalik näidata kõiki kanaleid, k.a kõiki peidetud kanaleid. Kanaleid saate nii peidust välja tuua kui ka peita.

1 Valige menüüst Valikud  käsk Näita peidetud kanaleid.

2 Navigeerige kanali reale.

3 Vajutage klahvi Options  ja valige Peida või Too kanal peidust välja.

Seejärel saate navigeerida järgmise kanali juurde ja toimida samamoodi.

Ekraanikuvast Näita peidetud kanaleid väljumiseks valige Valikute menüüst käsk Välju peidetud kanalite menüüst. Kui järgmine kord avate ülevaate, siis on see juba kohandatud.

Kanali peitmine

Tehke see valik, kui soovite Kanalite ülevaates mingi kanali peita. Pärast kanali peitmist on see Kanalite ülevaate järgmisel avamisel juba peidetud.

Peidetud kanalite peitmise lõpetamiseks valige käsk Näita peidetud kanaleid menüüst Valikud .

2.2.2 Kodumenüü🏠

Kodumenüüst saate valida teleriga tehtavaid toiminguid.

Kodumenüü avamiseks vajutage klahvi 🏠.

Toimingu alustamiseks tõstke navigeerimisklahvidega ühendus esile ja vajutage klahvi OK.

Käsuga Lisa oma seadmed saate lisada antud seadmega alati seotud toimingu.

Kodumenüüst väljumiseks vajutage uuesti klahvi 🏠.



2.2.3 Lisa oma seadmed

Pärast seadme ühendamist teleriga lisage see seade alati ühendusena Kodumenüüsse. Pärast selle seadme lisamist Kodumenüüsse saate teleri lihtsalt selle seadmega ühendada.

Kodumenüüs valige Lisa oma seadmed ja vajutage OK. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler palub teil valida seadme ja liidese, mille külge seade ühendada.

Pärast seda lisatakse seade Kodumenüüsse.

Seadme eemaldamiseks Kodumenüüst tehke valik, vajutage klahvi Options  ja valige loetelust käsk Eemalda seade. Vajutage klahvi OK.

2.2.4 Seadistamine

Kodumenüü element Seadistamine sisaldab enamikku teleri seadistustest.

Menüüst Seadistamine saate:

- valida pildi ja heli seadistusi,
- seadistada mõningaid erifunktsioone,
- värskendada või uuesti installida telekanaleid,
- värskendada teleri tarkvara.
- ...

Tehke Kodumenüüs valik Seadista ja vajutage klahvi OK.

Valige klahvidega ◀ või ▶, ▲ või ▼ seade ja vajutage klahvi OK.

Seadistamismenüüst väljumiseks vajutage klahvi Back ↵.

2.2.5 Valikud

Valikute menüü võimaldab ekraanile kuvatud funktsioone mugavalt seadistada.

Igal juhul vajutage saadaolevate valikute kuvamiseks klahvi Options .

Väljumiseks vajutage uuesti klahvi Options .




2.2.6 Elektrooniline telekava

Elektroonilise telekava menüüst saate vaadata kavas olevate telesaadete loendit (ainult teatud riikides, digitaalsete saadete korral). Samuti saate klahvi Guide vajutamisega vaadata ühendatud USB-mäluseadmel olevate fotode, muusika või videote loendit.

Teleri vaatamise ajal elektroonilise telekava avamiseks (juhul kui see on saadaval) vajutage klahvi Guide .

USB-mäluseadme sisu näitamiseks vajutage mäluseadet sirvides Guide .

Vt jaotist Lisateavet > Elektrooniline telekava või Lisateavet > Multimeedia.

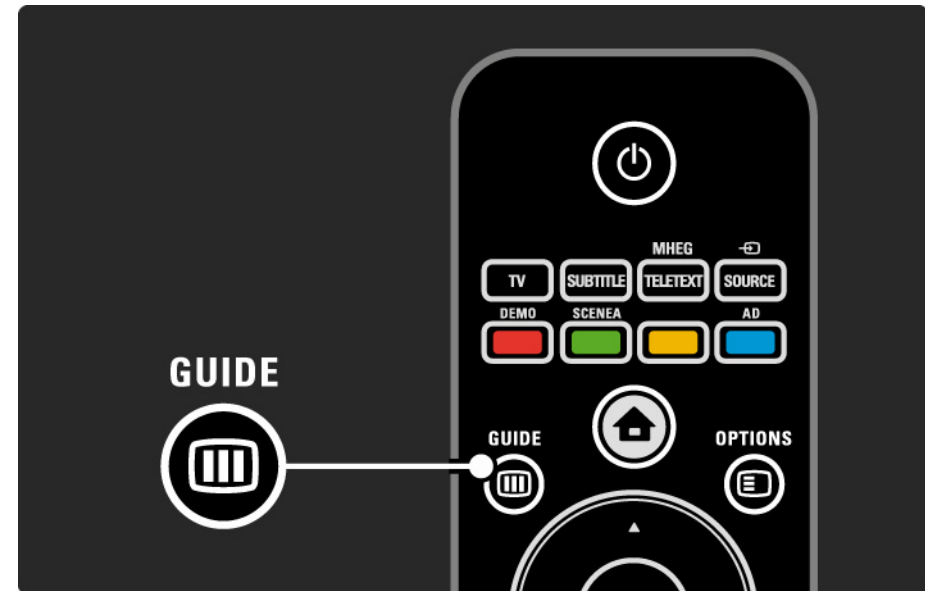

2.3.1 Kanalite vahetamine

Telekanalite lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi P + või —. Kui teate kanalinumbrit, siis kasutage numbriklahve.

Eelmisele kanali naasmiseks vajutage klahvi Back ↵.

Kui digitaalsed raadiosaated on saadaval, siis raadiojaamad salvestatakse. Lülitage raadiojaamu sarnaselt telekanalitele. Tavaliselt algavad raadiojaamad kanalinumbrist 400.

Kanalite ülevaade

Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK. Valige navigeerimisklahvidega kanal ja kanali sisselülitamiseks vajutage klahvi OK.

Kanalite ülevaatest väljumiseks ilma asetust muutmata vajutage klahvi Back ↵.

2.3.2 Saateteave

Digitaalse telekanali vaatamise ajal on saadaval teave nii vaadatava kui ka järgmise saate kohta.

Teleri vaatamise ajal vajutage vaadatava kanali saate kohta ekraanile teabe kuvamiseks klahvi Info .

Saateteabe sulgemiseks vajutage uuesti klahvi Info .

Valikud 

Ajal, mil ekraanile on kuvatud saateteave, vajutage vaadatava digikanali kvaliteedi kohta teabe saamiseks klahvi Options .

2.3.3 Ooterežiimi lülitamine

Sisselülitatud teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi .

Ooterežiimi klahv hakkab punaselt põlema.

Olgugi, et teler tarbib ooterežiimis väga vähe energiat, jätkub energia tarbimine.

Kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul, soovitame lülitada teler klahviga  välja ja tõmmata teleri toitejuhe seinakontaktist välja.

Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles, kuid soovite teleri ooterežiimi lülitada, vajutage televiisori küljel asuvat nuppu . Nii lülitub teler välja.

Teleri sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvi .

2.3.4 Nutikad seaded

Teleri saate lülitada ühele eelnevalt määratletud seadistusele, mis kõige paremini sobib hetkel vaadatava saatega. Iga selline seadistus ühendab pildi ja heli.

Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi Options  ja valige menüü Pilt ja heli. Vajutage klahvi OK.

Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.

Valige loetelust seadistus ja vajutage klahvi OK.

- Isiklik – teler lülitatakse menüüde Pilt ja Heli isiklikele seadistustele.
- Elav – rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne kasutamiseks päevasel ajal.
- Tavaline – tavalised tehase algseaded.
- Kino – ideaalsed seadistused filmi vaatamiseks.
- Mäng – ideaalsed seadistused mängimiseks.
- Energiasääst – kõige energiasäästlikum seadistus.

2.3.5 Pildi kuvasuhe

1/2

Seadistage pildi kuvasuhe, kui ekraanile kuvatakse mustad ribad. Ideaalne on muuta pildi kuvasuhe selliseks, mis täielikult kataks ekraani.

Teleri vaatamise ajal pildi kuvasuhte menüüsse sisenemiseks vajutage klahvi Format , valige saadavalolev pildi kuvasuhe ja vajutage klahvi OK.

Kui saate subtiitrid on peidetud, vajutage pildi ülespoole nihutamiseks klahvi ▲.

Saate valida järgmiseid pildi kuvasuhte seadistusi.

Automaatne kuvasuhe

Pilt suurendatakse automaatselt selliseks, et kogu ekraan oleks täidetud. Minimaalsed pildi moonutused, subtiitrid jäävad nähtavaks.

Arvutile sobimatu.

Menüüst > Seadistamine > Pilt > Automaatse vormindamise režiim saate valida kahte automaatvormingu seadistust:

- Automaatne täitmine – ekraan täidetakse nii palju kui võimalik.

- Automaatne suumimine – säilitatakse pildi originaalne kuvasuhe,

mustad ribad võivad nähtavad olla.

...

2.3.5 Pildi kuvasuhe

2/2

Ülisuur kuva

Eemaldatakse 4:3 kuvasuhtega saadete mustad külgribad.
Pilt seadistatakse selliseks, et täidaks ekraani.

4:3 kuvasuhe

Saade kuvatakse 4:3 kuvasuhtega.

16:9-ni laiendatud film

Kuvasuhe skaleeritakse kuni 16:9.

Laiekraan

Kuvasuhe venitatakse kuni 16:9.

Skaleerimata

Maksimaalne teravus. Ääristel võib esineda moonutusi.
Mustad ribad võivad ilmuda arvutist allalaetud piltidel.
Ainult HD- ja arvuti režiimis.

2.4 DVD-filmi vaatamine

DVD-mängijaga DVD-filmi vaatamiseks lülitage sisse oma DVD-mängija, sisestage plaat ja vajutage mängijal nuppu Play. Kui DVD-mängija on ühendatud HDMI-ühenduse abil ja ühildub EasyLink HDMI-CEC süsteemiga, kuvatakse pilt automaatselt ekraanile.

Kui DVD-pilt ei ilmu ekraanile, vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi  ja valige suvand DVD-mängija. Vajutage klahvi OK.

Oodake mõni sekund, kuni ekraanile kuvatakse DVD-pilt.

Kui te pole DVD-mängijat veel Kodumenüüsse lisanud, vt Teleri kasutamine > Menüüd > Lisa oma seadmed.

2.5 Teleri vaatamine digivastuvõtja kaudu

Kui vaatate telerit digivastuvõtja kaudu, olles kaabel- või satelliittelevisiooni klient, ühendage vastuvõtja ja lisage vastuvõtja Kodumenüüsse.

Vastuvõtja lisamiseks Kodumenüüsse vt Teleri kasutamine
> Menüüd > Lisa oma seadmed.

Vastuvõtja saadete vaatamiseks lülitage vastuvõtja sisse. Kui vastuvõtja saade ei ilmu automaatselt, vajutage ühenduste klahvi  ja valige Kodumenüüst vastuvõtja. Vajutage klahvi OK.

Kasutage telekanalite valimiseks digivastuvõtja kaugjuhtimispulti.

2.6 TV vaatamine ühendatud seadmest

Pärast ühendatud seadme lisamist Kodumenüüsse saate lihtsalt ja otse valida seadet, millelt soovite saadet vaadata.

Seadme lisamiseks Kodumenüüsse vt Teleri kasutamine > Menüüd > Lisa oma seadmed.

Ühendatud seadme telerist vaatamiseks vajutage klahvi  ja valige Kodumenüüst seade. Vajutage klahvi OK.

Kui Kodumenüü ei sisalda soovitud seadet, valige menüüst Ühendused soovitud seade.

Ühenduste loetelu avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või teleri küljel asuvat klahvi  Source.

Valige seade või selle liides ja vajutage klahvi OK.

3.1.1 Teleteksti lehekülje valimine


Enamik telekanaleid edastab teavet teleteksti kaudu.

Vajutage teleri vaatamise ajal MHEG / Teletext.

Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti MHEG / Teletext.

Lehekülje valimiseks:

- Sisestage numbriklahvidega lehekülje number.
- Järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks vajutage klahvi P +/- või ▲ või ▼ või ↻.
- Vajutage värviklahvi ekraani allosas värviliselt märgitud erifunktsioonide valimiseks.

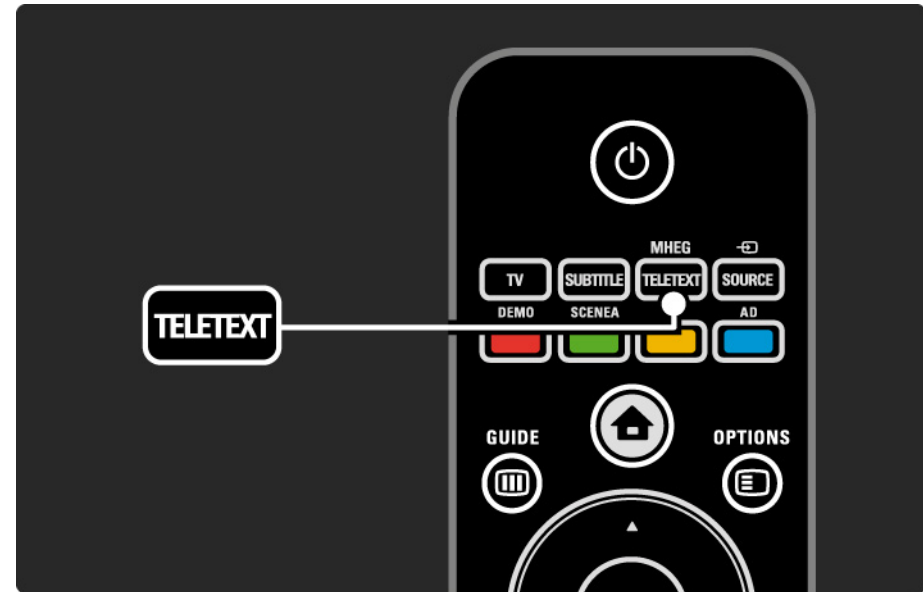

3.1.2 Teleteksti keele valimine

Mõned digiTV edastajad pakuvad teleteksti mitmes keeles.
Teil on võimalik valida põhikeel ja üks alternatiivkeel.

Vajutage 🏠 > Seadistamine > Installimine > Keeled >
Põhikeel või Alternatiivkeel ja valige sobiv teleteksti keel.

3.1.3 Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teatud numbriga teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge.

Leheküljed on näidatud põhilehekülje numbri kõrvale kuvatud ribal.

Kasutage klahve ◀ või ▶ alamlehekülje valimiseks, kui need on teleteksti leheküljel saadaval.

3.1.4 T.O.P. TXT-ivalimine


Te ei pea kasutama leheküljenumbreid, vaid saate T.O.P. teleteksti kasutades lihtsalt ühelt teemalt teisele üle minna.

Kõik kanalid ei edasta T.O.P. teleteksti.

Kui teleteksti režiim on sisselülitatud, vajutage klahvi Info .

Ekraanile kuvatakse T.O.P. teksti ülevaade.

Lehekülje vaatamiseks valige teema ja vajutage klahvi OK.

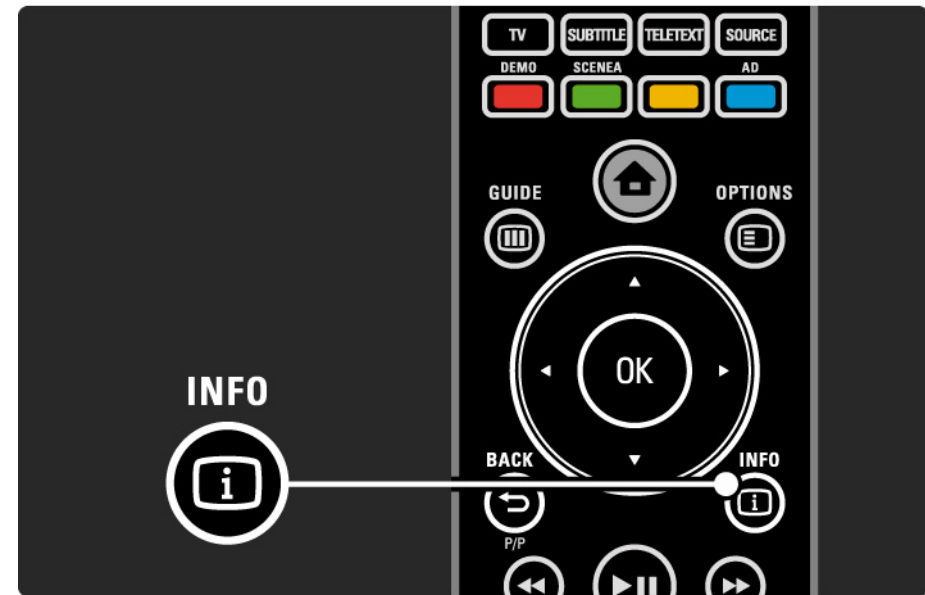

3.1.5 Teletekstist otsimine

Teleteksti režiimis saate kiiresti leida järjestikuliste leheküljenumbritega seotud teema. Ka saate teleteksti lehekülgedelt otsida teatud sõnu.

Lülitage sisse teletekst ja vajutage klahvi OK. Lehekülje esimene sõna või esimene indeksnumber on ekraanil esile tõstetud.

Vajutades klahve ◀ või ▶, ▲ või ▼ liikuge lehekülje järgmise sõna või numbriga juurde.

Esiletõstetud sõna või numbrit sisaldava lehekülje otsinguks vajutage klahvi OK.

Iga kord, kui vajutate klahvile OK, leitakse järgmine lehekülg, mis sisaldab nimetatud esiletõstetud sõna või numbrit.

Režiimist Otsing väljumiseks vajutage MHEG / Teletext.

3.1.6 Teleteksti valikud

1/2

Alamlehekülgede automaatseks tsükliliseks kerimiseks, märkide seadistuste muutmiseks, teleteksti lehekülgede külmutamiseks, telekanali ja teleteksti teineteise kõrvale paigutatult vaatamiseks või teleteksti kuvamiseks uuesti täisekraanile vajutage teleteksti režiimis kaugjuhtimispuldi klahvi Options .

Lehekülje fikseerimine

Peatage alamlehekülgede automaatne kerimine või peatage lehekülgedelugeja, kui olete sisestanud väärast leheküljenumbrit või kui lehekülg pole saadaval.

Kaheosaline ekraan / täisekraan

Pole saadaval koos Digiteksti teenustega.

Valige režiim Kaheosaline ekraan telekanali ja teleteksti teineteise kõrvale kuvamiseks.

Teleteksti täisekraanil uuesti vaatamiseks valige režiim Täisekraan.

Nähtavale toomine

Peitke või tooge nähtavale lehekülje varjatud teave (nt mõistatuste või puslede lahendused).

...

3.1.6 Teleteksti valikud

2/2

Tsüklilised alamleheküljed

Kui valitud leheküljel on olemas alamleheküljed, siis saate neid automaatselt tsükliliselt kerida.

Keel

Osa keeli kasutab teistsugust märgikomplekti. Teksti õigeks näitamiseks lülitage sisse sobiv märgikomplekt.

Teleteksti lehekülje suurendamine

Mugavamaks lugemiseks saate teleteksti lehekülge suurendada.

Lehekülje ülemise osa suurendamiseks vajutage teleteksti režiimis klahvi  ja lehekülje alumise osa suurendamiseks uuesti klahvi . Suurendatud lehekülge saate kerida klahvide ▲ või ▼ abil.

Lehekülje tavalise suuruse taastamiseks vajutage uuesti klahvi .

3.1.7 Digitekst (ainult UK)

Mõned digiTV sisuteenuse pakkujad (nt BBC1) pakuvad oma digiTV-kanalites sihtotstarbelisi digiteksti või interaktiivseid teenuseid. Nende teenuste hulka kuuluvad numbrite, värvuste ja navigeerimisklahvidega tavaline teletekst.

Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi MHEG / Teletext ja liikuge elementide valimiseks või esiletõstmiseks.

Kasutage suvandi valimiseks värvilisi klahve ja vajutage kinnitamiseks või aktiveerimiseks klahvi OK.

Digiteksti funktsiooni või interaktiivsete teenuste tühistamiseks vajutage uuesti MHEG / Teletext.

Digiteksti teenuste osutamine on blokeeritud, kui saates edastatakse subtiitreid ja kui menüüs Omadused on subtiitrid sisse lülitatud.

Vt jaotist Subtiitrid ja keeled > Subtiitrid.

3.1.8 Teletext 2.5

Telekanali kaudu edastatud Teletext 2.5 pakub rohkem värvusi ja paremat graafikat.

Režiim Teletext 2.5 aktiveeritakse kui tavaline tehase algseade.

Selle režiimi väljalülitamiseks valige menüü  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Teletext 2.5.

3.2 Lemmikkanalid

Pärast installimise lõpetamist on kõik telekanalid ja raadiojaamad lisatud Kanalite ülevaatesse.

Sellest ülevaatest saate kanaleid ja jaamu märkida lemmikuteks ja seadistada Kanalite ülevaate ainult nende lemmikute näitamiseks.

Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK. Vajutage esiletõstetud kanali korral klahvi Options . Esiletõstetud kanali muutmiseks lemmikkanaliks valige suvand Märgi lemmikuks. Lemmikkanalid tähistatakse märgiga ★. Lemmikkanali märgistuse tühistamiseks kasutage suvandit Kustuta lemmikute hulgast.

Valikute loetelu

Kanalite ülevaate suvandist Valikute loetelu saate seadistada, et ülevaates näidataks ainult teie lemmikkanaleid.

Vt jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite ülevaade.

3.3.1 Elektrooniline telekava


1/3

Elektrooniline telekava on ekraanile kuvatav telesaadete kava*. Seda telekava pakuvad saadete edastajad. Teil on võimalik seadistada saate algust meeldetuletav sõnum või valida saateid žanri kaupa.

Elektroonilise telekava avamiseks vajutage teleri vaatamise ajal klahvi Guide. Saadavusel kuvatakse ekraanile loetelu parajasti näidatavatest saadetest. Selle teabe laadimine võib võtta natuke aega.

Elektroonilise telekava sulgemiseks vajutage klahvi Guide.

* Elektrooniline saatekava ei ole kõikides riikides saadaval. Saadavuse puhul kuvatakse hetkel/järgmisena edastatavad saated või 8 päeva saatekava.

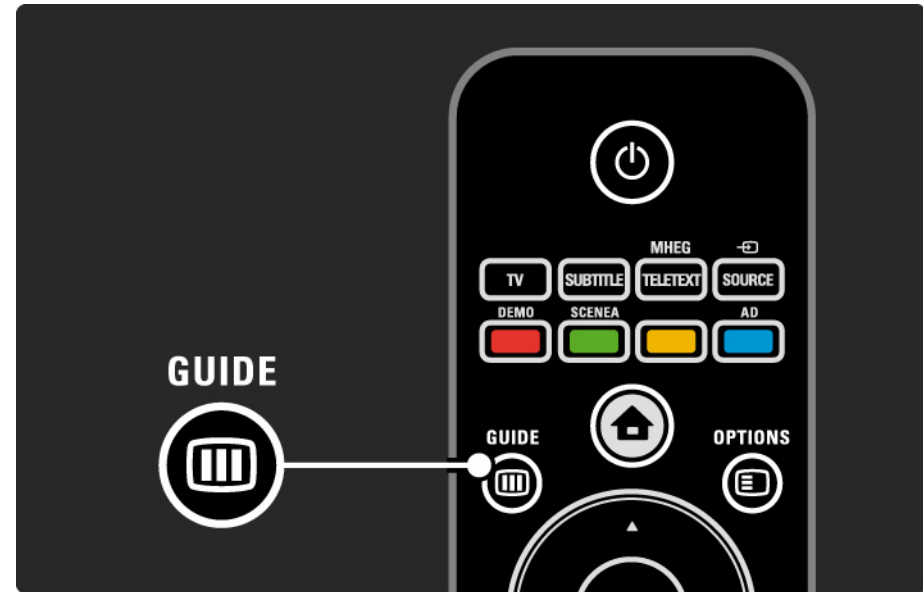

...

3.3.1 Elektrooniline telekava

2/3

Navigeerige saadete loetelusse.

Teave ⓘ

Saate üksikasjade ja kokkuvõtte lugemiseks vajutage klahvi Info ⓘ.

Saate algamisel ekraanile sõnumi kuvamiseks valige Meeldetuletuse seadistamine ja vajutage klahvi OK. Saade tähistatakse märgiga ●. Sõnumi tühistamiseks valige Kustuta meeldetuletus ja vajutage klahvi OK. Otse saadet näitavale telekanalile siirdumiseks valige suvand Vaata kanalit ja vajutage klahvi OK.

Valikud ⓘ

Vajutage elektroonilises telekavas klahvi Options ⓘ ja valige järgmised toimingud.

- Meeldetuletuse seadistamine

Pärast meeldetuletuse seadistamist on valikus Ajastatud meeldetuletused saadaval loetelu kõikide meeldetuletustega.

- Päeva muutmine

Eelmise või järgmise päeva saadete kuvamine.

- Lisateave

Avatakse ekraanikuva saate üksikasjade ja kokkuvõttega.

...

3.3.1 Elektrooniline telekava

3/3

- Otsi žanri järgi

Vaadake kõiki saateid žanri kaupa. Täiendava teabe saamiseks või meeldetuletuse seadistamiseks valige saade ja vajutage klahvi Info .

- Lemmiksaadete loetelu

Seadistatakse kanalid, mis kantakse elektroonilise telekava loetelusse (maks. 50 kanalit).

3.4.1 Unetaimer

Unetaimeri abil saate lülitada teleri ooterežiimi või ooterežiimist välja määratletud ajal.

Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Omadused > Unetaimer.

Unetaimeri liugribalt saate seadistada 5-minutiste sammudega kuni 180-minutise aja.

Kui see on seadistatud 0 minutile, on unetaimer välja lülitatud.

Teleri saate alati varem välja lülitada või seadistatud aja lähtestada.

3.4.2 Lapselukk

1/2

Selleks et lapsed ei saaks telerit vaadata, saate teleri lukustada või vanusepiiranguga sobimatute saadete vaatamise blokeerida.

Isikliku koodi seadistamine

Enne teleri Lapselukuga lukustamist või vanusepiirangu seadistamist, seadistage oma isiklik lukustuskood, klõpsates menüüsid  > Seadistamine > Omadused > Seadista kood.

Sisestage numbriklahvidega neljakohaline kood.

Vajadusel saate alati koodi muuta.

Lapselukk

Kõikide telekanalite ja seadmetest laetavate saadete lukustamiseks valige Lapseluku seadistuseks Lukusta.

Pärast Lapseluku seadistamist peate teleri lukustusest vabastamiseks sisestama oma isikliku koodi.

Lukk aktiveeritakse hetkel, mil sulgete menüü või lülitate teleri ooterežiimi.

...

3.4.2 Lapselukk

2/2

Vanema määratlemine*

Kui soovite vanusepiirangut seada, valige Lapseluku seadeks Vanema määratlemine, misjärel saate loetelust valida vanusepiirangu. Seadistage oma lapse vanus. Kõrgema piiranguga saated blokeeritakse.

Loetelu vanusepiirangu seadistamiseks vt Lisateavet > Taimerid ja lukud > Vanusepiirang.

* Vanema määratlemise funktsioon ei ole kõikides riikides saadaval.

Olete oma koodi unustanud?

Valige Muuda koodi, vajutage klahvi ► ja sisestage lukustusest vabastav kood 8888.

Sisestage uus isiklik kood ja kinnitage.

Eelmine kood kustutatakse ja uus kood salvestatakse.

3.4.3 Vanusepiirang

Sõltuvalt riigist varustavad mõned digisaadete sisupakkujad oma saated vanusepiiranguga.

Kui vanusepiir on seadistatud lapse vanusest kõrgemana, saade blokeeritakse.

Vanusepiirangu seadistamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Omadused > Lapselukk ja valige suvand Vanema määratlemine.

Kui menüüst Lapselukk on valitud suvand Vanema määratlemine, klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Omadused > Vanema määratlemine ja valige vaatamisloaga programmidele vanusepiirang.

Suurema vanusepiiranguga saated blokeeritakse ja teler küsib lukustuskoodi saate lahtilukustamiseks.

Vanusepiirang aktiveeritakse hetkel, kui sulgete menüü või lülitate teleri ooterežiimi.

Vt jaotist Lisateavet > Taimerid ja lukud > Lapselukk.

3.5.1 Subtiitrid

1/3

Saadete subtiitrid on peaaegu kogu aeg saadaval. Subtiitrite kuvamise saate seadistada püsivaks. Sõltuvalt kanalist (analoog või digitaalne) kasutatakse erinevaid meetodeid subtiitrite püsivaks kuvamiseks.

Digikanalite jaoks võite seadistada subtiitrite eeliskeele.

Analoogkanalite jaoks

Subtiitrite püsivaks kuvamiseks valige analoogtelekanal ja vajutage teleteksti sisselülitamiseks klahvi MHEG / Teletext.

Sisestage subtiitrite lehekülje kolmekohaline number (tavaliselt 888) ja vajutage teleteksti väljalülitamiseks uuesti klahvi MHEG / Teletext. Kui subtiitrid on saadaval, siis nüüd need kuvatakse.

Iga analoogkanal vajab eraldi seadistamist.

...

3.5.1 Subtiitrid

2/3


Digikanalite jaoks

Subtiitrite püsivalt ekraanile kuvamiseks vajutage klahvi Subtitle.

Valige Väljas, Sees või Summutamise ajal sees.

Sisselülitatud summutamisrežiimis näitab teler subtiitreid ainult siis, kui heli on klahviga  summutatud.

...

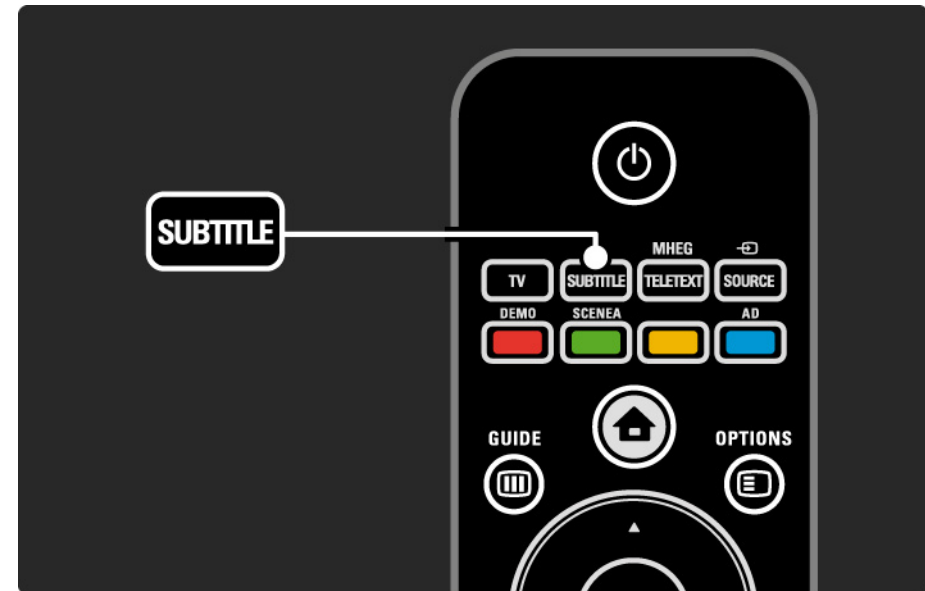

3.5.1 Subtiitrid

3/3

Digikanalite subtiitrite keeled

Kui digikanalites on saadaval subtiitrid, siis saate loetelust valida endale sobiva keele.

Vt jaotist  > Seadistamine > Omadused > Subtiitrite keeled.

Valige saadaolevate keelte loetelust subtiitrite keel ja vajutage klahvi OK.

Installimenüüs seadistatud eeliskeeled kaotavad ajutiselt kehtivuse.

3.5.2 Helikeeled

DigiTV-kanalid suudavad saates kasutada erinevaid helikeeli, mis edastatakse koos saatega. Te võite seadistada eeliskeeltele ülemineku, kui need helikeeled on saates edastatavate keelte hulgas.

Eelishelikeelte seadistamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Keeled > Põhikeel. Samast Keelemenüüst saate seadistada ka Teisese keele.

Teler lülitub automaatselt seadistatud keeltele, kui saade toimub neis keeltes.

Kontrollimaks kas helikeel on saadaval, vajutage klahvi Options  ja valige suvand Helikeel. Sellest loetelust saate valida mõne teise keele.

Mõned digiTV-kanalid edastavad eriheli ja subtiitreid, mis on kohandatud kas vaegkuulajatele või -nägijatele. Vt jaotist Lisateavet > Erivajadustega kasutajad.

3.5.2 Menüü keel

Teleri esmakordsel sisselülitamisel tuleb valida menüü keel.

Menüü keele muutmiseks vajutage 🏠 > Seadistamine > Installimine > Keeled > Menüü keel.

Teleri menüü lülitub automaatselt valitud keelele.

3.6.1 USB sirvimine

1/2

Teleris USB-mäluseadmelt fotode vaatamine või muusika ja videote esitamine.

Sisestage USB-seade sisselülitatud teleri vasakul küljel asuvasse USB-liidesesse.

Teler tuvastab seadme ja kuvab ekraanile USB-seadme sisu loendi.

Juhul kui sisukorda ei näidata, klõpsake menüüd  > Sirvi USB-d ja vajutage klahvi OK.

Valige ekraanil avatud USB-sisu loendist fail, mida soovite esitada, ja vajutage klahvi OK või esitamise klahvi ►||.

Algab laulu, fotoslaidiseansi või video esitus.

Pausi tegemiseks vajutage uuesti klahvi ►||.

Järgmise faili esitamiseks vajutage klahvi ► või P +.

Eelmise faili esitamiseks vajutage klahvi ◀ või P -.

Muusikafaili kiireks edasikerimiseks vajutage klahvi ►►.

Klahvi Options  vajutamisega valige toiming Ühekordne esitamine, Korda, Lehitse, Keera jpm.

...

3.6.1 USB sirvimine

2/2

Videote vaatamine

Valige Telekava menüüst video ja esitamiseks vajutage klahvi ►||.

Video peatamiseks vajutage pausi klahvi ►||.

Kiiresti edasiliikumiseks vajutage ►► klahvi üks kord aeglasemaks ja kaks korda kiiremaks edasiliikumiseks. Tavakiirusega liikumiseks vajutage klahvi uuesti.

Vajutage klahvi Options (⌂), et saada Täisekraan, Väike ekraan, Esita üks kord jne.

USB-seadmete sirvimise režiimist väljumiseks vajutage klahvi ⏠ ja valige mõni teine toiming või USB-seadme ühenduse katkestamine.

3.7.1 Vaegkuuljad

Mõned digiTV-kanalid saadavad erilist heli ja subtiitreid, mis on kohandatud vaegkuulajatele.

Vaegkuulajatele mõeldud heli ja subtiitrite sisselülitamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Paigaldamine > Keeled > Vaegkuulmine. Valige suvand Sees ja vajutage klahvi OK.

Teler lülitatakse Vaegkuuljate ja subtiitrite (kui on saates saadaval) näitamise režiimi.

Vaegkuuljate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage klahvi Options  ning valige Helikeel ja otsige kõrva ikooniga tähistatud helikeelt.

3.7.2 Vaegnägijad

Mõned digiTV-kanalid saadavad erilist heli ja subtiitreid, mis on kohandatud vaegnägijatele. Selles režiimis on tavaline heli segatud lisakommentaaridega.

Vaegnägijatele mõeldud heli sisselülitamiseks vajutage digiTV-kanalite vaatamise ajal klahvi Options  ja valige suvand Vaegnägemine. Valige Sees ja vajutage klahvi OK.

Teler lülitatakse vaegnägijate heli (kui saates edastatakse) režiimi.

Valikute menüüst saate vaegnägijate heli kuulamise seadistada kas režiimi Kõlarid, Ainult kõrvaklapid või Kõlarid ja kõrvaklapid.

Valikute menüüst saate ka lisakommentaaride helitugevust muuta, selleks valige suvand Helitugevus - vaegnägijad.

Vaegnägijate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage klahvi Options  ja valige Helikeel ja otsige silma ikooniga tähistatud helikeelt.

4.1.1 Nutikad seaded

Teleri saate lülitada ühele eelnevalt määratletud seadistusele, mis kõige paremini sobib hetkel vaadatava saatega. Iga selline seadistus ühendab pildi ja heli.

Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi Options  ja valige menüü Pilt ja heli. Vajutage klahvi OK.

Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.

Valige loetelust seadistus ja vajutage klahvi OK.

- Isiklik – teler lülitatakse jaotises Seadistamine sisalduvate menüüde Pilt ja Heli isiklikele seadistustele.
- Elav – rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne kasutamiseks päeval ajal.
- Tavaline – tavalised tehase algseaded.
- Kino – ideaalsed seadistused filmi vaatamiseks.
- Mäng – ideaalsed seadistused mängimiseks.
- Energiasääst – kõige energiasäästlikum seadistus.

4.1.2 Pilt

1/4

Pildimenüüst saate kõiki pildiseadistusi üksikult seadistada.

Sulgege see kasutusjuhend ja vajutage menüüd  > Seadistamine > Pilt.

Kasutage klahve ◀ või ▶, ▲ või ▼ seadistuse valimiseks ja häälestamiseks.

Seadistuse aktiveerimiseks vajutage klahvi OK.

- Seadistamisspikker

Pildi põhiseadistuste kõige lihtsamal viisil sooritamiseks käivitage Seadistamisspikker.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

- Kontrast

Muudetakse pildi heledate osade heleduse taset, jättes tumedad osad muutmata.

- Heledus

Muudetakse kogu pildi valgustuse taset.

- Värvus

Muudetakse värviküllastuse taset.

...

4.1.2 Pilt

2/4

- Toon

Kui saated toimuvad NTSC-standardi järgi, siis selle tase kompenseerib värvusemuutused.

- Teravus

Muudetakse peendetailide teravust.

- Müravähendus

Funktsiooni kasutatakse pildi müra filtreerimiseks ja vähendamiseks. Seadistage tasemed Minimaalne, Keskmine, Maksimaalne või Väljas.

- Värvitoonid

Värvitoonid seadistatakse tasemele Tavaline, Soe (punakas) või Külma (sinakas). Seadistuse muutmiseks oma eelistustele vastavaks valige Kohandamismenüüst suvand Kohandatud.

- Kohandatud värvitoonid

Pildi värvustemperatuuri muutmiseks valige liugribalt ...

- R-WP punase valgepunkt,
- G-WP roheline valgepunkt,
- B-WP sinise valgepunkt,
- R-BL punase musta tase,
- G-BL roheline musta tase.

...

4.1.2 Pilt

3/4

- Pixel Plus/Pixel Precise HD

Kontrollitakse teleri Pixel Plus/Pixel Precise HD täpsemaid seadeid.

- HD Natural Motion

Eemaldatakse liikumisvõbelus ja taastatakse sujuv liikumine, eriti filmides. See seadistus pole kõikide mudelite puhul saadaval.

- 100 Hz LCD

Võimaldab kiiret pikslireaktsiooni, mis tagab ülima liikumisteravuse mis tahes filmi või spordiülekande vaatamisel. See seadistus pole kõikide mudelite puhul saadaval.

- Dünaamiline kontrastsus

Seadistatakse tase, mil teler parandab automaatselt pildi pimedas, keskmise valgustusega ja valgustatud aladel olevad detailid.

- Dünaamiline taustvalgustus

Seadistatakse tase, mil ekraani heleduse intensiivsuse hämardamisega vähendatakse energiatarvet. Valige parim energiatarve või pilt parima heleduse intensiivsusega.

...

4.1.2 Pilt

4/4

- MPEG-tehise vähendamine

Teeb pildi digisiirded sujuvamaks.

- Värvivõimendus

Teeb värvid elavamaks ja parandab heledavärviliste detailide lahutusvõimet.

- Arvutirežiim

Arvuti ühendamisel seadistatakse teler ideaalsetele eelseadistatud arvutiseadistustele.

- Valgussensor

Pildi seadistused häälestatakse automaatselt ruumi valgustustingimustele vastavaks. Valgussensor lülitub kas sisse või välja.

- Pildi kuvasuhte / automaatse kuvasuhte režiim

Vt jaotist Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Pildi kuvasuhte häälestamine

- Pildi nihe

Võimaldab pilti navigeerimisklahvidega ekraanil vertikaalselt nihutada.

4.1.3 Heli

1/3

Menüüst Helimenüü saate kõiki pildiseadistusi ükshaaval seadistada.

Sulgege see kasutusjuhend ja vajutage menüüd  > Seadistamine > Pilt.

Kasutage klahve ◀ või ▶, ▲ või ▼ seadistuse valimiseks ja häälestamiseks.

Seadistuse aktiveerimiseks vajutage klahvi OK.

- Bass

Muudetakse heli madalamaid toone. Seadistuse muutmiseks valige iga riba.

- Tiiskant

Muudetakse heli kõrgemaid toone. Seadistuse muutmiseks valige iga riba.

- Helitugevus

Muudetakse helitugevust.

Kui te ei soovi, et helitugevuse riba kuvatakse ekraanile, klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Helitugevuse riba. Valige Väljas ja vajutage klahvi OK.

...

4.1.3 Heli

2/3

- Heli keel

Kuvatakse edastatavate digiTV-kanalite helikeelte loetelu.

Menüüst 🏠 > Seadistamine > Installimine > Keeled > Põhiline heli saate seadistada eelishelikeele.

- Kaksikrežiim I-II

Saadete edastuse korral saate valida kahe erineva keele vahel.

- Mono/Stereo

Stereosaadete edastamise korral saate iga telekanali lülitada kas Mono- või Stereorežiimi.

- Teleri kõlarid

Pärast teleri ühendamist helisüsteemiga saate teleri kõlarid välja lülitada.

Kui teie helisüsteem toetab EasyLinki, vt jaotist Ühendused > EasyLink.

Kui soovite et teler esitaks helisüsteemist edastatava helisignaali automaatselt, valige suvand Automaatne (EasyLink).

...

4.1.3 Heli

3/3

- Ruumiline heli

Teler lülitatakse sõltuvalt saatejaamast automaatselt parimasse ruumilise heli režiimi. Valige Sees või Väljas.

- Kõrvaklappide helitugevus

Muudetakse kõrvaklappide helitugevust.

Teleri kõlarite heli saate summutada klahviga .

- Delta-helitugevus

Ühtlustab erinevate kanalite või külgeühendatud seadmete helitugevused. Esmalt lülitage sisse

soovitud kanal või seade, mille helitugevust soovite ühtlustada.

- Tasakaal

Seadistatakse vasaku või parema kõlari tasakaal parimaks sobitumiseks kuulamisasukohaga.

- Automaatne helitugevuse ühtlustamine

Vähendatakse järske helitugevuse erinevusi reklaamide alguses või kanalite ümberlülitamisel. Valige Sees või Väljas.

4.1.4 Tehaseseaded

Saate taastada teleri tehaseseaded.

Te saate lähtestada ainult pildi ja heli seadistusi.

Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Tehase algseaded> ja vajutage klahvi OK.

4.2.1 Järjestuse ja nime muutmine

1/2

Pärast esmast installimist võib teil tekkida soov muuta installitud kanalite järjestust või nime. Paigutage telekanalid Kanalite ülevaates vastavalt oma eelistustele või andke äratuntavad nimed.

Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK. Kanalite ülevaade näitab telerisse installitud telekanaleid ja raadiojaamu.

Järjestuse või nime muutmiseks vajutage klahvi Options  ja valige sooritatav toiming.

Järjestuse muutmine

Kanaleid saate ülevaates ümberjärjestada.

1 Valige kanalite järjestuse muutmise alustamiseks menüüst Valikud  käsk Paiguta ümber.

2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi OK.

3 Teisaldage kanal navigeerimisklahvidega soovitud kohta.

4 Asukoha kinnituseks vajutage klahvi OK.

Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida samamoodi.

Teisaldamise peatamiseks vajutage klahvi Options  ja valige käsk Lõpeta ümberpaigutamine.

...

4.2.1 Järjestuse ja nime muutmine

2/2

Nime muutmine

Kanali nime saate muuta.

1 Navigeerige Kanalite ülevaates kanalile, mille nime soovite muuta.

2 Valige menüüs Valikud  käsk Nimeta ümber.

3 Märgi kustutamiseks vajutage klahvi Back . Kasutage vajaliku märgi valimiseks kaugjuhtimispuldi numbriklahve samamoodi nagu SMS-sõnumite saatmisel. Erisümboli sisestamiseks kasutage numbriklahvi 0. Teksti sisestamise lõpetamiseks vajutage klahvi OK.

4 Valige käsk Tehtud ja nime muutmise lõpetamiseks vajutage klahvi OK.

4.2.2 Kanalite värskendamine

1/2

Teleri esmakordsel sisselülitamisel toimub kanalite täielik installimine.

Teleri saate seadistada digikanalite automaatse lisamise või eemaldamise režiimi. Kanali värskendamistoimingu võite käivitada ka käsitsi.

Automaatne värskendamine

Teleri seadistamiseks digikanalite automaatse värskendamise režiimi jätke teler ooterežiimi. Kord päevas värskendab teler eelnevalt leitud kanalid ja salvestab uued kanalid. Tühjad kanalid eemaldatakse kanalite ülevaatest.

...

4.2.2 Kanalite värskendamine

2/2

Pärast kanali värskendamise teostamist kuvatakse teleri sisse lülitamisel vastav teade. Kui te ei soovi selle teate kuvamist, valige Ei menüüs 🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Kanali värskendusteade.

Automaatsete värskenduste funktsiooni välja lülitamiseks valige Väljas menüüs 🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Kanalite värsken. ooterežiimis.

Käsitsi värskendamine

Selleks et kanaleid ise mistahes ajal värskendada klõpsake menüüsid 🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Automaatne installimine ja vajutage klahvi OK.

Alustage värskendamist ja valige suvand Kanalite värskendamine.

Alustatakse värskendamist, mis võib kesta mõne minuti.

4.2.3 Kanalite uuesti installimine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel toimub kanalite täielik installimine.

Te võite seda täielikku installimist korrata keele, riigi ja kõikide saadaval olevate telekanalite seadistamiseks.

Täielik installimine

Teleri kanalite uuesti installimiseks klõpsake menüüsid
🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine >
Automaatne installimine ja vajutage klahvi OK.

Alustage installimist ja valige suvand Installi kanalid
uuesti.

Alustatakse värskendamist, mis võib kesta mõne minuti.

Kanalite järjestuse ja nime muutmiseks vt jaotist
Seadistamine > Kanalid > Muuda järjestust ja nime.

4.2.4 Digivastuvõtu kvaliteet

1/2

Kui te võtate digitaalseid telesaateid (DVB) vastu oma antenniga (DVB-T) või kasutate kaabelTV-kanalite vastuvõtuks TV-tuunerit (DVB-C), saate kontrollida kanali kvaliteeti ja signaalitugevust.

Halva vastuvõtu korral saate vastuvõtu parandamiseks oma antenni asukohta muuta. Parimate tulemuste saavutamiseks pöörduge antennipaigalduse spetsialisti poole.

Selliste digikanalite kvaliteedi kontrollimiseks valige kanal, vajutage  > Seadistamine > Installimine > Kanalite installimine > Digitaalne: Vastuvõtu test > Otsi ja vajutage klahvi OK.

Ekraanile kuvatakse selle kanali digisagedus.

Halva vastuvõtu korral muutke antenni asukohta. Valige suvand Otsi ja selle sageduse signaalikvaliteedi kontrolliks vajutage uuesti klahvi OK.

...

4.2.4 Digivastuvõtu kvaliteet

2/2

Vajaliku digisageduse saate ka ise sisestada.

Valige sagedus, osutage nooleklahvidega ► ja ◀ numbrile ja muutke klahvidega ▲ ja ▼ number. Selle sageduse kontrolliks vajutage suvandit Otsi.

Kui võtate vastu DVB-C-kanalit, kuvatakse suvandid Sümboli kiiruse režiim ja Sümboli kiirus.

Kui kaabelTV-teenusepakkuja ei ole teile teatanud vajalikke sümbolikiiruse väärtusi, valige Sümboli kiiruse režiim suvandiks Automaatne. Teatatud väärtuse võite numbriklahvidega sisestada väljale sümbolikiirus.

4.2.5 Analoogkanalite käsitsi installimine

1/2

Analoogtelekanaleid saate kanalikaupa käsitsi häälestada.

Analoogkanalite käsitsi installi alustamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Käsitsi installimine - analoog.

Järgige selle menüü igat sammu.

Neid samme saate korrata, kuni olete kõik analoogkanalid installinud.

1 Süsteem – oma antenni korral on teil vaja valida riik või maailmajagu, kust telekanalit edastatakse. Kui võtate telekanaleid vastu kaabelTV-süsteemist, peate riigi või maailmajao valima üks kord.

2 Otsi kanalit – toimub analoogTV-kanalite otsing. Otsing algab automaatselt, kui sageduse võite ka käsitsi sisestada. Kui kanali vastuvõtt on halb, valige uue otsingu sooritamiseks suvand Otsi järgmine. Kui soovite selle telekanali salvestada, vajutage suvandit Tehtud ja vajutage klahvi OK.

...

4.2.5 Analooqkanalite käsitsi installimine

2/2

3 Peenhäälestus – klahvidega ▲ ja ▼ toimub leitud kanali peenhäälestamine. Pärast kanali peenhäälestamist klõpsake suvandit Tehtud.

4 Salvesta – klõpsates suvandit Salvesta praegune kanal salvestatakse leitud kanal praeguse kanali numbriga või klõpsates suvandit Salvesta uue kanalina uue kanali numbriga.

4.2.6 Analoogkanalite peenhäälestus

Kui analoogTV-kanalite vastuvõtt on halb, võite proovida telekanali peenhäälestamist.

Analoogkanalite peenhäälestamiseks klõpsake menüüsid
🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine >
Kätsi install - analoog > Peenhäälesta.

Peenhäälestage kanalit klahvidega ▲ ja ▼. Pärast kanali peenhäälestamist klõpsake suvandit Tehtud.

Klõpsates suvandit Salvesta praegune kanal salvestatakse peenhäälestatud kanal praeguse kanali numbriga või klõpsates suvandit Salvesta uue kanalina uue kanali numbriga.

4.2.7 DVB-T/DVB-T Lite või DVB-C

Kui teie riigis edastatakse nii DVB-T/DVB-T Lite'i kui DVB-C signaali ja antud teler suudab vastu võtta nii teie riigis edastatavat DVB-T/DVB-T Lite'i kui DVB-C signaali, peate enne telekanalite installimist valima, kas soovite kasutada DVB-T/DVB-T Lite'i või DVB-C signaali.

DVB-T/DVB-T Lite'i või DVB-C vastuvõtu valimiseks vajutage 🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanalite installimine > Antenniga või kaabel DVB.

Valige DVB-T/DVB-T Lite'i installimiseks Antenn.

DVB-C paigaldamiseks valige Kaabel.

DVB-C kanalite installimine

Kõik DVB-C teleseadistused on automaatsed, kuid DVB-C võrk võib vajada mõningaid DVB-C teenusepakkuja seadeid. Sisestage need seadistused või väärtused, kui teler neid küsib.

Te saate seadistada oma teleri DVB-T/DVB-T Lite'i ja DVB-C vastuvõtuks. Sellisel juhul peate kanalite installimise kaks korda sooritama. Esmalt sooritage installimine seadistusega Antenn ja seejärel seadistusega Kaabel. Pärast seda näitab Kanalite ülevaade nii DVB-T/DVB-T Lite'i kui DVB-C telekanaleid.

4.2.8 Kella seaded

Mõnedes riikides ei edasta DigiTV-saatejaamad UTC (Koordineeritud universaalaeg) ajasignaale. Järelikult talvise ja suvise aja ümberlülitamine jäetakse tähelepanuta. Seda saate kellaja seadistamisega parandada.

Kui teler näitab valet aega, klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Kell > Automaatne kellaaja režiim ja valige Käsitsi.

Menüüs Päevavalguse säästmine valige vastavalt kohalikule ajale Ühtlusaeg (talvel) või Suveaeg (suvel).

4.3.1 USB-mäluseadmega

1/3

Mõnel juhul on vaja värskendada teleri tarkvara. Käivitage teleri tarkvara värskendamine. Seejärel laadige teleri tarkvara internetist alla arvutisse. Kasutage tarkvara arvutist telerisse laadimiseks USB-mäluseadet.

Ettevalmistused

Vajate kiire internetiühendusega arvutit. Vajate ka minimaalselt 256 MB vaba mälumahuga USB-mäluseadet. Veenduge, et kirjutuskaitse oleks väljalülitatud. Osa USB-mäluseadmeid ei pruugi selles teleris toimida.

...

4.3.1 USB-mäluseadmega

2/3

1 Tuvastamine

Sulgege see kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Tarkvara värskendus > Värsk. kohe ja vajutage klahvi OK.

Valige suvand USB ja vajutage klahvi OK.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler võib paluda ühendada USB-seadme teleri küljel asuva USB-liidesega.

2 Laadimine arvutist USB-seadmesse

Pärast teleri tuvastusfaili kirjutamist USB-seadmesse, sisestage USB-seade internetiga ühendatud arvutisse. Topeltklõpsake USB-mäluseadme faili update.htm. Klõpsake käsku Saada tuvastusfail. Kui uus tarkvara on saadaval, laetakse see USB-seadmesse.

...

4.3.1 USB-mäluseadmega

3/3

3 USB-seadmest telerisse laadimine.

Ühendage USB-mäluseade uuesti teleriga.

Teleri uue tarkvaravärskenduse käivitamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Teler lülitub 10 sekundiks välja ja siis uuesti sisse. Palun oodake.

Ärge:

- kasutage kaugjuhtimispulti,
- eemaldage USB-seadet telerist tarkvara värskendamise ajal.

Kui värskendamise ajal toimus toitekatkestus, ärge kunagi eemaldage USB-mäluseadet telerist. Toite taastumisel jätkatakse teleri tarkvara värskendamist.

Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile teade Operation succesful (Toiming edukalt lõpetatud). Eemaldage USB-seade ja vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi .

Ärge:

- vajutage kaks korda klahvi ,
- kasutage teleri klahvi .

Teler lülitub 10 sekundiks välja ja siis uuesti sisse. Palun oodake.

Nüüd on teleri tarkvara värskendamine lõpetatud.


Võite hakata telerit kasutama.

5.1.1 Toitejuhe

Veenduge, et toitekaabel oleks kindlalt telerisse sisestatud. Veenduge, et juurdepääs seinakontakti ühendatud pistikule oleks tagatud.


Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Hoolimata sellest, et see teler on väga väikese energiatarbega, tõmmake toitekaabel energia kokkuhoiuks seinakontaktist välja, kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul.

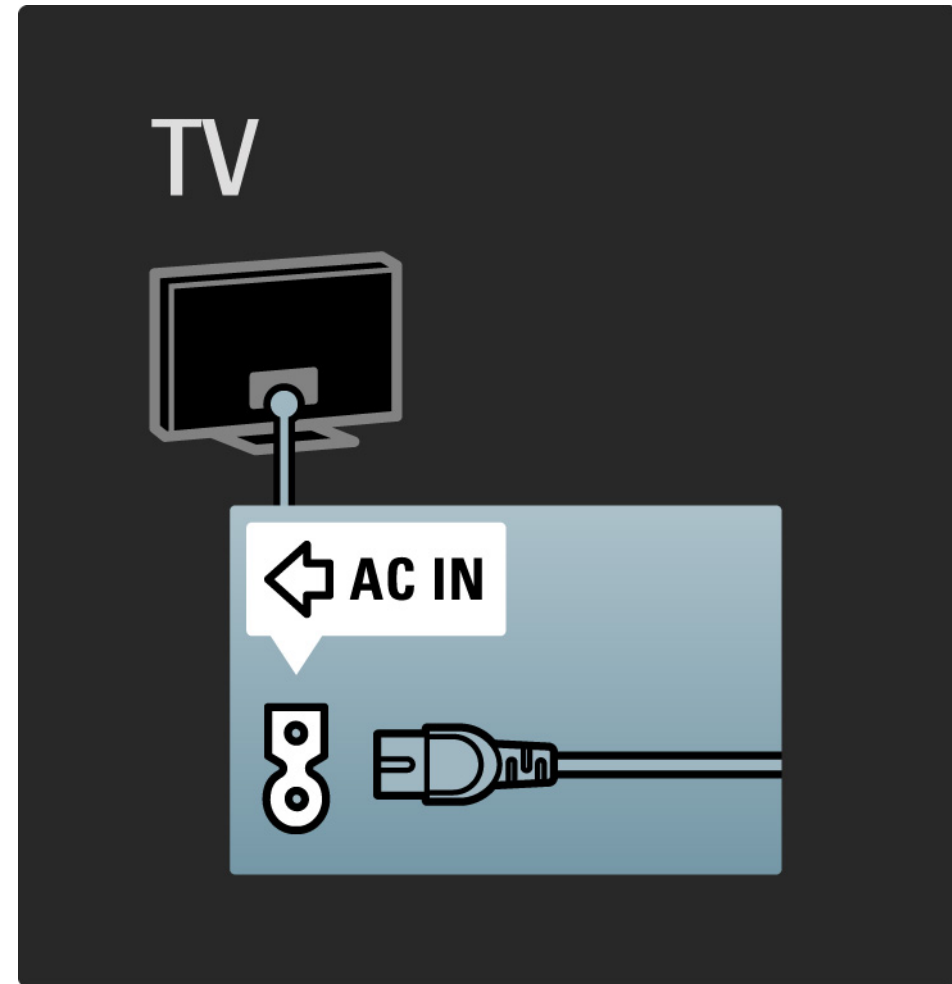

5.1.2 Antennikaabel

Otsige teleri tagaküljelt üles antenni pistikupesa. Sisestage antennikaabel kindlalt pessa Antenna .

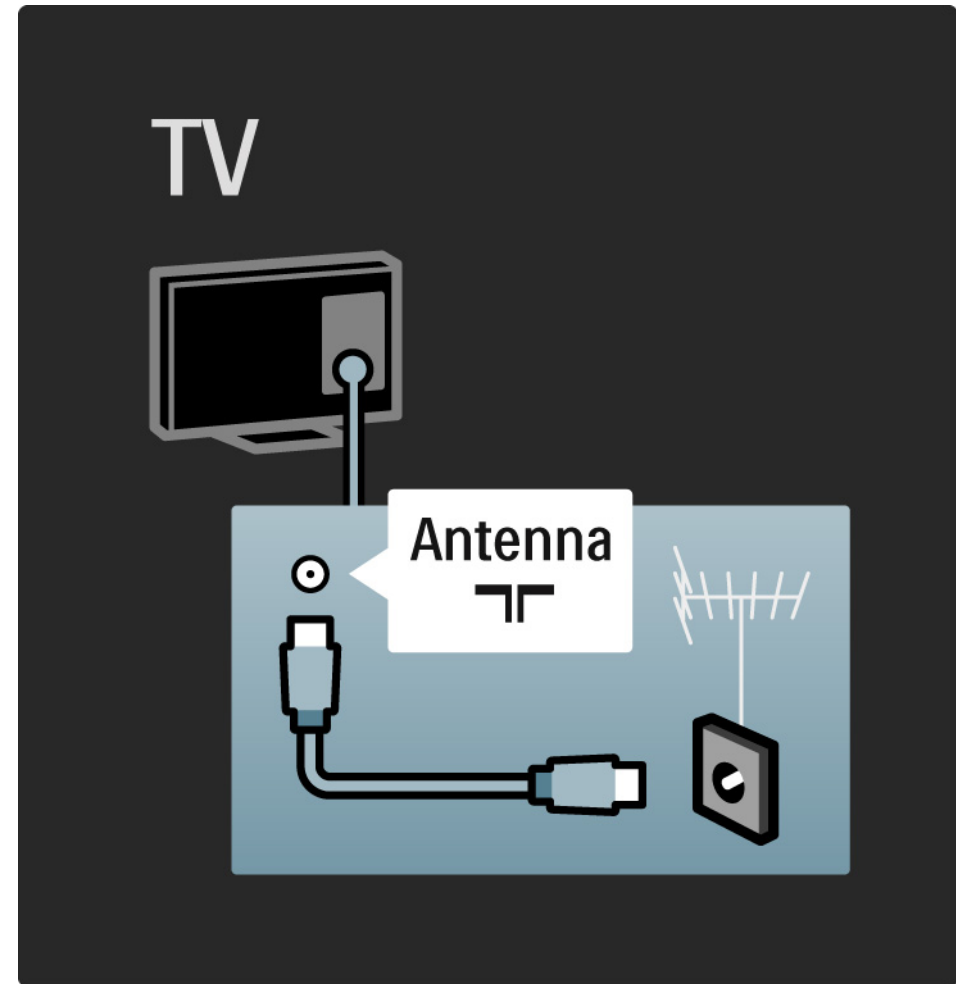

5.2.1 Kaabli kvaliteet

Enne seadmete ühendamist teleriga kontrollige, millised liidesepepad on teleril saadaval. Ühendage seadmed teleriga parima saadaoleva kvaliteediga kaablitega. Head kaablid tagavad pildi ja heli kvaliteetse edastamise.

Selles kasutusjuhendis näidatud ühendused on soovitatavad kõige kasutatavamate juhtumite jaoks. Ka teised lahendused on võimalikud.

Erikaablite ja saadavalolevate ühenduste tüüpide kohta vt lisateavet jaotisest Teavet kaablitest > HDMI jne.

Lisa oma seadmed

Pärast seadme ühendamist teleriga lisage see seade alati ühendusena Kodumenüüsse. Pärast selle seadme lisamist Kodumenüüsse saate teleri lihtsalt selle seadmega ühendada.

Uue seadme lisamiseks klõpsake menüüd 🏠 > Lisa oma seadmed. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

5.2.2 HDMI

1/2

HDMI-ühendus on parima pildi ja heli kvaliteediga.


Üks HDMI-kaabel edastab nii video- kui ka helisignaale.

Kasutage HDMI-kaablit kõrglahutuslike (HD) telesignaaside edastamiseks.

Vastupidiselt Scart-kaablile edastab HDMI-kaabel pildi ja heli signaale ainult ühes suunas.

Ärge kasutage pikemat kui 5-meetrist HDMI-kaablit.

...

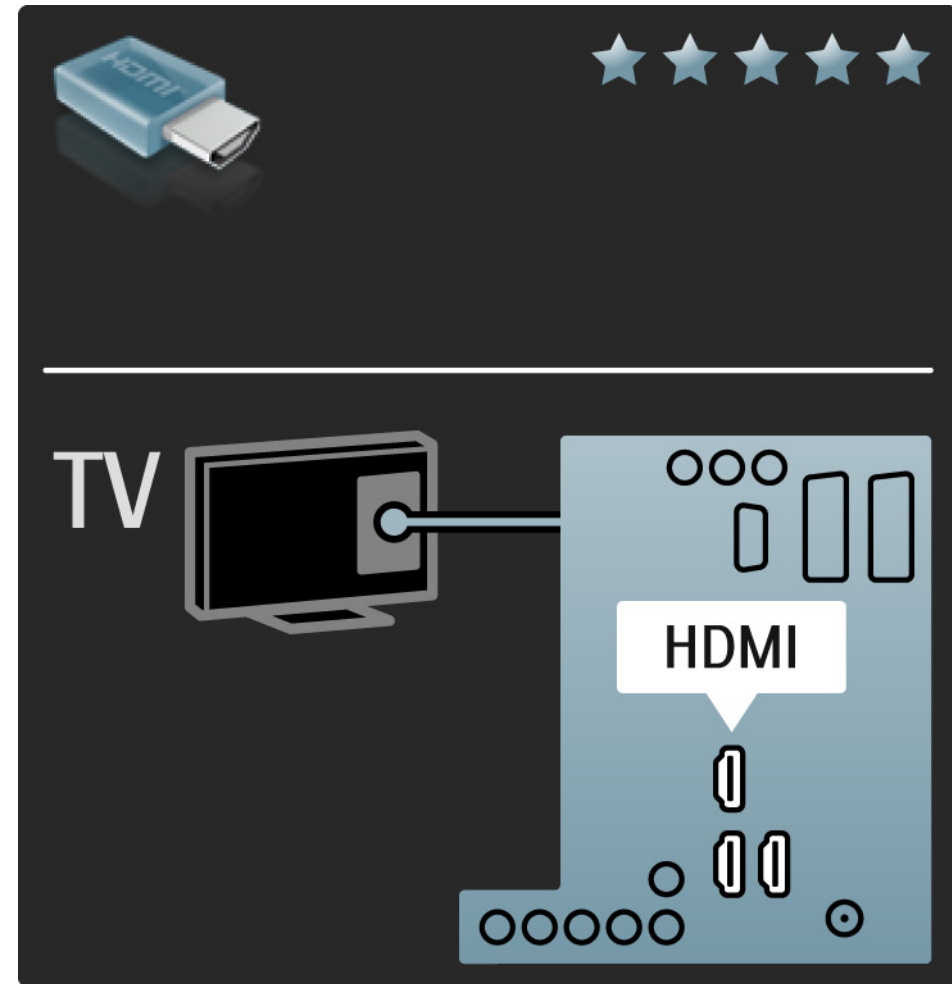

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI toetab HDCP-d (suure ribalaiusega digitaalne sisukaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mida edastatakse koos HD-sisuga (DVD-plaat või Blu-ray plaat).

DVI-st HDMI-i

Kui seadmel on vaid DVI-liides, siis kasutage DVI-HDMI adapterit. Kasutage ühte HDMI-pistmikest. Heli jaoks sisestage Audio L/R-kaabel teleri tagaküljel asuvasse minipessa Audio In Left / Right, HDMI / DVI.

EasyLink


HDMI koos EasyLinkiga võimaldab külgeühendatud HDMI CEC-standardile vastavaid seadmeid lihtsalt juhtida.

Vt jaotist Ühendused > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr-komponentvideosignaali


Kasutage Komponentvideosignaali YPbPr ühendust koos Audio L/R-ühendusega heli jaoks.

Ühendamisel sobitage YPbPr-pistmiku värvused kaablipistikute värvustega. YPbPr-ühendus võib edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

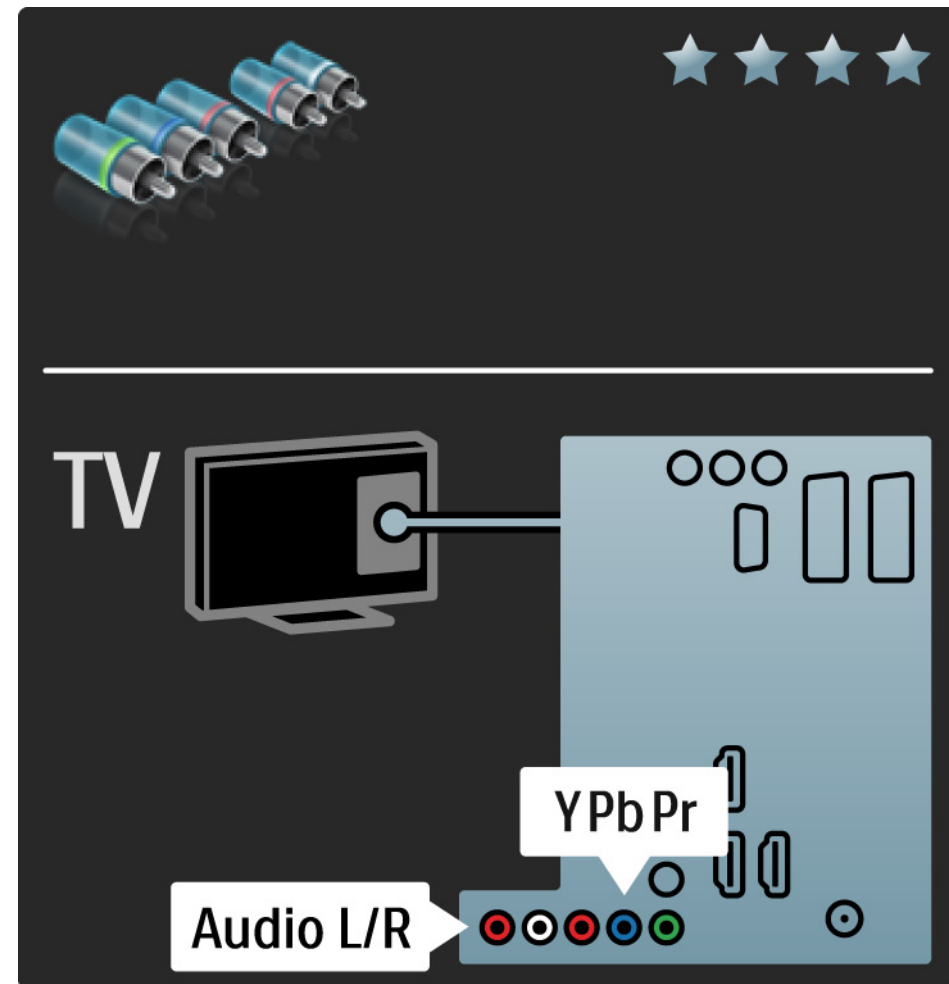

5.2.4 Scart


Scart-kaabel ühendab video- ja helisignaale. Scart-pistmiku kaudu võib edastada RGB-videosignaale, kuid ei saa edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

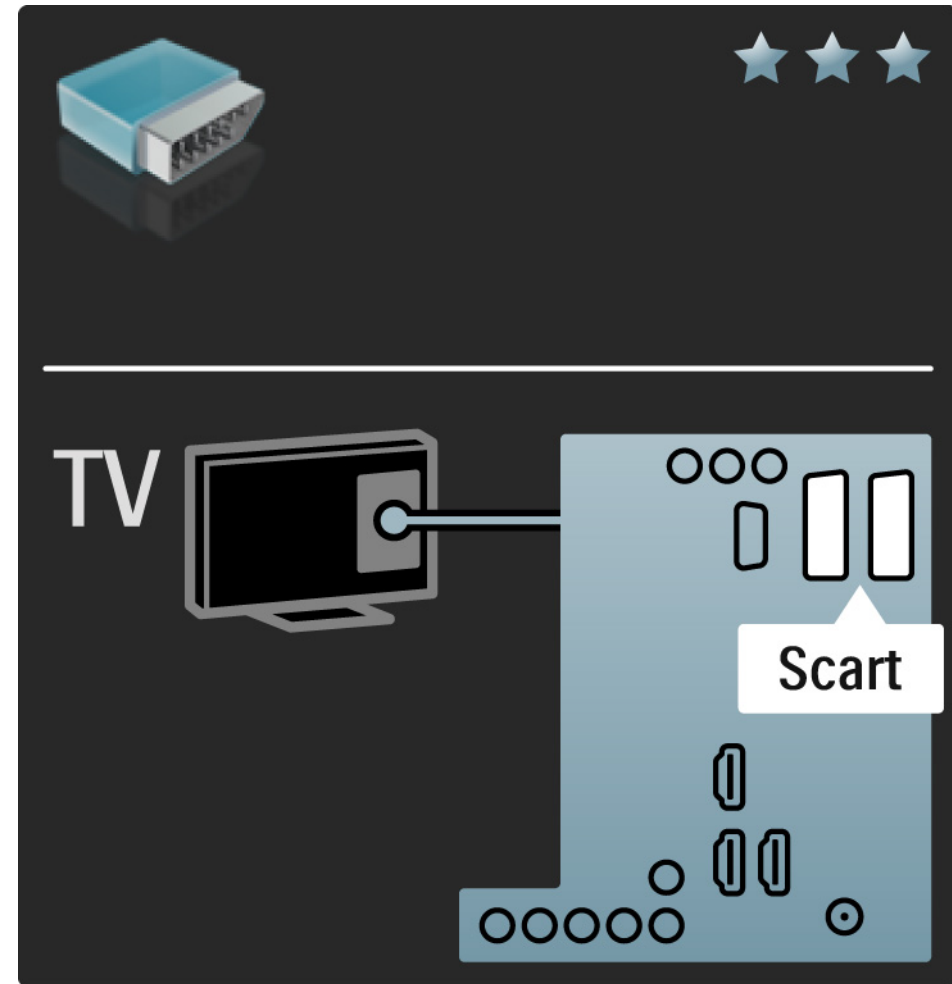

5.2.5 S-Video

Kasutage S-Video kaablit koos Audio L/R (RCA) kaabliga.


Ühendamisel sobitage helipistmiku värvused kaablipistikute omadega.

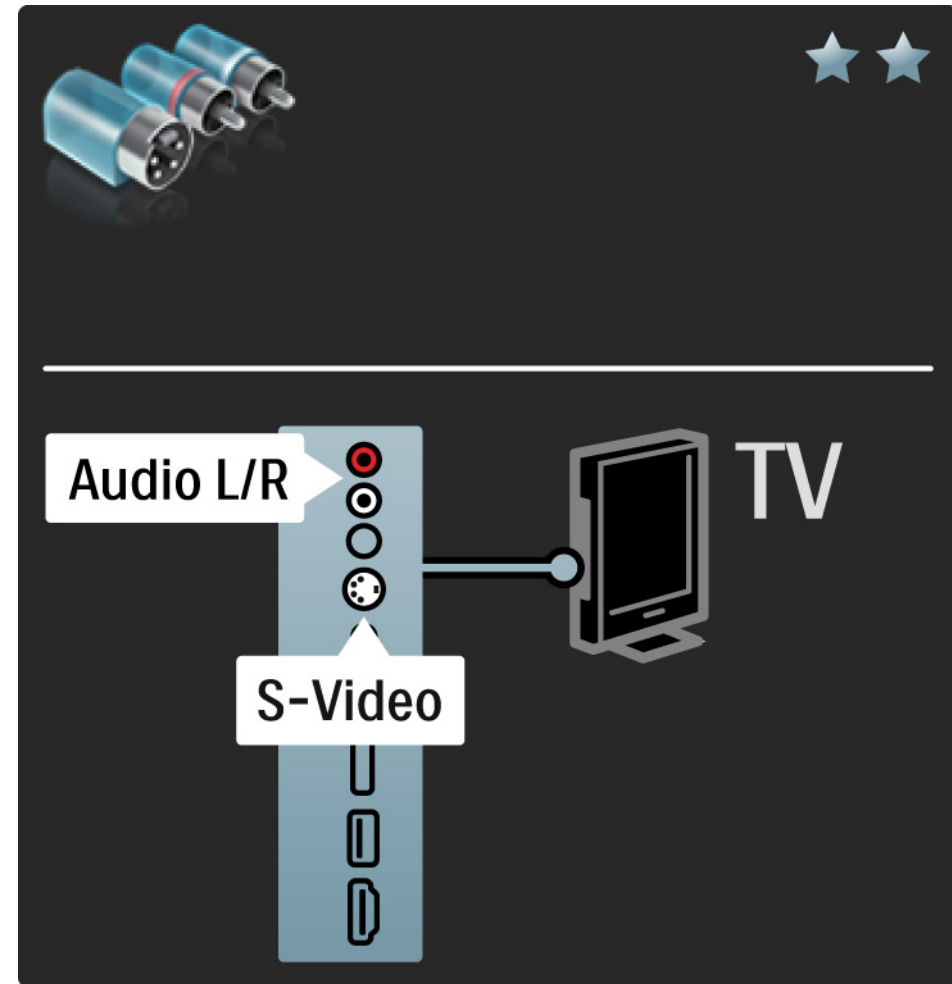

5.2.6 Video

Kasutage video (RCA) kaablit koos Audio L/R (RCA) kaabliga.


Ühendamisel sobitage helipistmiku värvused kaablipistikute omadega.

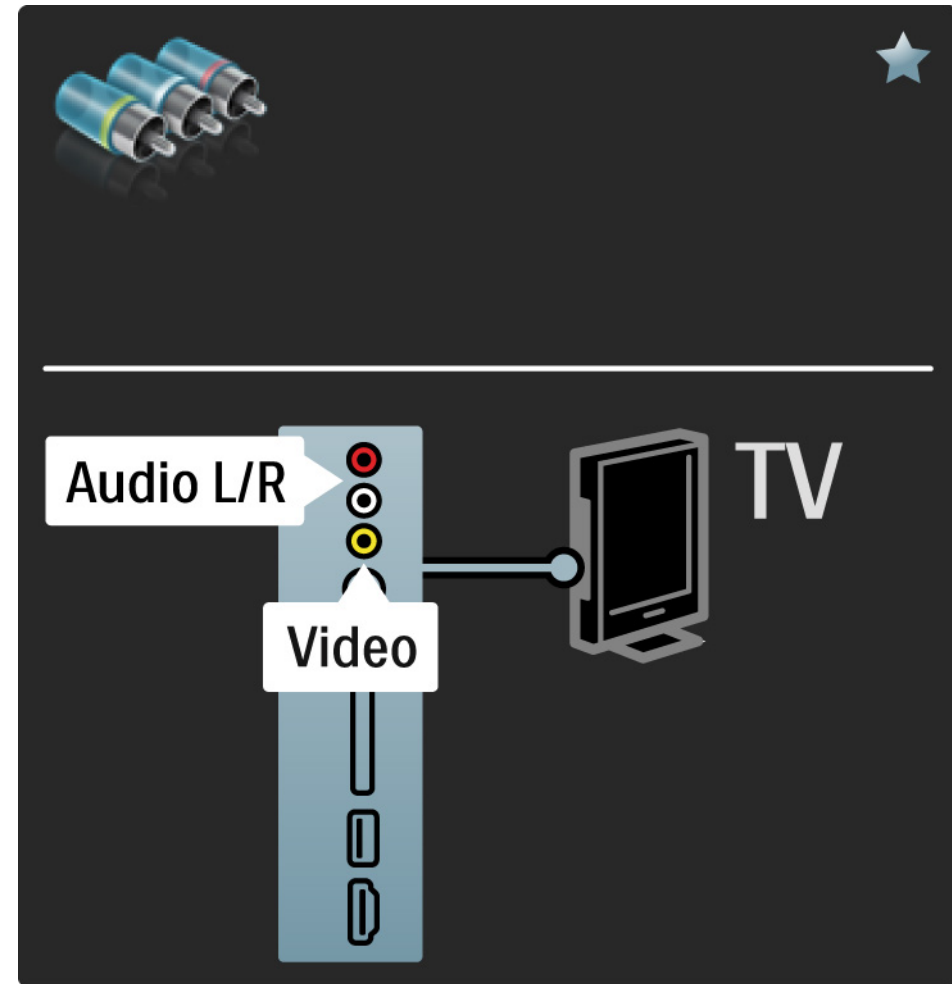

5.2.7 VGA


Kasutage VGA-kaablit (DE15-pistmik) teleri ühendamiseks arvutiga. Selle ühenduse kaudu saate telerit kasutada arvutimonitorina. Lisaks võite kasutada Audio L/R-kaablit heli edastamiseks.

Vt ühendamine > Veel seadmeid > Teler arvutimonitorina.

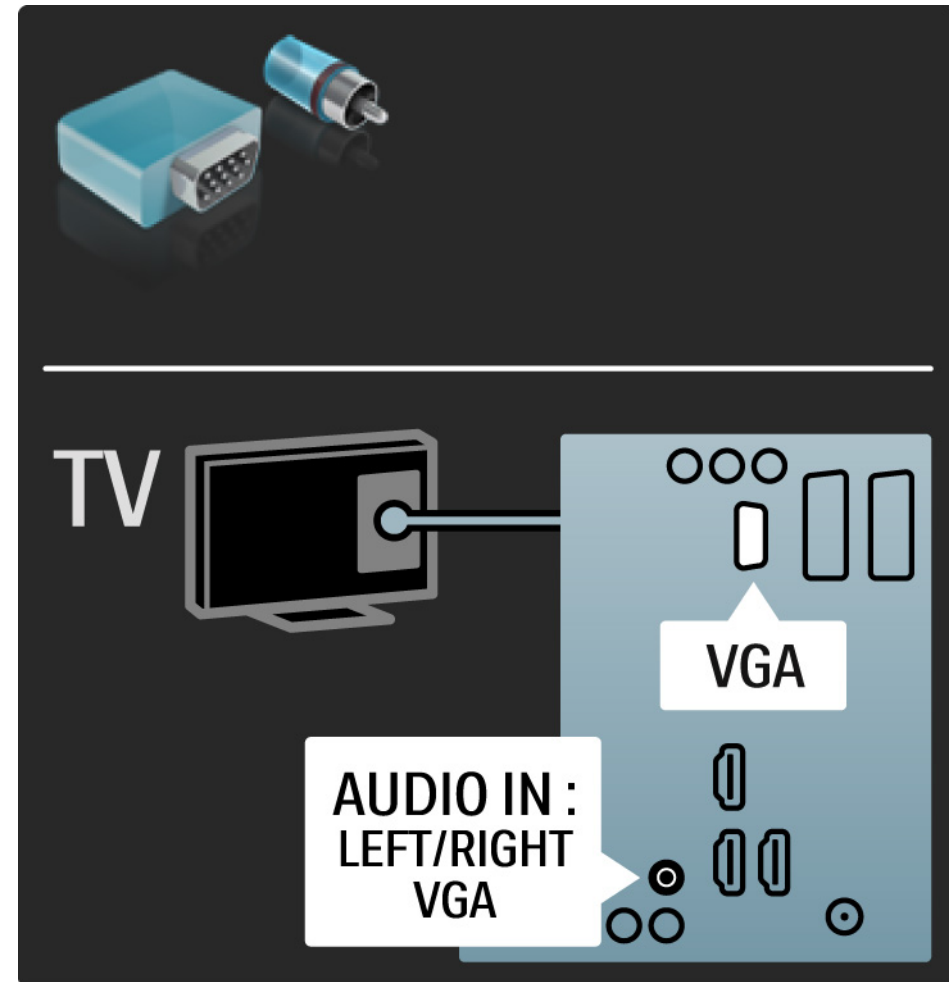

5.3.1 DVD-mängija


Kasutage DVD-mängija ühendamiseks teleri tagaküljel asuva HDMI-liidesega HDMI-kaablit.

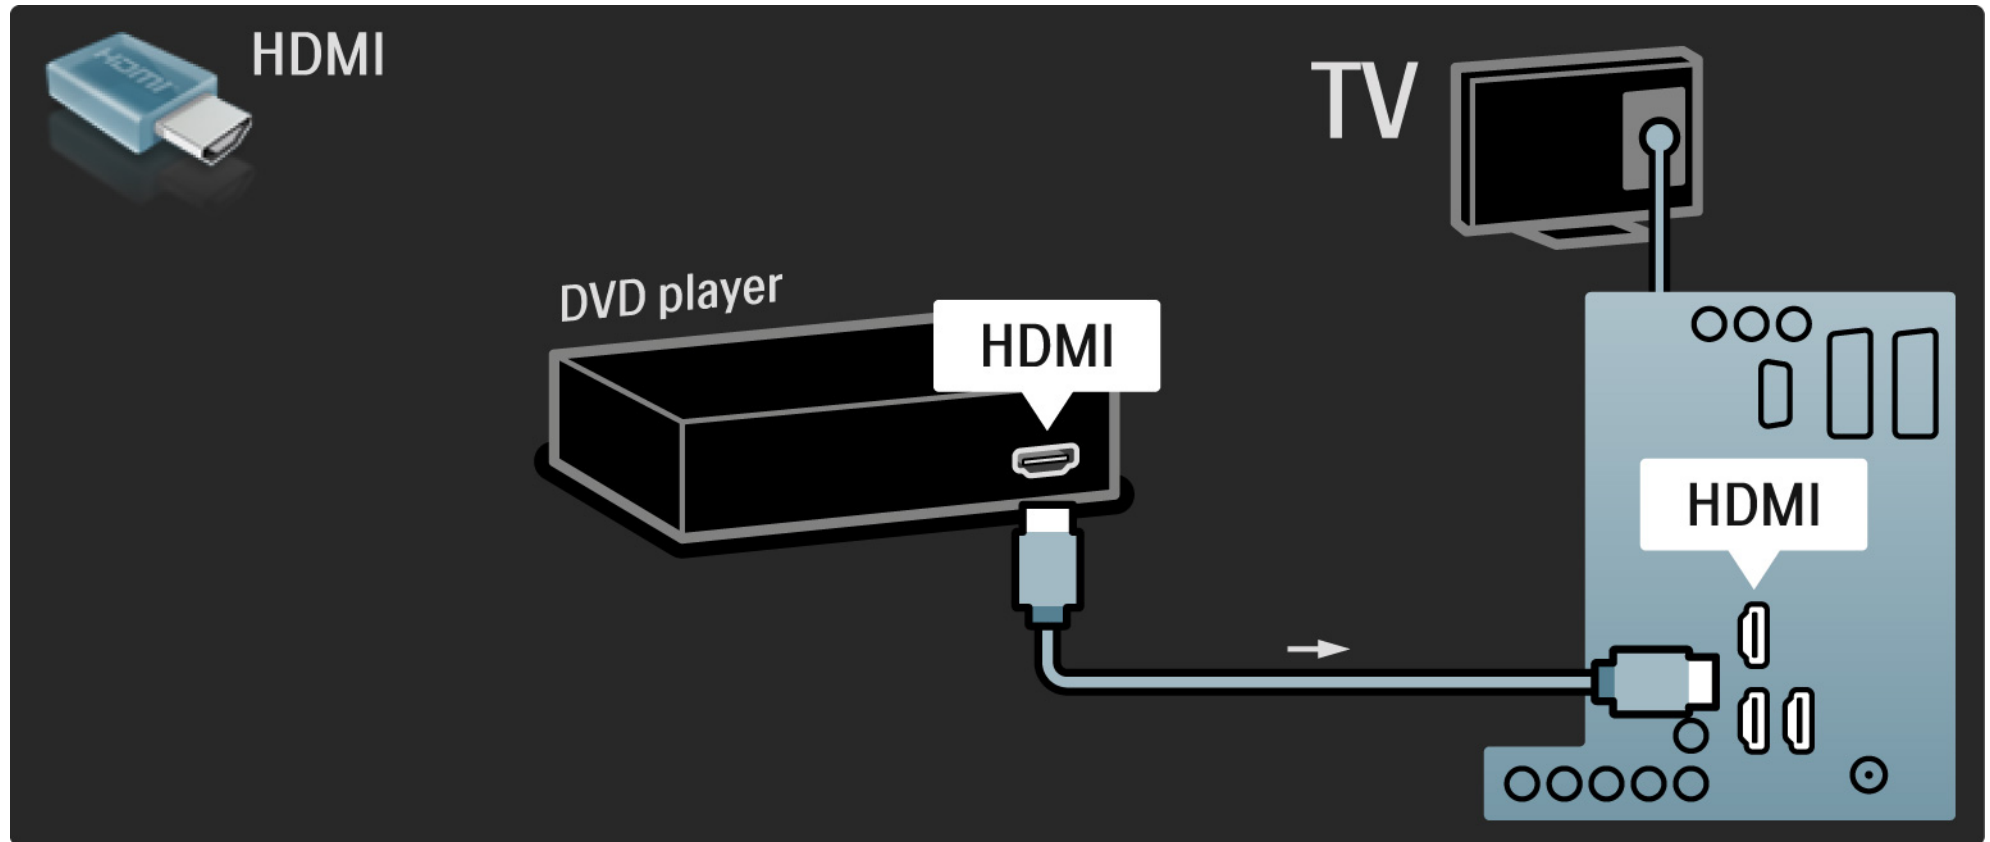

5.3.2 DVD-kodukinosüsteem

1/3


Esmalt kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

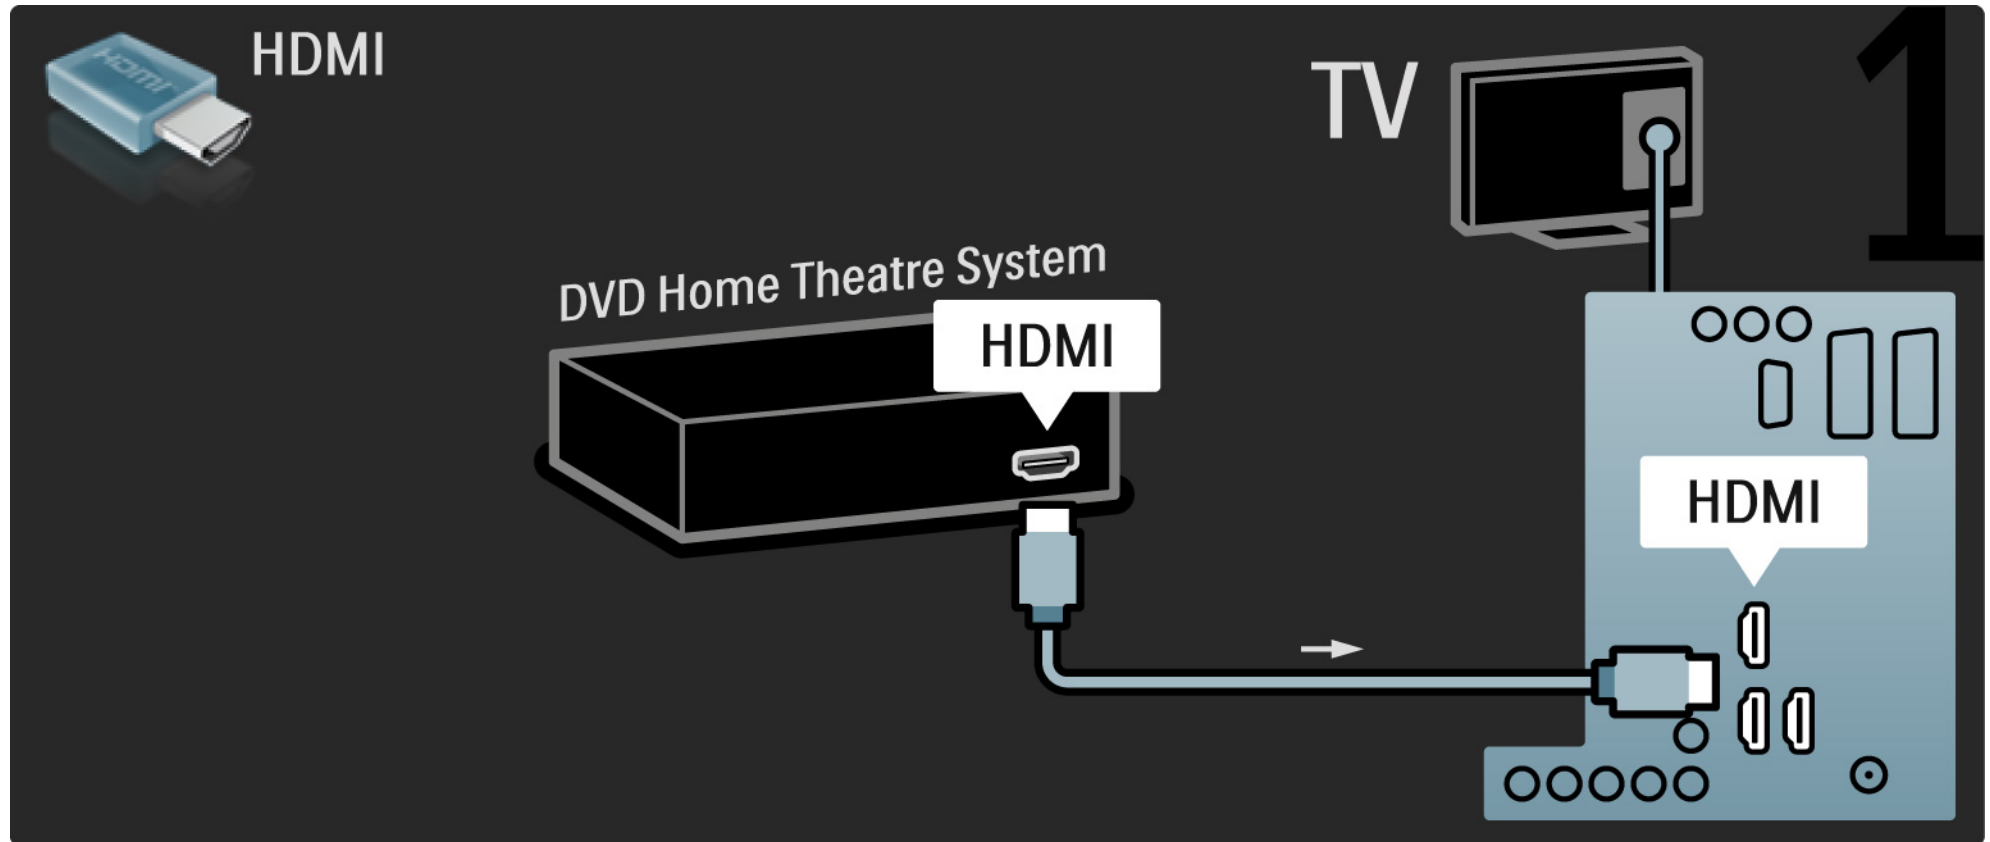

5.3.2 DVD-kodukinosüsteem

2/3

Lõpuks kasutage ühendamiseks digitaalset RCA-helikaablit või kasutage seadme teleriga ühendamise teise võimalusena Audio Out L/R-analoogkaablit.

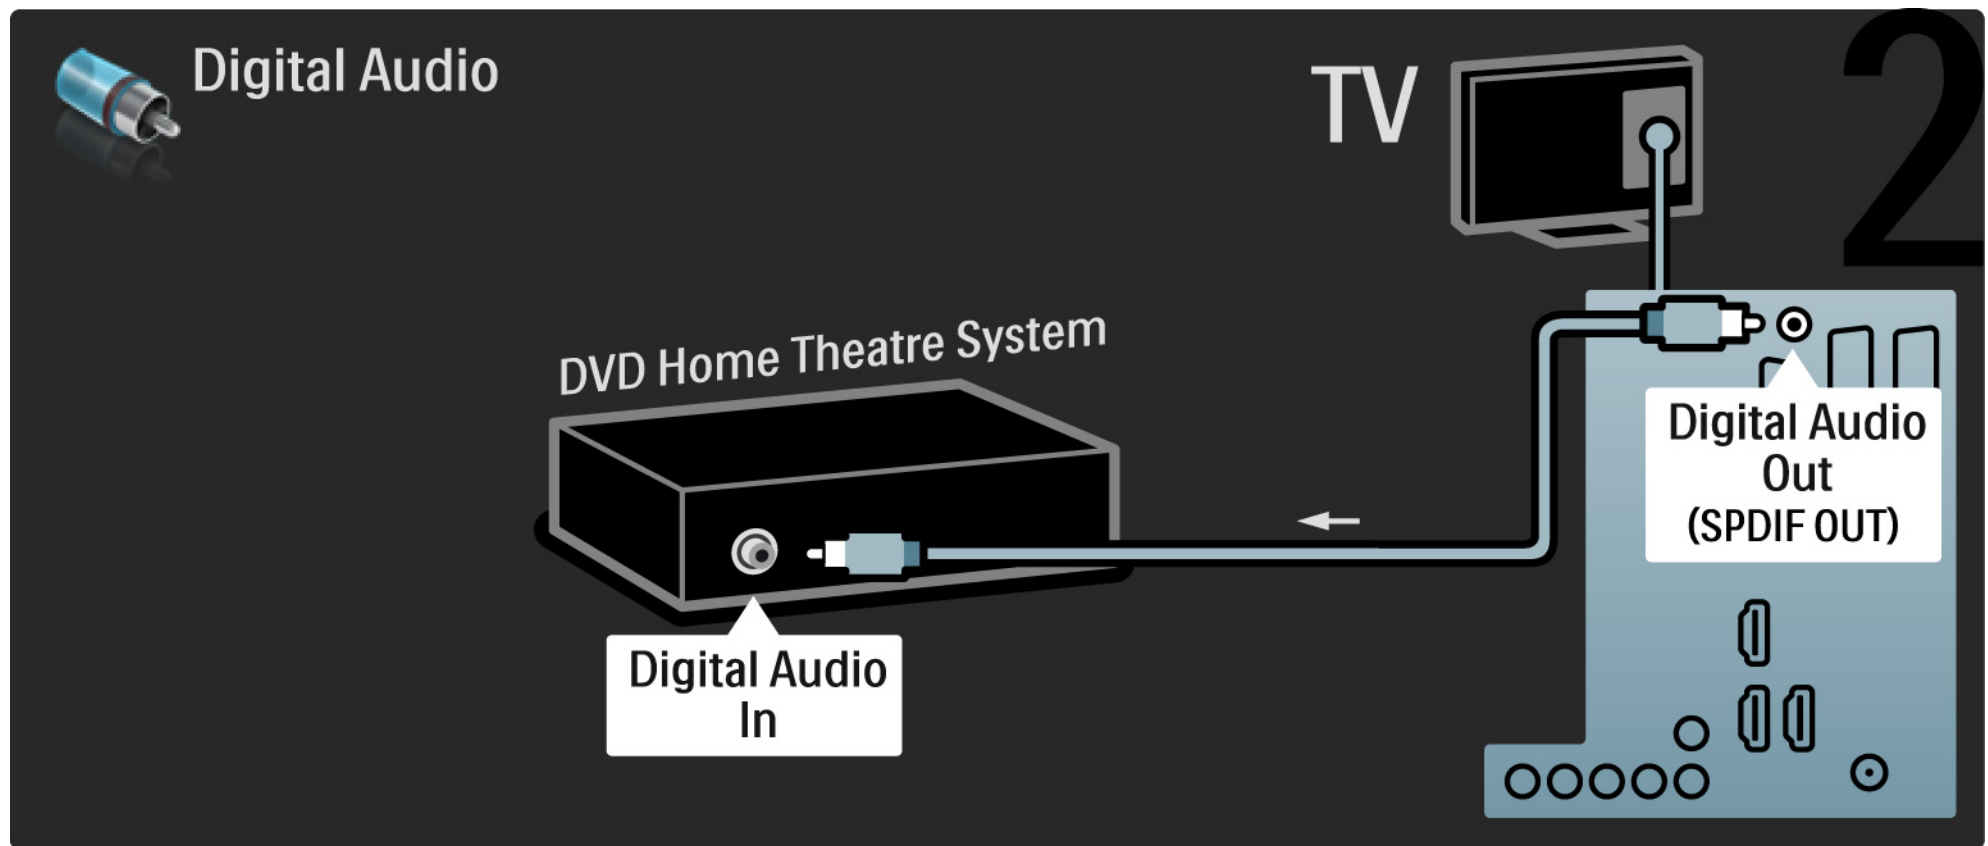

5.3.2 DVD-kodukinosüsteem

3/3

Audio Out L/R

Kui kodukinosüsteemil puudub digitaalne heliväljund, võite kasutada teleriga ühendamiseks Audio Out L/R liidest.

Heli ja video sünkroonimine


Kui heli ei ühti ekraanile kuvatud videoga, saate enamikes kodukinosüsteemides heli ja video ühitamiseks seadistada viiteaja.

Ärge ühendage DVD-mängija või muu seadme helisignaali otse kodukinosüsteemiga. Alati edastage heli kõigepealt telerisse.

5.3.3 DVD-salvesti

1/2


Esmalt, kasutage DVD-salvesti ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

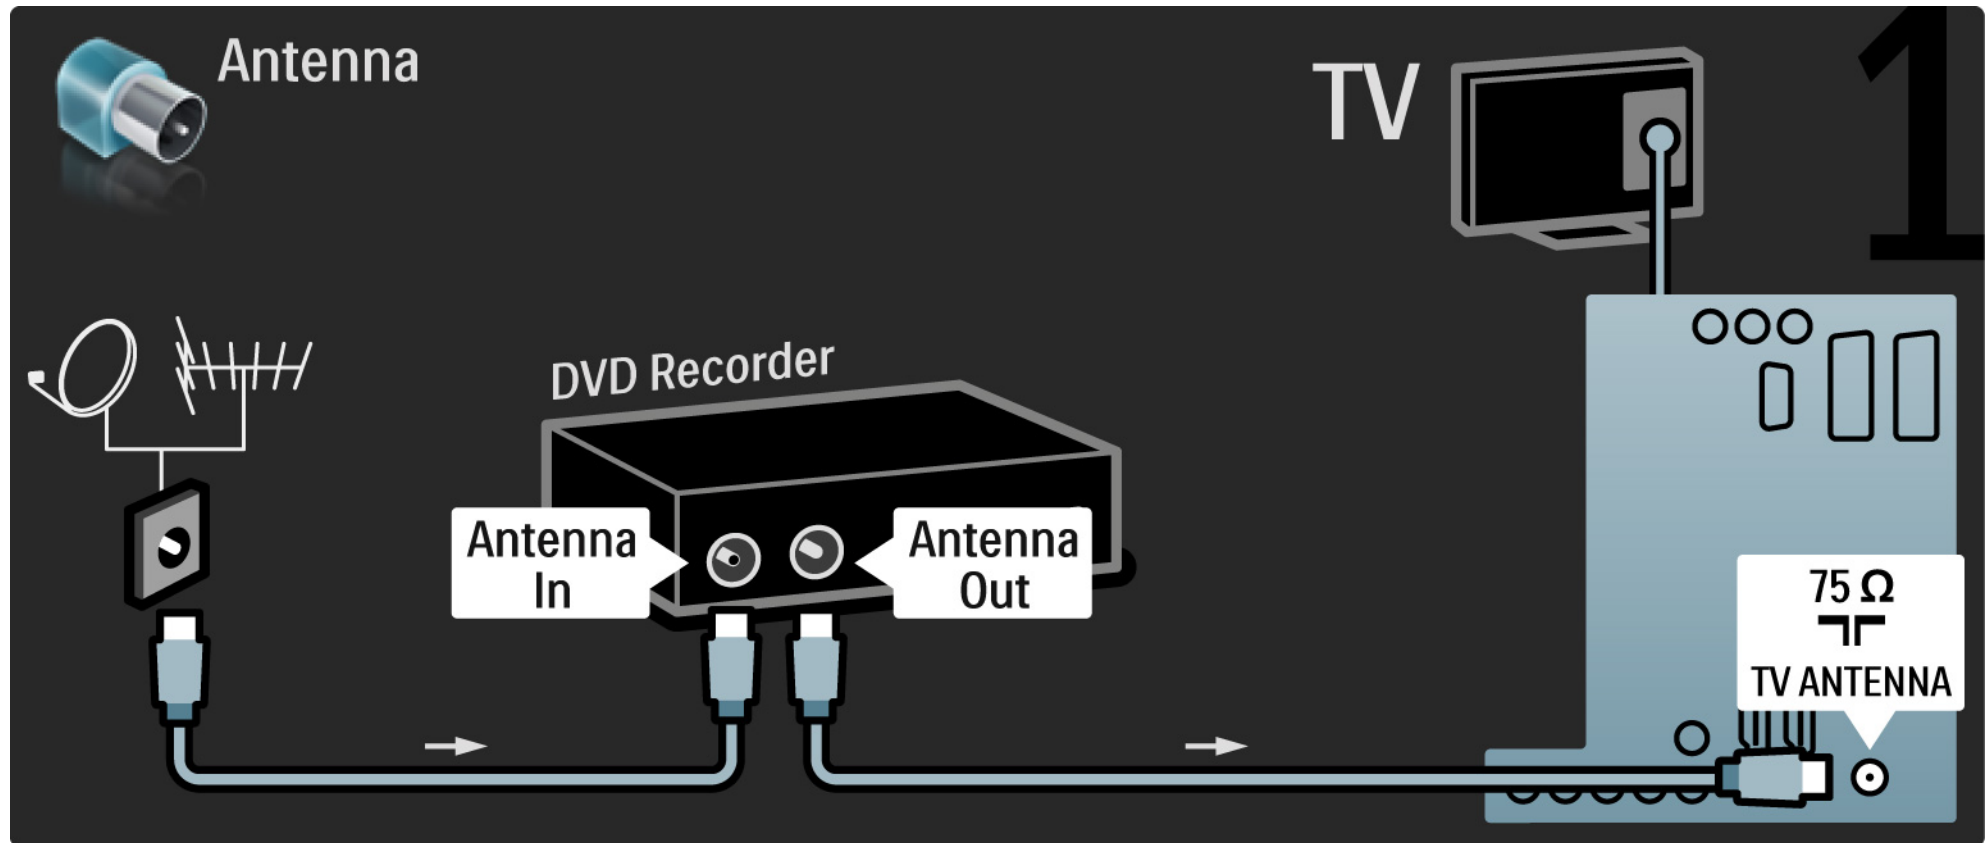

5.3.3 DVD-salvesti

2/2


Lõpuks, kasutage DVD-salvesti ühendamiseks teleri tagaküljel asuva Scart-sisendiga Scart-kaablit.

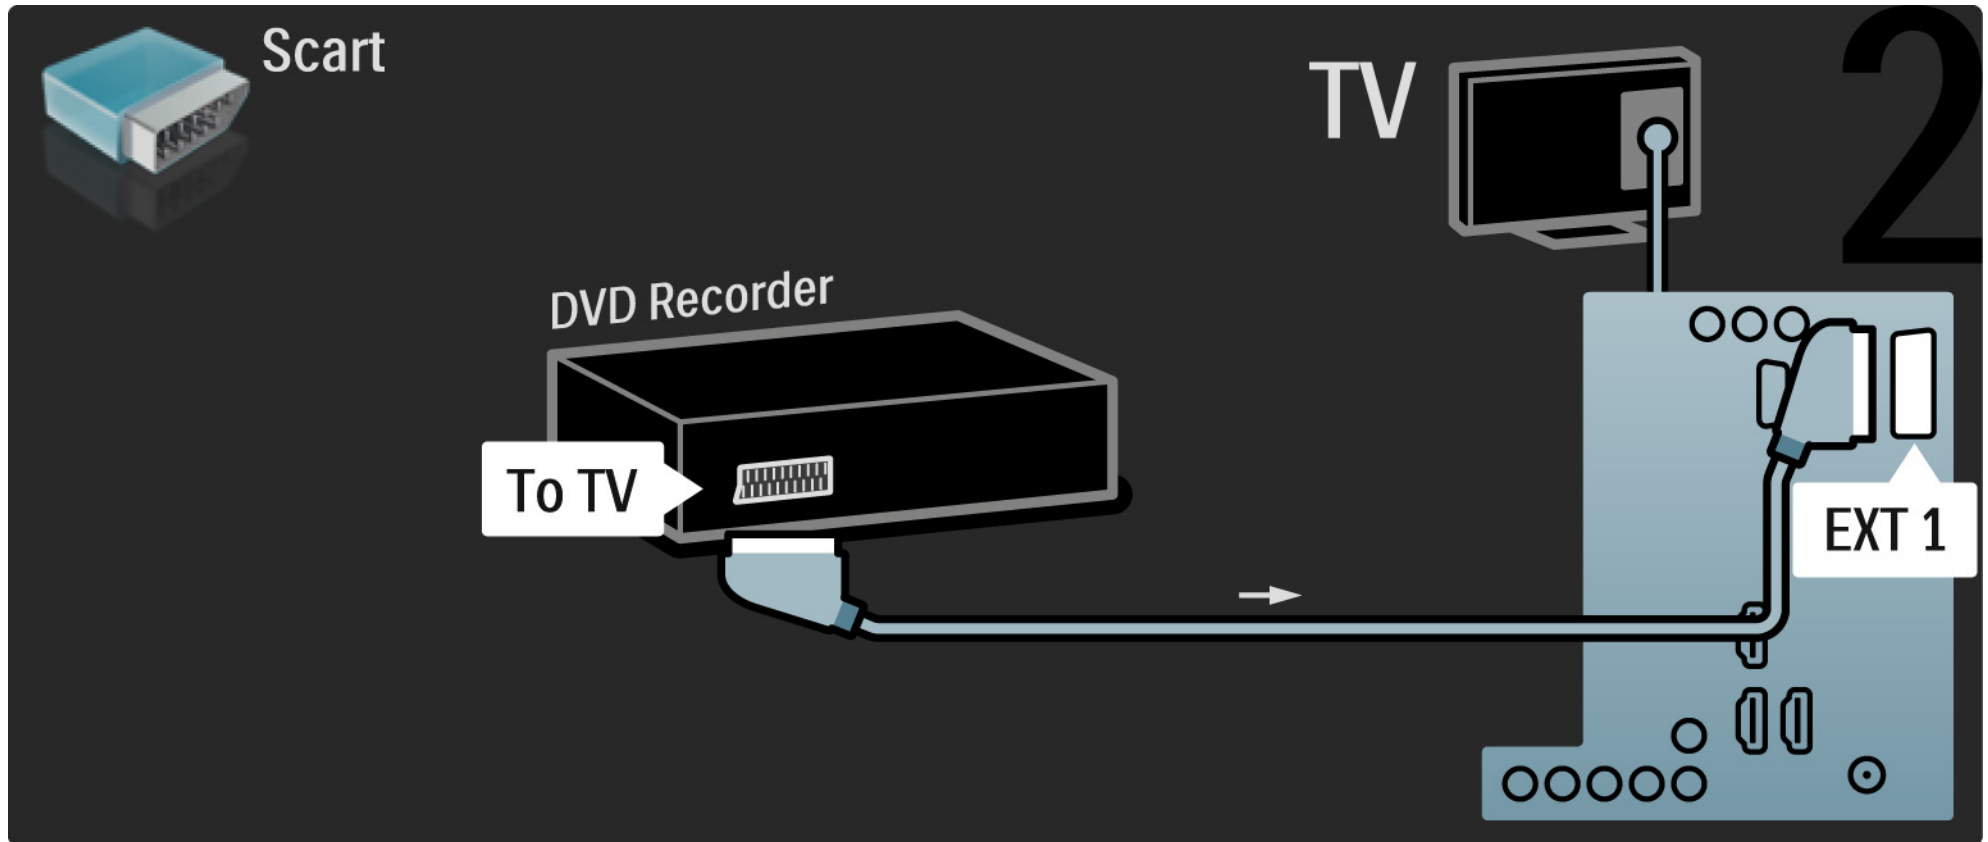

5.3.4 Digi-või satelliitvastuvõtja

1/2


Esmalt kasutage vastuvõtja ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

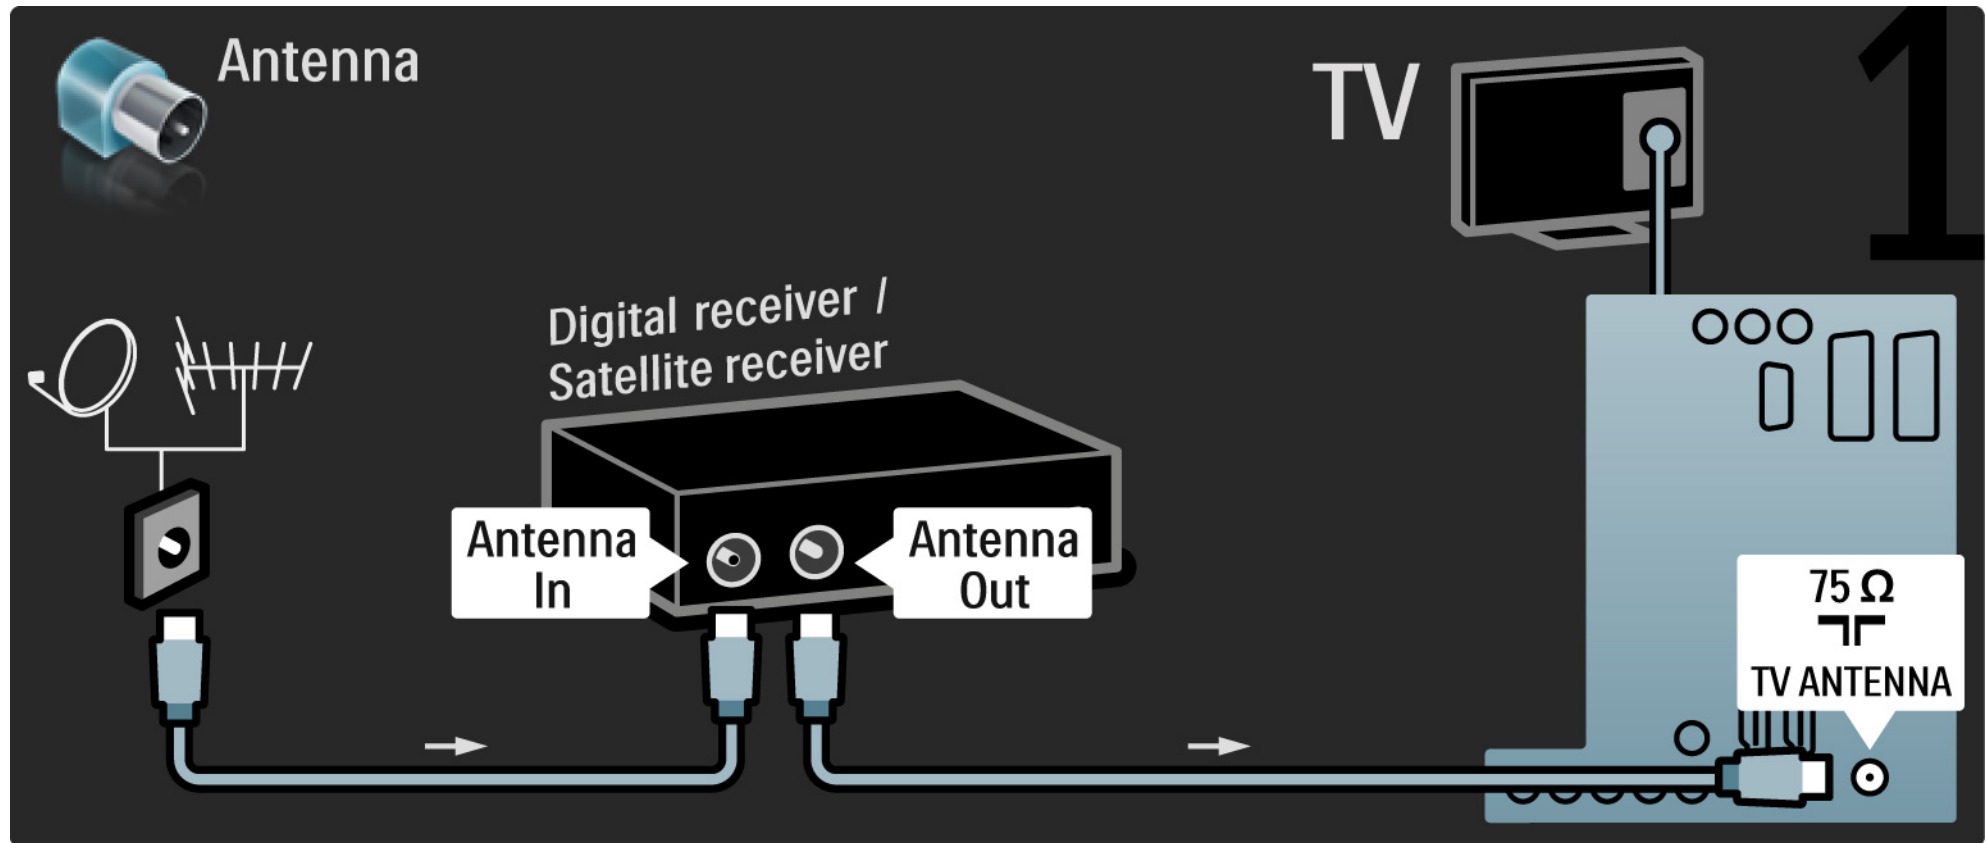

5.3.4 Digi-või satelliitvastuvõtja

2/2


Lõpuks kasutage vastuvõtja ühendamiseks teleri tagaküljel asuva liidesega Scart-kaablit.

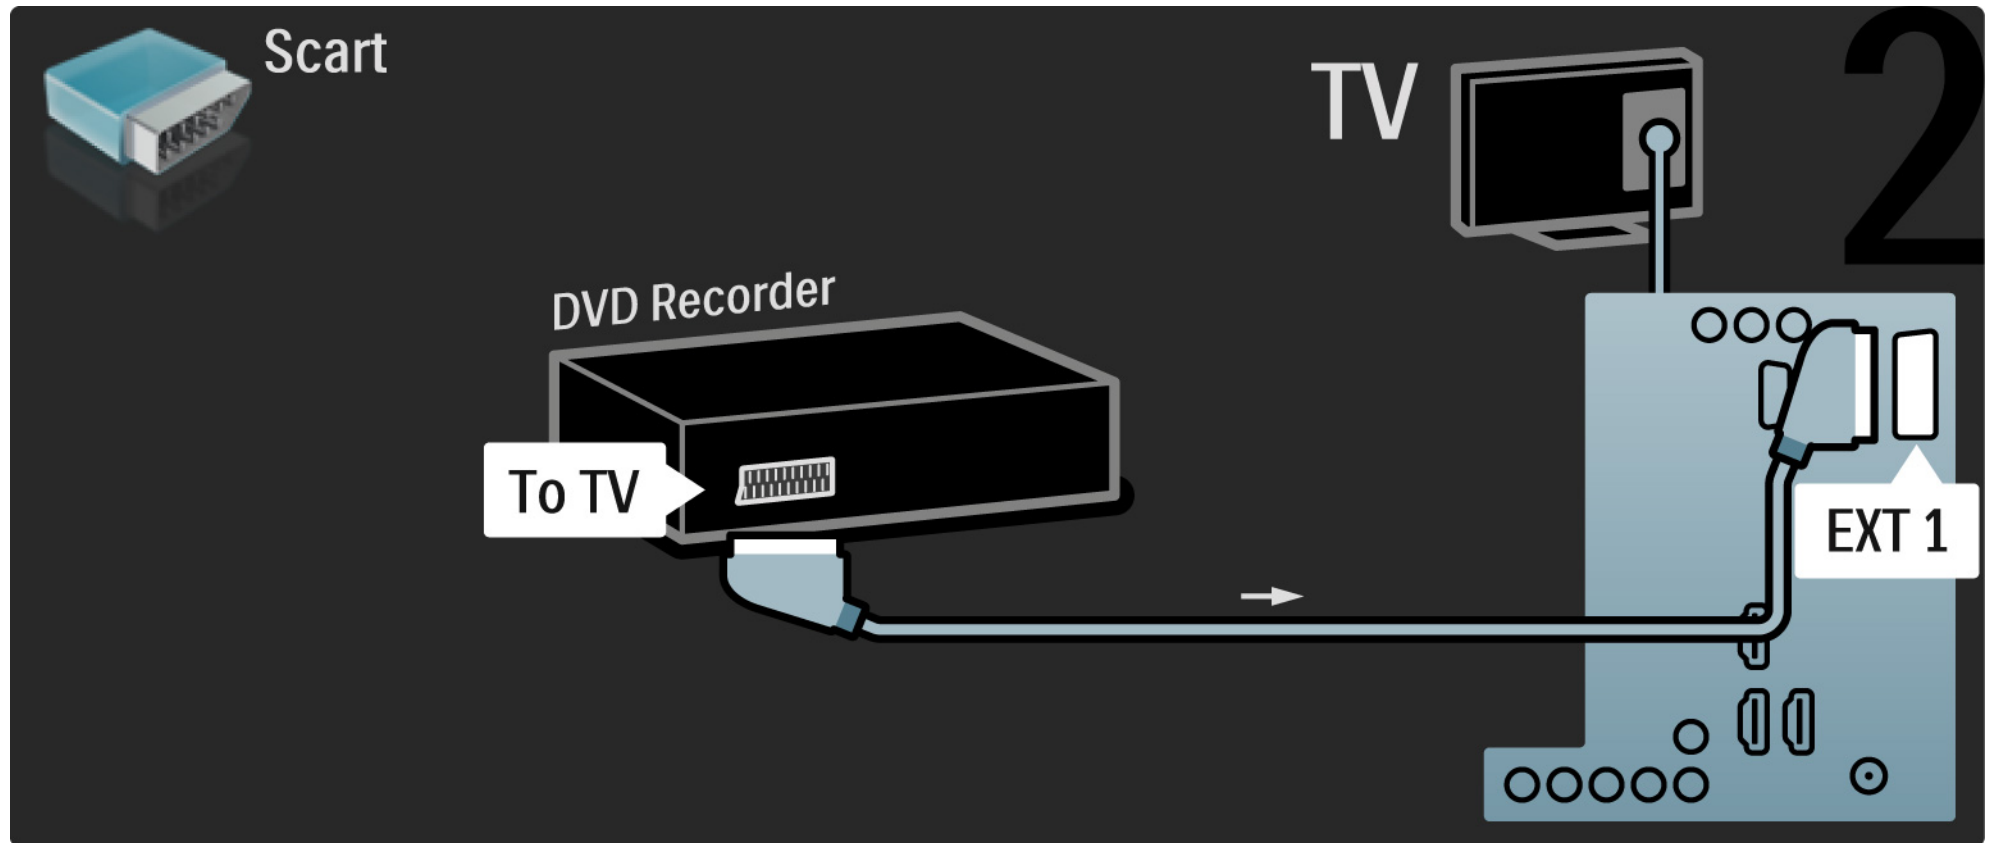

5.3.5 Digivastuvõtja ja DVD-salvesti

1/3


Esmalt kasutage digivastuvõtja ja DVD-salvesti ühendamiseks teleriga kolme antennikaablit.

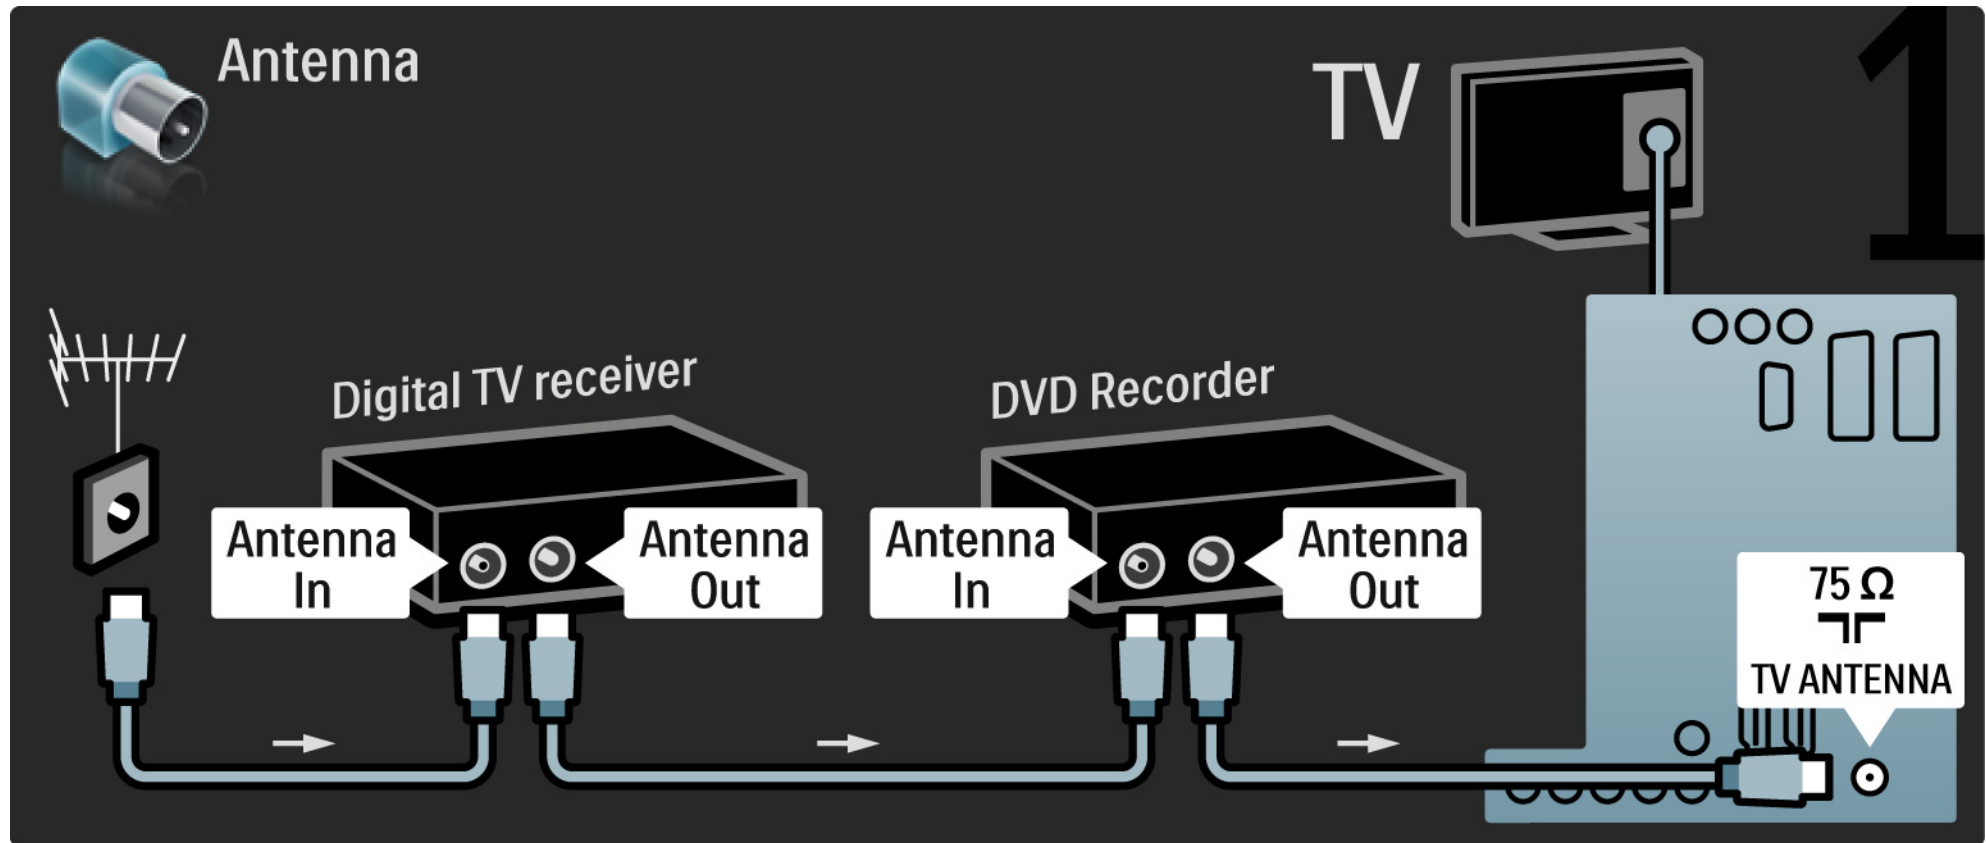

5.3.5 Digivastuvõtja ja DVD-salvesti

2/3


Seejärel kasutage digivastuvõtja teleri külge ühendamiseks Scart-kaablit.

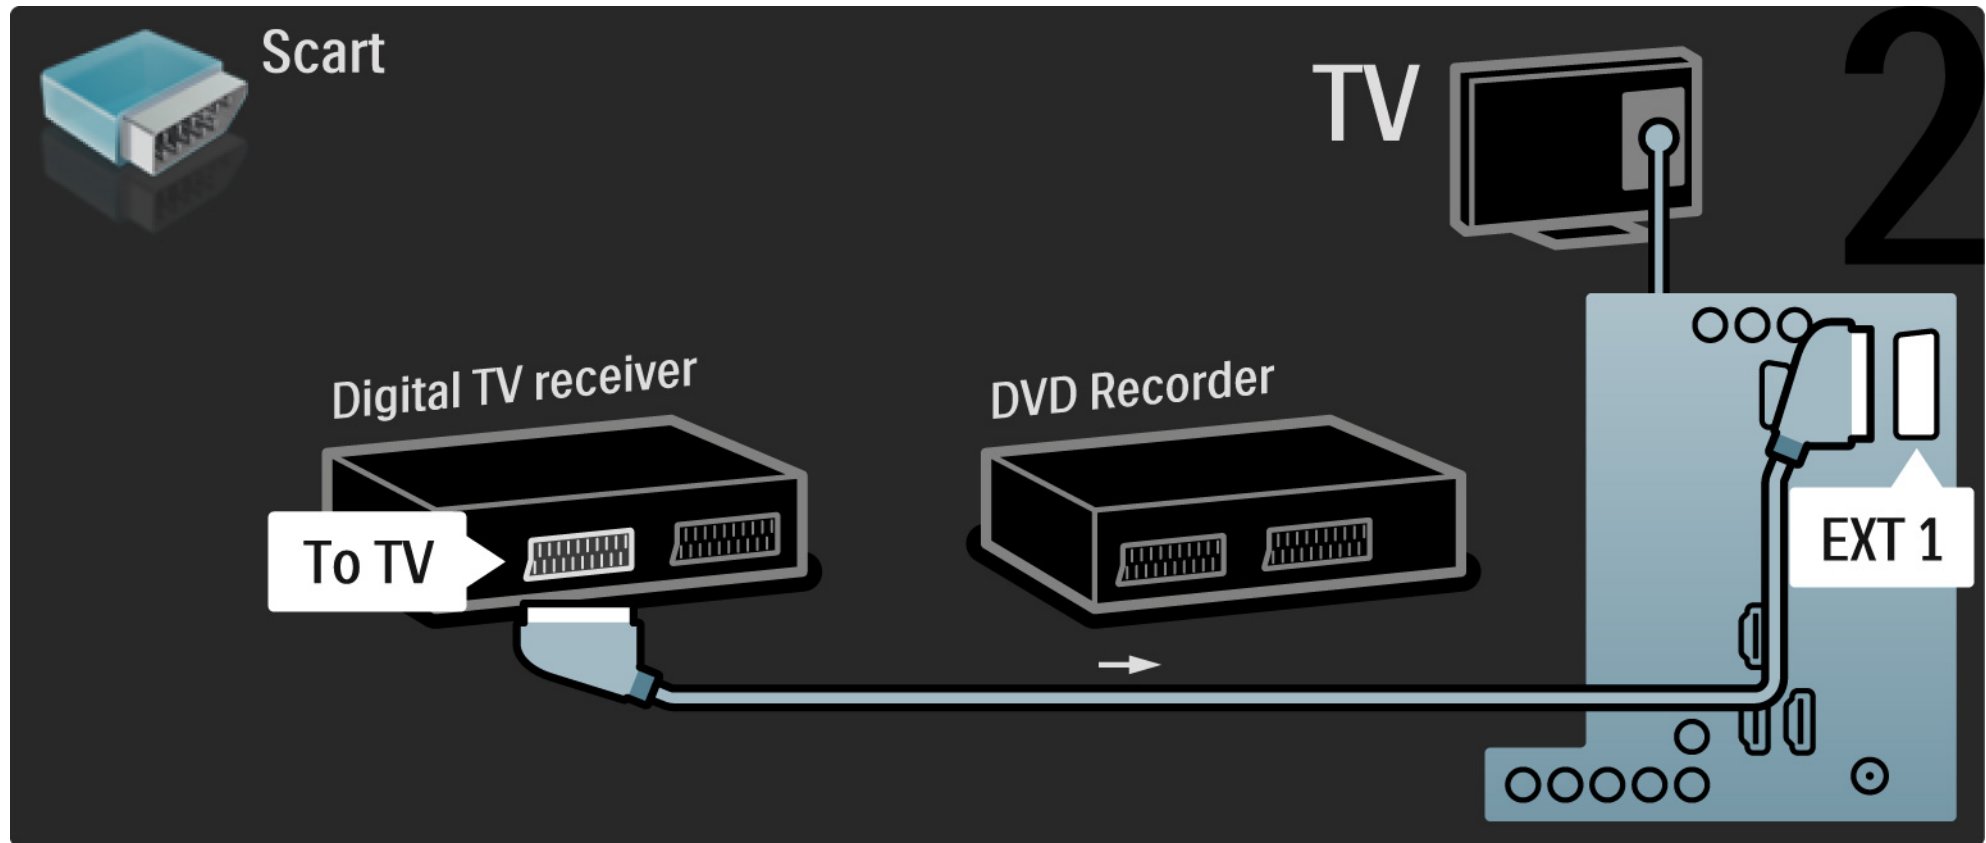

5.3.5 Digivastuvõtja ja DVD-salvesti

3/3


Lõpuks, kasutage kahte Scart-kaablit kahe seadme ja teleri ühendamiseks.

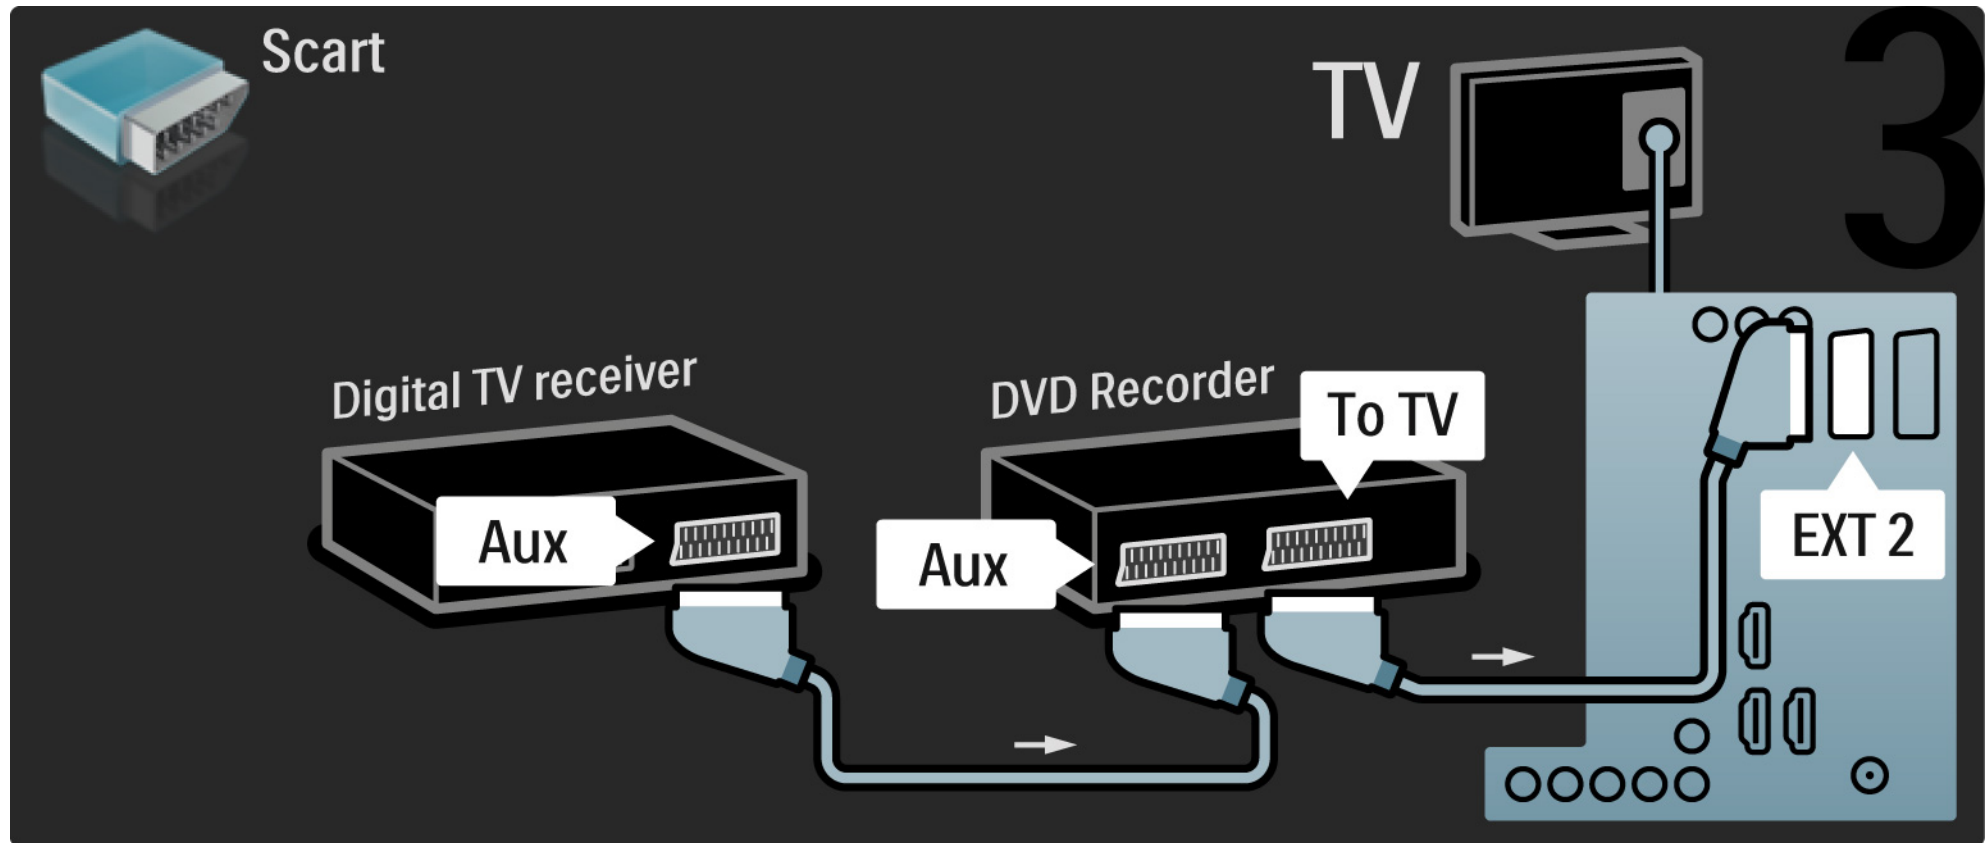

5.3.6 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -koduukinosüsteem

1/5


Esmalt, kasutage kahe seadme ja teleri ühendamiseks kolme antennikaablit.

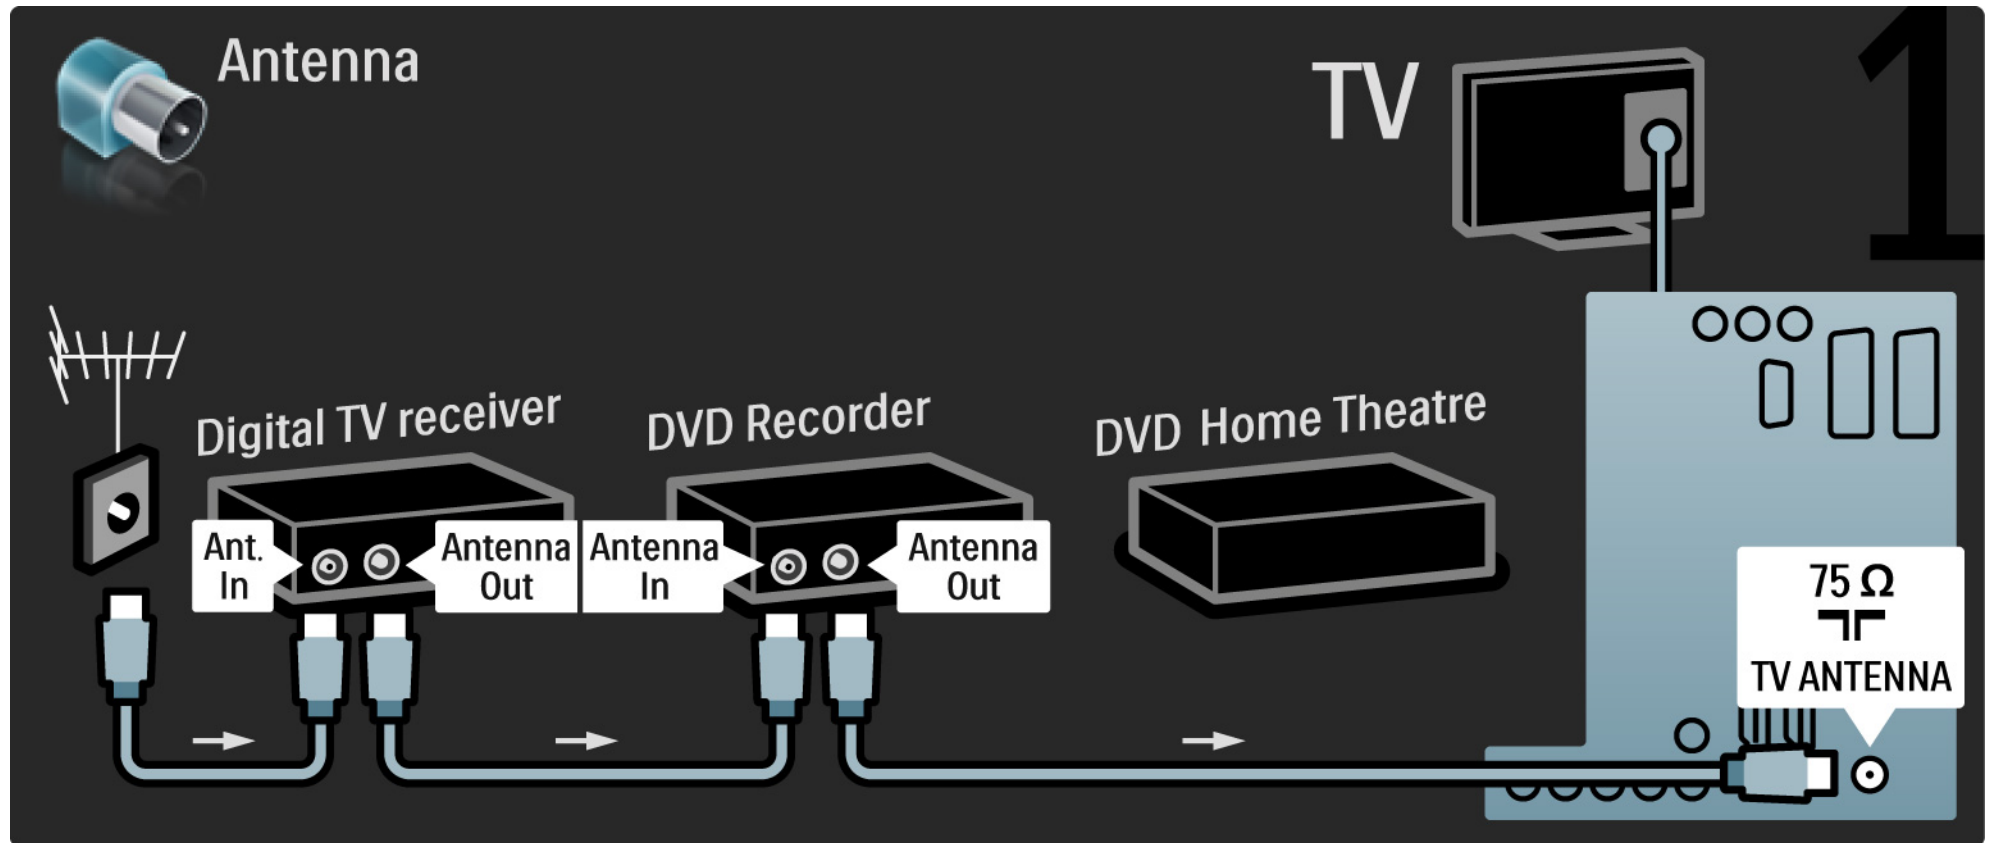

5.3.6 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -koduukinosüsteem

2/5


Seejärel kasutage digivastuvõtja teleri külge ühendamiseks Scart-kaablit.

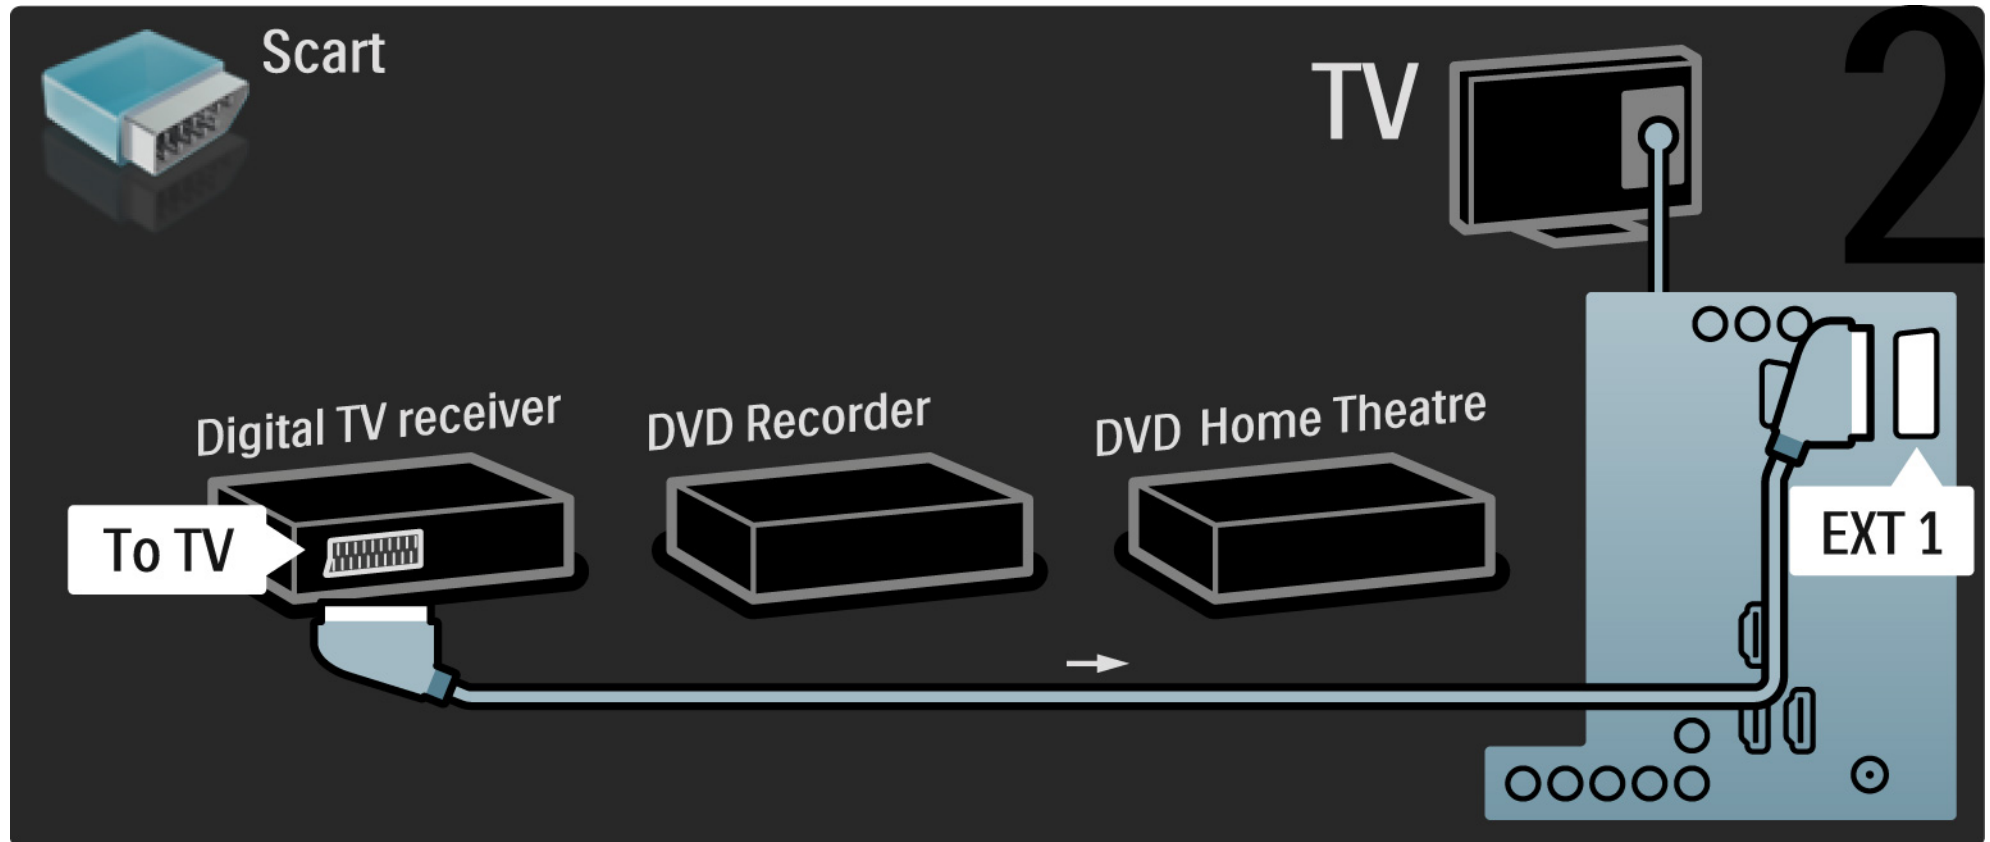

5.3.6 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem

3/5


Seejärel kasutage digivastuvõtja ja DVD-salvesti ühendamiseks teleriga kahte Scart-kaablit.

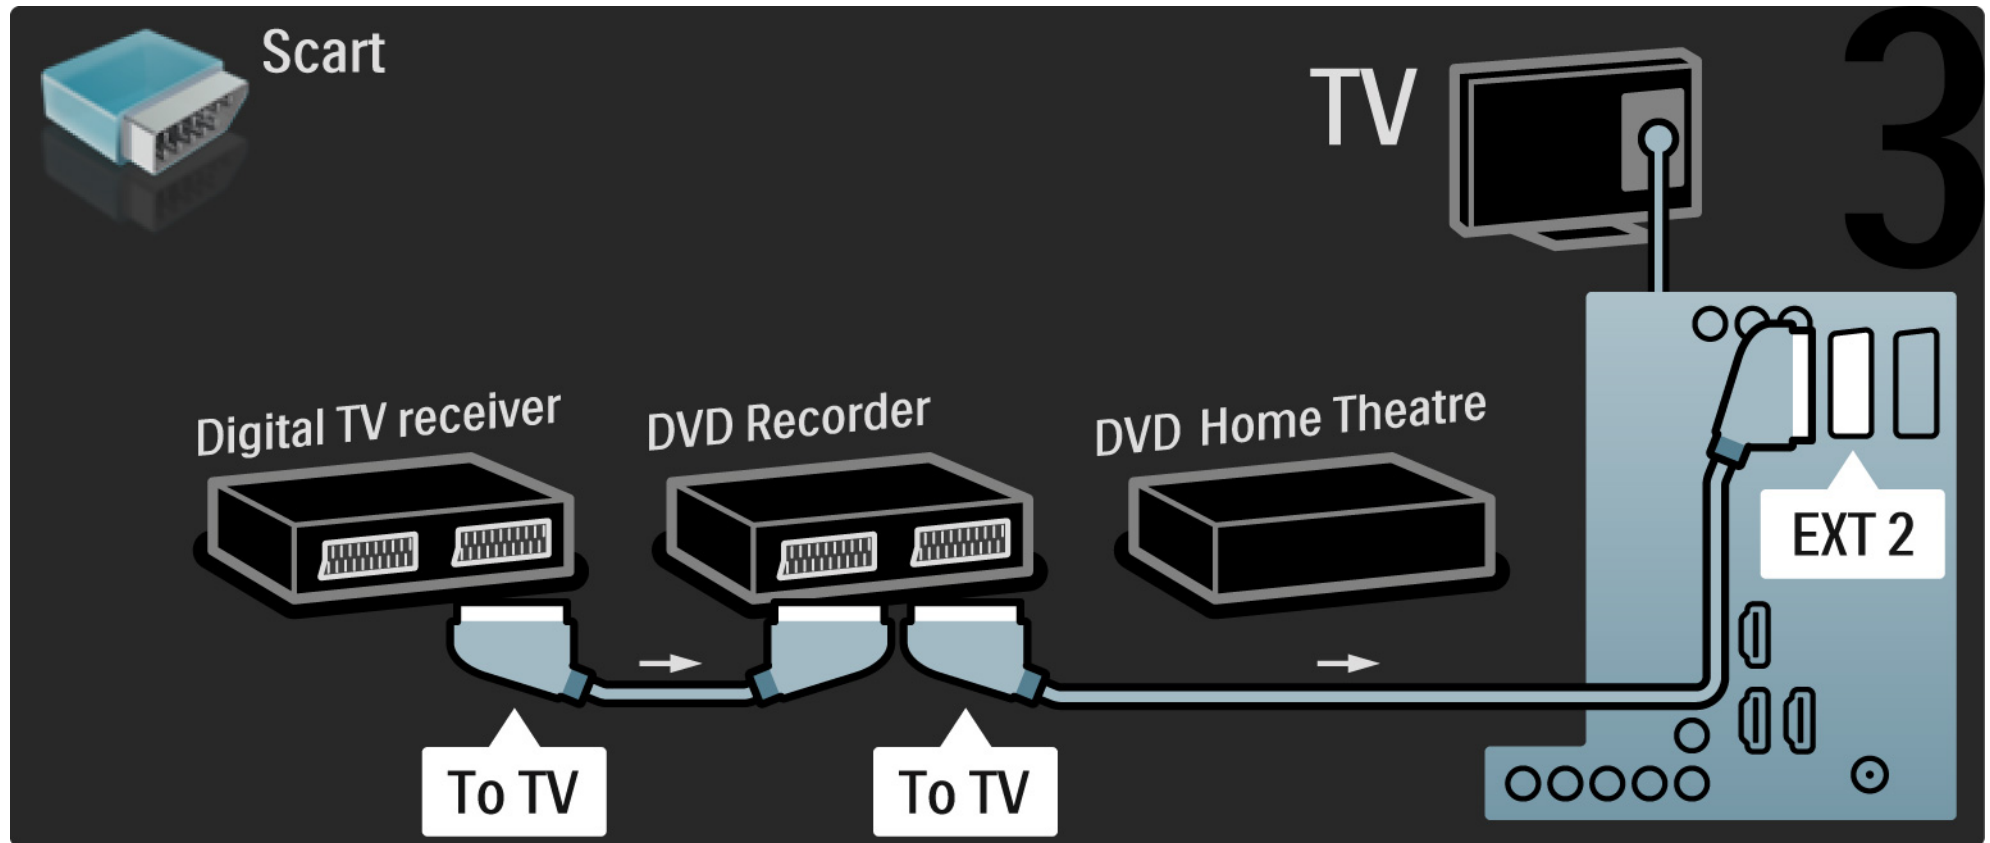

5.3.6 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem

4/5


Seejärel kasutage HDMI-kaablit kodukinosüsteemi ühendamiseks teleriga.

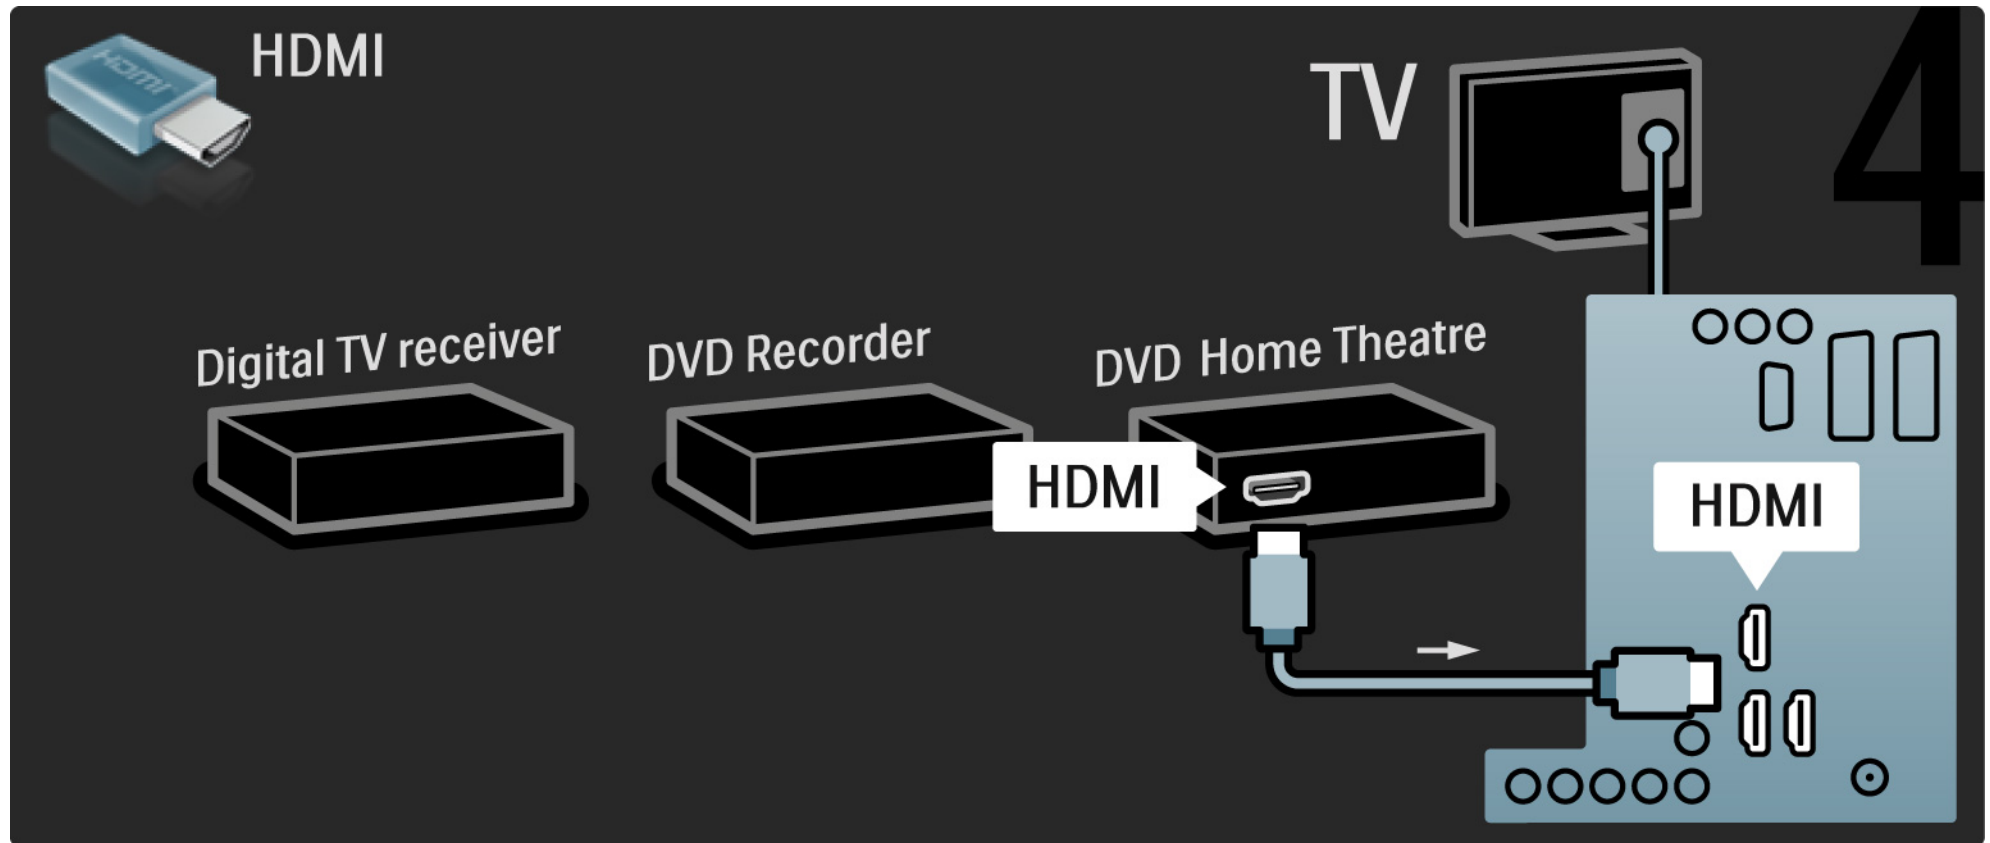

5.3.6 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem


5/5

Lõpuks kasutage kodukinosüsteemi teleriga ühendamiseks digitaalset RCA-helikaablit.

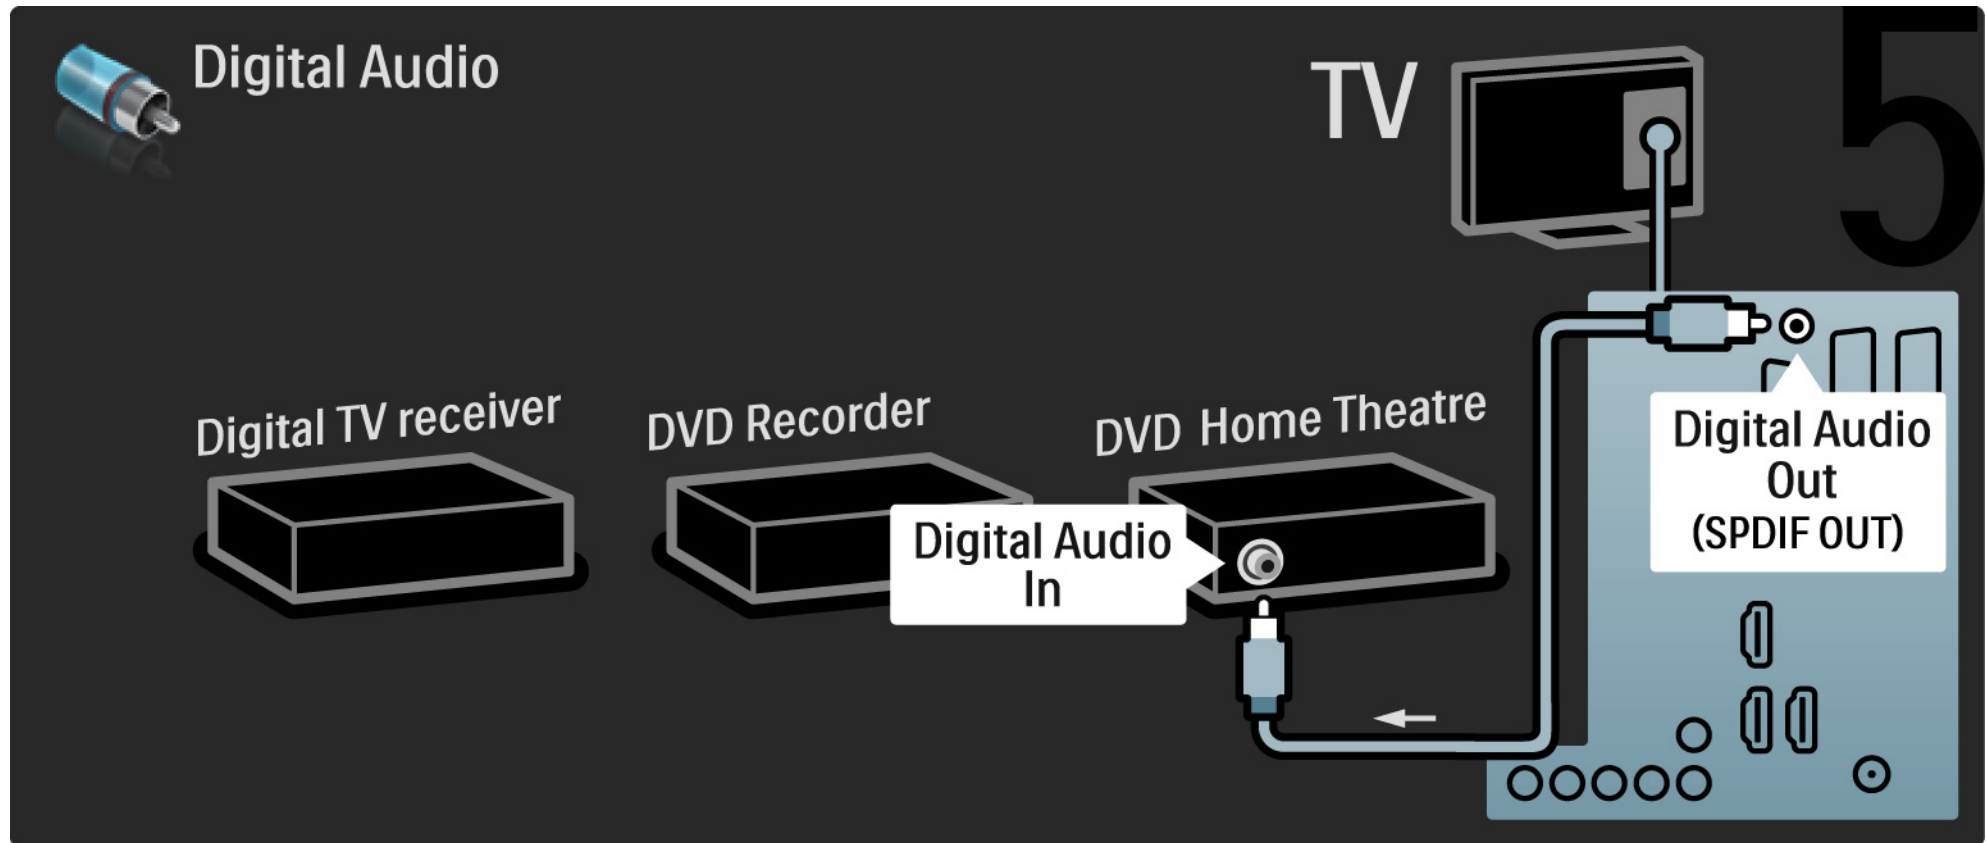

5.3.7 Blu-ray plaadimängija


Kasutage Blu-ray-plaadimängija ühendamiseks teleri tagaküljel asuva HDMI-pistmiku HDMI-kaablit.

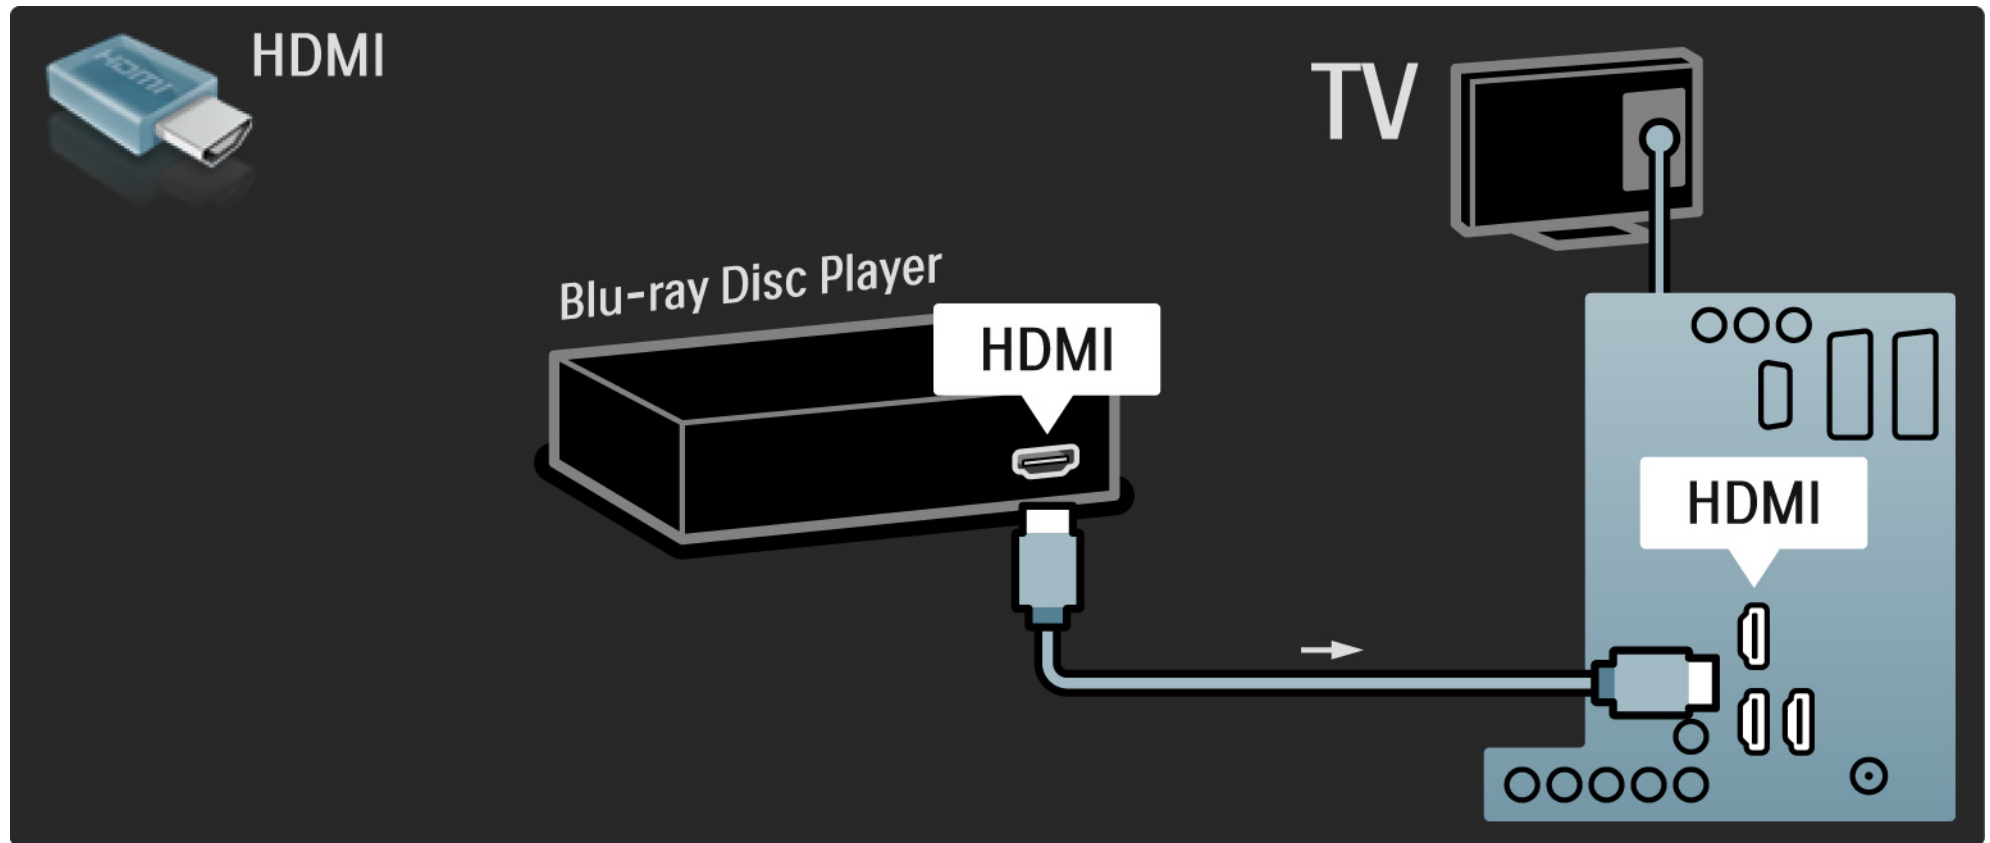

5.3.8 Digitaalne HD-vastuvõtja

1/2


Esmalt kasutage digitaalse HD-vastuvõtja ühendamiseks teleriga kahte antennikaablit.

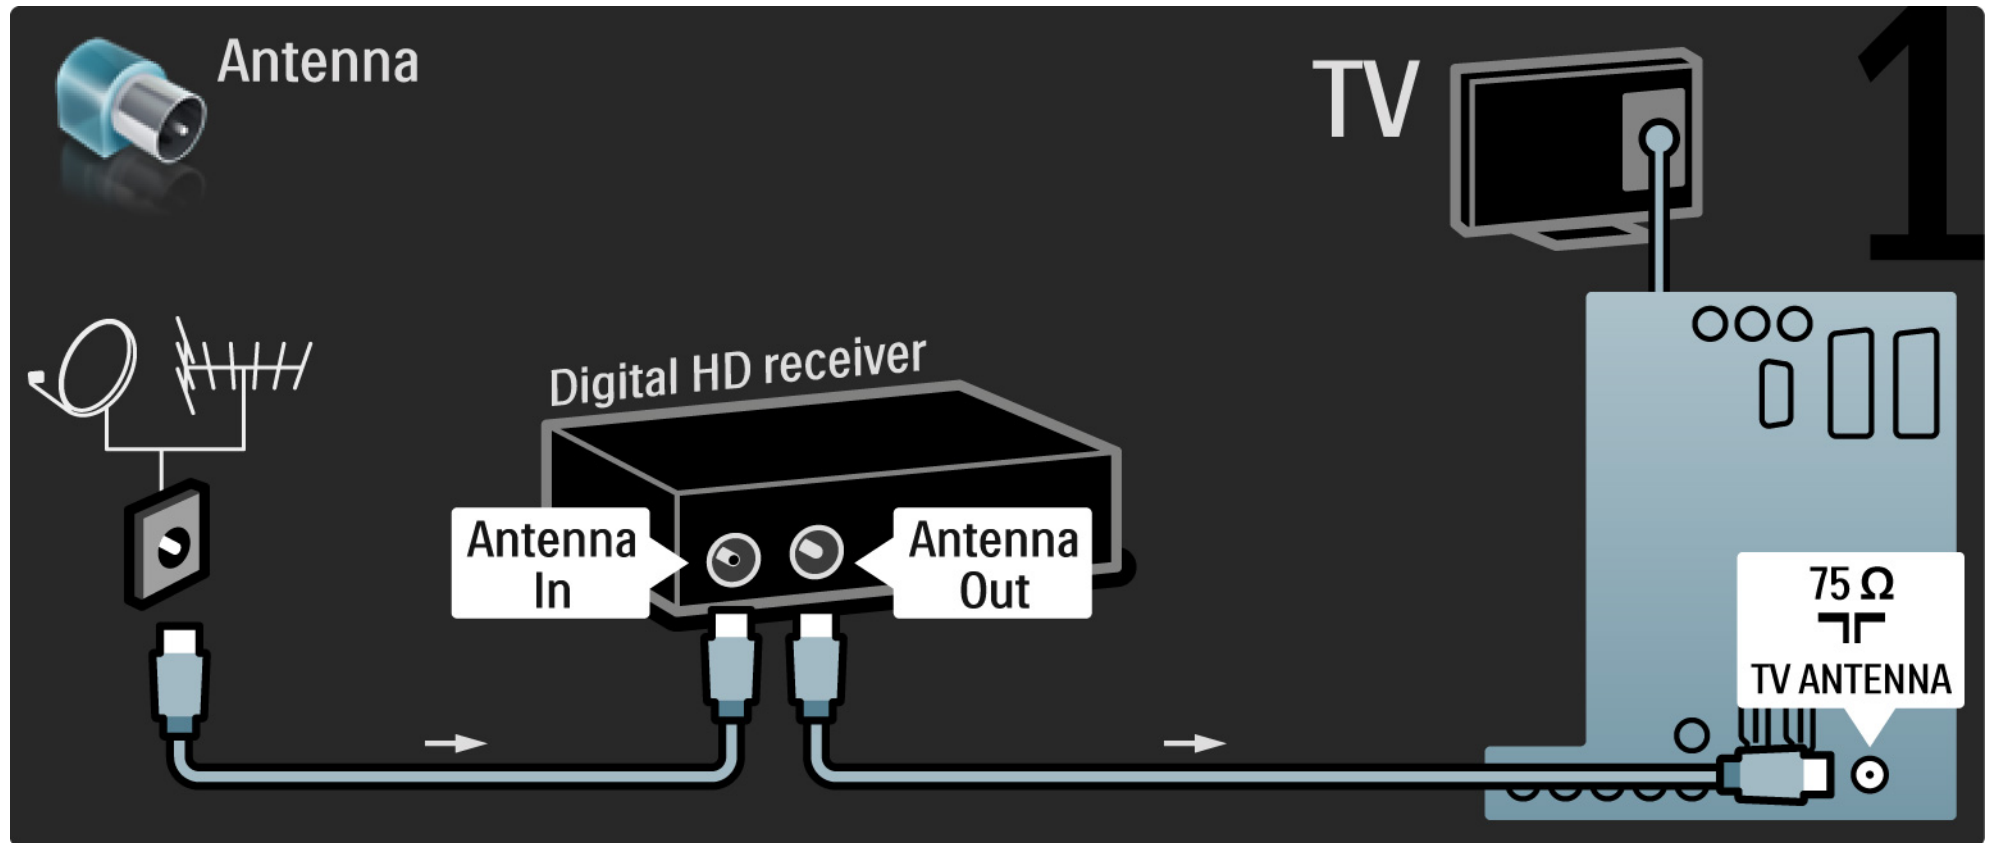

5.3.8 Digitaalne HD-vastuvõtja

2/2

Kasutage digitaalse HD-vastuvõtja ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

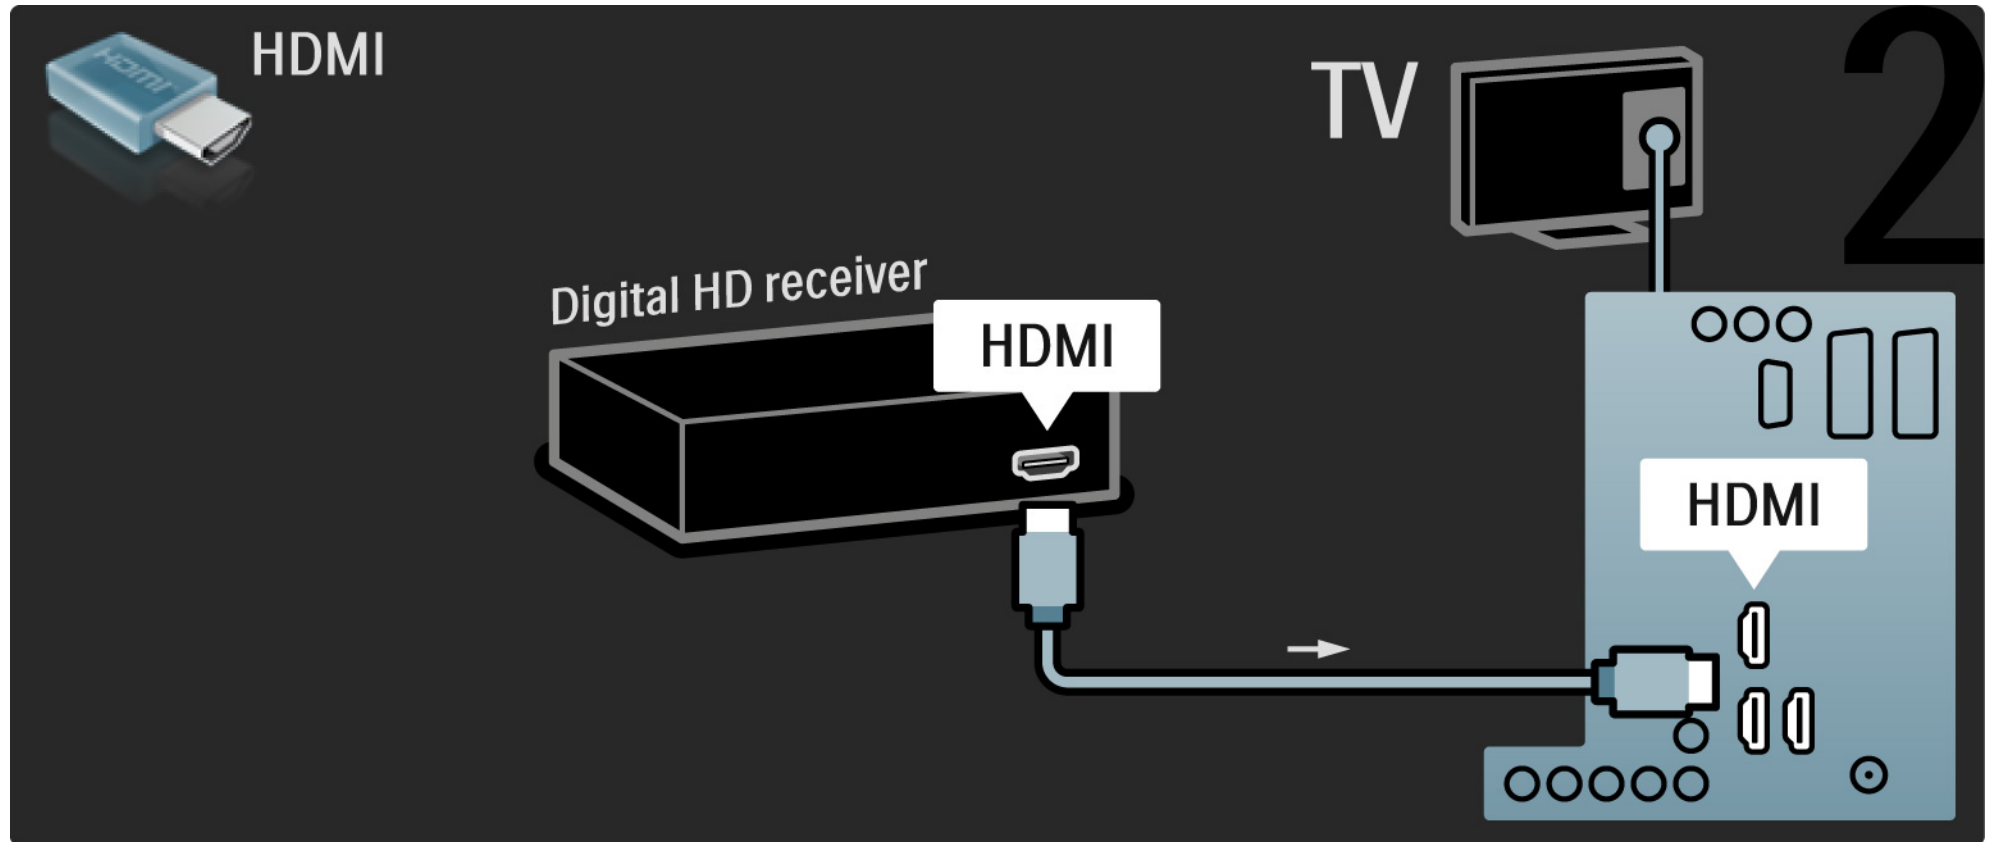

5.4.1 Mängukonsool

1/3

Mängukonsooli kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel. Ühendamiseks saate kasutada HDMI-, S-Video- või Video-liidest, kuid kunagi ärge ühendage S-Video- ja Video-liidest samaaegselt.

HDMI- või YPbPr-ühenduse kasutamisel saate kasutada teleri tagaküljel asuvaid liideseid.

Mängukonsooli ühendamise kohta vt järgmiseid lehekülgi.

Pildi viivitus

Pildi viivituse ärahoidmiseks seadistage teler režiimi Mäng.

Sulgege see kasutusjuhend, vajutage klahvi Options  ja valige menüü Pilt ja heli. Vajutage OK.

Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.


Valige suvand Mäng ja vajutage klahvi OK.

...

5.4.1 Mängukonsool

2/3


Mängukonsooli kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel.

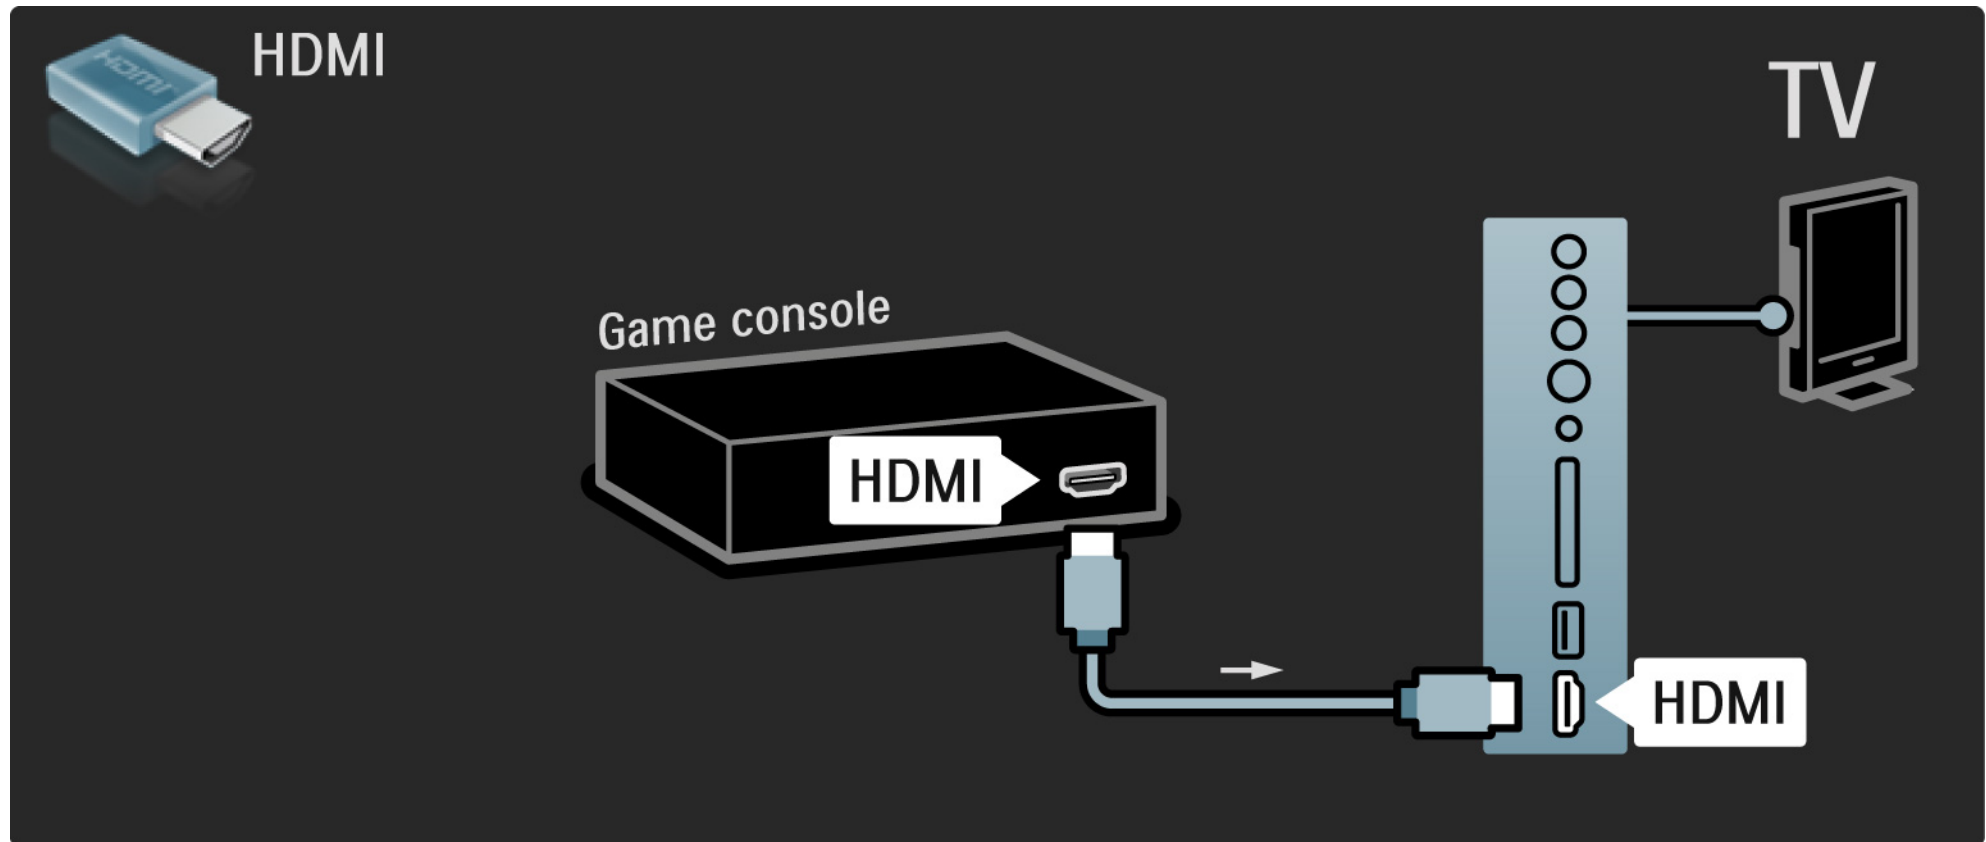

5.4.1 Mängukonsool

3/3

Kasutage mängukonsooli ühendamiseks teleri taga asuvaid HDMI- või EXT3-pesasid (YPbPr ja Audio L/R).

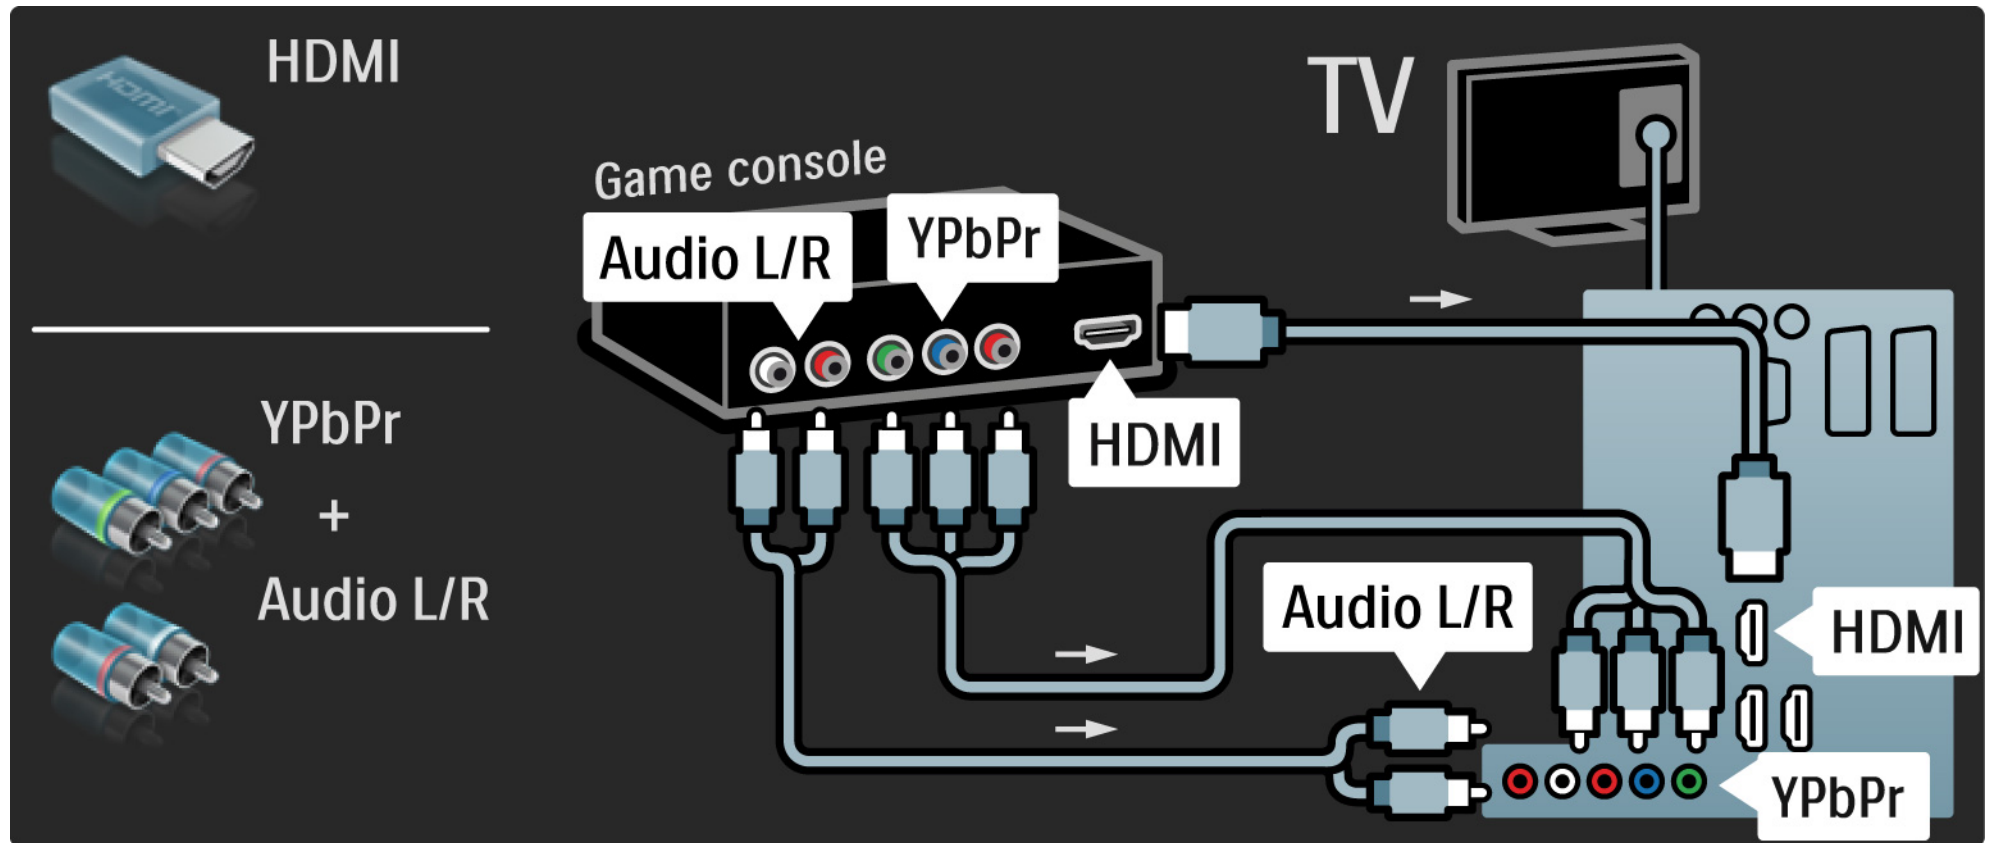

5.4.2 HD-mängukonsool

Kasutage kõrglahutusliku mängukonsooli ühendamiseks HDMI-kaablit või YPbPr-kaableid.

Vt ka jaotist Ühendused > Veel seadmeid > Mäng.

5.4.3 Videokaamera

1/3

Videokaamera kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel. Ühendamiseks saate kasutada HDMI-, S-Video- või Video-liidest, kuid kunagi ärge ühendage S-Video- ja Video-liidest samaaegselt.


Videokaamera ühendamise kohta vt järgmiseid lehekülgi.

...

5.4.3 Videokaamera

2/3


Videokaamera kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel.

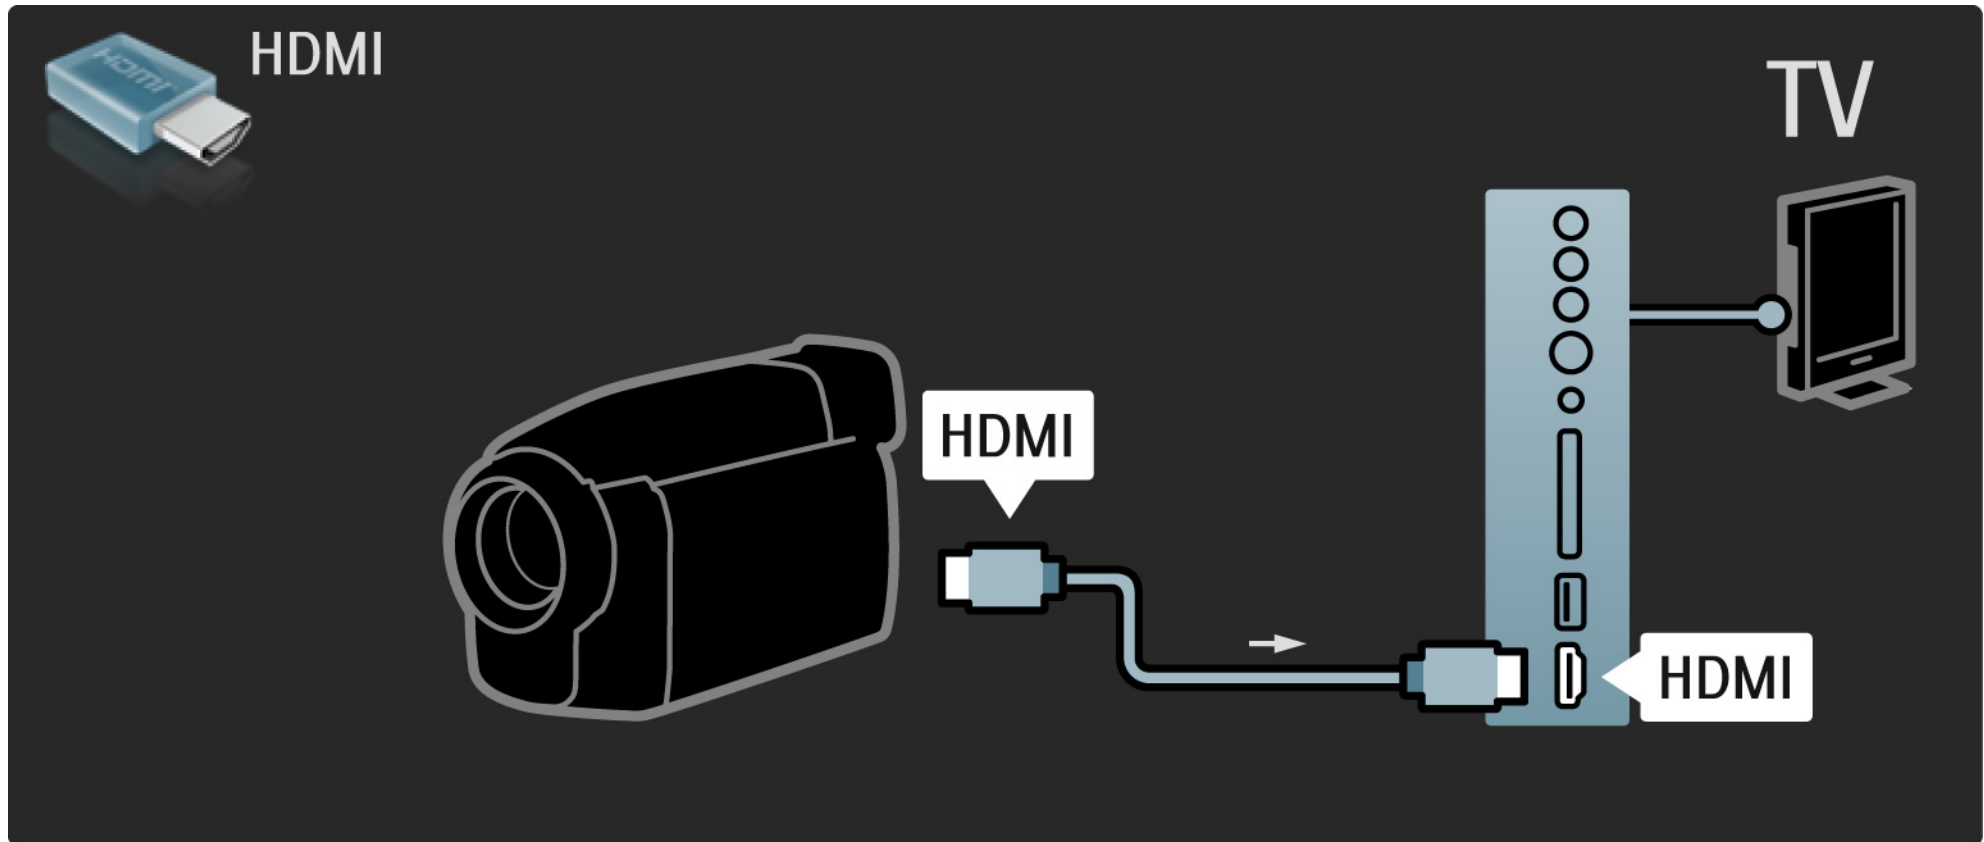

5.4.3 Videokaamera

3/3

Kasutage videokaamera ühendamiseks teleri taga asuvaid HDMI- või EXT3-pesasid (YPbPr ja Audio L/R).

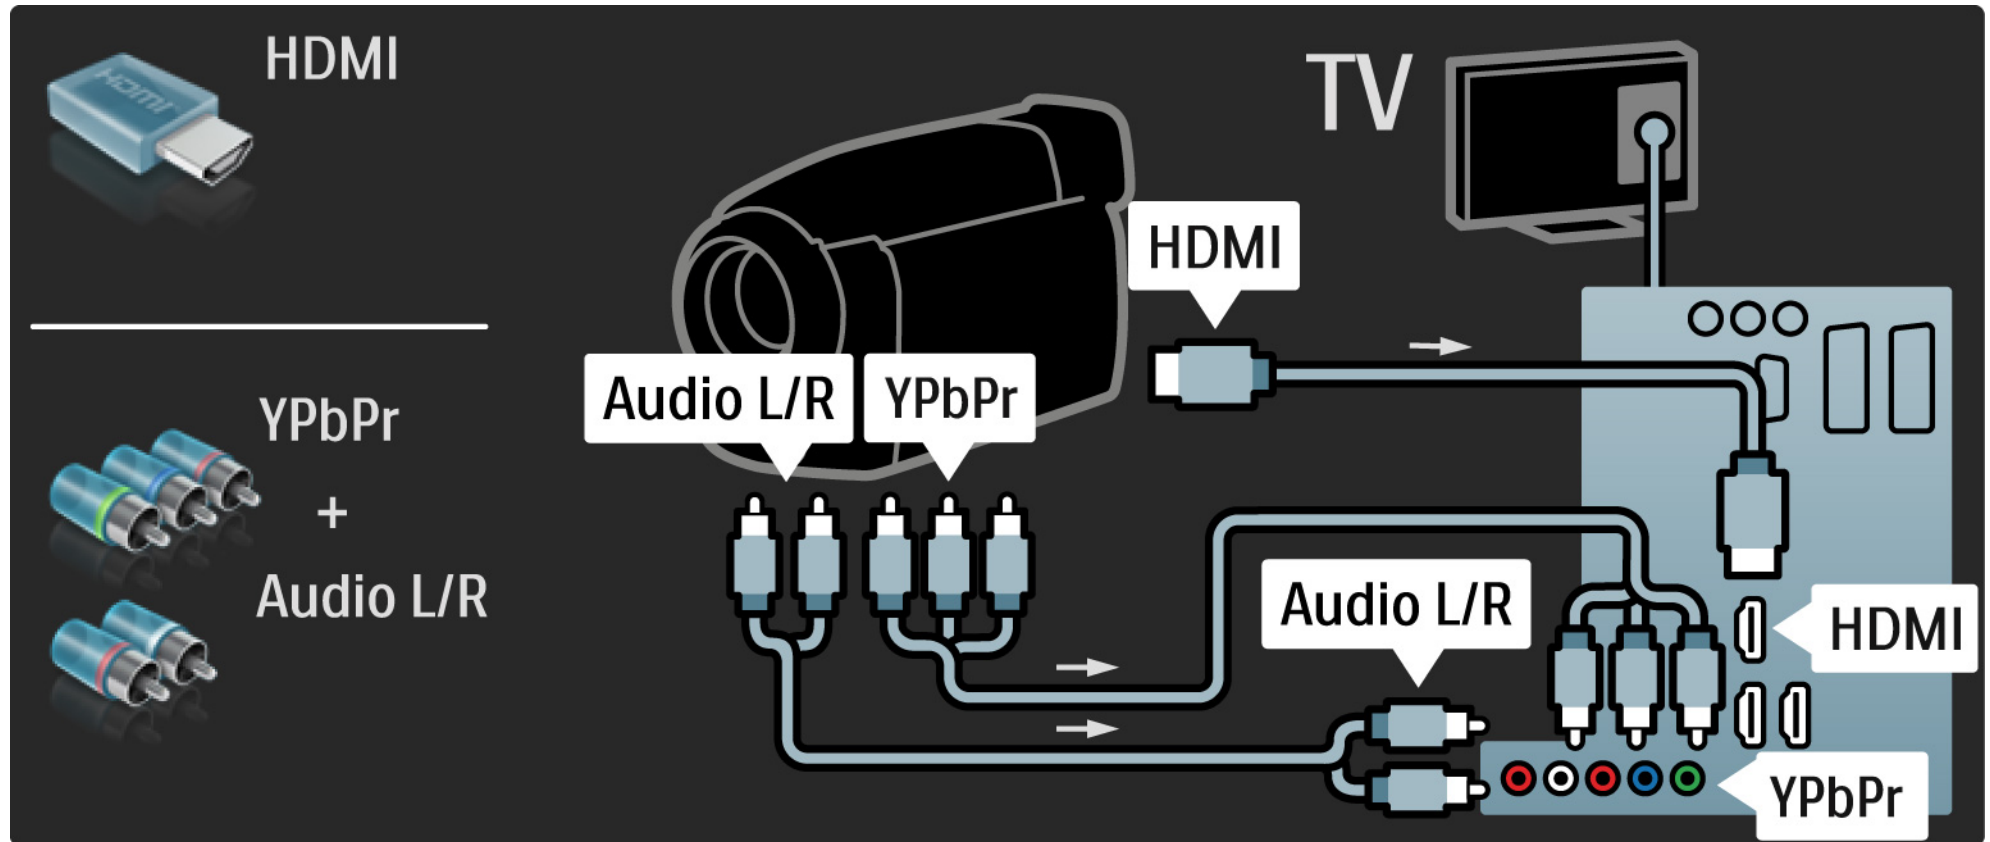

5.4.4 Teler arvutimonitorina

1/3

Teleri saate ühendada arvuti külge monitorina.

Enne arvuti ühendamist seadistage arvutimonitori värskendussageduse väärtuseks 60 Hz.

Arvuti saate ühendada teleri küljepealse liidesepesaga või teise võimalusena teleri tagakülje pesaga. Vt arvutiga ühendamise kohta järgmiseid lehekülgi.

Ideaalsed teleriseadistused

Seadistage teleri pildi kuvasuhe parimaks pilditeravuseks režiimi Skaleerimata. Teleri vaatamise ajal klõpsake menüüd Valikud , valige suvand Pildi kuvasuhe ja valige Skaleerimata.

Toetatavad arvuti lahutusvõime väärtused


Toetatavate lahutusvõimete loetelu vt jaotisest Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõime.

...

5.4.4 Teler arvutimonitorina

2/3


Arvuti HDMI- ja teleri küljel asuva Audio R/L-pesa ühendamiseks Audio L/R-kaabliga kasutage DVI-HDMI-adapterit.

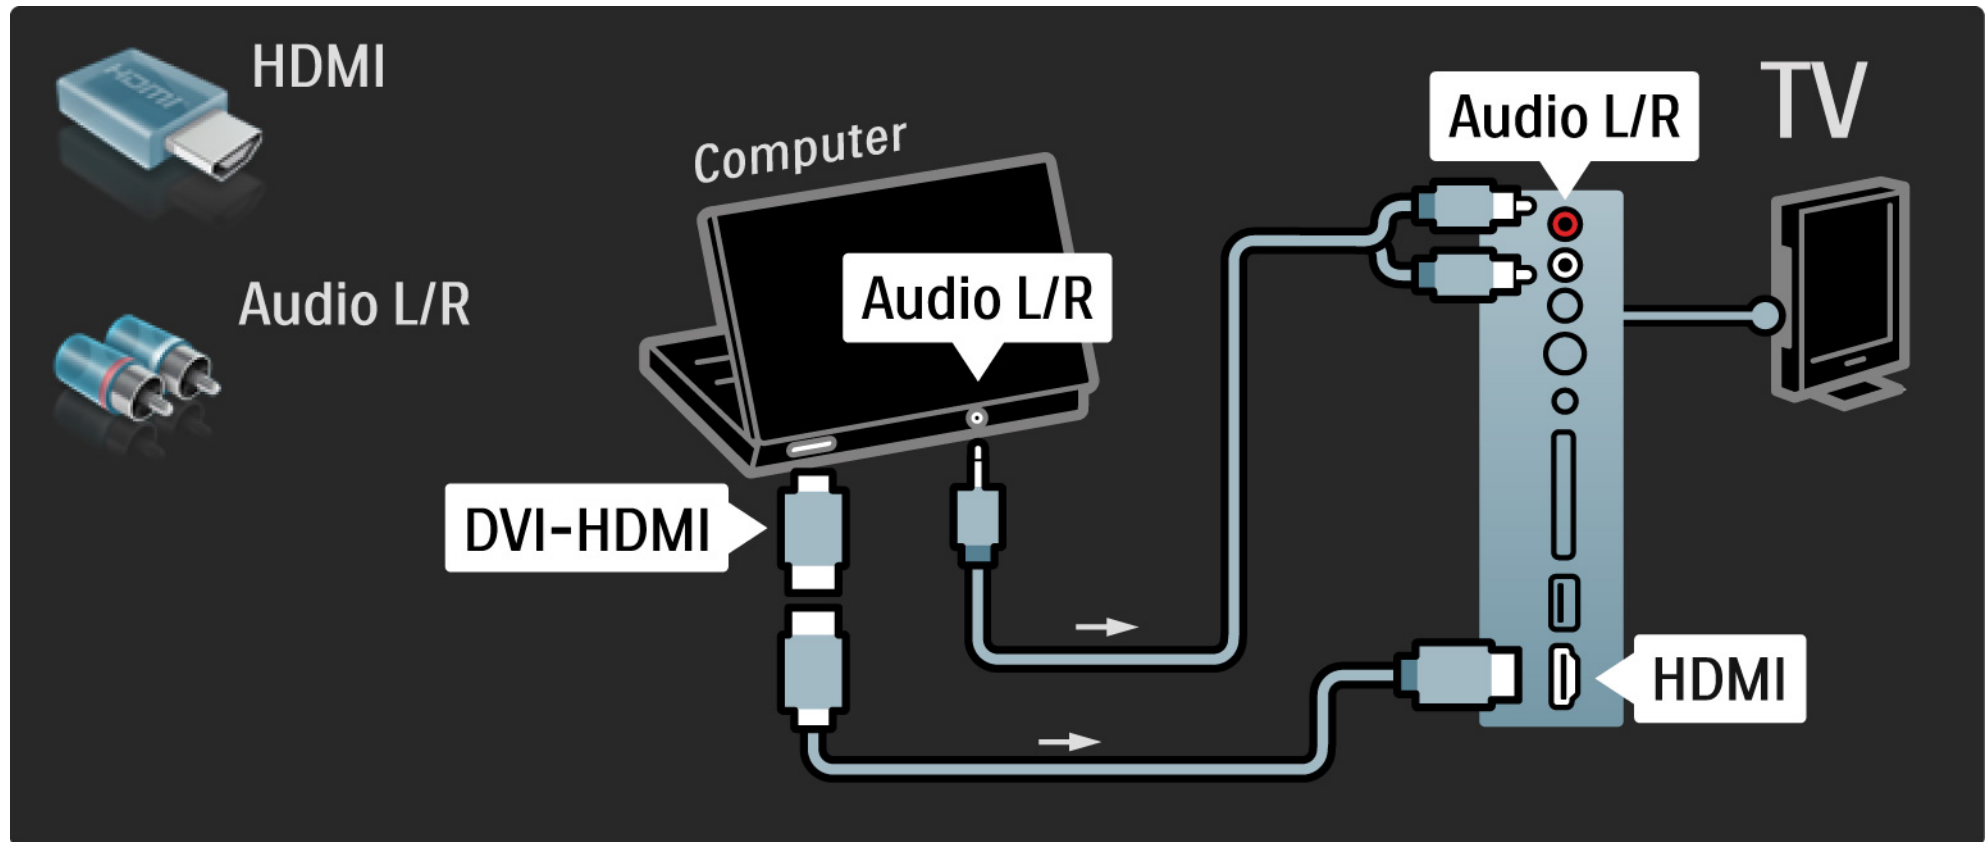

5.4.4 Teler arvutimonitorina

3/3

Kasutage arvuti ühendamiseks VGA-pistmikuga VGA-kaablit ja teleri taga asuva VGA Audio L/R pesaga Audio L/R-kaablit.

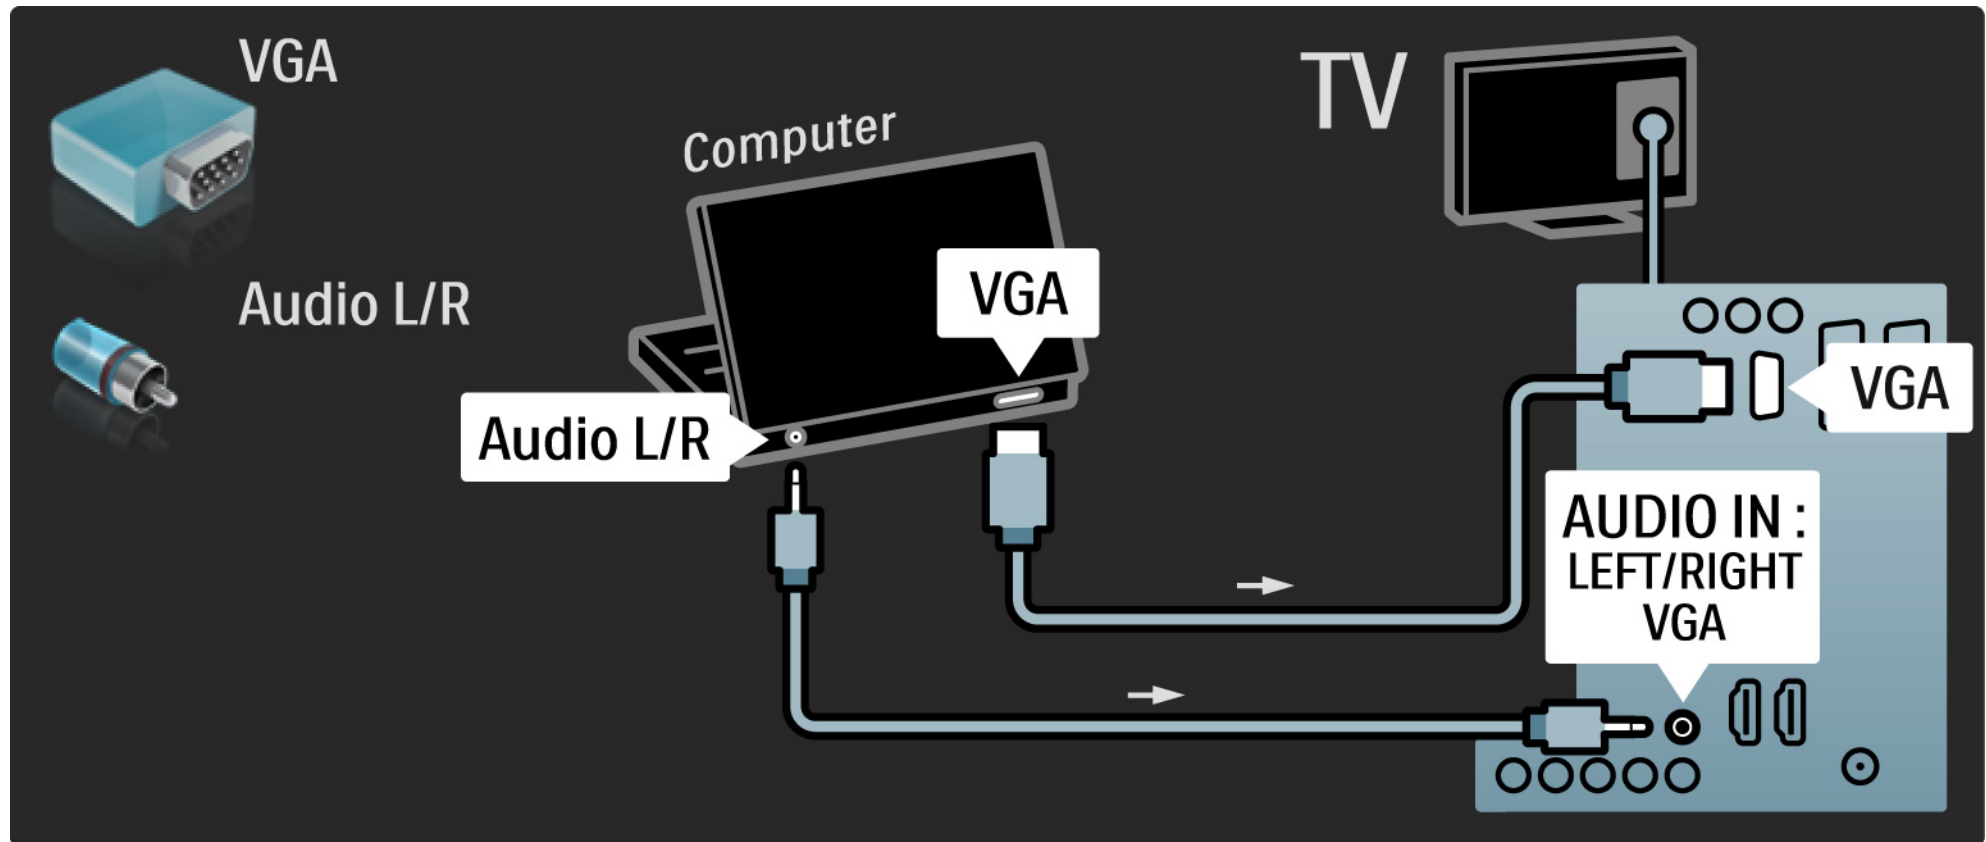

5.4.5 Dekooder

Kasutage antenni kaudu vastuvõetavate analoogkanalite dekoodri ühendamiseks Scart-kaablit. Kasutage teleri taga asuvaid EXT1- või EXT2-pesa.

Te peate telekanali määrama dekodeeritavaks kanaliks. Seejärel määrake liides, millega dekooder tuleb ühendada.

Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Dekooder. Valige seadistatav Kanal, mida soovite dekodeerida. Valige seadistatava ühenduse Olek, mida dekooder kasutama hakkab.

5.5.1 EasyLink

1/2

Kui seade vastab HDMI-CEC standardile, siis saavad seade ja teler koos toimida.

Ühendage teler seadmega HDMI-kaabli abil. Teleri EasyLink on vaikimisi lülitatud olekusse Sees. EasyLinki väljalülitamiseks klõpsake menüüsid 🏠 > Seadistamine > Installimine > Eelistused > EasyLink.

EasyLinkiga on saadaval järgmised funktsioonid:

- Kõik ühe vajutusega

Sisestage plaat ja vajutage seadme klahvi Play. Teler lülitatakse ooterežiimist sisse ja ekraanile kuvatakse automaatselt plaadil olev saade.

- Süsteemi ooterežiimi lülitamine

Ühendatud seadmete ooterežiimi lülitamiseks vajutage 3 sekundit teleri kaugjuhtimispuldi klahvi ⏻.

...

5.5.1 EasyLink

2/2

- Süsteemi heli juhtimine

Teleri heli saate kuulata ka läbi eraldiseisva helisüsteemi. Teleri kõlarite heli summutatakse automaatselt.

Teler on varustatud kõlaritega, mis on seadistatud režiimi EasyLink (automaatne). Teleri kõlarite väljalülitamiseks või püsivaks sisselülitamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Heli > Teleri kõlarid.

Veenduge, et kõik HDMI-CEC-seadistused oleksid õigesti tehtud. Teiste kaubamärkide seadmetega ei pruugi EasyLink toimida.

Teisest kaubamärgist HDMI-CEC-seadmete nimetamine

HDMI-CEC-funktsioon on teiste kaubamärkide seadmete puhul erineva nimetustega. Mõned nimenäidised on järgmised: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link...

Kõik kaubamärgid ei ühildu EasyLinkiga täielikult.

5.5.2 EasyLink-kaugjuhtimispult

EasyLinki kaugjuhtimispuldiga tutvumisel vt kõigepealt jaotist Ühendused > EasyLink.

EasyLinki kaugjuhtimispuldi kasutamisel saadetakse teleri kaugjuhtimispuldi käsud otse telerist ühendatud seadmele. Kaugjuhtimispuldilt pole vajalik seadet eraldi valida.

Ettevaatust> Need on täiustatud seadistused. Kontrollige, kas need seadistused sobivad kõikide seadmetega. Sobimatud seadmed ei reageeri. Enne kui lülitate kaugjuhtimispuldi EasyLinkile, proovige esmalt selle funktsiooni toimimist.

EasyLinki kaugjuhtimispuldi sisselülitamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > EasyLinki kaugjuhtimispult.

Proovige kõigi klahvidega (v.a Kodumenüü  klahv) seadet juhtida. Osa käske ei pruugi seadmega toimida.

Teleri juhtimisele tagasilülitamiseks vajutage klahvi  ja valige menüü Teleri vaatamine.

Mõne teise seadme juhtimiseks vajutage klahvi  ja valige see seade.

5.6 CAM-moodul (tingimusjuurdepääsu moodul)

1/2

Krüptitud digitaalseid telekanaleid on võimalik dekodeerida tingimusjuurdepääsu mooduliga (CAM). CAM-moodulitega varustavad teid teenuselepingu sõlmimisel digiTV-operaatorid. Lisateabe ja tingimuste saamiseks pöörduge digiTV-operaatorite poole.

CAM-mooduli sisestamine

Enne CAM-mooduli sisestamist lülitage teler välja.

Õige sisestamissuund on märgitud CAM-moodulile. Väär sisestamine võib nii CAM-moodulit kui ka telerit kahjustada.


Otsige üles teleri küljel asuv ühisliidese pesa. Sisestage CAM-moodul õrnalt nii kaugele kui võimalik ja jätke püsivalt pessa.

CAM-mooduli aktiveerimiseks võib kuluda mõni minut. CAM-mooduli eemaldamine võib deaktiveerida teleri CAM-teenused.

...

5.6 CAM-moodul

2/2

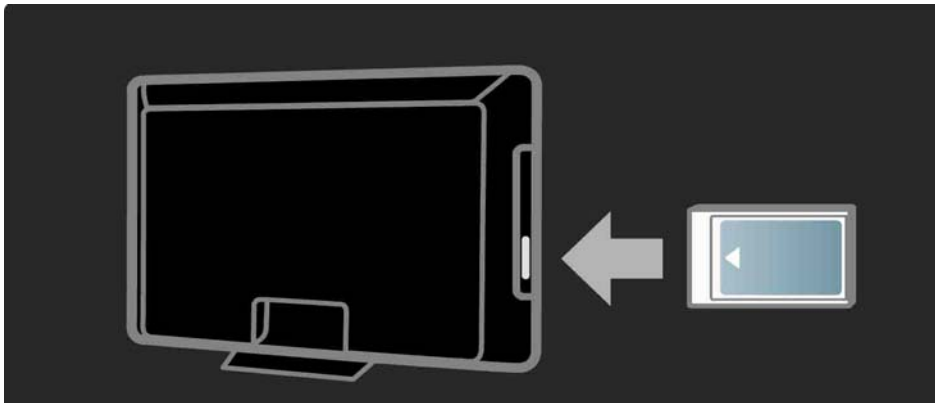

CAM-mooduli teenuste vaatamine

Pärast CAM-mooduli sisestamist ja teenuse eest tasumist hakkab teler näitama digiteleviseiooni teenusepakkuja saateid. Rakendused ja nende funktsioonid, sisu ja ekraanile kuvatavad sõnumid võetakse vastu CAM-teenustest.

CAM-mooduli seadistused

CAM-teenuste paroolide või PIN-koodide seadistamiseks klõpsake menüüsid **🏠** > Seadistamine > Omadused > Ühisliides (CI). Valige CAM-teenusepakkuja ja vajutage klahvi OK.

6.1 Kontaktinfo

Hoiatus

Teleri rikki minemisel ärge püüdke MITTE KUNAGI telerit ise parandada.

Kui Veaotsingus kirjeldatud soovitused ja ettepanekud ei aita probleemi lahendada, katsetage teleri väljalülitamist ja uuesti sisselülitamist.

Kontaktinfo - Klienditeenindus

Kui probleem teleriga jääb lahenduseta, saate helistada oma riigi Philipsi Klienditeenindusse. Telefoninumbri leiate teleriga kaasasolevatest trükistest.

Või pöörduge meie veebisaidile www.philips.com/support

Teleri mudeli number ja seerianumber

Otsige need numbrid üles pakendisildilt või teleri tagaküljel või põhjal asuvalt tüübisildilt.

6.2 Teler ja kaugjuhtimispult

1/2

Teler ei lülitu sisse.

- Kontrollige toitejuhtme ühendust.
- Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi patareid pole tühjad või nõrgad. Kontrollige nende sisestamise + / - polaarsuse õigsust.
- Tõmmake toitejuhe seinakontaktist ja sisestage minuti pärast tagasi seinakontakti. Püüdke seade uuesti sisse lülitada.
- Teleri sisselülitamiseks saate kasutada teleri klahve.

Teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalidele.

- Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi patareid pole tühjad või nõrgad. Kontrollige nende sisestamise + / - polaarsuse õigsust.
- Puhastage kaugjuhtimispult ja teleri sensori lääts.
- Kontrollige, kas EasyLinki kaugjuhtimispult on välja lülitatud.
- Teleri soojenemise ajal (umbes paar minutit) on võimalik, et teler ja mõned välisseadmed ei reageeri kohe kaugjuhtimispuldi käskudele. Seade toimib normaalselt ja ei ole rikkis.

...

6.2 Teler ja kaugjuhtimispult

2/2

Teler lülitub välja ja punane märgutuli vilgub.

- Tõmmake toitejuhe seinakontaktist ja sisestage minuti pärast tagasi sisse.

Kontrollige, kas on piisavalt palju ruumi ventilatsiooni toimimiseks. Oodake kuni teler on jahtunud.

Kui teler ei käivitu ooterežiimist ja märgutuli hakkab uuesti vilkuma, helistage klienditeenindusse.

Kui olete lapseluku avamiseks unustanud oma koodi.

- Vt jaotist Taimerid ja lukud > Teleri lukustamine.

6.3 Telekanalid

Mõned telekanalid on kadunud

- Kontrollige, kas olete Kanalite ülevaate jaoks õige filtri valinud. Vt jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite ülevaade.
- Kanal võib olla Kanalite ülevaates peidetud kujul. Vt jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite ülevaade.

Installimise ajal ei leitud ühtki digikanalit.

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigi DVB-T/DVB-T Lite'i või DVB-C saateid. Vt teleri tagaküljel olevat tüübisildilt kirjet „Digital TV Country Compatibility” (digiteleviseiooni sobivus riigis).

6.4 Pilt

1/3

Valge LED-tuli põleb, aga pilti pole.

- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas olete õige seadme valinud.

Hääl on, aga pilti pole.

- Kontrollige menüüst kontrastsuse või heleduse seadistusi.

Teleri pilt on halb.

- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Pildi kvaliteeti võivad mõjutada maandamata heliseadmed, neonvalgustusseadmed, kõrged ehitised või mäed. Püüdke pildi kvaliteeti parandada antenni suuna muutmisega või seadmete telerist kaugemale asetamisega.
- Kontrollige käsitsiinstallimise menüüs valitud telesüsteemi õigsust.
- Kui ainult teatud kanalite pilt on halb, püüdke seda kanalit peenhäälestusmenüüst peenhäälestada. Vt jaotist Seadistamine > Installimine > Analooگانالite käsitsiinstallimine.

...

6.4 Pilt

2/3

Pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige pildimenüüst värvuse seadistusi. Valige seadistamismenüüst mis tahes nutikas seadistus.
- Kontrollige ühendatud seadmete ühendusi ja kaableid.

Ühendatud mängukonsooli korral võib pilt viibida.

- Pildi viibimise ärahoidmiseks seadistage teler režiimi Mäng. Valige seadistamismenüü nutikatest seadistustest valik Mäng.

Teler ei pea minu tehtud seadistusi uuesti sisselülitamisel meeles.

- Teler on režiimil Pood. Veenduge, et teler oleks seatud režiimile Kodu – seda saate teha menüüs Kodumenüü > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Asukoht. Kindlustamaks, et teler väljub režiimist Pood täielikult, tuleb teler ooterežiimile lülitada.

...

6.4 Pilt

3/3

Teleriekraanile kuvatakse tooteteavet sisaldav „e-kleebis”.

- Teler on režiimil Pood. Eemaldage e-kleebis, seadistades teleri režiimile Kodu – seda saate teha menüüs Kodumenüü > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Asukoht. Kindlustamaks, et teler väljub režiimist Pood täielikult, tuleb teler ooterežiimile lülitada.

Pilt ei mahu ekraanile; see on liiga suur või väike.

- Vajutage klahvi  ja valige menüüst Pildi kuvasuhe sobivam pildi kuvasuhe.

Pildi asukoht ekraanil pole õige.

- Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. Kaugjuhtimispuldi kursoriklahvidega saate pilti nihutada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

6.5 Heli

Pilt on, aga häält pole.

- Kontrollige, et helitugevuse seadistus poleks 0.
- Kontrollige, ega heli pole klahviga  summutatud.
- Kontrollige, kas kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Helisignaali mittetuvastamisel lülitab teler automaatselt heli välja. See on tavapärane toiming, mitte talitushäire.

Heli on kehv.

- Kontrollige, ega heli ei ole seadistatud stereorežiimi.
- Valige menüüst  > Seadistamine > Nutikad seaded mis tahes nutikas seadistus.

Heli tuleb ainult ühest kõlarist.

- Kontrollige, ega seadistus Tasakaal pole seadistatud liiga vasakule või paremale.

Külgeühendatud DVD-kodukinosüsteemi ühendamisel on tekkinud heliviivitus.

- Helisünkroonimisviivituse häälestamiseks vt DVD-seadme kasutusjuhendit. Kui teil ei õnnestu viivitust seadistada, lülitage funktsioon HD Natural Motion menüüst  > Seadistamine > Pilt > Pixel Plus/Perfect Pixel HD välja.

6.6 Seadmed

1/2

HDMI-ühendused

- HDMI-HDCP toiming võib kesta mõne sekundi enne kui teler näitab seadmelt vastuvõetavat pilti.
- Kui teler ei tuvasta seadet ja ekraanile ei kuvata pilti, püüdke HDCP-toimingu taaskäivitamiseks lülitada teler ühelt seadmelt teisele ja jälle tagasi.
- Pidevate helikatkestuste ilmnemisel vt seadme kasutusjuhendit väljundseadistuste kontrollimiseks. Kui see ei aita, ühendage täiendav helikaabel.

- Kui kasutate DVI-HDMI-adapterit, kontrollige, kas DVI-ühenduse lõpuleviimiseks on täiendav heliühendus tehtud.

EasyLinkiga HDMI

- Kontrollige, kas ühendatud seade toetab HDMI-CEC standardit ja on õigesti seadistatud. Vt seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
- Kontrollige, kas HDMI-kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas EasyLink on menüüs  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > EasyLink aktiveeritud.

6.6 Seadmed

2/2

- Veenduge, et HDMI-CEC heliseadmete süsteemi heli juhtimine on õigesti seadistatud. Vt seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

EasyLink-kaugjuhtimispult

- Mõned seadmed on samasuguste funktsioonidega, aga ei toeta kaugjuhtimispuldi erikäske. Vt jaotist Ühendused > EasyLink HDMI-CEC > EasyLinki kaugjuhtimispult.

Arvuti ekraanikuva pole teleril stabiilne või pole sünkroonis (teler arvutimonitori režiimis).

- Seadistage arvuti värskendamissageduseks 60 Hz.
- Kontrollige, kas arvutis on valitud õige lahutusvõime. Vt jaotist Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõime.

6.7 Multimeedia

USB-seadme sisu ei kuvata.

- Seadistage seade (kaamera) ühilduvaks standardiga „Mass Storage Class” (massmälu klass).
- USB-seade võib vajada kindlat draiveri tarkvara. Kahjuks ei ole seda tarkvara võimalik telerisse laadida.
- Kõiki heli- ja pildifaile ei toetata. Vt jaotist Tehnilised andmed.

USB-seadme sisu ei esitata sujuvalt.

- USB-seadme edastusjõudlus piirab edastuskiirust.

7.1 Võimsus ja vastuvõtt

Tehnilisi andmed võib muuta ette teatamata.

Toote spetsifikatsiooni andmete täiendavaid üksikasju vt saidilt

www.philips.com/support.

Võimsus

- Toide: 220-240 V +/-10% vahelduvvool
- Ümbritsev temperatuur: 5-35 °C
- Vt kasutus- ja ooterežiimi elektritarbimise kohta teavet saidil www.philips.com toodud tehnilisest spetsifikatsioonist.

Vastuvõtt

- Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)
 - TV-süsteem: DVB COFDM 2 K / 8 K
 - Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
 - DVB: DVB maapealse side 0151 kaabel
- (vt teleri tüübisildilt loetletud riike)
- Tuuneri sagedusribad: VHF, UHF, S-kanal, hüpersagedusriba

7.2 Toetatud ekraani lahutusvõimed

Video vormingud

Eraldusvõime – värskendussagedus

- 480i — 60 Hz
- 480p — 60 Hz
- 576i — 50 Hz
- 576p — 50 Hz
- 720p — 50 Hz, 60 Hz
- 1080i — 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz.
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Arvuti vormingud

Eraldusvõime – värskendussagedus

- 640 x 480 — 60 Hz
- 800 x 600 — 60 Hz
- 1024 x 768 — 60 Hz
- 1280 x 1024 — 60 Hz (ainult full HD)
- 1360 x 765 — 60 Hz
- 1600 x 1200 — 60 Hz (ainult full HD)
- 1920 x 1080 — 60 Hz

7.3 Multimeedia

Ühendused

- USB-seade

Toetatud USB / mäluseadme vormingud

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Toetatud failivormingud

- Pildid: JPEG
- Heli: MP3, LPCM
- Video: MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

7.4 Ühenduvus

Tagaosas

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
- EXT3: Y Pb Pr või VGA, Audio L/R
- VGA, Audio L/R (3,5 mm minipistik)
- HDMI 1 sisend (HDMI 1.3a kõikidele HDMI-liidestele)
- HDMI 2 sisend*
- HDMI 3 sisend*
- Audio In L/R - DVI-HDMI (3,5 mm minipistik)
- Heliväljund Audio Out L/R -- sünkroonitud ekraan
- Digital Audio out (väljund) (koaksiaal RCA-S/PDIF) - sünkroonitud ekraan

Küljel

- HDMI-külgsisend
- S-Video sisend* (Y/C)
- Video sisend* (CVBS)
- Audio L/R sisend*
- Kõrvaklapid (3,5 mm ministereopistik)
- USB-seade
- Ühisliidese (CI) pesa

* Saadavus sõltub mudelist.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonia-vadesse või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/pata-reidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasa-

solevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.

- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinget vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinget on sellest erinev.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliese-mele (näiteks raamaturiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastega telerini jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest.

Ülekuumenemise oht!

Ärge kunagi paigutage telerit kinnisesse ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsioonia-vasid.

.Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikut ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

Märkus

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseeta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.

Garantii

- Vigastusohu, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikslid. Ehkki tootel on efektiivseid pikslid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani struktuuriline omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips pakub võimalust saada või teha kliendile nõudmisel kättesaadavaks vastava lähtekoodi täielik masinaga loetav koopia üldlevinud informatsioonikandjal; nõudleja katab ise ainult transpordikulud. See pakumine kehtib 3 aastat alates toote ostmise kuupäevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel aadressil: Development Manager Technology & Development Philips Consumer Lifestyle 620A Lorong 1, Toa Payoh TP1, Level 3 Singapore 319762

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed. Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Võrgukaitse (ainult Suurbritannias)

Sellel televiisoriil on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitse vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

1. Eemaldage kaitsme kate ja kaitse.
 2. Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübiaknitsumärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
 3. Asetage kaitsme kate uuesti kohale.
- EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitset võrgujuhtimest eraldada.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid. Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõigjal maailmas.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com