

2015 © Koninklijke Philips N.V 保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是Koninklijke Philips N.V 或它们各自所有者的财产。TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

制造商:冠捷显示科技(厦门)有限公司

型号: 3500系列

本手册中的材料对于此系统的设计用途来说已经足够。如果产品或其单个模块或程序用于除此处指定用途之外的其它目的，则必须首先确认其有效性和适合性。

产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准！

产品不断更新，规格如有更改恕不另行通知！

对于本文档内容中的任何错误，以及因本文档内容造成的任何问题，TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 概不负责。

TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 会尽快地纠正用户报告的错误并将其公布在 TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 支持网站上。

像素特性

此液晶显示产品具有很高的彩色像素。 尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能持续出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。 这是显示器的结构属性（在通用行业标准之内），不是故障。

保修

用户不可更换任何组件。请勿打开或取下电视机后盖暴露出产品内部。必须由Philips 服务中心和官方修理店进行维修。否则所有声明或暗示的保修都将失效。

本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整或装配步骤均不在保修范围内。

版权

所有其它已注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。

® Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国注册和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。

本软件部分版权所有 © The FreeType Project (www.freetype.org)。



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。



Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

安全

在使用电视机之前，请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

小心触电或发生火灾！

- 切勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器（例如花瓶）放置在电视机旁边或上面。如果将液体洒到了电视机表面或内部，请立即断开电视机的电源。请与Philips 客户服务中心联系，对电视机进行检查后再行使用。
- 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。为避免火焰蔓延，请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。



- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
- 旋转电视机时，请确保电源线不会绷紧。电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。

小心短路或起火！

- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。

小心人身伤害或电视机损坏！

- 需由两个人搬运重量超过 25 千克的电视机。
- 将电视机安装在机座上时，请仅使用提供的机座。将机座牢固地固定到电视机上。将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。
- 采用壁挂方式安装电视时，请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。将壁挂安装托架固定到可承受电视机和壁挂安装托架总重量的墙壁上。

TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

小心伤害儿童！

请遵循以下注意事项，以避免因电视机掉落而导致儿童受伤：

- 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
- 确保电视机的任何部分均位于表面边缘以内。
- 将电视机放在较高的家具（如书柜）上时，一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。

小心误食电池！

- 此产品的遥控器含有电池，有可能被孩童误食，请将电池放于孩童无法接触的位置。

小心过热！

- 切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少 4 英寸或 10 厘米的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视机上的通风槽。

小心损坏电视机！

- 在将电视机连接到电源插座上之前，请确保电源电压与电视机背面印刷的值相匹配。如果电压不同，切勿将电视机连接到电源插座上。
- 电视长期不使用的情况下,请切断电源。

小心人身伤害、起火或电源线损坏！

- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 电源插头作为断开装置，应当保持能方便地操作。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前，请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里，切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险！

小心听力损害！

- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。

低温

- 如果在低于 5° C 的温度下运送电视机，请先拆开电视机的包装，待电视机适应了室温后再将电视机连接到电源插座上。

屏幕养护

在使用电视机之前，请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

- 尽量避免静止图像。静止图像是在屏幕上保持很长时间的图像。
- 静止图像可能会导致电视屏幕永久性损坏，下述原因导致的电视机屏幕出现图像残影、局部余像、痕迹问题，显示屏不在保修范围之内。
 - 不要在液晶电视屏幕上显示静止图像超过2小时，因为这样会导致出现屏幕图像残影，为避免此问题请您在显示静止图像时降低屏幕的亮度和对比度。
 - 长时间观看4:3格式的节目时，在屏幕的左、右两侧和图像的边缘会留下不同的痕迹，所以请您不要长时间使用此模式。
 - 显示电子游戏和电脑静止图像的时间过长，可能会导致局部余像，出现因荧光屏灼伤而造成的屏幕图像残影，所以请您在使用时适当降低亮度和对比度。
- 在清洁前拔下电视机插头。
- 用柔软的干布擦拭电视机和框架。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视机。
- 小心损坏电视机屏幕！切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 为了避免变形和褪色，请尽快擦掉水滴。

旧产品和电池的处理

在使用电视机之前，请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。




如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2012/19/EU。请自行了解当地的电子和电气产品分类收集系统。请遵守当地规定，不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

有线电视连接

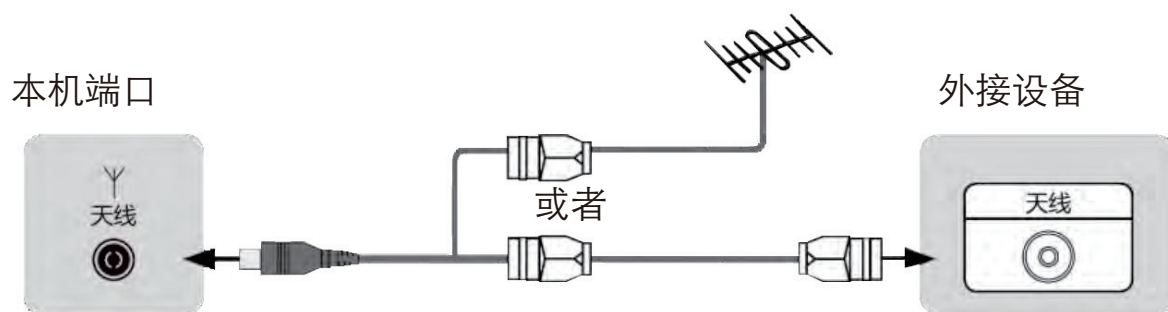


天线安置时应避开公路、配电线路、霓虹灯等地方，以免电视信号受到干扰，同时还能防止意外事故的发生。另外，室外天线长期暴露在外，容易发生劣化，导致图像不清晰，因此，当图像不清晰时，应首先关闭电源，然后检查一下天线。

无线网络连接



注：本机为内置无线网卡、可以通过无线路由器直接接收网络信号。

遥控器

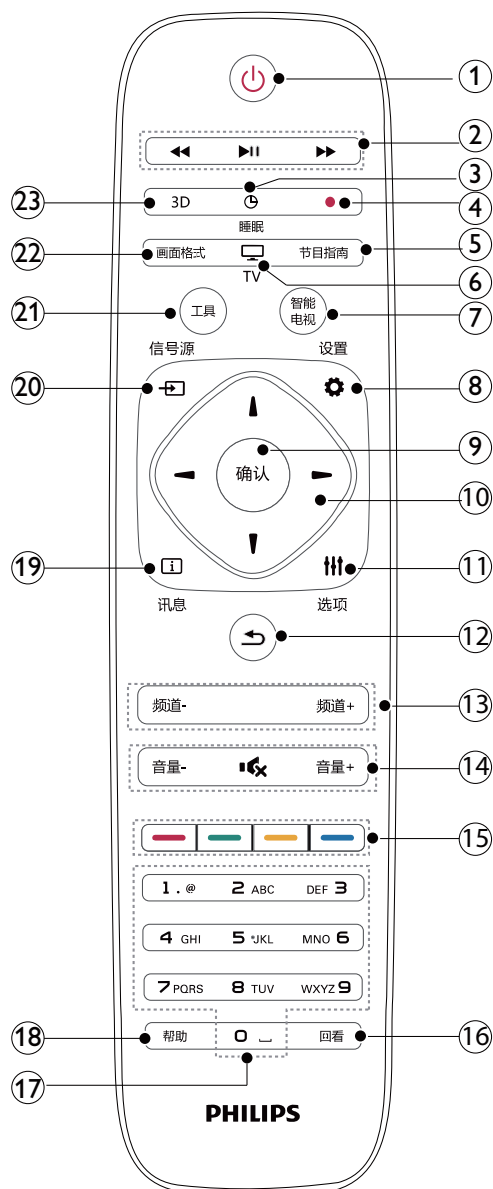

① (待机-开机)

- 在电视机打开时将其切换到待机状态。
- 在电视机处于待机状态时打开电视。

② ◀ ▶ ▶▶

即“快退 播放/暂停 快进”。

③ ⏸ 睡眠

按此键可以设置电视在多长时间后进入待机状态。

④ ●

音轨切换。

⑤ 节目指南

电子节目指南。

⑥ □ (TV)

切换ATV/DTV模式。

⑦ 智能电视

跳到系统主页。

⑧ ⚙ (设置)

打开设置菜单。

⑨ 确认

按此按钮确认所选项目或设置。

⑩ ⏮ (导航按键)

按上下左右可选中可用的选项或调整OSD菜单设置。

⑪ ≡ (选项)

调出菜单。

⑫ ↶ (返回)

退出。

⑬ 频道- 频道+ (频道-/+)

按此键切换频道。

⑭ 音量- 🔊 音量+ (音量-/+ 静音)

降低音量、静音、增加音量。

⑮ 频道编辑

特殊功能键，使用时请参照菜单提示操作。

⑯ (回看)

查看上一个频道。

⑰ 0-9(数字按钮)

选择频道或设置。

⑱ (帮助)

跳到电子说明书。

⑲ ⓘ (讯息)

显示节目信息。

⑳ □ (信号源)

选择已连接的设备。

㉑ (工具)

本机型不适用


㉒ (画面格式)

选择画面格式。

㉓ (3D)

本机型不适用。

APK管理器

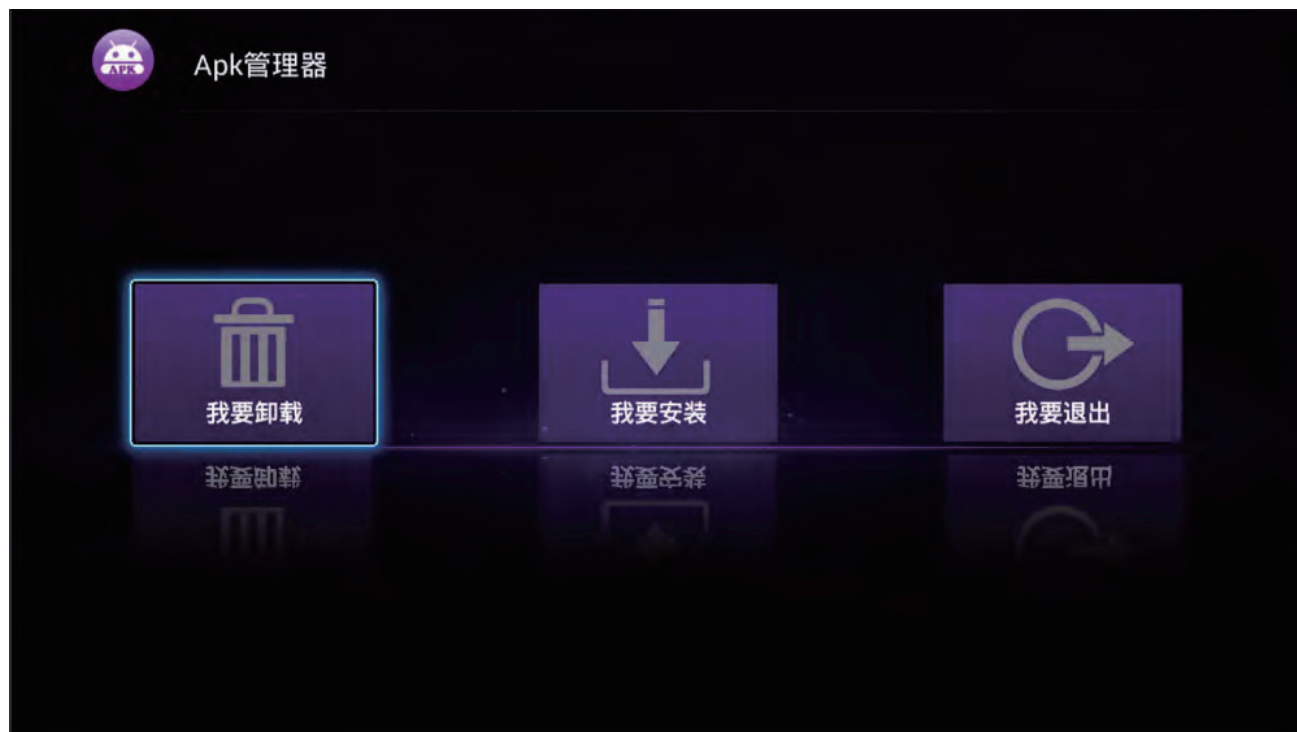

在APK管理器界面，可以对apk进行相应的操作，包括卸载、安装等。

有线网络设置

开启有线连接

ON

自动获取IP地址

ON

IPv6

OFF

IP 地址

子网掩码

默认网关

首选DNS

备用DNS

保存

取消

开启有线连接，默认网络连接将以本地连接为主。

自动获取IP地址开启时，点击“保存”，则重新自动获取IP地址，IP地址刷新一次。

自动获取IP地址关闭时，手动输入IP地址，通过软键盘输入相应的IP地址信息，按“确定”则保存输入框内的信息，IP设置完成。

无线网络设置



WiFi开关，选择“开启”，则开始扫描可用的无线网络。
选择列表中的网络输入密码进行连接，按“保存”键确定。

搜台设置

频道设置界面下，有自动搜台，数字手动搜台，模拟手动搜台。



自动搜台

数字手动搜台


模拟手动搜台



主页介绍

进入主界面有4种方式：

1.在各通道下，按退出键【退出】，屏幕会出现如下图的提示框，按确定键【确认】，即可进入主菜单界面。

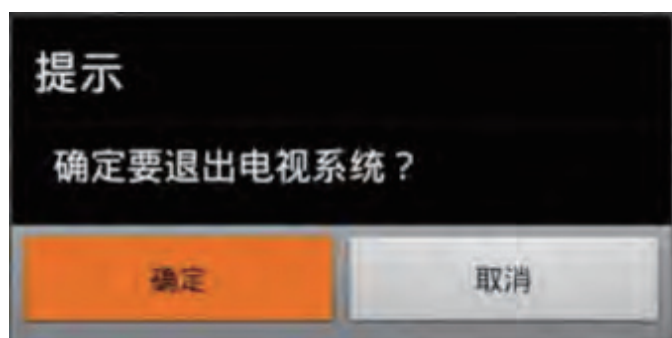

2.在各通道下直接按右键。

3.按【智能电视】键。

4.在设置里面的“开机桌面”选择为主页，下次开机即可直接进入主页。

主页介绍



主页菜单分为两页：
第一页为打开主页进入的页面，是进入不同的通道的入口。
第二页为应用管理页面。

主页介绍



主菜单主要分为三页：

第一页，可直接进入TV通道。

第二页，为打开主页进入的页面，是进入不同的通道的入口。

第三页，为应用商城。

系统设置



从应用程序主界面进入系统设置，在系统设置界面有网络、语音和输入法，时间和日期、系统、无线显示、系统升级、恢复出厂和关于电视。

注：无线显示功能因电视与各个品牌手机之间存在兼容性，以及网络状态不稳定原因，可能存在不能连接，视频播放不流畅等现象，不属于本机故障。

TV菜单




在TV各个通道下，用户按选项键【选项】，屏幕弹出TV菜单界面。TV菜单是供用户对TV属性的相关设置的平台，共分为5个大的部分，包括频道设置，图像设置，声音设置，时间设置和高级设置。

文件管理



在文件管理界面，按选项键可以对文件进行相应的操作包括删除、复制、粘贴等，按确认键可以查看相应的文件。

图片播放器

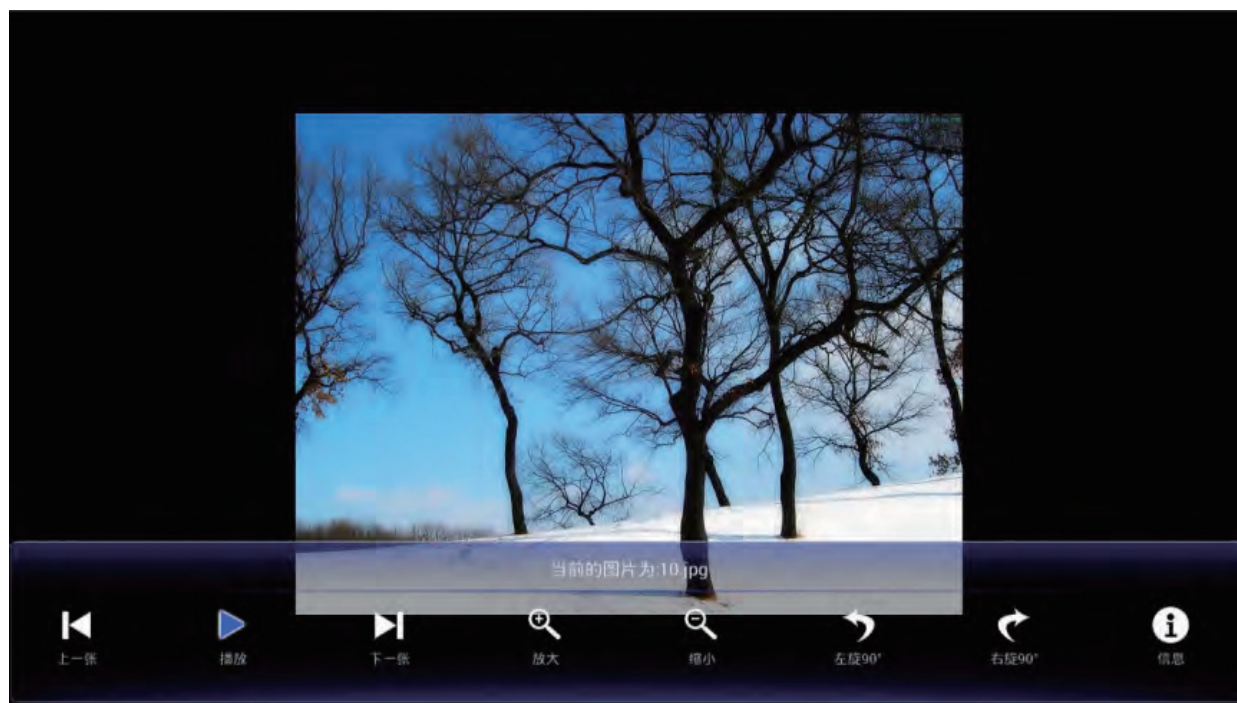

进入图片播放器后，您可以通过控制条的按键操作相应的功能选项，也可以通过遥控器上的上下导航键来切换图片。

注：

- 1.音频或图片内容因封装和编码不符合标准或具体参数超出解码范畴而造成不能播放，不属于本机故障。
- 2.USB设备因兼容性问题造成不能支持，Philips不承担任何责任；同时，对于该设备中的数据损坏或丢失也概不负责。

歌曲播放器



循环模式：可调整歌曲循环播放模式。可选择有：全部循环、单曲循环、随机播放以及列表播放。

注

- 1.音视频和图片内容因封装和编码不符合标准或具体参数超出解码范围而造成不能播放，不属于本机故障。
- 2.USB设备因兼容性问题造成不能支持，Philips不承担任何责任；同时，对于该设备中的数据损坏或丢失也概不负责。

视频播放器



进入视频播放器后，您可以通过控制条上的按钮操作各个功能选项。当控制条隐藏后，可以通过左右导航键实现上一部和下一部的快速操作，也可以通过选项键重新打开控制条。

注：


- 1.音视频和图片内容因封装和编码不符合标准或具体参数超出解码范畴而造成不能播放，不属于本机故障。
- 2.USB设备因兼容性问题造成不能支持，Philips不承担任何责任；同时，对该设备中的数据损坏或丢失也概不负责。

信号源



在主菜单或是直接按遥控器上的信号源可以进入输入源界面，按方向键进行选择。

应用商店

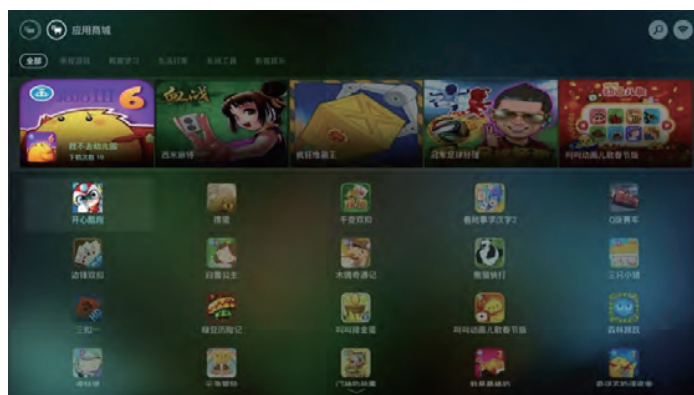

在主页，点击“飞利浦应用商城”图标，便可以进入应用商城界面（确保已连接网络）。您可以通过应用商城顶部的分类浏览，也可以通过右上角的搜索按钮快速搜索您需要的应用。

部分应用程序运行时产生的临时文件、数据或下载的文件需要保存到U盘中。如果出现插入U盘的提示，请您依照提示插入U盘，否则应用程序将无法正常运行。

在安装应用程序的过程中，如果系统空间不足，则会出现提示，无法安装。建议您删除一些应用程序，为新的应用程序预留足够的空间。


如果U盘有故障，会导致应用程序出现异常。这并非应用程序本身的问题，建议您更换U盘。

应用商城的后台升级可能会改变应用商店的界面，请以实际出现界面为准。

注：

- 1.通过本机应用商店或其他途径下载的Android应用，因兼容性原因，可能存在不能安装、不能运行或运行异常等现象，不属于本机故障。
- 2.USB设备兼容性问题造成不能支持，Philips不承担任何责任；同时对于该设备中的数据损坏或丢失也概不负责。

网络视频

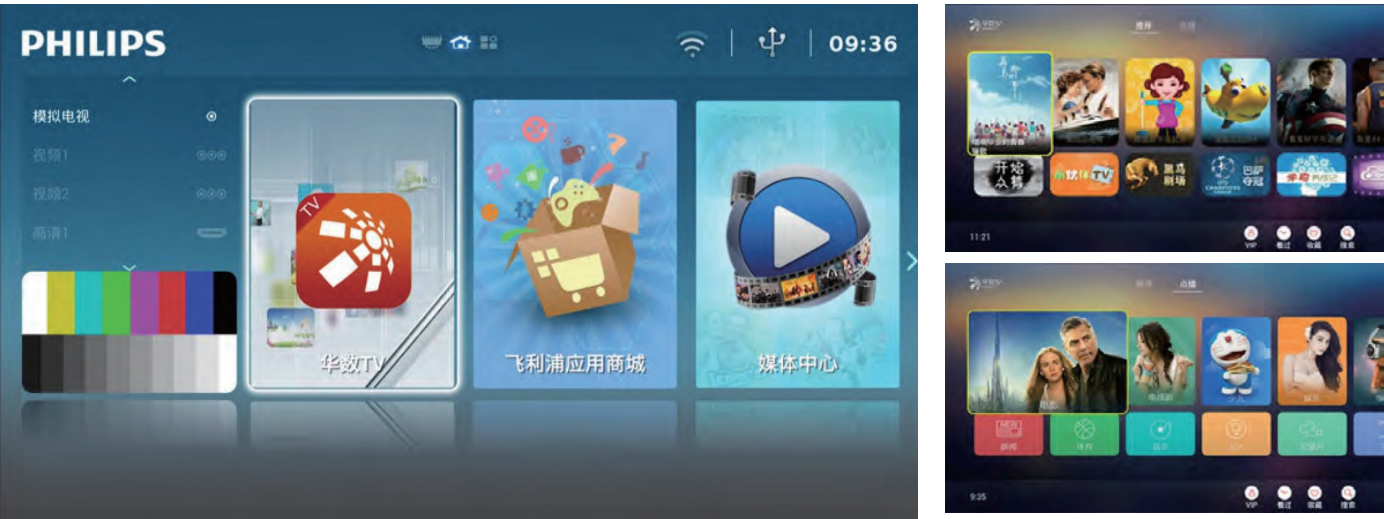

在主界面选择“华数TV”，可以进入网络视频界面。您可以选择观看推荐视频，也可以进入点播分类选择不同类别的视频观看。
注意：视频播放服务由华数TV提供，您需要阅读并同意《华数互联网电视用户协议》。

产品信息

产品信息可能会随时变更，恕不另行通知。有关详细产品信息，请转到 www.philips.com/support。

支持的显示分辨率

计算机格式

- 分辨率 - 刷新率:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1366 x 768 - 60Hz

视频格式

- 分辨率 - 刷新率:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz.
 - 1080i-50Hz, 60Hz
 - 1080P-50Hz, 60Hz

多媒体

- 支持的存储设备: USB (仅支持FAT或FAT 32 USB存储设备。)
- 支持的多媒体文件格式:
 - 图像: JPEG
 - 音频: MP3
 - 视频: MPEG 1/MPEG 2/MPEG 4, H.264

声音功率

- 8W x 2

固有分辨率

- 1366 x 768

调谐器 / 接收 / 传输

- 天线输入: 75ohm同轴 (IEC75)
- 电视系统: PAL, D/K
- 视频播放: NTSC, PAL

遥控器

- 电池: 2 x AAA (LR03类型)

电源

- 主电源: 100-240V~, 50/60Hz
- 待机能耗: ≤ 0.5 W
- 环境温度: 5到40摄氏度
- 功耗: 65W

支持的电视机安装托架

要安装电视机，请购买飞利浦电视机安装托架或与VESA标准兼容的电视机托架。为避免损坏电缆和插口，请确保电视机背面至少保留2.2英寸或5.5厘米的间隙。

警告

- 请按照随电视机安装托架一起提供的说明操作。Koninklijke Philips N.V. 对由于电视机安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

电视屏幕尺寸 (英寸)	需要的点距 (mm)	需要的安装螺钉
32	100 x 100	M4 x 8

产品规格

设计和规格若有变更，恕不另行通知。

- 不带电视支架
 - 尺寸(宽x高x深): 731.0 x 438.9 x 83.4 (mm)
 - 重量: 5.0kg±0.3kg
- 带电视支架
 - 尺寸(宽x高x深): 731.0 x 465.5 x 169.7 (mm)
 - 重量: 5.2kg±0.3kg

中国能效等级

根据中国大陆《平板电视能效限定值及能效等级》，本液晶电视符合以下要求：

能效指数 (EEI _{LCD})	≥1.3
被动待机功率 (W)	≤0.50
能源效率等级	3级
能效标准	GB 24850-2013

中国电子信息产品污染控制标识要求

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

零部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
塑料外框		○	○	○	○	○	○
后壳		○	○	○	○	○	○
LCD 面板	CCFL	×	×	○	○	○	○
	LED	×	○	○	○	○	○
电源基板		×	○	○	○	○	○
主基板		×	○	○	○	○	○
按键基板		×	○	○	○	○	○
底座		○	○	○	○	○	○
电源线		×	○	○	○	○	○
其他线材		×	○	○	○	○	○
遥控器		×	○	○	○	○	○
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。							
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求。 备注：以上“×”的部件中，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。							



环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。
电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。
在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。
本环境保护使用期限不覆盖易损件：电池。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。