


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

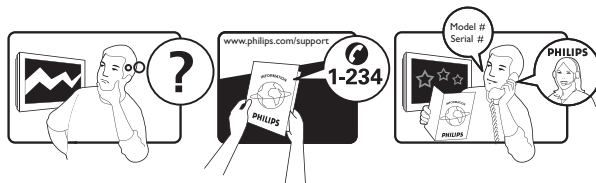

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Obsah

1	Oznámení	2	Poslech digitálních rozhlasových kanálů	31
	Copyright	3	Aktualizace softwaru televizoru	31
	Ochranné známky	3	Změna předvoleb televizoru	32
2	Důležité informace	4	Přístup ke kanálu dekodéru	33
3	Váš televizor	8	Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru	33
	Ovládací prvky a indikátory na boku	8	Resetování televizoru na tovární nastavení	33
	Dálkový ovladač	9		
4	Použití televizoru	11	7 Instalace kanálů	34
	Zapnutí / vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu	11	Automatické nastavení kanálů	34
	Sledování televize	11	Ruční nastavení kanálů	35
	Sledování připojených zařízení	12	Přejmenování kanálů	36
	Nastavení hlasitosti televizoru	12	Přeskupení kanálů	36
	Použití teletextu	12	Test digitálního příjmu	36
5	Přehrávání disku	13	8 Připojení zařízení	37
	Přehrávání disku	13	Konektor v zadní části	37
	Více funkcí přehrávání pro disk	14	Konektor na boku	38
	Změna nastavení	15	Připojení počítače	39
	Aktualizace jazyka přehrávače disků	17	Použití modulu CAM (Conditional Access Module)	40
6	Širší využití televizoru	18	Použití funkce Philips Easylink	40
	Přístup k nabídkám televizoru	18	Použití zámku Kensington	42
	Přejmenování zařízení z hlavní nabídky	18	9 Informace o výrobku	43
	Odebrání zařízení z hlavní nabídky	18	Televize	43
	Změna nastavení obrazu a zvuku	19	Přehrávač disků	43
	Použití nabídky pro univerzální přístup	22	Dálkový ovladač	44
	Další funkce teletextu	22	Napájení	44
	Vytvoření a použití seznamu oblíbených stanic	23	Možnosti upevnění televizoru	44
	Použití elektronického programového průvodce EPG	24	Specifikace produktu	44
	Použití hodin televizoru	25	10 Řešení problémů	45
	Použití časovačů	25	Obecné problémy	45
	Použití zámků televizoru	26	Problémy s TV kanály	45
	Použití titulků	28	Problémy s obrazem	45
	Prohlížení fotografií a přehrávání hudby z paměťového zařízení USB	29	Problémy se zvukem	46
			Problémy s přehrávačem disků	46
			Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI	47
			Problémy s připojením počítače	47
			Kontakt	47
11	Rejstřík	48		

1 Oznámení

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství. Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

- Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky! Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
- Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
- Symbol varování na zadní straně televizoru označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.



- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.


Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

- 1 Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
- 2 Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA.
V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.

- 3 Nasaďte kryt pojistky zpět.
Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto produktu pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Copyright



Tento výrobek využívá technologii ochrany autorskými právy, která je chráněna patenty a dalšími právy duševního vlastnictví Spojených států amerických. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Rovi Corporation, a pokud společnost Rovi Corporation neschválí jiné použití, je určeno pouze pro domácí a další omezené sledování. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Autorská práva ve Spojeném království

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performers Protection Act z let 1958 až 1972.

Prohlášení o shodě



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

Ochranné známky

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.

Pro televizor:



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.


Pro přehrávač disků:



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

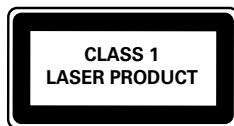

2 Důležité informace

Před použitím televizoru si pozorně přečtete všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud dojde k rozlití vody na televizor nebo do něj, okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky. Obráťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti televizoru, dálkového ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.



- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.

- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Nikdy nevystavujte dálkový ovládač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Riziko poranění či poškození televizoru nebo přehrávače disků!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
- Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj povrchu.

- Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (jako napríklad knihovnu) bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách televizoru ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na televizoru závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí poškození televizoru!

- Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu!

- Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.
- Aby bylo možné napájecí kabel televizoru rychle odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

- Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

- Pokud je televizor transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a předtím, než jej připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládejte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.

Péče o obrazovku

- Vyhněte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Příkladem mohou být nabídky na obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení času. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Nebezpečí poškození obrazovky televizoru! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmkoli předměty.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Ochrana životního prostředí



- Vysoká energetická účinnost
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Navrženo pro podporu recyklace

Společnost Philips se u svých inovativních spotřebitelských produktů neustále zaměřuje na snižování jejich dopadu na životní prostředí. Během výroby se soustředíme na vylepšování produktů s ohledem na životní prostředí, snižování množství škodlivých látek, energetickou úspornost použití, na pokyny týkající se ukončení životnosti a recyklaci výrobku.

Díky naší snaze v oblasti životního prostředí byl tento televizor oceněn značkou Ecolabel – květinou – www.ecolabel.eu

Podrobné informace o spotřebě v pohotovostním režimu, zásadách platných pro záruku, náhradních dílech a recyklaci tohoto televizoru naleznete na webové stránce společnosti Philips pro vaši zemi www.philips.com.

Tento televizor je vybaven funkcemi, které přispívají k energeticky efektivnímu používání. Tento televizor byl za své kvality týkající se životního prostředí oceněn evropskou značkou Ecolabel.

Energeticky efektivní funkce

- **Úspora energie**

Nastavení pro úsporu energie televizoru kombinuje několik televizních nastavení, které ve výsledku šetří energii. Zobrazit inteligentní nastavení v nabídce nastavení.

- **Spotřeba energie v úsporném pohotovostním režimu**

Vysoce pokročilé obvody napájení, které jsou nejlepší ve své třídě, snižují spotřebu energie televizoru na extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti stálého pohotovostního režimu.

Řízení napájení (Dostupné pouze u vybraných modelů)

Pokročilé řízení napájení tohoto televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie.

Můžete ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu aktuálního obrazu na obrazovce a okolní podmínky osvětlení určují relativní spotřebu energie.

Likvidace produktu


Informace, jak správně zlikvidovat televizi a baterie, najdete v uživatelské příručce (viz 'Likvidace starého výrobku a baterií' na straně 6) v kapitole „Likvidace starého produktu a baterií“.

3 Váš televizor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj televizor na stránkách www.philips.com/welcome.


Tato část poskytuje přehled nejčastěji používaných ovládacích prvků a funkcí televizoru.

Ovládací prvky a indikátory na boku

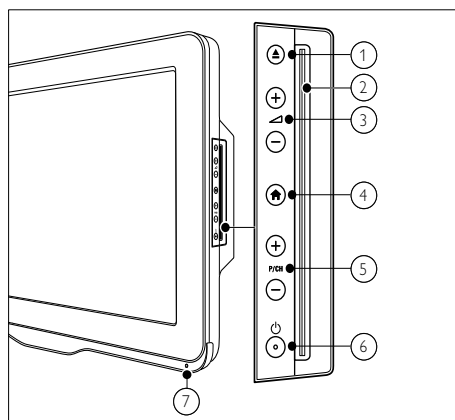

- ① ▲ (Vysunout): Vysunuje disk z jeho přihrádky.
- ② Podavač disku
- ③ ▲ +/-: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ④ 🏠 (Domů): Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
- ⑤ P/CH +/-: Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ⑥ ⏻ (Napájení): Zapíná nebo vypíná výrobek. Výrobek se zcela vypne od napájení až po fyzickém odpojení ze zásuvky.
- ⑦ Senzor dálkového ovladače.

Dálkový ovladač

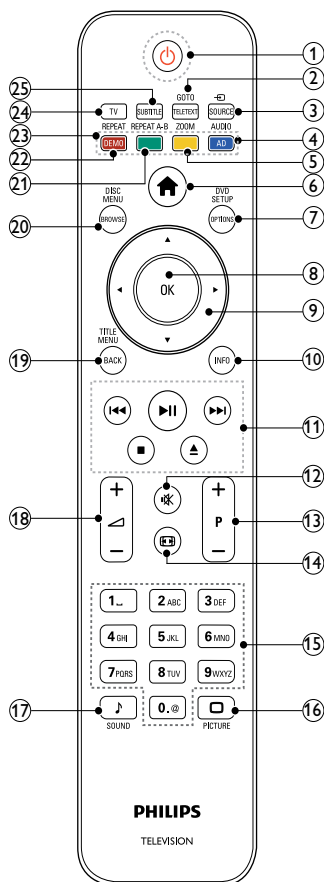

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Pokud je televizor zapnutý, přepne jej do pohotovostního režimu.
 - Pokud je televizor v pohotovostním režimu, zapne jej.
- ② **GOTO / TELETEXT**

Režim disku: Přístupy nebo změny stavu disku.

Režim televizoru: Zapíná a vypíná teletext.

- ③ **☐ SOURCE**

Vybírá připojená zařízení.
- ④ **AUDIO / AD**

Režim disku: Vybírá jazyk zvuku nebo kanál.

Režim televizoru: Umožňuje zvukový komentář pro zrakově postižené osoby. (Jen pro rádiové vysílání digitální televize ve Spojeném království)
- ⑤ **ZOOM (pouze pro přehrávání disku)**

Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku.
- ⑥ **🏠 (Domů)**

Zapne nebo vypne nabídku televizoru.
- ⑦ **DVD SETUP / OPTIONS**

Režim disku: Zapne nebo vypne nabídku nastavení DVD.

Režim televizoru: Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ⑧ **OK**
 - Potvrdí zadání nebo výběr.
 - Zapne při sledování televizoru mřížku kanálů.
- ⑨ **⬆️⬇️⬆️ (Navigační tlačítka)**

Režim televizoru / disku: Slouží k procházení nabídek.

Režim disku: Hledá v názvech dopředu nebo dozadu.
- ⑩ **INFO**


Zobrazí informace o disku nebo programu, jsou-li k dispozici.
- ⑪ **Tlačítka přehrávání**
 - Prochází obsah jednotky USB.
 - Ovládá přehrávání disku.
- ⑫ **🔊 (Ztlumit)**

Ztlumí nebo obnoví hlasitost.
- ⑬ **P +/- (Program +/-)**
 - Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
 - Přechází na předchozí či následující stranu v nabídce televizoru.

- 14  **(Formát)**
Vybírá formát obrazu.
- 15 **0-9 (Číselná tlačítka)**
Slouží k výběru kanálu nebo nastavení.
- 16  **PICTURE**
Otevře nabídku pro nastavení obrazu.
- 17  **SOUND**
Otevře nabídku pro nastavení zvuku.
- 18  **+/- (VOLUME +/-)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- 19 **TITLE MENU / BACK**
Režim disku: Přechází na hlavní nabídku disku DVD.
Režim televizoru: Vrací se na předcházející obrazovku či kanál.
- 20 **DISC MENU / BROWSE**
Režim disku: Otevírá nebo zavírá nabídku disku.
Režim televizoru: Přepíná mezi tabulkou kanálů a seznamem programů.
- 21 **REPEAT A-B (pouze pro přehrávání disku)**
Slouží k označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo režim opakování vypne.
- 22 **REPEAT / DEMO**
 - Vybírá či vypíná režim opakování.
 - Zapne či vypne nabídku Demo. (K dispozici pouze na některých modelech)
- 23 **Barevná tlačítka**
Slouží k výběru úkolů nebo možností.
- 24 **TV**
Přístup k televizním kanálům.
- 25 **SUBTITLE**
Režim disku: Vybírá vhodné jazyky titulků.
Režim televizoru: Zobrazí titulky. (Jen pro rádiové vysílání digitální televize)

Použití dálkového ovládání



Dálkové ovládání je třeba při jeho používání udržovat v blízkosti televizoru a namířit na snímač dálkového ovládání. Ujistěte se, že se mezi dálkovým ovládáním a televizorem nenachází žádný nábytek, stěny nebo jiné předměty.

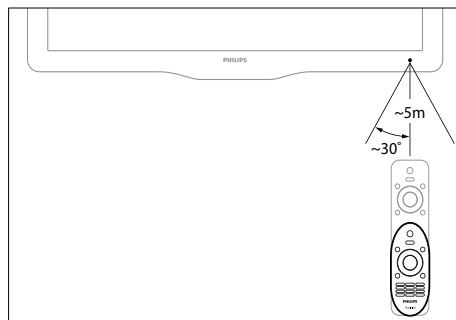

4 Použití televizoru

Tato část popisuje základní práci (viz 'Širší využití televizoru' na straně 18) s televizorem.

Zapnutí / vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

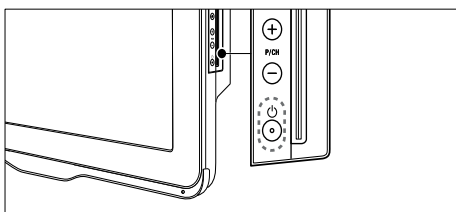

Zapnutí

- Pokud indikátor pohotovostního režimu nesvítí, stiskněte tlačítko **⏻ (Napájení)** na boku televizoru.
- Jestliže svítí indikátor pohotovostního režimu červeně, na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)** na dálkovém ovladači.
 - ↳ Indikátor pohotovostního režimu se rozsvítí červeně.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko **⏻ (Napájení)** na boční straně televizoru.
 - ↳ Indikátor pohotovostního režimu zhasne.

Tip

- Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává ji po celou dobu. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Poznámka

- Nemůžete-li najít dálkový ovladač a chcete zapnout televizor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **P/CH +/-** na boku televizoru.

Sledování televize

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
 - ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆⬇⬆** vyberte možnost **[Sledování TV]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Přepínání kanálů


- Stiskněte tlačítko **P +/-** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **P/CH +/-** na boční straně televizoru.
- Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla kanálu.
- Stisknutím tlačítka **OK** tabulku kanálů ukončete.
- Stisknutím tlačítka **BACK** na dálkovém ovladači se vrátíte k předchozímu sledovanému kanálu.

Poznámka

- Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat jen kanály v seznamu (viz 'Volba seznamu oblíbených stanic' na straně 23).

Přepínání kanálů pomocí tabulky kanálů

Tabulka kanálů umožňuje prohlížení všech dostupných kanálů ve formě mřížky.

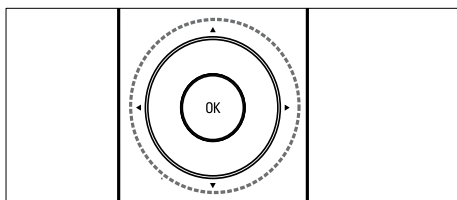

- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** můžete procházet tabulku kanálů.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte kanál.


Sledování připojených zařízení



Poznámka



- Než zvolíte na televizoru určité zařízení jako zdroj, zapněte je.

Použití tlačítka zdrojů

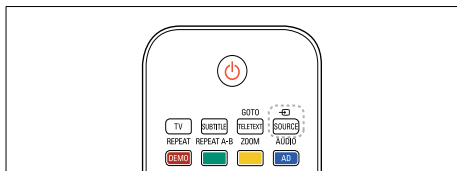

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE**.
↳ Zobrazí se seznam zdrojů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor se přepne na vybrané zařízení.

Nastavení hlasitosti televizoru

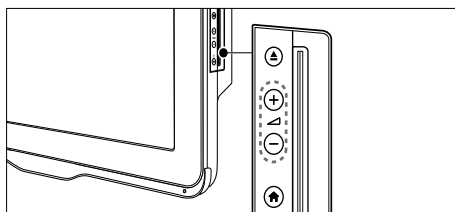


Zvýšení nebo snížení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **▲▼** +/-.

Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka **🔇** ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka **🔇** zvuk znovu zapnete.

Použití teletextu

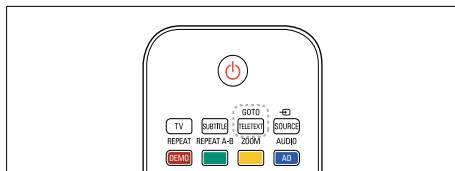

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
- 2 Vyberte stránku podle těchto pokynů:
 - Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla stránky.
 - Stisknutím tlačítka **P +/-** zobrazíte následující nebo předchozí stránku.
 - Stisknutím tlačítka **Barevná tlačítka** vyberte barevně označenou položku.
 - Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.
- 3 Stisknutím tlačítka **TELETEXT** teletext ukončíte.

5 Přehrávání disku

Tento oddíl popisuje základní operace přehrávače disků v televizoru.

Poznámka

- Disk do podavače disků je možné vložit pouze tehdy, když je televizor v režimu disku.

Přehrávání disku

Televizor může přehrávat různé druhy disků včetně videa, zvuku a smíšených médií (např. disk CD-R, který obsahuje obrázky JPEG a hudbu MP3).

- 1 Stiskněte tlačítko .
→ Objeví se obrazovka nabídek.
- 2 Stisknutím tlačítka   vyberte možnost **[Přehrát disk]**, potom stiskněte tlačítko **OK**.
→ Televizor přepne na zdroj disku.
- 3 Vložte disk do podavače disku.
 - Vložte disk popsanou stranou dopředu.
- 4 Přehrávání ovládáte stisknutím těchto tlačítek:

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Slouží k procházení nabídek.
OK	Potvrdí zadání nebo výběr.
▶ 	Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
◀◀ / ▶▶	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
◀ / ▶	Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.

Tlačítko	Akce
▲	Vysunuje disk z jeho přihrádky.
ZOOM	Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku.
REPEAT A-B	Slouží k označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo režim opakování vypne.
	Přizpůsobí formát obrazu obrazovce televizoru.

Použití nastavení videa

Při sledování videa máte přístup k několika užitečným funkcím.

Poznámka

- Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.

Tlačítko	Akce
▲ / ▼	Pomalé vyhledávání dozadu nebo dopředu. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka. U disků VCD / SVCD není pomalé vyhledávání vzad dostupné.
AUDIO	Vybírá jazyk zvuku nebo kanál.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků pro video.
INFO	Zobrazení informací o přehrávaném obsahu.
REPEAT	Opakování kapitoly nebo titulu.

Použití možností obrázku

Přístup k několika užitečným funkcím při sledování obrázků.

Tlačítko	Akce
▲ / ▼	Převrátí fotografii svisle či vodorovně.
◀ / ▶	Otočení obrázku proti směru nebo po směru hodinových ručiček. V zobrazení prohlížeče souborů přechod na předchozí nebo následující stránku.
REPEAT	[Single] (Jednotlivě): Zobrazí obrázek jednou. [Repeat one] (Opakovat jeden): Zobrazí obrázek opakovaně. [Folder] (Složka): Zobrazí jednou všechny obrázky ve složce. [Repeat folder] (Opakovat složku): Zobrazí opakovaně všechny obrázky ve složce.
■	Ukončí prezentaci obrázků.
DISC MENU	Ukončí zobrazení prohlížeče miniatur a přejde k zobrazení prohlížeče souborů.

Použití nastavení zvuku

Při přehrávání zvuku máte přístup k několika užitečným funkcím.

Tlačítko	Akce
REPEAT (pro disk CDDA)	Opakování skladby, celého disku nebo náhodné přehrávání skladeb.
REPEAT (pro disk MP3)	[Single] (Jednotlivě): Přehraje skladbu jednou. [Repeat one] (Zopakovat jednu): Přehraje skladbu opakovaně. [Folder] (Složka): Přehraje všechny skladby ve složce jednou. [Repeat folder] (Opakovat složku): Přehraje všechny skladby ve složce opakovaně.

Tlačítko	Akce
◀ / ▶	V zobrazení prohlížeče souborů přechod na předchozí nebo následující stránku.

Více funkcí přehrávání pro disk

Pro přehrávání videa či obrázků z disku je k dispozici několik pokročilých funkcí.

Přehrávání prezentace s hudbou

Přehrávání hudby a obrázků současně, čímž se vytvoří hudební prezentace. Soubory musí být uloženy na stejném disku.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲** a zvolte možnost **[Přehrát disk]**.
- 2 Vyberte složku s hudbou a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀** se vrátíte do předchozí nabídky.
- 4 Vyberte obrázek ze složky obrázků a stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.
- 5 Stisknutím tlačítka **■** prezentaci ukončíte.
↳ Ukáže se zobrazení prohlížeče fotografií.
- 6 Stisknutím tlačítka **DISC MENU** se vrátíte k zobrazení prohlížeče souborů.
- 7 Stisknutím tlačítka **■** zastavte přehrávání hudby.

Rychlý přechod na konkrétní čas

Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času scény.

- 1 Během přehrávání disku stiskněte tlačítko **GOTO**.
- 2 Vyberte jednu z těchto možností a stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[TT time]** (Hlavní nabídka): Přístup k hlavnímu času.
 - **[CH time]** (Nabídka kapitoly): Přístup k času kapitoly.
- 3 Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka** zadáte konkrétní čas.
↳ Přehrávání přeskočí na zadaný čas.
- 4 Stisknutím tlačítka **GOTO** nastavení ukončíte.

Změna úhlu kamery

Tato funkce je dostupná pouze pro záznamy na discích DVD pořízené více kamerami z různých úhlů. To umožňuje prohlédnout si obraz z různých úhlů.

- 1 Během přehrávání disku stiskněte tlačítko **GOTO**.
- 2 Vyberte možnost **[Angle]** (Úhel) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka** vyberte dostupný úhel kamery.
↳ Přehrávání přeskočí na zadaný čas.
- 4 Stisknutím tlačítka **GOTO** nastavení ukončíte.

Změna nastavení

Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení přehrávače disků.



Výstraha

- Většina nastavení má už nakonfigurovanou nejlepší hodnotu pro přehrávač disků. Pokud nemáte konkrétní důvod, proč nastavení měnit, je nejlepší ponechat výchozí hodnotu.

Přístup do nabídky nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **DVD SETUP**.
- 2 Následující nabídky lze procházet stisknutím tlačítka **▲▼◀▶**:
 - **[General setup]** (Obecné nastavení): Přístup k obecným nastavením přehrávače disků.
 - **[Audio setup]** (Nastavení zvuku): Přístup k nastavením zvuku přehrávače disků.
 - **[Preference]** (Předvolby): Úprava preferovaných nastavení.
- 3 Vyberte nabídku nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
V následujících oddílech najdete informace o tom, jak změnit nastavení přehrávače disků.
- 4 Stisknutím tlačítka **DVD SETUP** nastavení ukončíte.



Poznámka

- Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.
- Pokud zvolíte výstup, který není na disku k dispozici, použijte se výchozí nastavení.

Změna obecných nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **DVD SETUP**.
- 2 Zvolte možnost **[General setup]** (Obecné nastavení) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte a upravte následující nastavení a poté je stisknutím tlačítka **OK** potvrďte:
 - **[TV display]** (Zobrazení televizoru): Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce. (k dispozici jen, pokud se nepřehrává disk)
 - **[4:3 Panascan]** (Normální zobrazení Pan Scan): Pro televizory s obrazovkou 4:3. Zobrazení v celé výšce s ořezanými okraji.
 - **[4:3 Letter Box]** (Normální zobrazení Letter Box): Pro televizory s obrazovkou 4:3. Širokoúhlé zobrazení s černými pásy v horní a dolní části obrazovky.
 - **[16:9]** (Široké): Pro širokoúhlý televizor. Poměr stran 16:9.
 - **[Menu language]** (Jazyk nabídky): Výběr jazyka nabídky na obrazovce. Vzhledem k odlišným specifikacím se počet jazyků nabídky dostupných na přehrávači disků liší od tohoto počtu na televizoru.
 - **[Screen saver]** (Spořič obrazovky): Povoluje či zakazuje režim šetřiče obrazovky. Při aktivaci obrazovka přejde po 5 minutách nečinnosti do neaktivního režimu (například v režimech pozastavení či ukončení).
 - **[Disc lock]** (Zámek disku): Volbou možnosti **[On]** (Zapnuto) zamknete disk v podavači disků. Pokud je zamknutý, je potřeba zadat heslo vždy, když chcete přehrát zamknutý disk. Pokud jste zapomněli heslo, zadejte kód „8888“, čímž heslo resetujete.
 - **[Last memory]** (Poslední paměť): Povolí nebo zakáže možnost poslední paměti. Při aktivaci přehrávač automaticky obnoví přehrávání od posledního bodu zastavení.



Poznámka

- Stisknutím tlačítka **DVD SETUP** ukončíte nabídku.

Změna nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **DVD SETUP**.
- 2 Zvolte možnost **[Audio]** (Nastavení zvuku) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zvolte možnost **[SPDIF setup]** (Nastavení SPDIF) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[SPDIF output]** (Výstup SPDIF): Digitální zvukový výstup do přehrávače disků a jiných digitálních zvukových systémů.
 - **[BITSTREAM]** (Bitstream): Při použití této volby bude výstupem původní digitální zvuk.
 - **[PCM]**: Touto volbou převeďte původní zvuk na typ PCM.
 - **[LPCM Out]** (Modulace kódu lineárního pulzu): Volba vzorkovací frekvence zvuku. Čím je vzorkovací frekvence vyšší, tím lepší je kvalita zvuku.



Poznámka

- Stisknutím tlačítka **DVD SETUP** ukončíte nabídku.

Změna nastavení preferencí



Poznámka

- Pro přístup k nastavení **[Preference]** (Předvolby) ukončete přehrávání.

- 1 Stiskněte tlačítko **DVD SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Preference]** (Předvolby) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[VCD PBC]** (Ovládání přehrávání disků VCD): Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.
 - **[Audio]** (Zvuk): Výběr jazyka zvuku pro obraz.
 - **[Subtitle]** (Titulky): Výběr jazyka titulků pro video.
 - **[Disc menu]** (Nabídka disku): Výběr jazyka nabídky pro video disk.
 - **[Parental]** (Rodičovský zámek): Omezení přístup k diskům, které jsou nahrané s hodnocením. Všechny disky bez ohledu na hodnocení se budou přehrávat s volbou „8“.
 - **[Password setup]** (Nastavení hesla): Nastaví či změní kód PIN pro přehrávání zakázaného disku.
 - **[Password mode]** (Režim hesla): Povolí či zakáže nastavení hesla.
 - **[Password]** (Heslo): Nastaví či změní heslo pro přehrávání zamknutého disku a zakázaného disku. Zadaním kódu „8888“ resetujete heslo.
 - **[Default]** (Výchozí): Vráť přehrávač disků na výchozí nastavení naprogramovaná u výrobce.
 - **[Version info.]** (Informace o verzi): Zobrazí aktuální verzi softwaru přehrávače disků.



Poznámka

- Zámek disku, heslo (kód PIN) a nastavení rodičovského zámku nelze resetovat na výchozí hodnoty.

Aktualizace jazyka přehrávače disků

Chcete-li zjistit dostupnost nových aktualizací, srovnajte aktuální verzi softwaru přehrávače disků s nejnovější verzí softwaru (je-li k dispozici) na webové stránce značky Philips.

Ověření verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko **DVD SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Preference]** (Předvolby) > **[Version info.]** (Informace o verzi) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se verze softwaru.

Aktualizace softwaru z disku CD-R

- 1 Vložte do počítače prázdný disk CD-R a přejmenujte jej na „PHILIPS“.
- 2 Zkontrolujte na webu www.philips.com/support, zda není k dispozici nejnovější verze softwaru.
 - Najděte svůj model a klikněte na možnost „software&drivers“ (software a ovladače).
- 3 Stáhněte software (TPMD52V01.bin) na disk CD-R.
- 4 Vložte disk CD-R do podavače disků televizoru.
- 5 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
 - ↳ Po dokončení se přehrávač disků automaticky vypne a zase zapne.
 - Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.



Výstraha


- Během průběhu aktualizace softwaru televizor nevypínejte ani nevyjímajte disk CD-R, mohlo by dojít k poškození přehrávače disků.

6 Širší využití televizoru

Přístup k nabídkám televizoru

Nabídky slouží k ladění kanálů, změně nastavení obrazu a zvuku a k použití dalších funkcí.

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Objeví se obrazovka nabídek.

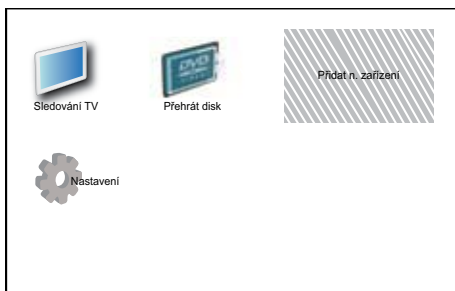

- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte a použijte jednu z následujících nabídek.
 - **[Sledování TV]:** V případě výběru jiného zdroje přepne zpět na zdroj antény.
 - **[Přehrát disk]:** Přepíná na zdroj disku.
 - **[Přid. nové zař.]:** Slouží pro přidání nových zařízení do nabídky Domů.
 - **[Nastavení]:** Otevírá nabídky pro změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka  nastavení ukončíte.



Tip

- Po výběru možnosti **[Přid. nové zař.]** vyberte podle pokynů na obrazovce správné zařízení a konektor.

Přejmenování zařízení z hlavní nabídky

Po přidání nového zařízení do hlavní nabídky můžete provést přejmenování tohoto zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte zařízení k přejmenování.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Přejm. zařiz.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se pole pro zadání textu.
- 5 Stisknutím tlačítek  vyberte znaky.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.
- 7 Stiskněte tlačítko **[Dokončeno]** a stisknutím tlačítka **OK** dokončete přejmenování zařízení.



Poznámka

- Název zařízení může být dlouhý až 16 znaků.
- Stisknutí tlačítka **[Aa]** slouží k přepínání mezi zadáváním malých a velkých písmen.

Odebrání zařízení z hlavní nabídky

Pokud zařízení není nadále připojeno k televizoru, odeberte je z nabídky Domů.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte zařízení k odebrání.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Odebrat zařízení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Odebrat]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Vybrané zařízení je odebráno z hlavní nabídky.

Změna nastavení obrazu a zvuku

Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních požadavků. Můžete použít předdefinovaná nastavení nebo provést nastavení ručně.



Poznámka

- Při sledování televize nebo použití externích zařízení stisknete tlačítko **OPTIONS** a poté vyberte **[Obraz a zvuk]**, čímž získáte rychlý přístup k nastavení obrazu a zvuku.

Použití asistenta nastavení

Funkce asistent nastavení vás provede nastavením obrazu a zvuku.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Obraz] > [Asistent nastav.]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Asistent nastav.]**. Podle pokynů na obrazovce zvolte upřednostňované nastavení obrazu.

Použití nastavení obrazu

Nastavení obrazu lze použít k zavedení předdefinovaného nastavení obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **□ PICTURE**.
↳ Objeví se nabídka **[Smart Obraz]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jedno z následujících nastavení.
 - **[Osobní]:** Používá nastavení v nabídce „asistent nastavení“.
 - **[Jasně]:** Použije bohatá a dynamická nastavení.
 - **[Standardní]:** Upraví nastavení obrazu vhodné pro většinu prostředí a druhů videa.
 - **[Kino]:** Použijte nastavení pro sledování filmů.
 - **[Hra]:** Použije nastavení pro hry.

- **[Úsp. energie]:** Použije energeticky úsporné nastavení obrazu.
- **[Přírozené]:** Použije nejlepší kvalitu obrazu.
- **[Osobní]:** Zobrazí seznam přizpůsobených nastavení obrazu.

- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybrané přednastavení obrazu se zavede.

Ruční úprava nastavení obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Obraz]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte následující nastavení.
 - **[Smart Obraz]:** Otevře předdefinovaná nastavení obrazu.
 - **[Kontrast videa]:** Upraví intenzitu videa, ale nezmění podsvícení.
 - **[Kontrast]:** Upraví intenzitu podsvícených oblastí, ale nezmění obsah videa.
 - **[Jas]:** Nastaví intenzitu a detaily tmavých oblastí.
 - **[Barevný]:** Nastaví sytost barev.
 - **[Barevný tón]:** Kompenzuje barevné variace.
 - **[Ostrost]:** Upraví ostrost obrazu.
 - **[Redukce šumu]:** Odfiltruje a redukuje šum v obraze.
 - **[Odstín]:** Upraví vyvážení barev obrazu.
 - **[Vlastní nádech]:** Přizpůsobí nastavení odstínu. (K dispozici, pouze pokud je vybrána možnost **[Odstín] > [Osobní]**)
 - **[Digital Crystal Clear]:** Slouží k vyladění každého pixelu tak, aby odpovídal okolním pixelům. Výsledkem je brilantní obraz ve vysokém rozlišení.
 - **[Dynam. kontr.]:** Vylepší kontrast. Doporučujeme používat nastavení **[Střední]**.
 - **[Dyn. Podsvíc.]:** Upraví jas podsvícení obrazu podle světelných podmínek prostředí.

- **[Redukce MPEG art.]:** Vyhledí přechody na digitálním obrazu. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
- **[Vylepšení barev]:** Nastaví živější barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
- **[Režim PC]:** Upraví obraz, když je k televizoru připojen počítač přes rozhraní HDMI nebo DVI.
- **[Formát obrazu]:** Změní formát obrazu.
- **[Velik. obrazu]:** Upraví zobrazenou oblast. (Jsou-li hodnoty nastaveny na maximum, na obraze může být vidět šum nebo hrubé okraje.)
- **[Vodor. posunutí]:** Nastaví obraz vodorovně pro formáty PC-VGA, DVI, HDMI nebo YPbPr.
- **[Svislé posunutí]:** Nastaví obraz svisle pro formáty PC-VGA, DVI, HDMI nebo YPbPr.

Změna formátu obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Zobrazí se ukazatel formátu obrazu.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte formát obrazu.
↳ Vybraný formát obrazu se aktivuje.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Shrnutí formátů obrazu

Můžete nastavit následující parametry obrazu.



Poznámka

- V případě některých zdrojů obrazu nebudou k dispozici všechna nastavení.



[Autom. Formát]: (Ne pro režim PC) Automaticky zobrazí vhodný formát obrazu. Pokud ne, vybere širokoúhlý formát.



[Superzoom]: (Ne v režimech HD a PC.) Odstraní černé pruhy na bocích vysílání ve formátu 4:3. Zkreslení je minimální.




[4:3]: Zobrazuje klasický formát 4:3.



[Zvětšení titulků]: Zobrazí obraz ve formátu 4:3 přes celou obrazovku, titulky zůstanou viditelné. Horní část obrazu se ořízne.



[Šířka obrazu 14:9]: (Ne v režimech HD a PC.) Změní formát 4:3 na formát 14:9.



[Šířka obrazu 16:9]: (Ne v režimech HD a PC.) Změní formát 4:3 na formát 16:9.



[Širokoúhlé]: Upraví formát 4:3 na formát 16:9.



[Nepřepočítané]: Pouze v režimech HD a PC a pouze u vybraných modelů. Umožňuje nastavení maximální odstrosti. Kvůli systémům vysílání může docházet k určitému zkreslení. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením rozlišení počítače na režim širokého obrazu.

Použití nastavení zvuku

Nastavení zvuku lze použít k zavedení předdefinovaného nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **♪ SOUND**.
↳ Objeví se nabídka **[Smart Zvuk]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte následující nastavení.
 - **[Osobní]:** Použije nastavení přizpůsobené v nabídce pro zvuk.
 - **[Standardní]:** Upraví nastavení zvuku vhodné pro většinu prostředí a typů zvuku.
 - **[Zprávy]:** Použije nastavení pro mluvené slovo, jako jsou zprávy.
 - **[Film]:** Použije nastavení pro filmy.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybrané přednastavení zvuku se zavede.

Ruční úprava nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Zvuk]**.
↳ Objeví se nabídka **[Zvuk]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte následující nastavení.
 - **[Smart Zvuk]:** Otevře předdefinovaná nastavení zvuku.
 - **[Basy]:** Upraví úroveň basů.
 - **[Výšky]:** Upraví úroveň výšek.
 - **[Synch. zvuku a rtů]:** Aktivuje nebo deaktivuje výstup zvuku lipsync. Je-li tato možnost aktivována, televizor synchronizuje kvalitu zvuku a videa. Je-li tato možnost deaktivována, je třeba nastavit zvuk lipsync v externím zařízení připojeném k televizoru. (K dispozici pouze s připojením SPDIF)
 - **[Hlasitost]:** Upraví hlasitost.
 - **[Hlasitost pro zrak. postižené]:** Slouží k nastavení kombinace zvuku pro zrakově postižené s normálním zvukem. Pokud je tato možnost k dispozici, obsahuje zvuk pro zrakově postižené zvukové popisy akcí na obrazovce. Tuto volbu můžete aktivovat také stisknutím tlačítka **AD (Popis zvuku)**. (Platí pouze pro Spojené království.)
 - **[Vyvážení]:** Upraví vyváženost zvuku mezi pravým a levým reproduktorem.
 - **[Jazyk zvuku]:** K dispozici u digitálních kanálů v případě, že je vysíláno několik jazyků. Zobrazuje seznam dostupných jazyků zvuku.
 - **[Dual I-II]:** Vybírá jazyky zvuku, pokud je k dispozici vysílání v duálním režimu zvuku.
 - **[Mono/Stereo]:** Vybírá režim zvuku mono nebo stereo, pokud je k dispozici vysílání v režimu stereo.
 - **[Reproduktory TV]:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí reproduktorů televizoru. (K dispozici jen po zapnutí služby Easylink).
 - **[Surround]:** Povolí prostorový zvuk.
 - **[Hlasitost sluch.]:** Nastaví hlasitost sluchátek.
 - **[Automatická úprava hlasitosti]:** Automaticky vyrovnává náhlé změny hlasitosti, například při přepínání kanálů.
 - **[Delta hlasitost]:** Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo připojenými zařízeními. Před změnou hlasitosti delta přepněte televizor na připojené zařízení.
 - **[SPDIF OUT]:** Vyberte typ digitálního zvukového výstupu.
 - **[PCM]:** Převeďe zvuk jiný než PCM na zvuk PCM.
 - **[Vícekanálový]:** Převeďe výstup zvuku na domácí kino.

Použití nabídky pro univerzální přístup

Nabídku pro univerzální přístup můžete aktivovat během první instalace. Jakmile je povolena, při sledování televize nebo prohlížení obsahu externích zařízení získáte rychlý přístup do nabídek pro zrakově či sluchově postižené.



Tip

- Nabídku pro univerzální přístup můžete také aktivovat výběrem možností **[Nastavení] > [Instalace] > [Předvolby] > [Univerz. přístup] > [Zapnuto]**.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností televizoru.
- 2 Stiskněte tlačítko **[Univerz. přístup]** a poté stisknutím tlačítka **OK** nebo ► volbu potvrďte.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀► vyberte jednu z následujících možností a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 - **[Sluchově postižení]**: Aktivuje nebo deaktivuje titulky pro sluchově postižené.
 - **[Zrakově postižení]**: Slouží k výběru reproduktoru, sluchátek nebo obou možností pro přehrávání zvuku **[Hlasitost pro zrak. postižené]**. Vyberte možnost **[Vypnuto]** a vypněte funkci Popis zvuku. (Lze použít pouze ve Spojeném království).
 - **[Hlasitost pro zrak. postižené]**: Slouží k úpravě hlasitosti pro zrakově postižené.



Tip

- Stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte požadované možnosti.

Další funkce teletextu

Přístup do nabídky možností teletextu

Otevře vlastnosti teletextu v nabídce možností teletextu.

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností teletextu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte jednu z následujících možností.
 - **[Odhalit]**: Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.
 - **[Opako. podstránky]**: Automaticky přepíná mezi podstránkami, jsou-li k dispozici.
 - **[Jazyk]**: Přepíná na jinou skupinu jazyků pro správné zobrazení jazyka, jestliže daný jazyk používá jinou znakovou sadu.
 - **[Zastavit stránku]**: Zastaví aktuální stránku.
 - **[Dvojitá obrazovka] / [Celá obrazovka]**: Aktivuje nebo deaktivuje duální teletext.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲▼◀► proveďte výběr a poté stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončete nabídku možností pro teletext.

Výběr podstránek teletextu

Teletextová stránka může obsahovat několik dílčích stránek. Podstránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte stránku teletextu.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀► zobrazte podstránku.

Zvolte vysílání teletextových stránek

Teletextové stránky T.O.P. (Table Of Pages) umožňují snadno přecházet z jednoho tématu na jiné bez použití čísel stránek. Teletextové stránky T.O.P. nejsou vysílány na všech televizních kanálech.

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **INFO**.
↳ Zobrazí se přehled teletextových stránek.
- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte téma.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte stránku.

Vytvoření a použití seznamu oblíbených stanic

Můžete vytvořit seznam upřednostňovaných televizních kanálů, aby se vám později snáze vyhledávaly.

Volba seznamu oblíbených stanic

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Tlačítkem **▲▼** vyberte možnost **[Vyberte seznam]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Zobrazí se možnosti seznamu kanálů.
- 4 Vyberte možnost **[Oblíbený]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí jen kanály v seznamu oblíbených stanic.



Poznámka

- Tabulka oblíbených kanálů je prázdná, dokud nepřidáte kanály na seznamy oblíbených kanálů.

Zobrazení všech kanálů

Můžete zavřít seznam oblíbených stanic a zobrazit všechny naladěné kanály.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Tlačítkem **▲▼** vyberte možnost **[Vyberte seznam]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶**.
- 4 Vyberte možnost **[Všechny]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí všechny kanály.



Poznámka

- Při každém zobrazení tabulky kanálů budou všechny oblíbené kanály označené hvězdičkou.

Přidání kanálu do seznamu oblíbených stanic



Tip

- Před přidáním kanálů do seznamu oblíbených stanic zobrazte všechny kanály.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených kanálů.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 4 Vyberte možnost **[Jako oblíbený]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Kanál bude přidán do seznamu oblíbených stanic.



Poznámka

- Všechny oblíbené kanály budou v tabulce kanálů označeny hvězdičkou.

Odebrání kanálu ze seznamu oblíbených stanic

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte kanál k odebrání.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 4 Vyberte možnost **[Odebrat z oblíbených]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Kanál byl odstraněn.

Použití elektronického programového průvodce EPG

EPG je průvodce na obrazovce, který je k dispozici pro digitální kanály. Funkce EPG umožňuje provádět následující operace:

- Zobrazení seznamu vysílaných digitálních programů
- Zobrazit aktuální pořady
- Seskupovat pořady podle žánru
- Nastavit připomenutí začátků pořadů
- Nastavit preferované kanály EPG

Zapnutí funkce EPG

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **BROWSE**.
↳ Otevře se obrazovka plánovače EPG s informacemi o naplánovaných programech.



Poznámka

- Data EPG jsou k dispozici jen ve vybraných zemích a jejich načítání může nějakou dobu trvat.



Tip

- Stisknutím tlačítka **BROWSE** můžete přepínat mezi tabulkou EPG a tabulkou kanálů.

Použití funkce EPG

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **BROWSE**.
↳ Objeví se obrazovka plánovače EPG.
- 2 Stiskněte tlačítko **▲**.
↳ Objeví se menu Průvodce programem.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nabídku EPG ukončíte.



Poznámka

- V nabídce funkce EPG se objeví pouze kanály v seznamu **[Preferované kanály EPG]**.

Použití nabídky možností EPG

Nabídka možností EPG slouží k nastavování nebo mazání připomínek, změně dne a přístupu k dalším užitečným možnostem EPG.

- 1 Stiskněte tlačítko **BROWSE**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Otevře se nabídka EPG.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jednu z následujících možností.
 - **[Nast. připomínku] / [Smazat připomínku]**: Nastaví nebo vymaže připomínky programu.
 - **[Změnit den]**: Nastaví den EPG.
 - **[Zobrazit info]**: Zobrazí informace o programu.
 - **[Vyhledávání podle žánru]**: Vyhledává televizní programy podle žánru.
 - **[Naplánované připomínky]**: Uvede seznam připomenutí začátků pořadů. Dostupné pouze pro připravované programy.
 - **[Preferované kanály EPG]**: Nastaví upřednostňované kanály EPG.

- **[Získat data EPG]:** Aktualizuje informace funkce EPG o preferovaných kanálech.

4 Stisknutím tlačítka **OK** tuto možnost zadejte nebo ji aktivujte.

5 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku EPG ukončíte.



Tip

- Stisknutím tlačítka **BROWSE** můžete přepínat mezi tabulkou EPG a tabulkou kanálů.

Použití hodin televizoru

Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují aktuální čas podle dat přijímaných od provozovatele služeb digitální televize.

Zobrazení hodin televizoru

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

↳ Zobrazí se nabídka možností televizoru.

2 Vyberte možnost **[Hodiny]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Chcete-li hodiny deaktivovat, opakujte výše uvedený postup.

Změna režimu hodin

1 Stiskněte tlačítko **▲**.

2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Hodiny] > [Auto. hodiny]**.

3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Automatický]** nebo **[Ruční]**.

4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Použití letního času

1 Stiskněte tlačítko **▲**.

2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Hodiny] > [Letní čas]**.

3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** vstupte do nabídky **[Letní čas]**.

4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Standardní čas]** nebo **[Letní čas]**.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Poznámka

- Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete možnost **[Auto. hodiny] > [Ruční]** (v zemích, kde jsou vysílána časová data).

Použití časovačů

Časovače můžete nastavit na přepnutí televizoru do pohotovostního režimu v určený čas.



Tip

- Před použitím časovačů nastavte čas televizoru.

Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (automatické vypnutí)

Automatické vypnutí přepne televizor po uplynutí nastavené doby do pohotovostního režimu.



Tip

- Televizor můžete vypnout dříve nebo nastavit nový čas během odpočítávání časovače.

1 Stiskněte tlačítko **▲**.

- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Auto vypnutí]**.
↳ Objeví se nabídka **[Auto vypnutí]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte hodnotu mezi 0 a 180 minutami.
↳ Časovač režimu automatického vypnutí lze nastavit v krocích po pěti minutách. V případě nastavení na nula minut je časovač automatického vypnutí deaktivován.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zapnete časovač automatického vypnutí.
↳ Televizor se po uplynutí dané doby přepne do úsporného režimu.

Automatické zapnutí televizoru (časový spínač)

Televizor lze automaticky zapnout z pohotovostního nebo aktivního režimu na zadaném kanálu v určenou dobu.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Časový spínač]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete nabídku **[Časový spínač]**.
 - **[Aktivovat]**: Vybere, jak často má být televizor automaticky zapnut.
 - **[Čas]**: Slouží k nastavení času automatického zapnutí televizoru.
 - **[Číslo programu]**: Vybere kanál nebo připojené zařízení.
- 4 Stisknutím tlačítka **⬆** nastavení ukončíte.



Tip

- Výběrem možnosti **[Časový spínač] > [Aktivovat] > [Vypnuto]** tuto funkci zakážete.

Použití zámků televizoru

Můžete dětem zabránit ve sledování určitých programů nebo kanálů. K tomu slouží funkce uzamknutí ovládacích prvků televizoru.

Zadání nebo změna kódu PIN

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Nastavit kód] / [Změnit kód]**.
↳ Zobrazí se nabídka **[Nastavit kód] / [Změnit kód]**.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
↳ Postupujte podle návodu na obrazovce a vytvořte si nebo změňte kód PIN.



Tip

- Pokud kód zapomenete, můžete zadáním „8888“ přepsat všechny existující kódy.

Uzamknutí nebo odemknutí televizoru

Uzamkněte televizor, abyste zabránili přístupu ke všem kanálům a připojeným zařízením.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Zámek TV]**.
↳ Budete vyzváni k zadání kódu PIN.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
↳ Objeví se nabídka **[Zámek TV]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Zámek]** nebo **[Odemknout]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny kanály a připojená zařízení budou uzamčeny nebo odemčeny.
- 6 Stisknutím tlačítka **⬆** nastavení ukončíte.



Poznámka

- Vypnutím a opětovným zapnutím televizoru provedené změny vstoupí v platnost.
- Pokud vyberete možnost **[Zámek]**, kód bude nutno zadat při každém zapnutí televizoru.

Zamknutí televizoru na konkrétní dobu

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Zamknout po]**.
↳ Budete vyzváni k zadání kódu PIN.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
- 4 Vyberte možnost **[Zapnuto]**.
↳ Zobrazí se nabídka funkcí.
- 5 Vyberte možnost **[Čas]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Zadejte čas pomocí možnosti **Číselná tlačítka** nebo **Navigační tlačítka**.
- 7 Vyberte možnost **[Dokončeno]**.
↳ Televizor se ve stanovenou dobu automaticky vypne.



Poznámka

- Musíte zadat svůj kód pokaždé, když zapnete televizor.
- Vypnutím a opětovným zapnutím televizoru provedené změny vstoupí v platnost.

Uzamčení nebo odemčení jednoho či více kanálů

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Vyberte tlačítka **▲▼◀▶** kanál, který chcete zamknout nebo odemknout.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Zamknout kanál]** nebo **[Odemknout kanál]**.
- 5 Každý zvolený kanál uzamkněte nebo odemkněte tlačítkem **OK**.
↳ Při prvním zamčení nebo odemčení kanálu budete požádáni o zadání kódu PIN.
- 6 Zadejte kód a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Je-li kanál uzamčen, je zobrazena ikona zámku.
- 7 Opakováním tohoto postupu můžete uzamknout nebo odemknout více kanálů.



Poznámka

- Vypnutím a opětovným zapnutím televizoru provedené změny vstoupí v platnost.
- Pokud mezi kanály přepínáte pomocí tlačítka **P +/-** na dálkovém ovladači, budou uzamknuté kanály přeskočeny.
- Pokud zobrazíte zamknuté kanály prostřednictvím tabulky kanálů, budete vyzváni k zadání kódu PIN.

Nastavení rodičovského zámku

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením určujícím vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením odpovídajícím věku vašeho dítěte.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Rodič.hodnocení]**.
↳ Otevře se obrazovka pro nastavení kódu.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
↳ Otevře se nabídka nastavení rodičovského zámku.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte věkovou skupinu.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **⬆** nastavení ukončíte.

Použití titulků

U jednotlivých televizních kanálů lze aktivovat titulky. Titulky jsou vysílány prostřednictvím teletextu nebo v rámci digitálního vysílání DVB-T. U digitálních vysílání můžete vybrat jazyk titulků.

Aktivace titulků u analogových televizních kanálů

- 1 Vyberte analogový televizní kanál.
- 2 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
- 3 Zadejte trojmístné číslo stránky titulků pomocí tlačítek **Číselná tlačítka**.
- 4 Stisknutím tlačítka **TELETEXT** zobrazení teletextu vypněte.
- 5 Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
↳ Objeví se nabídka **[Režim titulků]**.
- 6 Pokud vyberete možnost **[Zapnuto]**, budou se titulky zobrazovat vždy, pokud vyberete možnost **[Zapnuto při ztlumení]**, budou se zobrazovat pouze při ztlumení zvuku.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte titulky.
- 8 Opakujte tento postup, pokud chcete titulky aktivovat u všech analogových kanálů.



Tip

- Výběrem možnosti **[Režim titulků] > [Vypnuto]** titulky deaktivujete.

Aktivace titulků u digitálních televizních kanálů

- 1 Při sledování digitálních kanálů stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
↳ Objeví se nabídka **[Režim titulků]**.
- 2 Pokud vyberete možnost **[Zapnuto]**, budou se titulky zobrazovat vždy, pokud vyberete možnost **[Zapnuto při ztlumení]**, budou se zobrazovat pouze při ztlumení zvuku.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujete titulky.

Výběr jazyka titulků u digitálních televizních kanálů



Poznámka

- Při výběru jazyka titulků u digitálního televizního kanálu podle následujícího popisu je preferovaný jazyk titulků nastavený v nabídce Instalace dočasně potlačen.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Jazyk titulků]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** přejděte do seznamu dostupných jazyků.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jazyk titulků.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Tip

- Do nabídky **[Jazyk titulků]** můžete přejít také při sledování televize stisknutím tlačítka **OPTIONS > [Jazyk titulků]**.

Prohlížení fotografií a přehrávání hudby z paměťového zařízení USB



Výstraha

- Společnost Philips nenese odpovědnost, pokud paměťové zařízení USB není podporováno nebo pokud dojde k jeho poškození či ztrátě dat.

Prostřednictvím konektoru USB si můžete prohlížet fotografie nebo poslouchat hudbu uloženou v paměťovém zařízení USB.

- 1 Zapněte televizor.
- 2 K televizoru připojte paměťové zařízení USB.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Procházet USB]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Otevře se prohlížeč náhledů USB.



Tip

- Stisknutím tlačítka **BROWSE** můžete přepínat mezi zobrazením náhledů a procházením souborů.

Zobrazení fotografií

- 1 V prohlížeči zařízení USB můžete stisknutím tlačítka **▶** vstoupit do složky **[Obraz]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte fotografii nebo album.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte celou fotografii.



Tip

- V režimu přes celou obrazovku můžete mezi fotografiemi přecházet stisknutím tlačítka **◀▶**.

Prohlížení prezentace fotografií

- 1 Při zobrazení obrázku nebo fotografie přes celou obrazovku stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Prezentace se spustí od vybrané fotografie.
- 2 Prezentaci můžete ovládat stisknutím následujících tlačítek:
 - **OK** a **▶▶** slouží k pozastavení prezentace.
 - **◀◀** a **▶▶** umožňují návrat k předchozímu obrázku nebo přesun k dalšímu obrázku.
 - Stisknutím tlačítka **■** prezentaci ukončíte.

Změna nastavení prezentace

- 1 Při prohlížení prezentace stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností prezentace.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jednu z následujících možností.
 - **[Spustit prezent.]** / **[Zastavit prezent.]**: Spouští nebo zastavuje prezentaci.
 - **[Přechody prez.]**: Nastaví přechod z jednoho obrázku na další.
 - **[Frekvence prezen.]**: Nastaví dobu, po kterou bude obrázek zobrazený.
 - **[Otočit obraz]**: Slouží k otočení obrázku.
 - **[Zobrazit info]**: Zobrazuje název, datum a velikost obrázku a další obrázek v prezentaci.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nastavení potvrďte.



Poznámka

- Možnosti **[Otočit obraz]** a **[Zobrazit info]** se zobrazí, pouze pokud stisknutím tlačítka **OK** pozastavíte prezentaci.

Poslech hudby

- 1 V zobrazení prohlížeče náhledů USB vyberte možnost **[Hudba]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **▶**.
 - Stisknutím tlačítka **BROWSE** můžete přepínat mezi zobrazením náhledů a procházením souborů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberete hudební skladbu nebo album.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vybranou hudbu přehrajete.

Tlačítko	Funkce
OK / ▶▶	Pozastavit, obnovit nebo zastavit přehrávání.
◀◀ / ▶▶	Přejít na předchozí nebo následující hudbu.

Nastavení hudby

Při poslechu hudby stisknutím tlačítka **OPTIONS** přejdete k jednomu z následujících nastavení hudby.

- **[Spustit přehrávání]** / **[Zastavit přehrávání]**: Spustí nebo zastaví přehrávání hudby.
- **[Opakovat]** / **[Přehrát jednou]**: Opakuje skladbu. / Deaktivuje opakované přehrávání a skladbu nebo album přehraje jen jednou.
- **[Náhodné přehrávání zapnuto]** / **[Náhodné přehrávání vypnuto]**: Aktivuje či deaktivuje přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
- **[Zobrazit info]**: Zobrazuje název souboru.
- **[Reproduktory TV]** (Dostupné jen po aktivaci služby Easylink): Zapne nebo vypne reproduktory televizoru.
- **[Zvuk]**: Upraví nastavení zvuku.

Prohlížení prezentace s hudbou

Prezentaci obrázků si můžete přehrávat s hudbou na pozadí.

- 1 Vyberte album skladeb.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do prohlížeče obsahu zařízení USB.
- 4 Vyberte album obrázků.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.

Odpojení paměťového zařízení USB



Výstraha

- Dodržujte následující postup, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB.

- 1 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte prohlížeč USB.
- 2 Před odpojením paměťového zařízení USB počkejte pět sekund.

Poslech digitálních rozhlasových kanálů

Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou během instalace automaticky nastaveny digitální rozhlasové stanice.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Vyberte seznam] > [Rádio]**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte rozhlasový kanál a stisknutím tlačítka **OK** spustíte jeho poslech.



Poznámka

- Výběrem tlačítka **[Vyberte seznam] > [Všechny]** ukončíte rozhlasové kanály a zobrazíte všechny kanály.

Aktualizace softwaru televizoru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru televizoru, doporučujeme je použít. Jejich dostupnost zjistíte na webu www.philips.com/support.

Ověření aktuální verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Aktual. softwaru] > [Info o současn. soft.]**.
↳ Na televizoru se zobrazí aktuální informace o softwaru.

Stažení softwaru

- 1 V počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 2 Stáhněte si nejnovější ugrade softwaru do počítače.
- 3 Rozbalte soubor ZIP.
- 4 Zkopírujte soubor autorun.upg do kořenového adresáře zařízení USB.

Aktualizace softwaru

Software televizoru můžete aktualizovat pomocí paměťového zařízení USB nebo technologie OAD (Over the Air Software Download).

Aktualizace pomocí zařízení USB

Připojte paměťové zařízení USB k televizoru.

- 1 Pokud se automaticky nezobrazí obrazovka aktualizace softwaru, vyberte možnost **[Nastavení] > [Aktual. softwaru] > [Míst. Aktualizace] > [USB]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** aktualizujete software televizoru ručně.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci.



Poznámka

- Televizor se po dokončení aktualizace softwaru restartuje.

Aktualizace prostřednictvím technologie OAD

- 1 Pokud používáte digitální vysílání (DVB-T), přijímá televizor aktualizace softwaru automaticky. Zobrazí-li se na obrazovce hlášení s výzvou k aktualizaci softwaru:
 - Vyberte položku **[Aktualizovat nyní]**, chcete-li aktualizovat software okamžitě.
 - Výběrem položky **[Připomenout později]** ukončíte obrazovku aktualizací v uvedeném okamžiku a budete upozorněni později.
 - Stisknutím tlačítka **[Zrušit]** aktualizaci přeskočíte.
- 2 Pokud vyberete možnost **[Zrušit]**, můžete rychle přejít k aktualizaci OAD výběrem položek **[Nastavení] > [Aktual. softwaru] > [Míst. Aktualizace] > [OAD]**.
- 3 Vyberte dostupnou verzi OAD a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce spusťte aktualizaci.



Poznámka

- Televizor se po dokončení aktualizace softwaru restartuje.

Změna předvoleb televizoru

Pomocí nabídky předvoleb si upravte nastavení televizoru podle svých potřeb.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Instalace] > [Předvolby]**.
 - **[Umístění]**: Optimalizuje nastavení televizoru podle prostředí – nastavení pro domácnost nebo obchod.
 - **[Ukazatel hlasit.]**: Při nastavování hlasitosti zobrazí panel hlasitosti.
 - **[Informace o kanálu]**: Zobrazí informace o televizním kanálu při každém přepínání kanálů. Výběrem možnosti **[Plná]** zobrazíte informace o kanálu nebo je výběrem možnosti **[Vypnuto]** vypnete.
 - **[Univerz. přístup]**: Aktivuje nebo deaktivuje nabídku pro univerzální přístup.
 - **[EasyLink]**: Umožní stisknutím jediného tlačítka přehrávání nebo aktivaci pohotovostního režimu mezi zařízeními s podporou rozhraní EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Slouží k potlačení nastavení připojených zařízení a využívá nastavení televizoru. (Dostupné jen po aktivaci služby Easylink).
 - **[E-šítetek]**: Jen pro režim Obchod. Nastaví umístění elektronického štítku.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte předvolbu.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **⬆** nastavení ukončíte.

Přístup ke kanálu dekodéru

Kanály poskytované prostřednictvím dekodérů či deskramblerů je možné mapovat k nabídce kanálů televizoru. Poté můžete tyto kanály volit pomocí dálkového ovladače televizoru. Dekodér nebo deskrambler musí být připojen ke vstupu EXT1 (SCART).

Nastavení kanálu dekodéru

Mapování kanálů z dekodéru nebo deskrambleru.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Instalace] > [Dekodér]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete nabídku **[Dekodér]**.
- 4 Tlačítkem **▲▼** vyberte možnost **[Kanál]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **▶**.
- 5 Vyberte jeden kanál k mapování na kanál dekodéru nebo deskrambleru a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **[Stav]** a poté stisknutím tlačítka **▶** volbu potvrďte.
- 7 Vyberte možnost **[EXT 1] (SCART)** – konektor použitý dekodérem nebo deskramblerem.
- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Stisknutím tlačítka **▲** nastavení ukončíte.



Poznámka

- Vyberte položku **[Žádné]**, pokud chcete mapování na kanál dekodéru / deskrambleru ukončit.

Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru

K lepšímu pochopení funkcí svého televizoru můžete použít názorné ukázky. Některé ukázky nejsou u některých modelů dostupné. Dostupné ukázky jsou zobrazeny v seznamu v nabídce.

- 1 Stiskněte tlačítko **DEMO** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte ukázku a zobrazte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **DEMO** nastavení ukončíte.

Resetování televizoru na tovární nastavení

Můžete obnovit výchozí nastavení zvuku a obrazu televizoru. Nastavení předvoleb kanálů se nezmění.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Instalace] > [Tovární nastavení]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete možnost **[Tovární nastavení]**.
- 4 Výběrem položky **[Reset]** spusťte resetování.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka **▲** nastavení ukončíte.

7 Instalace kanálů

Při prvním nastavení televizoru se zobrazí výzva k výběru požadovaného jazyka nabídek a naladění televizních kanálů a digitálních rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici). Tato kapitola obsahuje pokyny k opětovnému nastavení a jemnému doladění kanálů.

Automatické nastavení kanálů

Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit kanály.

Krok 1: Vyberte jazyk nabídky

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Jazyk] > [Jazyk menu]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** vstupte do nabídky **[Jazyk menu]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jazyk.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **◀** se vrátíte do nabídky **[Instalace]**.

Krok 2: Volba země

Vyberte zemi, v níž televizor instalujete. Do televizoru budou nainstalovány dostupné kanály v dané zemi.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Automatické hledání kanálů]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** otevřete nabídku.
↳ Zobrazí se nabídka zemí.

- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** zvolte požadovanou zemi.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Na obrazovce se objeví průvodce instalací kanálů.

Krok 3: Instalace kanálů

Automaticky nainstaluje dostupné analogové a digitální televizní kanály a digitální rozhlasové kanály.

- 1 Na obrazovce průvodce instalací kanálů vyberte možnost **[Úplná instalace]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor začne vyhledávat a ukládat všechny dostupné kanály.
- 3 Po dokončení instalace zavřete nabídku instalace stisknutím tlačítka **OK**.

Aktualizace seznamu kanálů

Je-li televizor v pohotovostním režimu, můžete aktivovat automatickou aktualizaci kanálů. Kanály uložené v televizoru budou každé ráno aktualizovány podle informací o kanálu ve vysílání.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Aktual. poh. rež.]**.
- 3 Výběrem možnosti **[Zapnuto]** automatické aktualizace aktivujete, výběrem možnosti **[Vypnuto]** je deaktivujete.

Ruční nastavení kanálů

Tato část popisuje ruční vyhledání a uložení analogových televizních kanálů.

Krok 1: Volba systému



Poznámka

- Pokud je systémové nastavení správné, tento krok vynechejte.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Analogový: ruční instalace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Analogový: ruční instalace]**.
- 3 Tlačítkem **▲▼** vyberte možnost **[Systém]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **▶**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** zvolte požadovanou zemi nebo region.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **◀** se vrátíte do nabídky **[Instalace kanálu]**.

Krok 2: Vyhledání a uložení nových televizních kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Analogový: ruční instalace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Analogový: ruční instalace]**.
- 3 Tlačítkem **▲▼** vyberte možnost **[Hledání]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **▶**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** ručně zadejte trojmístnou hodnotu frekvence.

- 5 Stisknutím tlačítka **OK** zahajte hledání.
↳ Pokud je kanál na vybrané frekvenci nedostupný, stisknutím tlačítka **OK** vyhledáte další dostupný kanál.
- 6 Po nalezení kanálu stiskněte tlačítko **BACK**.
- 7 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Ulož. jako nov. kan.]** pro uložení nového kanálu pod novým číslem kanálu.
- 8 Stisknutím tlačítka **OK** otevřete **[Ulož. jako nov. kan.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Stisknutím tlačítka **◀** se vrátíte do nabídky **[Instalace kanálu]**.

Krok 3: Jemné ladění analogových kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Analogový: ruční instalace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Analogový: ruční instalace]**.
- 3 Tlačítkem **▲▼** vyberte možnost **[Jemné nastavení]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **▶**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** upravte nastavení frekvence.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Uložit aktuální kanál]** a uložte číslo kanálu.
- 7 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete **[Uložit aktuální kanál]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stisknutím tlačítka **◀** se vrátíte do nabídky **[Instalace kanálu]**.

Přejmenování kanálů

Kanály můžete přejmenovat. Název se zobrazí při výběru kanálu.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Přejmenovat kanál]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se pole pro zadání textu.
- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte znaky.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.
- 7 Stiskněte tlačítko **[Dokončeno]** a stisknutím tlačítka **OK** přejmenování kanálů dokončete.



Tip

- Stisknutí tlačítka **[Aa]** slouží k přepínání mezi zadáváním malých a velkých písmen.

Přeskupení kanálů

Po naladění kanálů můžete upravit pořadí, v jakém se budou kanály zobrazovat.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Změna pořadí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte kanál, který chcete přesunout, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Vybraný kanál se zvýrazní.

- 5 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** přesuňte zvýrazněný kanál na požadované místo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Na obrazovce se objeví zpráva **[Uspoř. dokončeno]**.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 8 Stisknutím tlačítka **BACK** tabulku kanálů ukončete.

Test digitálního příjmu

Umožňuje kontrolu kvality a síly signálu digitálních kanálů. Na základě tohoto testu můžete zkusit změnit umístění antény pozemního nebo satelitního vysílání a opět provést test.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Ruční hledání kanálů]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete nabídku.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** zadejte frekvenci kanálu, který chcete testovat.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte frekvenci a dalším stisknutím tlačítka **OK** potvrďte **[Hledání]**.
- 6 Po dokončení frekvenci uložte stisknutím tlačítka **[Uložit]**.



Poznámka

- Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné, přesměrujte anténu pozemního vysílání a opakujte test.
- Máte-li i nadále potíže s příjmem digitálního vysílání, obraťte se na odborníka.

8 Připojení zařízení


Tato část popisuje připojení zařízení pomocí různých konektorů. Příklady jsou uvedeny v rychlé uživatelské příručce.



Poznámka


- K připojení zařízení k televizoru můžete použít různé typy konektorů.

Konektor v zadní části

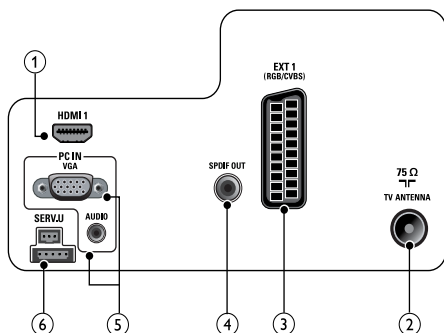

1 HDMI 1


Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

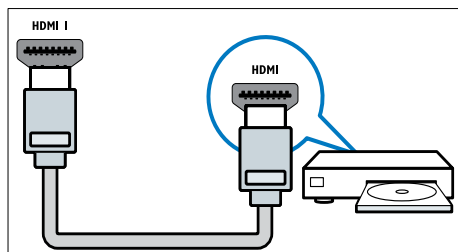

Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel (viz 'Připojení počítače' na straně 39).


2 TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

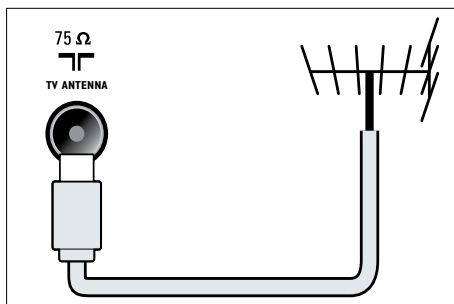


3 EXT 1 (CVBS a RGB)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

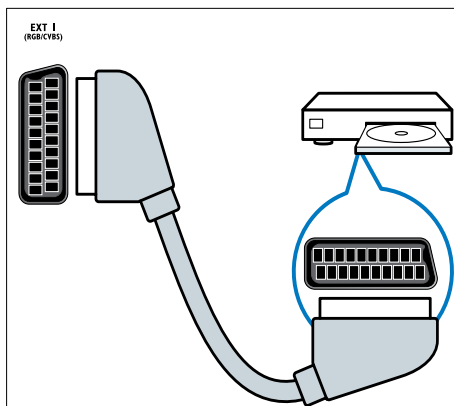


4 SPDIF OUT

Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

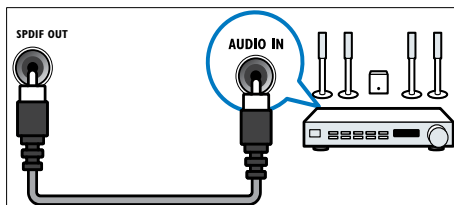

⑤ PC IN (VGA a AUDIO)

Vstup zvuku a obrazu z počítače.

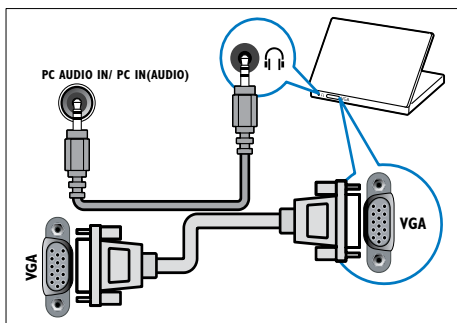


⑥ SERV. U

Pro aktualizaci softwaru.


① COMMON INTERFACE

Zdiřka pro modul CAM (Conditional Access Module).

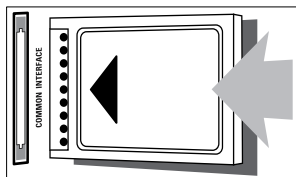


② AUDIO L/R

Vstup zvuku z analogových zařízení připojených ke vstupu VIDEO.

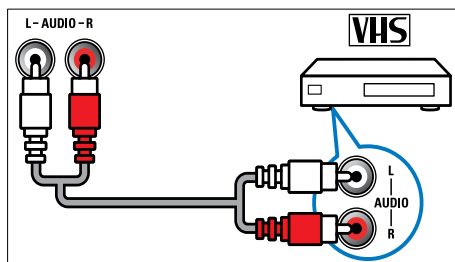


③ VIDEO

Vstup kompozitního videa z analogových zařízení, jako je například videorekordér.

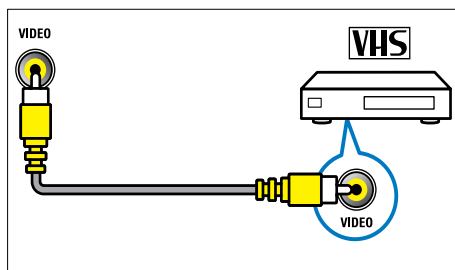


Konektor na boku

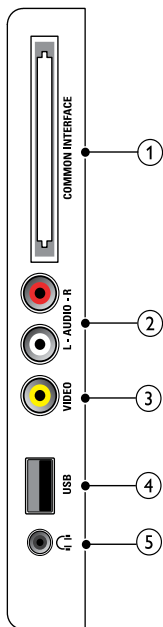

④ USB

Datový vstup z paměťových zařízení USB.

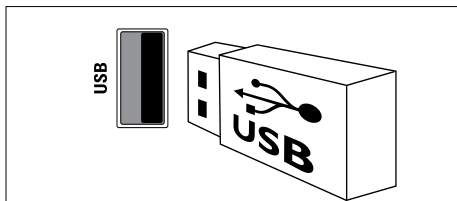

⑤ (Sluchátka)

Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.

Připojení počítače

Než připojíte k televizoru počítač

- V počítači nastavte obnovovací frekvenci obrazu na hodnotu 60 Hz.
- V počítači nastavte podporované rozlišení obrazu.


Připojte počítač pomocí jednoho z následujících konektorů:




Poznámka

- Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel.


• Kabel HDMI

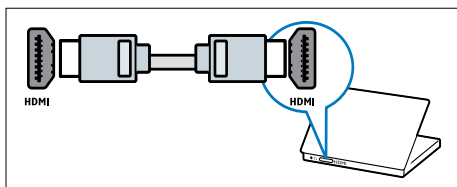


• Kabel DVI-HDMI

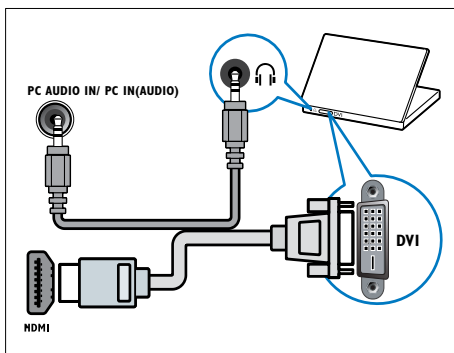

• Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI

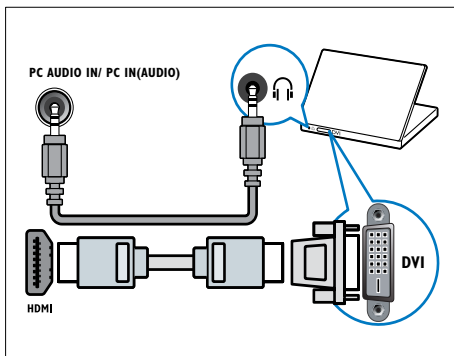

• Kabel VGA

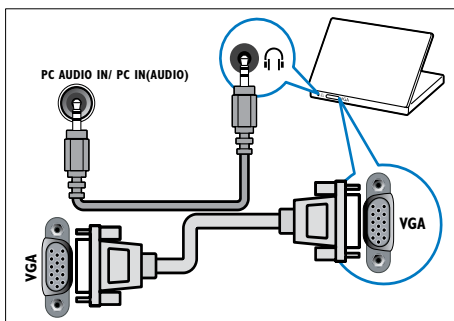

Použití modulu CAM (Conditional Access Module)

Modul CAM je poskytován provozovatelem digitálních televizních služeb a slouží k dekódování televizních kanálů.



Poznámka

- Návod k vložení karty Smart Card do modulu CAM naleznete v dokumentaci od poskytovatele služeb.


Vložení a aktivace modulu CAM



Výstraha

- Vždy postupujte podle následujících pokynů. Chybným vložení modulu CA může dojít k poškození modulu a televizoru.

- 1 Vypněte televizor a odpojte jej od elektrické zásuvky.
- 2 Podle pokynů vytištěných na modulu CAM jemně zasuňte modul CAM do slotu **COMMON INTERFACE** na boční straně televizoru.

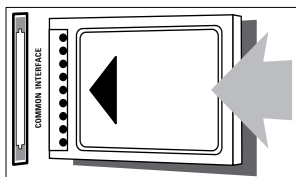

- 3 Zasuňte modul CAM až na doraz.
- 4 Připojte televizor znovu k elektrické zásuvce.
- 5 Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci modulu CAM. Aktivace může několik minut trvat. Neodpojujte modul CAM ze slotu, když se používá – odpojením modulu CAM by se deaktivovaly digitální služby.

Přístup ke službám modulu CAM

- 1 Po vložení a aktivaci modulu CAM stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka   vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Funkce]** > **[Rozhraní Common interface]**.
 - ➔ Na obrazovce se zobrazí seznam aplikací poskytovaných provozovatelem digitálních televizních služeb.



Poznámka

- Tato volba nabídky je k dispozici, pouze pokud byl správně vložen a aktivován modul CAM.

Použití funkce Philips Easylink

Televizor podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.



Poznámka

- Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink je třeba zapnout a vybrat jako zdroj.
- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

Funkce EasyLink

Jednoduché přehrávání

Pokud televizor připojíte k zařízení, které podporuje jednoduché přehrávání, můžete televizor a zařízení ovládat jediným dálkovým ovladačem.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Pokud televizor připojíte k zařízením, která podporují pohotovostní režim, můžete dálkový ovladač televizoru používat k přepnutí televizoru i všech připojených zařízení HDMI do pohotovostního režimu.

Ovládání zvuků systému

Pokud televizor připojíte k zařízením kompatibilním se standardem HDMI CEC, může se televizor automaticky zapnout a přehrávat zvuky z připojeného zařízení. Chcete-li používat jednodotkové audio, je třeba připojit vstup zvuku z připojeného zařízení do televizoru.

K nastavení hlasitosti lze použít dálkový ovladač z připojeného zařízení.

Aktivace či deaktivace funkce EasyLink



Poznámka

- Funkci Philips EasyLink neaktivujte, pokud ji nechcete používat.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Předvolby]** > **[EasyLink]**.
- 3 Zvolte položku **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.

Použití jednodotkového přehrávání

- 1 Po povolení funkce EasyLink stiskněte tlačítko přehrávání na zařízení.
↳ Televizor se automaticky přepne na správný zdroj.

Použití přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Pohotovostní režim – zapnuto**) na dálkovém ovládání televizoru nebo zařízení.
↳ Televizor a všechna připojená zařízení HDMI přejdou do pohotovostního režimu.

Nastavení televizních reproduktorů na režim EasyLink

Při přehrávání obsahu z domácího kina kompatibilního s režimem EasyLink se reproduktory televizoru automaticky ztlumí.

- 1 Povolte přehrávání nebo přepnutí do pohotovostního režimu všech zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink jediným tlačítkem podle pokynů uvedených v předchozí části (viz 'Aktivace či deaktivace funkce EasyLink' na straně 41).
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Zvuk]** > **[Reproduktory TV]** > **[Auto. EasyLink]**.
↳ Reproduktory televizoru jsou vypnuty automaticky, jakmile je rozpoznán obsah kompatibilního systému EasyLink.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Zvuk]** > **[Reproduktory TV]** > **[Zapnuto]** a zakažte ovládání zvuků systému a povolte reproduktory televizoru.




Poznámka

- Chcete-li ztlumit reproduktory televizoru, vyberte **[Reproduktory TV]** > **[Vypnuto]**.

Použití zámku Kensington

Na zadní straně televizoru je otvor pro bezpečnostní zámek Kensington. Utvořte pomocí zámku Kensington smyčku tak, že jej provléknete otvorem a kolem vhodného předmětu, jako je například těžký stůl.

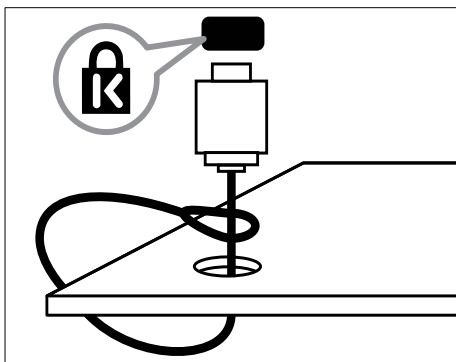

9 Informace o výrobku

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné informace o výrobku naleznete na stránkách www.philips.com/support.

Televize

Podporovaná rozlišení displeje

Počítačové formáty

- Rozlišení – obnovovací frekvence:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1 024 × 768 – 60 Hz
 - 1 280 × 720 – 60 Hz
 - 1 280 × 1 024 – 60 Hz
 - 1 360 × 768 – 60 Hz

Formáty videa

- Rozlišení – obnovovací frekvence:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Podporovaná paměťová zařízení: USB (jsou podporována pouze paměťová zařízení FAT 16 nebo FAT 32 USB)
- Podporované formáty multimediálních souborů:
 - Obrázky: JPEG
 - Audio: MP3



Poznámka

- Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.

Tuner / příjem / přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- DVB: DVB (pozemní), DVB-T MPEG4
- Televizní systémy: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo tuneru: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Přehrávač disků

Kód oblasti

Kód regionu DVD	Země
 	Evropa
 	Rusko

Média pro přehrávání

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, zvukové CD, Video CD/SVCD, CD s obrázky, MP3-CD.

Formát souboru

- Zvuk: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg
- Obrázky: .jpeg, .jpg

Zvuk

- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 112 kB/s - 320 kB/s

Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů.

Dálkový ovladač

- Typ: YKF253009
- Baterie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájení

- Zdroj napájení: 220 až 240 V, 50 Hz
- Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Okolní teplota: 5 až 40 °C

Možnosti upevnění televizoru

K upevnění televizoru na zeď je třeba zakoupit držák pro televizory Philips. Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.


Varování

- Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.


Úhlopříčka obrazovky (palce)	Požadovaná rozteč (mm)	Požadované montážní šrouby (≤ 10 mm)
22	75 x 75	4 x M4

Specifikace produktu

Konstrukce a technické údaje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

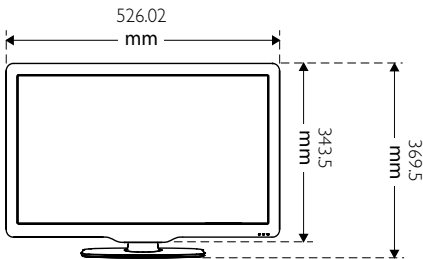

4.65 kg

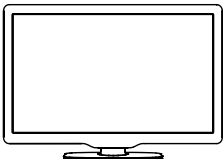

4.85 kg

10 Řešení problémů

Tato část popisuje časté problémy a příslušná řešení.

Obecné problémy

Televizor se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.

Dálkový ovladač nefunguje správně:

- Dálkové ovládání namířte přímo na senzor na předním panelu.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovladače správně vloženy (správná orientace pólů +/-).
- Pokud jsou baterie dálkového ovladače vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače televizoru.

Na televizoru červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Zapomněli jste kód pro odemknutí funkce zámku.

- Zadejte kód „8888“.

Jazyk nabídky televizoru není správný.

- Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi upřednostňovaný jazyk.

Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru do pohotovostního režimu se z šasi televizoru ozývá praskání:

- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování televizoru v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Problémy s TV kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:

- Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály:

- Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T nebo DVB-T Lite ve vaší zemi.

Některé kanály nejsou v mém televizoru nainstalovány automaticky:

- Během instalace se ujistěte, že jste vybrali zemi, v níž televizor (viz 'Krok 2: Volba země' na straně 34) instalujete.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k televizoru.
- Zkontrolujte, jestli je televizor připojen ke zdroji disku. Stiskněte tlačítko  a poté vyberte [Přehrát disk].

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.

- Reproduktry, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Televizor neuložil nastavení obrazu:

- Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

- Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Neodstraňujte proužek „e-štítku“ zobrazený na televizoru.

- Chcete-li odebrat loga a obrázky, nastavte umístění televizoru na domácí.
 1. Stiskněte tlačítko **↑**.
 2. Vyberte položky **[Nastavení] > [Instalace] > [Předvolby] > [Umístění]**.
 3. Vyberte možnost **[Doma]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:



Poznámka

- Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvukový výstup – nejedná se o selhání.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

- Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

- Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.

Problémy s přehrávačem disků

Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, jestli přehrávač disků podporuje tento formát disku.
- Zkontrolujte, jestli přehrávač disků podporuje místní kód DVD.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.
- Zkontrolujte, jestli je disk vložený správně, popsanou stranou nahoru.

Nabídka přehrávače disků se nezobrazí, pokud se disk vysune.

- Stisknutím tlačítka **↑** nebo **⏮ SOURCE** přejdete k hlavní nabídce.

Přehrávač disků nereaguje.

- Nelze uvést do provozu. Zkontrolujte pokyny na disku.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na televizoru může chvíli trvat.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.
- Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru **AUDIO** (jen miniaturní konektor jack).

Problémy s připojením počítače

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači nastaveno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

Kontakt

Pokud nelze problém vyřešit, viz časté otázky (FAQ) týkající se tohoto přístroje na stránkách www.philips.com/support. Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte místní středisko péče o zákazníky Philips uvedené v dodatku.



Varování

- Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození produktu nebo zneplatnění záruky.



Poznámka

- Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.



Poznámka

- V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

11 Rejstřík

A

analogové	
jemné ladění	35
anténa	37

Č

časovač	
automatické vypnutí	25
časový spínač	25, 26
standby	25
časový spínač	25, 26

Ú

údržba	5
--------	---

B

baterie	44, 6
---------	-------

C

CAM	40
-----	----

D

dálkový ovladač	
baterie	44, 6
technické údaje	44
dekodér	33
dekodér kanálů	33
DEMO	33
dětská pojistka	
kód PIN	26
uzamčení připojených zařízení	26
uzamknutí kanálů	27
zámek podle hodnocení	28
digitální kanál	
test příjmu	36
titulky	29
digitální rádio	31, 34
digitální služby	
CAM	40
teletext	12, 22

displej	
rozlišení	43
doladění kanálů	35

E

EasyLink	
jednodotkové přehrávání	41
ovládání zvuku systému	41
povolení	41
přepnutí do pohotovostního režimu	
stiskem jediného tlačítka	41
zakázání	41
e-štítek	32

F

formát obrazu	
odstraňování problémů	45
změna	20
formát videa	
technické údaje	43

H

HDMI	47
hlasitost	
automatické vyrovnávání	21
delta	21
úprava	12
ztlumení	12, 41
hodnocení obsahu	28
hudba	
digitální rádio	31
s prezentací	31
USB	30

I

instalace kanálů	
automaticky	34
ručně	35
inteligentní nastavení	19, 21

J

jazyk	
titulek	29
jednodotkové přehrávání	41

K

kanály

aktualizace	23
instalace	
automaticky	34
ručně	35
jemné ladění	35
ladění	35
mřížka	12
odstraňování problémů	45
přejmenování	36
přepnout	11
seřadit / uspořádat	36
seznam	23
seznam oblíbených	23
zámek	27, 26
zkušební příjem (digitální kanály)	36
karta Smart Card	40
kód PIN	26
konec životnosti	6
konektory	
HDMI	47, 37
přehled	37
USB	29
konzola pro upevnění na zeď	44

M

Modul CAM (Conditional Access Module)	40
multimédia	43

N

nabídka

hlavní nabídka	18
teletext	22
univerzální přístup	22
nabídka pro univerzální přístup	22
napájení	44
nastavení	
obraz	19
zvuk	21, 19
nastavení obrazu	19
nastavení zvuku	21

O

OAD	32
obnovit výchozí	33
obraz Smart	19
odpojit USB	31
odstraňování problémů	45

P

péče o obrazovku	5
péče o životní prostředí	6
Pixel Plus Link	32
počítač	
připojit	47, 39
rozlišení displeje	43
počítač	
připojit	39, 47
rozlišení	43
podstránky teletextu	22
předvolby	32
přehled televizoru	8
přehrávač disků	
nabídka disku	15, 17
odstraňování problémů	46
podporovaný disk	43
přehrát	13
změna nastavení	15
přejmenování kanálů	36
přenos	43
přepnout	
kanály	11
zapnuto a vypnuto	11
zdroj	12
přepnutí do pohotovostního režimu	
stiskem jediného tlačítka	41
přeskupení kanálů	36
prezentace	
s hudbou	31
zobrazení	30
příjem	36, 45
připojit	
anténa	37
počítač	47, 39
průvodce nastavením	19

R	
rádio	31
recyklovat	6
redukce artefaktů MPEG	19
režim Doma	32
režim Obchod	32
rodičovské hodnocení	28
rozhraní Common interface	40
rozlišení	43

S	
seznam	
seznam oblíbených	23
seznam oblíbených	
přidat do seznamu	23
vytvořit seznam	23
zobrazit seznam	23
sluchové postižení	22
software	
aktualizace	32, 17
stažení pomocí bezdrátového připojení	32
verze	31
specifikace	43
specifikace výrobku	43
standby	11

T	
tabulka kanálů	12
tabulka stránek	23
technické údaje	43
teletext	
funkce	22
nabídka	22
podstránky	22
použít	12
tabulka stránek	23
teletext MHEG	12
titulky	
jazyk	29
u analogových kanálů	28
u digitálních kanálů	29
tovární nastavení	33

U	
umístění	
domácnost nebo obchod	32
země	34
USB	
aktualizace softwaru	32
odpojit USB	31
poslech hudby	30
prohlížení fotografií	29

V	
výchozí nastavení	33

Z	
zámek	
kód PIN	26
uzamčení připojených zařízení	26
uzamknutí kanálů	27
zámek Kensington	42
zámek podle hodnocení	28
zámek Kensington	42
zámek TV	
kód PIN	26
uzamčení připojených zařízení	26
uzamknutí kanálů	27
zámek podle hodnocení	28
zaregistrovat produkt	8
zařízení	12
zařízení	
odebrat	18
přejmenování	18
přidat do hlavní nabídky	18
připojit	37
sledování	12
země	34
zlikvidovat	6
změna pořadí kanálů	36
ztlumit reproduktory televizoru	41
zvuk Smart	21

