

PHILIPS

Television

8507 Series

Ръководство

50PUS8507
58PUS8507
65PUS8507

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Съдържание

1 Начален екран	4	8 Свържете вашия Android TV	33
1.1 Начален екран и канали	4	8.1 Мрежа и интернет	33
1.2 Актуализация на началния екран	4	8.2 Акаунт в Google	34
1.3 Приложения и Philips TV Collection	4	8.3 Приложение Philips TV Collection	35
1.4 Отваряне на началния екран	5		
2 Монтаж	6	9 Приложения	37
2.1 Прочетете упътването за безопасност	6	9.1 Относно приложението	37
2.2 Монтиране на телевизора на стойка и на стената	6	9.2 Google Play	37
2.3 Съвети за разполагането	6	9.3 Стартериране и спиране на приложение	38
2.4 Захранващ кабел	6	9.4 Заключване на приложения	38
2.5 Кабел за антената	7	9.5 Управление на приложения	40
2.6 Сателитна антена	7	9.6 Съхранение	40
3 Дистанционно управление	8	10 Интернет	41
3.1 Преглед на бутоните	8	10.1 Стартериране на интернет	41
3.2 Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор	9	10.2 Опции на интернет	41
3.3 Гласово търсене	9		
3.4 ИЧ датчик	10	11 Бързо меню	42
3.5 Батерии	10	12.1 Превключване към устройство	43
3.6 Почистване	10	12.2 Опции за вход на телевизор	43
4 Включване и изключване	11	12.3 Име и тип на устройството	43
4.1 Включено или в готовност	11	12.4 Връзки за повторно сканиране	44
4.2 Бутони на телевизора	11		
5 Канали	12	13 Мрежи	45
5.1 Инсталиране на канали	12	13.1 Мрежа	45
5.2 Списъци с канали	12	13.2 Bluetooth	45
5.3 Сортиране на списъка с канали	12		
5.4 Гледане на канали	13	14 Настройки	46
5.5 Предпочитани канали	16	14.1 Картина	46
5.6 Текст/Телетекст	17	14.2 Звук	49
5.7 Интерактивна телевизия	18	14.3 Настройки на Ambilight	54
6 Инсталиране на канали	20	14.4 Еко настройки	55
6.1 Сателит, инсталлиране	20	14.5 Общи настройки	55
6.2 Инсталлиране на антена	23	14.6 Часовник, регион и настройки на езика	57
6.3 Копиране на списък с канали	25	14.7 Настройки на Android	58
7 Свързване на устройства	27	14.8 Настройки за универсален достъп	58
7.1 Относно свързването	27	14.9 Настройки за заключване	58
7.2 CAM със смарт карта – CI+	28		
7.3 Система за домашно кино	29	15 Видео, снимки и музика	60
7.4 Смартфони и таблети	29	15.1 От компютър или мрежов твърд диск	60
7.5 Плейър за Blu-ray дискове	29	15.2 Меню "Предпочитани"	60
7.6 Bluetooth	30	15.3 Меню "Най-популярни" и меню "Последно възпроизведени"	60
7.7 Слушалки	30	15.4 От USB връзка	60
7.8 Игрова конзола	30	15.5 Възпроизвеждане на вашите видеоклипове	60
7.9 USB клавиатура	31	15.6 Преглед на вашите снимки	61
7.10 USB флаш устройство	31	15.7 Възпроизвеждане на музика	63
7.11 Фотоапарат	32		
7.12 Камкордер	32	16 ТВ справочник	64
7.13 Компютър	32	16.1 Какво ви трябва	64
		16.2 Данни за ТВ справочника	64
		16.3 Използване на ТВ справочника	64
		17 Смартфони и таблети	65
		17.1 Приложение Philips TV Remote	65
		17.2 Google Cast	65

18 Игри	66	28.1 HDMI	88
18.1 Какво ви трябва	66	28.2 HEVC Advance	88
18.2 Геймпади	66	28.3 Dolby Vision и Dolby Atmos	88
18.3 Играйте на игра от игралната конзола	66	28.4 DTS-HD	88
18.4 Лента за управление на игрите	66	28.5 DTS Play-Fi	88
19 Ambilight	68	28.6 Wi-Fi Alliance	88
19.1 Стил на Ambilight	68	28.7 Kensington	88
19.2 Изключване на Ambilight	68	28.8 Други търговски марки	89
19.3 Настройки на Ambilight	68	29 Отказ от отговорност относно	90
19.4 Режим за приглушена светлина	68	услуги и/или софтуер, предлагани от	
19.5 Светеща аларма	69	трети страни	
19.6 Ambisleep	69	Индекс	91
19.7 Разширение за Ambilight	70		
19.8 Aurora	71		
20 Топ избор	72		
20.1 Относно Топ избор	72		
20.2 Сега на вашия телевизор	72		
20.3 Видео по заявка	72		
21 Netflix	74		
22 Alexa	75		
22.1 За Alexa	75		
22.2 Използване на Alexa	75		
23 Софтуер	76		
23.1 Актуализиране на софтуера	76		
23.2 Версия на софтуера	76		
23.3 Автоматична актуализация на софтуера	77		
23.4 Преглед на хронологията на актуализиране на софтуера	77		
23.5 Софтуер с отворен код	77		
23.6 Лиценз на софтуер с отворен код	77		
24 Спецификации	78		
24.1 Параметри на околната среда	78		
24.2 Захранване	78		
24.3 Операционна система	78		
24.4 Приемане	78		
24.5 Тип на дисплея	79		
24.6 Входна разделителна способност на дисплея	79		
24.7 Възможности за свързване	79		
24.8 Звук	79		
24.9 Мултимедийна	79		
25 Помощ и поддръжка	81		
25.1 Регистрирайте телевизора си	81		
25.2 Използване на Помощ	81		
25.3 Проблеми	81		
25.4 Онлайн помощ	84		
25.5 Поддръжка и ремонт	84		
26 Безопасност и поддръжка	85		
26.1 Безопасност	85		
26.2 Поддръжка на екрана	86		
27 Условия за ползване	87		
27.1 Условия за ползване – Телевизор	87		
27.2 Условия за ползване – Smart TV	87		
27.3 Условия за ползване – Philips TV Collection	87		
28 Авторски права	88		

Начален экран

1.1

Начален экран и канали

За да се насладите наистина на предимствата на вашия телевизор с Android, свържете телевизора с интернет.

Натиснете  **HOME** на дистанционното управление, за да се появи началният екран на Android. Както при Вашия смартфон или таблет с Android, началният екран е центърът на телевизора Ви. От началния екран можете да изберете какво да гледате, преглеждайки опциите за забавление от приложения и телевизия на живо.

На началния екран има канали, чрез които можете да откриете страхотно съдържание от любимите Ви приложения. Можете също да добавите други канали или да намерите нови приложения за още повече съдържание.

Началният екран е организиран по канали. Възможно е приложенията да извеждат своята препоръка (ако е налична) съгласно собствения им избор като отделни канали в началния екран.

Приложения

Предпочитаните Ви приложения се намират на първия ред. Този ред съдържа броя на предварително инсталирани приложения. Редът на тези приложения е в съответствие с бизнес споразумения с доставчици за съдържание. На този ред ще намерите също приложенията, като **Philips TV Collection**, **Гледане на ТВ**, **Телевизионна програма**, **Медия** и други.

Live TV

Каналът на Live TV показва текущите излъчвани програми от инсталирани канали.

Канал „Помощ“

Този канал съдържа видео ръководства „Как да...“, от които ще научите как да разопаковате продукта, да свързвате външни устройства, да инсталirate канали и др.

Канал в YouTube

Този канал съдържа видеоклипове от YouTube, които се препоръчват за Вас, за които сте абонирани или които са популярни в момента.

Персонализиране на канали

Щракнете върху бутона **CUSTOMIZE CHANNELS**, за да добавите или премахнете канали от началния екран.

Достъп до настройките от началния екран

Можете да получите достъп до менюто **Всички настройки** чрез иконата в горния десен ъгъл. Можете също да намерите менюто **Често използвани настройки** и често срещаните елементи на менюто на телевизора

на Philips, което може да бъде изведено директно от дистанционното управление.

Системна лента на началния екран

Системната лента в горната част на началния екран съдържа следните функции:

- Бутон за търсене: за стартиране на търсене с Google чрез гласово управление или въвеждане на текст. Резултатът от търсенето и неговата подредба се представят съгласно бизнес споразумения с доставчиците на съдържание.
- Входен източник: за показване на списъка с входни източници и превключване към някое от свързаните устройства.
- Известия: за показване на известия за Вашата Smart TV система.
- Настройки: за достъп до менюто за всички настройки и регулиране на настройките на телевизора.
- Часовник: за показване на часовника на системата.

Вижте също www.support.google.com/androidtv

1.2

Актуализация на началния екран

Може да получите известие за актуализация от Google и да имате инсталирана нова версия на стартирането на началния екран. С новото стартирането на началния екран ще имате нов облик и функции на началния екран на телевизора.

Нови акценти на началния екран

С множество раздели, като **Начало**, **Откриване**, **Приложения** и **Търсене**, можете да откривате филми и предавания от вашите услуги и популярни приложения. Впишете се в акаунта си в Google, за да получавате персонализирани препоръки от вашите услуги за поточно предаване въз основа на това, което сте гледали и което ви интересува.

Нов облик, нова навигация

Изберете какво да гледате с лесна за използване навигация. Разгледайте вашите персонализирани препоръки, продължете оттам, където сте спрели, или бързо намерете определено приложение, като използвате новата система за раздели.

Открийте персонализирани препоръки

Разглеждайте предавания и филми, които ще ви харесат, във всичките си любими мултимедийни услуги. Впишете се в профила си в Google, за да започнете.

Получавайте препоръки в Google

Услугите ви ще се запазват в акаунта ви в Google, за да можете да получавате по-добри препоръки в Google.

Приложения и Philips TV Collection

Приложения

Разделът **Приложения** на началния экран съдържа всички инсталирани приложения, които се доставят с телевизора, както и тези, които сте инсталирали от **Philips TV Collection** или Google Play™ Store. От раздела **Приложения** можете също да инсталирате и добавите още приложения към предпочтитаните.

Philips TV Collection

Всичките Ви премиум приложения са налични в приложението Philips TV Collection. Стаптирайте го чрез банера на реда **Предпочитани приложения**. Приложението Philips TV Collection съдържа също препоръки за нови приложения и др.

Отваряне на началния экран

За да отворите началния экран и даден елемент...

- 1 - Натиснете  **HOME**.
- 2 - Изберете даден елемент и натиснете **OK**, за да го отворите или стартирате.
- 3 - Натиснете  **Назад** продължително или натиснете  **HOME**, за да се върнете на началния экран.

При отваряне на началния экран работещото във фонов режим приложение/възпроизвеждане на съдържание ще спре. За да започне отново, трябва да изберете приложението или съдържанието от началния экран.

Монтаж

2.1

Прочетете упътването за безопасност

Прочетете инструкциите за безопасност преди да използвате телевизора.

За да прочетете инструкциите, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Инструкции за безопасност**.

2.2

Монтиране на телевизора на стойка и на стената

Стойка за телевизор


Можете да откриете указанията за монтиране на стойката за телевизора в ръководството за бърз старт, приложено към телевизора. Ако сте изгубили това ръководство, можете да го изтеглите от www.philips.com/TVsupport.

За да изтеглите **Ръководството за бърз старт**, потърсете го, като използвате номера на вида продукт на телевизора.

Монтиране на стена

Вашият телевизор е готов за стенен монтаж с конзола, която отговаря на VESA (продава се отделно).

Използвайте следния код на VESA при закупуване на конзолата за стена...

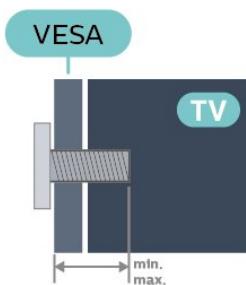

- 43PUS85x7

VESA MIS-F 100 x 200, M6 (мин.: 10 mm, макс.:12mm)

- 50PUS85x7

VESA MIS-F 200 x 300, M6 (мин.: 10 mm, макс.:16 mm)

- 58PUS85x7

VESA MIS-F 200 x 300, M6 (мин.: 10 mm, макс.:16 mm)

- 65PUS85x7

VESA MIS-F 300 x 300, M6 (мин.: 12mm, макс.:20mm)


Внимание

Монтирането на телевизора на стена изисква специални умения и трябва да се извършва само от квалифициран персонал. При такъв монтаж трябва да се спазват стандартите за безопасност, отговарящи на теглото на телевизора. Прочетете също предпазните мерки за безопасност, преди позициониране на телевизора. TP Vision Europe B.V. не носи отговорност за неправилен монтаж или за монтаж, който е довел до нещастен случай или нараняване.

2.3

Съвети за разполагането

- Поставете телевизора на място, където върху экрана няма директна светлина.
- Приглушете светлината в помещението за най-добър ефект от Ambilight.
- Идеалното разстояние за гледане на телевизора е равно на 2 до 5 пъти размера на диагонала на экрана му. Когато сте седнали, очите ви трябва да са на едно ниво със средата на экрана.
- Когато се монтира на стена, поставете телевизора на разстояние най-много 15 см от стената.

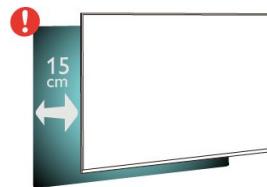


Забележка:

Моля, дръжте телевизора далече от произвеждащи прах източници като готварски печки. Препоръчително е прахът да се почиства редовно, за да се избегне навлизането му в телевизора.

2.4

Захранващ кабел

- Включете захранващия кабел в конектора за **POWER** на пърба на телевизора.
- Проверете дали захранващият кабел е добре включен в телевизора.
- Уверете се, че щепселът в контакта е винаги достъпен.
- При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.

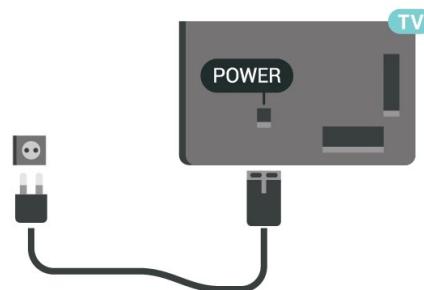

Макар че този телевизор има много малка консумация в режим на готовност, за да пестите енергия, изключвайте захранващия кабел, ако няма да използвате телевизора продължително време.

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Включване** за повече информация за включването и изключването на телевизора.


2.5

Кабел за антената

Поставете щепсела на антената пътно в гнездото **Antenna** на гърба на телевизора.

Може да свържете своя собствена антена или да направите връзка към антенния сигнал от антенната разпределителна система. Използвайте радиочестотен антенен коаксиален съединител IEC 75 ома.


Използвайте тази връзка към антената за DVB-T и DVB-C входни сигнали.

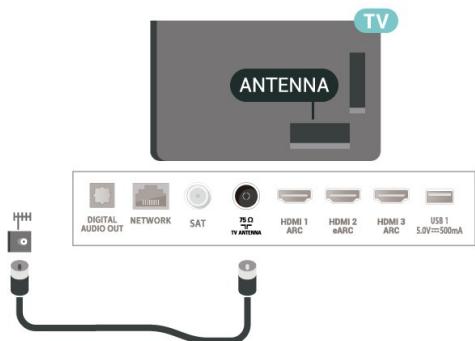

2.6

Сателитна антена

Закрепете сателитния съединител тип F към връзката на сателита **SAT** на гърба на телевизора.

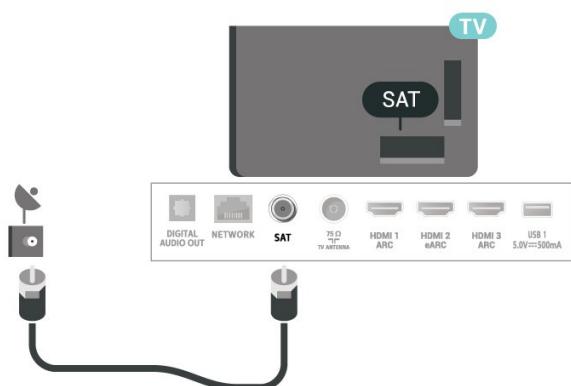


Дистанционно управление

3.1

Преглед на бутоните

Отгоре

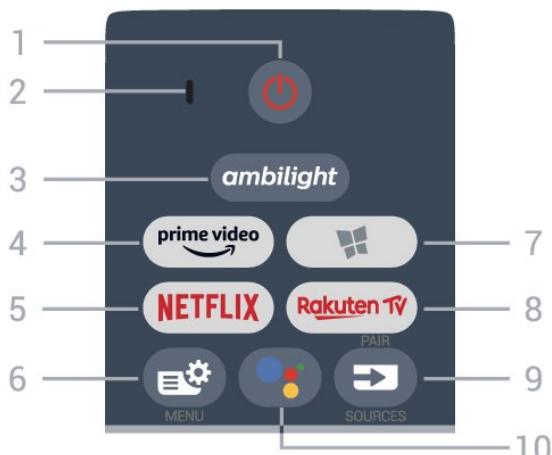

1 – ⚡ Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight. Натиснете продължително за стартиране на приложението **Aurora**.

4 - prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

www.netflix.com

6 – ⚡ Бързо меню/MENU

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции. Задръжте бутона **MENU**, за да покажете лентата за управление на игрите, когато е открит сигнал за игра и е активиран режим на игра.

7 – ⚡ Philips TV Collection

За стартиране на приложението **Philips TV Collection**.

8 - Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.


9 – ⚡ SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто Източници.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – ⚡ Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Среда

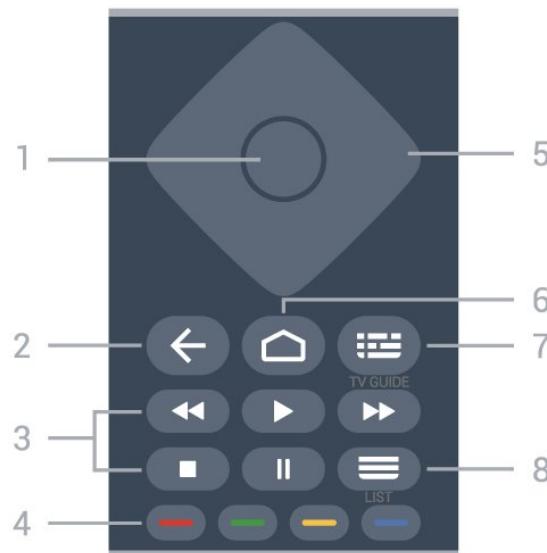

1 - бутон OK

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ⚡ Назад

За връщане към предишния канал, който сте избрали.

За връщане към предишно меню.

За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 – Възпроизвеждане

- Възпроизвеждане ► за възпроизвеждане
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред

4 - — — — — Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиши — отваря **Помощ**.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - ⚡ HOME

За да отворите менюто „Начало“.


7 - ⚡ Телевизионна програма

За отваряне или затваряне на телевизионната програма

8 – ⚡ Списък с канали

За отваряне на списъка с канали.

Отдолу

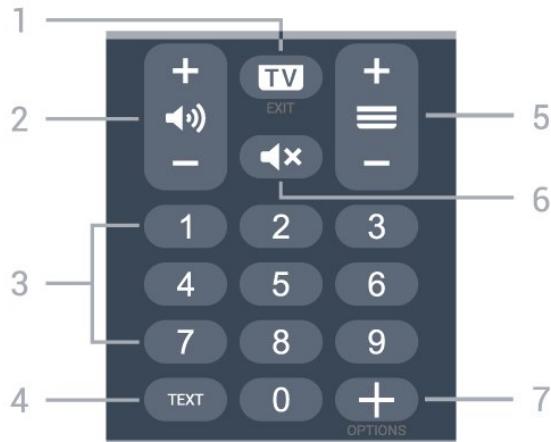

1 – **TV – EXIT**

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – **🔊 Сила на звука**

Натиснете + или – за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – **TEXT**

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – **☰ Канал**

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – **🔇 Заглуши**

За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – **⊕ OPTIONS**

За да отворите или затворите менюто с опции.

3.2

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth и IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

- Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфрачервени лъчи) за повечето операции.
- За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното стартиране на телевизора сте били подканени да натиснете продължително бутона **PAIR** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

- 1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.
- 2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 м разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.
- 3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете **●**, сдвояването не е било успешно.
- 4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фонови процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да с появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на **⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Информация за дистанционното управление

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Актуализиране на софтуера на дистанционното управление

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

3.3

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

- 1 - Натиснете **●** на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.

- 2** - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.
- 3** - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

3.4

ИЧ датчик

Телевизорът може да приема и команди от дистанционно управление, което използва IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите. Ако използвате такова дистанционно управление, винаги се стремете да насочвате дистанционното управление към инфрачервения датчик отпред на телевизора.

▲ Предупреждение

Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.


3.5

Батерии

Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на дистанционното управление, възможно е батериите да са изтощени.

За да смените батериите, отворете отделението за батериите в задната долната част на дистанционното управление.

- 1 - Плъзнете вратичката на отделението за батерии в посоката, показана със стрелка.
- 2 - Заместете старите батерии с 2 алкални батерии тип **AAA-LR03-1,5V**. Уверете се, че + и – на батериите да са правилно ориентирани.
- 3 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я плъзнете обратно, докато щракне.

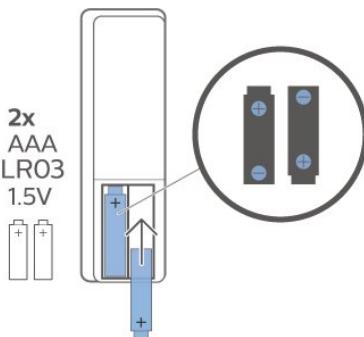

Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време. Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно насоките за прекратяване на употреба.

За повече информация в **Помощ** изберете **Ключови думи** и потърсете **Край на употребата**.

3.6

Почистване

Дистанционното ви управление има защитно покритие срещу издраскане.

Почиствайте дистанционното управление с мека влажна кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домакински почистващи препарати.

Включване и изключване

4.1

Включено или в готовност

Уверете се, че телевизорът е свързан към мрежовото захранване. Свържете предоставения захранващ кабел към конектора **AC in** отзад на телевизора. Светлинният индикатор в долната част на телевизора светва.

Включване

Натиснете **Ø** на дистанционното управление, за да включите телевизора. Или натиснете **HOME**. Можете също да натиснете малкия клавиши на джойстика на долната част на телевизора, за да включите телевизора в случай, че не можете да намерите дистанционното управление или ако батериите са изтощени.

Превключване в реж. на готовност

За да превключите телевизора в режим на готовност, натиснете бутона **Ø** на дистанционното управление. Можете също да натиснете малкия клавиши на джойстика в долната част на телевизора.



В режим на готовност, телевизорът все още е свързан с електрическата мрежа, но потреблението на енергия е много малко.

За да изключите телевизора изцяло, извадете щепсела от контакта.

При прекъсване на връзката на щепсела винаги дърпайте щепсела, а никога кабела. Погрижете се винаги да имате свободен достъп до щепсела, захранващия кабел и електрическия контакт.

4.2

Бутони на телевизора

Ако сте изгубили дистанционното управление или батериите му са изтощени, все още можете да правите някои основни операции с телевизора.

За да отворите базовото меню...

- 1 - При включен телевизор натиснете клавиша с джойстик в долната част на телевизора, за да извикате базовото меню.
- 2 - Натиснете ляво или дясно, за да изберете **🔊 сила на звука**, **≡ канал** или **➡ източници**. Изберете **☰ демонстрация**, за да стартирате демонстрационно видео.
- 3 - Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука или да настроите на следващия или предходния канал. Натиснете нагоре или надолу, за да прегледате списъка с източници, включително избора на тунер.
- 4 - Натиснете клавиша с джойстик, за да стартирате демонстрационно видео.

4 - Менюто ще изчезне автоматично.

За да превключите телевизора в реж. на готовност, изберете **Ø** и натиснете клавиша на джойстика.



Канали

5.1

Инсталиране на канали

За повече информация в **Помощ** натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Канал, Инсталариране на антена или Канал, Инсталариране.**

5.2

Списъци с канали

Относно списъците с канали

След инсталариране на канал всички канали се извеждат на списъка с всички канали. Каналите, показани в списъка "Всички канали", са изброени по жанр*. Например: Премиум, премиум новини, премиум локални, детски, спорт и т.н. Премиум жанрът са водещи излъчвани канали, позиционирани с пазарен дял над 3%. Каналите се извеждат с тяхното име и лого, ако тази информация е достъпна.

При избран списък с канали натиснете стрелките **^** (нагоре) или **▼** (надолу), за да изберете канал, след което натиснете **OK**, за да гледате избрания канал. Вие превключвате само каналите в този списък, когато използвате бутоните **= +** или **= -**.

* Забележка: Функцията за извеждане по жанр е достъпна само в Германия.

Икони за канали

След автоматична актуализация на каналите на списъка с канали новооткритите канали са маркирани с ***** (звезда). Ако заключите канал, той ще бъде маркиран с **🔒** (катинар).

Радиостанции

Ако са налични цифрови предавания, цифровите радиостанции се инсталират по време на инсталациейта. Можете да превключите радио канал така, както превключвате телевизионните канали.

Този телевизор може да получава цифров стандарт за телевизия DVB. Телевизорът може да не работи правилно с някои оператори на цифрова телевизия при неспазване напълно изискванията на стандарта.

Отваряне на списък с канали

До списъка с всички канали вие можете да изберете филтриран списък или можете да изберете един от любимите списъци, които сте създали.

За да отворите текущия списък с канали...

- 1 - Натиснете **TV**, за да превключите на телевизор.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите текущия списък с канали.
- 3 - Натиснете **← Назад**, за да затворите списъка с канали.

За да изберете един от списъците с канали...

- 1 - При отворен списък с канали на екрана натиснете **+ OPTIONS**.
- 2 - Изберете **Избор на списък с канали** и натиснете **OK**.
- 3 - В менюто със списъци изберете един от наличните списъци с канали и натиснете **OK**.

Освен това можете да изберете първото име най-отгоре на списъка с канали и натиснете **OK**, за да отворите менюто със списъци.

Търсене на канал

Можете да потърсите канал, за да го откриете в дълъг списък с канали.

Телевизорът може да потърси канал в рамките на един от 2 основни списъци с канали – списъкът с канали от антена или кабел.

За да търсите канал...

- 1 - Натиснете **TV**.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите текущия списък с канали.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Избор на списък с канали** и натиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Филтриране на канали от антена** или **Филтриране на кабелни канали** и натиснете **OK**.
- 6 - Изберете **Търсене на канал** и натиснете **OK**, за да отворите текстово поле. Вие можете да използвате клавиатурата на дистанционното управление (ако е налична) или екранната клавиатура, за да въвеждате текст.
- 7 - Въведете номер, име или част от името и изберете **Приложи** и натиснете **OK**. Телевизорът ще търси съответстващи имена на канали в списъка, който сте избрали.

Резултатите от търсениято се извеждат като списък с канали – вижте първото име най-отгоре. Търсениято ще върне съответстващото име на канал с резултата, подреден по азбучен ред. Резултатите от търсениято изчезват, след като изберете друг списък с канали или затворите списъка с резултати от търсениято.

Сортиране на списъка с канали

Можете да сортирате списъка с канали с всички канали. Можете да зададете списъка с канали, за да се показват само телевизионни канали или само радиостанции. За канали от Антена/Кабел вие можете да зададете в списъка да се показват Безплатни за излъчване или Кодирани канали.

За да зададете филтър на списък с всички канали...

- 1 - Натиснете **TV**.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите текущия списък с канали.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Избор на списък с канали** и натиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Филтриране на канали от антена** или **Филтриране на кабелни канали** съгласно списъка, който искате да филтрирате, и натиснете **OK**.
- 6 - В менюто **Опции** изберете филтъра, който искате, и натиснете **OK**, за да го активирате. Името на филтъра се показва като част от последното име на канала в горната част на списъка с канали.
- 7 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка или натиснете **<**, за да затворите менюто.

Гледане на канали

Настройване на канал

За да гледате телевизионни канали, натиснете **TV**. Телевизорът се настройва на телевизионния канал, който сте гледали последно.

Превключване на канали

За превключване на каналите натиснете **≡ +** или **≡ -**. Ако знаете номера на канала, въведете го с цифровите бутони. Натиснете **OK**, след като въведете номера, за да превключите независимо.

Ако информацията се получава от интернет, телевизорът показва името на текущата програма и подробностите, следвани от името и подробностите за следващата.

Предходен канал

За да се върнете към по-рано настроения канал, натиснете **< Назад**.

Можете също да настроите каналите от **Списък с канали**.

Заключване на канал

Заключване и отключване на канал

За да попречите на деца да гледат определен канал, можете да го изключите. За да гледате заключен канал, трябва първо да въведете 4-цифрен PIN код за **Заключване за деца**. Не можете да заключвате програми от свързани устройства.

За да заключите канал...

- 1 - Натиснете **TV**.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите списъка с канали. Ако е необходимо, сменете списъка с канали.
- 3 - Изберете канала, който искате да заключите.
- 4 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Заключване на канал** и натиснете **OK**.
- 5 - Въведете вашия 4-цифрен PIN код, ако телевизорът ви подкани. Заключеният канал се маркира с **█** (катинар).
- 6 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< Назад**, за да затворите менюто.

За да отключите канал...

- 1 - Натиснете **TV**.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите списъка с канали. Ако е необходимо, сменете списъка с канали.
- 3 - Изберете канала, който искате да отключите.
- 4 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Отключване на канал** и натиснете **OK**.
- 5 - Въведете вашия 4-цифрен PIN код, ако телевизорът ви подкани.
- 6 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< Назад**, за да затворите менюто.

Ако заключите или отключите каналите в списък с канали, вие трябва да въведете PIN кода само веднъж, докато затворите списъка с канали.

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Заключване за деца** за повече информация.

Родителска оценка

За да не позволите на децата да гледат неподходяща за възрастта им програма, можете да зададете възрастова категория.

Цифровите канали е възможно да имат възрастова категория на програмите си. Когато възрастовата категория на една програма е равна или по-висока от възрастовата категория, която сте задали за детето си, програмата ще бъде заключена. За да гледате заключена програма, трябва първо да въведете кода за **Родителска оценка** (налично само за определени държави).

За да зададете възрастова категория...

- 1 - Изберете **Настройки > Заключване за деца > Родителска оценка** и натиснете **OK**.
- 2 - Въведете 4-цифрен код за Заключване за деца. Ако все

още не сте задали код, изберете **Задаване на код в Заключване за деца**. Въведете 4-цифрен код за Заключване за деца и потвърдете. Сега можете да зададете възрастова категория.

3 - Обратно в Родителска оценка изберете възрастта и натиснете **OK**.

4 - Натиснете < (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

За да изключите родителската възрастова категория, изберете **Няма**. В някои държави обаче трябва задължително да зададете възрастова категория.

За някои оператори телевизорът заключва програми само с по-висока оценка. Родителската възрастова категория се задава за всички канали.

Опции за канала

Отваряне на опции

Докато гледате канал можете да зададете някои опции.

В зависимост от вида канал, който гледате (аналогов или цифров) или в зависимост от направените настройки на телевизора са налични някои опции. Например опцията **Изключване на екрана** е налична само за радио канали. Препоръчва се да изключите телевизионния екран, за да спестите енергия и да защитите екрана.

За да отворите менюто с опции...

1 - Докато гледате канал, натиснете + OPTIONS.

2 - Натиснете отново + OPTIONS, за да затворите.

Субтитри

Включване

Цифровите предавания могат да имат субтитри.

За да покажете субтитрите...

Натиснете **+ OPTIONS** и изберете **Субтитри**.

Можете да превключите субтитрите в положение **Вкл.** или **Изкл.**. Освен това можете да изберете **Автом.**.

Автом.

Ако информацията за езика е част от цифровото излъчване и излъчваната програма не е на вашия език (езикът, зададен на телевизора), телевизорът може да показва субтитрите автоматично в един от вашите предпочитани езици на субтитрите. Един от тези езици на субтитрите трябва да бъде част от излъчването.

Можете да изберете вашите предпочитани езици на субтитрите в **Език на субтитрите**.

Субтитри от Текст

Ако настроите на аналогов канал, ще трябва ръчно да позволите субтитрите за всеки канал.

1 - Превключете към канал и натиснете TEXT, за да отворите Телетекст.

2 - Въведете номера на страницата за субтитрите.

3 - Натиснете отново TEXT, за да затворите телетекста.

Ако изберете **Вкл.** в менюто „Субтитри“, когато гледате този аналогов канал, ще започнат да се показват субтитри, ако са налични.

За да разберете дали даден канал е аналогов, или цифров, превключете на този канал и отворете **Информация в + OPTIONS**.

Език на субтитрите

Предпочитани езици на субтитрите

Цифровото излъчване може да предлага няколко езика на субтитрите за дадена програма. Можете да зададете предпочтитан основен и допълнителен език на субтитрите. Ако има субтитри на един от тези езици, телевизорът ще ги покаже.

За да зададете основния и допълнителния език на субтитрите...

1 - Отидете на  Регион и език и натиснете OK.

2 - Изберете Езици > Субтитри основна или Субтитри допълнителна.

3 - Изберете желания от вас език и натиснете OK.

4 - Натиснете < (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете < Назад, за да затворите менюто.

Избор на език на субтитрите

Ако няма субтитри на някой от предпочтитаните езици, можете да изберете друг език на субтитрите, ако е наличен. Ако няма налични езици на субтитрите, вие не можете да изберете тази опция.

За да изберете език на субтитрите, когато никой от предпочтитаните ви езици не е налице...

1 - Натиснете + OPTIONS.

2 - Изберете Език на субтитрите и изберете временно един от езиците като субтитри.

Език на звука

Предпочтитан език на звука

Цифровото излъчване може да предлага няколко езика на звука (говорими езици) за дадена програма. Можете да зададете предпочтитан основен и допълнителен език за аудиото. Ако има звук на един от тези езици, телевизорът

ще превключи към него.

За да зададете основния и допълнителния език на звука...

1 - Отидете на Регион и език и натиснете **OK**.

2 - Изберете **Езици > Аудио основна или Аудио допълнителен**.

3 - Изберете желания от вас език и натиснете **OK**.

4 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< Назад**, за да затворите менюто.

Избор на език на звука

Ако няма звук на някой от предпочтитаните езици, можете да изберете друг език на звука, ако е наличен. Ако няма налични езици на звука, не можете да изберете тази опция.

За да изберете език на звука, когато никой от предпочтитаните ви езици не е наличен...

1 - Натиснете **+ OPTIONS**.

2 - Изберете **Език на звука** и изберете временно един от езиците като аудио.

Общ интерфейс

Ако сте инсталирали CAM модул в един от слотовете на общия интерфейс, вие можете да прегледате информацията за CAM и оператора или да извършите настройки на CAM.

За да прегледате информацията за CAM...

1 - Натиснете **SOURCES**.

2 - Щракнете върху типа канал, за който използвате CAM за **Гледане на ТВ**.

3 - Натиснете **+ OPTIONS** и щракнете върху **Общ интерфейс**.

4 - Изберете подходящия слот на общия интерфейс и натиснете **>** (дясно).

5 - Изберете телевизионния оператор на CAM и натиснете **OK**. Следващите екрани идват от телевизионния оператор.

HbbTV на този канал

Ако желаете да избегнете достъпа до HbbTV страници за конкретен канал, можете да блокирате HbbTV страниците само за него.

Включване на HbbTV

Изберете **Настройки > Общи настройки > Разширени > Настройки на HbbTV > HbbTV > Вкл.**

Информация за програма

Преглеждане на подробности за програмата

За да извикате подробни данни за избраната програма...

1 - Настройте се на канала.

2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Информация за програма** и натиснете **OK**.

3 - За да затворите този канал, натиснете **OK**.

В **Информация за програма** натиснете **цветния** бутон **OVERVIEW** за достъп до общата информация на каналите.

Преглед на информация за програма от списъка с канали

За извикване на информация за програма от списъка с канали...

1 - Изберете канала, натиснете **OK** или **Списък с канали** за отваряне на списъка с канали.

2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Информация за програма** и натиснете **OK** за преглед на общата информация за програмата.

3 - За да затворите този екран, натиснете **< Назад** за връщане назад към списъка с канали.

Моно/Стерео

Можете да превключите звука на аналогов канал на Моно или Стерео.

За да превключите на Моно или Стерео...

1 - Настройка на аналогов канал.

2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Моно/Стерео** и натиснете **>** (дясно).

3 - Изберете **Моно** или **Стерео** и натиснете **OK**.

4 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< Назад**, за да затворите менюто.

Пренареждане на канали

Единствено в **Списък с предпочтитани** можете да променяте последователността на каналите (пренареждане).

За да промените последователността на каналите...

1 - Отворете **списък с предпочтитани**, който искате да пренаредите.

2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Пренареждане на канали** и натиснете **OK**.

3 - В **списък с предпочтитани**, изберете канала, който искате да пренаредите, и натиснете **OK**.

4 - С клавишите **^** (нагоре) или **▼** (надолу) преместете канала, където искате да бъде.

5 - Натиснете **OK**, за да потвърдите новото място.

6 - Можете да пренаредите каналите със същия метод, докато затворите **списъка с предпочитани** с клавиша **← Назад**.

5.5

Предпочитани канали

Относно Предпочитани канали

В списък с предпочитани канали можете да събирате каналите, които харесвате.

Можете да създавате 4 различни списъка с предпочитани канали за лесно превключване на каналите. Можете да преименувате отделно всеки списък с предпочитани. Единствено в списък с предпочитани можете да пренареждате каналите.

При избран списък с предпочитани, натиснете стрелките **^** (нагоре) или **▼** (надолу), за да изберете канал, след което натиснете **OK**, за да гледате избрания канал. Вие превключвате само каналите в този списък, когато използвате клавишите **TV +** или **TV -**.

Създаване на списък с предпочитани

За да създадете списък с предпочитани канали...

- 1** - Натиснете **TV**, за да превключите на телевизор.
- 2** - Натиснете **OK**, за да отворите текущия списък с канали.
- 3** - Натиснете **+ OPTIONS**.
- 4** - Изберете **Създаване на списък с предпочитани** и натиснете **OK**.
- 5** - В списъка отляво изберете канала, който искате като предпочитан и натиснете **OK**. Каналите идват в списъка отдясно в реда, в който ги добавите. За отмяна изберете канала в списъка отляво и натиснете отново **OK**.
- 6** - Ако е необходимо, можете да продължите да избирате и добавяте канали като предпочитани.
- 7** - За да завършите добавянето на канали, натиснете **← Назад**.

Телевизорът ще поиска да преименува **списъка с предпочитани**. Можете да използвате екранната клавиатура.

- 1** - Използвайте екранната клавиатура, за да изтриете текущото име и да въведете ново.
- 2** - Когато приключите, изберете **Затвори** и натиснете **OK**.

Телевизорът ще превключи на новия създаден **списък с предпочитани**.

Можете да добавите различни канали наведнъж или да стартирате **Списък с предпочитани**, като дублирате списъка с канали с всички канали и премахнете каналите, които не желаете.

Каналите в **списъка с предпочитани** се номерират отново.

Добавяне на Група канали

За да добавите поредна група канали към **списъка с предпочитани** на един път, можете да използвате **Избор на обхват**.

За да добавите група канали...

- 1** - Отворете **списъка с предпочитани**, в който искате да добавите група канали.
- 2** - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Избор на обхват** и натиснете **OK**.
- 3** - В списъка отляво изберете първия канал от обхвата, който искате да добавите и натиснете **OK**.
- 4** - Натиснете **▼** (надолу), за да изберете последния канал от обхвата, който искате да добавите. Каналите се маркират отляво.
- 5** - Натиснете **OK**, за да добавите тази група канали и потвърдете.

Можете също да започнете да създавате **списък с предпочитани** от **Избор на обхват**.

Редакция предп.

За да добавите поредна група канали към **Списък с предпочитани** на един път, можете да използвате **Редакция предп.**

За да добавите група канали...

- 1** - Отворете **списъка с предпочитани**, в който искате да добавите група канали.
- 2** - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Редакция предп.** и натиснете **OK**.
- 3** - В списъка отляво изберете първия канал от обхвата, който искате да добавите и натиснете **OK**.
- 4** - Натиснете **▼** (надолу), за да изберете последния канал от обхвата, който искате да добавите. Каналите се маркират отдясно.
- 5** - Натиснете **OK**, за да добавите тази група канали и потвърдете.

Можете също да започнете да създавате **Списък с предпочитани** от **Редакция предп.**

Преименуване на списък с предпочитани

За да преименувате **списък с предпочитани**...

- 1** - Отворете **списъка с предпочитани**, който искате да преименувате.
- 2** - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Преименуване на списък с предпочитани** и натиснете **OK**.
- 3** - Използвайте екранната клавиатура, за да изтриете текущото име и да въведете ново.
- 4** - Когато приключите, изберете **Затвори** и натиснете **OK**.
- 5** - Натиснете **← Назад**, за да затворите списъка с канали.

Премахване на списък с предпочтитани

За да премахнете **списък с предпочтитани**...

- 1 - Отворете **списъка с предпочтитани**, който искате да премахнете.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Премахване на списък с предпочтитани** и натиснете **OK**.
- 3 - Потвърдете, за да премахнете списъка.
- 4 - Натиснете **← Назад**, за да затворите списъка с канали.

Пренареждане на канали

Единствено в **списък с предпочтитани** можете да променяте последователността на каналите (пренареждане).

За да промените последователността на каналите...

- 1 - Отворете **списъка с предпочтитани**, който искате да пренаредите.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Пренареждане на канали** и натиснете **OK**.
- 3 - В **списъка с предпочтитани** изберете канала, който искате да пренаредите, и натиснете **OK**.
- 4 - С клавишите **▲** (нагоре) или **▼** (надолу) преместете канала, където искате да бъде.
- 5 - Натиснете **OK**, за да потвърдите новото място.
- 6 - Можете да пренаредите каналите със същия метод, докато затворите **списъка с предпочтитани** с клавиша **← Назад**.

Списък с предпочтитани на телевизионната програма

Можете да свържете телевизионната програма за списъка с предпочтитани.

- 1 - Докато гледате телевизионен канал, задръжте **≡ >**
- 2 - Изберете **Списък с предпочтитани** и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете **≡ TV GUIDE**, за да го отворите.

С телевизионната програма можете да преглеждате списъка на текущите и планираните телевизионни програми за Вашите предпочитани канали. Заедно с предпочитаните Ви канали първите 3 най-използвани канали от списъка по подразбиране на оператора ще бъдат приложени след предпочитаните Ви канали, за да ги гледате. Трябва да добавите тези канали в списъка с предпочтитани, за да разрешите работата му (направете справка с глава „Телевизионна програма“).

На всяка страница от „Телевизионна програма“ има мрежа „Знаехте ли“, поставена в списъка с предпочтитани канали. Каналът „Знаехте ли“ предоставя полезни съвети, за да подобрите начина на използване на телевизора си.

5.6

Текст/Телетекст

Страници от телетекста

За да отворите Текст/Телетекст, натиснете **TEXT**, докато гледате телевизионни канали.

За да затворите Текст, натиснете отново **TEXT**.

Избор на страница с телетекст

За да изберете страница.... .

- 1 - Въведете номера на страницата чрез цифровите бутони.
- 2 - Използвайте клавишите със стрелки за навигация.
- 3 - Натиснете цветен бутон, за да изберете един от цветните елементи в долния край на екрана.

Подстраници с телетекст

Един номер на страница от телетекста може да съдържа няколко подстраници. Подстраниците се показват на лента до номера на основната страница.

За да изберете подстраница, натиснете **<** или **>**.

TNC Страници от телетекста

Някои оператори предлагат TNC. Текст.

За да отворите TNC. За страници в рамките на телетекста натиснете **+ OPTIONS** и изберете **TNC. Общ преглед**.

Търсене на телетекст

Можете да маркирате дума и да потърсите в телетекста всичките ѝ появявания.

- 1 - Отворете страница с телетекст и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете дума или число чрез клавишите със стрелки.
- 3 - Натиснете отново **OK**, за да прескочите веднага до следващото появяване на тази дума или число.
- 4 - Натиснете отново **OK**, за да прескочите до следващото появяване.
- 5 - За да спрете търсенето, натиснете **▲** (нагоре), докато се премахне селекцията от всичко.

Телетекст от свързано устройство

Някои устройства, които получават телевизионни канали също могат да предлагат Текст.

За да отворите Текст от свързано устройство.... .

- 1 - Натиснете **≡ SOURCES** изберете устройството и натиснете **OK**.
- 2 - Докато гледате канал от устройството, натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Показване на клавишите на устройството** и изберете клавиша **≡**, и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете **← Назад**, за да скриете клавишите на устройството.
- 4 - За да затворите телетекста, натиснете отново **← Назад**.

Цифров текст (само за Великобритания)

Някои цифрови телевизионни оператори предлагат на цифровите си телевизионни канали специализиран цифров текст или интерактивна телевизия. Това включва стандартния телетекст с използване на цифровите и цветните бутони и клавишите със стрелки за избор и

придвижване.

За да затворите Цифровия текст, натиснете **← Назад**.

* Можете да достигнете телетекста само когато каналите са инсталирани директно на вътрешния тунер на телевизора и уредът е на режим за телевизор. При използване на цифров приемник телетекстът няма да бъде достъпен чрез телевизора. В този случай може да се използва телетекстът на цифровия приемник.

Опции на телетекста

В Текст/телетекст натиснете **+ OPTIONS**, за да изберете следното...

- **Стопиране на страницата/Освободи страницата**

За спиране на автоматичното превъртане на подстраниците.

- **Двоен экран/Цял екран**

За показване на телевизионния канал и Текст един до друг.

- **ТНП общ преглед**

За отваряне на ТНП. Телетекст

- **Уголемяване/Нормален изглед**

За уголемяване на страницата на Текст за комфортно четене.

- **Показване**

За показване на скрита информация на страница.

- **Език**

За превключване на групата знаци, които Текст използва, за правилно показване.

- **Телетекст 2.5**

За активиране на Телетекст 2.5 за повече цвет и по-добра графика.

Настройки на телетекста

Език на телетекста

Някои оператори на цифрова телевизия имат налични няколко езика за текст.

За да зададете основния и допълнителния език за текст...

1 - Изберете Настройки > Регион и език и натиснете > (дясно), за да влезете в менюто.

2 - Изберете Език > Телетекст основна или Телетекст допълнителна и натиснете OK.

3 - Изберете предпочитаните си езици за телетекст.

4 - Натиснете < (ляво) неколократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Телетекст 2.5

Ако е достъпен, Телетекст 2.5 предлага повече цветове и по-добра графика. Телетекст 2.5 се активира като стандартна фабрична настройка.

За изключване на Телетекст 2.5...

1 - Натиснете TEXT.

2 - При отворен Текст/телетекст на екрана натиснете +

OPTIONS.

3 - Изберете Телетекст 2.5 > Изкл. и натиснете OK.

4 - Натиснете < (ляво) неколократно според необходимостта, за да затворите менюто.

5.7

Интерактивна телевизия

Относно iTV

С интерактивната телевизия някои цифрови оператори съчетават своята нормална телевизионна програма със страници с информация или развлекателно съдържание. На някои страници можете да отговаряте на програма или да гласувате, да пазарувате онлайн или да плащате за видео по заявка.

HbbTV, MHEG, ...

Операторите използват различни интерактивни ТВ системи: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV – Хибридно широколентово излъчване на телевизия) или iTV (Interactive TV – Интерактивна телевизия – MHEG). Понякога интерактивната телевизия бива наричана "цифров текст" или "червения бутон". Но всяка система е различна.

За повече информация вижте уеб сайта на оператора.

Какво ви трябва

Интерактивната телевизия се предлага само от цифрови телевизионни канали. За да се наслаждавате напълно на предимствата на интерактивната телевизия, ви е необходима високоскоростна интернет връзка към телевизора.

Интерактивна телевизия, какво ви трябва

Ако един ТВ канал предлага HbbTV страници, трябва първо да включите HbbTV в настройките на телевизора, за да ги преглеждате.

Настройки > Общи настройки > Разширени > Настройки на HbbTV > HbbTV > Вкл.

Използване на iTV

Отваряне на iTV страници

Повечето канали, които предлагат HbbTV или iTV, ви подканват да натиснете бутона (червен) или OK, за да отворите тяхна интерактивна програма.

Придвижване в iTV страници

Можете да използвате клавишите със стрелки и цветните бутони, цифровите бутони и бутона **← Назад**, за да се придвижвате в страниците на iTV.

Можете да използвате бутоните ► (Възпроизвеждане), II, (Пауза) и ■ (Стоп) за гледане на видеоклипове в iTV страниците.

Цифров текст (само за Великобритания)

За да отворите Цифров текст, натиснете TEXT. За да го затворите, натиснете ← Назад.

Затваряне на iTV страници

Повечето iTV страници ви информират кой клавиш да използвате за затваряне.

За принудително затваряне на iTV страница превключете до следващия канал на iTV и натиснете ← Назад.

Инсталиране на канали

6.1

Сателит, инсталiranе

Относно инсталироването на сателити

До 4 сателита

Можете да инсталирате до 4 сателита (4 LNB конвертора) на този телевизор. В началото на инсталироването изберете точния брой сателити, които ще инсталирате. Това ще ускори инсталироването.

Система с един кабел (Unicable)

Можете да използвате система с един кабел* Unicable, за да свържете сателитната антена към телевизора. Можете да изберете Unicable за до 4 сателита в началото на инсталироването.

* Забележка: поддържа Unicable 1 (EN50494) и Unicable 2 (EN50607/JESS).

HD+ OpApp

HD+ OpApp* е приложение, предоставено от HD+ за потребители в Германия, които могат да пускат виртуален цифров приемник. Приложението има приложенията и функциите, до които преди това е бил необходим физически цифров приемник за достъп.

Необходима е интернет връзка и трябва да приемете условията на ползване на Philips, правилата за поверителност и условията на ползване на Smart TV, за да инсталирате HD+ OpApp. Можете да инсталирате приложението, като използвате екрана с приложения или опцията **Търсене на сателит** в менюто **Настройки**.

Ако HD+ OpApp не може да бъде изтеглено или инсталирано, можете да опитате да изтеглите отново по-късно. Ако проблемът не се отстрани, моля, свържете се с HD+.

След като HD+ OpApp бъде инсталирано успешно, можете да започнете безплатният период. Моля, превключете източника на **Гледане на сателит** след инсталацията. Ако преди сте използвали SAM модул за HD+, можете да го премахнете сега. Ако в телевизора е поставен CICAM, той няма да се използва за декодиране на сигнала, когато гледате сателитен канал.

След инсталироване на HD+ OpApp някои функции ще бъдат засегнати.

- Функциите за запис и напомняне не са разрешени за сателитни канали.
- Списъкът с предпочитани е наличен само в Антена/Кабел.

- Изборът на канал, **ТВ справочник** и информацията за каналите са заменени от потребителския интерфейс OpApp
- Преименуването и клонирането на сателитни канали ще бъде дезактивирано.

* Забележка: HD+ OpApp е налично само за абонат на HD+ и настройката за държава е Германия.

Стартиране на инсталироването

Уверете се, че сателитната чиния е свързана и идеално подравнена, преди да започнете инсталироването.

За да стартирате инсталироването на сателита...

1 - Изберете **Настройки > Канали > Сателит, инсталироване** и натиснете **OK**. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.

2 - Изберете **Търсене на сателит** и натиснете **OK**.

3 - Изберете **Търсене** и натиснете **OK**. Телевизорът ще потърси сателити.

4 - Изберете **Инсталир.** и натиснете **OK**. Телевизорът показва текущата настройка за инсталироване на сателити. Ако искате да промените тази настройка, изберете **Настройки**.

Ако не искате да променяте настройката, изберете **Търсене**. Отидете на стъпка **5**.

5 - В Система за инсталироване изберете броя сателити, които искате да инсталирате, или изберете една от системите Unicable. Когато избирате Unicable, можете да изберете Номерата на потребителска честотна лента и да въведете Честотите на потребителската честотна лента за всеки тунер. В някои държави можете да регулирате настройките за всяка LNB от **Други настройки**.

6 - Телевизорът ще търси сателитите, достъпни при това насочване на сателитната антена. Това може да отнеме няколко минути. Ако бъде намерен сателит, името му и силата на приемания сигнал ще се покажат на екрана.

7 - Когато телевизорът намери сателитите, които са ви нужни, изберете **Инсталир.**

8 - Ако даден сателит предлага **Пакети с канали**, телевизорът ще покаже наличните пакети за този сателит. Изберете необходимия пакет. Някои пакети предлагат **Бързо** или **Пълно** инсталриране за наличните канали, изберете едното или другото. Телевизорът ще инсталира сателитните канали и радио станциите.

9 - За да съхраните настройката на сателитите и инсталрираните канали и радиостанции, изберете **Готово**.

Настройки за инсталриране на сателит

Настройките за инсталриране на сателит са предварително зададени съгласно вашата държава. Тези настройки определя как телевизорът да търси и инсталира сателити и техните канали. Можете винаги да промените тези настройки.

За да промените настройките за инсталриране на сателит...

- 1 - Стартиране на инсталиране на сателит.
- 2 - На екрана, където можете да започнете да търсите сателити, изберете **Настройки** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете броя сателити, които искате да инсталirate, или изберете една от системите Unicable. Когато избирате Unicable, можете да изберете Номерата на потребителска честотна лента и да въведете Честотите на потребителската честотна лента за всеки тунер.
- 4 - Когато сте готови, изберете **Напред** и натиснете **OK**.
- 5 - От менюто Настройки натиснете цветния клавиш **Готово**, за да се върнете към екрана за начало на търсене на сателити.

Насочващ транспондер и LNB

В някои държави можете да регулирате експертните настройки за насочващ транспондер и всеки LNB. Използвайте или променяйте тези настройки само когато нормалното инсталiranе е неуспешно. Ако разполагате с нестандартно сателитно оборудване, вие можете да използвате тези настройки за отмяна на стандартните настройки. Някои доставчици може да ви предоставят стойности за транспортер или LNB, които можете да въведете тук.

Сателитни CAM

Ако използвате CAM – Модул за условен достъп със смарт карта – за да гледате сателитни канали, препоръчваме ви да инсталирате сателити с CAM, поставен в телевизора. Повечето CAM се използват за разкодиране на канали. CAM от най-ново поколение могат самостоятелно да инсталират всички сателитни канали на телевизора ви. CAM ще ви покани да инсталирате неговите сателити и канали. Тези CAM не само инсталират и декодират каналите, но също се справят с редовните актуализации на каналите.

Пакети канали

Сателитният оператор може да предлага пакети канали, в които са събрани безплатни канали (със свободен ефирен достъп), както и сортиране за съответната държава. Някои сателити предлагат абонаментни пакети – колекция от канали, за които плащате.

Ако изберете абонаментен пакет, телевизорът може да Ви подкане да изберете Бързо или Пълно инсталiranе. Изберете **Бързо**, за да инсталирате каналите само на пакета или изберете **Пълно**, за да инсталирате пакета и всички други налични канали. Препоръчваме Бърза инсталация за абонаментни пакети. Ако разполагате с допълнителни сателити, които не са част от абонаментния пакет, препоръчваме ви Пълна инсталация. Всички инсталирани канали се поставят в списъка с канали Всички.

Настройка на Unicable

Системата Unicable

Можете да използвате система с един кабел или Unicable*, за да свържете сателитната антена с телевизора. Системата с един кабел използва един кабел, за да свърже сателитната чиния към всички сателитни тунери в системата си. Системата с един кабел обикновено се използва в жилищни сгради. Ако използвате система Unicable, телевизорът ще поиска от вас да назначите потребителски номера на честотни ленти и съответни честоти по време на инсталацията. Можете да инсталирате до 4 сателита с Unicable на този телевизор.

Ако след инсталiranето на Unicable забележите, че липсват канали, може едновременно с вашата да е направена и друга инсталация в системата Unicable. Повторете инсталацията, за да инсталирате липсващите канали.

* Забележка: поддържа Unicable 1 (EN50494) и Unicable 2 (EN50607/JESS).

Номер на потребителска честотна лента

В система Unicable всеки свързан сателитен тунер трябва да има номер (напр. 0, 1, 2 или 3 и т.н.).

Достъпните потребителски ленти и номерата им ще намерите върху превключвателната кутия на Unicable. Потребителската лента понякога се съкраща като UB (User band). Има превключвателни кутии на Unicable, които предлагат 4 или 8 потребителски ленти. Ако изберете Unicable в настройките, телевизорът ще ви подкане да зададете уникалния номер на потребителска лента за всеки вграден сателитен тунер. В системата Unicable не може да има сателитни тунери с един и същ номер на потребителска лента.

Потребителска честотна лента

Освен уникалния номер на потребителска лента, вграденият сателитен приемник изиска и честотата за избрания номер на потребителска лента. Тези честоти обикновено са посочени до номера на потребителската лента върху превключвателната кутия на Unicable.

Ръчна актуализация на каналите

Винаги можете да стартирате актуализация на каналите сами.

За да стартирате актуализация на каналите ръчно...

- 1 - Изберете **Настройки > Канали > Сателит, инсталiranе** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Търсене на канали** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете **Актуализиране на канали** и натиснете **OK**.

Телевизорът ще започне актуализирането.

Актуализирането може да отнеме няколко минути.

4 - Следвайте инструкциите на екрана. Актуализирането може да отнеме няколко минути.

5 - Изберете **Готово** и натиснете **OK**.

Ръчно инсталиране

Ръчното инсталиране е предназначено за потребители с опит.

С ръчното инсталиране можете бързо да добавите нови канали от сателитен транспондер. Трябва да знаете честотата и поляризацията на транспондера. Телевизорът ще инсталира всички канали от този транспондер. Ако транспондерът е бил инсталиран преди това, всичките му канали – предишните и новите – се преместват до края на списъка с канали „Всички“.

Не можете да използвате „Ръчно инсталиране“, ако искате да промените броя на сателитите. Ако това е наложително, ще трябва да направите пълна инсталация с „Инсталиране на сателити“.

За да инсталирате транспондер...

1 - Изберете  **Настройки > Канали > Сателит, инсталиране** и натиснете **OK**.

2 - Изберете **Ръчно инсталиране** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.

3 - Ако сте инсталирали повече от 1 сателит, изберете **LNB**, за който искате да добавите канали.

4 - Задайте необходимата **Поляризация**. Ако зададете **Режим на символна скорост** на **Ръчен**, ще можете ръчно да въведете стойността на символната скорост в **Символна скорост**.

5 - Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате честотата, и изберете **Готово**.

6 - Изберете **Търсене** и натиснете **OK**. Силата на сигнала се показва на екрана.

7 - Ако искате да запазите каналите на нов транспондер, изберете **Съхран.** и натиснете **OK**.

8 - Натиснете **◀** (ляво) неколократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Насочващ транспондер и LNB

В някои държави можете да регулирате експертните настройки за насочващ транспондер и всеки LNB.

Използвайте или променяйте тези настройки само когато нормалното инсталиране е неуспешно. Ако разполагате с нестандартно сателитно оборудване, вие можете да използвате тези настройки за отмяна на стандартните настройки. Някои доставчици може да ви предоставят стойности за транспондер или LNB, които можете да въведете тук.

LNB захранване

По подразбиране LNB захранване е зададено на Автом.

22 kHz тон

По подразбиране тонът е зададен на Автом.

Ниска честота LO/Висока честота LO

Честотите на локалния осцилатор са зададени на стандартни стойности. Коригирайте стойностите само в случай на изключително оборудване, което се нуждае от различни стойности.

Отстраняване на неизправности

Телевизорът не може да намери сателитите, които искам, или инсталира два пъти един и същи сателит

Уверете се, че сте задали правилния брой сателити в Настройки, в началото на инсталирането. Можете да настроите телевизора да търси един, два или 3/4 сателита.

Двойният LNB конвертор не намира втори сателит

- Ако телевизорът намери един сателит, но не може да намери втори, завъртете сателитната антена на няколко градуса. Насочете антената така, че да получавате най-силния сигнал от първия сателит. Проверете на екрана индикатора за сила на сигнала от първия сателит. След като сте намерили най-силния сигнал от първия сателит, изберете „Търси отново“, за да намерите втория сателит.
- Уверете се, че настройките са зададени на Два сателита.

Промяната на настройките за инсталиране не разреши проблема

- Всички настройки, сателити и канали се запаметяват едва в края на инсталацията, след като сте приключили.

Всички сателитни канали изчезнаха.

- Ако използвате система Unicable, уверете се, че сте назначили два уникални номера на потребителската честотна лента за двата вградени тунера в настройките на Unicable. Възможно е друг сателитен приемник в системата ви Unicable да използва същия номер на потребителска честотна лента.

Някои сателитни канали изглежда са изчезнали от списъка с канали.

- Ако изглежда, че някои канали са изчезнали или са разместени, може операторът да е сменил местата им на транспондера. За да възстановите местата на каналите в списъка с канали, опитайте да актуализирате пакета канали.

Не мога да премахна сателит

- Абонаментните пакети не позволяват премахване на сателити. За да премахнете сателит, трябва отново да направите пълна инсталация и да изберете друг пакет.

Понякога приемането е лошо

- Проверете дали сателитната чиния е закрепена здраво. Силният вятър може да премества чинията.

- Снегът и дъждът могат да влошат приемането.

6.2

Инсталиране на антена

Актуализиране на канали

Автоматична актуализация на каналите

Ако приемате цифрови канали, можете да зададете телевизорът автоматично да ги актуализира.

Веднъж дневно, в 7 сутринта, телевизорът актуализира каналите и запазва новите канали. Новите канали се съхраняват в Списъка с канали и се маркират с . Каналите без сигнал се премахват. За да актуализира автоматично каналите, телевизорът трябва да е в режим на готовност. Можете да изключите Автоматичната актуализация на каналите.

За да изключите автоматичната актуализация...

- 1 - Изберете **Настройки > Канали > Инсталация антена/кабел** или **Инсталация антена** и натиснете **OK**.
- 2 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 3 - Изберете **Автоматична актуализация на каналите** и натиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Изкл.** и натиснете **OK**.
- 5 - Натиснете (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **Назад**, за да затворите менюто.

При намиране на нови канали или актуализиране или премахване на канали, при стартирането на телевизора се показва съобщение. За да не се показва то при всяка актуализация на канал, можете да го изключите.

За да изключите съобщението...

- 1 - Изберете **Настройки > Канали > Инсталация антена/кабел** или **Инсталация антена** и натиснете **OK**.
- 2 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 3 - Изберете **Съобщение за актуализация на канал** и натиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Изкл.** и натиснете **OK**.
- 5 - Натиснете (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **Назад**, за да затворите менюто.

В някои страни Автоматичната актуализация на каналите се прави, докато гледате телевизия или във всеки момент, когато телевизорът е в режим на готовност.

Ръчна актуализация на каналите

Винаги можете да стартирате актуализация на каналите сами.

За да стартирате актуализация на каналите ръчно...

- 1 - Изберете **Настройки > Канали > Инсталация антена/кабел** или **Инсталация антена** и натиснете **OK**.
- 2 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 3 - Изберете **Търсене на канали** и натиснете **OK**.

4 - Изберете **Старт** и натиснете **OK**.

5 - Изберете **Актуализиране на цифровите канали**, изберете **Напред** и натиснете **OK**.

6 - Изберете **Старт** и натиснете **OK**, за да актуализирате цифровите канали. Това може да отнеме няколко минути.

7 - Натиснете (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **Назад**, за да затворите менюто.

Повторно инсталiranе на канали

Повторно инсталiranе на всички канали

Можете да инсталирате наново всички канали и да оставите всички останали настройки на телевизора непроменени.

Ако е зададен PIN код, ще трябва да въведете този код преди повторно инсталiranе на канали.

За да инсталирате повторно каналите...

- 1 - Изберете **Настройки > Канали > Инсталация антена/кабел** или **Инсталация антена** и натиснете **OK**.
- 2 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 3 - Изберете **Търсене на канали** и натиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Старт** и натиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Повторно инсталiranе на канали**, изберете **Напред** и натиснете **OK**.
- 6 - Изберете държавата, в която се намирате в момента, и натиснете **OK**.
- 7 - Изберете **Напред** и натиснете **OK**.
- 8 - Изберете желания от вас тип инсталация, **Антена (DVB-T)** или **Кабел (DVB-C)** и натиснете **OK**.
- 9 - Изберете **Напред** и натиснете **OK**.
- 10 - Изберете желаните от вас видове канали, **Цифрови и аналогови канали** или **Само цифрови канали** и натиснете **OK**.
- 11 - Изберете **Напред** и натиснете **OK**.
- 12 - Изберете **Старт** и натиснете **OK**, за да актуализирате цифровите канали. Това може да отнеме няколко минути.
- 13 - Натиснете (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **Назад**, за да затворите менюто.

Инсталиране на ТВ

Можете да направите отново пълно инсталiranе на телевизора. Телевизорът се преинсталира изцяло.

За да направите отново пълно инсталiranе на телевизора...

- 1 - Изберете **Настройки > Общи настройки > Преинсталiranе на телевизора** и натиснете **OK**.
- 2 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 3 - Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 4 - Телевизорът ще извърши автоматично преинсталiranе. Всички настройки ще бъдат нулирани и инсталиранныте канали ще бъдат заменени. Инсталiranето може да отнеме няколко минути.

5 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **← Назад**, за да затворите менюто.

Настройки за DVB

DVB-T или DVB-C приемане

При инсталирането на каналите, точно преди да започнете търсенето им, сте избрали Антена (DVB-T) или Кабел (DVB-C). Антена DVB-T търси наземни аналогови канали и цифрови DVB-T/T2 канали. Кабел DVB-C търси аналогови и цифрови канали, налични от кабелен DVB-C оператор.

Инсталиране на DVB-C канал

За лесно използване всички настройки на DVB-C са зададени на автоматични.

Ако Вашият оператор на DVB-C Ви е задал определени стойности за DVB-C, ИД на мрежата или мрежова честота, въведете тези стойности, когато телевизорът Ви попита за тях по време на инсталација.

Конфликти между номерата на каналите

В някои страни различни телевизионни канали (оператори) може да имат един и същи номер на канала. При инсталацијата телевизорът показва списък с конфлктите между номера на каналите. При няколко телевизионни канала трябва да изберете кой телевизионен канал искате да инсталирате за даден номер на канала.

Режим на мрежова честота

Ако искате да използвате метода **Бързо сканиране** в **Сканиране на честоти** за търсение на канали, изберете **Автом.** Телевизорът ще използва една от предварително зададените мрежови честоти (или NC, homing channel – насочващ канал), използвани от повечето кабелни оператори във вашата страна.

Ако сте получили конкретна стойност за мрежова честота за търсение на канали, изберете **Ръчен.**

Мрежова честота

Когато **Режим на мрежова честота** е зададен като **Ръчен**, тук можете да въведете стойността на мрежовата честота, получена от вашия кабелен оператор. За да въведете стойността, използвайте цифровите бутони.

Сканиране на честоти

Изберете метода за търсение на канали. Можете да изберете по-бързия метод за **Бързо сканиране** и да използвате предварително зададените настройки, използвани от повечето кабелни оператори във вашата страна.

Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои канали липсват, можете да изберете разширения метод за **Пълно сканиране**. Това ще отнеме повече време за търсение и инсталација на каналите.

Размер на стъпката за честота

Телевизорът търси канали със стъпка от **8 MHz**.

Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои канали липсват, можете да повторите търсението с по-малка стъпка от **1 MHz**. Използването на стъпките от 1 MHz ще отнеме повече време за търсение и инсталација на каналите.

Цифрови канали

Ако знаете, че вашият кабелен оператор не предлага цифрови канали, можете да прескочите търсението на такива канали.

Аналогови канали

Ако знаете, че вашият кабелен оператор не предлага аналогови канали, можете да прескочите търсението на такива канали.

Бесплатни/кодирани

Ако имате абонамент и CAM – Модул за условен достъп за платени телевизионни услуги – изберете **Бесплатни + кодирани**. Ако нямаете абонамент за платени телевизионни канали или услуги, можете да изберете **Само бесплатни канали**.

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **→ Ключови думи** и потърсете **CAM, модул за условен достъп**.

Качество на приемане

Можете да проверите качеството и силата на сигнала за цифров канал. Ако имате собствена антена, можете да я преориентирате, за да опитате да подобрите приемането.

За да проверите качеството на приемане на цифров канал...

1 - Настройте се на канала.

2 - Изберете **Настройки > Канали > Инсталация антена/кабел** или **Инсталация антена** и натиснете **OK**. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.

3 - Изберете **Цифров: Тест за приемане** и натиснете **OK**.

4 - Изберете **Търсене** и натиснете **OK**. Показва се цифровата честота на този канал.

5 - Изберете отново **Търсене** и натиснете **OK**, за да проверите качеството на сигнала на тази

честота. Резултатът от теста е показан на екрана. Можете да промените позицията на антената или да проверите връзките за евентуално подобрение на приемането.

6 - Можете също сами да промените честотата. Изберете номерата на честота един по един и използвайте клавишите **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да промените стойността. Изберете **Търсене** и натиснете **OK**, за да проверите отново приемането.

7 - Натиснете **◀** (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Ръчно инсталиране

Аналоговите телевизионни канали могат да бъдат инсталирани на ръка канал по канал.

За да инсталирате аналогови канали ръчно...

1 - Изберете **Настройки > Канали > Инсталация антена/кабел** или **Инсталация антена** и натиснете **OK**. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.

2 - Изберете **Аналогов: Ръчно инсталиране** и натиснете **OK**.

• Система

За настройка на системата на телевизора, изберете **Система**.

Изберете Вашата държава или част от света, където се намирате сега, и натиснете **OK**.

• Търсене на канал

За да намерите канал, изберете **Търсене канал** и натиснете **OK**. Можете или да въведете сами честота, за да намерите даден канал или да оставите телевизорът да търси канал. Натиснете **>** (дясно), за да изберете **Търсене** и натиснете **OK** за автоматично търсене на канал. Намереният канал се показва на екрана и ако приемането е лошо, натиснете отново **Търсене**. Ако искате да запазите канала, изберете **Готово** и натиснете **OK**.

• Съхранение

Можете да съхраните канала на номера на текущия канал или като номер на нов канал.

Изберете **Съхраняване на текущия канал** или **Съхраняване като нов канал** и натиснете **OK**. Номерът на новия канал се показва за кратко.

Може да повтаряте тези стъпки, докато намерите всички налични аналогови телевизионни канали.

6.3

Копиране на списък с канали

Въведение

Копирането на списък с канали е предназначено за търговци и потребители с опит.

С функцията Копиране на списък с канали можете да копирате инсталираните в телевизора канали на друг телевизор Philips от същата гама. То ви спестява отнемашото време търсene на каналите – вместо това качвате предварително зададен списък с канали.

Използвайте USB устройство с капацитет поне 1 GB.

Условия

- Двата телевизора трябва да са от една и съща гама по година.
- Двата телевизора трябва да имат един и същ тип хардуер. Проверете типа хардуер на табелката с данни на гърба на телевизора.
- Двата телевизора трябва да имат съвместими версии на софтуера.

Версия на текущия канал

За да проверите текущата версия на списъка с канали...

1 - Изберете **Настройки > Канали**, изберете **Копиране на списък с канали**, изберете **Текуща версия** и натиснете **OK**.

2 - Натиснете **OK**, за да затворите.

Текуща версия на софтуера

За да проверите текущата версия на софтуера на телевизора...

1 - Изберете **Настройки > Актуализиране на софтуера** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.

2 - Изберете **Информация за текущия софтуер** и натиснете **OK**.

3 - Показват се версията, бележките на изданието и датата на създаване. Също така, Netflix ESN номерът е показан, ако е наличен.

4 - Натиснете **◀** (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Копиране на списък с канали

За да копирате списък с канали...

1 - Включете телевизора. Този телевизор трябва да има инсталирани канали.

2 - Поставете USB устройство с памет.

3 - Изберете **Настройки > Канали > Копиране на списък с канали** и натиснете **OK**.

4 - Изберете **Копиране на USB** и натиснете **OK**. Възможно е от вас да се поисква да въведете PIN кода на Заключване за деца, за да копирате списъка с канали.

5 - Когато копирането приключи, изключете USB устройството с памет.

6 - Натиснете **◀** (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Сега можете да качите копирания списък с канали на друг телевизор Philips.

Версия на списъка с канали

Проверете текущата версия на списъка с канали...

- 1 - Изберете Настройки > Канали и натиснете > (дясно),** за да влезете в менюто.
- 2 - Изберете Копиране на списък с канали и изберете Текуща версия, след което натиснете OK.**
- 3 - Натиснете < (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.**

вашия PIN код, ако е необходимо.

- 4 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е копиран успешно в телевизора. Изключете USB устройството с памет.**

Качване на списъка с канали на телевизора

На телевизори, които не са инсталирани

В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече инсталиран или не, трябва да използвате различен начин за качване на списък с канали.

На телевизор, който още не е инсталиран

- 1 - Включете щепсела в контакта, за да започне инсталациейта, и изберете езика и държавата. Можете да прескочите търсенето на канали. Завършете инсталацията.**
- 2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа списъка с канали от другия телевизор.**
- 3 - За да стартирате качването на списъка с канали, изберете Настройки > Канали > Копиране на списък с канали > Копиране в телевизора и натиснете OK. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.**
- 4 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е копиран успешно в телевизора. Изключете USB устройството с памет.**

На инсталирани телевизори

В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече инсталиран или не, трябва да използвате различен начин за качване на списък с канали.

На вече инсталиран телевизор

- 1 - Проверете настройката за държава на телевизора. (За да проверите тази настройка, вижте глава Преинсталиране на всички канали. Започнете тази процедура, докато достигнете настройката за държава. Натиснете <- Назад за отказ на инсталацията.)**

Ако държавата е правилна, продължете със стъпка 2.

Ако държавата не е правилна, трябва да стартирате преинсталиране. Вижте глава Преинсталиране на всички канали и започнете инсталацията. Изберете правилната държава и пропуснете търсенето на канали. Завършете инсталацията. Когато приключите, продължете със стъпка 2.

- 2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа списъка с канали от другия телевизор.**
- 3 - За да стартирате качването на списъка с канали, изберете Настройки > Канали > Копиране на списък с канали > Копиране в телевизора и натиснете OK. Въведете**

Свързване на устройства

7.1

Относно свързването

Ръководство за свързване

Винаги свързвайте устройство към телевизора чрез най-висококачествената налична връзка. Също така използвайте кабели с високо качество, за да гарантирате добро пренасяне на картина и звук.

Когато свържете устройство, телевизорът разпознава типа му и дава на всяко устройство вярно име по тип. Ако желаете, можете да промените името на типа. Ако е зададено вярно име на типа, телевизорът автоматично превключва на идеалните настройки, когато превключите на устройството в менюто "Източници".

Порт за антена

Ако имате приставка Set-top box (цифров приемник) или записващо устройство (рекордер), свържете кабелите от антената така, че сигналът от антената да преминава най-напред през приставката и/или рекордера, преди да постъпи в телевизора. По този начин антената и приставката могат да изпращат възможни допълнителни канали, които да бъдат записвани от рекордера.

HDMI портове

HDMI качество

HDMI връзката има най-добро качество на картината и звука. Един HDMI кабел комбинира видео и аудио сигнали. Използвайте HDMI кабел за телевизионен сигнал с висока разделителна способност (HD).

За най-добър пренос на телевизионен сигнал, използвайте Високоскоростен HDMI кабел и не използвайте HDMI кабел, по-дълъг от 5 м.

Ако устройство, свързано с HDMI не работи правилно, проверете дали друга **HDMI Ultra HD** настройка не може да реши проблема. В Помощ натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **HDMI Ultra HD**.

Зашита срещу копиране

HDMI портове поддържат HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Contents Protection – Защита на цифровото съдържание, предавано по широколентов канал). HDCP е сигнал за защита срещу копиране, който не позволява копирането на съдържание от DVD или Blu-ray дискове. Нарича се още

DRM (Digital Rights Management – Управление на правата върху електронно съдържание).

HDMI ARC и eARC


Всички HDMI връзки на телевизора имат **HDMI ARC** (канал за връщане на аудио).

Ако устройството, обикновено система за домашно кино, soundbar тонколона или AV приемник, има и връзка HDMI ARC, свържете го към някоя от HDMI връзките на този телевизор. С връзката HDMI ARC не е необходимо да свързвате допълнителен аудио кабел, който изпраща звука на телевизионната картина към системата за домашно кино. Връзката HDMI ARC комбинира и двата сигнала.

Можете да използвате която и да е HDMI връзка на този телевизор, за да свържете системата за домашно кино, но ARC е достъпно само за 1 устройство/връзка в даден момент

HDMI eARC (усъвършенстван канал за връщане на аудио) е напредък спрямо предишния ARC. Покрива всички функции на ARC, но с по-висока честотна лента и скорост. eARC поддържа висококачествено предаване на аудио до 192 kHz, 24-битово, некомпресирано 5.1 и 7.1, и 32-канално некомпресирано аудио.

Забележка: **HDMI eARC** е наличен само на **HDMI 2**. Използвайте HDMI кабел с Ethernet за eARC. Едновременно е налично само 1 eARC устройство.

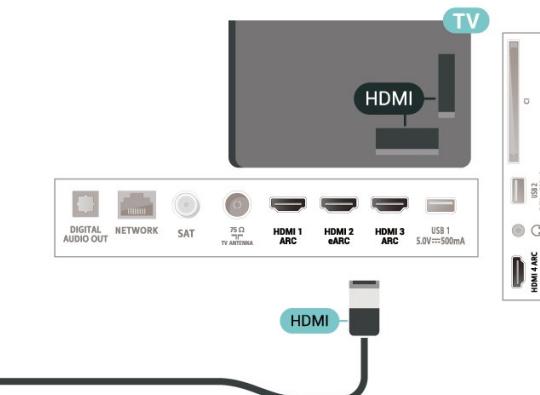

HDMI CEC – EasyLink

Свържете съвместими с HDMI CEC устройства към вашия телевизор, които можете да управлявате с дистанционното управление на телевизора. EasyLink HDMI CEC трябва да бъде включено както в телевизора, така и в свързаното устройство.

Включване на EasyLink

Настройки > Общи настройки > EasyLink > EasyLink > Вкл.

Управляване на съвместимо с HDMI CEC устройство с дистанционното управление на телевизора

Настройки > Общи настройки > EasyLink > Дистанционно управление EasyLink > Вкл.

Изключване на HDMI устройства с телевизора

Настройки > Общи настройки > EasyLink > Автоматично изключване на устройство с EasyLink.

Изберете **Вкл.**, за да позволите на телевизора да включи HDMI устройствата в режим на готовност. Изберете **Изкл.**, за да дезактивирате тази функция.

Включване на телевизора с HDMI устройства

Настройки > Общи настройки > EasyLink > Автоматично включване на телевизор с EasyLink.

Изберете **Вкл.**, за да позволите на HDMI устройствата да събуждат телевизора от режим на готовност. Изберете **Изкл.**, за да дезактивирате тази функция.

Управление на звука с EasyLink 2.0

Настройки > Общи настройки > EasyLink > Управление на звука с EasyLink 2.0.

Изберете **Вкл.**, за да управлявате настройките на звука на HDMI звуковата система. Можете да регулирате тези настройки чрез **Често използвани настройки** или **Настройки > Звук**. Това е приложимо само с HDMI звукова система, съвместима с EasyLink 2.0.

Забележка:

- EasyLink е възможно да не работи с устройства от други марки.
- HDMI-CEC функционалността има различни названия при различните марки. Примери за някои названия са: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink.

Фирмените названия на HDMI CEC в примерите принадлежат на съответните им собственици.

7.2

CAM със смарт карта – CI+

CI+

Този телевизор е готов за **условен достъп** CI+.

С помощта на CI+ можете да гледате висококачествени HD програми, като филми и спорт, предлагани от операторите на цифрова телевизия във вашия регион. Тези програми се кодират от телевизионния оператор и се декодират с предплатен CI+ модул.

Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул (Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт карта, когато се абонирате за платените им програми. Тези програми имат високо ниво на защитата от копиране.

С поддръжката на CI+ 2.0 този телевизор може да приема CAM както в PCMCIA, така и в USB (за всички USB портове).

Обърнете се към оператора на цифрова телевизия за повече информация относно правилата и условията.



Смарт карта

Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул (Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт карта, когато се абонирате за платените им програми.


Поставете смарт картата в CAM модула. Вижте инструкцията, която сте получили от оператора.

За да поставите CAM в телевизора...

1 - Проверете върху CAM за правилния начин на поставяне. Неправилното поставяне може да повреди CAM и телевизора.

2 - Докато гледате гърба на телевизора, а предната страна на CAM е насочена към вас, внимателно поставете CAM в слота **COMMON INTERFACE**.

3 - Натиснете CAM възможно най-навътре. Оставете го постоянно в слота.

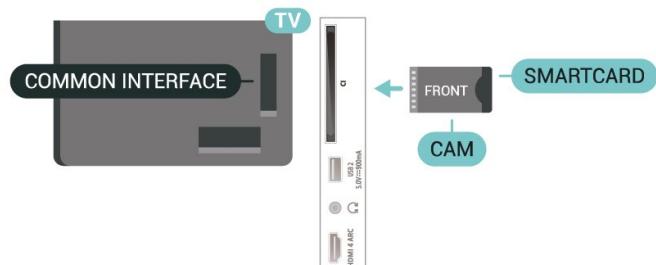

Когато включите телевизора, възможно е да са необходими няколко минути за активирането на CAM. Ако е поставен CAM и са платени абонаментните такси (начините за абониране е възможно да се различават), можете да гледате кодираните канали, поддържани от смарт картата на CAM.

CAM и смарт картата са изключително за вашия телевизор. Ако премахнете CAM, вече няма да можете да гледате кодираните канали, поддържани от него.

Пароли и ПИН кодове

За някои CAM трябва да въведете ПИН код, за да гледате каналите му. Когато задавате ПИН кода за CAM, препоръчваме ви да използвате същия код като за отключване на телевизора.

За да зададете ПИН кода за CAM...

1 - Натиснете  SOURCES.

2 - Щракнете върху типа канал, за който използвате CAM за Гледане на ТВ.

3 - Натиснете  + OPTIONS и щракнете върху Общ интерфейс.

4 - Изберете телевизионния оператор на CAM. Следващите екрани идват от телевизионния оператор. Следвайте екранните инструкции, за да потърсите настройката за PIN код.

7.3

Система за домашно кино

Свързване с HDMI ARC/eARC

Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за домашно кино към телевизора. Може да свържете Philips Soundbar или система за домашно кино с вграден дисков плейър.

HDMI ARC

Всички HDMI връзки на телевизора предоставят сигнал за канал за връщане на аудио (ARC). Но след свързване на системата за домашно кино телевизорът може да изпраща ARC сигнала само към тази HDMI връзка.

Ако системата ви за домашно кино има връзка HDMI ARC, можете да използвате който и да било HDMI вход на телевизора за свързване. С HDMI ARC няма нужда да свързвате допълнителния аудио кабел. HDMI ARC връзката съчетава двата сигнала.

HDMI eARC

HDMI eARC (усъвършенстван канал за връщане на аудио) е напредък спрямо предишния ARC. Той поддържа най-новите аудио формати с висока скорост на предаване до 192 kHz, 24-битов, некомпресиран 5.1 и 7.1 и 32-канален некомпресиран звук. HDMI eARC е наличен само на HDMI 2.

Синхронизиране на аудио с видео

Ако звукът не съответства на картината на екрана, можете да настроите закъснение за повечето системи за домашно кино с дисков плейър, така че да постигнете съответствие с видеото.

Свързване чрез HDMI

Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за домашно кино към телевизора. Може да свържете Philips Soundbar или система за домашно кино с вграден дисков плейър.

Ако системата за домашно кино няма връзка HDMI ARC, добавете оптичен аудио кабел (Toslink), за да изпращате звука от телевизионната картина към системата за домашно кино.

Синхронизиране на аудио с видео

Ако звукът не съответства на картината на екрана, можете да настроите закъснение за повечето системи за домашно кино с дисков плейър, така че да постигнете съответствие с видеото.

Проблеми със звука от системата за домашно кино

Звук със силен шум

Ако гледате видео от включено USB флаш устройство или свързан компютър, звукът от системата за домашно кино може да е изкривен. Този шум се чува, когато аудио или видео файлът има DTS звук, но системата за домашно кино няма обработка на звука DTS. Можете да поправите това, като настроите **Формат на цифровия изход** на телевизора на **Стерео**.

Изберете  Настройки > Звук > Разширени > Формат на цифровия изход.

Няма звук

Ако не можете да чуете звука от телевизора на системата си за домашно кино, проверете дали сте свързали HDMI кабела към HDMI ARC/eARC връзка на системата за домашно кино. Всички HDMI връзки на телевизора са HDMI ARC. HDMI eARC е наличен само на HDMI 2.

7.4

Смартфони и таблети

За да свържете смартфон или таблет към телевизора, вие можете да използвате безжична връзка. За безжична връзка изтеглете на вашия смартфон или таблет приложението Philips TV Remote App от любимия си магазин с приложения.

Плейър за Blu-ray дискове

Използвайте **Високоскоростен HDMI** кабел за свързване на Blu-ray плеърът към телевизора.

Ако Blu-ray плеърът има EasyLink HDMI CEC, можете да управлявате този плеър с дистанционното управление на телевизора.

В **Помощ** натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **EasyLink HDMI CEC** за повече информация.

Bluetooth

Сдвояване на устройство

Разположете безжичния високоговорител на разстояние до 5 метра от телевизора. Прочетете ръководството на потребителя на устройството за конкретна информация за сдвояване и безжичен обхват. Уверете се, че Bluetooth настройката на телевизора е включена.

След сдвояването на безжичния геймпад можете да го използвате. Когато безжичната тонколона е сдвоена, можете я изберете за възпроизвеждане на звука от телевизора. Когато устройството е сдвоено, няма нужда да го сдвоявате отново, освен ако не премахнете устройството.

За да сдвоите устройство с bluetooth с телевизора...

- 1 - Включете устройството с bluetooth и го поставете в обхвата на телевизора.
- 2 - Изберете **Настройки > Безжична връзка и мрежи** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.
- 3 - Изберете **Bluetooth > Търсене на Bluetooth устройство** и натиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Търсене** и натиснете **OK**. Следвайте инструкциите на екрана. Ще сдвоите устройството с телевизора и той ще запамети връзката. Може да е необходимо първо да премахнете сдвояването на устройство, ако е достигнат максималния брой сдвоени устройства.
- 5 - Изберете желания от вас вид устройство и натиснете **OK**.
- 6 - Натиснете **<** (ляво) неколократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Изберете устройство

За да изберете безжично устройство...

- 1 - Изберете **Настройки > Безжична връзка и мрежи** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Bluetooth > Търсене на Bluetooth устройство** и натиснете **OK**.
- 3 - В списъка изберете безжичното устройство и

натиснете **OK**.

- 4 - Натиснете **<** (ляво) неколократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Премахване на устройство

Можете да свържете или прекъснете връзката към безжично Bluetooth устройство. Можете също да премахнете безжичното Bluetooth устройство. Ако премахнете Bluetooth устройство ще премахнете и сдвояването на устройството.

За да премахнете или прекъснете връзката към безжично устройство...


- 1 - Изберете **Настройки > Безжична връзка и мрежи** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Bluetooth > Премахване на Bluetooth устройство** и натиснете **OK**.
- 3 - В списъка изберете безжичното устройство и натиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Прекъсване на връзката** или **Премахване** и натиснете **OK**.
- 5 - Изберете **OK** и натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 6 - Натиснете **<** (ляво) неколократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Слушалки

Можете да свържете слушалки към конектора  на гърба на телевизора. Съединителят е 3,5 mm минижак. Можете да регулирате отделно силата на звука в слушалките.

За да регулирате силата на звука...


- 1 - Натиснете  **Сила на звука**, изберете иконата със слушалки чрез стрелките **<** (ляво) или **>** (дясно).
- 2 - Натиснете стрелките **^** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате силата на звука.

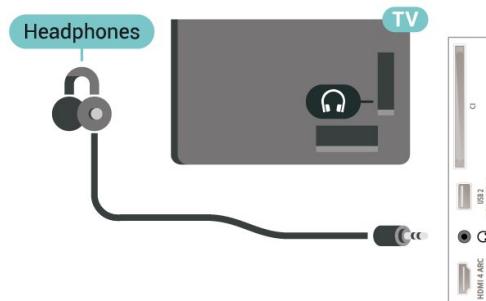

Игрова конзола

HDMI

За най-добро качество свържете игровата конзола с високоскоростен HDMI кабел към телевизора.

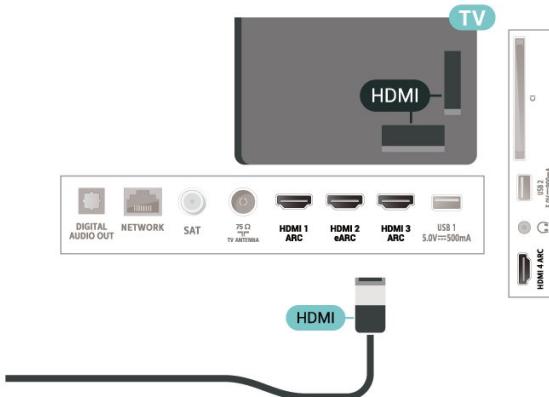

USB клавиатура

Свързване

Свържете USB клавиатура (тип USB-HID), за да въвеждате текст във вашия телевизор.

Използвайте една от **USB** връзките за свързване.

Конфигуриране

Инсталиране на клавиатурата

За да инсталирате USB клавиатура, включете телевизора и свържете USB клавиатурата с една от **USB** връзките на телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата за първи път, можете да изберете разположението й и да изprobвате избора си. Ако първо изберете разположение за кирилица или за гръцката азбука, можете да изберете второ разположение за латиница.

За да промените настройката за разположението на клавиатурата, когато е избрано разположение...

1 - Изберете **Настройки > Общи настройки** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.

2 - Изберете **Настройки на USB клавиатурата** и натиснете **OK**, за да стартирате настройката на клавиатурата.

Специални клавиши

Клавиши за въвеждане на текст

- Клавиш **Enter** = OK
- Клавиш за връщане = изтриване на символа преди курсора
- Клавиши със стрелки = навигация в текстовото поле
- За да превключите между разположенията на клавиатурата, ако е зададено вторично разположение, натиснете клавишите **Ctrl + Клавиш за интервал** едновременно.


Бутони за приложения и интернет страници

- **Tab** и **Shift + Tab** = следващ и предходен
- **Home** = превъртане до началото на страницата
- **End** = превъртане до края на страницата
- **Page Up** = прескачане една страница нагоре
- **Page Down** = прескачане една страница надолу
- ***** = оразмеряване на уеб страницата до ширината на екрана

USB флаш устройство

Можете да разглеждате снимки или да възпроизвеждате музика и видео от свързано USB флаш устройство.

Поставете USB флаш устройство в една от **USB** връзките на телевизора, докато е включен.

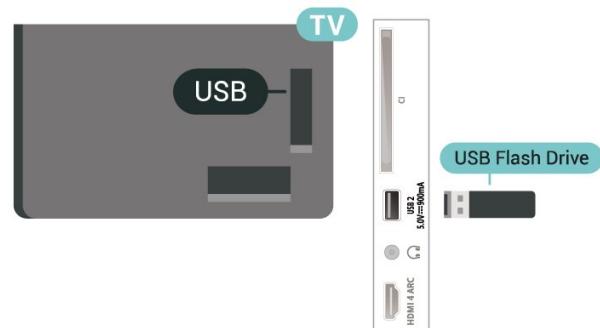

Телевизорът открива устройството с памет и отваря списък, който показва съдържанието му.

Ако списъкът със съдържание не се извежда автоматично, натиснете **SOURCES** и изберете **USB**.

За да спрете да гледате съдържанието на USB флаш устройството, натиснете **TV EXIT** или изберете друга дейност.

За да извадите безопасно USB флаш устройството...

1 - Натиснете **HOME**.

2 - Изберете иконите на **Известия** от горния десен ъгъл и натиснете **OK**.

3 - Изберете вашето флаш устройство и натиснете **OK**.

4 - Изберете **Изваждане** и натиснете **OK**.

5 - Изчакайте, докато процедурата за изваждане приключи, след което извадете флаш устройството.

Ultra HD по USB

Можете да разглеждате снимки с разделителна способност Ultra HD от свързано USB устройство или флаш памет. Телевизорът ще премащабира разделителната способност до Ultra HD, ако резолюцията на снимката е по-висока.

За повече информация за гледането или възпроизвеждането на съдържание от USB флаш устройство, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Снимки, видеоклипове и музика**.

7.11

Фотоапарат

За да разглеждате снимки, съхранявани на вашия цифров фотоапарат, можете да свържете фотоапарата директно към телевизора.


Използвайте една от **USB** връзките на телевизора за свързване. Включете фотоапарата след като връзката бъде установена.

Ако списъкът със съдържание не се извежда автоматично, натиснете **SOURCES** и изберете **USB**.

Може да се наложи да зададете своята камера да прехвърля съдържанието си чрез PTP (Протокол за прехвърляне на снимки). Прочетете ръководството за потребителя на цифровия фотоапарат.

Ultra HD по USB

Можете да разглеждате снимки с разделителна способност Ultra HD от свързано USB устройство или флаш памет. Телевизорът ще премащабира разделителната способност до Ultra HD, ако резолюцията на снимката е по-висока. Не можете да възпроизвеждате с основна разделителна способност по-висока от Ultra HD на всяка от USB връзките.

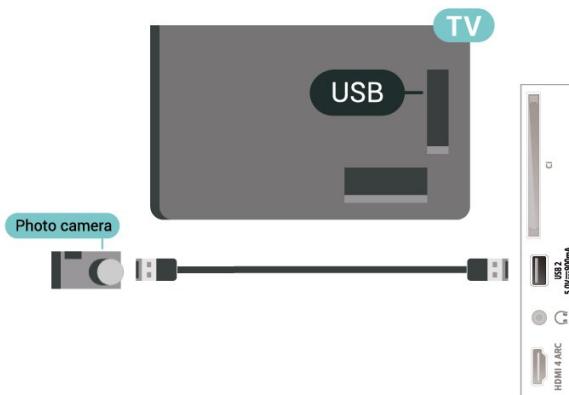


За повече информация относно разглеждането на снимки, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Снимки, видеоклипове и музика**.

7.12

Камкордер

За най-добро качество използвайте HDMI кабел за свързване на камерата с телевизора.

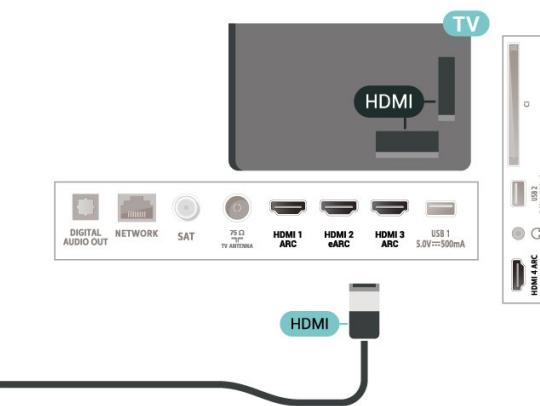

7.13

Компютър

Можете да свържете вашия компютър към телевизора с помощта на висококачествен HDMI кабел и да използвате телевизора като монитор за компютъра.

* Забележка за потребители на видеокарти Nvidia:
Ако свържете компютъра си към телевизор чрез HDMI, картата Nvidia може автоматично да излъчва видео с променлива честота на опресняване (VRR) към телевизора, когато настройката **HDMI Ultra HD** на телевизора е **Оптимално (Автоматичен режим за игра)**. Моля, винаги изключвате функцията VRR в графичната карта, преди да промените настройката **HDMI Ultra HD** на телевизора на **Оптимално** или **Стандартно**, изборът на **Оптимално** или **Стандартно** в потребителския интерфейс на телевизора ще изключи поддръжката на VRR в телевизора.

* Забележка за потребителите на видеокарти AMD:
Ако свържете компютъра си към телевизор чрез HDMI, моля, уверете се, че използвате следните настройки за използваната видеокарта за най-добро представяне.
– Ако изходното видео на графичната карта е 4096 x 2160p или 3840 x 2160p и се използва формат на пикселите RGB, RGB 4:4:4 Pixel Format Studio (Limited RGB) трябва да бъде зададен в графичната карта на компютъра.

Свържете вашия Android TV

8.1

Мрежа и интернет

Домашна мрежа

За да се насладите на пълните възможности на вашия Philips Android TV, телевизорът трябва да бъде свързан с интернет.

Свържете телевизора към домашна мрежа с високоскоростна интернет връзка. Можете да свържете вашия телевизор безжично или с кабел към мрежовия рутер.

Свързване с мрежа

Безжична връзка

Какво ви трябва

За да свържете телевизора с интернет безжично, ви е необходим Wi-Fi маршрутизатор с връзка към интернет.

Използвайте високоскоростна (широколентова) връзка с интернет.

шифроване – WPA2 или WPA3. Ако сте въвеждали ключа за криптиране за тази мрежа преди, можете да изберете OK, за да осъществите връзка незабавно.

3 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже съобщение.

Отстраняване на неизправности

Не е намерена безжична мрежа или има смущения

- Микровълновите фурни, DECT телефоните или други Wi-Fi 802.11b/g/n/ac устройства в близост до вас могат да смущават безжичната мрежа.
- Проверете дали защитните стени във вашата мрежа позволяват достъп до безжичната връзка на телевизора.
- Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви, опитайте да инсталирате кабелна мрежа.

Интернет не работи

- Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете връзката на маршрутизатора с Интернет.

Връзката с компютъра и интернет е бавна

- Проверете в ръководството за потребителя на вашия безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито, скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на качеството на сигнала.
- Използвайте високоскоростна (широколентова) интернет връзка за маршрутизатора.

DHCP


- Ако връзката е неуспешна, можете да проверите настройката DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хостове) на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде включено.

В Помощ натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Проблеми** за повече информация.

Кабелна връзка

Какво ви трябва

За да свържете телевизора с интернет, ви е необходим мрежов маршрутизатор с връзка към интернет. Използвайте високоскоростна (широколентова) връзка с интернет.

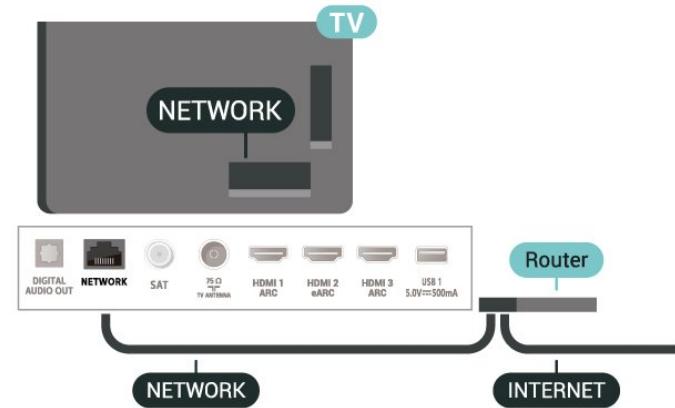

Включване/изключване на Wi-Fi

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Вкл./изкл. на Wi-Fi.

Установяване на връзката

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа > Безжични.

1 - В списъка с намерени мрежи изберете вашата безжична мрежа. Ако вашата мрежа не фигурира в този списък, защото името на мрежата е скрито (изключили сте излъчването на SSID от рутера), изберете Добавяне на нова мрежа, за да въведете сами името на мрежата.

2 - В зависимост от вида на рутера въведете ключа за

Установяване на връзката

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа > Кабелна.

- 1 - Свържете маршрутизатора към телевизора с мрежов кабел (Ethernet кабел**).
- 2 - Проверете дали маршрутизаторът е включен.
- 3 - Телевизорът постоянно търси мрежовата връзка.
- 4 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже съобщение.

Ако не се установи връзка, може да проверите настройката за DHCP на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде включено.

**С цел спазване на разпоредбите за електромагнитна съвместимост използвайте екраниран Ethernet кабел FTP Cat. 5E Ethernet кабел.

Мрежови настройки

Преглед на настройките на мрежата

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Преглед на настройките на мрежата.

Тук можете да видите всички текущи мрежови настройки. IP и MAC адресът, силата на сигнала, скоростта, методът на криптиране, адресът/маската на мрежата/шлюзът/DNS на IPv4 или IPv6, и т.н.

Мрежова конфигурация – статичен IP

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Мрежова конфигурация > Статичен IP.

Или, ако сте опитен потребител и искате да инсталирате вашата мрежа със статично IP адресиране, задайте статичен IP адрес на телевизора.

Мрежова конфигурация – конфигуриране на статичен IP адрес

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Мрежова конфигурация > Конфигуриране на статичен IP адрес.

1 - Изберете Конфигуриране на статичен IP адрес и конфигурирайте връзката.

2 - Можете да зададете номера за IP адрес, Маска на мрежата, Шлюз, DNS 1 или DNS 2.

Включване с Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Включване с Wi-Fi (WoWLAN).

Можете да включите този телевизор от своя смартфон или таблет, ако е в режим на готовност.

Настройката Включване с Wi-Fi (WoWLAN) трябва да е включена.

Включване с Chromecast

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Включване с Chromecast.

Настройте на Вкл., за да позволите този телевизор да може се включва от приложение Chromecast на вашето мобилно устройство. Консумацията на енергия на телевизора в състояние на готовност ще бъде по-висока, когато това е включено. Настройката за Wi-Fi (WoWLAN) трябва да е включена преди това, за да можете да промените настройката на Включване с Chromecast.

Възпроизвеждащо устройство на цифрова мултимедия – DMR

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR.

Ако вашите мултимедийни файлове не се възпроизвеждат на телевизора, проверете дали възпроизвеждащото устройство на цифрова мултимедия (DMR) е включено. В заводските настройки по подразбиране DMR е Зададено като "включено".

Включване на Wi-Fi връзка

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Вкл./изкл. на Wi-Fi.

Можете да включите или изключите Wi-Fi връзката на вашия телевизор.

Изчисти интернет паметта

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Изчисти интернет паметта.

От Изчисти интернет паметта можете да изчистите регистрацията в сървъра на Philips и настройките ви за родителска оценка, влизанията в приложението за видео магазин, всички предпочитани в Philips TV Collection, интернет показалците и хронологията. Освен това интерактивните MHEG приложения може да съхраняват във вашия телевизор т. нар. "бисквитки". Тези файлове също ще бъдат изчистени.

8.2

Акаунт в Google

Влизане

За да се насладите на пълните възможности на вашия Philips Android TV, можете да влезете в Google с вашия акаунт в Google.

Като влезете, вие ще можете да играете на любимите си игри на телефон, таблет или телевизор. Също така ще получите персонализирани препоръки за видео и музика на екрана на вашия телевизор, както и достъп до YouTube, Google Play и други приложения.

Влизане

Използвайте съществуващия **Акаунт в Google**, за да влезете в Google от вашия телевизор. Акаунтът в Google се състои от имейл адрес и парола. Ако все още нямаете акаунт в Google, използвайте вашия компютър или таблет, за да си създадете (accounts.google.com). За да играете игри с Google Play, вие имате нужда от профил в Google+. Ако не влезете по време на първоначалната инсталация на телевизора, можете винаги да влезете по-късно.

За да влезете, след като сте извършили инсталацията на телевизора...

- 1 - Изберете  **Настройки > Настройки на Android** и натиснете **OK**.
- 2 - берете **Акаунт и вписване** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете **Вписване** и натиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Използвайте дистанционното управление** и натиснете **OK**.
- 5 - Въведете вашия имейл адрес с екранната клавиатура и натиснете **OK**.
- 6 - Въведете паролата си и натиснете **OK** за вписване.
- 7 - Натиснете  (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Настройки на Android

Можете да задавате или преглеждате няколко специфични за Android настройки или информация. Можете да намерите списъка с приложения, инсталирани на вашия телевизор и мястото за съхранение, което им е необходимо. Можете да зададете езика, който желаете да използвате, с Гласово търсене. Можете да конфигурирате екранната клавиатура или да позволите на приложенията да използват вашето местоположение. Разгледайте различните настройки на Android. Можете да отидете на www.support.google.com/androidtv за повече информация относно тези настройки.

За да отворите тези настройки...

- 1 - Изберете  **Настройки > Настройки на Android** и натиснете **OK**.
- 2 - Разгледайте различните настройки на Android.
- 3 - Натиснете  **Назад**, ако е необходимо, за да затворите менюто.

8.3

Приложение Philips TV Collection

Страница „Представени приложения“

Всичките Ви премиум приложения са налични в приложението Philips TV Collection, в секцията „Представени приложения“. Стартирайте го чрез банера на реда **Приложения**.

Приложенията на Philips TV Collection са създадени специално за телевизори. Приложенията от Philips TV Collection се изтеглят и инсталират безплатно. Колекцията от приложения на Philips TV Collection може да се различава в зависимост от държавата и региона. Philips TV Collection съдържа също препоръки за нови приложения и др.

Някои приложения на Philips TV Collection са предварително инсталирани на Вашия телевизор. За да инсталирате други приложения от Philips TV Collection, трябва да се съгласите с Условията на ползване. Можете да зададете настройките за поверителност съгласно предпочтенията си.

За да инсталирате приложение от Philips TV Collection...

- 1 - Натиснете  **HOME**.
- 2 - Изберете  **Philips TV Collection** и натиснете **OK**. С това ще отворите секцията „Представени приложения“.
- 3 - Изберете раздел „**Всички**“ и натиснете **OK**. Ще се появят всички приложения, налични за потребителя, включително вече инсталираните.
- 4 - Разгледайте приложенията, изберете иконата на приложението, което искате да инсталирате, и натиснете **OK**. С това ще се отвори страницата Инфо. прил.
- 5 - Изберете бутона **Инсталиране** и натиснете **OK**, за да инсталирате приложението.

Инсталираното приложение се намира на страницата с приложения, която се отваря от началния екран на Android чрез натискане на иконата за приложенията в левия край на реда **Приложения**.

Условия за ползване

За да инсталирате и използвате приложенията от Philips TV Collection, трябва да приемете Условията на ползване. Ако не се съгласите с тези условия по време на първоначалната инсталация на телевизора, можете винаги да се съгласите с тях по-късно. В момента, в който се съгласите с Условията на ползване, някои приложения ще бъдат на разположение незабавно и можете да прегледате Philips TV Collection, за да инсталирате други приложения.

За да се съгласите с Условията на ползване, след като направите инсталацията на телевизора...

- 1 - Натиснете  **HOME**, изберете  **Philips TV Collection** и

натиснете **OK**. Натиснете бутона **Опции**, за да отворите менюто с опции.

2 - Можете да изберете **Условия на ползване**, след което натиснете **OK**, за да ги прочетете.

3 - Изберете **Приемам** и натиснете **OK**. Можете да отмените това одобрение.

4 - Натиснете **← Назад**, за да затворите менюто.

Настройки за поверителност

Можете да зададете някои настройки за поверителност за приложенията на Philips TV Collection.

- Можете да позволите изпращането на технически статистики на Philips.
- Можете да позволите лични препоръки.
- Можете да позволите бисквитки.
- Можете да включите Заключването за деца за приложения с възрастово ограничение 18+.

За да зададете настройките за поверителност за Philips TV Collection...

1 - Натиснете **□ HOME**, изберете **Philips TV Collection** и натиснете **OK**. Натиснете бутона **Опции**, за да отворите менюто с опции.

2 - Можете да изберете **Настройки за поверителност**, след което натиснете **OK**.

3 - Изберете всяка настройка и натиснете **OK**, за да я разрешите или забраните. Можете да прочетете подробности за всяка настройка.

4 - Натиснете **← Назад**, за да затворите менюто.

Приложения

9.1

Относно приложенията

Можете да намерите предпочтитаните си приложения на реда **Приложения** в началното меню.

Като приложенията на вашия смартфон или таблет, тези на телевизора ви предлагат конкретни функции за по-богато ТВ изживяване. Приложения като YouTube, игри, видео магазини или прогнози за метеорологичното време (и др.). Можете да използвате приложението за интернет браузър за сърфиране в интернет.

Приложенията могат да бъдат свалени от **Philips TV Collection** или Google Play™ Store. За да започнете, на телевизора ви са предварително инсталиирани някои практични приложения.

За да инсталирате приложения от **Philips TV Collection** или Google Play™ Store, телевизорът трябва да е свързан с интернет. Трябва да се съгласите с Условията на ползване, за да използвате приложения от **Philips TV Collection**.

Трябва да влезете с профил в Google, за да използвате приложенията на Google Play и Google Play™ Store.

9.2

Google Play

Филми и телевизия

С **Google Play Movies & TV** можете да вземате под наем или да купувате филми и ТВ предавания и да ги гледате на телевизора.

Какво ви трябва

- телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
- трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
- да добавите кредитна карта към вашия акаунт в Google, за да закупите филми и ТВ предавания

За да вземете под наем или да закупите филм или ТВ предаване...

1 - Натиснете □ HOME.

2 - Изберете Google Play Movies & TV.

3 - Изберете филм или ТВ програма и натиснете OK.

4 - Изберете желаната от вас покупка и натиснете OK. Ще бъдете прекарани през процедурата по закупуване.

За да гледате взет под наем или закупен филм или ТВ програма...

1 - Натиснете □ HOME.

2 - Изберете Google Play Movies & TV.

3 - Изберете филм или ТВ програма от библиотеката в приложението, изберете заглавието и натиснете OK.

4 - Можете да използвате клавишите ■ (стоп), II

(пауза), ◀◀ (превъртане назад) или ▶▶ (бързо превъртане напред) на дистанционното управление.

5 - За да спрете приложението Movies & TV, натиснете неколкократно ← Назад или натиснете TV EXIT.

Ако приложението не се намира на началния ви еcran, можете да го добавите чрез страницата с приложения или чрез элемента **Добавяне на приложение към предпочитаните**, намиращ се на реда **Приложения**. Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на www.support.google.com/androidtv

Музика

С **YouTube Music** вие можете да възпроизвеждате любимата си музика на телевизора.

Какво ви трябва

- телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
- трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google

За да стартирате **YouTube Music**...

1 - Натиснете □ HOME.

2 - Изберете YouTube Music.

3 - Изберете музиката, която искате да възпроизвеждате, и натиснете OK.

4 - За да спрете приложението Музика, натиснете неколкократно ← Назад или натиснете TV EXIT.

Ако приложението не се намира на началния ви еcran, можете да го добавите чрез страницата с приложения или чрез элемента **Добавяне на приложение към предпочитаните**, намиращ се на реда **Приложения**. Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на www.support.google.com/androidtv

Игри

С **Google Play Games** вие можете да играете на игри на телевизора. Онлайн или офлайн.

Можете да виждате какво играят в момента приятелите ви или можете да се присъедините към играта и да се състезавате. Можете да проследите постиженията си или да започнете от там, където сте спрели.

Какво ви трябва

- телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
- трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
- да добавите кредитна карта към вашия акаунт в Google за закупуване на нови игри

Стартирайте приложението Google Play Games, за да изберете и инсталирате нови игри на вашия телевизор. Някои игри са безплатни. Появява се съобщение, ако

конкретна игра има нужда от геймпад, за да играете на игри.

За да стартирате или спрете Google Play Game...

1 - Натиснете □ HOME.

2 - Изберете Google Play Games.

3 - Изберете игра или изберете нова игра, която да инсталирате, и натиснете OK.

4 - Когато приключите, натиснете неколкократно ← Назад или натиснете TV EXIT, или спрете приложението със съответния бутон за изход/спиране.

Ако приложението не се намира на началния ви еcran, можете да го добавите чрез страницата с приложения или чрез елемента **Добавяне на приложение към предпочтаните**, намиращ се на реда **Приложения**. Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на www.support.google.com/androidtv

продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на www.support.google.com/androidtv

Плащания

За да направите плащане на Google Play на телевизора, вие трябва да добавите форма на плащане – кредитна карта (извън САЩ) – към вашия акаунт в Google. Когато закупите филм или ТВ програма, ще бъдете таксувани на тази кредитна карта.

За да добавите кредитна карта ...

1 - На вашия компютър отидете на accounts.google.com и влезте с акаунта в Google, който ще използвате с Google Play на телевизора.

2 - Отидете на wallet.google.com, за да добавите карта към вашия акаунт в Google.

3 - Въведете данните на кредитната си карта и приемете правилата и условията.

9.3

Стартиране и спиране на приложение

Можете да стартирате приложение от началния еcran.

За да стартирате приложение...

1 - Натиснете □ HOME.

2 - Преминете към реда Приложения, изберете приложението, което искате, и натиснете OK.

3 - За да спрете приложение, натиснете ← Назад или натиснете TV EXIT, или спрете приложението със съответния бутон за изход/спиране.

При отваряне на началния еcran работещото във фонов режим приложение/възпроизвеждане на съдържание ще спре. За да започне отново, трябва да изберете приложението или съдържанието от началния еcran.

9.4

Заключване на приложения

Относно заключване на приложения

Можете да заключите приложения, които не са подходящи за деца. Можете да заключите приложения с възрастово ограничение 18+ или да зададете ограничен профил в менюто Начало.

18+

Заключването на приложение с възрастово ограничение 18+ ще изведе подкана за въвеждане на PIN код, когато се

Google Play Store

От Google Play Store вие можете да изтеглите и инсталирате нови приложения. Някои приложения са бесплатни.

Какво ви трябва

- телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
- трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
- трябва да добавите кредитна карта към акаунт в Google за закупуване на приложения

За да инсталирате ново приложение...

1 - Натиснете □ HOME.

2 - Изберете Google Play Store и натиснете OK.

3 - Изберете приложението, което искате да инсталирате, и натиснете OK.

4 - За да затворите Google Play Store, натиснете неколкократно ← Назад или натиснете TV EXIT.

Родителски контроли

В Google Play Store вие можете да скриете приложенията съгласно зрялостта на потребителите/купувачите. Трябва да въведете PIN код, за да изберете или промените нивото на зрялост.

За да зададете родителския контрол...

1 - Натиснете □ HOME.

2 - Изберете Google Play Store и натиснете OK.

3 - Изберете Настройки > Родителски контроли.

4 - Изберете нивото на зрялост, което желаете.

5 - Въведете PIN кода при поискване.

6 - За да затворите Google Play Store, натиснете неколкократно ← Назад или натиснете TV EXIT.

Ако приложението не се намира на началния ви еcran, можете да го добавите чрез страницата с приложения или чрез елемента **Добавяне на приложение към предпочтаните**, намиращ се на реда **Приложения**. Някои

опитате да стартирате приложение с възрастово ограничение 18+. Това заключване е валидно само за приложения с възрастово ограничение 18+ от приложението на Philips.

Ограничени профили

Можете да зададете ограничен профил от менюто Начало, където са налични само приложенията, които позволите. Трябва да въведете PIN код, за да зададете и включите ограничения профил.

Google Play Store – зрялост

В Google Play Store вие можете да скриете приложенията съгласно зрялостта на потребителите/купувачите. Трябва да въведете PIN код, за да изберете или промените нивото на зрялост. Нивото на зрялост ще определи кои приложения са налични за инсталация.

Заключване на приложения с възрастово ограничение 18+

Можете да заключите приложения с възрастово ограничение 18+ от приложението на Philips. Тази настройка управлява настройката 18+ в настройките за поверителност на приложението на Philips.

За да заключите приложения с възрастово ограничение 18+...

- 1 - Изберете Настройки > Заключване за деца, изберете Заключване на приложение и натиснете OK.
- 2 - Изберете Вкл. и натиснете OK.
- 3 - Натиснете < (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

За повече информация в Помощ натиснете цветния клавиш Ключови думи и потърсете Заключване за деца, Заключване на приложение за повече информация.

Ограничени профили

Относно ограничения профил

Можете да ограничите използването на определени приложения, като превключите телевизора на ограничен профил. Менюто Начало показва само позволените от вас приложения. Трябва да въведете PIN код, за да изключите ограничения профил.

Когато телевизорът е превключен на ограничен профил, вие не можете да...

- Търсите или отваряте приложения, които са маркирани като "Не е позволено"
- Получавате достъп до Google Play Store
- Закупувате през Google Play Movies & TV, нито Google Play Games
- Използвате приложения на трети страни, които не използват входане през Google

Когато телевизорът е превключен на ограничен профил, вие можете да...

- Гледате съдържание, което вече е взето под наем или закупено от Google Play Movies & TV
- Играете на игри, закупени или инсталирани от Google Play Games
- Достъп до следните настройки: Wi-Fi мрежи, говор и достъп
- Добавяне на Bluetooth аксесоари

Акаунтът в Google на телевизора ще остане вписан. Използването на ограничен профил не променя акаунта в Google.

Настройка

За да настроите ограничения профил...

- 1 - Изберете Настройки > Настройки на Android и натиснете OK.
- 2 - Натиснете < (надолу) и изберете Предпочтения за устройство > Сигурност и ограничения и натиснете OK.
- 3 - Изберете Ограничени профили и натиснете OK.
- 4 - Изберете Настройки и натиснете OK.
- 5 - Въведете PIN код с дистанционното управление.
- 6 - Изберете Позволени приложения и натиснете OK.
- 7 - В списъка с налични приложения изберете дадено приложение и натиснете OK, за да позволите или забраните това приложение.

8 - Натиснете Назад, за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете EXIT, за да затворите менюто.

Сега можете да въведете ограничения профил.

С PIN кода можете винаги да промените PIN кода или да редактирате списъка с позволени или непозволени приложения.

Въведи

За да въведете (превключите на) ограничения профил...

- 1 - Изберете Настройки > Настройки на Android и натиснете OK.
 - 2 - Натиснете < (надолу) и изберете Предпочтения за устройство > Сигурност и ограничения и натиснете OK.
 - 3 - Изберете Въвеждане на ограничен профил и натиснете OK.
 - 4 - Въведете PIN код с дистанционното управление.
 - 5 - Натиснете Назад, за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете EXIT, за да затворите менюто.
- Можете да видите кога е въведен даден ограничен профил, ако в екрана Начало се появи икона. Превърнете надолу до Настройки и превърнете до най-десния край.

Изтриване

За да изтриете ограничения профил...

- 1 - Изберете  **Настройки > Настройки на Android** и натиснете **OK**.
- 2 - Натиснете  (надолу) изберете **Предпочтения за устройство > Сигурност и ограничения** и натиснете **OK**
- 3 - Изберете **Изтриване на ограничен профил** и натиснете **OK**.
- 4 - Въведете PIN кода. Телевизорът ще изтрие ограничения профил.

9.5

Управление на приложения

Ако спрете приложение и се върнете към менюто Начало, приложението не е наистина спряло. Приложението все още работи във фонов режим, за да бъде в готовност, когато го стартирате отново. За да работят плавно, повечето приложения трябва да записват данни в кеш паметта на телевизора. Може да е добре да спрете напълно приложението или да изчистите данните на кеш паметта на конкретно приложение, за да оптимизирате цялостната производителност на приложенията и да поддържате използването на паметта ниско на вашия Android TV. Също така е най-добре да деинсталirate приложенията, които вече не използвате.

9.6

Съхранение

Можете да видите колко място за съхранение – вътрешната памет на телевизора – използвате за вашите приложения, видеоклипове, музика и т.н. Можете да видите колко свободно пространство имате налично за инсталiranе на нови приложения. Проверете вашето съхранение, ако приложенията започнат да работят бавно или в случай на проблем с дадено приложение.

За да видите колко място за съхранение използвате...

- 1 - Изберете  **Настройки > Настройки на Android** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Предпочтения за устройство > Съхранение** и натиснете **OK**.
- 3 - Вижте използването на съхранение на паметта на телевизора.
- 4 - Натиснете  **Назад**, за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете  **EXIT**, за да затворите менюто.

USB твърд диск

Ако свържете твърд USB диск, можете да използвате твърдия диск за разширение на паметта на телевизора за съхранение на повече приложения. Позволете на твърдия USB диск да се използва като допълнителна памет на телевизора по време на процеса на форматиране.

Телевизорът ще се опита да съхранява нови приложения

първо на твърдия USB диск. Някои приложения не позволяват съхранение на твърд USB диск.

За прехвърляне на съществуващите данни отидете на  **Настройки > Настройки на Android > Предпочтения за устройство > Съхранение** и изберете **Твърд USB диск**.

Интернет

10.1

Стартиране на интернет

От вашия телевизор можете да сърфирате в интернет. Можете да преглеждате всеки интернет сайт, но повечето от тях не са подгответи за екран на телевизор.

- Някои добавки (например за разглеждане на страници или видео) не са налични на вашия телевизор.
- Не можете да изпращате или изтегляте файлове.
- Интернет страниците се показват една по една и на цял экран.

За да стартирате интернет браузъра

- 1 - Натиснете **□ HOME**.
- 2 - Изберете **Прил. > Интернет браузър** и натиснете **OK**.
- 3 - Въведете интернет адрес и изберете, за да потвърдите.
- 4 - За да затворите интернет, натиснете **□ HOME** или **TV EXIT**.

* Забележка: Ако **Интернет браузър** не се намира на реда **Приложения**, можете да натиснете иконата **+** в края на реда, за да добавите приложението.

10.2

Опции на интернет

На разположение са някои екстри за интернет.

За да отворите екстрите...

- 1 - При отворен уебсайт натиснете **+** **OPTIONS**.
- 2 - Изберете един от елементите и натиснете **OK**.
 - Добавяне към бързо набиране: За да въведете нов интернет адрес.
 - Добавяне към показалци: Добавяне на страницата като показалец
 - Сигурност на страницата: За да видите нивото на сигурност на текущата страница.
 - Нов поверителен раздел: Отворете нов поверителен раздел и преминете към поверително сърфиране
 - Настройки: Настройки за "Машаб", "Размер на текста", "Режим на достъп," "Винаги показвай лентата с менюта" и изчистване на хронологията (на браузъра)
 - Относно: Информация за интернет браузъра
 - Изход от интернет браузъра: Затваряне на интернет браузъра

Бързо меню

Можете да използвате **Бързо меню** като ваше начално меню. В Бързото меню вие ще намерите бърз начин за достъп до функциите на телевизора.

За да отворите Бързото меню и да отворите даден елемент...

- 1 - Натиснете , за да отворите Бързо меню.
- 2 - Изберете даден елемент и натиснете **OK**, за да го отворите или стартирате.
- 3 - Натиснете  **Назад**, за да затворите Бързото меню, без да стартирате нищо.

Източници

12.1

Превключване към устройство

От списъка с източници можете да превключите към всяко едно от свързаните устройства. Можете да превключите към тунер, за да гледате телевизия, да отворите съдържанието на свързано USB флаш устройство или да гледате записите, които сте направили на свързан твърд USB диск. Можете да превключите към вашите свързани устройства, за да гледате тяхната програма, цифров приемник или Blu-Ray плейър.

За да превключите към свързано устройство...

- 1 - Натиснете  SOURCES, за да отворите менюто Източници.
- 2 - Изберете един от елементите в списъка с източници и натиснете OK. Телевизорът ще покаже програмата или съдържанието на устройството.

Изпълнение с едно докосване

Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да включите дисков плейър с дистанционното управление на телевизора.

За включване както на дисков плейър, така и на телевизор и да започване на незабавно възпроизвеждане на диска, натиснете ► (възпроизвеждане) на дистанционното управление на телевизора. Устройството трябва да бъде свързано с HDMI кабел и HDMI CEC трябва да е включено както в телевизора, така и в устройството.

12.2

Опции за вход на телевизор

Някои устройства с вход на телевизор предлагат специфични настройки.

За да зададете опциите за конкретен вход на телевизор...

- 1 - Натиснете  SOURCES.
- 2 - Изберете входа на телевизора от списъка и натиснете OK.
- 3 - Натиснете + OPTIONS. Можете да зададете опциите за избрания вход на телевизор тук.
- 4 - Натиснете отново + OPTIONS, за да затворите менюто Опции.

Възможни опции...

Бутони за управление

С тази опция можете да управлявате свързаното устройство с дистанционното управление на телевизора. Устройството трябва да бъде свързано с HDMI кабел и HDMI CEC трябва да е включено както в телевизора, така и в устройството.

Изключване на экрана

Изберете **Изключване на экрана**, за да изключите экрана на телевизора. За да включите отново экрана на телевизора, натиснете произволен клавиш на дистанционното управление.

Информация за устройството

Отворете тази опция, за да прегледате информацията на свързаното устройство.

12.3

Име и тип на устройството

Когато свържете ново устройство към телевизора и телевизорът открие устройството, вие можете да назначите икона, която отговаря на типа на устройството. Ако свържете устройство с HDMI кабел и HDMI CEC, телевизорът открива автоматично типа на устройството и устройството получава подходяща икона.

Типът на устройството определя стиловете на картината и звука, стойностите на разделителната способност, специфични настройки или положението му в менюто "Източници". Не е необходимо да се тревожите за идеалните настройки.

Преименуване или смяна на вида

Можете винаги да смените името или да смените вида на свързано устройство. Потърсете иконата + отляво на името на устройството в менюто Източници. Някои източници на вход на телевизор не позволяват смяна на името.

За да смените типа устройство...

- 1 - Изберете устройството в менюто Източници и натиснете + OPTIONS.
 - 2 - Натиснете ← Назад, за да скриете екранната клавиатура.
 - 3 - Натиснете ▼ (надолу), за да намерите всички налични типове устройства. Изберете желания от вас тип и натиснете OK.
 - 4 - Ако искате да нулирате типа на устройството до оригиналния тип на конектор, изберете **Нулиране** и натиснете OK.
 - 5 - Изберете **Затвори** и натиснете OK, за да затворите това меню.
- За да промените името на устройството...
- 1 - Изберете устройството в менюто Източници и натиснете + OPTIONS.
 - 2 - Използвайте екранната клавиатура, за да изтриете текущото име и да въведете ново. Натиснете ✓, за да потвърдите.
 - 3 - Натиснете ← Назад, за да скриете екранната клавиатура.
 - 4 - Ако искате да нулирате името на устройството до оригиналния тип на конектор, изберете **Нулиране** и натиснете OK.
 - 5 - Изберете **Затвори** и натиснете OK, за да затворите това

меню.

12.4

Връзки за повторно сканиране

Можете да сканирате повторно всички връзки на телевизора, за да актуализирате менюто Извори с бързо свързаните устройства.

За да сканирате повторно връзките...

- 1 - Натиснете  SOURCES, за да отворите менюто Извори.
- 2 - Натиснете  (нагоре), за да изберете иконата  в горната дясна част на менюто Извори.
- 3 - Натиснете OK, за да започнете да сканирате връзките. Новите свързани устройства ще бъдат добавени към менюто Извори.

Мрежи

13.1

Мрежа

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Мрежа** за повече информация за свързването на телевизора към мрежа.

13.2

Bluetooth

Сдояване на устройство

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Bluetooth, сдояване** за повече информация.

Изберете устройство

За повече информация в **Помощ** натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Bluetooth, избор на устройство** за повече информация относно начина на избор на безжично устройство.

Премахване на устройство

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Bluetooth, премахване на устройство** за повече информация относно начина на премахване на сдояване (премахване) на безжично Bluetooth устройство.

Настройки

14.1

Картина

Настройки на картина

Стил картина

Избор на стил

Бързо меню > Често използвани настройки > Стил картина.

За лесно регулиране на картина можете да изберете предварително зададен стил на картина.

- Персонален – предпочитанията за картина, които сте задали при първото стартиране.
- Жив – идеален за гледане на дневна светлина
- Естествени – Естествени настройки на картина
- ECO – най-енергоспестяваща настройка – фабрична настройка
- Филм – идеален за гледане на филми с оригинални студио ефекти
- Игра* – идеални за играене на игри
- Монитор** – идеален за дисплей за компютър
- Експертен 1 – За калибриране можете да натиснете цветния бутон **ПРИЛОЖИ ВСИЧКИ**, за да копирате калибрираните настройки за всички източници.
- Експертен 2 – За калибриране можете да натиснете цветния бутон **ПРИЛОЖИ ВСИЧКИ**, за да копирате калибрираните настройки за всички източници.

* Стил картина – режимът "Игра" е достъпен само в HDMI видео и приложенията за поточно предаване на видео.

** Стил картина – Мониторът е наличен само когато видео с HDMI източник е приложимо за компютър.

Когато телевизорът получава HDR сигнал (Hybrid Log Gamma, HDR10 и HDR10+), изберете стил картина по-долу:

- HDR персонално
- HDR ярко
- HDR естествено
- HDR фильм
- HDR Игра
- Експертен 1 – За калибриране
- Експертен 2 – За калибриране

Когато телевизорът приема Dolby Vision HDR сигнал, изберете стил на картина по-долу:

- HDR персонално
- HDR ярко
- Светло Dolby Vision
- Тъмно Dolby Vision
- Игра Dolby Vision

Възстановяване на стил

1 - Изберете стила на картина, който желаете да възстановите.

2 - Натиснете цветния клавиш **Възстан. стила** и натиснете OK. Стилът се възстановява.

Персонализиране на стил

Всяка настройка на картина, която коригирате като цвят или контраст се съхранява в текущо избрания **Стил картина**. Позволява Ви да персонализирате всеки стил. Единствено стилът **Персонален** може да записва настройките си за всеки източник в меню „Източници“.

"Цвят", "Контраст", "Острота", "Яркост"

Регулиране на цвета на картина

Настройки > Картина > Цвят.

Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате стойността на наситеност на цвета на картина.

Регулиране на контраста на картина

Настройки > Картина > Контраст backlight или OLED контраст.

Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате стойността на контраста на картина.

Можете да намалите стойността на контраста, за да ограничите потреблението на енергия.

Регулиране на остротата на картина

Настройки > Картина > Острота.

Натиснете стрелките **▲** (надолу) или **▼** (нагоре), за да регулирате стойността на остротата на картина.

Регулиране на яркостта

Настройки > Картина > Яркост.

Натиснете стрелките **▲** (надолу) или **▼** (нагоре), за да нагласите нивото на яркост на сигнала на картина.

Забележка: Настройка на яркостта, далеч от референтните стойности (50), може да доведе до по-слаб контраст.

Усъвършенствана картина

Изчистване на картина

Шумопотискане

Настройки > Картина > Разширени > Изчистване на картина > Шумопотискане.

Изберете Максимум, Средно или Минимум, за да

зададете нивото за премахване на шума във видеосъдържанието.
Шумът се вижда предимно като малки движещи се точки в картина на екрана.

Намаляване на MPEG артефакт

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Изчистване на картина > Намаляване на MPEG артефакт.

Изберете Максимум, Средно или Минимум, за да имате различни степени на изглаждане на артефактите в цифровото видеосъдържание.

MPEG артефактите се виждат предимно като малки блокове или назъбени ъгли в изображенията на екрана.

Разширени настройки за острота

Ултра разделителна способност

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Острота > Ultra Resolution.

Изберете "Вкл.", за да имате превъзходна острота на линиите и контурите.

Настройки на цветовете

Разширени настройки на цвета

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Цвят.

Регулиране на подчертаването на цвета

⚙ Настройки > Всички настройки > Картина > Разширени > Цвят > Подчертаване на цвета.

Изберете Максимум, Средно, или Минимум, за да зададете нивото на интензивност на цветовете и детайлите при ярките цветове.

Забележка: Не е налично при засичане на сигнал на Dolby Vision.

Регулиране на цветната гама

⚙ Настройки > Всички настройки > Картина > Разширени > Цвят > Цветна гама.

Изберете Нормална или Широка за задаване на настройка на типа цветна гама.

Забележка: Не е налично, когато се засече широка цветна гама.

Избор на предварително зададената цветова температура

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Цвят > Цветова температура.

Изберете Нормален, Топло, или Студено, за да настроите цветовата температура според вашите предпочтения.

Подравняване на бялата точка

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Цвят > Подравняване на бялата точка.

Персонализирайте подравняването на бялата точка на базата на избраната цветова температура на картина. Натиснете стрелките ▲ (нагоре) или ▼ (надолу), за да регулирате стойността.

Цветови контрол (Нюанс и Наситеност)

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Цвят > Цветови контрол.

Натиснете стрелките ▲ (нагоре) или ▼ (надолу), за да регулирате стойността на Нюанс и Наситеност за цвета Червен, Жълт, Зелен, Циан, Син и Магента.

Натиснете цветния бутон — Нулиране за нулиране на стила картина. Ако желаете да нулирате всички стойности към тези по подразбиране, изберете Нулиране всички.

Забележка: Налично само когато стилът на картина е Експертен.

Режим Само RGB

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Цвят > Режим Само RGB.

Изберете Червено, Зелено или Синьо, за да превключите картина само на избрани цветове или изберете Извл., за да изключите режима RGB.

Забележка: Налично само когато стилът на картина е Експертен.

Разширени настройки за контраст

Режими на контраст

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Контраст > Режим Контраст.

Изберете Нормален, Оптимизирано за картина или Оптимизирано за пестене на енергия, за да настроите телевизора автоматично да намалява контраста за най-добро потребление на енергия или за най-добро визуално изживяване, или изберете "Извл.", за да изключите регулирането.

HDR настройки

Ако гледате HDR програми или програми, записани в HDR, не е необходимо да мащабирате на HDR и управлението на мащабирането за HDR не е достъпно. Телевизорът автоматично ще превключи на режим HDR с индикация.

Телевизорът поддържа следните HDR формати: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, но зависи от наличието на такъв HDR формат в доставчиците на съдържание.

HDR мащабиране

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Контраст > HDR мащабиране.

Изберете **Вкл.**, за да увеличите яркостта и контраста на картината. Картина е много по-ярка и има по-високо ниво на контраст между по-светлите и по-тъмните части. HDR мащабиране поддържа цветовете богати и наиситени. Не е налично, когато видеосъдържанието е поддържано за HDR.

HDR Plus

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Контраст > HDR Plus.

Изберете HDR Plus за превъзходен контраст и ефект на яркост.

Забележка: Налично, когато сигнал от тип HDR (високодинамичен диапазон) е засечен.

Динамичен контраст

⚙ Настройки

> Картина > Разширени > Контраст > Динамичен контраст.

Изберете Максимално, Средно, или Минимално, за да зададете нивото, при което телевизорът автоматично подобрява детайлите в тъмните, средните и светлите области на картината.

Забележка: Не е налично при откриване на HDR сигнал. Не е налично в режим **Монитор**.

Видео контраст, гама

Видео контраст

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Контраст > Видео контраст.

Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате стойността на видео контраст.

Контраст, гама

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Контраст > Гама.

Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да зададете нелинейна настройка за яркост и контраст на картината.

Светлинен сензор

⚙ Настройки

> Картина > Разширени > Контраст > Светлинен сензор.

Изберете "Вкл.", за да регулирате настройките на картината автоматично според условията на осветеност в стаята.

Настройки за движение

Стилове движение

⚙

Настройки > Картина > Разширени > Движение > Стилове движение.

"Стилове движение" предлага оптимизиран режим на настройки на движението за различните видове видео съдържание.

Изберете един от стиловете на движение, за да имате различно зрително изживяване на видео с движение.

(**Изкл., Чисто кино, Филм, Стандартен, Плавно, Персонален**)

Не е наличен при следните случаи:

- ⚙ Настройки > Картина > Стил картина > Монитор
- ⚙ Настройки > Картина > Стил картина > Игра

Natural Motion

⚙ Настройки > Картина > Разширени > Движение > Natural Motion.

Natural Motion прави всяко движение плавно и гладко.

Изберете от **0** до **10**, за да имате различни степени на намаляване на трептенето в движението, което се вижда при гледането на филми на телевизора.

Изберете **0**, когато се появи звук при възпроизвеждане на движещо се изображение на экрана.

Забележка: Налично само когато "Стилове движение" е зададено на "Персонален".

Формат картина

Ако картина не запълва целия екран, отгоре и отдолу или отстрани се показват черни ленти, можете да регулирате картина да запълва екрана изцяло.

За да изберете една от основните настройки за запълване на екрана...

1 - Натиснете  Бързо меню > Често използвани настройки > Формат картина > Цял екран, Побиране на екрана, Широкоформатен екран и Оригинален и натиснете OK.

2 - Натиснете  (ляво) неколократно според необходимостта, за да затворите менюто.

- **Цял екран** – автоматично увеличава картина така, че да запълни екрана. Изкривяването на картина е минимално, субтитрите се запазват видими. Не е подходящо за вход от компютър. При някое крайно съдържание на картина може да продължат да се виждат черни ленти. Съотношението на картина може да се промени.

- **Побиране на екрана** – автоматично увеличава картина, за да запълни екрана без изкривявания. Възможно е да се виждат черни ленти. Не е подходящо за вход от компютър.

- **Широкоформатен екран** – автоматично увеличава картина до широкоформатен екран 16:9. Съотношението на картина може да се промени.

- **Оригинално** – автоматично увеличава картина, за да се побере в екрана с оригинално съотношение. Няма видимо загубено съдържание.

За да форматирате картина ръчно...

1 - Натиснете  Бързо меню > Често използвани настройки > Формат картина > Разширен и натиснете OK.

2 - Използвайте Отместване, Машаб, и Разтягане, за да регулирате картина.

3 - Или изберете Отмяна, за да върнете на настройката, която картина имала, когато сте отворили Формат картина.

- **Отместване** – изберете стрелките, за да изместите картина. Можете да изместите картина само когато е улгемена.

- **Машаб** – изберете стрелките, за да улгемите.

- **Разтягане** – изберете стрелките, за да разтегнете картина вертикално или хоризонтално.

- **Отмяна** – изберете, за да върнете формата на картина, от която сте започнали.

Някои опции за настройка на формат на картина може да не са налични при някои условия. Например при поточно предаване на видео, приложение за Android, режим на игри и т.н.

Известие на Dolby Vision

 Настройки> Картина > Известие на Dolby Vision.

Включване или изключване на известие на Dolby Vision, когато съдържание на Dolby Vision се пусне на вашия телевизор.

Бърза настройка на звука

По време на първата инсталация сте направили някои настройки на картина в няколко лесни стъпки. Можете да повторите тези стъпки с **Бърза настройка на картина**.

За да зададете картина в няколко лесни стъпки...

1 - Изберете  Настройки > Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.

2 - Изберете **Бърза настройка на картина и натиснете OK.**

3 - Използвайте бутоните за навигация, за да изберете предпочитаните настройки за яркост, контраст, цвет и острота.

4 - Изберете Край или натиснете  (ляво) неколократно според необходимостта, за да затворите менюто.

14.2

Звук

Стил на звука

Избор на стил

 Бързо меню > Често използвани настройки > Стил на звука.

За лесно регулиране на звука можете да изберете предварително зададена настройка със стил на звука.

- Режим AI – Има перфектни стилове за гледане на филми, слушане на музика или за играене на игри. Изберете режим AI за интелигентно превключване на стила на звука на базата на аудиосъдържанието.

- Оригинален – най-нейтрални настройки за звука

- Кино – идеален за гледане на филми

- Музика – идеален за слушане на музика

- Игра – идеален за игри

- Диалог – идеален за говор

- Персонален режим – достъп до по-подробни настройки за звук.

Възстановяване на персонален режим

1 - Задайте стила на звука на Персонален режим.

2 - Натиснете цветния бутон  Възстан. стила и натиснете OK. Стилът се възстановява.

Персонализация на персонален режим

1 - Задайте стила на звука на Персонален режим.

2 - Натиснете цветния клавиш  Персонализация и натиснете OK, за да промените настройките на персоналния режим.

Настройки на персонален режим

Виртуализатор на говорителите

⚙ Настройки > Звук > Настройки на персонален режим > Виртуализатор на говорителите.

Изберете **Вкл.** или **Автоматично (Dolby Atmos)** за разрешаване на Dolby Atmos, което може да добави височинно измерение в звука. С помощта на височинното измерение звукът може прецизно да бъде разположен и преместен в триизмерно пространство.

Clear dialogue

⚙ Настройки > Звук > Настройки на персонален режим > Clear dialogue > Вкл.

Изберете **Вкл.**, за да се насладите на по-добро качество на звука за програми с говор.

Еквалайзер с изкуствен интелект

⚙ Настройки > Звук > Настройки на персонален режим > Еквалайзер с изкуствен интелект.

Изберете "**Вкл.**" за активиране на интелигентно регулиране на еквалайзер въз основа на аудио съдържание и персонализирани настройки.

Персонализиран еквалайзер с изкуствен интелект

⚙ Настройки > Звук > Настройки на персонален режим > Персонализиран еквалайзер с изкуствен интелект.

Натиснете стрелките ▲ (нагоре) или ▼ (надолу), за да регулирате нивото на еквалайзера с изкуствен интелект.

Разположение на телевизора

Разположение на телевизора

⚙ Настройки > Звук > Разположение на телевизора.

Изберете **На ТВ стойка** или **На стената** за най-добро възпроизвеждане на звука според настройката.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi безжичен съраунд

DTS Play-Fi

⚙ Настройки > Звук > DTS Play-Fi.

С DTS Play-Fi на вашия телевизор на Philips можете да се свържете към съвместими високоговорители, за да предавате поточно аудио безжично в други стаи в дома си.

Забележка: Настройките за телевизионно аудио в много стаи не са налични, когато сте свързани с приложението DTS Play-Fi Headphones или когато възпроизвеждате музика от приложението DTS Play-Fi.

За да предавате поточно аудио безжично към високоговорителите, ще ви трябва...

- Philips Android Smart TV, който поддържа DTS Play-Fi
- DTS Play-Fi съвместимо устройство
- Приложение DTS Play-Fi на вашия телевизор на Philips
- Мобилно устройство като вашия телефон или таблет
- Приложение DTS Play-Fi или DTS Play-Fi Headphones, инсталирано на вашия телефон или таблет
- Wi-Fi мрежа

Настройка за свързване на DTS Play-Fi съвместимо устройство

1 - Изтеглете приложението DTS Play-Fi или DTS Play-Fi Headphones и го инсталирайте на вашия телефон или таблет.

2 - Използвайте приложението DTS Play-Fi или DTS Play-Fi Headphones за търсене и настройка на съвместимо с DTS Play-Fi устройство. Уверете се, че устройството с DTS Play-Fi е свързано със същата Wi-Fi мрежа като на вашия телевизор.

3 - На вашия телевизор на Philips отворете предварително инсталираното приложение DTS Play-Fi и изберете **Свързване на високоговорителите** за търсене на съвместими с DTS Play-Fi устройства.

4 - Когато устройствата с DTS Play-Fi са успешно свързани с вашия телевизор, можете да ги изберете от списъка с устройства и да регулирате силата на звука.

5 - Сега вече можете да започнете да предавате поточно аудио от вашия телевизор към множество устройства с DTS Play-Fi.

DTS Play-Fi безжичен съраунд

С приложението Play-Fi на вашия телевизор можете да настроите съраунд звук с ТВ-високоговорители, soundbar тонколона и субуфер.

1 - Стаптиране на приложението DTS Play-Fi на телевизора
2 - Отидете на раздела **DTS Play-Fi безжичен съраунд** и изберете "**Започнете настройката...**".

3 - Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите ТВ-високоговорителите и DTS Play-Fi съвместимите устройства като система за съраунд звук.

DTS Play-Fi за домашно кино

Насладете се на погъщащо аудио за домашно кино с безжични събуфери, тонколони, предни високоговорители, съраунд високоговорители или Play-Fi приемник, който захранва високоговорители за домашно кино.

Play-Fi високоговорители като предни високоговорители

за телевизора

- Можете да извеждате звука от телевизора към чифт Play-Fi високоговорители, като например TAW6205, TAW6505 или TAWF1.
- Високоговорителите на телевизора ще бъдат изключени, когато са свързани с Play-Fi високоговорители.
- Използвайте приложението Play-Fi на телевизора, за да настроите Play-Fi високоговорителите.

1 - Изберете Play-Fi безжично домашно кино

2 - Изберете Два за предните високоговорители

3 - Следвайте съветника за конфигуриране, за да завършите настройката.

Настройване на системата за домашно кино с вашия телевизор Play-Fi високоговорители

- 1 -** В приложението Play-Fi изберете **DTS Play-Fi за домашно кино > Настройка > Свързване на високоговорители**, за да свържете всички ваши Play-Fi устройства. Ако устройствата вече са свързани, можете да изберете **Моите високоговорители са свързани...**, за да минете на следващата стъпка.
- 2 -** Настройте за задаване на **Предни високоговорители, Съраунд високоговорители, Събуфер** към свързаните Play-Fi устройства. Графиката от лявата страна ще покаже позициите на високоговорителите.
- 3 -** Предлагаме ви да използвате **TV+ два**, тъй като осигурява специален централен канал за ясен диалог.
- 4 -** След като устройствата са зададени, изберете **Продължаване...**, за да завършите настройката на системата за домашно кино.

В менюто **Настройки** в системата за домашно кино.

Можете да изберете **Разстояние до високоговорителите**, за да изберете подходящо разстояние, или да изберете **Дезактивиране на домашно кино, Прекъсване на настройките**, ако е необходимо.

Забележка:

1. Безжичен съраунд/стерео сдвояване трябва да се обобщи под Play-Fi за домашно кино.
2. Функциите зависят от модела на телевизора и използваните Play-Fi високоговорители.

Настройки за "Mimi Sound Personalization"

Настройки за "Mimi Sound Personalization"

⚙ Настройки > Звук > Настройки за "Mimi Sound Personalization".

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization е технология, която адаптира аудио сигнала на телевизора в реално време към способността на потребителя да чува. Тя възстановява детайли в аудио сигнала, които иначе не биха били чути от потребители с не толкова добър слух, така че те да чуват повече и да се наслаждават на по-добър звук, като по този начин се подобрява изживяването им при гледане на телевизия.

Как да тествам слуха си и да настроя слуховия си профил?

Отворете Mimi Sound Personalization от **⚙ Настройки > Звук > Настройки за "Mimi Sound Personalization" > Конфигуриране**. Създайте своя ИД на слуха с кратък тест на слуха с приложението Mimi Hearing Test или създайте профил въз основа на годината ви на раждане. ИД на слуха може да бъде добавен към телевизора с QR код, който ще синхронизира приложението Hearing Test с телевизора.

EasyLink 2.0

Управление на настройките на звука на HDMI звуковата система чрез EasyLink 2.0

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0.

Можете да регулирате индивидуално настройките на звука на HDMI звуковата система чрез **Често използвани настройки** или **Настройки > Звук**. Това е приложимо само с HDMI звукова система, съвместима с EasyLink 2.0. За да включите управлението, се уверете, че елементът от менюто **Управление на звука с EasyLink 2.0** е зададен на **Вкл.** под **Общи настройки > EasyLink**.

Избор на стила на звука

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Стил на звука.

Превключете между предварително зададените стилове на звук. Има перфектни стилове за гледане на филми, слушане на музика или за друго звуково съдържание.

- Филм – идеален стил на звука за гледане на филми.
- Музика – идеален за слушане на музика.
- Глас – подобрява диалога на вокалите.
- Стадион – създава усещане за голям открит стадион.
- Персонализиран – персонализиран режим на звука.

Настройката е налична само когато свързаното устройство е съвместимо с телевизора за тази функция.

Регулиране на басите

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Баси.

Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате нивото на басите.

Регулиране на високите честоти

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Високи честоти.

Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате нивото на високите честоти.

Персонализиран еквалайзер

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Персонализиран

еквалайзер.

Регулируеми честотни ленти, когато **Стил на звука** е зададен на **Персонализиран**. Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате нивото на еквалайзера с изкуствен интелект. Настройката е налична само когато свързаното устройство е съвместимо с телевизора за тази функция.

Съраунд звук

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Съраунд звук.

Изберете съраунд ефект от предварително зададените типове.

- Upmix – Upmix, за да се възползвате максимално от всички високоговорители.
- Стандартно – извеждането от високоговорителите следва оригиналните канали.
- Глас – подобрява диалога на вокалите.
- Surround AI – оптимален съраунд ефект с помощта на анализ с изкуствен интелект.

DRC

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > DRC.

Изберете предпочитания Dynamic Range Control (DRC).

- Автоматично – динамичният диапазон се регулира автоматично.
- Включен – оптимизирайте динамичния диапазон.
- Изключено – изключете регулирането на динамичния диапазон.

Високоговорители за височинни канали

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Високоговорители за височинни канали.

Изберете предпочтаното движение на високоговорителите за височинни канали. Настройката е налична само когато свързаното устройство е съвместимо с телевизора за тази функция.

- Автоматично – динамичното движение следва съдържанието.
- Включено – винаги повдигнато.
- Изключено – равно положение.

Избор на звукова сцена

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Звукова сцена.

Изберете изживяване при слушане. Настройката е налична само когато свързаното устройство е съвместимо с телевизора за тази функция.

- Автоматично – динамичната настройка следва съдържанието.
- Включено – потапяща звукова сцена, подходяща за

гледане на филми.

- Изключено – кристалноясна звукова сцена, подходяща за слушане на музика и диалог.

Нулиране на всички по подразбиране

⚙ Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Нулиране на всички по подразбиране.

Нулирайте всички настройки на звука на EasyLink 2.0 до първоначалните фабрични настройки.

Калибиране на стая

Калибиране на стая

⚙ Настройки > Звук > Калибиране на стая.

Това калибиране ще позволи на телевизора да определи акустиката във вашата стая и да предостави оптимизирано качество на звука на високоговорителите на телевизора, което най-добре отговаря на акустиката.

Трябва да сдвоите вашето дистанционно управление с телевизора, преди да стартирате настройката, и се уверете, че настройката за **аудиоизхода** на телевизора е зададена на **TВ-високоговорителите**. За по-точен резултат, моля, запазете тишина в стаята.

За да започнете калибирането на стаята...

1 - Дръжте дистанционното си в позицията за слушане и го насочете към телевизора по време на процеса на настройка.

2 - Изберете **Калибрирайте сега** или **Калибрирайте отново**, за да започнете калибирането.

3 - Ще бъде възпроизведен тестов звук и ще се измери чрез дистанционното ви управление. Хванете дистанционното управление и го насочете към телевизора – това може да отнеме няколко секунди.

4 - След като ТВ-високоговорителите са калибрирани успешно, изберете **Тест**, за да слушате звука преди и след калибирането на ТВ-високоговорителите. Изберете **Приложи**, за да приемете настройката, или изберете **Опитайте пак**, за да повторите калибирането.

5 - Когато настройката за калибиране на стаята е успешна и приложена, телевизорът ще се върне към менюто "Настройки". Отидете в **⚙ Настройки > Звук > Калибиране на стая** и изберете **Прилагане на калибиране**, за да настроите аудиоизхода от ТВ-високоговорителите.

Разширени настройки на звука

Управление на силата на звука

Автоматична сила на звука

⚙ Настройки > Звук > Разширени > Автоматична сила на звука.

Изберете **Вкл.** или **Изкл.** за включване или изключване на регулирането на автоматичната сила на звука.

Изберете **Нощен режим** за по-комфортно слушане с намалена сила на звука.

Делта сила на звука

⚙ Настройки > Звук > Разширени > Диапазон на силата на звука.

Настройката Диапазон на силата на звука може да се използва за балансиране на разликата на нивото на звука между телевизионния канал и в HDMI източника.

Натиснете стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да нагласите стойността на делта сила на звука за високоговорителите на телевизора.

* Забележка: Делта силата на звука е налична, когато входният източник е настроен на HDMI или Аналогов, а аудиоизходът е настроен на **ТВ-високоговорители** или **HDMI звукова система**.

Настройки за аудио изход

Аудиоизход

✉ Бързо меню > Често използвани настройки > Аудиоизход.

Настройка на възпроизведението на звук на телевизора или на свързана аудио система.

Можете да изберете къде искате да чувате звука на телевизора и как искате да го управлявате.

- Ако изберете **ТВ-високоговорители – изключени**, ще изключите ТВ-високоговорителите за постоянно.
- Ако изберете **ТВ-високоговорители**, високоговорителите на телевизора винаги са включени.

С аудио устройство свързано с HDMI CEC, изберете **HDMI зв. с-ма**. Телевизорът ще изключи високоговорителите си, когато устройството възпроизвежда звука.

Когато USB аудио устройство е свързано с телевизора, можете да изберете **USB аудио устройство**, за да възпроизвеждате звук от телевизора с устройството.

Ако вече има сдвоен Bluetooth високоговорител с вашия телевизор, той ще бъде наличен в списъка с устройства за аудиоизход с името на устройството.

Когато DTS Play-Fi съвместимото устройство е конфигурирано правилно и включено, можете да изберете **Безжична Play-Fi за домашно кино**, за да го зададете като

устройство за аудиоизход.

eARC

⚙ Настройки > Звук > Разширени > eARC.

Задайте режима eARC на **"Автом."** или **"Изкл."**.

Настройки на цифровия изход

Настройки на цифровия изход са налични за оптичен и HDMI ARC звуков сигнал.

Формат на цифровия изход

⚙ Настройки > Звук > Разширени > Формат на цифровия изход.

Нагласете сигнала на аудио изхода на телевизора да отговаря на възможностите на звука на свързаната система за домашно кино.

- **Стерео (без компресиране)**: Ако вашите устройства за аудиовъзпроизвеждане нямат обработка на многоканален звук, изберете го, за да се извежда само стереосъдържание на вашите устройства за аудиовъзпроизвеждане.
- **Многоканално**: Изберете го, за да се извежда многоканално аудиосъдържание (компресиран многоканален звуков сигнал) или стерео аудиосъдържание на вашите устройства за аудиовъзпроизвеждане.
- **Многоканално (обходно)**: Изберете го, за да се извежда Dolby Digital Plus или DTS съдържание на вашите устройства за аудиовъзпроизвеждане или на системата за домашно кино.

– Уверете се, че вашите устройства за аудиовъзпроизвеждане поддържат функцията Dolby Atmos.

– SPDIF изход (**ЦИФРОВ АУДИОИЗХОД**) ще бъде dezактивиран при поточно предаване на Dolby Digital Plus съдържание.

Изравняване на цифровия изход

⚙ Настройки > Звук > Разширени > Изравняване на цифровия изход.

Задайте силата на звука от устройство което е свързано към цифров аудио изход (SPDIF) или HDMI.

- Изберете **Повече**, за да имате по-сilen звук.
- Изберете **По-малко**, за да имате по-мек звук.

Закъснение на цифровия изход

⚙ Настройки > Звук > Разширени > Закъснение на цифровия изход.

При някои системи за домашно кино може да е

необходимо регулиране на закъснението с цел синхронизиране на аудиото и видеото. Изберете Изкл., ако има зададено звуково закъснение на вашата система за домашно кино.

Изместване на цифровия изход (Налично само когато Закъснение на цифровия изход е нагласено на Включено)

⚙ Настройки > Звук > Разширени > Изместване на цифровия изход.

Ако не можете да зададете закъснение в системата за домашно кино, можете да настроите телевизора да синхронизира звука. Можете да зададете корекция, която компенсира времето, необходимо на системата за домашно кино да обработи звука на телевизионната картина. Можете да задавате стойността на стъпки от по 5 ms. Максималната настройка е 60 ms.

Известие на Dolby Atmos

⚙ Настройки > Звук > Известие на Dolby Atmos.

Включване или изключване на известие на Dolby Atmos, когато съдържание на Dolby Atmos се пусне на вашия телевизор.

14.3

Настройки на Ambilight

Вкл./Изкл. на Ambilight

Изключване на Ambilight

Натиснете *ambilight* и изберете Изкл. или можете да Изкл., като натиснете ⚙ Настройки > Ambilight > Стил Ambilight > Изкл.

Стил на Ambilight

Можете да изберете начина по който Ambilight следва.

⚙ Бързо меню > Често използвани настройки > Стил Ambilight.

Следване на видео

⚙ Бързо меню > Често използвани настройки > Стил Ambilight > Следване на видео.

Изберете един от стиловете, който следва динамиката на картина на экрана на вашия телевизор.

- Стандартен – Идеален за ежедневно гледане на телевизия
- Естествен – Следва картина или звука възможно най-

достоверно

- Спорт – идеално за спортни програми
- Жив – Идеален за условия на дневна светлина
- Игра – Идеален за игри

Следване на аудио

⚙ Бързо меню > Често използвани настройки > Стил Ambilight > Следване на аудио.

Изберете един от стиловете, който следва динамиката на звука.

- Lumina – Смесва аудио динамика с видео цветове
- Retro – Базиран на аудио динамика
- Ритъм – Базиран на аудиодинамика

Приглушена светлина

⚙ Бързо меню > Често използвани настройки > Стил Ambilight > Приглушена светлина.

Изберете един от зададените цветови стилове.

- Гореща лава – вариации на червен цвят
- Дълбока вода – вариации на син цвят
- Свежа природа – вариации на зелен цвят
- Топло бяло – вариации на бял цвят
- Цвят по избор – статичен цвят по ваш избор. За задаване на цвета за статична светлина на Ambilight отидете на ⚙ Настройки > Ambilight > Цвят по избор и изберете цвят, който ви харесва.

Следване на знамето

⚙ Бързо меню > Често използвани настройки > Стил Ambilight > Следване на знамето.

Позволете на Ambilight да следва знамето на страната, която изберете.

Следване на приложение

⚙ Бързо меню > Често използвани настройки > Стил Ambilight > Следване на приложение.

Тази функция е налична, когато управлявате Ambilight с приложение.

Цвят по избор

Цвят по избор

⚙ Настройки > Ambilight > Цвят по избор.

За да зададете цвета за статично осветление Ambilight по ваш избор. Можете да изберете цвета, който харесвате, от цветната палитра. Тази настройка е налична само когато стилът на Ambilight е настроен на **Приглушена светлина** и след това е избран **Персонализиран цвят**.

Разширени настройки на Ambilight

Контраст, яркост

⚙ Настройки > Ambilight > Разширени > Яркост.

Натиснете стрелките ▲ (нагоре) или ▼ (надолу), за да зададете нивото на яркост на Ambilight.

Наситеност

⚙ Настройки > Ambilight > Разширени > Наситеност.

Натиснете стрелките ▲ (нагоре) или ▼ (надолу), за да зададете нивото на наситеност на Ambilight.

Неутрализирайте влиянието на цветна стена на цветовете на Ambilight

⚙ Настройки > Ambilight > Разширени > Цвят на стената.

Изберете цвета на стената зад телевизора и телевизорът ще адаптира цветовете на Ambilight, за да се показват както трябва.

Настройка на Ambilight за незабавно изключване или бавно спиране при изключване на телевизора

⚙ Настройки > Ambilight > Разширени > Изключване на ТВ > Плавно затихване изключено/Незабавно изключване.

14.4

Еко настройки

Изключване на екрана за пестене потреблението на енергия

✉ Бързо меню > Често използвани настройки > Изключване на екрана.

Изберете Изключване на екрана, телевизионният еcran е изключен, а за да включите отново телевизионния еcran, натиснете който и да е бутон на дистанционното управление.

Включване на вградения сензор за околнна светлина

⚙ Настройки > Еко настройки > Светлинен сензор.

Изберете Светлинен сензор, вграденият сензор за околнна светлина намалява яркостта на телевизионния еcran, когато околната светлина намалее. Вграденият светлинен сензор автоматично регулира картина според условията на осветеност в стаята.

Настройване на таймера за изключване

⚙ Настройки > Еко настройки > Таймер за изключване.

Натиснете стрелките ▲ (нагоре) или ▼ (надолу), за да регулирате стойността. Стойността 0 (Изключване) дезактивира автоматичното изключване.

Изберете „Таймер за изключване“ – телевизорът се изключва автоматично за да спести енергия.

* Телевизорът се изключва, ако приема телевизионен сигнал, но вие не натиснете клавиши на дистанционното управление в продължение на 4 часа.

* Телевизорът се изключва, ако не приема телевизионен сигнал или команда от дистанционното управление за 10 минути.

* Ако използвате телевизора като монитор или ако използвате цифров приемник за гледане на телевизия (Set Top Box – STB) и не използвате дистанционното управление на телевизора, деактивирайте таймера за автоматично изключване и нагласете стойността на 0.

14.5

Общи настройки

Настройки на USB клавиатурата

Настройване на подредбата на клавиатурата за инсталираната USB клавиатура

⚙ Настройки > Общи настройки > Настройки на USB клавиатурата.

Свържете USB клавиатурата към една от USB връзките на телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата за първи път, можете да изберете разположението й и да изprobвате избора си.

Дом или Магазин

Избор на място за вашия телевизор

⚙ Настройки > Общи настройки > Място.

Изберете „Магазин“ – стилът на картина се връща към „Жив“ и може да се регулират настройките на магазина.

Режимът за магазин е за промоция в магазина.

Конфигурация за магазин

Регулиране на настройките на магазина

⚙ Настройки > Общи настройки > Конфигурация за магазин.

Ако телевизорът е настроен на Магазин, можете да зададете наличността на определен демонстрационен

режим за използване в магазина.

Регулиране на картина и звук

⚙ Настройки > Общи настройки > Конфигурация за магазин > Картина и звук.

Изберете **Оптимизиран за магазин** или **по избор** за настройки на картина и звук.

Настройка на емблеми и банер

⚙ Настройки > Общи настройки > Конфигурация за магазин > Емблеми и банер.

Задайте за показване на **Емблеми на функции** и **Промоционален банер**.

Автоматично стартиране на Demo Me и Демо на Ambilight

Автоматично стартиране

⚙ Настройки > Общи настройки > Конфигурация за магазин > Автоматично стартиране на Demo Me/Демо на Ambilight Автоматично стартиране.

Включване/изключване на Demo Me или Демо на Ambilight Автоматично стартиране.

HDMI Ultra HD

Този телевизор може да възпроизвежда Ultra HD сигнали. Някои устройства – свързани с HDMI – не разпознават телевизор с Ultra HD и може да не работят правилно или да показват изкривена картина или звук.

За да избегнете повреда на подобно устройство, можете да регулирате настройката **HDMI Ultra HD**, когато телевизорът е в HDMI източник. Препоръчителна настройка за основно устройство е **Стандарт**.

Настройте качеството на сигнала за всеки HDMI конектор

⚙ Настройки > Общи настройки > HDMI Ultra HD > HDMI (порт) > Стандартно, Оптимално или Оптимално (Автоматичен режим за игра).

За да промените настройките, първо превключете към HDMI източник. Изберете **Оптимално**, за да разрешите най-висококачествения HDMI сигнал за 4K Ultra HD и HDR съдържание (4K60 4:4:4, 4K60 10 или 12 бита HDR).

- Настройката **Оптимално** позволява максимум до Ultra HD (50 Hz или 60 Hz) RGB 4:4:4 или YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 сигнали.
- Настройката **Стандартен** позволява максимум до Ultra HD (50 Hz или 60 Hz) YCbCr 4:2:0 сигнали.

Максимален поддържан видео формат за синхронизиране за опции HDMI Ultra HD:

- Разделителна способност: 3840 x 2160

- Скорост на кадрите (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Поддискретизация на данните за видео (дълбочина на цвета)
 - 8 бита: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 бита: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 бита: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Поддържа се само когато **HDMI Ultra HD** е зададено на **Оптимално**.

Изберете **Стандартен**, ако картина или звукът имат смущения.

- Задайте **Оптимално (Автоматичен режим за игра)**, за да позволите на телевизора да поддържа видео с HDMI променлива честота на опресняване* (само на някои модели и настройката **Стил картина** не е **Монитор**). Тази опция също позволява на телевизора автоматично да зададе стила на картина/звук на "Игра" всеки път когато бъде уведомен от HDMI устройството, свързано към телевизора.

* При поддръжка на HDMI променлива честота на опресняване телевизорът променя честотата на опресняване в реално време, съгласно сигнала на кадровата честота за синхронизиране с всяка картина. Това се прилага за намаляване на латентността, трептенето и накъсването на кадри за по-добро изживяване при игра.

Забележка:

За да гледате HDR10+ или Dolby Vision съдържание от HDMI източник, може да се наложи да изключите плейъра и да го включите отново, когато плейърът е свързан към телевизор, възпроизвеждащ такова съдържание за първи път. HDR10+ съдържание се поддържа само когато **HDMI Ultra HD** е зададена на **Оптимално**. Dolby Vision съдържание се поддържа само когато **HDMI Ultra HD** е зададена на **Оптимално** или на **Оптимално (Автоматичен режим за игра)**.

Автоматичен режим за филми

Задаване на автоматичен режим за филми

⚙ Настройки > Общи настройки > Автоматичен режим за филми.

Задайте **Автоматичен режим за филми** на **Вкл.**, ако желаете телевизорът автоматично да зададе **Стил картина** на **Филм** при откриване на съдържание на филм.

Иновативна

Настройки на HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV

Включване на HbbTV

⚙ Настройки > Общи настройки > Разширени > Настройки на HbbTV > HbbTV > Вкл.

Изключване на проследяването на хронологията на

HbbTV

⚙ Настройки > Общи настройки > Разширени > Настройки на HbbTV > Проследяване на HbbTV > Изкл.

Изтриване на бисквитки на HbbTV

⚙ Настройки > Общи настройки > Разширени > Настройки на HbbTV > Бисквитки на HbbTV > Вкл.

Изчистване на списъка с одобрени приложения

⚙ Настройки > Общи настройки > Разширени > Настройки на HbbTV > Изчистване на списъка с одобрени приложения.

За изчистване на всички приложения на HbbTV, одобрени от потребителя.

Нулиране на ИД на HbbTV устройство

⚙ Настройки > Общи настройки > Разширени > Настройки на HbbTV > Нулиране на ИД на HbbTV устройство.

Можете да нулирате уникалния идентификатор на вашия телевизор. Ще бъде създаден нов идентификатор. Това ще замени ИД на устройството ви с нов идентификатор.

Име на профил на CAM и интерфейс на CAM

Задаване на име на профил за инсталирана CI+/CAM

⚙ Настройки > Общи настройки > Име на профил на CAM.

Изберете типа на CI+/CAM

⚙ Настройки > Общи настройки > Интерфейс на CAM.

Изберете **USB** за разрешаване на USB CAM, тогава PCMCIA CAM ще бъде dezактивиран. Изберете **PCMCIA** за разрешаване на PCMCIA CAM, тогава USB CAM ще бъде dezактивиран.

Нулиране на настройките и преинсталариране на телевизора

Нулиране на всички стойности на настройките до оригиналните настройки на телевизора

⚙ Настройки > Общи настройки > Фабрични настройки.

Преинсталариране на телевизора напълно и връщане на състоянието на телевизора до това от първия път, когато сте го включили

⚙ Настройки > Общи настройки > Преинсталариране на телевизора.

Въведете PIN кода и изберете "Да", телевизорът ще се преинсталира напълно.

Всички настройки ще бъдат нулирани и инсталираниите канали ще бъдат заменени.

Инсталирането може да отнеме няколко минути

14.6

Часовник, регион и настройки на езика

Език

⚙ Настройки > Регион и език > Език.

Промяна на езика на менюто и съобщенията на телевизора

⚙ Настройки > Регион и език > Език > Език на менютата.

Задайте предпочитан език на звука

⚙ Настройки > Регион и език > Език > Аудио основна, Аудио допълнителна.

Цифровите телевизионни канали може да излъзват аудио с няколко езика на речта за дадена програма. Можете да зададете предпочитан основен и допълнителен език за аудиото. Ако има аудио на един от тези езици, телевизорът ще превключи към него.

Задайте предпочитан език на субтитрите

⚙ Настройки > Регион и език > Език > Субтитри основна, Субтитри допълнителна.

Цифровите канали може да предлагат по няколко езика на субтитрите за дадена програма. Можете да зададете предпочитан основен и допълнителен език на субтитрите. Ако има субтитри на един от тези езици, телевизорът ще ги покаже.

Задаване на предпочитан език за телетекст

⚙ Настройки > Регион и език > Език > Телетекст основна, Телетекст допълнителна.

Някои цифрови телевизионни оператори предлагат няколко езика за телетекст.

Часовник

⚙ Настройки > Регион и език > Часовник.

Автоматично коригиране на часовника

⚙ Настройки > Регион и език > Часовник > Режим авт. часовник.

- Стандартната настройка на часовника на телевизора е **Автом.**. Информацията за часа се получава от излъчвания UTC – информация за координирано универсално време.
- Ако часовникът не е верен, можете да го настроите на **Според държавата**.

Ръчно коригиране на часовника

⚙ Настройки > Регион и език > Часовник > Режим авт. часовник > Ръчен.

⚙ Настройки > Регион и език > Часовник > Дата, Час.

Отидете на предишното меню и изберете "Дата" и "Време", за да регулирате стойността.

Забележка:

- Ако никоя от автоматичните настройки не показва времето коректно, можете да го настроите ръчно.
- Когато планирате записи от "Телевизионна програма", ви препоръчваме да не променяте датата и часа ръчно.

Задаване на часова зона или задаване на отместване във времето за вашия регион (**Достъпно само за определени държави**)

⚙ Настройки > Регион и език > Часовник > Часова зона.

Настройката **Часова зона** е налична само когато **Режим авт. часовник** е зададен на **Автом.** или **В зависимост от държавата**.

Задайте автоматичното преминаване на телевизора в режим на готовност в предварително зададено време

➡ Бързо меню > Често използвани настройки > Таймер за заспиване.

14.7

Настройки на Android

⚙ Настройки > Настройки на Android.

Прегледайте списъка на инсталирани приложения, проверете свободното пространство за инсталација на още приложения или деинсталирате приложения.

14.8

Настройки за универсален достъп

⚙ Настройки > Универсален достъп.

При включен Универсален достъп телевизорът е готов за използване от глухи, трудно чуващи, слепи или лица с увредено зрение.

Превключване на настройки за универсален достъп

⚙ Настройки > Универсален достъп > Универсален достъп > Вкл.

Универсален достъп за хора с увреден слух

⚙ Настройки > Универсален достъп > С увреден слух > Вкл.

- Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален звук и субтитри, адаптирани за лицата с увреден слух и глухите.
- Когато настройката е включена, телевизорът автоматично превключва към адаптирания звук и субтитри, ако са налични.

Универсален достъп за слепи или за хора с ограничено зрение

⚙ Настройки > Универсален достъп > Описание на звука > Описание на звука > Вкл.

Цифровите телевизионни канали могат да излъчват специален аудио коментар, който описва случващото се на екрана.

⚙ Настройки > Универсален достъп > Описание на звука > Сила смес. звук, Аудио ефекти, Говор.

- Като изберете "Сила смес. звук", можете да смесите силата на нормалния звук и тази на звуковите коментари. Натиснете стрелките ▲ (нагоре) или ▼ (надолу), за да регулирате стойността.
- Настройте "Аудио ефект" на "Вкл." за допълнителни аудио ефекти в аудиокоментарите, като стерео или затихващ звук.
- Изберете "Говор", за да зададете преференции за говор, "Описателно" или "Субтитри".

Подобряване на диалога

⚙ Настройки > Универсален достъп > Подобряване на диалога.

Увеличете разбирамостта на диалога и коментарите, ако има налични. Налично е само когато настройката за звука **Чист диалог** е включена и аудио потокът е AC-4.

Настройки за заключване

"Задаване на код" и "Промяна на кода"

Задаване на нов код или нулиране на промяна на кода

⚙ Настройки > Заключване за деца > Задаване на код/Промяна на кода.

Кодът на заключването за деца се използва за заключване и отключване на канали или програми.

Забележка:

Ако сте забравили своя PIN код, можете да презапишете текущия, като използвате код **8888** и въведете нов.

Заключване за "Програми"

Задаване на минимална възраст за гледане на програми с възрастови ограничения (налично само определени държави)

⚙ Настройки > Заключване за деца > Родителска оценка.

Заключване за приложение

Задаване на заключване на приложенията на Philips

⚙ Настройки > Заключване за деца > Заключване на приложение.

Можете да заключите приложения, които не са подходящи за деца. Можете да заключите приложения на Philips с възрастово ограничение 18+ или да зададете ограничен профил в менюто „Начало“.

18+

Заключването на приложение с възрастово ограничение 18+ ще изведе подкана за въвеждане на PIN код, когато се опитате да стартирате приложение с възрастово ограничение 18+. Това заключване е валидно само за приложения с възрастово ограничение 18+ от приложенията на Philips.

Ограничен профил

Можете да зададете ограничен профил от менюто Начало, където са налични само приложенията, които позволите. Трябва да въведете PIN код, за да зададете и включите ограничения профил.

Google Play Store – зрялост

В Google Play Store вие можете да скриете приложенията съгласно зрялостта на потребителите/купувачите. Трябва да въведете PIN код, за да изберете или промените нивото на зрялост. Нивото на зрялост ще определи кои приложения са налични за инсталация.

ВИДЕО, СНИМКИ И МУЗИКА

15.1

ОТ КОМПЮТЪР ИЛИ МРЕЖОВ ТВЪРД ДИСК

Можете да разгледате снимките си или да възпроизвеждате музика и видеоклипове от компютър или мрежов твърд диск в домашната си мрежа.

Телевизорът и компютърът или мрежовият твърд диск трябва да са в една и съща домашна мрежа. На вашия компютър или мрежов твърд диск трябва да инсталирате софтуер за мултимедиен сървър. Вашият мултимедиен сървър трябва да е настроен да споделя файловете ви с телевизора. Телевизорът показва файловете и папките ви така, както са организирани от мултимедийния сървър или така, както са структурирани на вашия компютър или мрежов твърд диск.

Телевизорът не поддържа субтитри на видео потоци от компютър или мрежов твърд диск.

Ако мултимедийният файл поддържа търсенето на файлове, се показва поле за търсене.

За преглед и възпроизвеждане на файлове на вашия компютър...

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **Мрежа** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Мрежови устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете устройството, което желаете.
- 3 - След като свържете мрежово устройство, елементът **Мрежови устройства** ще бъде заменен с името на свързаното устройство.
- 4 - Можете да преглеждате и възпроизвеждате вашите файлове.
- 5 - За да спрете да възпроизвеждате видеоклипове, снимки и музика, натиснете **EXIT**.

15.2

МЕНЮ "ПРЕДПОЧИТАНИ"

Добавяне на папка или файл към менюто с предпочтани

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и изберете папка или файл.
- 3 - Натиснете **Марк.** като **предпочитан** (зелено), за да добавите избраната папка или файл към менюто с предпочтани.

Преглед на предпочитаните файлове

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Предпочтани**.
- 3 - Можете да прегледате всички предпочитани файлове в списъка.

15.3

МЕНЮ "НАЙ-ПОПУЛЯРНИ" И МЕНЮ "ПОСЛЕДНО ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ"

Преглед на най-популярните файлове или изчистване на списъка

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и изберете **Най-популярни**.
- 3 - Изберете един от файловете и натиснете **OK** за преглед на файловете или натиснете **Изч. всички** за изчистване на списъка.

Преглед на последно възпроизведените файлове

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и изберете **Последно възпроизведени**.
- 3 - Изберете един от файловете и натиснете **OK** за преглед на файловете или натиснете **Изч. всички** за изчистване на списъка.

15.4

ОТ USB ВРЪЗКА

Може да разглеждате снимки или да възпроизвеждате музика и видеоклипове от свързано USB флеш устройство или USB твърд диск.

При включен телевизор, поставете USB флеш четец или USB твърд диск в една от USB връзките. Телевизорът разпознава устройството и извежда списък с мултимедийните файлове.

Ако списъкът с файлове не се показва автоматично...

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Можете да преглеждате файловете в структурата на папките, които сте организирали на устройството.
- 4 - Натиснете **Пусни всички** за възпроизвеждане на всички файлове от USB папката или натиснете **Марк.** като **предпочитан** за добавяне на избраната папка към менюто с предпочтани – **Предпочтани**.
- 5 - За да спрете да възпроизвеждате видеоклипове, снимки и музика, натиснете **EXIT**.

Възпроизвеждане на вашите видеоклипове

Възпроизвеждане на видео


Отваряне на папка с видеоклипове

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Изберете **Видеоклипове**, можете да натиснете **Марк.** като **предпочитан** за добавяне на папката с видеоклипове към менюто с предпочитани – **Предпочитани**.

Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Изберете **Видеоклипове** и изберете един от видеоклиповете, можете да натиснете **Пусни всички** за възпроизвеждане на всички файлове в папката или да натиснете **Марк.** като **предпочитан** за добавяне на избрания видеоклип към менюто с предпочитани – **Предпочитани**.

Лента с контроли

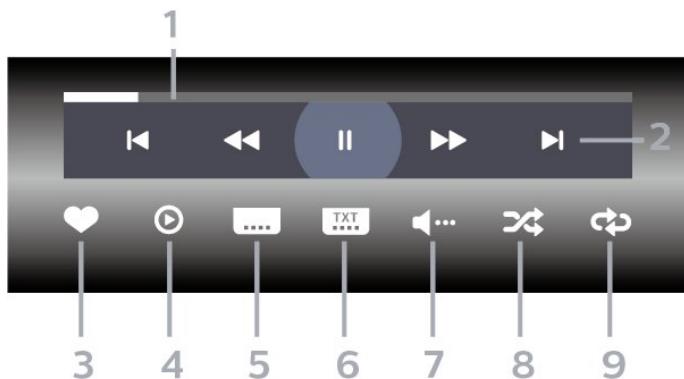

- 1 - Лента за напредъка
- 2 - Лента с бутони за управление на възпроизвеждане
 - **◀** : Прескачане към предишния видеоклип в папка
 - **▶** : Прескачане към следващия видеоклип в папка
 - **◀◀** : Превинавай
 - **▶▶** : Бързо напред
 - **II** : Пауза на възпроизвеждането
- 3 - Маркиране като предпочитан
- 4 - Пускане на всички видеоклипове
- 5 - Субтитри: включване или изключване на субтитрите или

включване при спрян звук.

- 6 - Език на субтитрите: избор на език на субтитрите
- 7 - Език на звука: избор на език на звука
- 8 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред
- 9 - Повторение: възпроизвежда всички видеоклипове в тази папка веднъж или постоянно

Опции за видео

Преглеждане на видеофайлове...

- **Списък/Миниатюри** – Изглед на списък или миниатюри
- **Разбъркване** – Възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред
- **Повторение** – Възпроизвежда всички видеоклипове в тази папка веднъж или постоянно

• **Информация** – Показване на видео информация

• **Всички настройки** – стартиране на менюто **Настройки**

Възпроизвеждане на видео файлове...

- **Маркиране като предпочитани** – Маркиране на видеоклипа като предпочитан
- **Настройки на субтитрите** – задаване на размера на шрифта, цвета, позицията и т.н. на субтитрите.
- **Информация** – Показване на видео информация

Преглед на вашите снимки

Разглеждане на снимки


Отваряне на папка със снимки

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Като изберете **Снимки**, можете да натиснете **Маркиране** за добавяне на папката със снимки към менюто с предпочитани.

Преглед на снимка

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Изберете **Снимки** и изберете една от снимките, можете да натиснете **Слайдшоу** за възпроизвеждане на всички файлове в папката или да натиснете **Марк.** като **предпочитан** за добавяне на избраната снимка към менюто с предпочитани – **Предпочитани**.

Лента с контроли

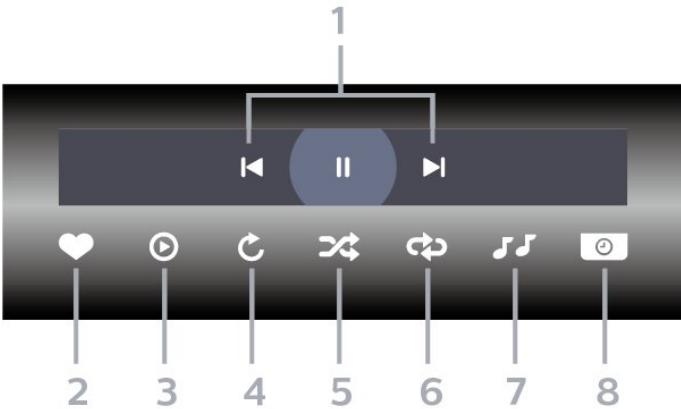

1 - Лента с бутони за управление на възпроизвеждане
– **◀** : Прескачане към предишната снимка в папка
– **▶** : Прескачане към следващата снимка в папка
– **II** : Пауза на възпроизвеждането на слайдшоуто

2 - Маркиране като предпочитан
3 - Стартоване на слайдшоу
4 - Завъртане на снимката
5 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред
6 - Повторение: възпроизвежда всички снимки в тази папка веднъж или постоянно
7 - Спиране на музиката, която се възпроизвежда във фонов режим
8 - Задава скоростта на слайдшоуто

Опции за снимки

Преглед на файлове със снимки...

- **Списък/Миниатюри** – Изглед на списък или миниатюри
- **Разбъркване** – възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред
- **Повторение** – възпроизвеждане на слайдшоуто веднъж или продължително
- **Стоп музика** – Спиране на музиката, която се възпроизвежда във фонов режим
- **Скорост на слайдшоу** – задаване на скоростта на слайдшоуто
- **Информация** – Показване на информация за снимка
- **Всички настройки** – стартиране на менюто Настройки

Възпроизвеждане на файлове със снимки...

- **Маркиране като предпочитани** – Маркиране на снимката като предпочитана
- **Информация** – Показване на информация за снимка

Преглед на 360-градусови снимки


Отворете папка със 360-градусови снимки

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Като изберете **360-градусови снимки**, можете да натиснете **Маркиране** за добавяне на папката с 360-градусови снимки към менюто с предпочитани.

Преглед на 360-градусова снимка

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Като изберете **360-градусови снимки** и изберете една от снимките, можете да натиснете **Пусни всички** за възпроизвеждане на всички файлове в папката или да натиснете **Марк. като предпочитано** за добавяне на избраната снимка към менюто с предпочитани
- **Предпочитани**.

Лента с контроли

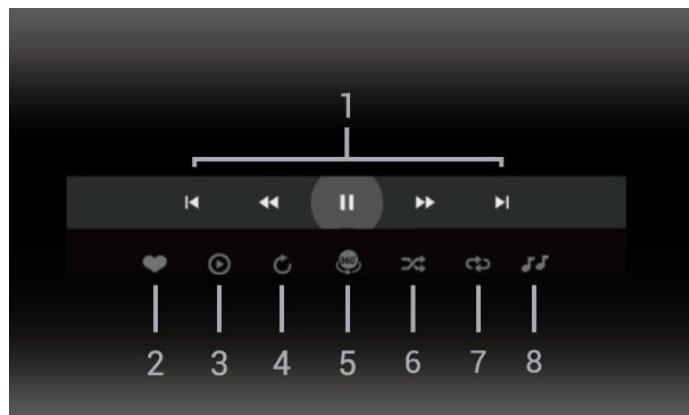

1 - Лента с бутони за управление на възпроизвеждане
– **◀** : Прескачане към предишната снимка в папка
– **▶** : Прескачане към следващата снимка в папка
– **◀◀**: Пренавиване на възпроизвеждане със скорост 2x, 4x, 32x
– **▶▶**: Навиване на възпроизвеждане със скорост 2x, 4x, 32x
– **II**: Пауза на възпроизвеждането

- 2 - Маркиране като предпочитан
- 3 - Пусни едно/Пусни всички: възпроизвеждане на една снимка или възпроизвеждане на всички снимки в тази папка.
- 4 - Ръчен режим/Авто режим: при стартиране на 360-градусовия плейър, той автоматично завърта панорамно избраната 360-градусова снимка от ляво надясно (0 до 360 градуса) в 360-градусов преглед. При влизане в ръчен режим 360-градусовият плейър ще спре

автоматичното панорамно завъртане/завъртане, за да позволи ръчно панорамно завъртане/завъртане с клавишите на дистанционното управление.

5 - Преглед Малка планета: Малка планета е алтернативен и забавен преглед на 360-градусова снимка. При стартиране на Малка планета 360-градусовата снимка ще бъде възпроизведена като обвивка, подобно на планета.

6 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред.

7 - Повторение: възпроизвежда всички снимки в тази папка веднъж или постоянно.

8 - Спиране на музиката, която се възпроизвежда във фонов режим.

* Забележка: Когато разглеждате снимка на 360° или в обикновен преглед на снимки, тя ще се третира като обикновена картина и ще се показва като равногълна (или "сплескана") при отваряне.

Опции за снимки на 360°

Преглед на 360 файла със снимки...

- **Списък/Миниатюри** – Изглед на списък или миниатюри
- **Разбъркване** – възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред
- **Повторение** – Възпроизвеждане на файловете веднъж или постоянно
- **Стоп музика** – Спиране на музиката, която се възпроизвежда във фонов режим
- **Всички настройки** – стартиране на менюто **Настройки**

Възпроизвеждане на 360 файла със снимки...

- **Нулиране на преглед** – нулира ъгъла на гледане
- **Информация** – Показване на информация за 360 снимки

15.7

Възпроизвеждане на музика

Слушане на музика

Отваряне на папка с музика

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Изберете **Музика**, можете да натиснете **Марк. като предпочитан** за добавяне на папката с видеоклипове към менюто с предпочтитани – **Предпочитани**.
- 4 - Можете бързо да намерите музика чрез класификация – **Жанрове, Изпълнители, Албуми, Записи**.

Слушане на музика


- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за

да изберете USB устройството, което желаете.

3 - Изберете **Музика** и изберете една от класификациите за преглед на музикалните файлове.

4 - Изберете музиката и можете да натиснете **Пусни всички** за възпроизвеждане на всички файлове в папката или да натиснете **Марк. като предпочитан** за добавяне на избраната музика към менюто с предпочтитани – **Предпочитани**.

Лента с контроли

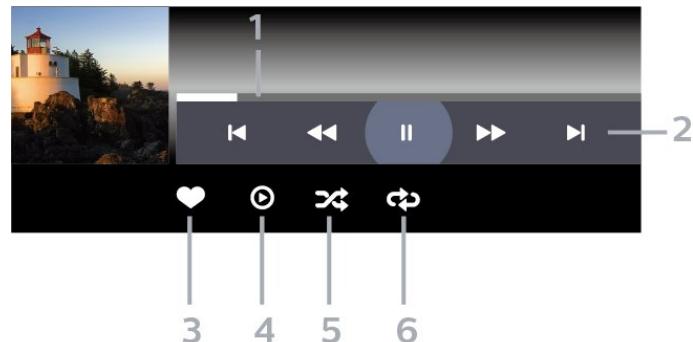

1 - Лента за напредъка

2 - Лента с бутони за управление на възпроизвеждане

– **◀** : Прескачане към предишната музика в папка

– **▶** : Прескачане към следващата музика в папка

◀◀ : Пренавий

▶▶ : Бързо напред

II : Пауза на възпроизвеждането

3 - Маркиране като предпочитан

4 - Пускане на всички музикални файлове

5 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред

6 - Повторение: възпроизвежда всички музикални файлове в тази папка веднъж или постоянно

Опции за музика

Преглеждане на файлове с музика...

- **Разбъркване** – Възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред.
- **Повторение** – възпроизвежда всички песни в тази папка веднъж или постоянно.
- **Всички настройки** – стартиране на менюто **Настройки**

Възпроизвеждане на файлове с музика...

- **Маркиране като предпочитани** – Маркиране на музиката като предпочитана

ТВ справочник

16.1

Какво ви трябва

С ТВ справочника можете да преглеждате списъка на текущите и програмираните телевизионни програми за вашите канали. Според източника на постъпване на информацията (данныте) за ТВ справочника, се показват аналоговите и цифровите канали или само цифровите канали. Не всички канали предлагат информация за ТВ справочника.

Телевизорът може да събира информация от ТВ справочник за канали, които са инсталирани на него. Той не може да събира информация за ТВ справочника за канали, които се гледат от цифров приемник или декодер.

16.2

Данни за ТВ справочника

Телевизионната програма получава информация (данни) от операторите. В някои области и за някои канали, информацията от ТВ справочника може да не е налична.

Телевизорът може да събира информация от ТВ справочник за канали, които са инсталирани на него. Той не може да събира информация от ТВ справочника за канали, гледани с дигитален приемник или декодер.

16.3

Използване на ТВ справочника

Отваряне на ТВ справочника

За да отворите ТВ справочника, натиснете  TV GUIDE.

Телевизионната програма показва каналите на избрания тунер.

Натиснете  TV GUIDE отново, за да затворите.

Когато отворите ТВ справочника за първи път, телевизорът сканира всички телевизионни канали, за да получи информация за програмите. Това може да отнеме няколко минути. Данните на Телевизионната програма се съхраняват на телевизора.

Настройване на програма

От телевизионната програма можете настроите текуща програма.

За да превключите на програма (канал), изберете програмата и натиснете OK.

Преглеждане на подробности за програмата

За да извикате подробни данни за избраната програма...

1 - Натиснете + OPTIONS, изберете Информация за програма и натиснете OK.

2 - Натиснете ← Назад, за да затворите.

Промяна на деня

Телевизионната програма може да покаже планираните програми за следващите няколко дни (максимум 8 дни).

Или можете да натиснете цветния клавиш  Ден и да изберете нужния ден.

Смартфони и таблети

17.1

Приложение Philips TV Remote

Новото приложение **Philips TV Remote App** на вашия смартфон или таблет е вашия нов ТВ приятел.

Изтеглете приложението Philips TV Remote от любимия си магазин за приложения днес.

Приложението Philips TV Remote App се предлага за iOS и Android и е бесплатно.

17.2

Google Cast

Какво ви трябва

Ако дадено приложение на вашето мобилно устройство има Google Cast, вие можете да прехвърлите приложението на този телевизор. От мобилното приложение потърсете иконата на Google Cast. Можете да използвате мобилното устройство за управление на това, което е на телевизора. Google Cast работи на Android и iOS.

Вашето мобилно устройство трябва да бъде свързано към същата домашна Wi-Fi мрежа като тази на вашия телевизор.

Приложения с Google Cast

Всеки ден се предлагат нови налични приложения с Google Cast. Можете да го изprobвате с YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... или Big Web Quiz за Chromecast. Вижте също google.com/cast

Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на www.support.google.com/androidtv

Прехвърляне към вашия телевизор . . .

За да прехвърлите приложение към экрана на телевизора...

- 1 - От вашия смартфон или таблет отворете приложение, което поддържа Google Cast.
- 2 - Натиснете иконата на Google Cast.
- 3 - Изберете телевизора, към който искате да прехвърляте.
- 4 - Натиснете бутона за възпроизвеждане на вашия смартфон или таблет. Това, което сте избрали, трябва да започне да се възпроизвежда на телевизора.

Игри

18.1

Какво ви трябва

На този телевизор можете да играете игри...

- от Philips TV Collection в менюто Начало
- от Google Play Store в менюто Начало
- от свързана игрална конзола

Игри от Philips TV Collection или от Google Play Store трябва да бъдат изтеглени и инсталирани на телевизора, преди да можете да ги играете. За някои игри ви е необходим геймпад, за да играете на тях.

За да инсталирате игри от Philips TV Collection или Google Play Store, телевизорът трябва да е свързан с интернет. Трябва да се съгласите с Условията на ползване, за да използвате приложения от Philips TV Collection. Трябва да влезете с акаунт в Google, за да използвате приложенията на Google Play и Google Play Store.

18.2

Геймпади

За да играете игри от интернет на този телевизор, можете да свържете избрана гама безжични геймпади.

Телевизорът може да поддържа 2 свързани геймпада едновременно. Когато свържете геймпада, можете да го използвате незабавно.

18.3

Играйте на игра от игралната конзола

За да стартирате игра от игрална конзола...

- 1 - Включете игровата конзола.
- 2 - Натиснете SOURCES и изберете игрална конзола или името на връзката.
- 3 - Стартрайте играта.
- 4 - Натиснете неколкократно Назад или натиснете EXIT, или спрете приложението със съответния бутон за изход/спиране.

За повече информация относно свързването на игрална конзола, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш Ключови думи и потърсете **Игрална конзола, свързване**.

18.4

Лента за управление на игрите

Лента за управление на игрите е вграден център за показване на информация и управление на настройките по време на игра. Тя е приложима както за HDMI източник, така и за OTT приложения, стига **Стилът на картина** да е зададен на **Игра/HDR игра/Игра Dolby Vision**.

Когато телевизорът автоматично премине в режим "Игра" (чрез разпознаване на игра), телевизорът ще покаже съобщение, за да информира потребителя, че режимът "Игра" е активиран и лентата за управление на игрите може да бъде активирана чрез продължително натискане на бутона MENU.

Активиране и дезактивиране

Натиснете продължително бутона MENU, за да стартирате лентата за управление на игрите, докато сте в режим "Игра". За да дезактивирате лентата за управление на игрите, можете да натиснете Назад или ще се затвори автоматично след 20 секунди, ако не я използвате.

Лентата за управление на игрите съдържа информационна лента или лента с настройки и бутон Toggle за превключване между информационна лента и лента с настройки.

Информационна лента

В информационната лента се показва основната информация за играта:

Входна латентност: текущо състояние на входната латентност

Кадрова честота: текущи FPS (кадри в секунда)

Разделителна способност: настройката на разделителната способност

Тип съдържание: поддържан тип VRR

SDR/HDR формат: форматът на съдържанието

Цветово пространство: поддържан тип цветово пространство

Лента за настройки

Лентата за настройки съдържа свързани настройки, които могат да подобрят гейминг изживяването ви. Изберете и натиснете OK на иконите за настройка, за да промените следните настройки:

Двойна точка: изберете Вкл./Изкл. за показване или скриване на двойната точка.

Управление на сенките: изберете Изкл., за да използвате текущата яркост в **Настройки на картина**; изберете Вкл., за да промените настройката на по-висока яркост.

Fast motion clarity: Включете или изберете нивото на **Fast Motion Clarity**, за да намалите замъгливането по време на бързодвижещи се сцени.

Цветова температура: изберете цветовата температура според предпочитанията си.

Аудио изход: изберете устройството за извеждане на аудио.

Стил на Ambilight: изберете **Вкл.**, за да включите Ambilight със стила на игра; изберете **Изкл.**, за да изключите Ambilight.

Ambilight

19.1

Стил на Ambilight

Следване на видео

Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете да зададете Ambilight да показва предварително зададен стил на цвят или можете да изключите Ambilight.

Ако изберете **Следване на видео**, вие можете да изберете един от стиловете, които следват динамиката на картина на екрана на вашия телевизор.

За да зададете стила на Ambilight...

- 1 - Натиснете *ambilight*.
- 2 - Изберете **Следване на видео** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете желания от вас стил и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< Назад**, за да затворите менюто.

Наличните стилове на **Следване на видео** са...

- **Стандартен** – Идеален за ежедневно гледане на телевизия
- **Естествен** – Следва картина или звука възможно най-достоверно
- **Спорт** – идеално за спортни програми
- **Жив** – Идеален за условия на дневна светлина
- **Игра** – Идеален за игри

Следване на аудио

Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете да зададете Ambilight да показва предварително зададен стил на цвят или можете да изключите Ambilight.

Ако изберете **Следване на аудио**, вие можете да изберете един от стиловете, които следват динамиката на звука.

За да зададете стила на Ambilight...

- 1 - Натиснете *ambilight*.
- 2 - Изберете **Следване на аудио** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете желания от вас стил и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< Назад**, за да затворите менюто.

Наличните стилове за **Следване на аудио** са...

- **Lumina** – идеален избор за гледане на музикални видеоклипове
- **Ретро** – идеален избор за слушане на силна ретро музика
- **Rhythm** – идеален избор за слушане на ритмична музика

Приглушена светлина

Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете да зададете Ambilight да показва предварително зададен стил на цвят или можете да изключите Ambilight.

Ако изберете **Приглушена светлина**, можете да изберете някой от предварително зададените стилове на цвят.

За да зададете стила на Ambilight...

- 1 - Натиснете *ambilight*.
- 2 - Изберете **Приглушена светлина** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете желания от вас стил и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< Назад**, за да затворите менюто.

Наличните стилове на **Приглушена светлина** са...

- **Гореща лава** – вариации на червен цвят
- **Дълбока вода** – вариации на син цвят
- **Свежа природа** – вариации на зелен цвят
- **Топло бяло** – Вариации на бял цвят
- **Цвят по избор** – статичен цвят по ваш избор. За задаване на цвета за статична светлина на Ambilight отидете на  **Настройки > Ambilight > Цвят по избор** и изберете цвят, който ви харесва.

Следване на знамето

Можете да зададете Ambilight да следва знамето на държавата, която изберете.

„Следване на приложение“

Настройката на **Следване на приложение** е достъпна, когато управлявате Ambilight с приложение.

19.2

Изключване на Ambilight

За да изключите Ambilight...

- 1 - Натиснете *ambilight*.
- 2 - Изберете **Изкл.** и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< Назад**, за да затворите менюто.

19.3

Настройки на Ambilight

За повече информация в **Помощ** натиснете цветния клавиш  **Ключови думи** и потърсете **Ambilight Настройки** за повече информация.

Режим за приглушена светлина

Режимът за пригушена светлина на вашия телевизор позволява да включвате Ambilight, когато телевизорът е в режим на готовност. По този начин можете да направите помещението по-светло с помощта на Ambilight.

След като сте превключили телевизора в режим на готовност и желаете да включите пригушената светлина Ambilight, следвайте тези стъпки:

- 1 - Натиснете *ambilight*.
- 2 - След като натиснете *ambilight*, пригушената светлина Ambilight ще се включи.
- 3 - Натиснете отново *ambilight*, ако желаете да преминете към различен светлинен ефект.
- 4 - За да изключите пригушената светлина Ambilight, натиснете *ambilight*, докато не видите, че светлините угасват. Може да се наложи да натиснете *ambilight* няколко пъти.

Светеща аларма

Светещата аларма използва Ambilight, музика и метеорологична информация, за да се насладите на събуждането по нов начин.

- Телевизорът се събужда в съответния избран от вас час и ден.
- Задейства Ambilight с плавно усилване на светлината на цветния екран и на музиката.
- Плавно преминава към прогнозата за времето с подходящ фон.

За да влезете в менюто за настройка на светещата аларма...

- 1 - Натиснете  за да отворите **Бързо меню**.
- 2 - Изберете **Светеща аларма** и натиснете **OK**, за да отворите:
 - **Аларма**: настройте до 5 аларми, за повтарящи се/избрани дни, настройки Вкл./Изкл.
 - **Тема на фона**: следвайте метеорологичното време или изберете от категориите снимки.
 - **Музика**: музикална композиция, която да чувате при събуждане.
 - **Включване на сила на звука**: задаване на силата на звука при събуждане.
 - **Метеорологично време**: настройки за локална прогноза за времето.
 - **Преглед**: можете да прегледате ефектите при събуждане.

Ако телевизорът е в режим на готовност и стане време за аларма, телевизорът ще се събуди от режим на готовност. Екранът при събуждане избледнява, Ambilight се включва, музиката затихва и след това се показва информация за метеорологично време с тема на фона.

За да излезете от алармата на Sunrise, натиснете  **Реж. на готовност / Вкл.**,  **Назад** или  **HOME** на дистанционното управление.

-  **Реж. на готовност / Вкл.**: излиза от приложението Sunrise и превключва телевизора в режим на готовност.
-  **Назад**: излиза от приложението Sunrise и преминава към последно гледан телевизионен източник.
-  **HOME**: излиза от приложението Sunrise и преминава към стартовия панел.
- Ако не се излезе от аларма на Sunrise към друго приложение след 30 минути от събуждането на Sunrise, телевизорът автоматично ще се изключи в режим на готовност.

Забележка:

Поддържайте постоянен достъп до мрежовата връзка, за да функционира правилно алармата Sunrise. Светещата аларма не може да работи, когато е зададен ръчен режим на телевизионния часовник. Отидете в менюто за настройки и променете режима на часовника на автоматичен режим. Алармата няма да работи, ако за място е настроено Магазин.

Ambisleep

Ambisleep симулира залеза, за да ви помогне да се отпуснете, преди да заспите. В края на симулацията телевизорът автоматично ще премине в режим на готовност.

-  Настройки > Ambilight > Ambisleep.

Ambisleep вкл.

-  Бързо меню > Често използвани настройки > Ambisleep вкл.

Изберете, за да включите Ambisleep.

Продължителност

-  Настройки > Ambilight > Ambisleep > Продължителност.
- Задайте продължителността (в минути) на Ambisleep.

Контраст, яркост

-  Настройки > Ambilight > Ambisleep > Яркост.
- Задайте стартовата яркост на Ambisleep.

Цвят

-  Настройки > Ambilight > Ambisleep > Цвят.
- Изберете цвета на светлината по ваше предпочтение.

Звук

⚙ Настройки > Ambilight > Ambisleep > Звук.

Изберете този природен звук, който искате да използвате по време на Ambisleep.

Наличните звуци от природата са...

- Лагерен огън
- Виещ вятър
- Дъжд

- Дъждовна гора
- Лята нощ
- Тропически плаж
- Водопад
- Тих

19.7

Разширение за Ambilight

Ambilight+hue

Конфигуриране

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+нюанс > Конфигуриране.

Настроите вашите крушки за нюанс Philips да следват цветовете на Ambilight.

* Забележка: Функцията Ambilight+нюанс ще работи с лампа Hue на "Цветна светлина" и "Разширена цветна светлина".

Включване/изключване на Ambilight+нюанс

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+нюанс > Вкл./Изкл.

Потапяне

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+нюанс > Потапяне.

Натиснете стрелките ▲ (нагоре) или ▼ (надолу), за да настроите колко точно крушките за нюанс ще следват Ambilight.

Приглушена светлина+нюанс

Ако сте инсталирали Ambilight+hue, можете да оставите лампите hue да следват Приглушена светлина от Ambilight. Лампите Philips hue разширяват ефекта на Приглушена светлина в стаята.

Вкл./Изкл. крушките за нюанс

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за

Ambilight > Ambilight+нюанс > Приглушена светлина+нюанс.

"Виж конфигурацията" или "Нулиране"

Вижте настоящата настройка на Ambilight+нюанс, мрежа, моста и крушките

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+нюанс > Виж конфигурацията.

Нулиране на настоящата настройка на "Ambilight+нюанс"

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+нюанс > Нулиране на конфигурация.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Забележка: Преди да започнете настройката, се уверете, че телевизорът и вашите Philips Wireless Home Speakers са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Конфигурирайте вашите безжични домашни тонколони на Philips да следват цветовете на Ambilight, когато телевизорът е в режим на готовност.

Конфигуриране

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Конфигуриране.

Конфигурирайте безжичните домашни тонколони Ambilight+Philips. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете максимум 10 LED на високоговорители към вашия телевизор. За всеки свързан LED на високоговорител можете да изберете цветната зона за следване спрямо телевизора и да регулирате яркостта на светлината.

Забележка: Когато Ambilight+нюанс е включен, Ambilight+Philips Wireless Home Speakers ще бъдат изключени и обратно.

Включване/изключване

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Вкл./Изкл.

Вкл./Изкл. Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Lounge light+Philips Wireless Home Speakers

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Lounge

light+Philips Wireless Home Speakers.

Включете, за да позволите на вашите Philips Wireless Home Speakers да следват цветовете на Lounge Light Ambilight. Philips Wireless Home Speakers разширяват ефекта на "Приглушената светлина" в стаята.

Виж конфигурацията

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Виж конфигурацията.

Прегледайте текущата настройка на Ambilight+Philips Wireless Home Speakers, мрежата и светодиодите на високоговорителите.

Нулиране на конфигурация

⚙ Настройки > Ambilight > Разширение за Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Нулиране на конфигурация.

Нулирайте текущата настройка на Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

19.8

Aurora

Приложението Aurora е приложение, което подобрява обстановката в жилищното пространство, където е телевизорът, с цветен Ambilight. Aurora използва изображения, анимация, аудио и Ambilight на Philips, за да измени всекидневната, за да отговаря на новия ви начин на живот.

За да стартирате приложението Aurora...

- 1 - Натиснете  за да отворите **Бързо меню**, или натиснете  **HOME**, за да отидете на началния еcran.
- 2 - Изберете приложението **Aurora** и натиснете **OK**, за да го отворите.
- 3 - Ако приложението **Aurora** не се намира на началния ви еcran, можете да го добавите чрез страницата с приложения или чрез елемента **Добавяне на приложение към предпочитаните**, намиращ се на реда **Приложения**.
- 4 - Като алтернатива можете да натиснете продължително бутона *ambilight*, за да стартирате приложението **Aurora** директно.

Категории

Има четири категории теми: **Атмосфера, Сцени, Галерия и Часовници**. Можете да изтеглите повече теми, когато телевизорът ви е свързан с интернет. Използвайте бутоните за навигация, за да преглеждате хоризонтално/вертикално менюто. Натиснете **OK** на дадена тема, за да стартирате възпроизвеждането. Натиснете **OK** на **Възпроизвеждане на всички**, за да възпроизведете всички елементи в този списък с категории, като започнете от първия елемент.

Натиснете  **Назад**, за да излезете от приложението Aurora.

Поставяне на телевизора в режим на готовност

Можете да зададете продължителността на възпроизвеждане на темата на Aurora, като телевизорът ще премине в режим на готовност при достигане на лимита от време.

За да поставите телевизора в режим на готовност...

- 1 - Натиснете **+ OPTIONS**, когато приложението Aurora е активно.
- 2 - Изберете **1 час, 2 часа или 4 часа**, за да поставите телевизора в режим на готовност.
- 3 - Пет минuti преди изтичането на таймера телевизорът ще покаже диалогов прозорец, за да предостави възможност за незабавно преминаване в режим на готовност или за отлагане за 1 или 2 часа по-късно. Таймерът, настроен за обратно броене или отлагане, не може да надвишава максимално допустимите 4 часа.

Топ избор

20.1

Относно Топ избор

С  **Топ избор** вашият телевизор препоръчва...

- текущи ТВ програми в **Сега по телевизията**
- най-новото видео под наем във **Видео по заявка**
- телевизионни услуги онлайн (Catch Up TV) от Freeview във **Freeview Play***

За да се насладите на Топ избор, свържете телевизора си с интернет. Не забравяйте да приемете Условията за ползване. Информацията и услугите на Топ избор са достъпни само в избрани страни.

Условия за ползване

За да позволите на телевизора да прави тези препоръки, вие трябва да приемете Условията за ползване. За да получавате персонализирани препоръки на базата на вашите навици на гледане, се уверете, че сте поставили отметка на квадратчето **Съгласие за лични препоръки**.

За да отворите Условия на ползване...

- 1 - Натиснете , за да отворите **Бързо меню**.
- 2 - Изберете  **Топ избор**.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Условия на ползване** и натиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Настройки за поверителност** и натиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Съгласие за лични препоръки** и натиснете **OK**, за да поставите отметка в полето. Натиснете **OK** отново, за да премахнете отметката.
- 6 - Натиснете  **Назад**, за да затворите менюто.

* Freeview Play е само за модели за Обединеното кралство.

20.2

Сега на вашия телевизор

Относно Сега по телевизията

Със  **Сега по телевизията** телевизорът препоръчва 10-те най-популярни програми за гледане в момента.

Телевизорът препоръчва програми по телевизията, които се излъзват към момента или започват до 15 минути. Препоръчаните програми са избрани от каналите, които инсталирате. Изборът е от канали в страната ви. Също така можете да оставите **Сега по телевизията** да направи персонализирани препоръки за вас въз основа на програмите, които гледате редовно.

За да бъде налична информацията от Сега по телевизията...

- Информацията за Сега по телевизията трябва да е налична в държавата ви.

- Телевизорът трябва да има инсталирани канали.
- телевизорът трябва да е свързан с интернет.
- Часовникът на телевизора трябва да е настроен на Автоматичен или В зависимост от държавата.
- Трябва да приемете Условията за ползване (Възможно е вече да сте ги приели, когато сте се свързали с интернет.).

Иконата  ще се показва най-отгоре на екрана само когато функцията Сега по телевизията е активирана.

Телевизорът не съхранява по-ранни препоръки.

20.3

Видео по заявка

Относно Видео по заявка

С  **Видео по заявка**, вие можете да вземате филми под наем от онлайн магазини за филми под наем.

Можете също да оставите Видео по заявка да направи персонализирани препоръки за филми въз основа на вашата държава, инсталацията на телевизора и програмите, които гледате редовно.

Иконата  ще се показва най-отгоре на екрана само когато функцията **Видео по заявка** е налична.

Плащање

Когато вземете под наем или закупите филм, можете да платите на видео магазина безопасно с кредитната си карта. Повечето видео магазини ви подканват да създадете акаунт за вход, когато вземете филм под наем за първи път.

Интернет трафик

Поточното предаване на много филми може да надхвърли месечния ви лимит за интернет трафик.

Използване на Видео по заявка

За да отворите Видео по заявка...

- 1 - Натиснете , за да отворите **Бързо меню**.
- 2 - Натиснете  **Топ избор**, за да отворите менюто на Топ избор.
- 3 - Изберете  **Видео по заявка** в горната част на екрана и натиснете **OK**.
- 4 - Използвайте клавишите за навигация, за да изберете плакат на филм.
- 5 - Натиснете  **Назад**, за да затворите.

Когато отворите **Видео по заявка**, възможно е телевизорът да се нуждае от няколко секунди, за да опресни информацията на страницата.

Можете да изберете конкретен видео магазин, ако са налични повече от един.

За да вземете филм под наем...

1 - Преместете маркировката върху плакат на филм. След няколко секунди ще бъде изведена ограничена информация.

2 - Натиснете **OK**, за да отворите страницата на филма на видео магазина за резюме на филма.

3 - Потвърдете поръчката си.

4 - Направете плащането от телевизора.

5 - Започнете да гледате. Може да използвате клавишите ► (Възпроизвеждане) и II (Пауза).

Netflix

Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет. Във вашия регион, Netflix може да се предлага само с бъдещи актуализации на софтуера.

За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

www.netflix.com

Alexa

22.1

За Alexa

Вашият телевизор поддържа гласово управление на Amazon Alexa*.

За Alexa

Alexa е базирана на облак гласова услуга, която е налична на устройства Alexa Echo от Amazon и други производители на устройства. Докато Alexa работи на Вашия телевизор, можете да включвате/изключвате телевизора, да променяте канали, да променяте силата на звука и много повече.

За да управлявате телевизора с Alexa, Вие имате нужда от...

- Philips Android Smart TV, който поддържа Alexa
- Устройство Amazon Echo
- Акаунт в Google
- Мобилно устройство като вашия телефон или таблет
- Wi-Fi мрежа

За умения на Alexa

Alexa използва умения на Alexa за разширяване на гласовото управление. Уменията добавят нови възможности, които създават по-персонално изживяване с Вашия телевизор с Alexa. Умението "Philips Smart TV Voice Control" можете да намерите в магазина за умения на Alexa, то предлага различни команди за гласово управление за работа с вашия Philips Android Smart TV.

* Alexa не е налична за всички езици и държави. Amazon, Alexa и всички свързани емблеми на Amazon.com, Inc. или нейните подразделения.

Забележка: Поддържаните стилове Ambilight може да зависят от специфичните модели телевизори. Моля, направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор, за да научите поддържаните стилове на Ambilight.

22.2

Използване на Alexa

За да използвате Alexa, трябва първо да конфигурирате клиентската услуга на Alexa на своя Philips Android Smart TV. Започнете настройката, като стартирате приложението „Amazon Alexa“ от началния экран на Вашия телевизор. Следвайте инструкциите и изпълнете следните стъпки:

- Изберете име за вашия Android Smart TV, за да го разпознае Alexa.
- Изберете акаунт в Google и влезте.
- Върнете се към това умение в приложението Alexa от

Вашия телефон, за да го разрешите, да свързвате акаунти и за откриване на Вашите устройства.

– Върнете се към своя телевизор, за да приключите настройката.

Настройка на телевизор за Alexa

1 - Натиснете □ HOME и отворете приложението „Amazon Alexa“.

2 - Имате нужда от устройство Amazon Echo и приложението Alexa companion (на мобилно устройство или уебверсия), за да бъдете готови да стартирате настройката.

3 - Следвайте инструкциите на екрана, за да приемете условията на Политиката за поверителност, дайте име на своя телевизор и влезте във Вашия акаунт в Google.

Изисква се акаунт в Google за сдвояване с устройство Alexa.

4 - От Вашето мобилно устройство се впишете със същия акаунт в Google в приложението Amazon Alexa companion.

5 - Извършете следните стъпки в приложението Amazon Alexa companion. Първата е да разрешите умението "Philips Smart TV Voice Control". Втората е да свържете своя акаунт в Google, а последната е да откриете устройствата.

6 - Изберете **Разрешаване** или **Дезактивиране** за настройката за включване на телевизора. Можете да използвате Alexa, за да включите/изключите телевизора си чрез гласови команди.

7 - В края на екрана за настройка можете да изберете **Готово**, за да започнете да използвате Alexa. Изберете **Управление на телевизори**, за да управлявате сдвоени с Alexa телевизори или за премахване на сдвояване на телевизори с Alexa.

Отидете на alexa.amazon.com, щракнете върху "Умения" и потърсете "Philips Smart TV Voice Control". Умението ще бъде посочено в резултатите.

Софтуер

23.1

Актуализиране на софтуера

Актуализиране от интернет

Ако телевизорът е свързан с интернет, възможно е да получите съобщение за актуализация на софтуера на телевизора. Необходима ви е високоскоростна (широколентова) връзка с интернет. Ако получите това съобщение, препоръчваме ви да направите актуализацията.

Докато съобщението е на екрана, изберете **Актуализ.** и следвайте инструкциите на екрана.

Може и сами да потърсите актуализация на софтуера.

По време на актуализирането на софтуера няма картина и телевизорът ще се изключи и включи отново. Това може да се случи няколко пъти. Актуализирането може да отнеме няколко минути. Изчакайте, докато картина на телевизора се появи отново. Не натискайте бутона на захранването  на телевизора или на дистанционното управление по време на актуализацията на софтуера.

За да потърсите актуализацията на софтуера самостоятелно...

- 1 - Изберете  **Настройки > Актуализиране на софтуера > Търсене на актуализации** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Интернет (препоръчително)** и натиснете **OK**.
- 3 - Телевизорът ще потърси актуализация в интернет.
- 4 - Ако има налична актуализация, можете да актуализирате софтуера веднага.
- 5 - Актуализирането на софтуера може да отнеме няколко минути. Не натискайте бутона  на телевизора или на дистанционното управление.
- 6 - Когато актуализирането приключи, телевизорът ще се върне на канала, който сте гледали.

Актуализация от USB

Може да се наложи софтуерът на телевизора да бъде актуализиран.

За да качите софтуера на телевизора, ви трябва компютър с високоскоростна връзка към интернет и USB устройство с памет. Използвайте USB устройство с най-малко 2 Gb свободно пространство. Погрижете се защитата от запис да бъде изключена.

За да актуализирате софтуера на телевизора...

- 1 - Изберете  **Настройки > Актуализиране на софтуера > Търсене на актуализации** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB** и натиснете **OK**.

Идентифицирайте телевизора

1 - Поставете USB паметта в една от USB връзките на телевизора.

2 - Изберете **Запис към USB и натиснете **OK**. На USB устройството с памет се записва идентификационен файл.**

Изтеглете софтуера

1 - Поставете USB устройството с памет в компютъра си.

2 - Намерете файла **update.htm на USB устройството и щракнете двукратно върху него.**

3 - Щракнете върху **Изпрати ИД.**

4 - Ако е наличен нов софтуер, изтеглете файла с разширение **.zip.**

5 - След изтеглянето разархивайте файла и копирайте **autorun.upg на USB устройството с памет. Не поставяйте този файл в папка.**

Актуализиране на софтуера на телевизора

1 - Поставете USB устройството с памет отново в телевизора. Актуализацията започва автоматично.

2 - Актуализирането на софтуера може да отнеме няколко минути. Не натискайте бутона  на телевизора или на дистанционното управление. Не изваждайте USB флаш устройството.

3 - Когато актуализирането приключи, телевизорът ще се върне на канала, който сте гледали.

При спиране на тока по време на актуализиране, в никакъв случай не изваждайте USB устройството с памет от телевизора. Когато дойде токът, актуализирането ще продължи.

За да предотвратите случайна актуализация на софтуера на телевизора, изтрийте файла "autorun.upg" от USB устройството с памет.

Търсене на актуализации за OAD

Сканирайте за търсене на софтуерни актуализации за OAD (ефирно изтегляне).

За търсене на актуализации за OAD...

- 1 - Изберете  **Настройки > Актуализиране на софтуера > Търсене на актуализации > Търсене на актуализации за OAD.**
- 2 - Следвайте инструкциите на екрана.

* Забележка: Софтуерни актуализации за OAD се предлагат само в избрани държави.

23.2

Версия на софтуера

За да видите текущата версия на софтуера...

- 1 - Изберете  **Настройки > Актуализиране на софтуера > Информация за текущия софтуер** и натиснете **OK**.

2 - Показват се версията, бележките на изданието и датата на създаване. Също така, Netflix ESN номерът е показан, ако е наличен.

3 - Натиснете  (ляво) неколократно според

необходимостта, за да затворите менюто.

23.3

Автоматична актуализация на софтуера

За включване на автоматична актуализация на софтуера за автоматично актуализиране на софтуера на Вашия телевизор. Оставете телевизора в режим на готовност.

1 - Изберете Настройки > Актуализиране на софтуера > Автоматична актуализация на софтуера > Вкл. и натиснете OK.

2 - Следвайте инструкциите на екрана.

3 - Натиснете < (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Когато настройката е разрешена, надстройката се изтегля, когато телевизорът е включен, и се инсталира 15 минути, след като телевизорът премине в режим на готовност (стига да няма планирани записи и други аларми).

Когато настройката е дезактивирана на OSD се извежда „Надстройка сега“/„По-късно“ OSD.

23.4

Преглед на хронологията на актуализиране на софтуера

Показване на списъка с версията на софтуера, които се актуализират успешно на телевизора.

За преглед на хронологията на актуализиране на софтуера...

1 - Изберете Настройки > Актуализиране на софтуера > Преглед на хронологията на актуализиране на софтуера и натиснете OK.

2 - Ще бъде показана хронологията на актуализиране на софтуера на този телевизор.

23.5

Софтуер с отворен код

Този телевизор съдържа софтуер с отворен код. С настоящето TP Vision Europe B.V. предлага да предостави, при поискване, пълно копие на съответния изходен код на софтуерните пакети с отворен код, защитени с авторски права и използвани в този продукт, за които съответните лицензи изискват такова предложение.

Това предложение е валидно за срок до три години след закупуване на продукта за всеки, който е в правото си да получи тази информация.

За да получите изходния код, моля, пишете на английски език до . . .

open.source@tpv-tech.com

23.6

Лиценз на софтуер с отворен код

Относно лицензите с отворен код

Файл README (ПРОЧЕТЕ) за изходния код на частите на софтуера на телевизора от TP Vision Europe B.V., за които важат лицензи за софтуер с отворен код.

Това е документ, който описва разпространението на изходния код, използван на телевизора от TP Vision Netherlands B.V., който попада или под GNU общ публичен лиценз (GPL) или под GNU ограничен общ публичен лиценз (LGPL), или всякакъв друг лиценз с отворен код. Инструкциите за получаване на този софтуер могат да бъдат намерени в Указанията за ползване.

TP Vision Netherlands B.V. НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР. TP Vision Netherlands B.V. не предлага поддръжка за този софтуер. Предходното не засяга вашите гаранции и законови права по отношение на закупения(те) от вас продукт(и) на TP Vision Netherlands B.V. Това се отнася само за този изходен код, който е достъпен за вас.

Спецификации

24.1

Параметри на околната среда

Европейски енергиен етикет

Европейският енергиен етикет ви информира за класа на енергийна ефективност на този продукт. Колкото по-зелен е класът на енергийна ефективност, толкова по-малко енергия консумира продуктът.

На етикета можете да намерите класа на енергийна ефективност, средното потребление на енергия на продукта. Стойностите за консумация на енергия за този продукт можете да намерите също и на уеб сайта на Philips за вашата държава на www.philips.com/TVsupport.

старите си продукти с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти помага за избягане на евентуални неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Продуктът съдържа батерии, за които е в сила европейската директива 2006/66/EC. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.



Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилният начин на изхвърляне ще помогне за избягане на неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.

24.2

Захранване

Спецификациите на продукта може да се променят без предупреждение. За повече подробности за спецификациите на този продукт посетете www.philips.com/TVsupport

Захранване

- Мрежово захранване: AC 220–240 V +/-10%
- Околна температура : 5°C до 35°C
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, изключване на образа (за радио), автоматичен таймер за изключване, меню "Еко настройки".

24.3

Операционна система

Операционна система Android:

Android 11

24.4

Приемане

- Вход за антена: 75 ohm коаксиален (IEC75)
- Честотни диапазони на тунера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (кабел) QAM
- Възпроизвеждане на аналогово видео: SECAM, PAL
- Възпроизвеждане на цифрово видео: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Възпроизвеждане на цифров звук (ISO/IEC 13818-3)
- Вход за сателитен сигнал: 75 ohm F-тип
- Диапазон на входните честоти: 950 до 2150 MHz
- Входящо ниво на сигнала: 25 до 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, символна скорост 2 до 45 милиона символа, SCPC и MCPC

EPREL регистрационен номер

EPREL регистрационен номер

50PUS8507: 1162845

58PUS8507: 1162846

65PUS8507: 1162841

Край на експлоатационния срок

Изхвърляне на стария продукт и батериите

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2012/19/EU.



Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти.

Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте

- LNB : DiSEqC 1.0, поддръжка 1 до 4 LNB конвертора, поляритет 13/18 V, честотна лента 22 kHz, режим по-силен звук, LNB ток макс. 300 mA

24.5

Тип на дисплея

Размер на экрана по диагонал

- 126 см / 50 инча
- 146 см/58 инча
- 164 см / 65 инча

Разделителна способност на дисплея

- 3840 x 2160

24.6

Входна разделителна способност на дисплея

Разделителна способност на поддържан

компютър/видео

Разделителна способност – честота на обновяване

Видео входове – Максималната кадрова честота е 60 Hz (телевизорът може да бъде в режим Видео/Игра/Компютър)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 4096 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Разделителна способност само на поддържано видео

Разделителна способност – честота на обновяване

Видео входове (телевизорът може да бъде в режим Видео или Игра)

- 480i – 60 Hz (когато настройката **HDMI Ultra HD** е зададена на **Стандартно**)
- 576i – 50 Hz (когато настройката **HDMI Ultra HD** е зададена на **Стандартно**)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- Видео с променлива честота на опресняване 1080p, 1440p, 2160p с кадрова честота до 48 – 60 Hz, когато настройката **HDMI Ultra HD** е зададена на **Оптимално (Автоматичен режим за игра)**

* Забележка: Някои разделителни способности и кадрови честоти може да не се поддържат от всички входни източници.

24.7

Възможности за свързване

Отстриани на телевизора

- Слот за общ интерфейс: CI+/CAM
- USB 2 – USB 3.0
- Слушалки – стерео минижак 3,5 мм
- HDMI 4 вход – ARC – Ultra HD – HDR

Дъно на телевизора

- Цифров аудио изход – оптичен Toslink
- Мрежова LAN – RJ45
- Сателитен тунер
- Антена (75 ohm)
- HDMI 1 вход – ARC – Ultra HD – HDR
- HDMI 2 вход – ARC – Ultra HD – HDR
- HDMI 3 вход – ARC – Ultra HD – HDR
- USB 1 – USB 2.0

24.8

Звук

Изходна мощност (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Виртуализатор на съраунд звук + Виртуализатор на височина
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (AVL/Night Mode)
- AI Sound
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

24.9

Мултимедийна

Връзки

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, двулентов
- BT 5.0

Поддържани USB файлови системи

- FAT 16, FAT 32, NTFS

ESD

- Контейнери: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Видео кодеки: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Аудио кодеки: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Субтитри:
 - Формати: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Кодиране на знаци: UTF-8, Централна Европа и Източна

Европа (Windows-1250), Кирилица (Windows-1251), Гръцки (Windows-1253), Турски (Windows-1254), Западна Европа (Windows-1252), Иврит (CP-1255), Арабски (CP-1256), Балтийски (CP-1257), Корейски (Windows-949)

- Максимална поддържана скорост на данни:
 - MPEG-4 AVC (H.264) се поддържа до висок профил при L5.2 80 Mbps
 - H.265 (HEVC) се поддържа до главен/главен 10 профил до висок профил при L5.1 80 Mbps
- Фотокодеки: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 Photo

Wi-Fi Certified

Този телевизор е Wi-Fi Certified устройство.

Помощ и поддръжка

25.1

Регистрирайте телевизора си

Регистрирайте телевизора си, за да ползвате най-различни предимства, включително пълна поддръжка (включително изтегляне на файлове), привилегирован достъп до информация за нови продукти, ексклузивни оферти и отстъпки, шанс за печалби и дори участие в специални анкети за нови продукти.

Отидете на www.philips.com/TVsupport

25.2

Използване на Помощ

Този телевизор предоставя екранна помощ .

Отваряне на "Помощ"

Натиснете клавиша  (син), за да отворите Помощ незабавно. "Помощ" ще се отвори на главата, която е най-подходяща за това, което правите, или което е избрано на телевизора. За да търсите теми в азбучен ред, натиснете цветния клавиш  Ключови думи.

За да четете информацията от Помощ като книга, изберете Ръководство.

Можете също да отворите  Помощ от бързото меню.

Преди да изпълните инструкциите в „Помощ“, затворете „Помощ“.

За да затворите „Помощ“, натиснете цветния клавиш  Затваряне.

При някои действия – например Телетекст – цветните бутони имат конкретни функции и не могат да отворят „Помощ“.

"Помощ" за телевизора на вашия таблет, смартфон или компютър

За да изпълнявате продължителни последователности от инструкции по-лесно можете да изтеглите помощната информация за телевизора във формат PDF, за да я четете на смартфона, таблета или компютъра си. Освен това можете да отпечатате съответната страница за „Помощ“ от компютъра.

За да изтеглите „Помощ“ (ръководство за потребителя), отидете на www.philips.com/TVsupport



>  Помощ

Можете да използвате функцията за още помощ, за да диагностицирате и получите повече информация за телевизора си.

- Информация за телевизора – Вижте името на модела,

серийния номер и версията на софтуера на вашия телевизор.

- "Как да..." – можете да видите инструкциите за инсталациране на канали, сортиране на канали, актуализация на софтуера на телевизора, за свързване на външни устройства и за използване на Smart функции на Вашия телевизор.

- **Проверка на телевизора** – можете да проверите дали картина, звукът и Ambilight работят правилно.

- **Проверете мрежата** – проверка на мрежовата връзка.

- **Проверете дистанционното управление** – Извършете този тест, за да проверите функционалността на дистанционното управление, което е в комплект с телевизора.

- **Вижте хронология за слаб сигнал** – Показване на списъка с номерата на каналите, които са били автоматично запаметени, когато силата на сигнала е била слаба.

- **Оптимизирайте вътрешното съхранение** – Освободете пространство във вътрешното съхранение за оптимална производителност.

- **Актуализиране на софтуера** – проверка за налични актуализации на софтуера.

- **Ръководство за потребителя** – прочетете ръководството за потребителя за информация за телевизора.

- **Отстраняване на неизправности** – намиране на решение за често задавани въпроси.

- **Фабрични настройки** – нулиране на всички настройки до фабрични настройки.

- **Преинсталариране на телевизора** – повторна инсталация и конфигуриране на цялостната инсталация на телевизора.

- **Информация за контакт** – Показване на телефонния номер или уебадреса за вашата държава или регион.

* Настройката Ambilight е само за моделите, поддържащи функцията Ambilight.

25.3

Проблеми

Включване и дистанционно управление

Телевизорът не се включва

- Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте една минута и го включете отново.

- Уверете се, че захранващият кабел е свързан добре.

Пращене при стартиране или изключване

Когато включвате, изключвате телевизора или преминавате към режим на готовност, чувате пращене от корпуса на телевизора. Пращенето се дължи на нормалното разширяване и свиване на телевизора, когато той се нагрява или охлажда. Това не се отразява на работните му показатели.

Телевизорът не реагира на дистанционното управление

Телевизорът има нужда от известно време за стартиране.

По това време той не реагира на дистанционното управление или контролите за телевизора. Това е нормално поведение.

Ако телевизорът продължи да не реагира на дистанционното управление, можете да проверите дали дистанционното управление работи с помощта на камерата на мобилно устройство. Включете телефона в режим "фотоапарат" и насочете дистанционното управление към обектива на фотоапарата. Ако натиснете който и да било клавиш на дистанционното управление и забележите, че инфрачервеният LED индикатор мига, чрез фотоапарата, дистанционното управление работи.

Телевизорът трябва да бъде проверен.

Ако не забележите мигането, дистанционното управление може да е счупено или батериите му да са се разредили. Този метод за проверка не е възможен за дистанционни управления, които са свързани безжично с телевизора.

Телевизорът се превключва обратно на режим на готовност, след като покаже началния экран на Philips

Когато телевизорът е в режим на готовност, се показва начален экран на Philips, след което телевизорът се връща в режим на готовност. Това е нормално. Когато телевизорът бъде изключен от захранването и включен отново, началният экран се показва при следващото стартиране. За да включите телевизора от режим на готовност, натиснете Φ от дистанционното управление или телевизора.

Индикаторът за режим на готовност не спира да мига

Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте 5 минути, преди да свържете отново захранващия кабел. Ако мигането се появи отново, свържете се с отдела за обслужване на клиентите за телевизори Philips.

Канали

При инсталирането не са открити цифрови канали

Вижте техническите спецификации, за да се уверите, че телевизорът ви поддържа DVB-T или DVB-C в страната ви. Уверете се, че всички кабели са свързани както трябва и че е избрана правилната мрежа.

Вече инсталираните канали не са в списъка с канали

Уверете се, че е избран правилният канал.

Картина

Няма картина/изкривена картина

- Уверете се, че антената е свързана с телевизора както трябва.
- Уверете се, че за източник за показване е избрано правилното устройство.
- Уверете се, че външното устройство или източник е свързан както трябва.

Звук без картина

- Променете на други източници на видео и след това променете отново на текущия източник, след това извършете възстановяване на стила картина в настройките на картина или извършете фабрично нулиране в опция общни настройки.

Слабо приемане на сигнал от антената

- Уверете се, че антената е свързана с телевизора както трябва.
- Високоговорители, незаземени озвучителни устройства, неонови светлинни, високи сгради и други големи обекти могат да повлият на качеството на приемане. Ако е възможно, опитайте да подобрите качеството на приемане, като промените посоката на антената или отдалечите устройствата от телевизора.
- Ако приемането е лошо само за един канал, направете фини настройки за него.

Лоша картина от устройство

- Уверете се, че устройството е свързано както трябва. Уверете се, че настройката за изход на видео на устройството е възможно най-високата разделителна способност, ако е приложимо.
- Възстановяване на стил картина или промяна към други стилове картина.

Настройките на картина се променят след време

Уверете се, че **Място** е зададено като **Върши**. Можете да промените и запазите настройките в този режим.

Появява се рекламен банер

Уверете се, че **Място** е зададено като **Върши**.

Картина не съвпада с екрана

- Променете към различен формат на картина.
- Променете **Формат на картина** на **Оригинален**.

Позицията на картина е неправилна

- Сигналите с изображения от някои устройства е възможно да не съвпадат правилно с екрана. Проверете изхода на сигнала на свързаното устройство.
- Променете **Формат на картина** на **Оригинален**.

Картина на компютъра е нестабилна

Уверете се, че компютърът ви използва поддържана разделителна способност и честота на опресняване.

Звук

Няма звук или звукът е с лошо качество

Ако не бъде разпознат аудио сигнал, телевизорът автоматично изключва аудио изхода – това не е признак на повреда.

- Уверете се, че настройките на звука са зададени правилно.
- Уверете се, че всички кабели са свързани както трябва.
- Уверете се, че звукът не е изключен или зададен на нула.
- Уверете се, че аудио изходът на телевизора е свързан с аудио входа на системата за домашно кино.

От високоговорителите на системата за домашно кино

следва да се чува звук.

- За някои устройства може да е необходимо да активирате HDMI аудио изход ръчно. Ако HDMI звукът вече е активиран, но все така не чувате звук, опитайте да смените цифровия аудио формат на устройството на PCM (Pulse Code Modulation). За инструкции се обрънете към приложената към устройството ви документация.

HDMI и USB

HDMI

- Забележете, че поддръжката на HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) може да удължи времето, необходимо за показване на съдържание от HDMI устройство на телевизора.
- Ако телевизорът не разпознае HDMI устройството и не се покаже картина, превключете източника от едно устройство към друго и обратно.
- Ако има смущения в звука и картината на устройство, което е свързано към HDMI, свържете устройството към друг HDMI порт на телевизора и рестартирайте вашето изходно устройство.
- Ако картината и звукът на свързано с HDMI устройство са изкривени, проверете дали различна настройка на **HDMI Ultra HD** може да разреши проблема. В Помощ натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **HDMI Ultra HD**.
- Ако се появят смущения в звука, уверете се, че изходните настройки от HDMI устройството са правилни.
- Ако използвате адаптер HDMI към DVI или кабел HDMI към DVI, уверете се, че е свързан допълнителен аудио кабел към AUDIO IN (само минижак), ако е наличен.

HDMI EasyLink не работи

- Уверете се, че устройствата ви с HDMI са съвместими с HDMI-CEC. Функциите на EasyLink работят само с устройства, които са съвместими с HDMI-CEC.

Не се показва икона за сила на звука

- Когато има свързано аудио устройство HDMI-CEC и използвате дистанционното управление на телевизора за регулиране на нивото на силата на звука от устройството, това поведение е нормално.

Не се показват снимки, видео и музика от USB

устройство

- Уверете се, че устройството за съхранение с USB е зададено на съответстващо на Mass Storage Class, според описанietо в документацията му.
- Уверете се, че устройството за съхранение с USB е съвместимо с телевизора.
- Уверете се, че файловите формати за картина и звук се поддържат от телевизора.

Накъсано възпроизвеждане на файлове от USB

- Работните показатели при прехвърляне от устройството за съхранение с USB могат да ограничат прехвърлянето на данни към телевизора, което води до лошо възпроизвеждане.

Мрежа

Wi-Fi мрежата не е открита или има смущения

- Микровълновите фурни, DECT телефоните или други Wi-Fi 802.11b/g/n/ac устройства в близост до вас могат да смущават безжичната мрежа.
- Проверете дали защитните стени във вашата мрежа позволяват достъп до безжичната връзка на телевизора.
- Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви, опитайте да инсталирате кабелна мрежа.

Интернет не работи

- Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете връзката на маршрутизатора с Интернет.

Връзката с компютъра и интернет е бавна

- Проверете в ръководството за потребителя на вашия безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито, скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на качеството на сигнала.
- Използвайте високоскоростна (широколентова) интернет връзка за маршрутизатора.

DHCP

- Ако връзката е неуспешна, можете да проверите настройката DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хостове) на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде включено.

Лошо качество при гледане на поточно видео

- Качеството на изображението/звуката на поточното видео зависи от оригиналното видеосъдържание, предоставено от приложенията за поточно видео.
- За да си осигурите най-доброто изживяване при гледане на поточно предаване на видеоклипове, е необходимо да имате бърза и стабилна мрежова връзка.

Препоръчителната скорост на мрежовата връзка за поточно предаване на видеоклипове е следната:

- Стандартно качество на изображението (SD): 5 Mbps
- Високо качество на изображението (HD): 10 Mbps
- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth

Неуспешно сдвояване

- Уверете се, че устройството е в режим на сдвояване. Прочетете ръководството за потребителя на устройството.
- Дръжте безжичната тонколона възможно най-близо до телевизора.
- Опитът за едновременно сдвояване на няколко устройство с телевизора може да не работи.

Загубена връзка на Bluetooth

- Винаги поставяйте безжичните тонколони в рамките на 5 метра от телевизора.

Синхронизиране на аудио с видео през Bluetooth

- Преди да закупите безжичен Bluetooth високоговорител, се информирайте относно качеството му за аудио и видео синхронизация, наричана общо "синхронизиране на устните". Не всички Bluetooth устройства работят правилно. Посъветвайте се с вашия търговец на дребно.

Грешен език на менюто

Грешен език на менюто

Сменете езика обратно към своя.

- 1 - Натиснете □ HOME, за да отидете на началния экран.
- 2 - Изберете иконата  (Настройки) от системната лента в горната част на началния экран и натиснете OK.
- 3 - Натиснете 5 пъти ▼ (надолу).
- 4 - Натиснете 3 пъти > (дясно), изберете вашия език и натиснете OK.
- 5 - Натиснете ← Назад, за да затворите менюто.

25.4

Онлайн помощ

За разрешаване на всякакъв вид проблеми, свързани с телевизорите на Philips, можете да се обърнете към нашата онлайн поддръжка. Изберете език и въведете номера на модела на своя продукт.

Отидете на www.philips.com/TVsupport

В сайта за поддръжка ще намерите телефонния номер за вашата страна, на който можете да се свържете с нас, както и отговори на някои често задавани въпроси (ЧЗВ). В някои страни можете да говорите онлайн с наш сътрудник и да зададете своя въпрос директно или да го изпратите по имейл.

Можете да изтеглите новия софтуер на телевизора или ръководството – за четене на Вашия компютър.

25.5

Поддръжка и ремонт

За поддръжка и ремонт можете да се обадите в Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. Нашите сервисни инженери ще се погрижат за ремонта, ако е необходимо.

Телефонният номер ще намерите в печатната документация, придружаваща телевизора. Или се консултирайте с нашия уебсайт www.philips.com/TVsupport и изберете вашата държава, ако е необходимо.

Номер на модела и сериен номер на телевизора

Възможно е да ви бъдат поискани номерът на модела и серийният номер на телевизора. Тези номера ще намерите на етикета на опаковката или на табелката на гърба или отдолу на телевизора.

▲ Предупреждение

Не опитвайте сами да ремонтирате телевизора. Това може да доведе до сериозно нараняване, непоправими щети по телевизора или да отмени гарантията ви.

Безопасност и поддръжка

26.1

Безопасност

Важно!

Прочетете и разберете всички инструкции за безопасността преди да използвате телевизора. Гаранцията става невалидна в случай на повреда, причинена от неспазване на инструкциите.

Опасност от токов удар или пожар

- Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности, като вази, в близост до телевизора. Ако върху телевизора бъде излята течност го изключете от контакта незабавно. Свържете се с отдела за грижи за клиенти на Philips за проверка на телевизора, преди да го използвате.
- Никога не излагайте телевизора, дистанционното управление или батериите на прекомерна топлина. Никога не ги поставяйте близо до свещи, открит огън или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Избягвайте упражняването на натиск върху щепселите на захранването. Разхлабените щепси могат да причинят искрене или пожар. Не опъвайте захранващия кабел, когато завъртате екрана на телевизора.
- За да изключите телевизора от захранването, извадете щепсата на телевизора от контакта. При изключване от захранването винаги дърпайте щепсата, а не кабела. Погрижете се винаги да имате свободен достъп до щепсата, захранващия кабел и електрическия контакт.

Опасност от нараняване или повреда на телевизора

- За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече от 25 килограма или 55 фуна, са необходими двама души.
- Ако монтирате телевизора на стойка, използвайте само предоставената. Закрепете го към нея здраво. Поставете телевизора на равна и хоризонтална повърхност, която може да издържи теглото на телевизора и стойката.
- Когато монтирате телевизора на стена се уверете, че

конструкцията може безопасно да издържи теглото на телевизора. TP Vision не носи отговорност за неправилен стенен монтаж, довел до нещастен случай, нараняване или щети.

- Някои части на този продукт са изработени от стъкло. Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване или повреда.

Риск от повреда на телевизора!

Преди да включите телевизора в контакта, уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на стойността, посочена на гърба на телевизора. Не включвате телевизора в контакта, ако напрежението е различно.

Опасности, свързани със стабилността

Може да падне телевизор и да причини сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки, като например:

- ВИНАГИ се уверявайте, че телевизорът не надвисва над ръба на опорната мебел.
- ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки или методи за монтиране, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВИНАГИ използвайте мебели, които могат да поддържат телевизора по безопасен начин.
- ВИНАГИ обяснявайте на децата за съществуващата опасност от катерене по мебели за достигане на телевизора или неговия контролен панел.
- ВИНАГИ разполагайте шнуровете и кабелите, свързани към вашия телевизор така, че да няма опасност от спъване, издърпване или хващане.
- НИКОГА не поставяйте телевизор на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на висока мебел (например върху шкафове или рафтове за книги), без да закрепите както съответната мебел, така и телевизора към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които може да са между телевизора и опорната мебел.
- НИКОГА не поставяйте елементи, които могат да изкушат деца да се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху телевизора или дадената мебел, върху която е поставен телевизорът.

Ако съществуващият телевизор ще бъде запазен и преместван, трябва да се прилагат същите съображения като по-горе.

Опасност от батерии

- Не погълщайте батерията. Опасност от химически изгаряния.
- Дистанционното управление може да съдържа батерия тип "копче". Ако тя бъде погълната, може да причини сериозни вътрешни изгаряния само за 2 часа и да причини смърт.
- Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца.

- Ако отделението на батерийте не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.
- Ако считате, че батерийте е възможно да са били погълнати или попаднали в някоя част на тялото, потърсете незабавна медицинска помощ.
- Опасност от пожар или експлозия, ако батерията се замени с неправилен тип.
- Замяна на батерията с неправилен тип, който може да преодолее дадена предпазна мярка (например в случая на някои типове литиеви батерии).
- Изхвърлянето на батерията в огън или в гореща фурна или смачкването или нарязването на батерията, което може да доведе до експлозия.
- Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Батерия, подложена на изключително ниско налягане на въздуха, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Опасност от прегряване

Никога не поставяйте телевизора в твърде тясно пространство. Винаги оставяйте около него най-малко 10 см (4 инча) свободно пространство за вентилация. Погрижете се вентилационните отвори на телевизора да не бъдат закривани от завеси или други предмети.

Гръмотевични бури

Изключвайте телевизора от контакта и антената преди гръмотевични бури. По време на гръмотевични бури никога не докосвайте никаква част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

Опасност от увреждане на слуха

Избягвайте използване на слушалки с голяма сила на звука или за продължително време.

Ниски температури

Ако телевизорът е транспортиран при температури под 5°C (41°F), разопаковайте го и изчакайте температурата му да се изравни със стайната, преди да го включите в електрически контакт.

Влажност

В редки случаи, в зависимост от температурата и влажността, може да се образува лек конденз отвътре на стъклото на екрана (при някои модели). За да предотвратите това, не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина, високи температури или прекалена влажност. В случай на образуване на конденз, той ще изчезне по естествен начин, когато телевизорът работи няколко часа. Влагата от конденза няма да повреди телевизора или да доведе до неправилно функциониране.

26.2

Поддръжка на екрана

- Никога не докосвайте, не натискайте, не търкайте и не удрайте екрана каквто и да е предмети.
- Изключете телевизора от контакта, преди да го почиствате.
- Почистете телевизора и рамката с влажна мека кърпа и внимателно подсушете. Избягвайте да докосвате светодиодите за Ambilight* на гърба на телевизора. Никога не използвайте вещества като алкохол, химикали или домакински почистващи препарати върху телевизора.
- За да избегнете деформации и избледняване на цвета, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.
- Избягвайте статичните изображения, доколкото е възможно. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за дълго време. Статичните изображения включват екранни менюта, черни ленти, текущия час и др. Ако трябва да използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да избегнете повреда на екрана.

* Ambilight LED е само за моделите, поддържащи функцията Ambilight.

Условия за ползване

27.1

Условия за ползване –

Телевизор

2022 © TP Vision Europe B.V. Всички права запазени.

Този продукт е пуснат на пазара от TP Vision Europe B.V. или едно от подразделенията на компанията, наричана TP Vision, която е производител на продукта. TP Vision е гарант по отношение на телевизора, с който е опакована тази брошура. Philips и емблемата с щита на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели. TP Vision си запазва правото да променя продуктите си по всяко време без задължението да внася съответните промени във вече доставени продукти.

Печатните материали, опаковани заедно с телевизора и ръководството, съхранявано в паметта на телевизора или изтеглено от уеб сайта на Philips www.philips.com/TVsupport, се считат за подходящи за предназначението на системата.

Материалите в това ръководство се считат за подходящи за предназначението на системата. Ако продуктът или отделните му модули или процедури се използват за цели, различни от посочените в него, трябва да се получи потвърждение на тяхната пригодност и валидност. TP Vision гарантира, че самият материал не нарушава патенти на САЩ. Не се изразява или подразбира никаква друга гаранция. TP Vision не носи отговорност нито за грешки в съдържанието на този документ, нито за проблеми, породени от съдържанието на този документ. Грешките, за които е съобщено на Philips, ще бъдат адаптирани и публикувани на уеб сайта за поддръжка на Philips възможно най-бързо.

Условия на гаранцията – Опасност от нараняване, повреда на телевизора или отмяна на гаранцията!

Никога не опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Използвайте телевизора и аксесоарите само съгласно предназначението на производителя. Знакът за предупреждение, отпечатан на гърба на телевизора, сочи опасност от токов удар. Никога не сваляйте капака на телевизора. Винаги се свързвайте с отдела за поддръжка на клиенти за обслужване или ремонт на телевизори Philips. Телефонният номер ще намерите в печатната документация, придружаваща телевизора. Или се консултирайте с уеб сайта www.philips.com/TVsupport и изберете вашата държава, ако е необходимо. Всяка операция, която е изрично забранена в това ръководство, или всякакви промени и процедури по слобождане, които не са препоръчани или позволени в това ръководство, отменят гаранцията.

Характеристики на пикселите

. Този телевизор има висок брой цветни пиксели. Въпреки, че има 99,999% или повече ефективни пиксели, възможно е постоянно появяване на черни точки или ярки светещи точки (червени, зелени или сини). Това е структурна характеристика на дисплея (съгласно общите промишлени стандарти) и не е повреда.

CE съответствие

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този телевизор е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директиви 2014/53/EU (RED), 2009/125/EO (Екодизайн) и 2011/65/EO (RoHS).

Съответствие с EMF

TP Vision произвежда и продава много продукти, насочени към потребители, които, както много електронни изделия, най-общо имат способността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали. Един от водещите Бизнес принципи на TP Vision е да се вземат всички необходими мерки за безопасността и за здравето за продуктите ни, съответствие с всички приложими правни изисквания и пълно съблудяване на стандартите за електромагнитни полета (EMF), приложими към момента на производство на продуктите.

TP Vision цели да разработва, произвежда и продава продукти, които не причиняват нежелани ефекти за здравето. TP Vision потвърждава, че при правилно боравене с продуктите съгласно предназначението им, те са безопасни за използване според наличните към днешна дата научни данни. TP Vision играе активна роля в разработката на международните стандарти за безопасност и електромагнитни полета (EMF), което позволява на TP Vision да предвижда развитието на стандартизацията за ранно интегриране в продуктите.

27.2

Условия за ползване – Smart TV

Можете да видите условията на ползване, политиката за поверителност и също така да зададете настройките за поверителност на вашия Smart TV.

За да отворите страницата с условията на ползване на Smart TV...

- 1 - Натиснете HOME, за да отворите менюто Начало.
- 2 - Изберете Приложения, за да отворите приложенията.

27.3

Условия на ползване – Philips TV Collection

В Помощ натиснете цветния клавиш Ключови думи и потърсете Условия на ползване, Philips TV Collection за повече информация.

Авторски права

28.1

HDMI

HDMI

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност) и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



28.2

HEVC Advance

HEVC Advance

Покрива се от една или повече претенции на патентите HEVC, посочени на адрес patentlist.accessadvance.com. Готово за бъдещето с усъвършенствано HEVC декодиране.



28.3

Dolby Vision и Dolby Atmos

Dolby Vision и Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символът с двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Авторско право © 2012–2021 Dolby Laboratories. Всички права запазени.



28.4

DTS-HD

DTS-HD

За патентите на DTS вижте <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценз от DTS Licensing Limited. DTS, символът, DTS и символът заедно, DTS-HD, Play-Fi, логото на DTS-HD и логото на DTS Play-Fi са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и/или други държави. © DTS, Inc. Всички права запазени.



28.5

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

За патентите на DTS вижте <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценз от DTS Licensing Limited. DTS, символът, DTS и символът заедно, Play-Fi и логото на DTS Play-Fi са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и/или други държави. © DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.



28.6

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Логото на Wi-Fi CERTIFIED® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.



28.7

Kensington

Kensington

(ако е приложимо)

Kensington и MicroSaver са регистрирани в САЩ търговски марки на ACCO World Corporation с публикувани регистрации и заявки за регистрация, намиращи се в процес на обработка в други страни по света.



28.8

Други търговски марки

Всички други регистрирани и нерегистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Отказ от отговорност относно услуги и/или софтуер, предлагани от трети страни

Услуги и/или софтуер, предлагани от трети страни, могат да бъдат променени, спрени или прекратени без предизвестие. TP Vision не носи никаква отговорност в такива случаи.

Индекс

&

"Заключване за деца", "Заключване на приложение" 59

A

Alexa 75
Ambilight+hue 70
Ambilight+hue, Потапяне 70
Ambilight+hue, включване или изключване 70
Ambilight+hue, конфигуриране 70
Ambilight+Philips Wireless Home Speakers 70
Ambilight, настройки 54
Ambilight, персонализиран цвят 54
Ambisleep 69
Aurora 71

B

Blu-ray плейър, свързване 30
Bluetooth, Премахване на устройство 30
Bluetooth, изберете устройство 30

C

CAM, Модул за условен достъп 28
CI+ 28

D

Dolby Atmos 50
DVB (Цифрово видео излъчване) 24

A

Автоматичен режим за филми, използващ HDMI 56
Автоматична актуализация на каналите 23
Антена, ръчно инсталиране 25

Б

Безжична мрежа 33
Безжична Play-Fi за домашно кино 53
Бутони на телевизора 11
Бързо меню 42

В

Видео по заявка 72
Включване 11
Възрастова категория 13

Г

Гледане на телевизия 13

Д

Данни за ТВ справочника 64
Дистанционно управление, батерии 10

Е

Европейски знак Ecolabel 78
Език на звука 14
Език на звука, допълнителен 14
Език на звука, основен 14
Език на субтитрите 14
Език на субтитрите, допълнителни 14
Език на субтитрите, основни 14
Език на текста, допълнителен 18
Език на текста, основен 18
Еко настройки 55

З

Заключване за деца 59
Заключване на приложения 38
Захранващ кабел 6
Звук, настройка на стил 49

И

Игри 66
Игрова конзола, свързване 31
Известие на Dolby Atmos 54
Известие на Dolby Vision 49
Изхвърляне на телевизора или батериите 78
Изчисти, интернет паметта 34
Инсталиране на ТВ 23
Инсталиране, Канали 23
Инструкции за безопасност 85
Интерактивна телевизия 18
Интерактивна телевизия, какво ви трябва 18
Интерактивна телевизия, относно 18

К

Кабелна връзка 34
Кабелна мрежа 33
Канал 12
Канал, Автоматична актуализация на каналите 23
Канал, Опции 14
Канал, Повторно инсталлиране 23
Канал, Ръчна актуализация на каналите 23
Канал, възрастова категория 13
Канал, инсталлиране на антена 23
Канал, инсталлиране на сателит 20
Канал, превключване на канал 13
Канал, телевизионна програма 64
Картина, бързи настройки 49
Картина, формат картина 49
Качество на приемане 24
Контраст, Режим на контраст 47
Контраст, динамичен контраст 48
Копие на списък с канали, качване 26
Копиране на списък с канали 25
Копиране на списък с канали, копиране 25
Копиране на списък с канали, текуща версия 26
Край на експлоатационния срок 78
Крушки hue 70

М

Медия 60
Мрежа, безжична 33
Мрежа, кабелна 33
Мрежа, настройка 34
Мрежа, свързване 33
Мрежова честота 24
Мрежово инсталлиране 33
Мултимедийни файлове от компютър или мрежов твърд диск 60

Н

Намаляване на MPEG артефакт 46
Настройки за "Mimi Sound Personalization" 51
Настройки за аудио изход 53
Настройки за универсален достъп 58

Настройки на Android	35	Списъци с канали	12
Начало	4	Стил на Ambilight	68
О		Стилове на картината	46
Обслужване на клиенти	84	Субтитри	14
Онлайн поддръжка	84	Съобщение за актуализация на каналите	23
Оптимално (Автоматичен режим за игра)	56	Т	
Опции за канал	14	ТВ справочник	64
П		Текст	17
Персонален режим, Clear dialogue	50	Телетекст	17
Персонален режим, Еквалайзер	50	Тест на приемане	24
Поддръжка на экрана	86	Технически данни	78
Поддръжка, онлайн	84	Топ избор	72
Подобряване на диалога	58	У	
Поправка	84	Условия за ползване	87
Преглед на хронологията на актуализиране на софтуера	77	Условия на ползване, Philips TV Collection	35
Преинсталiranе на телевизора	23	Ц	
Приложения	37	Цифров текст	17
Проблеми	81	Е	
Проблеми, Грешен език на менютата	84	EasyLink 2.0	51
Проблеми, връзка, интернет	83	EasyLink HDMI CEC	27
Проблеми, връзка, Wi-Fi	83	Н	
Проблеми, дистанционно управление	81	HDMI ARC и eARC	27
Проблеми, звук	82	HDMI променлива честота на опресняване	56
Проблеми, канали	82	HDMI Ultra HD	56
Проблеми, картина	82	Н	
Проблеми, HDMI връзка	83	hue Bridge	70
Проблеми, USB връзка	83	I	
Програми, препоръки	72	iTV	18
Р		У	
Радиостанция	12	Unicable 1	21
Размер на стъпката за честота	24	Unicable 2	21
Разположение на телевизора	6	USB клавиатура	31
Разстояние за гледане	6	USB клавиатура, свързване	31
Разширени настройки на цвета	47	W	
Разширение за Ambilight	70	Wi-Fi	33
Регистрирайте продукта си	81		
Режим на готовност	11		
Режим на мрежова честота	24		
Родителска оценка	13		
Ръководство за свързване	27		
Ръчно инсталiranе	25		
Рязкост, намаляване на MPEG артефактите	46		
С			
Сателит, Пакети канали	21		
Сателит, инсталiranе	20		
Сателит, ръчно инсталiranе	22		
Сателит, Unicable	21		
Сателитни CAM	21		
Сателитни, Ръчна актуализация на каналите	21		
Светеща аларма	69		
Свържете се с Philips	84		
Сега на вашия телевизор	72		
Система за домашно кино, проблеми	29		
Сканиране на честоти	24		
Слот за общ интерфейс	28		
Смарт карта, CAM	28		
Снимки, видеоклипове и музика	60		
Софтуер с отворен код	77		
Софтуер, актуализиране	76		
Списък с канали	12		
Списък с канали, отваряне	12		
Списък с канали, търсене	12		
Списък с канали, филтър	13		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome