

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

9000 series Smart LED TV

32PFL9606  
37PFL9606  
40PFL9606  
52PFL9606  
46PFL9706



# Navodila

# PHILIPS

Vse pravice so pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba Philips jamči, da s tem priročnikom ni kršen noben patent ZDA. Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Philips ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega priročnika ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi njih. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

#### Pogoji jamstva

- Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitev veljavnosti garancijel. Televizorja ne poskušajte popravljati sami.
- Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtini strani televizorja označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsovo oddelek za pomoč uporabnikom.
- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

#### Značilnosti slikovnih pik

Ta LCD-izdelek ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav ima 99,999 % ali več učinkovitih slikovnih pik, se na zaslonu lahko pojavljajo črne pike ali svetli delci (rdeči, zeleni ali modri). To je strukturna lastnost zaslona (v skladu z industrijskimi standardi) in ne rezultat napačnega delovanja.

#### Odpriktokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca. Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na naslov [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Če ne želite uporabljati e-pošte ali v enem tednu po oddaji sporočila na ta e-poštni naslov ne prejmete sporočila o potrditvi vaše zahteve, nam pišite (v angleščini) na naslov  
Open Source Team, Philips  
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600  
AE Eindhoven, The Netherlands

Če ne prejmete pravočasne potrditve o prejemu vašega pisma, nam pošljite sporočilo na zgornji e-poštni naslov. Besedila licenc in potrdila odprtokodne programske opreme, ki se uporablja v tem izdelku, najdete v drugem dokumentu.

#### Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko izdelkov za široko porabo, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov ob uporabi izdelkov, ki morajo biti v skladu z ustreznimi pravnimi zahtevami in standardi za EMF (elektromagnetna polje), ki veljajo v času izdelave. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Prav tako zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

#### Predpisi v zvezi z EMC

- Zaradi zagotavljanja skladnosti z Direktivo o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES) ni dovoljeno odstraniti električnega vtiča z električnega napajalnega kabla.
- Če se naprava v načinu DLNA/Net TV ne povrne v običajno delovanje, mora posredovati uporabnik.

#### Avtorske pravice

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

DLNA®, logotip DLNA in DNLA CERTIFIED® so blagovne znamke, storitvene znamke ali certifikacijske oznake družbe Digital Living Network Alliance.

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.



---

# Vsebina

---

<b>1</b>	<b>Začetek 4</b>
1.1	Predstavitve televizorja 4
1.2	Nastavitve 8
1.3	Tipke na televizorju 10
1.4	Registracija televizorja 12
1.5	Pomoč in podpora 13
<b>2</b>	<b>Uporaba televizorja 14</b>
2.1	Daljinski upravljalnik 14
2.2	Meniji 17
2.3	Gledanje televizije 19
2.4	Spremljanje vsebine 3D 23
2.5	Ogled iz priključene naprave 25
2.6	Podnapisi in jeziki 26
<b>3</b>	<b>Več funkcij televizorja 27</b>
3.1	Net TV 27
3.2	Interaktivni televizor 29
3.3	Teletext 30
3.4	Videoposnetki, fotografije in glasba 32
3.5	Snemanje na USB 34
3.6	Igre 36
3.7	Ključavnice in časovniki 37
<b>4</b>	<b>Nastavitev 38</b>
4.1	Slika in zvok 38
4.2	Ambilight 40
4.3	Kanali 42
4.4	Omrežje 44
4.5	Naprave 46
4.6	Univerzalni dostop 47
4.7	Programska oprema 48
<b>5</b>	<b>Priključki 49</b>
5.1	Prve priključitve 49
5.2	O kablih 50
5.3	Priključitev naprav 52
5.4	Priključitev več naprav 60
5.5	Omrežje 64
5.6	Kartica SD 65
5.7	Standardni vmesnik CAM 66
<b>6</b>	<b>Odpravljanje težav 67</b>
6.1	Podatki za stik 67
6.2	Televizor in daljinski upravljalnik 68
6.3	TV-kanali 69
6.4	Slika in zvok 70
6.5	Naprave 72
6.6	Videoposnetki, fotografije in glasba 73
6.7	Omrežje 74
<b>7</b>	<b>Specifikacije 75</b>
7.1	Programska oprema 75
7.2	Specifikacije okolja 76
7.3	Napajanje in sprejemanje 78
7.4	Zaslon in zvok 79
7.5	Ločljivosti zaslona 80
7.6	Večpredstavnost 81
7.7	Povezljivost 82
7.8	Dimenzije in teže 83


---

Kazalo 84


# 1 Začetek

## 1.1 Predstavitev televizorja


### Daljinski upravljalnik

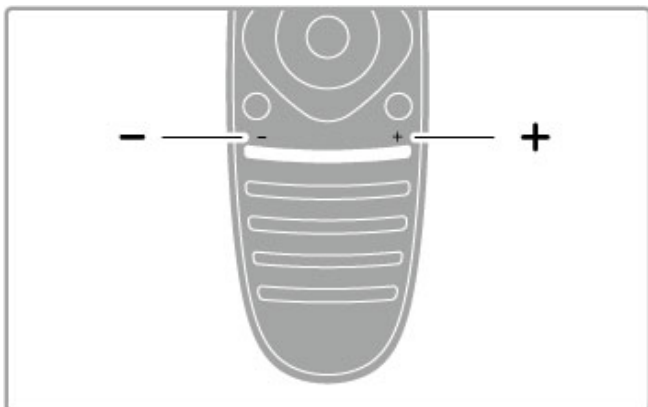

Za nastavitev glasnosti.

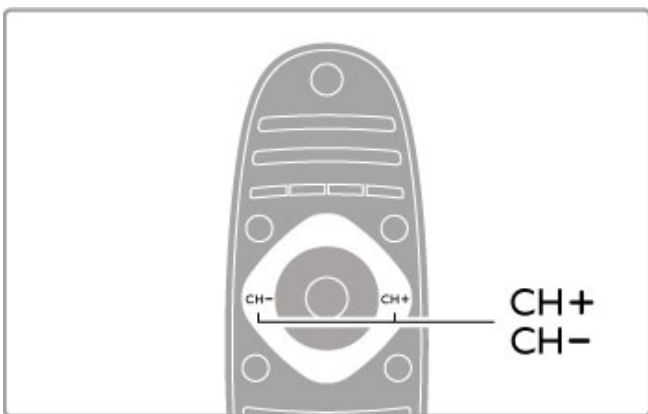


Za preklapljanje TV-kanalov.

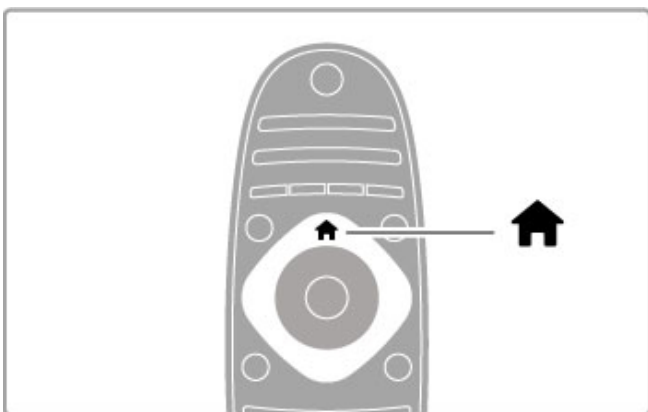

Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** 🏠.


Za začetek uporabe televizorja odprite meni Domov.

V meniju Domov lahko zaženete ali ustavite dejavnost televizorja, kot je **gledanje televizije** ali filma iz priključenega predvajalnika DVD.

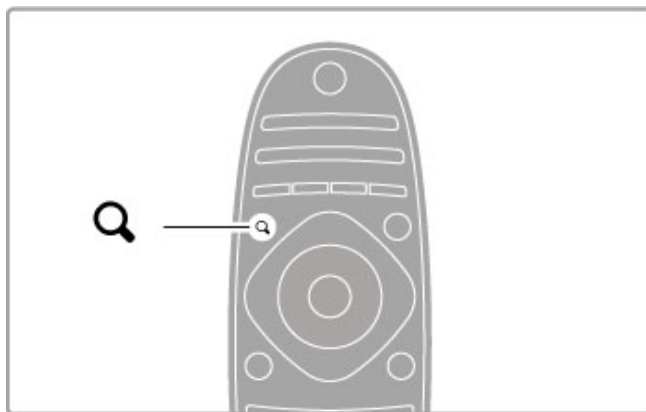

Za odpiranje ali zapiranje **menija Iskanje** 🔍.


Odprite meni Iskanje, da odprete **seznam kanalov** med gledanjem TV-kanalov ali seznam filmov in glasbe med brskanjem po računalniku na televizorju.

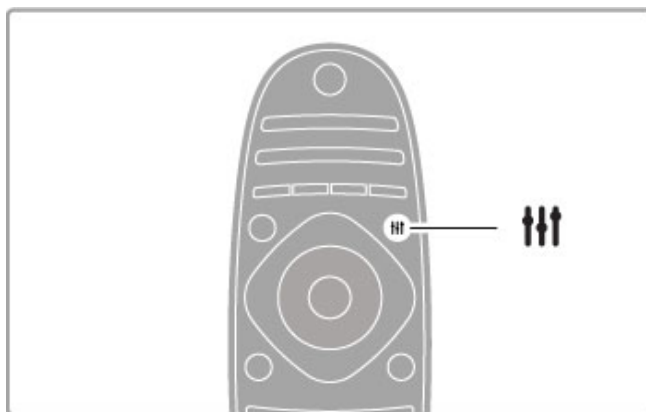

Odpiranje ali zapiranje **menija Prilagoditev** 👤.

Meni Prilagoditev odprite, če želite hitro prilagoditi nastavitve slike in zvoka.


Nastavitev Pametna slika lahko nastavite na **Igra**, ki je idealna za igranje iger, ali spremenite nastavitev Pametni zvok za zvočnike televizorja.

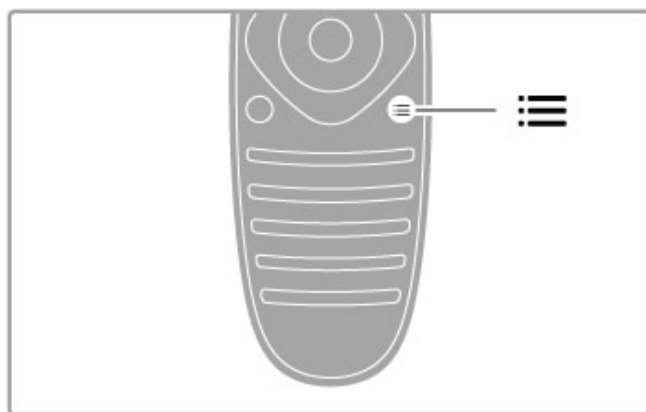

Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti** ☰.


Odprite meni Možnosti, da izberete izbire nastavitve, ki so povezane z vsebino na zaslonu.

Kanal lahko med gledanjem označite kot prijubljeni kanal ali prekinete diaproyekcijo fotografij med predvajanjem.

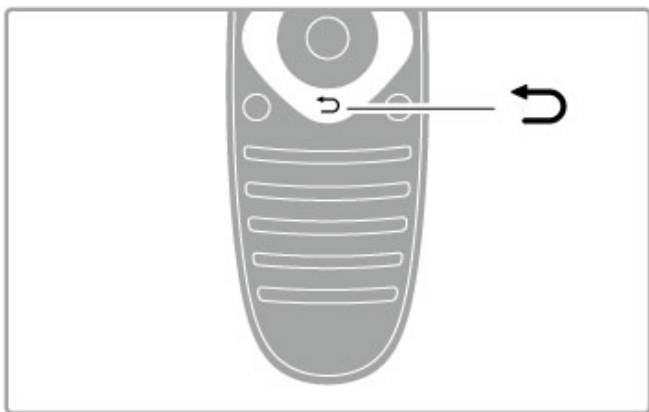


Nazaj ↶.

Z možnostjo Nazaj se lahko vnete na prejšnji TV-kanal ali za korak nazaj v meniju.

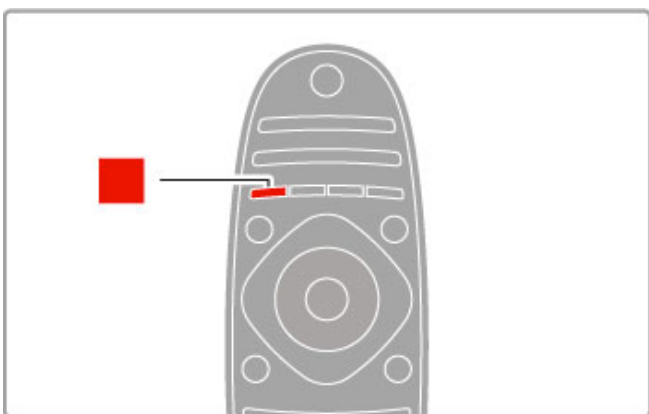


Rdeče

Z rdečo tipko izberete rdečo možnost oziroma odprete digitalno interaktivno TV ali nekatere TV-predstavitve.

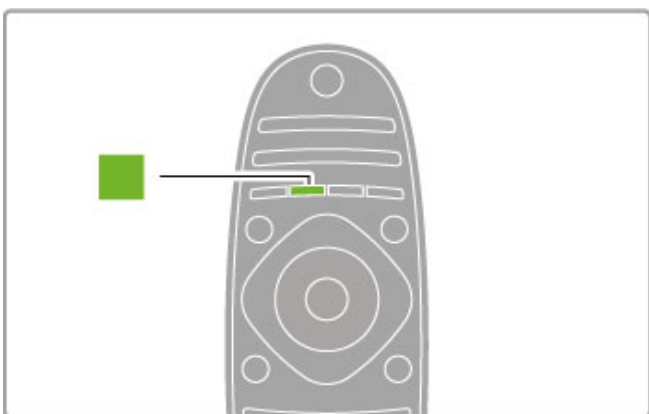


Zelena

Z zeleno tipko izberete zeleno možnost ali **Okolju prijazne nastavitve**.

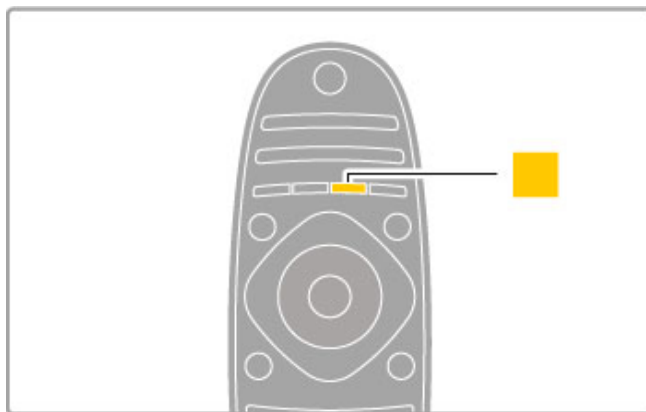

Rumena

Z rumeno tipko izberete rumeno možnost.

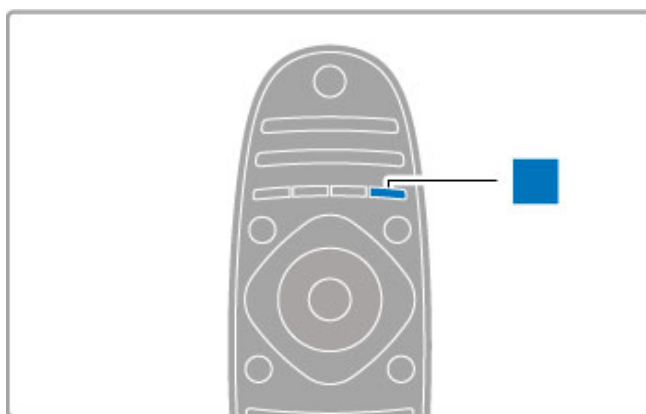

Modra


Z modro tipko izberete modro možnost.

Več o daljinskem upravljalniku preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Pregled**.

Ali pa na strani **Q Iskanje** poiščite novo temo v možnosti Pomoč.

Pritisnite **▲**, da izberete naslednjo Predstavitve televizorja.

## Priključitev naprav

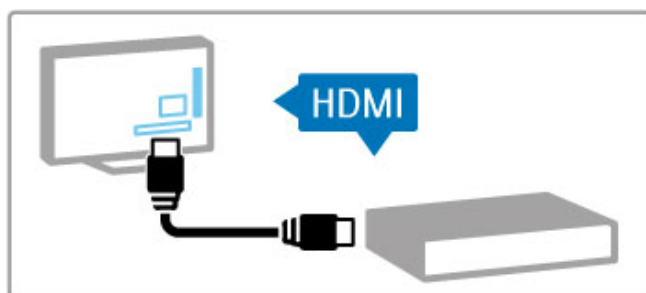

Predvajalnik DVD, Blu-ray ali igralno konzolo priključite prek priključka **HDMI™**.


Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Če ima naprava povezavo **EasyLink** (HDMI-CEC), jo televizor lahko samodejno doda v meni Domov.

Ko je naprava dodana v meni Domov, jo lahko izberete in gledate njeno vsebino. Če naprava nima povezave EasyLink ali ne uporabite priključka HDMI, priključeno napravo v meni Domov dodajte z možnostjo **Dodajanje naprav**.

Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > Domov**.

Več o uporabi povezave EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav**.

V poglavju **Pomoč > Priključki** vam takšne slike pomagajo pri priključitvi najpogostejših naprav.

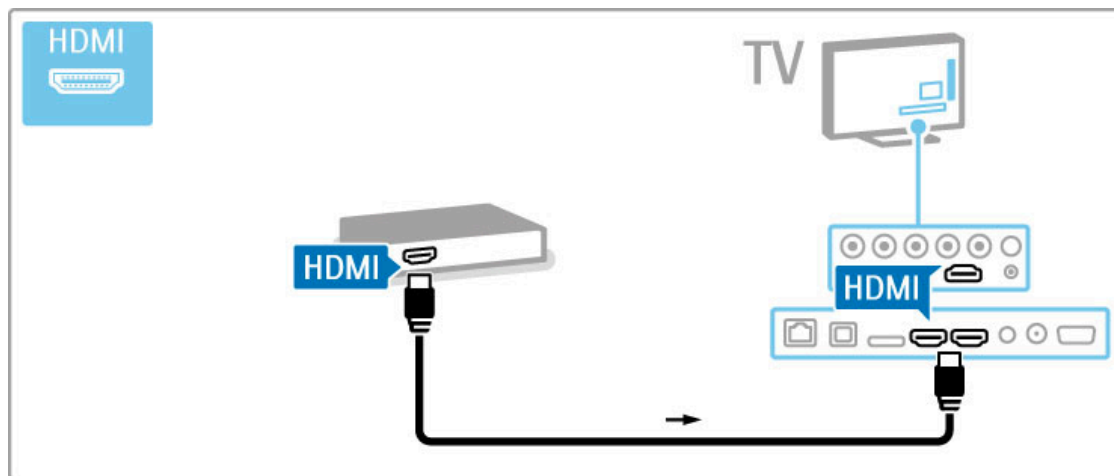

## Televizija visoke ločljivosti

Televizor lahko predvaja programe v visoki ločljivosti. Če želite uživati v televiziji visoke ločljivosti, potrebujete dostop do programov v visoki ločljivosti. Če programov ne gledate v visoki ločljivosti, je kakovost slike takšna kot pri običajnih televizorjih.

Gledanje **Televizije visoke ločljivosti** ...

- iz predvajalnika Blu-ray
- iz digitalnega sprejemnika visoke ločljivosti, ki je povezan prek priključka HDMI, z naročnino na programe visoke ločljivosti
- prek ponudnika televizije visoke ločljivosti
- prek kanalov visoke ločljivosti v digitalnem omrežju
- iz igralne konzole visoke ločljivosti, ki je povezana prek priključka HDMI


### Videoposnetek visoke ločljivosti

Če želite doživeti osupljivo ostrino in kakovost slike televizije visoke ločljivosti, lahko v meniju Domov zaženete sliko visoke ločljivosti. Pritisnite **Domov > Nastavitev > Ogled predstavitev** (na drugi strani menija Nastavitev).

Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pogosta vprašanja glede seznama kanalov visoke ločljivosti ali ponudnikov v vaši državi si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Omrežje in Net TV

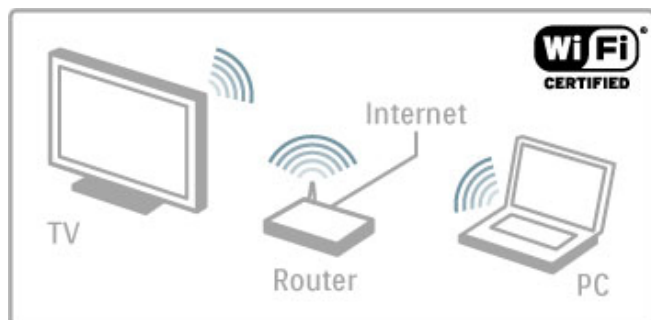

### Brezžično domače omrežje

Televizor enostavno povežite z brezžičnim domačim omrežjem. Pri tem ne potrebujete omrežnega kabla. Tako boste lahko slikovne in glasbene datoteke ter videoposnetke, ki jih imate v računalniku, predvajali na zaslonu televizorja.


Več o omrežju preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.



### Net TV

Če ima domače omrežje vzpostavljeno internetno povezavo, lahko vzpostavite povezavo s storitvijo Net TV. Net TV vam nudi spletne filme, slike, glasbo, informacije in zabavo, igre itd.

Več o storitvi Net TV preberite v poglavju **Pomoč > Več funkcij televizorja > Net TV**.

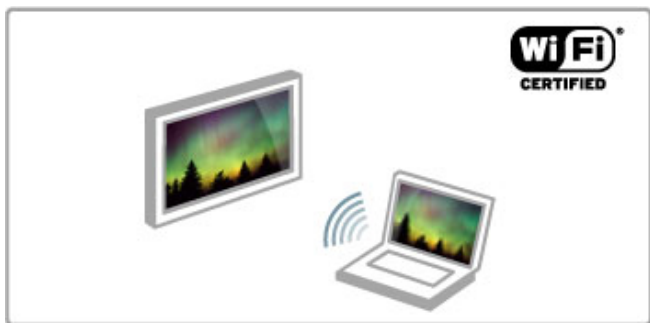

### Wi-Fi MediaConnect

S storitvijo Wi-Fi MediaConnect datoteke, kot so filmi, glasba in predstavitve, iz računalnika lahko brezžično prenašate v televizor.

Več o storitvi Wi-Fi MediaConnect preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**.

## 1.2 Nastavitev

### Namestitev na stojalo ali steno

Noga TV-stojala ima vgrajene zvočnike televizorja. Za ustvarjanje zvoka morate kabel noge vedno priključiti na televizor. Da zagotovite boljši zvok, postavite televizor na trdo površino.

#### Namestitev na steno

Televizor omogoča namestitev na steno s celotnim sklopom TV-stojala. S sklopom noge in vrata stojala lahko ustvarite vrtljivi nosilec ali pa za namestitev televizorja blizu stene uporabite samo nogo.

Za podrobna navodila o namestitvi si oglejte vodnik za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com). Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

#### Previdno

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.


### Združljivost s standardom VESA

Televizor je pripravljen za stenski nosilec, ki je skladen s standardom VESA (ni priložen).

Kode VESA za nakup nosilca:

VESA MIS-F 200, 100, M6


Uporabite dolžino vijaka, kot je prikazano na sliki.

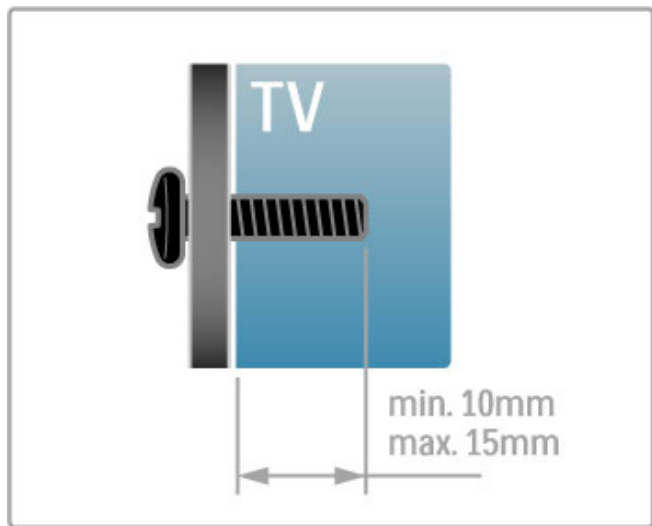

### Namestitev televizorja

Pred namestitvijo televizorja natančno preberite varnostne ukrepe.

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije AmbientLight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Za najboljši učinek funkcije AmbientLight namestite televizor do 25 cm v stran od stene.

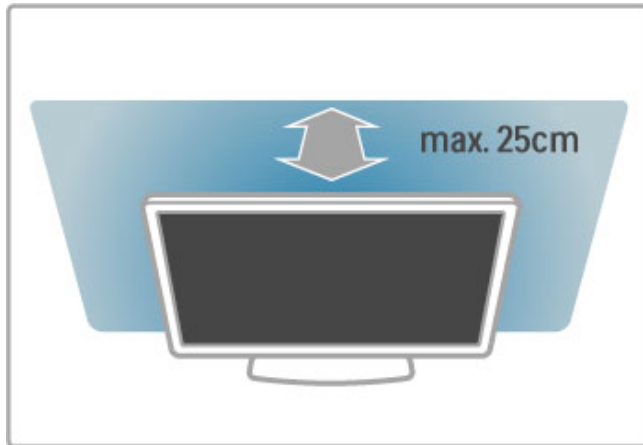

Televizor namestite na idealno razdaljo gledanja. Izkoristite prednosti, ki jih ponuja slika visoke ločljivosti in druge slike, ne da bi pri tem trpele vaše oči. Poiščite "pravo mesto" pred televizorjem in si zagotovite najboljše možno televizijsko doživetje in sproščeno gledanje.

Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

Da zagotovite boljši zvok, postavite televizor na trdo površino.

### Varnost

Pred uporabo televizorja preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

#### Nevarnost električnega udara ali požara!

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred prvotno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.

- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.

- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

#### Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.

- Pri nameščanju televizorja na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Deli izdelka so lahko iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.



### **Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!**

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

### **Nevarnost poškodbe otrok!**

Upošteвайте naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevmil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

### **Nevarnost zaužitja baterij!**

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

### **Nevarnost pregretja!**

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

### **Nevihite**

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

### **Nevarnost poškodbe sluha!**

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

### **Nizke temperature**

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

## **Nega**

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir čistite z mehko in vlažno krpo. Za čiščenje televizorja ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

---


## **Temperatura in vlažnost**

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.



## 1.3 Tipke na televizorju


### Stikalo za vklop/izklop

Televizor vklapljajte in izklapljajte s stikalom za vklop/izklop na desni strani televizorja. Ko je televizor izklopljen, ne porabi nič energije.

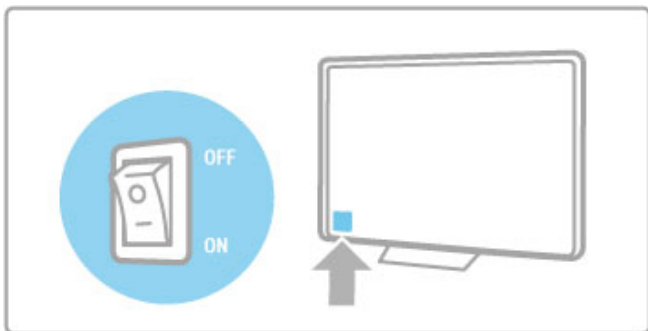



Če rdeči indikator ne sveti, s stikalom za vklop/izklop vklopite televizor.

Če rdeči indikator sveti (stanje pripravljenosti), na daljinskem upravljalniku pritisnite , da vklopite televizor. Televizor iz stanja pripravljenosti lahko vklopite tudi s tipko **CH+**, **CH-** ali . Televizor se vklopi čez nekaj sekund.

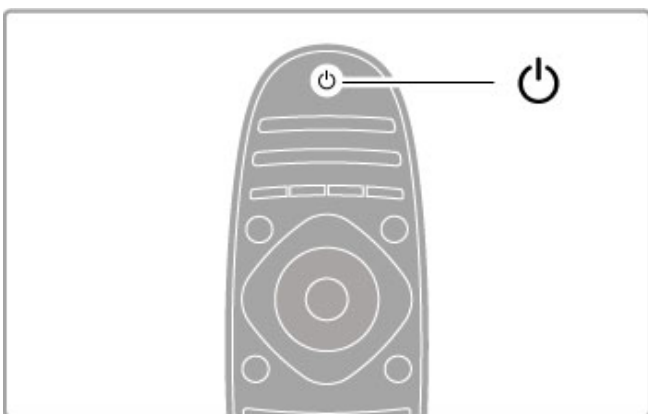

### Glasnost

Pritisnite  (Glasnost) - ali **+**, da nastavite glasnost. Ali pa za to uporabite tipko **+** ali **-** na daljinskem upravljalniku.

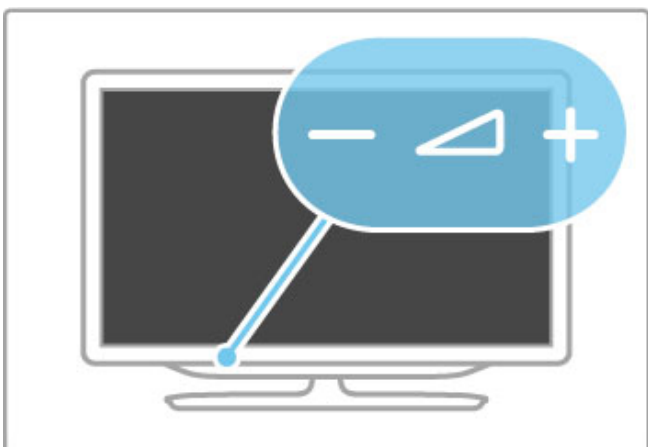



### Ambilight

Pritisnite **Ambilight**, da vklopite ali izklopite funkcijo Ambilight.


Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite ambientalno vzdušje LoungeLight. Več o funkciji LoungeLight preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight > LoungeLight**



### Domov


Pritisnite , da na zaslonu odprete meni Domov. Po meniju se lahko pomikate s tipkama za glasnost - ali **+** (levo ali desno) in tipkama za izbiro kanala - ali **+** (gor ali dol) na televizorju. Za potrditev izbire znova pritisnite .

Več o meniju Domov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji >  Domov**

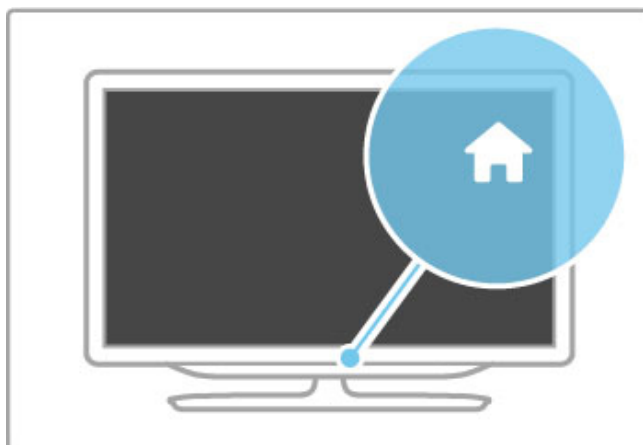

### CH Kanal

Pritisnite **CH** (Kanal) - ali **+**, da preklopite kanal. Ali pa uporabite tipko **▶** ali **◀** na daljinskem upravljalniku.

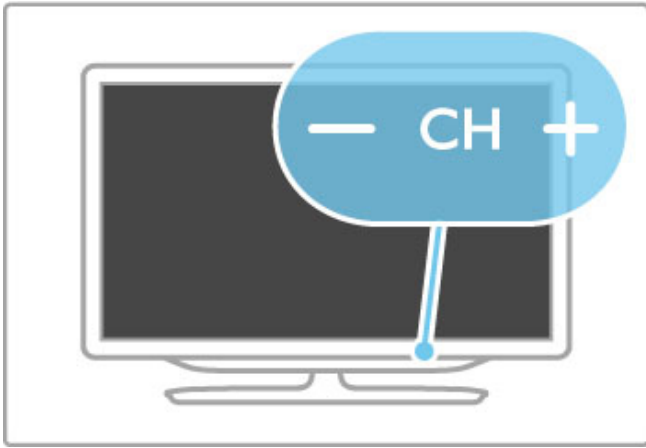

---

## 1.4 Registracija televizorja

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu.

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno mesto [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---


## 1.5 Pomoč in podpora

---

### Uporaba menijev Pomoč in Iskanje

#### Pomoč

Pomoč lahko odprete v meniju Domov. V večini primerov lahko tudi pritisnete **rumeno** tipko na daljinskem upravljalniku, da Pomoč odprete ali zaprete. Pri nekaterih dejavnostih, kot je teletekst, imajo barvne tipke določene funkcije, zato z njimi ne morete odpreti menija Pomoč.

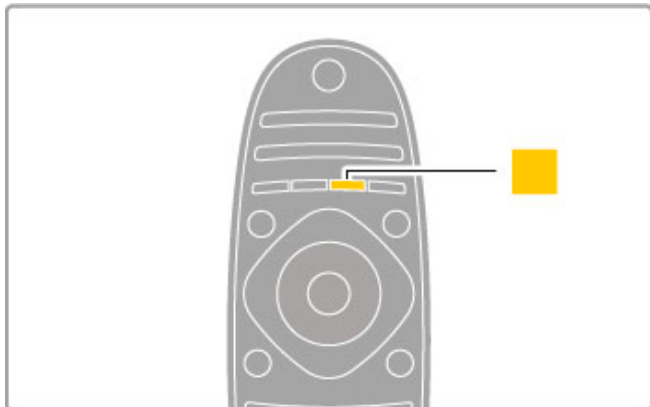

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč. Pritisnite **rumeno** tipko ali **↑**, da zaprete meni Pomoč. Ko ponovno pritisnete **rumeno** tipko, se meni Pomoč odpre na strani, na kateri ste ga zaprli.

#### 🔍 Iskanje

V meniju Pomoč s funkcijo **🔍 Iskanje** poiščite želeno temo. Na seznamu s smernima tipkama izberite temo in pritisnite **OK (V redu)**. Zelena tema mogoče ne bo navedena na prvi strani, ampak nekaj strani naprej. Pritisnite **▶**, da se pomaknete na naslednjo stran.

---

### Spletna podpora

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom. Po e-pošti nam lahko pošljete svoja vprašanja, v nekaterih državah pa se lahko tudi spletno pogovarjate z našimi sodelavci.

---

### Obrnite se na Philips

Če potrebujete podporo, lahko pokličete Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


#### Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

# 2 Uporaba televizorja

## 2.1 Daljinski upravljalnik

### Pregled

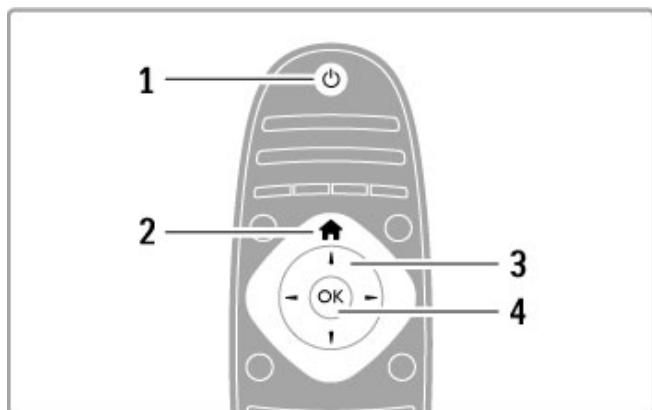

#### 1 Stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

#### 2 Domov


Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

#### 3 Smerna tipka

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

#### 4 Tipka OK (V redu)

Za aktiviranje izbire.

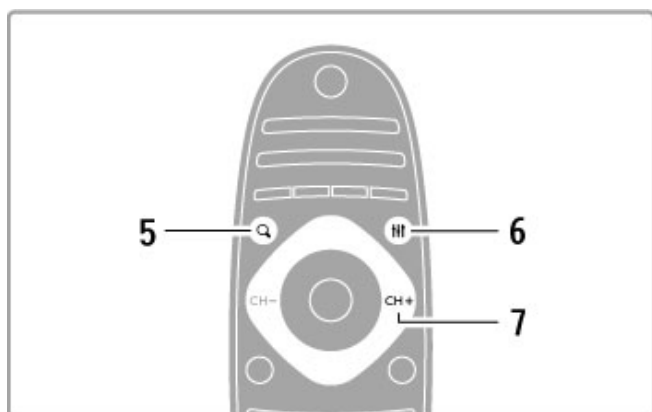

#### 5 Tipka Find (Iskanje)


Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov, fotografij, glasbe ali filmov.

#### 6 Tipka Adjust (Prilagoditev)

Za odpiranje ali zapiranje najpogosteje uporabljenih nastavitvev za sliko, zvok, funkcijo Ambientlight ali 3D.

#### 7 CH+/Naslednji

Za preklop na naslednji kanal, stran ali poglavje.

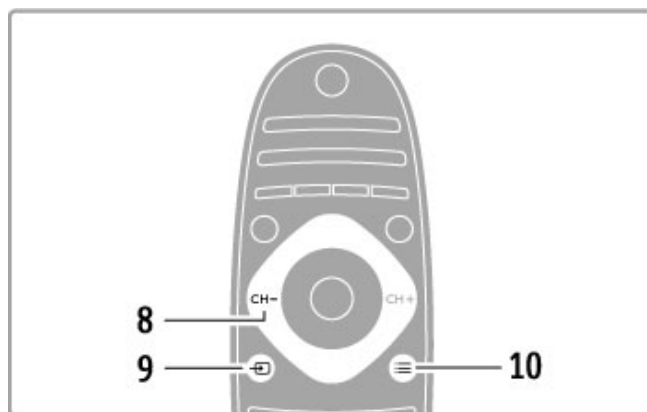

#### 8 CH-/Prejšnji


Za preklop na prejšnji kanal, stran ali poglavje.

#### 9 Tipka Source (Vir)

Za neposredni preklop na povezavo s televizorjem.

#### 10 Tipka Options (Možnosti)

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

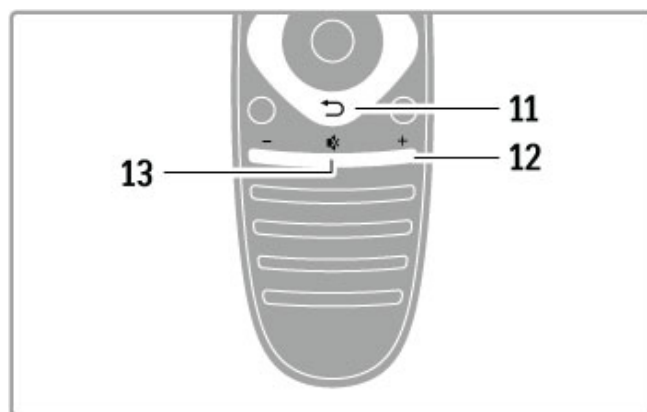

#### 11 Nazaj


Za vrnitev na prejšnji kanal. Za zapiranje menija brez sprememb nastavitve. Za vrnitev na prejšnjo stran teleteksta ali storitve Net TV.

#### 12 Glasnost

Za nastavitve glasnosti.

#### 13 Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

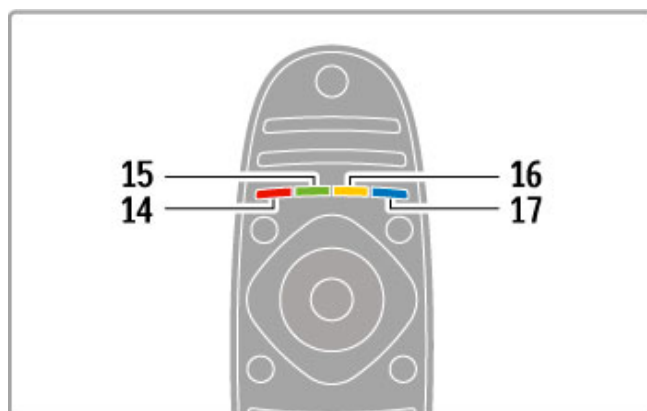

#### 14 Rdeča tipka

Za odpiranje interaktivne televizije ali izbiro strani teleteksta.

#### 15 Zelena tipka


Za odpiranje okolju prijaznih nastavitvev ali izbiro strani teleteksta.

#### 16 Rumena tipka

Če želite izbrati stran teleteksta.

#### 17 Modra tipka

Če želite izbrati stran teleteksta.

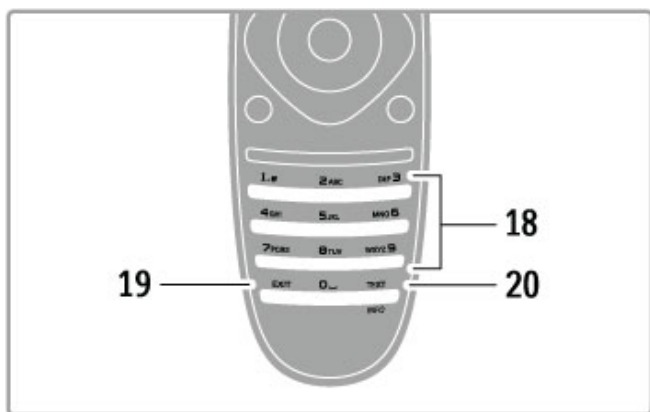

### 18 Številске tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

### 19 Izhod

Za izhod iz MHP-ja.

### 20 Teletekst/Info

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta./Tipko držite pritisnjeno 4 sekunde, da odprete ali zaprete informacije o naslednjih programih.

## Upravljanje naprav

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate tudi priključeno napravo. Ta naprava mora imeti vklopljeno povezavo EasyLink (HDMI-CEC). Naprava mora tudi biti priključena s kablom HDMI.

### Upravljanje naprave EasyLink

Če takšno napravo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, napravo ali njeno dejavnost izberite v meniju Domov in pritisnite tipko **OK (V rеду)**. Ukazi vseh tipk, razen tipke , tipke **ADJUST (Prilagoditev)** in tipke **OPTIONS (Možnosti)**, so posredovani napravi.


### Preklopi nazaj na televizor

Če želite daljinski upravljalnik preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite (Domov), izberite možnost **Gledanje televizije** in pritisnite **OK (V rеду)**.

### Pokaži tipke naprave

Med upravljanjem naprave nekatere tipke morda ne bodo na voljo na daljinskem upravljalniku televizorja. Da bodo te tipke na voljo na televizorju, pritisnite tipko **OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Pokaži tipke naprave**. Izberite želeno tipko in pritisnite **OK (V rеду)**.

Če želite skriti tipke naprave, pritisnite (Nazaj).

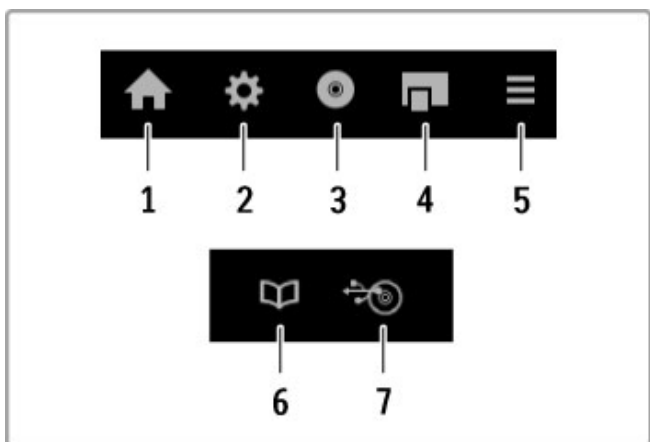

Te tipke na splošno odpirajo naslednje menije naprave:

- 1 Meni Domov
- 2 Meni Nastavitev
- 3 Meni plošče (vsebina plošče)
- 4 Pojavni meni
- 5 Meni Možnosti
- 6 Programski vodnik
- 7 Izbira medija

### Predvajanje z enim dotikom

Vstavite ploščo v napravo EasyLink HDMI-CEC in pritisnite tipko za **predvajanje** na napravi. Televizor se vklopi iz stanja pripravljenosti in začne predvajati ploščo.

### Nadzor zvoka sistema

Če priključite zvočni sistem EasyLink, lahko prek njega poslušate zvok iz televizorja. Zvočniki televizorja se samodejno izklopijo. Glasnost zvočnega sistema lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

### Prostorski način

Pri najnovejših Philipsovih napravah lahko v televizorju spremenite nastavev prostorskega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavev, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Prostorski način** in pritisnite **OK (V rеду)**. Pomaknite se na možnost **Naslednji način** in pritisnite **OK (V rеду)**, da preklapljate med razpoložljivimi načini naprave.

### Pametni zvok

Pri najnovejših Philipsovih napravah lahko v televizorju spremenite nastavev pametnega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavev, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametni zvok** in pritisnite **OK (V rеду)**. Izberite način zvoka na seznamu.

### Izklop zaslona

Če novejša Philipsova naprava televizorju pošilja samo zvok, bo morda predlagala izklop zaslona televizorja. Ko se pojavi to sporočilo, lahko zaslon izklopite tako, da izberete možnost **Izklop zaslona** in pritisnete tipko **OK (V rеду)**. Če želite zaslon ponovno vklopiti, pritisnite (Domov).


### Stanje pripravljenosti sistema

Na daljinskem upravljalniku pritisnite , da televizor in vse naprave EasyLink preklopite v stanje pripravljenosti.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.


## Infrardeči senzor

Daljinski upravljalnik vedno usmerite proti infrardečemu senzorju za upravljalnik na sprednji strani televizorja.

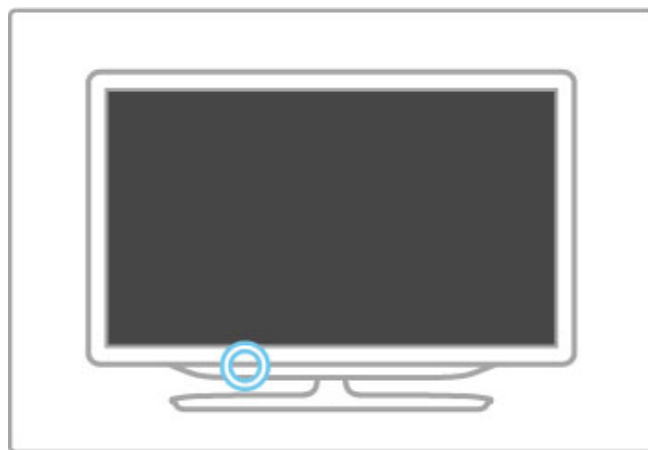

## Baterije

Če želite zamenjati baterije daljinskega upravljalnika, odprite predal na spodnjem delu daljinskega upravljalnika. Uporabite 2 ploski okrogli bateriji (vrste CR2032 – 3 V). Pola + baterij morata biti obrnjena navzgor. V predalu je indikator za pol +.

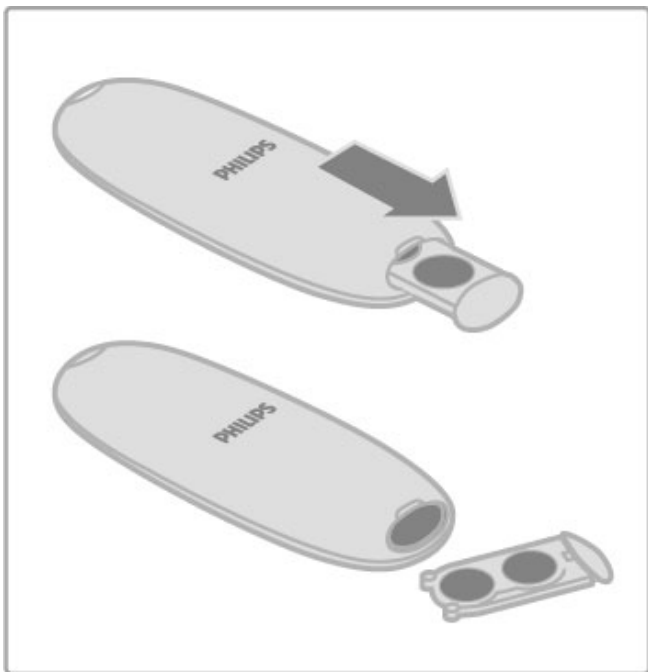

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije zavržite v skladu z direktivami o odlaganju. Preberite poglavje **Pomoč > Začetek > Nastavitev > Konec uporabe**.

---

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju televizorja ali daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.



## 2.2 Meniji


### 🏠 Domov

V meniju Domov lahko začnete gledati televizijo, film na plošči ali katero koli drugo dejavnost televizorja.

Pritisnite 🏠, da odprete meni Domov.

Če želite zagnati dejavnost, jo izberite s smernimi tipkami in pritisnite tipko **OK (V redu)**.

Če želite zapreti začetni meni, znova pritisnite tipko 🏠.

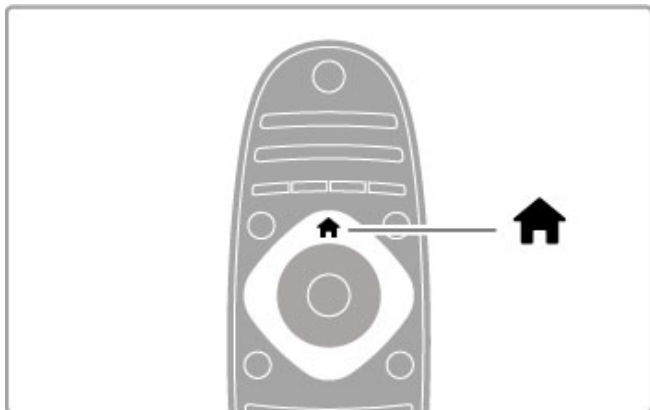

#### Dodajanje naprav

Dodajte priključeno napravo v meni Domov za preprosto izbiro. Če priključena naprava nima funkcije EasyLink (HDMI-CEC) ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo

**Dodajanje naprav** v meniju Domov.

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC) in s kablom HDMI, samodejno prikažejo svoje dejavnosti v meniju Domov. Ena naprava lahko doda več dejavnosti.

Če se naprava EasyLink ne prikaže samodejno, je morda v napravi izklopljena funkcija EasyLink.

#### Ročno dodajanje naprave

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

#### Preimenovalje naprave

Če želite preimenovali dodano napravo ali aktivnost, izberite napravo v meniju Domov, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil.

#### Odstranjevanje naprave

Če želite odstraniti napravo ali dejavnost iz menija Domov, jo izberite, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstranitev te naprave**. Če je naprava ali dejavnost tudi po odstranitvi še vedno navedena v meniju Domov, izklopite povezavo EasyLink naprave, da preprečite ponovno samodejno dodajanje ikone.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav**.

#### Preureditev

Če želite preurediti napravo ali dejavnost v meniju Domov, jo izberite in pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)**.

**1** Izberite možnost **Preureditev**.

**2** Napravo ali dejavnost s smernimi tipkami premaknite na želeno mesto. Preuredite lahko samo zaporedje dodanih naprav in dejavnosti.

**3** Pritisnite **OK (V redu)**, da potrdite položaj. Vse naprave in dejavnosti se pomaknejo desno. Označite in premaknete lahko drugo napravo ali dejavnost.

Če želite končati preurejanje, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zapri preureditev**.

#### Obnovitev dejavnosti


Če želite priklicati izbrisano dejavnost iz naprave z več dejavnostmi, izberite napravo in eno njenih dejavnosti in pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost **Obnovitev dejavnosti** in pritisnite **OK (V redu)**. Vse izbrisane dejavnosti te naprave se bodo ponovno pojavile.

### 🔍 Iskanje

S tipko **🔍 FIND (Iskanje)** odprete Seznam kanalov med gledanjem TV-kanalov ali seznam slik, glasbe ali filmov med brskanjem po računalniku ali priključeni napravi USB.

Pritisnite tipko **🔍 FIND (Iskanje)**, da odprete seznam.

Če želite zapreti seznam, znova pritisnite **🔍**.

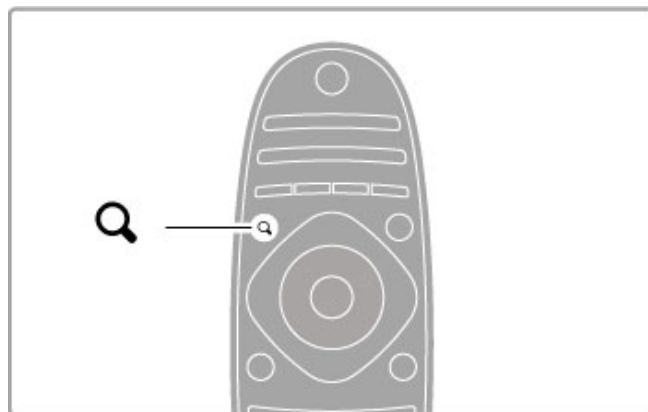



### ☰ Prilagoditev

V meniju Prilagoditev lahko hitro prilagajate nastavitve slike, zvoka, funkcije Ambientlight in 3D.

Pritisnite tipko **☰ ADJUST (Prilagoditev)**, da odprete meni Prilagoditev.

S smernimi tipkami izberite elemente in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti meni, znova pritisnite tipko **☰ ADJUST (Prilagoditev)**.

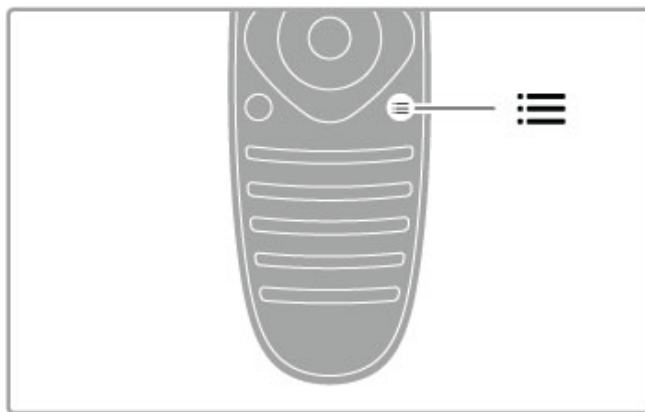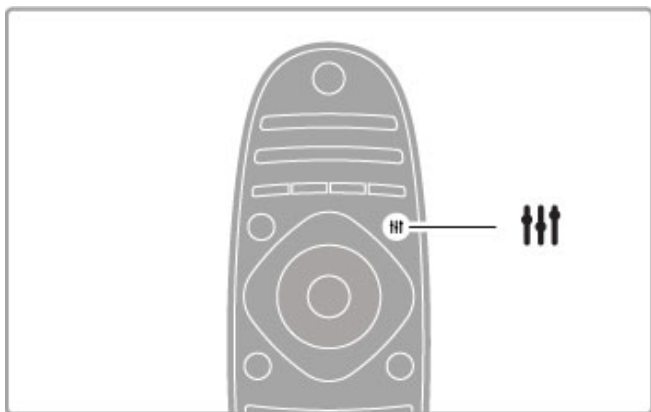

V meniju Prilagoditev lahko opravite te nastavitve:

- Vkllop ali izkllop funkcije Ambilight
- Dinamični Ambilight
- Format slike
- Pametna slika (prednastavitve)
- Pametni zvok (prednastavitve)
- Zvočniki
- Prostorski zvok
- Premik slike

#### Ambilight

Več o nastavitvah funkcije Ambilight preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitve** > **Ambilight**.

#### Format slike

Več o nastavitvah formata slike preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

#### Pametna slika, Pametni zvok

Televizor lahko nastavite na predhodno določeno nastavitve, ki je najprimernejša za vsebino, ki jo gledate.

Več o pametnih nastavitvah preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Pametne nastavitve**.

#### Zvočniki

Če zvok želite poslušati prek zvočnikov televizorja, zaprite Pomoč, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV**.

Izberite možnost **Ojačevalnik**, če zvok želite predvajati prek priključenega sistema za domači kino ali ojačevalnika.

Te nastavitve začasno nadomestijo vse nastavitve funkcije EasyLink.

#### Prostorski zvok

Če želite, da televizor samodejno preklopi na najboljši način prostorskega zvoka (na voljo samo, če je priključen sistem za domači kino), zaprite Pomoč, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Prostorski zvok** in nato **Vkllop**.

#### Premik slike

Za popoln prikaz podnapisov lahko sliko na zaslonu premaknete v navpični ali vodoravni smeri (glede na TV-vhod).

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Premik slike** in pritisnite **OK (V redu)**. Sliko premaknite s smernimi tipkami. Pritisnite **OK (V redu)**, da prekinete premik slike.

---

## ☰ Možnosti

V meniju Možnosti lahko izberete izbire nastavitve, ki so povezane z vsebino na zaslonu.

Kadarkoli pritisnete tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)**, da si ogledate razpoložljive možnosti.

Če želite zapreti meni, znova pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)**.

## 2.3 Gledanje televizije

### Preklapljanje med kanali


Če želite gledati televizijo in preklapljati med kanali, morate v meniju Domov izbrati dejavnost **Gledanje televizije**.

Če želite gledati televizijo, pritisnite **🏠**, izberite možnost **Gledanje televizije** in pritisnite **OK (V redu)**.



Če želite preklapljati med kanali, pritisnite tipko **CH+** ali **CH-** na daljinskem upravljalniku. Če poznate številko kanala, ga lahko izberete s številskimi tipkami ali pa pritisnete tipko **QFIND (Iskanje)**, da odprete seznam kanalov in ga izberete.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶ (Nazaj)**.

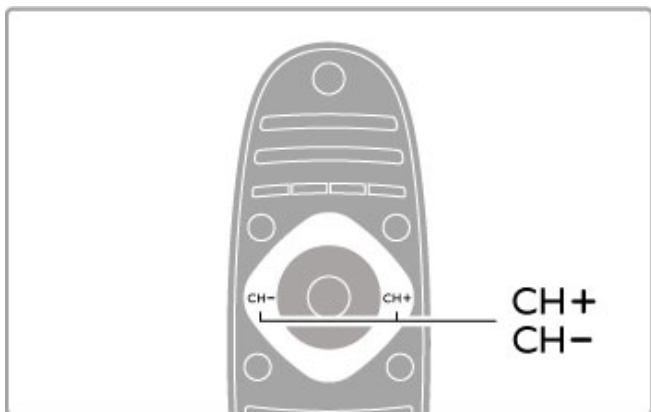

#### Radijski kanali

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale. Pri namestitvi kanala DVB-C so radijske postaje ponavadi nameščene od številke 1001 naprej.

#### Možnosti za spremljanje TV-kanalov

Če gledate digitalne televizijske kanale, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da si ogledate razpoložljive možnosti:

- Kaj je na sporedu
- Stanje
- Izbira videa

#### Kaj je na

Ta možnost prikazuje informacije o trenutni in naslednji oddaji na tem kanalu. S smernimi tipkami se pomikajte po besedilu ali preskočite na naslednji odstavek.

#### Stanje

Na strani Stanje so prikazane informacije o določeni oddaji. S temi informacijami lahko izboljšate signal kanala ali preverite, ali so določene storitve na voljo.

#### Izbira videov

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se izpiše sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo. Če so na voljo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izbira videa**, da izberete želeni program.

### Seznam kanalov

Na seznamu kanalov lahko poiščete vse nameščene televizijske in radijske kanale.

Če želite med gledanjem televizije odpreti seznam kanalov, pritisnite tipko **QFIND (Iskanje)**.

Znova pritisnite tipko **QFIND (Iskanje)** ali **↶ (Nazaj)**, da zaprete seznam kanalov, ne da bi zamenjali kanal.


Na seznamu kanalov se lahko pomaknete na TV-kanal ali radijsko postajo in pritisnite tipko **OK (V redu)**, da začnete gledati kanal ali poslušati postajo.

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran seznama kanalov, pritisnite **▶** ali **◀**.

#### Možnosti seznama kanalov

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izbirajte med temi možnostmi:

- Izbira seznama
- Označi kot priljubljeno
- Preureditev
- Preimenovanje
- Skrivanje kanala
- Razkrij vse

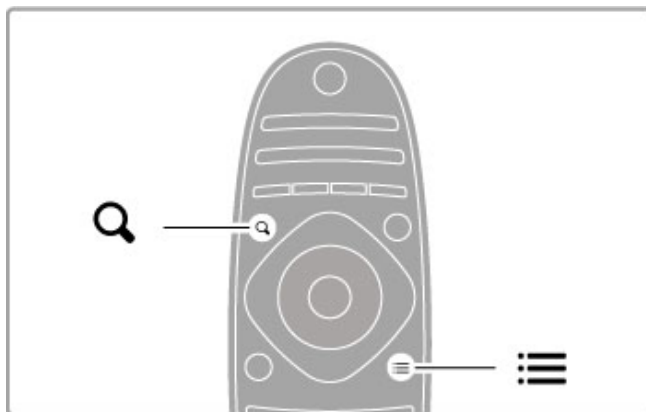

#### Seznam izbranih

S to možnostjo izberite kanale, ki naj bodo prikazani na seznamu kanalov. Seznam, ki ga izberete tukaj, določa, po katerih kanalih lahko brskate s tipkama **CH+** in **CH-**.

#### Označi kot priljubljeno

Če je kanal označen na seznamu kanalov, ga lahko nastavite kot priljubljenega.

Preberite poglavje **Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Priljubljeni kanali**.

#### Preureditev

Kanale na seznamu lahko premaknete.

**1** Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preureditev**, da začnete s preurejanjem kanalov.

**2** Označite kanal in pritisnite tipko **OK (V redu)**.

**3** Kanal na želeno mesto premaknite s smernimi tipkami. Novi položaj lahko vnesete tudi neposredno s številskimi tipkami.

4 Pritisnite **OK (V redu)**, da potrdite položaj. Kanal lahko vstavite ali zamenjate.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.


Če želite končati preurejanje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zapri preureditev**.

#### Preimenuj

Kanal na seznamu kanalov lahko preimenujete.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite preimenovati.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Preimenuj**, da začnete s preimenovanjem. Besedilo lahko vnašate neposredno s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa na vrhu menija za vnos besedila odprete celotno tipkovnico.

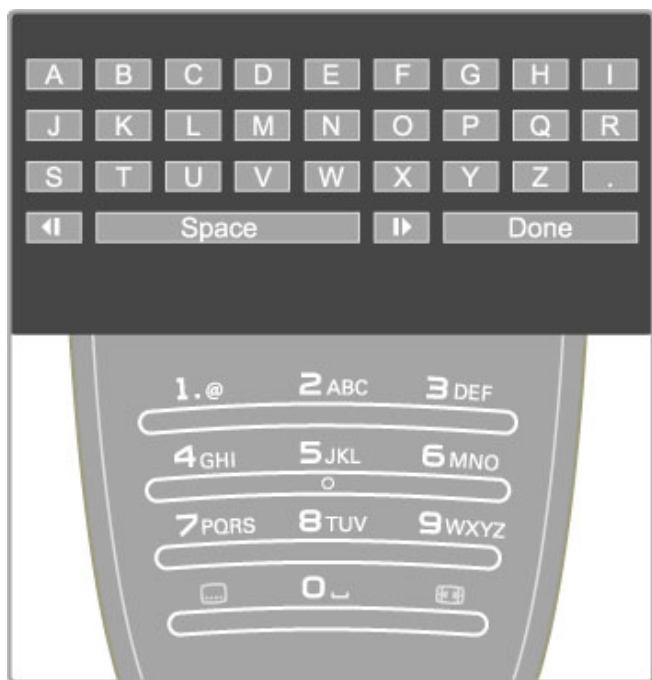

#### Vnos besedila s tipkovnico daljinskega upravljalnika

S smernimi tipkami kazalko postavite na zeleno mesto v besedilu. Pritisnite **↵ (Nazaj)**, da izbrišete znak.

Uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika kot pri pisanju sporočila SMS ali besedilnega sporočila. S tipko **1** izberite poseben znak. Izberite možnost **Počisti**, če znak želite izbrisati. Izberite možnost **Končano**, da končate s preimenovanjem.

#### Vnos besedila s tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu na vrhu menija za vnos besedila, pritisnite **OK (V redu)**, ko kazalka v besedilu utripa.

S smernimi tipkami na tipkovnici označite znak in pritisnite **OK (V redu)**, da ga vnesete. Če znak želite izbrisati, pritisnite **↵ (Nazaj)** ali označite **✖** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite preklopiti z velikih na male črke ali na vnos posebnih znakov, pritisnite **▶ (Naslednji)** ali **◀ (Prejšnji)**.

Če želite urediti znak v vrstici besedila, kazalko premaknite na ta znak in uporabite tipki **←** in **→** na obeh straneh preslednice na zaslonu.

Če tipkovnico na zaslonu želite zapreti, označite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

#### Skrivanje kanala

Kanal na seznamu kanalov lahko skrijete. Med brskanjem po kanalih bo skriti kanal preskočen.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite skriti.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Skrivanje kanala**. Seznam je skrit takoj, ko zaprete seznam kanalov.

#### Prikaz skritih kanalov

Skrite kanale lahko priključite in razkrijete.

1 Na seznamu kanalov pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Prikaz skritih kanalov**. Na seznamu kanalov so tako ponovno prikazani vsi kanali.


2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Razkrij vse**, da razkrijete skrite kanale.

Če želite skrite kanale še naprej ohraniti skrite, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izhod**.

#### Priljubljeni kanali

Kanal na seznamu kanalov lahko označite kot priljubljen kanal. Seznam kanalov lahko nastavite tako, da brskate samo po priljubljenih kanalih.

Če želite med gledanjem TV-kanalov odpreti možnost **Seznam kanalov**, pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**.

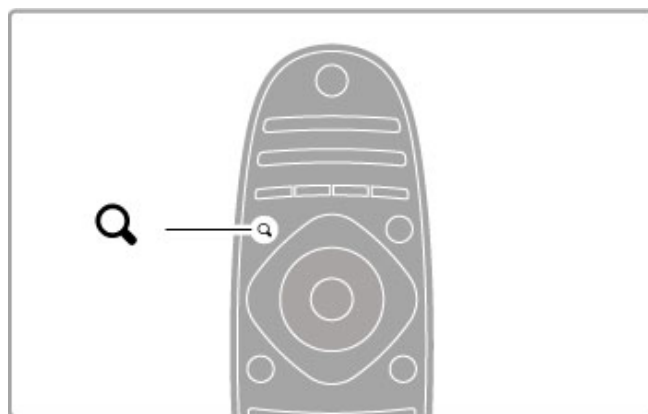

#### Označi kot priljubljeni kanal

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**, da odprete seznam kanalov. Pomaknite se na kanal, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**.

Priljubljeni kanal je na seznamu kanalov označen z **★**. Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

#### Seznam priljubljenih kanalov


Seznam kanalov lahko nastavite tako, da brskate samo po priljubljenih kanalih.

Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK (V redu)**. Ko je izbran seznam priljubljenih, brskate samo po priljubljenih kanalih.

#### Programski vodnik

Če so informacije programskega vodnika na voljo na vašem območju, lahko odprete programski vodnik na zaslonu za televizijske programe, ki so na sporedu.

Programski vodnik nudijo TV-postaje in storitev Net TV.

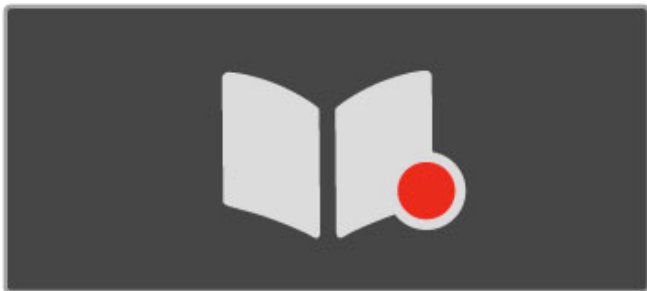

### Odpiranje programskega vodnika

Med gledanjem televizije pritisnite **HOME**, izberite možnost **Programski vodnik** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti programski vodnik brez sprememb nastavitve, pritisnite **EXIT** (Nazaj).

### Prva uporaba

Ko prvič odprete programski vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Ti podatki so shranjeni v televizorju. Televizor lahko podatke o programu hrani do osem dni.

### Možnosti programskega vodnika

Ko v vodniku izberete program, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

#### • Nastavitev opomnika

Če želite nastaviti opomnik na zaslonu za začetek programa, izberite možnost **Nastavitev opomnika** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Program je označen z **Ura**. Če opomnik želite preklicati, izberite možnost **Počisti opomnik** in pritisnite **OK (V redu)**.

#### • Spremeni dan

Ogledate si lahko programe prejšnjega ali naslednjega dne.

#### • Več informacij

Prikazuje podrobnosti in povzetek programa.

#### • Iskanje po zvrsti

Ogled vseh programov, izbranih po zvrsteh.

#### • Načrtovani opomniki

Če je nastavljen opomnik, si lahko ogledate seznam vseh načrtovanih opomnikov.

#### • Posodobi programski vodnik

Televizor po prvem pregledu shrani podatke programskega vodnika. Če kanale posodobite ali ponovno namestite oziroma če preuredite seznam kanalov, morate posodobiti programski vodnik. Če želite izvesti posodobitev, izberite možnost **Posodobi programski vodnik**. Opomniki so izbrisani.

### TV-postaja ali omrežje

Če želite izbrati izvor informacij programskega vodnika, pritisnite **HOME** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnost nastavitve** > **Programski vodnik**.

Izberite možnost **Iz omrežja** ali **Iz postaje**.

### Iz omrežja

Preden vzpostavite povezavo s storitvijo Net TV, informacije programskega vodnika izvirajo iz TV-postaje. Ko je povezava s storitvijo Net TV vzpostavljena, televizor samodejno preklopi na informacije programskega vodnika iz interneta.

### Od izdajatelja TV-programa


Informacije v vodniku zagotavlja izdajatelj TV-programa/operater.

---

## Pametne nastavitve slike in zvoka

Za enostavno nastavitve slike ali zvoka lahko izberete prednastavitve.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **≡ ADJUST (Prilagoditev)**, da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Pametna slika** ali **Pametni zvok**. Izberite element na seznamu in pritisnite **OK (V redu)**.

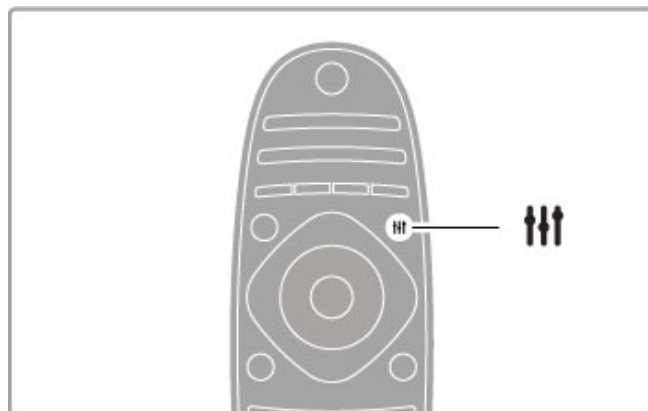

### Pametna slika in Pametni zvok

Pametne nastavitve so kombinacija prednastavitve, namenjenih določeni uporabi, kot sta igranje iger in gledanje ob dnevni svetlobi.

Določene nastavitve pametnih nastavitve, kot so Svetlost, Kontrast, Nizki toni in Visoki toni, lahko prilagodite. Pametna nastavitve si zapomni opravljene prilagoditve.

### Prilagoditev pametnih nastavitve

Če želite prilagoditi določeno nastavitve pametne nastavitve, izberite pametno nastavitve in pritisnite **OK (V redu)**. Nato pritisnite **HOME** in izberite možnost **Nastavitev**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na zeleno nastavitve in jo prilagodite.

Če želite povrniti prvotne vrednosti pametne nastavitve in razveljaviti opravljene prilagoditve, v televizorju najprej določite pametno nastavitve, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **HOME** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitev** in pritisnite **OK (V redu)**.

Več o prilagoditvi ločenih nastavitve preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Slika, zvok in Ambientlight**.

### Seznam pametnih slik

- **Osebnost** – vaše izbire v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Kino** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Varčevanje energije** – energijsko varčne nastavitve

- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij
- **Po meri** – pametna nastavitve slike, ki jo lahko prilagodite sami

### Seznam pametnih zvokov


- **Osebnost** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Novice** – idealno za govor
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Drama** – idealno za telenovele
- **Šport** – idealno za športne oddaje

---

## Format slike

Če se na zaslonu pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **[[[ADJUST (Prilagoditev)**, da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Format slike**. Na seznamu izberite format in pritisnite **OK (V redu)**.

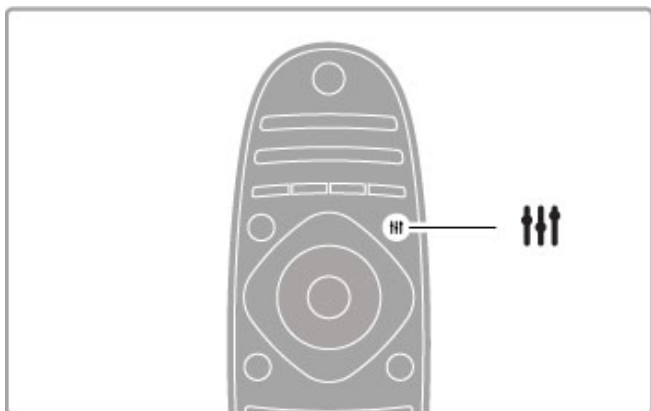

#### Formati slike

Glede na sliko na zaslonu so na voljo naslednji formati:

- **Samodejna zapolnitev**

Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Minimalno popačena slika, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika.

- **Samodejna nast. povečave**

Samodejno poveča sliko, da čim bolj zapolni zaslon brez popačenja. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.

- **Super povečava**

Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Slika je tako prilagojena zaslonu.

- **Filmska razširitev**

Sliko spremeni v format 16:9.

- **Široki zaslon**

Sliko raztegne v format 16:9.

- **Privzeti format**

Strokovni način za sliko visoke ločljivosti ali sliko iz računalnika. Prikaz posameznih slikovnih pik. Pri sliki iz računalnika se lahko pojavijo črne proge.

---

## Preklop v stanje pripravljenosti

Če je televizor vklopljen, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku in ga preklopite v stanje pripravljenosti. Vklopi se rdeči indikator stanja pripravljenosti.

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi zelo malo energije, je nekaj vseeno porabi.

Če televizorja dlje časa ne uporabljate, ga popolnoma izklopite s stikalom za vklop/izklop.

#### Samodejni izklop

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.


Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

## 2.4 Spremljanje vsebine 3D

### Kaj potrebujete

Za gledanje vsebine 3D na tem televizorju potrebujete Philipsova aktivna 3D-očala PTA03 (naprodaj ločeno). Druga aktivna 3D-očala morda niso podprta.

Če želite zagotoviti, da očala sprejemajo infrardeče signale, odmaknite vse predmete od oddajnika 3D na televizorju.

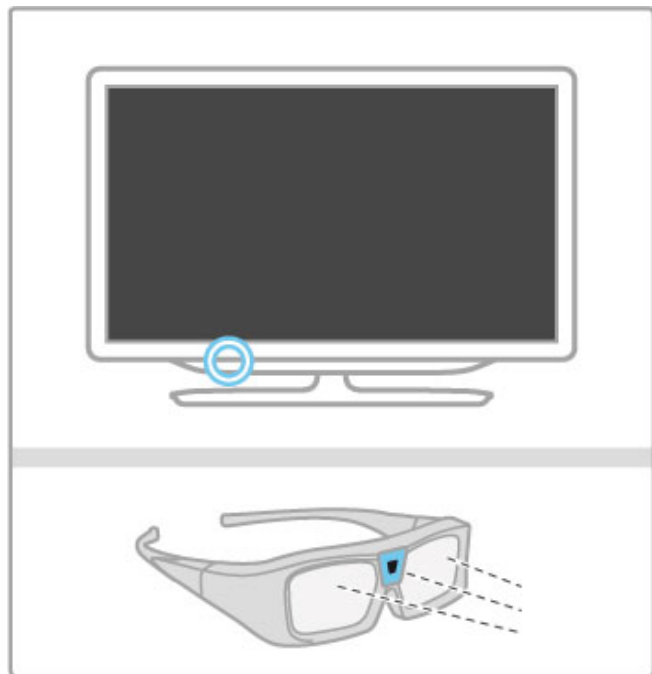

### Zaženi 3D

Če želite začeti gledati film ali program 3D, vstavite ploščo s filmom 3D v predvajalnik Blu-ray 3D ali preklopite na TV-kanal, ki oddaja program 3D.

Pritisnite **HOME** (Domov), nato izberite možnost **Predvajalnik Blu-ray 3D** ali **Gledanje televizije** in preklopite na TV-kanal.

#### Zaženi 3D

Televizor lahko zazna, če je vsebina 3D na voljo. Če televizor zazna vsebino 3D, izberite možnost **Začetek predvajanja 3D** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Nadenite si očala 3D. Traja nekaj sekund, da se očala prilagodijo na signal 3D iz oddajnika 3D.

Če televizor ne more zaznati signala 3D (manjkajoča oznaka signala 3D), je program 3D na zaslonu prikazan kot dvojna slika.

Če želite preklopiti na 3D, pritisnite tipko **ADJUST** (**Prilagoditev**), izberite možnost **Format 3D** in nato **Eno ob drugem** ali **Zgoraj/spodaj** glede na položaj dvojne slike.

#### Prekinitev predvajanja 3D


Če želite prekiniti predvajanje 3D, pritisnite tipko **ADJUST** (**Prilagoditev**) in izberite **2D** v meniju **2D-3D**.

Predvajanje 3D lahko prekinete tudi, če preklopite na drug kanal ali priključeno napravo.

Če se signal 3D ne oddaja, se očala 3D po 5 sekundah samodejno izklopijo.

#### Šibka baterija

Če leči utripata 2 sekundi ob vklopu funkcije 3D, je baterija očal skoraj prazna. Zamenjajte jo, preden začnete gledati naslednji film ali program. Uporabite gumbno baterijo tipa CR2032.

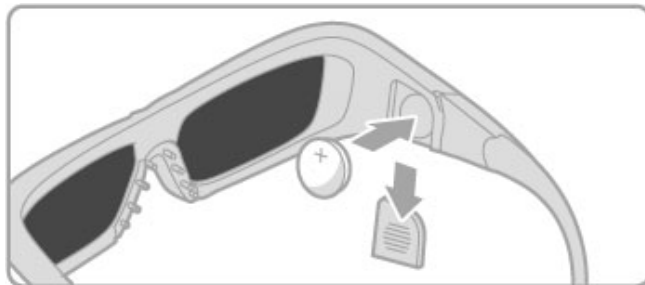


#### Značilnosti

- Podprt ni vhod 3D s priključka USB, priključitev računalnika ali storitev Net TV.
- Če TV-program 3D preklopite na 2D, je na televizorju prikazana samo leva slika 3D.

### Optimalno gledanje v 3D

Za optimalno gledanje v 3D vam priporočamo:

- da sedite na vsaj 3-kratni razdalji velikosti zaslona proč od televizorja, vendar ne dlje kot 6 metrov proč,
- da se izogibate fluorescentni svetlobi (kot jo oddajajo svetila TL ali nekatere energijsko varčne sijalke, ki delujejo pri nizki frekvenci) in neposredni sončni svetlobi, ker lahko vplivata na občutek 3D.

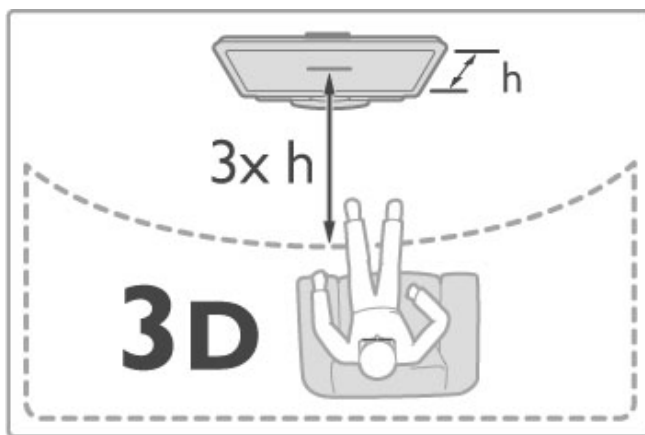

### Zdravstveno opozorilo

- Če je kdo od vaših sorodnikov imel epilepsijo ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se posvetujte z zdravnikom, preden se izpostavite virom utripajoče svetlobe, hitrim slikovnim zaporedjem ali gledanju vsebine 3D.
- Da bi se izognili težavam, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da vsebin 3D ne gledate dlje časa.

Če začutite težave, nehajte gledati vsebino 3D in se ne začnite takoj ukvarjati z morebitno nevarnimi dejavnostmi (kot je vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne popustijo, ne glejte vsebine 3D, če se prej ne posvetujete z zdravnikom.

- Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje 3D-vsebin.
- **NEVARNOST ZADUŠITVE** – ne dovolite, da bi se z očali 3D igrali otroci do 6. leta starosti, ker se lahko zadušijo s pokrovom baterije ali baterijo (če je prisotno).

### Čiščenje in nega

- Očal 3D ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, požaru ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Leče čistite s čisto in mehko krpo (iz mikrovlaknen ali bombaža), da jih ne opraskate. Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na očala 3D. S tem lahko poškodujete elektronske dele.
  
- Ne pritiskajte na leče očal 3D in jih ne mečite ali upogibajte.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, topilo, surfaktant, vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali lubrikant. Ta kemična sredstva lahko povzročijo razbarvanje ali razpokanje izdelka.



## 2.5 Ogled iz priključene naprave

### Izbira naprave

Dodajte povezano napravo v začetni meni za preprosto izbiro pozneje.



Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > meni Domov**.

#### Izbira v meniju Domov

Če želite izbrati in gledati priključeno napravo ali dejavnost, pritisnite **🏠**, da odprete **meni Domov**, izberite napravo ali njeno dejavnost in pritisnite **OK (V redu)**. Preverite, da je naprava vklopljena.

#### Izbira na seznamu priključkov

Če želite odpreti seznam priključkov, pritisnite tipko **📺 SOURCE (Vir)**. Izberite priključek televizorja in pritisnite **OK (V redu)**, da preklopite na napravo na tem priključku. Zagotovite, da je naprava vklopljena.

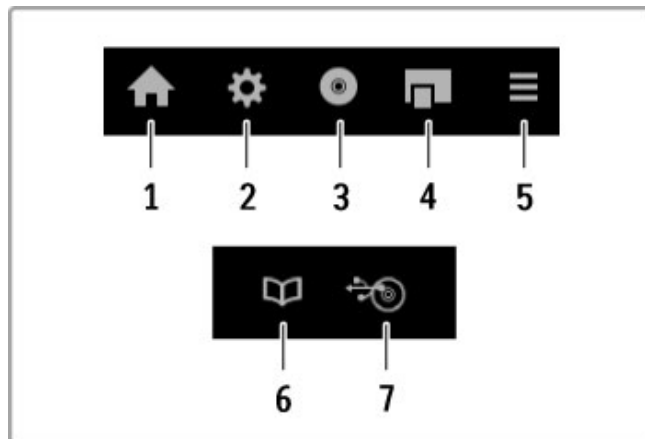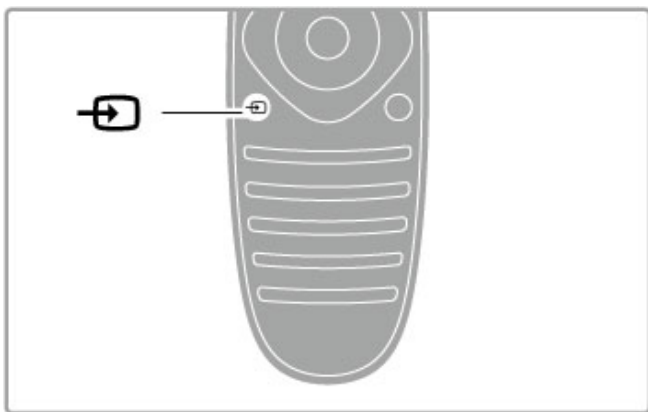

Te tipke na splošno odpirajo naslednje menije naprave:

- 1 Meni Domov
- 2 Meni Nastavitvev
- 3 Meni plošče (vsebina plošče)
- 4 Pojavni meni
- 5 Meni Možnosti
- 6 Programski vodnik
- 7 Izbira medija

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitvev > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.

### Upravljanje naprav

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate tudi priključeno napravo. Ta naprava mora imeti vklopljeno povezavo EasyLink (HDMI-CEC). Naprava mora tudi biti priključena s kablom HDMI.

#### Upravljanje naprave EasyLink

Če takšno napravo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, napravo ali njeno dejavnost izberite v **🏠** meniju Domov in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Ukazi vseh tipk, razen tipke **🏠**, tipke **⏏ ADJUST (Prilagoditev)** in tipke **☰ OPTIONS (Možnosti)**, so posredovani napravi.

Če daljinski upravljalnik televizorja nima zelene tipke, lahko z možnostjo Pokaži tipke naprave na zaslonu prikažete dodatne tipke.

#### Pokaži tipke naprave

Če na zaslonu želite prikazati tipke naprave, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pokaži tipke naprave**. Izberite zeleno tipko in pritisnite **OK (V redu)**.


Če želite skriti tipke naprave, pritisnite **⏪ (Nazaj)**.


## 2.6 Podnapisi in jeziki

### Podnapisi

Podnapisi programa so na voljo večino časa. Podnapise lahko vklopite ali izklopite. Kateri način uporabite za nastavev prikazovanja podnapisov, je odvisno od tega, ali je kanal analogen ali digitalen.

#### Vklop podnapisov

Če želite odpreti meni Podnapisi, pritisnite tipko **SUBTITLE (Podnapisi)**. Podnapise lahko **Vklopite** ali **Izklopite**. Izberite možnost **Delovanje brez zvoka**, če podnapise želite prikazati samo, ko je glas izklopljen z .

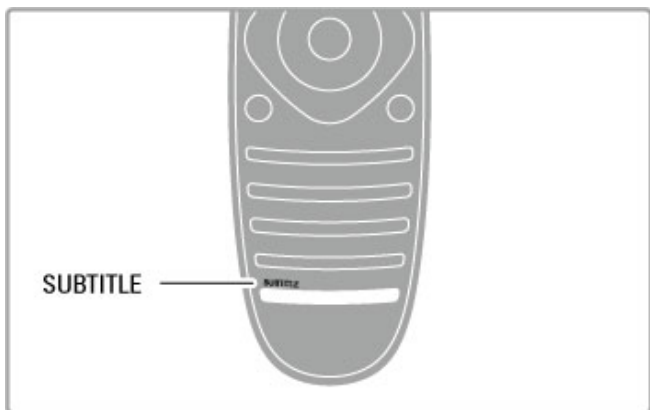



#### Analogni kanali

Če želite prikazati podnapise kanala, preklopite na kanal in pritisnite tipko **TEXT (Teletekst)**, da odprete možnost Teletekst. Vnesite številko strani za podnapise, ponavadi je 888, in znova pritisnite **TEXT (Teletekst)**, da zaprete teletekst. Ko so podnapisi vklopljeni v meniju Podnapisi, bodo ti prikazani, če so na voljo. Vsak analogni kanal morate nastaviti posebej.

#### Digitalni kanali

Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če ta jezika podnapisov za določen kanal nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.


Če želite nastaviti glavni in drugi jezik podnapisov, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki > Glavni** in **Dodatni podnapisi**.


Če želite izbrati jezik podnapisov, ko vaša jezika nista na voljo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik podnapisov** in začasno izberite jezik.

### Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Televizor lahko nastavite tako, da preklopi na vaš želeni jezik, če je na voljo.

#### Nastavitev jezika

Če želite nastaviti želeni jezik zvoka, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki > Glavni** in **Dodatni zvok**. Televizor samodejno preklopi na enega od jezikov, če so na voljo.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka na voljo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Jezik zvoka**. Izberete lahko drug jezik zvoka na seznamu.

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha ali vida. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Univerzalni dostop**.

# 3 Več funkcij televizorja

## 3.1 Net TV

### Kaj je Net TV?

Storitev Net TV vam nudi internetne aplikacije, imenovane Aplikacije. Te aplikacije so prilagojene vašemu televizorju. Z njimi lahko prebirate nacionalne časopise, spremljate informacije in zabavo, si izposojate filme v videoteki ali pa si z aplikacijo za ogled zamujenega ogledate oddaje, ki ste jih zamudili.

#### Pametno snemanje na USB

Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko snemate tudi programe s programskega vodnika televizorja. Za snemanje programov morate povezati trdi disk USB s televizorjem.

#### Značilnosti Net TV

- Razpoložljivost aplikacij Net TV se razlikuje glede na državo.
- Z Net TV si lahko ogledate katero koli internetno spletno mesto, vendar večina od njih ni prilagojenih za ogled na zaslonu televizorja in nekateri vtičniki (na primer za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.

- Aplikacije Net TV lahko dodajate, spreminjate ali prekinjate.
- Net TV prikazuje eno stran na celem zaslonu.
- Datotek ne morete prenašati in shranjevati in ne morete nameščati vtičnikov.

#### Spletno mesto s forumom za Net TV


Za več informacij o aplikacijah Net TV si oglejte spletno mesto s forumom za Net TV.  
[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

### Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi storitev Net TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Uporabite lahko tudi domače omrežje, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Ne potrebujete računalnika.

Več o vzpostavitvi povezave z domačim omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

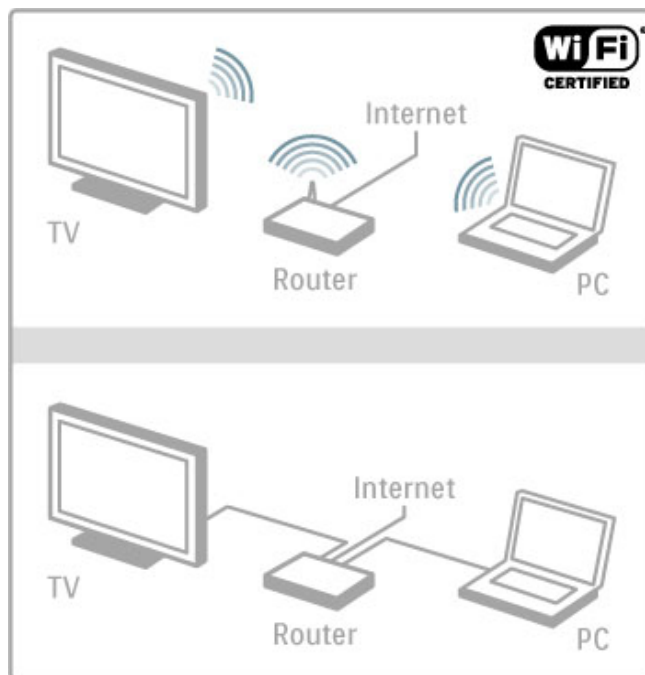

### Konfiguracija

Ko prvič odprete Net TV, se morate pred nadaljevanjem najprej strinjati z določili in pogoji. Pritisnite tipko **OK (V rеду)**, da se strinjate. Pritisnite **↩ (Nazaj)** za izhod iz storitve Net TV.

#### Registracija

Če se strinjate, se lahko registrirate na spletnem mestu Club Philips. Izberite možnost Registracija in pritisnite **OK (V rеду)**. Vnesite svoj e-poštni naslov, izberite možnost **Naprej** in pritisnite **OK (V rеду)**. Potrdite e-poštni naslov.

#### Starševski nadzor

Če želite zakleniti aplikacije za odrasle, vklopite starševski nadzor Net TV tako, da izberete možnost **Omogoči** in pritisnete tipko **OK (V rеду)**. Vnesite poljubno kodo PIN za odklepanje. Potrdite svojo kodo PIN.  
Aplikacije za odrasle so sedaj zaklenjene.

Če želite odpreti zaklenjeno aplikacijo, izberite aplikacijo in pritisnite **OK (V rеду)**. Televizor bo zahteval, da vnesete 4-mestno kodo.

#### Čiščenje pomnilnika Net TV

Če želite ponoviti konfiguracijo storitve Net TV in počistiti vsa gesla, kodo PIN, zgodovino in piškotke, pritisnite **🏠 (Domov)** in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve omrežja > Čiščenje pomnilnika Net TV**.

### Aplikacije Net TV

#### Odpiranje storitve Net TV

Če želite odpreti storitev Net TV, pritisnite **🏠 (Domov)**, izberite možnost **Brskanje z Net TV** in pritisnite tipko **OK (V rеду)**. Če želite zapreti storitev Net TV, pritisnite **🏠 (Domov)** in izberite drugo dejavnost televizorja.

#### Domača stran storitve Net TV

Ko odprete storitev Net TV, se prikaže domača stran.

Za pomikanje po strani pritisnite **▲, ▼, ◀** ali **▶**.

Če želite odpreti aplikacijo, jo izberite in pritisnite **OK (V rеду)**. Če se želite pomakniti en korak nazaj, pritisnite **↩ (Nazaj)**.

## Domača stran

- 1 Galerija aplikacij
- 2 Moje aplikacije
- 3 Internetne aplikacije
- 4 Trenutni TV-kanal



## Galerija aplikacij

Da poiščete aplikacije, ki jih želite dodati na domačo stran, izberite možnost **Galerija aplikacij** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite dodati aplikacijo na domačo stran, na seznamu izberite aplikacijo in pritisnite **Dodaj**.

Če želite iskati po kategorijah, izberite polje kategorije (Vse) in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite preklopiti na galerijo aplikacij druge države, izberite polje države in pritisnite **OK (V redu)**.

## Zaklepanje ali odstranitev aplikacije

Če želite zakleniti ali odstraniti aplikacijo, izberite aplikacijo in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost in pritisnite **OK (V redu)**.

## Ponoven prenos aplikacije ali strani

Če želite izvesti ponoven prenos aplikacije ali internetne strani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Znova naloži stran**.

## Informacije o varnosti

Če si želite ogledati stopnjo varnosti strani, ki si jo trenutno ogledujete, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Informacije o varnosti**.

## Spletne strani v internetu

Če želite brskati po internetnih spletnih mestih, izberite **internetno** aplikacijo na domači strani storitve Net TV in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odstraniti obiskano spletno mesto iz seznama, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstrani iz zgodovine**.

## Videoteke

Z aplikacijami videoteke v storitvi Net TV si lahko izposodite svoj najljubši film v spletni videoteki. Plačate lahko varno s svojo kreditno kartico.

- 1 Odprite aplikacijo videoteke.
- 2 Izberite film.
- 3 Opravite spletno plačilo.
- 4 Prenesite film.
- 5 Začnite z gledanjem.

## Kaj potrebujete

Če si želite film izposoditi in ga prenesti, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.


Potrebujete tudi pomnilniško kartico SD.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

**Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

## Video pomnilnik

Če želite prenesti video, morate pomnilniško kartico SD formatirati kot pomnilnik za filme. Kartico SD vstavite v režo za kartico SD na televizorju. Televizor samodejno začne s formatiranjem kartice SD. Kartica SD je lahko zavržena, če hitrost zapisovanja ni primerna za prenos videoposnetka. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

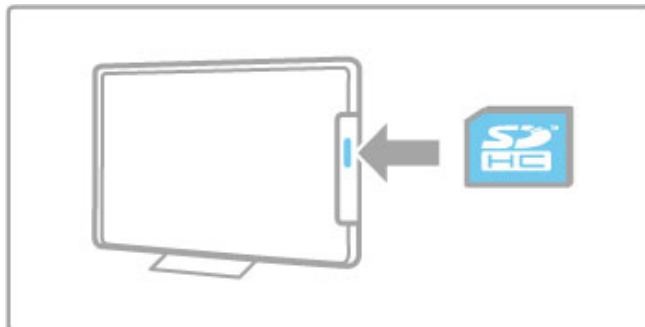

## Velikost pomnilniške kartice SD

Uporabite kartico visoke zmogljivosti (SD HC) z zmogljivostjo vsaj 4 GB.

Za video visoke ločljivosti (HD) uporabite kartico SD z zmogljivostjo vsaj 8 GB. Uporabite razred hitrosti 2 ali več.

## Odpiranje aplikacijo videoteke

Če želite odpreti videoteko, pritisnite **⬆** (Domov), izberite možnost **Net TV** in pritisnite **OK (V redu)**. Na domači strani storitve Net TV izberite aplikacijo videoteke. Izberite videoteko in pritisnite **OK (V redu)**. Aplikacijo videoteke lahko dodate na domačo stran iz galerije aplikacij. Razpoložljivost videoteke se razlikuje glede na državo.

## Najem filma

Ko odprete videoteko, boste pozvani, da se prijavite ali odprete račun. Ko izberete polje za vnos besedila, pritisnite tipko **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu.

Več informacij si oglejte na spletnem mestu videoteke.

## Spletna TV

Spletne TV-aplikacije v storitvi Net TV vam omogočajo gledanje oddaj, ki ste jih zamudili. Takšno spletno TV-aplikacijo lahko najpogosteje prepoznate po logotipu TV-postaj.

## Kaj potrebujete

Za ogled spletnih TV-programov mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

**Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

## Gledanje spletne televizije

Če želite gledati spletni TV-program v storitvi Net TV, pritisnite **⬆** (Domov), izberite možnost **Brskanje z Net TV** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Izberite aplikacijo TV-postaje na domači strani storitve Net TV in pritisnite **OK (V redu)**. Aplikacijo spletne TV-postaje lahko dodate na domačo stran iz možnosti Galerija aplikacij.

## Začetek predvajanja programa

Na strani spletne TV-aplikacije izberite program in pritisnite **OK (V redu)**. Najpogosteje se na daljinskem upravljalniku uporablja tipka **▶** (Predvajanje) ali **⏸** (Premor).

---

## 3.2 Interaktivni televizor

---

### Kaj je iTV?

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

#### Hbb TV, MHEG, MHP, ...

TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen. Za več informacij si ogledajte internetno spletno mesto TV-postaje.

---

### Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV (Hbb TV, MHP ali iTV), mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**.

---

### Odpiranje strani iTV

Večina kanalov, ki ponuja Hbb TV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva pritisk **rdeče** tipke ali tipke **OK (V redu)**.

#### Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Za digitalni teletekst in rdečo tipko pritisnite **↵** (Nazaj).

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in nato preklopite nazaj.

#### Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s smernimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **↵** (Nazaj). Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke **▶** (Predvajanje), **||** (Premor) in **■** (Zaustavitev).

#### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite tipko **TEXT (Teletekst)**. Za zapiranje pritisnite **↵** (Nazaj).

#### Povezave Hbb TV

Nekatere strani Hbb TV imajo na voljo povezave z internetom. Televizor preklopi na storitev Net TV, kjer si lahko ogledate ta spletna mesta. Če želite preklopiti nazaj na običajno gledanje televizije, boste morali znova pritisniti **🏠** (Domov) in izbrati možnost **Gledanje televizije**, da nadaljujete gledanje TV-kanala.

#### Blokiranje strani Hbb TV

Če želite blokirati strani Hbb TV na določenem kanalu, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **HbbTV na tem kanalu** in nato **Izklop**.

Če želite blokirati Hbb TV na vseh kanalih, pritisnite **🏠** (Domov), izberite možnost **Nastavitve** in nato **Nastavitve televizorja > Hbb TV** ter **Izklop**.

---

### Odpiranje strani MHP

Če nastavite televizor za Italijo, so na voljo interaktivne aplikacije MHP (Multimedia Home Platform).

Ob preklopu na televizijski kanal, ki ponuja storitve MHP, počakajte na ikono za nalaganje MHP, ki označuje, da je aplikacija v celoti naložena.

Za odpiranje strani MHP pritisnite **rdečo** tipko ali **Teletekst**, odvisno od zelene aplikacije.

Če želite zapreti MHP, pritisnite **Izhod**.

#### Krmarjenje po straneh MHP

Po straneh MHP se lahko pomikate s smernimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **↵** (Nazaj). Za vnos besedila uporabite tipkovnico na daljinskem upravljalniku, podobno kot pri sestavljanju sporočila SMS. Ali pa v polju za vnos besedila pritisnite tipko **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu.

#### Samodejni zagon

Televizor je nastavljen tako, da se strani MHP nalagajo samodejno. Če se želite izogniti samodejnemu nalaganju, lahko izklopite samodejni zagon aplikacij MHP.

Za izklop samodejnega zagona pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Aplikacije MHP** in pritisnite **OK (V redu)**. Za izklop samodejnega nalaganja izberite možnost **Onemogoči samodejni zagon MHP**.

#### Izbira aplikacij MHP

Nekatere strani MHP se morda ne bodo zagnale. V tem primeru lahko poskusite aplikacijo zagnati s seznama aplikacij MHP.

Pritisnite **☰ OPTIONS (Možnosti)**, izberite **Aplikacije MHP** in nato **Onemogoči samodejni zagon MHP**. Tako omogočite izbiro posamezne aplikacije. S seznama izberite želeno aplikacijo in pritisnite **OK (V redu)**, da jo zaženete.


## 3.3 Teletekst

### Strani teleteksta

#### Odpiranje teleteksta

Če želite odpreti teletekst med gledanjem TV-kanalov, pritisnite tipko **TEXT (Teletekst)**.


Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT (Teletekst)**.

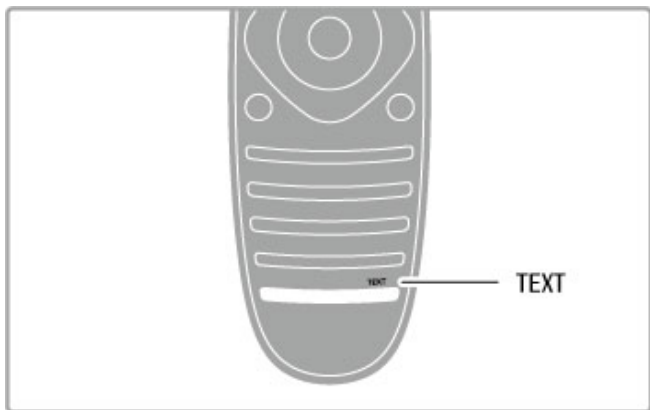

#### Izbira strani teleteksta

Če želite izbrati stran:

- S številskimi tipkami vnesite številko strani.
- Pritisnite ► ali ◀.
- Pritisnite ▲ ali ▼.
- Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

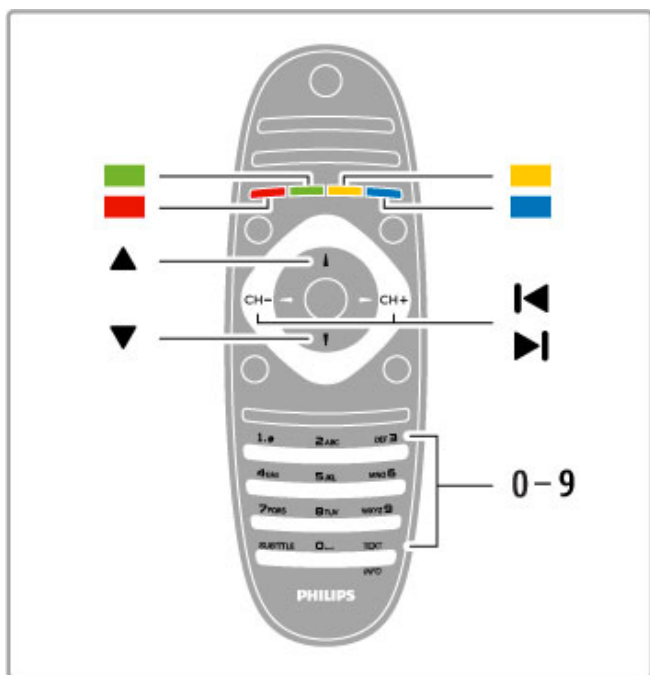

#### Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite ◀ ali ►.

#### Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

#### Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete ponovne pojave te besede. To je praktičen način iskanja določene zadeve.

Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK (V redu)**. S smernimi tipkami izberite besedo ali številko. Ponovno pritisnite **OK (V redu)**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.

Ponovno pritisnite **OK (V redu)**, da skočite na naslednji pojav. Če iskanje želite prekiniti, pritisnite ▲, dokler ni izbran noben element.

#### Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere priključene naprave, ki prejemajo TV-kanale.

Če želite odpreti teletekst priključene naprave, pritisnite **⬆**, izberite napravo in pritisnite **OK (V redu)**. Med gledanjem kanala v napravi pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **≡** in pritisnite **OK (V redu)**. Pritisnite **↶ (Nazaj)**, da skrijete tipke naprave. Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **↶ (Nazaj)**.

#### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih kanalih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in smernimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite **↶ (Nazaj)**.

### Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Zamrznitev strani
- Dvojni zaslon
- Pregled T.O.P.
- Povečaj
- Razkrij
- Menjava podstrani
- Jezik

#### Zamrznitev strani

Če želite prekiniti samodejno predvajanje podstrani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zamrznitev strani**.

#### Dvojni zaslon/celoten zaslon

Če želite prikazati TV-kanal in ob njem teletekst, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Dvojni zaslon**. Izberite možnost **Celoten zaslon**, da preklopite nazaj na celozaslonski prikaz.

#### Pregled T.O.P.

Če želite odpreti Teletekst T.O.P, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

#### Povečaj

Če stran teleteksta želite povečati za udobnejše branje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Povečaj**. Če se želite pomakniti navzdol po strani, pritisnite ▼ ali ▲.


#### Razkrij

Če želite razkriti skrite informacije na strani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Razkrij**.

#### Menjava podstrani

Če želite menjavati podstrani, ki so na voljo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Menjava podstrani**.

## Jezik


Če želite zamenjati skupino znakov za pravilen prikaz teleteksta, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Jezik**.

---


## Nastavitev teleteksta

### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Če želite nastaviti glavni in drugi jezik teleteksta, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov**, izberite možnost **Glavno** or **Dodatni teletekst** in izberite želena jezika teleteksta.

### Teletekst 2.5


Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev. Če ga želite izklopiti, izberite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnе nastavitve** > **Teletekst 2.5**.

## 3.4 Videoposnetki, fotografije in glasba

### Brsk. po USB-ju

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz pomnilnika USB.

Napravo USB vstavite v priključek USB na levi strani televizorja, ko je vklopljen. Televizor zazna napravo in odpre seznam njene vsebine. Če se seznam ne pojavi samodejno, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK (V redu)**.

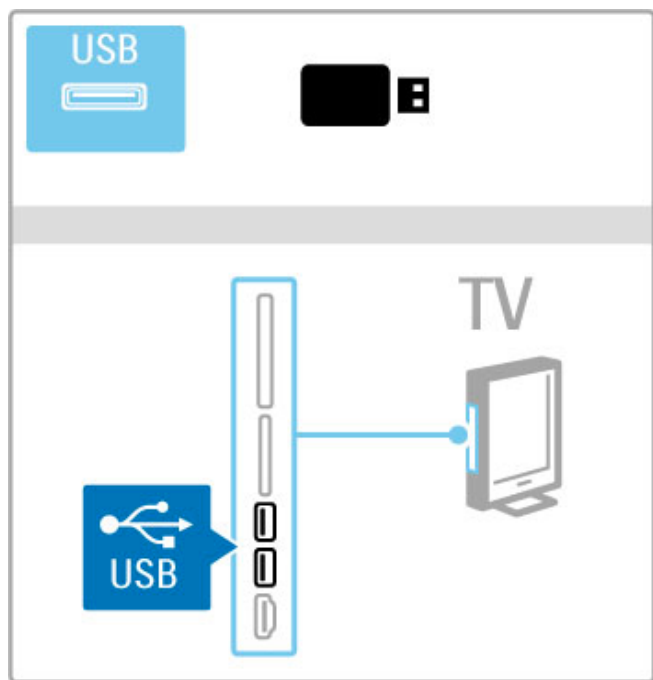

Če želite zapreti meni Brskanje po USB-ju, pritisnite **⬆** in izberite drugo dejavnost ali izključite napravo USB.

#### Ogled fotografij

Če si želite ogledati fotografije, na seznamu izberite fotografijo in pritisnite **OK (V redu)**. Če je v mapi več fotografij, televizor zažene diaproyekcijo teh fotografij.

Če želite prekiniti diaproyekcijo, pritisnite tipko **☰** **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Ustavi**.

Če želite prekiniti ali ponovno predvajati diaproyekcijo, pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite prikazati naslednjo fotografijo, pritisnite **▶**.

Če želite prikazati prejšnjo fotografijo, pritisnite **◀**.

#### Možnosti za fotografije

Pritisnite **☰** **OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Pokaži informacije
- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Zasukaj
- Vklop/izklop naključnega predvajanja
- Hitrost diaproyekcije
- Prehod diaproyekcije
- Nastavi kot Scenea

#### Naklj. vklop

Za naključno predvajanje datotek.

#### Nastavi kot Scenea

Trenutno fotografijo nastavi kot ozadje za funkcijo Scenea.

#### Predvajanje videoposnetkov ali glasbe

Če želite predvajati videoposnetke ali glasbo, na seznamu izberite datoteko in pritisnite **OK (V redu)**. Če je v mapi več skladb ali videoposnetkov, jih televizor predvaja zaporedno. Če predvajanje želite prekiniti, pritisnite tipko **☰** **OPTIONS (Možnosti)**.

Če predvajanje želite začeti ali prekiniti, pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite predvajati naslednjo datoteko v mapi, pritisnite **▶**.

Če želite predvajati prejšnjo datoteko, pritisnite **◀**.

Če želite previti naprej, pritisnite **▶**.

Če želite previti nazaj, pritisnite **◀**.

#### Možnosti za glasbo in videoposnetke

Pritisnite **☰** **OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Vklop/izklop naključnega predvajanja

#### Glasba s fotografijami

Istovrstno lahko predvajate glasbo in fotografije. Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato diaproyekcijo fotografij.

**1** Izberite mapo z glasbenimi datotekami in pritisnite **OK (V redu)**.

**2** Izberite mapo s fotografijami in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite diaproyekcijo prekiniti, pritisnite tipko **☰** **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Ustavi**.

#### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Če želite izklopiti zaslon, pritisnite **zeleno** tipko, izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK (V redu)**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Seznam združljivih formatov predvajanja si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

### Brskanje po rač.

Fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku lahko predvajate v domačem omrežju.

Televizor ima certifikat DLNA in je združljiv z drugimi napravami DLNA.

#### Kaj potrebujete

Če želite brskati po datotekah v računalniku, televizor priključite v domače omrežje. Poleg tega, morate programsko opremo predstavnostnega strežnika nastaviti tako, da omogoča skupno rabo datotek s televizorjem.

#### Brskanje po rač.

Če želite brskati po datotekah v računalniku, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Brskanje po računalniku** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti storitev Brskanje po računalniku, pritisnite **⬆** in izberite drugo dejavnost.

Če ob izbiri funkcije brskanja po računalniku omrežje še ni nameščeno, se samodejno zažene namestitev omrežja. Sledite navodilom na zaslonu.

Če želite izbrati in predvajati datoteke, preberite poglavje **Pomoč > Več funkcij televizorja > Videoposnetki, fotografije in glasba > Brskanje po USB-ju**.

Seznam združljivih formatov predvajanja in združljive programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju in **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.



## Scenea

S funkcijo Scenea lahko fotografijo nastavite za ozadje zaslona televizorja. V zbirki izberite najljubšo fotografijo.

Če želite odpreti funkcijo Scenea, pritisnite **HOME**, izberite možnost **Scenea** in pritisnite **OK (V rdeču)**. Če še niste izbrali svoje fotografije, je prikazana prednastavljena fotografija. Če želite zapreti fotografijo Scenea, pritisnite tipko daljinskega upravljalnika.



### Izbira fotografije za možnost Scenea

**1** Izberite fotografijo v priključeni napravi USB ali računalniku. Fotografija mora biti v formatu JPEG.

**2** Ko je fotografija označena na seznamu Brskanje po USB-ju ali Brskanje po računalniku, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Nastavi kot Scenea** in pritisnite **OK (V rdeču)**. Ko potrdite prepis trenutne fotografije, je nastavljena nova fotografija.

### Scenea lounge light

Če želite izklopiti funkcijo Ambilight, ko je vklopljena funkcija Scenea, pritisnite tipko **≡ ADJUST (Prilagoditev)**. Ali pritisnite **Ambilight** na sprednji strani televizorja.

### Varčevanje z energijo

Če televizor želite preklopiti na energijsko varčne nastavitve, pritisnite **≡ ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametna slika** in pritisnite **OK (V rdeču)**. Izberite možnost **Varčevanje z energijo**.

### Značilnosti

Ko je funkcija Scenea vklopljena, televizor po 4 urah samodejno preklopi na stanje pripravljenosti. 1 minuto pred izklopom boste o tem obveščeni. Samodejni preklon na stanje pripravljenosti preprečuje nepotrebno porabo energije, če pozabite, da je vklopljena funkcija Scenea.

Če je nastavljen izklopni časovnik, televizor prav tako preklopi v stanje pripravljenosti po preteku nastavljenega časa. Scenea nima zvoka.

## Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Projicirate lahko videoposnetke, glasbo, predstavitve ali druge vsebine, ki se predvajajo na prenosnem ali namiznem računalniku.

Če vsebino namiznega računalnika želite projicirati na televizorju, morate v računalnik namestiti programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.


Več o namestitvi programske opreme Wi-Fi MediaConnect preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**.

### Začetek projiciranja

Če zaslon računalnika želite projicirati na zaslon televizorja, kliknite na majhno ikono televizorja v opravilni vrstici v spodnjem desnem kotu zaslona računalnika. Na zaslonu televizorja se pojavi zaslon računalnika.

### Prekinitev projiciranja

Če projiciranje želite prekiniti, ponovno pritisnite ikono televizorja.

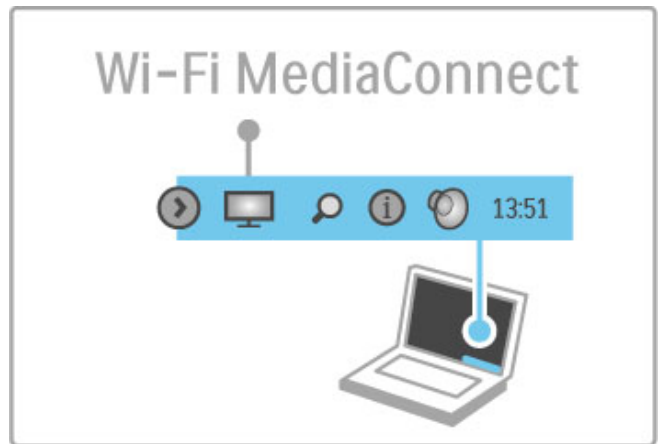

### Pomoč za Wi-Fi MediaConnect

Če si želite ogledati pomoč za programsko opremo Wi-Fi MediaConnect, z desno tipko kliknite ikono programa v opravilni vrstici računalnika in izberite možnost **Pomoč**.

### Značilnosti

Na predvajanje videa lahko vplivata zmogljivost računalnika in pasovna širina brezžičnega omrežja.

Računalnik glede na zmogljivost omogoča projekcijo videa visoke ločljivosti (HD) ali standardne ločljivosti (SD).

Zaščita vsebine večine filmov na ploščah DVD ali Blu-ray lahko omejuje gledanje filma na televizorju, če ploščo predvajate z računalnikom.

Predstavnostne datoteke iz računalnika so na televizorju prikazane s krajšim zamikom.

## 3.5 Snemanje na USB

### Kaj je snemanje na USB?

S tem televizorjem lahko začasno prekinete TV-program v živo na digitalnem kanalu. Funkcija premora slike v živo omogoča, da si program ogledate pozneje.

Trdi disk USB enostavno priključite na televizor in začasno prekinete program v živo.

Če ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko tudi snemate ali nastavite programirano snemanje digitalne oddaje.

### Kaj potrebujete

Funkciji Pametno snemanje na USB in Premor slike v živo sta na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih (oddajanje DVB ali podobno).

#### Premor


Če želite začasno prekiniti digitalni program v živo, morate priključiti **trdi disk USB**. Uporabite združljivi trdi disk USB 2.0 z zmogljivostjo pomnilnika vsaj 32 GB. Trdi disk USB priključite na enega od dveh priključkov USB na bočni strani televizorja.

#### Snemanje

Za snemanje programov potrebujete združljivi trdi disk USB 2.0 z zmogljivostjo 250 GB in vzpostavljeno hitro (širokopasovno) internetno povezavo s televizorjem.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

**Pomoč > Nastavitev > Omrežje.**

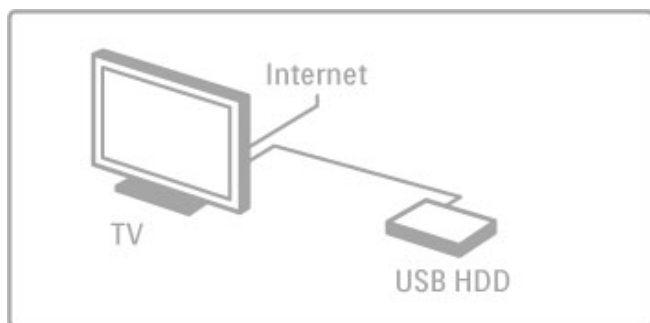

#### Namestitev

Pred začasno prekinitevijo ali snemanjem programa morate formatirati priključeni trdi disk USB.

**1** Trdi disk USB priključite na enega od dveh priključkov USB na bočni strani televizorja. Med formatiranjem na drugi priključek ne priključujte katere koli druge naprave USB.

**2** Vključite napravo in televizor.

**3** Ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **||** (Premor), da začnete s formatiranjem. Formatiranje odstrani vse podatke s priključenega trdega diska USB. Sledite navodilom na zaslonu. Ko je trdi disk USB formatiran, napravo trajno pustite priključeno.


#### Opozorilo

Ko je trdi disk USB formatiran za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite.

### Premor slike v živo

Med gledanjem TV-programa v živo na digitalnem kanalu lahko program začasno prekinete in si ga ogledate pozneje. Sprejmite telefonski klic ali pa si privoščite odmor. Medtem se program shrani na trdi disk USB. Program lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite začasno prekiniti TV-program v živo, pritisnite **||** (Premor). Na zaslonu se na kratko prikaže vrstica napredka. Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **||** (Premor). Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje). Če želite znova preklopiti na TV-program v živo, pritisnite **■** (Ustavi).

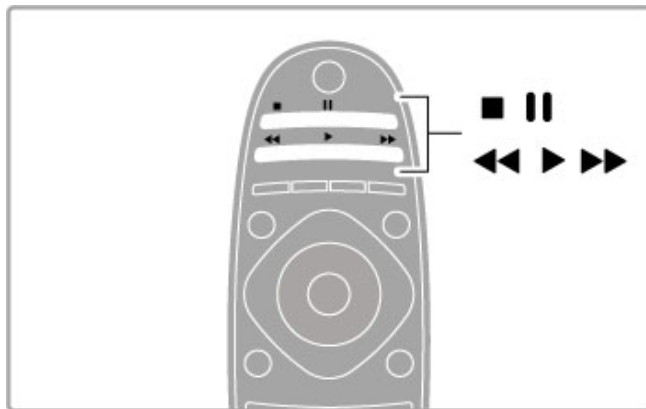

Ko preklopite na digitalni kanal, trdi disk USB začne s shranjevanjem programa. Ko preklopite na drug kanal, se program na novem kanalu shrani, program prejšnjega kanala pa se izbriše. Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se shranjeni program prav tako izbriše.

Ko začnete gledati program v drugi napravi – priključenem predvajalniku Blu-ray ali digitalnem sprejemniku – trdi disk USB počisti vse shranjene programe. Med snemanjem programa na trdem disku USB ne morete izvesti začasne prekinitve TV-programa v živo.

#### Takojšnje ponovno predvajanje

Med gledanjem TV-programa v živo na digitalnem kanalu lahko preprosto izvedete takojšnje ponovno predvajanje programa. Če želite ponovno predvajati zadnjih 10 sekund TV-programa v živo, pritisnite **||** (Premor) in nato **◀** (Levo).

Tipko **◀** lahko pritiskate toliko časa, dokler ne pridete do shranjenega programa ali dosežete največje časovne omejitve.

#### Vrstica napredka

Ko je na zaslonu prikazana vrstica napredka, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja shranjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate njuno hitrost.



#### Značilnosti

Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pametno snemanje na USB.

### Snemanje

Če ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko posnamete digitalni TV-program na trdi disk USB. Zaženite in upravljajte svoje posnetke v **programskem vodniku** na televizorju. Programski vodnik odprite v meniju Domov. Če je na strani programskega vodnika na voljo gumb za **snemanje**, programski vodnik lahko zažene in upravlja posnetke.

Če gumba za snemanje ni na voljo, preverite, ali so podatki programskega vodnika nastavljeni na posodobitev iz omrežja. Pritisnite **🏠** (Domov) in izberite **Nastavitve > Nastavitve televizorja > Osebnne nastavitve > Iz omrežja**.

#### Posnemi zdaj

Če želite posneti program, ki ga gledate, pritisnite **🏠** (Domov) in izberite možnost **Programski vodnik**. Označite trenutni TV-program, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Posnemi program**. Trdi disk USB začne snemati in ustavi snemanje, ko se program konča.

Za takojšnjo zaustavitev snemanja odprite programski vodnik, pritisnite **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zaustavi snemanje**.

#### Snemanje programa

Načrtujete lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne).

**1** Za načrtovanje snemanja pritisnite **🏠** (Domov) in izberite možnost **Programski vodnik**. Na strani programskega vodnika izberite kanal in program, ki ga želite posneti. Pritisnite tipko **▶** (Desno) ali **◀** (Levo) za pomik po seznamu. Kanal lahko na seznamu izberete tudi tako, da vnesete številko kanala. Če želite spremeniti datum, izberite datum na vrhu strani in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite želeni dan in pritisnite **OK (V redu)**.

**2** Ko je program označen, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Posnemi program**. Urnik snemanja lahko nastavite tako, da se snemajo vse prihodnje epizode tega programa ali da se koncu posnetka doda 10 min medpomnjenja.

**3** Izberite možnost **Urn timer** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

#### Seznam posnetkov

Če si želite ogledati seznam posnetkov in načrtovanih posnetkov, izberite gumb za **(število) posnetkov** nad programskim vodnikom in pritisnite **OK (V redu)**. Na tem seznamu lahko izberete posnetek, ki si ga želite ogledati, izbrišete posnete programe, preverite količino nezasedenega prostora na disku ali načrtujete časovno snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom.

#### Gledanje posnetka

Na seznamu posnetkov izberite puščico pred posnetkom in pritisnite **OK (V redu)**. Začne se predvajanje posnetka. Uporabljate lahko tipke **▶** (Predvajanje), **▶▶** (Prej naprej), **◀◀** (Prej nazaj), **||** (Premor) ali **■** (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.

#### Nastavitev časovnega snemanja

Če želite nastaviti snemanje, ki ni vezano na program, izberite možnost **Načrtuj snemanje** nad seznamom posnetkov in pritisnite **OK (V redu)**. Nastavite kanal, datum in časovni razpon na naslednjih straneh.

#### Odstranitev načrtovanega posnetka

Če želite odstraniti načrtovani posnetek, izberite rdeči krog pred posnetkom in pritisnite **OK (V redu)**.

#### Brisanje posnetka

Če želite odstraniti posnetek, ga izberite na seznamu, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Brisanje posnetka**.

#### Informacije o programu

Če si želite ogledati več informacij o programu, izberite program na katerem koli seznamu programskega vodnika in pritisnite **OK (V redu)**. Glede na stanje programa lahko začnete z gledanje, načrtujete njegovo snemanje, predvajate posnetek ali pa posnetek izbrišete s te strani.

#### Značilnosti

- Med snemanjem programa lahko gledate predhodno posnet program.
- Med snemanjem ne morete preklapljati med TV-kanali.
- Med snemanjem ne morete začasno prekiniti TV-program v živo.

- Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pametno snemanje na USB.

---

## 3.6 Igre

---

### Igranje igre

#### Dodajanje igralne konzole

V meniju Domov zaženite funkcijo Dodajanje naprav, da v meni dodate konzolo za preprosto izbiro pozneje. Ko dodajate igralno konzolo v meni Domov in vas televizor vpraša po vrsti naprave, izberite možnost **Igra**. Če je vaša igralna konzola naprava EasyLink HDMI-CEC, se bo morda sama dodala v meni.



#### Pametne nastavitve – Igra

Nastavitev pametne slike **Igra** izvede najboljšo nastavitev televizorja za igranje iger, brez časovnega zamika slike.

Če igralno konzolo dodate v meni Domov kot način Igra, televizor samodejno preklopi v nastavitve za igro.

Če se je igralna konzola v meni Domov dodala sama kot **predvajalnik Blu-ray** ali **predvajalnik DVD**, morate pred začetkom igranja nastavitev pametne slike preklopiti v nastavitev **Igra**.

Če želite nastavitev pametne slike preklopiti v način Igra, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametna slika > Igra** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor je pripravljen za igranje iger. Ko končate z igranjem, ne pozabite preklopiti nazaj na običajno nastavitev pametne slike.

Več o priključitvi igralne konzole preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Igra** ali **Igra visoke ločljivosti**.

---

## 3.7 Ključavnice in časovniki

---

### Otroške ključavnice

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa ali kanala, lahko zaklenete program ali oddaje s starostno oceno.

#### Starševska ocena

Nekatere digitalne TV-postaje oddajam določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljene starosti vašega otroka, bo program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.


#### Nastavitev starostne ocene

Pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Starševska ocena**.

Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program zaklenjen. Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.


#### Zaklepanje kanala

Če želite zakleniti kanal, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Zaklepanje kanala**. Izberite kanal na seznamu številkanalov in pritisnite **OK (V redu)**, da kanal zaklenete.

Zaklenjeni kanal je na seznamu označen z **X**. Zdaj lahko izberete drug kanal za zaklepanje ali odklepanje. Ključavnica se vklopi takoj, ko zaprete meni.

Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

#### Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo ključavnice, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.


#### Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili, jo preglasite tako, da vnesete **8888**.

---

### Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po določenem času.

Če želite nastaviti izklopni časovnik, pritisnite  **> Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebne nastavitve > Izklopni časovnik**. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen.

Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

# 4 Nastavitev

## 4.1 Slika in zvok

### Pametne nastavitve

Če v meniju Prilagoditev izberete možnost Pametna nastavitve, lahko znova spremenite nastavitve izbrane pametne nastavitve z nastavitvami slike in zvoka v možnosti Nastavitev. Pametna nastavitve si zapomni izvedene spremembe.

#### Ponastavitev pametne nastavitve

Če želite ponastaviti pametno nastavitve na njene prvotne vrednosti, v meniju Prilagoditev izberite pametno nastavitve, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **↑** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitev**, pritisnite tipko **OK (V redu)** in potrdite.

Več o uporabi pametnih nastavitve slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Pametne nastavitve slike in zvoka**.

### Slika

V meniju Slika lahko prilagodite vse posamezne slikovne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve slike, pritisnite **↑** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika**.

#### • Kontrast

Za nastavitve kontrasta slike.

#### • Svetlost

Za nastavitve svetlosti slike.

#### • Barva

Za nastavitve nasičenosti barv.

#### • Odtonek

Če se predvaja program NTSC, odtonek uskladi barvna odstopanja.

#### • Ostrina

Za nastavitve ostrine podrobnosti.

#### • Zmanjševanje šuma

Za filtriranje in zmanjšanje šumov slike.

#### • Barvni ton

Barve lahko nastavite na vrednosti **Normalno**, **Toplo** (rdečkasto) ali **Hladno** (modrikasto). Izberite **Po meri**, da v meniju Po meri prilagodite lastne nastavitve.

#### • Barvni ton po meri

Z drsnikom nastavite barvno temperaturo.

#### • Perfect Pixel HD

Nadzira napredne nastavitve tehnologije Perfect Pixel HD Engine. — **Perfect Natural Motion** odpravlja tresenje zaradi gibanja in omogoča tekoč prikaz gibanja, še posebej v filmih.

— **LED 200 Hz Clear LCD** zagotavlja vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, mimo sliko in večji kot gledanja.

— **Izjemna ločljivost** zagotavlja vrhunsko ostrino, še posebej pri črtah in obrisih v sliki.

— **Popoln kontrast** nastavi stopnjo, na kateri televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

— **Dinamična osvetlitev ozadja** nastavi stopnjo, pri kateri se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša intenzivnost svetlosti zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali ko ima slika največjo intenzivnost svetlosti.

— **Odpravljanje artefaktov MPEG** zgladi digitalne prehode v sliki.  
— **Izboljšava barv** zagotavlja živahnejše barve in izboljša ločljivost podrobnosti v svetlih barvah.

— **Gama** je nelinearna nastavitve za svetlost in kontrast slike. Z drsnikom nastavite višjo ali nižjo vrednost gama.

#### • Način PC

V televizorju nastavi najboljše nastavitve za računalnik, če želite priključiti računalnik.

#### • Svetlobni senzor

Samodejno prilagodi nastavitve slike in načina AmbientLight glede na svetlobne pogoje v sobi.

#### • Format slike

Preberite poglavje **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

#### • Robovi zaslona

Rahlo povečajte sliko, da zakrijete popačene robove.

#### • Premik slike

Sliko s smernimi tipkami premaknite navzgor/navzdol ali levo/desno.

#### • Format 3D

Nastavi televizor na **samodejno** zaznavanje formata 3D ali pa ročno izberite način **Eno ob drugem 3D** ali **Zgoraj/spodaj 3D**.

#### • 2D/3D

Preklopite televizor v način 2D ali 3D.

### Zvok

V meniju Zvok lahko prilagodite vse posamezne zvočne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve zvoka, pritisnite **↑** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok**.

#### • Nizki toni

Za nastavitve nizkih tonov.

#### • Visoki toni

Za nastavitve visokih tonov.

#### • Prostorski zvok

Za nastavitve učinka prostorskega zvoka iz notranjih zvočnikov.

#### • Glasnost slušalk

Za nastavitve glasnosti slušalk, ki so priključene na televizor.

#### • Samodejna izravnava glasnosti


Za zmanjšanje nenadnih razlik v glasnosti, na primer na začetku oglasnih sporočil ali ob preklopu med kanali.

#### • Ravnotežje

Za nastavitve ravnovesja zvoka levih in desnih zvočnikov glede na položaj poslušanja.

### Okolju prijazne nastav.

Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve televizorja, ki so prijazne do okolja.

Med gledanjem TV-kanalov pritisnite **zeleno** tipko, da odprete možnost **Okolju prijazne nastavitve**. Aktivne nastavitve so označene z . Pritisnite ponovno, da zaprete.

#### Varčevanje z energijo

Ta pametna nastavitve sliko in AmbientLight prilagodi na idealne energijsko varčne nastavitve. Če jo želite izklopiti, izberite možnost **Varčevanje z energijo** v možnosti Okolju prijazne nastavitve in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite izklopiti možnost Varčevanje z energijo, izberite drugo nastavitve pametne slike.

### **Izklop zaslona**

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji. Izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK (V redu)**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

### **Svetlobni senzor**

Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko in funkcijo Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi. Če ga želite vklopiti, izberite možnost **Svetlobni senzor** in pritisnite **OK (V redu)**. Če ga želite izklopiti, ponovno pritisnite **OK (V redu)**.

### **Samodejni izklop**

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo. Funkcijo **Samodejni izklop** lahko izklopite.


Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

## 4.2 Ambilight

### Namestitev

Za najboljši učinek Ambilight:

- Zatemnite osvetlitev v prostoru in televizor namestite do 25 cm proč od stene.
- V možnosti Nastavitev barve stene prilagodite funkcijo Ambilight glede na barvo stene v vašem domu.
- Da preprečite slab infrardeči sprejem daljinskega upravljalnika, odstranite vse naprave iz neposredne bližine delovanja funkcije Ambilight.

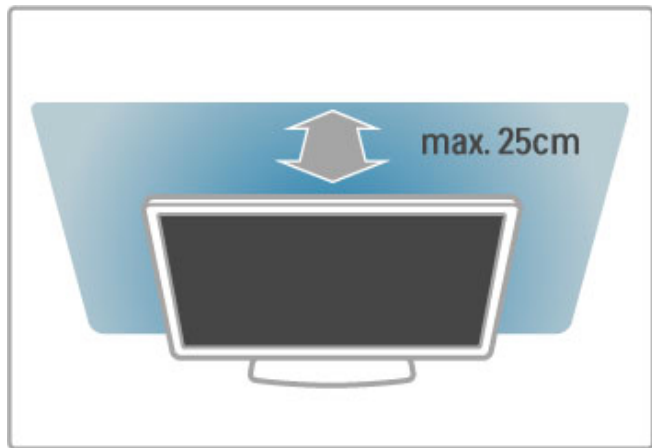


### Prilagoditev

Če želite odpreti meni Prilagoditev, pritisnite tipko **|||| ADJUST (Prilagoditev)**.

Za zapiranje menija znova pritisnite **||||**.

#### Vklop ali izklop funkcije Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Ambilight** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Izberete lahko **Vklop** ali **Izklop** funkcije Ambilight. Ambilight lahko pritisnete tudi na televizorju.

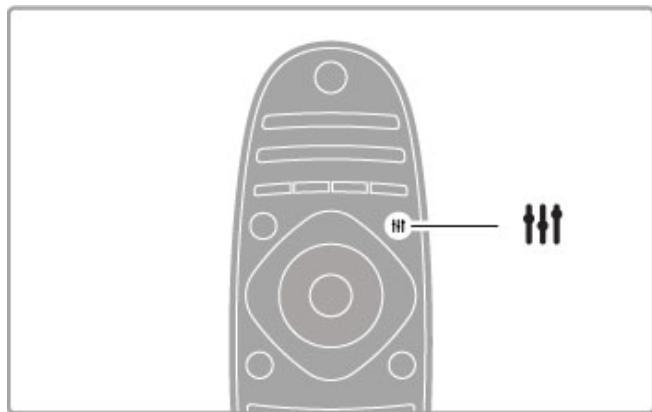

#### Dinamični Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Dinamični Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Prilagodite hitrost, s katero se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu.

Več o ostalih nastavitvah funkcije Ambilight preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Ambilight > Nastavitve**.

### Nastavitve

Več nastavitve funkcije Ambilight je na voljo v meniju Nastavitve funkcije Ambilight v možnosti Nastavitev. Če želite spremeniti te nastavitve, pritisnite **🏠** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ambilight**.

#### Svetlost Ambilight

Če želite nastaviti svetlost funkcije Ambilight, izberite možnost **Svetlost Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Prilagodite oddajanje svetlobe funkcije Ambilight.

#### Barva Ambilight

Če želite nastaviti barvo funkcije Ambilight, izberite možnost **Barva Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Dinamično**, če želite, da se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu, ali izberite eno od nespremenljivih barv. Izberite možnost **Po meri**, če želite nastaviti določeno nespremenljivo barvo.

#### Nastavitve barv po meri

Če želite nastaviti svojo barvo Ambilight, izberite možnost **Po meri** v meniju **Barva Ambilight**. Ko je možnost **Po meri** izbrana, lahko odprete meni **Barva po meri**. Izberite možnost **Paleta**, da izberete barvo. Barva Ambilight po meri je nespremenljiva (nedinamična) barvna nastavitve.

#### Ločevanje

Če želite nastaviti razliko v stopnji barve med svetlobo na vseh straneh televizorja, izberite možnost **Ločevanje**. Če možnost **Ločevanje** nastavite na **Izklop**, dobite dinamično in enotno barvo Ambilight.

#### Izklop televizorja

Če funkcijo Ambilight želite nastaviti tako, da se postopno izklopi nekaj sekund po izklopu televizorja, izberite možnost **Izklop televizorja**. Počakajte, da se funkcija Ambilight postopno popolnoma izklopi, preden televizor ponovno vklopite.

#### Salonsko vzdušje

Več o salonskem vzdušju preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Ambilight > Salonsko vzdušje**.

#### Salonska svetloba Scenea

Če želite, da bo funkcija Ambilight vedno izklopljena, ko je vklopljena funkcija Scenea, izberite možnost **Salonska svetloba Scenea** in nato **Izklop**.

#### Barva stene


Barva stene za televizorjem lahko vpliva na barvni učinek funkcije Ambilight. Ta vpliv odpravite tako, da izberete možnost **Barva stene** in izberete barvo, ki se ujema z barvo stene. Ambilight svoje barve prilagodi tako, da se najbolje mešajo z barvo stene za televizorjem.

### Salonska svetloba

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko svetlobo.

Če želite funkcijo Ambilight vklopiti, ko je televizor v stanju pripravljenosti, na televizorju pritisnite **Ambilight**.



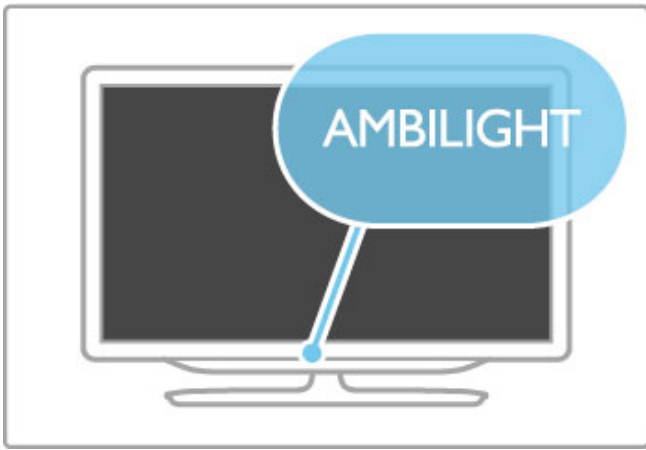

Če želite spremeniti barvno shemo salonske svetlobe, na televizorju ponovno pritisnite **Ambilight**.

Če želite salonsko svetlobo izklopiti, na televizorju za 3 sekunde pridržite **Ambilight**.

Barvno shemo lahko nastavite tudi v meniju Nastavitev. Ko je televizor izklopljen, pritisnite **↑** in izberite možnost **Nastavitev**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja > Ambilight > Salonsko vzdušje**. Izberite barvno shemo, v kateri se vklopi salonska svetloba.

## 4.3 Kanali

### Preureditev in preimenovanje

Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.

Če želite kanal preurediti ali preimenovati, preberite poglavje **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Seznam kanalov**.

### Posodobitev kanalov

Televizor vse kanale namesti na seznam kanalov. Če sprejemate digitalne kanale, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi kanali. Posodobitev seznama kanalov lahko zaženete tudi sami.

#### Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Če želite izklopiti sporočilo ob vklopu, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Sporočilo o posodobitvi kanalov** in izberite **Izklop**.

Če želite izklopiti samodejno posodabljanje kanalov, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Samodejna posodobitev kanalov** in izberite **Izklop**.

#### Zagon posodobitve

Če želite sami zagnati posodobitev, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Pritisnite **Začni**. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

### Ponovna nastavitve kanalov

#### Ponovna nastavitve kanalov

Če želite ponovno nastaviti kanale, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov > Ponovna nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **DVB-T** ali **DVB-C**. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

#### Ponovna nastavitve kanalov

Če želite izvesti celotno ponovno nastavitve televizorja, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ponovna nastavitve televizorja** in pritisnite **OK (V redu)**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.

#### Kopiranje seznama kanalov

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor, enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov, ustvarite pa lahko tudi prednastavljeno nastavitve seznama kanalov. Skopirana datoteka je tako majhna, da je združljiva z vsako pomnilniško napravo USB.

#### Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata imeti v njihovi tipski oznaki enako pripono vrste izdelka za DVB (H, K, M, T ali D/00) in biti nastavljena za isto državo.

- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja. Navadno je označena kot Q . . . LA
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme. Med nalaganjem se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas opozori, če različici programske opreme nista združljivi.

#### Kopiranje seznama kanalov

**1** Vključite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.

**2** Pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebnost nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj na USB** in pritisnite **OK (V redu)**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste morda pozvani k vnosu kode PIN televizorja, ki ste jo vnesli med namestitvijo.

**3** Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Sedaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor.

#### Prenos seznama kanalov

##### V televizor, ki še ni nastavljen

**1** Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.

**2** Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

**3** Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitev televizorja > Osebnost nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK (V redu)**. Morda boste pozvani k vnosu kode PIN tega televizorja.

**4** Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

##### V televizor, ki je že nastavljen

**1** Preverite nastavitve države televizorja. (če želite preveriti to nastavitve, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov > Ponovna nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**). Pritisnite **↶ (Nazaj)** in kasneje **Prekliči**, da zaprete funkcijo iskanja kanalov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavitve. Za zagon ponovne nastavitve pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ponovna nastavitve televizorja** in izberite **OK (V redu)**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov. Dokončajte nastavitve. Ko dokončate, nadaljujte z 2. korakom.

**2** Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

**3** Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitev televizorja > Osebnost nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK (V redu)**. Morda boste pozvani k vnosu kode PIN tega televizorja.

**4** Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

---

## DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov izbrati enega od sprejemov.

Če želite spremeniti nastavev DVB za začetek nove namestitve kanalov, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** > **Antenski/kabelski DVB** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite zeleno nastavev DVB.

### Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno. Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, kot sta hitrost znakov in frekvenca, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

### DVB-T in DVB-C

Televizor lahko nastavite za sprejema DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega. Ko sta namestitvi končani, so na seznamu kanalov prikazani kanali DVB-T in DVB-C.

---

## Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala.

Če uporabljate anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Če želite preveriti kakovost sprejema digitalnega kanala, preklopite na kanal in pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** > **Digitalno: preizkus sprejema** in pritisnite **OK (V redu)**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, jo izberite, z **▶** in **◀** puščico premaknete na številko ter z **▲** in **▼** spremenite številko. Če želite preveriti frekvenco, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če sprejemate signale DVB-C, sta na voljo možnosti **Način hitrosti znakov** in **Hitrost znakov**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določene vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

---

## Ročna namestitev — Analogno

Analogne TV-kanale lahko posamično nastavite ročno.

Če želite ročno namestiti analogne kanale, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov** > **Analogno: ročna namestitev** in pritisnite **OK (V redu)**.

### 1 Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

### 2 Iskanje kanala

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**. Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

### 3 Fina nastavev

Če kanal želite fino nastaviti, izberite možnost **Fina nastavev** in pritisnite **OK (V redu)**. Kanal lahko fino nastavite z **▲** ali **▼**. Če najdeni kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

### 4 Shranjevanje

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala. Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

---

## Nastavitve ure

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Če želite nastaviti uro televizorja, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnost nastavitve** > **Ura** in izberite možnost **Odvisno od države**. Izberite možnost **Poletni čas** in izberite ustrezno nastavev.

Če čas in datum želite nastaviti ročno, izberite možnost **Ročno**. Nato izberite možnost **Čas** ali **Datum**.

## 4.4 Omrežje

### Prednosti

#### Brskanje po rač.

Če televizor priključite v domače omrežje, lahko predvajate fotografije, skladbe in videoposnetke iz računalnika ali pomnilnika. Ko je omrežje nameščeno v televizor, lahko na zaslonu televizorja poiščete in predvajate datoteke iz računalnika.

#### Net TV

Če televizor priključite v domače omrežje, ga lahko povežete s storitvijo Net TV. Net TV nudi internetne storitve in spletna mesta, prilagojena vašemu televizorju. Predvajate lahko glasbo in videoposnetke, iščete informativne in zabavne vsebine, najemate filme in še veliko več. Ko je omrežje nameščeno, lahko uživate v najboljšem, kar za televizor ponuja internet.

#### Interaktivni televizor


Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko uživate v prednostih interaktivnega televizorja. Sistemi, kot so Hbb TV, MHP itd., s televizorjem komunicirajo prek interneta.

#### Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Wi-Fi MediaConnect zaženete z računalnika.

### Kaj potrebujete

Za priključitev televizorja v domače omrežje in internet morate imeti v domačem omrežju usmerjevalnik. Nastavitev usmerjevalnika za strežnik DHCP mora biti vklopljena. Uporabite usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Televizor lahko priključite brezžično ali žično.

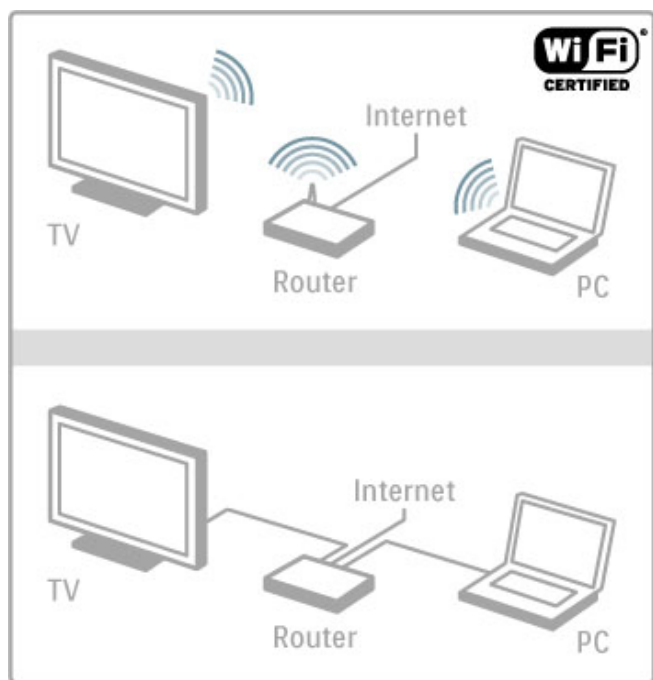

Če uporabljate usmerjevalnik z žičnim priklopom, potrebujete omrežni (ethernetni) kabel.

Televizor uporablja protokol s certifikatom DLNA. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Intel Mac OSX ali Linux.

#### Iskanje datotek v računalniku

Za izbiro datotek v računalniku na zaslonu mora biti v računalniku nameščena najnovejša programska oprema za predstavnostni strežnik, kot je Windows Media Player 11. Za iskanje datotek prek televizorja mora biti nastavljena programska oprema za predstavnostni strežnik, ki omogoča skupno rabo datotek iz računalnika na televizorju.

Seznam podprte programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

### Namestitev brezžičnega omrežja

Preden začnete z namestitvijo omrežja, vklopite usmerjevalnik.

Če želite začeti namestitev brezžičnega omrežja, pritisnite **▲**, izberite možnost **Nastavitev > Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

#### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Če usmerjevalnik podpira tehnologijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku. V 2 minutah se vrnite k televizorju, izberite možnost **Prepr. povez.** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor vzpostavi povezavo z omrežjem. To traja približno 2 minuti. Nato končajte namestitev.

Večina novih brezžičnih usmerjevalnikov uporablja sistem WPS in je označena z logotipom WPS. Sistem WPS uporablja varnostno šifriranje WPA in ga ni mogoče priključiti v omrežje, ki uporablja varnostno šifriranje WEP. Če napravo WEP v omrežju še potrebujete, namestitev opravite z možnostjo **Pregledovanje > Po meri**.

#### Iskanje usmerjevalnikov

Če imate v omrežju več usmerjevalnikov, lahko izberete zeleno omrežje. Če želite izbrati usmerjevalnik za določeno omrežje, pritisnite **Pregledovanje** na prvi strani namestitve. Na začetku seznama so navedeni usmerjevalniki s sistemom WPS in najmočnejšim signalom.

Izberite zeleni usmerjevalnik in pritisnite **Prepr. povez.**, če usmerjevalnik uporablja sistem WPS. Ali pritisnite **Koda PIN**, če lahko v programsko opremo usmerjevalnika za povezavo vnesete kodo PIN. Če šifrirni ključ želite vnesti, ročno pa pritisnite **Po meri**.

#### Koda PIN

Če želite povezavo zaščititi s kodo PIN, izberite možnost **Koda PIN** in pritisnite **OK (V redu)**. Zapišite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo vnesite v programsko opremo usmerjevalnika v računalniku. Informacije o mestu vnosa kode PIN si oglejte v priložniku usmerjevalnika.

#### Po meri

Če želite ročno vnesti šifrirni (varnostni) ključ, izberite možnost **Po meri** in pritisnite **OK (V redu)**. Če imate v usmerjevalniku zaščito WPA, vnesite geslo z daljinskim upravljalnikom. Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**.

Če uporabljate varnostno šifriranje WEP, televizor zahteva šifrirni ključ WEP v šestnajstiškem zapisu. Ta šestnajstiški ključ poiščete v programski opremi usmerjevalnika v računalniku. Zapišite prvi ključ s seznama ključev WEP in ga z daljinskim upravljalnikom vnesite v televizor. Če je varnostni ključ sprejet, televizor vzpostavi povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom.

Če ste pozvani, sprejmite pogoje licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

### Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. S priloženo ploščo CD-ROM Wi-Fi MediaConnect lahko brezplačno prenesete programsko opremo. Wi-Fi MediaConnect je na voljo samo za računalnik.

#### Kaj potrebujete

Če želite uporabljati Wi-Fi MediaConnect, televizor priključite v domače omrežje. Potrebujete brezžični usmerjevalnik.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

**Pomoč > Nastavitev > Omrežje.**

#### Namestitev programske opreme Wi-Fi MediaConnect

**1** V računalnik vstavite CD-ROM Wi-Fi MediaConnect, ki je bil priložen računalniku.

**2** Računalnik zažene internetni brskalnik in odpre stran za prenos programske opreme Wi-Fi MediaConnect –

www.philips.com/wifimediaconnect. Na tej spletni strani lahko preverite tudi sistemske zahteve za računalnik.

**3** Vnesite kodo, ki je natisnjena na ovojnici plošče CD-ROM.

**4** Kliknite gumb "Prenesi zdaj", da prenesete brezplačno programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.

**5** Ko je programska oprema prenesena, zaženite datoteko "Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe". Sledite navodilom na zaslonu.

#### Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, ta televizor lahko preimenujete. Če želite preimenovati ta televizor v omrežju, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve omrežja** in izberite možnost **Omrežno ime televizorja**. Če želite vnesti ime, pritisnite **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu, ali uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika.

Če želite uporabljati programsko opremo Wi-Fi MediaConnect v računalniku, preberite poglavje **Pomoč > Več funkcij televizorja > Videoposnetki, fotografije in glasba > Wi-Fi MediaConnect**.

#### Računalniške zahteve

Windows XP, Vista, Windows 7 (samo računalnik)

Minimalne računalniške zahteve

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11g
- Širokopasovna internetna povezava

Priporočene računalniške zahteve

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11n za usmerjevalnik in računalnik
- Širokopasovna internetna povezava

---

## Namestitev žičnega omrežja

Pred začetkom namestitve omrežja priključite usmerjevalnik na televizor in ga vklopite.

Če želite začeti namestitev omrežja, pritisnite **🏠**, izberite možnost **Nastavitev > Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Usmerjevalnik mora imeti vklopljeno funkcijo za strežnik DHCP.

Če ste pozvani, sprejmite pogoje licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

Več o vzpostavitvi povezave preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Omrežje > Žično**.

---

## Nastavitve omrežja

Če želite odpreti možnost Nastavitve omrežja, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK (V redu)**.

Ogledate si lahko informacije o vrsti omrežja, naslovu IP in MAC, moči signala, hitrosti in načinu šifriranja itd. Nastavite lahko vrednosti za DHCP in samodejni IP, nastavitve konfiguracije IP, DMR in omrežno ime televizorja.

---

## 4.5 Naprave

---

### EasyLink HDMI-CEC


Funkcija EasyLink HDMI-CEC omogoča, da priključene naprave in televizor delujejo skupaj. Naprave EasyLink lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom. Naprave morajo biti povezane s kablom HDMI. Naprave s funkcijo EasyLink se samodejno prikažejo v meniju Domov.

#### Nastavitev


Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

#### Izklop daljinskega upravljalnika EasyLink

Če naprav ne želite upravljati z daljinskim upravljalnikom, lahko posebej izklopite daljinski upravljalnik EasyLink.

Pritisnite Domov  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** in izberite možnost **EasyLink** > **Daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

#### Izklop funkcije EasyLink

Za popoln izklop funkcije EasyLink pritisnite Domov  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** in izberite možnost **EasyLink** > **Vklop/izklop EasyLink** in nato **Izklop**.

#### HDMI-CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI-CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

Več o uporabi povezave EasyLink preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Daljinski upravljalnik** > **Upravljanje naprav**.

---

### Dodajanje nove naprave

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink HDMI-CEC, v meniju Domov samodejno prikažejo svoje dejavnosti. Ena naprava lahko doda več dejavnosti. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI.

Če se priključena naprava ne pojavi v meniju Domov, je funkcija EasyLink naprave mogoče izklopljena.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo **Dodajanje naprav** v meniju Domov.


#### Dodajanje naprav

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.


Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

#### Preimenovanje naprave

Če želite napravo preimenovali v meniju Domov, izberite napravo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil ali pa pritisnite **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu.

#### Brisanje naprave

Če želite izbrisati napravo ali dejavnost v meniju Domov, jo izberite, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstranitev te naprave**.

Če je izbrisana naprava ali dejavnost še vedno prikazana v meniju Domov, izklopite nastavitev EasyLink naprave, da preprečite ponovno samodejno dodajanje ikone.

---

### Sinhronizacija zvoka in slike


Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana. Neskladnost je lahko opazna v prizorih, kjer se ljudje pogovarjajo. Če na primer zaključijo stavek, preden se njihove ustnice nehajo premikati.


#### Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

#### Zakasnitev sinhronizacije zvoka

Pri drugih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zakasnitev sinhronizacije zvoka. Na domačem kinu povečujte vrednost zakasnitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda je potrebna vrednost zakasnitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za domači kino.


Če je za domači kino za ves dohodni zvok nastavljena enaka vrednost zakasnitve, morate izklopiti **zakasnitev zvočnega izhoda** na televizorju. Za izklop zakasnitve zvočnega izhoda pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnne nastavitve** > **Zakasnitev zvočnega izhoda**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če ne morete nastaviti zakasnitve na domačem kinu ali je največja nastavitev nezadostna, lahko izklopite obdelavo slike Perfect Natural Motion televizorja. Če želite izklopiti funkcijo Perfect Natural Motion, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Perfect Natural Motion**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

---

### Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **EasyLink** > **Samodejni premik podnapisov**. Izberite možnost **Izklop**.

---

### Povezava Pixel Plus

Nekatere druge naprave, na primer predvajalniki DVD ali Blu-ray, lahko imajo lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno Povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike najnovejših Philipsovih naprav, ki so priključene na televizor.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **EasyLink** > **Povezava Pixel Plus**. Izberite možnost **Izklop**.

---

## 4.6 Univerzalni dostop


---

### Vklop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

#### Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti Univerzalni dostop, jo lahko vklopite v meniju Nastavitvev.

Če želite vklopiti možnost Univerzalni dostop, pritisnite  > **Nastavitvev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnе nastavitve** > **Univerzalni dostop**. Izberite možnost **Vklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

Ko je možnost Univerzalni dostop v meniju Nastavitvev vklopljena, je dodana v meni Možnosti. Zdaj lahko prilagodite posamezne nastavitve za osebe z okvarami sluha ali vida.


---

### Gluhi in naglušni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ko je možnost Gluhi in naglušni vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojene zvok in podnapise, če so na voljo.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za gluhe in naglušne osebe na voljo, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

---

### Slepi in slabovidni


Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok, imenovan Zvočna razlaga, ki je prilagojen za slepe in slabovidne. Takšen zvok zajema pripovedovalčevo razlago o dogajanju programa med premori v običajnem zvoku.

#### Vklop

Če želite vklopiti zvok za slepe in slabovidne, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Slepi in slabovidni** in nato **Vklop**. Če je mogoče, lahko izberete tudi zvočnike, ki naj predvajajo prilagojeni zvok. Če je zvok za slepe in slabovidne na voljo, ga bo televizor predvajal.

#### Glasnost - slepi in slabovidni

Če je na voljo, lahko nastavite glasnost za dodaten komentar.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za slepe in slabovidne osebe na voljo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

---

### Pisk tipk

Pisk tipk se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Pisk tipk, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Pisk tipk** in nato **Vklop**.

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

---

## 4.7 Programska oprema

---

### Trenutna različica

Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica**.

---

### Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli Philipsovo sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev. Izberite možnost **Posodobitev**. Sledite navodilom na zaslonu.

Morebitne posodobitve lahko poiščete tudi sami. Pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Posodobitev programske opreme** in nato **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je posodobitev končana, se televizor samodejno izklopi in ponovno vklopi. Počakajte, da se ponovno vklopi. Ne pritiskajte stikala za vklop/izklop **🔌** televizorja.

---

### Posodobitev z USB-jem

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB za prenos programske opreme v televizor. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

- 1 Zagon
- 2 Identifikacija
- 3 Prenos
- 4 Posodobitev televizorja

#### 1 Zagon posodobitve televizorja

Če želite zagnati posodobitev programske opreme, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Posodobitev programske opreme**. Izberite **USB**.

#### 2 Identifikacija televizorja

Vstavite pomnilnik USB na bočno stran televizorja, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK (V redu)**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

#### 3 Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite. Kliknite možnost **Pošlji ID**. Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB. Datoteke ne dajte v mapo.

#### 4 Posodobitev programske opreme televizorja

Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se zažene samodejno. Televizor se izklopi za 10 sekund in nato vklopi. Počakajte.

**Ne . . .**

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnika USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite **🔌**.

**Ne . . .**

- pritisnite **🔌** dvakrat
- uporabite stikala **🔌** na televizorju

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** v pomnilniku USB.




# 5 Priključki

## 5.1 Prve priključitve

### Napajalni kabel

Napajalni kabel vključite v napajalno vtičnico televizorja.

Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.

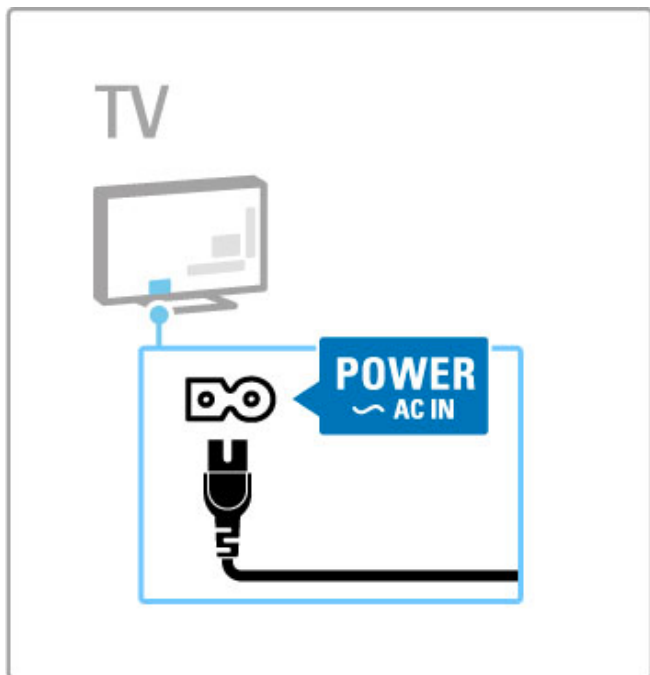


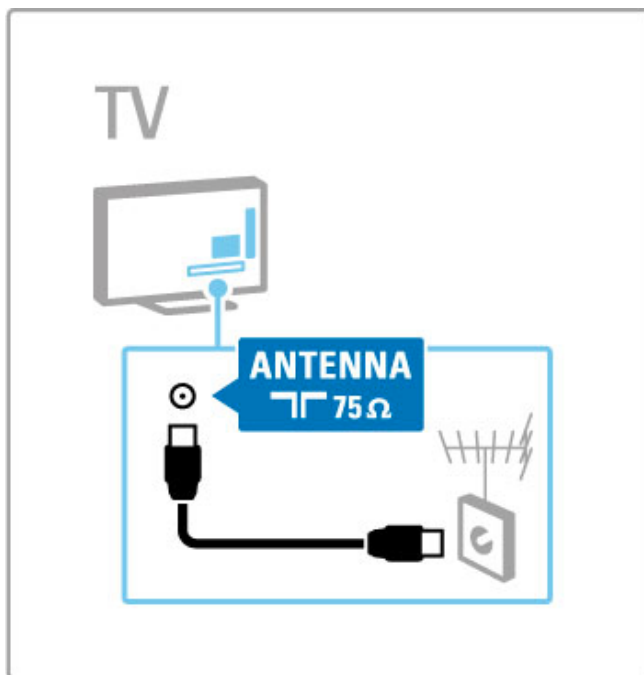
Čeprav ta televizor v stanju pripravljenosti porabi izredno malo energije, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop, če ga dlje časa ne boste uporabljali, da prihranite pri energiji.

Več o stikalu za vklop/izklop preberite v poglavju **Pomoč > Začetek > Tipke na televizorju > Stikalo za vklop/izklop.**

Poskrbite, da bo napajalni kabel dobro priključen v televizor.  
Poskrbite, da bo napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.

### Antenski kabel

Poiščite priključek za anteno na zadnji strani televizorja. Antenski kabel dobro priključite v vtičnico **Antenna** .



## 5.2 O kablh


### Kakovost kabla

Preden na televizor priključite naprave, preverite, kateri priključki so na voljo na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo. Kakovostni kabli zagotavljajo dober prenos slike in zvoka. Ostala poglavja preberite v poglavju **O kablh**.

Povezave na slikah v poglavju **Pomoč > Priključki > Priključitev naprav** so samo priporočene. Možne so tudi druge rešitve.

### HDMI

Povezava HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. En kabel HDMI združuje video in avdio signale. Uporabite kabel HDMI za televizijske signale visoke ločljivosti (HD). Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale samo v eni smeri (razen pri HDMI ARC). Ne uporabljajte kabla HDMI, daljšega od 5 m.

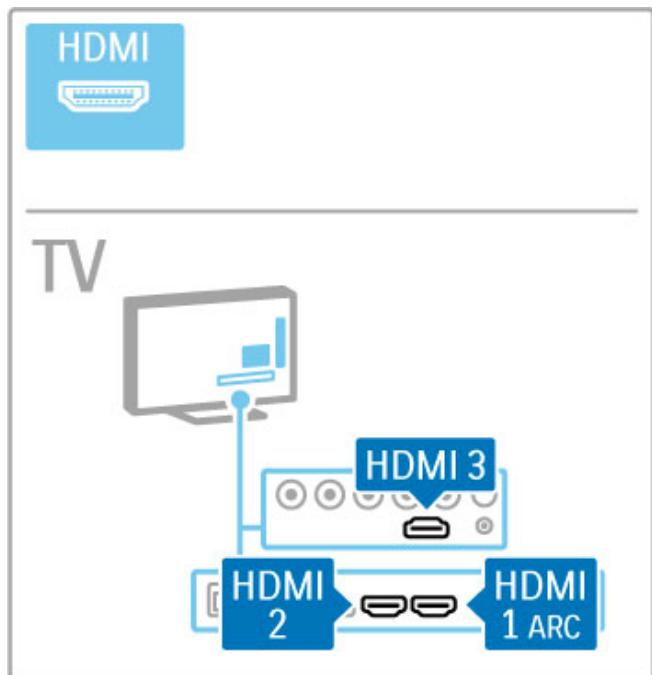

#### EasyLink HDMI-CEC

Če so naprave povezane prek priključka HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Več o funkciji EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav**.

#### Priključek HDMI ARC

Sistem za domači kino povežite s priključkom HDMI ARC. Pri priključku HDMI ARC ne potrebujete dodatnega zvočnega kabla za povezavo televizorja in sistema za domači kino. En kabel HDMI, priključen na HDMI ARC (zvočni povratni kanal), združuje oba kabla.

#### Izklop funkcije HDMI ARC

Če želite izklopiti zvočni povratni kanal na priključku HDMI ARC, pritisnite **HOME > Nastavitve > Nastavitve televizorja > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

#### DVI v HDMI

Uporabite adapter DVI–HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite avdio kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v **avdio vhod DVI/VGA** za zvok.


#### Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

### Y Pb Pr


Uporabite povezavo za komponentni video YPbPr z levim in desnim avdio priključkom za zvok.

Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov YPbPr in kabelskih vtičev. YPbPr prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).

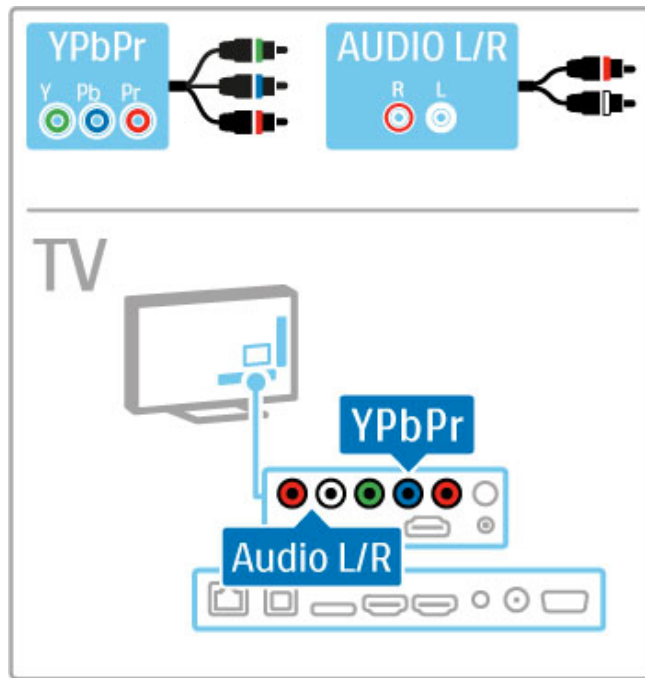


### Scart

Kabel scart združuje video in avdio signale. Povezave scart prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

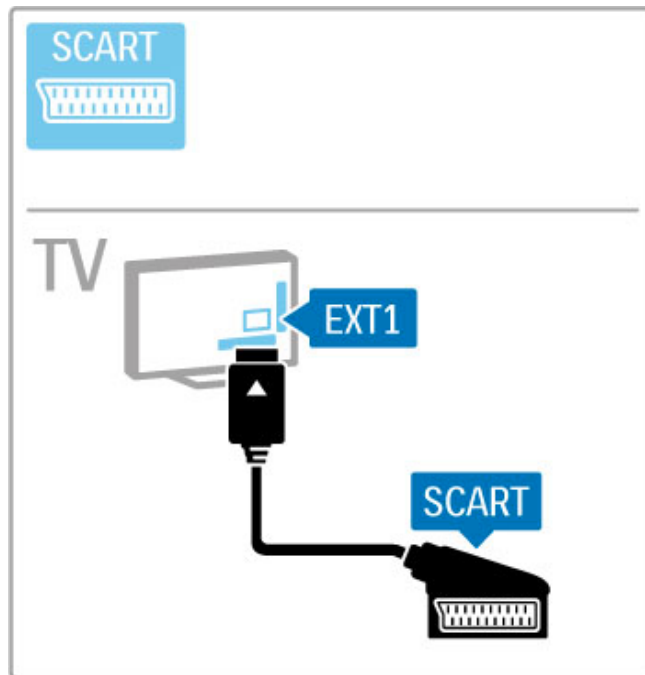

## Videoposnetek


Če ima naprava samo video priključek (CVBS), morate uporabiti **adapter Video–Scart** (ni priložen). Adapter priključite na priključek Scart na televizorju. Dodate lahko povezave avdio L/D (mini vtič 3,5 mm).

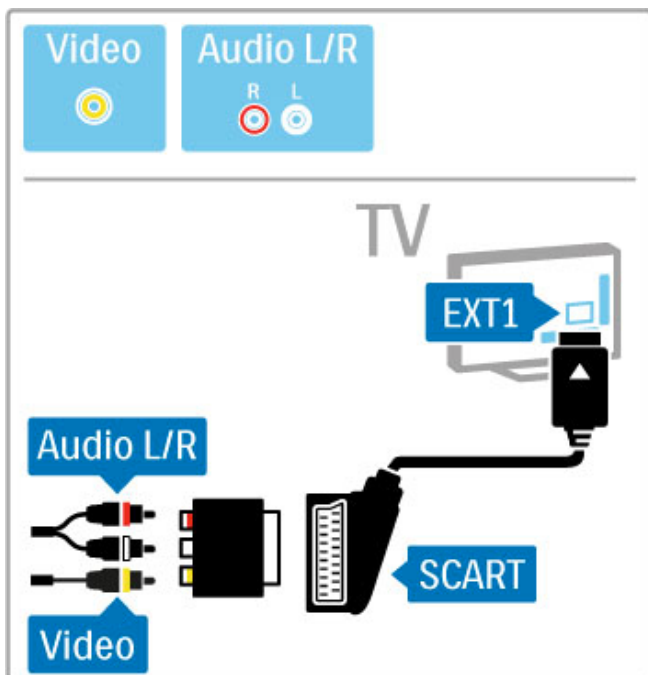

## VGA

Uporabite kabel VGA (priključek DE15) za priključitev računalnika na televizor. S to povezavo uporabljate televizor kot računalniški zaslon. Dodate lahko tudi L/D avdio kabel za zvok (mini vtič 3,5 mm).


Če želite priključiti računalnik s priključkom VGA, preberite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Televizor kot računalniški monitor**.

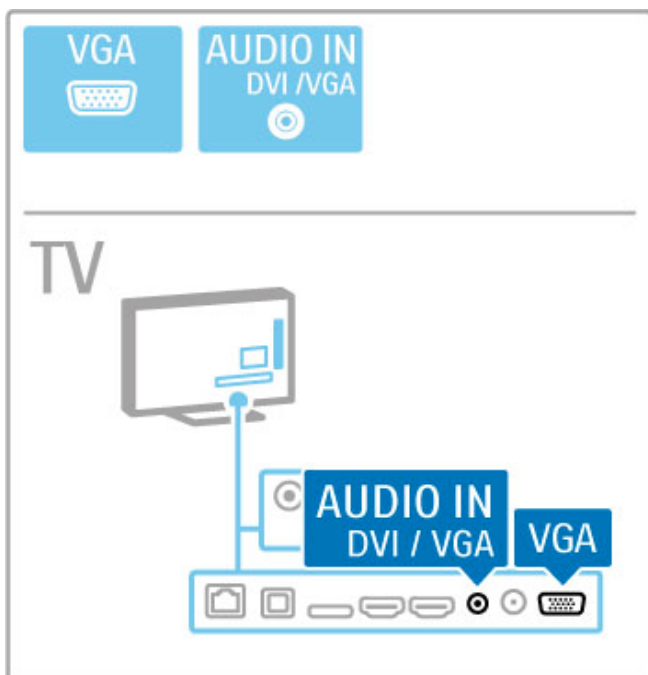


## 5.3 Priključitev naprav

### SoundBar


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

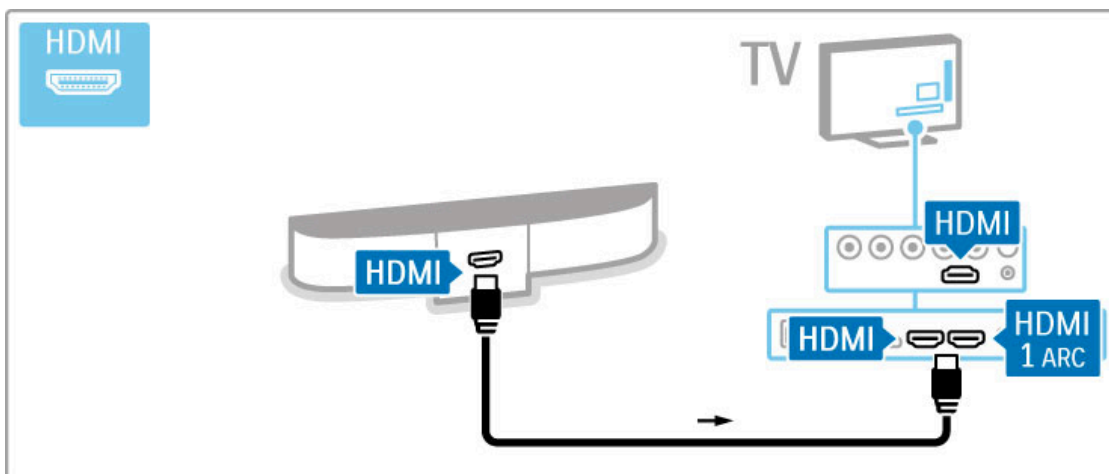

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

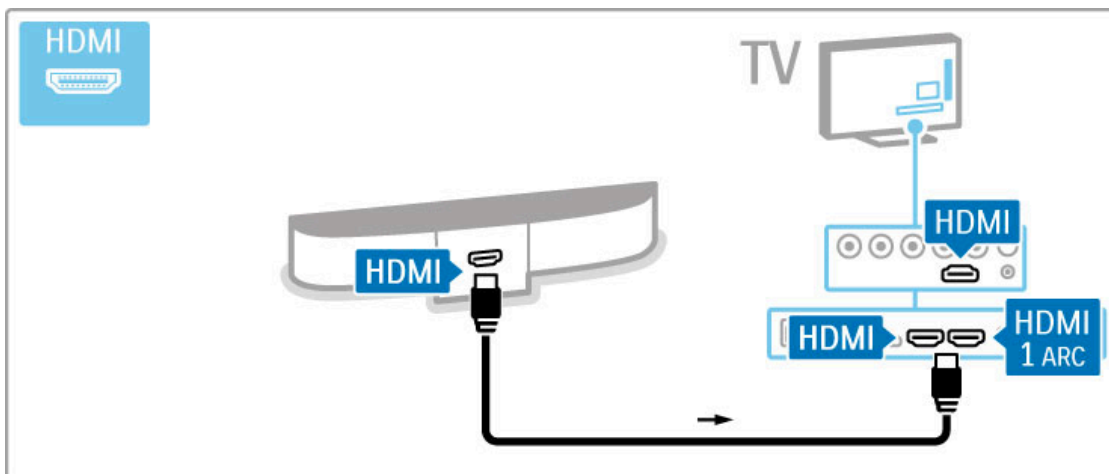


Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).

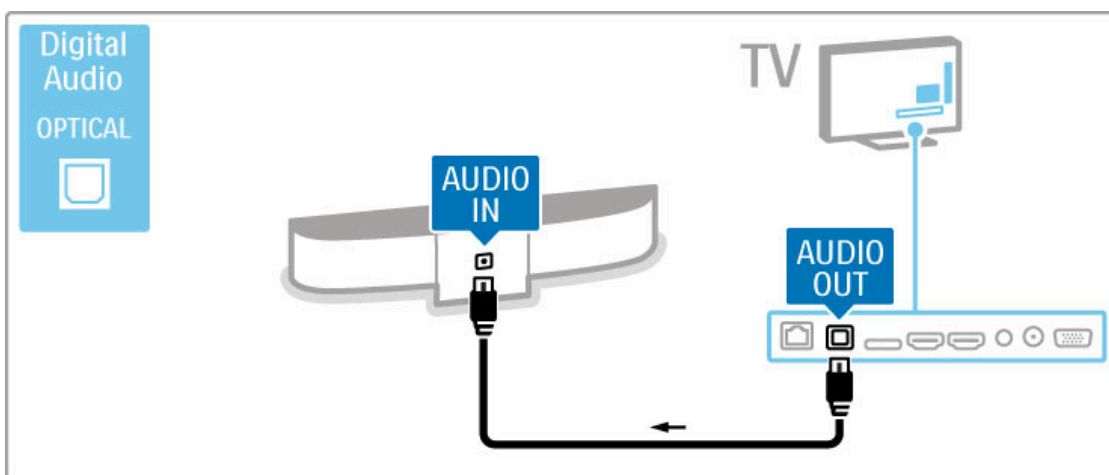


### Predvajalnik Blu-ray Disc/DVD

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

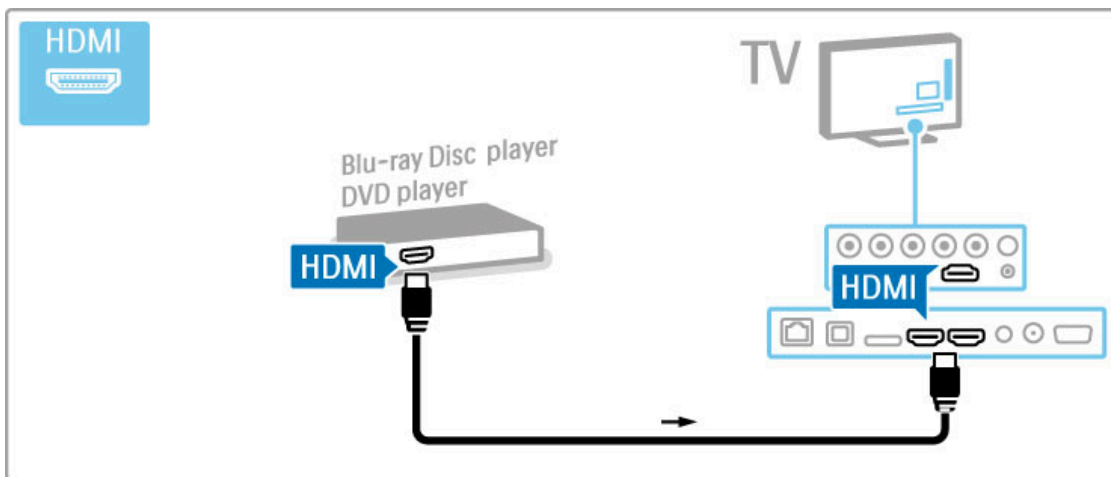


## Sistem za domači kino s predvajalnikom plošč


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

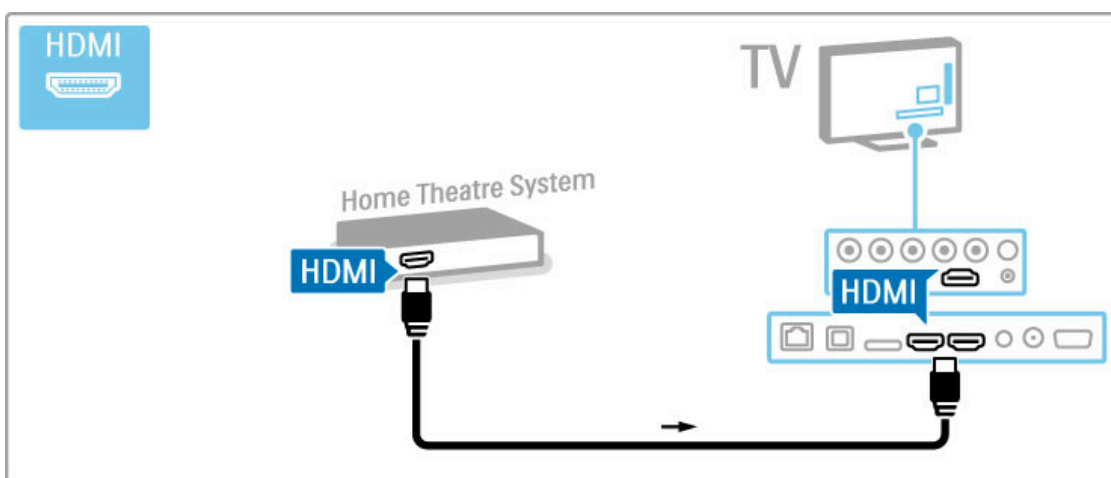

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

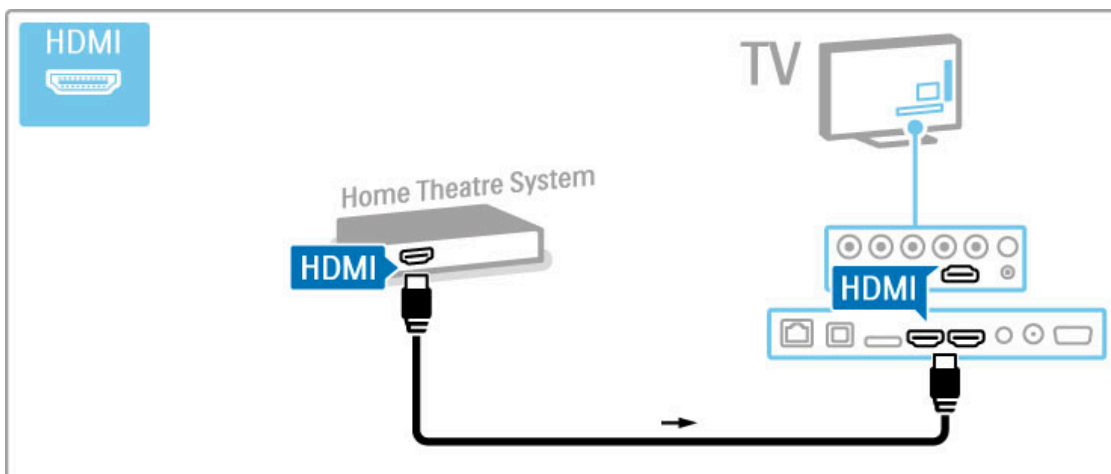

Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).

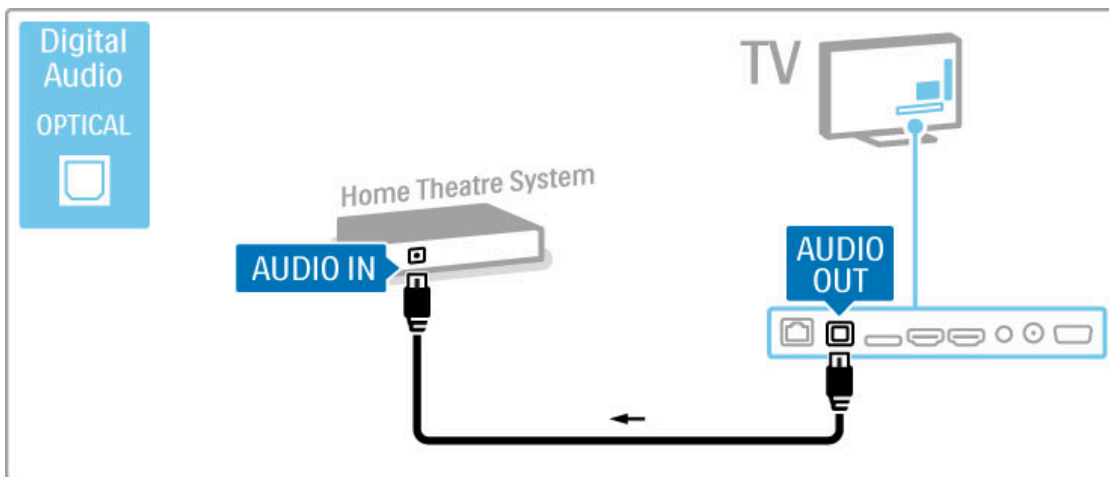

### Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini DVD-sistemov za domači kino nastavite časovni zamik, da se zvok in slika ujemata.

Več o sinhronizaciji slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Naprave > Sinhronizacija slike in zvoka**.


Zvočnega signala iz DVD-predvajalnika ali druge naprave ne priključite neposredno na sistem za domači kino. Zvok naj vedno poteka najprej skozi televizor.

## Snemalnik

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

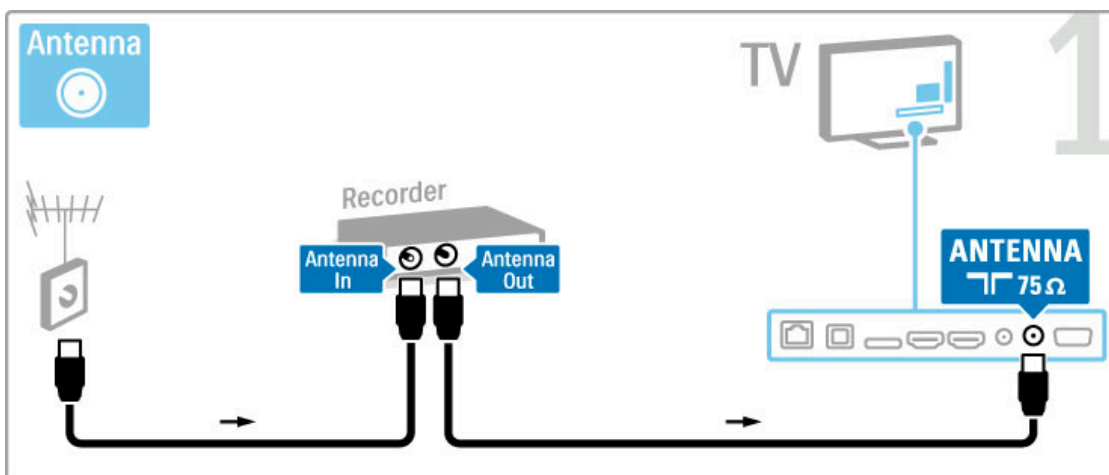

Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

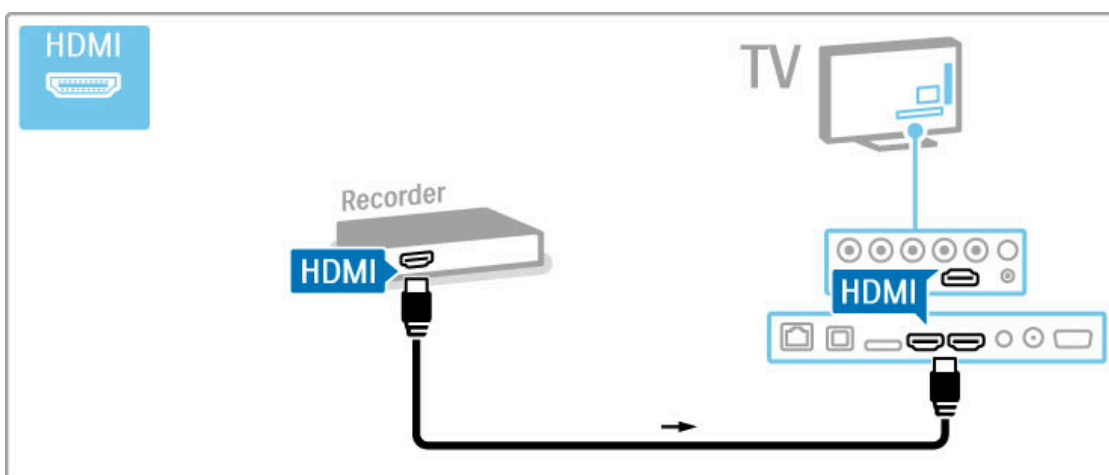


---

## Digitalni / sat. sprejemnik


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

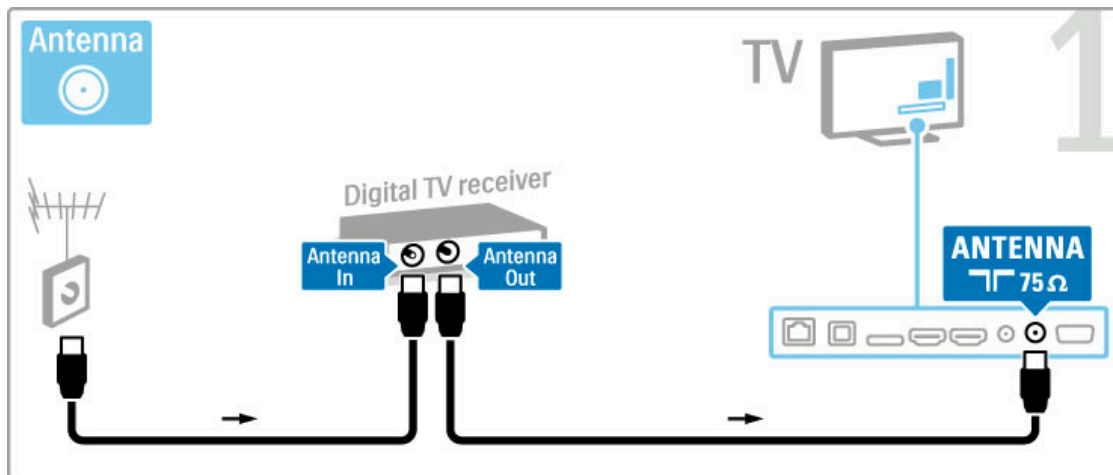

Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

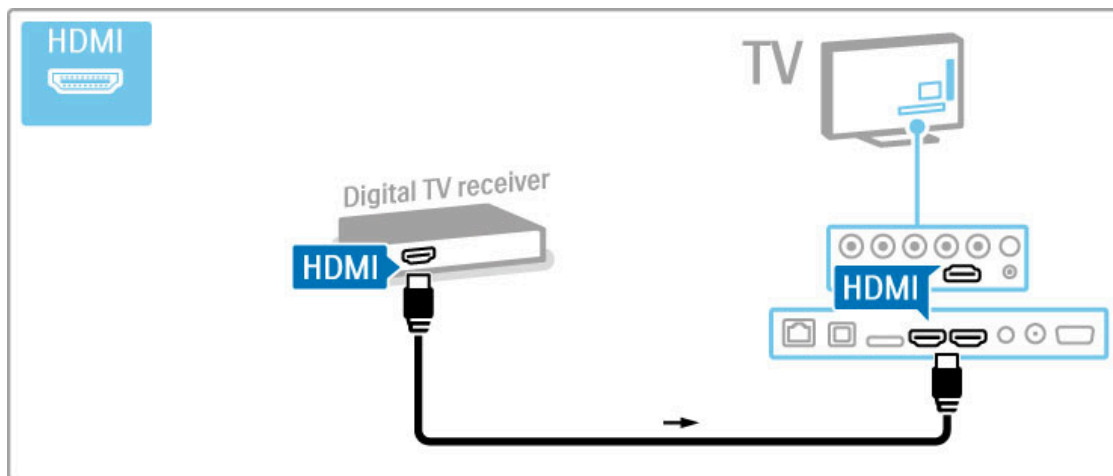


---

## Digitalni sprejemnik in snemalnik plošč


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.


Najprej s 3 antenskimi kablji povežite naprave in televizor.

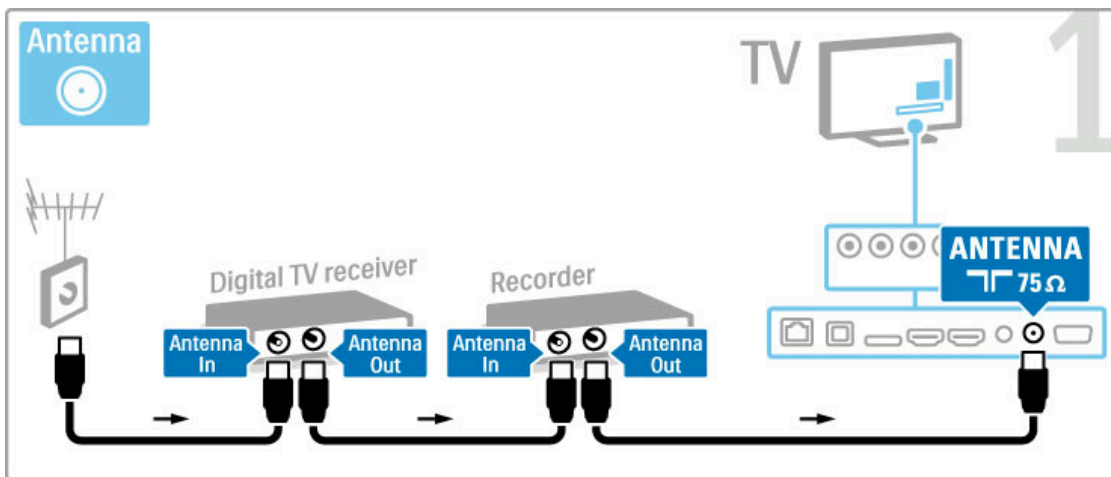

Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

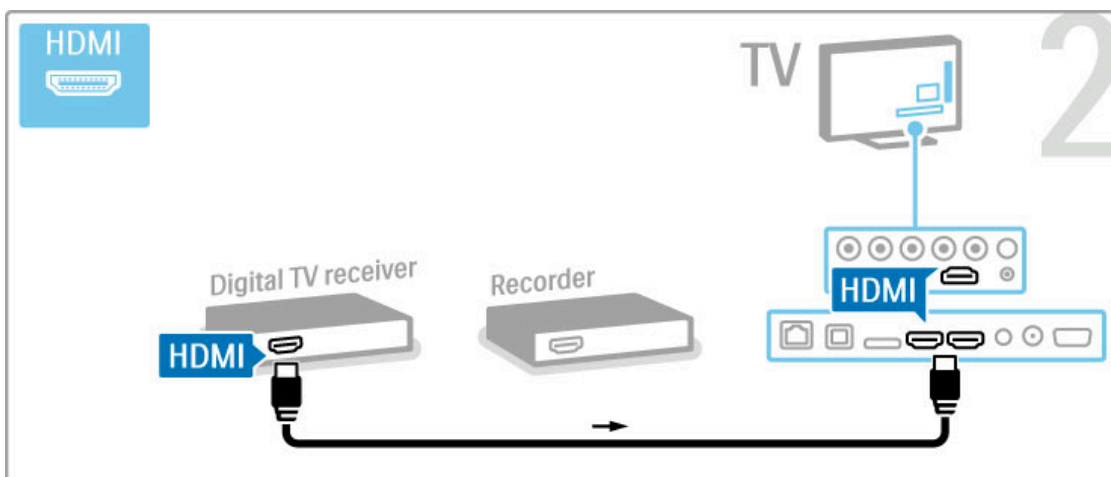

Na koncu s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

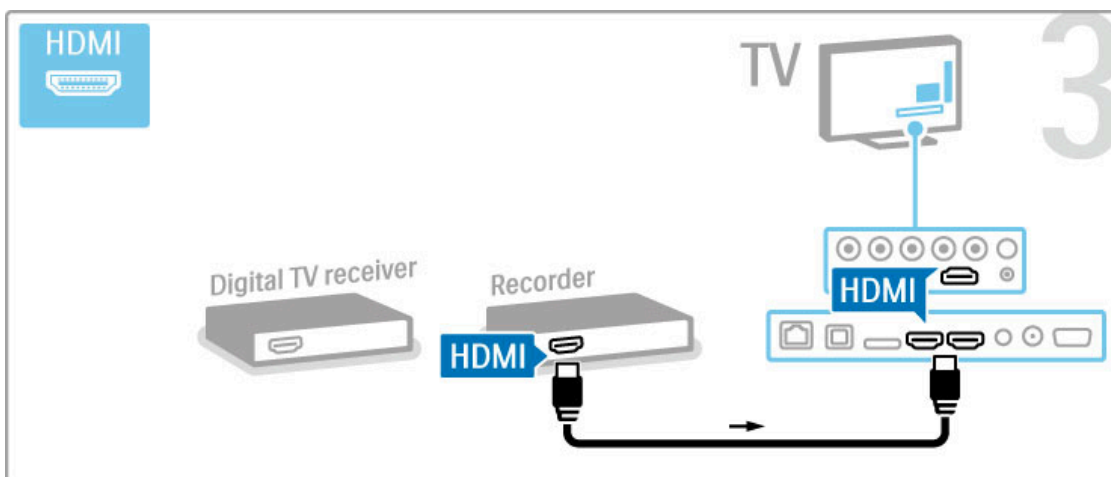


### Digitalni sprejemnik + snemalnik plošč + domači kino

Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.


Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.




Najprej s 3 antenskimi kablji povežite naprave in televizor.

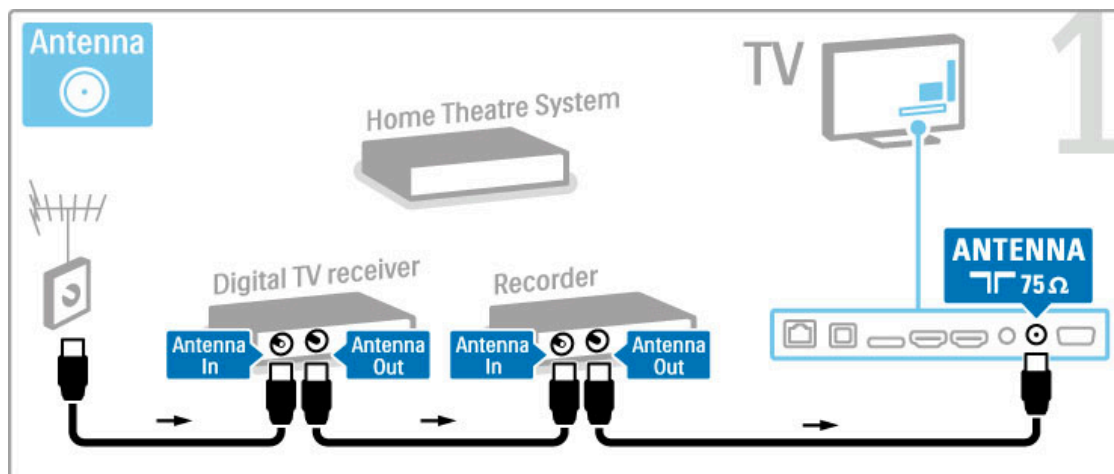


Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

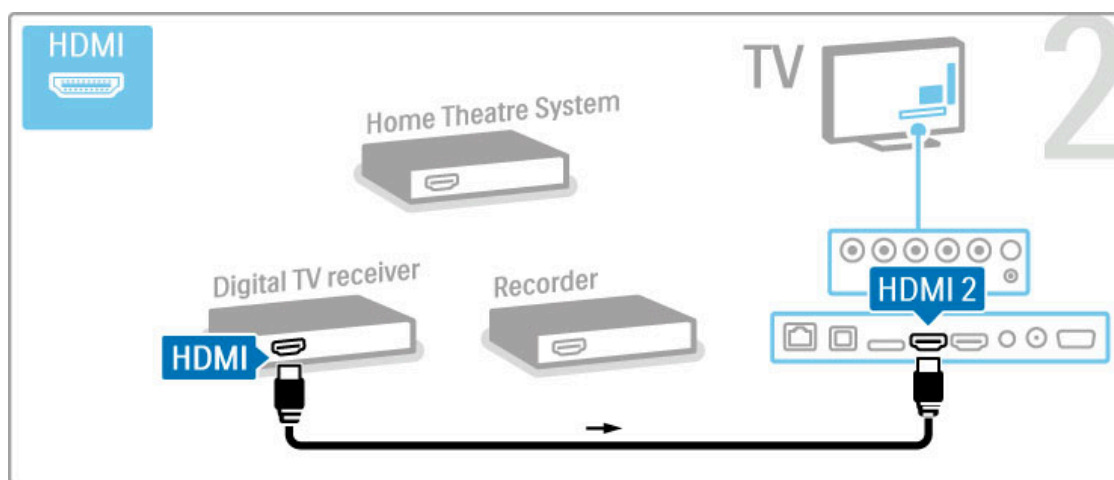


Nato s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

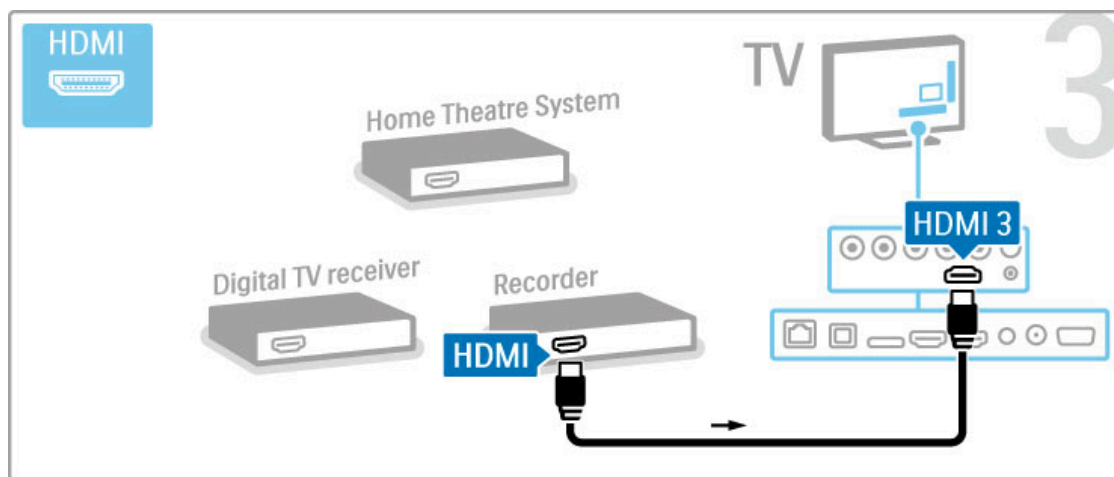

Nato uporabite kabel HDMI, da povežete sistem za domači kino in televizor.

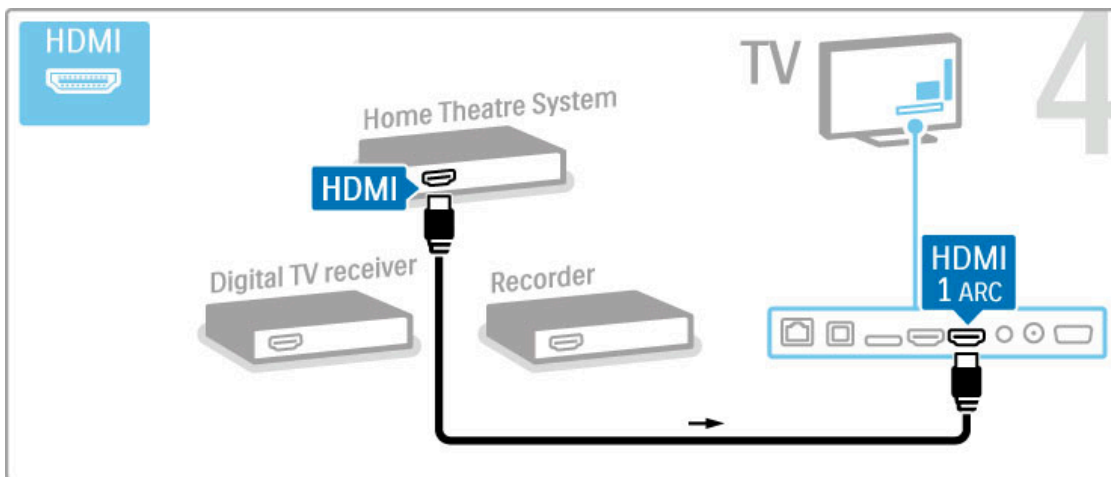

Če na televizorju in napravi ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni audio kabel (koaksialni s činčcem).

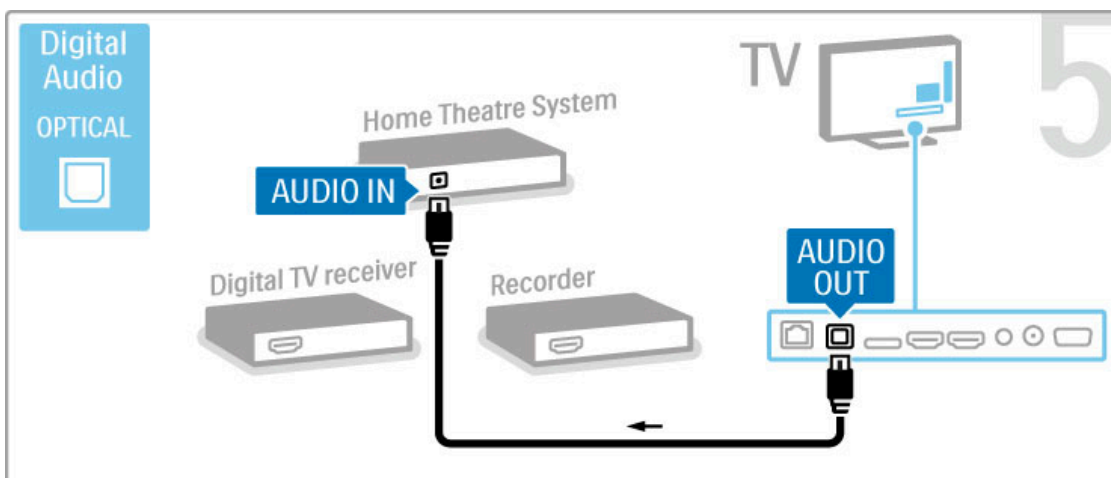


## Digitalni sprejemnik visoke ločljivosti


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

Najprej z 2 antenskima kabloma povežite napravo s televizorjem.

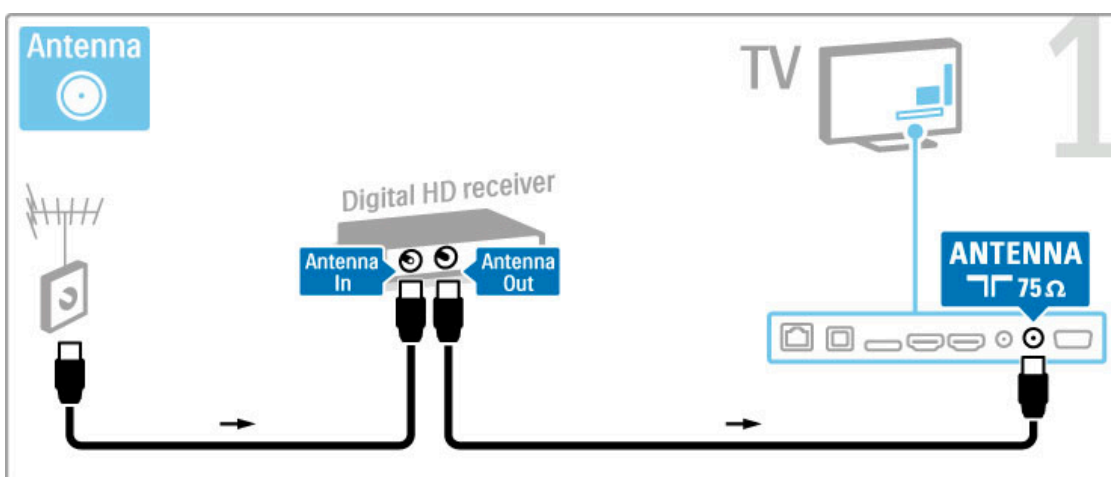

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

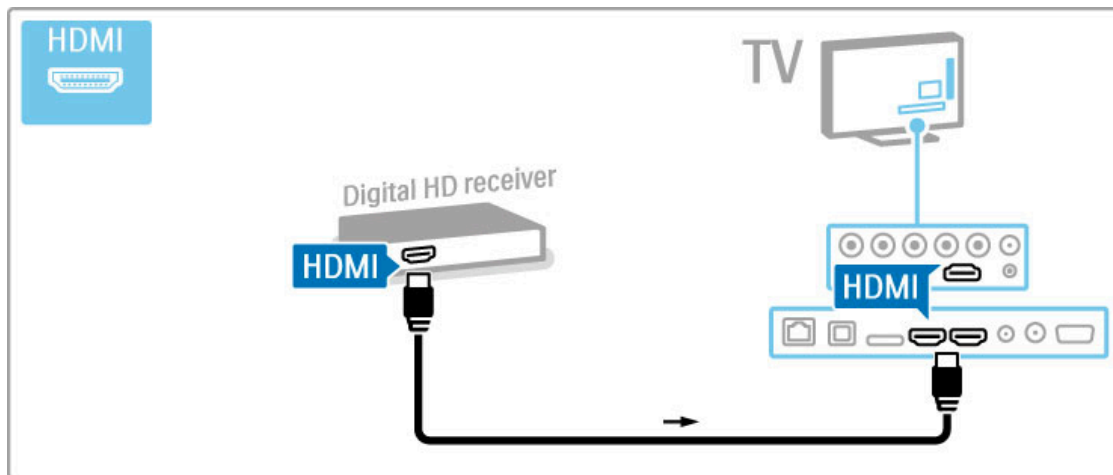


## 5.4 Priključitev več naprav

### Igra


Igralno konzolo priključite na bočno ali hrbtno stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali Scart. Če ima igralna konzola samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v Scart** priključite na priključek Scart.

Več o možnosti Igre preberite v poglavju **Pomoč > Več funkcij televizorja > Igre**.

Napravo s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

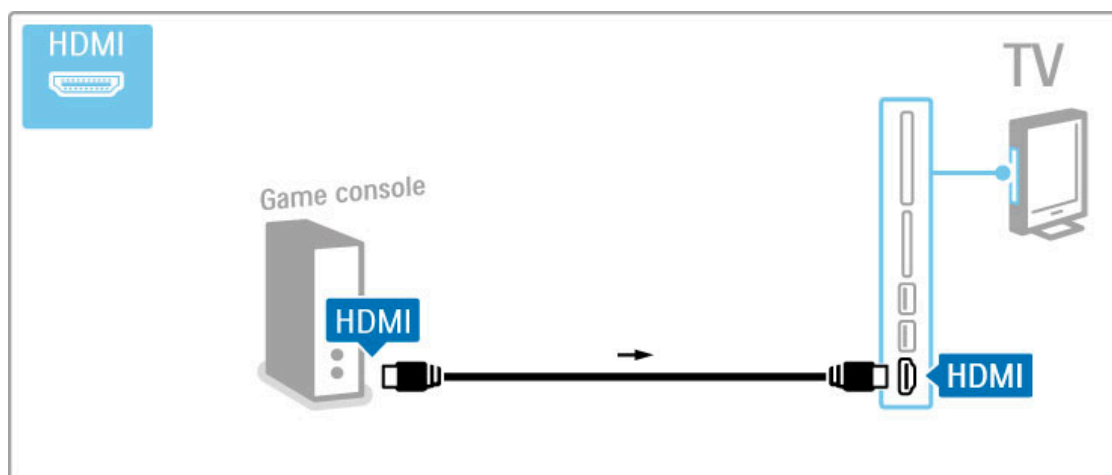

Ali pa napravo s kablom Scart priključite na televizor.

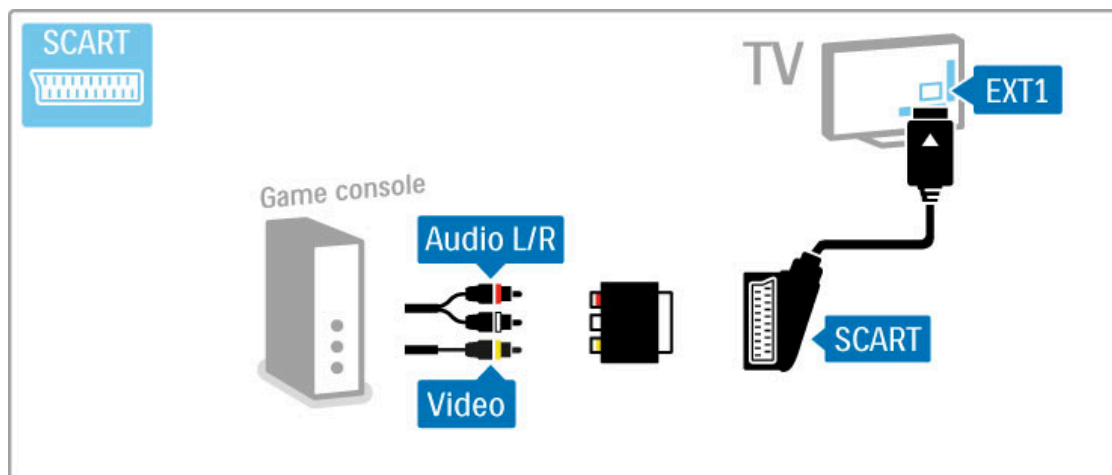


### Igre visoke ločljivosti

Uporabite kabel HDMI ali YPbPr in avdio L/D, da priključite igralno konzolo visoke ločljivosti na televizor.

Če želite priključiti igralno konzolo visoke ločljivosti, preverite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Igre**.

### Fotoaparati

Če si želite ogledati fotografije, ki so shranjene v digitalnem fotoaparatu, lahko fotoaparati povežete neposredno s televizorjem. Za povezovanje uporabite povezavo USB na bočni strani televizorja. Ko je povezava vzpostavljena, vključite fotoaparati.

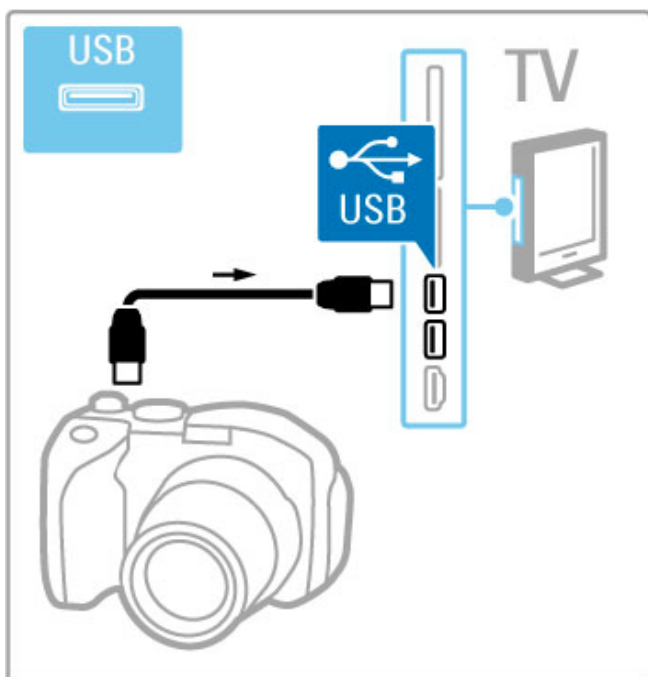


Če se seznam z vsebino fotoaparata ne prikaže samodejno, je morda treba fotoaparata nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

## Videokamera


Videokamero priključite na bočno ali zadnjo stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali Scart. Če ima videokamera samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v Scart** priključite na priključek Scart.

Oglejte si naslednje strani za priključitev videokamere.

Videokamero s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

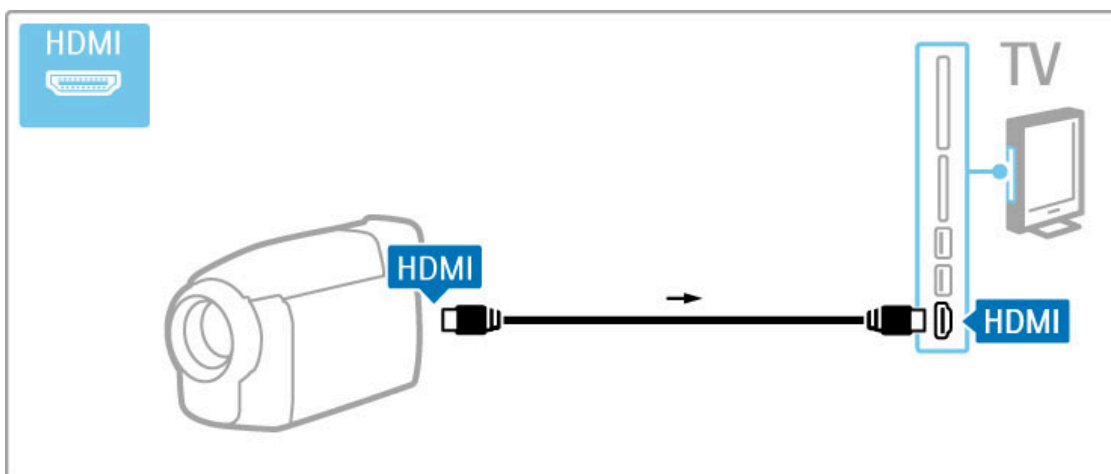

Ali pa napravo s kablom Scart priključite na televizor.

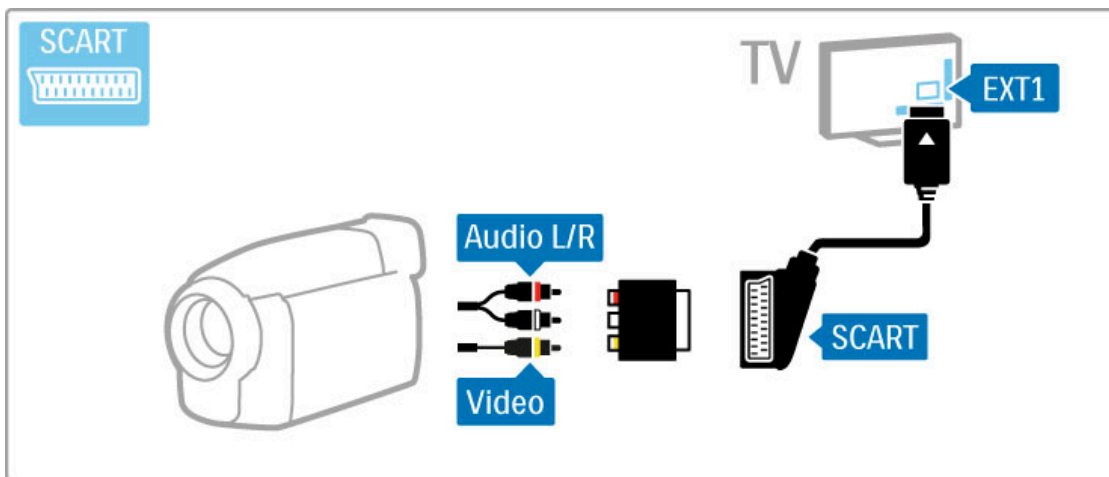


## TV kot računalniški monitor


Televizor lahko v domače omrežje priključite brezžično. S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko televizor uporabljate kot računalniški monitor. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Wi-Fi MediaConnect**.

Berite dalje, če želite televizor uporabljati kot računalniški monitor prek žične povezave z računalnikom. Uporabite lahko kabel VGA ali adapter DVI-HDMI.

Uporabite kabel VGA, da priključite osebni računalnik na priključek VGA, in avdio kabel L/D, da avdio L/D VGA priključite na zadnjo stran televizorja.

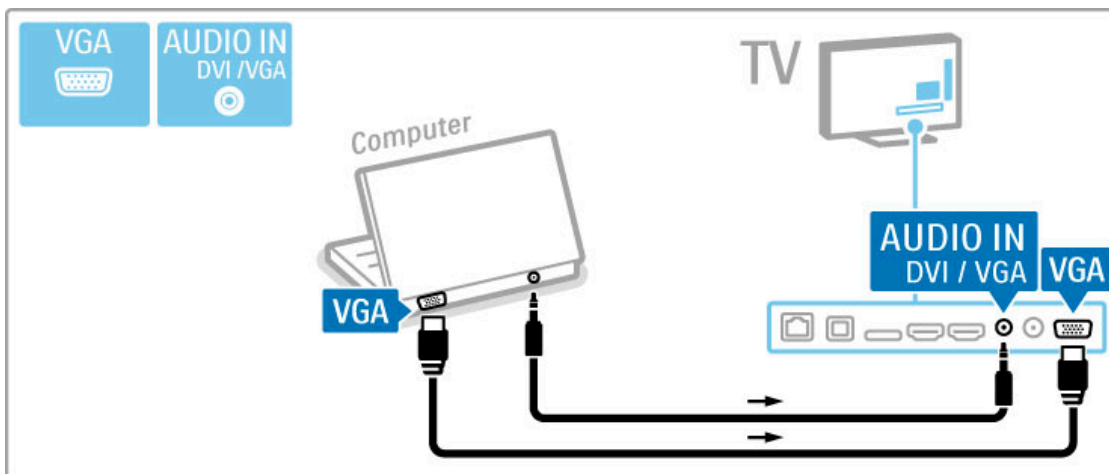

Uporabite adapter za DVI v HDMI, da priključite osebni računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D, da priključite avdio L/D na zadnji strani televizorja.

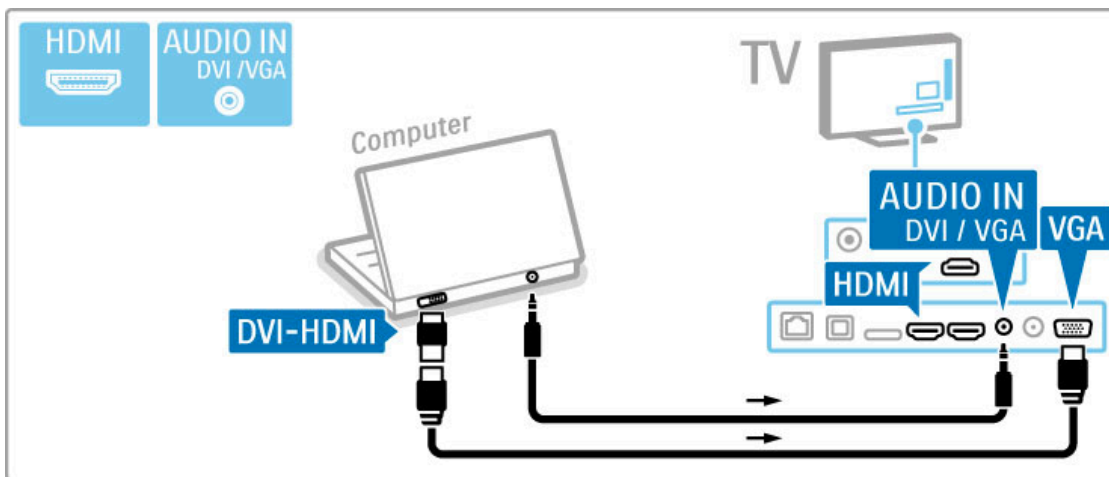

### Idealna nastavev televizorja

Obliko televizijske slike nastavite na Privzeti format za najostrejšo sliko. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Format slike** in nato **Privzeti format**.

Seznam podprtih ločljivosti si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Ločljivosti zaslona**.

## Dekoder

S kablom Scart lahko priključite odkodirnik, ki odkodira analogne antenske kanale. Uporabite priključek **EXT1** na hrbtni strani televizorja.

Dodeliti morate TV-kanal, ki ga želite odkodirati. Nato dodelite priključek, v katerega je priključen odkodirnik.

TV-kanal dodelite tako, da pritisnete **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov > Odkodirnik**. Izberite **Kanal**, da nastavite kanal, ki ga želite odkodirati. Izberite **Stanje**, da nastavite povezavo, ki jo uporabljate za odkodirnik.

---

## 5.5 Omrežje

---

### Brezžično


Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, preberite poglavje **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**.

---

### Žičen

Če želite vzpostaviti žično omrežno povezavo, preberite **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**.

Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor. Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.

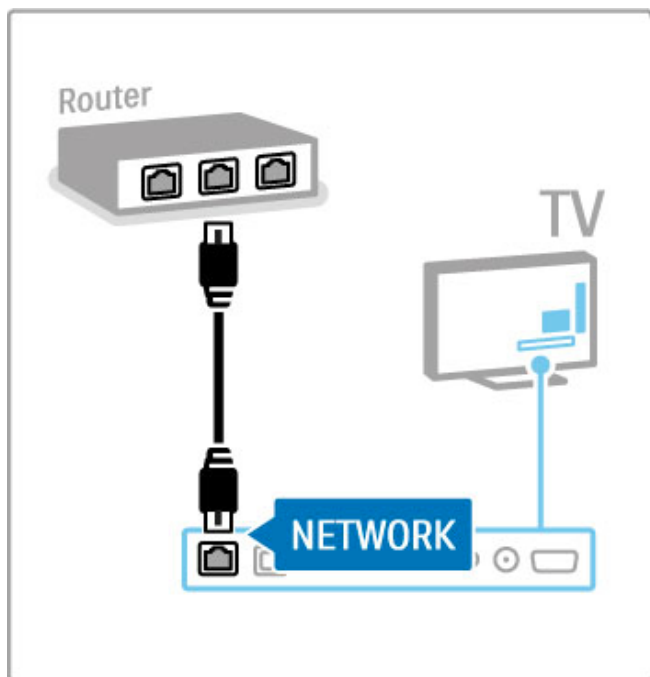



---

## 5.6 Kartica SD

---

### Velikost pomnilnika

Če želite shranjevati filme, ki ste jih prenesli iz videoteke v storitvi Net TV, v režo za kartico SD računalnika vstavite kartico SD. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

#### Velikost pomnilniške kartice SD

Uporabite kartico visoke zmogljivosti (SD HC) z zmogljivostjo vsaj 4 GB.

Za video visoke ločljivosti (HD) uporabite kartico SD z zmogljivostjo vsaj 8 GB. Uporabite razred hitrosti 2 ali več.


Več o najemu filmov preberite v poglavju **Pomoč > Več funkcij televizorja > Net TV > Videoteke**.

---

### Vstavljanje kartice

Preden pomnilniško kartico SD vstavite, jo odklenite.

Če želite formatirati kartico SD, vklopite televizor in kartico SD vstavite v režo za kartico SD. Televizor samodejno začne s formatiranjem. Kartico trajno pustite v reži.

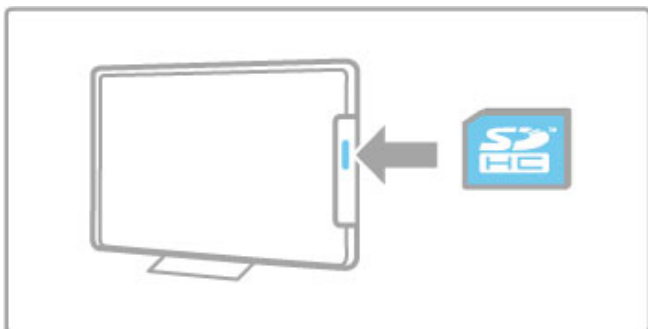

---

## 5.7 Standardni vmesnik CAM

---

### CAM

Kodirane digitalne TV-kanale lahko odkodirate z modulom za pogojni dostop (CAM). Ponudniki digitalnih televizijskih storitev vam posredujejo vmesnik CAM, ko se naročite na njihove storitve. Za več informacij ter določila in pogoje se obrnite na ponudnika digitalnih televizijskih storitev.


#### Vstavljanje vmesnika CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.

Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.

Poiščite standardno vmesniško režo na zadnji strani televizorja. Vmesnik CAM nežno vstavite do konca in ga ves čas pustite v reži.

Aktiviranje vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju deaktivirala.

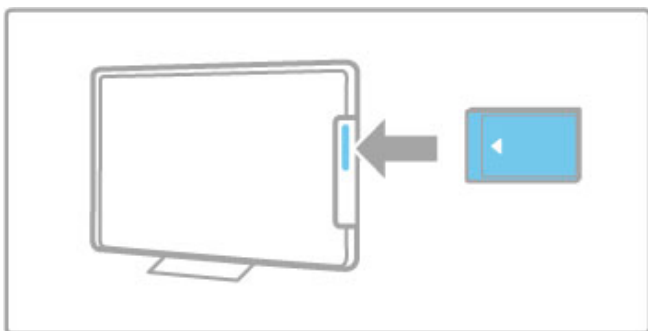

#### Gledanje storitve z vmesnikom CAM

Ko je vmesnik CAM vstavljen in je naročnina plačana, televizor prikazuje program ponudnika digitalnih televizijskih storitev.

Aplikacije, njihove funkcije, vsebina in sporočila na zaslonu prihajajo iz storitve z vmesnikom CAM.

#### Nastavitve vmesnika CAM

Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za storitve z vmesnikom CAM, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** > **Skupni vmesnik**. Izberite ponudnika vmesnika CAM in pritisnite **OK** (**V** **redu**).

---

### CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Standardni vmesnik CI+ ponudnikom storitev omogoča, da nudijo vrhunske digitalne programe visoke ločljivosti, na primer filmske in športne, z visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Če želite vstaviti standardni vmesnik CI+ CAM, preberite poglavje **CAM – Modul za pogojni dostop**.

---

# 6 Odpravljanje težav

---

## 6.1 Podatki za stik

Če nasveti in predlogi v poglavju Opravljanje težav ne pomagajo rešiti težave, poskusite televizor izklopiti in nato znova vklopiti.

### **Opozorilo**

Če se televizor okvari, ga **NIKOLI** ne poskušajte popraviti sami.

### **Pomoč uporabnikom**

Če težav s televizorjem ne morete odpraviti, lahko pokličete Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Pred klicem preverite model in serijsko številko televizorja. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### **Številka modela in serijska številka televizorja**

Te številke poiščite na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na zadnji ali spodnji strani televizorja.

---

## 6.2 Televizor in daljinski upravljalnik

### Televizor se ne vklopi

- Televizor izklopite in ponovno vklopite s stikalom na spodnjem delu.
- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.
- Televizor poskusite vklopiti s tipkami na televizorju.

### Televizor se ne vklopi iz stanja pripravljenosti

- Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.
- Televizor poskusite vklopiti s tipkami na televizorju.

### Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

- Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju televizorja.

• Med zagonom, ki ob priključenih napravah lahko traja do dve minuti, se televizor in nekatere zunanje naprave na ukaze daljinskega upravljalnika ne odzovejo takoj. Naprava deluje normalno in ni pokvarjena.

### Televizor se izklopi in rdeča lučka utripa

- Televizor s stikalom na spodnjem delu izklopite in ponovno vklopite. Preverite, ali je dovolj prostora za kroženje zraka. Počakajte, da se televizor ohladi.

Če se televizor ne vklopi ponovno iz stanja pripravljenosti in se znova pojavi utripanje lučke, pokličite center za pomoč uporabnikom.

### Ste pozabili kodo za odklepanje otroške ključavnice?

Preberite poglavje **Pomoč > Več funkcij televizorja > Ključavnice in časovniki > Otroška ključavnica**.

---

## 6.3 TV-kanali

### Nekateri televizijski kanali so izginili

- Preverite, ali ste na seznamu kanalov izbrali pravi seznam.

Pritisnite tipko **Q** **FIND (Iskanje)**, da odprete možnost Seznam kanalov, nato pa pritisnite **≡** **OPTIONS (Možnosti)** in izberite želeni seznam z možnostjo **Izbira seznama**.

- Kanal je mogoče skrit na seznamu kanalov. Več o seznamu kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Seznam kanalov**.

### Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

- Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Oglejte si nalepko "Digital TV Country Compatibility" (Združljivost digitalne televizije v državah) na hrbtni strani televizorja.

## 6.4 Slika in zvok

### Ni slike

- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Preverite, ali je izbrana in pravilno priključena prava naprava.
- Preverite nastavitve kontrasta ali svetlosti v možnosti **🏠** >

**Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Kontrast** ali **Svetlost**.

### Slika je slaba

- Na kakovost slike lahko vpliva slabo vreme.
- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Na kakovost slike lahko vplivajo neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe ali gore. Sliko poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno ali naprave oddaljite od televizorja.

- Preverite, ali je v meniju Ročna namestitev izbran pravi televizijski sistem.
- Če je slab samo določen kanal, ga poskusite fino nastaviti v meniju Fina nastavitvev.

Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitve** > **Kanali** > **Ročna namestitev – Analogno**.

### Slika ima slabe barve

- Preverite barvne nastavitve v meniju **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja**. Ali pritisnite tipko **☰** **OPTIONS** (**Možnosti**), da izberete nastavitve **Pametna slika**.

### Slika zaostaja, ko je priključena igralna konzola

- Če želite preprečiti zakasnitev slike, pritisnite tipko **☰** **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberite možnost **Pametna slika** > **Igra**.

### Televizor si ne zapomni nastavitve, ko preklopim nazaj

- Preverite, ali je televizor nastavljen na lokacijo **Doma**. Pritisnite **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnost nastavitve** > **Lokacija**.

### Slika ne ustreza velikosti zaslona

- Pritisnite **☰** **OPTIONS** (**Možnosti**), **Format slike** in izberite možnost **Samodejna zaplnitev**.

### Položaj slike na zaslonu ni pravilen

- Če želite popraviti premaknjeno sliko, pritisnite **☰** **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberite možnost **Premik slike**. Sliko premaknite s smernimi tipkami. Pritisnite **OK** (**V redu**), da prekinete premikanje slike.

- Če so vidni popačeni robovi slike, pritisnite **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Robovi zaslona** in z drsnikom rahlo povečajte sliko.

### Slika je, vendar ni zvoka

- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvoka niste izklopili z **🔇**.
- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Če televizor ne zazna zvočnega signala, zvok samodejno izklopi. To je običajno delovanje in ni okvara.

### Zvok je slab

- Uporabite pametno nastavitve zvoka tako, da pritisnete tipko **☰** **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberete možnost **Pametni zvok**.
- Preverite, ali je zvok nastavljen na Stereo.

### Zvok prihaja samo iz enega zvočnika

- Preverite nastavitve ravnovesja. Pritisnite **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Ravnovesje**. Z drsnikom nastavite ravnovesje.

### **Zakasnitev zvoka**

- Če sta slika in zvok pri predvajanju zvoka iz sistema za domači kino neuskklajena, morate nastaviti zakasnitev za sinhronizacijo zvoka. Več o sinhronizaciji zvoka in slike preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > Sinhronizacija zvoka in slike.**

---

## 6.5 Naprave

### Povezave HDMI

- Postopek HDMI-HDCP lahko traja nekaj sekund, preden televizor prikaže sliko iz naprave.
- Če televizor ne prepozna naprave in na zaslonu ni slike, preklopite med napravami, da postopek HDCP znova zaženete. Ali pa izklopite in znova vklopite napravo.

- Če nenehno prihaja do prekinitev zvoka, si oglejte uporabniški priročnik naprave, da preverite izhodne nastavitve. Če to ne pomaga, priključite dodatni avdio kabel.
- Če uporabljate adapter DVI-HDMI, preverite, ali je na voljo dodatni avdio priključek, da dokončate povezavo DVI.

### EasyLink HDMI-CEC

- Preverite, ali priključena naprava podpira standard HDMI-CEC in je pravilno nastavljena. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen napravi.
- Preverite, ali je kabel HDMI pravilno vključen.
  
- Preverite, ali je povezava EasyLink na televizorju in napravi vklopljena.
- Poskrbite, da je nadzor zvoka sistema v zvočnih napravah HDMI-CEC ustrezno nastavljen. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen zvočni napravi.

### Zaslon računalnika

- Hitrost osveževanja računalnika, ki je prek kabla VGA ali adapterja DVI-HDMI priključen na televizor, mora biti 60 Hz.
- Preverite, da je v računalniku izbrana prava ločljivost. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Ločljivosti zaslona**.



---

## 6.6 Videoposnetki, fotografije in glasba

### Datoteke v napravi USB niso prikazane

- Napravo (fotoaparati) nastavite skladno z "razredom za množično shranjevanje".
- Naprava USB morda potrebuje določen programski gonilnik. Žal pa te programske opreme ni mogoče prenesti v televizor.

- Vse zvočne in slikovne datoteke niso podprte. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Večpredstavnost**.

### Predvajanje datotek iz naprave USB ni tekoče

- Zmogljivost prenosa iz naprave USB omejuje hitrost prenosa.

### Datoteke v računalniku niso prikazane

- Če želite z možnostjo Brskanje po računalniku iskati datoteke v domačem omrežju, mora biti programska oprema za predstavnostne strežnike nastavljena tako, da omogoča skupno rabo datotek s televizorjem. Seznam združljive programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Večpredstavnost**.

---

## 6.7 Omrežje

**Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.**

- Mikrovalovne pečice, brezžični telefoni ali druge naprave WiFi 11b v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Poskrbite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične televizijske povezave.

- Če brezžično omrežje doma ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitvev > Omrežje > Namestitev žičnega omrežja**.

**Storitev Net TV ne deluje**

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

**Brskanje po računalniku ali storitvah Net TV je počasno**

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

---

# 7 Specifikacije

---

## 7.1 Programska oprema

---

### Različica programske opreme

Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite **↑** > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica**.

---

### Odprihodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na naslov [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com).

Če ne želite uporabljati e-pošte ali v enem tednu po oddaji sporočila na ta e-poštni naslov ne prejmete sporočila o potrditvi vaše zahteve, nam pišite (v angleščini) na naslov ...

**Open Source Team, Philips Electronics**  
**Intellectual Property and Standards**  
P.O. Box 220  
5600 AE Eindhoven  
Nizozemska

Odprihodne licence preberite v poglavju **Pomoč** > **Začetek** > **Odprihodne licence**.

## 7.2 Specifikacije okolja

### Energetska oznaka EU



#### Energetska oznaka EU

Evropska energetska oznaka označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Varčevanje z energijo

#### Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo.

#### Varčevanje z energijo

Pametna nastavitve slike za varčevanje z energijo združuje več nastavitev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo.

#### Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

#### Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Če želite preveriti relativno porabo energije, pritisnite **↑ >** **Nastavitev** in nato **▶**. Izberite možnost **Ogled predstavitev >** **Aktivno upravljanje** in pritisnite **OK (V rеду)**. Izberite pametno nastavitve, da preverite ustrezne vrednosti.

### Konec uporabe

#### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

---

## 7.3 Napajanje in sprejemanje

---

### Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Funkcije varčevanja z energijo: svetlobni senzor, način Eco, izklop slike (za radio), časovnik za samodejni izklop, meni Okolju prijazne nastavitve.

---

### Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (zemeljski, antena) COFDM 2K/8K, DVB-C (kabelski) QAM
- • Predvajanje analognega videa: NTSC, SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja

---

## 7.4 Zaslón in zvok

### Zaslón/slika

- Velikost diagonale:
  - 32PFL9606: 81 cm / 32 palcev
- 3DMax
- Izboljšava slike:
  - Perfect Pixel HD Engine
  - LCD-zaslón 200 Hz Clear
  - Wide Color Gamut
  - Premična notranja osvetlitev
  
- Vrsta zaslóna: LCD-zaslón polne visoke ločljivosti, osvetlitev ozadja LED
- Ločljivost zaslóna: 1920 x 1080p
- Obdelava barv: 2250 bilijonov barv, 17-bitni RGB
- Svetlost: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamični kontrast: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 0,5 ms (BEW ekviv.)

### Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby in simbol DD so registrirane blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
- Vrste zvočnikov: 2 nizkotonca v stojalu

---

## 7.5 Ločljivosti zaslona

### Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

### Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 × 480p — 60 Hz
- 800 × 600p — 60 Hz
- 1024 × 768p — 60 Hz
- 1280 × 768p — 60 Hz
- 1360 × 765p — 60 Hz
- 1360 × 768p — 60 Hz
- 1280 × 1024p — 60 Hz
- 1920 × 1080i — 60 Hz
- 1920 × 1080p — 60 Hz



---

## 7.6 Večpredstavnost

### Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)

### Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formati predvajanja

- Datoteke: programski tok MPEG, prenosni tok MPEG, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Video kodeki: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Avdio kodeki: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Slikovni kodeki: JPEG
- Omejitve: WMA (V2 do V9.2), MPEG-4 AVC (do stopnje 4.0)

### Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike DLNA (DMS)

- Windows Media Player 11 (za Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (za Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (za osebne računalnike in Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (za Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows XP ali Vista)

- Sony PS3 Media Server (za Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (za Windows XP)
- DiXiM (za Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (za Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (različica 1.2.9.47)
- Fuppes (za Linux)
- uShare (za Linux)

### Podprte mobilne naprave DLNA (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

### Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu DLNA ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

---

## 7.7 Povezljivost

### Hrbtni del televizorja

- EXT1 Scart: avdio L/D, vhod CVBS, RGB
- EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, avdio L/D
- VGA (D-sub 15), avdio vhod (stereo mini vtič 3,5 mm)
- Vhod HDMI 1 ARC (v1.4 - 3D)
- Vhod HDMI 2 (v1.4 - 3D)
- Vhod HDMI 3 (v1.4 - 3D)
- Avdio vhod (DVI v HDMI/VGA) (stereo mini vtič 3,5 mm)

- Avdio izhod L/D — sinhronizirano z zaslonom (optično)
- Slušalke (stereo mini vtič 3,5 mm)
- Omrežje LAN — (RJ45)

### Stranski del televizorja

- Stranski vhod HDMI (v1.4 - 3D)
- 2 x USB
- Standardna vmesniška reža (CAM)
- Reža za kartico SD (SD visoke zmogljivosti) (kot pomnilnik za videoteke)

---

## 7.8 Dimenzije in teže

### **32PFL9606**

Širina 761 mm

Višina 478 mm

Globina 34 mm

Teža ±9 kg

. . . s TV-stojalom

Višina 533 mm

Globina 214 mm

Teža ±12 kg

UMv 3104 327 0049.1 - 110503

# Kazalo

## 3

- 3D, zagon 23
- 3D-očala 23

## A

- Adapter DVI–HDMI 50
- Ambilight, nastavitve 40
- Ambilight, vklop 40

## B

- Barva Ambilight 40
- Barva stene 40

## C

- CAM 66
- CI+ 66

## D

- Digitalni teletext 30
- Domače omrežje 44
- DVB 43
- DVD-predvajalnik, priključitev 52

## E

- EasyLink, daljinski upravljalnik 46
- ESD 81

## F

- Fotografije 32
- Fotografije, diaprojeksija 32

## G

- Gama 38
- Glasba s fotografijami 32
- Glasnost slušalk 38
- Gledanje televizije 19

## H

- Hbb TV 29
- Hbb TV, blokiranje 29
- Hbb TV, strani 29
- HDMI ARC 50

## I

- Igralna konzola 36
- Infrardeči senzor 15
- Iskanje 17
- Izbira videov 19

## K

- Kakovost sprejema 43
- Kanal, posodobitev 42
- Kanal, preimenovanje 20
- Kanal, preklapljanje 19
- Kanal, preureditev 19
- Kanal, priljubljeni 20
- Kanal, skrivanje 20
- Kartica SD, namestitev 65
- Koda ključavnice 37
- Komponentni video YPbPr 50
- Kopiranje seznama kanalov 42

## M

- Meni Domov 17
- Meni Možnosti 18
- Meni Prilagoditev 17
- MHP 29

## N

- Naprava, dodajanje 17

- Naprava, odstranjevanje 17
- Naprava, preimenovanje 17
- Naprava, preureditev 17
- Nastavitve slike 38
- Nastavitve zvoka 38
- Način šifriranja 44
- Net TV 27
- Net TV, odpiranje 27
- Net TV, povezava 27

## O

- Odprtokodna programska oprema 75
- Okolju prijazne nastav. 38
- Omrežje, brezžična namestitev 44
- Omrežje, žična namestitev 45
- Omrežje, žična povezava 64
- Omrežno ime televizorja 45

## P

- Pametne nastavitve, ponastavitve 38
- Pametne nastavitve, zvok 21
- Perfect Pixel HD Engine 38
- Podnapisi, jezik 26
- Podnapisi, samodejni premik 46
- Podnapisi, vklop ob delovanju brez zvoka 26
- Pomnilniška kartica SD 28
- Pomoč uporabnikom 67
- Pomoč, iskanje 13
- Poraba energije 76
- Povezava HDMI 50
- Predstavitve televizorja 5
- Predvajanje videoposnetkov 32
- Predvajanje z enim dotikom 15
- Premik slike 18
- Premor slike v živo 34
- Premor slike v živo, nastavitve 34
- Priključki 50
- Programska oprema za predstavnostne strežnike 81
- Programska oprema, internetna posodobitev 48
- Programska oprema, posodobitev z USB-jem 48
- Programska oprema, trenutna različica 48
- Prostorski način 15
- Prostorski zvok 18

## R

- Radijski kanali 19
- Ravnotežje 38
- Računalnik, brskanje 32
- Računalnik, monitor 62
- Računalnik, povezava 32
- Recikliranje izdelka 76
- Robovi zaslona 38

## S

- Samodejni izklop 39
- Seznam izbranih 19
- Seznam kanalov, možnosti 19
- Skupna vmesniška reža 66
- Spletno, izposoja videa 28
- Stanje pripravljenosti sistema 15
- Starševska ocena 37

## T

- Teletext, Dvojni zaslon 30
- Teletext, nastavitve 31
- Teletext, Pregled T.O.P. 30
- Teletext, zamrznitev 30
- Televizija visoke ločljivosti 6
- Tipkovnica, na zaslonu 20
- Trdi disk USB 34
- Trdi disk USB, namestitev 34

## U

- Univerzalni dostop 47
- Ura 43

USB, brskanje 32  
Usmerjevalnik 44

## **V**

Varnostno šifriranje WEP 44  
Varnostno šifriranje WPA 44  
Video priključek (CVBS) 51  
Videoposnetek visoke ločljivosti 6

## **W**

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 44

## **Z**

Zapoznitev zvočnega izhoda 46  
Zvočna razlaga 47

## **Č**

Črne proge 22

## Europe

### CE Declaration of conformity

#### English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

#### Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

#### Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

#### Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

#### Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

#### Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

#### Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

#### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

#### Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

#### Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

#### Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

#### Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

#### Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

#### Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

#### Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

#### Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

#### Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

#### Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

#### Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

#### Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

#### Italia

Sistema TV wireless  
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



## Contact information

<b>Argentina</b>	0800 8888 7532 (gratuito)	<b>Magyarország</b>	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
<b>België / Belgique</b>	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Nederland</b>	0800 023 0076 (gratis) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Brazil</b>	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	<b>Norge</b>	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>България</b>	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	<b>Österreich</b>	0800 180 016 (kostenlos) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Česká republika</b>	800 142840 (Bezplatný hovor)	<b>Polska</b>	022 3491504 (połączenie lokalne)
<b>China / 中国</b>	4008 800 008	<b>Portugal</b>	800 780 903 (grátis) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Danmark</b>	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>România</b>	0800 894910 (gratis)
<b>Deutschland</b>	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Россия</b>	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Ελλάδα</b>	0 8000 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	<b>Suisse / Schweiz / Svizzera</b>	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
<b>España</b>	900 800 655 (gratuito) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Србија</b>	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
<b>Estonia</b>	6008600 (local)	<b>Slovakia</b>	0800 004537 (Bezplatný hovor)
<b>France</b>	0805 025 510 (gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Slovenija</b>	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
<b>Hrvatska</b>	01 6403 776 (Lokalni poziv)	<b>Suomi</b>	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Italia</b>	800 088 774 (gratuito) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Sverige</b>	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Ireland</b>	0160 11 161 (free)	<b>Thailand / ประเทศไทย</b>	66 2 652 8652
<b>Northern Ireland</b>	0800 055 6882	<b>Türkiye</b>	0800 261 3302 (Şehirçi arama) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Казакстан</b>	007 727 250 66 17 (local)	<b>United Kingdom</b>	0800 331 6015 (toll free) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Latvia</b>	527 37691 (local)		
<b>Lithuania</b>	67228896 (local)		
<b>Luxembourg / Luxemburg</b>	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder  
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners  
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)