

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

32 PFL3403



(C) 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.



Lietošanas instrukcija

TV nesaglabāja manus iestatījumus

- Pārļiecinieties, ka TV ir iestatīts režīmā Home (Mājas), kas ļauj Jums pilnībā mainīt iestatījumus. Skatīt nodaļu 5.4 *Pārslēgšanās uz režīmiem Veikals vai Mājas*.

Attēls neietilpst ekrānā, tas ir pārāk liels vai pārāk mazs

- Izmēģiniet citu attēla formātu, kā aprakstīts nodaļā 5.3.3 *Attēla formāta maiņa*.
- Piesaistiet ierīces kontaktiem, kā aprakstīts nodaļā 7.4.1 *Ierīču piesaiste kontaktiem*.

Attēla pozīcija ekrānā nav pareiza

- Attēla signāli no dažām ierīcēm neatbilst ekrānam. Pārbaudiet ierīces signāla izeju.

9.3 Skaņas jautājumi

Ir attēls, bet nav skaņas no TV

Piezīme

Ja netiek uztverts audio signāls, TV automātiski izslēdz audio izeju un nenorāda uz nepareizu darbību.

- Pārbaudiet, vai visi vadi ir pareizi pieslēgti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav noregulēts uz 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta.

Ir attēls, bet skaņas kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet **Skaņas** iestatījumus kā aprakstīts nodaļā 5.3.4 *Skaņas iestatījumu regulēšana*, pārļiecinoties, ka ir izvēlēts **Stereo** un ka **Filtra** (Equalizer) iestatījumi ir pareizi. Ja nepieciešams, mēģiniet pārstatīt iestatījumus uz standartu.

Ir attēls, bet skaņa tiek atskaņota tikai no viena skaļruņa

- Pārbaudiet, vai iestatījums **Balance** (Līdzsvars) ir pareizi iestatīts kā aprakstīts nodaļā 5.3.4 *Skaņas iestatījumu regulēšana*.

9.4 HDMI savienojuma jautājumi

Jums ir problēmas ar HDMI ierīcēm

- HDCP atbalsts var paildzināt laiku, kas nepieciešams TV, lai parādītu saturu no ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrānā netiek parādīts attēls, mēģiniet pārslēgties uz citu ierīci un atkal atpakaļ, lai pārstartētu.
- Ja tiek novēroti skaņas pārrāvumi, skatiet HDMI ierīces lietošanas pamācību, lai pārļiecinātos, ka izejas iestatījumi ir pareizi. Vai mēģiniet pieslēgt audio signālu no HDMI ierīces pie TV, izmantojot kontaktu AUDIO IN TV aizmugurē.
- Ja tiek lietots HDMI-uz-DVI adapteris vai HDMI-uz-DVI vads, pārļiecinieties, ka pie kontakta AUDIO IN ir pieslēgts papildus audio vads.

9.5 Datora savienojuma gadījumi

Datora displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizēts

Pārļiecinieties, ka uz Jūsu datora ir izvēlēti pareizi izšķirtspējas un atjaunošanās frekvences iestatījumi. Atbalstītos izšķirtspēju un atjaunošanās frekvences iestatījumus meklējiet nodaļā 8 *Tehniskās specifikācijas*.

9.6 Sazināšanās ar mums

Ja Jūs nevarat atrisināt Jūsu problēmu, skatiet šī TV Bieži Uzdotos Jautājumus www.philips.com/support.

Ja problēma joprojām netiek atrisināta, sazinieties ar Jūsu valsts Klientu Atbalsta Centru, kas pieminēts šajā lietošanas pamācībā.

BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet labot TV paši. Tas var radīt dažādus savainojumus, neatgriezeniskus bojājumus Jūsu TV vai anulēt garantiju.

Piezīme

Pirms sazināties ar mums, sagatavojiet Jūsu TV modeļa un sērijas numurus. Šie numuri ir atrodamā Jūsu TV aizmugurē un sānos, kā arī uz iepakojuma.

Šī nodaļa apraksta biežāk fiksētus traucējumus un piemērojamos risinājumus.

9.1 Vispārēji TV jautājumi

TV neieslēdzas

- Atvienojiet strāvas vadu, gaidiet vienu minūti un atkal pieslēdziet strāvas vadu.
- Pārlicinieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts un ka ir strāva.

Tālvadības pults nestrādā pareizi

- Pārlicinieties, ka tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, ievērojot indikācijas +/-.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir vājas vai tukšas.
- Notīriet tālvadības pults un TV sensora lēcas.

TV gaidīšanas režīma lampiņa mirkšķinās sarkanā krāsā

- Izslēdziet TV un atvienojiet strāvas vadu. Gaidiet, līdz TV atdziest, pirms atkal pieslēgt to pie strāvas un ieslēgt. Ja mirkšķināšanās atkārtojas, sazinieties ar Klientu Atbalsta Centru.

Jūs esat aizmirsuši kodu, lai atslēgtu Bērnu atslēgu

- Ievadiet kodu '0711', kā aprakstīts Nodaļā 5.6.3 TV kanālu slēgšana (Vecāku kontrole).

TV izvēlne ir nepareizā valodā

- Skatīt Nodaļu 6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana, lai iegūtu instrukcijas, kā mainīt TV izvēlnes valodu uz Jums vajadzīgo.

Ieslēdzot/izslēdzot TV, vai pārslēdzot to gaidīšanas režīmā, ir dzirdama čerkstoša skaņa no TV korpusa

- Nav nepieciešama nekāda darbība. Čerkstošā skaņa ir normāla TV izplešanās un saraušanās skaņa, kad TV atdziest un sasilst. Tas neietekmē darbību.

9.2 Attēla jautājumi

Ieslēgšanas indikators ir ieslēgts, bet nav attēla

- Pārlicinieties, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Pārlicinieties, ka ir izvēlēta pareizā ierīce.

Ir skaņa, bet nav attēla

- Pārlicinieties, ka attēla iestatījumi ir pareizi. Skatīt nodaļu 5.3.2 Attēla iestatījumu regulēšana.

Tiek saņemta slikta TV uztveršana no antenas

- Pārbaudiet, vai antena ir kārtīgi pieslēgta pie TV.
- Skaļi skaļruņi, neizemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no TV.
- Pārlicinieties, ka ir izvēlēta pareiza TV sistēma Jūsu reģionam. Skatīt nodaļu 6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana.
- Ja uztveršana ir slikta tikai vienam kanālam, mēģiniet precīzāk uzregulēt kanālu. Skatīt nodaļu 6.3 Precīza kanālu uzregulēšana.

Tiek saņemta slikta attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm

- Pārlicinieties, ka visas ierīces ir kārtīgi pieslēgtas. Kā arī, neaizmirstiet piesaistīt ierīces kontaktiem, kā aprakstīts nodaļā 7.4.1 Ierīču piesaiste kontaktiem.
- Pārlicinieties, ka attēla iestatījumi ir pareizi. Skatīt nodaļu 5.3.1 Attēla iestatījumu regulēšana.

1 Svarīgi	5	6 Kanālu uzstādīšana	25
1.1 Drošība	5	6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana	25
1.2 Rūpes par ekrānu	6	6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana	25
1.3 Dabas aizsardzība	6	6.3 Kanālu precīza uzregulēšana	26
2 Jūsu TV	7	6.4 Kanālu nosaukšana vai pārsaukšana	26
2.1 TV pārskats	7	6.5 Kanālu pārkārtošana	26
3 Sākums	9	6.6 Iecienītāko kanālu saraksta izveidošana	26
3.1 TV novietošana	9	6.7 Demonstrācijas uzsākšana	27
3.2 TV stiprināšana pie sienas	9	7 Ierīču pieslēgšana	28
3.3 Antenas vada pieslēgšana	10	7.1 Savienojumu pārskats	28
3.4 Strāvas vada pieslēgšana	10	7.2 Savienojuma kvalitātes izvēle	29
3.5 Bateriju ievietošana tālvadības pultī	11	7.3 Ierīču pieslēgšana	30
3.6 TV ieslēgšana	11	7.4 Ierīču iestatīšana	32
3.7 Pirmās ieslēgšanas iestatīšana	11	7.5 Philips EasyLink lietošana	32
4 Jūsu TV lietošana	13	8 Tehniskās specifikācijas	33
4.1 Jūsu TV ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā	13	9 Traucējumu novēršana	34
4.2 TV skatīšanās	13	9.1 Vispārēji TV jautājumi	34
4.3 Pieslēgto ierīču skatīšanās	14	9.2 Attēla jautājumi	34
4.4 Teleteksta lietošana	14	9.3 Skaņas jautājumi	35
5 Lietojiet vairāk no Jūsu TV	15	9.4 HDMI savienojuma jautājumi	35
5.1 Tālvadības pults pārskats	15	9.5 Datora savienojuma jautājumi	35
5.2 TV izvēlni lietošana	16	9.6 Sazināšanās ar mums	35
5.3 Attēla un skaņas iestatījumu regulēšana	17		
5.4 Pārslēgšanās uz režīmiem Veikals vai Mājas	20		
5.5 Teleteksta papildus funkciju lietošana	21		
5.6 Taimeru un Bērnu atslēgas lietošana	21		

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt iepriekšējās piegādes.

Informācija šajā lietošanas pamācībā ir adekvāta sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras, tiek lietoti citiem mērķiem kā šeit paredzēts, jāiegūst apstiprinājums to iespējamībai un piemērotībai. Philips garantē, ka materiāls pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija netiek izteikta vai piemērota.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu labot pats lietotājs. Neatveriet un nenovietojiet preces korpusu. Labošanas darbus drīkst veikt Philips Servisa Centros un oficiālās darbnīcās. Pretējā gadījumā var tikt zaudēta jebkāda garantija. Jebkura darbība, kas aizliegta šajā pamācībā, jebkuri regulējumi vai montāžas procedūras, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā lietošanas pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsainu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, melni vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili) var konstanti parādīties ekrānā. Tā ir displeja strukturāla īpatnība (vispārējo industrijas standartu robežās) un netiek uzskatīta par nepareizu darbību.

Atbilstība ar EML

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudzus uz patērētāju orientētus produktus, kam, kā jebkurai elektroniskai ierīcei, ir spēja pārraidīt un uztvert elektromagnētiskus signālus.

Viens no Philips vadošajiem Biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēs, lai tās atbilstu visām attiecināmajām tiesiskajām prasībām un ieturētos EML standartu robežās preču ražošanas brīdī.

Philips attīsta, ražo un pārdod preces, kas neizraisa kaitīgu ietekmi uz veselību.

Philips apstiprina, ka, ja tā preces tiek lietotas pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EML un drošības standartu attīstīšanā, kas ļauj Philips paredzēt nākotnes standartizācijas prasības, lai tās laicīgi integrētu savās precēs.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Stiprinājumam Atbilstošs logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.

Windows Media ir Microsoft Corporation reģistrēts zīmols vai zīmols Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

(R) Kensington un Micro Saver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli, ar izdotām reģistrācijām un gaidāmām reģistrācijām citās valstīs visā pasaulē. Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

• HDMI/DVI-Datora formāti

640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz

720 x 480 @ 60Hz*

800 x 600 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz

1024 x 768 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz

1280 x 720 @ 60Hz*

* Ja Jūs pieslēdzat datoru, kas atbalsta izšķirtspēja 480p vai 720p, Funkciju izvēlnē ir pieejams punkts **Mode Selection** (Režīma izvēle). Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties starp **Datora** un **HD** režīmiem.

• HDMI Video formāti

720 x 480p @ 60Hz

720(1440) x 480i @ 60Hz

720 x 576p @ 50Hz

720(1440) x 576i @ 50Hz

1280 x 720p @ 60Hz

1280 x 720p @ 50Hz

1920 x 1080i @ 50Hz, 60Hz

1920 x 1080p @ 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Uztvērējs / Uztveršana / Pārraide

- Antenas ieeja: 75ohm koaksiālā (IEC75)
- TV sistēma: PAL Multi
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL

Tālvadības pults

- Baterijas: 2 x AAA izmēra (LR03 tipa)

Savienojumi (Aizmugurē)

- EXT 1 (SCART): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, S-Video
- HDMI
- TV ANTENA

Savienojumi (Sānos)

- S-Video
- Video (CVBS) ieeja
- AUDIO K/L ieeja
- Komponentu (Y Pb Pr), Audio K/L ieeja
- Austiņu izeja (Stereo mini-ligzda)

Barošana

- Maiņstrāvas barošana: 220-240V (±10%)
- Ieslēgta un gaidīšanas režīmu strāvas patēriņš: Skatīt tehniskās specifikācijas www.philips.com
- Darba vides temperatūra: 5 °C – 35 °C

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Detalizētākas šīs preces specifikācijas atrodamas www.philips.com/support.

7 IERĪČU PIESLĒGŠANA


7.3.7 Personīgais dators

Pirms datora pieslēgšanas:

- Iestatiet datora monitora atjaunošanas frekvenci (refresh rate) uz 60Hz. Skatīt *nodaļu 8 Tehniskās specifikācijas*, kur ir datora izšķirtspēju saraksts.
- TV attēla formātu nomainiet uz Unscaled (Nemainīts) kā aprakstīts nodaļā 5.3.3 *Attēla formāta maiņa*.

Lai pieslēgtu datoru TV aizmugurē

- Izmantojiet HDMI uz DVI vadu vai HDMI-uz-DVI adapteri (pievienotu HDMI vadam), lai pieslēgtu HDMI kontaktu Jūsu TV aizmugurē pie Jūsu datora DVI kontakta.
- Pieslēdziet audio vadu no Jūsu datora uz AUDIO L un R kontaktu TV sānos.

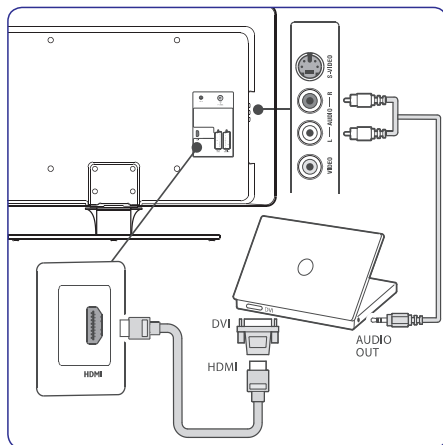


7.4 Ierīču iestatīšana

Kad visas ierīces ir pieslēgtas, Jums jāizvēlas katram kontaktam pieslēgtās ierīces tips.

7.4.1 Kontaktu izvēle

Lai izvēlētos ierīci, kas pieslēgta Jūsu TV kontaktiem.

- Spiediet taustiņu **SOURCE** uz tālvadības pults.

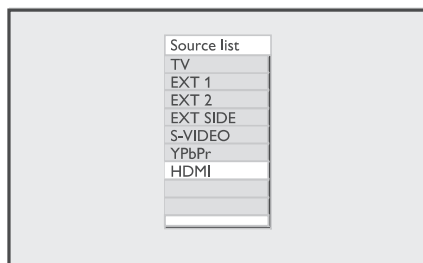

- Spiediet taustiņus ▼ vai ▲, lai izvēlētos kontaktu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet procedūru, līdz visas ierīces ir pareizi piesaistītas kontaktiem.
- Spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izslēgtu izvēlni.

7.5 Philips EasyLink lietošana

Jūsu TV atbalsta Philips EasyLink, kas iespējo viena-pieskāriena atskaņošanu un viena-pieskāriena gaidīšanas režīmu starp EasyLink-saderīgām ierīcēm. Saderīgās ierīces jāpieslēdz pie Jūsu TV, izmantojot HDMI un piesaistītām, kā aprakstīts Nodaļā 7.4.1 *Ierīču piesaiste kontaktiem*.

7.5.1 Viena-pieskāriena atskaņošanas lietošana

Viena-pieskāriena atskaņošana ļauj Jums nospiegt atskaņošanas taustiņu uz, piemēram, Jūsu DVD tālvadības pults, tādējādi sākot atskaņošanu uz Jūsu DVD ierīces un automātiski ieslēdzot Jūsu TV uz pareizo avotu, kas rāda DVD saturu.


1. SVARĪGI

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms sākat lietot šo precī.

Pievērsiet īpašu uzmanību šai nodaļai un sekojiet drošības un rūpju par ekrānu instrukcijām. Preces garantija nav piemērojama, ja bojājums radies, neievērojot šīs instrukcijas.

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu precī www.philips.com/welcome.


Jūsu TV modeļa un sērijas numuri ir atrodami Jūsu TV aizmugurē un sānos, kā arī uz iepakojuma.

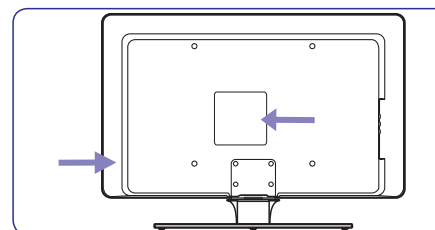

1.1. Drošība

- Lai paceltu un nestu TV, kas sver vairāk kā 25 kilogramus, ir nepieciešami divi cilvēki. Nepareiza TV pārvietošana var novest pie nopietniem savainojumiem.
- Ja TV tiek pārvietots zemās temperatūrās (zemāk kā 5°C), atveriet kastī un gaidiet, līdz TV atbilst telpas temperatūrai, pirms izpakošanas.
- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas lietum vai ūdenim.
- Nenovietojiet traukus ar ūdeni vai citiem šķidrumiem uz vai pie TV. TV iešļakstīts ūdens var izraisīt elektrošoku. Ja uz TV tiek izliets šķidrums, nedarbiniet TV. Nekavējoties atvienojiet TV no strāvas un pārbaudiet to pie kvalificēta tehniķa.
- Lai izvairītos no uguns vai elektrošoka bīstamības, nenovietojiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas pie atvērtas liesmas avotiem (kā aizdegta sveces) un citiem karstuma avotiem, tai skaitā tieša saules gaisma.
- Neuzstādiet TV slēgtā telpā kā grāmatu plaukts. Atstājiet ap TV vismaz 10 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka gaisa plūsma netiek kavēta.

- Ja TV tiek novietots uz plakanas, cietas virsmas, noteikti lietojiet tikai komplektā iekļauto statīvu. Nekustiniet TV, ja statīvs nav kārtīgi pieskrūvēts pie TV.
- TV stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam personālam. TV jāstiprina uz atbilstoša sienas kronšteina pie sienas, kas var droši noturēt TV svaru. Nepareiza stiprināšana pie sienas var novest pie dažādiem savainojumiem vai bojājumiem. Nemēģiniet stiprināt TV pie sienas paši.
- Ja TV tiek stiprināts pie kustīga statīva, pārliecinieties, ka uz strāvas vadu netiek izdarīts spiediens, kad TV tiek kustināts. Spiediens uz strāvas vadu var to bojāt un izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.
- Atvienojiet TV no strāvas un antenas pirms pērkona negaisa. Pērkona negaisa laikā neaizskariet nevienu TV, strāvas vada vai antenas vada daļu.
- Pārliecinieties, ka Jums ir pilna pieeja strāvas vadam, lai viegli varētu atvienot TV no strāvas.
- Atvienojot TV no strāvas, ievērojiet:
 - Izslēdziet TV, tad atvienojiet strāvu (ja pieejams).
 - Atvienojiet strāvas vadu no strāvas rozetes.
 - Atvienojiet strāvas vadu no barošanas kontakta TV aizmugurē. Vienmēr velciet strāvas vadu aiz kontaktakšas. Neraujiet aiz vada.

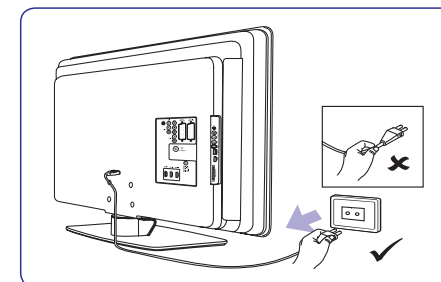


- Lietojot austiņas lielā skaļumā, var rasties pastāvīgi dzirdes traucējumi. Lai arī liels skaļums ar laiku var šķist normāli, tas var bojāt Jūsu dzirdi. Lai aizsargātu Jūsu dzirdi, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas lielā skaļumā.

1. SVARĪGI

1.2. Rūpes par ekrānu

- Izslēdziet TV un atvienojiet strāvas vadu pirms ekrāna tīrīšanas. Tīriet ekrānu ar mīkstu, sausu lupatu. Nelietojiet mājas tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt ekrānu.

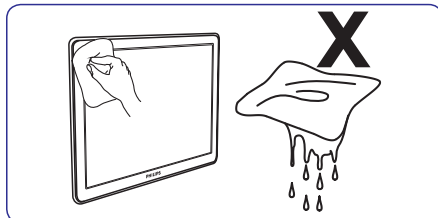

- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, nekavējoties notīriet ūdens pilienus.
- Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nekasiet ekrānu ar cietiem priekšmetiem, jo tādējādi ekrāns var tikt neatgriezeniski bojāts.
- Kad vien iespējams, izvairieties no stacionāriem attēliem, kas redzami ekrānā ilgāku laiku. Piemēram, ekrāna izvēlnes, teleteksta lapas, melnas joslas vai akciju tirgus reklāmas. Ja Jums jālieto stacionāri attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no ekrāna bojājumiem.

1.3. Dabas aizsardzība

Iepakojuma pārstrāde

Šīs preces iepakojums ir paredzēts pārstrādei. Sazinieties ar vietējām institūcijām, lai noskaidrotu informāciju par iepakojuma pārstrādi.

Lietotās preces izmešana



Jūsu prece ir ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītrotu riteņotas miskastes simbolu uz preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Neizmetiet Jūsu lietoto preci ar sadzīves atkritumiem. Papildus informāciju par drošu preces izmešanu jautājiņiet ierīces pārdevējam. Nekontrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu gan apkārtnējam videi, gan cilvēku veselībai.

Lietoto bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur dzīvsudrabu vai kadmiju. Izmetiet komplektā iekļautās un visas citas lietotās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Strāvas patēriņš


TV gaidīšanas režīmā patērē minimālu enerģiju, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Aktīva režīma strāvas patēriņš ir norādīts TV aizmugurē.

Papildus informācijai par preces specifikāciju, skatīt preces bukletu www.philips.com/support.

7 IERĪČU PIESLĒGŠANA


7.3.3 S-Video ierīce

Lai atskaņotu S-Video ierīci, pieslēdziet SCART vadu pie EXT2 vai S-Video kontakta TV sānos.

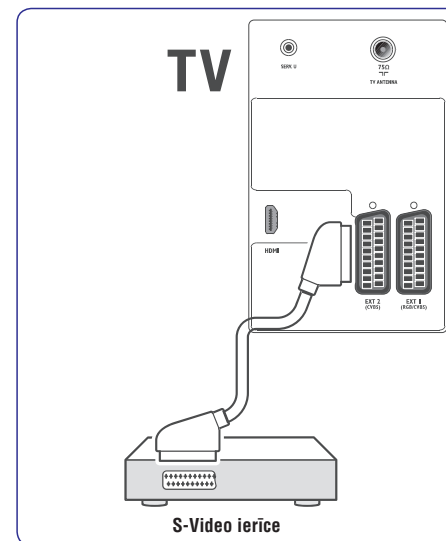


7.3.4 Kombinēts DVD ierakstītājs un digitālais uztvērējs

Lai saņemtu analogos kanālus no antenas un ierakstītu programmas uz kombinētā DVD ierakstītāja un digitālā uztvērēja, pieslēdziet divus antenas vadus un vienu SCART vadu, kā parādīts zīmējumā:

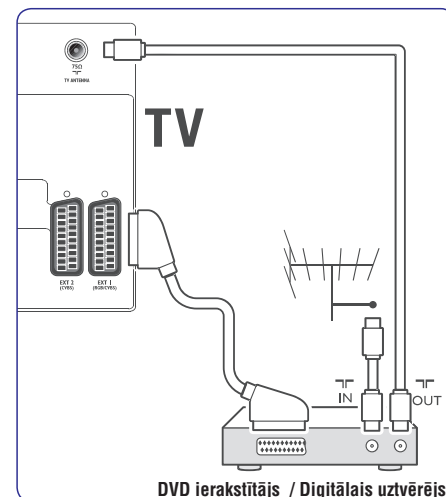


7.3.5 Atsevišķs DVD ierakstītājs un uztvērējs

Lai saņemtu analogos kanālus no antenas un ierakstītu programmas uz atsevišķa DVD ierakstītāja un uztvērēja, pieslēdziet trīs antenas vadus un trīs SCART vadus, kā parādīts zīmējumā:

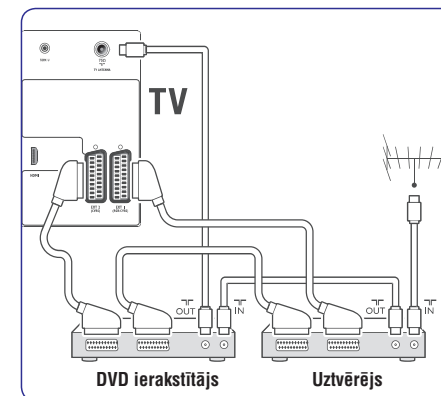

7.3.6 Kamera, digitālais fotoaparāts, spēļu konsole vai austiņas


Praktiskākais savienojums mobilai spēļu konslei vai kamerai ir TV sānos. Jūs varat, piemēram, pieslēgt spēļu konsoli vai kameru pie VIDEO/ S-Video un AUDIO L/R kontaktiem TV sānos.

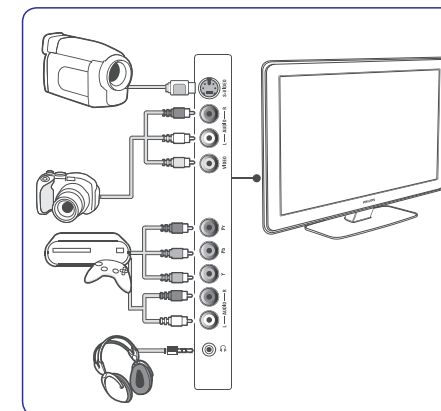


7 IERĪČU PIESLĒGŠANA

7.2.3. S-Video – Laba kvalitāte ★★

Analogais savienojums, S-Video sniedz labāku attēla kvalitāti kā kompozītu video. Pieslēdzot Jūsu ierīci ar S-Video, pieslēdziet S-Video vadu pie S-Video kontakta TV sānos. Jums jāpieslēdz atsevišķs Audio K/L vads no ierīces uz sarkano un balto Audio K/L kontaktiem TV sānos.

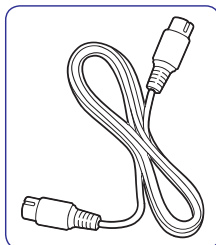


S-Video vads

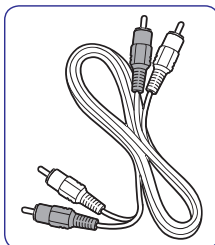

Audio K/L vads
– Sarkans, Balts

7.2.4. Kompozītu – Pamata kvalitāte ★

Kompozītu video sniedz pamata analogo savienojumu, parasti apvienojot (dzeltenu) video kontaktu un (sarkano un balto) Audio K/L kontaktus. Pieslēdzot kompozītu Video un Audio K/L vadus, kontaktu krāsām jāatbilst kontaktu krāsām TV sānos.

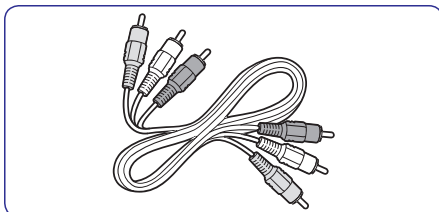

Kompozītu audio/video vads – Dzeltens, sarkans un balts.

7.3 Ierīču pieslēgšana

Šī nodaļa apraksta kā pieslēgt dažādas ierīces ar dažādiem kontaktiem un sniedz piemērus, kas atrodas *Ātrā Sākuma Ceļvedī*.

⚠ Brīdinājums


Pirms ierīču pieslēgšanas, atvienojiet strāvas vadu.

ℹ Piezīme

Lai pieslēgtu ierīci Jūsu TV, var tikt izmantoti dažādu tipu kontakti, atkarībā no pieejamības un Jūsu vajadzībām.

7.3.1 Blu-ray Disku atskaņotājs


Pilnam augstu-standartu video, pieslēdziet HDMI vadu, kā parādīts zīmējumā:

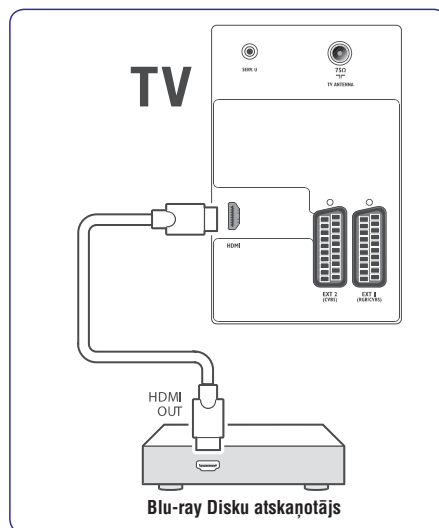

Blu-ray Disku atskaņotājs

7.3.2 DVD atskaņotājs

Priekš DVD video, pieslēdziet SCART vadu pie EXT 1.

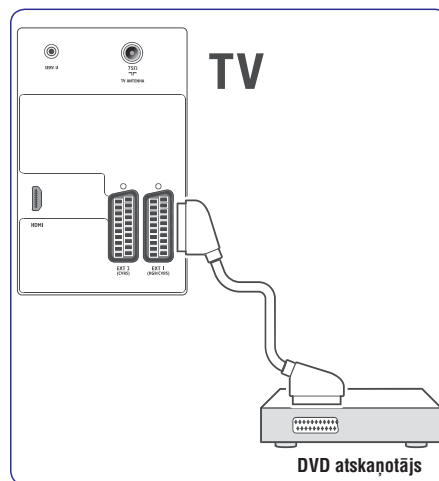


DVD atskaņotājs

2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz biežāk lietoto TV vadību un funkciju pārskatu.


2.1. TV pārskats

Sānu vadības un indikatori

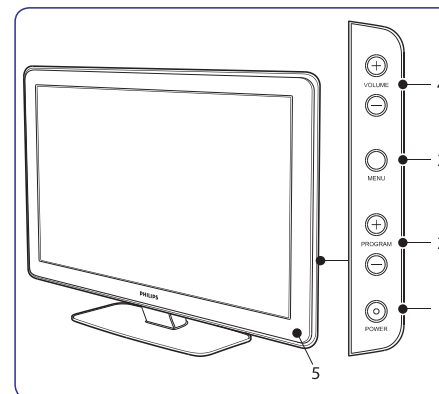


1. **POWER** (ieslēgt/izslēgt)
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU** (Izvēlne)
4. **VOLUME +/-** (Skaļums)
5. Gaidīšanas režīma indikators / Tālvadības pults sensors

Sānu kontakti

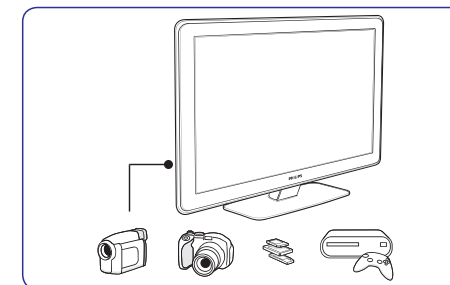

Lietojiet TV sānu kontaktus, lai pieslēgtu pārnēsājamās ierīces, kā kameras vai augstu-standartu spēļu konsoles. Jūs varat pieslēgt arī pāri austiņu.

Aizmugures kontakti

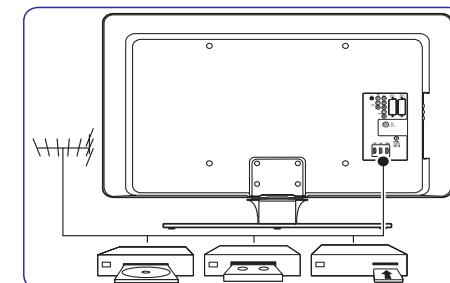


Lietojiet TV aizmugures kontaktus, lai pieslēgtu antenu un pastāvīgas ierīces, kā augstu-standartu disku atskaņotāju, DVD atskaņotāju vai videomagnetofonu.

ℹ Piezīme

Papildus informācijai par savienojumiem, skatīt nodaļu 7.3 Ierīču pieslēgšana.

2 JŪSU TV

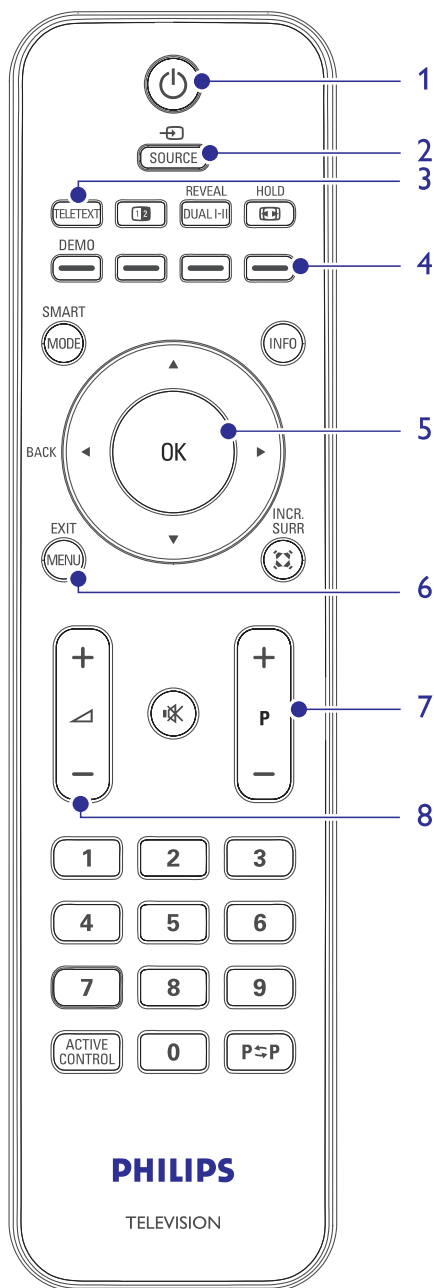

Tālvadības pults

- 1. STANDBY** (Gaidīšanas režīms)
- 2. SOURCE** (Avots)
- 3. TELETEXT** (Teleteksts)
- 4. KRĀSAINIE TAUSTIŅI**
No kreisās: Sarkans, zaļš, dzeltens, zils
- 5. NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅI**
Augšup ▲, Lejup ▼, Pa kreisi ◀, Pa labi ▶, OK
- 6. MENU** (Izvēlne)
- 7. PROGRAM +/-**
- 8. VOLUME +/-** (Skaļums)

Papildus informācijai par tālvadības pulti, skatīt nodaļu 5.1. *Tālvadības pults pārskats*.


7 IERĪČU PIESLĒGŠANA

7.2. Savienojuma kvalitātes izvēle

Šī nodaļa apraksta, kā Jūs varat uzlabot Jūsu audio vizuālo pieredzi, pieslēdzot Jūsu ierīces, izmantojot labākos iespējamus kontaktus.

Pēc Jūsu ierīču pieslēgšanas, iespējotiet tās kā aprakstīts *Nodaļā 7.4. Ierīču uzstādīšana*.

7.2.1. HDMI – Augstākā kvalitāte ★★★★★

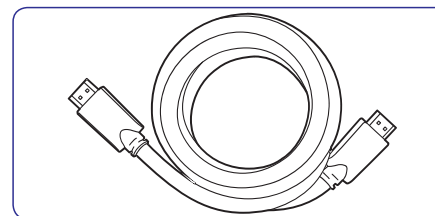

HDMI ataino labāko iespējamo audio vizuālo kvalitāti. Gan audio, gan video signāli tiek apvienoti vienā HDMI vadā, sniedzot nesaspīestu, digitālu interfeisu starp Jūsu TV un HDMI ierīcēm. Jums jālieto HDMI, lai pilnībā izbaudītu Augstu-standartu video. Jums jālieto HDMI vadi arī lai iespējotu Philips EasyLink, kā aprakstīts nodaļā 7.5. *Philips EasyLink lietošana*.

✱ Padoms

Ja Jūsu datoram ir tikai DVI kontakts, lietojiet DVI-HDMI adapteri, lai pieslēgtu Jūsu ierīci pie HDMI kontakta TV aizmugurē. Jums jāpieslēdz atsevišķs audio vads no ierīces uz AUDIO IN mini-ligzdas kontaktu.


ⓘ Piezīme

Philips HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitālā Saturu Aizsardzība). HDCP ir Digitālo Tiesību Menedžmenta forma, kas aizsargā augstu-standartu saturu DVD un Blu-ray Diskos.


7.2.2. Komponentu (Y Pb Pr) – Augstāka kvalitāte ★★★★★

Komponentu (Y Pb Pr) video sniedz labāku attēla kvalitāti kā S-Video vai Kompozītu video savienojumi. Lai arī komponentu video atbalsta augstu-standartu signālus, attēla kvalitāte ir zemāka kā HDMI un ir analoga.

Pieslēdzot komponentu video vadu, kontaktu krāsām jāatbilst kontaktiem TV sānos. Pieslēdziet arī Audio vadu pie sarkanā un baltā Audio K/L ieejas kontaktiem.

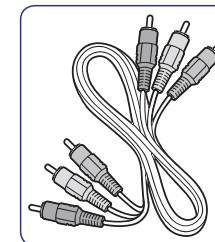


Komponentu video vads
– Sarkans, Zaļš, Zils

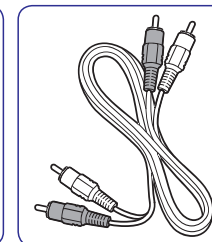

Audio K/L vads
– Sarkans, Balts


7.2.3. SCART – Laba kvalitāte ★★★

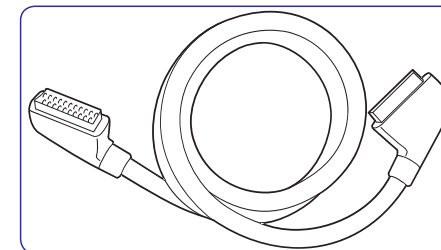

SCART apvieno audio un video signālus vienā vadā. Audio signāli ir stereo, bet video signāli var būt kompozītu vai S-Video kvalitātes. SCART neatbalsta augstu-standartu video un ir analogs. TV ir divi SCART kontakti, EXT 1 un EXT 2.

7 IERĪČU PIESLĒGŠANA

7.1 Savienojumu pārskats

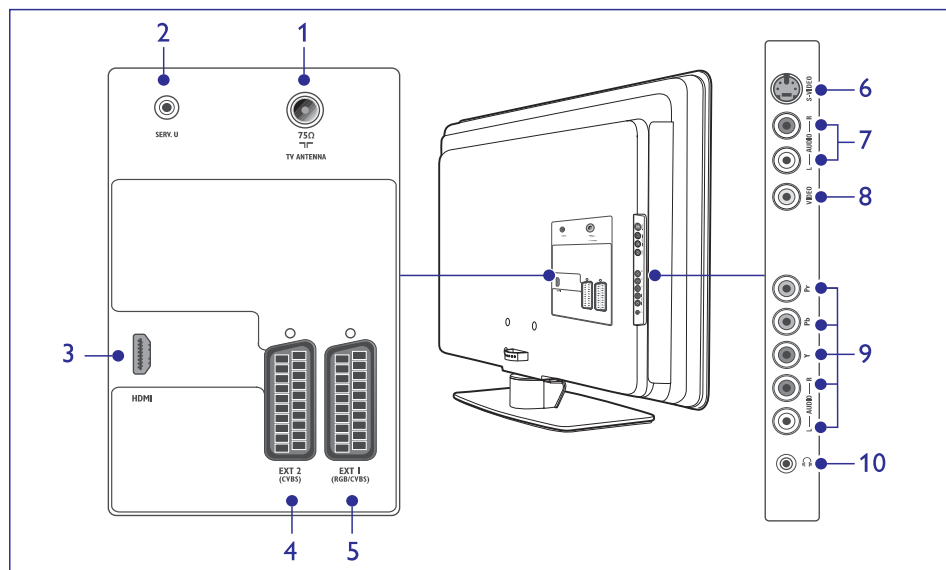

Kontakti aizmugurē

1. **TV ANTENNA**
2. **SERV.U**
Servisa lietošanai (nepieslēdziet šeit austiņas).
3. **HDMI**
HDMI ieejas kontakti Blu-ray Disku atskaņotājiem, digitālajiem uztvērējiem, spēļu konsolēm un citām Augstu-standartu ierīcēm.
4. **EXT 2**
Otrais SCART kontakts. Atbalsta Audio K/L, CVBS ieeju/izeju, S-Video.
5. **EXT 1**
Pirmais SCART kontakts DVD atskaņotājiem, videomagnetofoniem, digitālajiem uztvērējiem, spēļu konsolēm un citām SCART ierīcēm. Atbalsta Audio K/L, CVBS ieeju/izeju, RGB.

Sānu kontakti

6. **S-VIDEO**
S-Video ieejas kontakts S-Video ierīcēm.
7. **AUDIO L/R**
Audio K/L ieejas kontakti kompozītu un S-Video ierīcēm.
8. **VIDEO (CVBS)**
Video ieejas kontakts kompozītu ierīcēm.
9. **Component (Y Pb Pr)**
Komponentu video (Y Pb Pr) un audio K/L ieejas kontakti DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm un citām komponentu video ierīcēm.
10. **Headphones (Austiņas)**
Stereo mini-ligzda.

3 SĀKUMS

Šī nodaļa palīdz Jums novietot un iestatīt TV un papildina informāciju, kas sniegta *Ātra Sākuma Ceļvedī*.


ⓘ Piezīme

Statīva stiprināšanas instrukcijas meklējiet *Ātra Sākuma Ceļvedī*.

3.1. TV novietošana

Papildus drošības instrukciju no Nodaļas 1.1. izlasīšanai un izprašanai, ņemiet vērā sekojošo, pirms Jūsu TV novietošanas:

- Ideāls skatīšanās attālums TV skatīšanai ir trīs ekrāna izmēri.
- Novietojiet TV vietā, kur uz tā ekrāna nekrīt gaisma.
- Pieslēdziet Jūsu ierīces pirms Jūsu TV novietošanas.
- Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington Drošības Ligzdu TV aizmugurē.

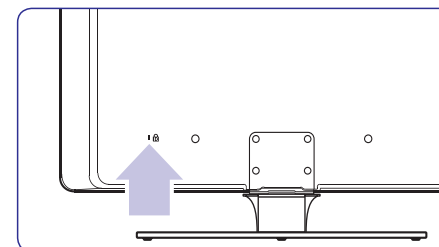

Ja tiek pieslēgta pret-zagļu Kensington atslēga (nav iekļauta komplektā), novietojiet TV nekustīga priekšmeta (kā galds) tuvumā, lai to var viegli pieslēgt pie atslēgas.

3.2. TV stiprināšana pie sienas

⚠ BRĪDINĀJUMS

TV stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam uzstādītājam. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu, kā rezultātā izraisīts negadījums vai savainojums.

Solis 1: VESA-saderīga sienas kronšteina iegāde


Atkarībā no Jūsu TV ekrāna izmēra, iegādājieties vienu no sekojošiem sienas kronšteinu:

TV ekrāna izmērs (collas/cm)	VESA-saderīga sienas kronšteina tips (milimetri)	Īpaši norādījumi
32"/81cm	Regulējams 300 x 300	VESA-saderīgu kronšteinu jāregulē uz 200 x 300, pirms stiprināšanas pie TV
37"/94cm	Fiksēts 300 x 300	Nav
42"/107cm vai lielāks	Fiksēts 400 x 400	Nav

3 SĀKUMS

Solis 2: VESA saderīga sienas kronšteina stiprināšana pie TV

1. Atrodiet četras stiprinājuma ligzdas TV aizmugurē.

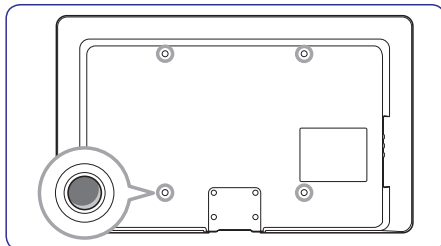


2. Turpiniet ar instrukcijām, kas sniegtas komplektā ar Jūsu VESA-saderīgu sienas kronšteinu.

PIEZĪME

Stiprinot VESA-saderīgu sienas kronšteinu pie Jūsu TV, lietojiet M6 skrūves 32 collu modeļiem vai M8 skrūves lielākiem modeļiem (skrūves nav iekļautas komplektā).

3.3. Antenas vada pieslēgšana

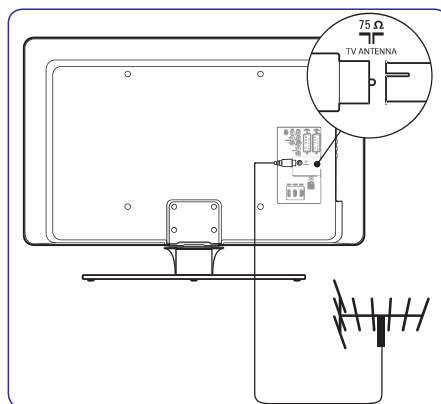

1. Atrodiet kontaktu **TV ANTENNA** TV aizmugurē.
2. Pieslēdziet vienu antenas vada (nav iekļauts komplektā) galu pie kontakta **TV ANTENNA**. Lietojiet adapteri, ja antenas vads neder.
3. Pieslēdziet otru antenas vada galu pie Jūsu antenas rozetes, pārliedzinoties, ka vads tiek pilnībā pieslēgts abos galos.

3.4 Strāvas vada pieslēgšana


BRĪDINĀJUMS

Pārliedzinoties, ka Jūsu maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta TV aizmugurē. Nepieslēdziet strāvas vadu, ja voltāža atšķiras.

Lai pieslēgtu strāvas vadu

PIEZĪME

Strāvas kontakta atrašanās vieta atšķiras, atkarībā no TV modeļa.

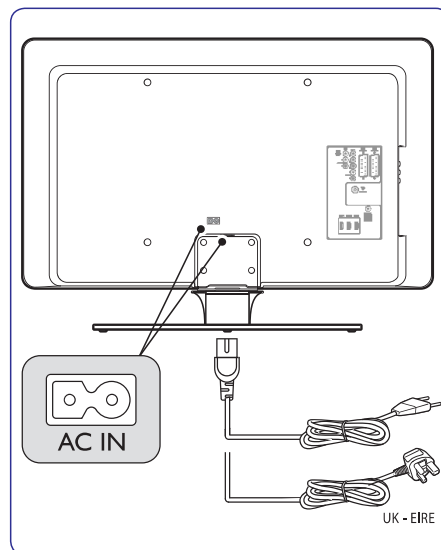

1. Atrodiet **AC IN** maiņstrāvas kontaktu TV aizmugurē vai apakšā.
2. Pieslēdziet strāvas vadu pie **AC IN** strāvas kontakta.
3. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei, pārliedzinoties, ka strāvas vads ir pilnībā pieslēgts abos galos.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Programmu pievienošana vai dzēšana no Jūsu iecienītāko programmu saraksta

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Install > Fav.Program** (iecenītākās programmas).

PHILIPS	
Install	
Language	001
Country	002
Auto Store	003
Manual Store	004
Sort	005
Name	006
Fav. Program	007
	008

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu **iecenītāko programmu** izvēlei.

3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pievienot vai dzēst no iecienītāko kanālu saraksta.

PHILIPS	
Install	
Language	001 ✓
Country	002 ✓
Auto Store	003 ✓
Manual Store	004 ✓
Sort	005 ✓
Name	006 ✓
Fav. Program	007 ✓
	008 ✓

4. Spiediet taustiņu **►**, lai pievienotu vai dzēstu kanālu no Jūsu saraksta.

PIEZĪME

Simbols **✓** līdzās programmas numuram nozīmē, ka kanāls ir iecienīto kanālu sarakstā.

5. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
6. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.


6.7 Demonstrācijas uzsākšana

PIEZĪME

Tikai platekrāna formātā.

Demonstrācijas režīms parāda atšķirību starp jaunajām video tehnoloģijām, kas pieejamas Jūsu TV, un standarta TV, kam nav šo funkciju.

1. Spiediet taustiņu **DEMO** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu demonstrācijas režīmu. Ekrāns tiek sadalīts uz pusēm. Daļa, kas apzīmēta ar **On** (ieslēgts) parāda attēlu ar uzlabotu attēla kvalitāti, bet daļa, kas apzīmēta ar **Off** (izslēgts) parāda attēlu ar standarta attēla kvalitāti.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **DEMO**, lai izslēgtu demonstrācijas režīmu.

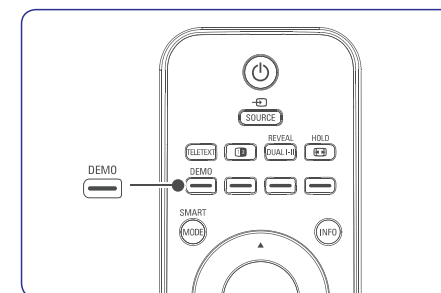


6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.3 Kanālu precīza uzregulēšana

Jūs varat manuāli uzregulēt kanālus precīzāk, ja uztveršana ir slikta.


1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Install > Manual Store > Fine tune** (Precīza uzregulēšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai atvērtu izvēlni **Precīza uzregulēšana**.

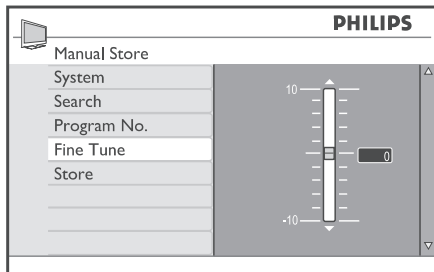

3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai regulētu frekvenci.
4. Spiediet taustiņu **◀**, kad pabeigts.
5. Izvēlieties punktu **Store** (Saglabāt).
6. Spiediet taustiņu **▼**, lai saglabātu precīzi uzregulēto kanālu ar pašreizējo kanāla numuru. Ekrānā parādās ziņojums **Stored** (Saglabāts).
7. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

6.4 Kanālu nosaukšana vai pārsaukšana


1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Install > Name** (Nosaukums).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu **Nosaukšanas** izvēlnei.

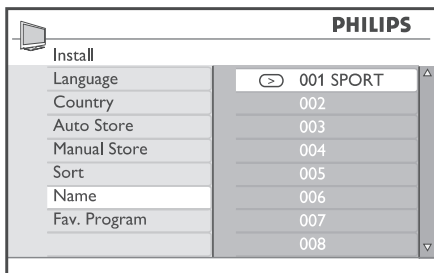

3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
4. Spiediet taustiņu **►**, lai sāktu.
5. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos simbolus vai ciparus no saraksta. Jūs varat piešķirt līdz pat piecus simbolus vai ciparus.
6. Spiediet taustiņu **◀**, lai pabeigtu.
7. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai nosauktu vai pārsauktu citus kanālus.
8. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

6.5 Kanālu pārkārtošana

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Install > Sort** (Sakārtot).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu **Sakārtošanas** izvēlnei.

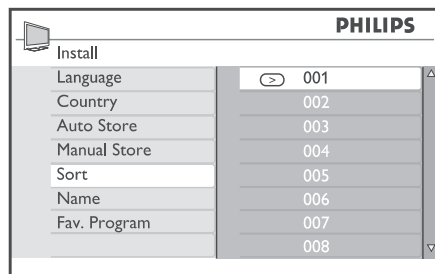


3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārkārtot.
4. Spiediet taustiņu **►**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos vietu, uz kurieni pārvietot iepriekš izvēlēto kanālu.
6. Spiediet taustiņu **◀**, lai apstiprinātu.
7. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai pārvietotu citus kanālus.
8. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

6.6 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana

Spiežot taustiņus **P +/-** uz tālvadības pults, Jūs varat pārslēgt kanālus Jūsu izvēlētajā sarakstā. Kanālus, kas nav Jūsu sarakstā, Jūs varat izvēlēties ar ciparu taustiņiem.

3 SĀKUMS

3.5. Bateriju ievietošana tālvadības pultī

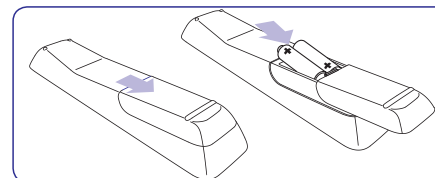

1. Nobīdiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults mugurpusē.
2. Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas (Izmērs AAA, Tips LR03). Pārliecinieties, ka + un - marķējumi atbilst marķējumiem bateriju nodalījuma iekšpusē.
3. Uzbīdīdiet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ vietā.

⚠ Piezīme


Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.

3.6. TV ieslēgšana

Pirmo reizi ieslēdzot TV, pārliecinieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts. Kad gatavi, ieslēdziet barošanu (ja barošanas slēdzis ir pieejams), tad spiediet taustiņu **POWER** TV sānos.

3.7. Pirmās ieslēgšanas iestatīšana

1. Pirmo reizi ieslēdzot TV, parādās valodas izvēles izvēlne.

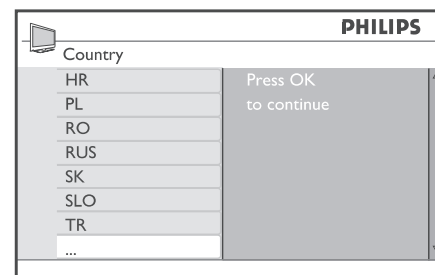


2. Spiediet taustiņus **▼** vai **▲**, lai izvēlētos Jūsu valsti. Izvēlei pieejamo valstu sarakstu skatīt tabulā zemāk.

✳ Padoms

Ja Jūsu izvēlēta valsts nav sarakstā, spiediet ...

Kods	Valsts	Kods	Valsts
A	Austrija	NL	Nīderlande
B	Beļģija	P	Portugāle
CH	Šveice	S	Zviedrija
D	Vācija	CZ	Čehija
DK	Dānija	H	Ungārija
E	Spānija	HR	Horvātija
F	Francija	PL	Polija
FI	Somija	RO	Rumānija
GB	Lielbritānija	RUS	Krievija
GR	Grieķija	SK	Slovākija
I	Itālija	SLO	Slovēnija
IRL	Īrija	TR	Turcija
L	Luksemburga	...	Citas
N	Norvēģija		


3. Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu **Valodu** izvēlnei.

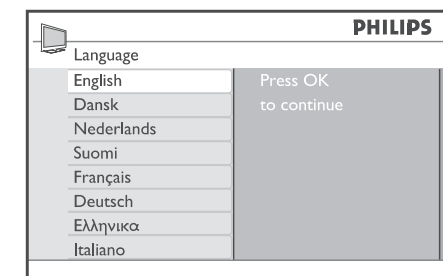

4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valodu.

3 SĀKUMS

5. Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu **Atrašanās** vietas izvēlei.

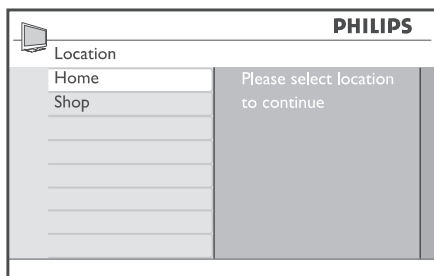


6. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu atrašanās vietu.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu uzstādīšanu. Uzstādīšana aizņem dažas minūtes. Kad tā ir pabeigta, TV parādās pirmais atrastais kanāls.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Solis 3: Kanālu uzstādīšana

Jūsu TV meklē un saglabā visus pieejamos TV kanālus.

1. Izvēlnē **Install** (Uzstādīšana), spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Auto Store** (Automātiska saglabāšana).

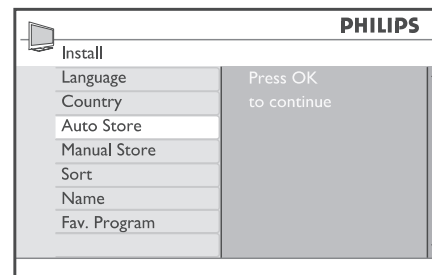

2. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu uzstādīšanu. Uzstādīšana var aizņemt dažas minūtes. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, TV parādās pirmais saglabātais kanāls.
3. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

⚙️ Padoms

Ja Jūs vēlaties pārsaukt, pārkārtot vai dzēst saglabātos kanālus, skatiet Nodaļu **6.5 Kanālu pārkārtošana**.

6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana


Šī nodaļa apraksta, kā meklēt un saglabāt TV kanālus manuāli.

Solis 1: Jūsu sistēmas izvēle

ⓘ Piezīme

Turpiniet ar **Soli 2: Jauno TV kanālu meklēšanu un saglabāšanu**, ja Jūsu sistēmas iestatījumi ir pareizi.


1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Install > Manual Store > System** (Sistēma).

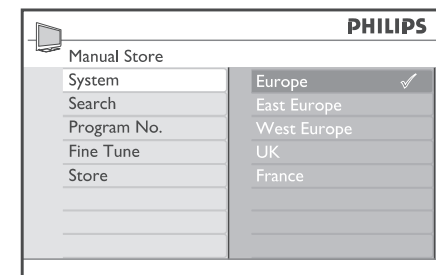

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu **Sistēmu** sarakstam.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos pareizu sistēmu.
4. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos **Manuālas saglabāšanas** izvēlnē.

Solis 2: Jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Install > Manual Store > Search**.

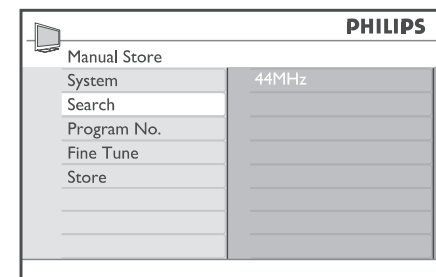

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu **Meklēšanas** izvēlnei.
3. Lietojiet ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai manuāli ievadītu trīsciparu frekvenci.
4. Spiediet taustiņu **◀**, kad ir atrasts jauns kanāls.
5. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Program No.** (Programmas Nr.).
6. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos programmas numuru. Vai spiediet ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ievadītu numuru.
7. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Store** (Saglabāt).
8. Spiediet taustiņu **►**, lai saglabātu jauno kanālu ar jaunu numuru. Ekrānā parādās ziņojums **Stored** (Saglabāts).
9. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Šī nodaļa sniedz instrukcijas, kā pārstatīt kanālus, kā arī citas noderīgas kanālu iestatīšanas funkcijas.

6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana


Šī nodaļa apraksta, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski. Instrukcijas ir gan digitālajiem, gan analogajiem kanāliem.

Solis 1: Jūsu izvēlnes valodas izvēle

Piezīme

Turpiniet ar *Soli 3: Jūsu laika zonas izvēle*, ja Jūsu valodas iestatījumi ir pareizi.

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **MENU > Install > Language** (Valoda).

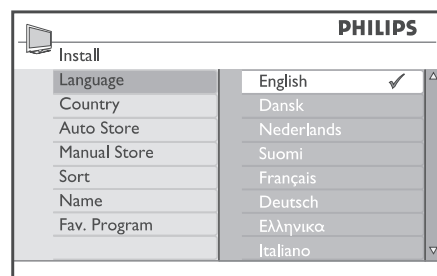

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu **Valodu** izvēlnei.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valodu.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet taustiņu **►**, lai atgrieztos izvēlnē **Install** (Uzstādīšana).


Solis 2: Jūsu valsts izvēle

Izvēlieties valsti, kurā Jūs atrodaties. TV uzstāda un sakārto kanālus saskaņā ar Jūsu valsts izvēli.

Piezīme

Turpiniet ar *Soli 3: Jūsu laika zonas izvēle*, ja Jūsu valsts iestatījumi ir pareizi.

1. Izvēlnē **Install** (Uzstādīšana), spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Country** (Valsts).

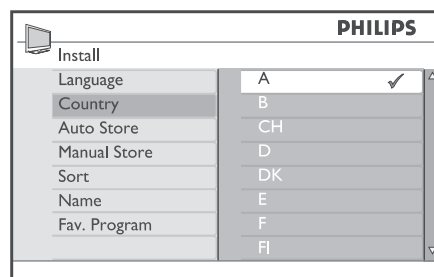

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti.

Padoms

Ja Jūsu valsts nav sarakstā, izvēlieties "...".

Kods	Valsts	Kods	Valsts
A	Austrija	NL	Nīderlande
B	Beļģija	P	Portugāle
CH	Šveice	S	Zviedrija
D	Vācija	CZ	Čehija
DK	Dānija	H	Ungārija
E	Spānija	HR	Horvātija
F	Francija	PL	Polija
FI	Somija	RO	Rumānija
GB	Lielbritānija	RUS	Krievija
GR	Grieķija	SK	Slovākija
I	Itālija	SLO	Slovēnija
IRL	Īrija	TR	Turcija
L	Luksemburga	...	Citas
N	Norvēģija		


4. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos izvēlnē **Install** (Uzstādīšana).

4 JŪSU TV LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums veikt pamata TV darbības. Instrukcijas par papildus darbībām ir sniegtas nodaļā *5 Lietojiet vairāk no Jūsu TV*.


4.1 Jūsu TV ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā

4.1.1 Jūsu TV ieslēgšana

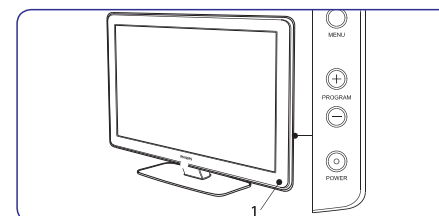


- Ja ieslēgšanas indikators (1) ir izslēgts, spiediet taustiņu **POWER** TV sānos.

4.1.2 Jūsu TV izslēgšana

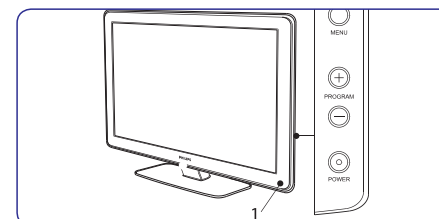

- Spiediet taustiņu **POWER** TV sānos. Ieslēgšanas indikators (1) izslēdzas.

4.1.3 Jūsu TV pārslēgšana gaidīšanas režīmā

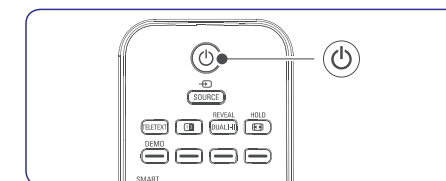


- Spiediet taustiņu **⏻** (Gaidīšanas režīms) uz tālvadības pults. Ieslēgšanas indikators izslēdzas gaidīšanas režīmā (sarkans).

Padoms

Lai arī Jūsu TV gaidīšanas režīmā patērē ļoti maz strāvas, strāva tiek tērēta, kamēr vien strāva ir pieslēgta un TV ieslēgts. Ja TV netiks lietots ilgu laiku, izslēdziet to un atvienojiet no strāvas.

4.1.4 TV ieslēgšana no gaidīšanas režīma

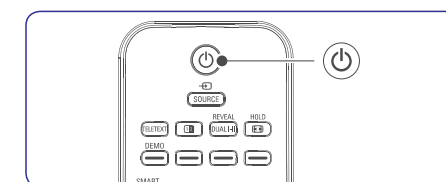

- Ja ieslēgšanas indikators ir gaidīšanas režīmā (sarkans), spiediet taustiņu **⏻** (Gaidīšanas režīms) uz tālvadības pults.

Piezīme


Ja Jūs nevarat atrast Jūsu tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt TV no gaidīšanas režīma, spiediet taustiņu **PROGRAM +/-** TV sānos. Tādējādi Jūsu TV tiek ieslēgts.

4 JŪSU TV LIETOŠANA

4.2 TV skatīšanās


4.2.1 Kanālu pārlēgšana

- Spiediet numuru (1 līdz 9) vai spiediet taustiņu **P +/-** uz Jūsu tālvadības pults.

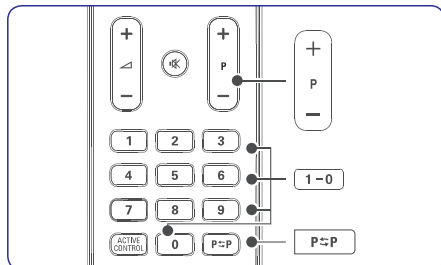


- Spiediet taustiņu **PROGRAM +/-** uz TV sānu vadībām.
- Spiediet taustiņu **P=P** uz tālvadības pults, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā TV kanāla.

4.2.2 Skaļuma regulēšana

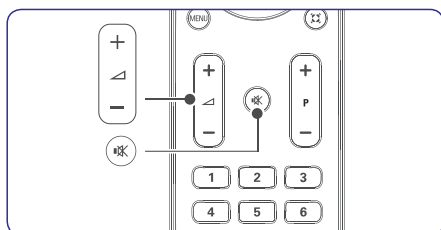

- Spiediet taustiņu **▲** (Skaļums) + vai - uz tālvadības pults.
- Spiediet taustiņu **VOLUME +** vai - uz Jūsu TV sānu vadībām.
- Spiediet taustiņu **MUTE** uz tālvadības pults, lai izslēgtu skaņu. Spiediet taustiņu **MUTE** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.


4.3 Pieslēgto ierīču skatīšanās

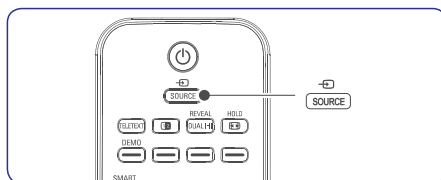

- Ieslēdziet ierīci.
- Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz tālvadības pults, tad izvēlieties ieeju, pie kuras ir pieslēgta Jūsu ierīce.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos ierīci.

4.4 Teleteksta lietošana

Vairums TV kanālu pārraida informāciju pa teletekstu.

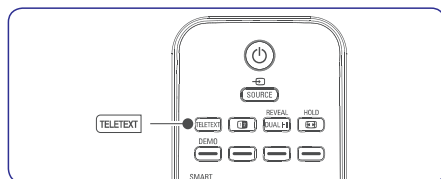


- Spiediet taustiņu **TELETEXT** uz tālvadības pults. Parādās galvenā satura lapa.
- Lai izvēlētos lapu ar tālvadības pulti:
 - Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiņiem.
 - Spiediet taustiņus **P +/-** vai **▲/▼**, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Spiediet krāsainos taustiņus, lai izvēlētos vienu no krāsainajiem punktiem ekrāna apakšā.
- Spiediet taustiņu **TELETEXT** vēlreiz, lai izslēgtu teletekstu.

Papildus informācijai par teletekstu, skatīt nodaļu 5.5. *Papildus teleteksta funkciju lietošana.*


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

- Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

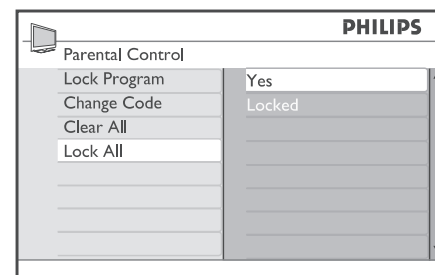


Lai slēgtu vienu vai vairākus kanālus

- Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Parental Control > Lock Program** (Slēgt programmu).
- Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.

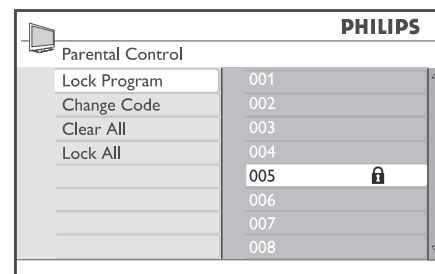

- Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties slēgt.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai slēgtu kanālu. Līdzās programmas numuram parādās simbols **🔒**. Lai atslēgtu kanālu, vēlreiz spiediet taustiņu **OK**.

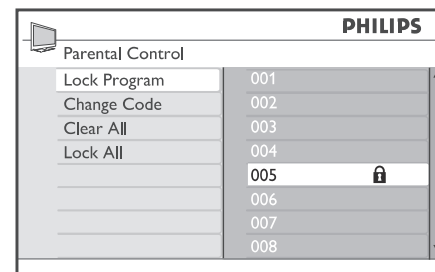


- Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai slēgtu vai atslēgtu citus kanālus.

5.6.4 Sānu vadību slēgšana (Bērnu atslēga)


Jūs varat slēgt TV sānu vadības, lai bērni nevarētu mainīt kanālus. Jūs joprojām varat pārlēgt kanālus ar tālvadības pulti.

- Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Child Lock** (Bērnu atslēga).
- Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).

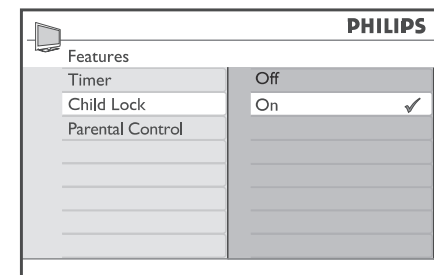

- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

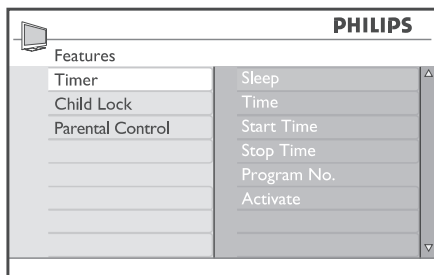

2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu izvēlei **Sleep** (Gulētiešana).
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai iestatītu gulētiešanas laiku. Ja tiek iestatīts uz **Off** (Izslēgt), Gulētiešanas taimeris ir izslēgts.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu **gulētiešanas** taimerī.

⚙️ Piezīme

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV agrāk vai atpakaļskaitīšanas laikā pārstatīt gulētiešanas taimerī.

5.6.2 Automātiski ieslēgt TV (Ieslēgšanās taimeris)

Ieslēgšanās taimeris ieslēdz TV uz noteiktu kanālu noteiktā laikā, no gaidīšanas režīma.

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Timer** (Taimeris).
2. Spiediet taustiņu ►, lai atvērtu izvēlni **Timer** (Taimeris).
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, ◀ vai ▶, lai izvēlētos un ievadītu izvēlnes punktus, lai iestatītu kanālu, nedēļas dienu, frekvenci un sākuma laiku.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

⚙️ Padoms


Lai izslēgtu ieslēgšanās taimerī, izvēlnē **Features > Timer > Activate** izvēlieties **Off** (Izslēgt).

5.6.3 TV kanālu slēgšana (Vecāku kontrole)

Slēdziet TV kanālus vai pieslēgtās ierīces ar četrp ciparu kodu, lai novērstu, ka bērni skatās neatļautu saturu.

Lai iestatītu vai mainītu PIN kodu

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Parental Control > Change code** (Mainīt kodu).

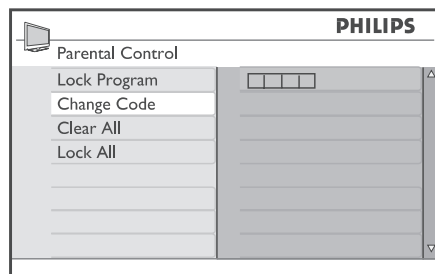


2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu koda iestatīšanai.
3. Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem. Atkal parādās **Funkciju** izvēlnē ar ziņojumu, kas apstiprina, ka Jūsu kods ir izveidots vai nomainīts.

⚙️ Padoms

Ja Jūs aizmirstat Jūsu kodu, divreiz ievadiet '0711', lai pārrakstītu jebkādu esošu kodu.

Lai atvērtu Vecāku kontroles izvēlni

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Parental Control** (Vecāku kontrole).
2. Spiediet ►, lai ievadītu Jūsu kodu.
3. Ievadiet kodu ar ciparu taustiņiem.

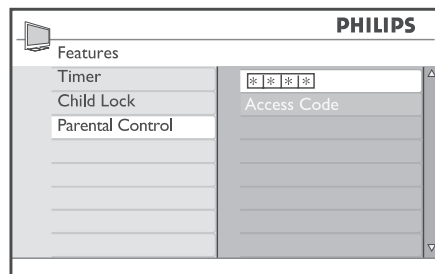

Lai slēgtu vai atslēgtu visus kanālus

1. Izvēlnē **Parental Control** (Vecāku kontrole) izvēlieties punktu **Lock All** (Slēgt visu) vai **Clear All** (Atslēgt visu).


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

Šī nodaļa palīdz Jums veikt papildus TV funkcijas, tai skaitā:

- TV izvēlni lietošana (Nodaļa 5.2.)
- Attēla un skaņas iestatījumu regulēšana (Nodaļa 5.3.)
- Pārslēgšanās uz režīmiem Veikals vai Mājas (Nodaļa 5.4.)
- Papildus teleteksta funkciju lietošana (Nodaļa 5.5.)
- Taimeri un Bērnu atslēgas lietošana (Nodaļa 5.6.)

5.1 Tālvadības pults pārskats

Šī nodaļa sniedz detalizētu pārskatu par tālvadības pults funkcijām.

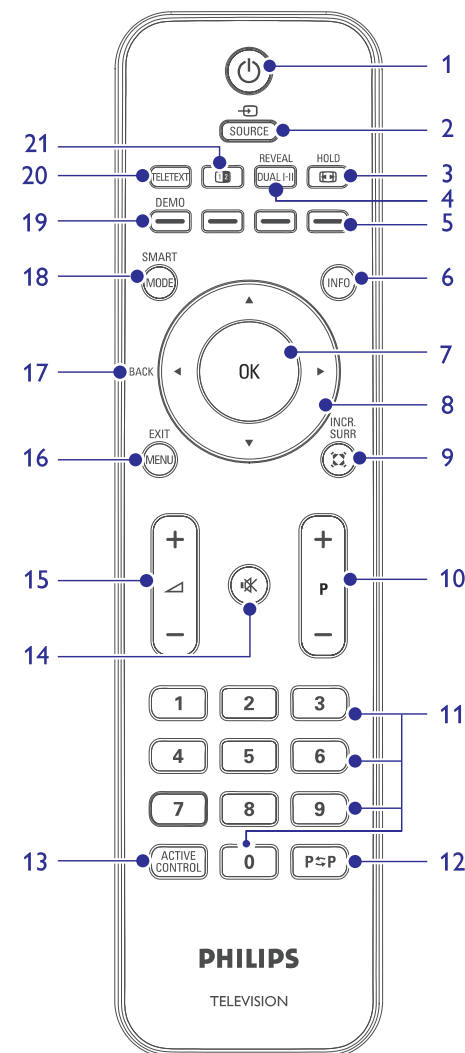

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

1. Ieslēdz TV no gaidīšanas režīma vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
2. **SOURCE**
Izvēlas pieslēgtās ierīces.
3. Izvēlas attēla formātu.
4. **DUAL I-II**
Pārslēdzas starp **Stereo** vai **Nicam Stereo** un Mono režīmiem vai izvēlas pirmo (**DUAL I**) vai otro (**DUAL II**) valodu divvalodu programmām.
5. **KRĀSAINIE TAUSTIŅI**
Izvēlas uzdevumus vai teleteksta lapas.
6. **INFO**
Parāda programmas informāciju, ja pieejama.
7. **OK**
Pieklūst izvēlei vai aktivizē iestatījumu.
8. **NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅI**
Taustiņi Augšup ▲, Lejup ▼, Pa kreisi ◀ un Pa labi ▶ navigācijai pa izvēlni.
9. **INCR.SURR**
Ieslēdz Incredible Surround režīmu stereo avotiem vai paplašināto režīmu mono avotiem.
10. **P +/-**
Pārslēdzas uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
11. **CIPARU TAUSTIŅI**
Izvēlas kanālu, lapu vai iestatījumu.
12. **P≡P**
Atgriežas uz iepriekš skatīto kanālu.
13. **ACTIVE CONTROL (Aktīvā vadība)**
Izvēlas **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
14. Izslēdz vai ieslēdz skaņu.
15. Palielina vai samazina skaļumu.
16. **MENU**
Ieslēdz vai izslēdz izvēlni.
17. **ATPAKAĻ**
Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
18. **SMART MODE**
Pārslēdzas starp iepriekš noteiktiem attēla un skaņas iestatījumiem.
19. **DEMO**
Ieslēdz vai izslēdz Demonstrācijas izvēlni.
20. **TELETEXT**
Ieslēdz vai Izslēdz teletekstu.
21. Sadala pašreizējo kanālu vai avotu uz ekrāna kreiso pusi. Teleteksts parādās labajā pusē.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.5 Papildus teleteksta funkciju lietošana

Jūsu TV ir 1000 lapu atmiņa, kas saglabā pārraidītās teleteksta lapas un apakšlapas. Teleteksta atmiņa samazina lapas ielādes laiku.

5.5.1 Teleteksta apakšlapu izvēle

Teleteksta lapa var saturēt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek parādītas joslā līdzās galvenās lapas numuram.

1. Spiediet taustiņu **TELETEXT** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties teleteksta lapu.
3. Spiediet taustiņus ◀ vai ▶, lai izvēlētos apakšlapu.

5.5.2 Dubulta ekrāna teleteksta lietošana

Dubulta ekrāna teleteksta iespējošana parāda Jūsu kanālu vai avotu kreisajā ekrāna pusē. Teleteksts tiek rādīts labajā pusē.

1. Spiediet taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai iespējotu dubulta ekrāna teletekstu.
2. Spiediet taustiņu **TELETEXT**, lai izslēgtu teleteksu.

5.5.3 Teleteksta lapu palielināšana

Komfortablākai lasīšanai, Jūs varat palielināt teleteksta lapu.


1. Spiediet taustiņu **TELETEXT** uz tālvadības pults un izvēlieties teleteksta lapu.
2. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ uz tālvadības pults, lai palielinātu lapas augšējo daļu.
3. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai apskatītu palielinātu lapas apakšējo daļu.
4. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai atgrieztos pie normāla lapas izmēra.

5.5.4 Teleteksta lapu pieturēšana

Noteiktas lapas satur apakšlapas, kas tiek automātiski parādītas.

1. Spiediet taustiņu **TELETEXT** uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **HOLD**, lai pārtrauktu vai turpinātu apakšlapu atvēršanu.


3. Spiediet taustiņu ◀ vai ▶, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo apakšlapu.

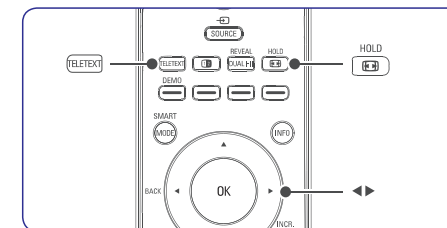

5.5.5 Paslēptās informācijas atklāšana

Jūs varat paslēpt vai atklāt paslēptu informāciju lapā, šis ir risinājums mīklām un puzzle.

1. Spiediet taustiņu **TELETEXT** uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **REVEAL**, lai atklātu vai paslēptu informāciju.

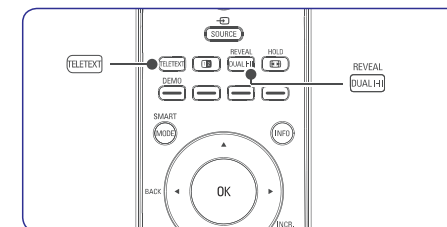

5.6 Taimeru un Bērnu atslēgas lietošana

Šī nodaļa apraksta, kā ieslēgt vai izslēgt TV noteiktā laikā un lietot Bērnu atslēgu.


5.6.1 Automātiski pārslēgt TV gaidīšanas režīmā (Gulētiešanas taimeris)

Gulētiešanas taimeris pārslēdz TV gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika perioda.

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Timer > Sleep** (Gulētiešanas taimeris).


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

• Subtitle Zoom (Subtitru palielinājums)

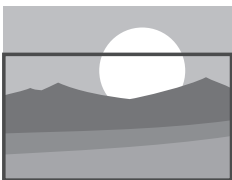


Parāda 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, bet atstājot subtitrus redzamus. Attēla augšējā daļa tiek nogriezta.

• Super Zoom (Super palielinājums)

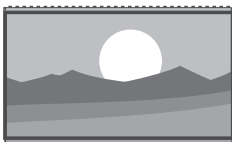

Noņem melnās joslas 4:3 attēla sānos ar minimāliem kropļojumiem.

• Unscaled (Nemainīts) (Tikai datoram)

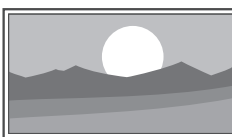


Maksimāls asums, bet kropļojumi var parādīties pie robežām. Attēliem no Jūsu datora var parādīties melnas joslas.

5.3.4 Skaņas iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa stāsta, kā regulēt skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Sound** (Skaņa).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.

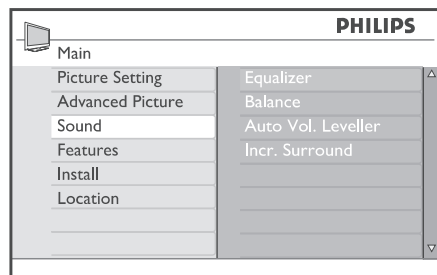

3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos vienu no sekojošiem iestatījumiem:

• Equalizer (Filtrs)

Maina katru atsevišķo frekvences diapazonu (toni).

• Balance (Līdzsvars)

Iestata līdzsvaru starp kreiso un labo skaļruņiem, lai tas vislabāk atbilstu Jūsu klausīšanās pozīcijai.


• Auto Vol. Leveler (Automātisks skaļuma izlīdzinātājs)

Kontrolē pēkšņu skaņas līmeņa palielināšanos, mainot kanālus vai reklāmas pauzēs.

- **Incr. Surround** (Nepārspējama telpiskā skaņa) Pastiprina stereo efektu. **Izvēlieties incr. Surround** vai **Stereo** (esot stereo režīmā) vai **Mono** vai **Spatial** (esot mono režīmā).

5.4 Pārslēgšanās uz režīmiem Veikals vai Mājas

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Location** (Atrašanās vieta).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlnei **Location** (Atrašanās vieta).

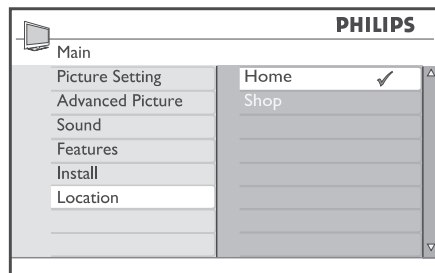

3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos TV režīmu:

• Shop (Veikals)

Iestata gudros iestatījumus uz **Vivid** (Spilgts), ideāli veikala telpām. Iespējas mainīt iestatījumus ir ierobežotas.

• Home (Mājas)

Sniedz mājas lietotājiem pilnas iespējas mainīt visus TV iestatījumus.

4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.


5. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV


5.2 TV izvēlņu lietošana

Izvēlnes uz ekrāna palīdz Jums iestatīt Jūsu TV, regulēt attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus un piekļūt citām funkcijām. Šī nodaļa apraksta kā pārvietoties pa izvēlnēm.

5.2.1 Piekļūšana galvenajai izvēlnei

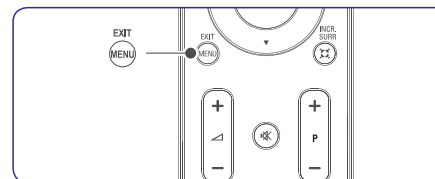

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults, lai parādītu galveno izvēlni.

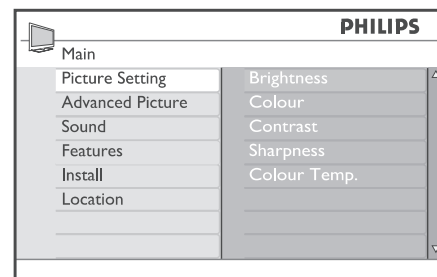

2. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

Galvenā izvēlne piedāvā sekojošus punktus:

- **Picture Setting (Attēla iestatīšana)** Lai regulētu attēla iestatījumus kā spilgtumu, krāsas, kontrastu, asumu un krāsu temperatūru. Skatīt nodaļu 5.3 *Attēla un skaņas iestatījumu regulēšana*.
- **Advanced Picture (Papildus attēla)** Lai ieslēgtu un izslēgtu papildus attēla iestatījumus kā Contrast+, Aktivā vadība un traucējumu samazināšana. Skatīt nodaļu 5.3 *Attēla un skaņas iestatījumu regulēšana*.
- **Sound (Skaņa)** Lai regulētu skaņas iestatījumus kā Ekvalaizeris, līdzsvars, automātiska skaļuma līdzsvarošana un Incredible Surround (Nepārspējama telpiskā skaņa). Skatīt nodaļu 5.3 *Attēla un skaņas iestatījumu regulēšana*.

• Features (Funkcijas)

Lai ieslēgtu un izslēgtu vai regulētu īpašās funkcijas kā taimeris, bērnu atslēga un vecāku kontrole. Skatīt nodaļu 5.6 *Taimeru un bērnu atslēgas lietošana*.

• Install (Uzstādīšana)


Lai izvēlētos vai parādītu valodu, valsti, automātisku saglabāšanu, manuālu saglabāšanu, sakārtošanu, nosaukšanu un iecienītāko programmu sarakstu. Skatīt nodaļu 6 *Kanālu uzstādīšana*.

• Location (Atrašanās vieta)


Lai mainītu TV atrašanās vietu uz Mājas vai Veikala režīmu. Skatīt nodaļu 5.4 *Pārslēgšanās uz Veikala vai mājas režīmu*.

5.2.2 Galvenās izvēlnes lietošana

Sekojošs piemērs apraksta kā lietot galveno izvēlni.

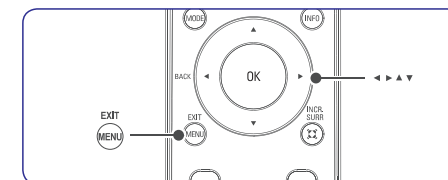


1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults, lai parādītu galveno izvēlni.

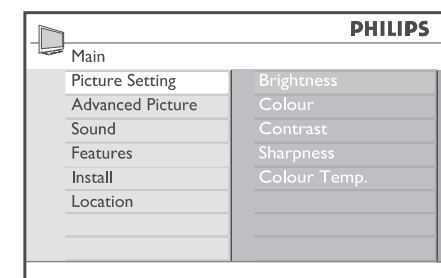

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu punktam **Picture Setting** (Attēla iestatījumi).

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

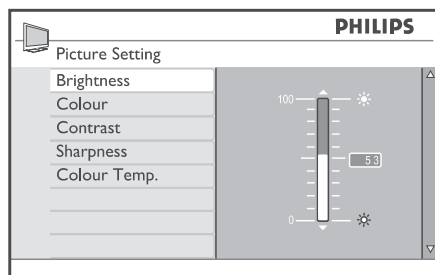



3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.
4. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu iestatījumam.
5. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai regulētu iestatījumu.
6. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos pie **Attēla** iestatījumiem vai spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

5.3 Attēla un skaņas iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa apraksta kā regulēt attēla un skaņas iestatījumus.

5.3.1 Attēla iestatījumu regulēšana

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Picture Setting** (Attēla iestatīšana) vai **Advanced Picture** (Papildus attēla).

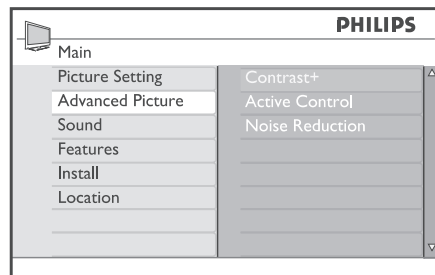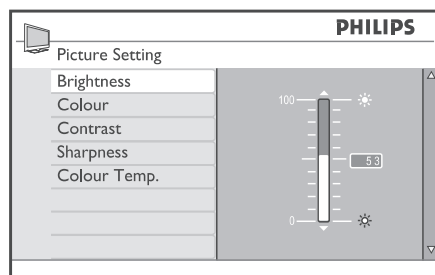


2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu:
 - **Brightness (Spilgtums)**
Maina gaismas līmeni attēlā.
 - **Colour (Krāsas)**
Maina piesātinājuma līmeni.
 - **Contrast (Kontrasts)**
Maina attēla spilgtās daļas, atstājot tumšās daļas nemainītas.
 - **Sharpness (Asums)**
Maina sīku detaļu asuma līmeni.
 - **Colour Temp. (Krāsu temperatūra)**
Iestata krāsas uz **Normal** (Normāli), **Warm** (Silti) (sarkanāks) vai **Cool** (Vēss) (Zilāks).
 - **Contrast+**
Maina attēla spilgto daļu līmeni, atstājot tumšās daļas nemainītas.
 - **Active Control (Aktīva vadība)**
Labo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu. **Ieslēdz** (On) vai **Izslēdz** (Off) Aktīvo vadību.
 - **Noise reduction (Traucējumu samazināšana)**
Filtrē un samazina traucējumus attēlā. Izvēlieties līmeni: **Minimum** (Minimāli), **Medium** (Vidējs), **Maximum** (Maksimāli) vai **Off** (Izslēgt).

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.3.2 Gudro iestatījumu lietošana

Papildus manuālai attēla iestatījumu regulēšanai, Jūs varat lietot gudros iestatījumus, lai iestatītu Jūsu TV uz iepriekš noteiktiem attēla un skaņas iestatījumiem.

1. Spiediet taustiņu **SMART MODE** (Gudrais režīms) uz tālvadības pults un izvēlieties vienu no sekojošiem attēla un skaņas iestatījumiem:

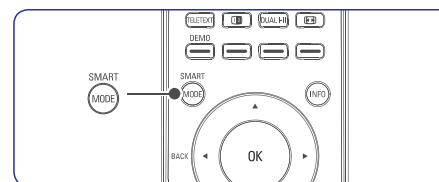


Gudro režīmu pārskats:

- **Vivid (Košs)**
Piemēro spožus attēla un skaņas iestatījumus, kas piemēroti gaišām telpām.
- **Standard (Standarta)**
Piemēro dabiskus attēla un skaņas iestatījumus, kas piemēroti vairumam dzīvojamu telpu apstākļiem.
- **Movie (Filma)**
Piemēro dinamiskus attēla un skaņas iestatījumus, kas piemēroti pilnai filmas izbaudīšanai.
- **Game (Spēle)**
Optimizēti datoram, spēļu konsolēm un Play Station.
- **Power Saver (Strāvas taupītājs)**
Ekonomiski iestatījumi, lai samazinātu strāvas patēriņu.
- **Personal (Personīgi)**
Balstīts uz iestatījumiem, kas izvēlēti **Attēla iestatīšanas** izvēlnē.

5.3.3 Attēla formāta maiņa


Mainiet attēla formātu, lai tas atbilstu atskaņojamajam saturam.

1. Spiediet taustiņu **ASPECT** uz Jūsu tālvadības pults.

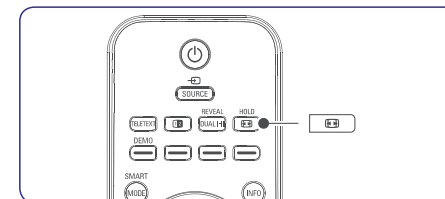

2. Spiediet taustiņus ◀ vai ►, lai izvēlētos vienu no sekojošiem attēla formātiem:

• Wide screen (Platekrāna)

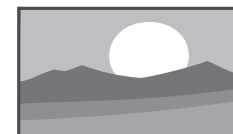


Izstiep klasisko 4:3 formātu uz 16:9.

• 4:3




Parāda klasisko 4:3 formātu.

• Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums 14:9)

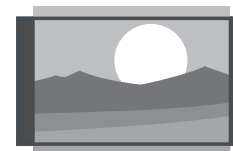

Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 14:9.

• Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums 16:9) (Nav piemērots HD)

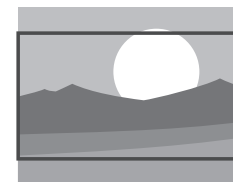

Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 16:9.